



A seguir é apresentada uma explicação sobre como utilizar esta coluna. Selecione um tópico a partir do painel de navegação.

Preparativos

[Peças e controlos](#)

Fonte de alimentação/carregamento

- [Carregar a coluna](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação](#)
- [Utilizar a função BLUETOOTH em espera](#)
- [Carregar um dispositivo USB](#)
- [Função de desligar automático \(Auto Standby\)](#)

Função de iluminação

- └ [Ligar/desligar a luz da coluna \(função de iluminação\)](#)

Estabelecer ligações

BLUETOOTH

- [Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de Conecte-se com um só toque \(NFC\)](#)
- [Ligar com um computador através de uma ligação BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Ligar com um computador através de uma ligação BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ouvir música

Dispositivo BLUETOOTH

- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade de reprodução de transmissão em fluxo de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Trocá os dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação multi-dispositivo\)](#)

Função Speaker Add

- [Ouvir música sem fios com duas colunas \(função Speaker Add\)](#)
- [Alternar entre o modo duplo e o modo estéreo \(função Speaker Add\)](#)
- [Terminar a função Speaker Add](#)

Função Party Chain Sem Fios

- [Desfrutar de reprodução sem fios utilizando múltiplas colunas \(função Party Chain Sem Fios\)](#)
- [Cessar a Função Party Chain Sem Fios](#)

[Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.](#)

[Tirar partido dos efeitos sonoros](#)

[Utilizar a função Party Booster](#)

Chamadas telefónicas

[Receber uma chamada](#)

[Efetuar uma chamada](#)

Utilizar “Sony | Music Center”

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

[Instalar “Sony | Music Center”](#)

Utilizar “Fiestable”

[O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

Instalar "Fiestable"

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar a função de assistência por voz \(aplicação Google\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Informação

[Sobre os indicadores](#)

[Atualizar o software pré-instalado](#)

Notas sobre a utilização

[Precauções](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas sobre as funcionalidades de resistência à prova de água e à prova de pó](#)

[Como cuidar da coluna](#)

[Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Fonte de alimentação

[Impossível carregar a coluna](#)

[Impossível ligar a coluna ou ela desliga-se subitamente](#)

Som

[Sem som/Som apenas de uma coluna/Nível de som baixo/Som distorcido/Ruído na saída da coluna/Voz inaudível ou voz baixa dos interlocutores](#)

[O som fica mais baixo durante a utilização](#)

BLUETOOTH

[Não foi possível emparelhar a coluna com um dispositivo BLUETOOTH](#)

[Impossível ligar a coluna a um dispositivo BLUETOOTH com Conecte-se com um só toque \(NFC\)](#)

[Não é possível ligar um dispositivo BLUETOOTH à coluna na função Speaker Add](#)

[Não é possível ligar a uma coluna na função Party Chain Sem Fios](#)

Reiniciar


[Utilizar o botão RESET](#)

[Iniciar a coluna](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Peças e controlos

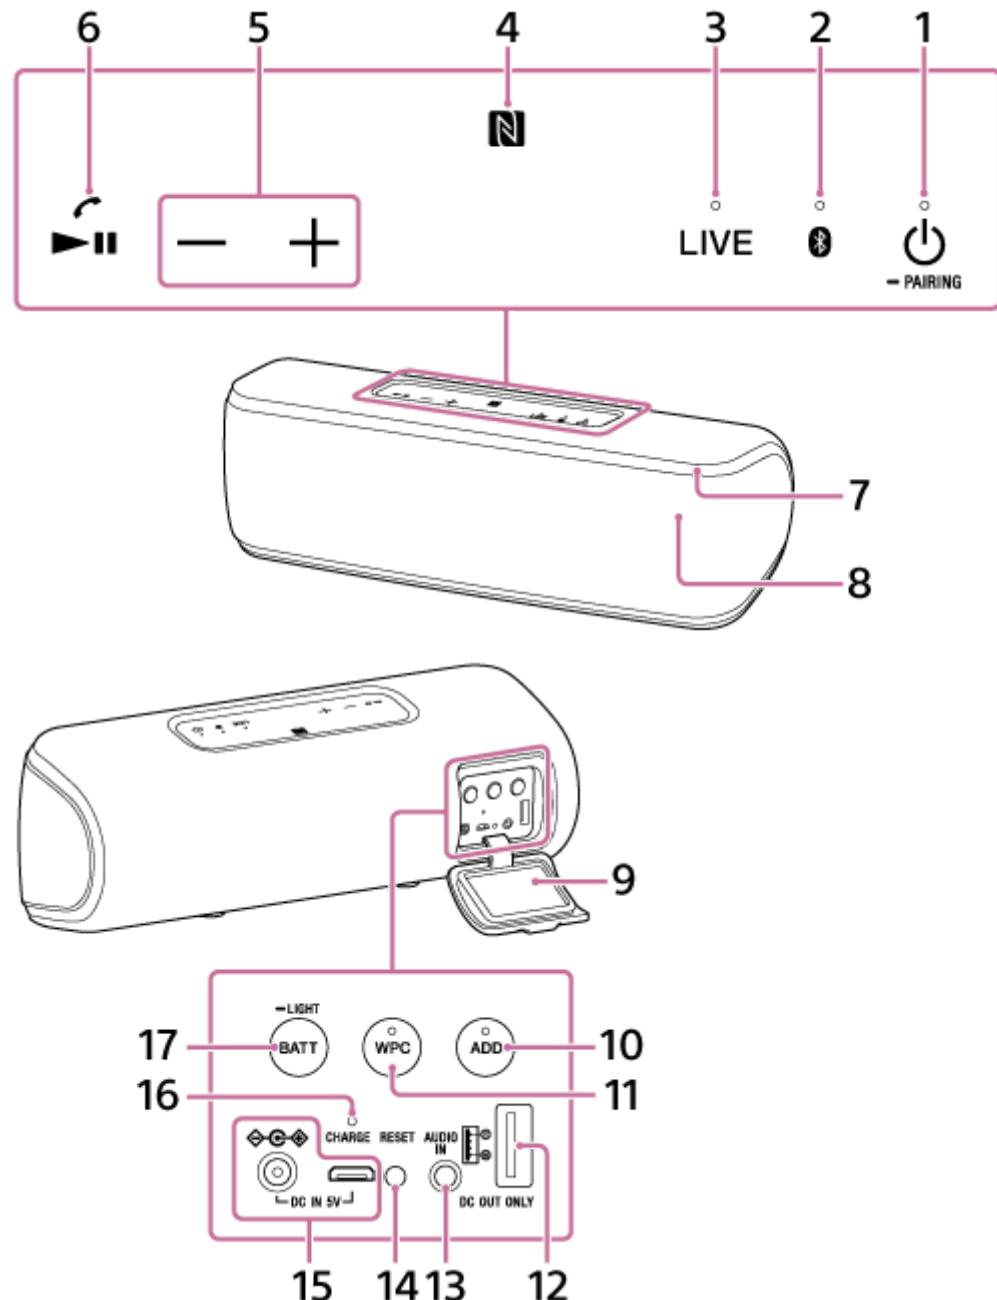

1. Botão (alimentação) com indicador/botão — PAIRING
2. Indicador (BLUETOOTH)
3. Botão LIVE com indicador
4. Marca N
5. Botões / (volume)
6. Botão (reproduzir)/botão (chamada)
7. Iluminação
8. Microfone
9. Tampa
10. Botão ADD (Adição de altifalante) com indicador
11. Botão WPC (Party Chain Sem fios) com indicador
12. Porta DC OUT ONLY (USB)
13. Porta DC IN 5V
14. Botão RESET
15. Porta AUDIO IN
16. Indicador BATT
17. Indicador WPC

13. Tomada AUDIO IN

14. Botão RESET

15. Tomada DC IN 5V *

16. Indicador CHARGE

17. Botão BATT (bateria)/botão  LIGHT

A iluminação integrada na coluna acende-se/apaga-se quando carrega sem soltar neste botão, durante cerca de 3 segundos.

* Para carregar a coluna, ligue um transformador de CA USB nesta tomada.

Tópico relacionado

- [Sobre os indicadores](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Carregar a coluna

A coluna pode ser operada ligando-a a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou do transformador de CA USB (disponível no mercado), ou utilizando a bateria integrada.

Ao utilizar a coluna pela primeira vez, certifique-se de que a carrega a bateria integrada durante mais de 1 hora antes de ligar a alimentação.

Pode funcionar com a coluna com a bateria integrada, carregando a coluna antes de utilizar.

1 Ligue a coluna a uma tomada CA para a carregar.

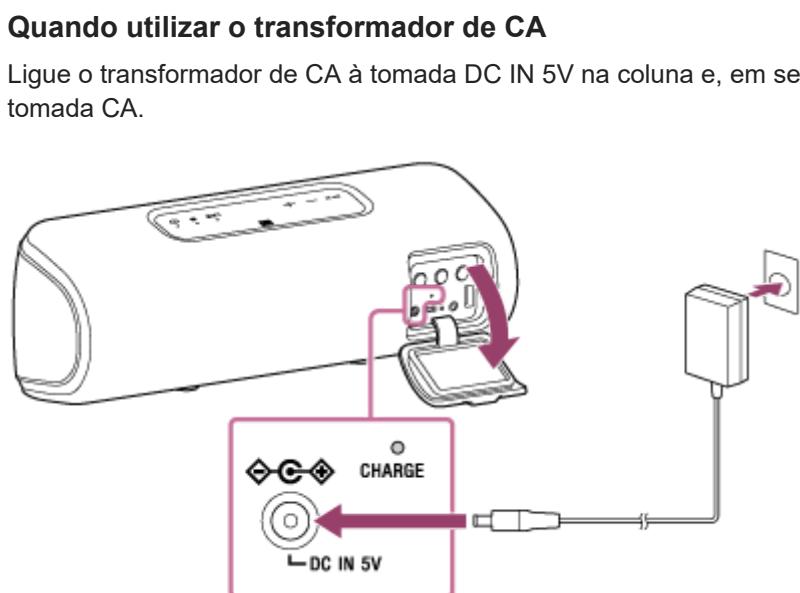


O indicador CHARGE acende a cor de laranja enquanto carrega. O carregamento fica concluído em cerca de 5 horas^{*1} e o indicador apaga-se.

*1 Tempo necessário para carregar totalmente a bateria integrada vazia quando a coluna se desliga.

Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado)

Ligue um cabo micro USB (disponível no mercado) na tomada DC IN 5V na coluna e, em seguida, ligue a outra extremidade a um transformador de CA USB (disponível no mercado). Depois, ligue o transformador de CA USB a uma tomada CA.

A coluna suporta um transformador de CA USB (disponível no mercado) com uma corrente de saída de 500 mA, ou mais. No entanto, é recomendada a utilização de um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 1,5 A, ou mais, e um cabo micro USB compatível com USB padrão. O carregamento a partir de outro dispositivo não é garantido.

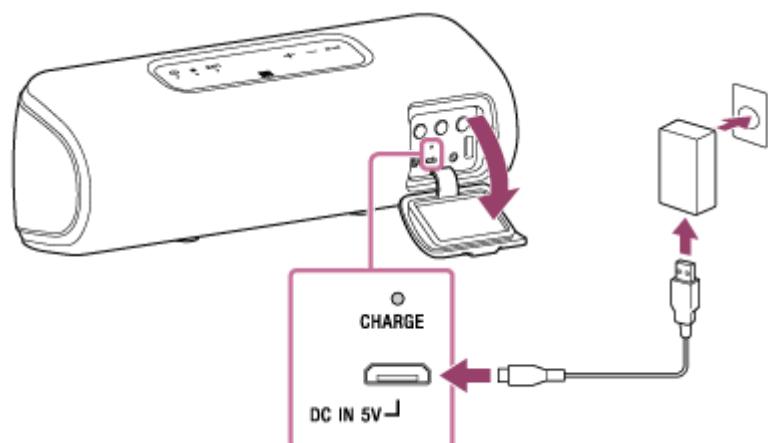

O indicador CHARGE acende a cor de laranja enquanto carrega.

O tempo de carregamento estimado varia consoante a capacidade de saída do transformador de CA USB ligado (disponível no mercado). Dependendo do tipo e especificação do transformador de CA USB e o cabo micro USB, o tempo de carregamento pode ser superior ao tempo indicado abaixo. O tempo indicado abaixo pode variar, consoante a temperatura ou as condições de utilização.

O tempo seguinte é indicado como referência.

- Quando da ligação a um transformador de CA USB (disponível no mercado) que tem uma capacidade de saída de 1,5 A:

O carregamento estará concluído em cerca de 8 horas^{*2} e o indicador CHARGE apaga-se.

*2 Tempo necessário para carregar totalmente a bateria integrada vazia quando a coluna se desliga.

Verificar a conclusão do carregamento

Se a bateria integrada estiver totalmente carregada quando ligar a coluna a uma tomada AC, o indicador CHARGE acende-se a cor de laranja e, em seguida, apaga-se após cerca de 1 minuto.

Verificar o nível de carga da bateria recarregável integrada

Depois de carregar no botão BATT (bateria)/botão  LIGHT no interior da tampa na parte posterior da coluna, quando a coluna é ligada a orientação por voz indicada abaixo é emitida a partir da coluna, dependendo da carga restante da bateria integrada.

70% ou mais: "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)

50% ou mais: "Battery about 70%" (Bateria a cerca de 70%)

20% ou mais: "Battery about 50%" (Bateria a cerca de 50%)

10% ou mais: "Battery about 20%" (Bateria a cerca de 20%)

Menos de 10%: "Please charge" (Carregue)

Vida útil da bateria de iões de lítio (com reprodução através de uma ligação por BLUETOOTH)

- Cerca de 24 horas

O nível de volume do altifalante está definido como 26.

A função de iluminação está definida para desligada.

O Modo de som está definido para STANDARD.

- Cerca de 14 horas

O nível de volume do altifalante está definido como 26.

A função de iluminação está definida como ativada. (predefinição)

O Modo de Som está definido como EXTRA BASS. (predefinição)

- Cerca de 4 horas

O nível do volume da coluna está definido para o máximo (50).

A função de iluminação está definida para ligada.

O Modo de som está definido para EXTRA BASS.

Se a bateria de iões de lítio incorporada tiver pouca carga, o volume máximo é reduzido para cerca de metade para proteger o circuito.

Trata-se de uma especificação.

A duração da carga referida aqui também inclui a reprodução de música a cerca de metade do volume.

A autonomia da bateria integrada acima é medida utilizando a fonte de música especificada.

O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

Quando a bateria integrada está fraca

Quando a orientação de voz diz "Please charge" (Carregue) e o indicador CHARGE e o indicador  (alimentação) piscam lentamente, a bateria integrada tem pouca carga e necessita de ser carregada. Neste estado, a coluna não pode alimentar outros dispositivos.

Sugestão

- Também pode carregar a coluna ligando-a a um computador a funcionar, através do cabo micro USB. No entanto, não é garantido o funcionamento correto com todos os computadores. O funcionamento num computador construído em casa não é

coberto pela garantia.

- Uma coluna que esteja a ser utilizada pode ser carregada se for ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou a um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligada a um computador a funcionar. Nesse caso, poderá demorar mais tempo a carregar a bateria integrada comparativamente a quando a coluna está desligada, consoante as condições de utilização. Por isso, recomendamos que desligue a coluna enquanto a carrega.

Nota

- Quando utilizar a coluna em volume alto, a bateria integrada pode ficar fraca, mesmo se a coluna estiver ligada a uma tomada CA. Se desejar usar a coluna enquanto a carrega, baixe o volume da coluna. Caso contrário, desligue a coluna e forneça uma carga suficiente à bateria integrada.
- Quando usar a coluna em volume alto por muito tempo, a bateria integrada pode ficar fraca mesmo que a coluna esteja ligada a uma tomada CA. Consequentemente, o som fica baixo. Tal não se trata de uma avaria. Desligue a coluna e forneça uma carga suficiente à bateria integrada.
- A potência máxima de saída será inferior quando a bateria integrada estiver fraca.
- Num ambiente extremamente quente ou frio, o carregamento da bateria para por segurança. Se o carregamento demorar muito, isso parará o carregamento da coluna. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA ou o cabo micro USB e, em seguida, volte a ligá-lo com uma temperatura de funcionamento entre 5 °C e 35 °C.
- Não carregue em locais onde a coluna possa ficar molhada com água.
- Mesmo que não pretenda utilizar a coluna durante um longo período, carregue suficientemente a bateria integrada uma vez a cada 6 meses para manter o desempenho.

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)


4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Ligar a alimentação

1 Carregue no botão (alimentação)/botão PAIRING.

O indicador  (alimentação) acende-se a branco* e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul. Quando liga a coluna pela primeira vez depois de a comprar ou se não houver informações de emparelhamento armazenadas na coluna, o indicador  (BLUETOOTH) começará a piscar rapidamente a azul.

- * Dependendo do Modo de som, a cor do indicador  (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.
[Sobre os indicadores](#)

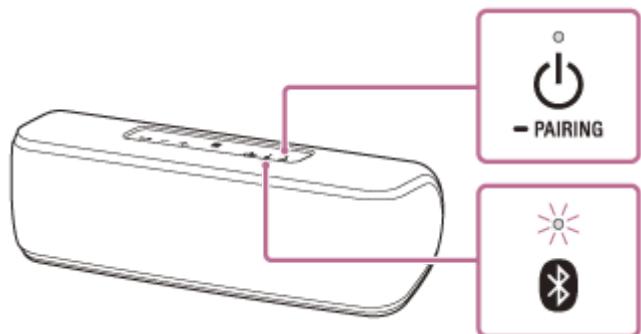

Sugestão

- Quando ligar a coluna pela primeira vez depois de a comprar, a função de iluminação está ligada. A parte frontal da coluna acende-se.

Nota

- Se o indicador CHARGE e o indicador  (alimentação) piscar 3 vezes e se apagar quando liga a coluna, a bateria integrada está descarregada. Neste estado, a coluna desliga-se automaticamente. Carregue a bateria integrada.
- Quando o indicador CHARGE e o indicador  (alimentação) piscar lentamente, a bateria integrada está a esgotar-se e necessita de ser carregada. Neste estado, a coluna não pode alimentar outros dispositivos.


Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar a coluna](#)
- [Ligar/desligar a luz da coluna \(função de iluminação\)](#)

Desligar a alimentação

1 Carregue no botão (alimentação)/botão PAIRING.

O indicador  (alimentação) e o indicador  (BLUETOOTH) desligam-se.

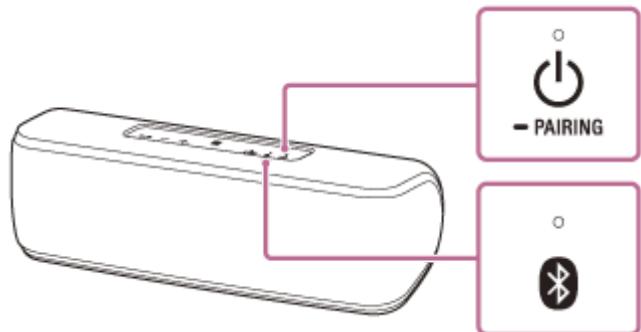

Sugestão

- Se desligar a coluna quando está ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligada a um computador a funcionar e, enquanto a função de BLUETOOTH em espera estiver ligada, o indicador  (alimentação) acende a cor de laranja e a coluna entra no modo de BLUETOOTH em espera.

Tópico relacionado

- [Função de desligar automático \(Auto Standby\)](#)
- [Utilizar a função BLUETOOTH em espera](#)

Utilizar a função BLUETOOTH em espera

Quando a função de BLUETOOTH em espera estiver ativada, a coluna liga-se automaticamente operando um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação BLUETOOTH.

Antes de operar a coluna, observe o seguinte:


- A função de BLUETOOTH em espera está disponível apenas quando a coluna for ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou quando ligada a um computador a funcionar. Quando a coluna está a ser alimentada somente pela bateria integrada, a função BLUETOOTH em espera não está disponível.
- Emparelhe previamente a coluna com um dispositivo BLUETOOTH. Se as informações de emparelhamento não estiverem guardadas na coluna, como quando a coluna é utilizada pela primeira vez depois de a comprar, a coluna não irá entrar em modo de BLUETOOTH em espera.

1 Ligue a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligue-a a um computador a funcionar.

2 Ligue a coluna.

O indicador  (alimentação) acende-se a branco*.

* Dependendo do Modo de som, a cor do indicador  (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.
[Sobre os indicadores](#)

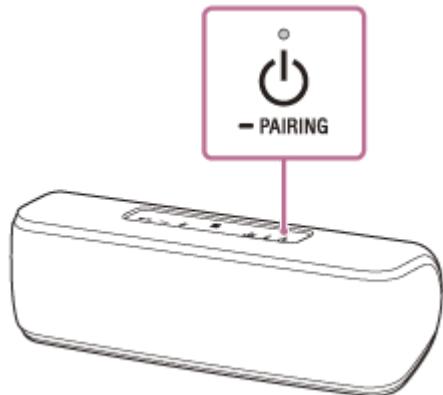

3 Toque em [Music Center] no seu smartphone, iPhone, etc., para iniciar a aplicação.



Music Center

4 Toque em [SRS-XB41].



5 Toque em [Settings].



6 Toque em [Power Option].

7 Toque em [Bluetooth Standby].

8 Toque em [ON] para ligar o modo BLUETOOTH em espera.

Para desligar a função de BLUETOOTH em espera

Execute novamente os passos 3 a 7 para desligar a função de BLUETOOTH em espera.

Sugestão

- Quando a função de BLUETOOTH em espera está ativada, o indicador (alimentação) acende-se a laranja enquanto a coluna é desligada.


Tópico relacionado

- [Carregar a coluna](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Sobre os indicadores](#)

Carregar um dispositivo USB

Pode carregar um dispositivo USB, ligando-o à coluna através de USB. Mesmo que a coluna não esteja ligada a uma tomada CA, a bateria integrada pode fornecer energia a um dispositivo USB.

- Ligue um dispositivo USB (①) à porta DC OUT ONLY (USB) utilizando um cabo USB (disponível no mercado).

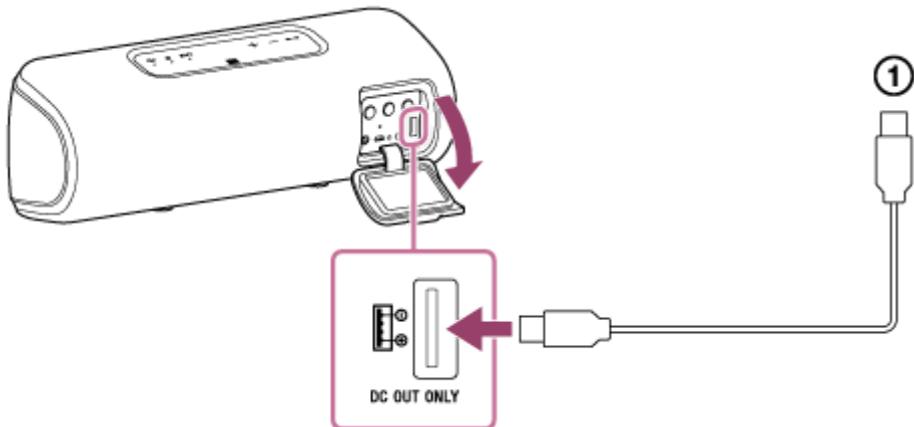

Quando liga a coluna a uma tomada CA, o dispositivo USB começa automaticamente a ser carregado. Se a coluna estiver a ser alimentada apenas pela bateria integrada, avance para o passo ②.

- Ligue a coluna.

O indicador (alimentação) acende-se a branco* e o dispositivo USB começa a ser carregado.

* Dependendo do Modo de som, a cor do indicador (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.
[Sobre os indicadores](#)

Nota

- Enquanto a coluna está a fornecer energia ao outro dispositivo, a função de desligar automático (Auto Standby) é desativada.
- Se a coluna estiver a ser alimentada apenas pela bateria integrada, o carregamento do dispositivo USB ligado irá parar quando a coluna se desligar.
- Quando o indicador CHARGE e o indicador (alimentação) piscar lentamente, a bateria integrada está a esgotar-se e necessita de ser carregada. Neste estado, a coluna não pode alimentar outros dispositivos.
- A reprodução de música não está disponível com um cabo USB.

Tópico relacionado

- [Carregar a coluna](#)
- [Ligar a alimentação](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Função de desligar automático (Auto Standby)

Se a coluna cumprir as seguintes condições durante cerca de 15 minutos, desliga-se automaticamente.

Quando da aquisição, a função de desligar automático (Auto Standby) está definida para ligada.

Quando a coluna está no modo BLUETOOTH

- Nenhuma operação da coluna.
- Não foi estabelecida qualquer ligação BLUETOOTH entre a coluna e um telemóvel (smartphone/iPhone) através de HFP/HSP.
HFP e HSP são tipos de perfis BLUETOOTH.
HSP (Headset Profile): Permite a operação de chamadas/telemóvel.
HFP (Hands-Free Profile): Permite a operação de chamadas no modo mãos-livres/telemóvel.
- Não é reproduzida qualquer música (som) num dispositivo BLUETOOTH ligado à coluna.

Quando a coluna está no modo AUDIO IN

- Nenhuma operação da coluna.
- Não é reproduzida música (som) num dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN ou a música (som) de um dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN é demasiado pequena.
- Nenhum dispositivo BLUETOOTH está ligado à coluna através de HFP/HSP.

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função de desligar automático (Auto Standby) utilizando o “Sony | Music Center.”

Nota

- Enquanto a coluna está a fornecer energia ao outro dispositivo, a função de desligar automático (Auto Standby) é desativada.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Ligar/desligar a luz da coluna (função de iluminação)

A coluna acende-se com a música para animar o ambiente. Quando adquire a coluna, a função de iluminação está definida para ligada.


1 Ligue a coluna.

O indicador  (alimentação) acende-se a branco*.

A parte frontal da coluna acende-se.


* Dependendo do Modo de som, a cor do indicador  (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.

[Sobre os indicadores](#)

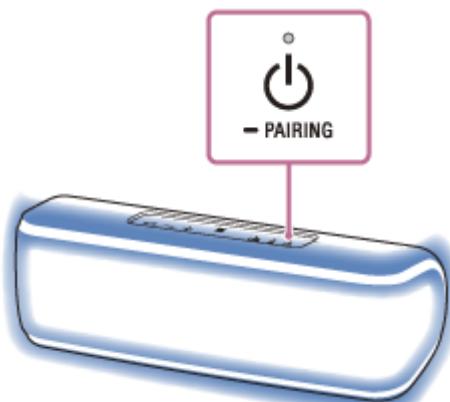

Para desligar (luz apagada)/ligar (luz acesa) a função de iluminação

Carregue sem soltar no botão BATT (bateria)/botão  LIGHT no interior da tampa no lado posterior da coluna durante cerca de 3 segundos, até a função de iluminação desligar/ligar.

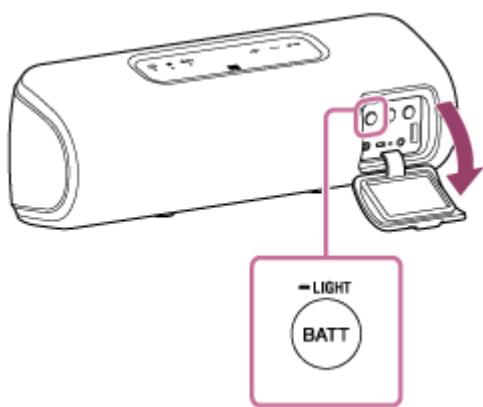

Carregando novamente sem soltar no botão durante cerca de 3 segundos, a função de iluminação volta a ligar/desligar.

Sugestão

- Utilizando a função “Iluminação” no “Sony | Music Center,” pode ligar/desligar a função de iluminação ou escolher os vários modos de iluminação.
 - RAVE: Para música de dança com utilização intensiva de intermitência
Quando aquirir a coluna, a opção RAVE está definida.
 - CHILL: Para música relaxante
 - RANDOM FLASH OFF: Para toda a música, incluindo música de dança sem intermitência
 - HOT: Cores quentes

- COOL: Cores frias
- STROBE: Utilizando intermitências brancas

etc.

Nota

- Quando a luz for intensa, escureça a divisão ou desligue a iluminação.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH®

Ao emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, efetue o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de operar a coluna, certifique-se de que faz o seguinte:


- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m da coluna.
- Ligue a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligue-a a um computador a funcionar. Em alternativa, forneça uma carga suficiente à bateria integrada.
- Pare a reprodução num dispositivo BLUETOOTH.
- Reduza o volume do dispositivo BLUETOOTH e da coluna para evitar qualquer emissão súbita de som muito elevado a partir da coluna. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o respetivo volume será sincronizado com a coluna.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para consulta.

1 Ligue a coluna.

O indicador  (alimentação) acende-se a branco*1.

O indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.


*1 Dependendo do Modo de som, a cor do indicador  (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.
[Sobre os indicadores](#)

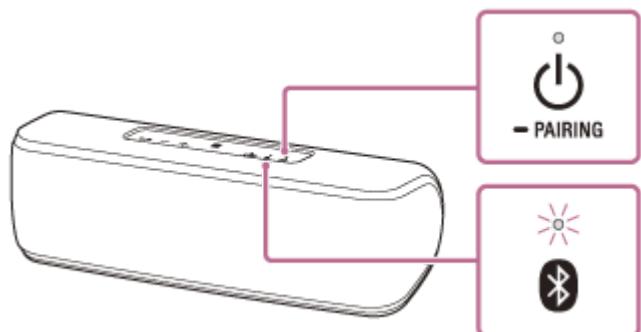

- Quando liga a coluna pela primeira vez depois de a comprar, o indicador  (BLUETOOTH) começará a piscar rapidamente e a coluna entra automaticamente no modo de emparelhamento, carregando no botão  (alimentação)/botão  PAIRING. Avance para o passo 3.
- Quando liga a coluna, esta tenta estabelecer uma ligação BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se o dispositivo estiver próximo e a função BLUETOOTH estiver ligada, a ligação BLUETOOTH é automaticamente estabelecida e o indicador  (BLUETOOTH) mantém-se aceso. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a alimentação do dispositivo BLUETOOTH que se encontra ligado.

2 Carregue sem soltar no botão (alimentação)/botão PAIRING até ouvir a indicação por voz e o indicador (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente.

A coluna entra em modo de emparelhamento.

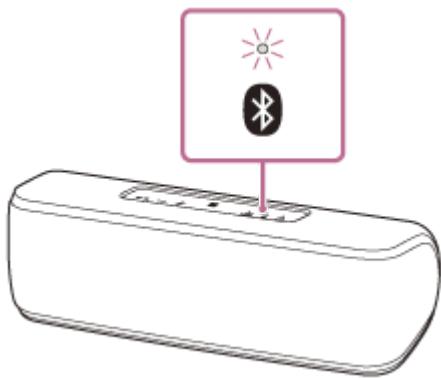


3 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar a coluna.

Quando uma lista de dispositivos detetados aparecer no visor do dispositivo BLUETOOTH, selecione “SRS-XB41”. Se for pedida uma palavra-chave^{*2} no visor do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

^{*2} Uma palavra-chave pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

4 Estabeleça a ligação BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) passa de intermitente para fixo.

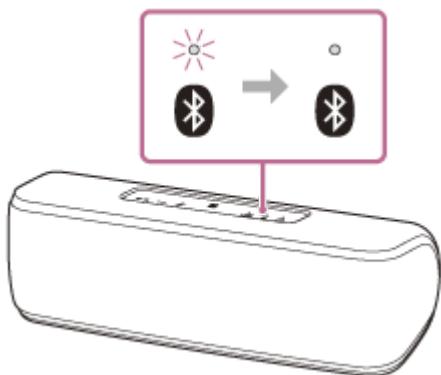

Se a ligação BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo ②.

Sugestão

- Depois de a função BLUETOOTH function ser ativada no dispositivo BLUETOOTH que foi ligado à coluna através de uma ligação BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH é ligado novamente à coluna carregando no botão (alimentação)/botão PAIRING.
- Para obter detalhes sobre a operação de um dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- O modo de emparelhamento da coluna é iniciado após 5 minutos e o indicador (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando a informação de emparelhamento não está armazenada na coluna, como nas definições de fábrica, o modo de emparelhamento não é iniciado. Se o modo de emparelhamento for iniciado antes de terminar o processo, repita a partir do passo ②.
- A palavra-chave desta coluna é “0000”. Se estiver definida uma palavra-chave diferente de “0000” no dispositivo BLUETOOTH, não é possível efetuar o emparelhamento com a coluna.
- Assim que os dispositivos BLUETOOTH forem emparelhados, não há necessidade de os voltar a emparelhar, exceto nos seguintes casos:
 - A informação de emparelhamento foi eliminada após reparação, etc.
 - A coluna já está emparelhada com 8 dispositivos e há outro dispositivo para emparelhar.
 A coluna pode ser emparelhada, no máximo, com 8 dispositivos. Se for emparelhado um novo dispositivo depois de já estarem emparelhados 8 dispositivos, o dispositivo emparelhado há mais tempo é substituído pelo novo.

- A informação de emparelhamento da coluna foi eliminada do dispositivo BLUETOOTH.
- A coluna é inicializada.

Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar a coluna, poderá não ser possível ligá-la ao seu iPhone/iPod touch ou computador. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna no seu iPhone/iPod touch ou computador e, em seguida, efetue novamente o procedimento de emparelhamento.
- A coluna pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando um cabo de áudio for ligado à tomada AUDIO IN da coluna enquanto a coluna e o dispositivo BLUETOOTH estiverem ligados através de uma ligação BLUETOOTH, não é emitido som do dispositivo ligado por BLUETOOTH pela coluna (a função mãos-livres está disponível). Para ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de áudio a partir da tomada AUDIO IN da coluna.

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de Conecte-se com um só toque (NFC)

Ao tocar na coluna com um dispositivo compatível com NFC, como um smartphone, a coluna liga-se automaticamente e, em seguida, avança para o emparelhamento e efetua a ligação por BLUETOOTH.

Smartphones compatíveis

Smartphones compatíveis com NFC Android™ 4.1 ou posterior instalado

Modelos compatíveis com WALKMAN®

Modelos compatíveis com NFC WALKMAN® *

- * Mesmo que o seu WALKMAN® seja compatível com a função NFC, poderá não ser possível efetuar uma ligação BLUETOOTH com a coluna através de Conecte-se com um só toque. Para obter detalhes sobre os modelos compatíveis, consulte as instruções de operação fornecidas com o WALKMAN®.

NFC

NFC (Comunicação de Proximidade) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos, como smartphones e tags IC.


Graças à função NFC, a comunicação de dados - por exemplo, emparelhamento BLUETOOTH - pode ser facilmente conseguida tocando com dispositivos compatíveis com NFC entre si (isto é, no símbolo da marca N ou no local designado em cada dispositivo).

Faça o seguinte antes de começar.

- Pare a reprodução no dispositivo.
- Reduza o volume do dispositivo e da coluna para evitar qualquer emissão súbita de som muito elevado a partir da coluna. Dependendo do dispositivo, o respetivo volume será sincronizado com a coluna.
- Cancele o bloqueio de ecrã no dispositivo.

1 Ligue a função NFC do dispositivo.

2 Carregue sem soltar na marca N da coluna com a marca N do dispositivo até ele vibrar. (Isto pode demorar alguns segundos.)

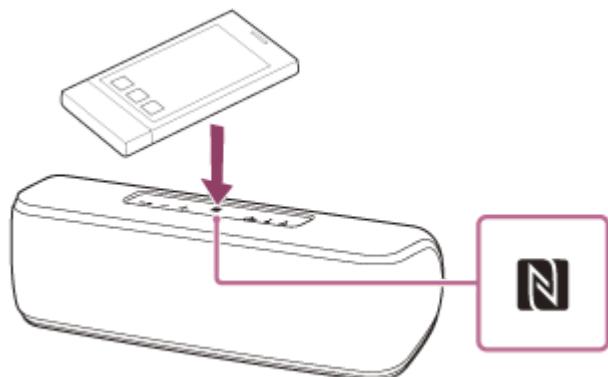

3 Siga as instruções no ecrã para estabelecer a ligação BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) passa de intermitente para fixo.

- Para desligar a ligação BLUETOOTH, toque novamente na marca N da coluna com a marca N do dispositivo.
- Se não conseguir ligar a coluna, tente o seguinte.
 - Mova lentamente o dispositivo sobre a parte marcada com N da coluna.
 - Se o dispositivo estiver numa caixa, remova-a.
- Se tocar com um dispositivo na coluna, o dispositivo termina a ligação BLUETOOTH com o dispositivo atual (auscultadores compatíveis com NFC, etc.) e liga-se à coluna.

Nota

- Quando um cabo de áudio for ligado à tomada AUDIO IN da coluna enquanto a coluna e o dispositivo BLUETOOTH estiverem ligados através de uma ligação BLUETOOTH, não é emitido som do dispositivo ligado por BLUETOOTH pela coluna (a função mãos-livres está disponível). Para ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de áudio a partir da tomada AUDIO IN da coluna.
- Se o seu dispositivo for do tipo que entra em modo de espera em resposta à força magnética, poderá não ser possível ligá-lo através de NFC.
- Quando utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem Fios, toque na coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) pisca. O dispositivo não consegue estabelecer uma ligação BLUETOOTH com a coluna na qual o indicador  (BLUETOOTH) se apaga.

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Ligar com um computador através de uma ligação BLUETOOTH (Windows)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a ligar sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com a coluna para poder estabelecer uma ligação BLUETOOTH pela primeira vez. Efetue os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

Sistemas operativos suportados

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Faça o seguinte antes de começar.

- Coloque o seu computador a 1 m da coluna.
- Ligue a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligue-a a um computador a funcionar. Em alternativa, forneça uma carga suficiente à bateria integrada.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para consulta.
- Pare a reprodução no computador.
- Reduza o volume do computador e da coluna para evitar qualquer emissão súbita de som muito elevado a partir da coluna.

1 Prepare a procura da coluna no computador.

Para Windows 10

Selecione [(Action Center)] – [Connect] na barra de tarefas no canto inferior direito do ecrã.

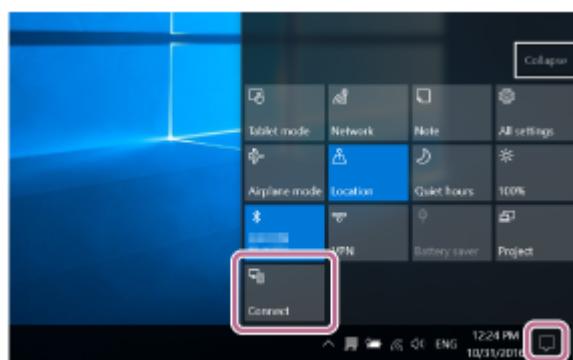

Para Windows 8.1

Clique com o botão direito do rato em [Start] e, em seguida, clique em [Control Panel].

Quando [All Control Panel Items] é apresentado, selecione [Devices and Printers].

Se for apresentado o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] a partir do menu [View by] no canto superior direito do ecrã.

Para Windows 7

Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Devices and Printers].




2 Ligue a coluna.

O indicador (alimentação) acende-se a branco*1.

O indicador (BLUETOOTH) pisca a azul.

*1 Dependendo do Modo de som, a cor do indicador (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.


[Sobre os indicadores](#)

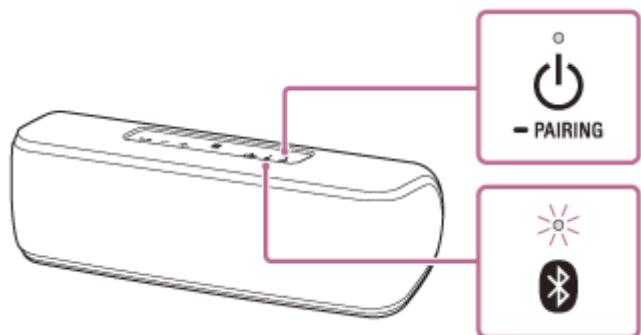

- Quando liga a coluna pela primeira vez depois de a comprar, o indicador (BLUETOOTH) começará a piscar rapidamente e a coluna entra automaticamente no modo de emparelhamento, carregando no botão (alimentação)/botão PAIRING. Avance para o passo 4.
- Quando carregar no botão (alimentação)/botão PAIRING, a coluna tenta efetuar uma ligação BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se o dispositivo estiver próximo e a função BLUETOOTH estiver ligada, a ligação BLUETOOTH é automaticamente estabelecida e o indicador (BLUETOOTH) mantém-se aceso. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a alimentação do dispositivo BLUETOOTH que se encontra ligado.

3 Carregue sem soltar no botão (alimentação)/botão PAIRING até ouvir a indicação por voz e o indicador (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.


A coluna entra em modo de emparelhamento.

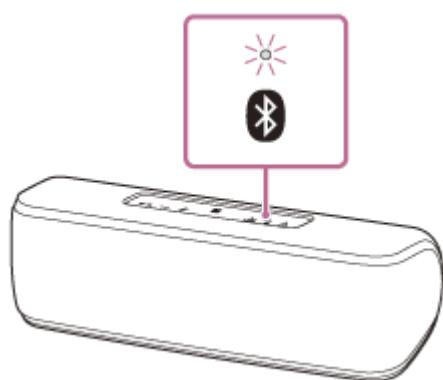


4 Procure a coluna no computador.

Ligar a coluna ao computador através de uma ligação BLUETOOTH

1. Selecione [Connect] no Action Center no canto inferior direito do ecrã.

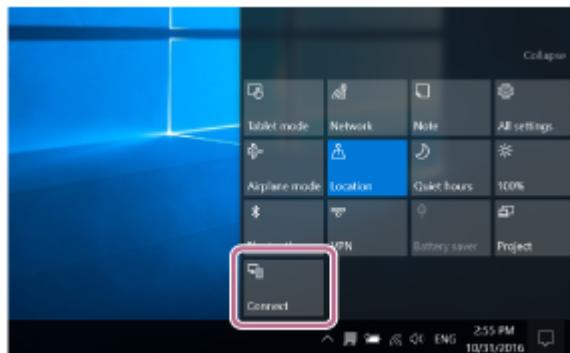


2. Selecione [SRS-XB41].

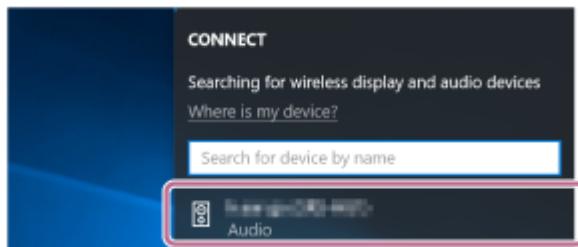


Se [SRS-XB41] não aparecer no ecrã, repita o procedimento a partir do passo ③ .


Após o emparelhamento, a ligação BLUETOOTH é estabelecida automaticamente e será apresentado [Connected music] no ecrã. Avance para o passo ⑥ .

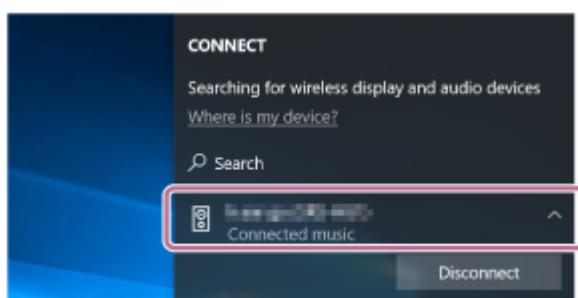

3. Clique em [Add a device].

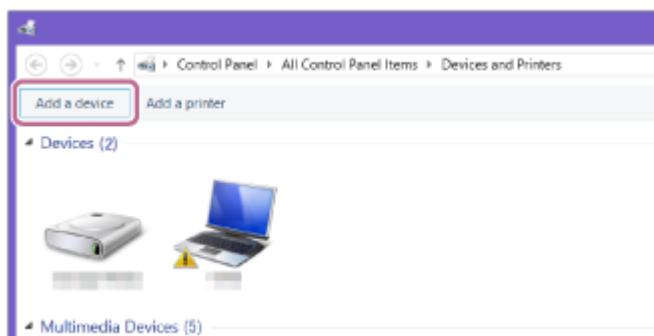

4. Selecione [SRS-XB41] e clique em [Next].

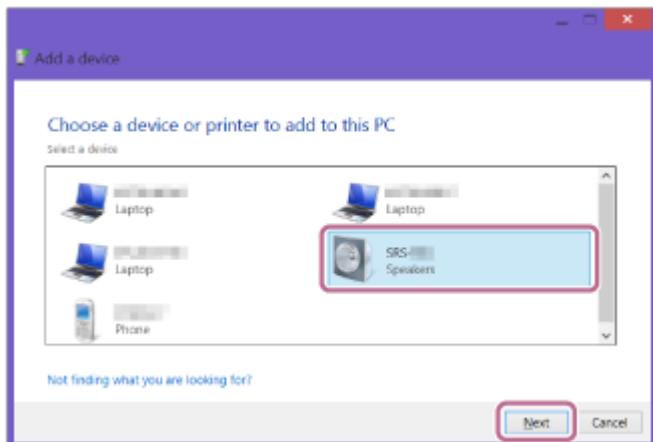


Se for necessária uma palavra-chave^{*2}, introduza “0000”.


Se [SRS-XB41] não aparecer, efetue a operação novamente a partir do passo ③.

^{*2} Uma palavra-chave pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

5. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].
O computador começa a instalar o controlador.

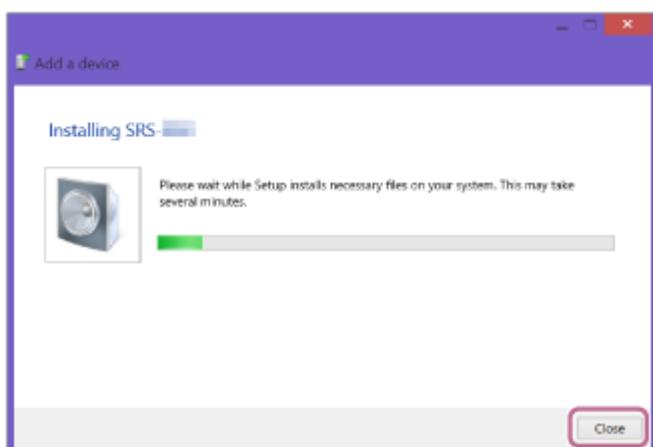

A marca “④” irá aparecer no canto inferior esquerdo do ícone [SRS-XB41] durante a instalação. Quando a marca “④” desaparece, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo ⑤.

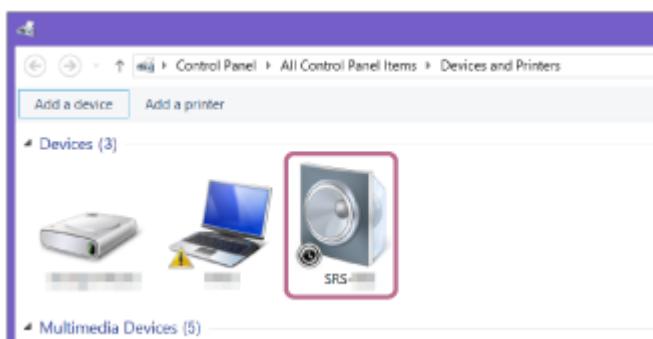

Consoante o computador, a instalação pode demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar muito tempo, a função de desligar automático (Auto Standby) da coluna fará com que a mesma se deslique automaticamente. Se isto acontecer, ligue novamente a coluna.


- 5 Registe a coluna no computador.

Para Windows 10

Após o emparelhamento, a ligação BLUETOOTH é estabelecida automaticamente e será apresentado [Connected music] no ecrã. Avance para o passo ⑥.


Para Windows 8.1

1. Clique com o botão direito do rato em [SRS-XB41] em [Devices] e selecione [Sound settings] no menu que é apresentado.

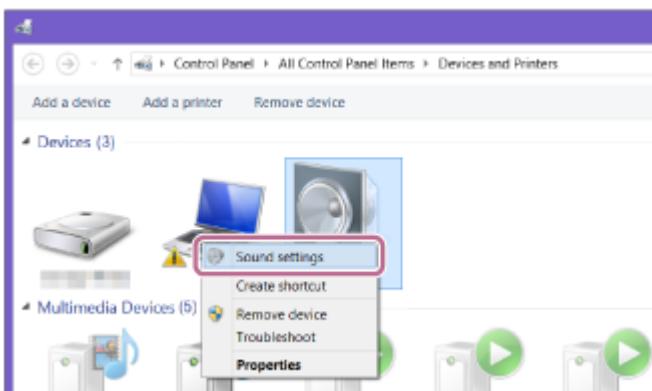


2. Confirme [SRS-XB41 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se existir uma marca de verificação (verde) em [SRS-XB41 Stereo], avance para o passo 6.

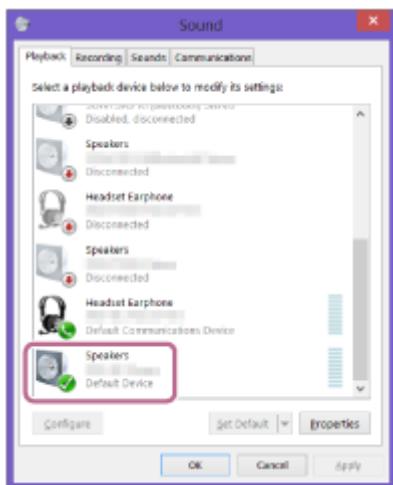


- Se não existir uma marca de verificação (verde) em [SRS-XB41 Stereo], avance para o passo seguinte (subpasso 3).
- Se não aparecer [SRS-XB41 Stereo], clique com o botão direito do rato no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que é apresentado. Em seguida, prossiga para o passo seguinte (subpasso 3).

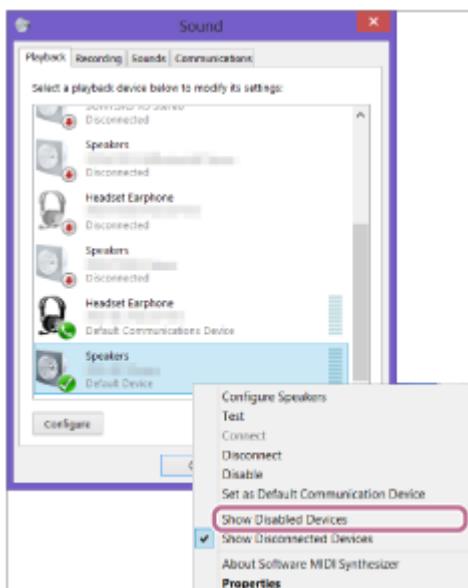


3. Clique com o botão direito do rato em [SRS-XB41 Stereo] e selecione [Connect] no menu que é apresentado.

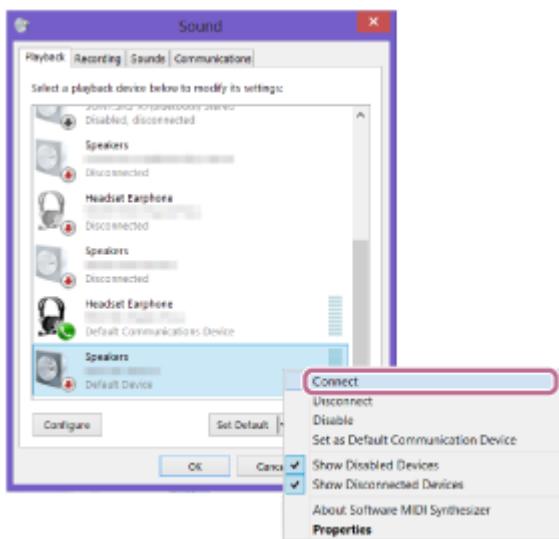

Quando a coluna estiver ligada, será apresentada uma marca de verificação em [SRS-XB41 Stereo] no ecrã [Sound]. Avance para o passo ⑥ .

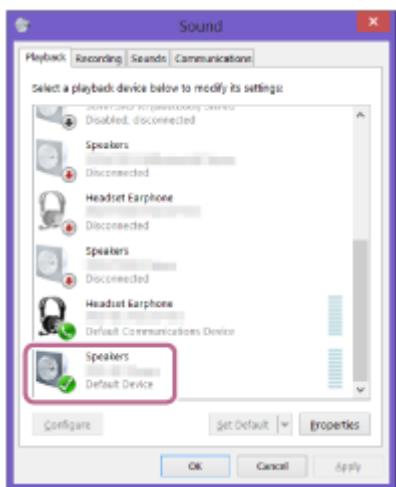


Se não for possível clicar em [Connect] para [SRS-XB41Stereo], selecione [Disable] para o [Default Device] que tem atualmente uma marca de verificação (verde).

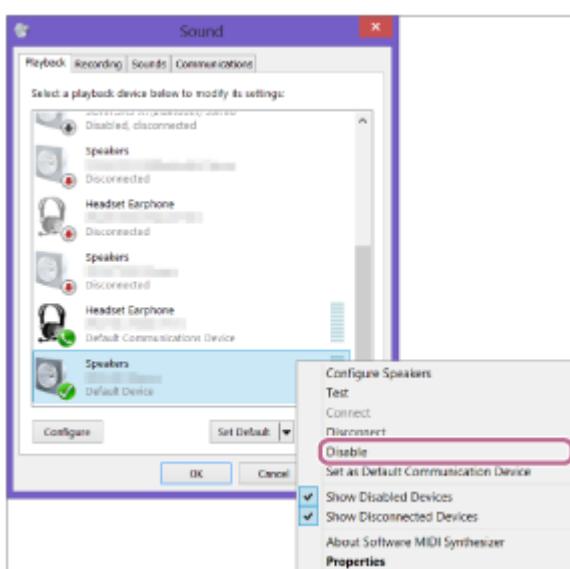


Para Windows 7


1. Clique duas vezes em [SRS-XB41] em [Devices].

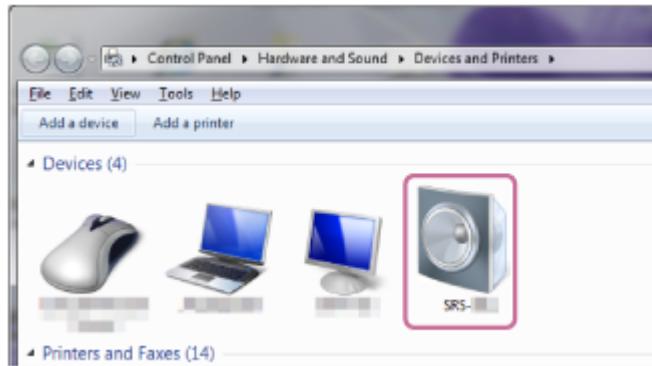

2. Clique em [Listen to Music].

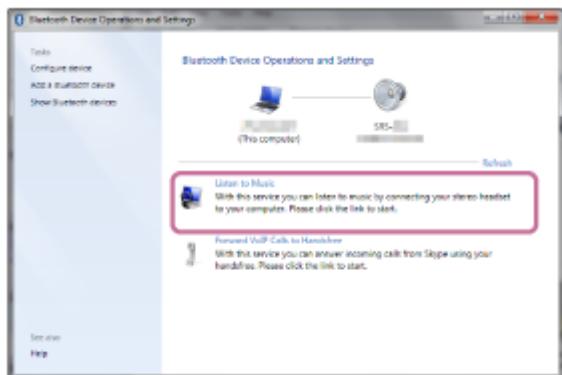


Quando a coluna está ligada, uma marca de verificação irá aparecer.

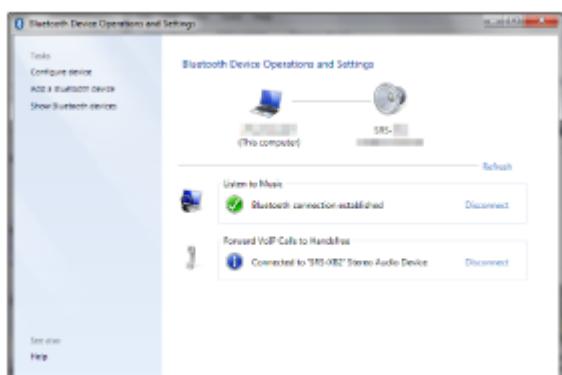

6 Verifique se o indicador (BLUETOOTH) deixou de piscar e está agora permanentemente aceso.

Quando a coluna estiver ligada ao computador, o indicador  (BLUETOOTH) mantém-se aceso. Pode desfrutar da reprodução de música a partir do seu computador.

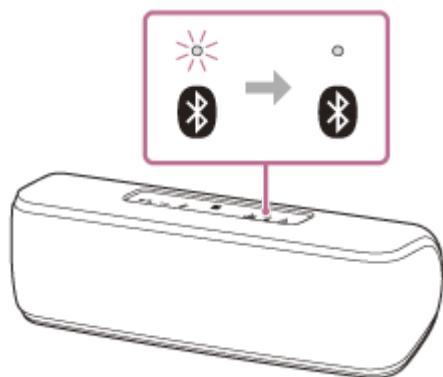

Sugestão

- O procedimento acima explicado serve apenas como orientação. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Podem ser ligados à coluna até 3 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando iniciar a reprodução de um dos dispositivos durante a reprodução de música no outro dispositivo, a coluna troca a saída e começa a emitir o som a partir do novo dispositivo (ligação de múltiplos dispositivos).

Nota

- O modo de emparelhamento da coluna é iniciado após 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando a informação de emparelhamento não está armazenada na coluna, como nas definições de fábrica, o modo de emparelhamento não é iniciado. Se o modo de emparelhamento for iniciado antes de terminar o processo, repita a partir do passo ③.
- Assim que os dispositivos BLUETOOTH forem emparelhados, não há necessidade de os voltar a emparelhar, exceto nos seguintes casos:
 - A informação de emparelhamento foi eliminada após reparação, etc.
 - A coluna já está emparelhada com 8 dispositivos e há outro dispositivo para emparelhar.
A coluna pode ser emparelhada, no máximo, com 8 dispositivos. Se for emparelhado um novo dispositivo depois de já estarem emparelhados 8 dispositivos, o dispositivo emparelhado há mais tempo é substituído pelo novo.
 - A informação de emparelhamento com a coluna foi eliminada do dispositivo BLUETOOTH.
 - A coluna é inicializada.
Toda a informação de emparelhamento é eliminada. Se inicializar a coluna, poderá não ser possível ligá-la ao seu iPhone/iPod touch ou computador. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna no seu iPhone/iPod touch ou computador e, em seguida, efetue novamente o procedimento de emparelhamento.
- A coluna pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-chave da coluna é “0000”. Se estiver definida uma palavra-chave diferente de “0000” no dispositivo BLUETOOTH, não é possível efetuar o emparelhamento com a coluna.
- Quando um cabo de áudio for ligado à tomada AUDIO IN da coluna enquanto a coluna e o dispositivo BLUETOOTH estiverem ligados através de uma ligação BLUETOOTH, não é emitido som do dispositivo ligado por BLUETOOTH pela coluna (a função mãos-livres está disponível). Para ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de áudio a partir da tomada AUDIO IN da coluna.

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Trocar os dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação multi-dispositivo\)](#)

Ligar com um computador através de uma ligação BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a ligar sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com a coluna para poder estabelecer uma ligação BLUETOOTH pela primeira vez. Efetue os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

Sistemas operativos suportados

macOS High Sierra (versão 10.13)

Faça o seguinte antes de começar.

- Confirme que a tecnologia sem fios BLUETOOTH está instalada no computador.
- Coloque o seu computador a 1 m da coluna.
- Ligue a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligue-a a um computador a funcionar. Em alternativa, forneça uma carga suficiente à bateria integrada.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para consulta.
- Pare a reprodução no computador.
- Reduza o volume do computador e da coluna para evitar qualquer emissão súbita de som muito elevado a partir da coluna.
- Dependendo do computador, ligue o adaptador BLUETOOTH integrado.
Se não souber como ligar o adaptador BLUETOOTH ou se o seu computador tiver o adaptador BLUETOOTH integrado, consulte as instruções de operação do seu computador.
- Configure a coluna do seu computador para ligada.
Se a coluna do seu computador estiver definida para  (Silenciar), o som não é emitido na coluna BLUETOOTH.
 - Quando a coluna do seu computador estiver definida para ligada:




1 Ligue a coluna.

O indicador  (alimentação) acende-se a branco^{*1}.

O indicador  (BLUETOOTH) pisca a azul.

^{*1} Dependendo do Modo de som, a cor do indicador  (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.

[Sobre os indicadores](#)

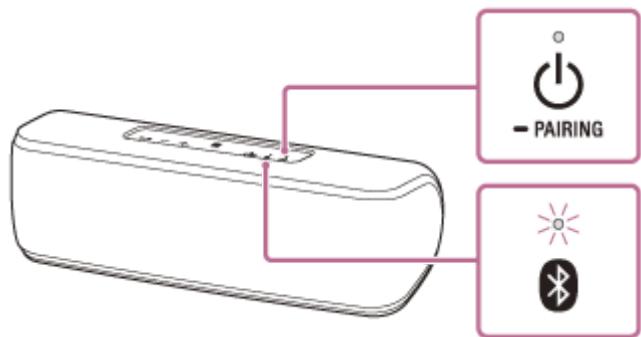


- Quando liga a coluna pela primeira vez depois de a comprar, o indicador  (BLUETOOTH) começará a piscar rapidamente e a coluna entra automaticamente no modo de emparelhamento, carregando no botão  (alimentação)/botão  PAIRING. Avance para o passo ③.

- Quando carregar no botão  (alimentação)/botão  PAIRING, a coluna tenta efetuar uma ligação BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se o dispositivo estiver próximo e a função BLUETOOTH estiver ligada, a ligação BLUETOOTH é automaticamente estabelecida e o indicador  (BLUETOOTH) mantém-se aceso. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a alimentação do dispositivo BLUETOOTH que se encontra ligado.

2 Carregue sem soltar no botão  (alimentação)/botão  PAIRING até ouvir a indicação por voz e o indicador  (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.

A coluna entra em modo de emparelhamento.

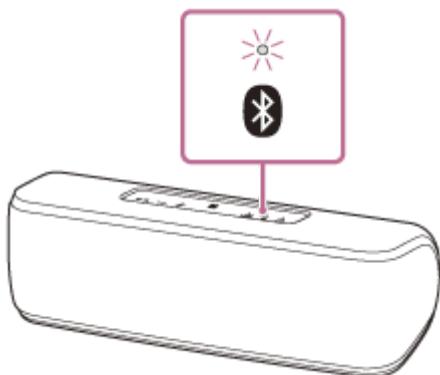


3 Procure a coluna no computador.

1. Selecione [] (System Preferences) - [Bluetooth] na barra de tarefas no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [SRS-XB41] a partir do ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

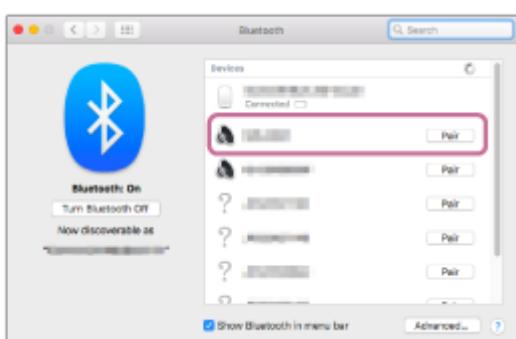


4 Verifique se o indicador  (BLUETOOTH) deixou de piscar e está agora permanentemente aceso.

Quando a coluna estiver ligada ao computador, o indicador  (BLUETOOTH) mantém-se aceso.

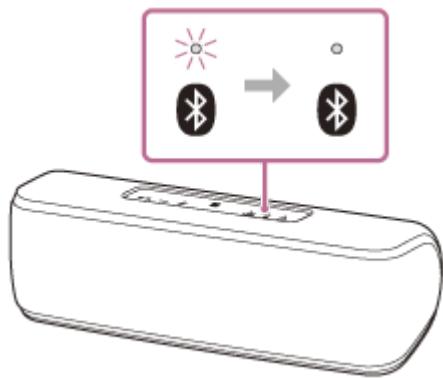

- 5 Clique no ícone da coluna no canto superior direito da tela e selecione [SRS-XB41] a partir de [Output Device].**

Pode desfrutar da reprodução de música a partir do seu computador.

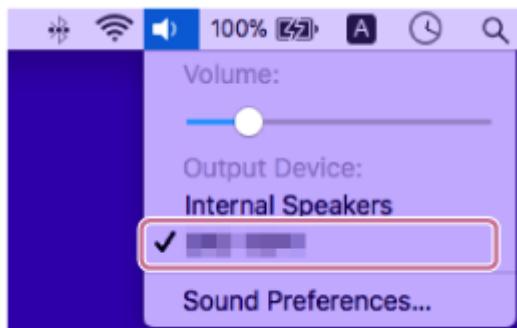

Sugestão

- O procedimento acima explicado serve apenas como orientação. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Podem ser ligados à coluna até 3 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando iniciar a reprodução de um dos dispositivos durante a reprodução de música no outro dispositivo, a coluna troca a saída e começa a emitir o som a partir do novo dispositivo (ligação de múltiplos dispositivos).

Nota

- O modo de emparelhamento da coluna é iniciado após 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando a informação de emparelhamento não está armazenada na coluna, como nas definições de fábrica, o modo de emparelhamento não é iniciado. Se o modo de emparelhamento for iniciado antes de terminar o processo, repita a partir do passo ②.
- Assim que os dispositivos BLUETOOTH forem emparelhados, não há necessidade de os voltar a emparelhar, exceto nos seguintes casos:
 - A informação de emparelhamento foi eliminada após reparação, etc.
 - A coluna já está emparelhada com 8 dispositivos e há outro dispositivo para emparelhar.
A coluna pode ser emparelhada, no máximo, com 8 dispositivos. Se for emparelhado um novo dispositivo depois de já estarem emparelhados 8 dispositivos, o dispositivo emparelhado há mais tempo é substituído pelo novo.
 - A informação de emparelhamento com a coluna foi eliminada do dispositivo BLUETOOTH.
 - A coluna é inicializada.
Toda a informação de emparelhamento é eliminada. Se inicializar a coluna, poderá não ser possível ligá-la ao seu iPhone/iPod touch ou computador. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna no seu iPhone/iPod touch ou computador e, em seguida, efetue novamente o procedimento de emparelhamento.
- A coluna pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-chave da coluna é “0000”. Se estiver definida uma palavra-chave diferente de “0000” no dispositivo BLUETOOTH, não é possível efetuar o emparelhamento com a coluna.
- Quando um cabo de áudio for ligado à tomada AUDIO IN da coluna enquanto a coluna e o dispositivo BLUETOOTH estiverem ligados através de uma ligação BLUETOOTH, não é emitido som do dispositivo ligado por BLUETOOTH pela coluna (a função

mãos-livres está disponível). Para ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de áudio a partir da tomada AUDIO IN da coluna.

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Trocar os dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação multi-dispositivo\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH

Pode desfrutar de música a partir de um dispositivo BLUETOOTH e operá-lo com a coluna através de uma ligação BLUETOOTH, se suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdos áudio de alta qualidade sem fios.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Permite-lhe ajustar o volume e funcionar para reproduzir, efetuar uma pausa ou saltar para a faixa seguinte/atual.

As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e na coluna estão definidos para um nível moderado, de modo a evitar uma saída súbita de som alto da coluna.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, pode não ser possível ajustar o volume da coluna no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo está parada/em pausa.


1 Ligue a coluna ao dispositivo BLUETOOTH.

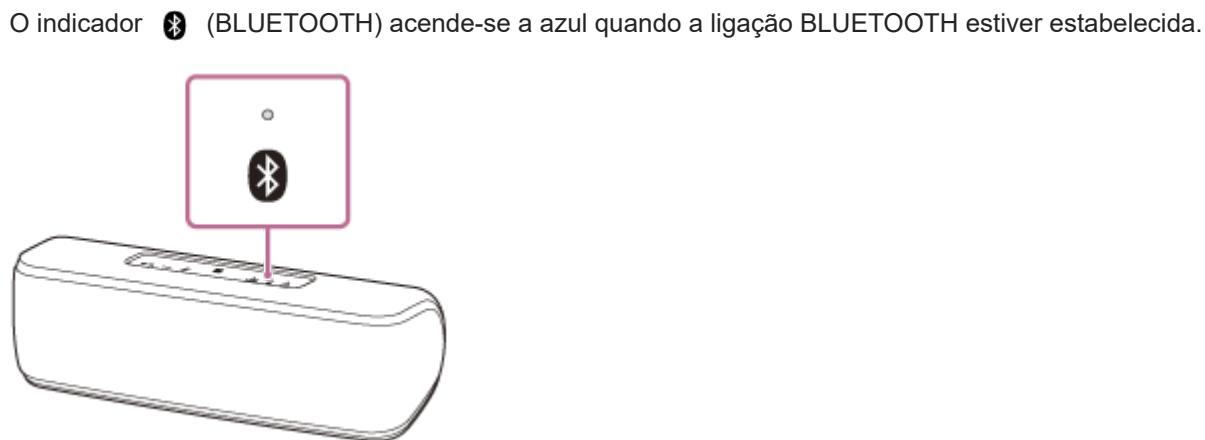

2 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste o volume carregando nos botões –/+ (volume) da coluna ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando carrega nos botões –/+ (volume) da coluna ou ajusta o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  (alimentação) pisca uma vez ou 3 vezes.

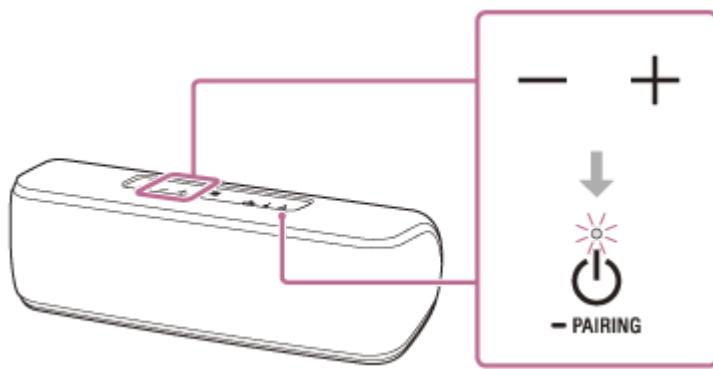

Durante a reprodução, pode utilizar os botões da coluna para realizar as seguintes operações.

Pausa


Carregue no botão (reproduzir)/botão (chamar) durante a reprodução para efetuar uma pausa. Carregue novamente para cancelar a pausa.

Saltar para o início da faixa seguinte

Carregue duas vezes no botão (reproduzir)/botão (chamar) rapidamente durante a reprodução.

Saltar para o início da faixa atual

Carregue 3 vezes no botão (reproduzir)/botão (chamar) rapidamente durante a reprodução.

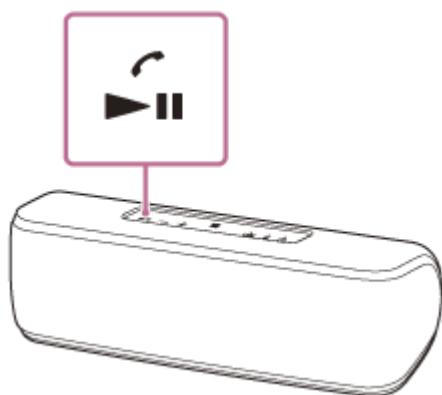

Sugestão

- A bateria integrada pode ser carregada se a coluna estiver ligada a uma tomada CA através do respetivo transformador (fornecido) ou transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligada a um computador a funcionar enquanto a coluna está a ser utilizada.
- Quando definir o volume para o nível máximo (50) ou mínimo na coluna, o indicador (alimentação) pisca 3 vezes.

Nota

- Se as condições de comunicação forem fracas, o dispositivo BLUETOOTH poderá reagir de forma incorreta às operações na coluna.
- Quando ligar um dispositivo de áudio portátil, etc., à ficha AUDIO IN de uma coluna enquanto ouve música através de uma ligação BLUETOOTH, a coluna passa para o modo AUDIO IN automaticamente. Neste caso, a música do dispositivo BLUETOOTH não é emitida (se a ligação BLUETOOTH estiver ativa, a função mãos-livres está disponível). Para voltar a ouvir música do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de áudio da tomada AUDIO IN da coluna.
- Quando utilizar num local com uma temperatura elevada, o volume pode diminuir para proteger a bateria integrada.
- Se o nível da bateria integrada for reduzido, a saída máxima da coluna diminui.
- Consoante o dispositivo BLUETOOTH, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.

- Poderão ocorrer ruídos ou interrupções do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado à coluna, do ambiente de comunicação ou do ambiente de utilização.

Tópico relacionado

- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Selecionar a qualidade de reprodução de transmissão em fluxo de áudio por BLUETOOTH (Codec)

Os modos “Prioridade em qualidade de som” e “Prioridade em ligações estáveis” estão disponíveis como opções para a qualidade de reprodução de transmissão em fluxo de áudio por BLUETOOTH. “Prioridade em qualidade de som” permite-lhe executar as definições de reprodução não apenas de SBC, mas também de AAC e LDAC, para que possa desfrutar de som de alta qualidade através de ligação BLUETOOTH, enquanto que “Prioridade a ligação estável” proporciona uma transmissão em fluxo de áudio por BLUETOOTH mais estável. “Prioridade a ligação estável” é a predefinição.

Codecs suportados

- Prioridade a ligação estável (definição padrão): SBC está selecionada.
- Prioridade à qualidade de som: O codec ideal é automaticamente selecionado entre AAC, LDAC e SBC.

- 1 Ligue a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligue-a a um computador a funcionar.**


Nota

- Não ligue a coluna.

- 2 Altere a qualidade do som.**

Quando utilizar os botões da coluna

1. Enquanto mantém carregado o botão + (volume), carregue no botão (alimentação)/ botão PAIRING até o indicador (BLUETOOTH) piscar a azul.
Quando a definição é alterada para o modo “Prioridade a ligação estável”, o indicador (BLUETOOTH) pisca 3 vezes a azul. Quando a definição é alterada para o modo “Prioridade à qualidade de som”, o indicador (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul.

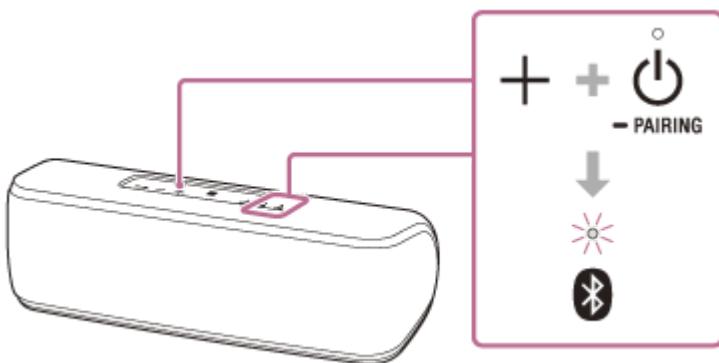

Quando da utilização do “Sony | Music Center”

1. Toque em [Music Center] no seu smartphone, iPhone, etc., para iniciar a aplicação.



Music Center

- 2.** Toque em [SRS-XB41].
- 3.** Toque em [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] e, em seguida, selecione um codec.
[AUTO]: Prioridade à qualidade de som
[SBC]: Prioridade à ligação estável

Nota

- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som no modo [AUTO] (Prioridade à qualidade de som), dependendo da definição do seu dispositivo de BLUETOOTH e das condições ambientais. Neste caso, mude a coluna para o modo [SBC] (Prioridade à ligação estável).

Tópico relacionado

- [Utilizar a função BLUETOOTH em espera](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Terminar a ligação BLUETOOTH (após a utilização)

Quando parar de reproduzir música com o dispositivo BLUETOOTH, execute uma das seguintes operações para terminar a ligação BLUETOOTH.

- Desligue a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue a coluna.
- Toque novamente com o dispositivo compatível com NFC na marca da coluna N (se o seu dispositivo tiver a função NFC).
 - Quando utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem fios, toque com o dispositivo compatível com NFC na coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) se acende. Uma coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) se apaga não consegue terminar a ligação BLUETOOTH.

Sugestão

- Quando utilizar a função Speaker Add, se desligar uma coluna, a outra coluna é automaticamente desligada. A ligação BLUETOOTH entre ambas é desligada.
- Quando para de reproduzir música, a ligação BLUETOOTH poderá terminar automaticamente, consoante o dispositivo BLUETOOTH.


Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Função de desligar automático \(Auto Standby\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Trocar os dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo (ligação multi-dispositivo)

Podem ser ligados à coluna até 3 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando iniciar a reprodução de um dos dispositivos durante a reprodução de música no outro dispositivo, a coluna troca a saída e começa a emitir o som a partir do dispositivo acabado de ligar.

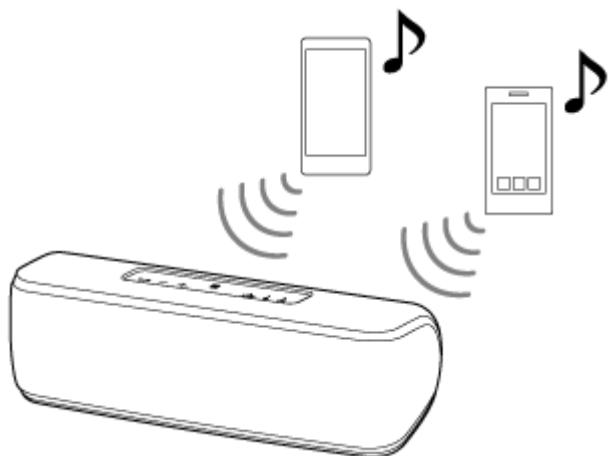

- As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH. Além disso, poderá não existir ligação, consoante a combinação de dispositivos. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

- 1 Carregue no botão (alimentação)/botão PAIRING para ligar a coluna.
- 2 Emparelhe a coluna com os dispositivos BLUETOOTH, como smartphones ou dispositivos iPhone.

Pode ligar até 3 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de A2DP/AVRCP.

Para desligar a ligação de multi-dispositivo

Carregue no botão (alimentação)/botão PAIRING para desligar a coluna.

Nota

- Quando utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem Fios, não pode utilizar a ligação multi-dispositivo.
- Pode não ser possível estabelecer 3 ligações BLUETOOTH ao mesmo tempo, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.
- A ligação multi-dispositivo não é compatível com HFP (Hands-free Profile) e HSP (Headset Profile). Portanto, quando utilizar a ligação multi-dispositivo, não pode utilizar a função mãos-livres.
- Não pode desligar a função de ligação de múltiplos dispositivos.

Ouvir música sem fios com duas colunas (função Speaker Add)

Para utilizar a função Speaker Add, são necessárias duas colunas SRS-XB41. Ligando duas colunas através da ligação BLUETOOTH, pode usufruir de um som mais poderoso. Selecione entre os seguintes dois métodos de reprodução.

Modo duplo

Ambas as colunas reproduzem o mesmo som. Modo duplo é a definição inicial.

Modo estéreo

Uma coluna reproduz o som do canal direito (lado direito), enquanto a outra coluna reproduz o som do canal esquerdo (lado esquerdo) para uma reprodução estéreo entre as colunas.


1 Coloque 2 colunas a uma distância de 1 m cada uma e, em seguida, ligue ambas as colunas.

O indicador  (alimentação) acende-se.

Se o dispositivo BLUETOOTH ligado anteriormente estiver nas proximidades, a coluna pode ser ligada automaticamente ao dispositivo e, em seguida, o indicador  (BLUETOOTH) pode-se acender. Neste caso, desligue a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH ou desligue o dispositivo BLUETOOTH.

2 Carregue no botão ADD (Adição de altifalante) dentro da tampa na parte posterior de uma das duas colunas.


É ouvido um sinal sonoro e o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador ADD (Adição de altifalante) piscam. Após cerca de 3 a 5 segundos, é ouvido um sinal sonoro e o indicador ADD (Adição de altifalante) permanece aceso.

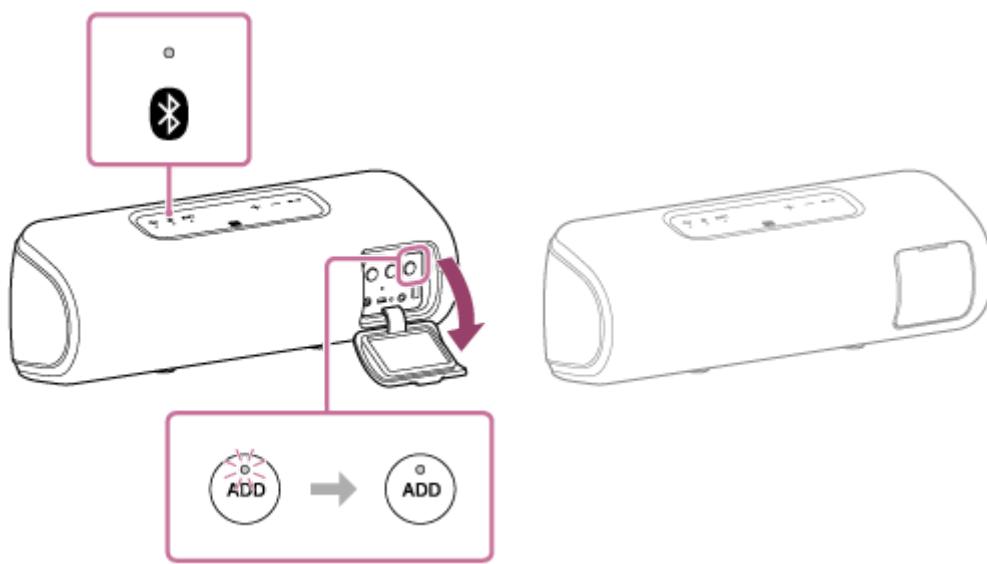

3 Carregue no botão ADD (Adição de altifalante) dentro da tampa na parte posterior da outra coluna.

O indicador ADD (Adição de altifalante) acende-se.

A orientação de voz “Double mode” (Modo duplo) é emitida a partir de cada coluna e, em seguida, as duas colunas são ligadas com a função Speaker Add.

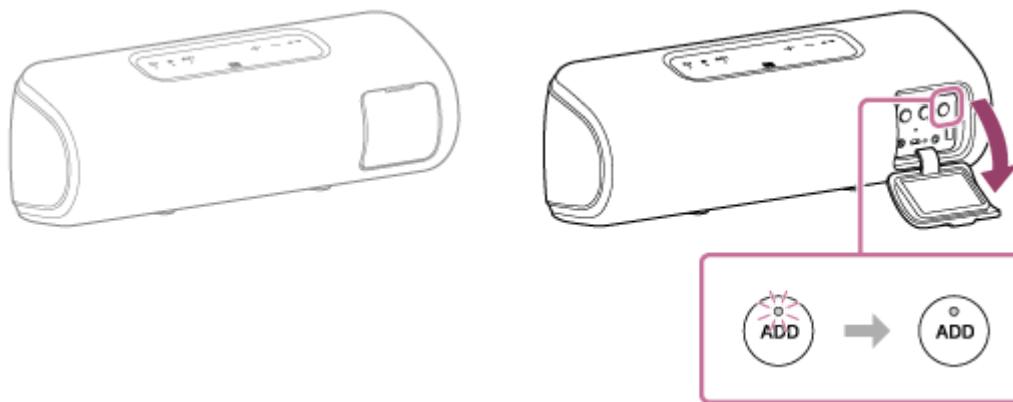


Sugestão

- Se as 2 colunas efetuarem rapidamente uma ligação BLUETOOTH, o indicador (BLUETOOTH) e o indicador ADD (Adição de altifalante) podem permanecer acesos sem piscar.
- Configure a segunda coluna no espaço de 1 minuto. Se não a configurar no espaço de 1 minuto, a definição da primeira coluna será cancelada.

4 Opere a coluna onde o indicador (BLUETOOTH) está a piscar para estabelecer uma ligação BLUETOOTH com um dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador (BLUETOOTH) da coluna para de piscar e se acende, a ligação BLUETOOTH está estabelecida.

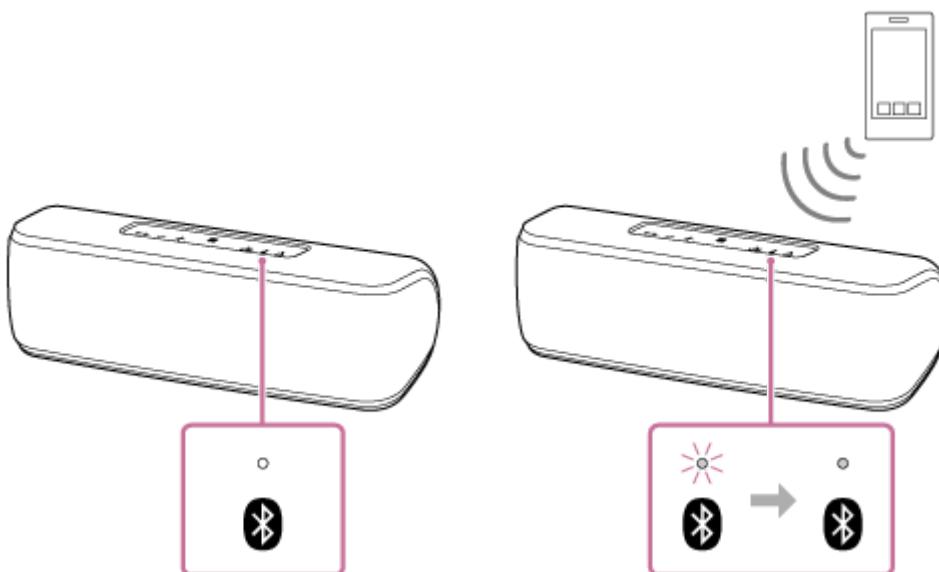

5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume para um nível moderado.

6 Carregue nos botões -/+ (volume) numa das colunas para ajustar o volume.

O ajuste do volume de uma coluna é refletido na outra.

Sugestão

- Ao efetuar ou receber uma chamada, opere apenas a coluna onde o indicador (BLUETOOTH) se acende.
- Se outro(s) dispositivo(s) BLUETOOTH, como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, for(em) ligado(s) ao dispositivo BLUETOOTH que está ligado à coluna, poderá haver distorção de som ou ruído na saída da coluna. Nesse caso, termine a ligação BLUETOOTH entre o dispositivo BLUETOOTH e outro(s) dispositivo(s) BLUETOOTH.
- Quando utilizar a função Speaker Add, o codec muda automaticamente para SBC.

- Também pode operar a função Speaker Add no “Sony | Music Center.”

Nota

- Se reiniciar ou inicializar uma das duas colunas enquanto estiver a utilizar a função Speaker Add, certifique-se de que desliga a outra coluna. Se não desligar a outra coluna antes de reiniciar a função Speaker Add, poderão ocorrer problemas ao estabelecer uma ligação por BLUETOOTH e ao transmitir o som.
- Ao estabelecer uma ligação BLUETOOTH através de Conecte-se com um só toque (NFC), toque na coluna em que o indicador  (BLUETOOTH) está aceso. O dispositivo não consegue estabelecer uma ligação BLUETOOTH com a coluna quando o indicador  (BLUETOOTH) está apagado.
- Se um dispositivo de áudio portátil, etc., for ligado à tomada da coluna AUDIO IN, a coluna muda automaticamente para o modo AUDIO IN modo e a função Speaker Add é terminada.
- Ao ver filmes utilizando a função Speaker Add, pode existir um desfasamento entre o vídeo e o áudio.

Tópico relacionado

- [Alternar entre o modo duplo e o modo estéreo \(função Speaker Add\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41



Alternar entre o modo duplo e o modo estéreo (função Speaker Add)

Utilizando duas colunas, pode alternar entre o modo duplo, onde o mesmo som é reproduzido em ambas as colunas, e o modo estéreo, onde uma coluna emite o som do canal esquerdo e a outra coluna emite o som do canal direito para a reprodução estéreo.

- 1 **Carregue no botão ADD (Adição de altifalante) dentro da tampa na parte posterior de uma das duas colunas, para alterar a reprodução de áudio.**

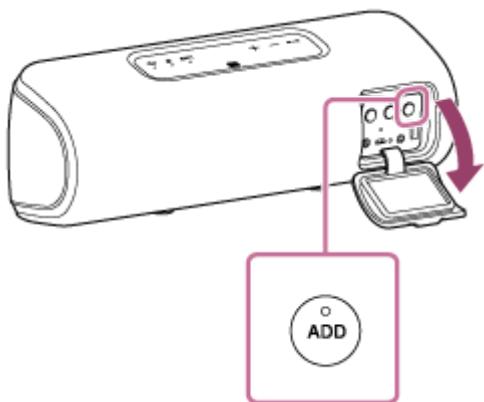

Quando carregar sem soltar a botão ADD (Adição de altifalante), a orientação de voz é ouvida a partir da coluna e, em seguida, o modo altera-se.

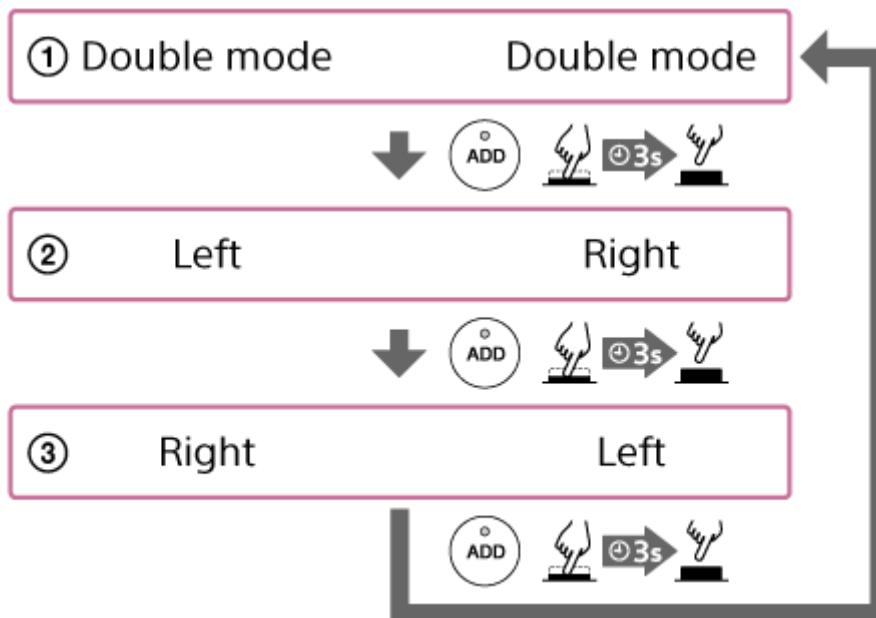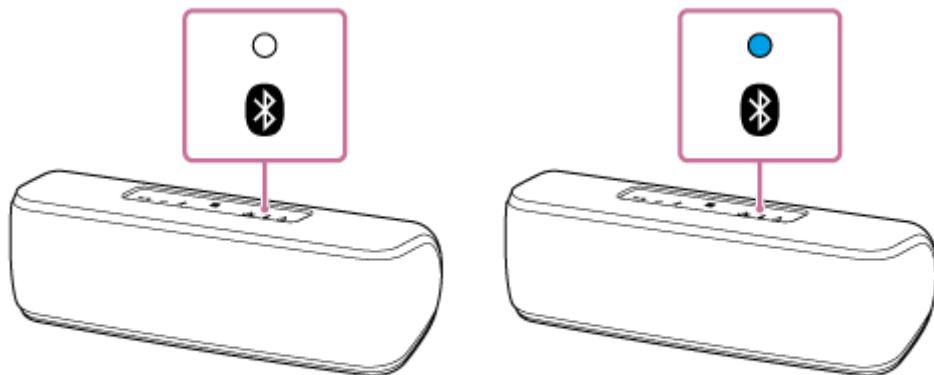

① Double mode (Modo duplo):

O mesmo som é reproduzido em ambas as colunas.

② Modo estéreo (Left (Esquerda)/Right (Direita)):

O som do canal esquerdo é reproduzido numa coluna e o som do canal direito é reproduzido na outra coluna.

③ Modo estéreo (Right (Direita)/Left (Esquerda)):

Altera o canal das duas colunas (canal esquerdo/canal direito) e reproduz.


Tópico relacionado

- Ouvir música sem fios com duas colunas (função Speaker Add)

Terminar a função Speaker Add

Para terminar a função Speaker Add, siga o procedimento abaixo.

- 1 Carregue no botão ADD (Adição de altifalante) dentro da tampa na parte posterior da coluna.

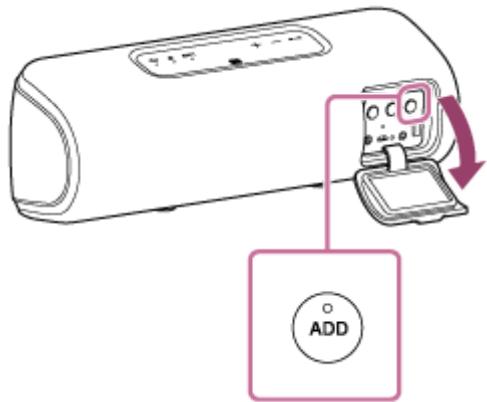

Sugestão

- Se um dispositivo de áudio portátil, etc., for ligado à tomada AUDIO IN, a coluna muda automaticamente para o modo AUDIO IN e a função Speaker Add é terminada.
- A função Speaker Add não irá terminar mesmo que a coluna seja desligada. Quando a coluna estiver ligada, a coluna irá tentar estabelecer a função Speaker Add com a outra coluna que foi ligada. Se pretender utilizar novamente a função Speaker Add, ligue a outra coluna no espaço de 1 minuto.
- Se pretender utilizar isoladamente uma coluna que foi utilizada como uma das colunas da função Speaker Add, carregue no botão (alimentação)/botão PAIRING para ligar a coluna e, em seguida, carregue no botão ADD (Adição de altifalante) para terminar a função Speaker Add.
- Para terminar a função Speaker Add enquanto utiliza duas colunas, carregue no botão ADD (Adição de altifalante). É ouvido um sinal sonoro e, em seguida, a função Speaker Add é terminada.

Tópico relacionado

- Ouvir música sem fios com duas colunas (função Speaker Add)
- Alternar entre o modo duplo e o modo estéreo (função Speaker Add)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41


Desfrutar de reprodução sem fios utilizando múltiplas colunas (função Party Chain Sem Fios)

Ligando múltiplos dispositivos (até 100 dispositivos) compatíveis com a função Party Chain Sem fios, pode desfrutar de festas com volume alto.

Dispositivos compatíveis:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90


Antes de funcionar com a coluna, certifique-se de que todas as colunas a serem ligadas estão a uma distância de 1 m do dispositivo.

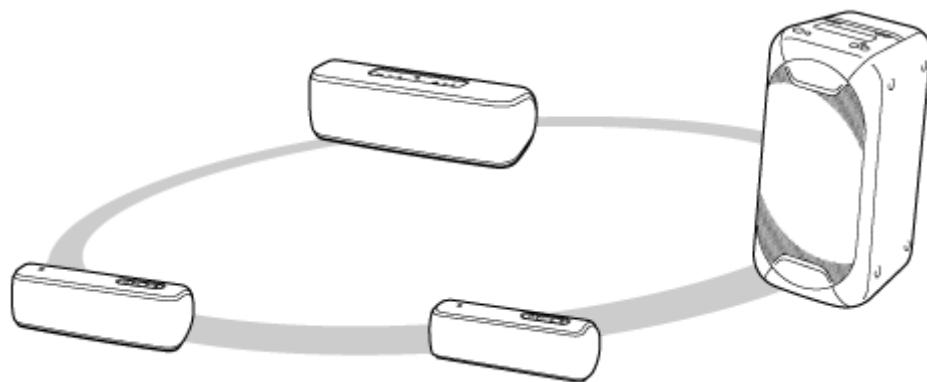

1 Configure a primeira coluna.


A operação seguinte é um exemplo de definição da SRS-XB41 como primeira coluna. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo que está a utilizar para configurar outros dispositivos compatíveis com a função Party Chain Sem Fios.

1. Carregue no botão (alimentação)/botão PAIRING na coluna.
O indicador (BLUETOOTH) pisca a azul.
2. Ligue o dispositivo BLUETOOTH à coluna através de uma ligação BLUETOOTH.
Dependendo do tipo de dispositivo BLUETOOTH a ligar, consulte os seguintes tópicos.
[Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH ®](#)
[Ligar com um computador através de uma ligação BLUETOOTH \(Windows\)](#)
Quando o indicador (BLUETOOTH) da coluna para de piscar e se acende, a ligação BLUETOOTH está estabelecida.

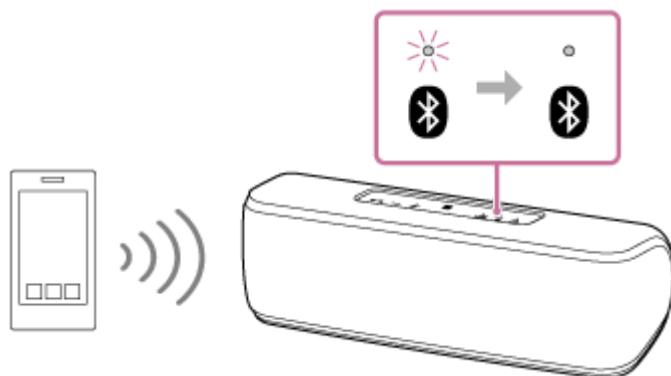

3. Carregue no botão WPC (Party Chain Sem fios) dentro da tampa na parte posterior da coluna.


Os indicadores  (BLUETOOTH) e WPC (Party Chain Sem fios) piscam. Após cerca de 6 segundos, é ouvido um sinal sonoro e, em seguida, o indicador WPC (Party Chain Sem fios) acende-se. O indicador  (BLUETOOTH) continua a piscar.

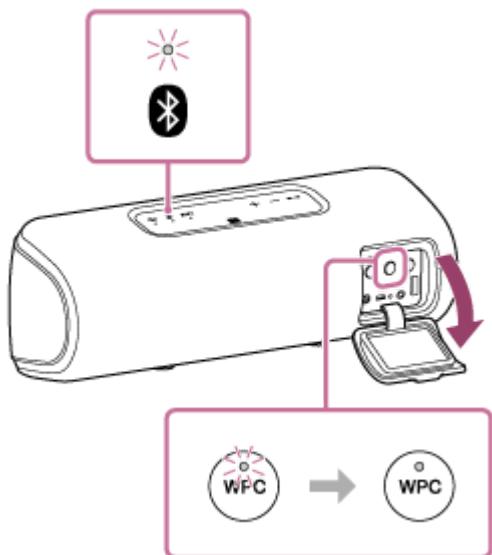

2 Ligue a segunda coluna, ou mais.

A operação seguinte é um exemplo de ligação da SRS-XB41 como segunda coluna. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo que está a utilizar para ligar outros dispositivos compatíveis com a função Party Chain Sem Fios.

1. Carregue no botão  (alimentação)/botão  PAIRING na coluna a ser ligada.
O indicador  (BLUETOOTH) da coluna que ligou piscará a azul.
2. Carregue no botão WPC (Party Chain Sem fios).
É ouvido um sinal sonoro, o indicador  (BLUETOOTH) pisca, o indicador WPC (Party Chain Sem fios) acende-se e, em seguida, o indicador  (BLUETOOTH) apaga-se. O indicador WPC (Party Chain Sem fios) continua aceso.

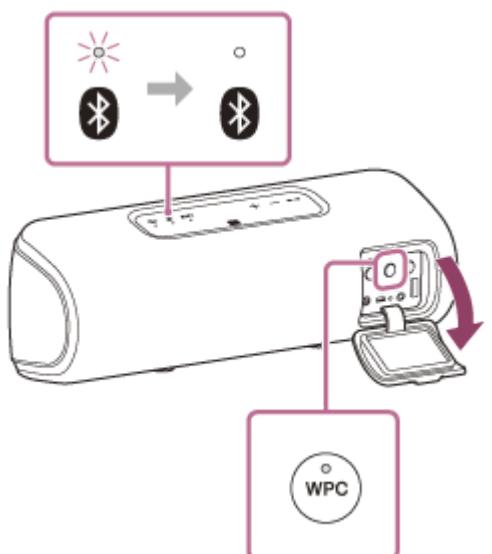

Sugestão

- Ligue a segunda coluna no espaço de 1 minuto. Após 1 minuto ou mais, a definição da coluna é cancelada.

3. Para ligar colunas adicionais, repita os passos 2 – 1 a 2.

Sugestão

- Quando ligar uma terceira coluna, ou mais, ligue cada uma num espaço de 30 segundos após a ligação da coluna anterior. Após 30 segundos ou mais, a coluna não pode ser ligada.
- Se pretende adicionar outra coluna após a ligação (30 segundos ou mais), execute o passo ① – 3 e, em seguida, execute os passos ② – 1 a 2.

3 Inicie a reprodução.

1. Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH ligado e ajuste o volume.

É reproduzida a mesma música em todas as colunas.

Quando ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH ou na coluna ligada ao dispositivo (a coluna configurada como a primeira), os volumes de todas as colunas são ajustados automaticamente. Para outras colunas (a segunda e a última coluna definida), também pode ajustar o volume em cada uma.

Sugestão

- Também pode definir a função Party Chain Sem fios no “Sony | Music Center”.
- O que pode fazer com a função Party Chain Sem fios depende das colunas que ligar.
- Quando utilizar a função Party Chain Sem fios, o codec é alterado automaticamente para SBC.

Nota

- Ao ver filmes utilizando a função Party Chain Sem Fios, pode existir um desfasamento entre o vídeo e o áudio.
- Quando a coluna está no modo AUDIO IN, não pode utilizar a função Party Chain Sem fios.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Cessar a Função Party Chain Sem Fios

Para cessar todas as ligações e abandonar a função Party Chain Sem Fios

Desligue a coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) se acende (a coluna configurada como a primeira).

- Se um dispositivo de áudio portátil, etc., for ligado à tomada AUDIO IN da coluna na qual o indicador  (BLUETOOTH) se acende (a coluna configurada como a primeira), a coluna muda automaticamente para o modo AUDIO IN e a função Party Chain Sem fios é terminada.

Cessar apenas uma coluna

Desligue a coluna que pretende retirar (a segunda ou a última configurada).

- Se um dispositivo de áudio portátil, etc., for ligado à tomada AUDIO IN da coluna que pretende retirar (a segunda ou a última configurada), a coluna troca automaticamente para o modo AUDIO IN e a função Party Chain Sem fios da coluna é terminada.

Tópico relacionado

- [Desfrutar de reprodução sem fios utilizando múltiplas colunas \(função Party Chain Sem Fios\)](#)


4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.

Pode utilizar a coluna como um sistema de coluna com fios comum, ligando um dispositivo de áudio portátil, etc., utilizando um cabo de áudio (disponível no mercado).

1 Ligue um dispositivo à tomada AUDIO IN com um cabo de áudio (disponível no mercado).

Para a ligação, utilize um cabo de áudio com uma mini-ficha estéreo (sem resistência)^{*1} em ambas as extremidades.

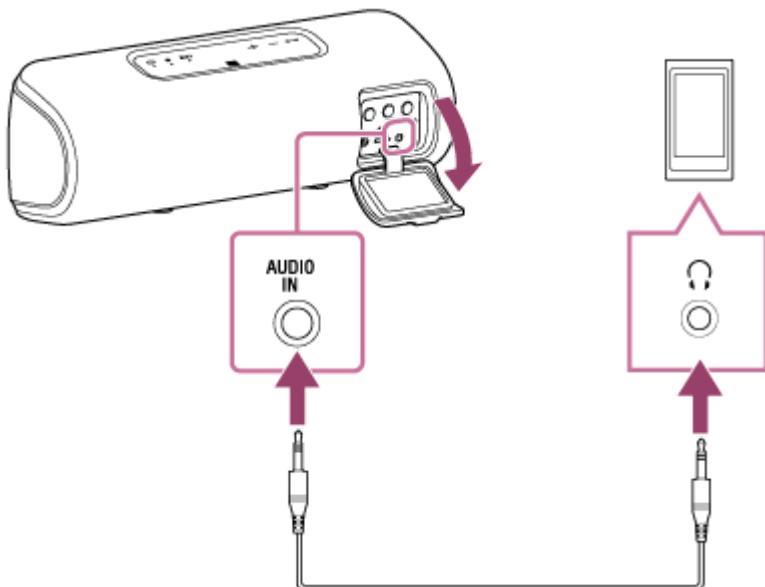


^{1*} Se utilizar um cabo de áudio (com mini-fichas estéreo) com resistência significativa, o som poderá ser mais baixo. Assim, certifique-se de que utiliza um cabo (com mini-fichas estéreo) sem resistência.

2 Ligue a coluna.

O indicador (alimentação) acende-se a branco^{*2}.

^{*2} Dependendo do Modo de som, a cor do indicador (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.

[Sobre os indicadores](#)

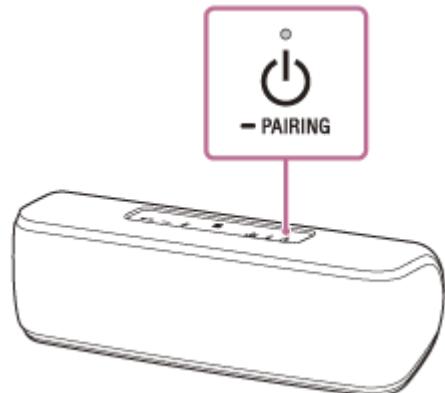


3 Ligue e inicie a reprodução no dispositivo ligado.

4 Ajuste o volume para um nível moderado no dispositivo ligado.

5 Carregue nos botões –/+ (volume) para ajustar o volume.

Quando carregar nos botões –/+ (volume), o indicador  (alimentação) pisca uma vez. Quando definir o volume para o nível máximo (50) ou mínimo na coluna, o indicador  (alimentação) pisca 3 vezes.

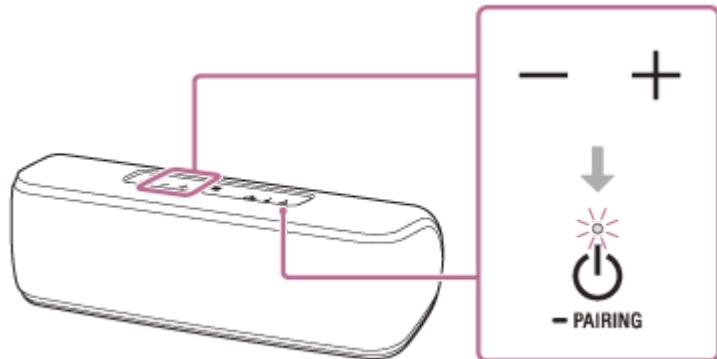

Sugestão

- Quando não conseguir ouvir o som, aumente o volume no dispositivo ligado.
- Se a ligação BLUETOOTH estiver ativa entre a coluna e um telemóvel (smartphone/iPhone) através de HFP/HSP, pode utilizar a função de mãos-livres enquanto ouve música a partir de um dispositivo de áudio portátil, etc. que esteja ligado à tomada AUDIO IN da coluna.

Nota

- Se ligar um cabo de áudio à tomada AUDIO IN, a saída do dispositivo ligado à tomada AUDIO IN tem prioridade e não irá ouvir o som do dispositivo BLUETOOTH. O indicador  (BLUETOOTH) acende-se ou pisca a azul para indicar o estado do BLUETOOTH. A ausência de som do dispositivo BLUETOOTH não indica qualquer problema na coluna.
- Mesmo quando o cabo de áudio estiver ligado, pode alternar para o modo BLUETOOTH no “Sony | Music Center” e ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado através de BLUETOOTH.
- Ao ligar um dispositivo de áudio portátil à tomada AUDIO IN e reproduzir música, não pode utilizar os botões da coluna para realizar operações como colocar em pausa, saltar para o início da faixa seguinte e saltar para o início da faixa atual.
- Não utilize a tomada AUDIO IN num local onde possa entrar em contacto com água.

Tópico relacionado

- [Função de desligar automático \(Auto Standby\)](#)

Tirar partido dos efeitos sonoros

Pode tirar partido de três Modos de som diferentes. Quando adquire a coluna, o modo EXTRA BASS está definido.

Modo de som	A cor do indicador LIVE	A cor do indicador  (alimentação)	Funcionalidade
STANDARD	Desliga	Verde	Economia de energia
EXTRA BASS	Desliga	Branco	Som grave pesado
LIVE SOUND	Branco	Branco	Som realista

1 Tire partido do LIVE SOUND e do EXTRA BASS.

Trocar a definição LIVE SOUND utilizando um botão da coluna

- Carregue no botão LIVE.


Sempre que carregar no botão, o modo LIVE SOUND e o modo EXTRA BASS são trocados.



Trocar a definição EXTRA BASS utilizando o botões da coluna

Para trocar o modo EXTRA BASS modo e o modo STANDARD, siga o procedimento.

- Carregue no botão – (volume) e no botão  (reproduzir)/botão  (chamar) durante cerca de 3 segundos. A cor do indicador  (alimentação) é alterada de branco para verde e o Modo de som é trocado para o modo STANDARD.

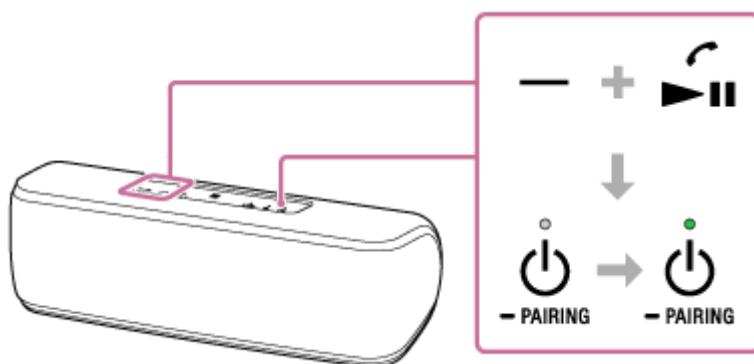

Se carregar sem soltar no botão – (volume) e no botão  (reproduzir)/botão  (chamar) novamente durante cerca de 3 segundos, a cor do indicador  (alimentação) é alterada de verde para branco e o Modo de som é alterado para o modo EXTRA BASS.

Quando da definição do Modo de som com “Sony | Music Center”

1. Toque em [Music Center] no seu smartphone, iPhone, etc., para iniciar a aplicação.



Music Center

2. Toque em [SRS-XB41].
3. Toque em [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] para selecione o Modo de som.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Nota

- Dependendo da música, os efeitos de LIVE SOUND ou EXTRA BASS podem não ser percetíveis.

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Utilizar a função Party Booster

Se a função Party Booster estiver ligada, a coluna emite um efeito sonoro quando tocar na coluna para música. A iluminação da coluna também acende^{*1} e torna o ambiente da festa mais entusiasmante.

Há vários tipos de efeitos sonoros que podem ser facilmente definidos ou alterados com a aplicação “Sony | Music Center”.

*1 Mesmo se a função de iluminação estiver desligada, a iluminação acende quando tocar na coluna.

Há 3 modos para ligar ou desligar a função Party Booster.

- A** Utilizar os botões da coluna.
- B** Definir utilizando a aplicação.
- C** Tocar no corpo da coluna.

1 Ligue a coluna.


2 Execute uma das operações seguintes para ligar a função Party Booster.

A Utilizar os botões da coluna.

Carregue sem soltar no botão – (volume) e no botão + (volume) da coluna, ao mesmo tempo, durante mais de 3 segundos.

Quando a função Party Booster ligar, o indicador  (alimentação) pisca 3 vezes.

Quando o nível de carga da bateria integrada for baixo e o indicador  (alimentação) estiver a piscar, o número de intermitências pode ser diferente.

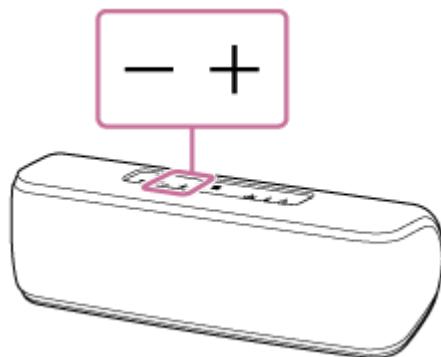

B Definir utilizando a aplicação.

Defina a função Party Booster com “Sony | Music Center.”

1. Toque em [Music Center] no seu smartphone, iPhone, etc., para iniciar a aplicação.



Music Center

2. Toque em [SRS-XB41].
3. Toque em [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] e, em seguida, selecione um modo da função Party Booster.


- Drum Kit
- Percussion
- Custom

C Tocar no corpo da coluna.

Toque, duas vezes e rapidamente, na parte inferior esquerda da tampa no lado posterior da coluna.

Quando a função Party Booster ligar, o indicador  (alimentação) pisca 3 vezes.

Quando o nível de carga da bateria integrada for baixo e o indicador  (alimentação) estiver a piscar, o número de intermitências pode ser diferente.

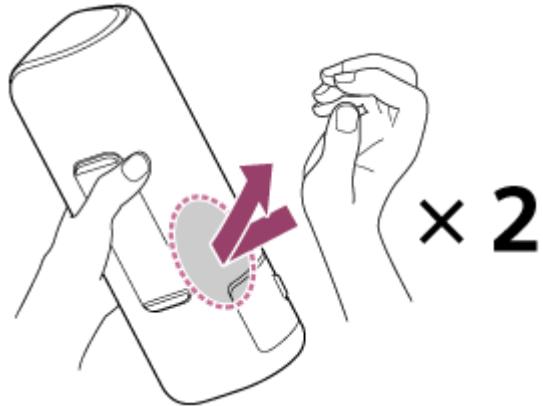

Nota

- Quando tocar na coluna, utilize a palma da sua mão e toque duas vezes na coluna, de forma forte e rápida.


3 Toque no topo, na frente, em ambos os lados ou no fundo da coluna.

Os efeitos sonoros são emitidos da coluna e a respetiva luz acende-se^{*2}.

^{*2} Mesmo se a função de iluminação estiver desligada, a iluminação acende quando tocar na coluna.



As superfícies onde os efeitos sonoros são emitidos quando toca são o topo, a frente, ambos os lados e o fundo da coluna.

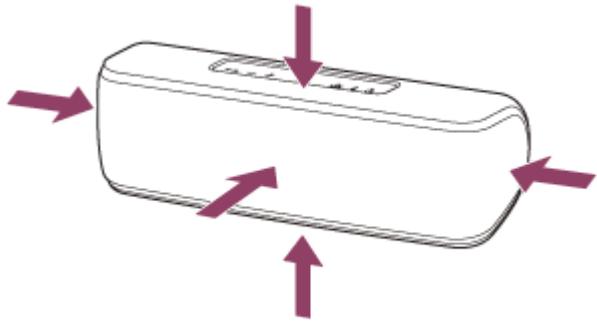

O tipo e volume do efeito sonoro altera-se, dependendo da superfície em que tocar e da intensidade com que o fizer.

Nota

- Dependendo do modo como tocar, a coluna pode não responder e os efeitos sonoros podem não ser emitidos.

Para desligar a função Party Booster

Efetue novamente o passo ② ou desligue a coluna.

Se desligar a função Party Booster utilizando o botão - (volume) e o botão + (volume) da coluna, ou tocando duas vezes e rapidamente no canto inferior esquerdo da tampa, tal como no passo ②, o indicador (alimentação) pisca 4 vezes.

Quando o nível de carga da bateria integrada for baixo e o indicador (alimentação) estiver a piscar, o número de intermitências pode ser diferente.

Sugestão

- Pode escolher o tipo de efeito sonoro com "Sony | Music Center." Quando adquirir a coluna, "Drum Kit" está definido.

Nota

- Desligue a coluna quando a transportar.
Se a alimentação estiver ligada, há uma possibilidade da função Party Booster ser ligada de forma não intencional devido a vibrações, etc., e ser emitido um efeito sonoro. Quando a função Party Booster estiver ligada, desligue a alimentação da coluna.
- Se a coluna bater numa pessoa ou num objeto, pode causar um acidente, uma lesão ou uma avaria. Quando utilizar a função Party Booster, note o seguinte.
 - Desligue os cabos e feche a tampa quando utilizar a coluna.
 - Não utilize com o adaptador ligado.
 - Quando utilizar a função, segure firmemente e não abane a coluna violentamente, de modo a que ela não salte das mãos.
 - Antes de utilizar a função, certifique-se de que tem espaço suficiente em redor da coluna.
 - Não bata na coluna com uma ferramenta.
 - Não utilize a função enquanto estiver a conduzir ou a caminhar.
 - Mantenha, pelo menos, 20 cm de distância da face e dos olhos durante a utilização.
 - Evite utilizar a função durante um longo período de tempo. Faça intervalos regularmente.
 - Quando utilizar a função, caso sinta cansaço, desconforto ou dor em qualquer parte do corpo, pare imediatamente de utilizar a função.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o "Sony | Music Center"](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Receber uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel com BLUETOOTH que suporte o perfil de BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação BLUETOOTH.


- Se o seu telemóvel com BLUETOOTH suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- As operações poderão variar consoante o telemóvel com BLUETOOTH. Consulte as instruções de operação fornecidas com o telemóvel.

Sobre os toques de chamada

Quando receber uma chamada, a reprodução é interrompida e será ouvido um toque de chamada através da coluna. O toque de chamada varia da seguinte forma, consoante o seu telemóvel BLUETOOTH.

- Toque de chamada definido na coluna
- Toque de chamada definido no telemóvel com BLUETOOTH
- Toque de chamada definido no telemóvel com BLUETOOTH apenas para uma ligação BLUETOOTH

1 Ligue a coluna a um telemóvel com BLUETOOTH.

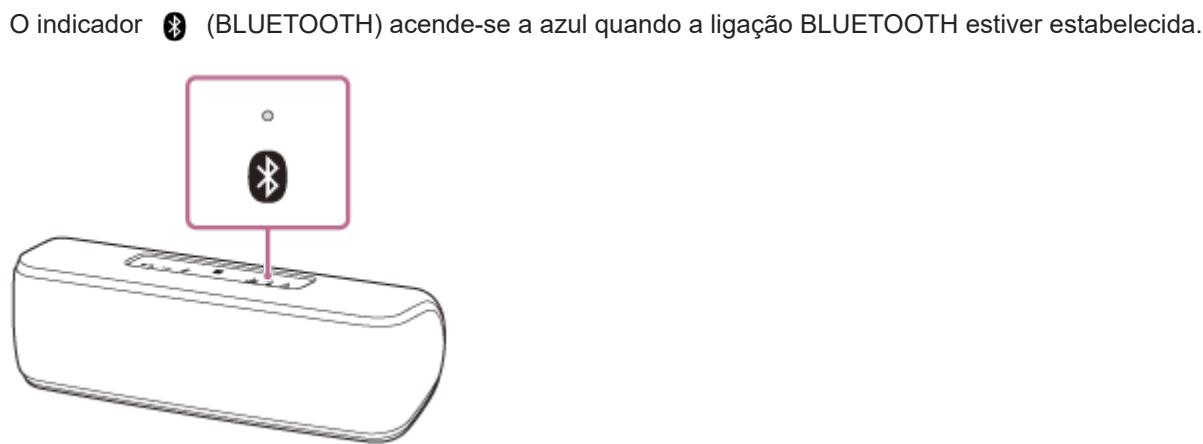


Quando utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem Fios

Ligue à coluna em que o indicador  (BLUETOOTH) se acende a azul. Nos passos e operações seguintes durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize a coluna que está ligada ao telemóvel com BLUETOOTH.

2 Carregue no botão (reproduzir)/botão (chamar) quando é recebida uma chamada.

Fale para o microfone da coluna.

Quando receber uma chamada, a reprodução é interrompida e ouve-se um toque de chamada a partir da coluna.

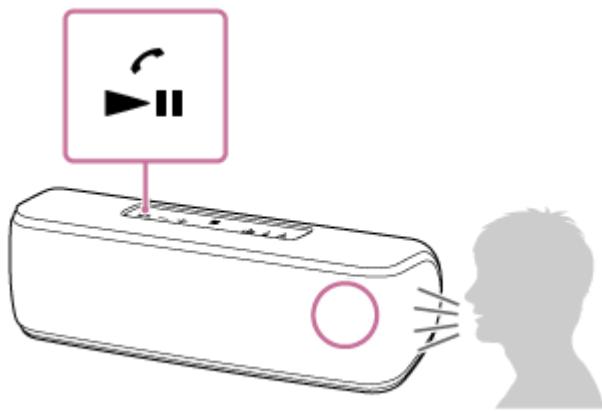


Se não for ouvido qualquer toque de chamada através da coluna

- A coluna poderá não estar ligada a um telemóvel com BLUETOOTH com HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no telemóvel com BLUETOOTH.
- Se mais do que um dispositivo BLUETOOTH estiver ligado à coluna (ligação de múltiplos dispositivos), não pode receber chamadas telefónicas. Cancele a ligação de múltiplos dispositivos. Termine a ligação BLUETOOTH ou desligue a função BLUETOOTH dos dispositivos BLUETOOTH, que não o telemóvel BLUETOOTH em utilização.

3 Regule o volume carregando nos botões –/+ (volume) da coluna ou utilizando o telemóvel com BLUETOOTH.

Quando carrega nos botões –/+ (volume) da coluna ou ajusta o volume no telemóvel com BLUETOOTH, o indicador (alimentação) pisca uma vez.

Quando definir o volume para o nível máximo (50) ou mínimo na coluna, o indicador (alimentação) pisca 3 vezes.

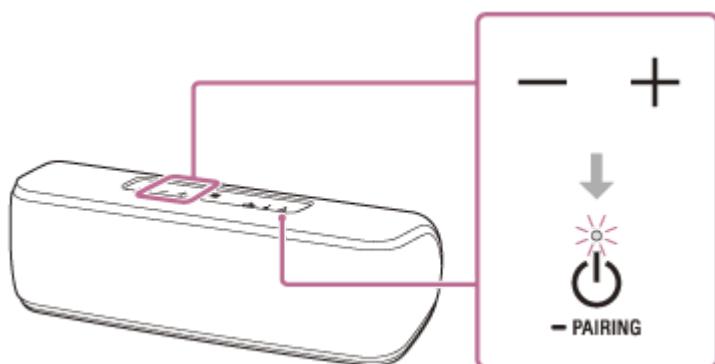

4 Para terminar uma chamada, carregue no botão ►|| (reproduzir)/ (chamar).

Se estiver a ouvir música antes de uma chamada, a reprodução será retomada quando a chamada termina. Se terminar uma chamada operando o telemóvel com BLUETOOTH, a reprodução também será retomada quando a chamada terminar, caso estivesse a ouvir música antes da chamada.

Sugestão

- Alguns telemóveis com BLUETOOTH dão prioridade à utilização do telefone ao receber uma chamada. No caso da ligação HFP ou HSP, troque o dispositivo de chamada para a coluna utilizando o seu telemóvel com BLUETOOTH.
- Se a pessoa que liga não conseguir ouvir ou ouvir mal a sua voz, fale mais diretamente para o microfone da coluna.
- O volume de reprodução de música e da chamada é definido na coluna.

Nota

- Quando utiliza a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem fios, o som da chamada telefónica é emitido apenas pela coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) se acende a azul.
- Durante uma chamada, o som é emitido apenas pela unidade da coluna direita.
- Consoante o telemóvel com BLUETOOTH, a reprodução poderá não ser interrompida quando receber uma chamada.
- Utilize um telemóvel com BLUETOOTH a uma distância de, pelo menos, 50 cm da coluna. Se a coluna e o telemóvel com BLUETOOTH estiverem demasiado perto, poderão ocorrer ruídos.
- Se um cabo de áudio estiver ligado à tomada AUDIO IN da coluna, não pode ouvir música do dispositivo BLUETOOTH. Todavia, quando a ligação BLUETOOTH está ativa, a função mãos-livres está disponível.
- Ao utilizar a ligação multi-dispositivo, não pode utilizar a função mãos-livres.
- Não pode desligar a função de ligação de múltiplos dispositivos.
- Dependendo do modelo do seu smartphone, do sistema operativo ou das aplicações instaladas, pode não ser possível utilizar devidamente algumas funções de chamadas no modo mãos-livres.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de Conecte-se com um só toque \(NFC\)](#)
- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Efetuar uma chamada](#)
- [Trocar os dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação multi-dispositivo\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Efetuar uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel com BLUETOOTH que suporte o perfil de BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação BLUETOOTH.

- Se o seu telemóvel com BLUETOOTH suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- As operações poderão variar consoante o telemóvel com BLUETOOTH. Consulte as instruções de operação fornecidas com o telemóvel.

1 Ligue a coluna a um telemóvel com BLUETOOTH.

O indicador  (BLUETOOTH) acende-se a azul quando a ligação BLUETOOTH estiver estabelecida.

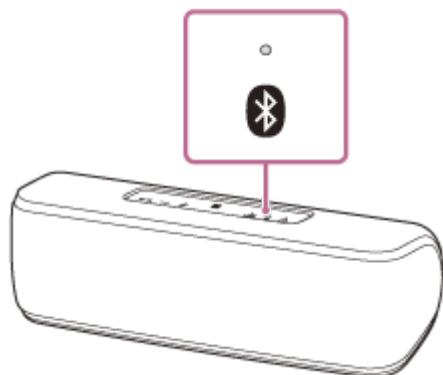


Quando utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem Fios

Ligue à coluna em que o indicador  (BLUETOOTH) se acende a azul. Nos passos e operações seguintes durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize a coluna que está ligada ao telemóvel com BLUETOOTH.

2 Opere o telemóvel com BLUETOOTH para efetuar uma chamada.

Quando efetua uma chamada, a reprodução é interrompida e ouve-se um sinal de marcação a partir da coluna. Quando o receptor recebe a chamada, fale para o microfone da coluna.

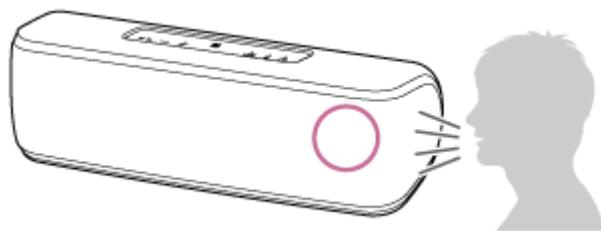


Se não for ouvido qualquer sinal de marcação através da coluna

- A coluna poderá não estar ligada a um telemóvel com BLUETOOTH com HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no telemóvel com BLUETOOTH.
- Altere o dispositivo de chamada para a coluna carregando sem soltar no botão  (reproduzir)/ (chamar) durante cerca de 2 segundos.
- Se mais do que um dispositivo BLUETOOTH estiver ligado à coluna (ligação de múltiplos dispositivos), não pode efetuar chamadas telefónicas. Termine a ligação BLUETOOTH ou desligue a função BLUETOOTH dos dispositivos BLUETOOTH, que não o telemóvel BLUETOOTH em utilização.

3 Regule o volume carregando nos botões (volume) da coluna ou utilizando o telemóvel com BLUETOOTH.

Quando carrega nos botões $-/+$ (volume) da coluna ou ajusta o volume no telemóvel com BLUETOOTH, o indicador  (alimentação) pisca uma vez.

Quando definir o volume para o nível máximo (50) ou mínimo na coluna, o indicador  (alimentação) pisca 3 vezes.

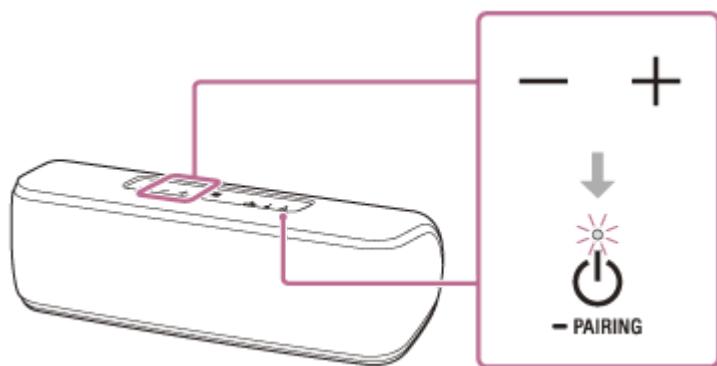

4 Para terminar uma chamada, carregue no botão (reproduzir)/ (chamar).

Se estiver a ouvir música antes de uma chamada, a reprodução será retomada quando a chamada termina. Se terminar uma chamada operando o telemóvel com BLUETOOTH, a reprodução também será retomada quando a chamada terminar, caso estivesse a ouvir música antes da chamada.

Sugestão

- Se a pessoa que liga não conseguir ouvir ou ouvir mal a sua voz, fale mais diretamente para o microfone da coluna.
- O volume de reprodução de música e da chamada é definido na coluna.

Nota

- Quando utiliza a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem fios, o som da chamada telefónica é emitido apenas pela coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) se acende a azul.
- Durante uma chamada, o som é emitido apenas pela unidade da coluna direita.
- Consoante o telemóvel com BLUETOOTH, a reprodução poderá não ser interrompida quando efetuar uma chamada.
- Utilize um telemóvel com BLUETOOTH a uma distância de, pelo menos, 50 cm da coluna. Se a coluna e o telemóvel com BLUETOOTH estiverem demasiado perto, poderão ocorrer ruídos.
- Quando um cabo de áudio está ligado à tomada AUDIO IN da coluna, não pode ouvir música do dispositivo BLUETOOTH. Todavia, quando a ligação BLUETOOTH está ativa, a função mãos-livres está disponível.
- Ao utilizar a ligação multi-dispositivo, não pode utilizar a função mãos-livres. Mas não pode desligar a função de ligação de múltiplos dispositivos.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de Conecte-se com um só toque \(NFC\)](#)
- [Terminar a ligação BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Trocar os dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação multi-dispositivo\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio Sony compatíveis com o “Sony | Music Center” através do seu smartphone, iPhone, etc.

Para obter detalhes sobre o “Sony | Music Center,” consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

Operações que podem ser efetuadas numa coluna com o “Sony | Music Center”

- Reprodução de ficheiros de música incluídos com conteúdo de Áudio de Alta Resolução (Hi-Res), que estão localizados num dispositivo como um smartphone ou iPhone.
- Definição da qualidade de som e ajuste do equalizador
- Indicação do nível da bateria integrada
- Opções de alimentação como a função de desligar automático (Auto Standby) e o modo de BLUETOOTH em espera
- Definição da iluminação (mudança do modo de iluminação)
- Trocar o modo BLUETOOTH e o modo AUDIO IN
- Trocar o BLUETOOTH (a qualidade de reprodução de transmissão em fluxo de áudio BLUETOOTH)
- Agrupar com outras colunas (Função Speaker Add/Função Party Chain Sem fios)
- Definir a função Party Booster
- Atualizar o software da coluna

Sugestão

- Aquilo que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia, dependendo do dispositivo ligado. As especificações e o design da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Instalar “Sony | Music Center”](#)
- [Carregar a coluna](#)
- [Ligar/desligar a luz da coluna \(função de iluminação\)](#)
- [Selecionar a qualidade de reprodução de transmissão em fluxo de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Ouvir música sem fios com duas colunas \(função Speaker Add\)](#)
- [Desfrutar de reprodução sem fios utilizando múltiplas colunas \(função Party Chain Sem Fios\)](#)
- [Tirar partido dos efeitos sonoros](#)
- [Utilizar a função Party Booster](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Instalar “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir do Google Play ou da App Store.

- 1 Descarregue o “Sony | Music Center” a partir do Google Play ou da App Store e instale-o.



- 2 Quando a instalação estiver concluída, inicie o “Sony | Music Center.”

Nota

- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center.” Se não conseguir ligar a coluna e um dispositivo BLUETOOTH através de BLUETOOTH, ou se existir um problema como não ser emitido qualquer som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente ligar novamente através de BLUETOOTH. Para obter detalhes sobre o “Sony | Music Center,” consulte o Google Play ou a App Store.

Tópico relacionado

- O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

O que pode fazer com o “Fiestable”

O “Fiestable” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio Sony compatíveis com o “Fiestable” a partir de smartphones, iPhone, etc.

Operações que podem ser efetuadas numa coluna com o “Fiestable”


- Controlo de DJ
Podem ser adicionados efeitos de som DJ.

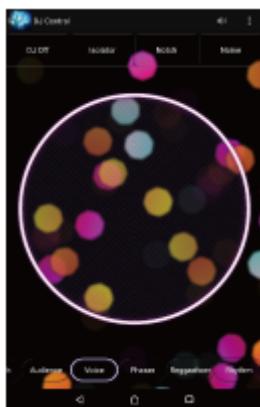

- Iluminação
Pode definir a função de iluminação.



- Controlo de movimento
Pode operar a coluna movimentando o smartphone, iPhone, etc.

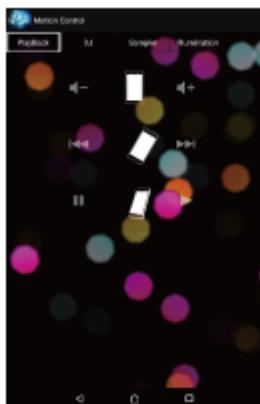

Sugestão

- Aquilo que pode controlar com o “Fiestable” varia, dependendo do dispositivo ligado. A especificação e o design da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41


Instalar “Fiestable”

Instale o “Fiestable” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir do Google Play ou da App Store.

- 1 Descarregue o “Fiestable” a partir do Google Play ou da App Store e instale-o.



- 2 Quando a instalação estiver concluída, inicie o “Fiestable” a partir do ecrã “Sony | Music Center”.

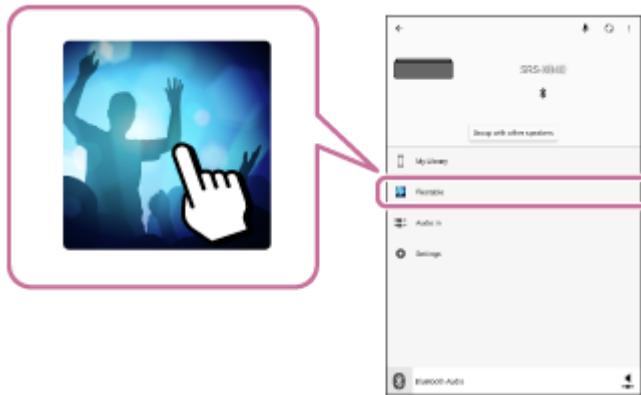

Nota

- Quando utilizar um smartphone Android, pode ativar o “Fiestable” apenas a partir do “Sony | Music Center.”

Tópico relacionado

- O que pode fazer com o “Fiestable”

Utilizar a função de assistência por voz (aplicação Google)

Utilizando a funcionalidade da aplicação Google que vem com o smartphone Android, pode falar para o microfone da coluna para operar o smartphone Android.

A seguir mostra-se como utilizar a aplicação Google.

1 Seleccione a aplicação Google para [Assist App] em [Assist & Voice input].

No smartphone Android , selecione [Settings] – [Apps]. É apresentado um ícone de engrenagem no canto superior direito do ecrã.

Selecione o ícone de engrenagem, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] e, em seguida, defina [Assist App] para a aplicação Google.

A operação acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Para obter detalhes acerca da aplicação Google, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do smartphone Android ou o website do Google Play.

Nota

- Pode ser necessária a versão mais recente da aplicação.
- A aplicação Google pode não ser ativada a partir da coluna, dependendo das especificações do smartphone Android.

2 Ligue a coluna ao smartphone Android através de uma ligação BLUETOOTH.

3 Enquanto a coluna estiver ligada ao smartphone com Android através da ligação BLUETOOTH e o smartphone Android estiver em espera ou a reproduzir música, carregue sem soltar no botão (reproduzir)/botão (chamar) durante cerca de 3 segundos.

A aplicação Google é ativada e ouvirá o som de inicialização.

4 Faça um pedido à aplicação Google através do microfone da coluna.

Para obter detalhes acerca da aplicação Google, como aplicações que funcionam com a aplicação Google, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Após ativar a aplicação Google, e quando tiver decorrido um determinado período de tempo sem pedidos, será emitido um aviso sonoro e a aplicação Google será desativada.

Nota

- A aplicação Google não pode ser ativada quando diz “OK Google” através do microfone da coluna, mesmo quando a definição [OK Google] do smartphone Android está ligada.

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Utilizando a função Siri que vem com o iPhone/iPod touch, pode falar para o microfone da coluna para controlar o iPhone/iPod touch.

Em seguida, mostra-se como utilizar o Siri.

1 Ligue o Siri.

No iPhone/iPod touch, selecione [Settings] – [Siri] para ligar o Siri.

A operação acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone/iPod touch.

Para obter detalhes acerca do Siri, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do iPhone/iPod touch.

2 Ligue a coluna ao iPhone/iPod touch através de uma ligação BLUETOOTH.

3 Enquanto a coluna estiver ligada com o iPhone/iPod touch através de ligação BLUETOOTH e o iPhone/iPod touch estiver em espera ou a reproduzir música, carregue sem soltar no botão (reproduzir)/botão (chamar) durante cerca de 3 segundos.

O Siri é ativado e ouvirá o som inicial.

4 Faça um pedido ao Siri através do microfone da coluna.

Para obter detalhes acerca do Siri, como aplicações que funcionam com o Siri, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone/iPod touch.

Nota

- O Siri não pode ser ativado quando diz "Hey Siri" através do microfone da coluna, mesmo quando a definição [Allow "Hey Siri"] do iPhone/iPod touch estiver ligada.

Sobre os indicadores

Indicador de CHARGE (cor-de-laranja)

Desliga	O carregamento da coluna foi concluído.
Acende-se	A coluna está a ser carregada.
Pisca lentamente	A bateria integrada está com menos de 10% de carga e precisa de ser carregada. Neste estado, a coluna não pode alimentar outros dispositivos.
Pisca 3 vezes e desliga-se	Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes e se apagar quando liga a coluna, a bateria integrada está descarregada e precisa de ser carregada.

Nota

- Uma coluna que esteja a ser utilizada pode ser carregada se for ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou a um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligada a um computador a funcionar. Neste caso, poderá demorar mais tempo a carregar a bateria integrada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomendamos que desligue a coluna enquanto a carrega.
- Quando utilizar a coluna em volume alto durante muito tempo, a bateria integrada pode ficar fraca mesmo se a coluna estiver ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou a um computador a funcionar. Consequentemente, o som fica baixo. Tal não se trata de uma avaria. Desligue a coluna e forneça uma carga suficiente à bateria integrada.
- Num ambiente extremamente quente ou frio, o carregamento da bateria para por segurança. Se o carregamento demorar muito, isso parará o carregamento da coluna. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA ou o cabo micro USB da coluna e volte a ligá-lo com uma temperatura de funcionamento entre 5 °C e 35 °C.

Indicador (alimentação)

Desliga	A coluna desliga-se.
Acende-se (verde)	A coluna está ligada. O modo STANDARD está definido. (O modo EXTRA BASS e LIVE SOUND não estão definidos.)
Acende (branco)	A coluna está ligada. O modo EXTRA BASS ou o modo LIVE SOUND está definido. Quando da aquisição, o modo EXTRA BASS está definido.
Acende-se (cor de laranja)	A coluna desliga-se. A coluna está definida para o modo BLUETOOTH em espera.
Pisca (verde, branco, vermelho ou laranja)	Cada vez que carrega nos botões –/+ (volume), o indicador pisca uma vez. Quando utiliza os botões –/+ (volume) e o volume está no nível mais baixo (0) ou mais alto (50), o indicador pisca 3 vezes. Dependendo do progresso da atualização do software, o estado em que o indicador pisca a verde é alterado. Em cada atualização, o indicador pisca a verde 5 vezes, depois 4 vezes, 3 vezes, duas vezes, uma vez e apaga-se*. Quando a coluna é ligada pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes a verde ou branco para informar que a atualização está concluída. Quando a atualização do software termina com erro, o indicador pisca a vermelho ou laranja.

Quando a bateria integrada tem uma carga inferior a 10%, o indicador pisca lentamente a verde ou branco. Neste estado, a coluna não pode alimentar outros dispositivos.

Se o indicador piscar a verde ou branco 3 vezes e se apagar após a ligação da coluna, a bateria integrada está descarregada. Carregue a coluna.

* Dependendo da situação, pode não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Indicador (BLUETOOTH)

Acende-se	A coluna está ligada a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca rapidamente (3 vezes por segundo)	A coluna entra em modo de emparelhamento.
Pisca lentamente	A coluna está à espera de um dispositivo BLUETOOTH para se ligar.
Pisca 3 vezes	O software concluiu a atualização.

Indicador LIVE

Acende-se	O modo LIVE SOUND está definido.
Desliga	O modo STANDARD ou o modo EXTRA BASS está definido.

Indicadores ADD

Pisca	A coluna entra na função Speaker Add. O indicador ADD (Adição de altifalante) pisca quando a ligação com a função Speaker Add falhar.
Acende-se	A função Speaker Add é utilizada na coluna.

Indicador WPC (Party Chain Sem fios)

Pisca	A coluna entra na função Party Chain Sem Fios.
Acende-se	A função Party Chain Sem fios é utilizada na coluna. Os indicadores de todas as colunas ligadas com a função Party Chain Sem fios acendem-se.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)

Atualizar o software pré-instalado

Quando uma nova versão do software é lançada, pode atualizar o software da coluna pré-instalado utilizando os seguintes métodos.

Se atualizar o software, serão adicionadas novas funcionalidades que lhe permitem usufruir de uma utilização mais estável e conveniente.


- 1 **Ligue a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou efetue a ligação a um computador a funcionar.**

A atualizações do software não podem ser efetuadas quando da utilização com a bateria integrada. Atualize o software após o carregamento estar concluído.

- 2 **Ligue a coluna.**

O indicador  (alimentação) acende-se a branco*.

* Dependendo do Modo de som, a cor do indicador  (alimentação) varia. Para obter detalhes, consulte o seguinte tópico.
[Sobre os indicadores](#)

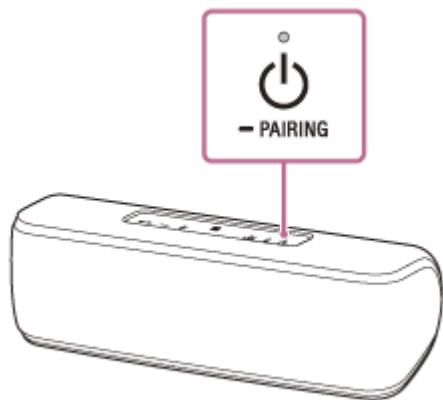

- 3 **Toque em [Music Center] no seu smartphone, iPhone, etc., para iniciar a aplicação.**



Music Center

- 4 **Toque em [SRS-XB41].**

Quando for lançada uma nova versão do software, é apresentada no ecrã do "Sony | Music Center" a informação de atualização.

- 5 **Siga as instruções no ecrã para atualizar.**

Em cada atualização, o indicador  (alimentação) pisca a verde 5 vezes, depois 4 vezes, 3 vezes, duas vezes, uma vez e apaga-se. Dependendo da situação, pode não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Quando a coluna é ligada pela primeira vez após a atualização de software, o botão  (alimentação) e os indicadores  piscam 3 vezes para o informar que a atualização está concluída.

Precauções

Nota para utilização com um telemóvel

- Para obter detalhes sobre o funcionamento do seu telemóvel ao receber chamadas telefónicas enquanto é transmitido som utilizando a ligação BLUETOOTH, consulte as instruções de operação fornecidas com o telemóvel.

Segurança

- Consulte o Guia de Referência fornecido com a coluna.

Notas sobre o transformador de CA

- Ao ligar ou desligar o transformador de CA, desligue antecipadamente a coluna. Se não o fizer, poderá provocar uma avaria.
- Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Para evitar danificar a coluna, não utilize outro transformador de CA.
- Ligue o transformador de CA numa tomada de parede próxima. Caso ocorra um problema, desligue-o imediatamente da tomada de parede.
- Não instale o transformador de CA num espaço fechado, tal como uma estante ou um armário.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o transformador de CA a pingos ou salpicos, nem coloque recipientes com líquidos, como jarras, em cima do transformador de CA.

Sobre os cabos micro USB

- Quando utilizar um cabo micro USB disponível no mercado, utilize um que seja compatível com USB padrão.
Ficha ① USB de tipo A: Liga a um computador ou a um transformador de CA USB
Ficha ② USB micro B: Liga à coluna



Instalação

- Não coloque a coluna numa posição inclinada.
- Não deixe a coluna num local perto de fontes de calor ou sujeita à incidência direta dos raios solares, pó excessivo ou choques mecânicos.
- Não utilize, nem deixe, a coluna no interior de um automóvel.
- Não utilize a coluna numa sauna.

Funcionamento

- Não coloque nenhum objeto de pequenas dimensões, etc. nas tomadas ou no orifício de ventilação na parte traseira da coluna. A coluna pode entrar em curto-círcuito ou avariar.
- Quando a luz for intensa, escureça a divisão ou desligue a iluminação.

Sobre a função Party Booster

Se a coluna bater numa pessoa ou num objeto, pode causar um acidente, uma lesão ou uma avaria. Quando utilizar a função Party Booster, note o seguinte.

- Desligue os cabos e feche a tampa quando utilizar a coluna.
- Não utilize com o adaptador ligado.

- Quando utilizar a função, segure firmemente e não abane a coluna violentamente, de modo a que ela não salte das mãos.



- Antes de utilizar a função, certifique-se de que tem espaço suficiente em redor da coluna.
- Não bata na coluna com uma ferramenta.
- Não utilize a função enquanto estiver a conduzir ou a caminhar.
- Mantenha, pelo menos, 20 cm de distância da face e dos olhos durante a utilização.
- Evite utilizar a função durante um longo período de tempo. Faça intervalos regularmente.
- Quando utilizar a função, caso sinta cansaço, desconforto ou dor em qualquer parte do corpo, pare imediatamente de utilizar a função.

Outros

- Se tiver quaisquer questões ou problemas relacionados com a coluna que não estejam incluídos neste Guia de ajuda, consulte o representante Sony mais próximo.

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Notas sobre o carregamento

Vida útil da bateria de íões de lítio integrada

- Mesmo que não pretenda utilizar a coluna durante um longo período, carregue suficientemente a bateria integrada uma vez a cada 6 meses para manter o desempenho.
- Se a coluna não for utilizada durante muito tempo, poderá demorar mais tempo a carregar a bateria integrada.
- A bateria integrada recarregável tem um período de vida útil. À medida que o tempo passa e que vai aumentando o número de vezes que a bateria integrada é utilizada, a capacidade da bateria integrada recarregável diminui lentamente. Quando a quantidade de tempo que a bateria integrada pode ser utilizada parece significativamente mais curta, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu representante Sony mais próximo.
- A vida útil da bateria integrada recarregável varia consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

Cuidado

Quando a coluna detetar um problema devido às causas seguintes enquanto carrega a bateria integrada, o indicador CHARGE (cor de laranja) apaga-se, mesmo que o carregamento não esteja concluído.

- A temperatura ambiente excede o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Existe um problema na bateria integrada.
- Quando o carregamento da bateria integrada demora muito tempo.

Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria integrada.
- Carregue a coluna a uma temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C.
- A coluna fica quente ao carregar. Tal não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças bruscas de temperatura, a luz solar direta, humidade, areia, pó ou choques mecânicos. Além disso, nunca deixe a coluna num automóvel estacionado ao sol.
- Uma coluna que esteja a ser utilizada pode ser carregada se for ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou a um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligada a um computador a funcionar. Neste caso, poderá demorar mais tempo a carregar a bateria integrada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomendamos que desligue a coluna enquanto a carrega.
- Num ambiente extremamente quente ou frio, o carregamento da bateria para por segurança. Se o carregamento demorar muito, isso parará o carregamento da coluna. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA ou o cabo micro USB da coluna e volte a ligá-lo com uma temperatura de funcionamento entre 5 °C e 35 °C.

Notas sobre as funcionalidades de resistência à prova de água e à prova de pó

Desempenho de resistência à água e à prova de pó da coluna

A coluna, com a tampa apertada de forma segura, tem uma especificação de resistência à água da IPX7^{*1} conforme especificado em “Grau de proteção contra imersão em água” da IEC60529 “Índice de proteção de entrada (Código IP)”^{*3} e uma especificação à prova de pó da IP6X^{*2}, conforme especificado em “Graus de proteção contra objetos estranhos sólidos”^{*3}.

Líquidos aos quais as especificações do desempenho de resistência à água se aplicam

Aplicável: água doce, água da torneira, água de piscina, água do mar

Não aplicável: líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, etc.)

^{*1} Equivalência IPX7: A coluna foi testada e mantém a sua operacionalidade quando submersa cuidadosamente em água a uma profundidade de 1 m durante 30 minutos.

^{*2} Equivalência IP6X: A coluna foi testada e continua a bloquear o pó após ser agitado durante 8 horas num dispositivo de teste que contém partículas de pó com um diâmetro até 75 µm.


^{*3} Os acessórios fornecidos não são resistentes à água nem à prova de pó.

O desempenho de resistência à água e à prova de pó da coluna é baseado nas nossas medições e nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para evitar a deterioração do desempenho de resistência à água e à prova de pó

Verifique o seguinte e utilize a coluna corretamente.

- A coluna passa o teste de queda a 1,22 m em contraplacado com 5 cm de espessura, em conformidade com MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. No entanto, isto não garante que não ocorram danos, quebras e o desempenho de resistência à água e à prova de pó em todas as condições. A deformação ou os danos resultantes da queda da coluna ou sujeitá-la a choques mecânicos pode causar deterioração no desempenho de resistência à água ou à prova de pó.
- Não utilize a coluna num local onde grandes quantidades de água ou água quente a possam atingir. A coluna não tem uma conceção que lhe permita resistir à pressão de água. Utilizar a coluna num local onde exista pressão elevada da água, como debaixo de água corrente ou no duche, pode causar avaria.
- Não despeje de forma direta sobre a coluna água a alta temperatura nem faça incidir sobre a mesma ar quente proveniente de um secador ou de qualquer outro dispositivo. Além disso, nunca utilize a coluna em locais com temperaturas elevadas, como nas saunas ou perto de um aquecedor.
- Utilize a tampa ① com cuidado. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de pó. Ao utilizar a coluna, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Quando fechar a tampa, tenha cuidado para que não fiquem objetos estranhos no interior. Se a tampa não ficar completamente fechada pode ocorrer deterioração do desempenho de resistência à água e pode ocorrer uma avaria na coluna, como resultado da entrada de água na coluna.

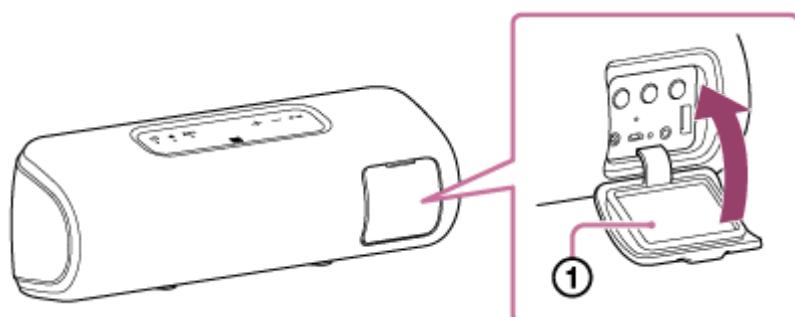

Como cuidar da coluna

Embora a parte de tecido da coluna tenha um tratamento repelente à água, pode utilizar a coluna mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície da coluna ficar suja nos casos seguintes, lave de imediato a coluna com água limpa (água da torneira, etc.) para retirar a sujidade. Deixar lixo na superfície pode causar a descoloração ou a deterioração da parte de tecido ou avaria na coluna.

Exemplo:

- Quando o sal, areia, etc. ficar agarrado à coluna após a utilização na praia, piscina, etc.
- Quando a coluna ficar suja com substâncias estranhas (protetor solar, bronzeador, etc.)

- Se a coluna ficar molhada, limpe imediatamente a água com um pano seco e macio. Além disso, seque a coluna num local arejado até a humidade desaparecer.
- A qualidade do som pode-se alterar quando a água entra na secção da coluna do sistema. Não se trata de uma avaria. Limpe a humidade da superfície e coloque a coluna sobre um pano seco e macio com o logótipo SONY voltado para baixo, para drenar a água existente no interior da coluna. Em seguida, seque a coluna num local arejado até a humidade desaparecer.

Nota

- Se a superfície da coluna ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar a coluna pois isso afetará a função repelente à água da parte de tecido da coluna.
- Em regiões frias, deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau funcionamento da coluna. Quando existirem gotas de água na coluna, certifique-se de que limpa a humidade da coluna utilizando um pano seco e macio.
- Não coloque a coluna diretamente sobre areia. Se os grãos de areia entrarem na parte de tecido da coluna, retire-os cuidadosamente. Nunca utilize um aspirador para limpar a coluna. Se o fizer, pode causar danos na unidade da coluna.

Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH opera num alcance de cerca de 30 m.

Alcance de comunicação máximo

O intervalo de comunicação máximo poderá ser encurtado nas seguintes condições.

- Há um obstáculo, como uma pessoa, metal ou uma parede entre a coluna e o dispositivo BLUETOOTH.
- Está a ser utilizado um dispositivo de LAN sem fios junto da coluna.
- Está a ser utilizado um micro-ondas junto da coluna.
- Está a ser utilizado um dispositivo que gera radiação eletromagnética junto da coluna.

Interferência de outros dispositivos

Visto que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência, pode ocorrer interferência de micro-ondas e isso pode resultar em deterioração da velocidade de comunicação, ruído ou ligações inválidas se a coluna for utilizada junto de um dispositivo de LAN sem fios. Nesse caso, faça o seguinte.

- Utilize a coluna a, pelo menos, 10 m do dispositivo de LAN sem fios.
- Se a coluna for utilizada a menos de 10 m de um dispositivo de LAN sem fios, desligue o dispositivo de LAN sem fios.

Interferência com outros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue a coluna e outros dispositivos de BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente.

- Onde houver gases inflamáveis, num hospital, num comboio, num avião ou num posto de abastecimento de combustível
- Junto a portas automáticas ou alarmes de incêndio

Nota

- Para ser possível utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ligar requer o mesmo perfil que a coluna. Tenha também em conta que ainda que exista o mesmo perfil, o funcionamento dos dispositivos pode variar, dependendo das respetivas especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido na coluna tem um ligeiro atraso em relação ao som reproduzido no dispositivo BLUETOOTH durante a conversa telefónica ou audição de música.
- A coluna suporta capacidades de segurança que cumprem a norma BLUETOOTH para fornecer uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar utilizando tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não nos responsabilizamos por qualquer fuga de informações durante a comunicação BLUETOOTH.
- Um dispositivo com função BLUETOOTH deve estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e deve estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH supracitada, alguns dispositivos poderão não ser ligados ou não funcionar corretamente consoante as funcionalidades ou especificações do dispositivo.
- Poderão ocorrer ruídos ou interrupções do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado à coluna, do ambiente de comunicação ou do ambiente de utilização.
- Um dispositivo com um sintonizador ou rádio integrados não pode ser ligado à coluna através de BLUETOOTH, visto que poderá ocorrer ruído nas transmissões.

- Coloque a coluna afastada de um televisor, rádio ou sintonizador, etc., visto que o ruído poderá ocorrer nas transmissões.

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Marcas comerciais

- Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- LDAC™ e o logótipo LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.
- A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são os dos respetivos proprietários.
- N-Mark é uma marca comercial ou marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutras países.
- Apple, o logotipo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutras países.
- WALKMAN e o logótipo WALKMAN são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
- As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

O que posso fazer para resolver um problema?

Se a coluna não funcionar como esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente uma das ações corretivas listadas.
- Carregue a coluna.
Poderá solucionar alguns problemas carregando a bateria integrada.
- Carregue no botão RESET da coluna.
- Inicialize a coluna.
Esta operação restaura as definições de fábrica como, por exemplo, o volume e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o assunto no website de apoio ao cliente.
- Aceda às seguintes páginas iniciais de suporte para obter informações de suporte sobre a sua coluna:
 - Para clientes nas Américas:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes na Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes na China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes noutros países/regiões:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações acima não resultarem, consulte o seu representante Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Utilizar o botão RESET](#)
- [Inicializar a coluna](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Impossível carregar a coluna

- Quando utilizar o transformador de CA, certifique-se de que o transformador de CA está ligado firmemente à coluna e à tomada CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o cabo micro USB está firmemente ligado à coluna e ao transformador de CA USB. Além disso, certifique-se de que o transformador de CA USB está firmemente ligado a uma tomada CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o transformador de CA USB tem a capacidade de saída de 1,5 A, ou mais. O carregamento a partir de um transformador de CA USB que tenha uma capacidade de saída menor que 500 mA não é garantido.
- O tempo de carregamento estimado varia consoante a capacidade de potência de saída do transformador de CA USB ligado (disponível no mercado). A coluna suporta um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 500 mA, ou mais. No entanto, dependendo do tipo e especificação do transformador de CA USB e o cabo micro USB, o tempo de carregamento pode ser superior. É recomendada a utilização de um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 1,5 A, ou mais, e um cabo micro USB compatível com USB padrão. O carregamento a partir de outro dispositivo não é garantido. O tempo de carregamento pode variar, dependendo da temperatura ou das condições de utilização.
- Também pode carregar a bateria integrada ligando a um computador a funcionar, através do cabo micro USB. No entanto, não é garantido o funcionamento correto com todos os computadores. O funcionamento num computador construído em casa não é coberto pela garantia.

Tópico relacionado

- [Carregar a coluna](#)
- [Sobre os indicadores](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Impossível ligar a coluna ou ela desliga-se subitamente

- A bateria integrada pode estar vazia ou com pouca carga. Carregue a coluna, ligando a coluna a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligando-a a um computador a funcionar.
- A função de desligar automático (Auto Standby) pode ter sido ativada. Após cerca de 15 minutos em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando o volume da entrada de áudio é reduzido, a alimentação desliga-se automaticamente. Aumente o volume do dispositivo ligado para utilização ou defina a função de desligar automático para desligada.

Tópico relacionado

- [Carregar a coluna](#)
- [Função de desligar automático \(Auto Standby\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Sem som/Som apenas de uma coluna/Nível de som baixo/Som distorcido/Ruído na saída da coluna/Voz inaudível ou voz baixa dos interlocutores

- Verifique se tanto a coluna, como o dispositivo ligado estão ligados.
- Aumente o volume da coluna e do dispositivo ligado.
- Certifique-se de que o dispositivo ligado está a reproduzir.
- Certifique-se de que o cabo de áudio está desligado da tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo BLUETOOTH.
- Certifique-se de que o cabo de áudio está firmemente ligado à tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo AUDIO IN.
- Se estiver a ligar um computador à coluna, certifique-se de que a definição de saída de áudio do computador está configurada para um dispositivo BLUETOOTH.
- Certifique-se de que a coluna estabeleceu uma ligação BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Emparelhe novamente a coluna e o dispositivo BLUETOOTH.
- Se o dispositivo que está ligado à tomada AUDIO IN for monaural, o som apenas será transmitido pela coluna da esquerda (canal L).
- Se o dispositivo ligado possuir uma função de equalizador, defina-a para desligado.
- Mantenha a coluna afastada de um micro-ondas, Wi-Fi, etc.
- Aproxime a coluna do dispositivo BLUETOOTH. Remova qualquer obstáculo entre a coluna e o dispositivo BLUETOOTH.
- Se o indicador CHARGE e o indicador  (alimentação) piscarem lentamente, desligue a coluna e forneça carga suficiente à bateria.
- Um dispositivo com um sintonizador ou rádio integrados não pode ser ligado à coluna através de BLUETOOTH, visto que poderá ocorrer ruído nas transmissões.
- Coloque a coluna afastada de um televisor, rádio ou sintonizador, etc., visto que o ruído poderá ocorrer nas transmissões.
- Ao utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem Fios, se outro dispositivo BLUETOOTH, como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, estiver ligado ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre eles.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH em que a qualidade de reprodução sem fios é alterada. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade a ligação estável (SBC)” e não à qualidade de som. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade a ligação estável (SBC)” para a qualidade de reprodução sem fios da coluna.
- Instale a versão mais recente do “Sony | Music Center” no dispositivo ligado. Se não for possível utilizar a versão mais recente do “Sony | Music Center” ou não conseguir ligar a coluna e um dispositivo BLUETOOTH através de ligação BLUETOOTH, desinstale o “Sony | Music Center”.
- Quando ouvir música, selecione uma ligação BLUETOOTH A2DP utilizando o dispositivo BLUETOOTH.
- Quando receber/efetuar uma chamada telefónica, selecione uma ligação BLUETOOTH HFP ou HSP utilizando o dispositivo BLUETOOTH.
- Quando receber/efetuar uma chamada telefónica, verifique se a saída do dispositivo BLUETOOTH está definida para a coluna.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo, através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade de reprodução de transmissão em fluxo de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Sobre os indicadores](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Efetuar uma chamada](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

O som fica mais baixo durante a utilização

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Tal não se trata de uma avaria.
 - Quando a bateria integrada estiver com pouca carga e o indicador CHARGE e o indicador  (alimentação) piscar lentamente enquanto a coluna está a ser alimentada apenas pela bateria integrada.
 - Quando a bateria integrada estiver com pouca carga como resultado da utilização da coluna com um volume alto durante um longo período de tempo, mesmo se a coluna estiver ligada a uma tomada CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB (disponível no mercado), ou ligada a um computador a funcionar.
- Se o som se tornar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
 1. Desligue a coluna.
 2. Forneça uma carga suficiente à bateria integrada.

Sugestão

- Esta coluna foi concebida para reduzir o volume máximo para cerca de metade (24) quando a carga restante da bateria integrada for menor que 10%, para proteger o circuito devido à extrema flutuação da tensão, utilizando um volume alto. Mesmo neste caso, pode carregar a bateria integrada mas o volume não regressa ao normal. Para repor o volume no normal, carregue a bateria integrada até a carga restante atingir 20%, ou mais, desligue a coluna e volte a ligá-la e, em seguida ajuste o volume.

Não foi possível emparelhar a coluna com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque a coluna e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Para utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem fios, emparelhe com a coluna cujo indicador  (BLUETOOTH) pisca a azul.
- Se o indicador  (BLUETOOTH) não estiver a piscar rapidamente a azul, carregue sem soltar no botão  (alimentação)/  PAIRING até ouvir uma orientação de voz e o indicador  (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.
- Assim que a coluna for iniciada, um iPhone/iPod touch poderá não se conseguir ligar à coluna. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone/iPod touch e, em seguida, emparelhe novamente.
- Certifique-se de que o dispositivo BLUETOOTH está ligado e que a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se a coluna não for visualizada no dispositivo BLUETOOTH, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo. Isto pode melhorar os sintomas.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Sobre os indicadores](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Impossível ligar a coluna a um dispositivo BLUETOOTH com Conecte-se com um só toque (NFC)

- Se o bloqueio de ecrã for ativado no smartphone, não pode ser ligado. Cancele o bloqueio de ecrã do smartphone e toque novamente.
- Mantenha o dispositivo compatível com NFC perto da coluna até o dispositivo reagir. Se a ligação falhar, mova lentamente o dispositivo por cima da marca N da coluna.
- Verifique se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo compatível com NFC.
- Verifique se a função NFC do dispositivo está ligada.
- Se o dispositivo se encontrar numa caixa, remova-o.
- A sensibilidade da receção NFC varia consoante o dispositivo. Se falhar repetidamente a ligação da coluna a um dispositivo com um só toque, ligue/desligue da coluna através de operação no ecrã.
- Verifique se o seu dispositivo é compatível com NFC. Procure informações sobre o assunto no website de apoio ao cliente.
- Para utilizar a função Speaker Add ou a função Party Chain Sem fios, emparelhe com a coluna cujo indicador  (BLUETOOTH) pisca a azul.

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de Conecte-se com um só toque \(NFC\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Não é possível ligar um dispositivo BLUETOOTH à coluna na função Speaker Add

- Depois de ligar duas colunas SRS-XB41, efetue o procedimento de emparelhamento entre um dispositivo BLUETOOTH e a coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) está a piscar a azul.

Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com duas colunas \(função Speaker Add\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Não é possível ligar a uma coluna na função Party Chain Sem Fios

- Depois de ligar várias colunas, efetue o procedimento de emparelhamento entre um dispositivo BLUETOOTH e a coluna onde o indicador  (BLUETOOTH) está a piscar a azul.


Tópico relacionado

- [Desfrutar de reprodução sem fios utilizando múltiplas colunas \(função Party Chain Sem Fios\)](#)

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Utilizar o botão RESET

Se não for possível ligar ou utilizar a coluna apesar desta se encontrar ligada, abra a tampa na parte traseira e carregue no botão RESET com um alfinete ou outro objeto pontiagudo. A coluna é reiniciada e desliga-se.

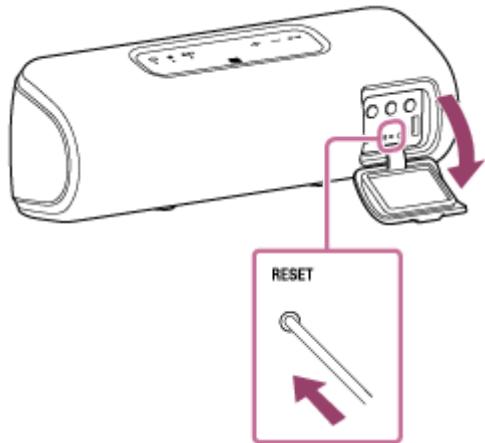

Após carregar no botão RESET, ligue a coluna. Se ainda não ligar, consulte o seu representante Sony mais próximo.


Nota

- Não é possível reiniciar a coluna enquanto a alimentação estiver desligada.
- A informação de emparelhamento não é eliminada carregando no botão RESET. Isto é diferente da inicialização da coluna.
- Após reiniciar, as configurações de som, da coluna, do volume e/ou das funções podem ser diferentes.

Altifalante Sem Fios
SRS-XB41

Iniciar a coluna

Com a coluna ligada, carregue sem soltar no botão – (volume) e no botão  (alimentação)/  PAIRING em simultâneo, durante mais de 5 segundos, até a coluna se desligar.

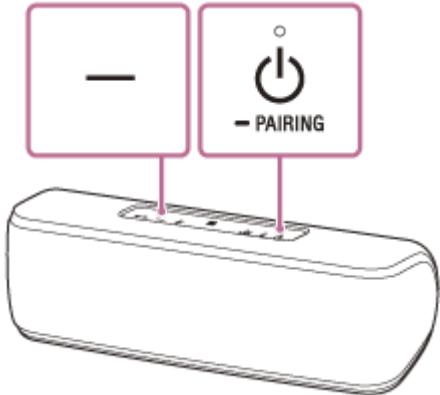

A coluna é inicializada. As definições como volume, etc., são restauradas para as predefinições de fábrica e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

4-735-509-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation