

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43



A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.
A felépítés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

Tápellátás/töltés

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- [Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

Megvilágítás funkció

- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval \(NFC\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Sztereo pár funkció

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)
- [A Sztereo pár funkció befejezése](#)

Bulicsatlakozás funkció

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [A Bulicsatlakozás funkció befejezése](#)

[Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

A „Sony | Music Center” használata

[Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

[A „Sony | Music Center” telepítése](#)

A „Fiestable” használata

[Mire használható a „Fiestable”](#)

[A „Fiestable” telepítése](#)

A hangvezérlés funkció használata

[A hangvezérlés funkció használata \(Google alkalmazás\)](#)

[A hangvezérlés funkció használata \(Siri\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

[Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)
- [Gondoskodás az hangszóróról](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)
- [Licencnyilatkozat](#)
- [Védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

- [A hangszóró nem tölthető fel](#)
- [A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

- [Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból búgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk](#)
- [A hang a használat során gyengül](#)

BLUETOOTH

- [A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel](#)
- [A hangszóró nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszközhez One-touch funkcióval \(NFC\)](#)
- [A BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Sztereó pár funkciót használó hangszóróhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz](#)

Alaphelyzetbe állítás


- [A hangszóró újraindítása](#)

- [A hangszóró inicializálása](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Részek és kezelőelemek

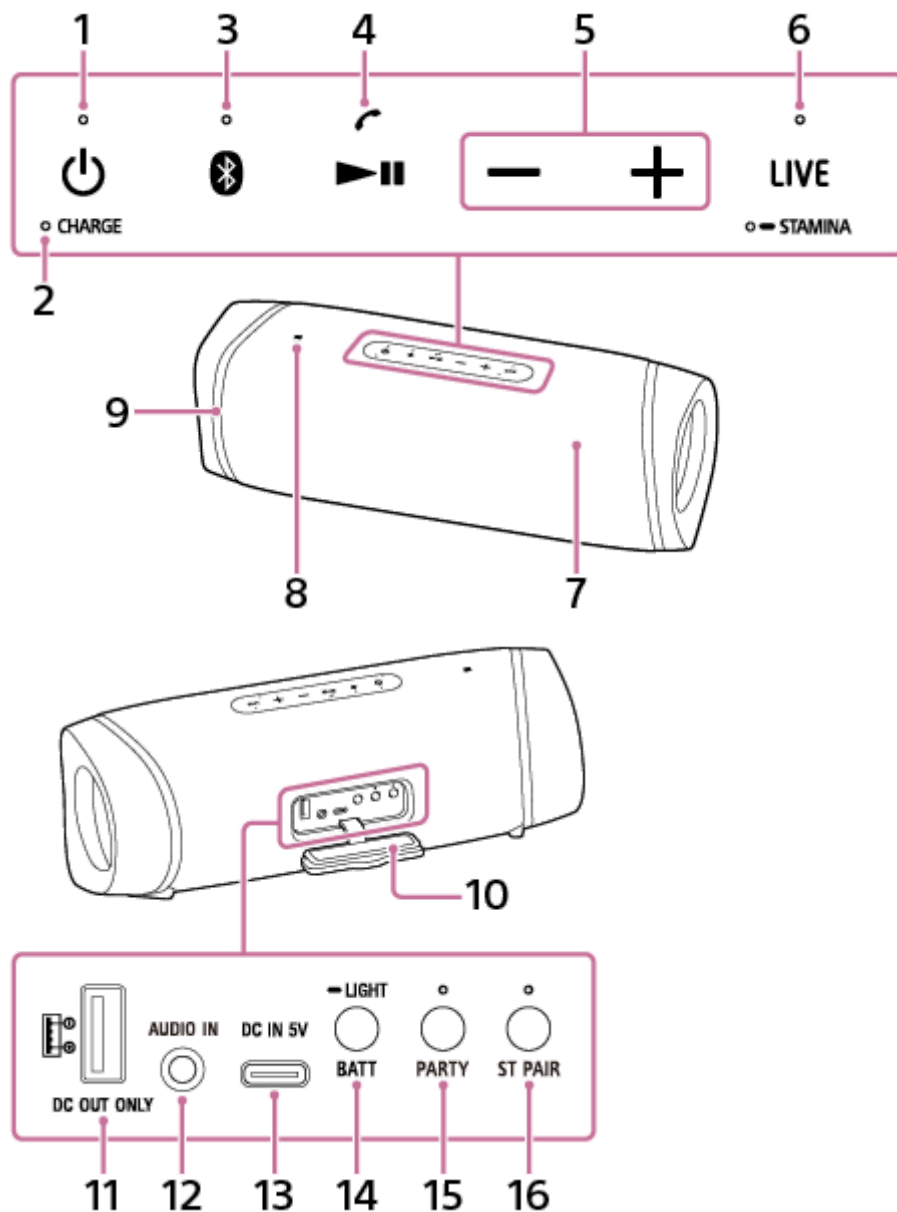

1. (tápellátás) gomb jelzőfénnel

2. CHARGE jelzőfény

3. (BLUETOOTH) gomb jelzőfénnel

4. (lejátszás) gomb/ (hívás) gomb

5. -/+ (hangerő) gombok

6. LIVE gomb jelzőfénnel/ STAMINA gomb jelzőfénnel

A gomb rövid megnyomásával váltson LIVE SOUND módból EXTRA BASS módba. Ha EXTRA BASS módból STAMINA módba kíván váltani, tartsa lenyomva a gombot.

7. Mikrofon

8. N-jelzés

9. Megvilágítás

10. Kupak

11. DC OUT ONLY port (USB)^{*1}

Energiával látja el az USB eszközt, például (kereskedelmi forgalomban kapható)USB kábelrel csatlakoztatható okostelefon vagy iPhone akkumulátorának töltéséhez.

12. AUDIO IN csatlakozó^{*2}

13. DC IN 5V port (USB Type-C®)^{*1}

A hangszóró beépített-akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységgel egy fali csatlakozóaljzathoz.

14. BATT (elem) gomb/ LIGHT gomb

A gomb rövid megnyomásával felhangzik a maradék akkumulátortöltöttség hangos útmutatója. A megvilágítás be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

15. PARTY (Bulicsatlakozás) gomb jelzőfényrel

16. ST PAIR (Sztereó pár) gomb jelzőfényrel

^{*1} A port nem alkalmas a zenelejátszáshoz.

^{*2} Ha hangkábelt csatlakoztat ehhez a csatlakozóhoz, kikapcsolja a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz hangkimenetét.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43


A hangszóró feltöltése

A hangszóró a (mellékelt) hálózati tápegységgel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy a beépített lítium-ion újratölthető akkumulátorral használható.

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet a hangszóró DC IN 5V portjához és egy fali csatlakozóaljzathoz.

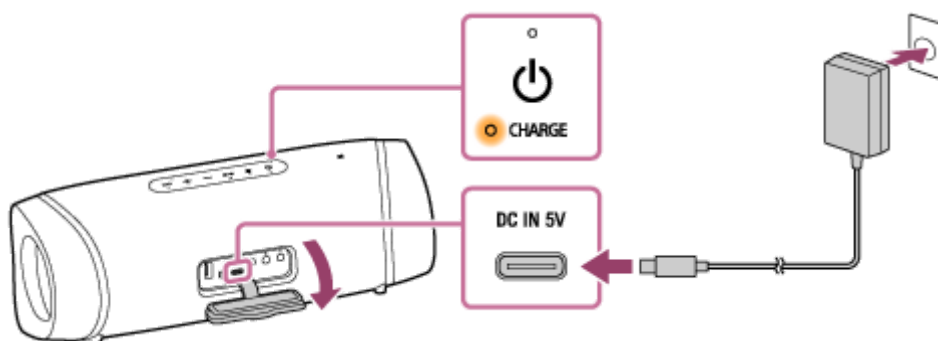

Megkezdődik az akkumulátortöltés, és a CHARGE jelzőfény narancssárga színnel világítani kezd. A töltés körülbelül 5 óra* elteltével befejeződik, és a jelzőfény kialszik.

* Ez az üres beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő, kikapcsolt hangszóróval.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja a hálózati tápegységet a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

- A hangszóró hátlapján lévő kupak alatt lévő BATT (elem) gomb megnyomása után a bekapcsolt hangszóró hangos útmutatója a maradék energiaszintnek megfelelően kiadja valamelyik alább felsorolt üzenetet.
80% vagy több: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)
60% vagy több: „Battery about 70%” (Akkumulátor kb. 70%)
40% vagy több: „Battery about 50%” (Akkumulátor kb. 50%)
20% vagy több: „Battery about 30%” (Akkumulátor kb. 30%)
Kevesebb, mint 20%: „Please charge” (Töltsa fel)

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával aktiválhatja/deaktiválhatja az akkumulátortöltöttség hangszóró bekapcsolásakor felhangzó hangos útmutatóját.

- Telepített OS 8.1 vagy újabb rendszerű Android okostelefonok használata esetén

Ha a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A hangszóró akkumulátortöltöttsége a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

- Telepített iOS 10.0 vagy újabb rendszerű iPhone/iPod touch használata esetén

Ha a hangszóró iPhone/iPod touch eszközhöz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone/iPod touch widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone/iPod touch okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az iPhone/iPod touch eszközön megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

A beépített akkumulátor élettartama (BLUETOOTH a csatlakozás esetén)

- Kb. 24 óra
A hangszóró hangerőszintjének a beállítása 31.
A megvilágítás funkció ki van kapcsolva.
A hangeffektus beállítása STAMINA.
- Kb. 14 óra
A hangszóró hangerőszintjének a beállítása 30.
A megvilágítás funkció be van kapcsolva. (gyári alapértelmezett beállítás)
A hangeffektus beállítása EXTRA BASS. (gyári alapértelmezett beállítás)
- Kb. 4 óra
A hangszóró hangereje maximális szintre van állítva (50).
A megvilágítás funkció be van kapcsolva. (gyári alapértelmezett beállítás)
A hangeffektus beállítása EXTRA BASS. (gyári alapértelmezett beállítás)

A beépített akkumulátor fenti élettartamát a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a hangos útmutató bemondja a „Please charge” (Töltse fel) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.

Kereskedelembe kapható USB hálózati tápegység használata az akkumulátor töltéséhez

A hangszóró 3,0 A vagy 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységeket támogat. (3,0 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegység használata meggyorsítja a töltést.)

Mindig olyan USB Type-C® (USB szabvánnyal kompatibilis) kábelt használjon, amely támogatja az USB hálózati tápegysége kimeneti áramerősségét.

Tipp

- A használatban lévő hangszóró a (mellékelt) hálózati tápegységgel fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva tölthető. Ez esetben a beépített akkumulátor feltöltése a kikapcsolt hangszóró töltéséhez viszonyítva hosszabb időt vehet igénybe a használati feltételektől függően. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a töltés során kapcsolja ki a hangszórót.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva. Ha a hangszórót töltés közben kívánja használni, csökkentse a hangerejét. Egyébként kapcsolja ki a hangszórót, és tölts fel kellően a beépített akkumulátort.

- Ha a hangszórót hosszú ideig használja nagy hangerővel, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva. Ennek következtében a hang gyengülni fog. Ez nem működési hiba. Kapcsolja ki a hangszórót, és tölts fel kellően a beépített akkumulátort.
- A kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma megoldásához húzza ki a (mellékelt) hálózati tápegységet, majd csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Ne tölts a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt hálózati tápegység, az USB port és a kupak mögött lévő AUDIO IN csatlakozó nem védett víz, sem por ellen.
- Tölts fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- A többszörös eszközcsatlakozás nem kompatibilis a HFP (Hands-free Profile) profillal. Tehát többszörös eszközcsatlakozás esetén a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az Android okostelefonon vagy az iPhone/iPod touch eszközön.
- Ha az Android okostelefon csak A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatára van konfigurálva a BLUETOOTH csatlakozások létrehozásához, a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

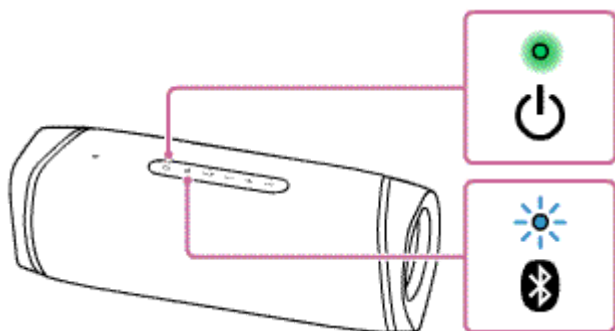

Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



Tipp

- Amikor a vásárlást követően első alkalommal kapcsolja be a hangszórót, a megvilágítás funkció be van kapcsolva. A hangszóró világítani kezd.
- Amíg aktív az akkumulátortöltöttséghez társított hangos útmutató, a hangszóró bekapcsolásakor felhangzik az akkumulátor töltöttségének megfelelő hangos útmutató.

Megjegyzés

- Ha a bekapcsolást követően a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan és a hangszóró kikapcsol, az újratölthető beépített akkumulátor lemerült. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.

Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik.

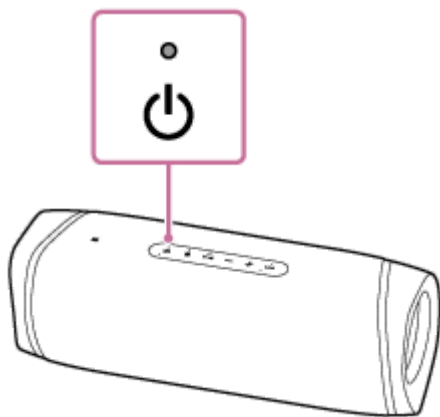

Tipp

- Ha kikapcsolja a hangszórót, amikor az egy fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt hálózati tápegységen keresztül, és a BLUETOOTH készenléti funkció be van kapcsolva, a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, és a hangszóró BLUETOOTH készenléti módba lép*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti mód ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A BLUETOOTH készenléti funkció használata

Amikor bekapcsolja a BLUETOOTH készenléti funkciót, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetése által automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH kapcsolatot létesít.


A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválható, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsol.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt hálózati tápegység segítségével.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

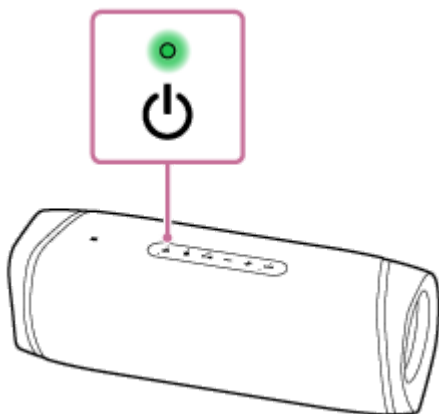

3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

4 Koppintson a [SRS-XB43] elemre.



5 Koppintson a [Settings] elemre.



6 Koppintson a [Power Option] elemre.

7 Koppintson a [Bluetooth Standby] elemre.

8 Az [ON] elemre koppintva kapcsolja be a BLUETOOTH készenléti módot.

A BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsolása

Végezze el újra a 3 – 7 lépéseket a BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsolásához.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése

Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja. A beépített akkumulátor energiával láthatja el az USB eszközt akkor is, ha a hangszóró nincs a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztasson egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt a DC OUT ONLY porthoz (USB) egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB kábellel.**

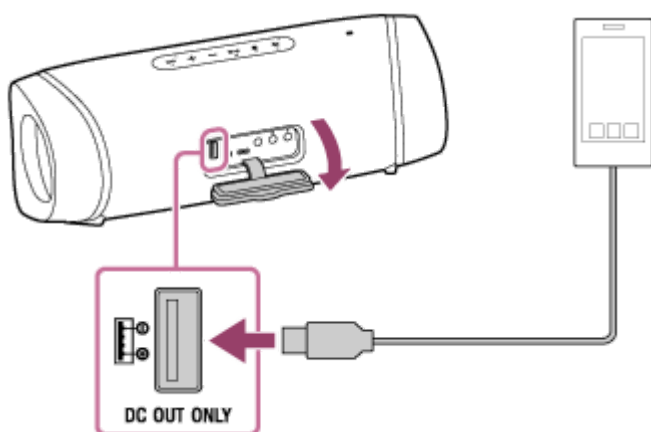

Ha a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, automatikusan megkezdődik a csatlakoztatott USB eszköz töltése.

Ha a hangszórót csak a beépített akkumulátor táplálja, a folytassa a **2** lépéssel.

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a hangszóró elkezd energiával ellátni a csatlakoztatott USB eszközt az akkumulátora töltéséhez.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció kikapcsol.
- Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a csatlakoztatott USB eszköz tápellátása megszakad, ha a hangszórót kikapcsolja.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.
- A zenelejátszás nem érhető el USB kábelen keresztül.
- Ne töltsé a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt hálózati tápegység, az USB port és a kupak mögött lévő AUDIO IN csatlakozó nem védett víz, sem por ellen.
- Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció

Ha a hangszóró kb. 15 percig teljesíti az alábbi feltételeket, automatikusan kikapcsol.
A vásárlás időpontjában az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció be van kapcsolva.

Ha a hangszóró BLUETOOTH módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott mobiltelefon (okostelefon) kéz nélküli funkciója kikapcsolt állapotban van, és a mobiltelefon (okostelefon) nem játszik le zenét (hangot) és nincs működtetve. Részleteket a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz, például egy WALKMAN®, nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Ha a hangszóró AUDIO IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz zenéje (hangja) túlságosan gyenge.
- Sem aktivált kéz nélküli funkciót használó mobiltelefon (okostelefon), sem iPhone/iPod touch nincs BLUETOOTH kapcsolatban a hangszóróval.

Tipp

- Az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkciót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció kikapcsol.
- Ha a hangszóró iPhone/iPod touch eszközhöz csatlakozik BLUETOOTH kapcsolat útján, az automatikus kikapcsolás funkció (Auto Standby) ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangszóró fényének be-/kikapcsolása (megvilágítás funkció)

A hangszóró a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A hangszóró megvásárlásakor a megvilágítás funkció be van kapcsolva.


1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.
A hangszóró világítani kezd.

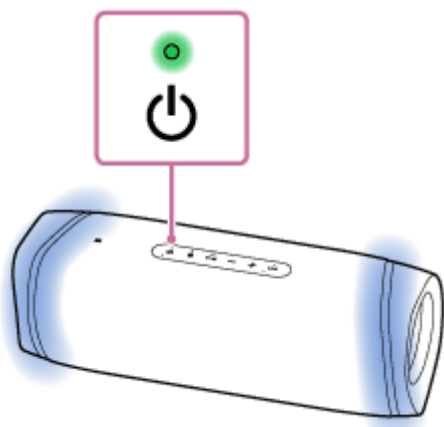

A megvilágítás funkció kikapcsolása (fények ki)/bekapcsolása (fények be)

Tartsa lenyomva a hangszóró hátlapján lévő kupak alatt a BATT (elem)/  LIGHT gombot megközelítőleg 3 másodpercig, amíg a megvilágítás funkció ki/be nem kapcsol.

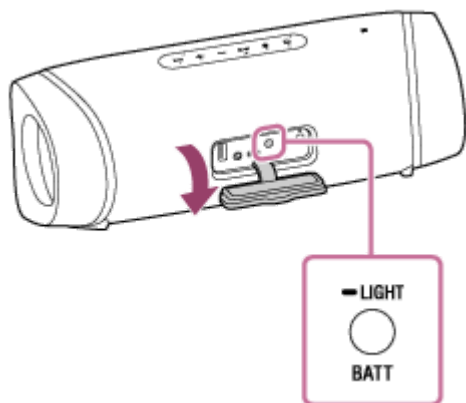

Ha a gombot újra lenyomva tartja megközelítőleg 3 másodpercig, a megvilágítás funkció újra be-/kikapcsol.

Tipp

- A „Sony | Music Center” „megvilágítás” funkciója segítségével be vagy kikapcsolhatja a megvilágítás funkciót vagy választhat a különböző megvilágítási módok közül. A következőkben néhány példa látható a megvilágítási módokra.

- LIGHT OFF: Nincs megvilágítás
- RAVE: Tánczenéhez
A hangszóró megvásárlásakor a RAVE lehetőség van kiválasztva.

- CHILL: Pihentető zenéhez
- HOT: Megvilágítás meleg tónusú villanásokkal
- COOL: Megvilágítás hideg tónusú villanásokkal
- STROBE: Megvilágítás fehér villanásokkal

Megjegyzés

- Ha a hangszóró fénye túl erősnek tűnik, kapcsolja fel a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- A BATT (elem)/  LIGHT gomb használata után mindig csukja vissza teljesen a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43


Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével. Vagy töltse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a hangszóróval.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

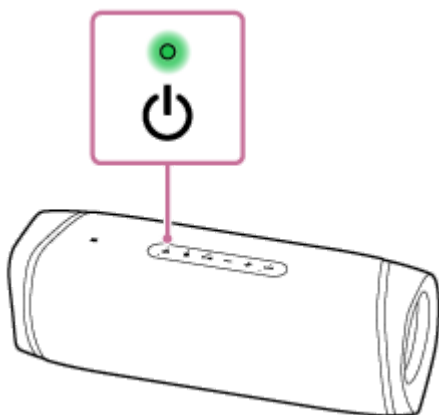

2 Ellenőrizze a Bluetooth (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.


Ha a jelzőfény párosan villog

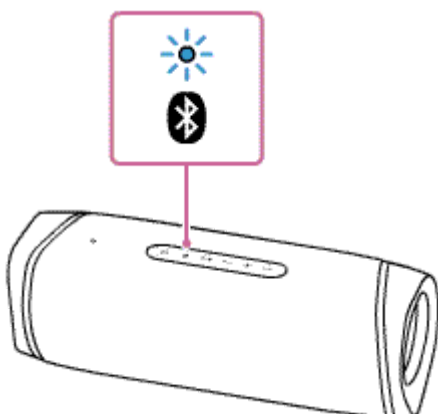

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után

automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 4 lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

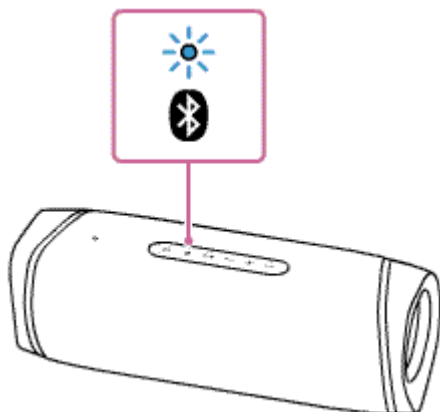

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3 lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a 4 lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on. A BLUETOOTH eszköztől függően az újracsatlakozáshoz a hangszóró bekapcsolása is elég lehet. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

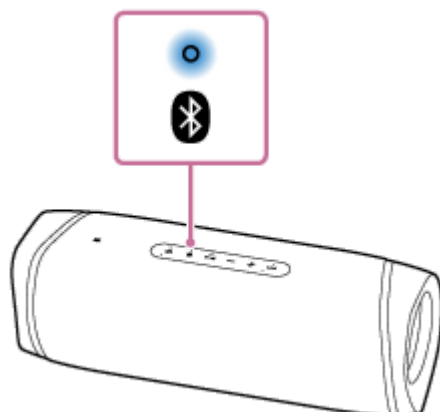


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3 lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a 4 lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

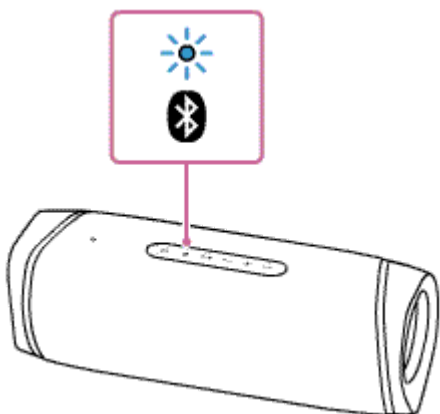

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a „SRS-XB43” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

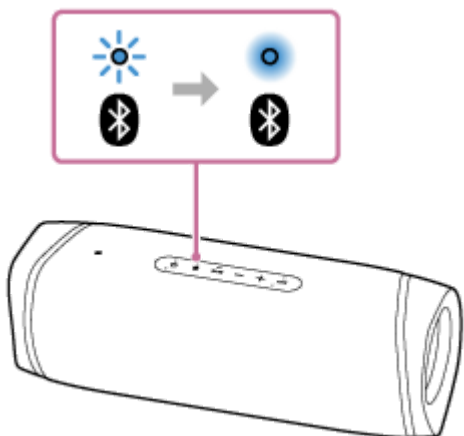

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolás után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban talál.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdte a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többcsatornás eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégibben párosított eszközt.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábelt a hangszóró AUDIO IN csatlakozójából.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

Ha megérinti a hangszórót egy NFC-kompatibilis eszközzel, például egy okostelefonnal, a hangszóró automatikusan bekapcsol, majd folytatja a párosítással és a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásával.

Kompatibilis okostelefonok

NFC-kompatibilis okostelefonok telepített Android™ 4.1 vagy újabb rendszerrel

Kompatibilis WALKMAN® modellek

NFC-kompatibilis WALKMAN® modellek*

* Ha WALKMAN® eszköze kompatibilis az NFC funkcióval, még nem biztos, hogy BLUETOOTH kapcsolatot tud létrehozni hangszórójával One-touch technológia segítségével. A kompatibilis eszközökről további részleteket a WALKMAN® eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

NFC

Az NFC (Near Field Communication) technológia lehetővé teszi kis hatótávolságon belüli, különféle eszközök közötti vezeték nélküli kommunikációt, ideértve az okostelefonokat és IC címkéket is.


Az NFC funkciónak köszönhetően az adatátvitel – például a BLUETOOTH párosítása – egyszerűen megoldható az NFC-kompatibilis eszközök összeérintésével (az egyes eszközökön megjelölt N-jelnél).

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Állítsa le a lejátszást a eszközön.
- Az eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot. Az eszköztől függően az eszköz hangerőszintje szinkronizálódhat a hangszóróval.
- Oldja fel a készüléken a képernyőzárat.


1 Az eszközön kapcsolja be a funkció az NFC funkciót és a BLUETOOTH funkciót.

2 Érintse és tartsa a hangszóró N-jelű részét az eszköz N-jelű részéhez, amíg az eszköz nem reagál. (Ez néhány másodpercig is eltarthat.)

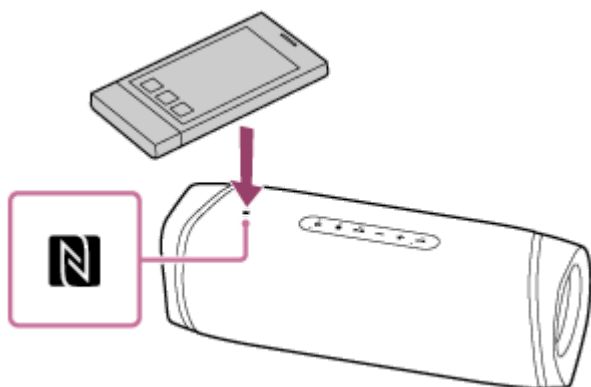

3 A képernyőn látható utasítások szerint hozza létre a BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

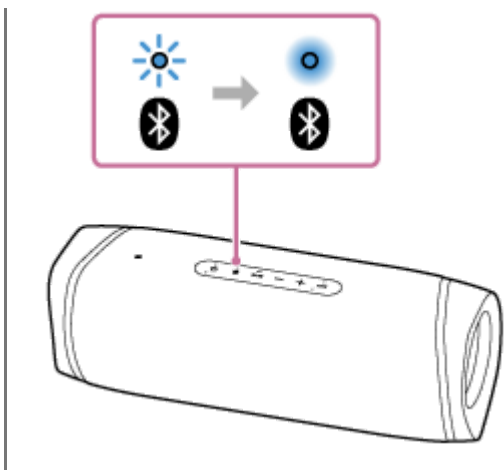

Tipp

- A BLUETOOTH kapcsolat bontásához érintse és tartsa újra a hangszóró N-jelű részét az eszköz N-jelű részéhez. A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH szétkapcsolva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a hangszórót, próbálja meg a következőket.
 - Mozgassa az eszközt a hangszóró N-jelű része fölé lassan.
 - Ha az eszköz tokban van, távolítsa el a tokot.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdí a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel a hangszóró AUDIO IN csatlakozójából.
- Ha eszköze olyan típusú, amely mágneses erő hatására készenléti módba lép, lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni NFC útján.
- Ha a Sztereó pár funkciót vagy a Bulicsatlakozás funkciót használja, azt a hangszórót érintse meg, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye villog. Az eszköz nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a hangszóróval, ha a  (BLUETOOTH) jelzőfénye nem világít.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa le a lejátszást a számítógépen.
- A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.


– Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 A számítógépen készítse elő a hangszóró keresését.

Windows 10 esetén

Válassza a [ (Action Center)] – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

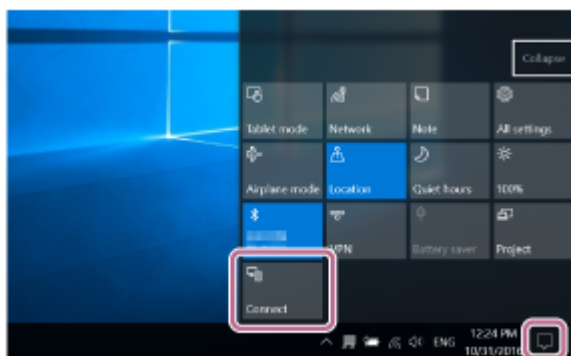


Windows 8.1 esetén

Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik a [All Control Panel Items], válassza az [Devices and Printers] elemet.


Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg a [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

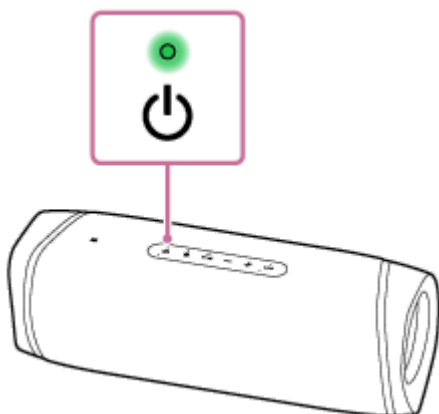


3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

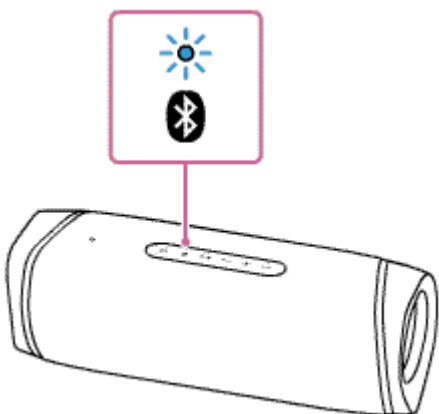

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog

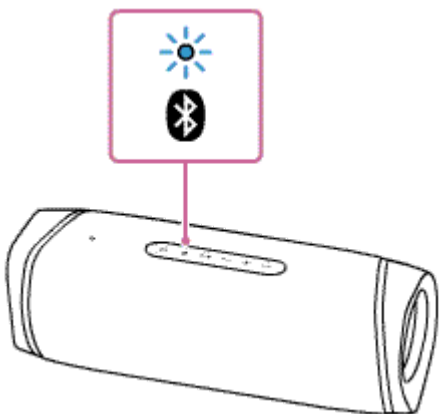


A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.

- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

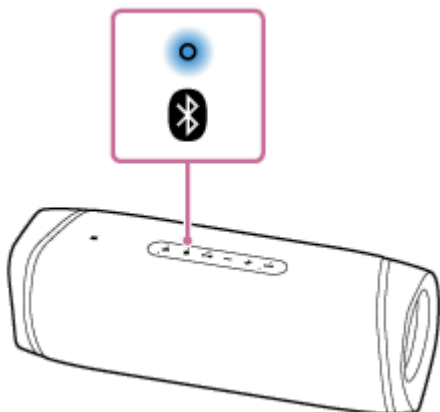


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.

4 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

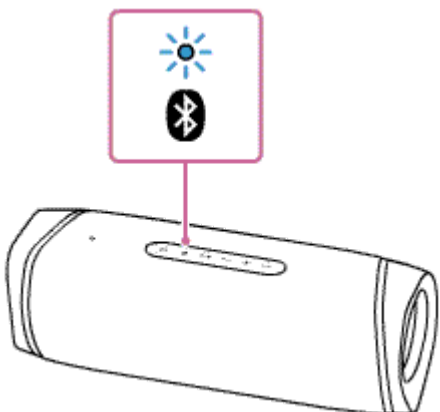


5 A számítógépen keresse meg a hangszórót.


A hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján

Windows 10 esetén


1. Válassza az Action Center – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában.

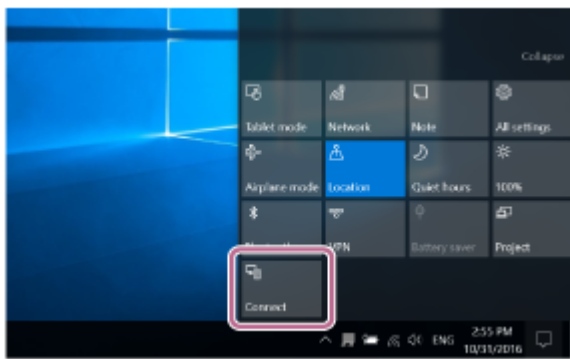

2. Válassza az [SRS-XB43] elemet.

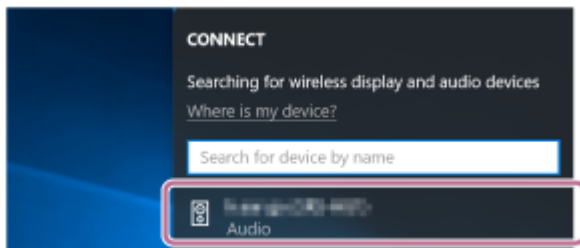


Ha az [SRS-XB43] elem nem jelenik meg a képernyőn, ismételje meg az eljárást a **4** lépéstől.
A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a **7** lépéssel.

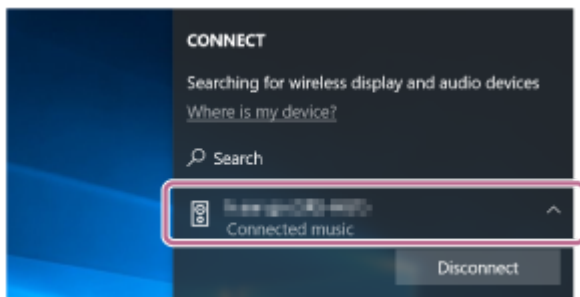


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson az [Add a device] elemre.

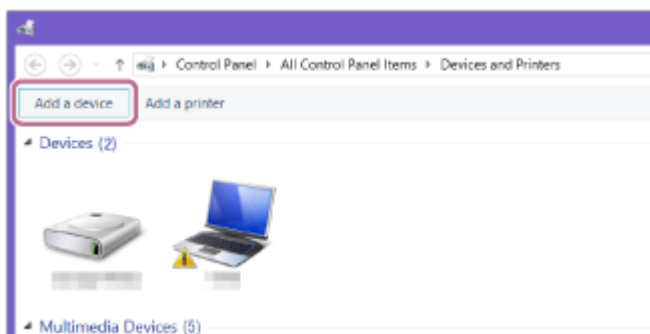

2. Válassza ki az [SRS-XB43] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

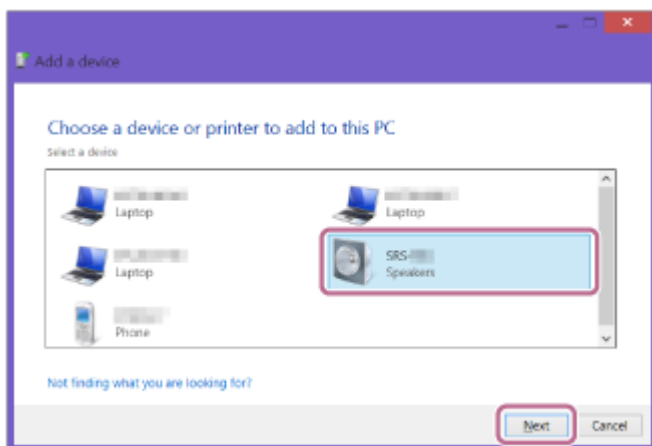


Ha jelszó megadására* van szükség, írja be a „0000” kódot.


Ha a [SRS-XB43] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4 lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

3. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra. A számítógép megkezdja az illesztőprogram telepítését.

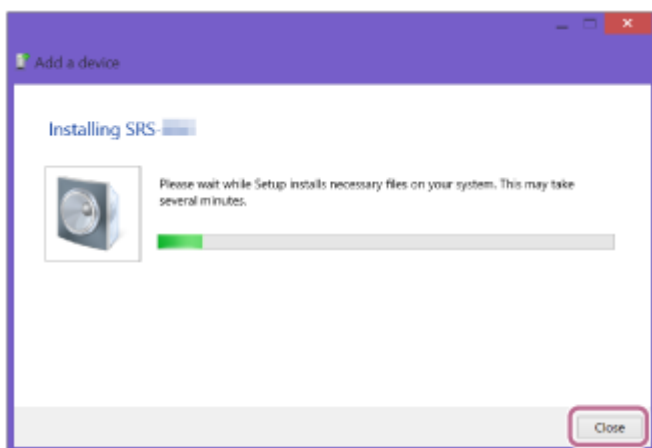

A telepítés során egy „©” jel jelenik meg az [SRS-XB43] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „©” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa a 6 lépéssel.

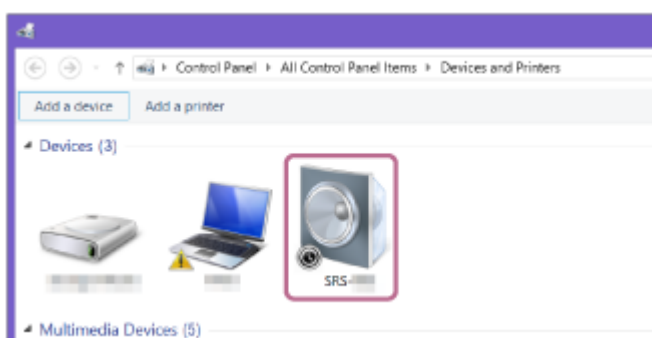

A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.


6 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén

A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a 7 lépéssel.


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB43] elemre az [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

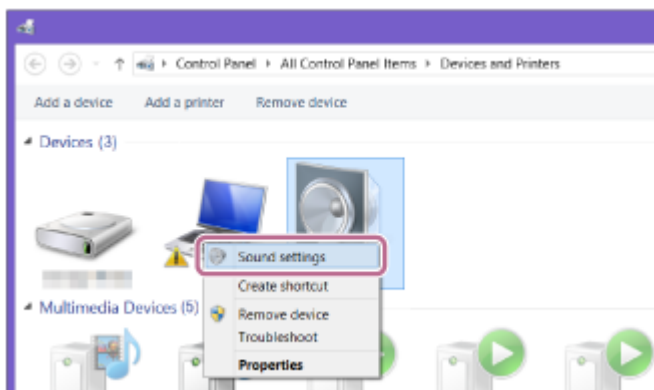


2. Erősítse meg az [SRS-XB43 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha a [SRS-XB43 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a 7 lépéssel.

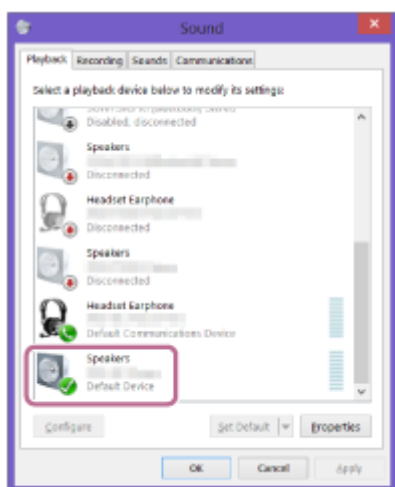


- Ha a [SRS-XB43 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa a 6-3 lépéssel.
- Ha az [SRS-XB43 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a 6-3 lépéssel.

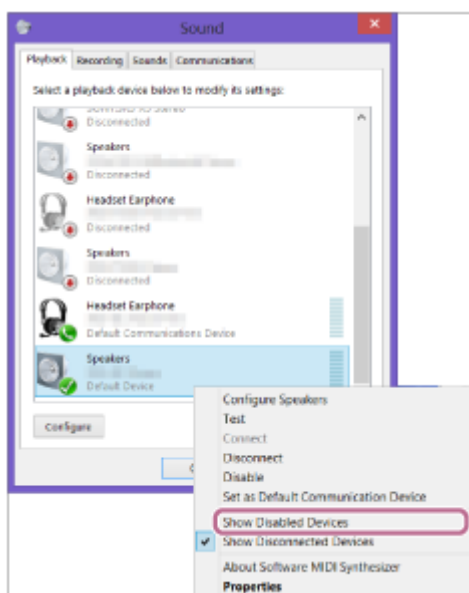


3. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB43 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

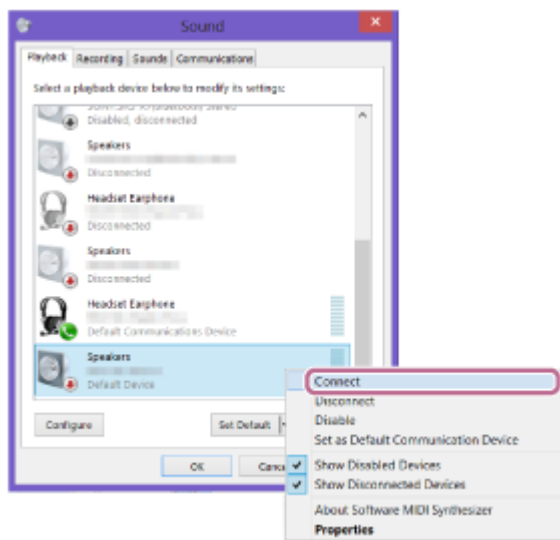

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XB43 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a 7 lépéssel.

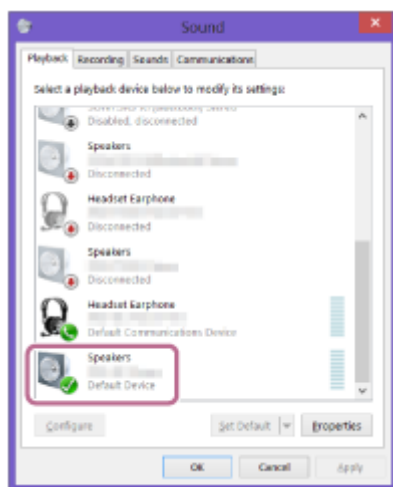


Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XB43 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

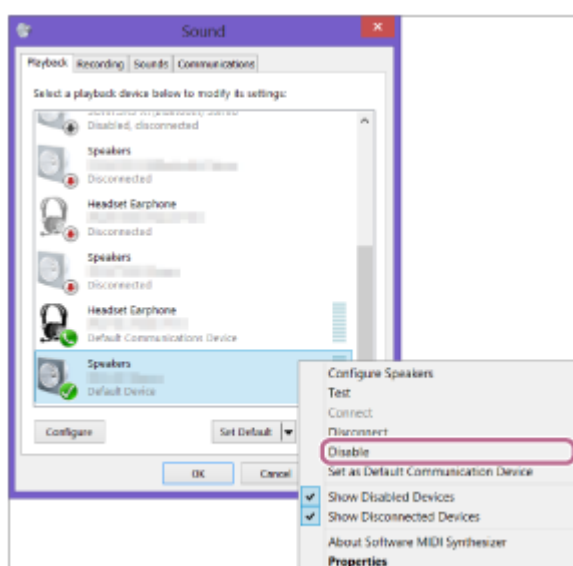

7 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

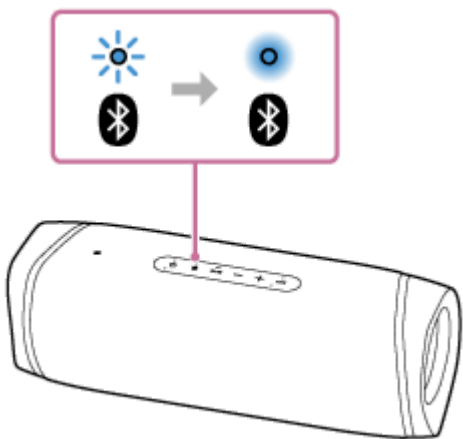

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4 lépéstől.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdte a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a Bluetooth jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a 4 lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel a hangszóró AUDIO IN csatlakozójából.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek


macOS Catalina (verzió 10.15)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia telepítve van a számítógépben.
- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa le a lejátszást a számítógépen.
- A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- A számítógéptől függően kapcsolja be a beépített BLUETOOTH adaptert.
Ha nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a BLUETOOTH adaptert, vagy hogy számítógépe tartalmaz-e beépített BLUETOOTH adaptert, olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

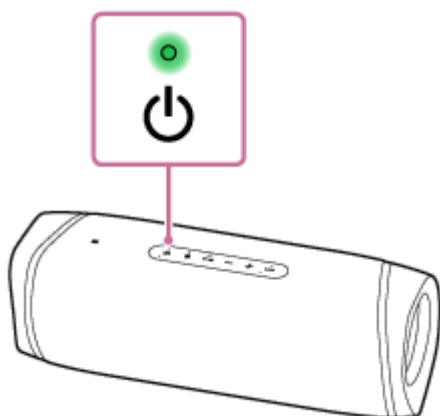


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

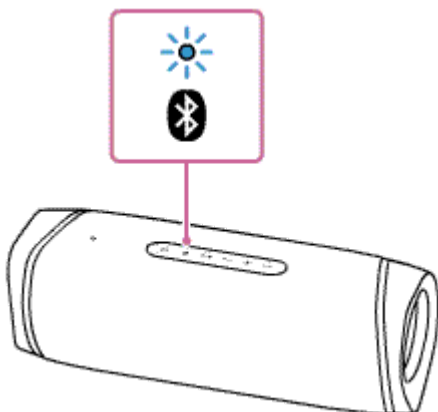

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog

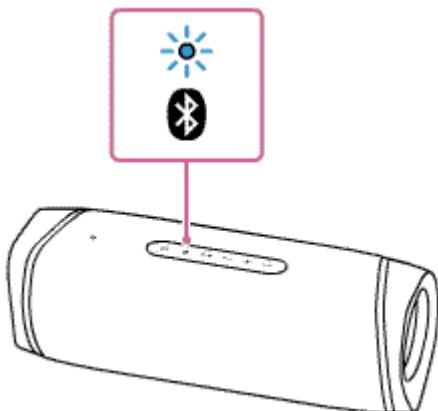


A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.

A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

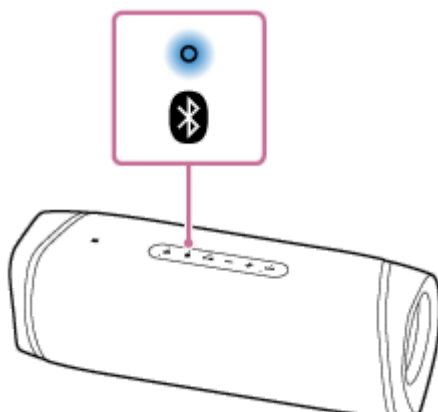


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

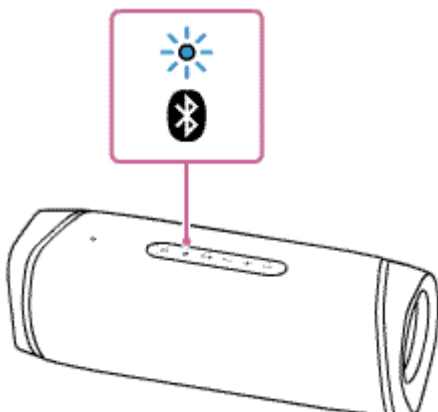


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

1. Válassza a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.




2. Válassza a [SRS-XB43] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

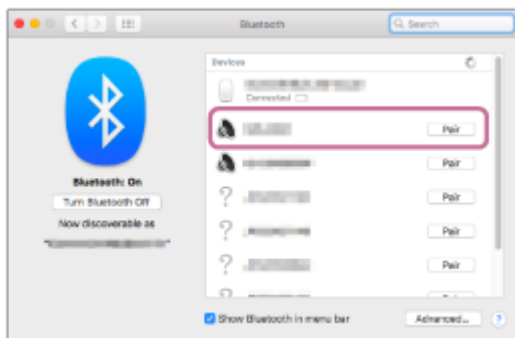

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

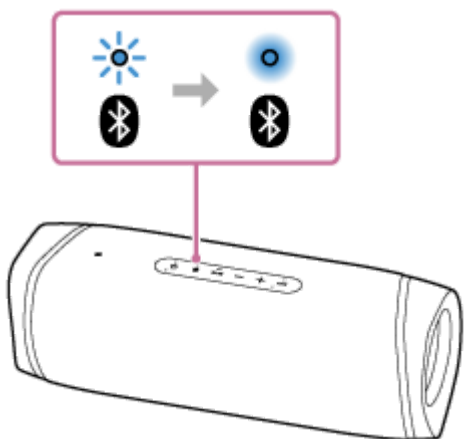

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

6 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XB43] elemet a [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

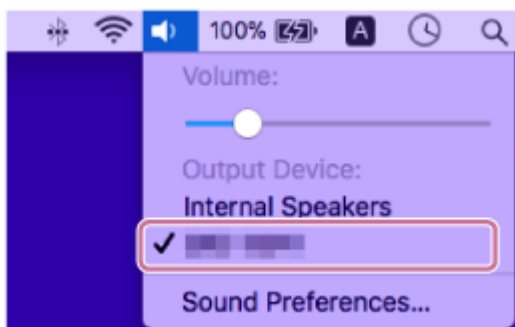

Tipp

- A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdte a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábelt a hangszóró AUDIO IN csatlakozójából.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hang-tartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

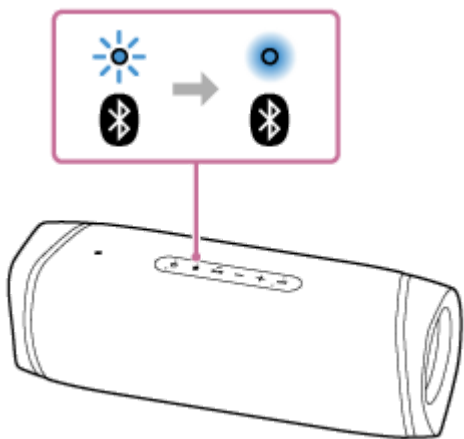


2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megnyomja a hangszóró -/+ (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog felvillanni, amikor a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

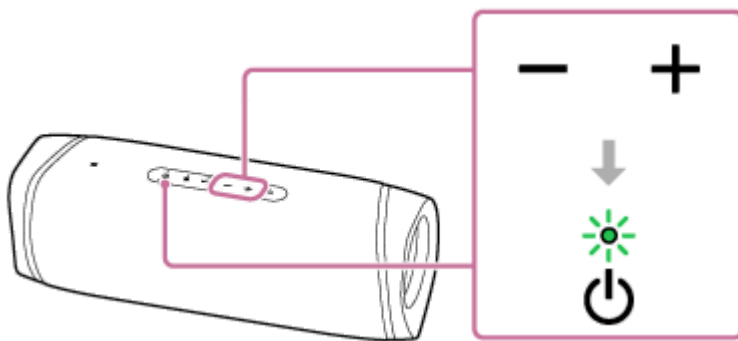

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró gombjaival.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

* A fenti műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

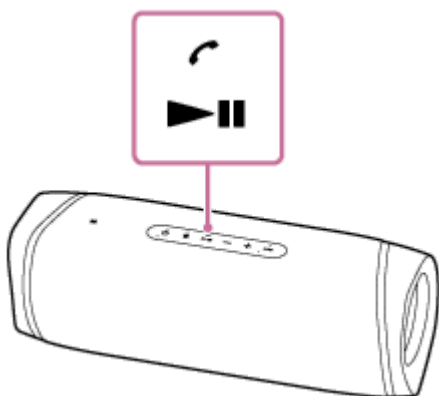

Tipp

- Amíg a hangszóró a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a 🔌 (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához BLUETOOTH kapcsolaton keresztül történő zenehallgatás során, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módra vált. Ez esetben a BLUETOOTH eszközön lévő zene nem kerül lejátszásra (ha a BLUETOOTH csatlakozás aktív, a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha újra a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel a hangszóró AUDIO IN aljzatából.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.

- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangerőszintje csökken.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztásához a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” lehetőségek állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” az SBC beállításon kívül az AAC és az LDAC lejátszási beállítások használatát is lehetővé teszi, így BLUETOOTH kapcsolat útján élvezheti a jó minőségű hangot, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” megbízhatóbb BLUETOOTH hang-adatfolyamot biztosít. Az alapértelmezett beállítás a „Prioritás a hangminőség”.

Támogatott kodekek

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Az AUTO lehetőség van kiválasztva. Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt hálózati tápegység segítségével.


Megjegyzés

- Ne kapcsolja be a hangszórót.

2 Változtassa meg a hangminőséget.

A hangszóró gombjainak használata esetén

1. Tartsa lenyomva a + (hangerő) gombot, nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot, amíg a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogni nem kezd kék fénnel.
Ha a beállítást „Prioritás a stabil kapcsolat” módra változtatja, a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3-szor felvillan kék fénnel.
Ha a beállítást „Prioritás a hangminőség” módra változtatja, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kétszer felvillan kék fénnel.

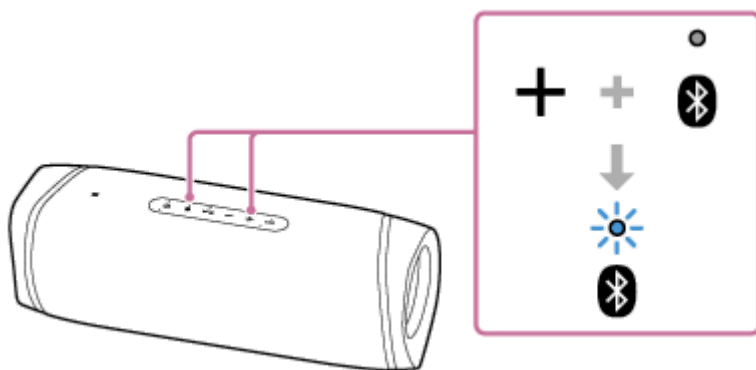

A „Sony | Music Center” használata esetén

1. A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.

Tipp

- A hangszóró működtetése „Sony | Music Center” útján az újratölthető beépített akkumulátorból történő üzemeltetés esetén is lehetséges.

2. Párosítsa a hangszórót egy BLUETOOTH eszközzel, például okostelefonnal vagy iPhone-nal.

Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)).

3. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

4. Koppintson a [SRS-XB43] elemre.
5. Koppintson a [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] elemre, és válassza ki a kodeket.
[AUTO]: Prioritás a hangminőség
[SBC]: Prioritás a stabil kapcsolat

Megjegyzés

- Az [AUTO] (Prioritás a hangminőség) módban zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően. Ez esetben állítsa a hangszórót [SBC] (Prioritás a stabil kapcsolat) módba.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Amikor bontja a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH szétkapcsolva)).

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.
- Érintse újra az NFC-kompatibilis eszközt a hangszóró N-jeléhez (ha az eszköznek van NFC funkciója).
 - Ha a Sztereó pár funkciót vagy a Bulicsatlakozás funkciót használja, érintse azt az NFC-kompatibilis eszközt a hangszóróhoz, amelyiken a  (BLUETOOTH) jelzőfény világít. Az a hangszóró, amelyen a  (BLUETOOTH) jelzőfény nem világít, nem tudja bontani a BLUETOOTH kapcsolatot.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.


Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között (többszörös eszközcsatlakoztatás)

A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdí a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az újonnan csatlakoztatott eszköz hangját kezdi játszani.

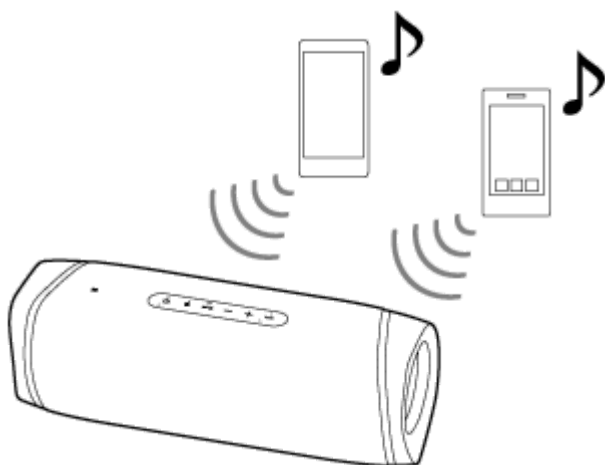

- A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Az eszközök kombinációjától függően lehet, hogy az eszköz nem csatlakoztatható. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- 1 A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 Párosítsa a hangszórót BLUETOOTH eszközökkel, például okostelefonokkal vagy iPhone eszközökkel.**

Egyszerre legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközhöz kapcsolódhat A2DP/AVRCP útján.
Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)).

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően előfordulhat, hogy nem fog tudni 2 BLUETOOTH csatlakozást létrehozni.
- A többszörös eszközcsatlakozás nem kompatibilis a HFP (Hands-free Profile) és a HSP (Headset Profile) profillal. Ezért ha többszörös eszközcsatlakozást használ, nem használhatja a kéz nélküli funkciót.
- A többszörös eszközcsatlakozás nem kompatibilis a HFP (Hands-free Profile) profillal. Tehát többszörös eszközcsatlakozás esetén a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az Android okostelefonon vagy az iPhone/iPod touch eszközön.
- A többszörös eszközcsatlakozás funkciót nem kapcsolhatja ki.

A többszörös eszközcsatlakozás bontása

- A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja ki a hangszórót.

- Amikor kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót a kívánt BLUETOOTH eszközön, vagy kikapcsolja az eszközt, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH szétkapcsolva)) és a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata megszakad.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához 2 SRS-XB43 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

Az egyik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját, a másik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját játssza sztereó hangzást hozva létre a hangszórók között.

Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Megjegyzés


- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Helyezzen el 2 hangszórót egymástól 1 m távolságon belülre, majd kapcsolja be mindkettőt.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villog.

Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

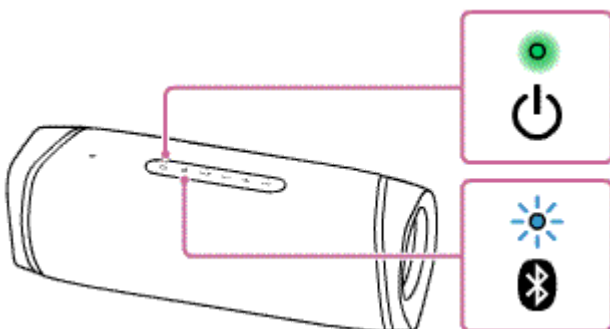


Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



2 Nyomja meg a 2 hangszóró egyike hátlapján lévő kupak mögött lévő ST PAIR (Sztereo pár) gombot.


Megszólal egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény villogni kezd. Körülbelül 6 másodperc elteltével a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény abbahagyja a villogást, hangjelzést ad, és tartósan világítani kezd.

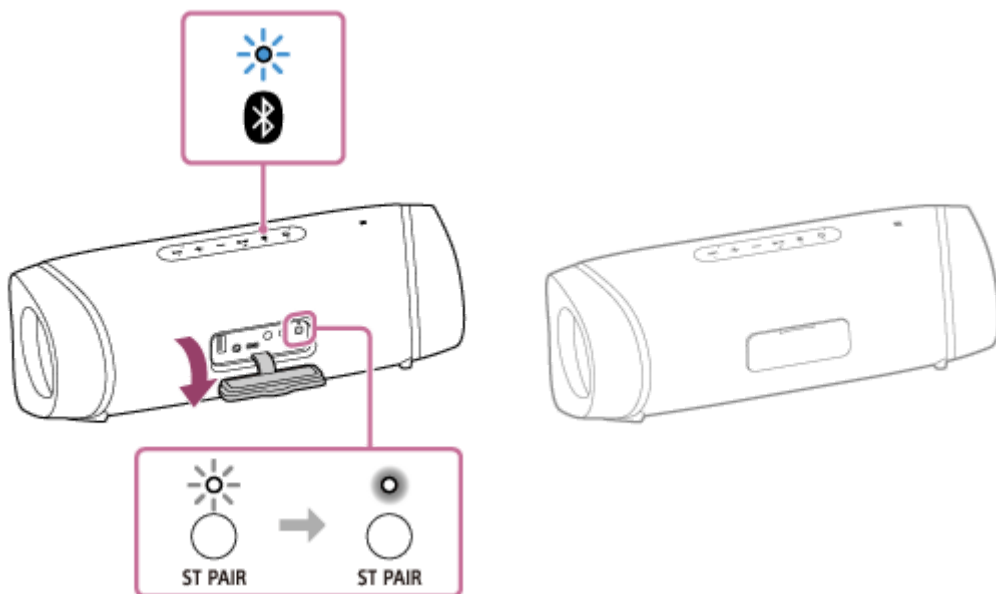


3 Nyomja meg a másik hangszóró hátlapján lévő kupak mögött lévő ST PAIR (Sztereo pár) gombot.

A ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény világítani kezd.

Az egyes hangszórókon megszólal a „Left” (Bal) illetve „Right” (Jobb) hangos útmutató, és a létrejön a hangszórók Sztereo pár funkció általi kapcsolata.

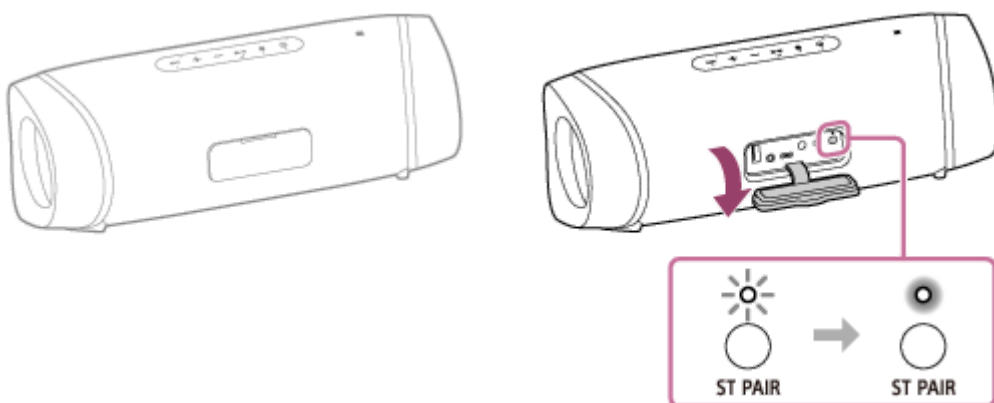

Amikor a Sztereo pár funkcióhoz létrejön a kapcsolat, mindkét hangszóró ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfénye világítani kezd, és az egyik hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.

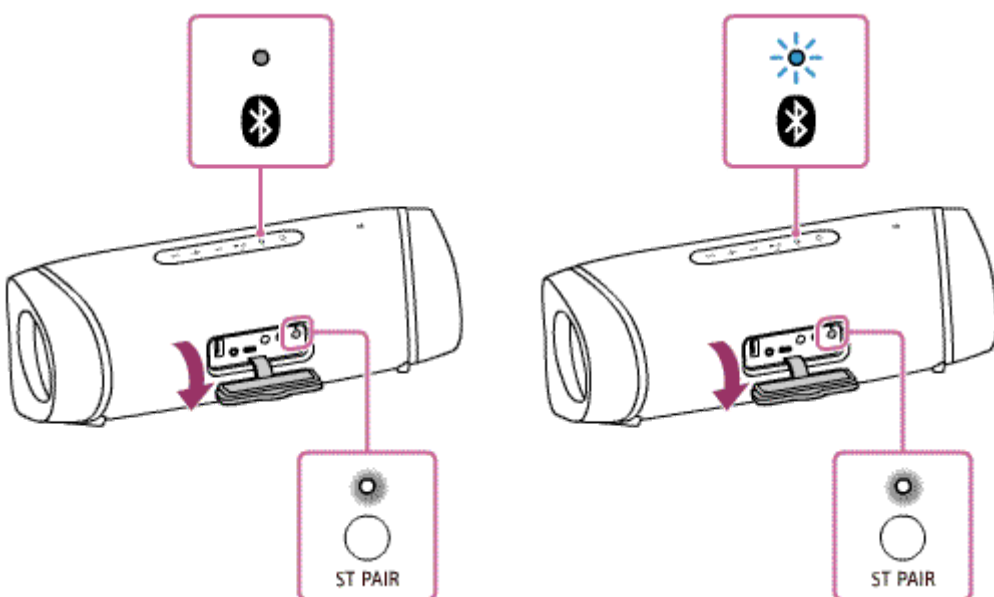


Tipp

- Ha a BLUETOOTH kapcsolat azonnal létrejön a 2 hangszóró között, lehet, hogy a  (BLUETOOTH) és a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény nem fog villogni, hanem a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfénye mindjárt világítani kezd.
- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

4 Kezelje azt a hangszórót, amely (BLUETOOTH) jelzőfénye villog, amikor BLUETOOTH kapcsolatot kíván létrehozni egy BLUETOOTH eszközzel.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

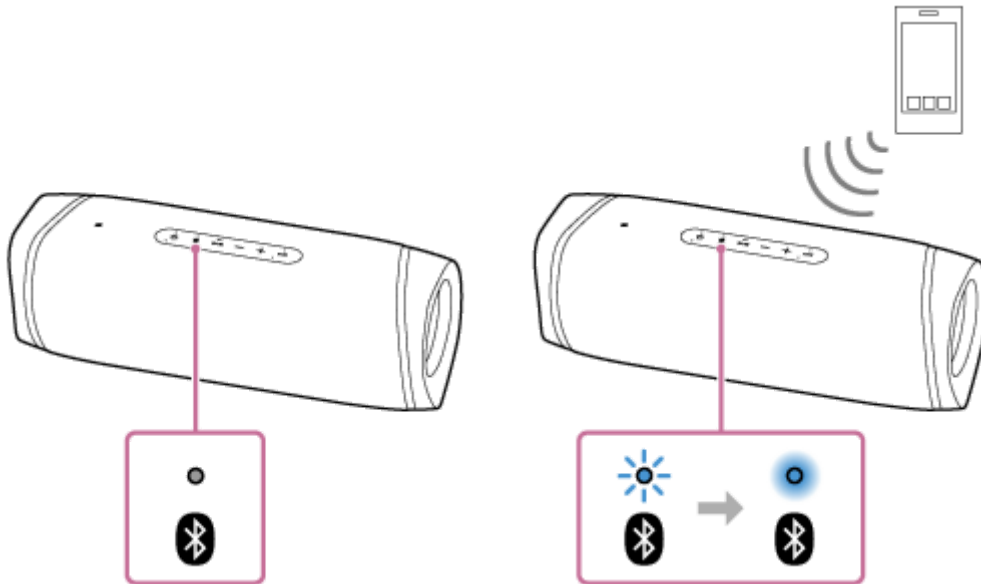

5 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

6 Az egyik hangszóró +/- (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

A jobb (jobb oldali) és a bal (bal oldali) hangcsatornák felcserélése

Tartsa lenyomva az egyik hangszóró hátlapján található kupak mögött lévő ST PAIR (Sztereo pár) gombot. Felhangzik a hangos útmutató, és a bal és jobb hangcsatorna felcserélődik.

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Sztereo pár funkcióhoz, vagy befejezheti a Sztereo pár funkciót. Ha engedélyezni kívánja, a funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
(A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Hívás vagy hívás fogadása esetén csak azt a hangszórót működtesse, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye világít.
- Ha más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.
- A Sztereo pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- Ha a hangszóró már csatlakozik egy BLUETOOTH eszközhöz, és egy másik NFC-kompatibilis eszközt érint a hangszóróhoz, az előző BLUETOOTH eszközzel való kapcsolat megszakad, és létrejön a BLUETOOTH kapcsolat az új eszközzel.

- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mind a 2 hangszórón aktív, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és kapcsolatot létesít a Sztereó pár funkcióhoz a 2 hangszóró között.

Megjegyzés

- Ha újraindítja vagy inicializálja bármelyik hangszórót, míg a Sztereó pár funkció aktív, ne feledje a másik hangszóró ST PAIR (Sztereó pár) gombjának megnyomásával befejezni a Sztereó pár funkciót. Ha tovább használja a hangszórót a Sztereó pár funkció befejezése nélkül, az problémát okoz, például a BLUETOOTH csatlakozás létrehozása sikertelen lesz, vagy a hang akadozni fog.
- Ha BLUETOOTH csatlakozást hoz létre One-touch (NFC) technológiával, azt a hangszórót érintse meg, amelyiken a  (BLUETOOTH) jelzőfényje villog. Az eszköz nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a hangszóróval, ha a  (BLUETOOTH) jelzőfényje nem világít.
- Ha a hangszóró AUDIO IN módban van, a Sztereó pár funkció nem használható. Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kapcsol, és a Sztereó pár funkció befejeződik.
- Az ST PAIR (Sztereó pár) gomb használata után mindig csukja vissza teljesen a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák


- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A Sztereó pár funkció befejezése

A Sztereó pár funkció befejezéséhez kövesse az alábbi eljárást.

- 1 **Nyomja meg a hangszóró hátlapján található kupak mögött lévő ST PAIR (Sztereó pár) gombot.**

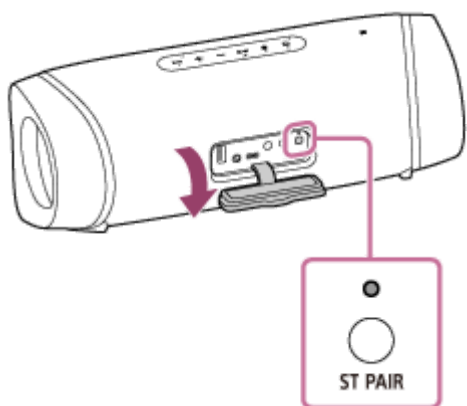

Tipp

- Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kapcsol, és a Sztereó pár funkció befejeződik.
- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mind a 2 hangszórón aktív, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és kapcsolatot létesít a Sztereó pár funkcióhoz a 2 hangszóró között.
- Ha önmagában kívánja használni a hangszórót, amely a Sztereó pár funkció egyik hangszórójaként szerepelt, a  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót, majd a ST PAIR (Sztereó pár) gomb megnyomásával fejezze be a Sztereó pár funkciót.
- Ha be kívánja fejezni a Sztereó pár funkciót 2 hangszóró használata esetén, nyomja meg a ST PAIR (Sztereó pár) gombot. Felhangzik egy hangjelzés, és a Sztereó pár funkció befejeződik.
- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Sztereó pár funkcióhoz, vagy befejezheti a Sztereó pár funkciót.

Megjegyzés

- A ST PAIR (Sztereó pár) gomb használata után mindig csukja be biztonságosan a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Ha több nélküli Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis (legfeljebb 100) eszközt csatlakoztat, nagyobb hangerővel élénkítheti fel a bulikat.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.


A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök*:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* A vásárlás országától vagy a térségtől függően lehet, hogy egyes kompatibilis eszközök nem kaphatók.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

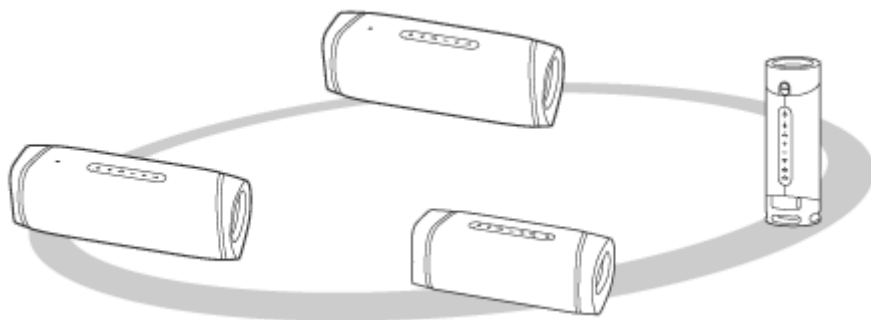


1 Állítsa be az első hangszórót.

Az alábbi művelet példa egy SRS-XB43 elsődleges hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök beállításához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

1. Nyomja meg a hangszóró  (tápellátás) gombját.
A  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog.
2. Csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.
A BLUETOOTH eszköz típusától függően olvassa el az alábbi témákat.
[Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows\)](#)
[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

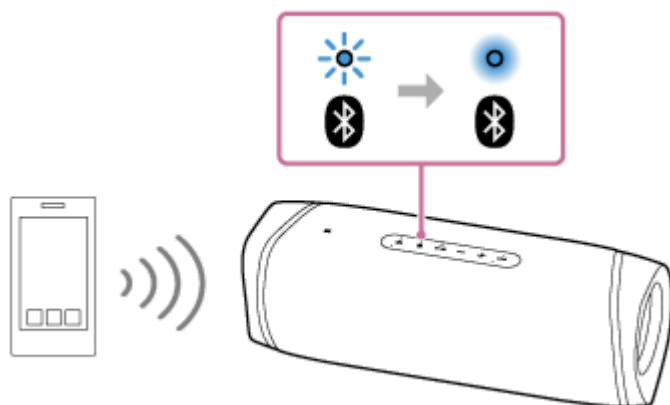


3. Nyomja meg a hangszóró hátlapján található kupak mögött lévő PARTY (Bulicsatlakozás) gombot. Megszólal egy hangjelzés, és a (BLUETOOTH) jelzőfény és a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény villogni kezd. Körülbelül 6 másodperc elteltével a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény abbahagyja a villogást, hangjelzést ad, és tartósan világítani kezd. A (BLUETOOTH) jelzőfény egy időre világításról villogásra vált.

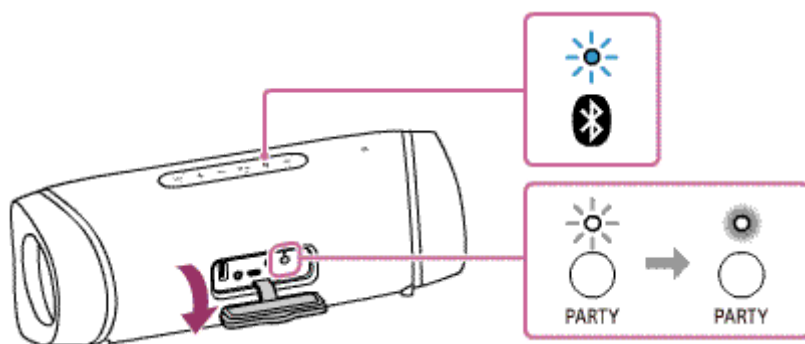

2 Csatlakoztasson egy második vagy egy további hangszórót.

Az alábbi művelet példa egy SRS-XB43 második hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztatásához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

1. Nyomja meg a csatlakoztatni kívánt hangszóró (tápellátás) gombját. A bekapcsolt hangszóró (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.
2. Nyomja meg a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot. Felhangzik egy hangjelzés, a (BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd, a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény világítani kezd, majd a (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik. A PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény égre marad.

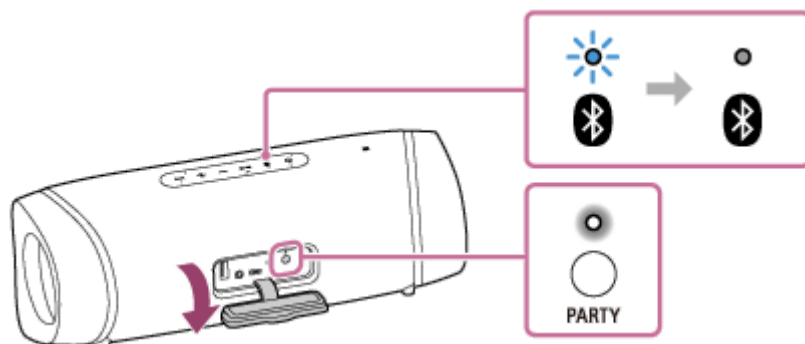

Tipp


- Csatlakoztassa a második hangszórót 1 percen belül. 1 vagy több perc elteltével a hangszóró beállítása törlődik.

3. A további hangszórók csatlakoztatásához ismételje meg a **2** pont 1 – 2 lépését.

Tipp

- A harmadik és további hangszórót csatlakoztassa az előző hangszóró csatlakoztatását követő 30 másodpercen belül. 30 vagy több másodperc után a hangszóró már nem csatlakoztatható.
- Ha további hangszórót kíván hozzáadni a csatlakoztatást követően (30 másodperc eltelte után), végezze el az **1** pont 3, majd a **2** pont 1 – 2 lépését.

Amikor a Bulicsatlakozás funkcióhoz kapcsolat jön létre, az összes hangszóró PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfénye világítani fog. Ezután az első hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

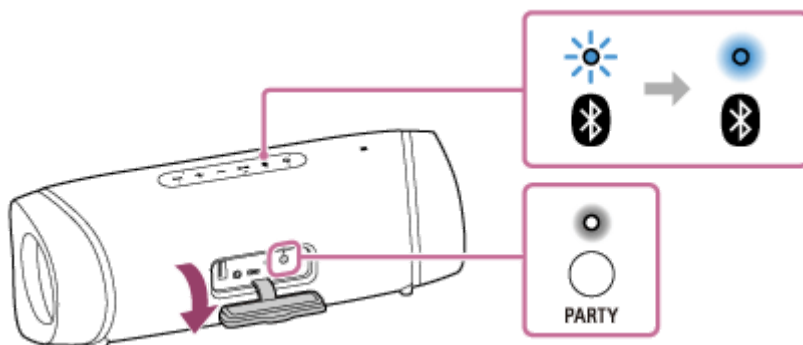

3 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a hangerőszintet.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy az eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) hangszórón szabályozza a hangerőt, a többi hangszóró hangereje is automatikusan beállítódik. A többi, (másodikként vagy később beállított) hangszóró esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Bulicsatlakozás funkcióhoz, vagy befejezheti a Bulicsatlakozás funkciót.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- A hangszóró megvilágítása az elsőként beállított hangszóró típusától függően eltérhet.
- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- Ha a hangszóró már csatlakozik egy BLUETOOTH eszközhöz, és egy másik NFC-kompatibilis eszközt érint a hangszóróhoz, az előző BLUETOOTH eszközzel való kapcsolat megszakad, és létrejön a BLUETOOTH kapcsolat az új eszközzel.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.
- Ha a hangszóró AUDIO IN módban van, a Bulicsatlakozás funkció nem használható.
Ha hordozható hangeszközt vagy hasonló eszközt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kerül, és leállítja a Bulicsatlakozás funkciót.
- Az PARTY (Bulicsatlakozás) gomb használata után mindig csukja vissza teljesen a kupakot.
A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A Bulicsatlakozás funkció befejezése

Az összes kapcsolat bontása és a Bulicsatlakozás funkció befejezése

Amíg a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye világít (a hangszóró elsőként volt beállítva), tartsa lenyomva a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény ki nem alszik.

- Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, amelyen világít a  (BLUETOOTH) jelzőfény (az elsőként beállított hangszóró), a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kapcsol, és a Bulicsatlakozás funkció befejeződik.

Egyetlen hangszóró leállítása

A hangszórón, amelyen le kívánja állítani a Bulicsatlakozás funkciót (a hangszóró másodikként vagy továbbiként volt beállítva), tartsa lenyomva a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény ki nem alszik.

- Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, amelyet fel kíván szabadítani (a másodikként vagy később beállított hangszóró), a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kapcsol, és csak az adott hangszóró Bulicsatlakozás funkciója fejeződik be.

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Bulicsatlakozás funkcióhoz, vagy befejezheti a Bulicsatlakozás funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása


A hangszórót úgy használhatja, ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat hozzá (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

Megjegyzés

- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a hordozható hangeszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Csatlakoztassa az eszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz egy (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

A csatlakoztatáshoz használjon mindkét végén (ellenállás nélküli) sztereó minicsatlakozóval^{*1} ellátott hangkábelt.

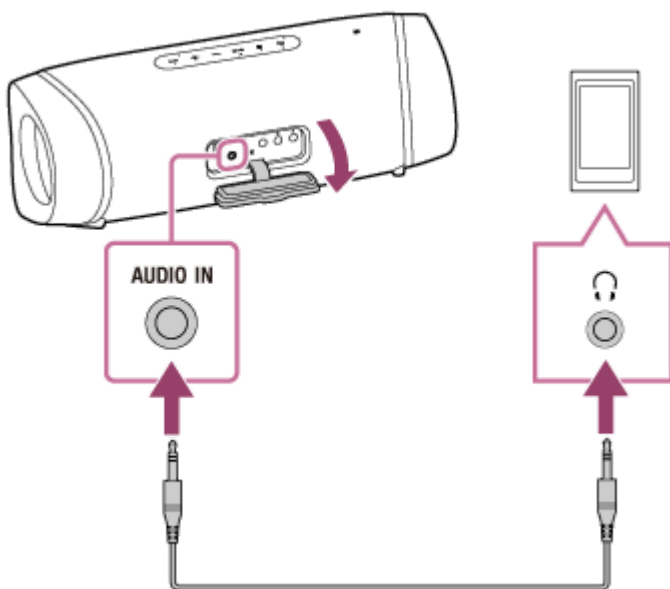


^{*1} Ha jelentős ellenállású hangkábelt használ (sztereó minicsatlakozókkal), a hang gyengülhet. Ezért mindig használjon ellenállás nélküli (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt.

2 Kapcsolja be a hangszórót. ^{*2}

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

^{*2} Ha egy olyan BLUETOOTH eszköz van a közelben, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, lehet, hogy a hangszóró automatikusan felveszi az eszközzel a kapcsolatot. Ilyen esetben a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világítani kezd.

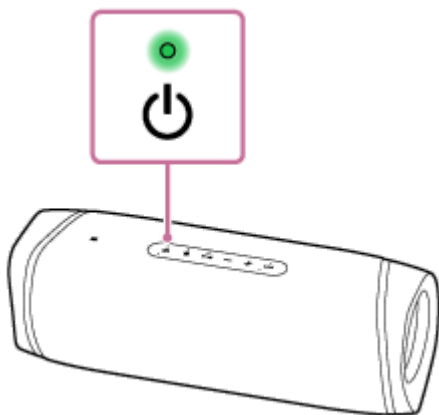


3 Kapcsolja be, és kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

4 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre a csatlakoztatott eszközön.

Ha a hangerőt a csatlakoztatott hordozható hangeszköz segítségével szabályozza, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog villogni.

5 A hangerőt a -/+ (hangerő) gombok segítségével szabályozhatja.

Ha a hangerőt a -/+ (hangerő) gombok segítségével szabályozza, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

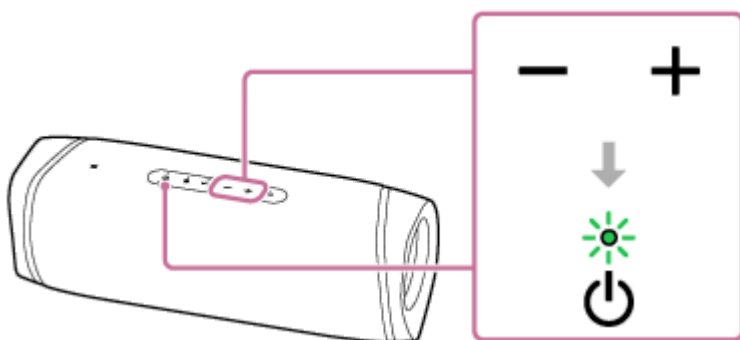

Tipp

- Ha nem hallja a hangot, növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ha aktív BLUETOOTH kapcsolat van a hangszóró és a mobiltelefon (okostelefon/iPhone) között HFP/HSP útján, a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához csatlakoztatott hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása során használhatja a kéz nélküli funkciót.

Megjegyzés

- Ha hangkábel csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz élvez elsőbbséget, és a BLUETOOTH eszköz hangja nem hallható. A  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd vagy villog kék fénnel, jelezve a BLUETOOTH kapcsolat állapotát. Ha a BLUETOOTH eszköz nem ad ki hangot, ez nem a hangszóró hibájának a jele.
- A BLUETOOTH módot akkor is bekapcsolhatja a „Sony | Music Center” alkalmazásban, és hallgathatja a zenét a BLUETOOTH csatlakozással csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, ha a hangkábel csatlakoztatva van.
- Ha hordozható hangeszközt csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, és zenét játszik le, nem használhatja a hangszóró gombjait olyan műveletek végzésére, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.

- Ne használja az AUDIO IN csatlakozót olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt hálózati tápegység, az USB port és a kupak mögött lévő AUDIO IN csatlakozó nem védett víz, sem por ellen.
- Miután kihúzta a hangkábelt a hangszóróból, mindig csukja be teljesen a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangeffektusok váltása

3 különböző hangeffektus közül választhat.

A hangszóró megvásárlásakor az EXTRA BASS mód van kiválasztva.


Hangeffektus neve	A LIVE jelzőfény színe	A STAMINA jelzőfény színe	Funkció
STAMINA	Kikapcsolva (LIVE KI)	Narancssárga (EXTRA BASS KI)	Energiatakarékosság
EXTRA BASS	Kikapcsolva (LIVE KI) (gyári alapértelmezés)	Kikapcsolva (EXTRA BASS BE) (gyári alapértelmezés)	Erőteljes basszus
LIVE SOUND	Narancssárga (LIVE BE)	Kikapcsolva (EXTRA BASS BE)	Valószerű hang

A LIVE SOUND és EXTRA BASS effektusok.

A LIVE SOUND beállítás váltása a hangszóró gombjával

Nyomja meg a LIVE gombot.


A LIVE SOUND mód és az EXTRA BASS mód a gomb minden megnyomására vált.

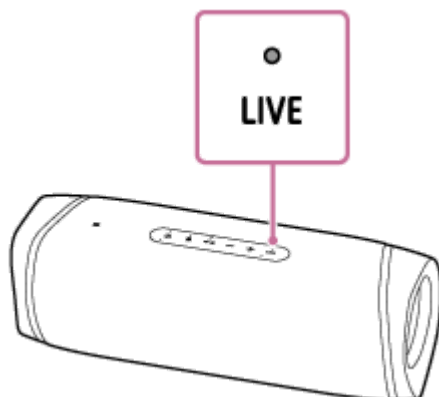

A EXTRA BASS beállítás váltása a hangszóró gombjával

Ha a hangeffektust EXTRA BASS módról STAMINA módra szeretné váltani, tartsa lenyomva a LIVE/  STAMINA gombot kb. 3 másodpercig.

A STAMINA jelzőfény narancssárga színnel világítani kezd és a hangeffektus STAMINA módra vált.

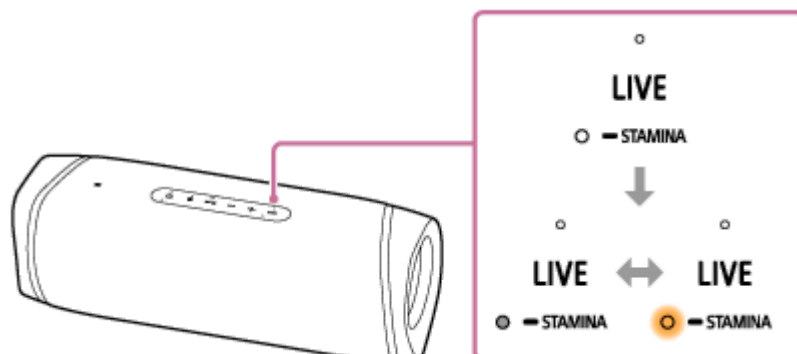

Ha újra lenyomva tartja a LIVE/  STAMINA gombot kb. 3 másodpercig, a STAMINA jelzőfény kialszik, és a hangeffektus visszavált EXTRA BASS módra.

A Sound Effect beállítása „Sony | Music Center” útján

1. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

2. Koppintson a [SRS-XB43] elemre.

3. A hangeffektus kiválasztásához koppintson a [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] elemre.

- STAMINA
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Megjegyzés

- A zenétől függően lehet, hogy a LIVE SOUND vagy EXTRA BASS effektus nem lesz eléggé észlelhető.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Hívás fogadása

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat: HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.
A csengőhang a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A hangszóróban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

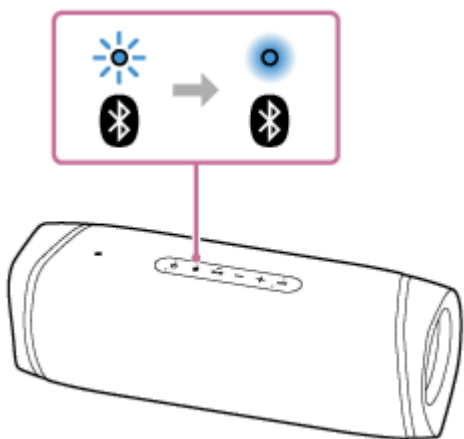


A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Beszéljen a hangszóró mikrofonjába.

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.

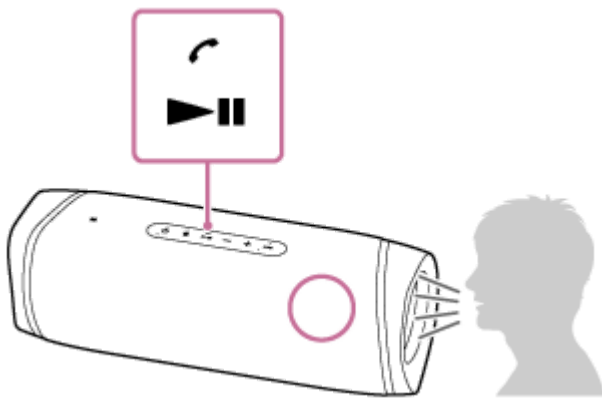


Ha a hangszóróból nem hallatszik csengőhang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Ha egynél több BLUETOOTH eszköz csatlakozik a hangszóróhoz (többszörös eszközcsatlakozás), nem fogadhat telefonhívást. Vonja vissza a többszörös eszközcsatlakozást. Szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközökön a használatban lévő BLUETOOTH mobiltelefon kivételével.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró –/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró –/+ (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

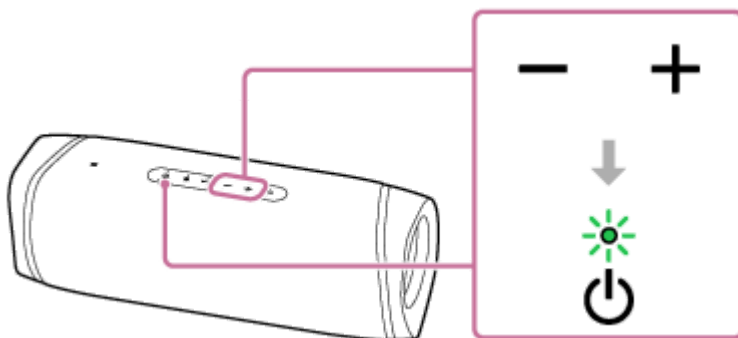

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a ►|| (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos BLUETOOTH mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a hangszórót a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.
- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebből a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, a BLUETOOTH eszközön nem hallgathat zenét. Ha azonban a BLUETOOTH kapcsolat aktív, a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll.
- A többszörös eszközcsatlakozás funkciót nem kapcsolhatja ki.
- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhez One-touch funkcióval \(NFC\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43


Hívás kezdeményezése

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat: HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

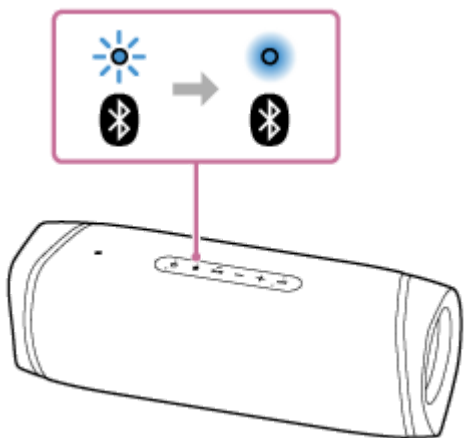


A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 Kezdeményezzen a BLUETOOTH mobiltelefonján hívást.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a hangszóróból a tárcsahang hallható. Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen a hangszóró mikrofonjába.

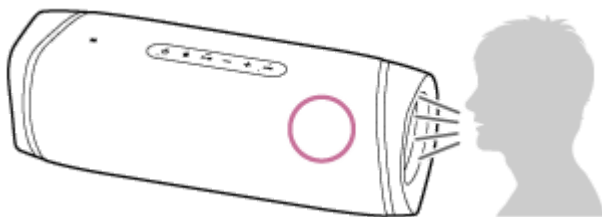


Ha a hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a hangszóróra a  (lejátszás)/  (hívás) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.

- Ha egynél több BLUETOOTH eszköz csatlakozik a hangszóróhoz (többszörös eszközcsatlakozás), nem fogadhat telefonhívást. Szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközökön a használatban lévő BLUETOOTH mobiltelefon kivételével.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró –/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró –/+ (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillog.

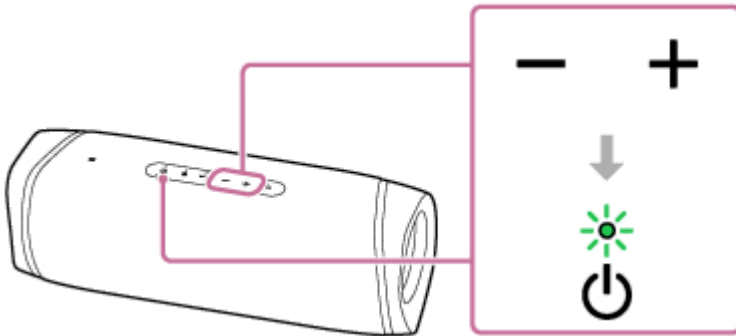

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebből a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefonról függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefon használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, a BLUETOOTH eszközön nem hallgathat zenét. Ha azonban a BLUETOOTH kapcsolat aktív, a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll.
- Ha többszörös eszközcsatlakozást létesít, nem használhatja a kéz nélküli funkciót. A többszörös eszközcsatlakozás kikapcsolásához kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a nem használt BLUETOOTH eszközökön.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval \(NFC\)](#)

- A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)
- Hívás fogadása
- Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között (többszörös eszközcsatlakoztatás)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony hangeszközök vezérlésére szolgál, amelyek kompatibilisek a „Sony | Music Center” alkalmazással, okostelefonból, iPhone eszközből stb.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

A műveletek, amelyek elvégezhetők egy „Sony | Music Center” alkalmazást használó hangszórón

- Okostelefonon vagy iPhone eszközökön lévő, nagy felbontású (Hi-Res) hangot tartalmazó zenefájlok lejátszása.
- A hangminőség beállítása és a hangszínszabályozás
- A beépített akkumulátor töltöttségének jelzése
- A Tápellátás lehetőségei beállítás (az Auto Standby funkció, a Bluetooth Standby funkció, az akkumulátor töltöttségéhez társított hangos útmutató)
- Megvilágítás beállítása (a megvilágítás mód váltása)
- Váltás a BLUETOOTH funkció segítségével csatlakoztatott eszközt és az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz között
- A BLUETOOTH kodek (a BLUETOOTH hangsugárzás-minőség) váltása
- Csoportosítás más eszközökkel (a Sztereó pár funkció, a Bulicsatlakozás funkció)
- A hangszóró szoftverfrissítésének vagy verziójának a megtekintése

Megjegyzés

- A „Sony | Music Center” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.
- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)
- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A „Sony | Music Center” telepítése

Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazást okostelefonjába, iPhone készülékébe stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról.

- 1 Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Sony Music Center



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Mire használható a „Fiestable”


A „Fiestable” alkalmazás olyan Sony hangeszközök működtetésére használható, amelyek kompatibilisek a „Fiestable” alkalmazással, okostelefonból, iPhone eszközből, stb.

A műveletek, amelyek elvégezhetők egy „Fiestable” alkalmazást használó hangszórón

- DJ vezérlés
A lejátszott zenéhez hangeffektusokat (Isolator stb.) vagy felvett hangokat (dob, ujjongás stb.) keverhet.

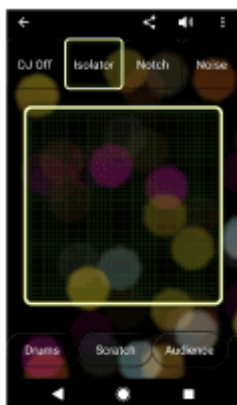

- Megvilágítás
Beállíthatja a megvilágítás funkciót.

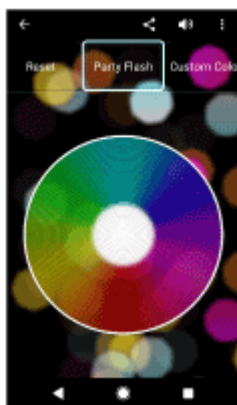

- Mozgatásos vezérlés
A hangszórót az okostelefon, iPhone stb. megrázásával is működtetheti.



Tipp

- A „Fiestable” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés


- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A „Fiestable” telepítése

Telepítse a „Fiestable” alkalmazást okostelefonjába, iPhone készülékébe stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról.

- 1 Töltse le a „Fiestable” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Fiestable” alkalmazást a „Sony | Music Center” képernyőjéről.



Megjegyzés

- Mindig a „Fiestable” legújabb verzióját használja.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Fiestable”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangvezérlés funkció használata (Google alkalmazás)

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.

A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] elemet, és válassza a Google alkalmazást az [Assist App] részben.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy a Google Play (Play Store) weboldain találhat.

Megjegyzés

- Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.
- Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a hangszóróból az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.

3 Amíg a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik BLUETOOTH kapcsolat útján, és az Android okostelefon készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható az „OK Google” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone/iPod touch rendszerek része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti a iPhone/iPod touch eszközt.

A következő rész ismerteti a Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPod touch eszközön válassza a [Settings] - [Siri & Search] és engedélyezze a [Listen for "Hey Siri"] lehetőséget.

A fenti művelet egy példa. Részleteket a iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone/iPod touch kezelési útmutatójában vagy a támogatás weboldalain találhat.

2 Csatlakoztassa hangszórót az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.

3 Míg a hangszóró csatlakozik az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az iPhone/iPod touch készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Siri aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone/iPod touch [Allow "Hey Siri"] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Kikapcsolva	A hangszóró töltése sikeresen befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 20%, és töltést igényel. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha a hangszórót hosszú ideig használja nagy hangerővel, a újratölthető beépített akkumulátor maradék energiája fogyhat annak ellenére, hogy a hangszóró hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva. A hangszóró hangereje ezáltal csökkenhet, de ez nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a beépített újratölthető akkumulátor biztonsági okból leállítja a töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati tápegységet, és engedje újratöltődni az akkumulátort.



⏻ (tápellátás) jelzőfény

Kikapcsolva	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (zöld)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A hangszóró BLUETOOTH készenléti üzemmódba lépett.
Villog (zöld vagy narancssárga)	- Valahányszor megnyomja a +/- (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha használja a +/- (hangerő) gombokat, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (zenelejátszáshoz 50/telefonáláshoz 15) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan. - A szoftverfrissítési folyamat során a zöld ⏻ (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik*). - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 zöld felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött. - Ha a „Sony Music Center” leállítja a szoftverfrissítést, a jelzőfény 4-szer felvillan zöld fénnel.

- Ha a szoftverfrissítés hibával végződik, a jelzőfény 4-szer felvillan narancssárga fénnel.

* A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

Bluetooth (BLUETOOTH) jelzőfény

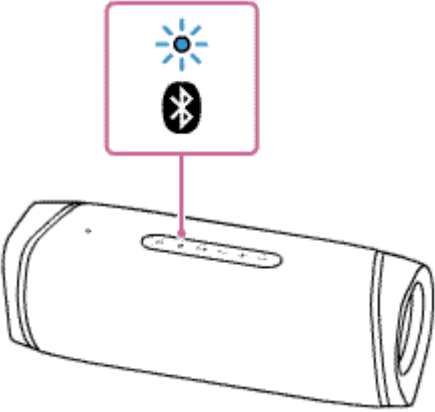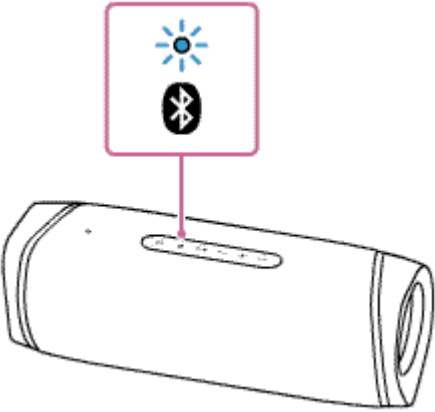Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
Páros villogás	A hangszóró párosítási módba lép. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 
3-szor felvillan	A szoftver frissítése sikeresen befejeződött.

LIVE jelzőfény

Világít	A hangeffektus LIVE SOUND üzemmódba van állítva.
Kikapcsolva	A hangeffektus EXTRA BASS vagy STAMINA módba van állítva (ha sem az EXTRA BASS, sem a LIVE SOUND mód nem aktív).

STAMINA jelzőfény

Világít	A hangeffektus STAMINA üzemmódba van állítva.
Kikapcsolva	A hangeffektus EXTRA BASS vagy LIVE SOUND módba van állítva.

ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfények

Villog	A hangszórók elindítják a Sztereo pár funkciót. A ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény villog, ha a Sztereo pár funkció általi csatlakoztatás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Sztereo pár funkciót használja.

PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény

Villog	A hangszóró elindítja a Bulicsatlakozás funkciót.
Világít	A hangszóró a Bulicsatlakozás funkciót használja. A Bulicsatlakozás funkció segítségével csatlakoztatott összes hangszóró jelzőfénye világítani kezd.
3-szor felvillan	A PARTY (Bulicsatlakozás) gomb segítségével nem adhatók hozzá új hangszórók. Új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony Music Center” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Az előtelepített szoftver frissítése


Ha megjelenik a szoftver új verziója, az alábbi módszerek segítségével frissítheti hangszórója előre telepített szoftverét. A szoftver a frissítés által új funkciókkal bővül, amelyekkel gazdagabb élményt nyújt, és használata kényelmesebbé válik.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével.

A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített akkumulátort használja.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

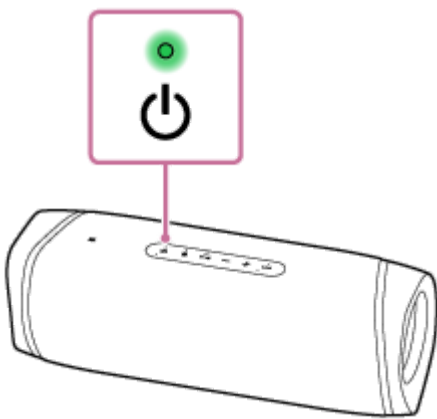

3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

4 Koppintson a [SRS-XB43] elemre.

Ha megjelenik a szoftver új verziója, a „Sony | Music Center” képernyőn megjelenő értesítés hívja fel a figyelmet a frissítés lehetőségére.

5 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftverfrissítési folyamat során a zöld  (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik).

A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a  (tápellátás) és a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3 felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.

6 Ellenőrizze a hangszóró szoftverének a verzióját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XB43] – [Settings] – [System] elemre.
Az „SRS-XB43” alatt megjelenő „XXXX” a szoftver verzióját jelöli.

Megjegyzés

- Ha a frissítés sikertelen, töltsse fel a beépített újratölthető akkumulátort, amíg el nem éri a legalább 40%-os töltöttséget.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató.
- Több fontos információ, például a modell megnevezése itt található:
 - A hangszóró hátsó oldalán lévő kupak belső felületén
 - A hálózati tápegység felületén

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.
- Ne használja a hangszórót járműben.

Egyéb

- Ne használja és ne hagyja a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a hangszóró a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Ha a fény túl erős, világítsa ki a termet, vagy kapcsolja ki a megvilágítást.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha bármilyen a jelen Súgóútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a beépített akkumulátor töltése során problémát észlel az alábbi okokból, a CHARGE jelzőfény (narancssárga) kialszik akkor is, ha a töltés még nem fejeződött be.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Probléma lépett fel a beépített akkumulátorral.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a hálózati tápegységet, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- USB elosztók esetében nem garantálható az akkumulátor töltése.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró víz- és porállósága

A hangszóró vízállósági besorolása biztonságosan felerősített kupakkal IPX7^{*1} az IEC60529 „Víz elleni védetség fokozatai (IP kód)”^{*3} szerinti „Vízbe merülés elleni védelem fokozatai” jegyzék értelmében, és porállósága IP6X^{*2} a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védetség fokozatai”^{*3} értelmében.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz, sós víz
Nem vonatkozik	a fentiektől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz stb.)

^{*1} IPX7 megfelelés: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetére.

^{*2} IP6X megfelelés: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.


^{*3} A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB/AUDIO IN) nem védettek víz, sem por ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víz vagy folyadékcseppek hatásának, ha valamelyik vagy mindkét konnektort (USB/AUDIO IN) használja. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a hangszóróra.

A hangszóró víz- és porállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság romlásának a megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, és használja a hangszórót helyesen.

- A hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. Ha a hangszórót magas víznyomásnak kitett helyen, például zuhany alatt használja, az hibás működéshez vezethet.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- A kupakot ① kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen becsukva, a hangszóró- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása hibás működéshez vezethet.

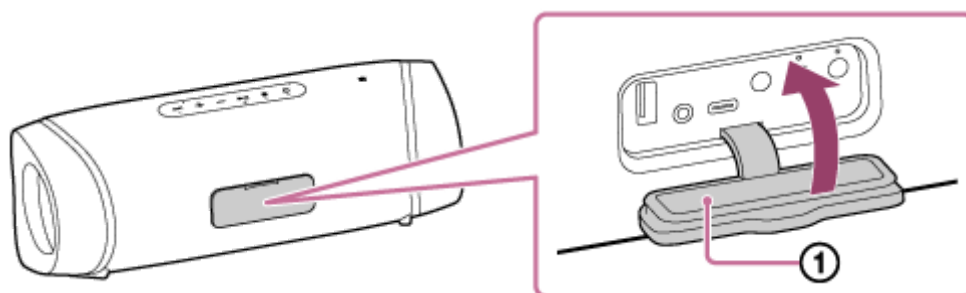


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Gondoskodás az hangszóróról

Noha a hangszóró textil anyagú része víztaszító kezelést kapott, a hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, haladéktalanul mossa le a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha a szennyeződés a felületen marad, a textil rész vagy a passzív sugárzó rész kifakulhat vagy károsodhat, vagy a hangszóró meghibásodásához vezethet.
PI.
 - Ha a strandon, medencénél stb. só, homok stb. tapad a hangszóróra.
 - Ha idegen anyag foltot hagy a hangszórón (napozókrém, napolaj stb.)
- Ha a hangszóró nedves lesz, azonnal törölje le a nedvességet puha száraz törölkendővel. Ezen kívül hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszóróba vagy a passzív sugárzó részbe víz kerül (①). Ez azonban nem utal hibás működésre. Törölje le a nedvességet a hangszóró felszínéről és helyezze a hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy a víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja megszáradni a hangszórót egy jól szellőztetett helyen.

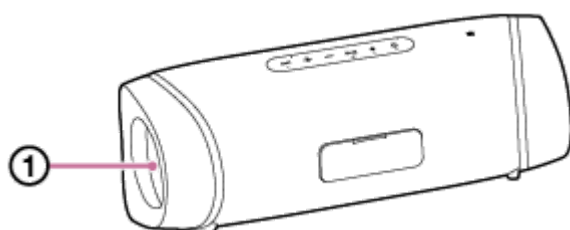

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, higítószert, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró textil részeinek víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha részecskék, például homokszemcsék kerülnek a hangszóró textil vagy egyéb részére, gondosan távolítsa el azokat. Az eltávolításhoz soha ne használjon porszívót vagy hasonló eszközt, mivel az a hangszórót vagy más egységet is károsíthatja.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 30 m távolságon belüli működik.

A támogatott BLUETOOTH szabvány verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5.0 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.
- HSP (Headset Profile)*: Lehetővé teszi a telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.
- HFP (Hands-free Profile)*: Lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.

* Ha a BLUETOOTH funkcióval ellátott mobiltelefon a HFP és a HSP szabványt is támogatja, használja a HFP (Hands-free Profile) lehetőséget.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a másik BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmazznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhe a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.

- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Licencnyilatkozat

A licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez szoftver tartozik, amelyet a Sony az adott szoftver szerzői jogainak tulajdonosaival kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogainak tulajdonosa követelményeinek értelmében kötelességünk vásárlóinkkal ismertetni a szerződés tartalmát.

Nyissa meg az alábbi URL-címet, és olvassa el a licenc tartalmát.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20/>

A GNU GPL/LGPL hatálya alá eső szoftverekkel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez olyan szoftver tartozik, amelyre GNU General Public License (a továbbiakban „GPL”) vagy GNU Lesser General Public License (a továbbiakban „LGPL”) licenc vonatkozik. Ezek meghatározzák, hogy a vásárlónak jogában áll megvásárolni, módosítani és újraértékesíteni az említett szoftver forráskódját a mellékelt GPL vagy LGPL értelmében. A fentiekben felsorolt szoftver forráskód a weben érhető el.

Letöltéséhez nyissa meg az alábbi URL-címet, majd válassza ki az „SRS-XB43” modellnevet.

URL:<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Megjegyezzük, hogy a Sony nem válaszolhat a forráskód tartalmára vonatkozó kérdésekre, és nem tudja azokat megválaszolni.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB43

Védjegyek

- Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.
- Az LDAC™ és LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.
- A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e márkanéveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.
- Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Apple, az Apple logó, az iPhone, az iPod, az iPod touch, a Mac, a macOS és a Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum védjegye.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.
- A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Indítsa újra a hangszórót.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet gyári alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlóknak:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlóknak:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlóknak:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlóknak:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB43

A hangszóró nem tölthető fel

- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik a hangszóróhoz. Ezután ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- A hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 3,0 A vagy 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosítani. (A 3,0 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegység használata meggyorsítja az akkumulátor töltési idejét.) Mindig olyan USB Type-C® (USB szabvánnyal kompatibilis) kábelt használjon, amely támogatja az USB hálózati tápegysége kimeneti áramerősségét. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el az 1,5 A-t, nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet.
- A kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Lehet, hogy az újratölthető beépített akkumulátor lemerült, vagy gyenge. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt hálózati tápegység segítségével.
- A kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Lehet, hogy aktiválódott az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció. Bizonyos körülmények között, például ha a hangbemenet hangereje gyenge, a rendszer 15 perc elteltével kikapcsolódik. A használathoz növelje a csatlakoztatott készülék hangerejét, vagy kapcsolja ki az automatikus kikapcsolás funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB43

Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Győződjön meg arról, hogy a hangkábel ki van húzva az AUDIO IN csatlakozóból a BLUETOOTH üzemmódban történő lejátszás során.
- Győződjön meg arról, hogy a hangkábel biztonságosan be van dugva az AUDIO IN csatlakozóba az AUDIO IN üzemmódban történő lejátszás során.
- Ha a hangszóróhoz számítógépet csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként BLUETOOTH eszköz van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Ha az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz mono, lehet, hogy csak a bal hangszóró ad hangot (bal csatorna).
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi® hálózattól stb.
- Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, kapcsolja ki a hangszórót, és töltsse fel kellően a beépített akkumulátort.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.
- Ha a Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a lejátszás minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza hangminőségként a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró vezeték nélküli lejátszásának minőségeként.
- Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazás legújabb verzióját a csatlakoztatott eszközre. Ha nem tudja használni a „Sony | Music Center” legújabb verzióját, vagy nem tudja csatlakoztatni a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt BLUETOOTH kapcsolat útján, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és telepítse újra.

- Hívás fogadása vagy hívás során ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz kimeneteként a hangszóró van beállítva.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-011-835-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB43

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, miközben a hangszórót csak a beépített akkumulátor táplálja.
 - Ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van a hangszóró tartós, nagy hangerővel történő használata következtében, annak ellenére, hogy a hangszóró a (mellékelt) hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.
- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB43

A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel

- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.
- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatához párosítsa azzal a hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a  (BLUETOOTH) jelzőfénye nem villog párosan kék fénnel, nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot. Felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfénye párosan villogni kezd (párosítási mód).
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy iPhone/iPod touch készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone/iPod touch eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra. Ez enyhítheti a problémákat.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangszóró nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

- Az okostelefon nem csatlakoztatható, ha a képernyőzárát aktív. Kapcsolja ki az okostelefon képernyőzárát, majd érintse meg újra.
- Tartsa az NFC-kompatibilis eszközt a hangszóró közelében, amíg az eszköz nem reagál. Ha a csatlakozás sikertelen, mozgassa lassan az eszközt a hangszóró N-jelű része fölé.
- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH funkció aktív az NFC-kompatibilis eszközön.
- Ellenőrizze, hogy az eszközön be van kapcsolva az NFC funkció.
- Ha az eszköz tokban van, vegye ki belőle.
- Az NFC vétel érzékenysége az eszköztől függően eltérhet. Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül a hangszórót érintéssel az eszközhöz csatlakoztatni, csatlakoztassa/bontsa a hangszóró csatlakozását képernyőn végzett művelettel.
- Győződjön meg arról, hogy az eszköze kompatibilis az NFC technológiával. Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatához párosítsa azzal a hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval \(NFC\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Sztereó pár funkciót használó hangszóróhoz

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Sztereó pár funkció beállítása előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- 2 SRS-XB43 hangszóró csatlakoztatását követően végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszköz és azon hangszóró között, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB43

Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz

- Ellenőrizze, hogy az eszköze kompatibilis-e a Bulicsatlakozás funkcióval. A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.
- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Több hangszóró csatlakoztatását követően végezze el a párosítási eljárást egy BLUETOOTH eszköz és azon hangszóró között, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz

- A PARTY (Bulicsatlakozás) gomb segítségével beállított csoportok esetében az új hangszóró hozzáadásához használja a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot.
- A „Sony | Music Center” segítségével beállított csoportok esetében az új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>

Kapcsolódó témák


- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangszóró újraindítása

Az alábbi esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 8 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

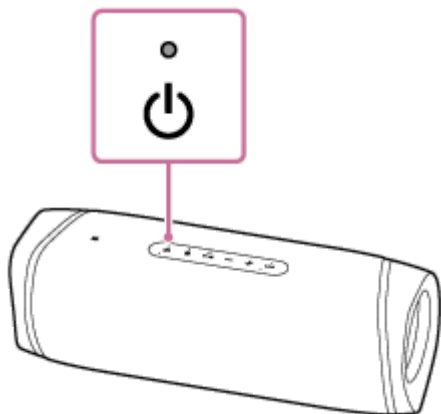

Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB43

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró újraindítás után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a gyári alapértelmezett beállítások.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg lenyomva a - (hangerő) és a  (BLUETOOTH) gombokat, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig, vagy tovább).

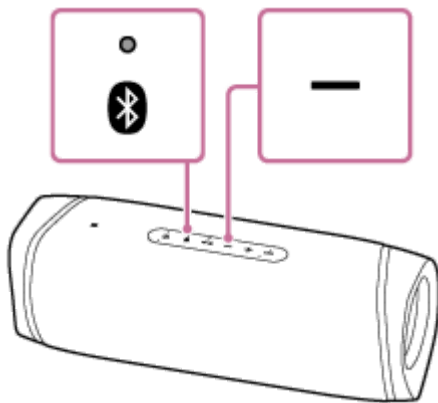

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások gyári alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhez One-touch funkcióval \(NFC\)](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)