

Trådløs højttaler
SRS-XB501G



Det følgende forklarer, hvordan denne højttaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden. Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

[Installation af Google Home-appen og udførelse af de første indstillinger](#)

[Ændring af Google Assistant-sproget](#)

Strømkilde/opladning

[Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)

[Tænding for strømmen](#)

[Slukning for strømmen](#)

[Opladning af USB-udstyr som fx smartphones](#)

Belysningsfunktion

[Tænding/slukning af højttalerens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Brug af Google Assistant

[Tal til din Google Assistant](#)

Bemærkninger om brug af Wi-Fi 5 GHz-båndet

[Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Brug som en BLUETOOTH-højttaler

[Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)

[Tilslutning med et NFC-kompatibelt udstyr med One-touch \(NFC\)](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

[Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

[Skift af lydeffekterne](#)

Brug "Sony | Music Center"

[Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

[Installation af "Sony | Music Center"](#)

Brug "Fiestable"

[Det kan du gøre med "Fiestable"](#)

[Installation af "Fiestable"](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

[Om softwareopdatering](#)

Bemærkninger om brug

[Forholdsregler](#)

[Bemærkninger om opladning](#)

[Bemærkninger om bortskaffelse eller overdragelse af denne højttaler](#)

[Bemærkninger om vandtætheds- og støvtæthedsfunktioner](#)

[Sådan behandles højttaleren](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupport-webside](#)

Fejlfinding

[Når du har et problem](#)

Strømforsyning

- [Ude af stand til at oplade det indbyggede batteri](#)
 - [Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig](#)
-

Stemmekommandoer

- [Højttaleren reagerer ikke på nogen stemmekommandoer](#)
-

Lyd

- [Der udsendes ingen lyd, eller afspilningslyden forvrænger/afbrydes](#)
 - [Lyd bliver lav under brug](#)
-

Netværktilslutning

- [Ikke i stand til at tilslutte til et netværk via en Wi-Fi®-tilslutning](#)
-

BLUETOOTH

- [Parring \(registrering af udstyr\) mislykkes](#)
 - [Ikke i stand til at tilslutte højttaleren til et BLUETOOTH-udstyr med One-touch-tilslutning \(NFC\)](#)
-


LED

- [Statusindikatorerne \(Google Assistant\) blinker lilla, blå eller hvidt](#)
 - [Strømindikatoren blinker rødt](#)
-

Når du ikke synes, at højttaleren fungerer ordentligt

- [Genstart af højttaleren](#)
 - [Initialisering af højttaleren](#)
-

Dele og knapper

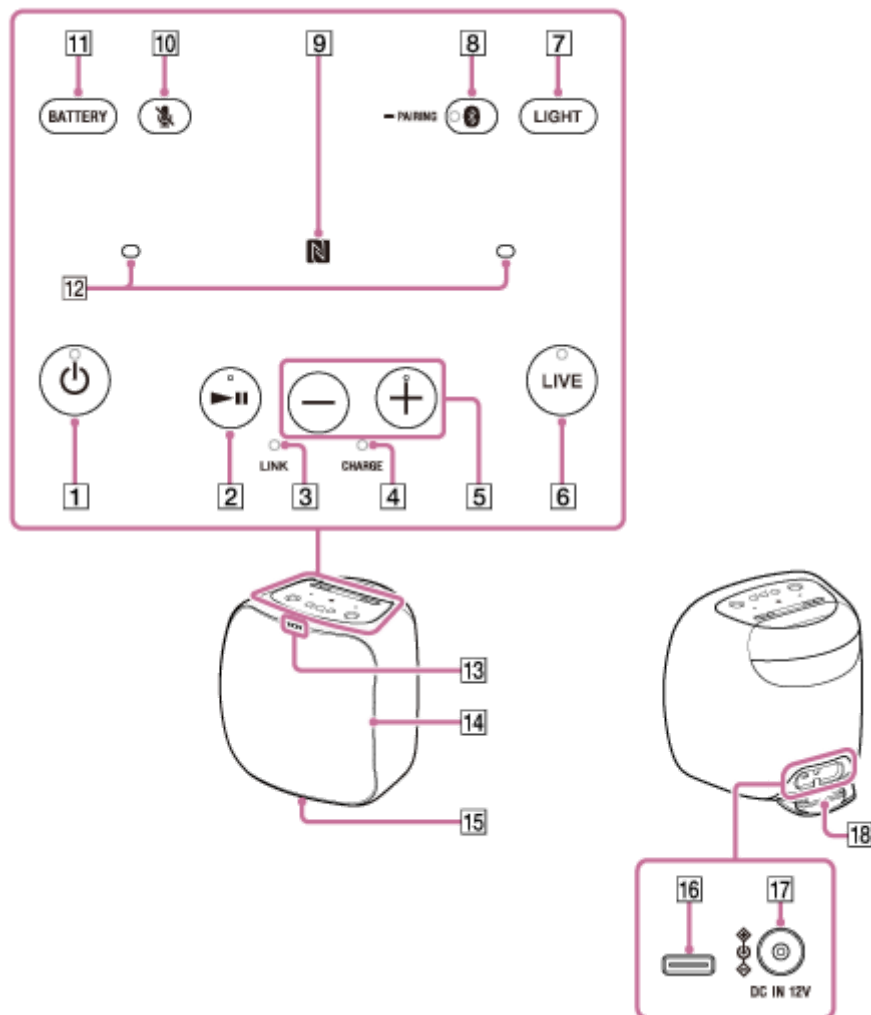

1. (tænd/sluk)-knap med indikator
Genstart: Du kan trykke og holde på denne knap i ca. 8 sekunder for at genstarte^{*1} højttaleren.
2. ^{*2} (afspil)-knap
Google Assistant-udløser: Du kan trykke og holde på denne knap i ca. 3 sekunder for at begynde at snakke med Google Assistant.
3. LINK-indikator
4. CHARGE-indikator
5. -/+^{*2} (lydstyrke)-knapper
6. LIVE-knap med indikator
7. LIGHT-knap
Slår belysningen til/fra. Belysningen er som standard slået til.
8. Knappen (BLUETOOTH) med indikator/knappen PAIRING
Denne knap er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.

9. N-mærke

Denne funktion er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.

10. (mikrofon fra)-knap

11. Knappen BATTERY

12. Indbygget mikrofon

13. Statusindikatorer (Google Assistant)

14. Belysning

15. Skruehul til stativtilslutning (i bunden)

Designet til brug med 1/4-tomme-skruen på 12 mm i længden.

Brug et stativ (kommercielt tilgængelig) som kan modstå vægten på 5 kg eller mere.

Afhængigt af stativspecifikationerne peger den højttaler, som er monteret på stativet, muligvis ikke i den rigtige retning.

16. USB Type-C™-stik

Denne konektor understøtter 2-vejsopladning. Den kan anvendes til opladning af denne højttaler eller et eksternt udstyr.

Afhængigt af specifikationer af USB-udstyret er strømopladning fra højttaleren muligvis ikke til rådighed.

17. DC IN 12V-stik

18. Hætte

Hætten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvtætte egenskaber.

*1 Informationen, herunder Google Assistant-indstillingerne, vil blive bevaret.

*2 + (lydstyrke)-knappen og  (afspil)-knappen har et taktilt punkt, som hjælper dig med at finde knappen vha. berøring.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Installation af Google Home-appen og udførelse af de første indstillinger

For at kunne anvende højttaleren er du nødt til først at installere Google Home-appen på din smartphone/iPhone og udføre de første indstillinger for højttaleren.


Bemærk!

- For at kunne anvende Google Home-appen er du nødt til at oprette en Google-konto og logge ind på kontoen på forhånd.
- For at downloade appen og anvende netværkstjenester kan der muligvis kræves yderligere registreringer og betaling af kommunikationsomkostninger og andre gebyr.

1 Åbn Google Play eller App Store fra smartphonen/iPhonen.

2 Installer Google Home-appen på smartphonen/iPhonen.

For detaljer skal du besøge websiden på <https://www.google.com/cast/setup/>.

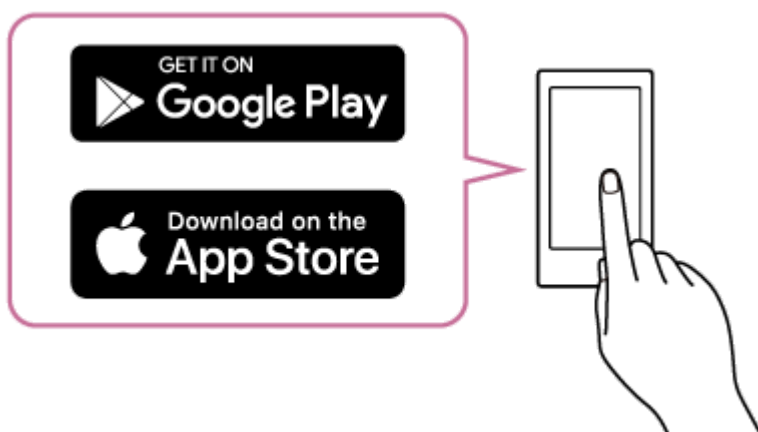

3 Placer højttaleren så tæt på en trådløs LAN-router som muligt.

1. Opret en trådløs tilslutning fra smartphonen/iPhone til den trådløse LAN-router.
2. Skriv SSID'et og adgangskoden (krypteringsnøglen) ned på den tilsluttede trådløse LAN-router. Visse trådløse LAN-routere har flere SSID'er. Sørg for at skrive det SSID ned, som du anvendte til oprettelse af den trådløse tilslutning fra smartphonen/iPhonen. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med den trådløse LAN-router.
3. På iPhone* skal du aktivere BLUETOOTH-funktionen. Dette trin er ikke nødvendigt på smartphonen.

* Google Home-appen anvender BLUETOOTH-funktionen til at identificere højttaleren.

4 Tilslut den medfølgende AC-adapter til højttaleren og sluk for strømmen.

[Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)

5 Start appen og følg vejledningen på skærmen for at udføre de første indstillinger for højttaleren.



Afhængigt af din tjeneste er du muligvis nødt til at oprette en konto på forhånd.



Tip!

- Du kan ændre Google Assistant-sproget. For detaljer skal du se det følgende emne.
[Ændring af Google Assistant-sproget](#)

Bemærk!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen og NFC-funktionen er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.
- Brug af Wi-Fi 5 GHz-båndet er begrænset til indendørs brug alene.
Når du anvender trådløse tilslutninger udendørs, skal du deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet.
For detaljer om de trådløse LAN-indstillinger skal du se den betjeningsvejledning, som følger med den trådløse LAN-router.

Relateret emne

- [Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Ændring af Google Assistant-sproget

Du kan ændre Google Assistant-sproget.

For detaljer om ændring af dit Google Assistant-sprog og om de understøttede sprog skal du besøge websiden på:

assistant.google.com/intl/en_us/ (USA)

assistant.google.com/intl/en_ca/ (Canada)

assistant.google.com/intl/en_uk/ (UK)

assistant.google.com/intl/fr_fr/ (Frankrig)

assistant.google.com/intl/de_de/ (Tyskland)

assistant.google.com/intl/en_au/ (Australien)

Relateret emne

- [Installation af Google Home-appen og udførelse af de første indstillinger](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt

Højttaleren kan anvende strøm fra enten stikkontakten, som den er tilsluttet til vha. den medfølgende AC-adapter, eller fra det indbyggede batteri.


Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du slukker for strømmen.

Du kan anvende højttaleren med det indbyggede batteri ved at oplade højttaleren inden brug.

Bemærk!

- Afhængigt af dit land/din region afviger udformningen muligvis fra den, som er illustreret nedenfor.

- 1 Sørg for, at højttaleren er slukket.
- 2 Hvis netledningen medfølger, skal du tilslutte den til den medfølgende AC-adapter*. Hvis netledningen ikke medfølger, skal du fortsætte til trin 3.
- 3 Tilslut AC-adapteren til DC IN 12V-konnektoren på højttaleren.
- 4 Sæt nedledningsstikket ind i stikkontakten.

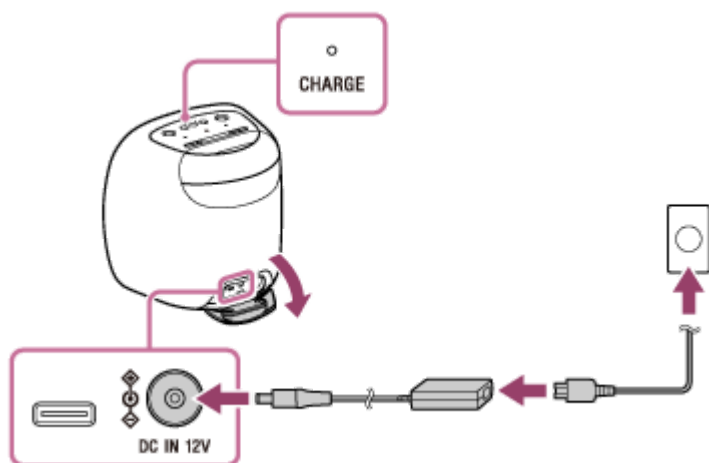

CHARGE-indikatoren lyser orange under opladning. Opladning er gennemført på ca. 5 timer*, og indikatoren slukker.

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt, lyser CHARGE-indikatoren orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

* Tid, som er krævet til opladning af det tomme indbyggede batteri til dets fulde kapacitet, når højttaleren slukker.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau for det genopladelige batteri

Efter tryk på BATTERY-knappen, når højttaleren er tændt, udsendes stemmevejledningen på listen nedenfor fra højttaleren afhængigt af det resterende indbyggede batteristrømniveau.

Stemmevejledningen er kun tilgængelig på engelsk.

- 80% eller mere: "Battery fully charged" (Batteri er fuldt opladet)

- 60% eller mere: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)
- 40% eller mere: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)
- 20% eller mere: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)
- 10% eller mere: "Battery about 20%" (Batteri ca. 20%)
- Mindre end 10%: "Battery level low, please charge" (Batteriniveau er lavt, oplad venligst)
- Mindre end 10%: "Battery level low" (Batteriniveau er lavt) (mens opladning er i gang)

Indbygget batterilevetid (ved brug af BLUETOOTH- eller Wi-Fi-tilslutning)


- Ca. 16 timer
 - Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 58%.
 - Belysningsfunktionen er indstillet til fra.
 - Lydtilstanden er indstillet til STANDARD.
- Ca. 12 timer
 - Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 58%.
 - Belysningsfunktionen er slået til. (standardindstillinger fra fabrikken)
 - Lydtilstanden er indstillet til EXTRA BASS. (standardindstillinger fra fabrikken)
- Ca. 3 timer
 - Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til maksimum.
 - Belysningsfunktionen er slået til. (standardindstillinger fra fabrikken)
 - Lydtilstanden er indstillet til EXTRA BASS. (standardindstillinger fra fabrikken)
- Levetiden for det indbyggede batteri er målt vha. den specificerede musikkilde.
- Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

- Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt orange, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.
- Når CHARGE-indikatoren blinker 3 gange orange og slukker, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive ladet op.

Brug af en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) til opladning

Tilslut den ene ende af et USB Type-C™-kabel til USB Type-C™-stikket på højttaleren og tilslut derefter den anden ende til USB AC-adapteren (kommercielt tilgængelig). Tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

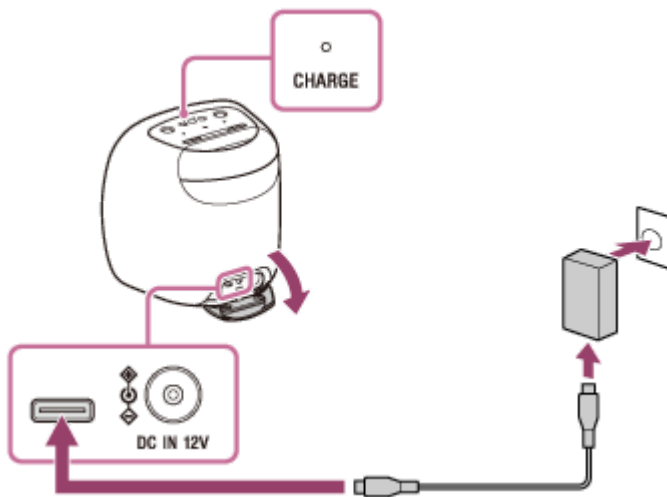

Hvis der anvendes den anbefalede USB AC-adapter, som er i stand til at levere 3,0 A, gennemføres opladningen på ca. 5 timer, og CHARGE-indikatoren slukker.

Tip!

- Højtaleren, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt via den medfølgende AC-adapter eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri i forhold til når højtaleren er slukket afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højtaleren slukkes under opladning.

Bemærk!

- Når du anvender højtaleren ved en høj lydstyrke, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højtaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Hvis du ønsker at anvende højtaleren, mens den oplader, skal du sænke lydstyrken på højtaleren. Ellers skal du slukke for højtaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Når du anvender højtaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højtaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Som et resultat heraf bliver lyden lav. Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for højtaleren og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højtaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble den medfølgende AC-adapter eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) fra og derefter tilslutte den igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Oplad ikke på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på højtaleren.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højtaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G


Tænding for strømmen

1 Tryk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren lyser hvid*.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på  (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

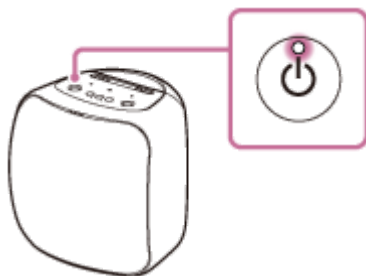

Tip!

- Når du tænder for højttaleren for første gang efter anskaffelsen, er belysningsfunktionen slået til. Højttaleren lyser foran.

Bemærk!

- Hvis CHARGE-indikatoren blinker orange 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt. I denne tilstand slukker højttaleren automatisk. Oplad det indbyggede batteri.
- Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt orange, er det indbyggede batteri på mindre end 10% og behøver at blive ladet op.

Relateret emne


- [Slukning for strømmen](#)
- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Tænding/slukning af højttalerens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Slukning for strømmen

1 Tryk på  (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren slukker.

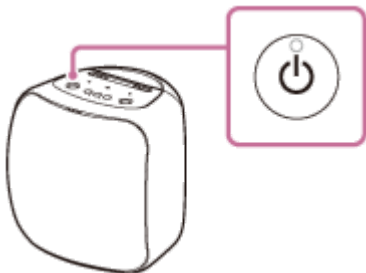

Bemærk!


- Når alarm/timer-indstillingerne er specificeret på Google Assistant, skal du ikke slukke for strømmen. Når først højttaleren er slukket, fungerer alarmen/timeren muligvis ikke.

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Opladning af USB-udstyr som fx smartphones

Du kan oplade et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone ved at tilslutte det til højttaleren med et USB-kabel (kommercielt tilgængelig). Selv hvis højttaleren ikke er tilsluttet til en stikkontakt, kan dens indbyggede batteri forsyne strøm til et USB-udstyr.

- 1 Tilslut et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone til USB Type-C™-konnektoren vha. et USB Type-C™-kabel (kommercielt tilgængelig).

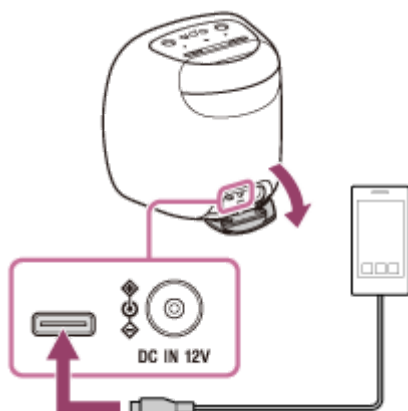

Bemærk!

- Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt orange, er batteriet ved at være lavt og behøver at blive ladet op. Oplad det indbyggede batteri.
- USB Type-C™-konnektoren understøtter ikke musikafspilning.
- Afhængigt af specifikationer af USB-udstyret er strømopladning fra højttaleren muligvis ikke til rådighed.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Tænding for strømmen](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Tænding/slukning af højttalerens belysning (belysningsfunktion)


Højttaleren lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. Når du anskaffer højttaleren, er belysningsfunktionen slået til.

1 Tænd for højttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser hvid*.
Højttaleren lyser foran.


* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på ⏻ (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

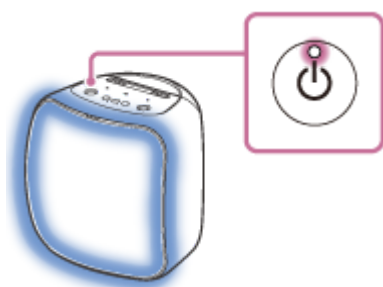

Sådan slukker (lys fra)/tænder (lys til) du for belysningsfunktionen

Tryk på LIGHT-knappen slukker (lys fra)/tænder (lys til) for belysningsfunktionen.

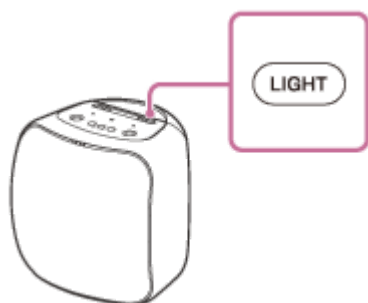

Tip!

- Ved brug af funktionen "Illumination" på "Sony | Music Center" kan du tænde/slukke for belysningsfunktionen eller vælge de forskellige belysningstilstande.
 - RAVE:
Til dansemusik med kraftig brug af blink
Ved anskaffelsen af højttaleren er RAVE indstillet.
 - CHILL:
Til afslappende musik
 - RANDOM FLASH OFF:
Til alle slags musik herunder dansemusik uden brug af blink
 - HOT:
Belysning med blink i varme farver
 - COOL:
Belysning med blink i kølige farver

- STROBE:
Belysning med hvide blink

Bemærk!

- Når højttalerens lys er kraftigt, skal du gøre rummet lysere eller slukke for belysningen.

Relateret emne


- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

4-739-042-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Tal til din Google Assistant

Du kan anvende en bred vifte af stemmekommandoer til at kontrollere betjeningen af din højttaler vha. Google Assistant. Sig bare en stemmekommando til højttaleren. Højttaleren vil derefter udføre den Google Assistant-aktivitet, som er tilknyttet til stemmekommandoen.

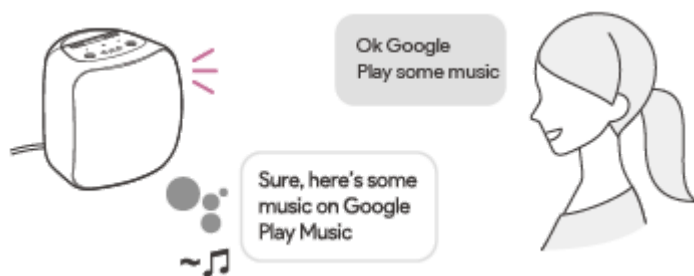

Tip!

- For at afspille musik kræves der en registrering med en musikdistributionstjeneste som fx Google Play Music.
- På et støjfyldt sted eller et sted som er udsat for kraftige vinde eller ekkoer (lydrefleksioner), er højttaleren muligvis ikke i stand til at detektere stemmekommandoen. I sådan et tilfælde skal du trykke og holde på ►|| (afspil)-knappen i 3 sekunder. Denne handling svarer til at sige "Ok Google" til højttaleren.
- Besøg en af websiderne på listen nedenfor angående de seneste stemmekommandoer.
For kunder i USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
For kunder i Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
For kunder i UK:
assistant.google.com/intl/en_uk/
For kunder i Frankrig:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
For kunder i Tyskland:
assistant.google.com/intl/de_de/
For kunder i Australien:
assistant.google.com/intl/en_au/
- Du kan ændre Google Assistant-sproget. For detaljer skal du se det følgende emne.
[Ændring af Google Assistant-sproget](#)

Bemærk!

- Når alarm/timer-indstillingerne er specificeret på Google Assistant, skal du ikke slukke for strømmen. Når først højttaleren er slukket, fungerer alarmen/timeren muligvis ikke.

Relateret emne

- [Højttaleren reagerer ikke på nogen stemmekommandoer](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet

Afhængigt af dit land eller region kan udendørs brug af trådløst udstyr, som anvender Wi-Fi 5 GHz-båndet, være forbudt ved lov.

Følg instruktionerne nedenfor for at deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet på denne højttaler.

- Sådan deaktiveres Wi-Fi 5 GHz-båndet
Tryk og hold samtidigt på LIVE-knappen og LIGHT-knappen, indtil LINK-indikatoren blinker orange (ca. 4 sekunder).
Wi-Fi 5 GHz-båndet er deaktiveret.
- Sådan aktiveres Wi-Fi 5 GHz-båndet
Tryk og hold samtidigt på LIVE-knappen og LIGHT-knappen, indtil LINK-indikatoren blinker grønt (ca. 4 sekunder).
Wi-Fi 5 GHz-båndet er aktiveret.

For detaljer om de trådløse LAN-indstillinger skal du se den betjeningsvejledning, som følger med den trådløse LAN-router.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G


Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr

Når der parres med to eller mere BLUETOOTH-udstyr, skal den følgende procedure udføres for hvert udstyr. Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger) eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Stop afspilning på BLUETOOTH-udstyret.
- Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af det parrede BLUETOOTH-udstyr synkroniseres lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret muligvis med lydstyrken på højttaleren, når du starter afspilning af musik, efter der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning.

- 1 Efter Google Assistant-opsætningen er gennemført, skal du trykke og holde på  (BLUETOOTH)-knappen/  indtil  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke hurtigt.**

Højttaleren er placeret i BLUETOOTH-parringstilstand.

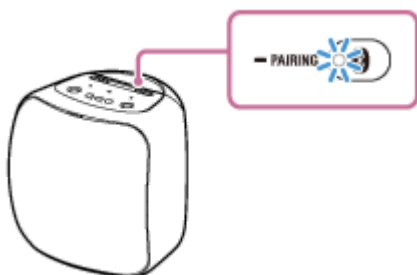

- 2 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.**


Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge den højttaler, som du indstiller til Google Assistant.

Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle* på BLUETOOTH-udstyret, skal du indtaste "0000".



* En adgangsnøgle kan muligvis også blive kaldt en "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsort".

- 3 Følg instruktionerne på BLUETOOTH-udstyrets skærm for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.**

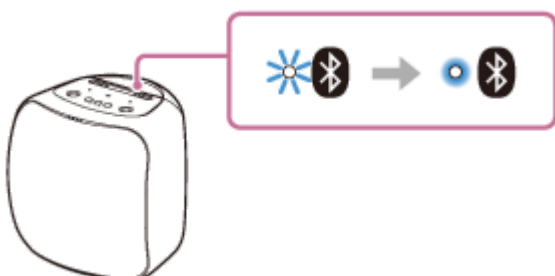


Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, skifter  (BLUETOOTH)-indikatoren fra at blinke til at lyse kontinuerligt.



Tip!

- For detaljer om betjening af et BLUETOOTH-udstyr skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.
- Du kan oprette en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr ved blot at trykke på knappen  (BLUETOOTH)/  på højttaleren, givet at BLUETOOTH-funktionen er aktiv på BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.
- Højtaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstand efter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker.
- Når først højtaleren er parret med BLUETOOTH-udstyret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet pga. reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for højtaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højtaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet.
- Højtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun have en BLUETOOTH-tilslutning med et parret udstyr ad gangen.
- Videokigning vha. en BLUETOOTH-tilslutning anbefales ikke. Der opstår en lille forsinkelse mellem video og lyd.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Tilslutning med et NFC-kompatibelt udstyr med One-touch (NFC)

Berøring af højttaleren med et NFC-kompatibelt udstyr som fx en smartphone, mens højttaleren er tændt, starter højttaleren parring og fortsætter til en BLUETOOTH-tilslutning.

Kompatible smartphones

NFC-kompatible smartphones med Android™ 4.1 eller senere installeret

Kompatible WALKMAN® -modeller

NFC-kompatible WALKMAN® -modeller*

* Selv hvis din WALKMAN® er kompatibel med NFC-funktionen, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med højttaleren vha. Onetouch. For detaljer om kompatible modeller skal du se den betjeningsvejledning, som følger med WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskelligt udstyr som fx smartphones og IC-tags.

Takket være NFC-funktionen kan der oprettes datakommunikation - for eksempel BLUETOOTH-parring - ved blot at berøre NFC-kompatibelt udstyr med hinanden (dvs. på N-mærkesymbolet eller det designerede sted på hvert udstyr).

Gør følgende inden du starter.


- Stop afspilning på udstyret.
- Skru ned for lydstyrken på udstyret og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af udstyret kan lydstyrken på udstyret muligvis blive synkroniseret med højttaleren.
- Annuller skærmlåsen på udstyret.

1 Slå NFC-funktionen på udstyret til.

2 Tryk på  (strøm)-knappen.

Sørg for, at højttaleren er tændt.

3 Berør og hold på N-mærkesymbolet på højttaleren med N-mærkesymbolet på udstyret, indtil udstyret vibrerer. (Det kan muligvis tage nogle få sekunder.)

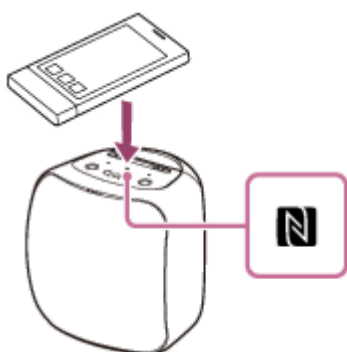

4 Følg instruktionerne på BLUETOOTH-udstyrets skærm for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, skifter  (BLUETOOTH)-indikatoren fra at blinke til at lyse kontinuerligt.

Tip!

- NFC-funktionen er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.
- For at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen skal du berøre N-mærkesymbolet på højttaleren med N-mærkesymbolet på det NFC-kompatible udstyr én gang til.
- Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du prøve følgende:
 - Hold det NFC-kompatible udstyr så det berører N-mærkesymbolet på din trådløse højttaler, indtil udstyret vibrerer.
 - Bevæg udstyret langsomt hen over N-mærkesymbolet på højttaleren.
 - Hvis det NFC-kompatible udstyr er i et hylster, skal hylsteret fjernes.
- Hvis højttaleren er tilsluttet med et andet udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning, vil berøring af højttaleren med det NFC-kompatible udstyr afbryde tilslutningen og oprette en BLUETOOTH-tilslutning med højttaleren (One-touch-tilslutningsskift).

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1


Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en AC-adapter (medfølger) eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- Stop afspilning på computeren.
- Skru ned for lydstyrken på computeren og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren.

1 Gør klar til at søge efter højttaleren på computeren.

Windows 10

Vælg [Action Center] - [Connect] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

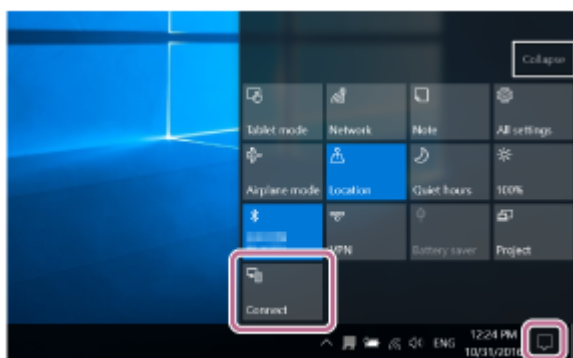

Windows 8.1

Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].

Når [All Control Panel Items] vises, skal du vælge [Devices and Printers].


Hvis [Control Panel]-skærmen vises i stedet for [All Control Panel Items], skal du vælge [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menuen i det øverste højre hjørne af skærmen.

2 Tænd for højttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser hvid*¹.


*1 Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på ⏻ (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

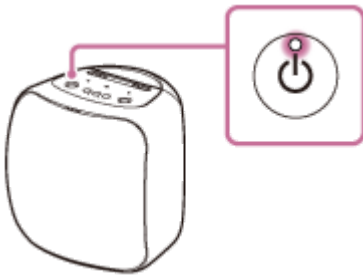

- 3 Efter Google Assistant-opsætningen er gennemført, skal du trykke og holde på **Ⓜ** (BLUETOOTH)-knappen/ **PAIRING**-knappen indtil **Ⓜ** (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke hurtigt.


Højtaleren går ind i parringstilstand.

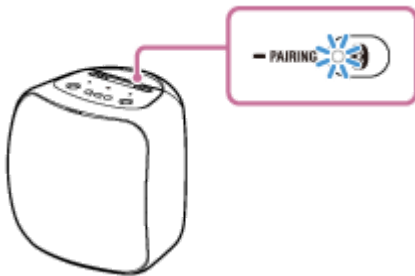


- 4 Søg efter højtaleren på computeren.

Tilslutning af højtaleren til computeren via en BLUETOOTH-tilslutning Windows 10

1. Vælg [Connect] i handlingscenteret i nederste højre side af skærmen.

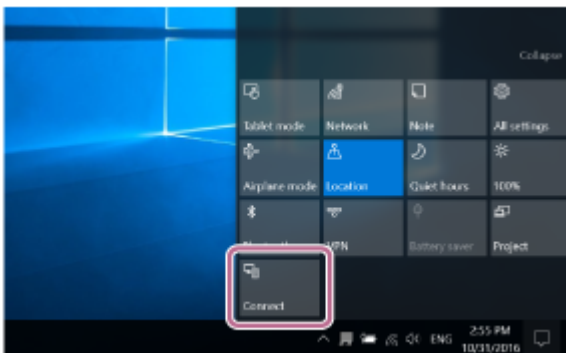


2. Vælg navnet for den højtaler, som du indstiller til Google Assistant.

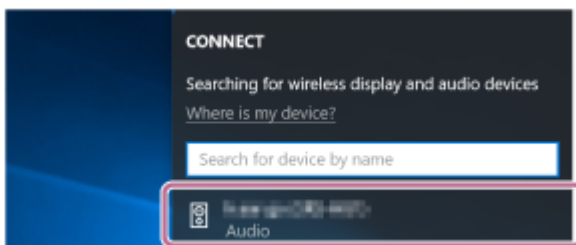


Hvis højtalerens navn ikke vises på skærmen, skal du gentage proceduren fra trin 3 .

Efter parring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 6 .

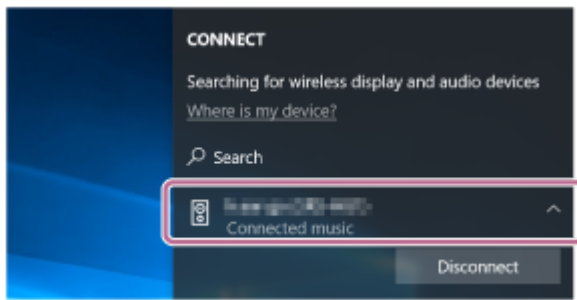


Windows 8.1

1. Klik på [Add a device].

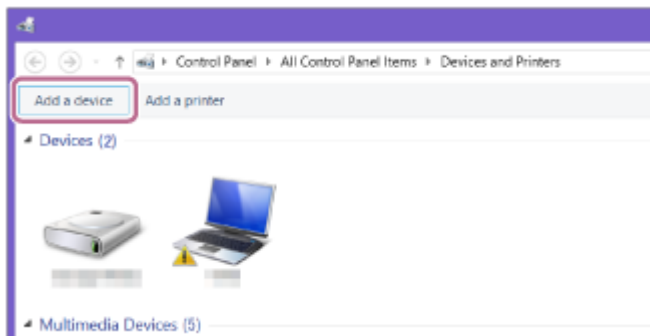

2. Vælg navnet for den højttaler, som du indstiller til Google Assistant og klik på [Next].

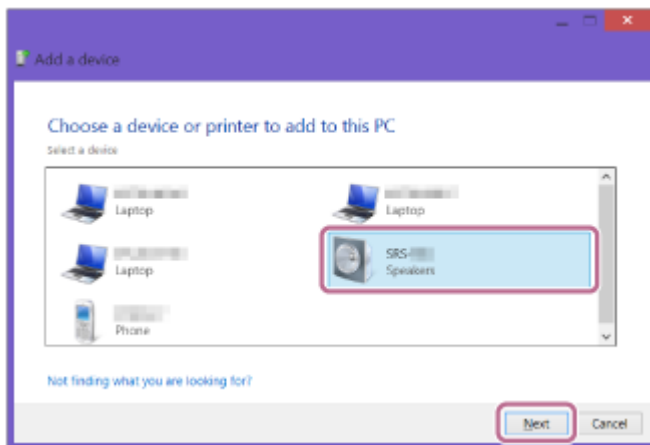




Hvis der kræves en adgangsnøgle^{*2}, skal du indtaste "0000".


Hvis højttalerens navn ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin **3** igen.

^{*2} Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".

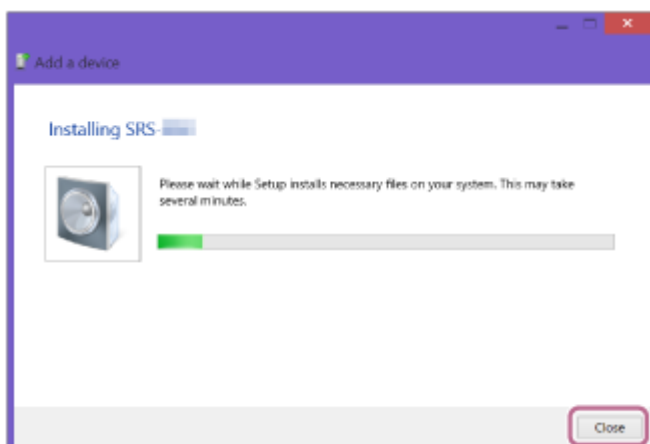3. Når den følgende skærm vises, skal du klikke på [Close].
Computeren begynder at installere driveren.



""-mærket vises nederst til venstre for højttalerikonet under installation. Når ""-mærket forsvinder, er driverinstallationen gennemført. Fortsæt til trin **5**.

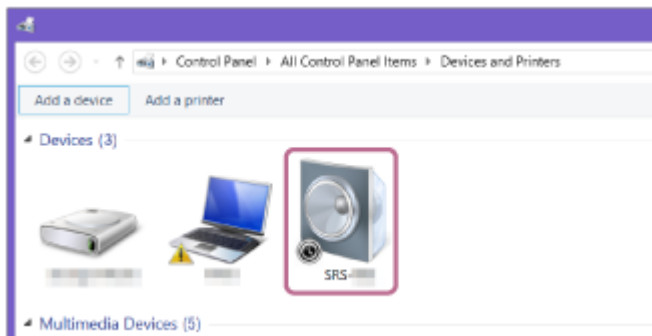


5 Registrer højttaleren til computeren.

Windows 10

Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin **6**.


Windows 8.1

1. Højreklik på navnet af den højttaler, som du opsætter til Google Assistant i [Devices], og vælg [Sound settings] fra den menu som vises.

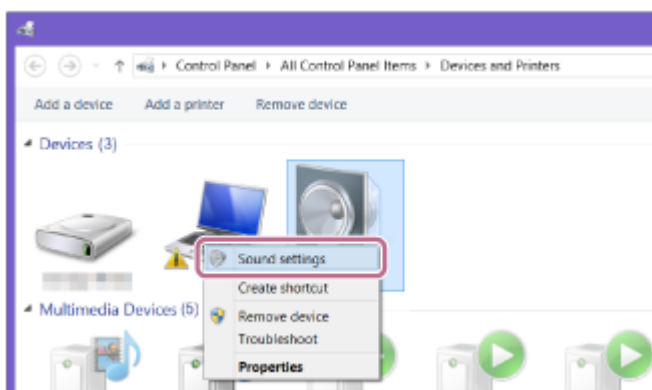


2. Bekræft højttalerens navn på [Sound]-skærmen.

- Hvis der er et flueben (grønt) på højttalerikonet, skal du fortsætte til trin **6**.

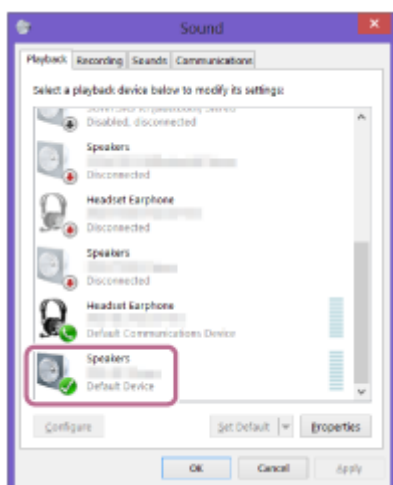


- Hvis der ikke er noget flueben (grønt) på højttalerikonet, skal du fortsætte til det næste trin (undertrin 3).
- Hvis navnet på den højttaler, som du opsætter til Google Assistant ikke vises, skal du højreklikke på [Sound]-skærmen, og vælge [Show Disabled Devices] fra den menu som vises. Fortsæt derefter til det


næste trin (undertrin 3).

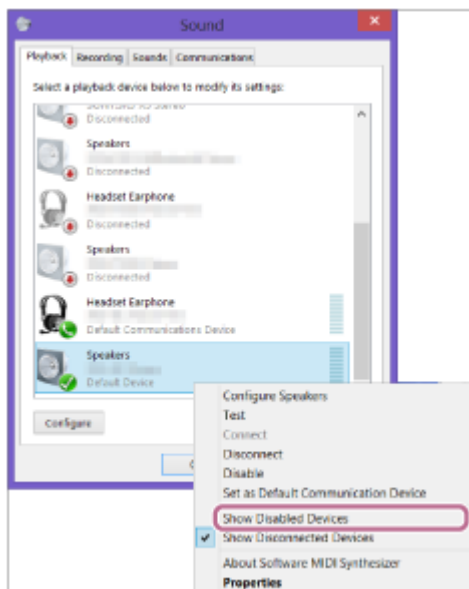


3. Højreklik på højttalerens navn og vælg [Connect] fra den menu som vises.

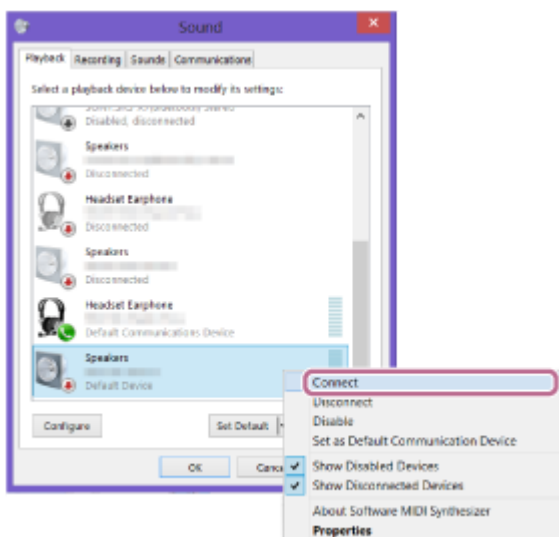

Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben på højttalerikonet på [Sound]-skærmen. Fortsæt til trin 6 .

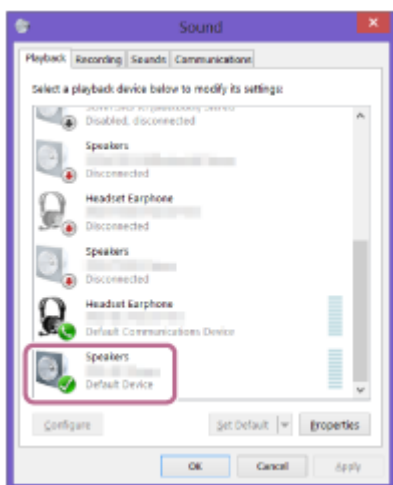


Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for højttaleren, skal du vælge [Disable] for [Default Device], som aktuelt har et flueben (grønt).

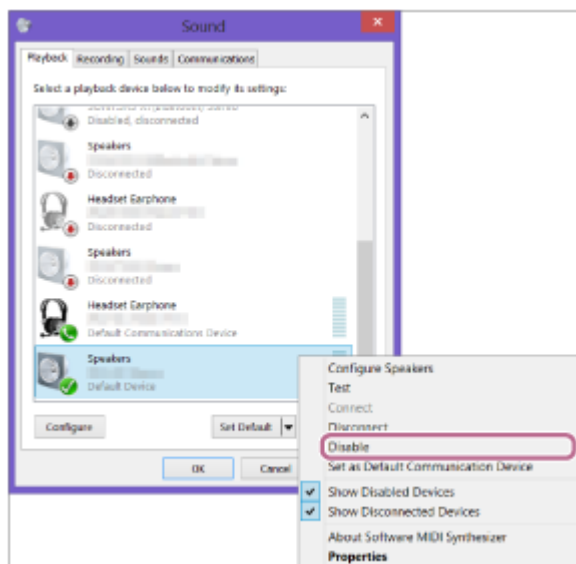



6 Følg instruktionerne på BLUETOOTH-udstyrets skærm for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.




Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, skifter  (BLUETOOTH)-indikatoren fra at blinke til at lyse kontinuerligt.

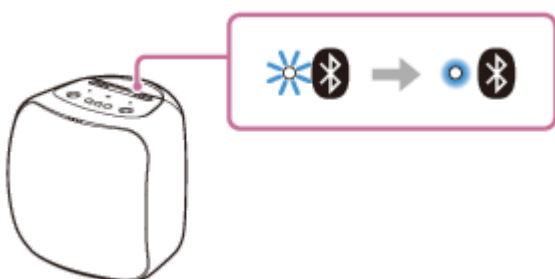

Tip!

- Proceduren forklaret ovenfor er kun til vejledning. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med computeren.
- Du kan oprette en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr ved blot at trykke på knappen  (BLUETOOTH)/  PAIRING på højttaleren, givet at BLUETOOTH-funktionen er aktiv på BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.
- Højttaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstand efter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker.
- Når først højttaleren er parret med computeren, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet pga. reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for højttaleren er slettet fra computeren.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun have en BLUETOOTH-tilslutning med et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på computeren, mislykkes parringen med højttaleren.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

4-739-042-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)


Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

Understøttede operativsystemer

macOS High Sierra (version 10.13)

Gør følgende inden du starter.

- Bekræft, at der er installeret BLUETOOTH trådløs-teknologi på din computer.
- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en AC-adapter (medfølger) eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- Stop afspilning på computeren.
- Skru ned for lydstyrken på computeren og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren.
- Afhængigt af din computer skal du slå den indbyggede BLUETOOTH-adapter til. Hvis du ikke ved, hvordan du slår BLUETOOTH-adapteren til, eller om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter, skal du se betjeningsvejledningen til din computer.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til. Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lydløs), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.
 - Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




1 Tænd for højttaleren.

 (strøm)-indikatoren lyser hvid*1.


*1 Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på  (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

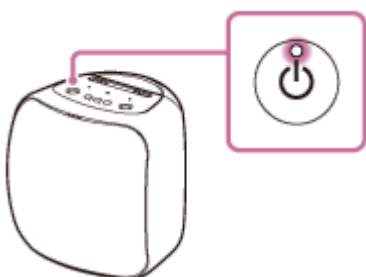


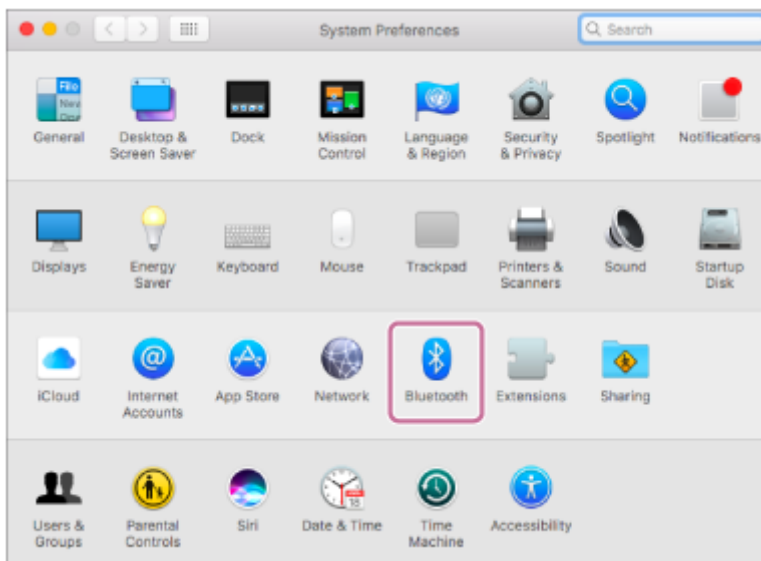
- 2 Efter Google Assistant-opsætningen er gennemført, skal du trykke og holde på  (BLUETOOTH)-knappen/  indtil  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke hurtigt.

Højtaleren går ind i parringstilstand.

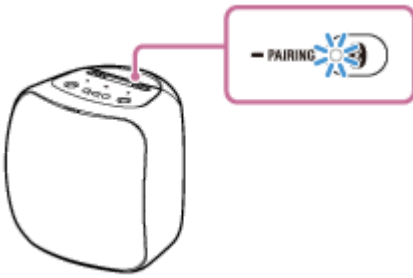


- 3 Søg efter højttaleren på computeren.


1. Vælg  (Systemindstillinger) - [Bluetooth] i proceslinjen nederst til højre på skærmen.




2. Vælg navnet for den højttaler, som du indstiller til Google Assistant, fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

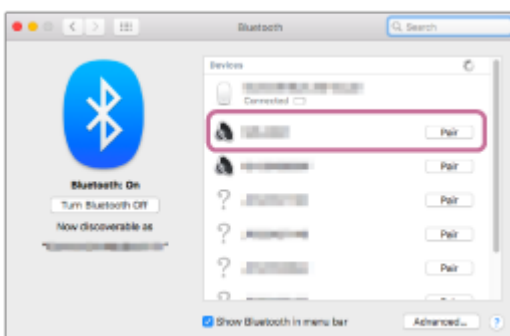


- 4 Kontroller, at  (BLUETOOTH)-indikatoren er skiftet fra at blinke til at lyse konstant.

Når højttaleren er tilsluttet til computeren, forbliver  (BLUETOOTH)-indikatoren tændt.

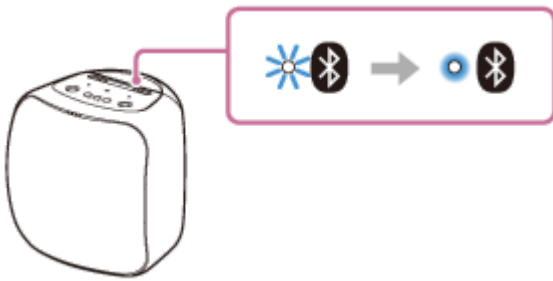



- 5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg navnet på den højttaler, som du indstiller til Google Assistant, fra [Output Device].

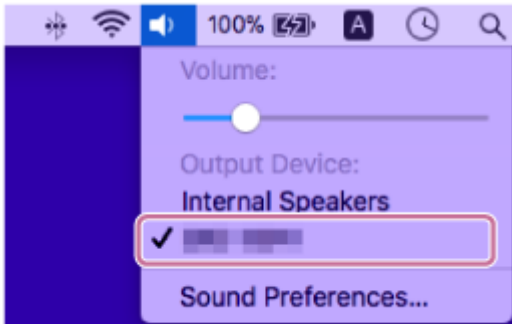


Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.



Tip!

- Proceduren forklaret ovenfor er kun til vejledning. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med computeren.
- Du kan oprette en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr ved blot at trykke på knappen  (BLUETOOTH)/  PAIRING på højttaleren, givet at BLUETOOTH-funktionen er aktiv på BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.
- Højttaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstand efter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker.
- Når først højttaleren er parret med computeren, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet pga. reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for højttaleren er slettet fra computeren.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun have en BLUETOOTH-tilslutning med et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på computeren, mislykkes parringen med højttaleren.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.


Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

- 1 På BLUETOOTH-udstyret skal du sikre dig, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med højttaleren.
- 2 Start afspilning af musik på BLUETOOTH-udstyret.
- 3 Juster lydstyrken ved at trykke på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-udstyret.

Når du trykker på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

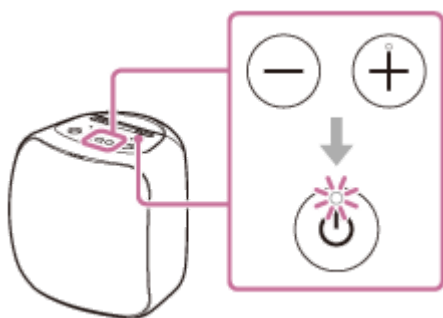


Når du trykker og holder på  (afspil)-knappen på højttaleren i ca. 3 sekunder, svarer handlingen til at sige "Ok Google" til højttaleren.

Under afspilning kan du anvende  (afspil)-knappen på højttaleren til at udføre de følgende betjeneringer.


Pause


Tryk på  (afspil)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.

Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på  (afspil)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle spor

Tryk på  (afspil)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

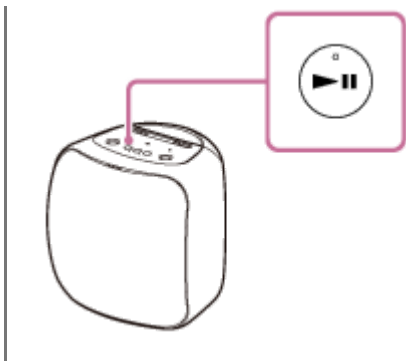

Tip!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Hvis det indbyggede batteris niveau er lavt forringes højttalerens maksimale udgang.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Videokigning vha. en BLUETOOTH-tilslutning anbefales ikke. Der opstår en lille forsinkelse mellem video og lyd.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.
- Berør det NFC-kompatible udstyr på N-mærkesymbolet på højttaleren igen (hvis dit udstyr har NFC-funktionen).

Bemærk!

- Når du afspiller musik, kan BLUETOOTH-tilslutningen muligvis afbrydes automatisk afhængigt af BLUETOOTH-udstyret.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Skift af lydeffekterne


Du kan nyde tre forskellige lydtilstande. Når du anskaffer højttaleren, er EXTRA BASS-tilstanden indstillet.

Lydtilstand	Farven på LIVE-indikatoren	Farven på ⏻ (strøm)-indikatoren	Funktion
STANDARD	Slukker	Grøn	Strømbesparelse
EXTRA BASS	Slukker	Hvid	Dyb baslyd
LIVE SOUND	Hvid	Hvid	Realistisk lyd

Skift af lydtilstanden mellem LIVE SOUND og EXTRA BASS

1. Tryk på knappen LIVE.


Hver gang du trykker på knappen, skiftes LIVE SOUND-tilstanden og EXTRA BASS-tilstanden.

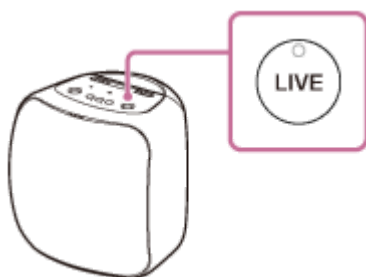

Skift af lydtilstanden mellem EXTRA BASS og STANDARD

1. Tryk og hold samtidigt på BATTERY-knappen og LIVE-knappen i ca. 5 sekunder.

Farven på ⏻ (strøm)-indikatoren ændres fra grøn til hvid, og lydtilstanden skifter til STANDARD-tilstanden.

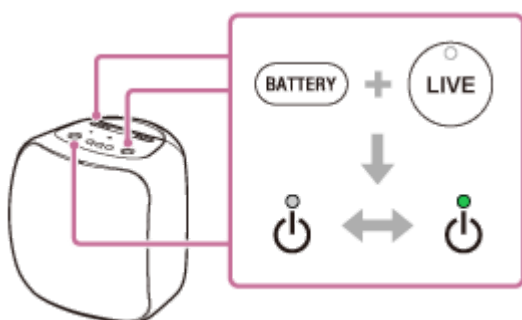

Hvis du trykker og holder samtidigt på BATTERY-knappen og LIVE-knappen igen i ca. 5 sekunder, ændres farven af ⏻ (strøm)-indikatoren til hvid fra grøn, og lydtilstanden skifter til EXTRA BASS-tilstanden.

Når lydtilstanden indstilles med "Sony | Music Center"

1. Tap på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at starte appen.



Music Center

2. Tap på navnet for den højttaler, som du indstiller til Google Assistant.

3. Tap på [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] for at vælge lydtilstanden.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Bemærk!

- Afhængigt af musikken er effekterne af LIVE SOUND eller EXTRA BASS muligvis mærkbare.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til betjening af Sony-lydudstyr, som er kompatibelt med "Sony | Music Center" vha. din smartphone/iPhone.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Betjeninger, som kan udføres med en højttaler med "Sony | Music Center"

- Lydkvalitetsindstilling og equalizerjustering
- Niveauindikation for indbygget batteri
- Belysningsindstilling (skift af belysningstilstand)
- Bekræftelse på softwareversionen på højttaleren

Tip!

- Det, du kan betjene med "Sony | Music Center" varierer afhængigt af det tilsluttede udstyr.
- Bemærk, at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er forskellige apps.
- Specifikationerne og designet af appen kan muligvis ændres uden varsel.

Relateret emne

- [Installation af "Sony | Music Center"](#)
- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Tænding/slukning af højttalerens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Skift af lydeffekterne](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Installation af "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone osv. fra Google Play eller App Store.

- 1 Download "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store og installer den.



Sony Music Center



- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte "Sony | Music Center".

Bemærk!

- Sørg for at anvende den seneste version af "Sony | Music Center".
Hvis du ikke kan tilslutte højttaleren og en smartphone/iPhone via BLUETOOTH, eller hvis der er et problem, som fx at der ikke udsendes nogen lyd, skal du afinstallere "Sony | Music Center" og prøve at tilslutte via BLUETOOTH igen.
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se Google Play eller App Store.
- Bemærk, at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er forskellige apps.
- Afhængigt af din kontrakt kan der påløbe kommunikationsomkostninger ved download af appen.

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)


Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Det kan du gøre med "Fiestable"

"Fiestable" er en app, der kan betjene Sony-lydenheder, som er kompatible med "Fiestable" fra smartphones, iPhone m.m.

Betjeninger, der kan udføres på en højttaler med "Fiestable"

- DJ-kontrol
Du kan ændre lyd kvaliteten i overensstemmelse med den afspillede musik (DJ-effekter) eller afspille lydeffekter (samplere).
 - DJ-effekter: Isolator, Flanger, Wah og Pan
 - Samplere: Drums, Voice osv.

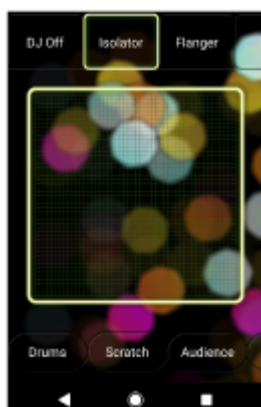

- Belysning
Du kan ændre farven, blinkehastigheden eller blinkemønstret for belysningen på højttaleren.



- Bevægelseskontrol
Du kan justere lydstyrken eller afspille lydeffekter (samplere) ved at ryste eller hælde din smartphone eller tablet.



Tip!

- Hvad du kan kontrollere med "Fiestable" varierer, afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationer og design af appen kan ændres uden varsel.

Installation af "Fiestable"

Installer "Fiestable" på din smartphone, iPhone el.lign. fra Google Play eller App Store.

- 1 Hent "Fiestable" fra Google Play eller App Store, og installer den.



- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte "Fiestable" fra skærmen "Sony | Music Center".



Bemærk!

- Når du bruger en Android-smartphone, kan du kun aktivere "Fiestable" via "Sony | Music Center".

Relateret emne

- [Det kan du gøre med "Fiestable"](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Om indikatorerne

(strøm)-indikator

Slukker	Højttaleren slukker.
Lyser (hvid)	Højttaleren tænder. EXTRA BASS-tilstanden eller LIVE SOUND-tilstanden er indstillet. Ved anskaffelsen er EXTRA BASS indstillet.
Lyser (grøn)	Højttaleren tænder. STANDARD-tilstanden er indstillet. (EXTRA BASS- og LIVE SOUND-tilstandene er ikke indstillet.)
Blinker (hvid eller grøn)	Højttaleren skifter fra slukket-tilstanden til tændt-tilstanden eller omvendt.
	Hver gang på du trykker på $-/+$ (lydstyrke)-knapperne, blinker indikatoren én gang.
	Når du betjener $-/+$ (lydstyrke)-knapperne, og lydstyrken indstilles på det laveste eller højeste niveau, blinker indikatoren 3 gange.
	Højttaleren er ved at blive initialiseret.
Blinker (rød)	Der er en fejl på højttaleren.

CHARGE-indikator (orange)

Slukker	Højttaleren er helt ladet op.
Lyser	Højttaleren er ved at blive ladet op.
Blinker	Der er en opladningsfejl på højttaleren.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri kører ved mindre end 10% og behøver at blive ladet op.
Blinker 3 gange og slukker	Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

Bemærk!

- Højttaleren, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt via den medfølgende AC-adapter eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.
- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Som et resultat heraf bliver lyden lav. Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for højttaleren og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble den medfølgende AC-adapter eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) fra højttaleren og tilslutte den igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Derefter skal du oplade det indbyggede batteri igen.

LINK-indikator

Slukker	Ingen tilslutningsinformation fundet.
---------	---------------------------------------

Lyser (grøn)	Højtaleren er i Wi-Fi 5 GHz: ON/2,4 GHz: ON-tilstand.
Lyser (orange)	Højtaleren er i Wi-Fi 5 GHz: OFF/2,4 GHz: ON-tilstand.
Blinker (grøn)	Højtaleren skifter fra Wi-Fi 5 GHz: OFF-tilstand til Wi-Fi 5 GHz: ON-tilstand.
Blinker (orange)	Højtaleren skifter fra Wi-Fi 5 GHz: ON-tilstand til Wi-Fi 5 GHz: OFF-tilstand.
Blinker 3 gange (hvid)	Softwaren har gennemført opdatering.


(BLUETOOTH)-indikator

Lyser	Højtaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.
Blinker hurtigt (3 gange i sekundet)	Højtaleren går ind i parringstilstanden.
Blinker	Højtaleren forsøger at detektere NFC-signaler.

LIVE-indikator

Lyser	LIVE SOUND-tilstanden er indstillet.
Slukker	EXTRA BASS- eller STANDARD-tilstanden er indstillet. (LIVE SOUND-tilstanden er ikke indstillet.)

Statusindikatorer (Google Assistant)

Blink (blåt eller hvidt)	Når to af de fire indikatorer blinker blått eller alle fire indikatorer blinker hvidt, er højtaleren ved at gøre klar til initialisering.
Blink (lilla eller hvidt)	Når hver af de fire indikatorer efterfølgende blinker fra venstre til højre, er højtaleren ved at downloade den seneste software. Når downloadningen er fuldført (alle fire indikatorer lyser), genstarter højtaleren, og softwareinstallation starter.
Blink (blåt)	Når hver af de fire indikatorer efterfølgende blinker fra venstre til højre, installerer højtaleren softwaren. Når installationen er fuldført, lyser alle fire indikatorer.
Alle lyser (hvid)	Højtaleren forsøger at detektere stemmekommandoen.
Alle lyser (orange)	Den indbyggede mikrofon er slået fra. Tryk på  (mikrofon fra)-knappen for at tænde den.
Alle lyser (grøn)	Højtaleren er ved at blive initialiseret.

Tip!

- Farverne på indikatorerne kan muligvis variere afhængigt af softwareversionen på højtaleren.
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

4-739-042-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Om softwareopdatering

Softwaren på din højttaler vil automatisk blive opdateret til den seneste software, mens højttaleren er tilsluttet til internettet via et Wi-Fi-netværk.

Der behøves ingen betjening udført af brugeren for at indhente opdateringer.

Tip!

- Kontroller statusindikatorerne (Google Assistant) og LINK-indikatoren angående statussen for softwareopdatering.
- Kontroller softwareversionen.
På "Sony | Music Center" skal du tappe på [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].
"XXX" vist under "SRS-XB501G" angiver softwareversionen.
Seneste softwareversion: 164 (fra og med februar 2020)

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

- Se den Referencevejledning som fulgte med højttaleren.

Bemærkninger om vekselstrømsadapteren

- Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter. For at undgå at beskadige enheden må der ikke anvendes nogen anden vekselstrømsadapter.
- Den medfølgende AC-adapter er designet udelukkende til højttaleren. Den fungerer ikke med noget andet udstyr.

Om placering

- Placer ikke enheden skråt.
- Efterlad ikke enheden på et sted udsat for høje temperaturer, som f.eks. i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller under belysningsudstyr.
- Brug og efterlad ikke enheden i en bil.

Andet

- Anvend og efterlad ikke enheden i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis enheden anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan enheden automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende enheden i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

Om privatpolitik


For kunder som anvender "Sony | Music Center", der har accepteret indsamlingen af information om, hvordan de anvender enheden:

Du kan kontrollere den privatpolitik, som du har accepteret på det følgende website.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony vil ophøre med at indsamle information, selv efter du allerede har accepteret, hvis du nægter at tillade indsamling af information på indstillingsmenuen* for "Sony | Music Center", eller hvis du initialiserer enheden.

Gør følgende for at initialisere enheden:

Med enheden tændt skal du trykke og holde på  (mikrofon fra)-knappen, indtil de fire statusindikatorer (Google Assistant) lyser grønt.

* Fra og med 1. april, 2019; kun Android.

Relateret emne

- [Initialisering af højttaleren](#)

Bemærkninger om opladning

Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når højttaleren detekterer et problem pga. de følgende årsager, mens det indbyggede batteri oplades, slukker CHARGE-indikatoren (orange), selv hvis opladning ikke er gennemført.

- Omgivelsestemperatur overstiger området fra 5 °C – 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- En højttaler, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble mikro-USB-kablet fra højttaleren og tilsluttet det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Bemærkninger om bortskaffelse eller overdragelse af denne højttaler

- Når denne højttaler bortskaffes eller overdrages, skal du slette informationen fra højttaleren. Sørg for, at du initialiserer den for at nulstille alle indstillingerne til fabriksindstillingerne.
 - Hvis du anvender en internettjeneste som fx en musiktjeneste, kan tjenesteudbyderen muligvis gemme information om højttaleren. I dette tilfælde skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten angående sletning af den information.
 - Højttaleren har et indbygget genopladeligt batteri. Når du bortskaffer denne højttaler, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
-

Relateret emne

- [Initialisering af højttaleren](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Bemærkninger om vandtætheds- og støvtæthedsfunktioner

Vandbestandighedsydelsen for enheden

Denne enhed har, når dækslet er ordentligt fastgjort, en vandbestandighedsspecifikation på IPX5^{*1} som specificeret i "Grader af beskyttelse mod nedsænkning i vand" under IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"^{*3}, og en støvtæthedspecifikation på IP6X^{*2} som specificeret i "Grader af beskyttelse mod faste fremmedlegemer"^{*3}. Men denne enhed er ikke helt vandtæt.

Tab ikke enheden ned i varmt vand i et badekar og brug den ikke med vilje i vand.

Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, vandhanevand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand, poolvand, saltvand osv.)

*1 IPX5 (Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand): Højttaleren er blevet testet og fundet funktionel efter eksponering for direkte vandstråler fra en dyse med en 6,3 mm intern diameter fra en hvilken som helst retning, hvor der blev anvendt ca. 12,5 l vand/min i en periode på mere end 3 minutter fra en afstand på ca. 3 meter.

*2 IP6X (Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand): Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler.


*3 Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne enhed (USB/DC IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.

Vandbestandighedsydelsen for enheden er baseret på vores målinger under de heri beskrevne forhold. Bemærk, at fejlfunktioner, som et resultat af vandindtrængen forårsaget af kundens forkerte brug, ikke er dækket af garantien.

Sådan undgås forringelse af de vandafvisende egenskaber

Kontroller følgende og brug enheden korrekt.

- Pas på ikke at tabe enheden eller udsætte den for mekanisk stød. Deformering eller beskadigelse kan forårsage forringelse af vandbestandighedsydelsen.
- Denne enheds design er ikke bestandigt over for vandtryk. Brug af enheden på et sted hvor den påføres et højt vandtryk, som fx i brusebadet, kan medføre en funktionsfejl.
- Hæld ikke vand med høj temperatur og blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller noget andet apparat direkte på enheden. Brug endvidere aldrig enheden på steder med høj temperatur som f.eks. i saunaer eller i nærheden af et komfur.
- Håndter hættten (①) forsigtigt. Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte egenskaber. Sørg for, at hættten er lukket helt, når enheden bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættten lukkes. Hvis hættten ikke er lukket helt, kan de vandafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion som et resultat af vand, der trænger ind i enheden.

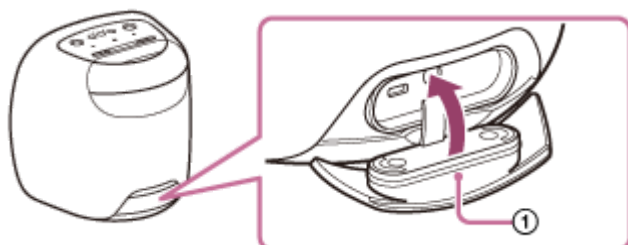

Sådan behandles højttaleren

- Hvis du lader højttaleren være våd, kan højttaleren muligvis begynde udvikle skæel, skimmelsvamp osv. Vi anbefaler, at du tørrer vanddråber af efter brug, og tørrer den på et sted med god udluftning, indtil fugten forsvinder.
- Især i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af højttaleren. Hvis der efterlades fugt på dens overflade, kan højttaleren muligvis fryse og fejlfungere.
- Forhindr kemiske produkter som fx solcreme eller sololie i at sætte sig fast på højttaleren. Tør det straks af, hvis det har fået kontakt. Efterlades det på overfladen af højttaleren, kan det forårsage misfarvning eller beskadigelse (revner i overfladen osv.) af højttaleren.
- Hvis overfladen af højttaleren bliver beskidt, skal du tørre den af med en blød klud, som indeholder en smule neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke fortynder, rensebenzin, sprit osv. til at rengøre højttaleren med, da det vil beskadige overfladebehandlingen.

Varemærker

- Android, Google Play, Chromecast built-in og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et certificeringsmærke for Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ er varemærker for Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- N-mærket et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, Mac og macOS er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- Brug af Made for Apple-mærkatet betyder, at et tilbehør er blevet designet til at tilslutte specielt til Apple-produktet/produkterne identificeret på mærket, og er blevet certificeret af producenten til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af dette udstyr eller dets overholdelse af sikkerhedsstandarder og lovfæstede standarder.
Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt muligvis kan påvirke den trådløse ydelse.
- USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Mærkerne™ og® er udeladt i dokumenterne.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Trådløs højtaler
SRS-XB501G

Kundesupport-webside

Når du behøver support-hjælp, skal du besøge en af kundesupport-websiderne nedenfor.

For kunder i Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>


For kunder i andre lande/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Når du har et problem

Udfør følgende inden du anmoder om reparation.

- Læs de relevante emner om instruktion og fejlfinding i denne Hjælpevejledning.
- Oplad højttaleren.
Du kan muligvis afhjælpe visse problemer ved at oplade det indbyggede batteri. Brug den medfølgende AC-adapter til opladning.
- Genstart højttaleren.
Tryk og hold på  (tænd/sluk)-knappen på højttaleren i ca. 8 sekunder.
- Initialiser højttaleren.
Alle indstillinger, herunder lydstyrkeindstillingen, ryddes, og parringsinformationen (registrering af udstyr) slettes.
- Besøg vores hjemmeside for kundesupport.

Hvis intet af det ovenstående virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Kundesupport-webside](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Ude af stand til at oplade det indbyggede batteri

- Når du anvender den medfølgende AC-adapter, skal du sørge for, at AC-adapteren er ordentligt tilsluttet til højttaleren og stikkontakten.
- Når du anvender en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB-kablet er ordentligt tilsluttet til højttaleren og USB AC-adapteren.
Du skal endvidere sørge for, at USB AC-adapteren er ordentligt tilsluttet til en stikkontakt.
- Når du anvender en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB AC-adapteren er i stand til at levere 3,0 A eller mere.
- Når du anvender en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 3,0 A til batteriopladning, skal du sørge for at anvende et USB Type-C™ -kabel (kompatibelt med USB-standarden), som understøtter en udgangsstrøm på 3,0 A.
- Afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og USB Type-C™ -kablet kan tiden til opladning vare lang tid.
Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 3,0 A eller mere og et USB Type-C™ -kabel, som er i overensstemmelse med USB-standarden, anbefales. Opladning fra den anden enhed garanteres ikke.
Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen eller brugsforholdene.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G



Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig

- Det indbyggede batteri kan være tomt. Oplad det indbyggede batteri ved at tilslutte AC-adapteren (medfølger) til en stikkontakt.
 - Beskyttelseskredsløbet er aktiveret pga. en stigning i den interne temperatur. (Strømindikatoren blinker rødt.)
 - Du er muligvis i stand til at afhjælpe problemerne ved at genstarte højttaleren.
-


Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Strømindikatoren blinker rødt](#)

Højttaleren reagerer ikke på nogen stemmekommandoer

- Når alle statusindikatorerne (Google Assistant) foran på højttaleren lyser orange, den indbyggede mikrofon er slukket, og højttaleren er ude af stand til at detektere stemmekommandoer. Tryk på knappen  (mikrofon fra).
- På et støjfyldt sted eller et sted som er udsat for kraftige vinde eller ekkoer (lydrefleksioner), er højttaleren muligvis ikke i stand til at detektere stemmekommandoen. I sådan et tilfælde skal du trykke og holde på  (afspil)-knappen i 3 sekunder. Denne handling svarer til at sige "Ok Google" til højttaleren.
- Sørg for, at den indbyggede mikrofon ikke er blokeret.
- Du kan have afgivet stemmekommandoen for hurtigt til at din højttaler kunne detektere den. Prøv at tale til højttaleren lidt langsommere.

Der udsendes ingen lyd, eller afspilningslyden forvrænger/afbrydes

- Kontroller lydstyrken på din højttaler og det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.
- Sørg for, at der afspilles på et tilsluttet BLUETOOTH-udstyr.
- Hvis du tilslutter en computer til højttaleren, skal du sørge for, at lydudgangsindstillingen for computeren er indstillet til et BLUETOOTH-udstyr.
- Sørg for, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem din højttaler og BLUETOOTH-udstyret.
- Par din højttaler med BLUETOOTH-udstyret (registrering af udstyr) én gang til.
- Sørg for, at equalizer-funktionen på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr ikke er aktiv. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.
- Sørg for, at DJ-kontrolfunktionen for "Fiestable" er slået fra.
- Flyt din højttaler væk fra en mikroovn eller en trådløs LAN-enhed.
- Før BLUETOOTH-udstyret tættere på din højttaler. Hvis der er en genstand mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret, skal du flytte genstanden væk.
- Hvis CHARGE-indikatoren og  (strøm)-indikatoren blinker langsomt, skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Lyd bliver lav under brug

- Lyden bliver muligvis lav i følgende tilfælde. Dette er ikke en funktionsfejl.
 - Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, og CHARGE-indikatoren blinker langsomt, mens højttaleren kun strømforsynes af det indbyggede batteri.
 - Når det indbyggede batteri er lavt pga. længere tids brug ved en høj lydstyrke, selv om højttaleren var tilsluttet til en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig).
- Hvis lyden bliver lav under brug, skal du følge den nedenstående procedure.
 1. Sluk for højttaleren.
 2. Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)

Ikke i stand til at tilslutte til et netværk via en Wi-Fi®-tilslutning

- Sørg for, at din smartphone/iPhone er tilsluttet til et Wi-Fi-netværk. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med smartphonen/iPhonen.
- Sørg for at din højttaler er tilsluttet til det samme trådløse LAN som din smartphone/iPhone. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med smartphonen/iPhonen.
- Sørg for, at den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er tændt.
- Når der anvendes en trådløs LAN-tilslutning, skal du føre højttaleren og den trådløse LAN-router (adgangspunkt) tættere sammen og derefter udføre de trådløse LAN-indstillinger igen.
- Sørg for, at indstillingerne for den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er korrekte. Hvis den trådløse LAN-routers SSID-usynlighedstilstand er tændt, skal du slå den fra. For detaljerede instruktioner om indstilling af den trådløse LAN-router skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med routeren.
- Hvis tilslutningsforsøget ikke lykkes, selv når der vælges det rigtige SSID for den trådløse LAN-router, skal du sørge for, at der anvendes den korrekte adgangskode (krypteringsnøgle).
 - Adgangskoden (krypteringsnøgle) er versalfølsom. Sørg for at kontrollere for store og små bogstaver for hvert bogstav under indtastning af SSID'et. Der kan ikke anvendes dobbeltbyte-tegn til SSID'et. Sørg for at indtaste enkeltbyte-tegn.
 - Eksempel på forvirrende tegn:
 - "I (stort I)" og "l (lille L)"
 - "0 (nummeret 0)" og "O (stort O)"
 - "d (lille D)" og "b (lille B)"
 - "9 (nummeret 9)" og "q (lille Q)"
- Før den trådløse LAN-router tættere på højttaleren. Udstyr, som anvender 2,4 GHz-frekvensområdet, herunder mikrobølgeovne, BLUETOOTH-udstyr og ledningsfrit digitalt udstyr, kan muligvis forhindre højttaleren i at oprette en trådløs tilslutning. Flyt højttaleren væk fra sådan udstyr eller sluk for udstyret.
- Højttaleren understøtter ikke IEEE 802.11ac. Brug 2,4 GHz-frekvensområdet (11b, 11g eller 11n) eller 5 GHz-frekvensområdet (11a eller 11n) for trådløs tilslutning.
- Hvis tilslutningsforsøget mislykkes, selv med de rigtige indstillinger, skal du prøve følgende.
 - Sluk for adgangspunktet (trådløs LAN-router), vent et stykke tid, og tænd derefter for det igen.
 - Sluk for højttaleren, vent et stykke tid, og tænd derefter for den igen.

Relateret emne

- [Installation af Google Home-appen og udførelse af de første indstillinger](#)
- [Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G



Parring (registrering af udstyr) mislykkes

- Sørg for, at din højttaler er tilsluttet til dit netværk.
 - Før BLUETOOTH-udstyret tættere på din højttaler end 1 m.
 - Du kan have initialiseret din højttaler. Initialisering af højttaleren kan medføre, at højttaleren ikke kan oprette en BLUETOOTH-tilslutning med et BLUETOOTH-udstyr. I sådan et tilfælde skal du slette udstyrsinformationen om højttaleren fra BLUETOOTH-udstyret og udføre parringsproceduren én gang til.
 - Opdater softwaren på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.
-

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#)

Ikke i stand til at tilslutte højttaleren til et BLUETOOTH-udstyr med One-touch-tilslutning (NFC)

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen og NFC-funktionen er deaktiveret, før Google Assistant-opsætningen er gennemført.
- Skærmen på det NFC-kompatible udstyr er muligvis låst. Lås skærmen op inden du rører din højttaler med udstyret. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med det NFC-kompatible udstyr.
- Opbevar det NFC-kompatible udstyr tæt på højttaleren indtil udstyret vibrerer. Hvis udstyret ikke reagerer, skal du føre udstyret langsomt hen over det N-mærkede symbol på højttaleren.
- Sørg for, at NFC-funktionen er aktiv på det NFC-kompatible udstyr. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med det NFC-kompatible udstyr.
- Hvis det NFC-kompatible udstyr er i et hylster, skal hylsteret fjernes.
- Følsomheden for NFC-modtagelse varierer afhængigt af det NFC-kompatible udstyr. Hvis du bliver ved med ikke at kunne tilslutte/frakoble din højttaler med det NFC-kompatible udstyr vha. One-touch (NFC), skal du udføre tilslutnings-/frakoblingsbetjeninger på skærmen af det NFC-kompatible udstyr. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med det NFC-kompatible udstyr.
- Sørg for, at din højttaler er tændt.

Relateret emne

- [Tilslutning med et NFC-kompatibelt udstyr med One-touch \(NFC\)](#)

Trådløs højtaler
SRS-XB501G

Statusindikatorerne (Google Assistant) blinker lilla, blå eller hvidt

Softwaren til din højtaler er ved at downloades eller installering af de seneste softwareopdateringer. Vent indtil statusindikatorerne (Google Assistant) stopper med at blinke.

Tip!

- Farverne på indikatorerne kan muligvis variere afhængigt af softwareversionen på højtaleren.

Relateret emne

- [Om softwareopdatering](#)
- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Strømindikatoren blinker rødt


- Beskyttelseskredsløbet er aktiveret pga. en stigning i den interne temperatur.
Afbryd straks AC-adapteren fra højttaleren, afbryd tilslutningen med Google Home på smartphonen eller iPhoneen, eller BLUETOOTH-tilslutningen, og genstart højttaleren.
Lad derefter højttaleren være ubenyttet i et stykke tid og genstart højttaleren igen.
 - Hvis ⏻ (strøm)-indikatoren stadig blinker rødt, efter du har ladet højttaleren være ubenyttet og genstartet den, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
-


Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Genstart af højttaleren

- I tilfælde af følgende skal du trykke på  (strøm)-knappen i ca. 8 sekunder for at nulstille og tænde for højttaleren.
 - Højttaleren tænder ikke.
 - Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
 - Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har afhjulpet problemer med parring.

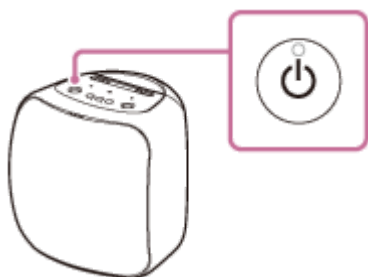

Tip!

- Informationen, herunder Google Assistant-indstillingerne, vil blive bevaret.

Trådløs højttaler
SRS-XB501G

Initialisering af højttaleren

- Med højttaleren tændt skal du trykke og holde på  (mikrofon fra)-knappen, indtil de fire statusindikatorer (Google Assistant) lyser grønt.
Initialisering tager ca. 80 sekunder. Når initialisering er gennemført, lyser  (strøm)-indikatoren.
Initialisering af højttaleren sletter al informationen, herunder Google Assistant-indstillingerne.

