

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G



Im Folgenden wird erläutert, wie dieser Lautsprecher verwendet wird. Wählen Sie ein Thema aus dem Navigationsbereich.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Vorbereitungen

[Teile und Bedienelemente](#)

[Installieren der Google Home App und Vornehmen der anfänglichen Einstellungen](#)

[Ändern der Sprache von Google Assistant](#)

Stromversorgung/Laden

[Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)

[Einschalten des Geräts](#)

[Ausschalten des Geräts](#)

[Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones](#)

Beleuchtungsfunktion

[Ein-/Ausschalten des Lautsprecherlichts \(Beleuchtungsfunktion\)](#)

Verwendung von Google Assistant

[Sprechen mit Ihrem Google Assistant](#)

Hinweise zur Verwendung des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs

[Deaktivieren des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs](#)

Verwendung als BLUETOOTH-Lautsprecher

[Pairing und Verbindung mit BLUETOOTH®-Geräten](#)

[Verbinden mit einem NFC-kompatiblen Gerät über One-Touch-Verbindung.\(NFC\)](#)

[Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung.\(Windows\)](#)

[Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung.\(Mac\)](#)

[Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät](#)

[Beenden der BLUETOOTH-Verbindung.\(nach Verwendung\)](#)

[Möglichkeiten durch Umschalten der Klangeffekte](#)

Verwenden von „Sony | Music Center“

[Funktionen Ihres „Sony | Music Center“](#)

[Installieren von „Sony | Music Center“](#)

Verwenden von „Fiestable“

[Funktionen von „Fiestable“](#)

[Installieren von „Fiestable“](#)

Informationen

[Hinweise zu den Anzeigen](#)

[Über die Software-Aktualisierung](#)

Hinweise zum Gebrauch

- [Sicherheitsmaßnahmen](#)
- [Hinweise zum Aufladen](#)
- [Hinweise zur Entsorgung oder zum Verschenken dieses Lautsprechers](#)
- [Hinweise für Eigenschaften in Bezug auf Wasserbeständig und staubdicht](#)
- [Pflege des Lautsprechers](#)
- [Markenzeichen](#)

[Kunden-Support-Website](#)

Störungsbehebung

Wenn ein Problem auftritt

Stromversorgung

- └ [Unfähig, den eingebauten Akku aufzuladen](#)
- └ [Unfähig, den Lautsprecher einzuschalten, oder der Lautsprecher schaltet sich plötzlich aus](#)

Sprachbefehle

- └ [Der Lautsprecher reagiert nicht auf Sprachbefehle](#)

Ton

- └ [Es wird kein Ton ausgegeben oder der Wiedergabeton ist verzerrt/unterbrochen](#)
- └ [Der Klang wird bei der Verwendung leise](#)

Netzwerkverbindung

- └ [Unfähig, eine Verbindung mit einem Netzwerk über Wi-Fi® herzustellen](#)

BLUETOOTH

- └ [Pairing_\(Geräteregistrierung\) schlägt fehl](#)
- └ [Unfähig, den Lautsprecher mit einem BLUETOOTH-Gerät über One-Touch-Verbindung_\(NFC\) zu verbinden](#)


LED

- └ [Die Status-Anzeigen \(Google Assistant\) blinken violett, blau oder weiß](#)
- └ [Die Strom-Anzeige blinkt rot](#)

Wenn Sie feststellen, dass der Lautsprecher nicht richtig arbeitet

- └ [Neustarten des Lautsprechers](#)
- └ [Initialisieren des Lautsprechers](#)

Teile und Bedienelemente

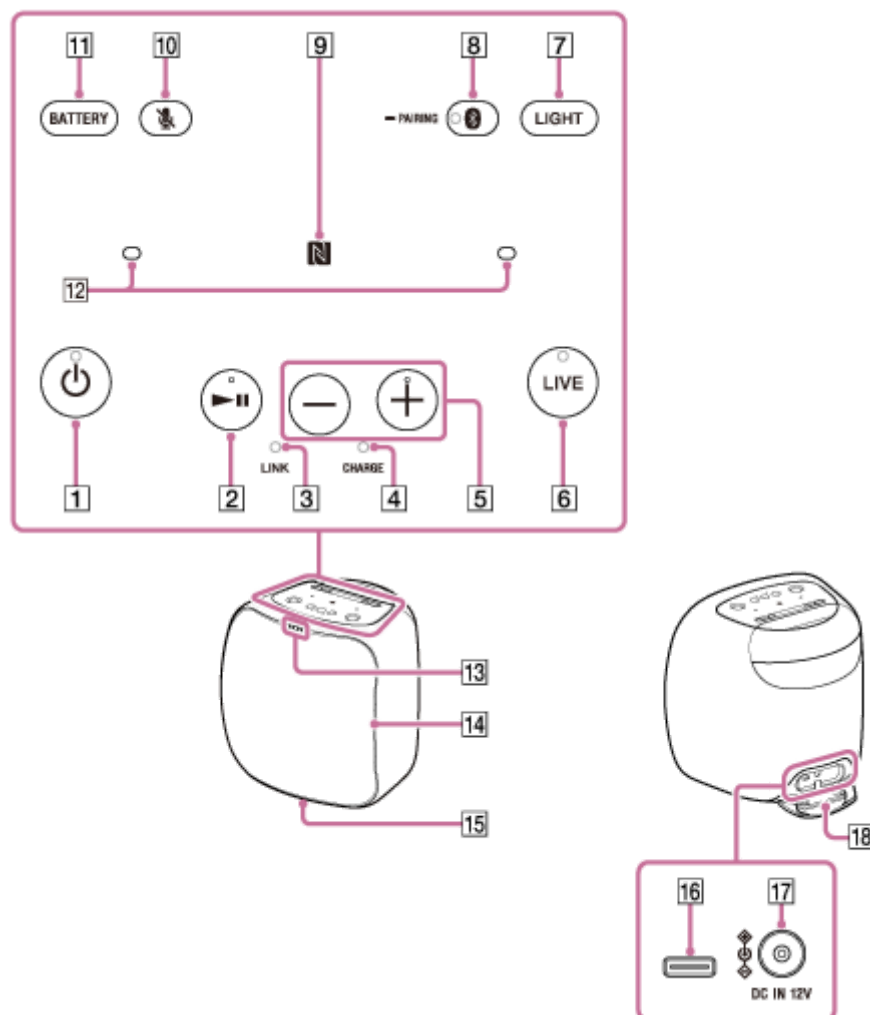

1. (Strom)-Taste mit Anzeige
Neustart: Sie können diese Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lautsprecher neu zu starten^{*1}.
2. ^{*2} (Wiedergabe)-Taste
Google Assistant Auslöseimpuls: Sie können diese Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zu beginnen, mit Google Assistant zu sprechen.
3. LINK-Anzeige
4. CHARGE-Anzeige
5. -/+ ^{*2} (Lautstärke)-Tasten
6. LIVE-Taste mit Anzeige
7. LIGHT-Taste
Schaltet die Beleuchtung ein/aus. Standardmäßig ist die Beleuchtung eingeschaltet.
8. (BLUETOOTH)-Taste mit Anzeige / PAIRING-Taste
Diese Taste wird deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.

9. N-Markierung

Diese Funktion wird deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.

10. (Mikrofon aus)-Taste

11. BATTERY-Taste

12. Eingebautes Mikrofon

13. Status-Anzeigen (für Google Assistant)

14. Beleuchtung

15. Gewindebohrung für Stativanbringung (an der Unterseite)

Ausgelegt auf Verwendung der 1/4-Zoll-Schraube mit einer Länge von 12 mm.

Verwenden Sie ein Stativ (im Fachhandel erhältlich), das ein Gewicht von 5 kg oder mehr tragen kann.

Je nach den Spezifikationen des Stativs kann der am Stativ befestigte Lautsprecher nicht in eine geeignete Richtung weisen.

16. USB Type-C™-Anschluss

Dieser Anschluss unterstützt Laden auf 2 Weisen. Er kann zum Laden dieses Lautsprechers oder eines externen Geräts verwendet werden.

Je nach den Spezifikationen des USB-Geräts ist möglicherweise Aufladen mit Strom vom Lautsprecher nicht möglich.

17. DC IN 12V-Anschluss

18. Kappe

Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit und Staubdichtigkeit.

*1 Die Information einschließlich der Einstellungen für Google Assistant wird bewahrt.

*2 Die + (Lautstärke)-Taste und die  (Wiedergabe)-Taste haben einen fühlbaren Punkt, der Ihnen hilft, die Taste durch Berühren zu finden.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zu den Anzeigen](#)

Installieren der Google Home App und Vornehmen der anfänglichen Einstellungen

Um Ihren drahtlosen Lautsprecher zu verwenden, müssen Sie zuerst die Google Home App auf Ihrem Smartphone/iPhone installieren und die anfänglichen Einstellungen für den Lautsprecher vornehmen.

Hinweis

- Zur Verwendung der Google Home App müssen Sie ein Google-Konto und melden Sie sich vorher beim Konto an.
- Zum Herunterladen der App und zum Verwenden von Netzwerkdiensten sind möglicherweise zusätzliche Registrierungen und die Zahlung von Kommunikationsgebühren und anderen Gebühren erforderlich.

1 Greifen Sie auf Google Play oder App Store vom Smartphone/iPhone zu.

2 Installieren Sie die Google Home App auf dem Smartphone/iPhone.

Für weitere Einzelheiten gehen Sie zu der Website <https://www.google.com/cast/setup/>.



3 Stellen Sie den Lautsprecher so nahe wie möglich an einem WLAN-Router wie möglich auf.

1. Stellen Sie eine drahtlose Verbindung vom Smartphone/iPhone zum WLAN-Router her.
2. Notieren Sie die SSID und das Passwort (Schlüssel) des angeschlossenen WLAN-Routers. Manche der WLAN-Router haben mehrere SSIDs. Notieren Sie immer die SSID, die Sie für den Aufbau der drahtlosen Verbindung vom Smartphone/iPhone verwendet haben. Einzelheiten siehe mit dem WLAN-Router mitgelieferte Bedienungsanleitung.

3. Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am iPhone*.
Am Smartphone ist dieser Schritt nicht erforderlich.

* Die Google Home App verwendet die BLUETOOTH-Funktion zur Identifikation des Lautspeichers.

4 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Lautsprecher an und schalten Sie die Stromversorgung ein.

[Anschließen des Lautspeichers an eine Steckdose](#)

5 Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die anfänglichen Einstellungen für den Lautsprecher vorzunehmen.

Abhängig von Ihrem Dienst müssen Sie möglicherweise vorher ein Konto einrichten.



Tip

- Sie können die Sprache von Google Assistant ändern. Einzelheiten finden Sie im folgenden Thema.
[Ändern der Sprache von Google Assistant](#)

Hinweis

- Die (BLUETOOTH)-Taste/ PAIRING-Taste und die NFC-Funktion werden deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.
- Die Verwendung des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs ist auf Innenräume beschränkt. Deaktivieren Sie den Wi-Fi 5-GHz-Bereich, wenn Sie drahtlose Verbindungen im Freien verwenden. Einzelheiten zu den WLAN-Einstellungen siehe mit dem WLAN-Router mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Deaktivieren des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Ändern der Sprache von Google Assistant

Sie können die Sprache von Google Assistant ändern.

Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Google Assistant-Sprache und zu den unterstützten Sprachen finden Sie auf der Website unter:

assistant.google.com/intl/en_us/ (USA)

assistant.google.com/intl/en_ca/ (Kanada)

assistant.google.com/intl/en_uk/ (Vereinigtes Königreich)

assistant.google.com/intl/fr_fr/ (Frankreich)

assistant.google.com/intl/de_de/ (Deutschland)

assistant.google.com/intl/en_au/ (Australien)

Verwandtes Thema

- [Installieren der Google Home App und Vornehmen der anfänglichen Einstellungen](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose

Dieser Lautsprecher kann entweder über die Netzsteckdose, mit der er über das mitgelieferte Netzteil verbunden ist, oder über den eingebauten Akku mit Strom versorgt werden.


Wenn Sie den Lautsprecher zum ersten Mal verwenden, laden Sie den eingebauten Akku mindestens 1 Stunde lang auf, bevor Sie ihn einschalten.

Sie können den Lautsprecher mit dem eingebauten Akku betreiben, indem Sie den Lautsprecher vor dem Gebrauch aufladen.

Hinweis

- Abhängig von Ihrem Land/Region kann die Form des Netzteil von der unten abgebildeten abweichen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.
- 2 Wenn ein Netzkabel mitgeliefert ist, schließen Sie es an das mitgelieferte Netzteil an*.
Wenn kein Netzkabel mitgeliefert ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 3 Schließen Sie das Netzteil an dem DC IN 12V-Anschluss am Lautsprecher an.
- 4 Stecken Sie den Netzkabelstecker in eine Steckdose.

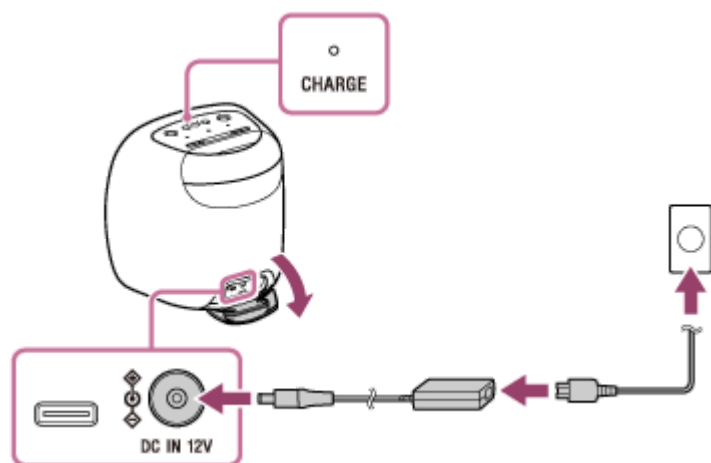

Die CHARGE-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs orangefarben auf. Der Ladevorgang ist in etwa 5 Stunden* abgeschlossen und die Anzeige erlischt.

Wenn der eingebaute Akku voll geladen ist, wenn Sie den Lautsprecher an eine Steckdose anschließen, leuchtet die CHARGE-Anzeige orangefarben auf und schaltet dann nach etwa 1 Minute aus.

* Zeit, die erforderlich ist, um den leeren eingebauten Akku zu seiner vollen Kapazität aufzuladen, wenn der Lautsprecher ausschaltet.

Überprüfen des Ladezustands des eingebauten Akkus

Nach dem Drücken der BATTERY-Taste wird beim Einschalten des Lautsprechers die unten aufgeführte Sprachführung vom Lautsprecher abhängig von der verbleibenden Akkuleistung ausgegeben.

Die Sprachführung steht nur auf Englisch zur Verfügung.

- 80% oder mehr: „Battery fully charged“ (Akku voll geladen)
- 60% oder mehr: „Battery about 80%“ (Akku etwa 80%)
- 40% oder mehr: „Battery about 60%“ (Akku etwa 60%)
- 20% oder mehr: „Battery about 40%“ (Akku etwa 40%)
- 10% oder mehr: „Battery about 20%“ (Akku etwa 20%)
- Weniger als 10%: „Battery level low, please charge“ (Akkustand niedrig, bitte aufladen)
- Weniger als 10%: „Battery level low“ (Akkustand niedrig) (während des Ladevorgangs)

Lebensdauer des eingebauten Akkus (unter Verwendung der BLUETOOTH- oder der Wi-Fi-Verbindung)


- Etwa 16 Stunden
 - Der Lautstärkepegel des Lautsprechers ist auf 58% eingestellt.
 - Die Beleuchtungsfunktion ist deaktiviert.
 - Der Klangmodus ist auf STANDARD gestellt.
- Etwa 12 Stunden
 - Der Lautstärkepegel des Lautsprechers ist auf 58% eingestellt.
 - Die Beleuchtungsfunktion ist aktiviert. (werkseitige Standardeinstellungen)
 - Der Klangmodus ist auf EXTRA BASS gestellt. (werkseitige Standardeinstellungen)
- Etwa 3 Stunden
 - Der Lautstärkepegel des Lautsprechers ist auf Maximum eingestellt.
 - Die Beleuchtungsfunktion ist aktiviert. (werkseitige Standardeinstellungen)
 - Der Klangmodus ist auf EXTRA BASS gestellt. (werkseitige Standardeinstellungen)
- Die oben genannte Lebensdauer des eingebauten Akkus wird mit der angegebenen Musikquelle gemessen.
- Die tatsächliche Leistungszeit kann sich von der angegebenen Zeit je nach Lautstärke, abgespielten Titeln, Umgebungstemperatur und Verwendungsbedingungen unterscheiden.

Wenn der eingebaute Akku fast leer ist

- Wenn die CHARGE-Anzeige langsam orangefarben blinkt, ist der eingebaute Akku schwach und muss aufgeladen werden.
- Wenn die CHARGE-Anzeige 3 Mal orangefarben blinkt und ausschaltet, ist der eingebaute Akku leer und muss aufgeladen werden.

Verwenden eines USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) zum Aufladen

Schließen ein Ende eines USB Type-C™-Kabels an den USB Type-C™-Anschluss am Lautsprecher an und das andere Ende an ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich). Danach schließen Sie das USB-Netzteil an eine Steckdose an.

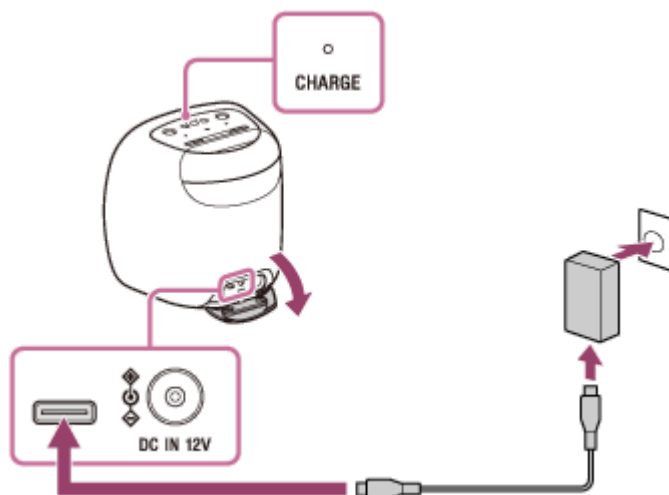

Wenn das empfohlene USB-Netzteil mit der Fähigkeit zur Ausgabe von 3,0 A verwendet wird, wird der Ladevorgang in ca. 5 Stunden abgeschlossen und die CHARGE-Anzeige erlischt.

Tipp

- Der verwendete Lautsprecher kann geladen werden, wenn er über das mitgelieferte Netzteil oder ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) an eine Steckdose angeschlossen ist. In diesem Fall kann das Aufladen des eingebauten Akkus im Vergleich zu der Situation mit ausgeschaltetem Lautsprecher länger dauern, je nach den Verwendungsbedingungen. Deshalb wird empfohlen, den Lautsprecher beim Laden auszuschalten.

Hinweis

- Wenn Sie den Lautsprecher mit hoher Lautstärke verwenden, kann der eingebaute Akku schwach werden, auch wenn der Lautsprecher an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Wenn Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs verwenden möchten, senken Sie die Lautstärke des Lautsprechers. Schalten Sie andernfalls den Lautsprecher aus und laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit mit hoher Lautstärke verwenden, kann der eingebaute Akku schwach werden, auch wenn der Lautsprecher an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Deshalb wird der Klang schwach. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Schalten Sie den Lautsprecher aus und laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Die maximale Ausgangsleistung ist niedriger, wenn der eingebaute Akku fast leer ist.
- In sehr kalter oder heißer Umgebung stoppt der Ladevorgang zur Sicherheit. Wenn der Ladevorgang lange Zeit dauert, stoppt er ebenfalls. Um diese Probleme zu lösen, trennen Sie das mitgelieferte Netzteil oder ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) ab und schließen Sie es bei einer Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C erneut an.
- Laden Sie den Lautsprecher nicht an Orten auf, wo Wasser darauf spritzen kann.
- Auch wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht verwenden wollen, laden Sie den Akku einmal alle 6 Monate ausreichend auf, um seine Leistung zu bewahren.

Verwandtes Thema

- [Einschalten des Geräts](#)
- [Hinweise zum Aufladen](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G


Einschalten des Geräts

1 Drücken Sie die (Strom)-Taste.

Die  (Strom)-Anzeige leuchtet in Weiß auf*.

* Die Farbe der  (Strom)-Anzeige ist je nach dem Klangmodus unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie im folgenden Thema.

[Hinweise zu den Anzeigen](#)

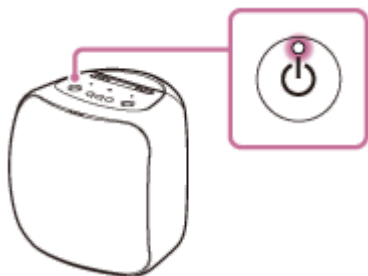

Tipp

- Wenn Sie den Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, ist die Beleuchtung-Funktion eingeschaltet. Der vordere Teil des Lautsprechers leuchtet auf.

Hinweis

- Wenn die CHARGE-Anzeige 3 Mal orangefarben blinkt und dann ausschaltet, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, ist der eingebaute Akku leer. In diesem Zustand schaltet der Lautsprecher automatisch aus. Laden Sie Akku auf.
- Wenn die CHARGE-Anzeige langsam orangefarben blinkt, ist der eingebaute Akku zu weniger als 10% geladen und muss aufgeladen werden.

Verwandtes Thema


- [Ausschalten des Geräts](#)
- [Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)
- [Ein-/Ausschalten des Lautsprecherlichts \(Beleuchtungsfunktion\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Ausschalten des Geräts

1 Drücken Sie die (Strom)-Taste.

Die  (Strom)-Anzeige erlischt.

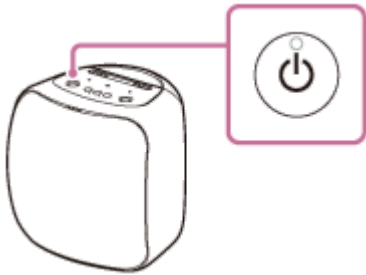

Hinweis


- Wenn die Alarm/Timer-Einstellungen im Google Assistant festgelegt sind, schalten Sie die Stromversorgung nicht aus. Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wurde, arbeitet der Alarm/Timer möglicherweise nicht richtig.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones

Sie können ein USB-Gerät, z. B. ein Smartphone oder iPhone, aufladen, indem Sie es über ein USB-Kabel (im Fachhandel erhältlich) mit dem Lautsprecher verbinden. Auch wenn der Lautsprecher nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, kann der eingebaute Akku ein USB-Gerät mit Strom versorgen.

- 1 Schließen Sie ein USB-Gerät wie ein Smartphone oder iPhone an den USB Type-C™-Anschluss mit einem USB Type-C™-Kabel (im Fachhandel erhältlich) an.**

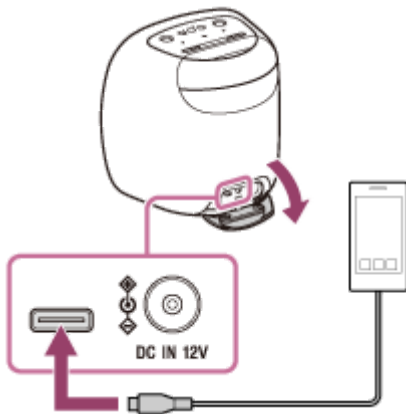

Hinweis

- Wenn die CHARGE-Anzeige langsam orangefarben blinkt, ist der Akku schwach und muss aufgeladen werden. Laden Sie Akku auf.
- Der USB Type-C™-Anschluss unterstützt nicht Musikwiedergabe.
- Je nach den Spezifikationen des USB-Geräts ist möglicherweise Aufladen mit Strom vom Lautsprecher nicht möglich.

Verwandtes Thema

- [Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)
- [Einschalten des Geräts](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Ein-/Ausschalten des Lautsprecherlichts (Beleuchtungsfunktion)


Der Lautsprecher leuchtet entsprechend der Musik auf, um die Atmosphäre zu beleben. Beim Kauf des Lautsprechers ist die Beleuchtungsfunktion eingeschaltet.

1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Die  (Strom)-Anzeige leuchtet in Weiß auf*.
Der vordere Teil des Lautsprechers leuchtet auf.


* Die Farbe der  (Strom)-Anzeige ist je nach dem Klangmodus unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie im folgenden Thema.

[Hinweise zu den Anzeigen](#)

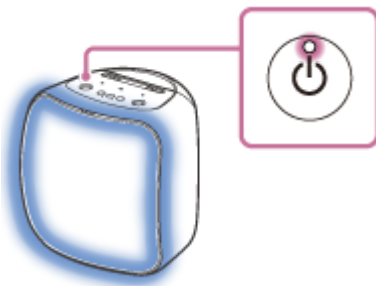

Zum Ausschalten (Licht aus)/Einschalten (Licht ein) der Beleuchtungsfunktion

Durch Drücken der LIGHT-Taste wird die Beleuchtungsfunktion ausgeschaltet (Licht aus)/eingeschaltet (Licht ein).

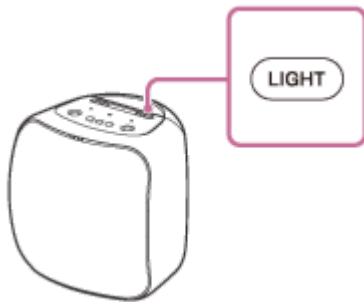

Tipp

- Durch Verwenden der „Illumination“-Funktion von „Sony | Music Center“ können Sie die Beleuchtungsfunktion ein-/ausschalten oder die verschiedenen Beleuchtungsmodi wählen.
 - RAVE:
Für Tanzmusik mit starker Verwendung von Blitzlicht
Beim Kauf des Lautsprechers ist RAVE eingestellt.
 - CHILL:
Für entspannende Musik
 - RANDOM FLASH OFF:
Für alle Arten von Musik einschließlich Tanzmusik ohne Verwendung von Blitzen
 - HOT:
Beleuchtung mit warmfarbigen Blitzen
 - COOL:
Beleuchtung mit kaltfarbigen Blitzen

- STROBE:
Beleuchtung mit weißen Blitzen

Hinweis

- Wenn das Lautsprecherlicht stark ist, erhellen Sie den Raum oder schalten Sie die Beleuchtung aus.

Verwandtes Thema


- [Funktionen Ihres „Sony | Music Center“](#)

4-739-042-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Sprechen mit Ihrem Google Assistant

Sie können eine Vielzahl von Sprachbefehlen verwenden, um Ihren Lautsprecher in Verbindung mit Google Assistant zu steuern. Geben Sie dem Lautsprecher einfach einen gesprochenen Befehl. Der Lautsprecher führt die im Google Assistant mit dem Sprachbefehl verknüpfte Aktivität aus.

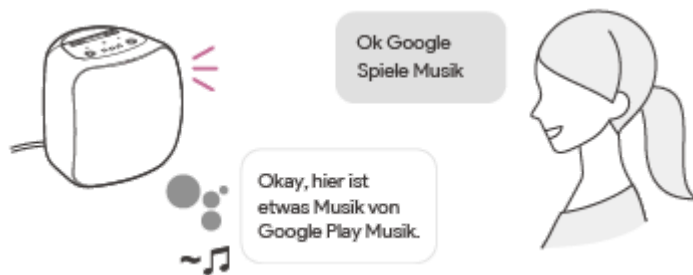

Tipp

- Zur Wiedergabe von Musik ist Registrierung mit einem Musikvertriebsdienst Google Play Music erforderlich.
- An einem lauten Ort oder an einem Ort, der starken Winden oder Echos (Schallreflexionen) ausgesetzt ist, kann der Lautsprecher den Sprachbefehl möglicherweise nicht erkennen. In diesem Fall halten Sie die ►|| (Wiedergabe)-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Diese Aktion entspricht dem Sprachbefehl „Ok Google“ zum Lautsprecher.
- Für die neuesten Sprachbefehle gehen Sie zu einer der unten aufgeführten Websites.
Für Kunden in den USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
Für Kunden in Kanada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Für Kunden im Vereinigten Königreich:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Für Kunden in Frankreich:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Für Kunden in Deutschland:
assistant.google.com/intl/de_de/
Für Kunden in Australien:
assistant.google.com/intl/en_au/
- Sie können die Sprache von Google Assistant ändern. Einzelheiten finden Sie im folgenden Thema.
[Ändern der Sprache von Google Assistant](#)

Hinweis

- Wenn die Alarm/Timer-Einstellungen im Google Assistant festgelegt sind, schalten Sie die Stromversorgung nicht aus. Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wurde, arbeitet der Alarm/Timer möglicherweise nicht richtig.

Verwandtes Thema

- [Der Lautsprecher reagiert nicht auf Sprachbefehle](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Deaktivieren des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs

Je nach Ihrem Land oder Ihrer Region kann die Verwendung Geräten, die den Wi-Fi 5-GHz-Bereich nutzen, gesetzlich verboten sein.

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um den Wi-Fi 5-GHz-Bereich auf diesem Lautsprecher zu deaktivieren.

- Zum Deaktivieren des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs
Halten Sie die LIVE-Taste und die LIGHT-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LINK-Anzeige orangefarben blinkt (etwa 4 Sekunden lang).
Der Wi-Fi 5-GHz-Bereich ist deaktiviert.
- Zum Aktivieren des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs
Halten Sie die LIVE-Taste und die LIGHT-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LINK-Anzeige grün blinkt (etwa 4 Sekunden lang).
Der Wi-Fi 5-GHz-Bereich ist aktiviert.

Einzelheiten zu den WLAN-Einstellungen siehe mit dem WLAN-Router mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zu den Anzeigen](#)


Pairing und Verbindung mit BLUETOOTH®-Geräten

Beim Pairing mit zwei oder mehr BLUETOOTH-Geräten führen Sie die folgenden Schritte für jedes Gerät aus.
Vor dem Betrieb des Lautsprechers führen Sie immer Folgendes aus:

- Stellen Sie das BLUETOOTH-Gerät innerhalb von 1 m vom Lautsprecher auf.
- Schließen Sie den Lautsprecher über den Netzteil (mitgeliefert) an eine Steckdose an oder laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Stoppen Sie die Wiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät.
- Stellen Sie die Lautstärke am BLUETOOTH-Gerät und dem Lautsprecher niedriger ein, um plötzliche Lautstärkespitzen vom Lautsprecher zu vermeiden. Je nach dem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät kann die Lautstärke des BLUETOOTH-Geräts mit der Lautstärke des Lautsprechers synchronisiert werden, wenn Sie beginnen, Musik abzuspielen, nachdem eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde.

- 1 Nachdem Google Assistant eingerichtet ist, halten Sie die  (BLUETOOTH)/  PAIRING-Taste gedrückt, bis die  (BLUETOOTH)-Anzeige schnell zu blinken beginnt.**

Der Lautsprecher ist im BLUETOOTH-Pairing-Modus.

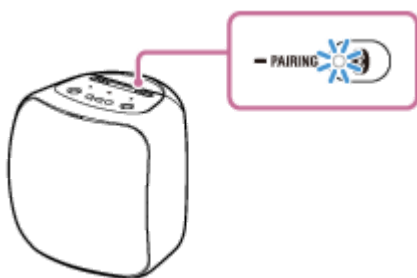

- 2 Führen Sie das Pairing am BLUETOOTH-Gerät aus, um den Lautsprecher zu erkennen.**


Wenn eine Liste der erkannten Geräte auf dem Display des BLUETOOTH-Geräts angezeigt wird, wählen Sie den Lautsprecher, den Sie für Google Assistant einrichten.

Wenn Passkey*-Eingabe auf dem BLUETOOTH-Gerät angefordert wird, geben Sie „0000“ ein.

* Ein Passkey kann auch „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ genannt werden.

- 3 Folgen Sie den Anweisungen im BLUETOOTH-Geräte-Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.**

Wenn die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wird, schaltet die  (BLUETOOTH)-Anzeige von blinkendem auf ständig leuchtenden Zustand um.

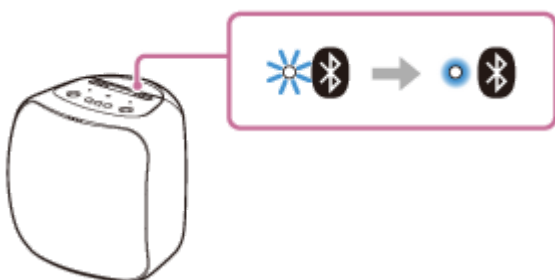

- Einzelheiten zum Bedienen eines BLUETOOTH-Geräts finden Sie in der mit dem BLUETOOTH -Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Mit dem vorher angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät können Sie eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen, indem Sie die  (BLUETOOTH)-Taste/  PAIRING-Taste am Lautsprecher drücken, vorausgesetzt dass die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät aktiv ist.

Hinweis

- Die  (BLUETOOTH)-Taste/  PAIRING-Taste wird deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.
- Der Lautsprecher verlässt den BLUETOOTH-Pairing-Modus in etwa 3 Minuten, und die  (BLUETOOTH)-LED erlischt.
- Sobald der Lautsprecher mit dem BLUETOOTH-Gerät verbunden ist, ist es nicht erforderlich, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:
 - Pairing-Informationen wurden wegen Reparaturarbeiten usw. gelöscht.
 - Die Pairing-Informationen des Lautsprechers werden aus dem BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Der Lautsprecher wird initialisiert.
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht.
- Der Lautsprecher kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, kann aber nur jeweils eine BLUETOOTH-Verbindung zur Zeit mit einem gekoppelten Gerät haben.
- Betrachten von Videos über eine BLUETOOTH-Verbindung wird nicht empfohlen. Eine leichte Fehlanpassung tritt bei Video und Audio auf.

Verwandtes Thema

- [Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Verbinden mit einem NFC-kompatiblen Gerät über One-Touch-Verbindung (NFC)

Durch Berühren des Lautsprechers mit einem NFC-kompatiblen Gerät wie einem Smartphone, während der Lautsprecher mit Strom versorgt wird, beginnt der Lautsprecher mit dem Pairing und stellt eine BLUETOOTH-Verbindung her.

Kompatible Smartphones

NFC-kompatible Smartphones mit installiertem Android™ 4.1 oder höher

Kompatible WALKMAN® -Modelle

NFC-kompatible WALKMAN® -Modelle*

* Auch wenn Ihr WALKMAN® mit der NFC-Funktion kompatibel ist, kann es unfähig sein, eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Lautsprecher über One-Touch herzustellen. Einzelheiten über kompatible Modelle schlagen Sie in der mit dem WALKMAN® gelieferten Bedienungsanleitung nach.

NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die drahtlose Nahkommunikation zwischen verschiedenen Geräten, wie Smartphones und IC-Tags ermöglicht.

Dank der NFC-Funktion kann Datenkommunikation (zum Beispiel BLUETOOTH-Pairing und -Verbindung) leicht erreicht werden, indem NFC-kompatible Geräte einfach zusammengebracht werden (d. h. am N-Markierung-Symbol oder an einer am betreffenden Gerät angegebenen Stelle).

Führen Sie zuerst Folgendes aus.


- Stoppen Sie die Wiedergabe auf dem Gerät.
- Stellen Sie die Lautstärke am Gerät und Lautsprecher niedriger ein, um plötzliche Lautstärkespitzen vom Lautsprecher zu vermeiden. Abhängig von dem Gerät kann die Lautstärke des Geräts mit dem Lautsprecher synchronisiert werden.
- Heben Sie die Bildschirmsperre auf dem Gerät auf.

1 Schalten Sie die NFC-Funktion auf dem Gerät ein.

2 Drücken Sie die  (Strom)-Taste.

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher mit Strom versorgt wird.

3 Halten Sie das N-Markierung-Symbol des Lautsprechers mit dem N-Markierung-Symbol des Geräts in Kontakt, bis das Gerät vibriert. (Dies kann einige Sekunden dauern.)

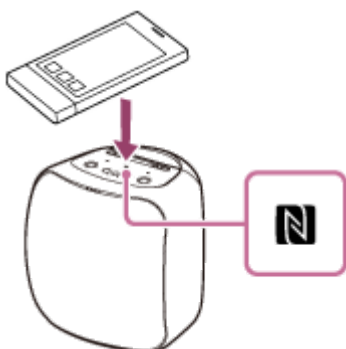

4 Folgen Sie den Anweisungen im BLUETOOTH-Geräte-Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Wenn die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wird, schaltet die  (BLUETOOTH)-Anzeige von blinkendem auf ständig leuchtenden Zustand um.

Tipp

- Die NFC-Funktion wird deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.
- Um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen, berühren Sie mit dem N-Markierung-Symbol auf dem NFC-kompatiblen Gerät das N-Markierung-Symbol auf dem Lautsprecher erneut.
- Wenn die BLUETOOTH-Verbindung nicht hergestellt ist, probieren Sie Folgendes:
 - Halten Sie das NFC-kompatible Gerät auf das Symbol der N-Markierung auf Ihrem Lautsprecher, bis das Gerät vibriert.
 - Bewegen Sie das Gerät langsam über das Symbol der N-Markierung des Lautsprechers.
 - Wenn das NFC-kompatible Gerät in einem Gehäuse ist, entnehmen Sie es.
- Wenn der Lautsprecher mit einem anderen Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung verbunden ist, wird durch Berühren des NFC-kompatiblen Geräts mit dem Lautsprecher die Verbindung getrennt und eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Lautsprecher hergestellt (Umschalten mit One-Touch-Verbindung).

Verwandtes Thema

- [Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung (Windows)

Pairing ist das Verfahren zum gegenseitigen Registrieren der Informationen von BLUETOOTH-Geräten, um sie drahtlos zu verbinden.

Es ist notwendig, ein Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln, um eine BLUETOOTH-Verbindung zum ersten Mal herzustellen. Führen Sie das gleiche Verfahren aus, um Pairing mit anderen Geräten auszuführen.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1


Führen Sie zuerst Folgendes aus.

- Stellen Sie Ihren Computer innerhalb von 1 m vom Lautsprecher auf.
- Schließen Sie den Lautsprecher über das Netzteil (mitgeliefert) oder ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) an eine Netzsteckdose an, oder laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Beziehen Sie sich auf die mit dem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Stoppen Sie die Wiedergabe auf dem Computer.
- Stellen Sie die Lautstärke am Computer und Lautsprecher niedriger ein, um plötzliche Lautstärkespitzen vom Lautsprecher zu vermeiden.

1 Bereiten Sie die Suche nach dem Lautsprecher auf dem Computer vor.

Für Windows 10

Wählen Sie [🔊 (Action Center)] - [Connect] in der Taskleiste rechts unten auf dem Bildschirm.

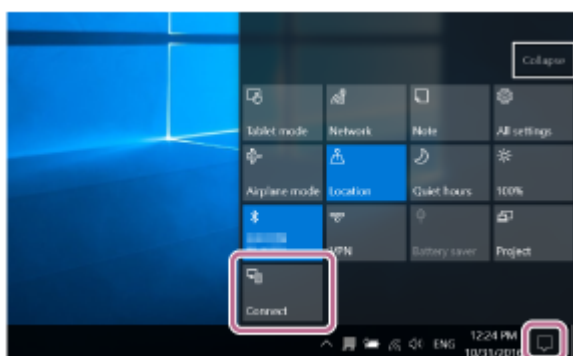

Für Windows 8.1

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start], und klicken Sie dann auf [Control Panel].

Wenn [All Control Panel Items] angezeigt wird, wählen Sie [Devices and Printers].


Wenn das Fenster [Control Panel] anstelle des Bildschirms [All Control Panel Items] erscheint, wählen Sie [Large icons] oder [Small icons] aus dem Menü [View by] oben rechts im Bildschirm.

2 Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Die ⏻ (Strom)-Anzeige leuchtet in Weiß auf ^{*1}.


^{*1} Die Farbe der ⏻ (Strom)-Anzeige ist je nach dem Klangmodus unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie im folgenden Thema.

[Hinweise zu den Anzeigen](#)

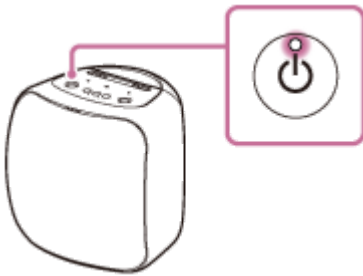

- 3 Nachdem Google Assistant eingerichtet ist, halten Sie die  (BLUETOOTH)/  PAIRING-Taste gedrückt, bis die  (BLUETOOTH)-Anzeige schnell zu blinken beginnt.


Der Lautsprecher schaltet auf Pairing-Modus.

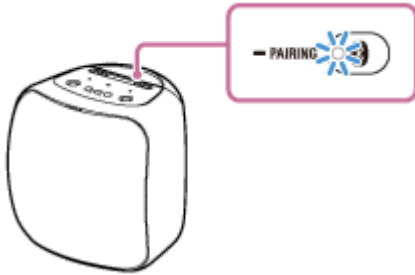


- 4 Suchen Sie den Lautsprecher auf dem Computer.

Durch Anschließen des Lautsprechers an den Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung
Für Windows 10

1. Wählen Sie [Connect] im Action Center unten rechts auf dem Bildschirm.

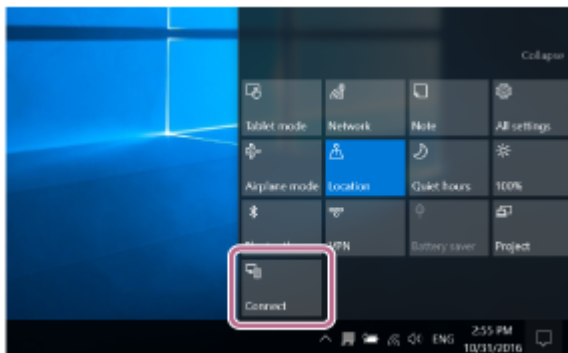


2. Wählen Sie den Namen des Lautsprechers, den Sie für Google Assistant einrichten wollen.

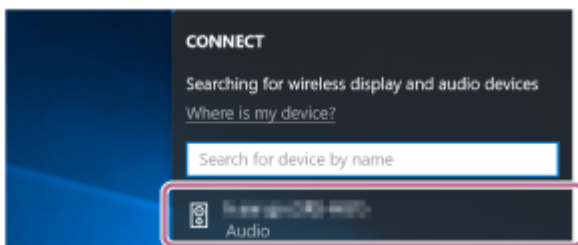

Falls der Name des Lautsprechers nicht auf dem Bildschirm erscheint, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt


3.

Nach dem Pairing wird die BLUETOOTH-Verbindung automatisch hergestellt, und [Connected music] wird auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 6 weiter.

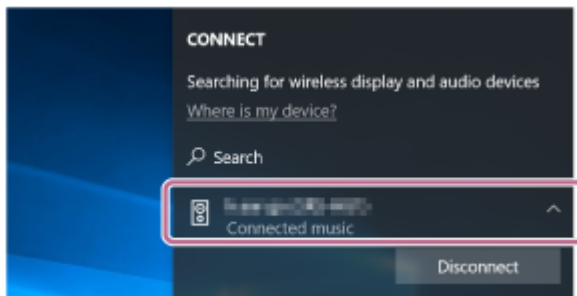


Für Windows 8.1

1. Klicken Sie auf [Add a device].

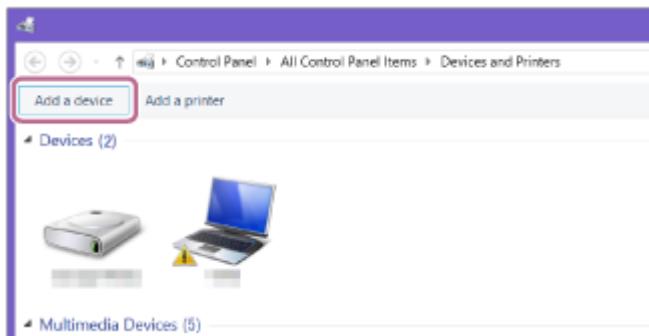

2. Wählen Sie den Namen des Lautsprechers, den Sie für Google Assistant einrichten wollen, und klicken Sie auf [Next].

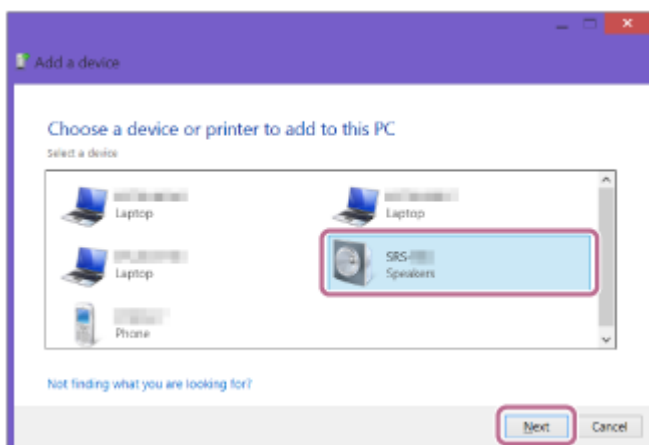


Wenn ein Passkey^{*2} erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.


Wenn der Name des Lautsprechers nicht erscheint, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt **3**.

^{*2} Der Passkey kann auch „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ genannt werden.

3. Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Close].
Der Computer beginnt mit der Installation des Treibers.

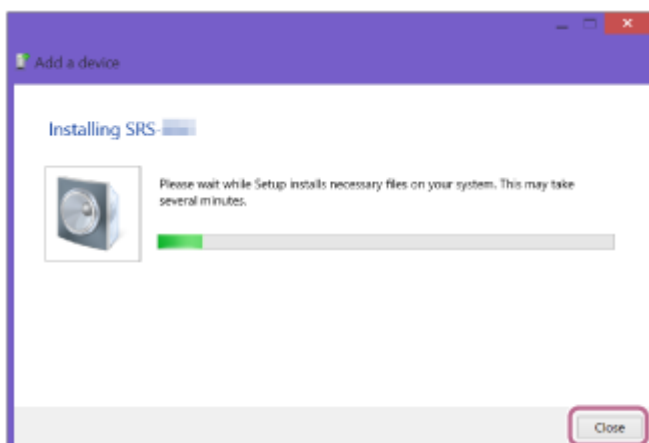

Die Markierung „“ erscheint unten links vom Lautsprecher-Symbol während der Installation. Wenn die Markierung „“ verschwindet, ist die Treiberinstallation abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt **5** weiter.

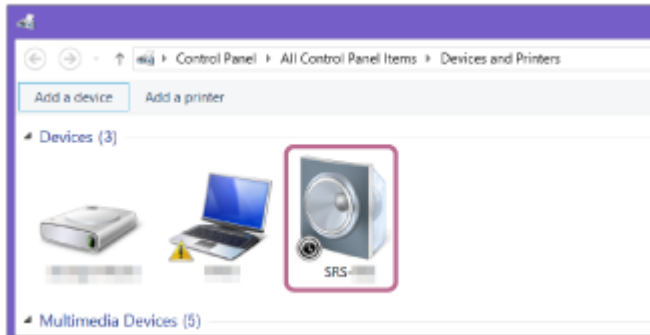


5 Registrieren Sie den Lautsprecher auf dem Computer.

Für Windows 10

Nach dem Pairing wird die BLUETOOTH-Verbindung automatisch hergestellt, und [Connected music] wird auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie zu Schritt **6** weiter.


Für Windows 8.1

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Lautspechers, den Sie für Google Assistant in [Devices] einrichten wollen, und wählen Sie [Sound settings] aus dem erscheinenden Menü.

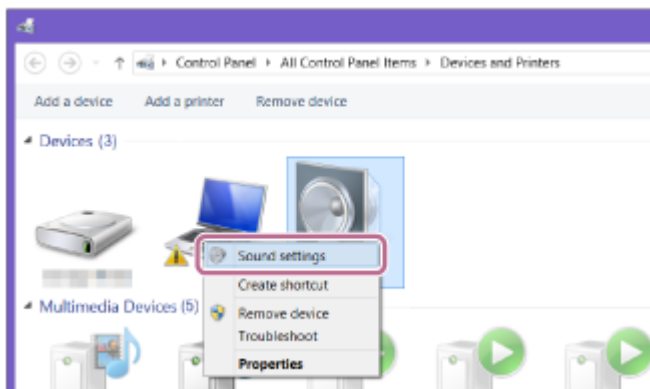


2. Bestätigen Sie den Namen des Lautspechers im [Sound]-Bildschirm.

- Wenn es ein Häkchen (grün) bei dem Symbol des Lautspechers gibt, fahren Sie mit Schritt **6** fort.

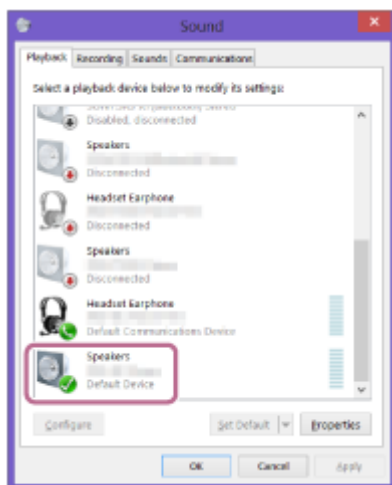


- Wenn es kein Häkchen (grün) bei dem Symbol des Lautspechers gibt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt (Unterschrift 3) fort.


- Wenn der Name des Lautsprechers, den Sie für Google Assistant in einrichten wollen, nicht erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den [Sound]-Bildschirm und wählen Sie [Show Disabled Devices] aus dem erscheinenden Menü. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt (Unterschrift 3) fort.

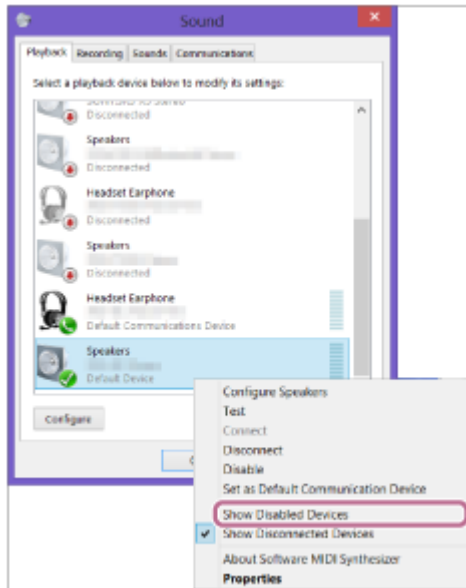


3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Lautsprechers und wählen Sie [Connect] aus dem erscheinenden Menü.

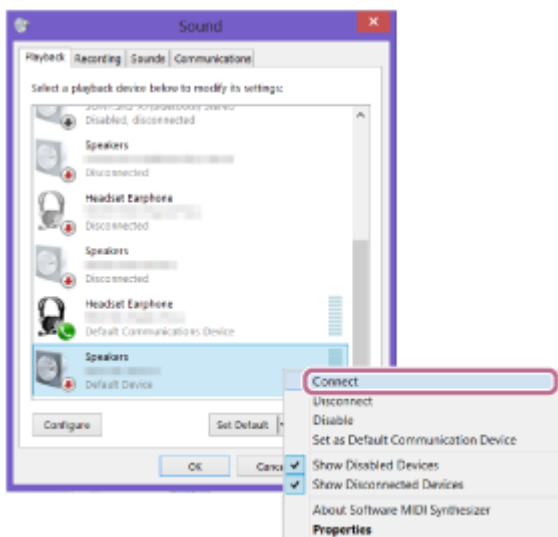

Wenn der Lautsprecher angeschlossen ist, erscheint ein Häkchen bei dem Lautsprecher-Symbol im [Sound]-Bildschirm. Gehen Sie zu Schritt 6 weiter.

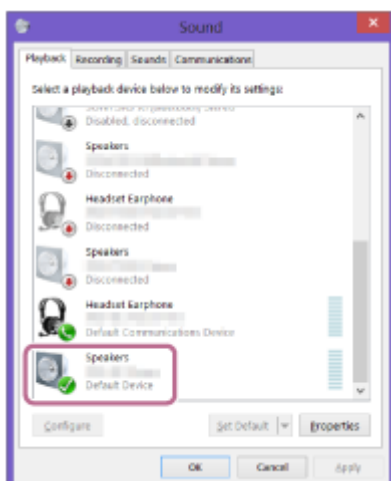


Wenn Sie nicht auf [Connect] für den Lautsprecher klicken können, wählen Sie [Disable] für das [Default Device], das momentan mit einem Häkchen (grün) markiert ist.

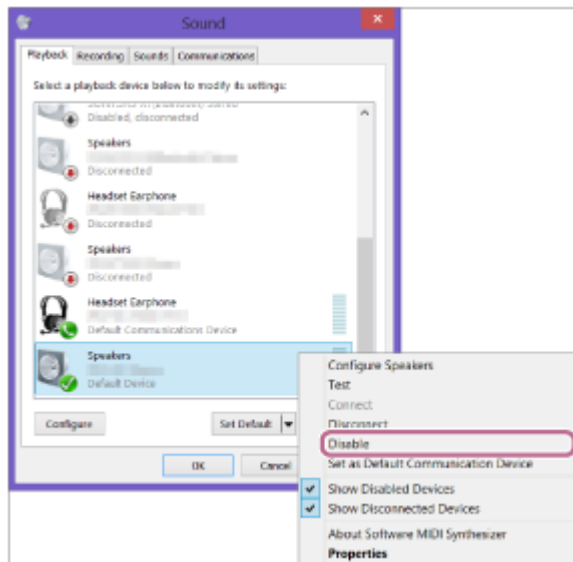

6 Folgen Sie den Anweisungen im BLUETOOTH-Geräte-Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Wenn die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wird, schaltet die  (BLUETOOTH)-Anzeige von blinkendem auf ständig leuchtenden Zustand um.

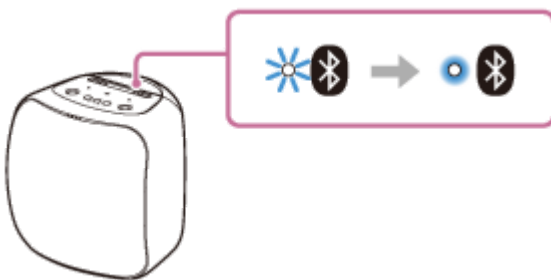

Tipp

- Das oben erläuterte Verfahren dient nur als Richtlinie. Einzelheiten siehe mit dem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Mit dem vorher angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät können Sie eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen, indem Sie die  (BLUETOOTH)-Taste/  PAIRING-Taste am Lautsprecher drücken, vorausgesetzt dass die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät aktiv ist.

Hinweis

- Die  (BLUETOOTH)-Taste/  PAIRING-Taste deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.
- Der Lautsprecher verlässt den BLUETOOTH-Pairing-Modus in etwa 3 Minuten, und die  (BLUETOOTH)-LED erlischt.
- Sobald der Lautsprecher mit dem Computer verbunden ist, ist es nicht erforderlich, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:
 - Pairing-Informationen wurden wegen Reparaturarbeiten usw. gelöscht.
 - Die Pairing-Informationen des Lautsprechers werden vom dem Computer gelöscht.
 - Der Lautsprecher wird initialisiert.
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht.

- Der Lautsprecher kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, kann aber nur jeweils eine BLUETOOTH-Verbindung zur Zeit mit einem gekoppelten Gerät haben.
- Der Passkey des Lautsprechers ist „0000“. Wenn ein anderer Passkey als „0000“ auf dem Computer eingestellt ist, schlägt das Pairing mit dem Computer fehl.

Verwandtes Thema

- [Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

4-739-042-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung (Mac)

Pairing ist das Verfahren zum gegenseitigen Registrieren der Informationen von BLUETOOTH-Geräten, um sie drahtlos zu verbinden.

Es ist notwendig, ein Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln, um eine BLUETOOTH-Verbindung zum ersten Mal herzustellen. Führen Sie das gleiche Verfahren aus, um Pairing mit anderen Geräten auszuführen.

Unterstützte Betriebssysteme

macOS High Sierra (Version 10.13)

Führen Sie zuerst Folgendes aus.

- Bestätigen Sie, dass die BLUETOOTH-Drahtlostechnologie auf Ihrem Computer installiert ist.
- Stellen Sie Ihren Computer innerhalb von 1 m vom Lautsprecher auf.
- Schließen Sie den Lautsprecher über das Netzteil (mitgeliefert) oder ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) an eine Netzsteckdose an, oder laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Beziehen Sie sich auf die mit dem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Stoppen Sie die Wiedergabe auf dem Computer.
- Stellen Sie die Lautstärke am Computer und Lautsprecher niedriger ein, um plötzliche Lautstärkespitzen vom Lautsprecher zu vermeiden.
- Schalten Sie abhängig von Ihrem Computer den eingebauten BLUETOOTH-Adapter ein.
Wenn Sie nicht wissen, wie der BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet wird oder ob Ihr Computer den eingebauten BLUETOOTH-Adapter hat, beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Computers.
- Schalten Sie den Lautsprecher Ihres Computers ein.
Wenn der Lautsprecher Ihres Computers auf  (Stumm) gestellt ist, wird kein Klang vom BLUETOOTH-Lautsprecher ausgegeben.

– Wenn der Lautsprecher Ihres Computers eingeschaltet ist:




1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Die  (Strom)-Anzeige leuchtet in Weiß auf ^{*1}.


^{*1} Die Farbe der  (Strom)-Anzeige ist je nach dem Klangmodus unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie im folgenden Thema.

[Hinweise zu den Anzeigen](#)

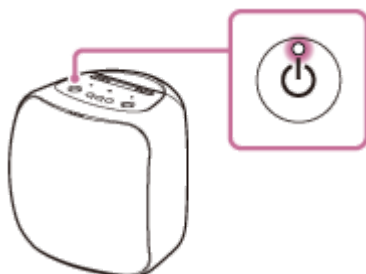


- 2 Nachdem Google Assistant eingerichtet ist, halten Sie die  (BLUETOOTH)/  PAIRING-Taste gedrückt, bis die  (BLUETOOTH)-Anzeige schnell zu blinken beginnt.

Der Lautsprecher schaltet auf Pairing-Modus.

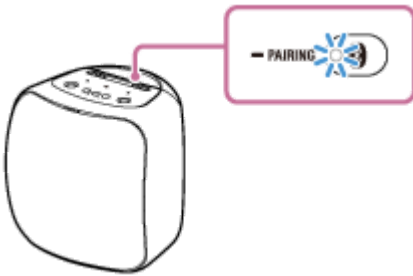


- 3 Suchen Sie den Lautsprecher auf dem Computer.

1. Wählen Sie [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in der Taskleiste rechts unten auf dem Bildschirm.

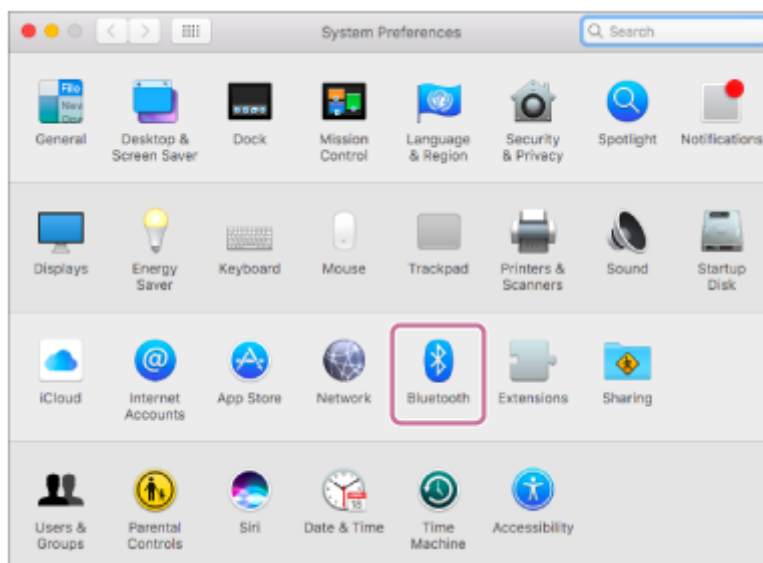


2. Wählen Sie den Namen des Lautspechers, den Sie für Google Assistant einrichten wollen, im Bluetooth-Bildschirm, und klicken Sie dann auf [Pair].

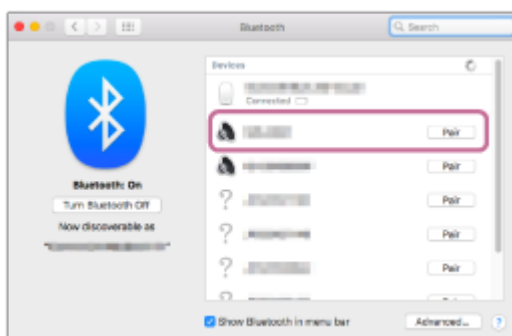


- 4 Prüfen Sie, ob die  (BLUETOOTH)-Anzeige von blinkendem auf stetig leuchtenden Zustand umgewechselt hat.

Wenn der Lautsprecher mit dem Computer verbunden ist, bleibt die  (BLUETOOTH)-Anzeige erleuchtet.

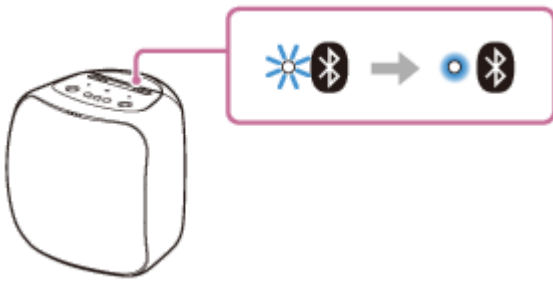

- 5 Klicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol oben rechts im Bildschirm und wählen Sie den Namen des Lautsprechers, den Sie für Google Assistant einrichten wollen, aus [Output Device].

Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte Musik usw. wiedergeben.

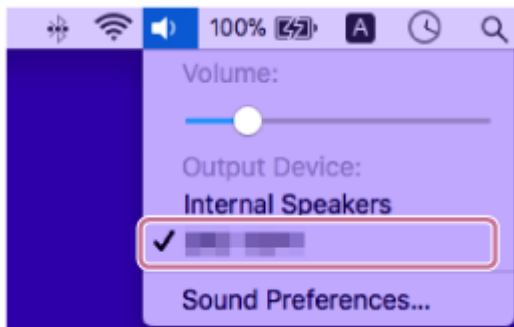

Tipp

- Das oben erläuterte Verfahren dient nur als Richtlinie. Einzelheiten siehe mit dem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Mit dem vorher angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät können Sie eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen, indem Sie die (BLUETOOTH)-Taste/ PAIRING-Taste am Lautsprecher drücken, vorausgesetzt dass die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät aktiv ist.

Hinweis

- Die (BLUETOOTH)-Taste/ PAIRING-Taste deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.
- Der Lautsprecher verlässt den BLUETOOTH-Pairing-Modus in etwa 3 Minuten, und die (BLUETOOTH)-LED erlischt.
- Sobald der Lautsprecher mit dem Computer verbunden ist, ist es nicht erforderlich, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:
 - Pairing-Informationen wurden wegen Reparaturarbeiten usw. gelöscht.
 - Die Pairing-Informationen des Lautsprechers werden vom dem Computer gelöscht.
 - Der Lautsprecher wird initialisiert.
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht.
- Der Lautsprecher kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, kann aber nur jeweils eine BLUETOOTH-Verbindung zur Zeit mit einem gekoppelten Gerät haben.
- Der Passkey des Lautsprechers ist „0000“. Wenn ein anderer Passkey als „0000“ auf dem Computer eingestellt ist, schlägt das Pairing mit dem Computer fehl.

Verwandtes Thema

- [Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät

Sie können Musik von einem BLUETOOTH-Gerät genießen und es mit dem Lautsprecher über eine BLUETOOTH-Verbindung bedienen, wenn es die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ermöglicht es Ihnen, qualitativ hochwertige Audio-Inhalte drahtlos zu genießen.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke anzupassen und Bedienung zum Abspielen, Pausieren oder Springen zum nächsten/aktuellen Track auszuführen.


Die Bedienungen können je nach dem BLUETOOTH-Gerät unterschiedlich sein. Schlagen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung des BLUETOOTH-Geräts nach.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vorher, dass die Lautstärke auf dem BLUETOOTH-Gerät und Lautsprecher auf einen moderaten Pegel eingestellt ist, um plötzliche laute Tonausgabe vom Lautsprecher zu vermeiden.
- Je nach dem BLUETOOTH-Gerät kann Anpassen der Lautstärke des Lautsprechers nicht immer auf dem BLUETOOTH-Gerät möglich sein, während die Wiedergabe auf dem Gerät gestoppt/pausiert ist.

- 1 Stellen Sie am BLUETOOTH-Gerät sicher, dass eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Lautsprecher aufgebaut ist.**
- 2 Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät.**
- 3 Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der **-/+** (Lautstärke)-Taste am Lautsprecher oder Bedienung am BLUETOOTH-Gerät an.**

Wenn Sie die **-/+** (Lautstärke)-Tasten am Lautsprecher drücken oder die Lautstärke am BLUETOOTH-Gerät anpassen, blinkt die  (Strom)-Anzeige einmal oder 3 Mal.

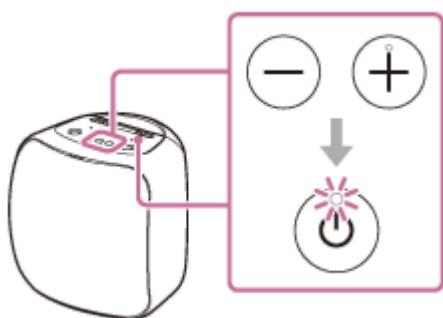

Wenn Sie die  (Wiedergabe)-Taste am Lautsprecher etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, entspricht dies dem Sprachbefehl „Ok Google“ zum Lautsprecher.

Während der Wiedergabe können Sie die  (Wiedergabe)-Taste auf dem Lautsprecher für folgende Vorgänge benutzen.

Pause


Drücken Sie die  (Wiedergabe)-Taste während der Wiedergabe, um auf Pause zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Pause aufzuheben.

Springen zum Anfang des nächsten Tracks

Drücken Sie die  (Wiedergabe)-Taste zweimal schnell während der Wiedergabe.

Springen zum Anfang des laufenden Tracks

Drücken Sie die ►|| (Wiedergabe)-Taste 3 mal schnell während der Wiedergabe.

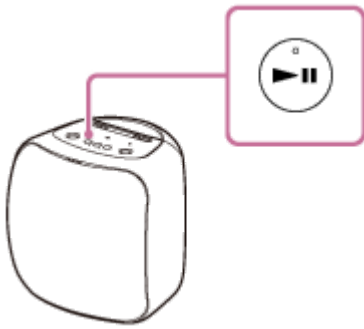

Tipp

- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann das BLUETOOTH-Gerät falsch auf die Bedienungen am Lautsprecher reagieren.
- Bei Verwendung an einem Ort mit hoher Temperatur kann die Lautstärke abnehmen, um den eingebauten Akku zu schützen.
- Wenn der eingebaute Akku schwach ist, sinkt die maximale Ausgangsleistung des Lautsprechers.
- Je nach dem BLUETOOTH-Gerät kann es erforderlich sein, die Lautstärkeeinstellung am angeschlossenen Gerät zu ändern.
- Rauschen oder Klangaussetzer können auftreten, je nach dem mit dem Lautsprecher verbundenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung oder der Verwendungsumgebung.
- Betrachten von Videos über eine BLUETOOTH-Verbindung wird nicht empfohlen. Eine leichte Fehlanpassung tritt bei Video und Audio auf.

Verwandtes Thema

- [Pairing und Verbindung mit BLUETOOTH®-Geräten](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Beenden der BLUETOOTH-Verbindung (nach Verwendung)

Wenn Sie die Musikwiedergabe mit dem BLUETOOTH-Gerät beenden wollen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die BLUETOOTH-Verbindung zu beenden.

- Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aus. Einzelheiten siehe mit dem Gerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Schalten Sie das BLUETOOTH-Gerät aus.
- Schalten Sie den Lautsprecher aus.
- Berühren Sie das NFC-kompatible Gerät an der N-Markierung des Lautsprechers erneut (wenn Ihr Gerät die NFC-Funktion hat).

Hinweis

- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, kann die BLUETOOTH-Verbindung ebenfalls automatisch beendet werden, je nach dem BLUETOOTH-Gerät.

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Geräts](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Möglichkeiten durch Umschalten der Klangeffekte


Sie können drei verschiedene Klangmodi genießen. Beim Kauf des Lautsprechers ist der EXTRA BASS-Modus eingestellt.

Klangmodus	Die Farbe der LIVE-Anzeige	Die Farbe der  (Strom)-Anzeige	Merkmal
STANDARD	Schaltet aus	Grün	Stromsparen
EXTRA BASS	Schaltet aus	Weiß	Schwerer Bassklang
LIVE SOUND	Weiß	Weiß	Realistischer Klang

Umschalten des Klangmodus zwischen LIVE SOUND und EXTRA BASS

1. Drücken Sie die LIVE-Taste.


Bei jedem Drücken der Taste werden der LIVE SOUND-Modus und der EXTRA BASS-Modus umgeschaltet.

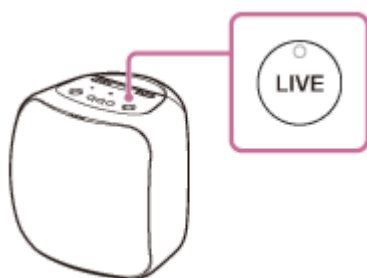

Umschalten des Klangmodus zwischen EXTRA BASS und STANDARD

1. Halten Sie die BATTERY-Taste und die LIVE-Taste gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Die Farbe der  (Strom)-Anzeige wechselt von Grün auf Weiß um, und der Klangmodus schaltet auf den STANDARD-Modus um.

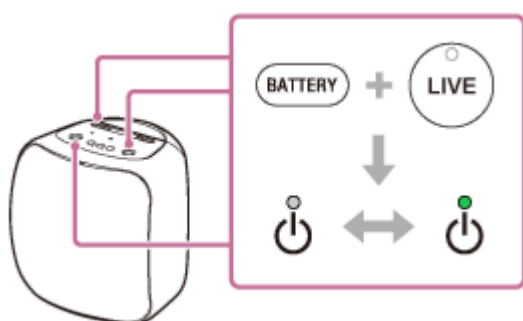

Wenn Sie die BATTERY-Taste und die LIVE-Taste gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang drücken, wechselt die Farbe der  (Strom)-Anzeige von Grün auf Weiß um, und der Klangmodus wechselt auf den EXTRA BASS-Modus um.

Beim Einstellen des Klangmodus mit „Sony | Music Center“

1. Tippen Sie auf [Music Center] auf Ihrem Smartphone, iPhone, usw. zum Starten der Anwendung.



2. Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers, den Sie für Google Assistant einrichten wollen.
3. Tippen Sie auf [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode], um den Klangmodus zu wählen.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Hinweis

- Je nach der Musik können die Effekte von LIVE SOUND oder EXTRA BASS nicht deutlich bemerkbar sein.

Verwandtes Thema

- [Hören von Musik vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Funktionen Ihres „Sony | Music Center“](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Funktionen Ihres „Sony | Music Center“

„Sony | Music Center“ ist eine App zur Steuerung von Sony-Audiogeräten, die mit „Sony | Music Center“ kompatibel sind, über Ihr Smartphone/iPhone.

Weitere Einzelheiten über „Sony | Music Center“ finden Sie unter folgendem URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Bedienungen, die auf einem Lautsprecher mit „Sony | Music Center“ ausgeführt werden können

- Anpassen von Klangqualität und Equalizer
- Ladezustands-Anzeige des eingebauten Akkus
- Einstellung von Beleuchtung (Umschalten des Beleuchtung -Modus)
- Bestätigung der Software-Version des Lautsprechers

Tipp

- Was Sie mit „Sony | Music Center“ steuern können, ist je nach dem angeschlossenen Gerät unterschiedlich.
- Beachten Sie, dass „Sony | Music Center“ und „Music Center for PC“ unterschiedliche Apps sind.
- Änderungen bei den Spezifikationen und dem Design der App bleiben jv vorbehalten.

Verwandtes Thema


- [Installieren von „Sony | Music Center“](#)
- [Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)
- [Ein-/Ausschalten des Lautsprecherlichts \(Beleuchtungsfunktion\)](#)
- [Möglichkeiten durch Umschalten der Klangeffekte](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Installieren von „Sony | Music Center“

Installieren Sie „Sony | Music Center“ auf Ihrem Smartphone, iPhone usw. von Google Play oder dem App Store.

- 1 Laden Sie „Sony | Music Center“ von Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie.



- 2 Wenn die Installation fertig ist, starten Sie „Sony | Music Center“.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von „Sony | Music Center“ installieren.
Wenn Sie den Lautsprecher und ein Smartphone/iPhone nicht über BLUETOOTH verbinden können oder wenn Probleme auftreten wie fehlende Klangausgabe, deinstallieren Sie „Sony | Music Center“ und versuchen Sie die Verbindung über BLUETOOTH erneut.
Weitere Einzelheiten über „Sony | Music Center“ finden Sie bei Google Play oder dem App Store.
- Beachten Sie, dass „Sony | Music Center“ und „Music Center for PC“ unterschiedliche Apps sind.
- Je nach Ihrem Vertrag können beim Herunterladen der App Gebühren für die Kommunikation anfallen.

Verwandtes Thema

- [Funktionen Ihres „Sony | Music Center“](#)


Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Funktionen von „Fiestable“

Mit der App „Fiestable“ können Sie mit „Fiestable“ kompatible Audiogeräte von Sony von Smartphones, iPhone o. Ä. aus bedienen.

Funktionen, die mit „Fiestable“ auf einem Lautsprecher ausgeführt werden können


- DJ-Steuerung
Sie können die Tonqualität entsprechend der Musikwiedergabe (DJ-Effekte) oder der Wiedergabe von Klangeffekten (Sampler) ändern.
 - DJ-Effekte: Isolator, Flanger, Wah und Pan
 - Sampler: Drums, Voice usw.

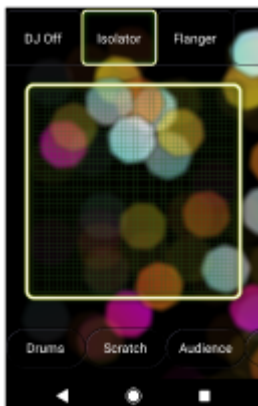

- Beleuchtung
Sie können die Farbe, die Blinkgeschwindigkeit oder das Blinkmuster der Beleuchtung am Lautsprecher ändern.



- Bewegungssteuerung
Sie können die Lautstärke anpassen oder Klangeffekte (Sampler) wiedergeben, indem Sie Ihr Smartphone oder Tablet schütteln oder neigen.

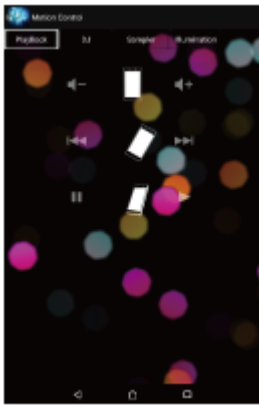

Tipp

- Welche Funktionen Sie mit „Fiestable“ ausführen können, hängt vom verbundenen Gerät ab. Technische Daten und Design der App unterliegen unangekündigten Änderungen.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Installieren von „Fiestable“

Installieren Sie „Fiestable“ von Google Play oder dem App Store auf dem Smartphone, iPhone o. Ä.

- 1 Laden Sie „Fiestable“ von Google Play oder vom App Store herunter und installieren Sie die App.



- 2 Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie „Fiestable“ vom „Sony | Music Center“-Bildschirm aus.



Hinweis

- Bei einem Android-Smartphone können Sie „Fiestable“ nur über „Sony | Music Center“ aktivieren.

Verwandtes Thema

- [Funktionen von „Fiestable“](#)

Hinweise zu den Anzeigen

(Strom)-Anzeige

Schaltet aus	Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.
Leuchtet auf (weiß)	Der Lautsprecher wird eingeschaltet. Der EXTRA BASS-Modus oder LIVE SOUND-Modus ist eingestellt. Beim Kauf ist der EXTRA BASS eingestellt.
Leuchtet auf (grün)	Der Lautsprecher wird eingeschaltet. Der STANDARD-Modus ist eingestellt. (Die EXTRA BASS- und LIVE SOUND-Modi sind nicht eingestellt.)
Blinkt (weiß oder grün)	Der Lautsprecher wechselt vom ausgeschalteten Zustand in den eingeschalteten Zustand oder umgekehrt.
	Jedes Mal, wenn Sie die $-/+$ (Lautstärke)-Taste drücken, blinkt die Anzeige einmal.
	Wenn Sie die $-/+$ (Lautstärke)-Taste betätigen und die Lautstärke auf den niedrigsten oder höchsten Pegel eingestellt ist, blinkt die Anzeige 3 Mal.
	Der Lautsprecher wird initialisiert.
Blinkt (rot)	Der Lautsprecher weist eine Fehlfunktion auf.

CHARGE-Anzeige (Orangefarben)

Schaltet aus	Der Ladevorgang des Lautsprechers ist fertig.
Leuchtet auf	Der Lautsprecher wird geladen.
Blinkt	Ein Fehler beim Ladevorgang des Lautsprechers trat auf.
Blinkt langsam	Der eingebauten Akku hat nur noch 10% seiner vollen Stärke und muss geladen werden.
Blinkt 3 Mal und schaltet aus	Wenn die CHARGE-Anzeige 3 Mal blinkt und erlischt, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, ist der eingebaute Akku leer und muss geladen werden.

Hinweis

- Der verwendete Lautsprecher kann geladen werden, wenn er über das mitgelieferte Netzteil oder ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) an eine Steckdose angeschlossen ist. In diesem Fall kann das Aufladen der eingebaute Akku länger dauern, je nach den Verwendungsbedingungen. Deshalb wird empfohlen, den Lautsprecher beim Laden auszuschalten.
- Wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit mit hoher Lautstärke verwenden, kann der eingebaute Akku schwach werden, auch wenn der Lautsprecher an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Deshalb wird der Klang schwach. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Schalten Sie den Lautsprecher aus und laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- In sehr kalter oder heißer Umgebung stoppt der Ladevorgang zur Sicherheit. Wenn der Ladevorgang des Lautsprechers lange Zeit dauert, stoppt er ebenfalls. Um diese Probleme zu lösen, trennen Sie das mitgelieferte Netzteil oder ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) vom Lautsprecher und schließen Sie ihn bei einer Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C an. Dann laden Sie den eingebauten Akku neu auf.

LINK-Anzeige

Schaltet aus	Keine Verbindungsinformation gefunden.
Leuchtet auf (grün)	Der Lautsprecher ist in Wi-Fi 5 GHz: ON/2,4 GHz: ON-Modus.
Leuchtet auf (orangefarben)	Der Lautsprecher ist in Wi-Fi 5 GHz: OFF/2,4 GHz: ON-Modus.
Blinkt (grün)	Der Lautsprecher schaltet vom Wi-Fi 5 GHz: OFF-Modus auf den Wi-Fi 5 GHz: ON-Modus.
Blinkt (orangefarben)	Der Lautsprecher schaltet vom Wi-Fi 5 GHz: ON-Modus auf den Wi-Fi 5 GHz: OFF-Modus.
Blinkt 3 Mal (weiß)	Der Aktualisierungsvorgang der Software ist fertig.

(BLUETOOTH)-Anzeige

Leuchtet auf	Der Lautsprecher ist mit einem BLUETOOTH-Gerät verbunden.
Blinkt schnell (3 Mal pro Sekunde)	Der Lautsprecher schaltet auf den Pairing-Modus.
Blinkt	Der Lautsprecher versucht, NFC-Signale zu erkennen.

LIVE-Anzeige

Leuchtet auf	Der LIVE SOUND-Modus ist eingestellt.
Schaltet aus	Der EXTRA BASS- oder STANDARD-Modus ist eingestellt. (Der LIVE SOUND-Modus ist nicht eingestellt.)

Status-Anzeigen (für Google Assistant)

Blinkt (blau oder weiß)	Wenn zwei der vier Anzeigen blau blinken oder alle vier Anzeigen weiß blinken, bereitet sich der Lautsprecher auf die Initialisierung vor.
Blinkt (violett oder weiß)	Wenn jede der vier Anzeigen nacheinander von links nach rechts blinkt, lädt der Lautsprecher die Software herunter. Wenn der Download beendet ist (alle vier Anzeigen leuchten) startet der Lautsprecher neu und die Installation der Software beginnt.
Blinken (blau)	Wenn jede der vier Anzeigen nacheinander von links nach rechts blinkt, installiert der Lautsprecher die Software. Wenn die Installation fertig ist, leuchten alle vier Anzeigen auf.
Alle leuchten auf (weiß)	Der Lautsprecher versucht, die Sprachbefehle zu erkennen.
Alle leuchten auf (orangefarben)	Das eingebaute Mikrofon ist ausgeschaltet. Zum Einschalten drücken Sie die  (Mikrofon aus)-Taste.
Alle leuchten auf (grün)	Der Lautsprecher wird initialisiert.

Tipp

- Die Farben der Anzeigen können je nach der Software-Version des Lautsprechers unterschiedlich sein.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)

4-739-042-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Über die Software-Aktualisierung

Die Software Ihres Lautsprechers wird automatisch auf die neueste Software aktualisiert, während der Lautsprecher über ein Wi-Fi-Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.
Es sind keine Bedieneranwendungen erforderlich, um die Aktualisierungen zu erhalten.

Tipp

- Prüfen Sie die Statusanzeigen (Google Assistant) und die LINK-Anzeige bezüglich des Status der Software-Aktualisierung.
- Überprüfen Sie die Software-Version.
Tippen Sie im „Sony | Music Center“ auf [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].
„XXX“ wie unter „SRS-XB501G“ gezeigt, gibt die Software-Version an.
Neueste Software-Version: 164 (Stand Februar 2020)

Verwandtes Thema

- [Hinweise zu den Anzeigen](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Schlagen Sie dazu in der Referenzanleitung des Lautsprechers nach.

Hinweise zum Netzadapter

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie keinen anderen Netzadapter.
- Das mitgelieferte Netzteil ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem Lautsprecher vorgesehen. Es arbeitet nicht mit anderen Geräten.

Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät nicht in geneigter Position auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht an einen Ort, der hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe einer Wärmequelle oder unter Beleuchtungsvorrichtungen stehen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug.

Sonstiges

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer extrem kalten oder heißen Umgebung (Temperatur außerhalb des Bereichs von 5 °C – 35 °C). Wenn das Gerät außerhalb des oben genannten Bereichs verwendet wird oder verbleibt, kann das Gerät automatisch stoppen, um interne Schaltkreise zu schützen.
- Bei hohen Temperaturen stoppt der Ladevorgang unter Umständen oder die Lautstärke verringert sich, um den Akku zu schonen.
- Auch wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden wollen, laden Sie die Batterie einmal alle 6 Monate auf volle Kapazität auf, um ihre Leistung zu bewahren.

Über die Datenschutzerklärung

An Kunden, die „Sony | Music Center“ nutzen und der Sammlung von Informationen über die Verwendung des Geräts zugestimmt haben:

Sie können die Datenschutzerklärung, der Sie zugestimmt haben, auf der folgenden Website einsehen.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony wird die Erfassung von Informationen einstellen, auch wenn Sie bereits zugestimmt haben, wenn Sie die Erfassung von Informationen im Einstellungsmenü* für „Sony | Music Center“ ablehnen oder wenn Sie das Gerät initialisieren.

Verfahrenn Sie wie folgt, um das Gerät zu initialisieren:

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die  (Mikrofon aus)-Taste gedrückt, bis die vier Status-Anzeigen (Google Assistant) grün aufleuchten.

* Ab 1. April 2019; nur Android.

- [Initialisieren des Lautsprechers](#)

4-739-042-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Hinweise zum Aufladen

Lebensdauer des eingebauten Akkus

- Auch wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht verwenden wollen, laden Sie den Akku einmal alle 6 Monate ausreichend auf, um seine Leistung zu bewahren.
- Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, kann das Laden des eingebauten Akkus länger dauern.
- Die eingebaute Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Mit zunehmender Zeit und Anzahl der Benutzungen des Akkus nimmt die Kapazität des Akkus allmählich ab. Wenn die Zeitdauer, über die der Akku verwendet werden kann, deutlich kürzer erscheint, obwohl dieser voll geladen wurde, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Verwendung, der Umgebung und der Speichermethode ab.

VORSICHT

Wenn der Lautsprecher beim Laden des Akkus aus den folgenden Gründen ein Problem erkennt, erlischt die CHARGE-Anzeige (orangefarben), auch wenn der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist.

- Die Umgebungstemperatur überschreitet den Bereich von 5 °C – 35 °C.
- Es liegt ein Problem mit dem Akku vor.
- Wenn der Ladevorgang des Akkus lange Zeit fortgesetzt wird.

Hinweis

- Die Ladezeit variiert je nach den Verwendungsbedingungen des Akkus.
- Laden Sie den Lautsprecher bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C.
- Der Lautsprecher erwärmt sich beim Laden. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Vermeiden Sie schnellen Temperaturwechsel, direkte Sonneneinstrahlung, Nebel, Sand, Staub oder mechanische Stöße. Lassen Sie außerdem den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen.
- Ein verwendeter Lautsprecher kann geladen werden, wenn er über ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) an eine Steckdose angeschlossen ist. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus länger dauern, je nach den Verwendungsbedingungen. Deshalb wird empfohlen, den Lautsprecher beim Laden auszuschalten.
- In sehr kalter oder heißer Umgebung stoppt der Ladevorgang zur Sicherheit. Wenn der Ladevorgang des Lautsprechers lange Zeit dauert, stoppt er ebenfalls. Zum Beheben dieser Probleme trennen Sie das Micro-USB-Kabel vom Lautsprecher ab und schließen es erneut innerhalb einer Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C an.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Hinweise zur Entsorgung oder zum Verschenken dieses Lautsprechers

- Wenn Sie diesen Lautsprecher entsorgen oder weggeben, löschen Sie die Informationen aus dem Lautsprecher. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn initialisieren, um alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.
 - Wenn Sie Internetdienste wie einen Musikdienst verwenden, können Informationen über den Lautsprecher vom Dienstanbieter gespeichert werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Netzwerkdienstanbieter, um diese Informationen zu löschen.
 - Der Lautsprecher hat einen eingebauten Akku. Wenn Sie diesen Lautsprecher entsorgen, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort.
-

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Lautsprechers](#)

Hinweise für Eigenschaften in Bezug auf Wasserbeständig und staubdicht

Wasserfeste Eigenschaften des Geräts

Wenn die Kappe fest angebracht ist, hat dieses Gerät wasserfeste Eigenschaften wie in IPX5^{*1} „Schutzarten gegen Eindringen von Wasser“ in der Norm IEC60529 „Schutzklasse gegen Eindringen (IP Code)“^{*3} angegeben, und staubfeste Eigenschaften entsprechend IP6X^{*2} wie in „Schutzklasse gegen solide Fremdkörper“^{*3} angegeben. Dieses Gerät ist aber nicht vollständig wasserfest.

Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser fallen oder verwenden Sie es absichtlich im Wasser.

Flüssigkeiten, gegen die das System wie angegeben wasserfest ist

Gilt für	Süßwasser, Leitungswasser
Gilt nicht für	Andere als die oben genannten Flüssigkeiten (Seifenwasser, Wasser mit Reinigungsmitteln oder Badezusätzen, Haarwaschmittel, Wasser aus heißen Quellen, Wasser aus einem Swimmingpool, Meerwasser usw.)

*1 IPX5 (Schutz bei Strahlwasser): Der Lautsprecher wurde getestet und funktionierte nach Einwirkung von direkten Wasserstrahlen unter Verwendung einer Düse mit einem Innendurchmesser von 6,3 mm aus jeder Richtung, in der etwa 12,5 L/min Wasser über einen Zeitraum von mehr als 3 Minuten aus einer Entfernung von etwa 3 Metern einwirkt.

*2 IP6X (Schutz gegen Staub): Der Lautsprecher wurde getestet und blockiert weiterhin den Staub, nachdem er 8 Stunden lang in einem Testgerät, das bewegte Staubpartikel enthält, platziert wurde.


*3 Das mitgelieferte Zubehör und die Anschlüsse dieses Geräts (USB/DC IN) sind weder wasserfest noch staubdicht.

Die wasserfeste Leistung des Geräts basiert auf unseren Messungen unter den hier beschriebenen Bedingungen. Beachten Sie, dass Funktionsstörungen, die auf eine unsachgemäße Handhabung durch den Kunden und ein daraus resultierendes Eindringen von Wasser zurückzuführen sind, nicht unter die Garantie fallen.

So vermeiden Sie ein Nachlassen der Wasserfestigkeit

Überprüfen Sie Folgendes und verwenden Sie das Gerät richtig.

- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen oder starken Erschütterungen auszusetzen. Verformung oder Beschädigung kann Verschlechterung der wasserfesten Leistung verursachen.
- Dieses ist nicht darauf ausgelegt, höherem Wasserdruck standzuhalten. Bei Verwendung des Geräts unter hohem Wasserdruck, beispielsweise in der Dusche, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Gießen Sie kein heißes Wasser auf das Gerät oder blasen heiße Luft von einem Fön o.ä. direkt auf dem Gerät. Benutzen Sie außerdem niemals das Gerät an heißen Standorten wie in Saunen oder in der Nähe eines Ofens.
- Gehen Sie sorgfältig mit der Kappe (①) um. Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit. Achten Sie bei Verwendung des Geräts darauf, dass die Kappe vollständig geschlossen ist. Achten Sie beim Schließen der Kappe darauf, dass sich keine Fremdkörper darin befinden. Bei nicht vollständig geschlossener Kappe kann die Wasserfestigkeit nachlassen und in das Gerät eindringendes Wasser kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

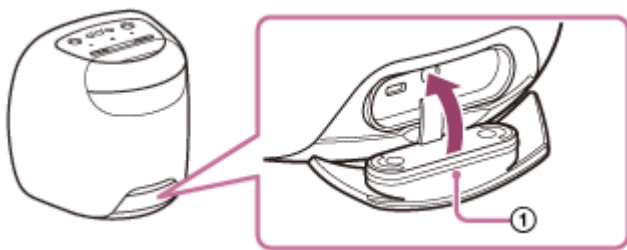

4-739-042-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Pflege des Lautsprechers

- Wenn Sie den Lautsprecher nass werden lassen, können sich Schuppen, Schimmel usw. am Lautsprecher bilden. Wir empfehlen, nach dem Gebrauch Wassertropfen abzuwischen und den Lautsprecher an einem gut belüfteten Ort trocknen zu lassen, bis die Feuchtigkeit verschwindet.
- Besonders in kalten Regionen wischen Sie jegliche Feuchtigkeit nach der Verwendung des Lautsprechers ab. Wenn Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Lautsprechers verbleibt, kann es zu Fehlfunktionen am Lautsprecher kommen.
- Verhindern Sie, dass chemische Produkte wie Sonnencreme oder Sonnenöl auf dem Lautsprecher haften bleiben. Wischen Sie diese schnell ab, falls sie auf die Oberfläche geraten. Wenn Sie diese auf der Oberfläche des Lautsprechers belassen, kann dies zu Verfärbungen oder Beschädigungen (Oberflächenrisse usw.) des Lautsprechers führen.
- Wenn die Oberfläche des Lautsprechers schmutzig wird, wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab, das etwas neutrales Reinigungsmittel enthält. Verwenden Sie zum Reinigen des Lautsprechers nicht Waschmittel, Terpentin, Alkohol usw., da dies die Oberfläche beschädigen würde.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Markenzeichen

- Android, Google Play, Chromecast built-in und andere Kennzeichnungen und Logos sind Marken von Google LLC.
- Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ ist eine Marke der Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
- Der Schriftzug und die Logos von BLUETOOTH® sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt unter Lizenz.
- Die Markierung N ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.
- Apple, das Apple Logo, iPhone, Mac und macOS sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
Bitte beachten, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.
- USB Type-C™ und USB-C™ sind Markenzeichen des USB Implementers Forum.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die Zeichen™ und® werden in den Dokumenten ausgelassen.
- Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Kunden-Support-Website

Wenn Sie Hilfe benötigen, gehen Sie zu einer der unten aufgeführten Kunden-Support-Websites.

Für Kunden auf dem amerikanischen Kontinent:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Wenn ein Problem auftritt

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einreichen.

- Lesen Sie die relevanten Anweisungen zur Bedienung und Fehlersuche in dieser Hilfe.
- Laden Sie den Lautsprecher.
Möglicherweise können Sie einige Probleme durch Aufladen des eingebauten Akkus lösen. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen.
- Starten Sie den Lautsprecher neu.
Halten Sie die  (Strom)-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt.
- Initialisieren Sie den Lautsprecher.
Alle Einstellungen, einschließlich Lautstärkeeinstellung, werden aufgehoben und die Pairing-Information (Geräteregistrierung) wird gelöscht.
- Besuchen Sie unsere Kunden-Support-Website.

Wenn keine der obigen Maßnahmen hilft, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Website](#)
- [Neustarten des Lautsprechers](#)
- [Initialisieren des Lautsprechers](#)

Unfähig, den eingebauten Akku aufzuladen

- Wenn Sie das mitgelieferte Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzteil fest an den Lautsprecher und die Steckdose angeschlossen ist.
- Wenn Sie ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) verwenden, stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel fest an den Lautsprecher und das USB-Netzteil angeschlossen ist.
Darüber hinaus stellen Sie sicher, dass das USB-Netzteil fest an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Bei Verwendung eines USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) stellen Sie sicher, dass das USB-Netzteil mindestens 3,0 A ausgeben kann.
- Bei Verwendung eines USB-Netzteils mit einem Ausgabestrom von 3,0 A zum Laden des Akkus verwenden Sie immer ein USB Type-C™ -Kabel (konform mit dem USB-Standard), das einen Ausgabestrom von 3,0 A unterstützt.
- Je nach dem Typ und der Spezifikation des USB-Netzteil und des USB Type-C™ -Kabels kann der Ladevorgang eine lange Zeit beanspruchen.
Verwendung eines USB-Netzteil mit einem Ausgangsstrom von 3,0 A oder mehr und eines USB Type-C™ -Kabels, das dem USB-Standard entspricht, wird empfohlen. Aufladen von dem anderen Gerät ist nicht garantiert.
Die Aufladezeit kann je nach Temperatur oder Gebrauchsbedingungen variieren.

Verwandtes Thema

- [Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Unfähig, den Lautsprecher einzuschalten, oder der Lautsprecher schaltet sich plötzlich aus

- Der eingebaute Akku kann leer sein. Laden Sie den eingebauten Akku auf, indem Sie das Netzteil (mitgeliefert) an eine Steckdose anschließen.
 - Die Schutzschaltung ist aufgrund eines Anstiegs der Innentemperatur aktiv. (Die Strom-Anzeige blinkt rot.)
 - Sie können die Probleme möglicherweise beheben, indem Sie den Lautsprecher neu starten.
-

Verwandtes Thema

- [Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)
- [Einschalten des Geräts](#)
- [Neustarten des Lautsprechers](#)
- [Die Strom-Anzeige blinkt rot](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Der Lautsprecher reagiert nicht auf Sprachbefehle

- Wenn alle Statusanzeigen (Google Assistant) an der Vorderseite des Lautsprechers orangefarben leuchten, ist das integrierte Mikrofon ausgeschaltet und der Lautsprecher kann keine Sprachbefehle erkennen. Drücken Sie die Taste  (Mikrofon aus).
- An einem lauten Ort oder an einem Ort, der starken Winden oder Echos (Schallreflexionen) ausgesetzt ist, kann der Lautsprecher den Sprachbefehl möglicherweise nicht erkennen. In diesem Fall halten Sie die  (Wiedergabe)-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Diese Aktion entspricht dem Sprachbefehl „Ok Google“ zum Lautsprecher.
- Stellen Sie sicher, dass das eingebauten Mikrofon nicht verdeckt sind.
- Sie haben möglicherweise den Sprachbefehl zu schnell für den Lautsprecher gegeben, um ihn zu erkennen. Probieren Sie, etwas langsamer zum Lautsprecher zu sprechen.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Es wird kein Ton ausgegeben oder der Wiedergabeton ist verzerrt/unterbrochen

- Prüfen Sie die Lautstärke Ihres Lautsprechers und des angeschlossenen BLUETOOTH-Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe auf dem angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät läuft.
- Wenn Sie einen Computer an den Lautsprecher anschließen, stellen Sie sicher, dass die Audio-Ausgabeeinstellung am Computer auf ein BLUETOOTH-Gerät eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen Ihrem Lautsprecher und dem BLUETOOTH-Gerät hergestellt ist.
- Koppeln Sie Ihren Lautsprecher erneut mit dem BLUETOOTH-Gerät (Geräteregistrierung).
- Stellen Sie sicher, dass die Equalizer-Funktion des angeschlossenen BLUETOOTH-Geräts nicht aktiv ist. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der mit dem BLUETOOTH-Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die DJ-Steuerung-Funktion von „Fiestable“ ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie Ihren Lautsprecher weiter von einem Mikrowellenherd oder einem WLAN-Gerät entfernt auf.
- Bringen Sie Ihr BLUETOOTH-Gerät näher an Ihren drahtlosen Lautsprecher. Wenn sich ein Hindernis zwischen dem Lautsprecher und dem BLUETOOTH-Gerät befindet, entfernen Sie dies.
- Wenn die CHARGE-Anzeige und die  (Strom)-Anzeige blinken, schalten Sie den Lautsprecher aus und laden den eingebauten Akku ausreichend.
- Ein Gerät mit einem eingebauten Radio oder Tuner kann nicht mit dem Lautsprecher über eine BLUETOOTH-Verbindung verbunden werden, da Rauschen in Sendungen auftreten kann.
- Stellen Sie den Lautsprecher weiter von einem Fernsehgerät, Radio oder Tuner usw. auf, da Rauschen in Sendungen auftreten kann.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Der Klang wird bei der Verwendung leise

- Der Klang kann in den folgenden Fällen leise werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
 - Wenn der Akku schwach wird und die CHARGE-Anzeige langsam blinkt, während die Lautsprecher nur über den Akku mit Strom versorgt wird.
 - Wenn der eingebaute Akku aufgrund langer Verwendung bei hoher Lautstärke schwach wird, obwohl der Lautsprecher an ein USB-Netzteil (im Fachhandel erhältlich) angeschlossen ist.
- Wenn der Klang bei der Verwendung leise wird, verfahren Sie wie folgt.
 1. Schalten Sie den Lautsprecher aus.
 2. Laden Sie den Akku ausreichend auf.

Verwandtes Thema

- [Anschließen des Lautsprechers an eine Steckdose](#)

Unfähig, eine Verbindung mit einem Netzwerk über Wi-Fi® herzustellen

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/iPhone mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der mit dem Smartphone/iPhone mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher mit dem gleichen WLAN wie Ihr Smartphone/iPhone verbunden ist. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der mit dem Smartphone/iPhone mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router (Zugangspunkt) eingeschaltet ist.
- Wenn eine WLAN-Verbindung verwendet wird, bringen Sie den Lautsprecher und den WLAN-Router (Zugangspunkt) näher zusammen und führen Sie dann die WLAN-Einstellungen erneut aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für den WLAN-Router (Zugangspunkt) richtig sind. Wenn der SSID-Stealth-Modus des WLAN-Routers eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus. Einzelheiten zur Einstellung des WLAN-Routers siehe mit dem Router mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Wenn der Verbindungsversuch fehlschlägt, obwohl die richtige SSID für den WLAN-Router ausgewählt wurde, vergewissern Sie sich, dass das richtige Passwort (Schlüssel) verwendet wird.
 - Das Passwort (Schlüssel) unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Bestätigen Sie die Groß- und Kleinschreibung jedes Buchstabens beim Eingeben der SSID. Für die SSID werden keine Doppelbyte-Zeichen akzeptiert. Geben Sie nur Einzelbyte-Zeichen ein.
 - Beispiel für missverständliche Zeichen:
„l (Großbuchstabe l)“ und „I (Kleinbuchstabe I)“
„0 (Ziffer 0)“ und „O (Großbuchstabe O)“
„d (Kleinbuchstabe D)“ und „b (Kleinbuchstabe B)“
„9 (Ziffer 9)“ und „q (Kleinbuchstabe Q)“
- Bringen Sie den WLAN-Router näher an den Lautsprecher. Geräte, die den 2,4-GHz-Frequenzbereich verwenden, einschließlich Mikrowellenherde, BLUETOOTH-Geräte und digitale schnurlose Geräten, können verhindern, dass der Lautsprecher eine drahtlose Verbindung herstellt. Bewegen Sie den Lautsprecher weiter von solchen Geräten weg oder schalten Sie die Geräte aus.
- Der Lautsprecher unterstützt nicht IEEE 802.11ac. Verwenden Sie den 2,4-GHz-Frequenzbereich (11b, 11g oder 11n) oder den 5-GHz-Frequenzbereich (11a oder 11n) für drahtlose Verbindung.
- Wenn der Verbindungsversuch trotz korrekter Einstellungen fehlschlägt, versuchen Sie Folgendes.
 - Schalten Sie den Zugangspunkt (WLAN-Router) aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie ihn dann wieder ein.
 - Schalten Sie den Lautsprecher aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Verwandtes Thema

- [Installieren der Google Home App und Vornehmen der anfänglichen Einstellungen](#)
- [Deaktivieren des Wi-Fi 5-GHz-Bereichs](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Pairing (Gerätregistrierung) schlägt fehl

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprecher mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
 - Bringen Sie das BLUETOOTH-Gerät näher als 1 m an Ihren drahtlosen Lautsprecher.
 - Sie haben möglicherweise Ihren Lautsprecher initialisiert. Initialisieren des Lautsprechers kann bewirken, dass der Lautsprecher keine BLUETOOTH-Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät herstellen kann. Löschen Sie in diesem Fall die Geräteinformationen des Lautsprechers vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie das Pairing-Verfahren erneut aus.
 - Aktualisieren Sie die Software auf dem angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät.
-

Verwandtes Thema

- [Pairing und Verbindung mit BLUETOOTH®-Geräten](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Unfähig, den Lautsprecher mit einem BLUETOOTH-Gerät über One-Touch-Verbindung (NFC) zu verbinden

- Die  (BLUETOOTH)-Taste/  PAIRING-Taste und die NFC-Funktion werden deaktiviert, bevor die Einrichtung von Google Assistant fertig ist.
- Der Bildschirm des NFC-kompatiblen Geräts ist möglicherweise gesperrt. Geben Sie den Bildschirm frei, bevor Sie Ihren Lautsprecher mit dem Gerät berühren. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der mit dem NFC-kompatiblen Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Halten Sie das NFC-kompatible Gerät in der Nähe des Lautsprechers, bis das Gerät vibriert. Wenn das Gerät nicht reagiert, bewegen Sie das Gerät langsam über das mit N-markierte Symbol am Lautsprecher.
- Bestätigen Sie, dass die NFC-Funktion am NFC-kompatiblen Gerät eingeschaltet ist. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der mit dem NFC-kompatiblen Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Wenn das NFC-kompatible Gerät in einem Gehäuse ist, entnehmen Sie es.
- Die NFC-Empfangsempfindlichkeit ist je nach NFC-kompatiblen Gerät unterschiedlich. Wenn es unmöglich bleibt, Ihren Lautsprecher durch One-Touch-Verbindung (NFC) mit dem NFC-kompatiblen Gerät zu verbinden/davon zu trennen, führen Sie das Verbinden/Trennen über Bildschirmbedienung am NFC-kompatiblen Gerät aus. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der mit dem NFC-kompatiblen Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprecher eingeschaltet ist.

Verwandtes Thema

- [Verbinden mit einem NFC-kompatiblen Gerät über One-Touch-Verbindung \(NFC\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Die Status-Anzeigen (Google Assistant) blinken violett, blau oder weiß

Die Software Ihres Lautsprechers lädt die neuesten Software-Aktualisierungen herunter oder installiert sie. Warten Sie, bis die Status-Anzeigen (Google Assistant) zu blinken aufhören.

Tipp

- Die Farben der Anzeigen können je nach der Software-Version des Lautsprechers unterschiedlich sein.

Verwandtes Thema

- [Über die Software-Aktualisierung](#)
- [Hinweise zu den Anzeigen](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Die Strom-Anzeige blinkt rot

- Die Schutzschaltung ist aufgrund eines Anstiegs der Innentemperatur aktiv.
Trennen Sie sofort das Netzteil vom Lautsprecher, trennen Sie die Verbindung mit Google Home am Smartphone oder iPhone oder die BLUETOOTH-Verbindung und starten Sie den Lautsprecher neu.
Lassen Sie den Lautsprecher dann einige Zeit lang unbenutzt und starten Sie den Lautsprecher erneut.
- Wenn die  (Strom)-Anzeige weiter blinkt, nachdem der Lautsprecher eine Zeit lang nicht benutzt und dann neu gestartet wurde, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort.


Verwandtes Thema

- [Hinweise zu den Anzeigen](#)
- [Neustarten des Lautsprechers](#)
- [Initialisieren des Lautsprechers](#)

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Neustarten des Lautsprechers

- In den folgenden Fällen halten Sie die  (Strom)-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher rückzusetzen und einzuschalten.
 - Der Lautsprecher schaltet nicht ein.
 - Sie können den Lautsprecher nach dem Einschalten nicht bedienen.
 - Sie können den Lautsprecher nach dem Beheben der Probleme beim Pairing nicht bedienen.

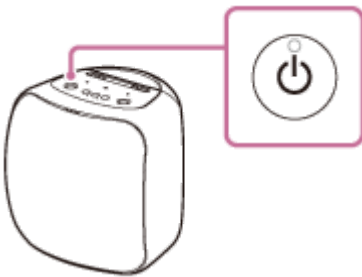

Tipp

- Die Information einschließlich der Einstellungen für Google Assistant wird bewahrt.

Kabelloser Lautsprecher
SRS-XB501G

Initialisieren des Lautsprechers

- Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher die  (Mikrofon aus)-Taste gedrückt, bis die vier Status-Anzeigen (Google Assistant) grün aufleuchten.
Die Initialisierung dauert etwa 80 Sekunden. Wenn die Initialisierung fertig ist, leuchtet die  (Strom)-Anzeige auf.
Durch Initialisieren des Lautsprechers werden alle Informationen einschließlich der Google Assistant-Einstellungen gelöscht.

