

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G



A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

[Instalación de la aplicación Google Home y realización de los ajustes iniciales](#)

[Cambio del idioma de Google Assistant \(Asistente de Google\)](#)

Fuente de alimentación/carga

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Carga de dispositivos USB como smartphones](#)

Función de iluminación

- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Utilización de Google Assistant (Asistente de Google)

[Cómo hablar a su Google Assistant \(Asistente de Google\).](#)

Notas sobre la utilización de la banda Wi-Fi de 5 GHz

[Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz](#)

Utilización como altavoz BLUETOOTH

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

[Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)

[Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

Usar “Sony | Music Center”

[Lo que puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

[Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Usar “Fiestable”

[Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

[Instalar “Fiestable”](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Acerca de la actualización de software](#)

Notas sobre el uso

— [Precauciones](#)

— [Notas sobre la carga](#)

— [Notas sobre cómo desechar o regalar este altavoz](#)

— [Notas sobre las características de resistencia al agua y de polvo](#)

— [Cómo cuidar el altavoz](#)

— [Marcas comerciales](#)

[Sitio web de atención al cliente](#)

Solución de problemas

[Cuando tenga algún problema](#)

Alimentación

- [No es posible cargar la batería incorporada](#)
- [No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

Comandos de voz

- [El altavoz no responde a ningún comando de voz](#)

Sonido

- [No se emite sonido o el sonido de reproducción se distorsiona/interrumpe](#)
- [El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)

Conexión a la red

- [No se puede conectar a una red a través de una conexión Wi-Fi®](#)

BLUETOOTH

- [El emparejamiento \(registro de dispositivo\) falla](#)
- [No es posible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con conexión de un toque \(NFC\)](#)


LED

- [Los indicadores de estado \(Google Assistant \(Asistente de Google\)\), parpadean en púrpura, azul, o blanco](#)
- [El indicador de alimentación parpadea en rojo](#)

Cuando descubra que el altavoz no funciona correctamente

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Componentes y controles

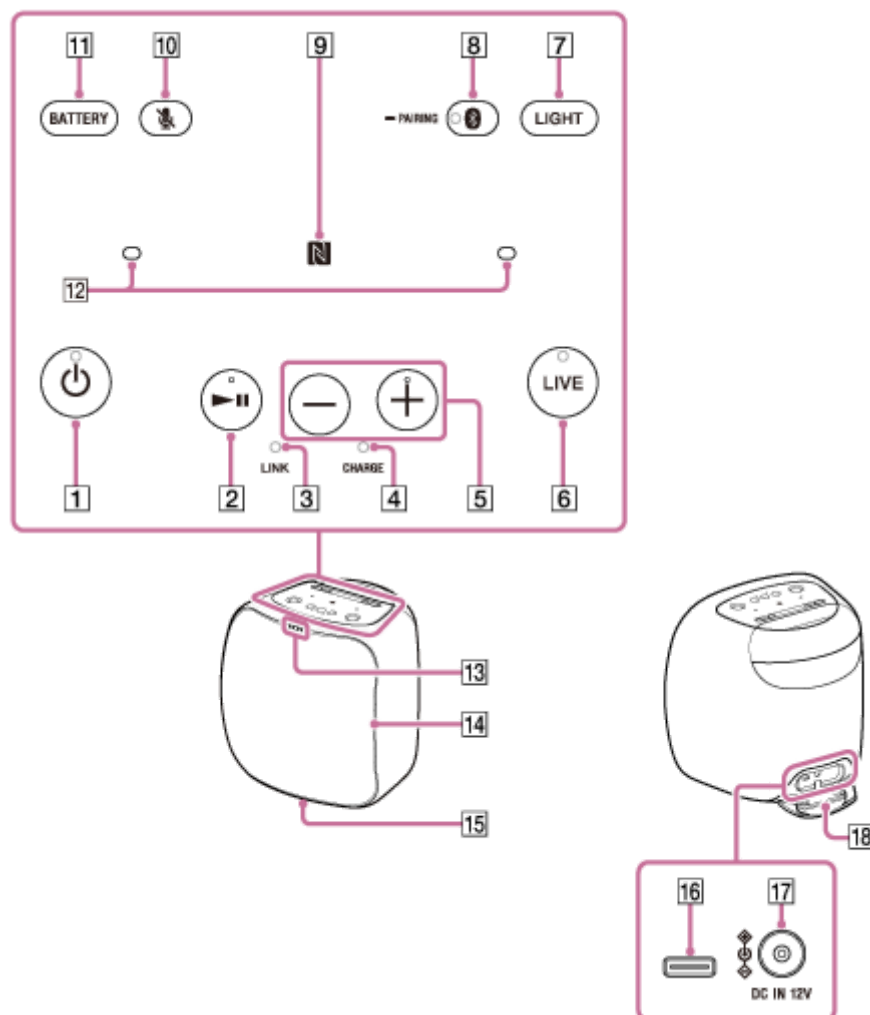

1. Botón (alimentación) con indicador

Reinicio: Puede mantener pulsado este botón durante unos 8 segundos para reiniciar*¹ el altavoz.

2. Botón (reproducción)*²

Activador de Google Assistant (Asistente de Google): Puede mantener pulsado este botón durante unos 3 segundos para comenzar a hablar con Google Assistant (Asistente de Google).

3. Indicador LINK

4. Indicador CHARGE

5. Botones $-/+$ *² (volumen)

6. Botón LIVE con indicador

7. Botón LIGHT

Enciende/apaga la iluminación. De forma predeterminada, la iluminación está encendida.

8. Botón (BLUETOOTH) con indicador/Botón PAIRING

Este botón se inhabilitará antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).

9. Marca N

Esta función se inhabilitará antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).

10. Botón (desactivación de micrófono)

11. Botón BATTERY

12. Micrófono incorporado

13. Indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google))

14. Iluminación

15. Orificio roscado para conexión de trípode (en la superficie inferior)

Diseñado para utilizarse con tornillo de 1/4 de pulgada de 12 mm (1/2 pulgada) de longitud.

Utilice un trípode (de venta comercial) que pueda soportar un peso de 5 kg (11 libras 1 onza) o más.

Dependiendo de las especificaciones del trípode, es posible que el altavoz montado en el trípode no pueda encararse en una dirección adecuada.

16. Conector USB Type-C™

Este conector permite cargar de dos formas. Se puede utilizar para cargar este altavoz o un dispositivo externo.

Dependiendo de las especificaciones del dispositivo USB, es posible que la carga del altavoz no esté disponible.

17. Conector DC IN 12V

18. Tapa

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua y al polvo.

*1 La información, incluyendo la configuración de Google Assistant (Asistente de Google) se conservará.

*2 El botón + (volumen) y el botón  (reproducción) tienen un punto táctil que le ayudará a localizar el botón al tocarlo.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Instalación de la aplicación Google Home y realización de los ajustes iniciales

Para utilizar su altavoz, tendrá que instalar primero la aplicación Google Home en su smartphone/iPhone y realizar los ajustes iniciales para el altavoz.

Nota

- Para utilizar la aplicación Google Home, tendrá que crear con antelación una cuenta Google e iniciar sesión en ella.
- Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los costes de comunicación y otras tarifas.

1 Accede a Google Play o App Store desde el smartphone/iPhone.

2 Instale la aplicación Google Home en el smartphone/iPhone.

Para más detalles, visite el sitio web <https://www.google.com/cast/setup/>.



3 Coloque el altavoz lo más cerca posible de un enrutador de LAN inalámbrica.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone al enrutador de LAN inalámbrica.
2. Tome nota del SSID y la contraseña (clave de cifrado) del enrutador de LAN inalámbrica conectado. Algunos enrutadores de LAN inalámbrica tienen múltiples SSID. Asegúrese de tomar nota del SSID que utilizó para establecer la conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de LAN inalámbrica.
3. En el iPhone*, active la función BLUETOOTH. En el smartphone, este paso no necesario.

* La aplicación Google Home utiliza la función BLUETOOTH para identificar el altavoz.

4 Conecte el adaptador de CA suministrado al altavoz y conecte la alimentación.

[Conexión del altavoz a una toma de CA](#)

5 Inicie la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para realizar los ajustes iniciales para el altavoz.

Dependiendo de su servicio, es posible que tenga que crear con antelación una cuenta.



Sugerencia

- Puede cambiar el idioma de su Google Assistant (Asistente de Google). Con respecto a los detalles, consulte el tema siguiente.
[Cambio del idioma de Google Assistant \(Asistente de Google\)](#)

Nota

- El botón  (BLUETOOTH) /botón  PAIRING y la función NFC se inhabilitarán antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).
- La utilización de la banda Wi-Fi de 5 GHz está restringida a únicamente interiores.
Cuando utilice conexiones inalámbricas en exteriores, desactive la banda Wi-Fi de 5 GHz.
Para los detalles sobre la configuración de la LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de LAN inalámbrica.

Tema relacionado

- [Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Cambio del idioma de Google Assistant (Asistente de Google)

Puede cambiar el idioma de su Google Assistant (Asistente de Google).

Para los detalles sobre cómo cambiar el idioma de Google Assistant (Asistente de Google) y los idiomas admitidos, visite el sitio web en:

assistant.google.com/intl/en_us/ (Estados Unidos)

assistant.google.com/intl/en_ca/ (Canadá)

assistant.google.com/intl/en_uk/ (Reino Unido)

assistant.google.com/intl/fr_fr/ (Francia)

assistant.google.com/intl/de_de/ (Alemania)

assistant.google.com/intl/en_au/ (Australia)

Tema relacionado

- [Instalación de la aplicación Google Home y realización de los ajustes iniciales](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Conexión del altavoz a una toma de CA

Este altavoz puede funcionar con alimentación de una toma de CA a la que esté conectado mediante el adaptador de CA suministrado o de la batería incorporada.


Cuando utilice el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes conectar la alimentación.

Puede utilizar el altavoz con la batería incorporada cargando el altavoz antes de usarlo.

Nota

- Dependiendo de su país/región, la forma del adaptador de CA puede ser diferente de la que se muestra a continuación.

- 1 Asegúrese de que su altavoz esté apagado.**
- 2 Si se suministra un cable de alimentación de CA, conéctelo al adaptador de CA suministrado*.**
Si no se suministra cable de alimentación de CA, continúe con el paso **3**.
- 3 Conecte el adaptador CA al conector DC IN 12V del altavoz.**
- 4 Enchufe el cable de alimentación en una toma de CA.**

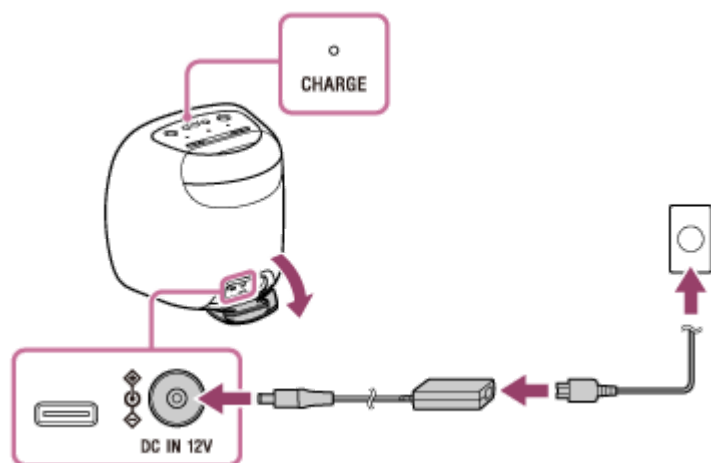

El indicador CHARGE estará iluminado en naranja durante la carga. La carga se completará en unas 5 horas* y el indicador se apagará.

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA, el indicador CHARGE se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

* Tiempo requerido para cargar la batería incorporada agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Comprobación del nivel de carga de la batería recargable incorporada

Después de pulsar el botón BATTERY, cuando se encienda el altavoz, la guía de voz enumerada a continuación se emitirá desde el altavoz, dependiendo de la energía restante de la batería incorporada.

La guía de voz solo está disponible en inglés.

- 80% o más: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

- 60% o más: "Battery about 80%" (Batería a aprox. el 80%)
- 40% o más: "Battery about 60%" (Batería a aprox. el 60%)
- 20% o más: "Battery about 40%" (Batería a aprox. el 40%)
- 10% o más: "Battery about 20%" (Batería a aprox. el 20%)
- Menos del 10%: "Battery level low, please charge" (Nivel de la batería bajo, cargue por favor)
- Menos del 10%: "Battery level low" (Nivel de la batería bajo) (mientras la carga esté en curso)

Duración de la batería incorporada (utilizando la conexión BLUETOOTH o Wi-Fi)


- Unas 16 horas
 - El nivel de volumen del altavoz está ajustado al 58%.
 - La función de iluminación está desactivada.
 - El modo de sonido está establecido a STANDARD.
- Unas 12 horas
 - El nivel de volumen del altavoz está ajustado al 58%.
 - La función de iluminación está activada. (ajuste predeterminado de fábrica)
 - El modo de sonido está establecido a EXTRA BASS. (ajuste predeterminado de fábrica)
- Unas 3 horas
 - El nivel de volumen del altavoz está ajustado al máximo.
 - La función de iluminación está activada. (ajuste predeterminado de fábrica)
 - El modo de sonido está establecido a EXTRA BASS. (ajuste predeterminado de fábrica)
- La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.
- El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

- Cuando el indicador CHARGE parpadee lentamente en naranja, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla.
- Cuando el indicador CHARGE parpadee 3 veces en naranja y se apague al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía y será necesario cargarla.

Utilización de un adaptador de CA USB (de venta comercial) para cargar

Conecte un extremo del cable USB Type-C™ al conector USB Type-C™ del altavoz y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial). Después, conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA.

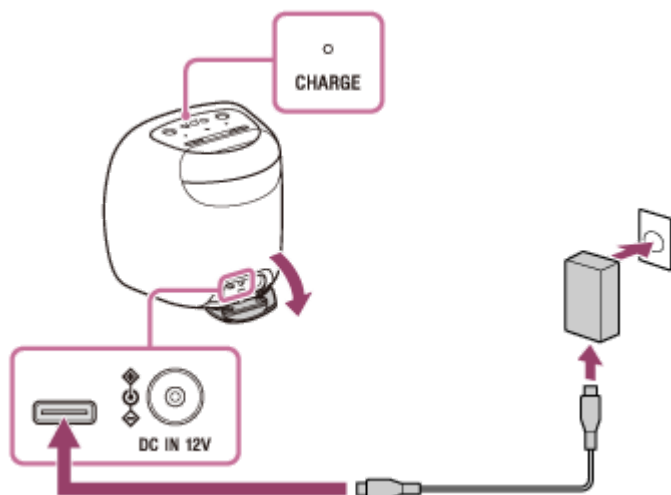

Si se utiliza el adaptador de CA USB recomendado que tiene la capacidad de salida de 3,0 A, la carga se completará en unas 5 horas y el indicador CHARGE se apagará.

Sugerencia

- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través del adaptador de CA suministrado o un adaptador de CA USB (de venta comercial). En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada que cuando el altavoz esté apagado. Por lo tanto, se recomienda mantener el altavoz apagado cuando se esté cargando.

Nota

- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando, baje el volumen del altavoz. De lo contrario, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el adaptador de CA suministrado o el adaptador de CA USB (de venta comercial), y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue en lugares donde el altavoz pueda recibir salpicaduras de agua.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Tema relacionado


- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*.

* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Con respecto a los detalles, consulte el tema siguiente.
[Acerca de los indicadores](#)

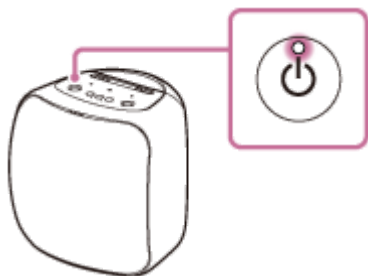

Sugerencia

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de la compra, la función de iluminación está activada. La parte delantera del altavoz se ilumina.

Nota

- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía. En este estado, el altavoz se apagará automáticamente. Cargue la batería incorporada.
- Cuando el indicador CHARGE parpadee lentamente en naranja, la batería incorporada estará funcionando a menos del 10% y será necesario cargarla.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Desconexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se apagará.

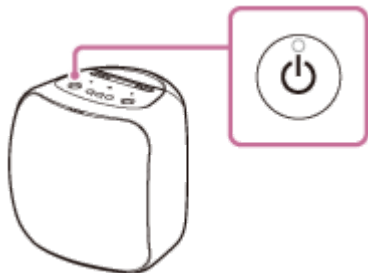


Nota

- Cuando se especifiquen ajustes de alarma/temporizador en Google Assistant (Asistente de Google), no desconecte la alimentación. Si se apaga el altavoz, es posible que la alarma/temporizador no funcione correctamente.

Carga de dispositivos USB como smartphones

Puede cargar un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, conectándolo al altavoz con un cable USB (de venta comercial). Incluso aunque el altavoz no esté conectado a una toma de CA, su batería incorporada puede suministrar energía a un dispositivo USB.

- 1 **Conecte un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, al conector USB Type-C™ utilizando un cable USB Type-C™ (de venta comercial).**

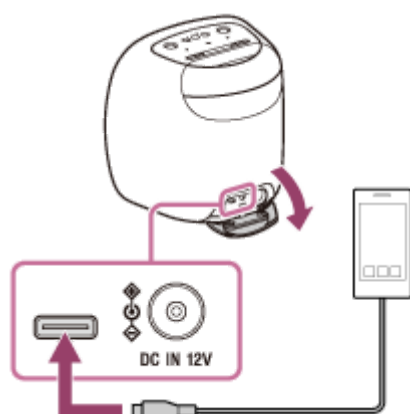

Nota

- Cuando el indicador CHARGE parpadee lentamente en naranja, la batería se estará agotando y será necesario cargarla. Cargue la batería incorporada.
- El conector USB Type-C™ no admite la reproducción de música.
- Dependiendo de las especificaciones del dispositivo USB, es posible que la carga del altavoz no esté disponible.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

Encendido/apagado de la luz del altavoz (función de iluminación)

El altavoz se ilumina con la música para animar la atmósfera. Al comprar el altavoz, la función de iluminación está activada.


1 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*.

La parte delantera del altavoz se ilumina.


* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Con respecto a los detalles, consulte el tema siguiente.

[Acerca de los indicadores](#)

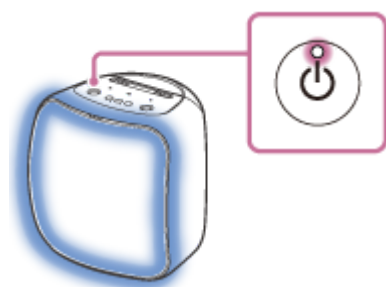

Para desactivar (luz apagada)/activar (luz encendida) la función de iluminación

Al pulsar el botón LIGHT, se desactivará (luz apagada)/activará (luz encendida) la función de iluminación

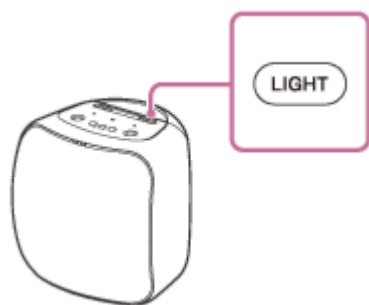

Sugerencia

- Utilizando la función "Iluminación" en "Sony | Music Center", puede activar/desactivar la función de iluminación o elegir varios modos de iluminación.
 - RAVE:
 - Para música de baile con uso intensivo de destellos
 - En el momento de la compra del altavoz está establecido RAVE.
 - CHILL:
 - Para música relajante
 - RANDOM FLASH OFF:
 - Para todo tipo de música, incluyendo la música de baile, sin utilización de destellos
 - HOT:
 - Iluminación con destellos de colores cálidos
 - COOL:
 - Iluminación con destellos de colores frescos

- STROBE:
Iluminación con destellos blancos

Nota

- Cuando la luz del altavoz sea intensa, ilumine la habitación o apague la iluminación.

Tema relacionado


- [Lo que puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

4-739-042-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Cómo hablar a su Google Assistant (Asistente de Google).

Puede utilizar una amplia variedad de comandos de voz para controlar el funcionamiento de su altavoz junto con Google Assistant (Asistente de Google). Simplemente diga un comando de voz al altavoz. El altavoz ejecutará la actividad de Google Assistant (Asistente de Google) asociada con el comando de voz.

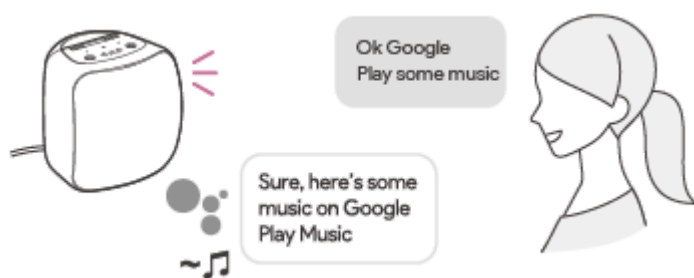

Sugerencia

- Para reproducir música, es necesario registrarse en un servicio de distribución de música, como Google Play Music.
- En un lugar ruidoso o expuesto a fuertes vientos o ecos (reflejos de sonido), es posible que el altavoz no detecte el comando de voz. En tal caso, mantenga pulsado el botón **▶||** (reproducción) durante unos 3 segundos. Esta acción es equivalente a decir "Ok Google" al altavoz.
- Para obtener los últimos comandos de voz más, visite uno de los sitios web que se enumeran a continuación.
Para clientes de Estados Unidos:
assistant.google.com/intl/en_us/
Para los clientes de Canadá:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Para los clientes del Reino Unido:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Para los clientes de Francia:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Para los clientes de Alemania:
assistant.google.com/intl/de_de/
Para los clientes de Australia:
assistant.google.com/intl/en_au/
- Puede cambiar el idioma de su Google Assistant (Asistente de Google). Con respecto a los detalles, consulte el tema siguiente.
[Cambio del idioma de Google Assistant \(Asistente de Google\)](#)

Nota

- Cuando se especifiquen ajustes de alarma/temporizador en Google Assistant (Asistente de Google), no desconecte la alimentación. Si se apaga el altavoz, es posible que la alarma/temporizador no funcione correctamente.

Tema relacionado

- [El altavoz no responde a ningún comando de voz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz

Dependiendo de su país o región, el uso al aire libre de los dispositivos inalámbricos que utilicen la banda Wi-Fi de 5 GHz puede estar prohibido por ley.

Siga las instrucciones indicadas a continuación para inhabilitar la banda Wi-Fi de 5 GHz en este altavoz.

- Para inhabilitar la banda Wi-Fi de 5 GHz
Mantenga simultáneamente pulsados el botón LIVE y el botón LIGHT hasta que el indicador LINK parpadee en naranja (unos 4 segundos).
La banda Wi-Fi de 5 GHz se inhabilitará.
- Para habilitar la banda Wi-Fi de 5 GHz
Mantenga simultáneamente pulsados el botón LIVE y el botón LIGHT hasta que el indicador LINK parpadee en verde (unos 4 segundos).
La banda Wi-Fi de 5 GHz se habilitará.

Para los detalles sobre la configuración de la LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de LAN inalámbrica.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)


Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®

Para emparejar con dos o más dispositivos BLUETOOTH, realice el procedimiento siguiente para cada dispositivo. Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA (suministrado) o cargue suficientemente la batería incorporada.
- Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH emparejado, el volumen del dispositivo BLUETOOTH puede sincronizarse con el volumen del altavoz cuando comience a reproducir música después de haber establecido una conexión BLUETOOTH.

- 1 Una vez completada la configuración de Google Assistant (Asistente de Google), mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING hasta que el indicador  (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente.**

El altavoz está en el modo de emparejamiento BLUETOOTH.

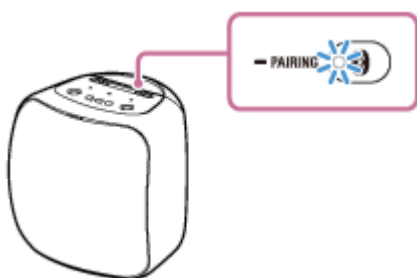

- 2 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.**


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione el nombre del altavoz que haya establecido para Google Assistant (Asistente de Google).

Si en el dispositivo BLUETOOTH se solicita la introducción de clave de acceso*, introduzca "0000".

* Clave de acceso también se puede denominar "Código de acceso", "Código PIN", "Número PIN", o "Contraseña".

- 3 Siga las instrucciones de la pantalla del dispositivo BLUETOOTH para establecer una conexión BLUETOOTH.**

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación continua.

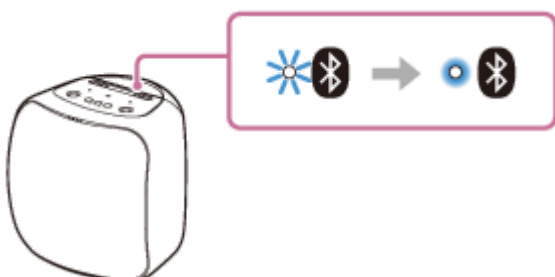

Sugerencia

- Para los detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Con el dispositivo BLUETOOTH conectado anteriormente, puede establecer una conexión BLUETOOTH pulsando simplemente el botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING del altavoz, siempre que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING se inhabilitará antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).
- El altavoz saldrá del modo de emparejamiento BLUETOOTH en unos 3 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará.
- Una vez que el altavoz se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
 - Se borra del dispositivo BLUETOOTH la información de emparejamiento del altavoz.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede tener una conexión BLUETOOTH con un dispositivo emparejado a la vez.
- No se recomienda ver vídeo utilizando una conexión BLUETOOTH. Se produce una ligera desalineación en vídeo y audio.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

Al tocar el altavoz con un dispositivo compatible con NFC, como un smartphone, mientras el altavoz esté encendido, el altavoz comenzará a emparejarse y pasará a una conexión BLUETOOTH.

Smartphones compatibles

Smartphones compatibles con NFC con Android™ 4.1 o posterior instalado

Modelos WALKMAN® compatibles

Modelos WALKMAN® compatibles con NFC*

* Aunque su WALKMAN® sea compatible con la función NFC, es posible que no pueda establecerse una conexión BLUETOOTH con el altavoz mediante un toque. Para los detalles sobre los modelos compatibles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, como smartphones y etiquetas de IC.

Gracias a la función NFC, la comunicación de datos, por ejemplo, emparejamiento BLUETOOTH, se puede lograr fácilmente simplemente tocando dispositivos compatibles con NFC entre sí (es decir, en el símbolo de la marca N o en la ubicación designada en cada dispositivo).

Realice lo siguiente antes de comenzar.


- Detenga la reproducción en el dispositivo.
- Reduzca el volumen del dispositivo y del altavoz para evitar la salida repentina de sonido alto del altavoz. Dependiendo del dispositivo, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el altavoz.
- Cancele el bloqueo de pantalla en el dispositivo.

1 Active la función NFC en el dispositivo.

2 Pulse el botón  (alimentación).

Asegúrese de que el altavoz esté encendido.

3 Mantenga tocado el símbolo de marca N del altavoz con el símbolo de marca N del dispositivo hasta que este vibre. (Puede tomar unos segundos.)

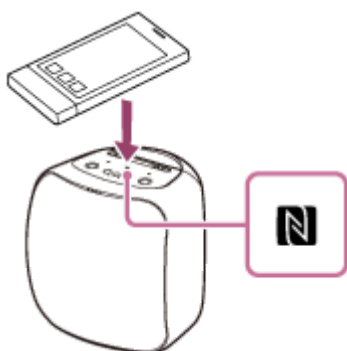

4 Siga las instrucciones de la pantalla del dispositivo BLUETOOTH para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación continua.

Sugerencia

- La función NFC se inhabilitará antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).
- Para desconectar la conexión BLUETOOTH, vuelva a tocar el símbolo de la marca N del dispositivo compatible con NFC en el símbolo de la marca N del altavoz.
- Si la conexión BLUETOOTH no se establece, intente lo siguiente:
 - Mantenga el dispositivo compatible con NFC tocando el símbolo de la marca N de su altavoz hasta que el dispositivo vibre.
 - Mueva lentamente el dispositivo sobre el símbolo de la marca N del altavoz.
 - Si el dispositivo compatible con NFC está en un estuche, retírelo del estuche.
- Si el altavoz está conectado con otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH, al tocar el dispositivo compatible con NFC, el altavoz desconectará la conexión y establecerá una conexión BLUETOOTH con el altavoz (conmutación de conexión de un toque).

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8.1


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque el ordenador a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA (suministrado) o un adaptador de CA USB (de venta comercial), o cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Detenga la reproducción en el ordenador.
- Reduzca el volumen del ordenador y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz.

1 Realice los preparativos para buscar el altavoz en el ordenador.

Para Windows 10

Seleccione [ (Action Center)] - [Connect] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

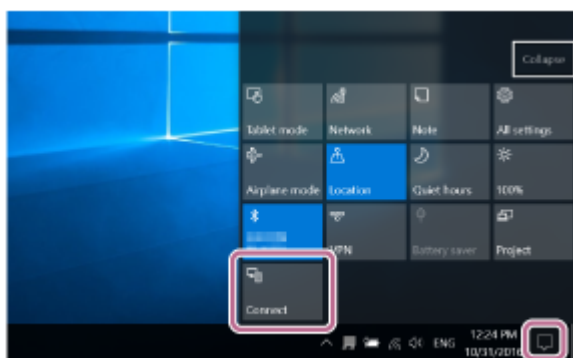


Para Windows 8.1

Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel].
Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers].
Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons] en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.

2 Encienda el altavoz.


El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco^{*1}.

^{*1} El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.
[Acerca de los indicadores](#)

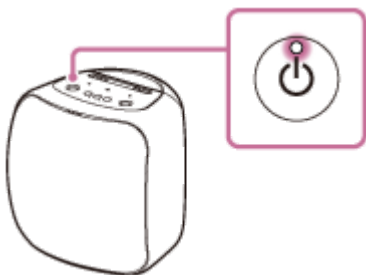

- 3** Una vez completada la configuración de Google Assistant (Asistente de Google), mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING hasta que el indicador  (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

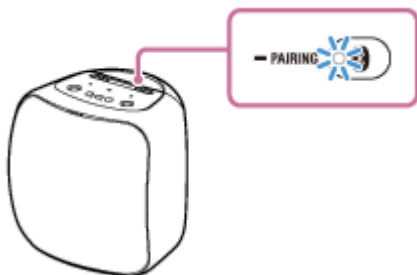


- 4** Busque el altavoz en el ordenador.


Conexión del altavoz al ordenador mediante una conexión BLUETOOTH

Para Windows 10

1. Seleccione [Connect] en Action Center de la parte inferior derecha de la pantalla.

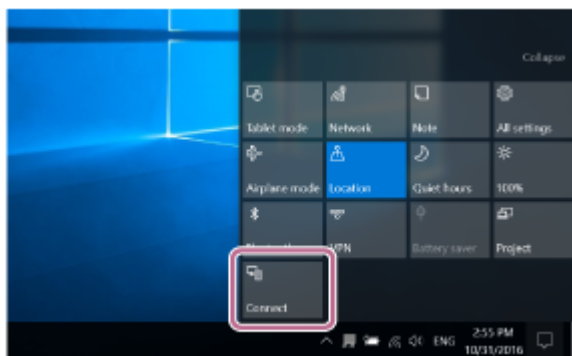


2. Seleccione el nombre del altavoz que configuró para Google Assistant (Asistente de Google).

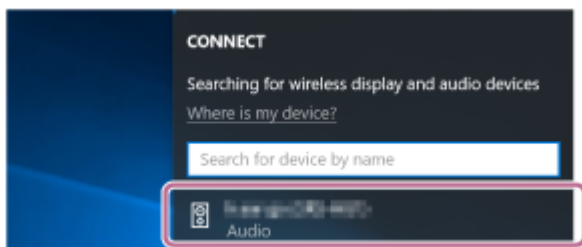


Si el nombre del altavoz no aparece en la pantalla, repita el procedimiento desde el paso **3**.

Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso **6**.

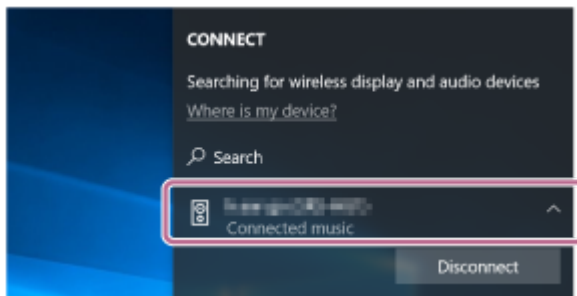


Para Windows 8.1

1. Haga clic en [Add a device].

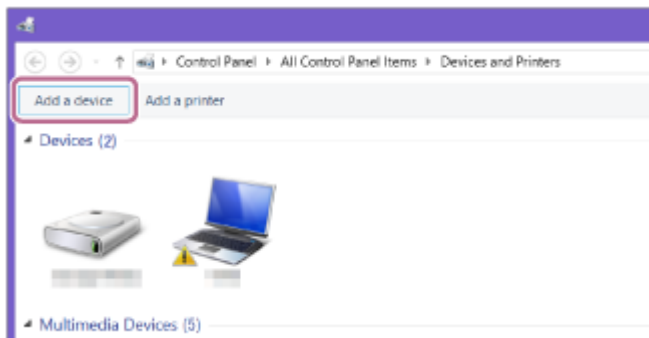

2. Seleccione el nombre del altavoz que configuró para Google Assistant (Asistente de Google) y haga clic en [Next].

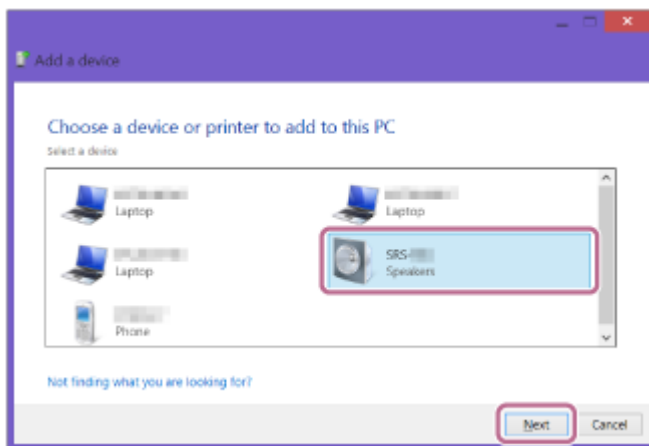


Si se requiere clave de acceso^{*2}, introduzca "0000".


Si el nombre del altavoz no aparece, vuelva a repetir la operación desde el paso 3.

^{*2} La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

3. Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en [Close].
El ordenador comenzará a instalar el controlador.

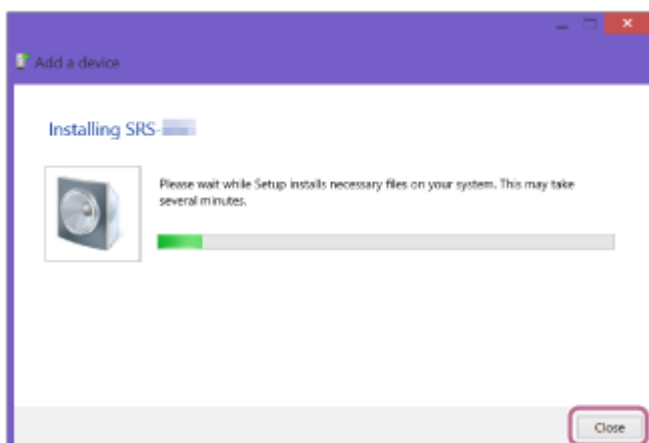

La marca “” aparecerá en la parte inferior izquierda del icono del altavoz durante la instalación. Cuando desaparezca la marca “”, la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso **5**.

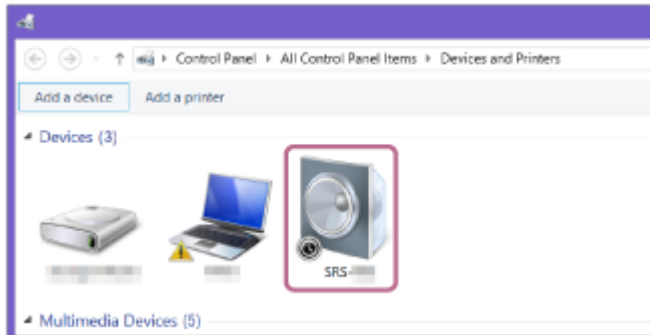


5 Registre el altavoz al ordenador.

Para Windows 10

Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso **6**.


Para Windows 8.1

1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del altavoz que configuró para Google Assistant (Asistente de Google) en [Devices] y seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.

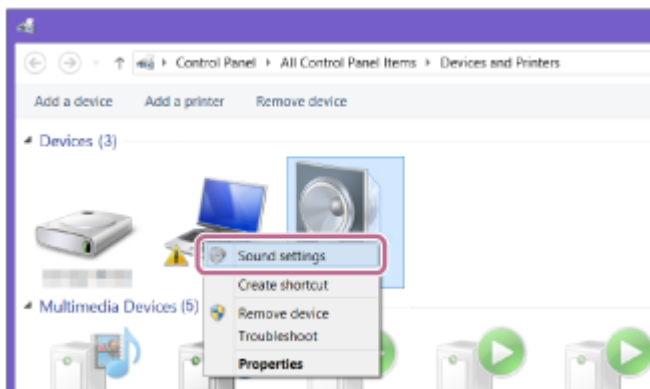


2. Confirme que el nombre del altavoz esté en la pantalla “Sound”.

- Si hay una marca de verificación (verde) en el icono del altavoz, continúe con el paso **6**.

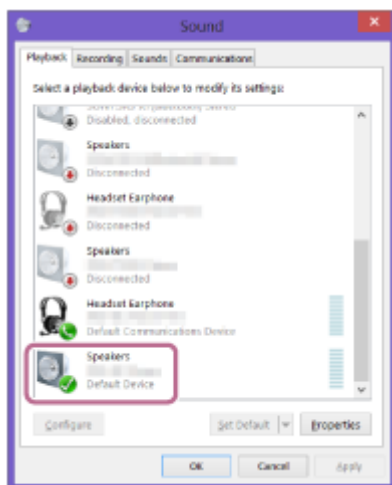


- Si no hay marca de verificación (verde) en el icono del altavoz, continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).


- Si el nombre del altavoz que configuró para Google Assistant (Asistente de Google) no aparece, haga clic en la pantalla [Sound], y seleccione [Show Disabled Devices] en el menú que aparezca. Después continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).

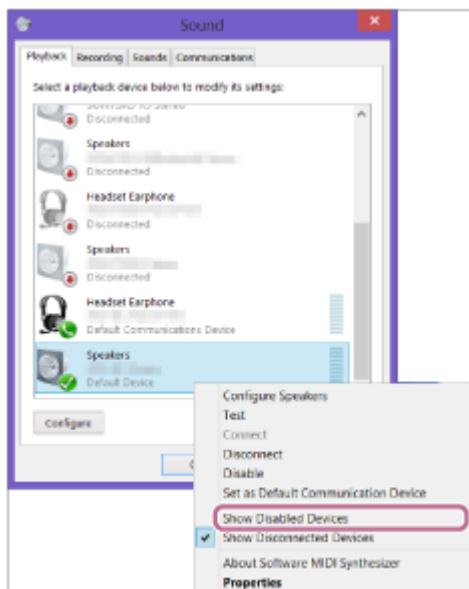


3. Haga clic con el botón derecho en el nombre del altavoz y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

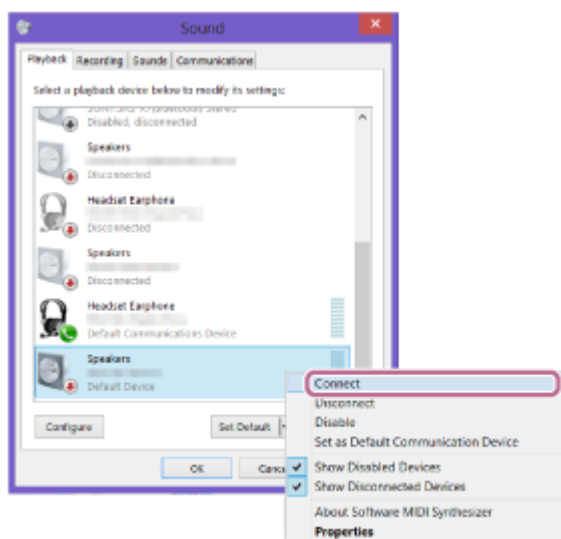

Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en el icono de la pantalla [Sound]. Vaya al paso 6 .

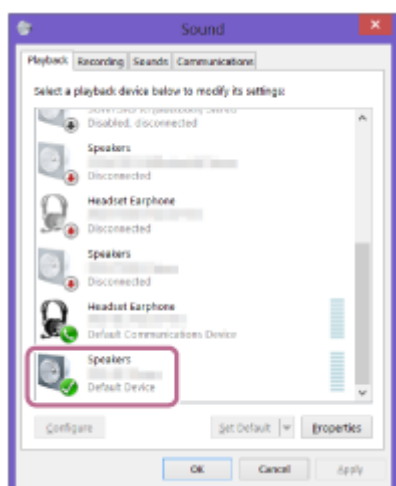

Si no puede hacer clic en [Connect] para el altavoz, seleccione [Disable] para el [Default Device] que actualmente tenga una marca de verificación (verde).

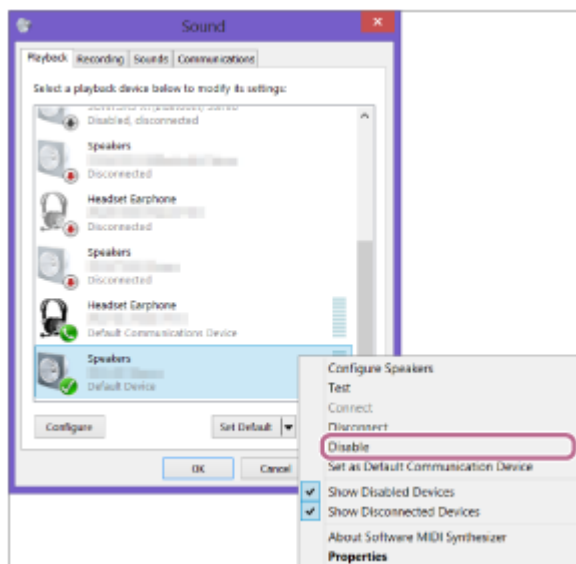

6 Siga las instrucciones de la pantalla del dispositivo BLUETOOTH para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación continua.



Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Con el dispositivo BLUETOOTH conectado anteriormente, puede establecer una conexión BLUETOOTH pulsando simplemente el botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING del altavoz, siempre que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING se inhabilitará antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).
- El altavoz saldrá del modo de emparejamiento BLUETOOTH en unos 3 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará.
- Una vez que el altavoz se haya emparejado con el ordenador, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
 - Se borra del ordenador la información de emparejamiento del altavoz.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede tener una conexión BLUETOOTH con un dispositivo emparejado a la vez.

- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si el ordenador tiene establecida una clave de acceso además de "0000", el emparejamiento con el altavoz fallará.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

4-739-042-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

macOS High Sierra (versión 10.13)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Confirme que la tecnología inalámbrica BLUETOOTH esté instalada en su ordenador.
- Coloque el ordenador a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA (suministrado) o un adaptador de CA USB (de venta comercial), o cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Detenga la reproducción en el ordenador.
- Reduzca el volumen del ordenador y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz.
- Dependiendo de su ordenador, active el adaptador BLUETOOTH incorporado.
Si no sabe cómo activar el adaptador BLUETOOTH o si su ordenador tiene el adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte el manual de instrucciones de su ordenador.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (Silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

— Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco ^{*1}.


^{*1} El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

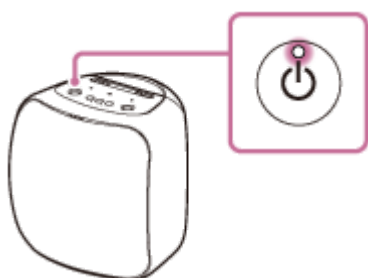

- 2 Una vez completada la configuración de Google Assistant (Asistente de Google), mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/botón  PAIRING hasta que el indicador  (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

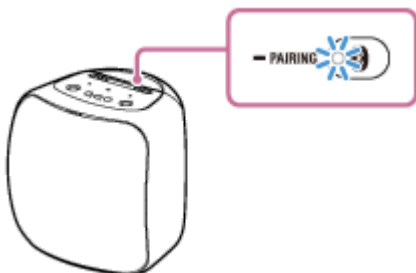


- 3 Busque el altavoz en el ordenador.

1. Seleccione [ (Preferencias del sistema)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.



2. Seleccione el nombre del altavoz que configuró para Google Assistant (Asistente de Google) en la pantalla Bluetooth, y haga clic en [Pair].

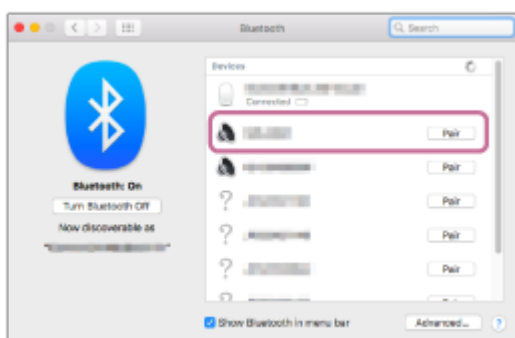


- 4 Compruebe que el indicador  (BLUETOOTH) haya pasado de parpadeo a iluminación continua.

Cuando el altavoz esté conectado al ordenador, el indicador  (BLUETOOTH) permanecerá iluminado.



- 5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione el nombre del altavoz que configuró para Google Assistant (Asistente de Google) en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

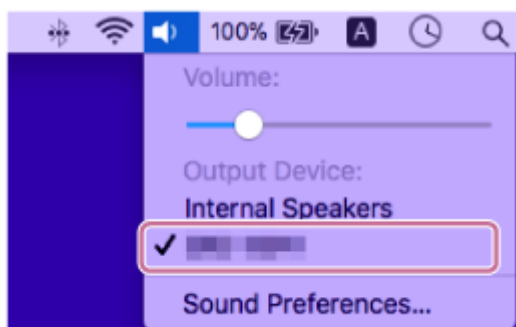

Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Con el dispositivo BLUETOOTH conectado anteriormente, puede establecer una conexión BLUETOOTH pulsando simplemente el botón (BLUETOOTH)/botón PAIRING del altavoz, siempre que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El botón (BLUETOOTH) /botón PAIRING se inhabilitará antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).
- El altavoz saldrá del modo de emparejamiento BLUETOOTH en unos 3 minutos y el indicador (BLUETOOTH) se apagará.
- Una vez que el altavoz se haya emparejado con el ordenador, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
 - Se borra del ordenador la información de emparejamiento del altavoz.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede tener una conexión BLUETOOTH con un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si el ordenador tiene establecida una clave de acceso además de "0000", el emparejamiento con el altavoz fallará.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)

- Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

4-739-042-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

- 1 En el dispositivo BLUETOOTH, asegúrese de que esté establecida una conexión BLUETOOTH con el altavoz.
- 2 Comience a reproducir música en el dispositivo BLUETOOTH.
- 3 Ajuste el volumen pulsando los botones $-/+$ (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones $-/+$ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

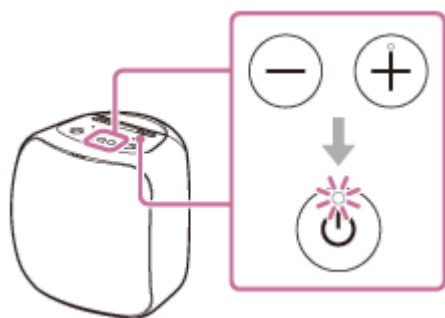

La acción de mantener pulsado el botón  (reproducción) del altavoz durante 3 segundos es equivalente a decir "Ok Google" al altavoz.

Durante la reproducción, puede utilizar el botón  (reproducción) del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

Pausa


Pulse el botón  (reproducción) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.

Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón  (reproducción) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual

Pulse rápidamente 3 veces el botón ►|| (reproducción) durante la reproducción.

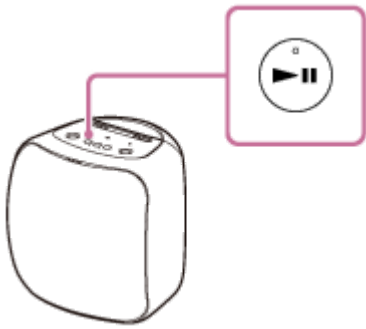

Sugerencia

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Si el nivel de batería incorporada es bajo, la salida máxima del altavoz será baja.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- No se recomienda ver vídeo utilizando una conexión BLUETOOTH. Se produce una ligera desalineación en vídeo y audio.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.
- Toque de nuevo el dispositivo compatible con NFC en el símbolo de marca N del altavoz (si su dispositivo tiene la función NFC).

Nota

- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Disfrute cambiando los efectos de sonido


Puede disfrutar de tres modos de sonido diferentes. Cuando compre el altavoz, estará establecido el modo EXTRA BASS.

Modo de sonido	Color del indicador LIVE	Color del indicador  (alimentación)	Función
STANDARD	Apagado	Verde	Ahorro de energía
EXTRA BASS	Apagado	Blanco	Sonido de graves intensos
LIVE SOUND	Blanco	Blanco	Sonido realista

Cambio del modo de sonido entre LIVE SOUND y EXTRA BASS

1. Pulse el botón LIVE.


Cada vez que pulse el botón, el modo LIVE SOUND y el modo EXTRA BASS cambiarán.

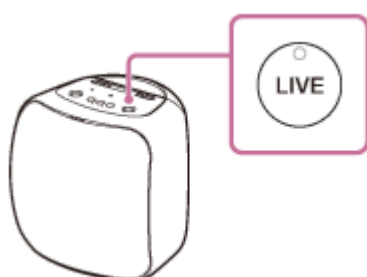

Cambio del modo de sonido entre EXTRA BASS y STANDARD

1. Mantenga simultáneamente pulsados el botón BATTERY y el botón LIVE hasta que el indicador durante unos 5 segundos.

El color del indicador  (alimentación) cambiará de blanco a verde y el modo de sonido cambiará al modo STANDARD.

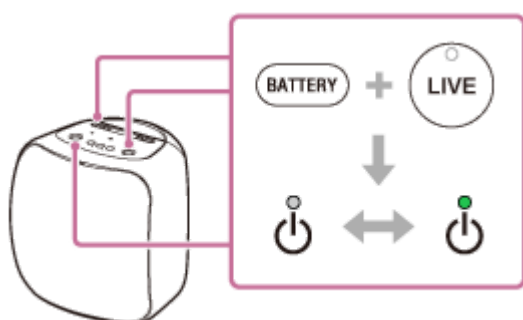

Si vuelve a mantener simultáneamente pulsados el botón BATTERY y el botón LIVE durante unos 5 segundos, el indicador  (alimentación) cambiará de verde a blanco y el modo de sonido cambiará al modo EXTRA BASS.

Cuando establezca el modo de sonido con “Sony | Music Center”

1. Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.



2. Puntee el nombre del altavoz que configuró para el Google Assistant (Asistente de Google).
3. Puntee [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] para seleccionar el modo de sonido.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Nota

- Dependiendo de la música, los efectos de LIVE SOUND o EXTRA BASS pueden no ser muy notables.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Lo que puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Lo que puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para el control de dispositivos de audio Sony compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone/iPhone.

Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Sony | Music Center”

- Establecimiento de calidad del sonido y ajuste del ecualizador
- Indicación de nivel de la batería incorporada
- Establecimiento de iluminación (cambio del modo de iluminación)
- Confirmación de la versión del software del altavoz

Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado.
- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.
- Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)
- [Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc. desde Google Play o App Store.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Nota

- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”.
Si no puede conectar el altavoz y un smartphone/iPhone a través de BLUETOOTH, o si hay algún problema, como que no se emita ningún sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de BLUETOOTH.
Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, Google Play o App Store.
- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.
- Dependiendo de su contrato, la descarga de la aplicación puede requerir gastos de comunicación.

Tema relacionado

- [Lo que puede hacer con “Sony | Music Center”](#)


Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para controlar dispositivos de audio Sony compatibles con “Fiestable” desde teléfonos inteligentes, iPhone, etc.

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Fiestable”

- **Control de DJ**
Puede cambiar la calidad del sonido de acuerdo con la reproducción de música (efectos de DJ) o reproducir efectos de sonido (Muestreadores).
- Efectos de DJ: Isolator, Flanger, Wah, y Pan
- Muestreadores: Drums, Voice, etc.

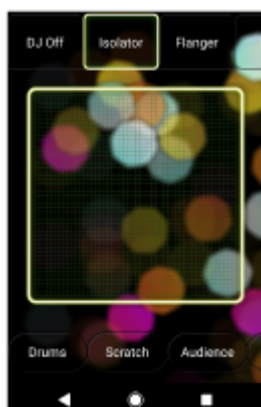

- **Iluminación**
Puede cambiar el color, la velocidad de parpadeo, o el patrón de parpadeo de la iluminación del altavoz.



- **Control por movimiento**
Puede ajustar el volumen o reproducir efectos de sonido (Muestreadores) agitando o inclinando su smartphone o tableta.



Sugerencia

- Las funciones que puede controlar con “Fiestable” varían según el dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Instalar “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su teléfono inteligente, iPhone, etc. desde Google Play o el App Store.

- 1 Descargue “Fiestable” desde Google Play o el App Store e instálelo.



- 2 Cuando haya terminado la instalación, abra “Fiestable” desde la pantalla de “Sony | Music Center”.



Nota

- Al utilizar un teléfono inteligente Android, puede activar “Fiestable” solo a través de “Sony | Music Center”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

Acerca de los indicadores

Indicador (alimentación)

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado (blanco)	El altavoz está encendido. Está establecido el modo EXTRA BASS o LIVE SOUND. En el momento de la compra está establecido EXTRA BASS.
Iluminado (verde)	El altavoz está encendido. Está establecido el modo STANDARD. (Los modos EXTRA BASS y LIVE SOUND no están establecidos.)
Parpadeando (blanco o verde)	El altavoz está cambiando del estado de apagado al estado de encendido o viceversa.
	Cada vez que pulse los botones $-/+$ (volumen), el indicador parpadeará una vez.
	Cuando opere los botones $-/+$ (volumen) y el volumen se establezca a nivel más bajo o más alto, el indicador parpadeará 3 veces.
	El altavoz está inicializándose.
Parpadeando (rojo)	El altavoz tiene un error.

Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	El altavoz ha completado la carga.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadea	El altavoz tiene un error de carga.
Parpadea lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 10% y es necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía y será necesario cargarla.

Nota

- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través del adaptador de CA suministrado o un adaptador de CA USB (de venta comercial). En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el adaptador de CA suministrado o un adaptador de CA USB (de venta comercial) del altavoz y conéctelo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Después, vuelva a cargar la batería incorporada.

Indicador LINK

Apagado	No se encuentra información de conexión.
Iluminado (verde)	El altavoz está en Wi-Fi 5 GHz: ON/2,4 GHz: Modo ON.
Iluminado (naranja)	El altavoz está en Wi-Fi 5 GHz: OFF/2,4 GHz: Modo ON.
Parpadea (verde)	El altavoz está cambiando de Wi-Fi 5 GHz: Modo OFF a Wi-Fi 5 GHz: Modo ON.
Parpadea (naranja)	El altavoz está cambiando de Wi-Fi 5 GHz: Modo ON a Wi-Fi 5 GHz: Modo OFF.
Parpadea 3 veces (blanco)	El software ha terminado de actualizarse.

Indicador (BLUETOOTH)

Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH
Parpadea rápidamente (3 veces por segundo)	El altavoz entra en el modo de emparejamiento.
Parpadea	El altavoz está intentando detectar señales NFC.

Indicador LIVE

Iluminado	Está establecido el modo LIVE SOUND.
Apagado	Está establecido el modo EXTRA BASS o STANDARD. (El modo LIVE SOUND. No está establecido.)

Indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google))

Parpadean (azul o blanco)	Cuando dos de los cuatro indicadores parpadean en azul o los cuatro indicadores parpadean en blanco, el altavoz se está preparando para inicialización.
Parpadean (púrpura o blanco)	Cuando cada uno de los cuatro indicadores parpadee posteriormente de izquierda a derecha, el altavoz estará descargando el software más reciente. Una vez completada la descarga (los cuatro indicadores se iluminarán), el altavoz se reiniciará y se iniciará la instalación del software.
Parpadean (azul)	Cuando cada uno de los cuatro indicadores parpadee posteriormente de izquierda a derecha, el altavoz estará instalando el software. Una vez completada la instalación, los cuatro indicadores se iluminarán.
Todos iluminados (blanco)	El altavoz está intentando detectar el comando de voz.
Todos iluminados (naranja)	El micrófono incorporado está desactivado. Para activarlo, pulse el botón  (desactivación de micrófono).
Todos iluminados (verde)	El altavoz está inicializándose.

Sugerencia

- Los colores de los indicadores pueden variar dependiendo de la versión de software del altavoz.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

4-739-042-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Acerca de la actualización de software

El software de su altavoz se actualizará automáticamente al más reciente mientras el altavoz esté conectado a Internet a través de una red Wi-Fi.

No se requieren operaciones de usuario para obtener actualizaciones.

Sugerencia

- Compruebe los indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google)) y el indicador LINK para conocer el estado de la actualización del software.
- Compruebe la versión del software.
En "Sony | Music Center", púntee [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].
"XXX" mostrado debajo de "SRS-XB501G" indica la versión del software.
Última versión del software: 164 (a partir de febrero, 2020)

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Precauciones

Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.

Notas sobre el adaptador de CA

- Utilice solamente el adaptador de CA suministrado. Para evitar dañar la unidad, no utilice ningún otro adaptador de CA.
- El adaptador de CA suministrado está diseñado exclusivamente para utilizarse con el altavoz. No funciona con ningún otro dispositivo.

Ubicación

- No coloque la unidad en posición inclinada.
- No deje la unidad en lugares expuestos a temperaturas altas, como la luz solar directa, cerca de una fuente de calor o bajo un equipo de iluminación.
- No utilice ni deje la unidad en un automóvil.

Otros

- No coloque ni deje la unidad en lugares extremadamente fríos o extremadamente calientes (temperaturas por fuera del rango de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)). Si la unidad se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- Es posible que a una alta temperatura se detenga la carga o se reduzca el volumen para proteger la batería.
- Incluso si no pretende utilizar la unidad durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Acerca de la política de privacidad

A los clientes que usen "Sony | Music Center" y que hayan aceptado la recopilación de información sobre la forma en la que utilizan la unidad:

Puede consultar la política de privacidad de lo que ha aceptado en el sitio Web siguiente.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony dejará de recopilar información, incluso después de que usted lo haya aceptado, si se niega a permitir que la información sea recopilada en el menú de configuración* de "Sony | Music Center", o si inicializa la unidad.

Para inicializar la unidad, realice lo siguiente:

Con la unidad encendida, mantenga pulsado el botón  (desactivación de micrófono) hasta que los cuatro indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google)) se iluminen en verde.

* A partir del 1 de abril de 2019; Android solamente.

Tema relacionado

- [Iniciación del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Notas sobre la carga

Vida útil de la batería recargable incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería recargable incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería recargable incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, refresque la batería, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- La vida útil de la batería recargable incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte un problema para las causas siguientes durante la carga de la batería incorporada, el indicador CHARGE (naranja) se apagará aunque no se haya completado la carga.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Hay un problema con la batería incorporada.
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Notas sobre cómo desechar o regalar este altavoz

- Antes de desechar o regalar este altavoz, borre la información del altavoz. Asegúrese de inicializarlo para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
 - Si utiliza un servicio de Internet, como el servicio de música, el proveedor del servicio puede conservar información sobre el altavoz. En este caso, póngase en comunicación con el proveedor de servicios de red para eliminar tal información.
 - El altavoz tiene una batería recargable incorporada. Antes de desechar este altavoz, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
-

Tema relacionado

- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Notas sobre las características de resistencia al agua y de polvo

Rendimiento de resistencia al agua de la unidad

Esta unidad, con la tapa sujeta de manera segura, tiene especificaciones sobre las propiedades a prueba de agua de IPX5^{*1} según se especifica en "Grado de protección contra la inmersión en el agua" de IEC60529 "Calificación de protección de ingreso (Código IP)"^{*3}, y especificaciones de la prueba de polvo de IP6X^{*2} como se especifica en "Grados de protección contra objetos extraños sólidos"^{*3}.

Sin embargo, esta unidad no es completamente impermeable al agua.

No deje caer la unidad en agua caliente de una bañera ni la utilice deliberadamente en agua.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento de resistencia al agua

Aplicables	Agua dulce, agua del grifo
No aplicables	Líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o agentes para baño, champú, aguas termales, agua de piscinas, agua de mar, etc.)

^{*1} IPX5 (Grado de protección contra chorros de agua): El altavoz ha sido probado y se ha comprobado que sigue funcionando después de la exposición a chorros directos de agua utilizando una boquilla de 6,3 mm (aproximadamente 1/4 en) de diámetro interno desde cualquier dirección en la que se aplican unos 12,5 L/min de agua durante un período de más de 3 minutos desde una distancia de unos 3 metros (aproximadamente 10 pies).

^{*2} IP6X (Grado de protección contra el polvo): El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo.


^{*3} Los accesorios suministrados y los conectores de esta unidad (USB/DC IN) no son a prueba de agua ni de polvo.

El rendimiento de resistencia al agua de la unidad se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de la inmersión en agua causada por la utilización incorrecta por parte del cliente no están cubiertas por la garantía.

Para evitar el deterioro del rendimiento de resistencia al agua

Compruebe lo siguiente y utilice correctamente la unidad.

- Tenga cuidado para no dejar caer la unidad ni someterla a golpes. La deformación o el daño puede causar el deterioro del rendimiento de resistencia al agua.
- Esta unidad no tiene un diseño resistente al agua a presión. La utilización de la unidad en un lugar expuesto a agua a alta presión, por ejemplo en la ducha, puede provocar una avería.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre la unidad. Además, no utilice nunca la unidad en lugares de alta temperatura como en saunas o cerca de una estufa.
- Maneje la tapa (①) con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua. Cuando utilice la unidad, asegúrese de que la tapa está completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, la resistencia al agua se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento de la unidad a consecuencia de la entrada de agua en la unidad.

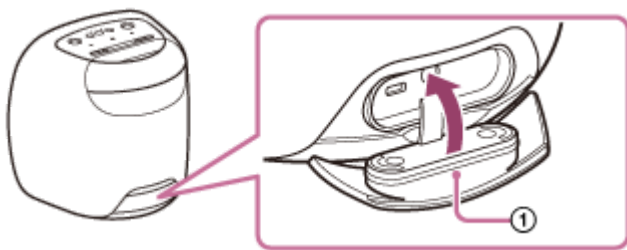

4-739-042-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Cómo cuidar el altavoz

- Si deja el altavoz mojado, el altavoz puede desarrollar escamas, moho, etc. Recomendamos que limpie las gotas de agua después del uso y que lo seque en un lugar bien ventilado hasta que la humedad desaparezca.
- Especialmente en regiones frías, asegúrese de eliminar la humedad después de utilizar el altavoz. Dejar humedad en su superficie puede causar que el altavoz se congele y funcione mal.
- Evite que productos químicos como protector solar o aceite bronceador se adhieran al altavoz. Límpielos rápidamente si han entrado en contacto con el altavoz. Dejarlos en la superficie del altavoz podría causar decoloración o daños (grietas en la superficie, etc.) en el altavoz.
- Si la superficie del altavoz se ensucia, límpiela con un paño suave que contenga un poco de detergente neutro. No utilice diluyente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañaría el acabado de la superficie.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Marcas comerciales

- Android, Google Play, Chromecast built-in y otras marcas y logotipos son marcas comerciales de Google LLC.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ es marca comercial de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® es marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
- La marca de palabra y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
- La marca N es una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- No se muestran los símbolos™ y® en el documento.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Sitio web de atención al cliente

Cuando necesite asistencia de asistencia, visite uno de los sitios web de atención al cliente que se enumeran a continuación.

Para clientes en América:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Cuando tenga algún problema

Haga lo siguiente antes de solicitar un servicio de reparación.

- Lea las instrucciones pertinentes y los temas de solución de problemas de esta Guía de ayuda.
- Cargue el altavoz.
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada. Utilice el adaptador de CA suministrado para cargar.
- Reinicie el altavoz.
Mantenga pulsado el botón  (alimentación) del altavoz durante unos 8 segundos.
- Inicialice el altavoz.
Todos los ajustes, incluido el ajuste de volumen, se eliminarán y se borrará la información de emparejamiento (registro del dispositivo).
- Visite nuestra página de inicio de atención al cliente.

Si ninguna de las medidas anteriores funciona, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Sitio web de atención al cliente](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

No es posible cargar la batería incorporada

- Cuando utilice el adaptador de CA suministrado, asegúrese de que el adaptador de CA esté firmemente conectado al altavoz y a la toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al altavoz y al adaptador de CA USB.
Además, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté firmemente conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el adaptador de CA USB tenga una capacidad de salida de 3,0 A o más.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 3,0 A para la carga de la batería, asegúrese de utilizar un cable USB Type-C™ (conforme al estándar USB) que soporte una corriente de salida de 3,0 A.
- Dependiendo del tipo y especificación del adaptador de CA USB y del cable USB Type-C™, el tiempo de carga puede ser largo.
Se recomienda utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 3,0 A o más y un cable USB Type-C™ conforme al estándar USB. No se garantiza la carga desde otro dispositivo.
El tiempo puede variar, dependiendo de la temperatura ambiente o de las condiciones de uso.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

- La batería incorporada puede estar vacía. Cargue la batería incorporada conectando el adaptador de CA (suministrado) a una toma de CA.
 - El circuito de protección está en funcionamiento debido a un aumento de la temperatura interna. (El indicador de alimentación parpadea en rojo.)
 - Es posible que pueda resolver algunos problemas reiniciando el altavoz.
-

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [El indicador de alimentación parpadea en rojo](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

El altavoz no responde a ningún comando de voz

- Cuando todos los indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google)) de la parte frontal del altavoz se iluminen en naranja, el micrófono incorporado se apagará y el altavoz será incapaz de detectar los comandos de voz. Pulse el botón  (desactivación de micrófono).
- En un lugar ruidoso o expuesto a fuertes vientos o ecos (reflejos de sonido), es posible que el altavoz no detecte el comando de voz. En tal caso, mantenga pulsado el botón  (reproducción) durante unos 3 segundos. Esta acción es equivalente a decir "Ok Google" al altavoz.
- Asegúrese de que el micrófono incorporado no esté bloqueado.
- Es posible que haya dado el comando de voz demasiado rápido como para que su altavoz lo detecte. Intente hablar al altavoz un poco más despacio.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

No se emite sonido o el sonido de reproducción se distorsiona/interrumpe

- Compruebe el volumen de su altavoz y del dispositivo BLUETOOTH conectado.
- Asegúrese de que la reproducción esté en curso en el dispositivo BLUETOOTH conectado.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que se haya establecido una conexión BLUETOOTH entre su altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar su altavoz con el dispositivo BLUETOOTH (registro del dispositivo).
- Asegúrese de que la función de ecualización del dispositivo BLUETOOTH conectado no esté activada. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que la función Control de DJ de "Fiestable" esté desactivada.
- Aleje su altavoz de un horno de microondas o de un dispositivo de LAN inalámbrica.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH a su altavoz. Si hay algún objeto entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH, quite el objeto de en medio.
- Si el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadean lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

El sonido se vuelve bajo durante la utilización

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando y el indicador CHARGE parpadee lentamente, mientras el altavoz esté alimentándose únicamente mediante la batería incorporada.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando debido a un uso prolongado a un volumen alto a pesar de que el altavoz esté conectado a un adaptador de CA USB (de venta comercial).
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
 1. Apague el altavoz.
 2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)

No se puede conectar a una red a través de una conexión Wi-Fi®

- Asegúrese de que su smartphone/iPhone esté conectado a una red Wi-Fi. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone/iPhone.
- Asegúrese de que su altavoz esté conectado a la misma LAN inalámbrica que su smartphone/iPhone. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone/iPhone.
- Asegúrese de que el enrutador de LAN inalámbrica (punto de acceso) esté encendido.
- Cuando se una conexión de LAN inalámbrica, acerque el altavoz y el enrutador de LAN inalámbrica (punto de acceso) y vuelva a realizar los ajustes de LAN inalámbrica.
- Asegúrese de que los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica (punto de acceso) sean correctos. Si el modo de ocultamiento del SSID del enrutador de LAN inalámbrica está activado, desactívelo. Para las instrucciones detalladas sobre la configuración del enrutador de LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador.
- Si el intento de conexión falla incluso cuando se seleccione el SSID correcto para el enrutador de LAN inalámbrica, asegúrese de utilizar la contraseña (clave de cifrado) correcta.
 - La contraseña (clave de cifrado) distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de comprobar cada letra, mayúscula o minúscula, mientras introduzca el SSID. No se aceptan caracteres de doble byte para el SSID. Asegúrese de introducir caracteres de un solo byte.
 - Ejemplo de caracteres confusos:
 - “l (l mayúscula)” y “l (L minúscula)”
 - “0 (número 0)” y “O (O mayúscula)”
 - “d (D minúscula)” y “b (B minúscula)”
 - “9 (número 9)” y “q (Q minúscula)”
- Acerque el enrutador de LAN inalámbrica al altavoz. Los dispositivos que utilizan la gama de frecuencias de 2,4 GHz, incluyendo hornos microondas, dispositivos BLUETOOTH, y dispositivos inalámbricos digitales, pueden impedir que el altavoz establezca una conexión inalámbrica. Aleje el altavoz de dichos dispositivos o apague estos.
- El altavoz no es compatible con IEEE 802.11ac. Utilice la gama de frecuencias de 2,4 GHz (11b, 11g, o 11n) o la gama de frecuencias de 5 GHz (11a, o 11n) para la conexión inalámbrica.
- Si el intento de conexión falla incluso con los ajustes correctos, intente lo siguiente.
 - Apague el punto de acceso (enrutador de LAN inalámbrica), espere un momento y vuelva a encenderlo.
 - Apague el altavoz, espere un momento y vuelva a encenderlo.

Tema relacionado

- [Instalación de la aplicación Google Home y realización de los ajustes iniciales](#)
- [Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

El emparejamiento (registro de dispositivo) falla

- Asegúrese de que su altavoz esté conectado a su red.
 - Acerque el dispositivo BLUETOOTH a su altavoz a menos de 1 m (3 pies).
 - Es posible que haya inicializado su altavoz. La inicialización del altavoz puede hacer que el altavoz falle en establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En tal caso, borre del dispositivo BLUETOOTH la información de dispositivo del altavoz y vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
 - Actualice el software en el dispositivo BLUETOOTH conectado.
-

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

No es posible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con conexión de un toque (NFC)

- El botón  (BLUETOOTH) /botón  PAIRING y la función NFC se inhabilitarán antes de que se complete la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).
- La pantalla del dispositivo compatible con NFC puede estar bloqueada. Desbloquee la pantalla antes de tocar su altavoz con el dispositivo. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo compatible con NFC.
- Mantenga el dispositivo compatible con NFC cerca del altavoz hasta que el dispositivo vibre. Si el dispositivo no reacciona, mueva el dispositivo lentamente sobre el símbolo de marca N del altavoz.
- Asegúrese de que la función NFC esté activada en el dispositivo compatible con NFC. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo compatible con NFC.
- Si el dispositivo compatible con NFC está en un estuche, retírelo del estuche.
- La sensibilidad de recepción de NFC varía de acuerdo con el dispositivo compatible con NFC. Si sigue sin poder conectar/desconectar su altavoz con/del dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC), realice las operaciones de conexión/desconexión en pantalla del dispositivo compatible con NFC. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo compatible con NFC.
- Asegúrese de que su altavoz esté encendido.

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Los indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google)) parpadean en púrpura, azul, o blanco

El software de su altavoz ha estado descargando o instalando las últimas actualizaciones de software. Espere hasta que los indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google)) dejen de parpadear.

Sugerencia

- Los colores de los indicadores pueden variar dependiendo de la versión de software del altavoz.

Tema relacionado

- [Acerca de la actualización de software](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

El indicador de alimentación parpadea en rojo

- El circuito de protección está en funcionamiento debido a un aumento de la temperatura interna. Desconecte inmediatamente el adaptador de CA del altavoz, desconecte la conexión con Google Home en el smartphone o iPhone, o la conexión BLUETOOTH, y reinicie el altavoz. Después, deje el altavoz sin utilizar durante cierto tiempo, y vuelva a reiniciarlo.
- Si el indicador  (alimentación) sigue parpadeando en rojo después de haber dejado el altavoz sin utilizar y reiniciarlo, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.


Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Reinicio del altavoz

- En el caso de lo siguiente, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante unos 8 segundos para restablecer y encender el altavoz.
 - El altavoz no se enciende.
 - No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
 - No se puede utilizar el altavoz después de haber resuelto los problemas de emparejamiento.

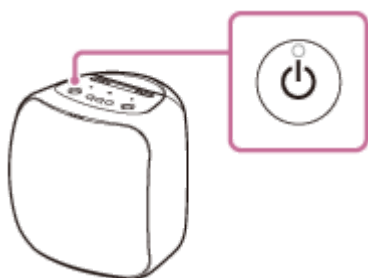

Sugerencia

- La información, incluyendo la configuración de Google Assistant (Asistente de Google) se conservará.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB501G

Inicialización del altavoz

- Con el altavoz encendido, mantenga pulsado el botón  (desactivación de micrófono) hasta que los cuatro indicadores de estado (Google Assistant (Asistente de Google)) se iluminan en verde.
La inicialización tarda unos 80 segundos. Cuando finalice la inicialización, el indicador  (alimentación) se iluminará.
Al inicializar el altavoz, se eliminará toda la información, incluyendo la configuración de Google Assistant (Asistente de Google).

