

Langaton kaiutin
SRS-XB501G



Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista. Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

[Google Home -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen](#)

[Google Assistantin kielen vaihtaminen](#)

Virtalähde/lataaminen

[Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

[Virran kytkeminen päälle](#)

[Virran sammuttaminen](#)

[USB-laitteiden, kuten älypuhelimien, lataaminen](#)

Valaistustoiminto

[Kaiuttimen valon kytkeminen päälle/pois \(valotoiminto\)](#)

Google Assistantin käyttäminen

[Google Assistentille puhuminen](#)

Huomioita Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen käytöstä

[Wi-Fi 5 GHz -taajuuden poistaminen käytöstä](#)

BLUETOOTH-kaiuttimena käyttäminen

[Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)

[Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivan laitteen kanssa One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH -yhteyden kautta \(Windows\)](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

[Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

"Sony | Music Center" käyttäminen

[Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen](#)

"Fiestable" käyttäminen

[Mitä "Fiestable" -sovelluksella voi tehdä](#)

["Fiestable" -sovelluksen asennus](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

[Tietoa ohjelmistopäivityksestä](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomattavaa lataamisesta](#)
- [Huomautuksia tämän kaiuttimen hävittämisestä tai pois antamisesta](#)
- [Huomautuksia veden- ja pölynkestävyyden ominaisuuksista](#)
- [Kaiuttimen kunnossapito](#)
- [Tavaramerkit](#)

[Asiakastuen verkkosivusto](#)

Vianmääritys

[Kun koet ongelmia](#)

Virransyöttö

- [Sisäisen akun lataaminen ei onnistu](#)
 - [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)
-

Äänikomennot

- [Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin](#)
-

Ääni

- [Ääntä ei kuulu tai toistoääni vääristyy/keskeytyy.](#)
 - [Ääni pienenee käytön aikana](#)
-

Verkkoyhteys

- [Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden avulla ei onnistu](#)
-

BLUETOOTH

- [Parin muodostaminen \(laitteen rekisteröinti\) epäonnistuu](#)
 - [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden \(NFC\) avulla](#)
-


LED-valo

- [Tilojen merkkivalot \(Google Assistant\) välkkyvät violettina, sinisinä tai valkoisina](#)
 - [Virran merkkivalo välkkyy punaisena](#)
-

Kun huomaat, ettei kaiutin toimi kunnolla

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
 - [Kaiuttimen alustaminen](#)
-

Osat ja painikkeet

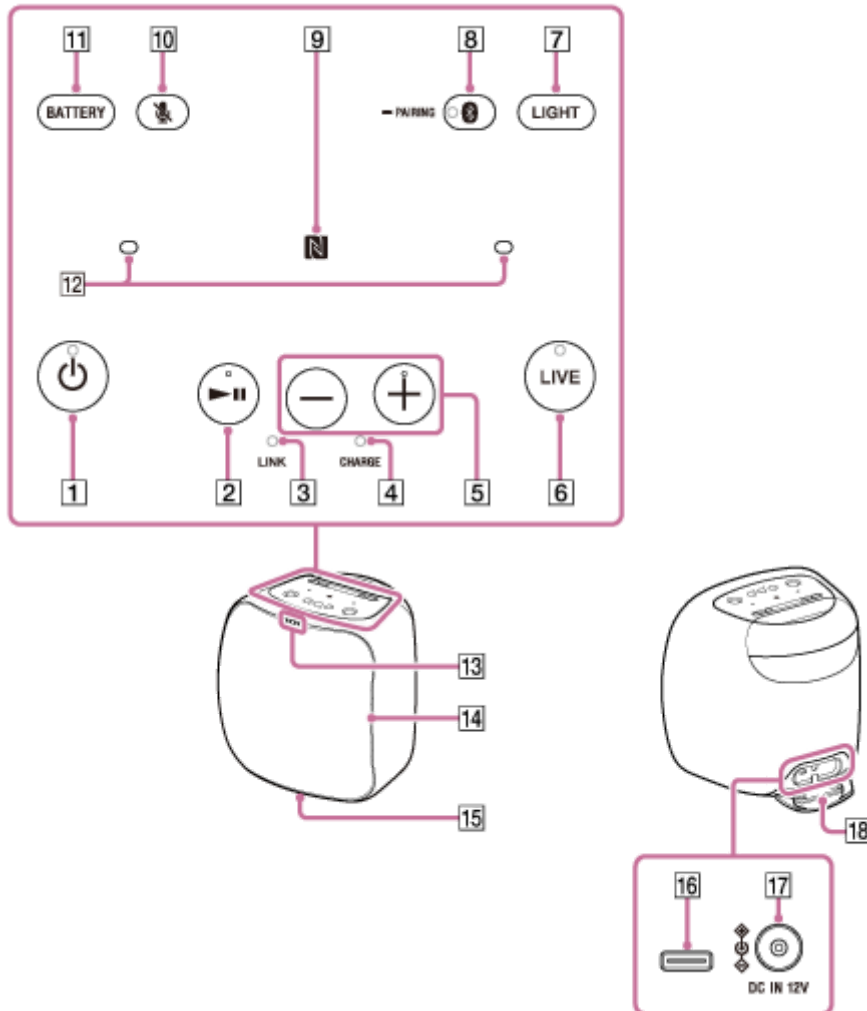

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo
Käynnistä uudelleen: Voit painaa tätä painiketta ja pitää sen alhaalla noin 8 sekunnin ajan käynnistääksesi kaiuttimen uudelleen*¹.
2. *² (toisto) -painike
Google Assistant -käynnistin: Voit painaa tätä painiketta ja pitää sen alhaalla noin 3 sekunnin ajan aloittaaksesi puhumisen Google Assistantille.
3. LINK-merkkivalo
4. CHARGE-merkkivalo
5. -/+*² (äänenvoimakkuus) -painikkeet
6. LIVE-painike, jossa on merkkivalo
7. LIGHT-painike
Kytkee valot päälle/pois. Valot on kytketty päälle oletuksena.
8. (BLUETOOTH)-painike, jossa on merkkivalo / PAIRING-painike

Tämä painike poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määritykset ovat valmiita.

9. N-merkki

Tämä toiminto poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määritykset ovat valmiita.

10.  (mikrofoni pois) -painike

11. BATTERY-painike

12. Sisäänrakennettu mikrofoni

13. Tilojen merkkivalot (Google Assistant)

14. Valot

15. Ruuvien aukko kolmijalan kiinnitykseen (pohjassa)

Suunniteltu 1/4-tuumaiselle ruuville, jonka pituus on 12 mm.

Käytä kolmijalkaa (saatavana kaupoista), jonka kantavuus on vähintään 5 kg.

Kolmijalan ominaisuuksista riippuen kolmijalkaan kiinnitetty kaiutin ei ehkä osoita oikeaan suuntaan.

16. USB Type-C™ -liitäntä

Tämä liitäntä tukee kaksisuuntaista latausta. Sitä voidaan käyttää tämän kaiuttimen tai ulkoisen laitteen lataukseen.


USB-laitteen ominaisuuksista riippuen virtalataus kaiuttimesta ei ehkä ole käytettävissä.

17. DC IN 12V -liitäntä

18. Suojus

Suojus on erittäin tärkeä veden- ja pölynkestävyyden kannalta.

*1 Tiedot, mukaan lukien Google Assistant -asetukset, säilytetään.

*2 + (äänenvoimakkuus) -painikkeessa ja  (toisto) -painikkeessa on tuntopiste, joka auttaa paikantamaan painikkeen kosketuksen avulla.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Google Home -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen

Jotta voit käyttää kaiutinta, sinun on ensin asennettava Google Home -sovellus älypuhelimeesi/iPhoneesi ja tehtävä kaiuttimen alkuasetukset.


Huomautus

- Jotta voit käyttää Google Home -sovellusta, sinun on luotava Google-tili ja kirjauduttava tilille etukäteen.
- Jotta voit ladata sovelluksen ja käyttää verkkopalveluita, sinua voidaan pyytää tekemään lisärekisteröintejä ja maksamaan viestintäkuluja ja muita maksuja.

1 Avaa Google Play tai App Store älypuhelimella/iPhonella.

2 Asenna Google Home -sovellus älypuhelimeseen/iPhoneen.

Saat lisätietoja vieraillemalla verkkosivustolla osoitteessa <https://www.google.com/cast/setup/>.

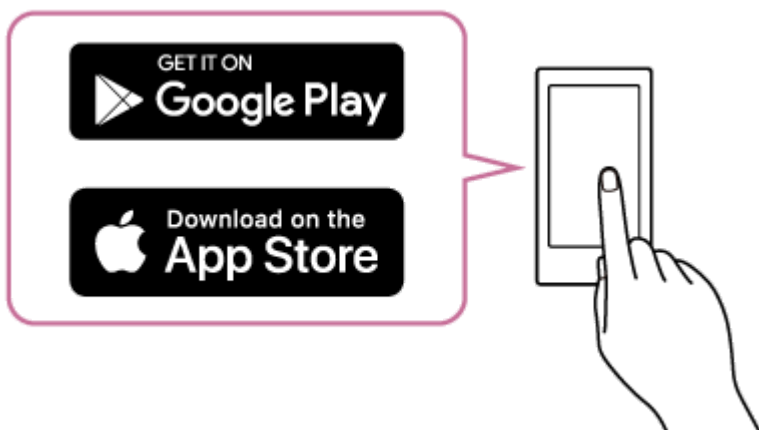

3 Aseta kaiutin mahdollisimman lähelle langatonta LAN-reititintä.

1. Muodosta langaton älypuhelin-/iPhone-yhteys langattomaan LAN-reitittimeen.
2. Kirjoita muistiin yhdistetyn langattoman LAN-reitittimen SSID-tunnus ja salasana (salausavain). Joillakin langattomilla LAN-reitittimillä on useita SSID-tunnuksia. Varmista, että kirjoitat muistiin sen SSID-tunnuksen, jota käytit langattoman yhteyden muodostamiseen älypuhelimelta/iPhonelta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla langattoman LAN-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
3. Aktivoi iPhoneella* BLUETOOTH-toiminto. Tätä vaihetta ei tarvitse tehdä älypuhelimella.

* Google Home -sovellus käyttää BLUETOOTH-toimintoa kaiuttimen tunnistamiseen.

4 Kytke mukana toimitettu verkkovirtalaite kaiuttimeen ja kytke virta päälle.

[Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

5 Avaa sovellus ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi kaiuttimen alkuasetukset.



Hankkimastasi palvelusta riippuen sinun on ehkä luotava tili etukäteen.



Vihje

- Voit vaihtaa Google Assistantin kielen. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
[Google Assistantin kielen vaihtaminen](#)

Huomautus

-  (BLUETOOTH) -painike /  PAIRING-painike ja NFC-toiminto poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määritykset ovat valmiita.
- Wi-Fi 5 GHz -taajuutta saa käyttää vain sisätiloissa.
Kun käytät langatonta yhteyttä ulkotiloissa, poista Wi-Fi 5 GHz -taajuus käytöstä.
Saat yksityiskohtaiset ohjeet LAN-asetuksista lukemalla langattoman LAN-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Aiheeseen liittyvää

- [Wi-Fi 5 GHz -taajuuden poistaminen käytöstä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Google Assistantin kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa Google Assistantin kielen.

Saat lisätietoja Google Assistant kielen vaihtamisesta ja tuetuista kielistä vieraillemalla verkkosivustolla osoitteessa:

assistant.google.com/intl/en_us/ (Yhdysvalloissa)

assistant.google.com/intl/en_ca/ (Kanadassa)

assistant.google.com/intl/en_uk/ (Isossa-Britanniassa)

assistant.google.com/intl/fr_fr/ (Ranskassa)

assistant.google.com/intl/de_de/ (Saksassa)

assistant.google.com/intl/en_au/ (Australiassa)

Aiheeseen liittyvää

- [Google Home -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan

Tämä kaiutin voi saada virtaa joko seinäpistorasiasta, johon se on liitetty mukana toimitetun verkkovirtasovittimen avulla, tai sisäisestä akusta.


Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle.

Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.

Huomautus

- Maastasi/alueestasi riippuen verkkovirtalaitteen muoto voi erota alla näytetystä kuvasta.

- 1 Varmista, että kaiutin on kytketty pois päältä.**
- 2 Jos laitteen mukana toimitettiin virtajohto, liitä se mukana toimitettuun verkkovirtalaitteeseen*.**
Jos virtajohtoa ei toimitettu laitteen mukana, siirry vaiheeseen **3**.
- 3 Liitä verkkovirtalaite kaiuttimen DC IN 12V -liitäntään.**
- 4 Liitä virtajohdon pistoke seinäpistorasiaan.**

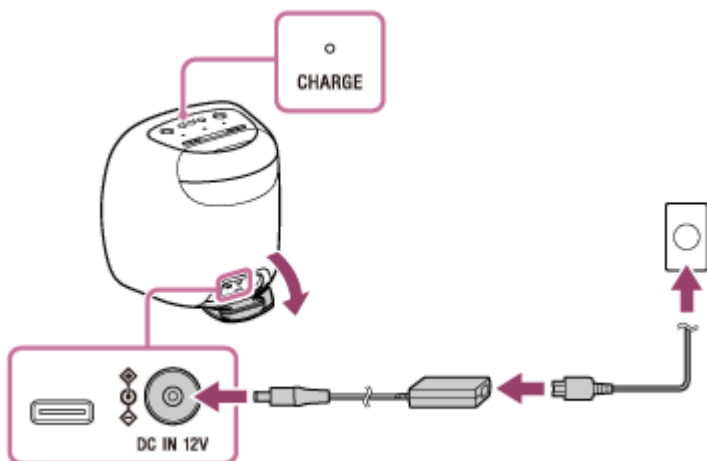

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 5 tuntia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu.

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

Kun olet painanut BATTERY-painiketta kaiuttimen ollessa kytketty päälle, alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta sisäisen akun jäljellä olevan tason mukaan.

Toteamukset kuuluvat ainoastaan englanniksi.

- 80% tai enemmän: "Battery fully charged" (akku on ladattu täyteen)

- 60% tai enemmän: "Battery about 80%" (akun virtataso on noin 80%)
- 40% tai enemmän: "Battery about 60%" (akun virtataso on noin 60%)
- 20% tai enemmän: "Battery about 40%" (akun virtataso on noin 40%)
- 10% tai enemmän: "Battery about 20%" (akun virtataso on noin 20%)
- Alle 10%: "Battery level low, please charge" (akun virtataso on alhainen, lataa akku)
- Alle 10%: "Battery level low" (akun virtataso on alhainen) (kun lataus on käynnissä)

Sisäisen akun käyttöaika (BLUETOOTH- tai Wi-Fi-yhteyden käyttäminen)


- Noin 16 tuntia
 - Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 58%.
 - Valotoiminto kytketään pois päältä.
 - Äänitilaksi asetetaan STANDARD.
- Noin 12 tuntia
 - Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 58%.
 - Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
 - Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
- Noin 3 tuntia
 - Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus.
 - Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
 - Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
- Sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.
- Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

- Kun CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti oranssina, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.
- Kun CHARGE-merkkivalo välkkyi 3 kertaa oranssina ja sammuu, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) käyttäminen lataukseen

Kytke USB Type-C™ -kaapelin toinen pää kaiuttimen USB Type-C™ -liitäntään ja toinen pää USB-verkkolaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkolaite seinäpistorasiaan.

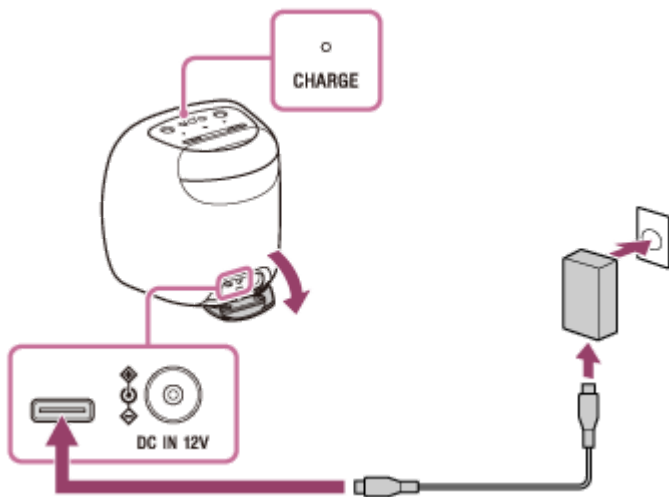

Jos käytössä on suositeltu USB-verkkolaite, jonka teho on 3,0 A, lataus on valmis noin 5 tunnin kuluttua ja CHARGE-merkkivalo sammuu.

Vihje

- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Verrattuna tilanteeseen kaiuttimen ollessa sammutettuna sisäisen akun lataaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

Huomautus

- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Äänen enimmäistulo on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä.
- Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.


Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomattavaa lataamisesta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G


Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*.

* Äänitilasta riippuen  (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.

[Tietoa merkkivaloista](#)

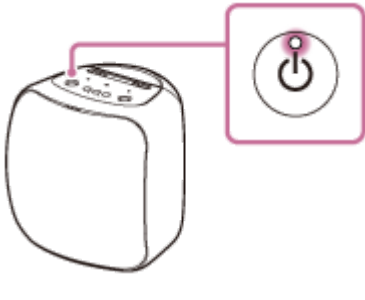

Vihje

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ostettuasi sen, valotoiminto on päällä. Kaiuttimen etuosaan syttyy valo.

Huomautus

- Jos CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa oranssina ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.
- Kun CHARGE-merkkivalo välkky hitaasti oranssina, sisäisen akun virtataso on alle 10% ja se on ladattava.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Kaiuttimen valon kytkeminen päälle/pois \(valotoiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo sammuu.

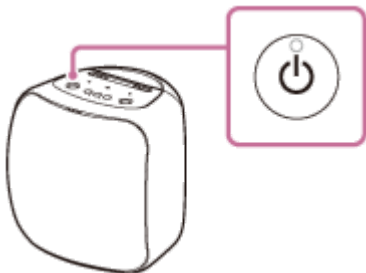

Huomautus


- Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Google Assistenttiin, älä kytke kaiutinta pois päältä. Kun kaiutin kytketään pois päältä, hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

USB-laitteiden, kuten älypuhelimien, lataaminen

Voit ladata USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone, yhdistämällä sen kaiuttimeen USB-kaapelin (saatavana kaupoista) avulla. Vaikka kaiutinta ei olisi liitetty seinäpistorasiaan, sen sisäinen akku voi siirtää virtaa USB-laitteeseen.

- 1 Yhdistä USB-laite, kuten älypuhelin tai iPhone USB Type-C™ -liitäntään käyttämällä USB Type-C™ -kaapelia (saatavana kaupoista).

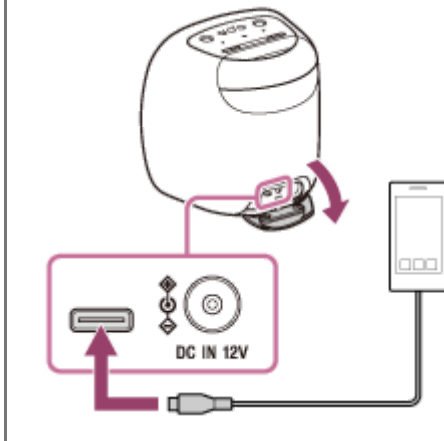

Huomautus

- Kun CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti oranssina, akun virtataso on alhainen ja se on ladattava. Lataa sisäinen akku.
- USB Type-C™ -liitäntä ei tue musiikin toistoa.
- USB-laitteen ominaisuuksista riippuen virran lataaminen kaiuttimesta ei ehkä ole mahdollista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G


Kaiuttimen valon kytkeminen päälle/pois (valotoiminto)

Kaiuttimen valot kytkeytyvät musiikin myötä päälle tunnelman kohentamiseksi. Kaiuttimen ostohetkellä valotoiminto on kytketty päälle.

1 Kytke kaiutin päälle.


⏻ (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*.
Kaiuttimen etuosaan syttyy valo.

* Äänitilasta riippuen ⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
[Tietoa merkkivaloista](#)

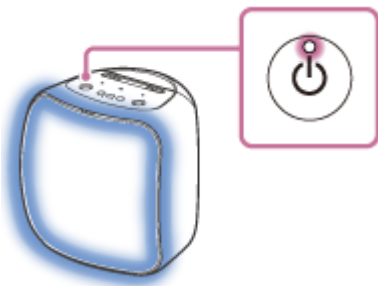

Valotoiminnon kytkeminen pois (valo pois) / päälle (valo päällä)

LIGHT-painikkeen painaminen kytkee valotoiminnon pois (valot pois) / päälle (valot päällä).

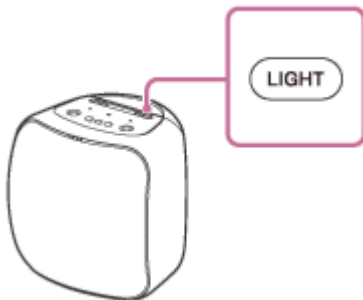

Vihje

- Käyttämällä "Valaistus"-toimintoa "Sony | Music Center" -sovelluksessa voit kytkeä valotoiminnon päälle/pois tai valita jonkun erilaisista valaistustiloista.
 - RAVE:
Tanssimusiikki voimakkain välkkyvin valoin
Kaiuttimen ostohetkellä RAVE on asetettuna.
 - CHILL:
Rentouttava musiikki
 - RANDOM FLASH OFF:
Kaikenlainen musiikki, mukaan lukien tanssimusiikki, ilman välkkyviä valoja
 - HOT:
Valaistus lämpimän sävyisin välkkyvin valoin
 - COOL:
Valaistus viileän sävyisin välkkyvin valoin

– STROBE:

Valaistus valkoisin välkkyvin valoin

Huomautus

- Kun kaiuttimen valot ovat voimakkaita, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valot.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

4-739-042-91(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Google Assistantille puhuminen

Voit hallita kaiuttimen toimintaa erilaisten äänikomentojen avulla yhdessä Google Assistantin kanssa. Sinun tarvitsee vain antaa kaiuttimelle äänikomento. Tämän jälkeen kaiutin suorittaa äänikomentoon liittyvän Google Assistant -toiminnon.

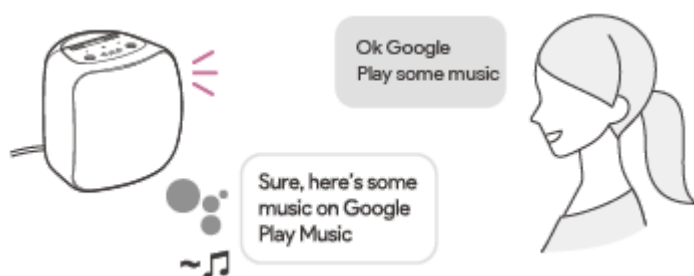

Vihje

- Musiikin toistamista varten on rekisteröidyttävä johonkin musiikin jakelupalveluun, kuten Google Play Music -sovellukseen.
- Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla ►|| (toisto) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle "Ok Google".
- Siirry jollekin seuraavista verkkosivustoista saadaksesi uusimmat äänikomennot.
Asiakkaille Yhdysvalloissa:
assistant.google.com/intl/en_us/
Asiakkaille Kanadassa:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Asiakkaille Isossa-Britanniassa:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Asiakkaille Ranskassa:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Asiakkaille Saksassa:
assistant.google.com/intl/de_de/
Asiakkaille Australiassa:
assistant.google.com/intl/en_au/
- Voit vaihtaa Google Assistantin kielen. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
[Google Assistantin kielen vaihtaminen](#)

Huomautus

- Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Google Assistantiin, älä kytke kaiutinta pois päältä. Kun kaiutin kytketään pois päältä, hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Wi-Fi 5 GHz -taajuuden poistaminen käytöstä

Maastasi tai alueestasi riippuen Wi-Fi 5 GHz -taajuutta käyttävän langattoman laitteen käyttäminen ulkotiloissa voi olla laissa kielletty.

Poista Wi-Fi 5 GHz -taajuus käytöstä tällä kaiuttimella noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Wi-Fi 5 GHz -taajuuden poistaminen käytöstä
Paina ja pidä alhaalla LIVE-painiketta ja LIGHT-painiketta samanaikaisesti, kunnes LINK-merkkivalo välkkyy oranssina (noin 4 sekuntia).
Wi-Fi 5 GHz -taajuus on poistettu käytöstä.
- Wi-Fi 5 GHz -taajuuden ottaminen käyttöön
Paina ja pidä alhaalla LIVE-painiketta ja LIGHT-painiketta samanaikaisesti, kunnes LINK-merkkivalo välkkyy vihreänä (noin 4 sekuntia).
Wi-Fi 5 GHz -taajuus on otettu käyttöön.

Saat yksityiskohtaiset ohjeet LAN-asetuksista lukemalla langattoman LAN-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)


Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, tee seuraava menettely kullekin laitteelle. Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.
- Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuuluminen kaiuttimesta. Parittaisesta BLUETOOTH-laitteesta riippuen BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun aloitat musiikin toistamisen BLUETOOTH-yhteyden muodostamisen jälkeen.

1 Kun Google Assistant -määritykset on tehty, paina ja pidä alhaalla (BLUETOOTH) -painiketta / PAIRING-painiketta, kunnes (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti.

Kaiutin on BLUETOOTH-parinmuodostustilassa.

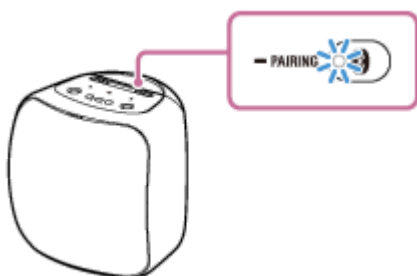

2 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse kaiutin, jonka määritit Google Assistantia varten.

Jos todennusavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteella, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".



3 Noudata BLUETOOTH-laitteen näytön ohjeita muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

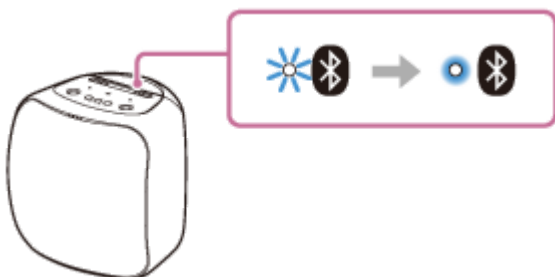




Vihje

- Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen käyttämisestä lukemalla BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeet.

- Aiemmin liitetyn BLUETOOTH-laitteen avulla voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden yksinkertaisesti painamalla kaiuttimen  (BLUETOOTH) -painiketta /  PAIRING-painiketta, mikäli BLUETOOTH-toiminto on käytössä BLUETOOTH-laitteella.

Huomautus

-  (BLUETOOTH) -painike /  PAIRING-painike poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määritykset ovat valmiita.
- Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja  (BLUETOOTH)-merkkivalo sammuu.
- Kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta vain yhdellä parittaisella laitteella kerrallaan voi olla BLUETOOTH-yhteys.
- Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivan laitteen kanssa One-touch (NFC) -yhteyden avulla

Koskettamalla kaiutinta NFC-yhteensopivalla laitteella, kuten älypuhelimella, kun kaiutin on kytketty päälle, kaiutin aloittaa parinmuodostuksen ja siirtyy käyttämään BLUETOOTH-yhteyttä.

Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joihin on asennettu Android™ 4.1 tai uudempi

Yhteensopivat WALKMAN® -mallit

NFC-yhteensopivat WALKMAN® -mallit*

* Vaikka WALKMAN® -mallisi olisi yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä kykene muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen Onetouchin avulla. Saat lisätietoa yhteensopivista malleista lukemalla WALKMAN® -laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

NFC

NFC (Near Field Communication) -tekniikka mahdollistaa lyhyen kantamatkan langattoman viestinnän erilaisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tagien, välillä.

NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenneyhteys (esimerkiksi BLUETOOTH-parin muodostaminen) voidaan saavuttaa helposti ja yksinkertaisesti viemällä NFC-yhteensopivat laitteet kosketuksiin toistensa kanssa (eli kohdistamalla kunkin laitteen N-merkit tai määrätyt alueet).

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.


- Lopeta toisto laitteelta.
- Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänten kuulumisen kaiuttimesta. Laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Poista näytön lukitus laitteelta.

1 Kytke laitteen NFC-toiminto päälle.

2 Paina  (virta) -painiketta.

Varmista, että kaiutin on kytketty päälle.

3 Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkin symboli kiinni laitteen N-merkin symbolissa, kunnes laite alkaa värähdellä. (Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.)

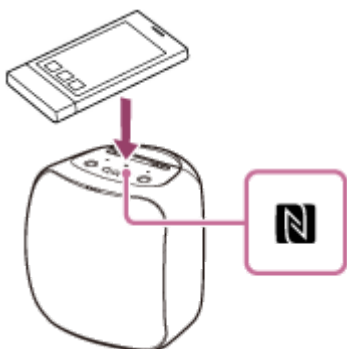

4 Noudata BLUETOOTH-laitteen näytön ohjeita muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

Vihje

- NFC-toiminto poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määritykset ovat valmiita.
- Voit katkaista BLUETOOTH-yhteyden viemällä NFC-yhteensopivan laitteen N-merkin uudelleen kosketuksiin kaiuttimen N-merkin kanssa.
- Jos BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen ei onnistu, kokeile seuraavaa:
 - Pidä NFC-yhteensopiva laite kosketuksessa kaiuttimen N-merkin kanssa, kunnes laite värähtelee.
 - Siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkin ylitse.
 - Jos NFC-yhteensopiva laite on kotelossa, poista kotelo.
- Jos kaiuttimen ja toisen laitteen välille muodostetaan yhteys BLUETOOTH-yhteyden avulla, NFC-yhteensopivan laitteen vieminen kosketuksiin kaiuttimen kanssa katkaisee yhteyden ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden kaiuttimen kanssa (vaihto One-touch-yhteyteen).

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH -yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH -laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH -yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokoneesi enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Laske tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10

Valitse [Action Center] - [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

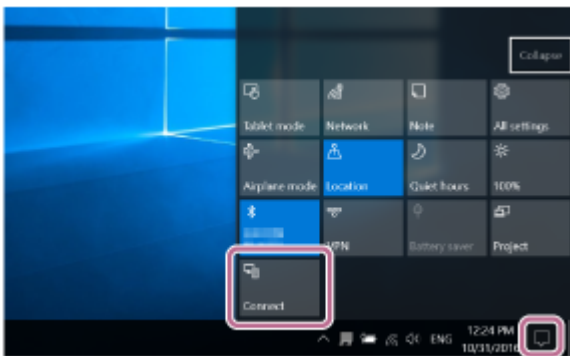

Windows 8.1

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].


Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.




2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*1.


*1 Äänitilasta riippuen ⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.

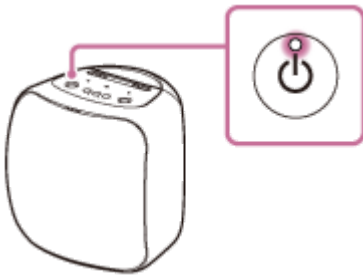[Tietoa merkkivaloista](#)



- 3 Kun Google Assistant -määritykset on tehty, paina ja pidä alhaalla  (BLUETOOTH) -painiketta/  PAIRING-painiketta, kunnes  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti.


Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

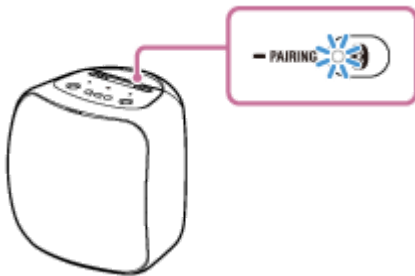


- 4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla Windows 10

1. Valitse [Connect] Toimintokeskuksesta näytön oikeassa alareunassa.

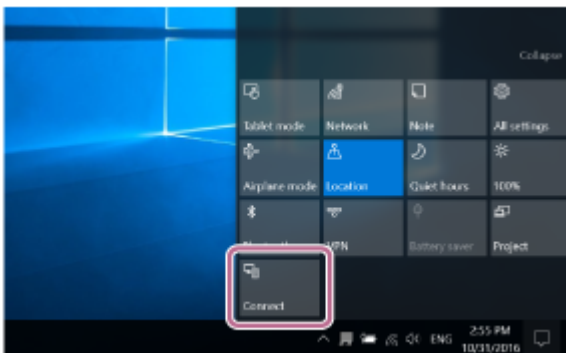


2. Valitse Google Assistantia varten määrittämäsi kaiuttimen nimi.

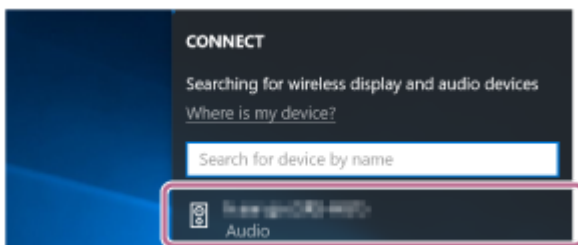


Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, toista menettely vaiheesta **3** alkaen.

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH -yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen **6**.

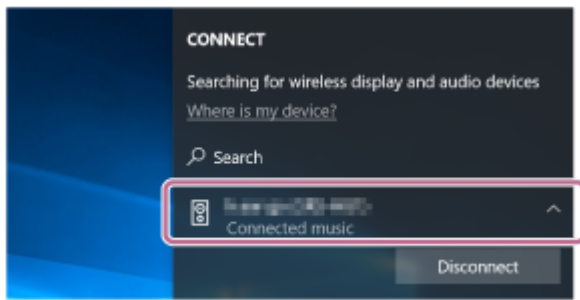


Windows 8.1

1. Napsauta [Add a device].

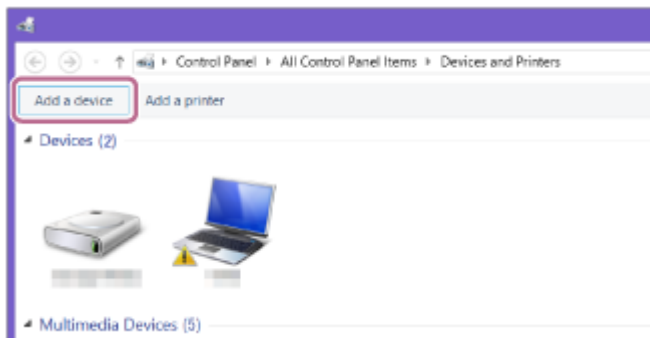

2. Valitse Google Assistantia varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ja napsauta [Next].

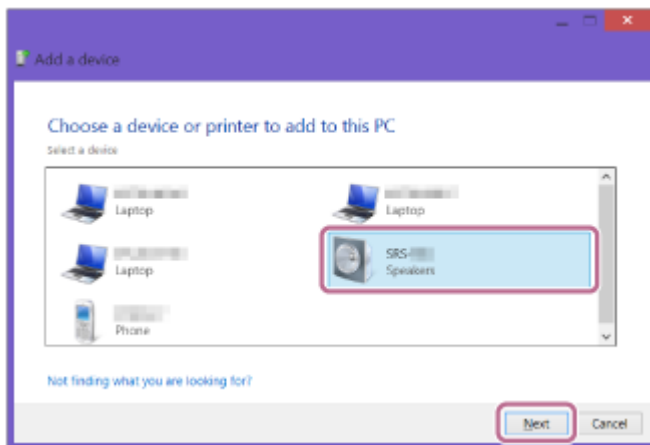




Jos todentamisavain^{*2} vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

*2 Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

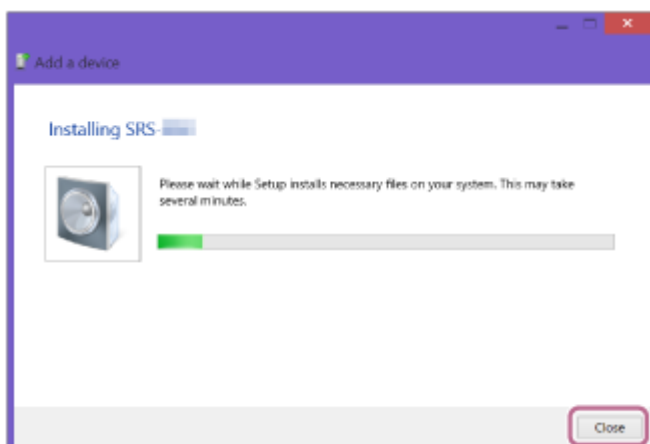

””-merkki tulee näkyviin kaiuttimen kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun ””-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen **5**.

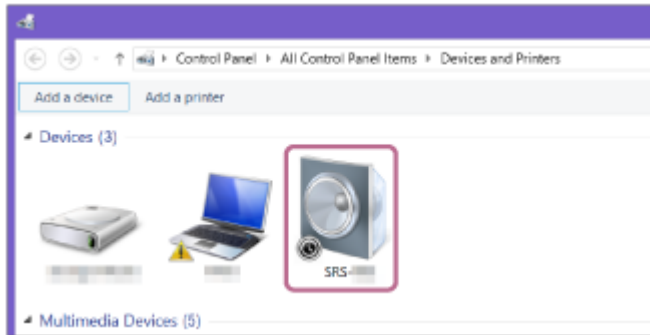


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen **6**.


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella Google Assistantia varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä kohdassa [Devices] ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

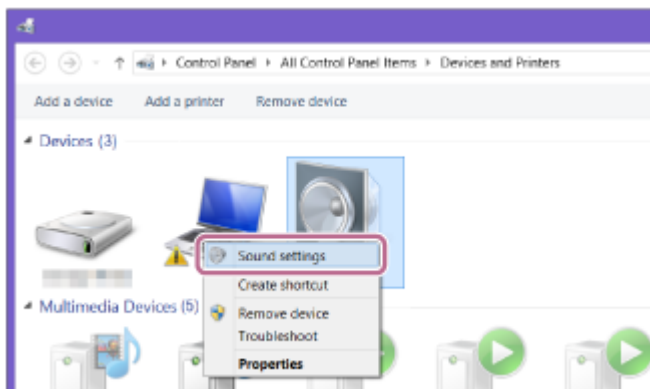


2. Varmista kaiuttimen nimi [Sound]-näytöllä.

- Jos kaiuttimen kuvakkeessa on valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen **6**.

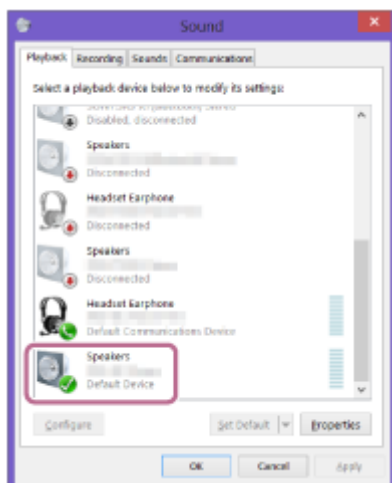


- Jos kaiuttimen kuvakkeessa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
- Jos Google Assistantia varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen

seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

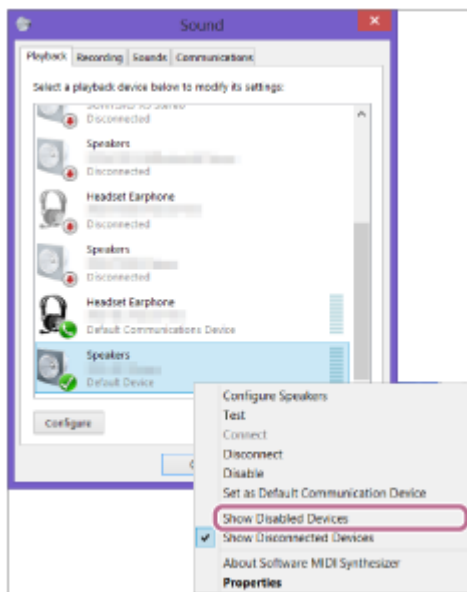


3. Napsauta oikealla painikkeella kaiuttimen nimeä ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

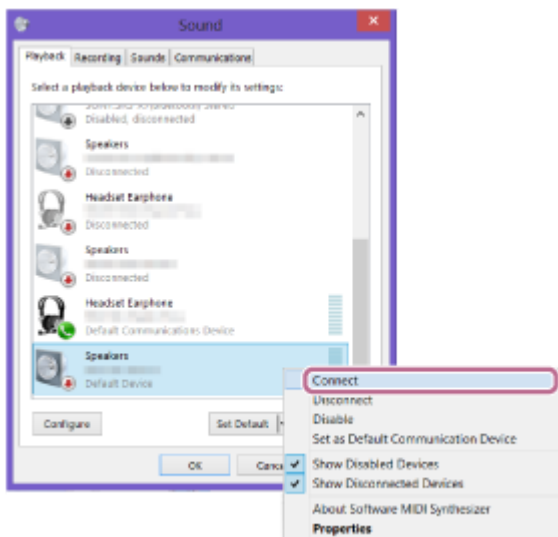


Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy kaiuttimen kuvakkeeseen [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen

6.

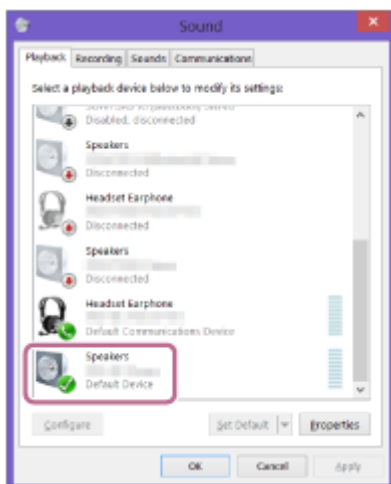


Jos et voi napsauttaa kaiuttimen [Connect]-valintaa, valitse [Disable] siitä [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

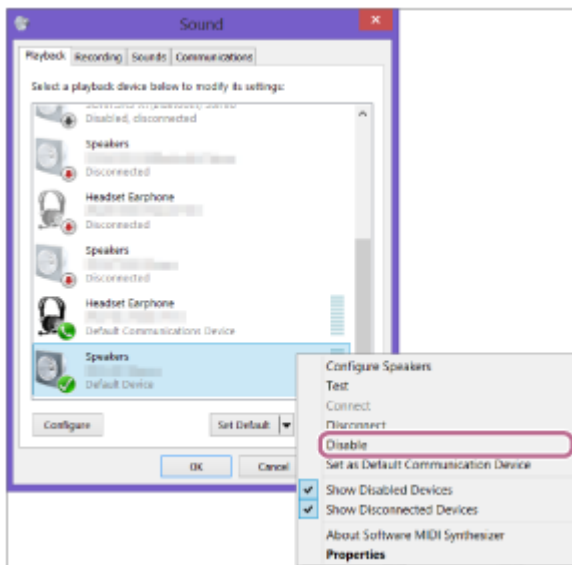



6 Noudata BLUETOOTH-laitteen näytön ohjeita muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

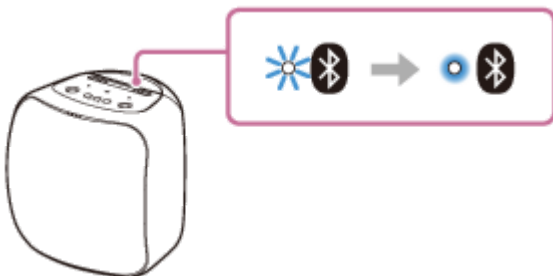


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkyvästä pysyväksi.



Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aiemmin liitetyn BLUETOOTH-laitteen avulla voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden yksinkertaisesti painamalla kaiuttimen  (BLUETOOTH) -painiketta /  PAIRING-painiketta, mikäli BLUETOOTH-toiminto on käytössä BLUETOOTH-laitteella.

Huomautus

-  (BLUETOOTH) -painike /  PAIRING-painike poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määrittelyt ovat valmiita.
- Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.
- Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta vain yhdellä parittaisella laitteella kerrallaan voi olla BLUETOOTH-yhteys.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin "0000", parinmuodostus kaiuttimen kanssa epäonnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-739-042-91(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)


Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Varmista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneeseesi.
- Aseta tietokoneesi enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Laske tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuuluminen kaiuttimesta.
- Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (Mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:







1 Kytke kaiutin päälle.

 (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena ^{*1}.


^{*1} Äänitilasta riippuen  (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.

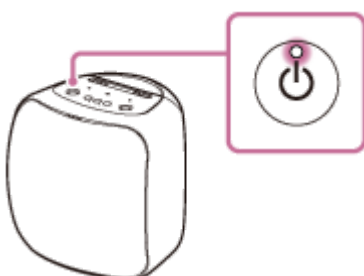[Tietoa merkkivaloista](#)



- 2 Kun Google Assistant -määritykset on tehty, paina ja pidä alhaalla  (BLUETOOTH) -painiketta /  PAIRING-painiketta, kunnes  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

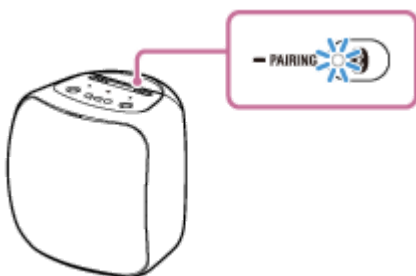


- 3 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Valitse [ (Järjestelmäasetukset)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.




2. Valitse Google Assistantia varten määrittämäsi kaiuttimen nimi Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

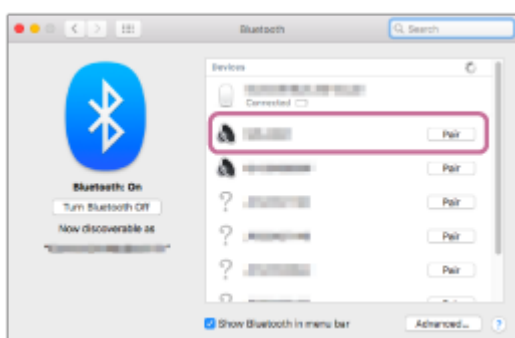


- 4 Tarkista, että  (BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys,  (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna.

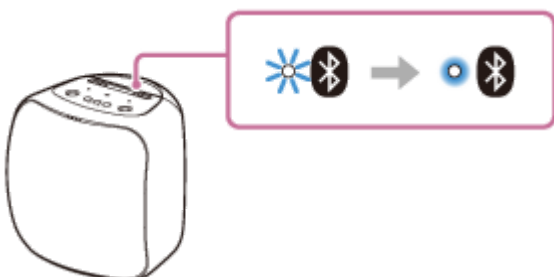



5 Napsauta näytön oikeassa yläreunassa olevaa kaiuttimen kuvaketta ja valitse [Output Device] -kohdasta sen kaiuttimen nimi, jota varten teit Google Assistant -määriytykset.

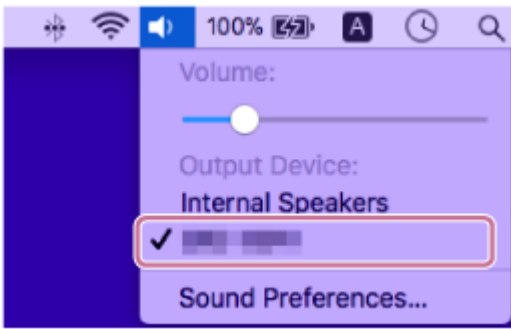


Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.



Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aiemmin liitetyn BLUETOOTH-laitteen avulla voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden yksinkertaisesti painamalla kaiuttimen  (BLUETOOTH) -painiketta /  PAIRING-painiketta, mikäli BLUETOOTH-toiminto on käytössä BLUETOOTH-laitteella.

Huomautus

-  (BLUETOOTH) -painike /  PAIRING-painike poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määriytykset ovat valmiita.
- Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.
- Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta vain yhdellä parittaisella laitteella kerrallaan voi olla BLUETOOTH-yhteys.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin "0000", parinmuodostus kaiuttimen kanssa epäonnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

- 1 Varmista BLUETOOTH-laitteelta, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen kanssa.
- 2 Aloita musiikin toistaminen BLUETOOTH-laitteelta.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **-/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.**

Kun painat kaiuttimen **-/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita** tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, **⏻ (virta) -merkkivalo välkky** kerran tai 3 kertaa.

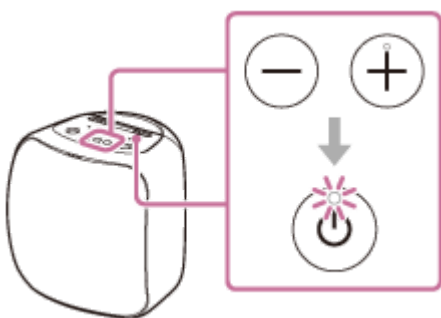

Kaiuttimen **▶|| (toisto) -painikkeen** painaminen ja pitäminen alhaalla noin 3 sekunnin ajan on sama kuin sanoisit kaiuttimeen "Ok Google".

Voit käyttää **▶|| (toisto) -painiketta** toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

Tauota


Tauota painamalla **▶|| (toisto) -painiketta** toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.

Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina **▶|| (toisto) -painiketta** nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen kappaleen alkuun

Paina **▶|| (toisto) -painiketta** nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

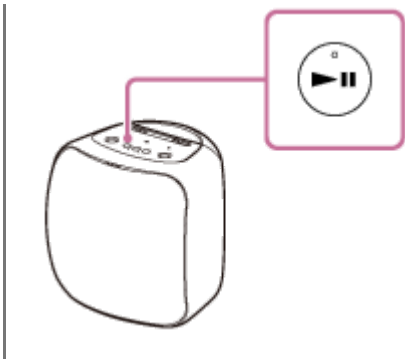

Vihje

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.
- Vie NFC-yhteensopiva laite uudelleen kosketukseen kaiuttimen N-merkin kanssa (jos laitteessasi on NFC-toiminto).

Huomautus

- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Äänitehosteiden vaihtaminen


Voit käyttää kolmea erilaista äänitilaa. Ostohetkellä kaiuttimessa on asetettuna EXTRA BASS- tila.

Äänitila	LIVE-merkkivalon väri	⏻ (virta) -merkkivalon väri	Toiminto
STANDARD	Sammuu	Vihreä	Virransäästö
EXTRA BASS	Sammuu	Valkoinen	Voimakas bassoääni
LIVE SOUND	Valkoinen	Valkoinen	Realistinen ääni

Äänitilan vaihtaminen LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tilan välillä

1. Paina LIVE-painiketta.


Aina, kun painat tätä painiketta, LIVE SOUND -tila ja EXTRA BASS -tila vaihtuvat keskenään.

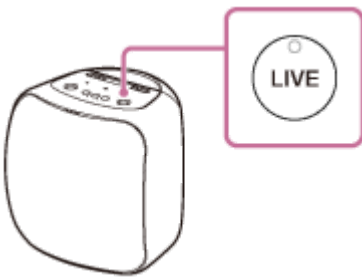

Äänitilan vaihtaminen EXTRA BASS- ja STANDARD-tilan välillä

1. Paina ja pidä alhaalla BATTERY-painiketta ja LIVE-painiketta samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.

⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtuu vihreäksi valkoisesta ja äänitilaksi vaihtuu STANDARD-tila.

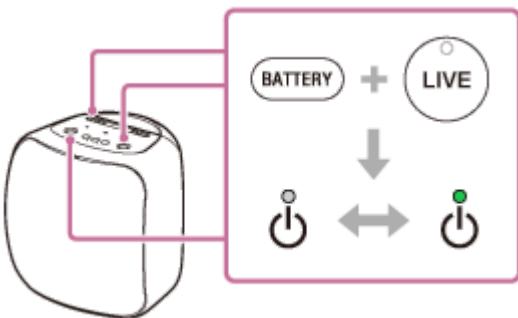

Jos painat ja pidät alhaalla BATTERY-painiketta ja LIVE-painiketta samanaikaisesti uudelleen noin 5 sekunnin ajan, ⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtuu valkoiseksi vihreästä ja äänitilaksi vaihtuu EXTRA BASS -tila.

Kun äänitila asetetaan "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimellasi, iPhonellasi tms.



Music Center

2. Napauta Google Assistantia varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä.

3. Napauta [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] valitaksesi äänitilan.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Huomautus

- Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole huomattavia.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)
- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Mitä voit tehdä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla

”Sony | Music Center” on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Sony | Music Center” -sovelluksen kanssa älypuhelimien/iPhonen kautta.

Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Sony | Music Center”

- Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
- Sisäisen akkutason osoittaminen
- Valojen (valaistuksen) asettaminen (valotilan vaihtaminen)
- Kaiuttimen ohjelmistoversion vahvistaminen

Vihje

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen.
- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.
- Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksesta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Kaiuttimen valon kytkeminen päälle/pois \(valotoiminto\)](#)
- [Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi, iPhonellesi jne. Google Play -tai App Store -kaupasta.

- 1 Lataa ”Sony | Music Center” Google Play -tai App Store -kaupasta ja asenna se.



Sony Music Center



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

Huomautus

- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota.
Jos et voi muodostaa yhteyttä älypuhelimien/iPhonen välille BLUETOOTH-yhteyden avulla tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta.
- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.
- Sopimuksestasi riippuen sovelluksen lataamisesta saatetaan veloittaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä


”Fiestable” on sovellus, joka on tarkoitettu ”Fiestable”-yhteensopivien Sony-audiolaitteiden käyttämiseen älypuhelimesta, iPhonesta jne.

Toiminnot, jotka voidaan suorittaa kaiuttimessa ”Fiestable” -sovelluksella

- DJ-ohjaus

Voit muuttaa äänenlaatua toistettavan musiikin mukaan (DJ-tehosteet) tai toistaa äänitehosteita (ääninäytteitä).

- DJ-efektit: Isolator, Flanger, Wah ja Pan
- Ääninäytteet: Drums, Voice jne.

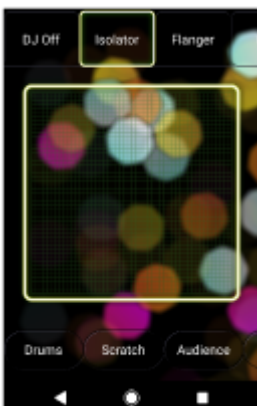


- Valaistus

Voit muuttaa kaiuttimen valojen värin, välkkymisnopeuden tai välkkymistavan.



- Liikeohjaus

Voit säätää äänenvoimakkuutta tai toistaa ääniefektejä (ääninäytteitä) ravistamalla tai kallistamalla älypuhelimiasi tai taulutietokonettasi.

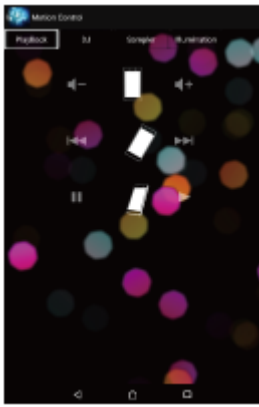

Vihje


- "Fiestable" -sovelluksella ohjattavat toiminnot vaihtelevat yhdistetyn laitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

”Fiestable” -sovelluksen asennus

Asenna ”Fiestable” älypuhelimien, iPhoneen jne. Google Play’sta tai App Storesta.

- 1 Lataa ”Fiestable” Google Play’sta tai App Storesta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Fiestable” ”Sony | Music Center”-näytöstä.



Huomautus

- Kun käytetään Android-älypuhelimia, voit aktivoida ”Fiestable”-sovelluksen ainoastaan ”Sony | Music Center” -sovelluksen kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä](#)

Tietoa merkkivaloista

(virta) -merkkivalo

Sammuu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Syttyy (valkoisena)	Kaiutin kytkeytyy päälle. EXTRA BASS -tila tai LIVE SOUND -tila asetetaan. Ostohetkellä EXTRA BASS on asetettuna.
Syttyy (vihreä)	Kaiutin kytkeytyy päälle. STANDARD-tila asetetaan. (EXTRA BASS -ja LIVE SOUND -tiloja ei aseteta.)
Välkkyy (valkoinen tai vihreä)	Kaiutin siirtyy virta pois -tilasta virta päällä -tilaan tai päinvastoin.
	Joka kerran, kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkkyy kerran.
	Kun käytät –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle tai korkeimmalle tasolle, merkkivalo välkkyy 3 kertaa.
	Kaiuttimen alustus on käynnissä.
Välkkyy (punainen)	Kaiuttimessa on virhe.

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Sammuu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyy	Kaiuttimessa on latausvirhe.
Välkkyy hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 10% ja se on ladattava.
Välkkyy 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-merkkivalo välkkyy 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C. Lataa sitten sisäinen akku uudelleen.

LINK-merkkivalo

Sammuu	Yhteyden muodostustietoja ei löydy.
Syttyy (vihreä)	Kaiuttimessa on Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ/2,4 GHz: PÄÄLLÄ -tila.
Syttyy (oranssi)	Kaiuttimessa on Wi-Fi 5 GHz: POIS/2,4 GHz: PÄÄLLÄ -tila.
Välkkyä (vihreä)	Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: POIS -tilasta Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilaan.
Välkkyä (oranssi)	Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilasta Wi-Fi 5 GHz: POIS -tilaan.
Välkkyä 3 kertaa (valkoinen)	Ohjelmiston päivitys on valmis.


(BLUETOOTH) -merkkivalo

Syttyy	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyä nopeasti (3 kertaa sekunnissa)	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.
Välkkyä	Kaiutin yrittää löytää NFC-signaaleita.

LIVE-merkkivalo

Syttyy	LIVE SOUND -tila asetetaan.
Sammuu	EXTRA BASS- tai STANDARD-tila asetetaan. (LIVE SOUND -tilaa ei aseteta.)

Tilojen merkkivalot (Google Assistant)

Välkkyä (sininen tai valkoinen)	Kun kaksi neljästä merkkivalosta välkkyä sinisenä tai kaikki neljä merkkivaloa välkkyvät valkoisina, kaiutin valmistautuu alustukseen.
Välkkyä (violetti tai valkoinen)	Kun jokainen neljästä merkkivalosta välkkyä peräkkäin vasemmalta oikealle, ohjelmiston uusinta versiota ladataan kaiuttimeen. Kun lataus on valmis (kaikki neljä merkkivaloa syttyvät), kaiutin käynnistyy uudelleen ja ohjelmiston asennus alkaa.
Välkkyä (sininen)	Kun jokainen neljästä merkkivalosta välkkyä peräkkäinen vasemmalta oikealle, ohjelmistoa asennetaan kaiuttimeen. Kun lataus on valmis, kaikkiin neljään merkkivaloon syttyä valo.
Kaikki syttyvät (valkoinen)	Kaiutin yrittää löytää äänikomentoa.
Kaikki syttyvät (oranssi)	Sisäänrakennettu mikrofoni kytketään pois päältä. Kytke se päälle painamalla  (mikrofoni pois) -painiketta.
Kaikki syttyvät (vihreä)	Kaiuttimen alustus on käynnissä.

Vihje

- Merkkivalojen värit voivat vaihdella kaiuttimen ohjelmistoversion mukaan.
- Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

4-739-042-91(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Tietoa ohjelmistopäivityksestä

Kaiuttimen ohjelmisto päivitetään automaattisesti uusimpaan versioon, kun kaiuttimella on Internet-yhteys Wi-Fi-verkon kautta.

Käyttäjän ei tarvitse etsiä päivityksiä.

Vihje

- Tarkasta tilojen merkkivalot (Google Assistant) ja LINK-merkkivalo saadaksesi tietoosi ohjelmistopäivityksen tilan.
- Tarkasta ohjelmistoversio.
Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].
"XXX", joka näkyy kohdassa "SRS-XB501G", merkitsee ohjelmistoversiota.
Uusin ohjelmistoversio: 164 (helmikuussa 2020)

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.

Huomattavaa verkkovirtalaitteesta

- Käytä vain mukana toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä muita verkkovirtalaitteita. Näin vältät laitteen vaurioitumisen.
- Mukana toimitettu verkkovirtalaite on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan kaiuttimen kanssa. Se ei toimi minkään muun laitteen kanssa.

Sijoittaminen

- Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.
- Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.
- Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

Muuta

- Älä käytä tai jätä laitetta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos laitetta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, laite saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

Tietosuojakäytäntö


Asiakkaille, jotka käyttävät "Sony | Music Center" -palvelua ja jotka ovat hyväksyneet laitteen käyttötapaa koskevien tietojen keräämisen:

Voit lukea seuraavalta verkkosivustolta tietosuojakäytännön, jonka olet hyväksynyt.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony lopettaa tietojen keräämisen, vaikka olisit suostunut siihen, jos kieltäydyt tietojen keräämisestä "Sony | Music Center" -palvelun asetusvalikossa* tai jos alustat laitteen.

Alusta laite seuraavasti:

Kun laite on kytketty päälle, paina ja pidä alhaalla  (mikrofoni pois) -painiketta, kunnes neljään tilojen merkkivaloon (Google Assistant) syttyy vihreä valo.

* 1. huhtikuuta 2019 lähtien; vain Android.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Huomattavaa lataamisesta

Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika

- Vaikka et aikosi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjäsi.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa CHARGE-merkkivalo (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Huomautuksia tämän kaiuttimen hävittämisestä tai pois antamisesta

- Kun hävität tämän kaiuttimen tai annat sen pois, pyyhi tiedot kaiuttimesta. Varmista, että alustat sen siten, että kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.
 - Jos käytät jotain Internet-pohjaista palvelua, kuten musiikkipalvelua, palveluntarjoaja voi säilyttää kaiutinta koskevia tietoja. Ota tällöin yhteyttä kyseisen verkkopalvelun tarjoajaan näiden tietojen poistamiseksi.
 - Kaiuttimessa on sisäinen uudelleenladattava akku. Kun hävität kaiuttimen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjääsi.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Huomautuksia veden- ja pölynkestävyyden ominaisuuksista

Laitteen vedenpitävyys

Kun tämän laitteen suojuus on kiinnitetty tiiviisti, sen vedenkestävyyden määrittely on IPX5^{*1}, kuten on määritelty kohdassa "Suojausaste veteen upottamista vastaan", joka löytyy säädöksestä IEC60529 "Tunkeutumisen suojausluokitus (IP-koodi)"^{*3}, ja pölynkestävyyden määrittely on IP6X^{*2}, kuten on määritelty kohdassa "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3}.

Tämä laite ei kuitenkaan ole täysin vesitiivis.

Älä pudota laitetta kylpyammeen kuumaan veteen äläkä käytä sitä tarkoituksella vedessä.

Nesteet, joita vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, uima-allasvesi, merivesi jne.)

*1 IPX5 (suojattu vesisuihkulta): Kaiutin on testattu ja sen on todettu pysyvän toimintakykyisenä altistuttuaan suoralle vesisuihkulle, jossa käytetyn suuttimen sisäisen halkaisijan koko oli 6,3 mm mistä tahansa suunnasta, jossa vettä suihkutettiin noin 12,5 l/min yli 3 minuutin ajan noin 3 metrin etäisyydeltä.

*2 IP6X (suojausluokka pölyä vastaan): Kaiutin on testattu ja se estää edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia pölyhiukkasia sisältävässä testauslaitteessa.


*3 Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liittimet (USB/DC IN) eivät ole veden-tai pölynkestäviä.

Laitteen vedenpitävyys perustuu tässä kuvailuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Vedenkestävyyden heikentymisen välttäminen

Tarkasta seuraavat ja käytä laitetta oikein.

- Älä pudota tätä laitetta äläkä altista sitä mekaanisille iskuille. Epämuodostumat tai vauriot saattavat heikentää vedenpitävyyttä.
- Tämän laitteen rakenne ei kestä veden painetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä äläkä suuntaa hiustenkuivaajan tai muun laitteen kuumaa ilmavirtaa suoraan tätä laitetta kohti. Älä myöskään koskaan käytä laitetta erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunassa tai hellan lähellä.
- Käsittele suojusta (①) varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden kannalta. Varmista laitetta käytettäessä, että suojuus on täysin suljettu. Kun suojuus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenkestävyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä.

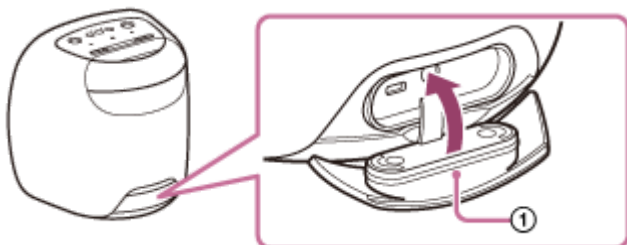

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kaiuttimen kunnossapito

- Jos kaiutin jää märäksi, se saattaa hilseillä, homehtua jne. Suosittelemme, että pyyhkit vesipisarat käytön jälkeen ja annat kaiuttimen kuivua täysin riittävästi tuuletetussa paikassa.
- Varmista erityisesti kylmillä alueilla, että pyyhkit kosteuden kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa jäätymistä ja toimintahäiriöitä.
- Estä kemiallisten tuotteiden, kuten aurinkovoiteen tai -öljyn, tarttuminen kaiuttimeen. Jos sitä joutuu kaiuttimen pinnalle, pyyhi se nopeasti pois. Sen jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa värjäytymistä tai vaurioita (pinnan halkeilua jne.) kaiuttimeen.
- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, pyyhi se pehmeällä pyyhkeellä, jossa on hieman neutraalia puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia, bensiiniä, alkoholia tms. kaiuttimen puhdistamiseen, muutoin kaiuttimen pintakäsittely vaurioituu.

Tavaramerkit

- Android, Google Play, Chromecast built-in ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logo Wi-Fi Alliance® :n sertifiointimerkki.
- Wi-Fi CERTIFIED™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.
- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- N-merkki on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Apple, Apple-logo, iPhone, Mac ja macOS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu muodostamaan yhteyden erityisesti merkin tunnistamiin Apple-tuotteisiin, ja kehittäjän sertifiointi takaa, että ne vastaavat Applen vaatimusstandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, vastaako se turvallisuus- ja sääntelystandardeja.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttäminen Apple-tuotteen kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan toimintaan.
- USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Asiakastuen verkkosivusto

Vieraile jollakin seuraavista asiakastuen verkkosivustoista, kun tarvitset apua.

Asiakkaille Amerikoissa:

<https://www.sony.com/am/support>

Asiakkaille Euroopassa:

<https://www.sony.eu/support>


Asiakkaille muissa maissa/muilla alueilla:

<https://www.sony-asia.com/support>

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kun koet ongelmia

Toimi seuraavasti, ennen kuin pyydät apua korjauspalvelusta.

- Lue tämä Käyttöopas, sillä se sisältää asianmukaiset ohjeet ja vianmäärittämissaiheet.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun. Käytä lataamiseen mukana toimitettua verkkovirtalaitetta.
- Käynnistä kaiutin uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla kaiuttimen  (virta) -painiketta noin 8 sekunnin ajan.
- Alusta kaiutin.
Kaikki asetukset, myös äänenvoimakkuusasetukset, poistetaan ja parinmuodostuksen (laitteen rekisteröinnin) tiedot poistetaan.
- Vieraile asiakastukemme kotisivulla.

Jos mikään yllä olevista ohjeista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjääsi.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastuen verkkosivusto](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Sisäisen akun lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, että verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja seinäpistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkolaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkolaitteeseen.
Varmista myös, että USB-verkkolaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkolaitetta (saatavana kaupoista), että USB-verkkolaitteen teho on vähintään 3,0 A.
- Jos käytät akun lataukseen USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, varmista, että käytät USB Type-C™ -kaapelia (USB-standardin mukaista), joka tukee 3,0 A:n lähtöjännitettä.
- USB-verkkolaitteen ja USB Type-C™ -kaapelin tyypistä ja ominaisuuksista riippuen lataus saattaa kestää pitkään. Suosittelemme käyttämään USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 3,0 A, ja USB Type-C™ -kaapelia, joka vastaa USB-standardia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.
Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti



- Sisäinen akku voi olla tyhjä. Lataa sisäinen akku liittämällä verkkovirtalaite (toimitettu) seinäpistorasiaan.
 - Suojapiiri on käytössä sisäisen lämpötilan kohoamisen vuoksi. (Virran merkkivalo välkkyä punaisena.)
 - Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun käynnistät kaiuttimen uudelleen.
-

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Virran merkkivalo välkkyä punaisena](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin

- Kun kaikkiin tilojen merkkivaloihin (Google Assistant) kaiuttimen etuosassa syttyy oranssi valo, sisäänrakennettu mikrofoni on kytketty pois päältä eikä kaiutin kykene havaitsemaan äänikomentoja. Paina  (mikrofoni pois) -painiketta.
- Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla  (toisto) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimeen "Ok Google".
- Varmista, ettei sisäänrakennetun mikrofonin edessä ole esteitä.
- Olet saattanut antaa äänikomennon liian nopeasti, jolloin kaiutin ei ole kyennyt havaitsemaan sitä. Yritä puhua kaiuttimelle hieman hitaammin.

Ääntä ei kuulu tai toistoääni vääristyy/keskeytyy

- Tarkista langattoman kaiuttimen ja yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus.
- Varmista, että toisto on käynnissä yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille (laitteen rekisteröinti) uudelleen.
- Varmista, että yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen taajuuskorjaintoiminto ei ole aktiivinen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Varmista, että DJ-ohjauksen toiminto "Fiestable"-sovelluksessa on kytketty pois päältä.
- Siirrä kaiutin pois mikroaaltouunin tai langattoman LAN-laitteen lähetyviltä.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo ja  (virta) -merkkivalo välkkyvät hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai viritimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön vuoksi, vaikka kaiutin olisi liitetty USB-verkkolaitteeseen (saatavana kaupoista).
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden avulla ei onnistu

- Varmista, että älypuhelimesi/iPhonesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimien/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Varmista, että kaiutin on yhdistetty samaan langattomaan LAN-verkkoon kuin älypuhelimesi/iPhonesi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimien/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Varmista, että langaton LAN-reiitin (tukiasema) on kytketty päälle.
- Kun käytössä on langaton LAN-yhteys, tuo kaiutin ja langaton LAN-reiitin (tukiasema) lähemmäs toisiaan ja tee langattomat LAN-asetukset uudelleen.
- Varmista, että langattoman LAN-reiittimen (tukiaseman) asetukset ovat oikein. Jos langattoman LAN-reiittimen SSID-piilotustila on kytketty päälle, kytke se pois päältä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet langattoman LAN-reiittimen asetuksista lukemalla reiittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, vaikka langattomalle LAN-reiittimelle tarkoitettu SSID on valittu, varmista, että käytössä on oikea salasana (salausavain).
 - Salasana (salausavain) on kirjainkoon huomioiva. Varmista, että tarkastat kunkin kirjaimen kirjoittaessasi SSID-tunnusta. SSID ei hyväksy kaksitavuisia merkkejä. Varmista, että kirjoitat yksitavuisia merkkejä.
 - Esimerkkejä hämmennystä aiheuttavista merkeistä:
 - ”I (iso I)” ja ”l (pieni L)”
 - ”0 (numero 0)” ja ”O (iso O)”
 - ”d (pieni D)” ja ”b (pieni B)”
 - ”9 (numero 9)” ja ”q (pieni Q)”
- Tuo langaton LAN-reiitin lähemmäs kaiutinta. Laitteet, joissa käytetään 2,4 GHz -taajuusaluetta, kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTH-laitteet ja langattomat digitaaliset laitteet, voivat estää kaiutinta muodostamasta langattoman yhteyden. Siirrä kaiutin kauemmas tällaisista laitteista tai kytke ne pois päältä.
- Kaiutin ei tue IEEE 802.11ac -standardia. Käytä langattomaan yhteyteen 2,4 GHz -taajuusaluetta (11b, 11g tai 11n) tai 5 GHz -taajuusaluetta (11a tai 11n).
- Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu edes oikeilla asetuksilla, kokeile seuraavaa.
 - Kytke tukiasema (langaton LAN-reiitin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
 - Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Google Home -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen](#)
- [Wi-Fi 5 GHz -taajuuden poistaminen käytöstä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G



Parin muodostaminen (laitteen rekisteröinti) epäonnistuu

- Varmista, että kaiutin on yhdistetty verkkoon.
 - Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs langatonta kaiutinta kuin 1 m.
 - Olet ehkä alustanut kaiuttimen. Kaiuttimen alustamisen vuoksi kaiutin ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä BLUETOOTH-laitteen kanssa. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laitetiedot BLUETOOTH-laitteelta ja tee parinmuodostuksen menettely uudestaan.
 - Päivitä liitetyn BLUETOOTH-laitteen ohjelmisto.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH -yhteyden kautta \(Windows\)](#)

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden (NFC) avulla

-  (BLUETOOTH) -painike /  PAIRING-painike ja NFC-toiminto poistetaan käytöstä, ennen kuin Google Assistant -määritykset ovat valmiita.
- NFC-yhteensopivan laitteen näyttö voi olla lukittu. Poista näytön lukitus, ennen kuin viet laitteen kosketukseen kaiuttimen kanssa. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla NFC-yhteensopivan laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pidä NFC-yhteensopiva laite kaiuttimen lähellä, kunnes laite värähtelee. Jos laite ei reagoi, siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkin ylitse.
- Varmista, että NFC-yhteensopivan laitteen NFC-toiminto on aktiivinen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla NFC-yhteensopivan laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos NFC-yhteensopiva laite on kotelossa, poista kotelo.
- NFC:n vastaanottoherkkyys vaihtelee NFC-yhteensopivan laitteen mukaan. Jos yhteyden muodostaminen/katkaiseminen kaiuttimen ja NFC-yhteensopivan laitteen välillä ei onnistu One-touch (NFC) -yhteyden avulla, tee näytöllä näkyvät yhteyden muodostamiseen/katkaisemiseen liittyvät toiminnot NFC-yhteensopivalla laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla NFC-yhteensopivan laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Varmista, että kaiuttimesi on kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivan laitteen kanssa One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Tilojen merkkivalot (Google Assistant) välkkyvät violettina, sinisinä tai valkoisina

Kaiuttimen ohjelmistoa ollaan lataamassa tai uusimpia ohjelmistopäivityksiä ollaan asentamassa. Odota, kunnes tilojen merkkivalot (Google Assistant) lakkaavat välkkymästä.

Vihje


- Merkkivalojen värit voivat vaihdella kaiuttimen ohjelmistoversion mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa ohjelmistopäivityksestä](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Virran merkkivalo välkkyä punaisena


- Suojapiiri on käytössä sisäisen lämpötilan kohoamisen vuoksi.
Irrota verkkovirtalaite välittömästi kaiuttimesta, katkaise Google Home -yhteys älypuhelimelta tai iPhonelta tai katkaise BLUETOOTH-yhteys ja käynnistä kaiutin uudelleen.
Jätä kaiutin sitten käyttämättömäksi joksikin aikaa ja käynnistä kaiutin vielä kerran uudelleen.
- Jos  (virta) -merkkivalo välkkyä punaisena vielä sen jälkeen, kun olet jättänyt kaiuttimen käyttämättömäksi ja käynnistänyt sen uudelleen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjääsi.


Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

- Seuraavassa tapauksessa paina ja pidä alhaalla  (virta) -painiketta noin 8 sekunnin ajan nollataksesi kaiuttimen ja kytkeäksesi sen päälle.
 - Kaiutin ei kytkeydy päälle.
 - Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
 - Et voi käyttää kaiutinta ratkaistuasi parinmuodostusongelmat.

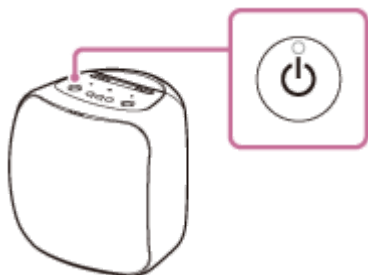



Vihje

- Tiedot, mukaan lukien Google Assistant -asetukset, säilytetään.

Langaton kaiutin
SRS-XB501G

Kaiuttimen alustaminen

- Kun kaiutin on kytketty päälle, paina ja pidä alhaalla  (mikrofoni pois) -painiketta, kunnes neljään tilojen merkkivaloon (Google Assistant) syttyy vihreä valo.
Alustus kestää noin 80 sekuntia. Kun alustus on valmis,  (virta) -merkkivalo syttyy.
Kaiuttimen alustaminen poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien Google Assistant -asetukset.

