

Diffusore senza fili
SRS-XB501G



Di seguito è spiegato come utilizzare questo diffusore. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione. Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Introduzione

[Componenti e comandi](#)

[Installazione dell'app Google Home e configurazione delle impostazioni iniziali](#)

[Cambiare la lingua dell'Assistente Google](#)

Tipo di alimentazione/ricarica

- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)
- [Accensione](#)
- [Spegnimento](#)
- [Ricarica di dispositivi USB come gli smartphone](#)

Funzione di illuminazione

- [Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)

Uso dell'Assistente Google

[Parlare con l'Assistente Google.](#)

Note sull'uso della connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz

[Disattivazione della connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz](#)

Uso come altoparlante BLUETOOTH

[Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)

[Connessione con un dispositivo compatibile NFC tramite One-touch \(NFC\)](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

[Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

[Cambiare gli effetti audio](#)

Uso di "Sony | Music Center"

[Che cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)

[Installazione di "Sony | Music Center"](#)

Uso di "Fiestable"

[Operazioni eseguibili con "Fiestable"](#)

[Installazione di "Fiestable"](#)

Informazioni

[Informazioni sugli indicatori](#)

[Informazioni sull'aggiornamento del software](#)

Note sull'uso

- [Precauzioni](#)
- [Note sulla ricarica](#)
- [Note sullo smaltimento o la cessione del diffusore](#)
- [Note sulle caratteristiche di impermeabilità all'acqua e alla polvere](#)
- [Come prendersi cura del diffusore](#)
- [Marchi](#)

[Sito web dell'assistenza clienti](#)

Risoluzione dei problemi

[In caso di problemi](#)

Alimentazione

- [Impossibile caricare la batteria integrata](#)
- [Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso](#)

Comandi vocali

- [Il diffusore non risponde ad alcun comando vocale](#)

Audio

- [Non viene emesso alcun suono oppure l'audio della riproduzione è distorto/interrotto](#)
- [Il volume si abbassa durante l'uso](#)

Connessione alla rete

- [Impossibile stabilire la connessione a una rete tramite Wi-Fi®](#)

BLUETOOTH

- [Il pairing \(registrazione del dispositivo\) non viene eseguito](#)
- [Impossibile collegare il diffusore a un dispositivo BLUETOOTH con connessione One-touch \(NFC\)](#)

LED


- [Gli indicatori di stato \(per l'Assistente Google\) lampeggiano con luce viola, blu o bianca](#)
- [L'indicatore di alimentazione lampeggia con luce rossa](#)

Se il diffusore non funziona correttamente

- [Riavvio del diffusore](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Componenti e comandi

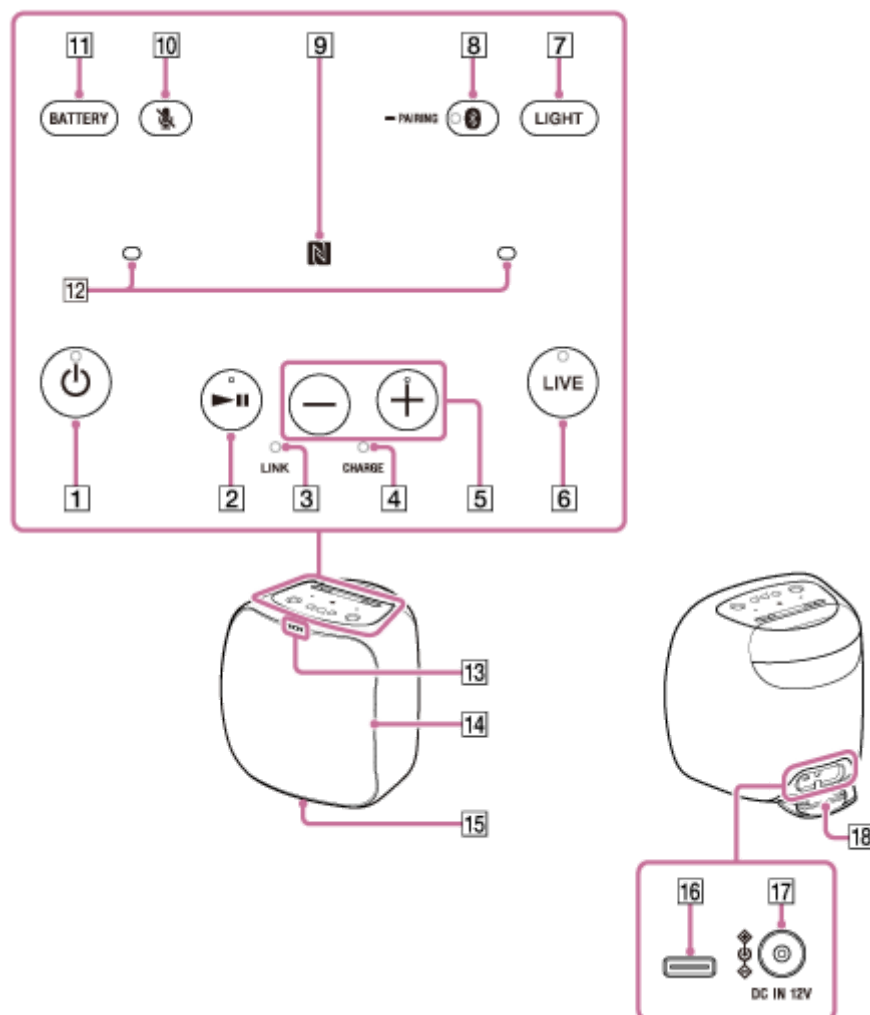

1. Tasto  (alimentazione) con indicatore

Riavvio: tenere premuto questo tasto per circa 8 secondi per riavviare*¹ il diffusore.

2. Tasto  *² (riproduzione)

Attivazione Assistente Google: tenere premuto questo tasto per circa 3 secondi per iniziare a parlare con l'Assistente Google.

3. Indicatore LINK

4. Indicatore CHARGE

5. Tasti -/+ *² (volume)

6. Tasto LIVE con indicatore

7. Tasto LIGHT

Attiva/disattiva l'illuminazione. Per impostazione predefinita l'illuminazione è attiva.

8. Tasto  (BLUETOOTH) con indicatore/tasto  PAIRING

Questo tasto è disattivato fino a quando la configurazione dell'Assistente Google non è completata.

9. Segno N

Questa funzione è disattivata fino a quando la configurazione dell'Assistente Google non è completata.

10. Tasto (spegni microfono)

11. Tasto BATTERY

12. Microfono incorporato

13. Indicatori di stato (per l'Assistente Google)

14. Illuminazione

15. Foro per la vite per l'applicazione del treppiede (sulla superficie inferiore)

Progettato per l'uso con vite da 1/4 di pollice lunga 12 mm.

Utilizzare un treppiede (disponibile in commercio) in grado di sopportare un peso di almeno 5 kg.

A seconda delle specifiche del treppiede, il diffusore applicato al treppiede potrebbe non essere rivolto nella direzione adeguata.

16. Connettore USB Type-C™

Questo connettore supporta la ricarica bilaterale. Si può utilizzare per ricaricare il diffusore o un dispositivo esterno.

A seconda delle specifiche del dispositivo USB, la ricarica dal diffusore potrebbe non essere disponibile.

17. Connettore DC IN 12V

18. Sportello

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.

*1 Le informazioni, incluse le impostazioni dell'Assistente Google, saranno conservate.

*2 Il tasto + (volume) e il tasto  (riproduzione) sono dotati di un punto tattile che aiutano a individuare il tasto al tatto.

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Installazione dell'app Google Home e configurazione delle impostazioni iniziali

Per usare il diffusore è necessario prima installare l'app Google Home sullo smartphone/iPhone e configurare le impostazioni iniziali per il diffusore.

Nota

- Per utilizzare l'app Google Home occorre prima creare un account Google e accedere ad esso.
- Per scaricare l'app e utilizzare i servizi di rete, potrebbero essere richieste ulteriori iscrizioni e il pagamento di costi di comunicazione o di altri costi.

1 Accedere a Google Play o App Store dallo smartphone/iPhone.

2 Installare l'app Google Home sullo smartphone/iPhone.

Per i dettagli visitare il sito web all'indirizzo <https://www.google.com/cast/setup/>.



3 Posizionare il diffusore il più vicino possibile a un router LAN wireless.

1. Stabilire un collegamento wireless dallo smartphone/iPhone al router LAN wireless.
2. Prendere nota del SSID e della password (chiave di crittografia) del router LAN wireless.
Alcuni router LAN wireless dispongono di più SSID.
Accertarsi di prendere nota del SSID utilizzato per stabilire la connessione wireless dallo smartphone/iPhone.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il router LAN wireless.

3. Sull'iPhone*, attivare la funzione BLUETOOTH.
Sullo smartphone, questo passaggio non è necessario.

* L'app Google Home utilizza la funzione BLUETOOTH per identificare il diffusore.

4 Collegare l'adattatore CA in dotazione al diffusore e accendere l'alimentazione.

[Collegamento del diffusore a una presa CA](#)

5 Avviare l'app e seguire le istruzioni su schermo per configurare le impostazioni iniziali del diffusore.

In base al servizio utilizzato potrebbe essere necessario creare prima un account.



Suggerimento

- È possibile modificare la lingua dell'Assistente Google. Per informazioni dettagliate, consultare il seguente argomento.
[Cambiare la lingua dell'Assistente Google](#)

Nota

- Il tasto  (BLUETOOTH) /tasto  PAIRING e la funzione NFC sono disattivati fino a quando la configurazione dell'Assistente Google è completata.
- L'uso della connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz è limitata al solo utilizzo interno.
Se si utilizzano connessioni wireless all'esterno, disattivare la connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz.
Per le istruzioni dettagliate sulle impostazioni della LAN wireless, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il router LAN wireless.

Argomento correlato

- [Disattivazione della connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Cambiare la lingua dell'Assistente Google

È possibile modificare la lingua dell'Assistente Google.

Per maggiori informazioni sulla modifica della lingua di Google Assistant e sulle lingue supportate, visitare il sito web a:

assistant.google.com/intl/en_us/ (USA)

assistant.google.com/intl/en_ca/ (Canada)

assistant.google.com/intl/en_uk/ (Regno Unito)

assistant.google.com/intl/fr_fr/ (Francia)

assistant.google.com/intl/de_de/ (Germania)

assistant.google.com/intl/en_au/ (Australia)

Argomento correlato

- [Installazione dell'app Google Home e configurazione delle impostazioni iniziali](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Collegamento del diffusore a una presa CA


Il diffusore può essere alimentato dalla presa CA a cui si collega l'adattatore CA in dotazione o dalla batteria integrata. Quando si utilizza il diffusore per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere l'alimentazione.

È possibile mettere in funzione il diffusore con la batteria integrata caricandolo prima dell'uso.

Nota

- In base al paese/area geografica, l'aspetto dell'adattatore CA potrebbe essere diverso da quello illustrato sotto.

- 1 Accertarsi che il diffusore sia spento.**
- 2 Se è fornito in dotazione un cavo di alimentazione CA, collegarlo all'adattatore CA in dotazione*.**
Se non è fornito un cavo CA in dotazione, andare al punto **3**.
- 3 Collegare l'adattatore CA al connettore DC IN 12V sul diffusore.**
- 4 Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa CA.**

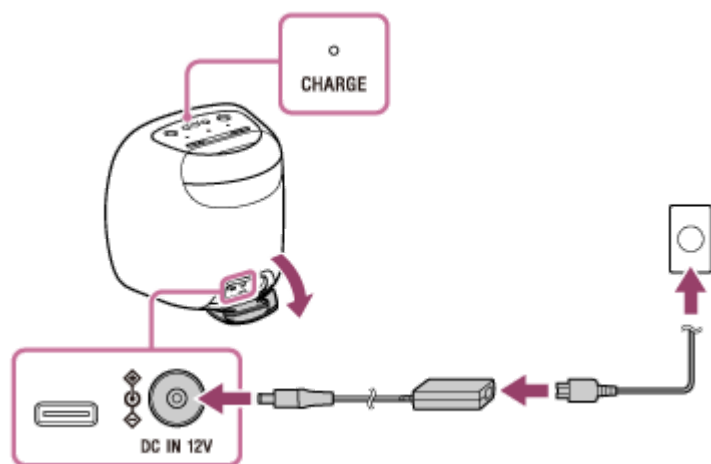

L'indicatore CHARGE si illumina di luce arancione durante la carica. La carica è completata in circa 5 ore* e l'indicatore si spegne.

Se la batteria integrata è completamente carica, quando si collega il diffusore alla presa CA, l'indicatore CHARGE si illumina di luce arancione e quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

* Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria integrata quando è completamente scarica e il diffusore si spegne.

Controllo del livello di carica della batteria integrata ricaricabile

Se si preme il tasto BATTERY quando il diffusore è acceso, si sentirà una guida vocale con le informazioni relative alla carica residua della batteria integrata.

La guida vocale è disponibile solo in inglese.

- 80% o più: "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)

- 60% o più: "Battery about 80%" (Batteria carica a circa l'80%)
- 40% o più: "Battery about 60%" (Batteria carica a circa il 60%)
- 20% o più: "Battery about 40%" (Batteria carica a circa il 40%)
- 10% o più: "Battery about 20%" (Batteria carica a circa il 20%)
- Meno del 10%: "Battery level low, please charge" (Livello batteria basso, ricaricare)
- Meno del 10%: "Battery level low" (Livello batteria basso) (mentre è in corso la ricarica)

Durata della batteria integrata (uso della connessione BLUETOOTH o Wi-Fi)


- Circa 16 ore
 - Il livello del volume del diffusore è impostato sul 58%.
 - La funzione di illuminazione è impostata su spento.
 - La Modalità audio è impostata su STANDARD.
- Circa 12 ore
 - Il livello del volume del diffusore è impostato sul 58%.
 - La funzione di illuminazione è impostata su acceso. (impostazioni predefinite di fabbrica)
 - La Modalità audio è impostata su EXTRA BASS. (impostazioni predefinite di fabbrica)
- Circa 3 ore
 - Il livello del volume del diffusore è impostato al massimo.
 - La funzione di illuminazione è impostata su acceso. (impostazioni predefinite di fabbrica)
 - La Modalità audio è impostata su EXTRA BASS. (impostazioni predefinite di fabbrica)
- La durata della batteria integrata indicata è stata misurata usando la sorgente musicale specificata.
- Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

Quando la batteria integrata è quasi scarica

- Quando l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente con luce arancione, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata.
- Quando l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte con luce arancione e poi si spegne, la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

Uso di un adattatore CA USB (disponibile in commercio) per la carica

Collegare un'estremità del cavo USB Type-C™ al connettore USB Type-C™ sul diffusore, e l'altra estremità a un adattatore CA USB (disponibile in commercio). Quindi collegare l'adattatore CA USB a una presa CA.

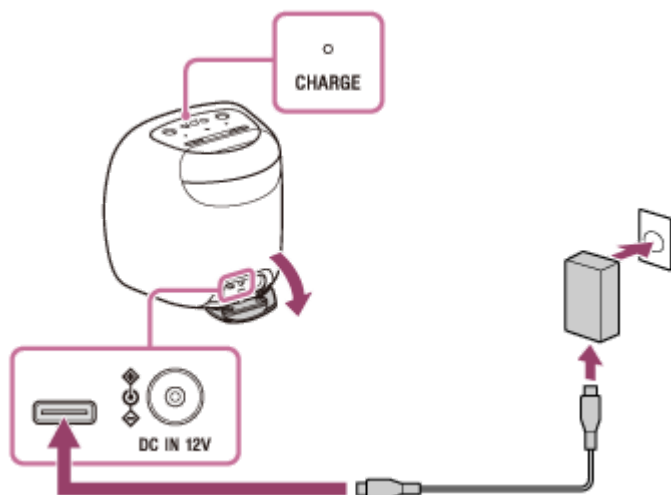

Se si utilizza l'adattatore CA USB consigliato, con portata in uscita di 3,0 A, la ricarica viene completata in circa 5 ore e l'indicatore CHARGE si spegne.

Suggerimento

- Il diffusore si può ricaricare, quando è in funzione, se connesso a una presa CA attraverso l'adattatore CA in dotazione o un adattatore CA USB (disponibile in commercio). In questo caso, il tempo di ricarica potrebbe essere più lungo rispetto a quando il diffusore è spento, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.

Nota

- Quando si usa il diffusore ad alto volume, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA. Se si desidera utilizzare il diffusore durante la ricarica, abbassare il volume. In alternativa, spegnere il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- Quando si usa il diffusore ad alto volume per un lungo periodo di tempo, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA. Di conseguenza il volume si abbassa. Non si tratta di un malfunzionamento. Spegnere il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- L'uscita di potenza massima è ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare l'adattatore CA in dotazione o l'adattatore CA USB (disponibile in commercio), quindi collegarlo di nuovo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non eseguire la ricarica in luoghi in cui il diffusore potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.

Argomento correlato

- [Accensione](#)
- [Note sulla ricarica](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G


Accensione

1 Premere il tasto (alimentazione).

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce bianca*.

* A seconda della Modalità audio, il colore dell'indicatore  (alimentazione) cambia. Per informazioni dettagliate, consultare il seguente argomento.

[Informazioni sugli indicatori](#)

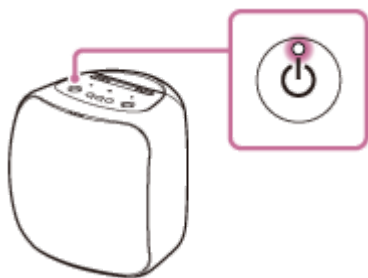

Suggerimento

- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo averlo acquistato, la funzione di illuminazione è attivata. La parte anteriore del diffusore si illumina.

Nota

- Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte con luce arancione e si spegne, la batteria integrata è completamente scarica. In questo stato il diffusore si spegne automaticamente. Caricare la batteria integrata.
- Quando l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente con luce arancione, la batteria integrata è a meno del 10% di carica residua e deve essere ricaricata.

Argomento correlato


- [Spegnimento](#)
- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)
- [Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Spegnimento

1 Premere il tasto (alimentazione).

L'indicatore  (alimentazione) si spegne.

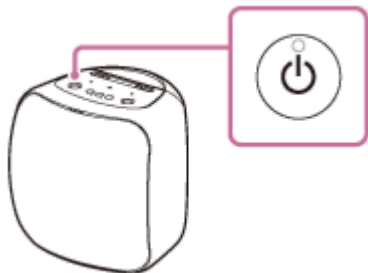

Nota


- Quando vengono specificate le impostazioni di sveglia/timer sull'Assistente Google, non spegnere l'alimentazione. Quando il diffusore è spento, la sveglia/timer potrebbe non funzionare.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Ricarica di dispositivi USB come gli smartphone

È possibile caricare un dispositivo USB, quali ad esempio uno smartphone o un iPhone, collegandolo al diffusore con un cavo USB (disponibile in commercio). Anche se il diffusore non è collegato a una presa CA, la batteria integrata può alimentare un dispositivo USB.

- 1 **Collegare un dispositivo USB, quale ad esempio uno smartphone o un iPhone, al connettore USB Type-C™ utilizzando un cavo USB Type-C™ (disponibile in commercio).**

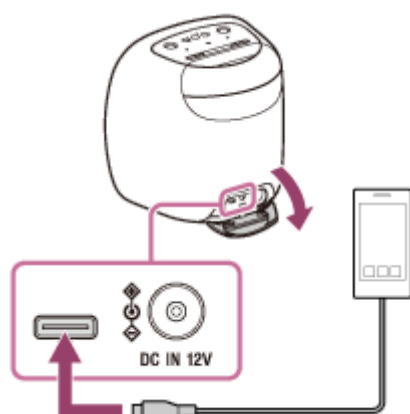

Nota

- Quando l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente con luce arancione, la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata. Caricare la batteria integrata.
- Il connettore USB Type-C™ non supporta la riproduzione di musica.
- A seconda delle specifiche del dispositivo USB, la ricarica dal diffusore potrebbe non essere disponibile.

Argomento correlato

- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)
- [Accensione](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Accensione/spegnimento della luce del diffusore (funzione di illuminazione)

Il diffusore si illumina a tempo di musica per creare un'atmosfera vivace. Al momento dell'acquisto, la funzione di illuminazione è impostata su acceso.


1 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce bianca*.

La parte anteriore del diffusore si illumina.


* A seconda della Modalità audio, il colore dell'indicatore  (alimentazione) cambia. Per informazioni dettagliate, consultare il seguente argomento.

[Informazioni sugli indicatori](#)

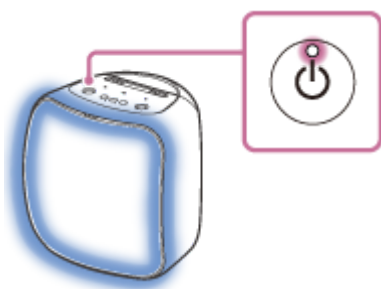

Per disattivare (luce spenta)/attivare (luce accesa) la funzione di illuminazione

Premere il tasto LIGHT per disattivare (luce spenta)/attivare (luce accesa) la funzione di illuminazione.

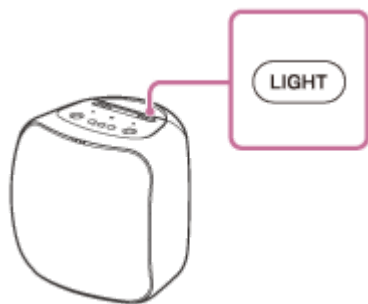

Suggerimento

- Utilizzando la funzione "Illuminazione" su "Sony | Music Center", è possibile attivare/disattivare la funzione di illuminazione o scegliere le varie modalità di illuminazione.
 - RAVE:
Per musica dance con grande utilizzo del flash
Al momento dell'acquisto sul diffusore è impostata la modalità RAVE.
 - CHILL:
Per musica rilassante
 - RANDOM FLASH OFF:
Per tutti i tipi di musica inclusa la musica dance senza effetto flash
 - HOT:
Illuminazione con flash a colori caldi
 - COOL:
Illuminazione con flash a colori freddi

- STROBE:
Illuminazione con flash bianchi

Nota

- Se la luce del diffusore è forte, illuminare la stanza o spegnere l'illuminazione.

Argomento correlato


- [Che cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)

4-739-042-51(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Parlare con l'Assistente Google.

È possibile utilizzare un'ampia varietà di comandi vocali per controllare il funzionamento del diffusore insieme all'Assistente Google. È sufficiente impartire un comando vocale al diffusore. Questo eseguirà l'attività dell'Assistente Google associata al comando vocale.

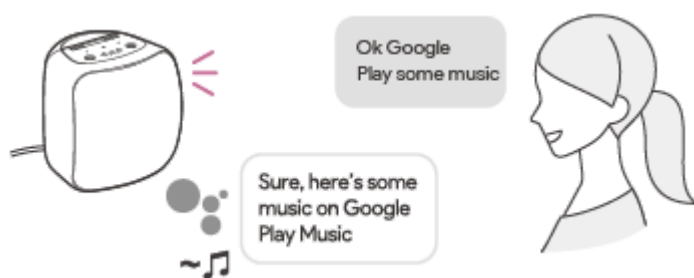

Suggerimento

- Per riprodurre musica è necessaria l'iscrizione a un servizio di distribuzione di contenuti musicali, quale ad esempio Google Play Music.
- In un luogo rumoroso esposto a forti venti o eco (riflesso sonoro) il diffusore potrebbe non rilevare il comando vocale. In tal caso, tenere premuto il tasto **▶||** (riproduzione) per circa 3 secondi. Questa azione equivale a dire "Ok Google" al diffusore.
- Per i comandi vocali più recenti, visitare uno dei siti web elencati di seguito.
Per i clienti negli USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
Per i clienti in Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Per i clienti nel Regno Unito:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Per i clienti in Francia:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Per i clienti in Germania:
assistant.google.com/intl/de_de/
Per i clienti in Australia:
assistant.google.com/intl/en_au/
- È possibile modificare la lingua dell'Assistente Google. Per informazioni dettagliate, consultare il seguente argomento.
[Cambiare la lingua dell'Assistente Google](#)

Nota

- Quando vengono specificate le impostazioni di sveglia/timer sull'Assistente Google, non spegnere l'alimentazione. Se il diffusore è spento, la sveglia/timer potrebbe non funzionare.

Argomento correlato

- [Il diffusore non risponde ad alcun comando vocale](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Disattivazione della connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz

In base al paese o alla regione, l'utilizzo esterno dei dispositivi wireless che utilizzano la connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz potrebbe essere proibito dalla legge.

Seguire le istruzioni che seguono per disattivare la connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz su questo diffusore.

- Per disattivare la connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz
Tenere premuto il tasto LIVE e il tasto LIGHT contemporaneamente fino a quando l'indicatore LINK lampeggia con luce arancione (circa 4 secondi).
La connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz è disattivata.
- Per attivare la connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz
Tenere premuto il tasto LIVE e il tasto LIGHT contemporaneamente fino a quando l'indicatore LINK lampeggia con luce verde (circa 4 secondi).
La connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz è attivata.

Per le istruzioni dettagliate sulle impostazioni della LAN wireless, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il router LAN wireless.

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®


Quando si associano due o più dispositivi BLUETOOTH eseguire la seguente procedura di pairing sul singolo dispositivo.

Prima di mettere in funzione il diffusore, assicurarsi di eseguire quanto segue:

- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Interrompere la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.
- Abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH e del diffusore per evitare l'emissione improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore. In base al dispositivo BLUETOOTH associato, il volume del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere sincronizzato con il volume del diffusore quando si inizia a riprodurre musica dopo che è stata stabilita una connessione BLUETOOTH.

- 1 Quando la configurazione dell'Assistente Google è stata completata, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) / tasto  PAIRING fino a quando l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente.**

Il diffusore entra in modalità di pairing BLUETOOTH.

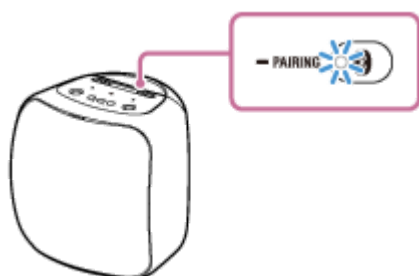

- 2 Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il diffusore.**


Quando viene visualizzato un elenco di dispositivi sul display del dispositivo BLUETOOTH, selezionare il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google.

Se viene richiesta l'immissione di una passkey* sul dispositivo BLUETOOTH, inserire "0000".

* La passkey potrebbe essere definita anche "Passcode", "Codice PIN", "Numero PIN" o "Password".

- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH per stabilire una connessione BLUETOOTH.**

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) passa da lampeggiante a fisso.

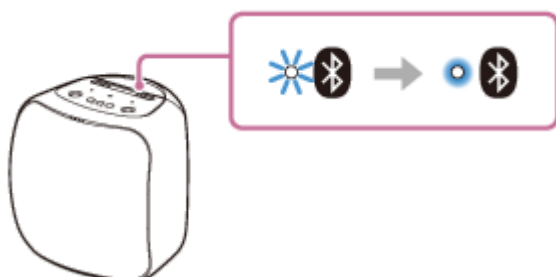

Suggerimento

- Per maggiori dettagli sull'uso di un dispositivo BLUETOOTH fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative.
- È possibile stabilire una connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH collegato in precedenza semplicemente premendo il tasto  (BLUETOOTH) /tasto  PAIRING sul diffusore, se la funzione BLUETOOTH è attiva sul dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Il tasto  (BLUETOOTH) /tasto  PAIRING è disattivato fino a quando la configurazione dell'Assistente Google non è completata.
- Il diffusore esce dalla modalità di pairing BLUETOOTH dopo circa 3 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) si spegne.
- Una volta che il diffusore è associato al dispositivo BLUETOOTH non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a causa di un intervento di riparazione.
 - Le informazioni di pairing del diffusore sono eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma è possibile eseguire la connessione via BLUETOOTH con un solo dispositivo associato per volta.
- Si sconsiglia la visualizzazione di video utilizzando la connessione BLUETOOTH. Si verifica un lieve ritardo nella sincronizzazione di video e audio.

Argomento correlato

- [Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Connessione con un dispositivo compatibile NFC tramite One-touch (NFC)

Mettendo a contatto il diffusore con un dispositivo compatibile NFC, quale ad esempio uno smartphone, mentre il diffusore è in funzione, questo inizia la procedura di pairing e avvia una connessione BLUETOOTH.

Smartphone compatibili

Smartphone compatibili NFC con Android™ 4.1 o versioni successive installato

Modelli di WALKMAN® compatibili

Modelli di WALKMAN® compatibili NFC*

* Anche se il WALKMAN® in uso è compatibile con la funzione NFC, potrebbe non riuscire a eseguire una connessione BLUETOOTH con il diffusore tramite Onetouch. Per maggiori dettagli sui modelli compatibili, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra vari dispositivi come gli smartphone e le chiavette elettroniche IC.

Grazie alla funzione NFC, la comunicazione dei dati (ad esempio, il pairing BLUETOOTH) si può eseguire facilmente semplicemente mettendo a contatto tra loro i dispositivi compatibili NFC (in corrispondenza del simbolo del segno N o sulla posizione designata del singolo dispositivo).

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.


- Interrompere la riproduzione sul dispositivo.
- Abbassare il volume del dispositivo e del diffusore per evitare l'uscita improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore. A seconda del dispositivo, il volume del dispositivo viene sincronizzato con il diffusore.
- Disattivare il blocco schermo sul dispositivo.

1 Attivare la funzione NFC del dispositivo.

2 Premere il tasto (alimentazione).

Accertarsi che il diffusore sia acceso.

3 Mettere a contatto e tenere in posizione il simbolo del segno N del diffusore con il simbolo del segno N sul dispositivo fino a quando il dispositivo vibra. (Potrebbe essere necessario qualche second.)

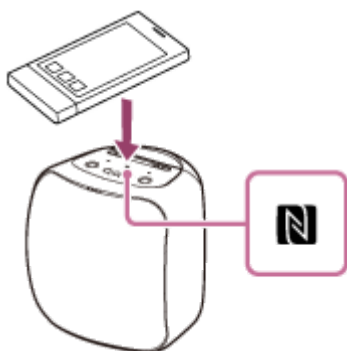

4 Seguire le istruzioni sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) passa da lampeggiante a fisso.

Suggerimento

- La funzione NFC è disattivata fino a quando la configurazione dell'Assistente Google non è completata.
- Per interrompere la connessione BLUETOOTH mettere di nuovo a contatto il simbolo del segno N sul dispositivo compatibile NFC con il simbolo del segno N sul diffusore.
- Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, provare quanto segue:
 - Tenere il dispositivo compatibile NFC a contatto con il simbolo del segno N sul diffusore fino a quando il dispositivo vibra.
 - Spostare lentamente il dispositivo sopra il simbolo del segno N.
 - Se il dispositivo compatibile NFC è inserito in una custodia, rimuovere la custodia.
- Se il diffusore è collegato a un altro dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH, quando si mette a contatto il dispositivo compatibile NFC con il diffusore, si interrompe la connessione e si stabilisce una connessione BLUETOOTH con il diffusore (commutazione della connessione One-touch).

Argomento correlato

- [Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Windows)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1


Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), o caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Interrompere la riproduzione sul computer.
- Abbassare il volume del computer e del diffusore per evitare l'uscita improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore.

1 Prepararsi a cercare il diffusore sul computer.

Per Windows 10

Selezionare [☰ (Action Center)] - [Connect] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

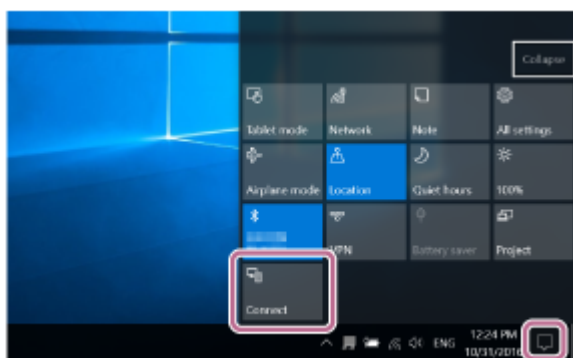

Per Windows 8.1

Fare clic con il pulsante destro su [Start] e quindi su [Control Panel].

Quando viene visualizzato [All Control Panel Items] selezionare [Devices and Printers].


Se viene visualizzata la schermata [Control Panel] invece di [All Control Panel Items], selezionare [Large icons] o [Small icons] dal menu [View by] nell'angolo in alto a destra della schermata.

2 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce bianca*1.


*1 A seconda della Modalità audio, il colore dell'indicatore  (alimentazione) cambia. Per informazioni dettagliate, consultare il seguente argomento.

[Informazioni sugli indicatori](#)

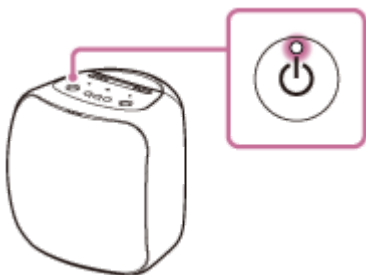

- 3 Quando la configurazione dell'Assistente Google è stata completata, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/tasto  PAIRING fino a quando l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente.

Il diffusore entra in modalità di pairing.

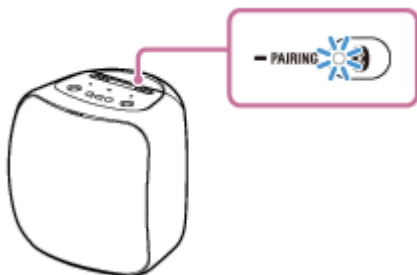


- 4 Individuare il diffusore sul computer.


Collegamento del diffusore al computer tramite una connessione BLUETOOTH

Per Windows 10

1. Selezionare [Connect] nel Centro notifiche in fondo a destra nella schermata.

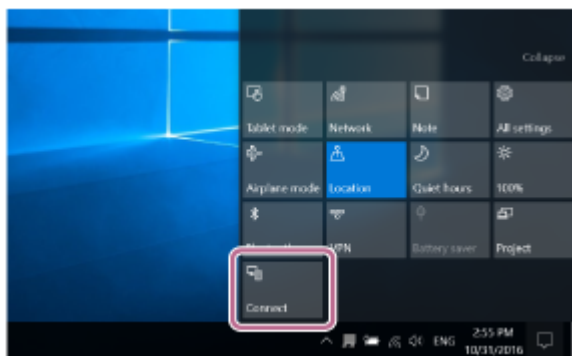


2. Selezionare il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google.

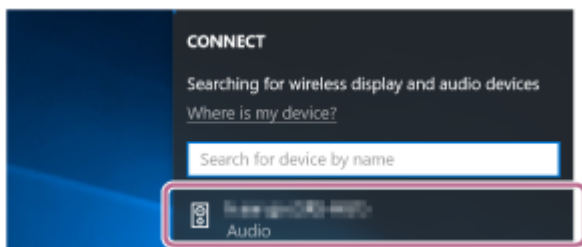


Se il nome del diffusore non è visualizzato sullo schermo, ripetere la procedura dal punto 3.

Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music]. Andare al punto 6.

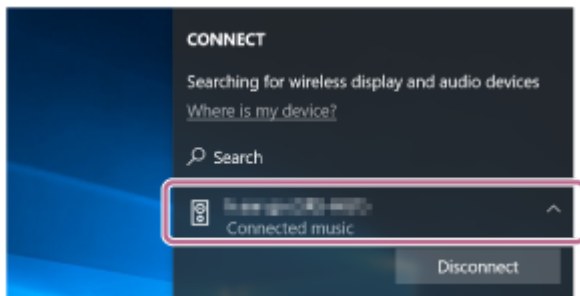


Per Windows 8.1

1. Fare clic su [Add a device].

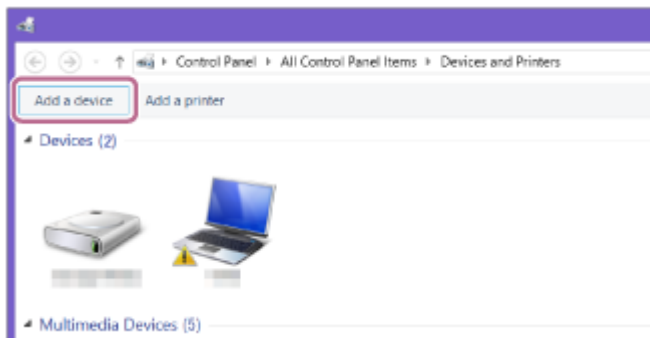

2. Selezionare il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google e fare clic su [Next].

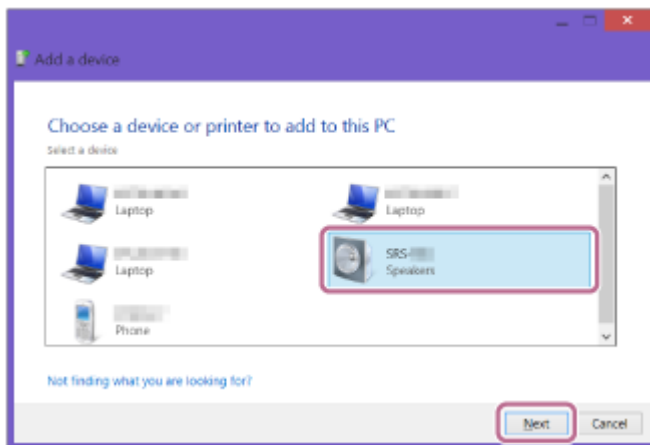


Se viene richiesta una passkey^{*2}, inserire "0000".


Se il nome del diffusore non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto **3**.

^{*2} La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

3. Quando viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su [Close].
Il computer avvia l'installazione del driver.

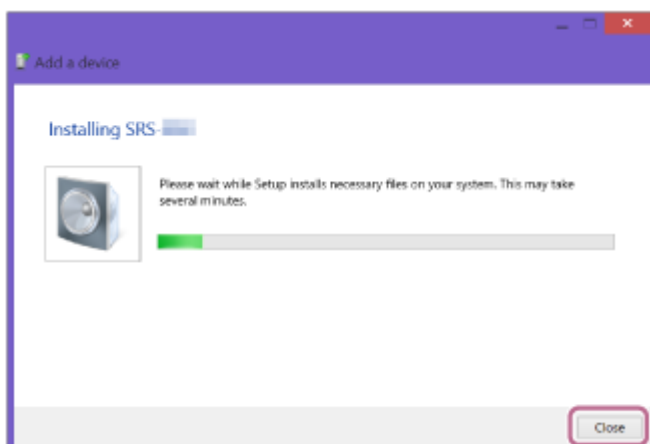

Durante l'installazione, viene visualizzato il simbolo “” in basso a sinistra sull'icona del diffusore. Quando il simbolo “” scompare, l'installazione del driver è completata. Andare al punto **5**.

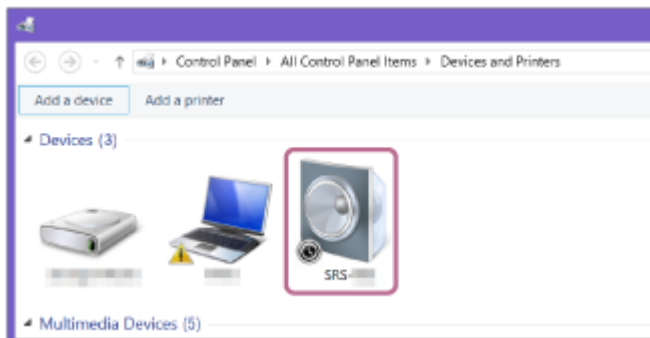


5 Registrare il diffusore nel computer.

Per Windows 10

Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music]. Andare al punto **6**.


Per Windows 8.1

1. Fare clic con il pulsante destro sul nome del diffusore configurato per l'Assistente Google in [Devices] e selezionare [Sound settings] dal menu visualizzato.

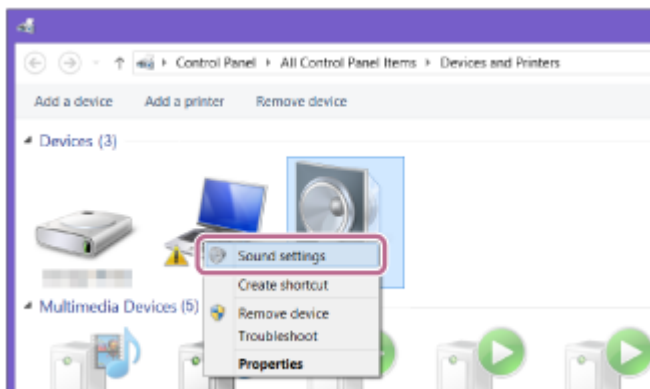


2. Verificare che il nome del diffusore sia presente nella finestra “Sound”.

- Se sull'icona del diffusore è presente un segno di spunta (verde), andare al punto **6**.

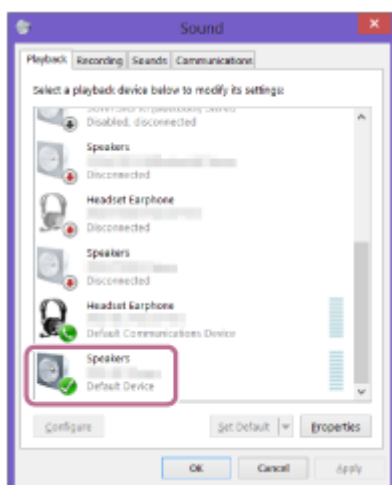


- Se sull'icona del diffusore non è presente un segno di spunta (verde), andare al punto successivo (punto di secondo livello 3).


- Se il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google non è visualizzato, fare clic con il pulsante destro sulla schermata [Sound] e selezionare [Show Disabled Devices] dal menu visualizzato. Andare quindi al punto successivo (punto di secondo livello 3).

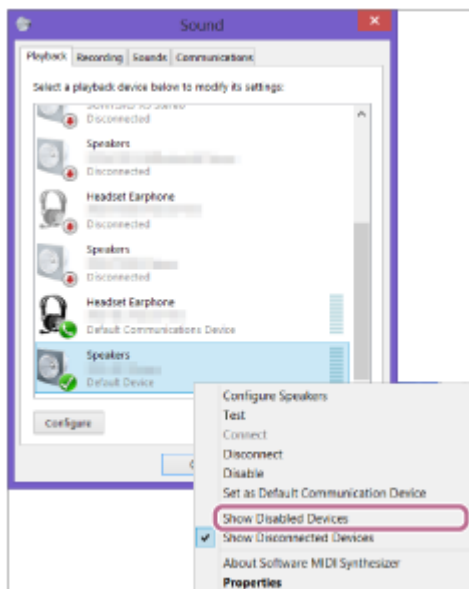


3. Fare clic con il pulsante destro sul nome del diffusore e selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

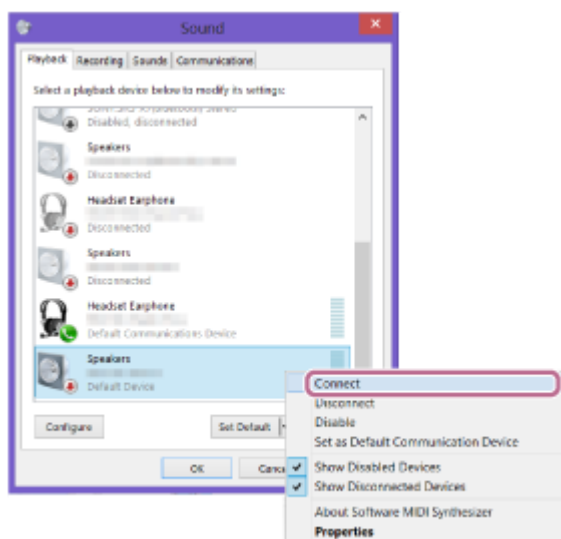

Quando il diffusore è collegato, viene visualizzato un segno di spunta sull'icona del diffusore nella schermata [Sound]. Andare al punto 6.

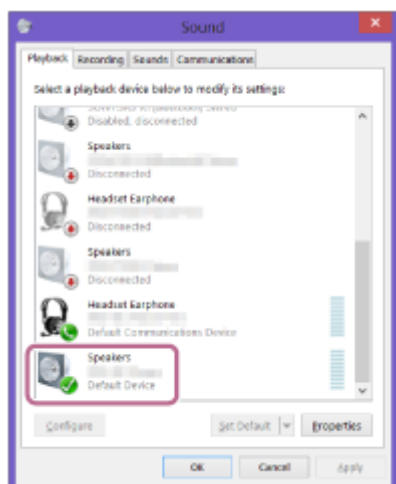

Se non è possibile fare clic su [Connect] per il diffusore, selezionare [Disable] per il [Default Device] su cui è correntemente presente il segno di spunta (verde).

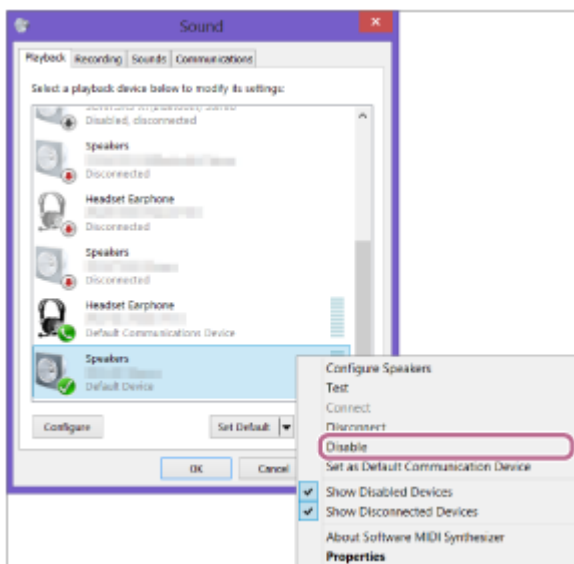

6 Seguire le istruzioni sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) passa da lampeggiante a fisso.



Suggerimento

- La procedura descritta sopra ha solo funzione di guida generica. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- È possibile stabilire una connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH collegato in precedenza semplicemente premendo il tasto  (BLUETOOTH)/tasto  PAIRING sul diffusore, se la funzione BLUETOOTH è attiva sul dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Il tasto  (BLUETOOTH)/tasto  PAIRING è disattivato fino a quando la configurazione dell'Assistente Google non è completata.
- Il diffusore esce dalla modalità di pairing BLUETOOTH dopo circa 3 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) si spegne.
- Una volta che il diffusore è associato al computer, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a causa di un intervento di riparazione.
 - Le informazioni di pairing del diffusore vengono eliminate dal computer.
 - Il diffusore viene inizializzato.
 Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma è possibile eseguire la connessione via BLUETOOTH con un solo dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul computer è impostata una passkey oltre a "0000", il pairing con il diffusore non viene eseguito.

Argomento correlato

- [Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

4-739-042-51(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Mac)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

Sistemi operativi supportati

macOS High Sierra (versione 10.13)

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Verificare che sul computer sia disponibile la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), o caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Interrompere la riproduzione sul computer.
- Abbassare il volume del computer e del diffusore per evitare l'uscita improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore.
- A seconda del computer, attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato.
Se non si è sicuri di come attivare l'adattatore BLUETOOTH o se il computer disponga dell'adattatore BLUETOOTH integrato, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del computer.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (Audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.

— Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:




1 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce bianca*1.


*1 A seconda della Modalità audio, il colore dell'indicatore  (alimentazione) cambia. Per informazioni dettagliate, consultare il seguente argomento.

[Informazioni sugli indicatori](#)

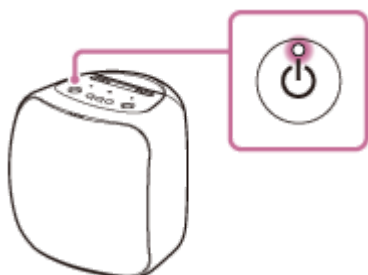

- 2 Quando la configurazione dell'Assistente Google è stata completata, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/tasto  PAIRING fino a quando l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente.

Il diffusore entra in modalità di pairing.

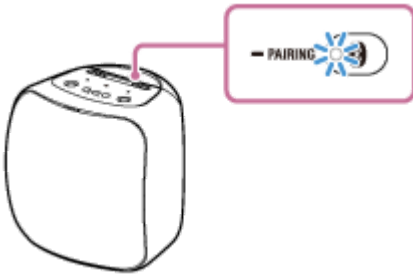


- 3 Individuare il diffusore sul computer.

1. Selezionare [ (Preferenze di sistema)] - [Bluetooth] nella barra delle attività in basso a destra nella schermata.



2. Selezionare il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google dalla schermata Bluetooth e fare clic su [Pair].

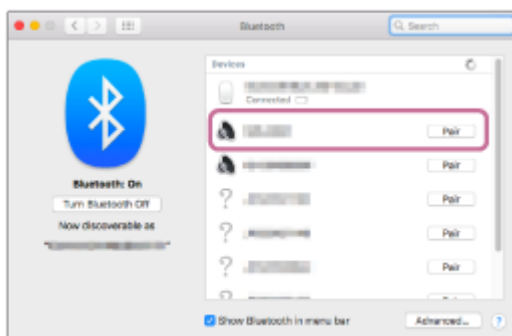


- 4 Controllare che l'indicatore  (BLUETOOTH) sia passato da lampeggiante a fisso.

Quando il diffusore è connesso al computer, l'indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso.



- 5 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nello schermo e selezionare il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google da [Output Device].

È possibile ascoltare musica e audio dal computer.

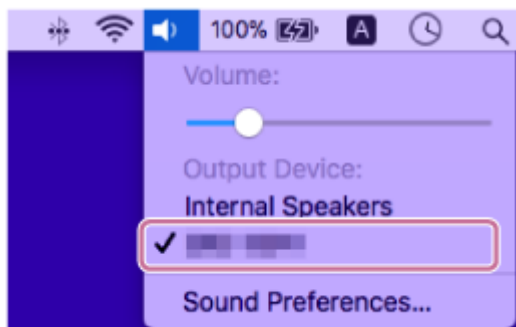

Suggerimento

- La procedura descritta sopra ha solo funzione di guida generica. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- È possibile stabilire una connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH collegato in precedenza semplicemente premendo il tasto (BLUETOOTH) /tasto PAIRING sul diffusore, se la funzione BLUETOOTH è attiva sul dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Il tasto (BLUETOOTH) /tasto PAIRING è disattivato fino a quando la configurazione dell'Assistente Google non è completata.
- Il diffusore esce dalla modalità di pairing BLUETOOTH dopo circa 3 minuti e l'indicatore (BLUETOOTH) si spegne.
- Una volta che il diffusore è associato al computer, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a causa di un intervento di riparazione.
 - Le informazioni di pairing del diffusore vengono eliminate dal computer.
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma è possibile eseguire la connessione via BLUETOOTH con un solo dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul computer è impostata una passkey oltre a "0000", il pairing con il diffusore non viene eseguito.

Argomento correlato

- [Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso](#)

- Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

4-739-042-51(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dal diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Consente di regolare il volume e di azionare le funzioni di riproduzione, pausa, vai all'inizio del brano successivo/corrente.


Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Verificare prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul diffusore sia impostato su un livello basso per evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere possibile regolare il volume del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.

- 1 Sul dispositivo BLUETOOTH assicurarsi che sia stata stabilita una connessione BLUETOOTH con il diffusore.**
- 2 Iniziare a riprodurre la musica sul dispositivo BLUETOOTH.**
- 3 Premere i tasti $-/+$ (volume) sul diffusore oppure agire sul dispositivo BLUETOOTH per regolare il volume.**

Quando si premono i tasti $-/+$ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH l'indicatore  (alimentazione) lampeggia una volta o 3 volte.

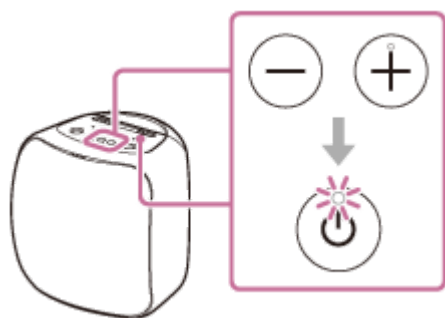

Tenere premuto il tasto  (riproduzione) sul diffusore per circa 3 secondi equivale a dire "Ok Google" al diffusore.

Durante la riproduzione è possibile utilizzare il tasto  (riproduzione) sul diffusore per eseguire queste operazioni.

Pausa


Premere il tasto  (riproduzione) durante la riproduzione per metterla in pausa. Premerlo di nuovo per annullare la pausa.

Andare all'inizio del brano successivo

Premere il tasto  (riproduzione) due volte rapidamente durante la riproduzione.

Andare all'inizio del brano corrente

Premere il tasto ►|| (riproduzione) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.

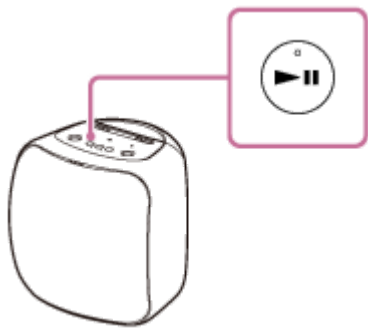

Suggerimento

- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sul diffusore.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- Se il livello della batteria integrata è basso, l'uscita massima del diffusore si riduce.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
- Si sconsiglia la visualizzazione di video utilizzando la connessione BLUETOOTH. Si verifica un lieve ritardo nella sincronizzazione di video e audio.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminata la riproduzione di musica con il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnerne il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnerne il diffusore.
- Mettere di nuovo a contatto il dispositivo compatibile NFC con il simbolo del segno N del diffusore (se il dispositivo dispone della funzione NFC).

Nota

- Quando si è terminato di riprodurre la musica, la connessione BLUETOOTH potrebbe terminare automaticamente, a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Cambiare gli effetti audio


Sono disponibili tre diverse Modalità audio. Al momento dell'acquisto, sul diffusore è impostata la modalità EXTRA BASS.

Modalità audio	Il colore dell'indicatore LIVE	Il colore dell'indicatore  (alimentazione)	Caratteristica
STANDARD	Si spegne	Verde	Risparmio energetico
EXTRA BASS	Si spegne	Bianco	Audio con bassi accentuati
LIVE SOUND	Bianco	Bianco	Audio realistico

Commutazione della modalità audio tra LIVE SOUND ed EXTRA BASS

1. Premere il tasto LIVE.


Ogni volta che si preme il tasto, la modalità audio LIVE SOUND e la modalità audio EXTRA BASS vengono commutate.

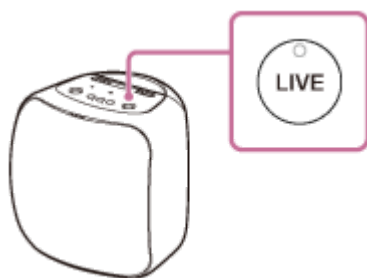

Commutazione della modalità audio tra EXTRA BASS e STANDARD

1. Tenere premuto il tasto BATTERY e il tasto LIVE contemporaneamente per circa 5 secondi.

Il colore dell'indicatore  (alimentazione) passa da bianco a verde e la Modalità audio passa alla modalità STANDARD.

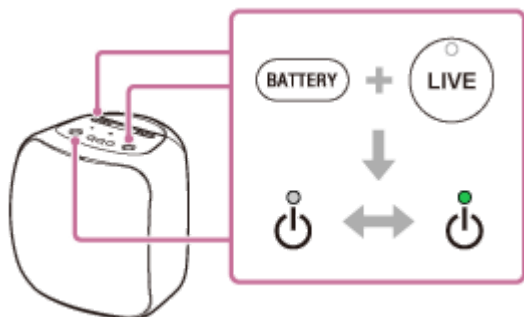

Se si tengono premuti il tasto BATTERY e il tasto LIVE contemporaneamente di nuovo per circa 5 secondi, il colore dell'indicatore  (alimentazione) cambia da verde a bianco e la Modalità audio passa alla modalità EXTRA BASS.

Quando si imposta la Modalità audio con “Sony | Music Center”

1. Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone, etc. per avviare l'applicazione.



Music Center

2. Toccare il nome del diffusore configurato per l'Assistente Google.
3. Toccare [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] per selezionare la Modalità audio.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Nota

- A seconda del tipo di musica, gli effetti LIVE SOUND o EXTRA BASS potrebbero non essere molto evidenti.

Argomento correlato

- [Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH connesso](#)
- [Che cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Che cosa si può fare con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” è un'app che consente di comandare i dispositivi audio Sony compatibili con “Sony | Music Center” dallo smartphone/iPhone.

Per informazioni dettagliate su “Sony | Music Center”, fare riferimento al seguente URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operazioni possibili su un diffusore con “Sony | Music Center”

- Impostazione della qualità del suono e regolazione dell'equalizzatore
- Indicazione del livello della batteria integrata
- Impostazione Illuminazione (commutazione della modalità di illuminazione)
- Conferma della versione del software del diffusore

Suggerimento

- Le funzioni che si possono controllare tramite “Sony | Music Center” variano in base al dispositivo collegato.
- Tenere presente che “Sony | Music Center” e “Music Center for PC” sono app distinte.
- Le specifiche e la progettazione dell'app possono cambiare senza preavviso.

Argomento correlato

- [Installazione di “Sony | Music Center”](#)
- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)
- [Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)
- [Cambiare gli effetti audio](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Installazione di “Sony | Music Center”

Installare “Sony | Music Center” sullo smartphone, iPhone, ecc. da Google Play o dall'App Store.

- 1 Scaricare “Sony | Music Center” da Google Play o dall'App Store e installarlo.



- 2 Quando l'installazione è completata, avviare “Sony | Music Center”.

Nota

- Assicurarsi di utilizzare l'ultima versione di “Sony | Music Center”.
Se non è possibile collegare il diffusore e uno smartphone/iPhone tramite BLUETOOTH o se si verificano problemi, ad esempio non viene emesso alcun suono, disinstallare “Sony | Music Center” e provare a eseguire di nuovo la connessione tramite BLUETOOTH.
Per informazioni dettagliate su “Sony | Music Center”, fare riferimento a Google Play o all'App Store.
- Tenere presente che “Sony | Music Center” e “Music Center for PC” sono app distinte.
- A seconda del contratto in uso, il download dell'app potrebbe comportare costi per il traffico dati.

Argomento correlato

- [Che cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)


Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Operazioni eseguibili con “Fiestable”

“Fiestable” è un’app per il funzionamento dei dispositivi audio Sony compatibili con “Fiestable” da smartphone, iPhone e così via.

Operazioni eseguibili su un diffusore con “Fiestable”

- **Controllo DJ**
È possibile modificare la qualità del suono in base alla musica riprodotta (effetti DJ) o riprodurre effetti sonori (Campionatori).
- Effetti DJ: Isolator, Flanger, Wah e Pan
- Campionatori: Drums, Voice, ecc.

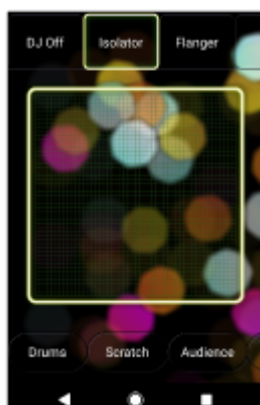

- **Illuminazione**
È possibile modificare il colore, la velocità di lampeggiamento o la sequenza di lampeggiamento dell'illuminazione sul diffusore.



- **Controllo movimento**
È possibile regolare il volume o riprodurre gli effetti sonori (Campionatori) scuotendo o inclinando lo smartphone o il tablet.



Suggerimento


- Gli elementi controllabili con “Fiestable” dipendono dal dispositivo collegato. Le caratteristiche tecniche e il design dell'app possono variare senza preavviso.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Installazione di “Fiestable”

Installare “Fiestable” sullo smartphone, iPhone e così via da Google Play o dall’App Store.

- 1 Scaricare “Fiestable” da Google Play o dall’App Store e installarlo.



- 2 Quando l’installazione è completata, avviare “Fiestable” dalla schermata “Sony | Music Center”.



Nota

- Quando si utilizza uno smartphone Android, è possibile attivare “Fiestable” solo tramite “Sony | Music Center”.

Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili con “Fiestable”](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Informazioni sugli indicatori

Indicatore (alimentazione)

Si spegne	Il diffusore si spegne.
Si illumina (bianco)	Il diffusore si accende. Viene impostata la modalità EXTRA BASS o LIVE SOUND. Al momento dell'acquisto è impostata la modalità EXTRA BASS.
Si illumina (verde)	Il diffusore si accende. Viene impostata la modalità STANDARD. (Le modalità EXTRA BASS e LIVE SOUND non sono impostate.)
Lampeggia (bianco o verde)	Il diffusore passa dallo stato di spegnimento a quello di accensione o viceversa.
	Ogni volta che si premono i tasti $-/+$ (volume), l'indicatore lampeggia una volta.
	Quando si usano i tasti $-/+$ (volume) e il volume è impostato al livello minimo o massimo, l'indicatore lampeggia 3 volte.
	Il diffusore è in fase di inizializzazione.
Lampeggia (rosso)	Il diffusore ha rilevato un errore.

Indicatore CHARGE (arancione)

Si spegne	La ricarica del diffusore è completata.
Si illumina	Il diffusore si sta ricaricando.
Lampeggia	Il diffusore rileva un errore di ricarica.
Lampeggia lentamente	La batteria integrata ha meno del 10% di carica residua e deve essere ricaricata.
Lampeggia 3 volte e si spegne	Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e poi si spegne, la batteria è completamente scarica e deve essere ricaricata.

Nota

- Il diffusore si può ricaricare, quando è in funzione, se connesso a una presa CA attraverso l'adattatore CA in dotazione o un adattatore CA USB (disponibile in commercio). In questo caso, il tempo di ricarica della batteria integrata potrebbe essere più lungo, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.
- Quando si usa il diffusore ad alto volume per un lungo periodo di tempo, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA. Di conseguenza il volume si abbassa. Non si tratta di un malfunzionamento. Spegnerne il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare l'adattatore CA in dotazione o l'adattatore CA USB (disponibile in commercio) dal diffusore e collegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C. In alternativa, caricare di nuovo la batteria integrata.

Indicatore LINK

Si spegne	Non sono state trovate informazioni di connessione.
Si illumina (verde)	Il diffusore sta usando una connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz: ON/2,4 GHz: modalità ON.
Si illumina (arancione)	Il diffusore sta usando una connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz: OFF/2,4 GHz: modalità ON.
Lampeggia (verde)	Il diffusore sta passando dalla connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz: modalità OFF alla connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz: modalità ON.
Lampeggia (arancione)	Il diffusore sta passando dalla connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz: modalità ON alla connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz: modalità OFF.
Lampeggia 3 volte (bianco)	L'aggiornamento del software è stato completato.

Indicatore (BLUETOOTH)

Si illumina	Il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH.
Lampeggia rapidamente (3 volte al secondo)	Il diffusore entra in modalità di pairing.
Lampeggia	Il diffusore sta tentando di rilevare segnali NFC.

Indicatore LIVE

Si illumina	Viene impostata la modalità LIVE SOUND.
Si spegne	Viene impostata la modalità EXTRA BASS o STANDARD. (La modalità LIVE SOUND non viene impostata.)

Indicatori di stato (per l'Assistente Google)

Lampeggia (blu o bianco)	Quando due dei quattro indicatori lampeggiano con luce blu o tutti e quattro gli indicatori lampeggiano con luce bianca, il diffusore si sta preparando per l'inizializzazione.
Lampeggia (viola o bianco)	Quando ognuno dei quattro indicatori lampeggia in sequenza da sinistra a destra, il diffusore sta scaricando l'ultima versione del software. Quando il download è completato (tutti e quattro gli indicatori si illuminano), il diffusore si riavvia e inizia l'installazione del software.
Lampeggia (blu)	Quando ognuno dei quattro indicatori lampeggia in sequenza da sinistra a destra, il diffusore sta installando il software. Quando l'installazione è completata, tutti e quattro gli indicatori si illuminano.
Tutti accesi (bianco)	Il diffusore sta tentando di rilevare il comando vocale.
Tutti accesi (arancione)	Il microfono incorporato è spento. Per accenderlo, premere il tasto  (spegni microfono).
Tutti accesi (verde)	Il diffusore è in fase di inizializzazione.

Suggerimento

- I colori degli indicatori possono variare in base alla versione del software del diffusore.
- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)

4-739-042-51(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Informazioni sull'aggiornamento del software

Il software del diffusore viene aggiornato automaticamente all'ultima versione disponibile quando il diffusore è connesso a Internet mediante una rete Wi-Fi.

Per ricevere gli aggiornamenti non sono richieste operazioni da parte dell'utente.

Suggerimento

- Controllare gli indicatori di stato (per l'Assistente Google) e l'indicatore LINK per conoscere lo stato di aggiornamento del software.
- Controllare la versione del software.
Su "Sony | Music Center" toccare [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].
Il valore "XXX" indicato sotto "SRS-XB501G" indica la versione del software.
Ultima versione del software: 164 (a febbraio 2020)

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.

Note sull'adattatore CA

- Usare esclusivamente l'adattatore CA in dotazione. Per evitare di danneggiare l'unità non usare altri adattatori CA.
- L'adattatore CA in dotazione è progettato esclusivamente per l'uso con il diffusore. Non funziona con nessun altro dispositivo.

Informazioni sul posizionamento

- Non collocare l'unità in posizione inclinata.
- Non lasciare l'unità in un luogo soggetto a temperature elevate quale la luce solare diretta, nei pressi di una sorgente di calore o sotto una lampada o simili.
- Non utilizzare o lasciare l'unità in automobile.

Altro

- Non utilizzare e lasciare l'unità in luoghi estremamente freddi o caldi (con temperature oltre all'intervallo 5 °C – 35 °C). Se l'unità viene utilizzata o lasciata in condizioni oltre tale intervallo, potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- A temperature elevate, per proteggere la batteria il caricamento potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi.
- Anche se non si intende utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.

Informativa sulla privacy

Per i clienti che utilizzano “Sony | Music Center” e hanno acconsentito alla raccolta delle informazioni su come utilizzano l'unità.

L'informativa sulla privacy che è stata sottoscritta è disponibile al seguente sito web.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony interromperà la raccolta delle informazioni, anche successivamente all'accettazione da parte del cliente, se questi nega la raccolta delle informazioni sul menu* di “Sony | Music Center” o se inizializza l'unità.

Per inizializzare l'unità, procedere come segue:

Con l'unità accesa, tenere premuto il tasto  (spegni microfono) fino a quando i quattro indicatori di stato (per l'Assistente Google) si accendono con luce verde.

* A partire dal 1° aprile 2019; solo Android.

Argomento correlato

- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Note sulla ricarica

Vita utile della batteria ricaricabile integrata

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se il diffusore non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Quando la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, anche dopo averla ricaricata completamente, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Attenzione

Se il diffusore rileva uno dei seguenti problemi durante la ricarica della batteria integrata, l'indicatore CHARGE (arancione) si spegne anche se la ricarica non è completa.

- La temperatura ambiente supera l'intervallo di 5 °C – 35 °C.
- Si è verificato un problema con la batteria integrata.
- Quando la ricarica della batteria integrata si prolunga eccessivamente.

Nota

- Il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Caricare il diffusore a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Durante la ricarica il diffusore si scalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o urti. Inoltre, non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Il diffusore si può ricaricare, quando è in funzione, se connesso a una presa CA attraverso un adattatore CA USB (disponibile in commercio). In questo caso, il tempo di ricarica della batteria integrata potrebbe essere più lungo, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo micro-USB dal diffusore e quindi ricollegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Note sullo smaltimento o la cessione del diffusore

- Quando si smaltisce o si cede il diffusore, cancellare tutte le informazioni dallo stesso. Accertarsi di iniziarlo per ripristinare tutti i valori sulle impostazioni predefinite di fabbrica.
 - Se si utilizzano servizi Internet come servizi musicali, le informazioni sul diffusore potrebbero essere conservate dal fornitore del servizio. In tal caso, rivolgersi al fornitore del servizio di rete per eliminare tali informazioni.
 - Il diffusore è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Quando si smaltisce il diffusore, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
-

Argomento correlato

- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Note sulle caratteristiche di impermeabilità all'acqua e alla polvere

Caratteristiche di impermeabilità dell'unità

Questa unità, con il coperchio chiuso saldamente, presenta una specifica di impermeabilità all'acqua di IPX5^{*1} come indicato nei "Gradi di protezione dall'immersione in acqua" dello standard IEC60529 "Classificazione di protezione dall'ingresso (codifica IP)"^{*3}, e una specifica di impermeabilità alla polvere IP6X^{*2} come indicato nei "Gradi di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi estranei"^{*3}.

Tuttavia l'unità non è completamente a tenuta stagna.

Evitare di far cadere l'unità nell'acqua calda di una vasca o di utilizzarla consapevolmente in acqua.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (ad esempio acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, acqua di piscina, acqua di mare e così via)

^{*1} IPX5 (Grado di protezione contro i getti d'acqua): il diffusore è stato collaudato ed è risultato rimanere in funzione anche qualora venga esposto a flussi d'acqua diretti provenienti da qualsiasi direzione in situazioni in cui circa 12,5 l/min d'acqua vengano erogati per un periodo di tempo superiore a 3 minuti da una distanza di circa 3 metri, utilizzando un ugello con un diametro interno di 6,3 mm.

^{*2} IP6X (Grado di protezione contro la polvere): il diffusore è stato collaudato e continua a bloccare la polvere dopo essere stato ruotato per 8 ore in un dispositivo di test che contiene particelle di polvere.


^{*3} Gli accessori e i connettori in dotazione con questa unità (USB/DC IN) non sono impermeabili né resistenti alla polvere.

Le prestazioni di impermeabilità dell'unità sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni descritte sopra. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per evitare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità

Verificare quanto segue e utilizzare l'unità in maniera corretta.

- Non far cadere l'unità né sottoporlo a urti meccanici. Una deformazione o eventuali danni possono causare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità.
- L'unità non è stata progettata per resistere alla pressione dell'acqua. L'uso dell'unità in luoghi in cui è presente acqua ad alta pressione, ad esempio sotto la doccia, potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sull'unità. Inoltre, non utilizzare l'unità in ambienti ad alta temperatura come all'interno di saune o in prossimità di una stufa.
- Maneggiare lo sportello (①) con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità. Durante l'utilizzo dell'unità, assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei finiscano al suo interno. Se lo sportello non è completamente chiuso, possono verificarsi un deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e un problema di funzionamento dell'unità dovuto alla penetrazione di liquidi.

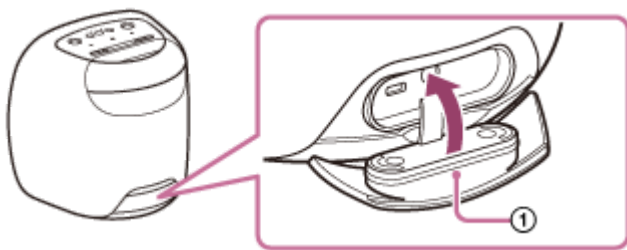

4-739-042-51(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Come prendersi cura del diffusore

- Se si lascia il diffusore bagnato, potrebbero formarsi depositi calcarei, muffe, ecc. Si raccomanda di asciugare le goccioline d'acqua dopo l'uso e di asciugarlo in un luogo ben ventilato fino a quando l'umidità scompare.
- Specialmente nelle regioni fredde, assicurarsi di asciugare tutta la condensa dopo aver usato il diffusore. L'eventuale presenza di condensa residua sulla superficie potrebbe provocare il congelamento e il malfunzionamento del diffusore.
- Evitare che prodotti chimici come creme solari o oli abbronzanti aderiscano al diffusore. In caso di contatto, pulirle immediatamente. Se rimangono sulla superficie del diffusore, possono causare scolorimento o danni (crepe sulla superficie) del diffusore.
- Se la superficie del diffusore si sporca, pulirla con un panno morbido inumidito con poco detergente neutro. Non usare solvente, benzina, alcol ecc. per pulire il diffusore in quanto danneggiano la finitura della superficie.

4-739-042-51(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Marchi

- Android, Google Play, Chromecast built-in e altri marchi e loghi sono marchi commerciali di Google LLC.
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio commerciale di Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
- Il nome e i loghi BLUETOOTH® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
- Il segno N è un marchio commerciale registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Apple, il logo Apple, iPhone, Mac e macOS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.
- USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi commerciali di USB Implementers Forum.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- I marchi™ e ® sono stati omessi nei documenti.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Sito web dell'assistenza clienti

Se si necessita di assistenza, visitare uno dei siti web dell'assistenza clienti elencati di seguito.

Per i clienti in America:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

In caso di problemi

Seguire la procedura seguente prima di richiedere un intervento di riparazione.

- Leggere le istruzioni pertinenti e gli argomenti per la risoluzione dei problemi in questa Guida.
- Caricare il diffusore.
La ricarica della batteria integrata potrebbe permettere di risolvere alcuni problemi. Per la ricarica utilizzare l'adattatore CA in dotazione.
- Riavviare il diffusore.
Tenere premuto il tasto  (alimentazione) sul diffusore per circa 8 secondi.
- Inizializzare il diffusore.
Tutte le impostazioni, inclusa l'impostazione del volume, vengono cancellate e le informazioni di pairing (registrazione del dispositivo) sono eliminate.
- Visitare la home page dell'assistenza clienti.

Se nessuna delle operazioni indicate sopra funziona, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Sito web dell'assistenza clienti](#)
- [Riavvio del diffusore](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Impossibile caricare la batteria integrata

- Quando si usa l'adattatore CA in dotazione, accertarsi che questo sia inserito saldamente nel diffusore e nella presa CA.
- Quando si usa un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nel diffusore e nell'adattatore CA USB.
Accertarsi inoltre che l'adattatore CA USB sia collegato saldamente a una presa CA.
- Quando si usa un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che l'adattatore CA USB abbia una portata in uscita di 3,0 A o più.
- Quando si usa un adattatore CA USB con corrente in uscita di 3,0 A per caricare la batteria, accertarsi di usare un cavo USB Type-C™ (conforme allo standard USB) che supporti una corrente in uscita di 3,0 A.
- A seconda del tipo e delle specifiche dell'adattatore CA USB e del cavo USB Type-C™, il tempo di carica potrebbe risultare molto lungo.
Si consiglia di utilizzare un adattatore CA USB con una corrente in uscita di 3,0 A o più e un cavo USB Type-C™ conforme allo standard USB. La carica da altri dispositivi non è garantita.
Il tempo di ricarica può variare a seconda della temperatura ambientale e delle condizioni di utilizzo.

Argomento correlato

- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso

- La batteria integrata potrebbe essere completamente scarica. Caricare la batteria integrata collegando l'adattatore CA (in dotazione) a una presa CA.
 - È in funzione il circuito di protezione a causa di un aumento della temperatura interna. (L'indicatore di alimentazione lampeggia con luce rossa.)
 - Il riavvio del diffusore potrebbe permettere di risolvere i problemi.
-

Argomento correlato

- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)
- [Accensione](#)
- [Riavvio del diffusore](#)
- [L'indicatore di alimentazione lampeggia con luce rossa](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Il diffusore non risponde ad alcun comando vocale

- Quando tutti gli indicatori di stato (per l'Assistente Google) sul lato anteriore del diffusore sono accesi con luce arancione, il microfono incorporato è spento e il diffusore non è in grado di rilevare i comandi vocali. Premere il tasto  (spegni microfono).
- In un luogo rumoroso esposto a forti venti o eco (riflesso sonoro) il diffusore potrebbe non rilevare il comando vocale. In tal caso, tenere premuto il tasto  (riproduzione) per circa 3 secondi. Questa azione equivale a dire "Ok Google" al diffusore.
- Assicurarsi che il microfono incorporato non sia bloccato.
- È possibile che il comando vocale sia stato impartito troppo rapidamente perché il diffusore potesse riconoscerlo. Provare a parlare verso il diffusore un po' più lentamente.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Non viene emesso alcun suono oppure l'audio della riproduzione è distorto/interrotto

- Controllare il volume del diffusore e del dispositivo BLUETOOTH connesso.
- Assicurarsi che la riproduzione sia in corso sul dispositivo BLUETOOTH connesso.
- Se si collega un computer al diffusore, verificare che l'impostazione di uscita audio del computer sia impostata correttamente per un dispositivo BLUETOOTH.
- Assicurarsi che sia stata stabilita una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Associare il diffusore con il dispositivo BLUETOOTH (registrazione dispositivo) di nuovo.
- Assicurarsi che non sia attiva la funzione equalizzatore sul dispositivo BLUETOOTH collegato. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.
- Accertarsi che la funzione Controllo DJ di "Fiestable" sia disattivata.
- Allontanare il diffusore dal forno a microonde o dispositivi LAN wireless.
- Portare il dispositivo BLUETOOTH più vicino al diffusore. Se tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH si frappongono oggetti, spostarli dal percorso.
- Se l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (alimentazione) lampeggiano lentamente, spegnere il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite connessione BLUETOOTH in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, ecc. in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Il volume si abbassa durante l'uso

- Il volume potrebbe abbassarsi nei seguenti casi. Non si tratta di un malfunzionamento.
 - Quando la batteria integrata è scarica e l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente, mentre il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata.
 - Quando la batteria integrata è quasi scarica a causa di utilizzo a lungo ad alto volume anche se il diffusore era collegato a un adattatore CA USB (disponibile in commercio).
- Se il volume si abbassa durante l'uso, adottare la procedura seguente.
 1. Spegnerne il diffusore.
 2. Caricare a sufficienza la batteria integrata.

Argomento correlato

- [Collegamento del diffusore a una presa CA](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Impossibile stabilire la connessione a una rete tramite Wi-Fi®

- Assicurarsi che lo smartphone/iPhone sia collegato a una rete Wi-Fi. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone/iPhone.
- Assicurarsi che il diffusore sia collegato alla stessa LAN wireless dello smartphone/iPhone. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone/iPhone.
- Assicurarsi che il router della LAN wireless (access point) sia acceso.
- Quando è in uso una connessione LAN wireless, avvicinare ulteriormente il diffusore e il router LAN wireless (access point), quindi configurare di nuovo le impostazioni della LAN wireless.
- Assicurarsi che le impostazioni del router della LAN wireless (access point) siano corrette. Se è attiva la modalità stealth del SSID del router LAN wireless, disattivarla. Per istruzioni dettagliate sulle impostazioni del router della LAN wireless, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il router.
- Se il tentativo di connessione fallisce anche quando viene selezionato il SSID corretto del router LAN wireless, accertarsi di utilizzare la password (chiave di crittografia) corretta.
 - La password (chiave di crittografia) differenzia tra lettere maiuscole e minuscole. Accertarsi di digitare correttamente le lettere maiuscole e minuscole quando si inserisce il SSID. Per il SSID non sono accettati caratteri a due byte. Accertarsi di inserire caratteri a un solo byte.
 - Esempio di caratteri che possono essere confusi:
 - “I (I maiuscola)” e “l (L minuscola)”
 - “0 (il numero 0)” e “O (O maiuscola)”
 - “d (D minuscola)” e “b (B minuscola)”
 - “9 (il numero 9)” e “q (Q minuscola)”
- Avvicinare ulteriormente il router LAN wireless al diffusore. I dispositivi che utilizzano la banda di frequenza 2,4 GHz, inclusi i forni a microonde, i dispositivi BLUETOOTH e i dispositivi digitali senza fili possono impedire al diffusore di stabilire una connessione wireless. Allontanare il diffusore da tali dispositivi oppure spegnerli.
- Il diffusore non supporta lo standard IEEE 802.11ac. Utilizzare il range di frequenza 2,4 GHz (11b, 11g oppure 11n) o il range di frequenza 5 GHz (11a oppure 11n) per la connessione wireless.
- Se il tentativo di connessione fallisce anche con le impostazioni corrette, provare a eseguire quanto segue.
 - Spegnerne l'access point (router LAN wireless) attendere qualche istante, quindi riaccenderlo.
 - Spegnerne il diffusore, attendere qualche istante, quindi riaccenderlo.

Argomento correlato

- [Installazione dell'app Google Home e configurazione delle impostazioni iniziali](#)
- [Disattivazione della connessione Wi-Fi su banda a 5 GHz](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Il pairing (registrazione del dispositivo) non viene eseguito

- Assicurarsi che il diffusore sia collegato alla rete.
 - Portare il dispositivo BLUETOOTH più vicino al diffusore, ovvero a meno di 1 metro.
 - È possibile che il diffusore sia stato inizializzato. Se il diffusore è stato inizializzato potrebbe non essere possibile stabilire una connessione BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, eliminare le informazioni dispositivo del diffusore dal dispositivo BLUETOOTH ed eseguire di nuovo la procedura di pairing.
 - Aggiornare il software sul dispositivo BLUETOOTH collegato.
-

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Windows\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Impossibile collegare il diffusore a un dispositivo BLUETOOTH con connessione One-touch (NFC)

- Il tasto  (BLUETOOTH) /tasto  PAIRING e la funzione NFC sono stati disattivati prima del completamento della configurazione dell'Assistente Google.
- È possibile che lo schermo del dispositivo compatibile NFC sia bloccato. Sbloccare lo schermo prima di mettere il dispositivo a contatto con il diffusore. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo compatibile NFC.
- Tenere il dispositivo compatibile NFC vicino al diffusore fino a quando il dispositivo vibra. Se il dispositivo non reagisce, spostare lentamente il dispositivo sopra il simbolo del segno N sul diffusore.
- Assicurarsi che la funzione NFC sia attiva sul dispositivo compatibile NFC. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo compatibile NFC.
- Se il dispositivo compatibile NFC è inserito in una custodia, rimuovere la custodia.
- La sensibilità di ricezione del dispositivo NFC varia in base al dispositivo compatibile NFC. Se ancora non si riesce a collegare/scollegare il diffusore con il dispositivo compatibile NFC tramite il contatto One-touch (NFC), eseguire le operazioni di collegamento/scollegamento su schermo sul dispositivo compatibile NFC. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo compatibile NFC.
- Accertarsi che il diffusore sia acceso.

Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo compatibile NFC tramite One-touch \(NFC\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Gli indicatori di stato (per l'Assistente Google) lampeggiano con luce viola, blu o bianca

Il software del diffusore ha scaricato o installato gli ultimi aggiornamenti software. Attendere fino a quando gli indicatori di stato (per l'Assistente Google) cessano di lampeggiare.

Suggerimento

- I colori degli indicatori possono variare in base alla versione del software del diffusore.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'aggiornamento del software](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

L'indicatore di alimentazione lampeggia con luce rossa

- È in funzione il circuito di protezione a causa di un aumento della temperatura interna.
Scollegare immediatamente l'adattatore CA dal diffusore, disconnettere la connessione con Google Home sullo smartphone o l'iPhone oppure la connessione BLUETOOTH, quindi riavviare il diffusore.
Lasciare quindi inutilizzato il diffusore per qualche tempo e riavviarlo di nuovo.
- Se l'indicatore  (alimentazione) lampeggia ancora con luce rossa dopo aver lasciato il diffusore inutilizzato e averlo riavviato, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.


Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Riavvio del diffusore](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Riavvio del diffusore

- Nel caso si verificano le situazioni seguenti, tenere premuto il tasto  (alimentazione) per circa 8 secondi per resettare e accendere il diffusore.
 - Il diffusore non si accende.
 - Non si riesce ad azionare il diffusore dopo averlo acceso.
 - Non si riesce ad azionare il diffusore dopo aver risolto i problemi di pairing.

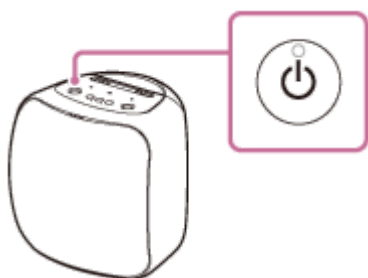

Suggerimento

- Le informazioni, incluse le impostazioni dell'Assistente Google, saranno conservate.

Diffusore senza fili
SRS-XB501G

Inizializzazione del diffusore

- Con il diffusore acceso, tenere premuto il tasto  (spegni microfono) fino a quando i quattro indicatori di stato (per l'Assistente Google) si accendono con luce verde.
L'inizializzazione impiega circa 80 secondi. Quando l'inizializzazione è completata, l'indicatore  (alimentazione) si accende.
L'inizializzazione del diffusore elimina tutte le informazioni, incluse le impostazioni dell'Assistente Google.

