

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G



I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret. Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Komma igång

[Delar och kontroller](#)

[Installera Google Home-appen och göra initiala inställningar](#)

[Ändra språk för Google Assistant](#)

## Strömkälla/laddning

[Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

[Slå på strömmen](#)

[Stänga av strömmen](#)

[Ladda USB-enheter som t.ex. smartphones](#)

## Belysningsfunktion

[Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\).](#)

## Använda Google Assistant

[Tala till din Google Assistant](#)

Anmärkningar om användning av Wi-Fi 5 GHz-bandet

[Inaktivering av Wi-Fi 5 GHz-bandet](#)

Använda som en BLUETOOTH-högtalare

[Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)

[Ansluta med en NFC-kompatibel enhet med en knapptryckning \(NFC\)](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows\)](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

[Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

[Växla ljudeffekt](#)

Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installation av "Sony | Music Center"](#)

Använda "Fiestable"

[Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

[Installera "Fiestable"](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

[Om programuppdatering](#)

Anmärkningar om användning

[Försiktighetsanvisningar](#)

[Anmärkningar om laddning](#)

[Observera följande när denna högtalare ska kasseras eller ges bort](#)

[Anmärkningar om vattenbeständighet och dammtätet](#)

[Hur man tar hand om högtalaren](#)

[Varumärken](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

## Felsökning

### [När ett problem har uppstått](#)

---

#### Strömförsörjning

- [Det går inte att ladda det inbyggda batteriet](#)
  - [Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)
- 

#### Röstkommandon

- [Högtalaren reagerar inte på några röstkommandon](#)
- 

#### Ljud

- [Inget ljud hörs eller uppspelningsljudet förvrängs/avbryts](#)
  - [Ljudet blir lågt under användning](#)
- 

#### Nätverksanslutning

- [Det går inte ansluta till ett nätverk via en Wi-Fi®-anslutning](#)
- 

#### BLUETOOTH

- [Koppling\\_\(enhetsregistrering\)\\_misslyckas](#)
  - [Det går inte att ansluta högtalaren till en BLUETOOTH-enhet med One-touch-anslutning\\_\(NFC\)](#)
- 


#### LED

- [Statusindikatorerna \(Google Assistant\) blinkar i lila, blått, eller vitt](#)
  - [Strömindikatorn blinkar i rött](#)
- 

#### När du märker att högtalaren inte fungerar som den ska

- [Starta om högtalaren](#)
  - [Initiera högtalaren](#)
-

## Delar och kontroller

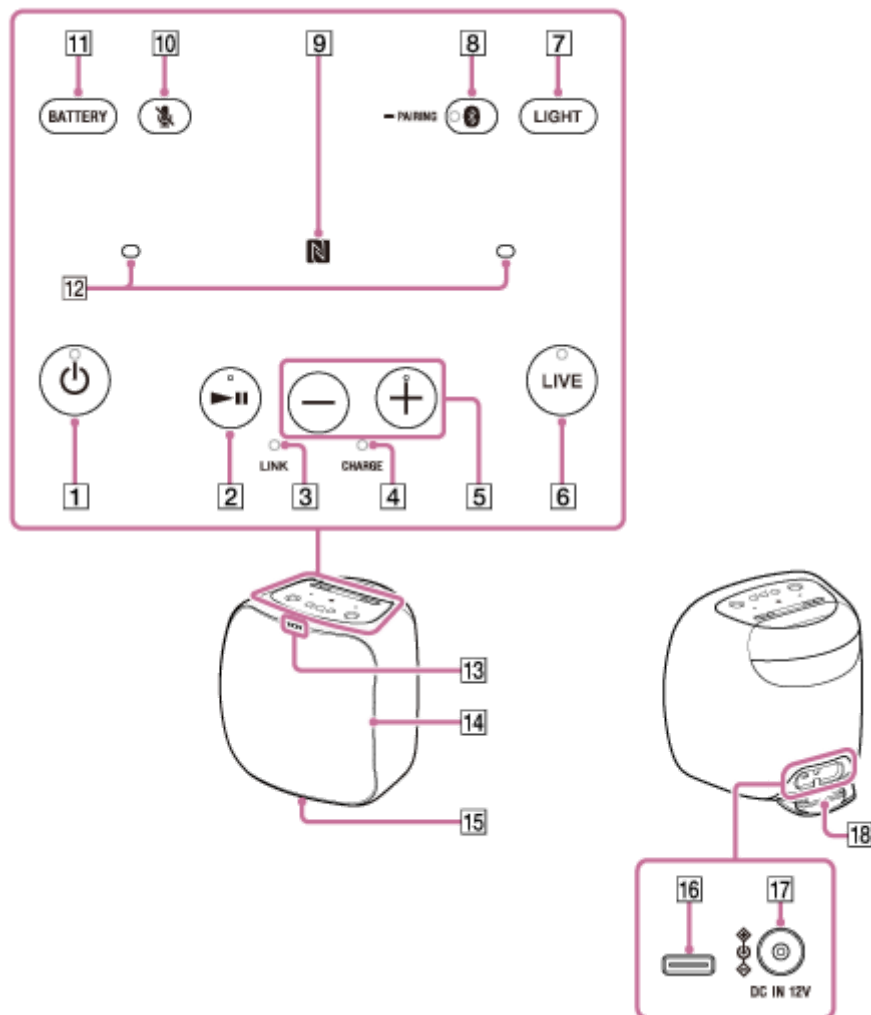

1. -knapp med indikator (ström)  
Starta om: Du kan trycka på och hålla ned denna knapp i ungefär 8 sekunder för att starta om<sup>\*1</sup> högtalaren.
2. -knapp (uppspelning)  
Start av Google Assistant: Du kan trycka på och hålla ned denna knapp i ungefär 3 sekunder för att börja prata med Google Assistant.
3. LINK-indikator
4. CHARGE-indikator
5. -/+<sup>\*2</sup>-knappar (volym)
6. LIVE-knapp med indikator
7. LIGHT-knapp  
Slår på/av belysningen. I grundinställningen är belysningen påslagen.
8. -knapp med indikator (BLUETOOTH)/ PAIRING-knapp  
Denna knapp är inaktiverad så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.

**9. N-märke**

Denna funktion är inaktiverad så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.

**10. -knapp (mikrofon av)**

**11. BATTERY-knapp**

**12. Inbyggd mikrofon**

**13. Statusindikatorer (Google Assistant)**

**14. Belysning**

**15. Skruvhål för stativfäste (på undersidan)**

Utformad för användning av 1/4-tums skruv med 12 mm längd.

Använd ett stativ (finns i handeln) som klarar en vikt på 5 kg eller mer.

Beroende på stativets utförande är det möjligt att högtalaren när den är monterad på stativet inte är vänd i en passande riktning.

**16. USB Type-C™-kontakt**

Denna kontakt stöder 2-vägs laddning. Den kan användas för att ladda denna högtalare eller en extern enhet.


Beroende på USB-enhetens specifikationer kan det hända att laddning från högtalaren inte fungerar.

**17. DC IN 12V-kontakt**

**18. Lock**

Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtätthet.

\*1 All information inklusive Google Assistant-inställningar bevaras.

\*2 +-knappen (volym) och -knappen (uppspelning) har en taktill punkt som hjälper dig att hitta knappen med känseln.

---

**Relaterade avsnitt**

- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Installera Google Home-appen och göra initiala inställningar

För att använda högtalaren måste du först installera Google Home-appen på din smartphone/iPhone och göra de initiala inställningarna för högtalaren.


### OBS!

- För att använda Google Home-appen måste du skapa ett Google-konto och logga in på kontot i förväg.
- För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och andra avgifter krävas.

### 1 Öppna Google Play eller App Store från smartphonen/iPhone.

### 2 Installera Google Home-appen på smartphonen/iPhone.

För närmare information, besök webbplatsen på <https://www.google.com/cast/setup/>.

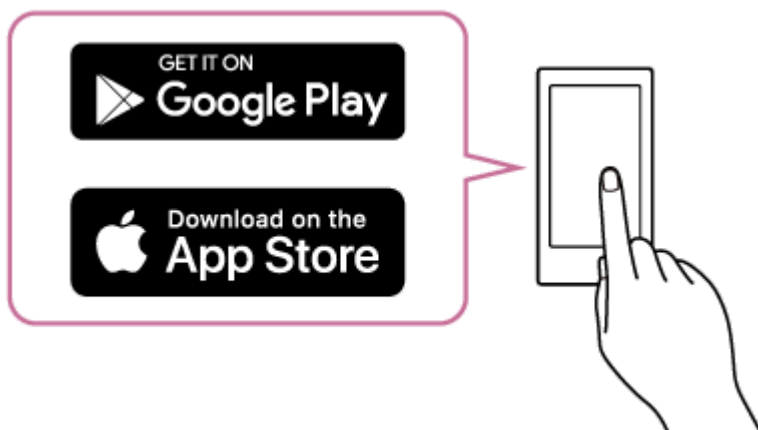

### 3 Placera högtalaren så nära en trådlös LAN-router som möjligt.

1. Upprätta en trådlös anslutning från din smartphone/iPhone till den trådlösa LAN-routern.
2. Anteckna SSID och lösenordet (krypteringsnyckeln) för den anslutna trådlösa LAN-routern. Vissa trådlösa LAN-routrar har flera SSID. Se till att anteckna det SSID som du använde för att upprätta den trådlösa anslutningen från din smartphone/iPhone. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den trådlösa LAN-routern.
3. På din iPhone\*, aktivera BLUETOOTH-funktionen. På en smartphone krävs inte detta steg.

\* Google Home-appen använder BLUETOOTH-funktionen för att identifiera högtalaren.

### 4 Anslut den medföljande nätadaptern till högtalaren och slå på strömmen.

[Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

### 5 Starta appen och följ instruktionerna på skärmen för att göra de initiala inställningarna för högtalaren.



Beroende på vilken tjänst du använder, kan det vara nödvändigt att skapa ett konto i förväg.



### Tips

- Du kan ändra ditt språk för Google Assistant. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.  
[Ändra språk för Google Assistant](#)

### OBS!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen och NFC-funktionen är inaktiverade så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.
- Wi-Fi 5 GHz-bandet får bara användas inomhus.  
När trådlös anslutning används utomhus, inaktivera Wi-Fi 5 GHz-bandet.  
För närmare information om de trådlösa LAN-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den trådlösa LAN-routern.

---

---

### Relaterade avsnitt

- [Inaktivering av Wi-Fi 5 GHz-bandet](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ändra språk för Google Assistant

---

Du kan ändra ditt språk för Google Assistant.

För närmare information om hur du ändrar språk för Google Assistant och om de språk som stöds, besök webbplatsen på:

[assistant.google.com/intl/en\\_us/](https://assistant.google.com/intl/en_us/) (USA)

[assistant.google.com/intl/en\\_ca/](https://assistant.google.com/intl/en_ca/) (Kanada)

[assistant.google.com/intl/en\\_uk/](https://assistant.google.com/intl/en_uk/) (Storbritannien)

[assistant.google.com/intl/fr\\_fr/](https://assistant.google.com/intl/fr_fr/) (Frankrike)

[assistant.google.com/intl/de\\_de/](https://assistant.google.com/intl/de_de/) (Tyskland)

[assistant.google.com/intl/en\\_au/](https://assistant.google.com/intl/en_au/) (Australien)

---

### Relaterade avsnitt

- [Installera Google Home-appen och göra initiala inställningar](#)



Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ansluta högtalaren till ett nätuttag

Denna högtalare kan drivas med ström från ett vägguttag till vilket den är ansluten med den medföljande nätadaptern eller från det inbyggda batteriet.


När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan strömmen slås på.

Du kan driva högtalaren via det inbyggda batteriet genom att ladda högtalaren före användning.

### OBS!

- Beroende på landet eller regionen kan formen på nätadaptern skilja sig från den som visas nedan.

- 1 **Kontrollera att högtalaren är avslagen.**
- 2 **Om en nätsladd medföljer, anslut den till den medföljande nätadaptern\*.**  
Om ingen nätsladd medföljer, gå vidare till steg 3.
- 3 **Anslut nätadaptern till DC IN 12V-kontakten på högtalaren.**
- 4 **Sätt i nätsladdens stickkontakt i ett nätuttag.**

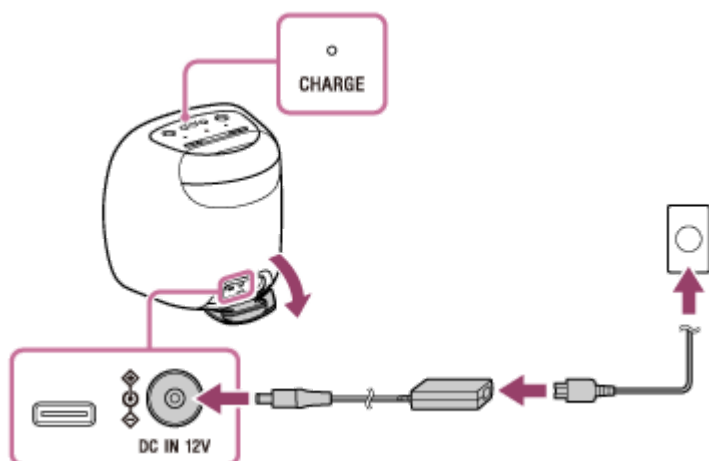

CHARGE-indikatorn lyser i orange under laddning. Laddningen är klar efter cirka 5 timmar\* och indikatorn släcks. Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag, tänds CHARGE-indikatorn i orange och släcks sedan efter ungefär en 1 minut.

\* Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet när högtalaren stängs av.

## Kontrollera batterinivån för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Efter tryckning på BATTERY-knappen när högtalaren är påslagen, hörs nedan listade röstvägledning från högtalaren i enlighet med det inbyggda batteriets återstående batterikraft.

Röstvägledningen är endast tillgänglig på engelska.

- 80% eller mer: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

- 60% eller mer: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)
- 40% eller mer: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)
- 20% eller mer: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)
- 10% eller mer: "Battery about 20%" (Batteri cirka 20%)
- Mindre än 10%: "Battery level low, please charge" (Batterinivå låg, var god och ladda)
- Mindre än 10%: "Battery level low" (Batterinivå låg) (medan laddning pågår)

### **Drifttid för inbyggt batteri (när BLUETOOTH- eller Wi-Fi-anslutning används)**


- Cirka 16 timmar
  - Högtalarens volymnivå är inställd på 58%.
  - Belysningsfunktionen är avstängd.
  - Ljudläget är inställt på STANDARD.
- Cirka 12 timmar
  - Högtalarens volymnivå är inställd på 58%.
  - Belysningsfunktionen är påslagen. (fabriksstandardinställningar)
  - Ljudläget är inställt på EXTRA BASS. (fabriksstandardinställningar)
- Cirka 3 timmar
  - Högtalarens volymnivå är inställd på maximal nivå.
  - Belysningsfunktionen är påslagen. (fabriksstandardinställningar)
  - Ljudläget är inställt på EXTRA BASS. (fabriksstandardinställningar)
- Drifttiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med den angivna musikkällan.
- Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

### **När det inbyggda batteriet börjar bli svagt**

- När CHARGE-indikatorn blinkar långsamt i orange, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas.
- När CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger i orange och släcks, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

### **Använda en USB-nätadapter (finns i handeln) för att ladda**

Anslut ena änden på en USB Type-C™-kabel till USB Type-C™-kontakten på högtalaren och den andra änden till en USB-nätadapter (finns i handeln). Anslut sedan USB-nätadaptern till ett nätuttag.

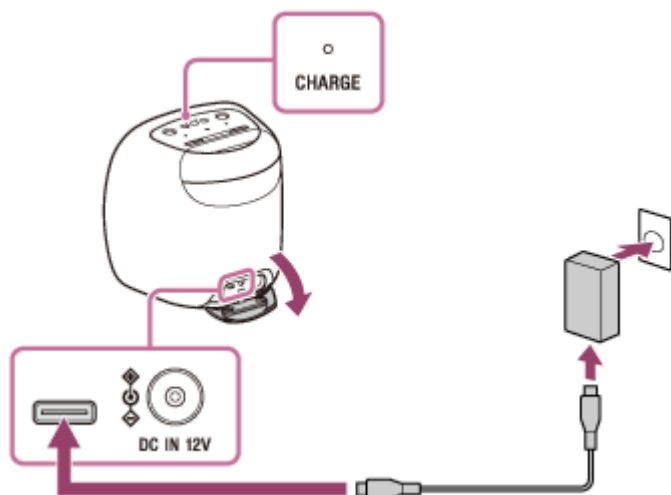

Om den rekommenderade USB-nätadaptern som har möjlighet att mata ut i 3,0 A används, slutförs laddningen på cirka 5 timmar och CHARGE-indikatorn släcks.

### Tips

- Högtalaren som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via den medföljande nätadaptern eller en USB-nätadapter (finns i handeln). I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda batteriet jämfört med när högtalaren är avstängd beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.

### OBS!

- När du använder högtalaren på hög volym, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda högtalaren under laddning, sänk högtalarvolymen. Eller stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Som ett resultat blir ljudet lägre. Detta är inte ett fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från den medföljande nätadaptern eller en USB-nätadapter (finns i handeln) och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte på platser där vatten kan stänka på högtalaren.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

### Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

## Slå på strömmen

### 1 Tryck på -knappen (ström).

-indikatorn (ström) tänds i vitt\*.

\* Beroende på ljudläget varierar färgen på -indikatorn (ström). För närmare information hänvisar vi till följande ämne.  
[Om indikatorerna](#)

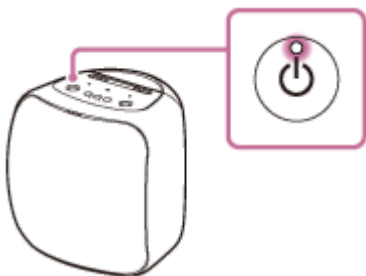

### Tips

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköpet är belysningsfunktionen påslagen. Högtalarens front tänds upp.

### OBS!

- Om CHARGE-laddningsindikatorn blinkar 3 gånger i orange och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt. I detta tillstånd stängs högtalaren av automatiskt. Ladda det inbyggda batteriet.
- När CHARGE-indikatorn blinkar långsamt i orange, har det inbyggda batteriet mindre än 10% kvar och behöver laddas.


### Relaterade avsnitt


- [Stänga av strömmen](#)
- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Stänga av strömmen

### 1 Tryck på -knappen (ström).

 -indikatorn (ström) släcks.

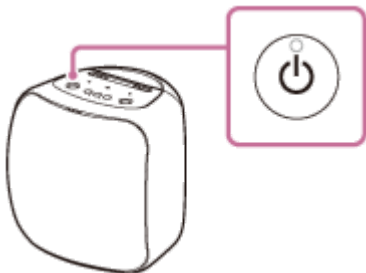

### **OBS!**


- När alarm-/timerinställningarna är angivna på Google Assistant, stäng inte av strömmen. Om högtalaren stängs av, kan det hända att alarmet/timern inte fungerar problemfritt.

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ladda USB-enheter som t.ex. smartphones

Du kan ladda en USB-enhet, som t.ex. en smartphone eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren med en USB-kabel (finns i handeln). Även om högtalaren inte är ansluten till ett nätuttag, kan det inbyggda batteriet ge ström till en USB-enhet.

- 1 Anslut en USB-enhet som t.ex. en smartphone eller iPhone till USB Type-C™-kontakten med en USB Type-C™-kabel (finns i handeln).

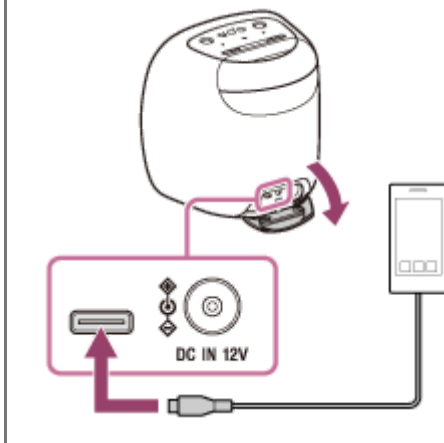

### OBS!

- När CHARGE-indikatorn blinkar långsamt i orange, börjar batteriet bli svagt och behöver laddas. Ladda det inbyggda batteriet.
- USB Type-C™-kontakten stöder inte uppspelning av musik.
- Beroende på USB-enhetens specifikationer kan det hända att laddning från högtalaren inte fungerar.

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Slå på strömmen](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G


## Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren skiner i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköp av högtalaren är belysningsfunktionen påslagen.

### 1 Slå på högtalaren.


⏻-indikatorn (ström) tänds i vitt\*.  
Högtalarens front tänds upp.

\* Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻-indikatorn (ström). För närmare information hänvisar vi till följande ämne.  
[Om indikatorerna](#)

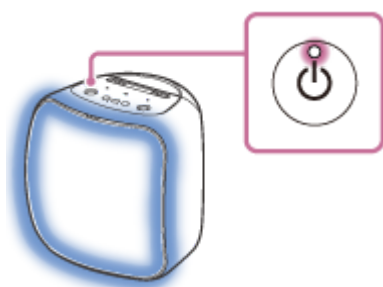

### Stänga av (belysning släckt)/aktivera (belysning tänd) belysningsfunktionen

Tryck på LIGHT-knappen för att stänga av (belysning släckt)/aktivera (belysning tänd) belysningsfunktionen.

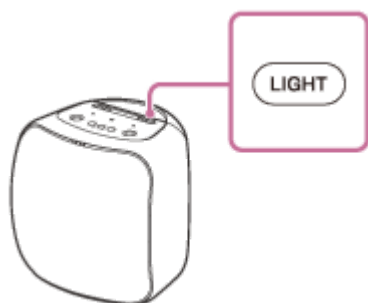

#### Tips

- Genom att använda "Illumination"-funktionen i "Sony | Music Center" kan du slå på/stänga av belysningsfunktionen eller välja olika belysningslägen.
  - RAVE:  
För dansmusik där blyxtljus används mycket  
Vid inköp av högtalaren är RAVE inställt.
  - CHILL:  
För avkopplande musik
  - RANDOM FLASH OFF:  
För alla typer av musik, inklusive dansmusik utan blyxtljus
  - HOT:  
Belysning med blyxtar i varma färger
  - COOL:  
Belysning med blyxtar i kalla färger

– STROBE:  
Belysning med vitt blyxtljus

**OBS!**

- Stäng av högtalarens belysning eller öka belysningen i rummet om belysningen är stark.

---

---

**Relaterade avsnitt**

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)


4-739-042-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation



Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Tala till din Google Assistant

Du kan använda en rad olika röstkommandon för att styra din högtalare med hjälp av Google Assistant. Säg bara ett röstkommando till högtalaren. Då kommer högtalaren att utföra den Google Assistant-aktivitet som är associerad med röstkommandot.

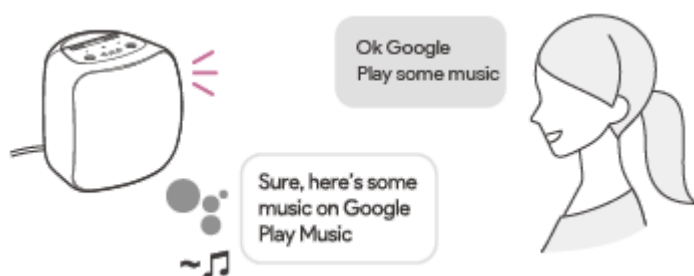

### Tips

- För att spela musik krävs registrering av en tjänst för musikdistribution, t.ex. Google Play Music.
- På en stimmig plats eller en plats som utsätts för starka vindar eller ekoljud (ljudreflektioner), kan det hända att högtalaren inte lyckas identifiera röstkommandot. I ett sådant fall, tryck på och håll ned ►||-knappen (uppspelning) i ungefär 3 sekunder. Denna åtgärd motsvarar att säga "Ok Google" till högtalaren.
- För de senaste röstkommandona, besök en av webbplatserna här nedan:  
För kunder i USA:  
[assistant.google.com/intl/en\\_us/](https://assistant.google.com/intl/en_us/)  
För kunder i Kanada:  
[assistant.google.com/intl/en\\_ca/](https://assistant.google.com/intl/en_ca/)  
För kunder i Storbritannien:  
[assistant.google.com/intl/en\\_uk/](https://assistant.google.com/intl/en_uk/)  
För kunder i Frankrike:  
[assistant.google.com/intl/fr\\_fr/](https://assistant.google.com/intl/fr_fr/)  
För kunder i Tyskland:  
[assistant.google.com/intl/de\\_de/](https://assistant.google.com/intl/de_de/)  
För kunder i Australien:  
[assistant.google.com/intl/en\\_au/](https://assistant.google.com/intl/en_au/)
- Du kan ändra ditt språk för Google Assistant. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.  
[Ändra språk för Google Assistant](#)

### OBS!

- När alarm-/timerinställningarna är angivna på Google Assistant, stäng inte av strömmen. Om högtalaren stängs av, kan det hända att alarmet/timern inte fungerar problemfritt.

### Relaterade avsnitt

- [Högtalaren reagerar inte på några röstkommandon](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Inaktivering av Wi-Fi 5 GHz-bandet

---

Beroende på landet eller regionen kan användning utomhus av trådlösa enheter som använder Wi-Fi 5 GHz-bandet vara förbjudet enligt lag.

Följ instruktionerna nedan för att inaktivera Wi-Fi 5 GHz-bandet på denna högtalare.

- Hur man inaktiverar Wi-Fi 5 GHz-bandet  
Tryck på och håll ned LIVE-knappen och LIGHT-knappen samtidigt tills LINK-indikatorn blinkar i orange (ungefär 4 sekunder).  
Wi-Fi 5 GHz-bandet inaktiveras.
- Hur man aktiverar Wi-Fi 5 GHz-bandet  
Tryck på och håll ned LIVE-knappen och LIGHT-knappen samtidigt tills LINK-indikatorn blinkar i grönt (ungefär 4 sekunder).  
Wi-Fi 5 GHz-bandet aktiveras.

För närmare information om de trådlösa LAN-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den trådlösa LAN-routern.

---

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G


## Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

När du länkar med två eller fler BLUETOOTH-enheter, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet. Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via nätadaptern (medföljer) eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.
- Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på den länkade BLUETOOTH-enheten kan volymen på BLUETOOTH-enheten vara synkroniserad med volymen på högtalaren när du börjar spela musik efter att en BLUETOOTH-anslutning har upprättats.

- 1 När konfigurationen av Google Assistant är klar, tryck på och håll ned  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen tills  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka snabbt.

Högtalaren ställs i BLUETOOTH-kopplingsläge.

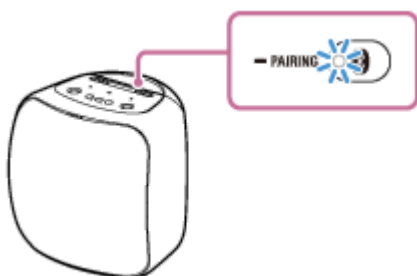

- 2 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm, välj högtalaren som du angett för Google Assistant.

Om inmatning av nyckel\* BLUETOOTH-enheten, ange "0000".

\* En nyckel kan också kallas "Lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".



- 3 Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ändras  (BLUETOOTH)-indikatorn från att blinka till att lysa stadigt.

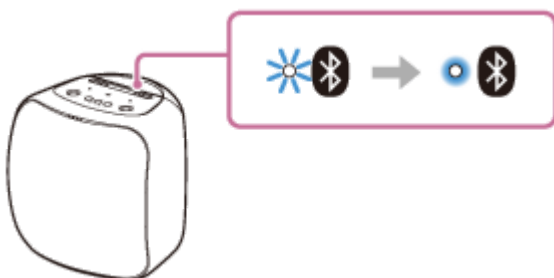

### Tips

- För närmare information om hur en BLUETOOTH-enhet används, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

- Med en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet kan du upprätta en BLUETOOTH-anslutning enkelt genom att trycka på  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen på högtalaren förutsatt att BLUETOOTH-funktionen är påslagen på BLUETOOTH-enheten.

### **OBS!**

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen är inaktiverad så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.
- Högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge efter ungefär 3 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.
- När högtalaren väl är länkad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:
  - Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.
  - Information om länkning av högtalaren raderas från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren initieras.  
All information om koppling raderas.
- Högtalaren kan länkas med flera enheter, men kan endast ha en BLUETOOTH-anslutning med en länkad enhet åt gången.
- Att titta på video med en BLUETOOTH-anslutning rekommenderas inte. Det uppstår en liten fördröjning mellan video och ljud.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ansluta med en NFC-kompatibel enhet med en knapptryckning (NFC)

Genom att vidröra högtalaren med en NFC-kompatibel enhet som t.ex. en smartphone, medan högtalaren är påslagen, börjar högtalaren att koppla och fortsätter till en BLUETOOTH-anslutning.

### Kompatibla smartphones

NFC-kompatibla smartphones med Android™ 4.1 eller senare installerat

### Kompatibla WALKMAN® -modeller

NFC-kompatibla WALKMAN® -modeller\*

\* Även om din WALKMAN® är kompatibel med NFC-funktionen, är det möjligt att det inte går att göra en BLUETOOTH-anslutning med högtalaren genom One-touch. För närmare information om kompatibla modeller, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde WALKMAN®.

### NFC


NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och IC-taggar.

Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation – t.ex. BLUETOOTH-koppling – uppnås genom att bara lägga NFC-kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märkessymbolen eller avsedd plats på varje enhet).

Gör följande innan du börjar.


- Stoppa uppspelningen på enheten.
- Sänk volymen på enheten och högtalaren för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren. Beroende på enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Koppla ur skärmlåset på enheten.

**1** Slå på NFC-funktionen på enheten.


**2** Tryck på -knappen (ström).

Kontrollera att högtalaren slås på.

**3** Lagg emot och håll kvar N-märket på högtalaren mot N-märkessymbolen på enheten tills enheten vibrerar. (Det kan ta några sekunder.)

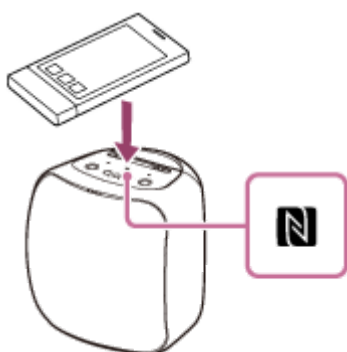

**4** Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ändras  (BLUETOOTH)-indikatorn från att blinka till att lysa stadigt.

### Tips

- NFC-funktionen är inaktiverad så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.
- För att koppla från BLUETOOTH-anslutningen, lägg N-märkessymbolen på den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren en gång till.
- Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, försök med följande:
  - Håll den NFC-kompatibla enheten emot N-märkessymbolen på din högtalare tills enheten vibrerar.
  - För enheten över N-märkessymbolen på högtalaren långsamt.
  - Ta ur den NFC-kompatibla enheten om den ligger i ett fodral.
- Om högtalaren är ansluten till en annan enhet via en BLUETOOTH-anslutning och den NFC-kompatibla enheten läggs mot högtalaren, kommer anslutningen att kopplas från och en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren upprättas (One-touch anslutningsväxling).

---

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

### Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via nätadaptern (medföljer) eller en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- Stoppa uppspelningen på datorn.
- Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.

### 1 Förbered för sökning efter högtalaren på datorn.

#### För Windows 10

Välj [Action Center] - [Connect] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

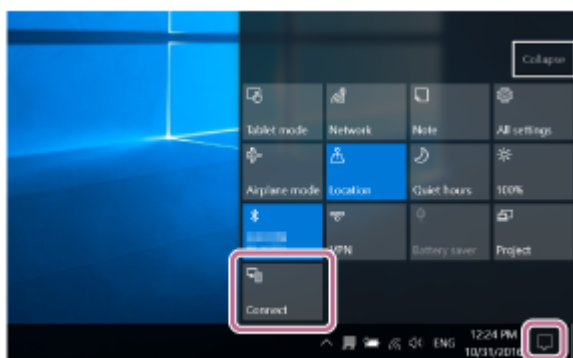

#### För Windows 8.1

Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].


När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].


Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.

### 2 Slå på högtalaren.


⏻-indikatorn (ström) tänds i vitt<sup>\*1</sup>.

<sup>\*1</sup> Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻-indikatorn (ström). För närmare information hänvisar vi till följande ämne.  
[Om indikatorerna](#)

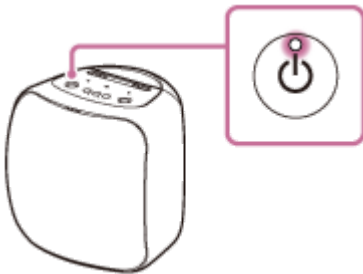

- 3 När konfigurationen av Google Assistant är klar, tryck på och håll ned  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen tills  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka snabbt.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

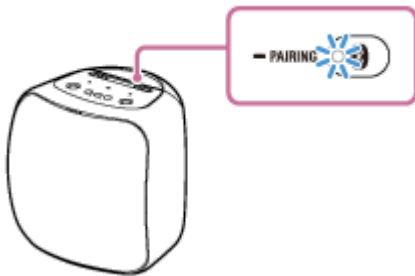


- 4 Sök efter högtalaren på datorn.


Ansluta högtalaren till datorn via en BLUETOOTH-anslutning

För Windows 10

1. Välj [Connect] i Action Center längst ned till höger på skärmen.

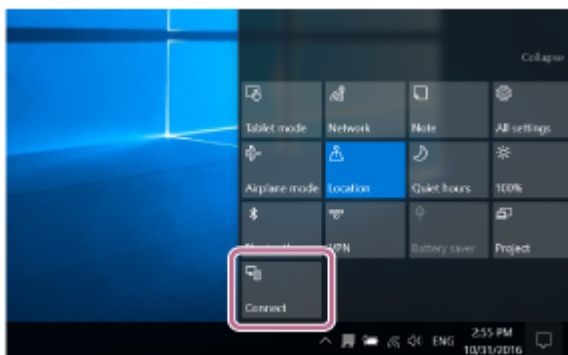


2. Välj namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant.

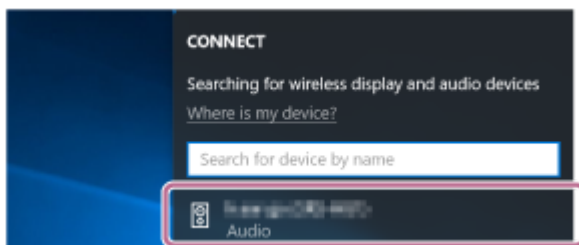

Om högtalarens namn inte visas på skärmen, upprepa proceduren från steg 3 .


När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .



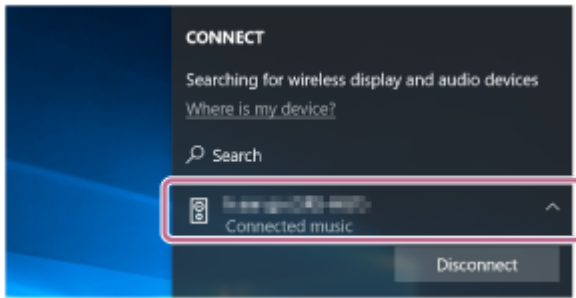


## För Windows 8.1

1. Klicka på [Add a device].

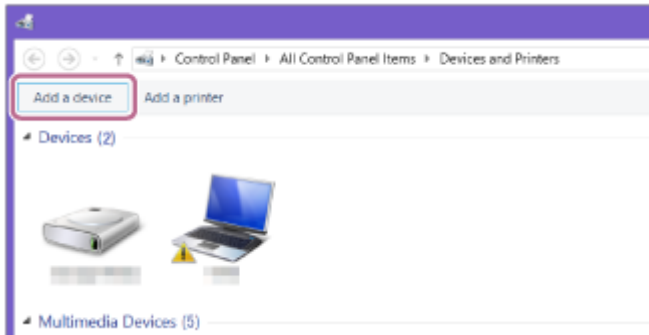

2. Välj namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant och klicka på [Next].

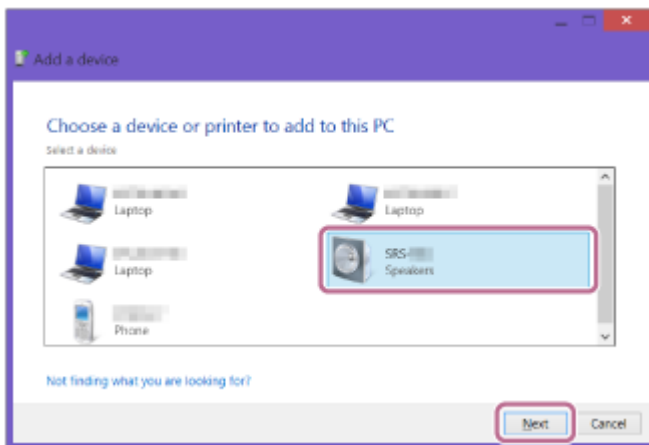


Om en nyckel<sup>\*2</sup> efterfrågas, skriv in "0000".


Om högtalarens namn inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .

\*2 Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

3. När följande skärm visas, klicka på [Close].  
Datoren börjar installera drivrutinen.

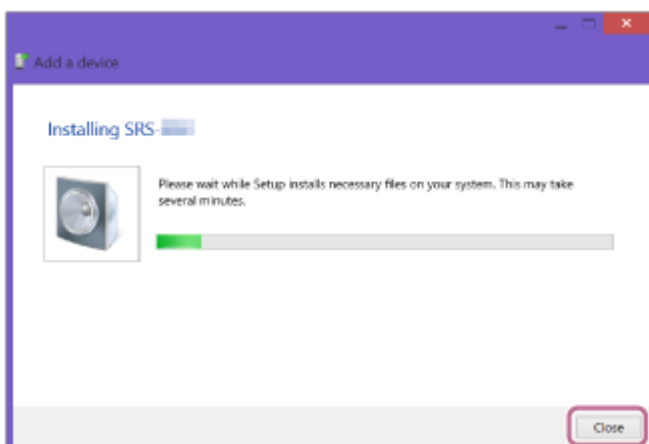

Märket "Ⓢ" visas längst ned till vänster om högtalarikonen under installationen. När märket "Ⓢ" försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5 .

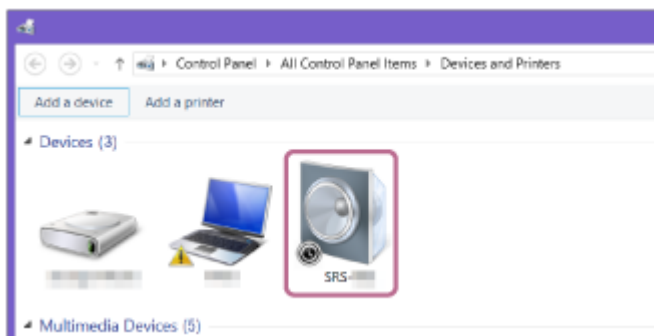


## 5 Registrera högtalaren till datorn.

### För Windows 10

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .


### För Windows 8.1

1. Högerklicka på namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

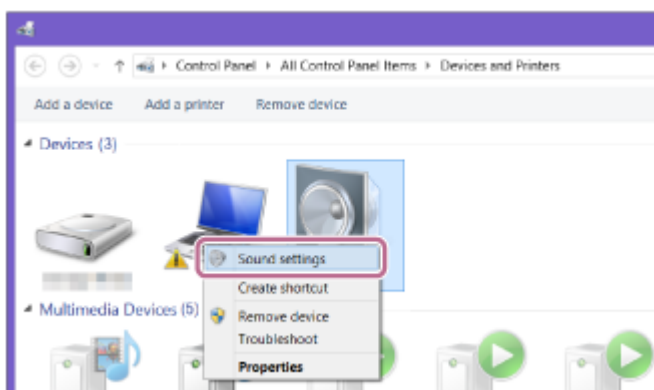


2. Bekräfta högtalarens namn på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en markering (grön) på högtalarikonen, gå vidare till steg 6 .

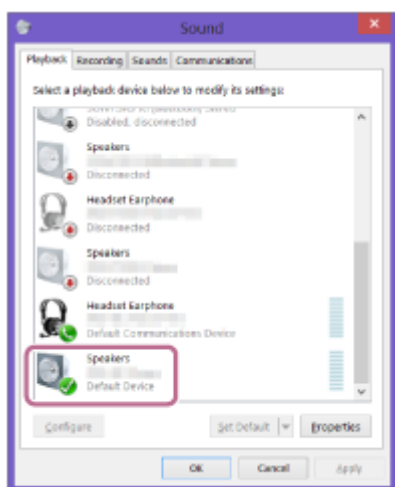


- Om det inte finns någon markering (grön) på högtalarikonen, gå vidare till nästa steg (delsteg 3).
- Om namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till nästa steg (delsteg 3).

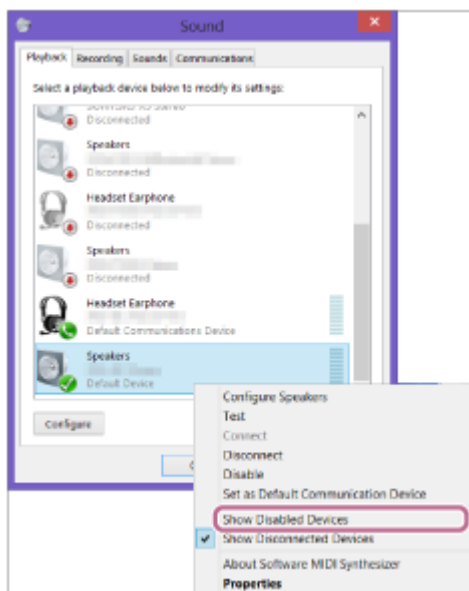


3. Högerklicka på högtalarens namn, och välj [Connect] från menyn som visas.

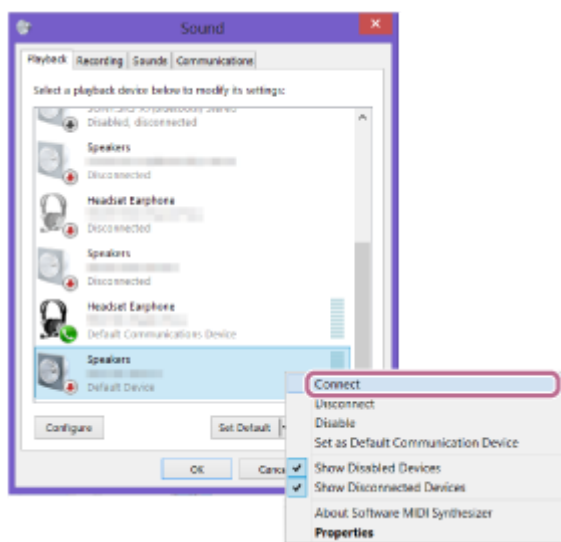


När högtalaren är ansluten, visas en markering på högtalarikonen på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6 .

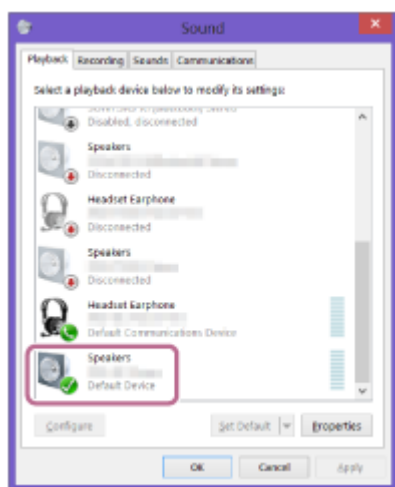


Om det inte går att klicka på [Connect] för högtalaren, välj [Disable] för [Default Device] som för tillfället har en markering (grön).

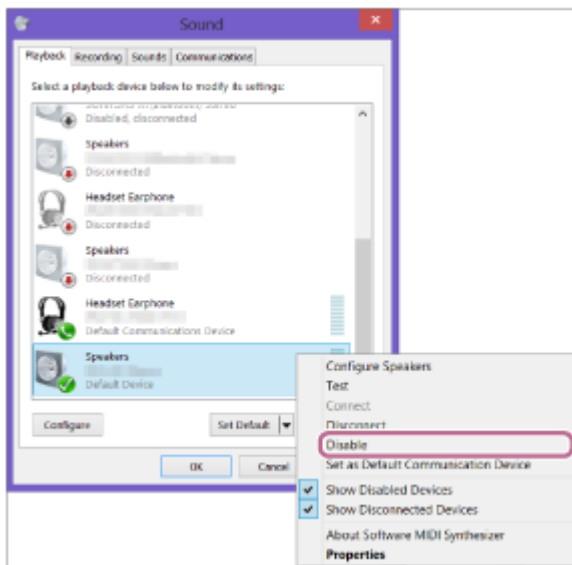



## 6 Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

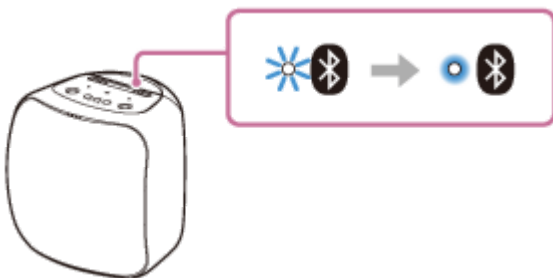


När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ändras  (BLUETOOTH)-indikatorn från att blinka till att lysa stadigt.



### Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.
- Med en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet kan du upprätta en BLUETOOTH-anslutning enkelt genom att trycka på  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen på högtalaren förutsatt att BLUETOOTH-funktionen är påslagen på BLUETOOTH-enheten.

### OBS!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen är inaktiverad så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.
- Högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge efter ungefär 3 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.
- När högtalaren väl är länkad med datorn, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:
  - Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.
  - Information om länkning av högtalaren raderas från datorn.
  - Högtalaren initieras.  
All information om koppling raderas.
- Högtalaren kan länkas med flera enheter, men kan endast ha en BLUETOOTH-anslutning med en länkad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om någon nyckel utöver "0000" är inställd på datorn, kommer länkning med högtalaren att misslyckas.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anlutningen \(efter användning\)](#)

4-739-042-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)


Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

### Operativsystem som stöds

macOS High Sierra (version 10.13)

Gör följande innan du börjar.


- Bekräfta att trådlös BLUETOOTH-teknik är installerad på datorn.
- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via nätadaptern (medföljer) eller en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- Stoppa uppspelningen på datorn.
- Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.
- Beroende på datorn, slå på den inbyggda BLUETOOTH-adaptern.  
Om du inte vet hur man slår på BLUETOOTH-adaptern eller huruvida din dator har en inbyggd BLUETOOTH-adapter, hänvisar vi till bruksanvisningen för din dator.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.  
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas ljud inte ut i BLUETOOTH-högtalaren.


– När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




### 1 Slå på högtalaren.


-indikatorn (ström) tänds i vitt\*1.

\*1 Beroende på ljudläget varierar färgen på -indikatorn (ström). För närmare information hänvisar vi till följande ämne.  
[Om indikatorerna](#)

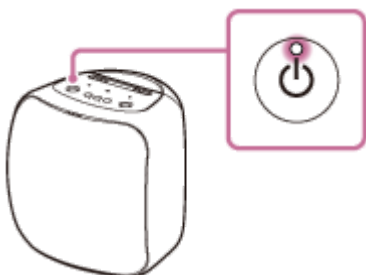


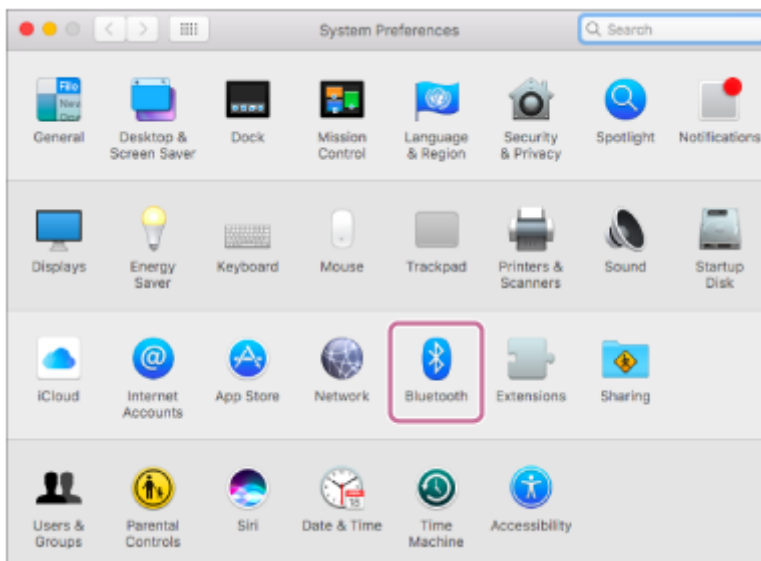
- 2 När configurationen av Google Assistant är klar, tryck på och håll ned  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen tills  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka snabbt.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

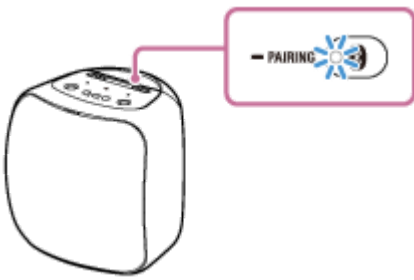


- 3 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Välj  (Systeminställningar) - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.




2. Välj namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

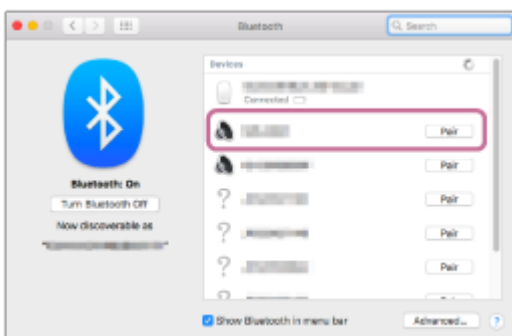


- 4 Kontrollera att  (BLUETOOTH)-indikatorn har ändrats från att blinka till att lysa stadigt.

När högtalaren är ansluten till datorn, förblir  (BLUETOOTH)-indikatorn tänd.

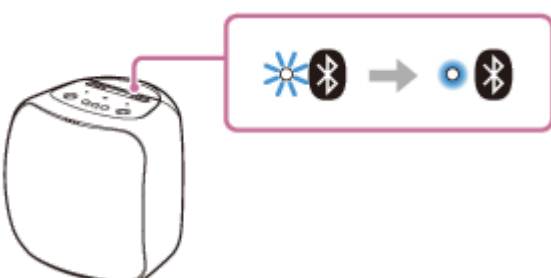



- 5 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant från [Output Device].




Du kan spela upp musik med mera från datorn.

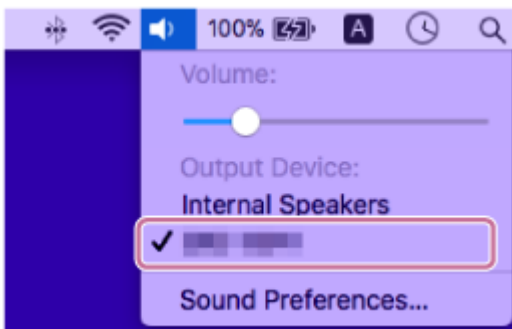

### Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.
- Med en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet kan du upprätta en BLUETOOTH-anslutning enkelt genom att trycka på  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen på högtalaren förutsatt att BLUETOOTH-funktionen är påslagen på BLUETOOTH-enheten.

### OBS!

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen är inaktiverad så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.
- Högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge efter ungefär 3 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.
- När högtalaren väl är länkad med datorn, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:
  - Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.
  - Information om länkning av högtalaren raderas från datorn.
  - Högtalaren initieras.  
All information om koppling raderas.
- Högtalaren kan länkas med flera enheter, men kan endast ha en BLUETOOTH-anslutning med en länkad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om någon nyckel utöver "0000" är inställd på datorn, kommer länkning med högtalaren att misslyckas.

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)



Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår. Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

#### OBS!


- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/PAUSAD.

**1** Kontrollera på BLUETOOTH-enheten att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad med högtalaren.

**2** Starta uppspelning av musik på BLUETOOTH-enheten.

**3** Justera volymen genom att trycka på **-/+**-knapparna (volym) på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på **-/+**-knapparna (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar **⏻**-indikatorn (ström) en gång eller 3 gånger.

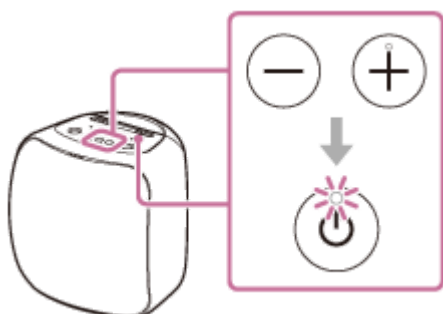

När du trycker på och håller ned **▶||**-knappen (uppspelning) på högtalaren i cirka 3 sekunder, är det lika med att säga "Ok Google" till högtalaren.

Under uppspelning kan du använda **▶||**-knappen (uppspelning) på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

#### Pausa


Tryck på **▶||**-knappen (uppspelning) under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.

#### Hoppa till början av nästa spår

Tryck på **▶||**-knappen (uppspelning) två gånger under uppspelning.

#### Hoppa till början av aktuellt spår

Tryck på **▶||**-knappen (uppspelning) 3 gånger under uppspelning.

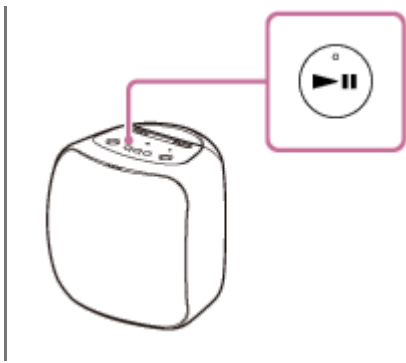

### Tips

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Om det inbyggda batteriet nivå är låg, sänks högtalarens maximala uteffekt.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Att titta på video med en BLUETOOTH-anslutning rekommenderas inte. Det uppstår en liten fördröjning mellan video och ljud.

---

### Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

---

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.
- Lägg den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren igen (om din enhet har NFC-funktionen).

### **OBS!**

- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

---


### Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Växla ljudeffekt


Du kan lyssna med tre olika ljudlägen. Vid inköp av högtalaren är EXTRA BASS-läget inställt.

Ljudläge	Färgen på LIVE-indikatorn	Färgen på  -indikatorn (ström)	Egenskap
STANDARD	Släcks	Grön	Energibesparande
EXTRA BASS	Släcks	Vit	Kraftigt basljud
LIVE SOUND	Vit	Vit	Realistiskt ljud

### Växla ljudläget mellan LIVE SOUND och EXTRA BASS


- Tryck på LIVE-knappen.


Varje gång du trycker på knappen växlas LIVE SOUND-läget och EXTRA BASS-läget.

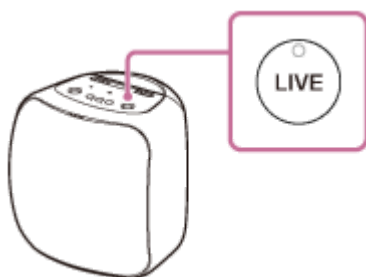


### Växla ljudläget mellan EXTRA BASS och STANDARD

- Tryck på och håll ned BATTERY-knappen och LIVE-knappen samtidigt i ungefär 5 sekunder.

Färgen på -indikatorn (ström) ändras från grön till vit, och ljudläget ändras till STANDARD-läget.

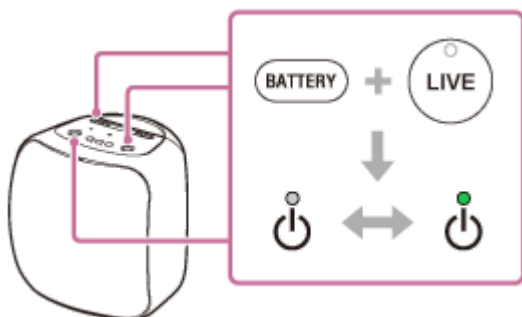

Om du trycker på och håller ned BATTERY-knappen och LIVE-knappen samtidigt igen i ungefär 5 sekunder, ändras färgen på -indikatorn (ström) från vit till grön, och ljudläget ändras till EXTRA BASS-läget.

### När ljudläget ska ställas in med "Sony | Music Center"

- Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta applikationen.



Music Center

2. Tryck på namnet på högtalaren som du angett för Google Assistant.

3. Tryck på [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] för att välja ljudläget.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

**OBS!**

- Beroende på musiken kan det hända att LIVE SOUND- eller EXTRA BASS-effekten inte märks nämnvärt.

---

**Relaterade avsnitt**

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartphone/iPhone.

För närmare information om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Funktioner som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Inställning av ljudkvalitet och equalizerjustering
- Nivåindikering för inbyggt batteri
- Inställning av belysning (illumination) (ändring av belysningsläge)
- Bekräftelse av högtalarens programvaruversion

#### Tips

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

### Relaterade avsnitt

- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Växla ljudeffekt](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Installation av "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone etc. från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play eller App Store och installera den.



Sony Music Center



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

### OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center".  
Om det inte går att ansluta högtalaren och en smartphone/iPhone via BLUETOOTH, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH igen.  
För närmare information om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play eller App Store.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Beroende på ditt abonnemang kan det hända att en kommunikationsavgift för nedladdning av appen tas ut.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)


Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Vad du kan göra med "Fiestable"

"Fiestable" är en app för manövrering av Sony-ljudenheter som är kompatibla med "Fiestable" via din smartphone, iPhone etc.

### Funktioner som går att utföra på en högtalare med "Fiestable"

- DJ-kontroll  
Du kan ändra karaktären på ljudet i enlighet med musiken som spelas (DJ-effekter) eller spela upp ljudeffekter (samplade ljud).
  - DJ-effekter Isolator, Flanger, Wah och Pan
  - Samplade ljud: Drums, Voice, etc.

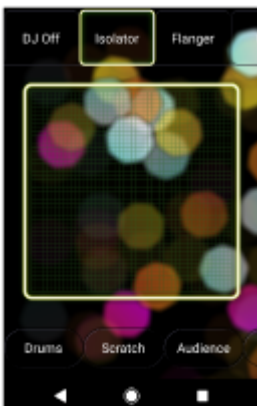

- Belysning  
Du kan ändra färgen, blyxtljushastigheten eller blyxtljusmönstret för belysningen på högtalaren.



- Rörelsekontroll  
Du kan justera volymen eller spela upp ljudeffekter (samplade ljud) genom att skaka eller luta din smartphone eller platta.





### Tips

- Det du kan manövrera via "Fiestable" varierar beroende på ansluten enhet. Appens specifikationer och utformning kan ändras utan förekommande meddelande.

## Installera "Fiestable"

Installera "Fiestable" på t.ex. din smartphone, iPhone från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ner "Fiestable" från Google Play eller App Store och installera det.



- 2 Starta "Fiestable" från skärmen "Sony | Music Center" när installationen är genomförd.



### **OBS!**

- När du använder en Android-smartphone kan du endast aktivera "Fiestable" via "Sony | Music Center".

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Om indikatorerna

### -indikator (ström)

Släcks	Högtalaren stängs av.
Tänds (vit)	Högtalaren slås på. EXTRA BASS-läget eller LIVE SOUND-läget är inställt. Vid inköp är EXTRA BASS inställt.
Tänds (grön)	Högtalaren slås på. STANDARD-läget är inställt. (EXTRA BASS och LIVE SOUND-lägena är inte inställda.)
Blinkar (vit eller grön)	Högtalaren växlar från avstängt läge till påslaget läge eller vice versa.
	Varje gång du trycker på +/--knapparna (volym), blinkar indikatorn en gång.
	När du använder +/--knapparna (volym) och volymen ställs in på lägsta eller högsta nivå, blinkar indikatorn 3 gånger.
	Högtalaren håller på att initieras.
Blinkar (röd)	Ett fel har uppstått i högtalaren.

### CHARGE-indikator (orange)

Släcks	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänds	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar	Ett laddningsfel har uppstått i högtalaren.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet har mindre än 10% kvar och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	Om CHARGE-laddningsindikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

#### OBS!

- Högtalaren som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via den medföljande nätadaptern eller en USB-nätadapter (finns i handeln). I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Som ett resultat blir ljudet lägre. Detta är inte ett fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från den medföljande nätadaptern eller en USB-nätadapter (finns i handeln) från högtalaren och anslut den sedan inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Ladda sedan det inbyggda batteriet igen.

### LINK-indikator

Släcks	Ingen anslutningsinformation hittas.
--------	--------------------------------------

Tänds (grön)	Högtalaren är i Wi-Fi 5 GHz: ON/2,4 GHz: ON-läge.
Tänds (orange)	Högtalaren är i Wi-Fi 5 GHz: OFF/2,4 GHz: ON-läge.
Blinkar (grön)	Högtalaren växlar från Wi-Fi 5 GHz: OFF-läge till Wi-Fi 5 GHz: ON-läge.
Blinkar (orange)	Högtalaren växlar från Wi-Fi 5 GHz: ON-läge till Wi-Fi 5 GHz: OFF-läge.
Blinkar 3 gånger (vit)	Programvaran har slutfört uppdatering.


## (BLUETOOTH)-indikator

Tänds	Högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar snabbt (3 gånger i sekunden)	Högtalaren ställs i kopplingsläget.
Blinkar	Högtalaren försöker identifiera NFC-signaler.

## LIVE-indikator

Tänds	LIVE SOUND-läget är inställt.
Släcks	EXTRA BASS eller STANDARD-läget är inställt. (LIVE SOUND-läget är inte inställt.)

## Statusindikatorer (Google Assistant)

Blinkar (blå eller vit)	När två av de fyra indikatorerna blinkar i blått eller alla fyra indikatorerna blinkar i vitt, håller högtalaren på att förbereda för initiering.
Blinkar (lila eller vit)	När var och en av de fyra indikatorerna blinkar i följd från vänster till höger, håller högtalaren på att ladda ned den senaste programvaran. När nedladdningen är slutförd (alla fyra indikatorerna tänds), startar högtalaren om och installationen av programvaran startas.
Blinkar (blå)	När var och en av de fyra indikatorerna blinkar i följd från vänster till höger, håller högtalaren på att installera programvaran. När installationen är slutförd, tänds alla fyra indikatorerna.
Alla tänds (vit)	Högtalaren försöker identifiera röstkommandot.
Alla tänds (orange)	Den inbyggda mikrofonen är avstängd. För att slå på den, tryck på  -knappen (mikrofon av).
Alla tänds (grön)	Högtalaren håller på att initieras.

### Tips

- Färgerna på indikatorerna kan variera beroende på högtalarens programvaruversion.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

4-739-042-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Om programuppdatering

---

Programvaran för din högtalare kommer att uppdateras automatiskt till senaste programversionen medan högtalaren är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk.

Inga åtgärder från användarens sida krävs för att erhålla uppdateringar.

### Tips

- Kontrollera statusindikatorerna (Google Assistant) och LINK-indikatorn för programuppdateringens status.
- Kontroll av programvaruversionen.  
På "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].  
"XXX" som visas under "SRS-XB501G" anger programvaruversionen.  
Senaste programvaruversion: 164 (per februari 2020)

---

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Försiktighetsanvisningar

---

### Om säkerhet

- Se Referensmaterial som medföljde högtalaren.

### Anmärkningar om nätadaptern

- Använd endast den medföljande nätadaptern. För att undvika att enheten skadas, använd inte någon annan nätadapter.
- Den medföljande nätadaptern är exklusivt utformad för högtalaren. Den fungerar inte tillsammans med andra enheter.

### Om placering

- Placera inte enheten så att den lutar.
- Lämna inte enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus, i närheten av en värmekälla eller under belysningsutrustning.
- Enheten får inte användas eller lämnas i en bil.

### Övrigt

- Använd inte och lämna inte enheten i en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om enheten används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att enheten stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du använder systemet i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Även om du inte ska använda enheten under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

### Om sekretesspolicy

Till kunder som använder "Sony | Music Center" och som har samtyckt till insamling av information om hur de använder enheten:

Du kan läsa om sekretesspolicy som du har samtyckt till på följande webbadress.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony kommer att avbryta insamlandet av information, även efter att du redan har samtyckt, om du väljer att inte tillåta att information insamlas på inställningsmenyn\* för "Sony | Music Center", eller om du initierar enheten.

### För att initiera enheten, gör följande:

När enheten är påslagen, tryck på och håll ned -knappen (mikrofon av) tills de fyra statusindikatorerna (Google Assistant) tänds i grönt.

\* Från 1 april 2019; endast Android.

---

### Relaterade avsnitt

- [Initiera högtalaren](#)





Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Anmärkningar om laddning

### Livslängd för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

### Försiktighet

När högtalaren identifierar ett problem av följande orsaker under laddning av det inbyggda batteriet, släcks CHARGE-indikatorn (orange) även om laddningen inte är slutförd.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C – 35 °C.
- Det är något problem med det inbyggda batteriet.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

### OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- En högtalare som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Observera följande när denna högtalare ska kasseras eller ges bort

---

- När du ska kassera eller ge bort denna högtalare, radera informationen från högtalaren. Se till att initiera den för att återställa alla inställningar till de grundläggande fabriksinställningarna.
  - Om du använder någon internetjänst som t.ex. en musiktjänst, är det möjligt att information om högtalaren sparas av tjänsteleverantören. Kontakta i så fall leverantören av nätverkstjänsten för att radera den informationen.
  - Högtalaren har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. När du ska kassera denna högtalare, rådfråga närmare Sony-återförsäljare.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Anmärkningar om vattenbeständighet och dammtätet

### Enhetens vattenbeständighet

Denna enhet, med locket ordentligt fastsatt, har en specifikation för vattenbeständighet motsvarande IPX5<sup>\*1</sup> såsom anges i "Grader av skydd mot inträngande vatten" i IEC60529 "Skyddsgradering gällande vattentätet (IP Code)"<sup>\*3</sup>, och en specifikation för dammtätet motsvarande IP6X<sup>\*2</sup> såsom anges i "Grader av skydd mot fasta främmande föremål"<sup>\*3</sup>. Denna enhet är däremot inte helt vattentät.

Tappa inte enheten i ett badkar med varmvatten och använd den inte i vatten avsiktligt.

### Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

Tillämpligt	färskvatten, kranvatten
Ej tillämpligt	andra vätskor än de ovan (tvålsvatten, vatten med tvättmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten, poolvatten, havsvatten osv.)

\*1 IPX5 (grad av skydd mot vattenstrålar): Högtalaren har testats och befunnits fortsätta fungera efter att ha utsatts för direkta vattenstrålar från ett munstycke med en inre diameter på 6,3 mm från alla håll, i en situation där ungefärligen 12,5 l/min vatten sprutas ut under mer än 3 minuter från ett avstånd på cirka 3 meter.

\*2 IP6X (grad av skydd mot damm): Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning under 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar.


\*3 De medföljande tillbehören och kontakterna på denna enhet (USB/DC IN) är varken vattenbeständiga eller dammtäta.

Enhetens vattenbeständighet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri. Observera att fel som uppstår på grund av vattenintrång som orsakas av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

### Undvika att vattenbeständigheten försämras

Kontrollera följande och använd enheten på rätt sätt.

- Var försiktig så att du inte tappar enheten eller utsätter den för mekaniska stötar. Deformering eller skada kan leda till att vattenbeständighetens prestanda försämras.
- Denna enhet är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Användning av enheten på en plats där vatten under högt tryck används, t.ex. i duschen, kan orsaka fel.
- Håll inte varmt vatten direkt på enheten och torka inte enheten direkt med en hårläkt eller liknande apparat. Använd aldrig enheten på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
- Var försiktig när du hanterar locket (①). Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när enheten används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs. Enhetens vattenbeständiga prestanda kan försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten tränger in i enheten, om inte locket stängs helt.

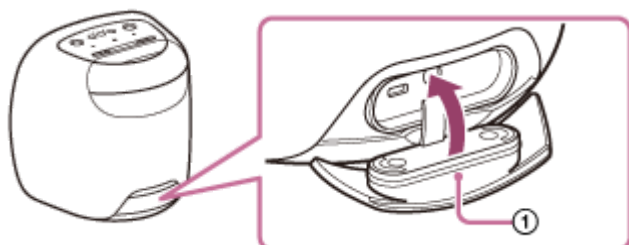



Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Hur man tar hand om högtalaren

---

- Om du låter högtalaren vara våt kan det bildas beläggningar eller mögel etc. Vi rekommenderar att du torkar av vattendroppar efter användning och låter den torka på en väl ventilerad plats tills fukten försvinner.
- Särskilt i kalla regioner, se till att torka bort fukten efter att ha använt högtalaren. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka det bildas is och blir fel i högtalaren.
- Undvik att kemiska produkter som t.ex. solskyddsmedel eller sololja kommer på högtalaren. Torka snabbt av det om det har kommit på högtalaren. Om det får sitta kvar på ytan på högtalaren kan det orsaka missfärgning eller skada (ytsprickor etc.) på högtalaren.
- Om ytan på högtalaren blir smutsig, torka av den med en mjuk trasa lätt fuktad med lite neutralt rengöringsmedel. Använd inte thinner, bensin, alkohol etc. för att rengöra högtalaren eftersom det kommer att skada ytans finish.

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Varumärken

---

- Android, Google Play, Chromecast built-in och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.  
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.  
Observera att användning av detta tillbehör med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Märkena™ och® har utelämnats i dokumenten.
- Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Webbplats för kundsupport

---

När du behöver supporthjälp, besök en av de webbplatser för kundsupport som listas nedan.

För kunder i Nord- och Sydamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i andra länder/regioner:


<https://www.sony-asia.com/support>

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## När ett problem har uppstått

---

Gör följande innan du begär reparationservice.

- Läs relevanta instruktioner och felsökningsämnen i denna Hjälpguide.
- Ladda högtalaren.  
Vissa problem kan lösas genom att ladda det inbyggda batteriet. Använd den medföljande nätadaptern för laddning.
- Starta om högtalaren.  
Tryck på och håll ned -knappen (ström) på högtalaren i ungefär 8 sekunder.
- Initiera högtalaren.  
Alla inställningar, inklusive volyminställningen, rensas och informationen om länkning (enhetsregistrering) raderas.
- Besök vår hemsida för kundsupport.

Om inget av ovanstående fungerar, rådgör med din närmaste Sony-återförsäljare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)



Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Det går inte att ladda det inbyggda batteriet

---

- När den medföljande nätadaptern används, se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till högtalaren och nätuttaget.
- När en USB-nätadapter används (finns i handeln), se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern.  
Se dessutom till att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- När en USB-nätadapter används (finns i handeln), se till att USB-nätadaptern har möjlighet att mata ut i 3,0 A eller mer.
- När en USB-nätadapter med en utgångsström på 3,0 A för batteriladdning används, se till att använda en USB Type-C™-kabel (som överensstämmer med USB-standarderna) som har stöd för en utgångsström på 3,0 A.
- Beroende på typen av och specifikationen för USB-nätadaptern och USB Type-C™-kabeln, kan laddningstiden bli lång.  
Användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på 3,0 A eller mer och en USB Type-C™-kabel som överensstämmer med USB-standarderna rekommenderas. Korrekt laddning från någon annan enhet kan inte garanteras.  
Laddningstiden kan variera beroende på omgivningstemperaturen eller användningsförhållandena.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

---

- Det inbyggda batteriet kan vara dött. Ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta nätadaptern (medföljer) till ett nätuttag.
  - Skyddskretsen har aktiverats på grund av en höjning av den inre temperaturen. (Strömindikatorn blinkar i rött.)
  - Vissa problem kan lösas genom att starta om högtalaren.
- 



### Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Strömindikatorn blinkar i rött](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G


## Högtalaren reagerar inte på några röstkommandon

---

- När alla statusindikatorerna (Google Assistant) på högtalarens front lyser i orange, är den inbyggda mikrofonen avstängd och högtalaren kan inte identifiera röstkommandon. Tryck på -knappen (mikrofon av).
- På en stimmig plats eller en plats som utsätts för starka vindar eller ekoljud (ljudreflektioner), kan det hända att högtalaren inte lyckas identifiera röstkommandot. I ett sådant fall, tryck på och håll ned -knappen (uppspelning) i ungefär 3 sekunder. Denna åtgärd motsvarar att säga "Ok Google" till högtalaren.
- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Du kan ha gett röstkommandot för snabbt för att din högtalare ska kunna detektera det. Försök med att tala till högtalaren lite långsammare.

## Inget ljud hörs eller uppspelningsljudet förvrängs/avbryts

---

- Kontrollera volymen på din högtalare och den anslutna BLUETOOTH-enheten.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna BLUETOOTH-enheten.
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan din högtalare och BLUETOOTH-enheten.
- Länka din högtalare med BLUETOOTH-enheten (enhetsregistrering) en gång till.
- Kontrollera att equalizerfunktionen på den anslutna BLUETOOTH-enheten inte är aktiverad. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Kontrollera att DJ-kontrollfunktionen för "Fiestable" är avstängd.
- Flytta din högtalare längre bort från en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet.
- För BLUETOOTH-enheten närmare din högtalare. Om det finns något föremål mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten, ta bort föremålet.
- Om CHARGE-indikatorn och -indikatorn (ström) blinkar långsamt, stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Ljudet blir lågt under användning

---

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Detta är inte ett fel.
  - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, medan högtalaren endast drivs av det inbyggda batteriet.
  - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt på grund av längre tids användning på hög volym trots att högtalaren är ansluten till en USB-nätadapter (finns i handeln).
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
  1. Stäng av högtalaren.
  2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

## Det går inte ansluta till ett nätverk via en Wi-Fi®-anslutning

- Kontrollera att din smartphone/iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din smartphone/iPhone.
- Kontrollera att din högtalare är ansluten till samma trådlösa LAN som din smartphone/iPhone. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din smartphone/iPhone.
- Kontrollera att den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) är påslagen.
- När en trådlös LAN-anslutning används, för högtalaren och den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) närmare varandra, och gör sedan de trådlösa LAN-inställningarna från början igen.
- Kontrollera att inställningarna för den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) är korrekta. Om SSID dolt läge är angivet för den trådlösa LAN-routern, stäng av det. För närmare anvisningar om inställning av den trådlösa LAN-routern hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den trådlösa LAN-routern.
- Om anslutningsförsöket misslyckas även när korrekt SSID för den trådlösa LAN-routern är valt, se till att det rätta lösenordet (krypteringsnyckeln) används.
  - Lösenordet (krypteringsnyckeln) är skiftlägeskänsligt. Var noga med att kontrollera små och stora bokstäver vid inmatning av SSID. Inga tecken med dubbla byte accepteras för SSID. Se till att mata in tecken med enkel byte.
  - Exempel på tecken som är lätta att missförstå:
    - "l (stor bokstav l)" och "l (liten bokstav L)"
    - "0 (siffran 0)" och "O (stor bokstav O)"
    - "d (liten bokstav D)" och "b (liten bokstav B)"
    - "9 (siffran 9)" och "q (liten bokstav Q)"
- För den trådlösa LAN-routern närmare till högtalaren. Apparater som använder frekvensområdet 2,4 GHz, inklusive mikrovågsugnar, BLUETOOTH-enheter och digitala trådlösa enheter, kan förhindra högtalaren från att upprätta en trådlös anslutning. Flytta högtalaren längre bort från sådana enheter eller stäng av enheterna.
- Högtalaren stöder inte IEEE 802.11ac. Använd frekvensområdet 2,4 GHz (11b, 11g eller 11n) eller frekvensområdet 5 GHz (11a eller 11n) för trådlös anslutning.
- Om anslutningsförsöket misslyckas även med de korrekta inställningarna, försök med följande.
  - Stäng av åtkomstpunkten (trådlös LAN-router), vänta en stund och slå sedan på den igen.
  - Stäng av högtalaren, vänta en stund och slå sedan på den igen.

### Relaterade avsnitt

- [Installera Google Home-appen och göra initiala inställningar](#)
- [Inaktivering av Wi-Fi 5 GHz-bandet](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Koppling (enhetsregistrering) misslyckas

---

- Kontrollera att din högtalare är ansluten till ditt nätverk.
  - För BLUETOOTH-enheten mot din högtalare närmare än 1 m.
  - Du kanske har initierat din högtalare. Initiering av högtalaren kan orsaka att högtalaren misslyckas att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet. Radera i så fall enhetsinformationen om högtalaren från BLUETOOTH-enheten och utför länkningsproceduren en gång till.
  - Uppdatera programvaran på den anslutna BLUETOOTH-enheten.
- 



### Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows\)](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Det går inte att ansluta högtalaren till en BLUETOOTH-enhet med One-touch-anslutning (NFC)

---

-  (BLUETOOTH)-knappen/  PAIRING-knappen och NFC-funktionen är inaktiverade så länge som Google Assistant-konfigurationen inte har slutförts.
- Skärmen på den NFC-kompatibla enheten kan vara låst. Lås upp skärmen innan du lägger enheten emot din högtalare. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.
- Håll den NFC-kompatibla enheten helt nära högtalaren tills enheten vibrerar. Om enheten inte reagerar, för enheten långsamt över N-märkta symbolen på högtalaren.
- Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på den NFC-kompatibla enheten. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.
- Ta ur den NFC-kompatibla enheten om den ligger i ett fodral.
- NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på den NFC-kompatibla enheten. Om du ständigt misslyckas med att ansluta/koppla från din högtalare med den NFC-kompatibla enheten genom One-touch (NFC), använd den NFC-kompatibla enheten för att utföra operationer för anslutning/frånkoppling på skärmen. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.
- Kontrollera att din högtalare slås på.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet med en knapptryckning \(NFC\)](#)



Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Statusindikatorerna (Google Assistant) blinkar i lila, blått, eller vitt

---

Mjukvaran i din högtalare håller på att ladda ned eller installera den senaste programuppdateringen. Vänta tills statusindikatorerna (Google Assistant) slutar blinka.

### Tips

- Färgerna på indikatorerna kan variera beroende på högtalarens programvaruversion.

---


### Relaterade avsnitt

- [Om programuppdatering](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Strömindikatorn blinkar i rött

---

- Skyddskretsen har aktiverats på grund av en höjning av den inre temperaturen. Koppla genast från nätadaptern från högtalaren, koppla från anslutningen med Google Home på din smartphone eller iPhone eller BLUETOOTH-anslutningen, och starta om högtalaren. Låt sedan högtalaren vara en stund och starta sedan om högtalaren igen.
- Om -indikatorn (ström) fortfarande blinkar i rött efter att du har låtit högtalaren vara och startat om den, rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.


---


### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Starta om högtalaren

- Ifall följande skulle hända, tryck på och håll ned -knappen (ström) i cirka 8 sekunder för att återställa och slå på högtalaren.
  - Högtalaren slås inte på.
  - Det går inte att manövrera högtalaren efter att du har slagit på den.
  - Det går inte att manövrera högtalaren efter att du har löst problemen med länkning.

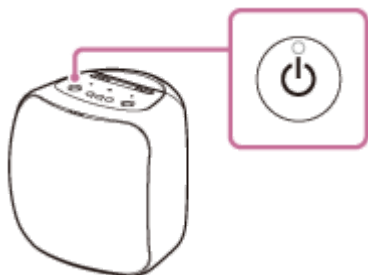



### Tips

- All information inklusive Google Assistant-inställningar bevaras.

Trådlös högtalare  
SRS-XB501G

## Initiera högtalaren

- När högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned -knappen (mikrofon av) tills de fyra statusindikatorerna (Google Assistant) tänds i grönt.  
Initieringen tar ungefär 80 sekunder. När initieringen är slutförd, tänds -indikatorn (ström).  
Initiering av högtalaren raderar all information inklusive Google Assistant-inställningarna.

