

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

Det følgende forklarer, hvordan denne højttaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Brug de seneste versioner af den software, som er præinstalleret på højttaleren og "Sony | Music Center".

## Kom godt i gang

### [Dele og knapper](#)

#### Medfølgende dele

- └ [Brug af remmen](#)

#### Strømkilde/opladning

- └ [Opladning af højttaleren](#)
- └ [Tænding for strømmen](#)
- └ [Slukning for strømmen](#)
- └ [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- └ [Automatisk standby \(strømbesparende\)-funktion](#)
- └ [Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri](#)

## Sådan laves tilslutningerne

### BLUETOOTH-tilslutning

- └ [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- └ [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning\\_\(Windows®\)](#)
- └ [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning\\_\(Mac\)](#)

### Multipunkttilslutning

- └ [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)

### Høre musik

#### BLUETOOTH-enhed

- └ [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- └ [Skift mellem monolydafspilning og stereolydafspilning](#)
- └ [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutning\\_\(Kodec\)](#)
- └ [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen\\_\(Efter brug\)](#)

#### Stereopar-funktion

- └ [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)

#### Festtilslutningsfunktion

- └ [Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)

### Telefonopkald

[Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

[Modtagelse af et opkald](#)

[Foretagelse af et opkald](#)

### Brug "Sony | Music Center"

[Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

[Installering af "Sony | Music Center"](#)

### Brug funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring\\_\(Google™-app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring\\_\(Siri\)](#)

### Oplysninger

## [Om indikatorerne](#)

## [Opdatering af den præinstallerede software](#)

### Bemærkninger om brug

- [Forholdsregler](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber](#)
- [Sådan behandles højttaleren](#)
- [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Licenser](#)
- [Varemærker](#)

### Fejlfinding

#### [Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

##### Strømforsyning

- [Ikke i stand til at oplade højttaleren](#)
- [Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig](#)

##### Lyd

- [Ingen lyd/Kun lyd fra én højttaler/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op](#)
- [Lyd bliver lav under brug](#)

##### BLUETOOTH-tilslutning


- [Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Højttalerudgang afbrydes](#)
- [Ude af stand til at tilslutte et BLUETOOTH-udstyr med højttaleren for stereopar-funktionen](#)
- [Ikke i stand til at tilslutte med en højttaler til festtilslutningsfunktionen](#)
- [Ikke i stand til at tilføje en højttaler til festtilslutningsfunktionen](#)
- [Ikke i stand til at tilslutte højttaleren samtidigt med 2 udstyr \(multipunktilslutning\)](#)

##### Nulstil

- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)



## Dele og knapper

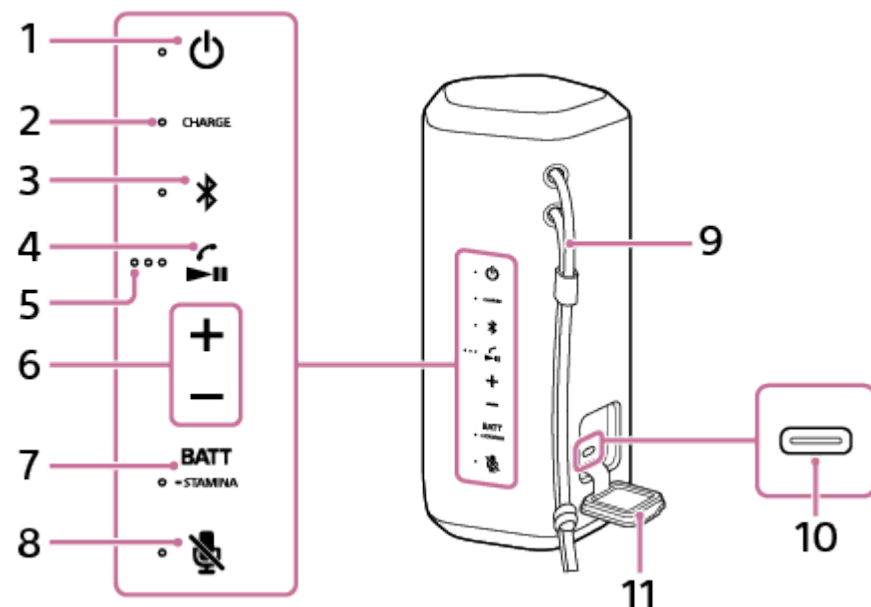

1. (strøm)-knap med indikator
2. CHARGE-indikator
3. (BLUETOOTH)-knap med indikator
4. (afspil)/ (opkald)-knap
5. Mikrofon
6. +/- (lydstyrke)-knapper
7. BATT (batteri)-knap/ STAMINA-knap med indikator
8. (mikrofon fra)-knap med indikator<sup>\*1</sup>
9. Rem
10. DC-indgangsport (USB Type-C®)<sup>\*2</sup>  
Højttalerens indbyggede batteri kan oplades, når den er tilsluttet til en stikkontakt via det medfølgende USB Type-C-kabel og en USB-AC-adapter (kommercielt tilgængelig).
11. Hætte

<sup>\*1</sup> Denne knap er kun aktiveret, mens der er en telefonsamtale i gang.

<sup>\*2</sup> Denne port er ikke kompatibel med musikafspilning.

### Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)




Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Brug af remmen

Du kan nemt bære rundt på højttaleren ved at holde i remmen, som er fastgjort til højttaleren.

### 1 Juster længden på remmen.

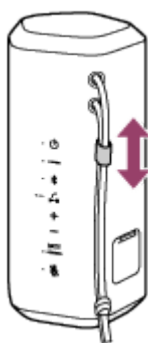

#### Bemærk!

- Brug ikke noget andet end den medfølgende rem.
- Træk ikke for hårdt i remmen fastgjort til højttaleren og sving den ikke rundt.
- Brug ikke remmen sammen med noget andet udstyr end højttaleren.

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Opladning af højttaleren

Højttaleren er i stand til at køre på strøm fra enten en stikkontakt tilsluttet vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller fra det genopladelige indbyggede batteri.

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for højttaleren.

Med det indbyggede batteri opladet på forhånd kan du anvende højttaleren alene med batteristrøm.


### Tip!

- Til opladning af det indbyggede batteri i højttaleren er valgmuligheden batteribevaringstilstand til rådighed udover den normale opladningsmetode. Batteribevaringstilstand begrænser den maksimale opladningskapacitet til ca. 90% og forlænger batteriets levetid. Afspilningstiden til rådighed i batteribevaringstilstand er kortere end den tid, som er til rådighed, når det indbyggede batteri er opladet vha. den normale opladningsmetode. På købstidpunktet er højttaleren ikke i batteribevaringstilstand.
- Du kan placere/føre højttaleren i/den ud af batteribevaringstilstand med "Sony | Music Center".

### 1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut den ene ende af et USB Type-C<sup>®</sup>-kabel til DC-indgangsporten på højttaleren og den anden ende til en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), og tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

Højttaleren understøtter USB AC-adaptre, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A. Brug af noget andet udstyr er ikke garanteret til brug for batteriopladning.

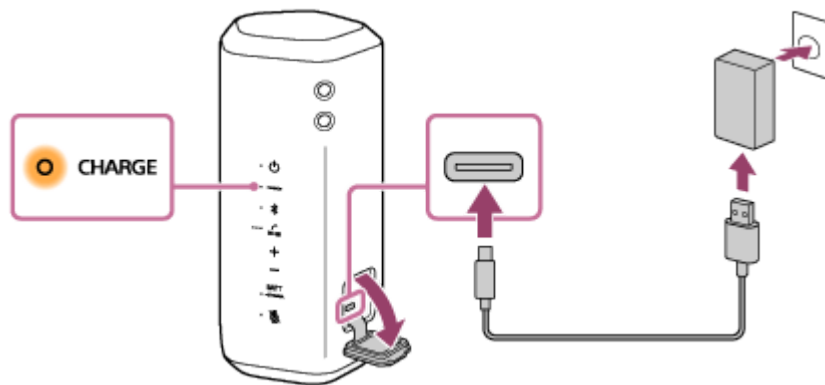

CHARGE-indikatoren lyser orange<sup>\*1</sup>, mens opladning er gang.

Den estimerede opladningstid varierer afhængigt af strømudgangskapaciteten på den tilsluttede USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Det tager endvidere muligvis længere end opladningstiden nævnt nedenfor afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis afvige fra tiden nævnt nedenfor afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.

Den følgende tid er skrevet som en reference.

- Når der er tilsluttet en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A, gennemføres opladning på ca. 4 timer<sup>\*2</sup>, og CHARGE-indikatoren slukker.
- Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. Du kan anvende en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men så tager det muligvis meget lang tid, inden opladning gennemføres. Når der anvendes en sådan USB AC-adapter, anbefales det, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning. Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på mindre end 500 mA er ikke garanteret til brug for batteriopladning.

\*1 Mens højttaleren er i batteribevaringstilstand, lyser CHARGE-indikatoren hvidt.

\*2 Tid, som er krævet til opladning af det tomme indbyggede batteri til dets fulde kapacitet, når højttaleren slukker.

Efter du har afbrudt USB-kablet fra højttaleren, når batteriopladningen er gennemført, skal du sørge for at lukke hættens ordentligt.

Hætten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

## Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt med en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), lyser CHARGE-indikatoren orange\*, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

\* Mens højttaleren er i batteribevaringstilstand, lyser CHARGE-indikatoren hvidt.

### ● Når du anvender en Android-smartphone med Android 8.1 eller senere installeret

Når højttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, skal du tappe på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den resterende batteriladning på højttaleren vises sammen med navnet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på smartphonen muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på højttaleren. Betragt denne information som en reference.

### ● Når du anvender en iPhone med iOS 10.0 eller senere installeret

Mens højttaleren er tilsluttet med iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, vises den resterende batteriladning på højttaleren på widget-skærmen af iPhone. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på iPhone muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på højttaleren. Betragt denne information som en reference.

## Kontrol af det indbyggede batteriniveau for det genopladelige batteri

Når der trykkes på BATT (batteri)-knappen, mens højttaleren er tændt, udsendes stemmevejledningen på listen nedenfor fra højttaleren i overensstemmelse med det resterende indbyggede batteriladning.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)

81% - 90% (Batteribevaringstilstand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batteribevaringstilstand, Fuldt opladet, Batteri ca. 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Lavt batteri, Genoplad højttaleren)

### Tip!

- Ved at anvende "Sony | Music Center" kan du aktivere/deaktivere stemmevejledningen knyttet til den resterende batteriladning, som du hører, når du tænder for højttaleren.

## Indbygget batterilevetid (mens højttaleren ikke er i batteribevaringstilstand, og der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 16 timer

— Lydstyrkeniveau: 31

— STAMINA: til

- Ca. 10 timer (standard)

— Lydstyrkeniveau: 30

— STAMINA: fra

- Ca. 3 timer
- Lydstyrkeniveau: 50 (MAKS.)
- STAMINA: fra

### Indbygget batterilevetid (efter det indbyggede batteri er opladet i 10 minutter)

10 minutters opladning giver ca. 70 minutters musikafspilning. (Forudsat at lydstyrkeniveauet er indstillet til 31 og STAMINA-strømvalgmuligheden er aktiveret.)

Levetiden for det indbyggede batteri ovenfor er målt vha. vores specificerede musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

### Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når du hører stemmevejledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Lavt batteri, Genoplad højttaleren)), og CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.

Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Genoplad højttaleren. Strøm fra.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren.

Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange orange\* og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

\* Mens højttaleren er i batteribevaringstilstand, blinker CHARGE-indikatoren 3 gange hvidt og slukker.

#### Tip!

- Du kan oplade højttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med højttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet compatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller en computer som er udstyret med en USB-opladningsport, er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv under musikafspilning fra højttaleren. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.

#### Bemærk!

- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet og derefter tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Det medfølgende USB Type-C-kabel såvel som USB-porten bag ved hæften er hverken designet til at være vandtætte eller støvtætte.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Når Android-smartphonen er konfigureret til kun at anvende A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) til oprettelse af BLUETOOTH-tilslutninger, vises den resterende batteriladning på højttaleren ikke på smartphonen.

---

## Relateret emne


- [Tænding for strømmen](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## Tænding for strømmen

### 1 Tryk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren lyser grønt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt blå.

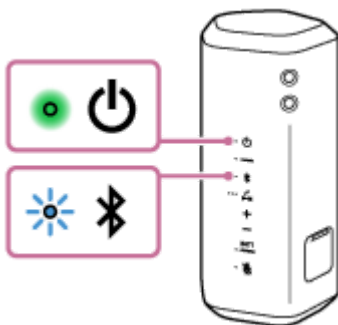

Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver  (BLUETOOTH)-indikatoren ved at dobbeltblinke blå.



### Tip!

- Mens stemmevejledningen knyttet til den resterende batteriladning er aktiveret, kan du høre stemmevejledningen i overensstemmelse med den resterende batteriladning, når du tænder for højttaleren.

### Bemærk!

- Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange, og højttaleren slukker, efter du tænder for den, er det genopladelige indbyggede batteri tomt. Oplad det indbyggede batteri.
- Når du hører stemmevejledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Lavt batteri, Genoplad højttaleren)), og CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.
- Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Genoplad højttaleren. Strøm fra.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren.


### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Slukning for strømmen](#)

## Slukning for strømmen

### 1 Tryk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker.

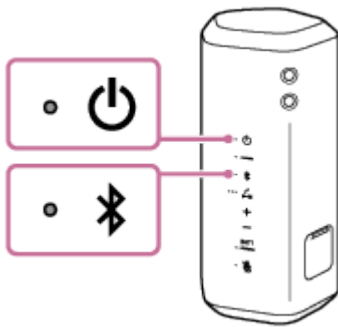

### Tip!

- Hvis du slukker for højttaleren, når den er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB-AC-adapter (kommercielt tilgængelig), og BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, lyser  (strøm)-indikatoren orange, og højttaleren vil gå ind i BLUETOOTH-standbytilstanden\*.

\* BLUETOOTH-standbyfunktionen er deaktiveret på købstidspunktet.

### Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Automatisk standby \(strømbesparende\)-funktion](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatisk tænding)


Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, tænder højttaleren automatisk vha. af betjening af et BLUETOOTH-udstyr, og begynder BLUETOOTH-tilslutningen.

Inden betjening af højttaleren skal du bemærke følgende:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres kun, mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren (kommercielt tilgængelig). Mens højttaleren kun kører på strøm fra det genopladelige indbyggede batteri, er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.
- Par højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr på forhånd. Hvis parringsinformationen ikke er gemt i højttaleren, som fx når højttaleren anvendes for første gang efter anskaffelsen, vil højttaleren ikke gå ind i BLUETOOTH-standbytilstanden.

### 1 Tænd for højttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser grønt.

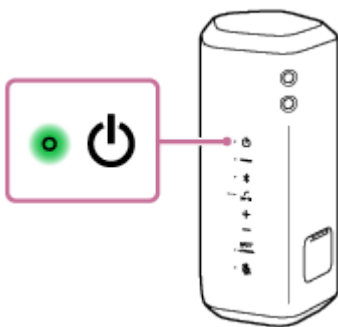

### 2 Tap på [Music Center] på din smartphone osv. for at starte appen.



Music Center

### 3 Tap på [SRS-XE200].



**4 Tap på [Indstillinger].**



**5 Tap på [Power Option].**

**6 Tap på afkrydsningsfeltet for [Bluetooth Standby] for at markere afkrydsningsfeltet.**

Det markerede afkrydsningsfelt angiver, at BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret.

**7 Gå tilbage til den øverste skærm for den valgte højttaler (skærmen i trin 4 ).**

Den nye opsætning anvendes.

## For at deaktivere BLUETOOTH-standbyfunktionen

I trin 6 ovenfor skal du tappe på afkrydsningsfeltet for [Bluetooth Standby] for at ophæve markeringen af afkrydsningsfeltet og gå tilbage til den øverste skærm for den valgte højttaler (skærmen i trin 4 ) for at deaktivere BLUETOOTH-standbyfunktionen.

### Tip!

- Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, lyser ( ) (strøm)-indikatoren orange, mens højttaleren er slået fra. (Forudsat at højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig).)

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Automatisk standby (strømbesparende)-funktion

I tilfælde af følgende slukker højttaleren automatisk efter 15 minutter for at spare på strømmen på det genopladelige indbyggede batteri.

Den automatiske standby-funktion er slået til på købstidspunktet.

- Ingen betjening af højttaleren.
- Håndfri-funktionen på den tilsluttede smartphone eller mobiltelefon er slået fra, og smartphonen eller mobiltelefonen afspiller ikke musik (lyd), og den betjenes heller ikke. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr som fx en WALKMAN®, afspiller ikke musik (lyd), og det betjenes heller ikke.

### Tip!

- Du kan slå den automatiske standby-funktion til eller fra vha. "Sony | Music Center".

### Bemærk!

- Mens højttaleren er tilsluttet med en Android-smartphone eller en iPhone via HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, er den automatiske standby-funktion slået fra.

## Tænding/slukning for den automatiske standby-funktion

- 1 Tænd for højttaleren.
- 2 Tryk og hold samtidigt på + (lydstyrke)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder.
  - Når den automatisk standby-funktion slukkes, blinker  (strøm)-indikatoren 3 gange orange.
  - Når den automatisk standby-funktion tændes, blinker  (strøm)-indikatoren to gange orange.

### Relateret emne

- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

## Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri


Mens højttaleren kører på strøm fra det indbyggede batteri, kan du anvende højttaleren i en længere tidsperiode ved at reducere strømforbruget.

### STAMINA

Mens STAMINA-strømvalgmuligheden er aktiveret på den højttaler, som kører på strøm fra det indbyggede batteri, kan du nyde musikafspilning med mindre strømforbrug og i en længere tidsperiode.

STAMINA-strømvalgmuligheden er deaktiveret på købstidspunktet. Du kan aktivere valgmuligheden ved at gøre et af følgende:

- På "Sony | Music Center" skal du tappe på [SRS-XE200] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] og derefter vælge afkrydsningsfeltet for [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Tryk og hold på BATT (batteri)/  STAMINA-knappen på højttaleren i ca. 2 sekunder. STAMINA-indikatoren lyser hvidt for at indikere, at STAMINA-strømvalgmuligheden er aktiveret. For at deaktivere STAMINA-strømvalgmuligheden skal du trykke og holde på BATT (batteri)/  STAMINA-knappen i ca. 2 sekunder.

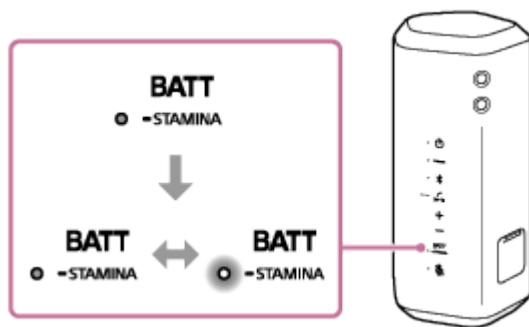


### Registrering af omgivende støj-funktion

Sonys proprietære mikrofonregistreringsteknologi detekterer automatisk støj omkring højttaleren, mens musikafspilning er i gang. Den fjerner baslyden, som forstyrres af den omgivende støj, for at reducere strømforbrug af højttaleren og bevare batteristrøm\*.

Registrering af omgivende støj-funktionen er aktiveret på købstidspunktet. Du kan deaktivere registrering af omgivende støj-funktionen ved at gøre et af følgende:

\* Mens registrering af omgivende støj-funktionen er aktiveret og højttalerens lydstyrke er på maksimum, forlænges levetiden for det indbyggede batteri, afhængigt af det omgivende miljø, med op til 1 time.

- På "Sony | Music Center" skal du tappe på [SRS-XE200] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] og derefter vælge afkrydsningsfeltet for [Ambient Noise Sensing].
- Tryk og hold samtidigt på  (afspil)/  (opkald)-knappen og - (lydstyrke)-knappen på højttaleren i ca. 5 sekunder.
  - Når registrering af omgivende støj-funktionen deaktiveres, blinker STAMINA-indikatoren 3 gange hvidt.
  - Når registrering af omgivende støj-funktionen aktiveres, blinker STAMINA-indikatoren to gange hvidt.

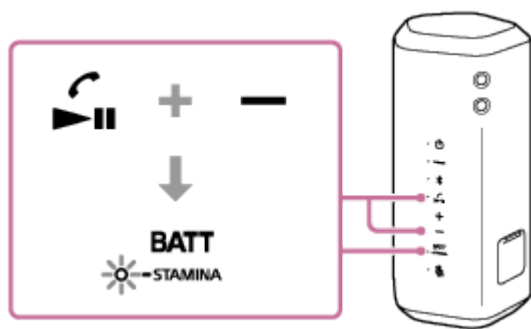

### Bemærk!

- Mens STAMINA-strømvalgmuligheden er aktiveret, er registrering af omgivende støj-funktionen deaktiveret.

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

## Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.


For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Parringsinformationen gemmes på BLUETOOTH-udstyret, når højttaleren slukkes.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:


- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-udstyret og højttaleren, eller stoppe musikafspilning.  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret synkroniseres lydstyrken på udstyret muligvis med højttalerlydstyrken, når musikafspilning starter, efter der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem BLUETOOTH-udstyret og højttaleren.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med BLUETOOTH-udstyret klar som reference.

### 1 Tænd for højttaleren.

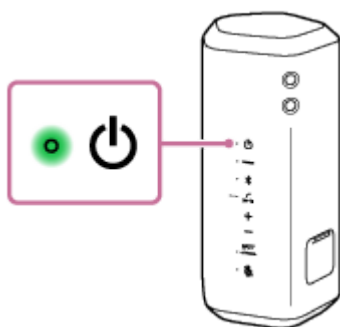


### 2 Kontroller statussen af (BLUETOOTH)-indikatoren.

**Når indikatoren dobbeltblinker**

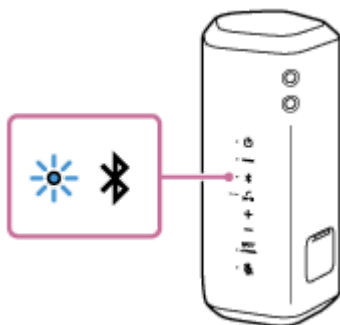

I tilfælde af at højttaleren parres med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller hvis det er efter, at du har initialiseret højttaleren (højttaleren har ingen parringsinformation), går højttaleren automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin **4**.


**Når indikatoren blinker langsomt**

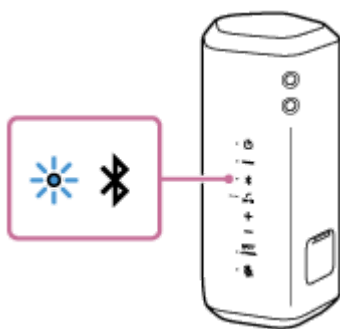

Højttaleren søger efter et BLUETOOTH-udstyr.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin **3**.
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin **4**. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

### Når indikatoren forbliver tændt

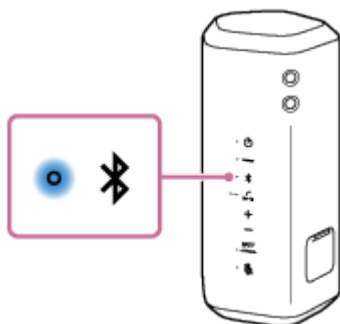


Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-udstyret.

For at tilslutte til andet BLUETOOTH-udstyr skal du følge én af procedurerne nedenfor.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin **3**.
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin **4**. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.

### 3 Tryk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du kan høre stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

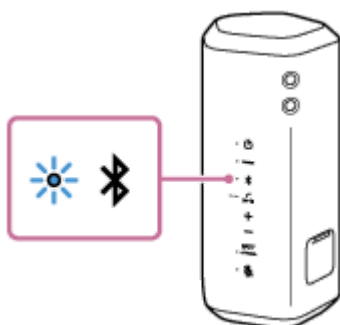

#### 4 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.


Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge "SRS-XE200".

Hvis der kræves en adgangsnøgle\* på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du indtaste "0000".

\* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

#### 5 Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

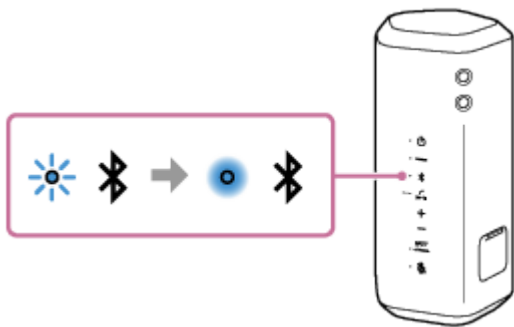

Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin **3**.

#### Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gen tilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter højttaleren er tændt.
- Instruktionerne ovenfor om BLUETOOTH-udstyret er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.
- Du kan udføre betjeninger, herunder oprettelse og afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutninger, vha. "Sony | Music Center".
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

#### Bemærk!

- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra **3**.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
  - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
  - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.  
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
  - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
  - Højttaleren er initialiseret.  
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte dit BLUETOOTH-udstyr. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på dit BLUETOOTH-udstyr, og derefter udføre parringsproceduren igen.

- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

---

### Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning (Windows®)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Parringsinformationen gemmes på BLUETOOTH-udstyret, når højttaleren slukkes.

### Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1


Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-udstyret og højttaleren, eller stoppe musikafspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.  
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




#### 1 Tænd for højttaleren.

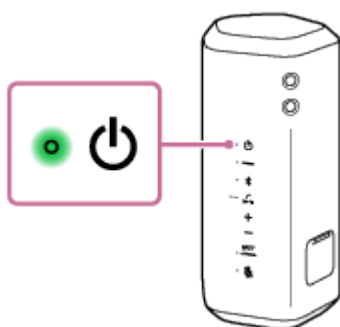


#### 2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

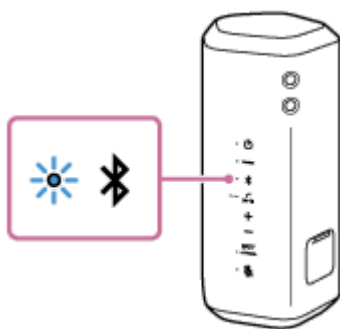

I tilfælde af at højttaleren parres med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller hvis det er efter, at du har initialiseret højttaleren (højttaleren har ingen parringsinformation), går højttaleren automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin 4.


### Når indikatoren blinker langsomt

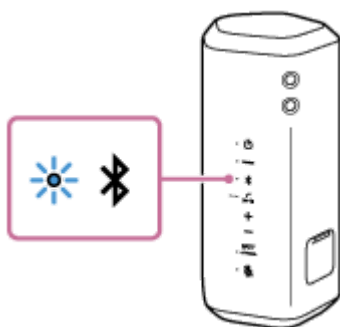

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

### Når indikatoren forbliver tændt

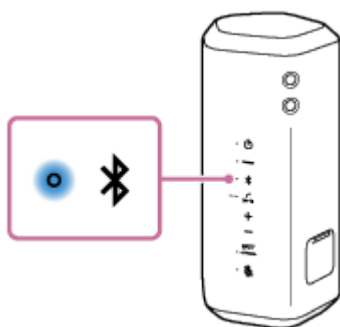


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.

Du kan høre stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

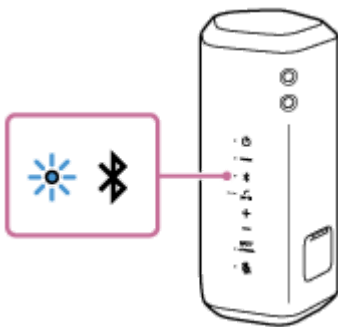


4 Væk computeren, hvis computeren er i standby (slumre)- eller dvaletilstand.

5 Registrer højttaleren til computeren.


### Windows 10

1. Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].


2. Klik på [Devices].

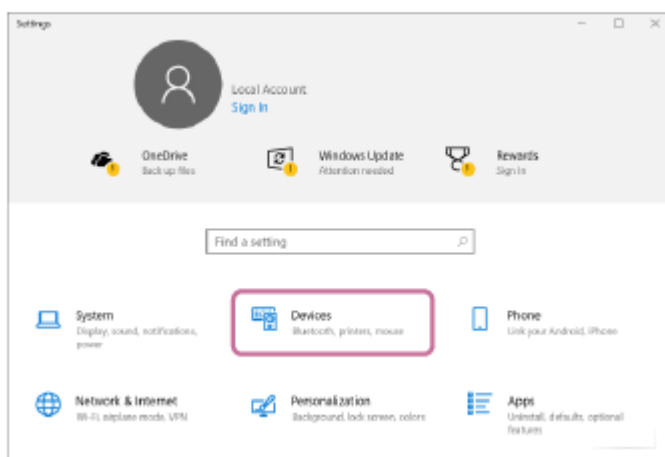


3. Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

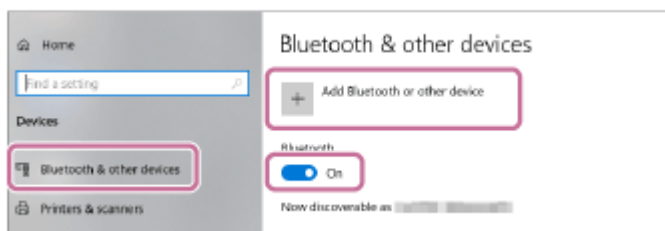

4. Klik på [Bluetooth].

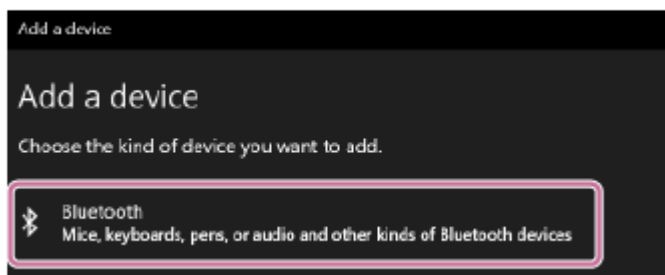

5. Vælg [SRS-XE200].

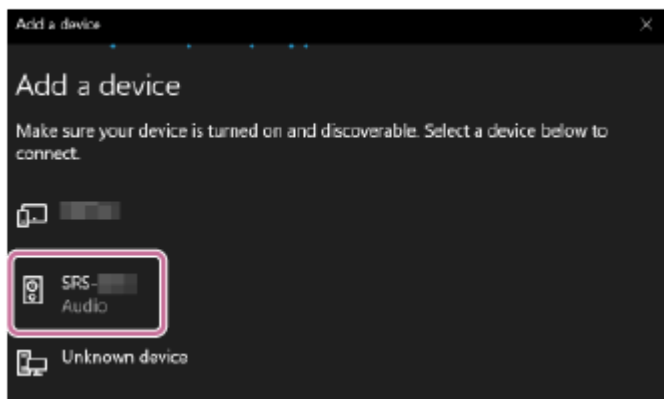


Hvis der kræves en adgangsnøgle\*, skal du indtaste "0000".

Hvis [SRS-XE200] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 3 igen.


\* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".

6. Efter parring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 6.

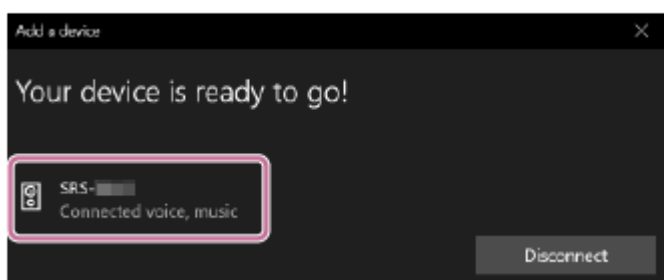


## Windows 8.1

1. Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].  
Når [All Control Panel Items] vises, skal du vælge [Devices and Printers].  
Hvis [Control Panel]-skærmen vises i stedet for [All Control Panel Items], skal du vælge [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menuen i det øverste højre hjørne af skærmen.
2. Klik på [Add a device].

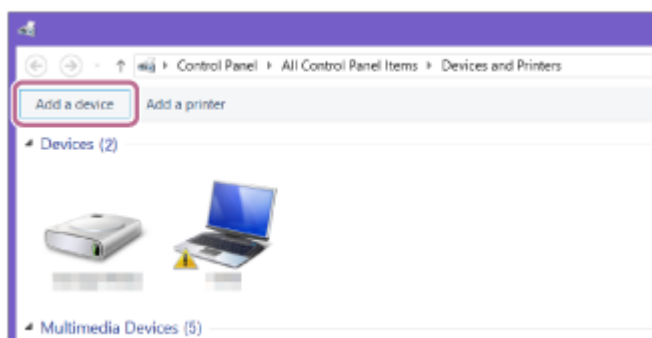

3. Vælg [SRS-XE200] og klik på [Next].

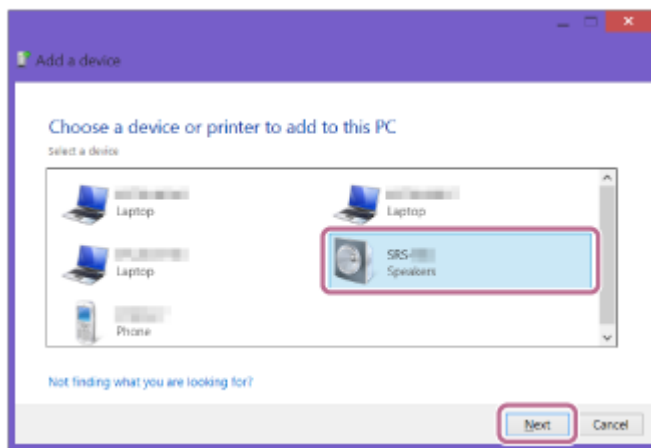


Hvis der kræves en adgangsnøgle\*, skal du indtaste "0000".


Hvis [SRS-XE200] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 3 igen.

\* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

4. Når den følgende skærm vises, skal du klikke på [Close].  
Computeren begynder at installere driveren.

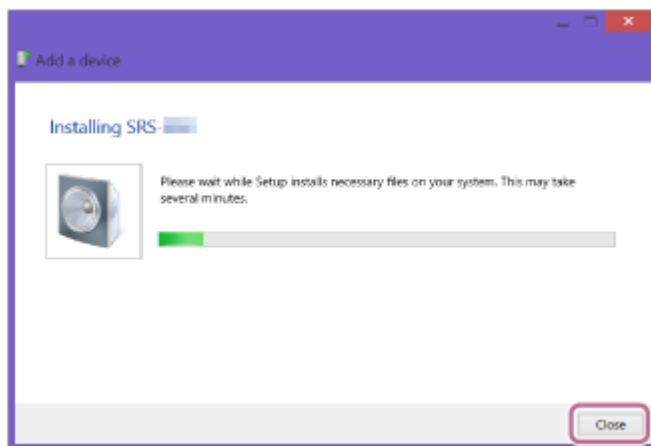


"⌚"-mærket vises nederst til venstre for [SRS-XE200]-ikonet under installation. Når "⌚"-mærket forsvinder, er driverinstallationen gennemført. Fortsæt til trin 5-5.

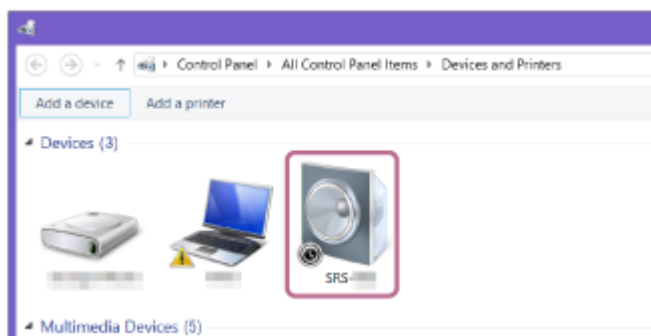


Afhængigt af computeren kan installationen muligvis tage tid. Hvis driverinstallationen tager for lang tid, vil den automatiske standby-funktion på højttaleren få den til at slukke automatisk. Hvis dette sker, skal du tænde for højttaleren igen.

5. Højreklik på [SRS-XE200] i [Devices] og vælg [Sound settings] fra den menu som vises.

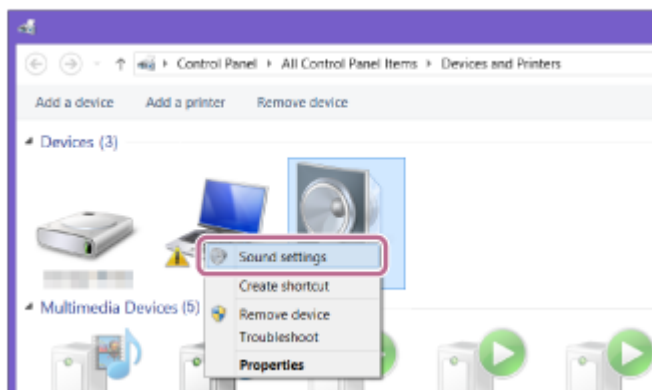


6. Bekræft [SRS-XE200 Stereo] på [Sound]-skærmen.


- Hvis der er et flueben (grønt) på [SRS-XE200 Stereo], skal du fortsætte til trin 6 .

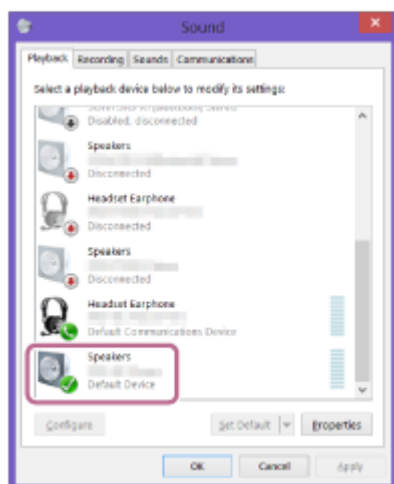


- Hvis der ikke er et flueben (grønt) på [SRS-XE200 Stereo], skal du fortsætte til trin 5 -7.
- Hvis [SRS-XE200 Stereo] ikke vises, skal du højreklikke på [Sound]-skærmen og vælge [Show Disabled Devices] fra den menu, som vises. Fortsæt derefter til trin 5 -7.

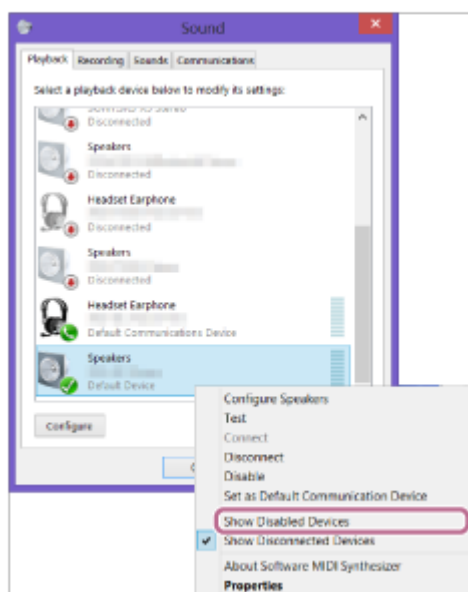


7. Højreklik på [SRS-XE200 Stereo] og vælg [Connect] fra den menu som vises.

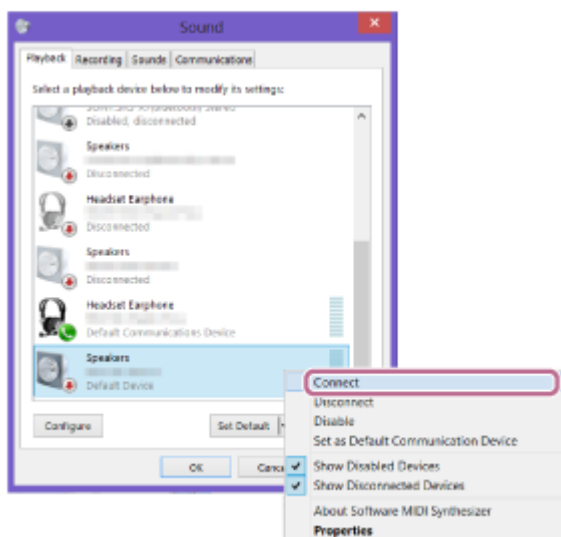

Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben på [SRS-XE200 Stereo] på [Sound]-skærmen. Fortsæt til trin **6**.

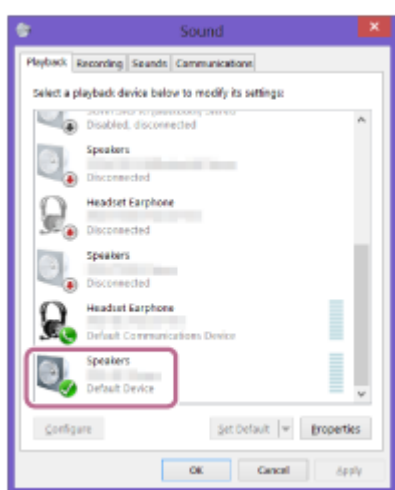


Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-XE200 Stereo], skal du vælge [Disable] for [Default Device], som aktuelt har et flueben (grønt).

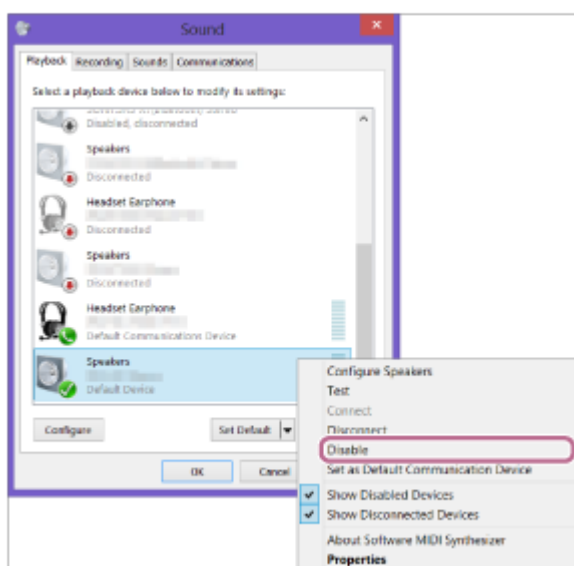

## **6 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.**

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

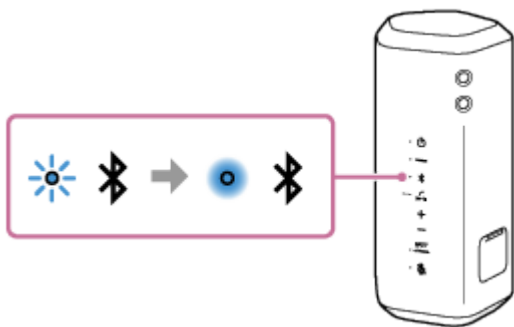

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 3 .

### Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

### Bemærk!

- Parringsstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra 3 .
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
  - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
  - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.  
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
  - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
  - Højttaleren er initialiseret.  
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

### Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Parringsinformationen gemmes på BLUETOOTH-udstyret, når højttaleren slukkes.

### Understøttede operativsystemer


macOS Catalina (version 10.15)

Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
  - Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
  - Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
  - For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-udstyret og højttaleren, eller stoppe musikafspilning.
  - Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.  
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.
- Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




#### 1 Tænd for højttaleren.

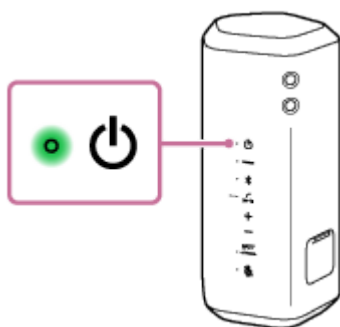


#### 2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

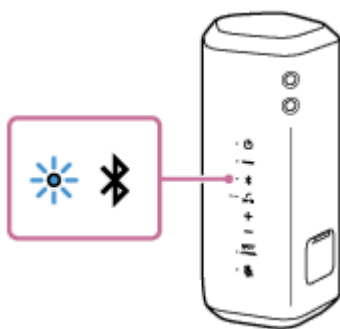

I tilfælde af at højttaleren parres med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller hvis det er efter, at du har initialiseret højttaleren (højttaleren har ingen parringsinformation), går højttaleren automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin 4.


### Når indikatoren blinker langsomt

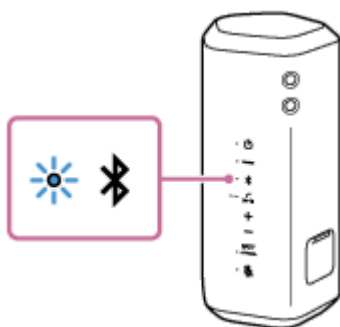

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

### Når indikatoren forbliver tændt

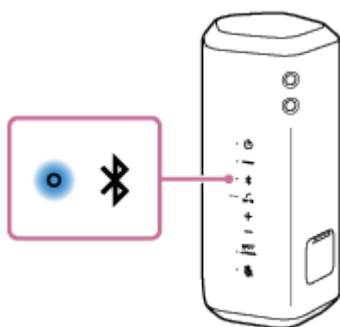


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH udstyr skal du gøre et af følgende:


- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.

Du kan høre stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

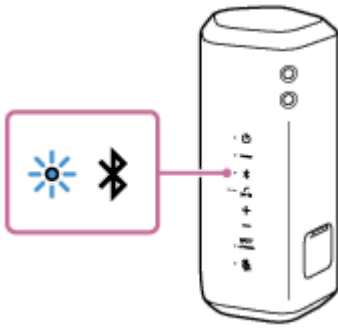


#### 4 Søg efter højttaleren på computeren.

1. Klik på [  (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

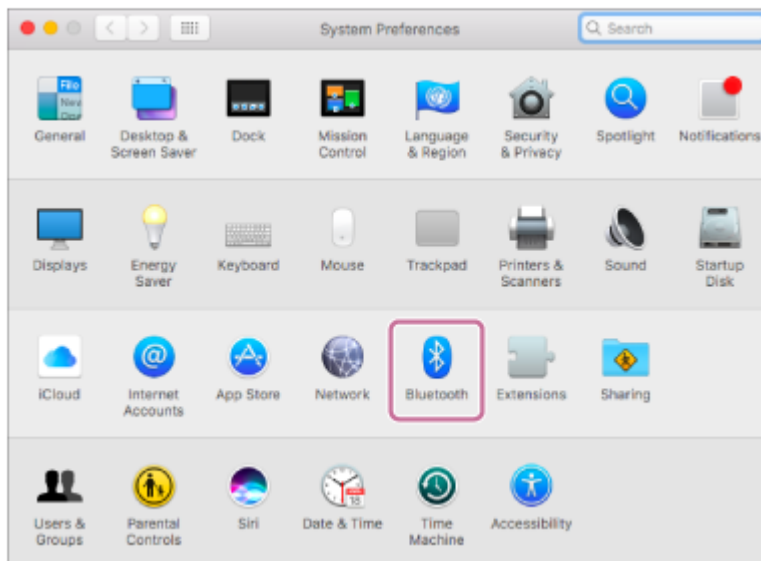


2. Vælg [SRS-XE200] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

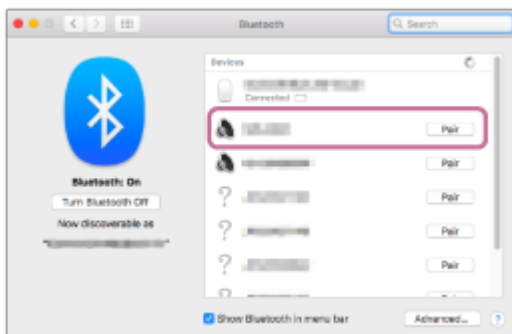

#### 5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

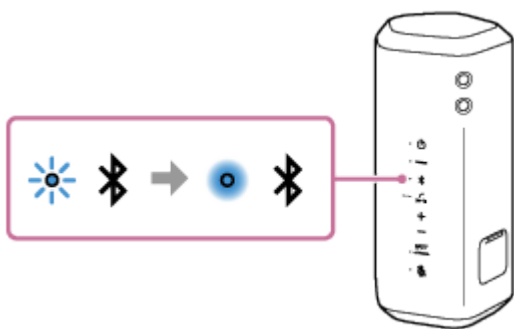

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 3.

## 6 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [SRS-XE200] fra [Output Device].

Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

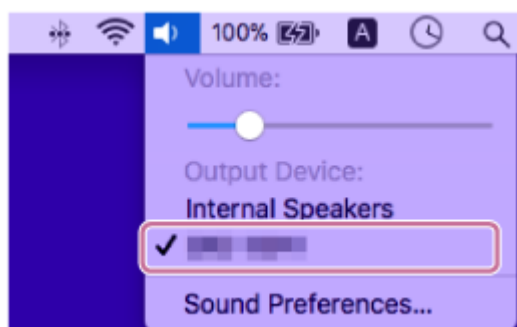

### Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

### Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra 3.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
  - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
  - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.  
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
  - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
  - Højttaleren er initialiseret.  
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

---

## Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)


5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr (multipunkttilslutning)

Mens højttaleren er samtidigt tilsluttet med 2 BLUETOOTH-udstyr via BLUETOOTH-tilslutning, kan du gøre følgende:


- Skifte musikafspilningskilden mellem 2 udstyr

Du kan skifte musikafspilningskilden fra ét udstyr til det andet uden at genoprette BLUETOOTH-tilslutningen.

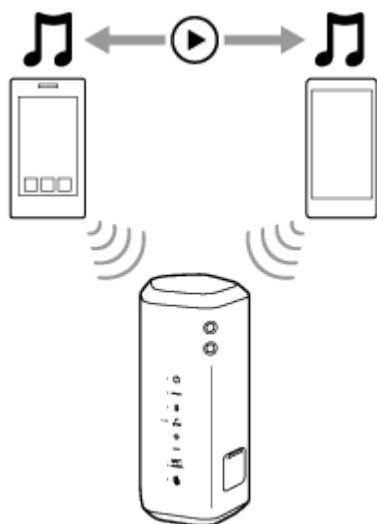

- Stille på standby for et indgående opkald til en af de 2 smartphones/iPhone-udstyr

Du kan beholde begge de 2 smartphones/iPhone-udstyr på standby for et indgående opkald, mens du lytter til musik, der afspilles på én af smartphonesene/et af iPhone-udstyrene, og modtage et indgående opkald på en af smartphonesene/et af iPhone-udstyrene, når det kommer.

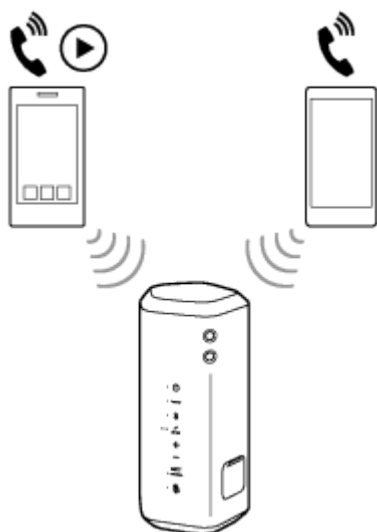

## Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2-udstyr via BLUETOOTH-tilslutning

### 1 Tilslut højttaleren med det første BLUETOOTH-udstyr.


For detaljer om BLUETOOTH-tilslutningsproceduren skal du se en af følgende, som er anvendelig til dit udstyr.

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)

- Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

**2 Mens højttaleren forbliver tilsluttet med det første BLUETOOTH-udstyr, skal du trykke på  (BLUETOOTH)-knappen.**


Du kan høre stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

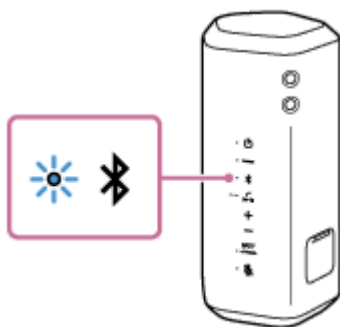

**3 Betjen det andet BLUETOOTH-udstyr for at søge efter højttaleren.**

**4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.**

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH-udstyr nummer 2 tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

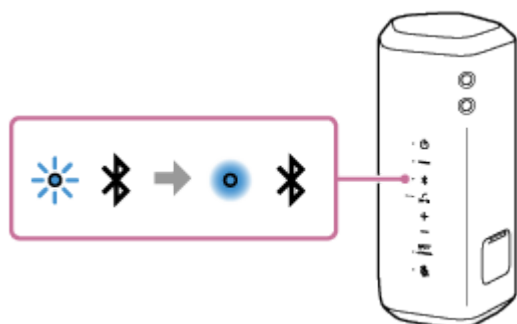

## Skift af BLUETOOTH-udstyrene i multipunkttilslutning

Mens højttaleren forbliver tilsluttet med 2 udstyr i multipunkttilslutning, kan du forsøge at tilslutte til et andet udstyr via BLUETOOTH-tilslutning.

Når du betjener højttaleren og det tredje udstyr i et forsøg på at oprette en BLUETOOTH-tilslutning, bevares BLUETOOTH-tilslutningen med det af de 2 udstyr, som anvendes til den tidligere musikafspilning eller telefonsamtale, og BLUETOOTH-tilslutningen med det andet udstyr afbrydes. Derefter oprettes der en BLUETOOTH-tilslutning mellem højttaleren og det tredje udstyr.

## Musikafspilning mens højttaleren er tilsluttet med 2 udstyr i multipunkttilslutning

- Når du betjener højttaleren for at afspille musik, starter der afspilning af musik på det af udstyrene i multipunkttilslutningen, som blev anvendt til den tidligere afspilning.
- For at afspille på det andet (nummer to) udstyr i multipunkttilslutning skal du betjene det andet udstyr for at starte musikafspilning.

Afhængigt af forholdet kan du muligvis stadig høre musik afspilles på det samme (første) udstyr fra højttaleren, efter du betjener det andet udstyr for at starte afspilning. I sådan et tilfælde skal du stoppe afspilning på det første udstyr. Derefter kan du lytte til afspilning af musik på det andet udstyr.

## Modtagelse af et opkald, mens højttaleren er tilsluttet med 2 smartphones/iPhone-udstyr i multipunkttilslutning

- Tilslutning af højttaleren med 2 smartphones/iPhone-udstyr i multipunkttilslutning sættes begge udstyrene i standby for et indgående opkald.
- Når der kommer et indgående opkald til et af udstyrene i multipunkttilslutning, høres der en ringetone via højttaleren.
- Når der kommer et andet indgående opkald til det andet (nummer to) udstyr, mens du snakker under det første opkald via højttaleren, høres der en ringetone fra det andet udstyr.  
Ved at afslutte opkaldet på det første udstyr hører du en ringetone på det andet udstyr via højttaleren.

### Om stemmevejledning

Mens højttaleren er tilsluttet med udstyr i multipunkttilslutning, hører du følgende stemmevejledning fra højttaleren i overensstemmelse med forholdene.

- Når der oprettes der en BLUETOOTH-tilslutning mellem højttaleren og det første udstyr: "BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH-udstyr nummer 1 tilsluttet)"
- Når der oprettes der en BLUETOOTH-tilslutning mellem højttaleren og det andet udstyr: "BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH-udstyr nummer 2 tilsluttet)"
- Når BLUETOOTH-tilslutningen med det første udstyr afbrydes: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH-udstyr nummer 1 frakoblet)"
- Når BLUETOOTH-tilslutningen med det andet udstyr afbrydes: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH-udstyr nummer 2 frakoblet)"
- Når BLUETOOTH-tilslutningen med det første udstyr afbrydes og erstattes af den BLUETOOTH-tilslutning, som oprettes med det tredje udstyr: "BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH-udstyr nummer 1 udskiftet)"
- Når BLUETOOTH-tilslutningen med det andet udstyr afbrydes og erstattes af den BLUETOOTH-tilslutning, som oprettes med det tredje udstyr: "BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH-udstyr nummer 2 udskiftet)"

#### Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter højttaleren er tændt.
- Du kan udføre betjening, herunder oprettelse og afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutninger, vha. "Sony | Music Center".

#### Bemærk!

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Multipunkttilslutningen kan ikke deaktiveres.

---

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

#### Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren.  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

### 1 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

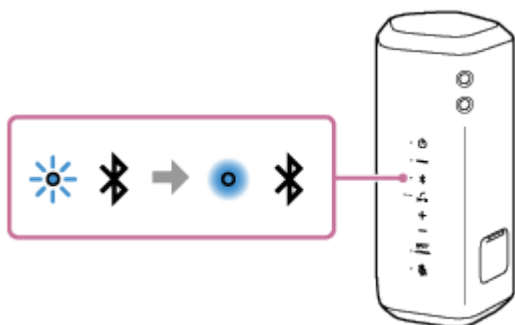

### 2 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.

På købstidspunktet er højttalerens lydudgang indstillet til monolydafspilning.


Du kan skifte lydudgangsindstillingen på højttaleren mellem monolyd og stereo med "Sony | Music Center".

### 3 Juster lydstyrken ved at trykke på +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-udstyret.

Når du trykker på +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

Afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som du anvender, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren muligvis ikke, selv ikke hvis du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret.

Tryk og hold på +/- (lydstyrke)-knapperne for hurtige justeringer.

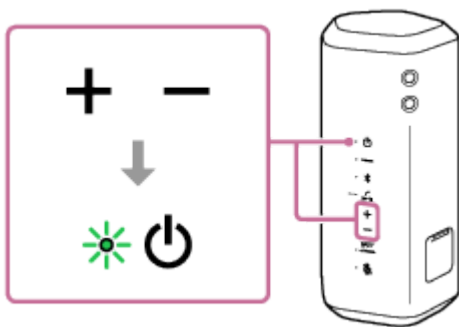

Under afspilning kan du anvende knapperne på højttaleren til at udføre de følgende betjeninger.

### **Pause**

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.


### **Spring til begyndelsen af det næste spor**

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

### **Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor\***

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

\* Betjeningerne ovenfor varierer afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som er i brug.

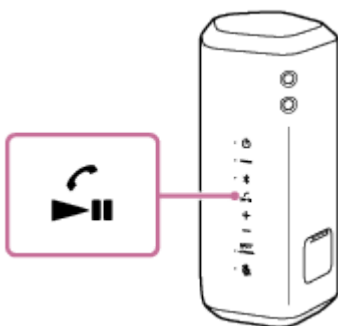

### **Tip!**

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv under musikafspilning fra højttaleren. Men afhængigt af typen eller specifikationerne af USB AC-adapteren eller brugen af højttaleren kan det tage lang tid, før opladningen gennemføres. Når du har til hensigt at anvende højttaleren, mens du oplader batteriet, skal du skrue ned for højttalerens lydstyrke, eller slukke for højttaleren og lade batteriet lades helt op, inden du anvender højttaleren.
- Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren 3 gange.

### **Bemærk!**

- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, reduceres den maksimale højttalerlydstyrke.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.

- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

---

## Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Skift mellem monolydafspilning og stereolydafspilning

### Skift af lydudgangen

På købstidspunktet er højttalerens lydudgang indstillet til monolydafspilning. Du kan ændre lydudgangsindstillingen på højttaleren med "Sony | Music Center".

- 1 Tap på [Music Center] på din smartphone osv. for at starte appen.



Music Center

- 2 Tap på [SRS-XE200].

- 3 Tap på [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] og vælg lydudgangsindstillingen.

#### Tip!


- For at anvende et LDAC-kompatibelt BLUETOOTH-udstyr skal du ændre lydudgangsindstillingen på højttaleren for at muliggøre stereolydafspilning.

### Placering af højttaleren lodret/vandret


Højttaleren kan placeres enten lodret eller vandret (multiplacering).

Mens lydudgangen på højttaleren er indstillet til stereolydudgang, udsendes lyden for den højre kanal (højre side) fra den højttalerkomponent tættere på Sony-logoinskriptionen.

#### Lodret placering

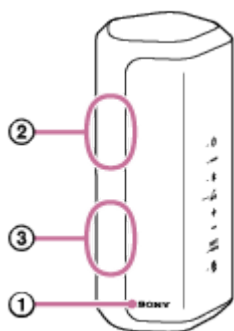

#### Vandret placering

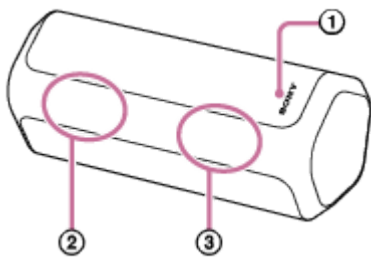

① : Sony-logo

② : venstre kanal (venstre side)

③ : højre kanal (højre side)

Placer højttaleren med Sony-logoinskriptionen placeret på din højre hånds side.

Denne placering er anbefalet, når lydudgangen på højttaleren er ændret for at muliggøre stereolydafspilning.

**Bemærk!**

- Placer højttaleren på en flad, jævn overflade. Hvis du placerer højttaleren på en overflade, der hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutning (Kodex)

"Prioritet på lyd kvalitet"- og "Prioritet på stabil tilslutning"-præferencerne er til rådighed på højttaleren for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. Præferencen "Prioritet på lyd kvalitet" giver kompatibilitet ikke bare med SBC, men også med AAC og LDAC\* for musikafspilning af høj lyd kvalitet, hvorimod præferencen "Prioritet på stabil tilslutning" muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. "Prioritet på lyd kvalitet"-præferencen er valgt på købstidspunktet.

### Understøttede kodecs

- Prioritet på lyd kvalitet (standardindstilling): Optimal kodec vælges automatisk mellem AAC, LDAC\* og SBC.
- Prioritet på stabil tilslutning: SBC er valgt.

\* For at anvende et LDAC-kompatibelt BLUETOOTH-udstyr skal du ændre lydudgangsindstillingen på højttaleren for at muliggøre stereolyd afspilning.

#### 1 Tænd for højttaleren.


✂ (BLUETOOTH)-indikatoren blinker\* blåt.

\* Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren blive tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor lyser ✂ (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis blåt.

#### 2 Ændr BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten.

##### Når du anvender knapperne på højttaleren

1. Tryk og hold samtidigt på ►|| (afspil)/☎ (opkald)-knappen og ✂ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder. Når "Prioritet på stabil tilslutning"-præferencen vælges, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren grønt 3 gange. Når "Prioritet på lyd kvalitet"-præferencen vælges, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren grønt to gange. Når højttaleren tilsluttes med BLUETOOTH-udstyr, afbrydes alle tilslutninger automatisk, hvorefter de genoprettes, og den nye opsætning anvendes.

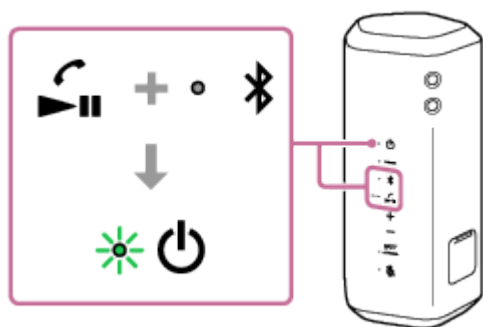

#### Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB-AC-adapter (kommercielt tilgængelig), kan du også ændre BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, mens højttaleren er slukket.

##### Når du anvender "Sony | Music Center"

1. Par højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr som fx en smartphone. Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren.

2. Tap på [Music Center] på din smartphone osv. for at starte appen.



Music Center

3. Tap på [SRS-XE200].
4. Tap på [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] og vælg derefter [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].
5. Afbryd tilslutningen med BLUETOOTH-udstyret og opret den derefter igen.  
Den nye opsætning anvendes.

#### Tip!

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

#### Bemærk!

- Mens "Prioritet på lydkvalitet"-præferencen er valgt, kan der muligvis opstå støj eller lydafbrydelse afhængigt af indstillingen af dit BLUETOOTH-udstyr og omgivelsernes forhold. I sådan et tilfælde skal du ændre BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten til "Prioritet på stabil tilslutning"-præferencen.

---

#### Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Skift mellem monolydafspilning og stereolydafspilning](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH afbrudt)) fra højttaleren.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

### Tip!

- Hvis du, når du anvender stereopar-funktionen, slukker for den ene højttaler, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afspiller musik, kan BLUETOOTH-tilslutningen muligvis afbrydes automatisk afhængigt af BLUETOOTH-udstyret.

### Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Automatisk standby \(strømbesparende\)-funktion](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)

Der kræves 2 SRS-XE200-højttalere for at anvende stereopar-funktionen. Ved at tilslutte 2 højttalere via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde mere kraftfuld lyd.

Én højttaler, som er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, afspiller en lyd i den venstre kanal (venstre side) og den anden højttaler, som er tilsluttet via en anden BLUETOOTH-tilslutning, afspiller lyden i den højre kanal (højre side) for at lave stereoafspilning.

Sikr dig følgende, inden du betjener højttaleren:

- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.  
(For detaljer om opdateringsproceduren skal du se [Opdatering af den præinstallerede software](#).)
- Sørg for at de 2 højttalere, som skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 1 m fra hinanden.
- Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.

Du kan oprette eller afbryde en tilslutning for stereopar-funktionen med "Sony | Music Center".

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Tip!

- Når du anvender stereopar-funktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.
- Slukning for højttaleren afbryder ikke Stereopar-funktionen. Når højttaleren tændes igen, forsøger den at oprette en tilslutning med stereopar-funktionen. For at anvende stereopar-funktionen skal du tænde for højttaleren inden for 1 minut. Men når BLUETOOTH-standbyfunktionen forbliver aktiv på begge højttalere, vil tænding af én af højttalerne automatisk tænde for den anden og oprette en tilslutning for stereopar-funktionen.

### Bemærk!

- Inden du opretter en tilslutning mellem højttaleren og et BLUETOOTH-udstyr, skal du skrue ned for lydstyrken på højttaleren og udstyret eller stoppe musikafspilning på udstyret for at undgå en pludselig høj lyd fra højttaleren.

### Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Installering af "Sony | Music Center"](#)
- [Opdatering af den præinstallerede software](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere (Festtilslutningsfunktion)

Du kan tilslutte flere højttalere (op til 100 højttalere) kompatible med festtilslutningsfunktionen via BLUETOOTH-tilslutninger og nyde musikafspilning.

Produkter, som er kompatible med festkædefunktionen, kan ikke anvendes til tilslutning.

### Udstyr\*, som er kompatibelt med festtilslutningsfunktionen:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

\* Afhængigt af dit land eller region er noget kompatibelt udstyr ikke til rådighed for anskaffelse.

Sikr dig følgende, inden du betjener højttaleren:

- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.  
(For detaljer om opdateringsproceduren skal du se [Opdatering af den præinstallerede software.](#))
- Sørg for, at alle de højttalere, som skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 1 m.
- Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.

#### 1 Brug "Sony | Music Center" for at opsætte højttalerne til festtilslutningsfunktionen.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret og juster lydstyrken til et moderat niveau.

### For at sætte festtilslutningsfunktionen op direkte på højttaleren i stedet for at anvende "Sony | Music Center"

Hvis du ikke kan sætte festtilslutningsfunktionen op ved hjælp af "Sony | Music Center", skal du opdatere højttalerens software til den seneste version. Derefter er du i stand til at sætte den op ved hjælp af knapperne på højttaleren.

#### 1. Sæt SRS-XE200 op som første højttaler.

- Tænd for højttaleren.
- Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-enheden.
- Tryk og hold på knappen  (BLUETOOTH) og knappen + (lydstyrke) på højttaleren samtidig i ca. 2 sekunder. Du hører notifikationslyden fra højttaleren.

#### 2. Tilslut en anden eller flere højttalere.

- Tænd for højttaleren.
- Tryk og hold på knappen  (BLUETOOTH) og knappen + (lydstyrke) på højttaleren samtidig i ca. 2 sekunder. Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og den opretter forbindelse til første højttaler.

\* Denne betjening er et eksempel for SRS-XE200. Betjeningen varierer alt efter modellen. For detaljer, se Hjælpevejledning for din højttaler.

3. Når opsætningen er fuldført, skal du starte afspilning på BLUETOOTH-enheden og justere lydstyrken til et moderat niveau.
4. Tryk og hold på knappen  (BLUETOOTH) og knappen + (lydstyrke) på første højttaler samtidig i ca. 5 sekunder for at afslutte festtilslutningsfunktionen.

### **For at skifte det/den tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller -højttaler eller for at annullere festtilslutningsfunktionen**

Stop musikafspilning på forhånd.

#### **Tip!**

- Når du anvender festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

#### **Bemærk!**

- Når du ser film vha. festtilslutningsfunktionen, er der muligvis et mellemrum mellem video og lyd.

---

#### **Relateret emne**

- [Installering af "Sony | Music Center"](#)
- [Opdatering af den præinstallerede software](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Foretagelse af et videoopkald på en computer

Under et videoopkald på en computer kan du anvende højttaleren til trådløs telefonsamtale.

### 1 Tilslut højttaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning.

### 2 Start et videoopkaldsprogram på computeren.

### 3 Se indstillingerne <sup>\*1</sup> for videoopkaldsprogrammet.

- For videoopkald på computeren skal du ikke vælge BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP) men den for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning). Mens BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) er valgt, er telefonsamtale muligvis ikke til rådighed.
- For højttalerindstillingerne vælges [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning). ([Speakers (SRS-XE200 Stereo)]<sup>\*2</sup> er BLUETOOTH-profilen for musikafspilning.)
- For mikrofonindstillingerne vælges [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning).
- Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er valg af [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> eller [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning), eller [Speakers (SRS-XE200 Stereo)]<sup>\*2</sup>, BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) muligvis ikke til rådighed for højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og der vises muligvis kun [SRS-XE200]. I sådan et tilfælde skal du vælge [SRS-XE200].
- Se kundesupportwebsiden angående ofte stillede spørgsmål og svarene på dem.

<sup>\*1</sup> Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er denne funktion muligvis ikke til rådighed.

<sup>\*2</sup> Mærkater kan muligvis variere afhængigt af din computer eller dit videoopkaldsprogram.

### Tip!

- Når du ikke kan få vist indstillingerne for videoopkaldsprogrammet eller vælge [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning), skal du vælge [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)] for indstillingerne på computeren, og derefter oprette en tilslutning. For detaljer skal du se følgende emner.
  - [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
  - [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- På en Mac-computer anvendes både BLUETOOTH-profilerne for musikafspilning (A2DP) og telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) til videoopkald og valg af profil er ikke nødvendig.

### Bemærk!

- Når højttaleren er tilsluttet med en Mac-computer og en smartphone i en multipunktstilslutning, fungerer videoopkaldsprogrammet muligvis ikke korrekt. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem højttaleren og smartphonen.

---

## Relateret emne

- [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Modtagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, som fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.


### Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via højttaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på højttaleren
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun til brug for en BLUETOOTH-tilslutning

#### 1 Tilslut højttaleren med en smartphone eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

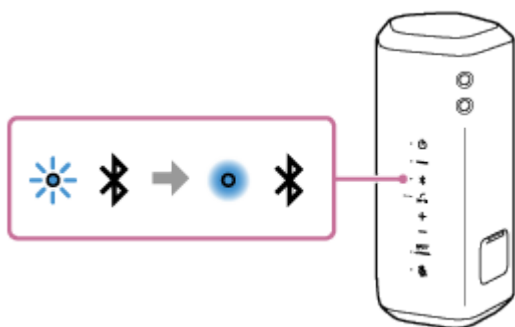


#### Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen

Tilslut til den højttaler vis  (BLUETOOTH)-indikator blinker blåt. I de følgende trin og betjeneringer under et håndfri opkald skal du betjene den højttaler, som er tilsluttet til smartphonen eller mobiltelefonen.

#### 2 Tryk på (afspil)/ (opkald)-knappen når der modtages et opkald.

Snak ind i mikrofonen på højttaleren.

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via højttaleren.

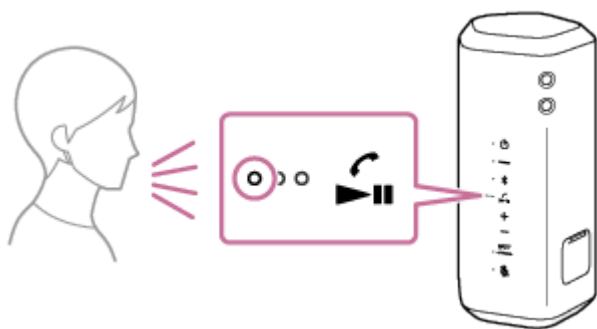


### Hvis der ikke høres nogen tone via højttaleren

Højttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.

- 3 Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene smartphonen eller mobiltelefonen.**

Når du trykker på +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på smartphonen eller mobiltelefonen, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

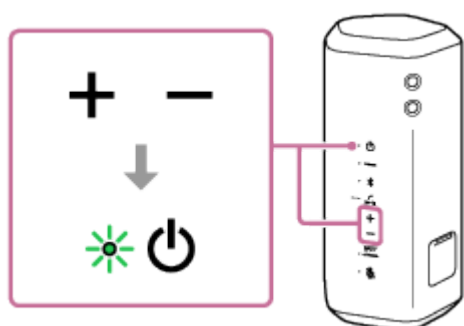


### For at slukke for mikrofonen

Tryk på  (mikrofon fra)-knappen på højttaleren.

Når der trykkes på  (mikrofon fra)-knappen, mens der er en telefonsamtale i gang, kan du høre stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)), og  (mikrofon fra)-indikatoren lyser rødt for at indikere, at mikrofonen er deaktiveret.

Når der trykkes én gang til på  (mikrofon fra)-knappen, hører du stemmevejledningen (Mic ON (Mikrofon til)), og  (mikrofon fra)-indikatoren slukker for at indikere, at mikrofonen er aktiveret.

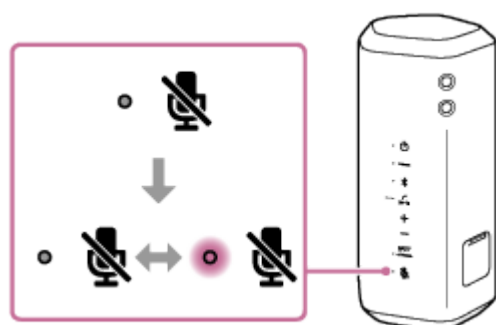

- 4 For at afslutte et opkald skal du trykke på  (afspil)/  (opkald)-knappen.**

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter et opkald ved at betjene smartphonen eller mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

- Visse smartphones eller mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-tilslutning skal du skifte opkaldsudstyret til højttaleren ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon.
- Hvis personen, som ringer op, ikke kan høre, eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du læne dig tættere på højttaleren, og derefter tale ind i mikrofonen.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.
- Du kan aktivere/deaktivere stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)/Mic ON (Mikrofon til)) vha. "Sony | Music Center".

### Bemærk!

- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, udsendes lyden fra telefonopkaldet kun fra den højttaler, på hvilken  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blå.
- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm væk fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Afhængigt af modellen af din smartphone eller mobiltelefon, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.
- Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonen på højttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone, mobiltelefon eller computer.

---

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)


## Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, som fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.

### 1 Tilslut højttaleren med en smartphone eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

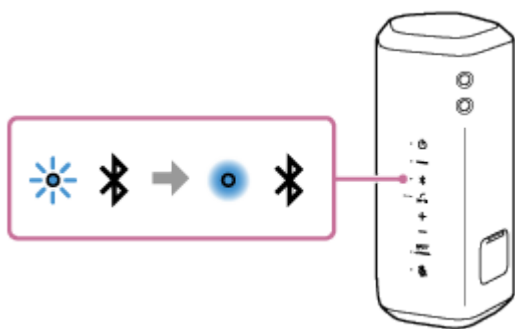


### Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen

Tilslut til den højttaler vis  (BLUETOOTH)-indikator blinker blåt. I de følgende trin og betjeneringer under et håndfri opkald skal du betjene den højttaler, som er tilsluttet til smartphonen eller mobiltelefonen.

### 2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres via højttaleren. Når modtageren tager opkaldet, skal du tale ind i mikrofonen på højttaleren.

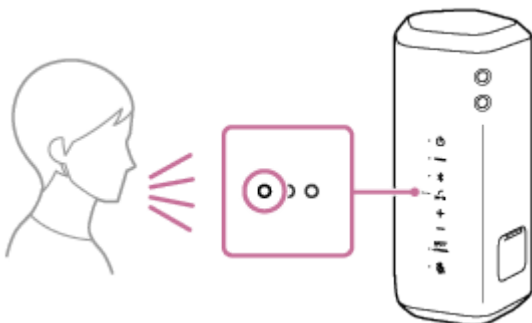


### Hvis der ikke høres nogen ringetone via højttaleren

- Højttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højttaleren ved at trykke og holde på  (afspil)/  (opkald)-knappen i ca. 2 sekunder.

- 3** Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene smartphonen eller mobiltelefonen.

Når du trykker på +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på smartphonen eller mobiltelefonen, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

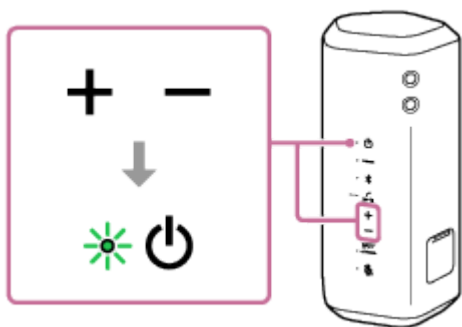


#### For at slukke for mikrofonen

Tryk på  (mikrofon fra)-knappen på højttaleren.

Når der trykkes på  (mikrofon fra)-knappen, mens der er en telefonsamtale i gang, kan du høre stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)), og  (mikrofon fra)-indikatoren lyser rødt for at indikere, at mikrofonen er deaktiveret.

Når der trykkes én gang til på  (mikrofon fra)-knappen, hører du stemmevejledningen (Mic ON (Mikrofon til)), og  (mikrofon fra)-indikatoren slukker for at indikere, at mikrofonen er aktiveret.

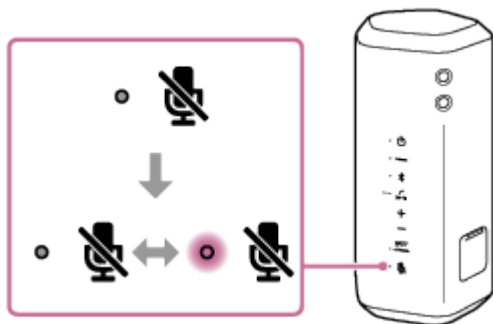

- 4** For at afslutte et opkald skal du trykke på  (afspil)/  (opkald)-knappen.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter et opkald ved at betjene smartphonen eller mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

#### Tip!

- Hvis personen, som ringer op, ikke kan høre, eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du læne dig tættere på højttaleren, og derefter tale ind i mikrofonen.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.
- Du kan aktivere/deaktivere stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)/Mic ON (Mikrofon til)) vha. "Sony | Music Center".

#### Bemærk!

- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, udsendes lyden fra telefonopkaldet kun fra den højttaler med den blå lysende  (BLUETOOTH)-indikator.
- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm væk fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonen på højttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone, mobiltelefon eller computer.

---

## Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til betjening af Sony-lydudstyr, som er kompatibelt med "Sony | Music Center" vha. din smartphone osv.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Betjeninger, som kan udføres med en højttaler med "Sony | Music Center"

- Opsætning af festtilslutningsfunktionen
- Opsætning af stereopar-funktionen, ombytning af de højre (højre side) og venstre (venstre side) lydkanaler
- Niveauindikation for indbygget batteri
- Strømindstilling-indstillinger (Registrering af omgivende støj-funktionen, STAMINA(Prioriter batteri)-strømvalgmuligheden, Batteribevaringstilstanden, Batteriniveau (Stemme), Tænd/sluk-lyd, Mikrofon til/fra-meddelelsestone, Automatisk standby-funktionen og Bluetooth-standbyfunktionen)
- Skift af Bluetooth-tilslutningskvalitet mellem "Prioritet på lyd kvalitet" og "Prioritet på stabil tilslutning"
- Skift mellem monolydafspilning (standardindstilling) og stereolydafspilning
- Håndtering af multipunkttilslutning (samtidig tilslutning med 2 BLUETOOTH-udstyr)
- Visning af opdateringen eller versionen af højttalerens software
- Betjeninger inkluderer oprettelse og afbrydelse af tilslutninger med BLUETOOTH-enheder

osv.

#### Bemærk!

- Det, du kan betjene med "Sony | Music Center", varierer afhængigt af det tilsluttede udstyr. Specifikationer og designet af appen kan muligvis ændres uden varsel.
- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Sørg for at anvende den seneste version af "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan tilslutte højttaleren og et BLUETOOTH-udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning, eller hvis der er et problem, som fx at der ikke udsendes nogen lyd, skal du afinstallere "Sony | Music Center" og prøve at tilslutte via BLUETOOTH-tilslutningen igen.  
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se Google Play (Play Store) eller App Store.
- Bemærk, at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er forskellige apps.

#### Relateret emne

- [Installering af "Sony | Music Center"](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri](#)

- Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr (multipunkttilslutning)
- Skift mellem monolydafspilning og stereolydafspilning
- Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutning (Kodec)
- Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)
- Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere (Festtilslutningsfunktion)
- Opdatering af den præinstallerede software

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Installering af "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone osv. fra Google Play (Play Store) eller App Store. På Apple iOS-udstyr kan "Sony | Music Center" installeres på udstyr med iOS 11.0 eller senere. Installering er ikke til rådighed på udstyr med iOS 10.x eller tidligere.

- 1 Download "Sony | Music Center" fra Google Play (Play Store) eller App Store og installer den.



Sony Music Center



- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte "Sony | Music Center".

### Bemærk!

- Bemærk, at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er forskellige apps.
- Sørg for at anvende den seneste version af "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan tilslutte højttaleren og et BLUETOOTH-udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning, eller hvis der er et problem, som fx at der ikke udsendes nogen lyd, skal du afinstallere "Sony | Music Center" og prøve at tilslutte via BLUETOOTH-tilslutningen igen.  
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se Google Play (Play Store) eller App Store.

### Relateret emne

- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

## Brug af funktionen stemmestyring (Google™-app)

Ved at bruge Google-appfunktionen som følger med Android-smartphonen, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene Android-smartphonen.

Det følgende viser, hvordan Google-appen anvendes.

### 1 Vælg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen skal du vælge [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] og vælge Google-appen for [Assist App].

Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

For detaljer om Google-appen skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for Android-smartphonen eller websiden for Google Play (Play Store).

#### Bemærk!

- Den seneste version af appen er muligvis nødvendig.
- Google-appen aktiveres muligvis ikke fra højttaleren afhængigt af specifikationer for Android-smartphonen.

### 2 Tilslut højttaleren til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse.

### 3 Mens højttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelsen, og Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke og holde på (afspil)/ (opkald)-knappen i ca. 2 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du vil høre startlyden.

### 4 Bed Google-appen om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Google-appen, som fx apps der fungerer med Google-appen, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen.

#### Bemærk!

- Google-appen kan ikke aktiveres, når du siger "OK Google" gennem højttalerens mikrofon, selv når Android-smartphonens [OK Google]-indstilling er slået til.

## Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved at bruge Siri-funktionen, som følger med iPhone, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene iPhone. Det følgende viser, hvordan Siri anvendes.

### 1 Tænd for Siri.

På iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search] og aktivere [Listen for "Hey Siri"]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone. For detaljer om Siri skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for iPhone.

### 2 Tilslut højttaleren til iPhone via BLUETOOTH-forbindelsen.

### 3 Mens højttaleren er tilsluttet med iPhone via BLUETOOTH-forbindelsen og iPhone er i standby eller afspiller musik, skal du trykke og holde på (afspil)/ (opkald)-knappen i ca. 2 sekunder.

Siri aktiveres, og du vil høre startlyden.

### 4 Bed Siri om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Siri, som fx apps der fungerer med Siri, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med iPhone.

#### Bemærk!

- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Siri-appen kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri" gennem højttalerens mikrofon, selv når iPhone'ens [Listen for "Hey Siri"]-indstilling er slået til.

## Om indikatorerne

### CHARGE-indikator (orange\*)

\* Mens højttaleren er i batteribevaringstilstand, lyser CHARGE-indikatoren hvidt.

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slukker                    | Højttaleren er færdig med at oplade.                                                                                                            |
| Lyser                      | Højttaleren er ved at blive ladet op.                                                                                                           |
| Blinker langsomt           | Det indbyggede batteri er på 20% eller mindre og behøver at blive ladet op.                                                                     |
| Blinker 3 gange og slukker | Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive ladet op. |

### Bemærk!

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt.  
Men afhængigt af brugen af højttaleren kan det tage lang tid, før opladningen gennemføres. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Hvis den omgivende temperatur er ekstremt lav eller høj, vil det indbyggede batteri stoppe med at oplade sig selv af sikkerhedsgrunde. Det stopper muligvis også opladning, hvis opladning fortsætter i en lang tidsperiode. Hvis sådan et tilfælde opstår, skal du få temperaturen op eller ned på en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C, afbryde og tilslutte USB-kablet og derefter lade batteriet lades op igen.

### ⏻ (strøm)-indikator



|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slukker        | Højttaleren slukker.                                                            |
| Lyser (grøn)   | Højttaleren tænder.                                                             |
| Lyser (orange) | Højttaleren slukker. Højttaleren er indstillet til BLUETOOTH-standbytilstanden. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinker (grønt eller orange) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hver gang du trykker på +/- (lydstyrke)-knapperne, blinker indikatoren grønt én gang.</li> <li>● Når du betjener +/- (lydstyrke)-knapperne, og lydstyrken indstilles på det laveste (0) eller højeste (50 for musikafspilning/15 for telefonopkald) niveau, blinker indikatoren grønt 3 gange.</li> <li>● Når der trykkes og holdes samtidigt på + (lydstyrke)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder, og den automatiske standby-funktion er slået fra, blinker indikatoren orange 3 gange.</li> <li>● Når der trykkes og holdes samtidigt på + (lydstyrke)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder, og den automatiske standby-funktion er slået til, blinker indikatoren orange to gange.</li> <li>● Når der trykkes og holdes samtidigt på ►   (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen og 📶 (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, og "Prioritet på stabil tilslutning"-præferencen er valgt som BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, blinker indikatoren grønt 3 gange.</li> <li>● Når der trykkes og holdes samtidigt på ►   (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen og 📶 (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, og "Prioritet på lyd kvalitet"-præferencen er valgt som BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, blinker indikatoren grønt to gange.</li> <li>● Efterhånden som softwareopdateringen forløber, skifter 🔌 (strøm)-indikatoren dens grønne blinkemønster (5 gange blink, 4 gange blink, 1 gang blink, sluk*).</li> <li>● Når højttaleren tænder for første gang efter softwareopdateringen, blinker indikatoren 3 gange grønt sammen med den blå blinkende 📶 (BLUETOOTH)-indikator for at informere dig om, at opdateringen er fuldført.</li> </ul> |
| Dobbeltblinker (orange)      | Der blev detekteret en fejl under batteriopladning. Stop straks opladning, vent et stykke tid, og oplad derefter det indbyggede batteri forfra igen. For detaljer skal du se <a href="#">Bemærkninger om opladning</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blinker fire gange (orange)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Softwareopdateringen blev annulleret vha. "Sony   Music Center".</li> <li>● Softwareopdateringen mislykkedes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Afhængigt af situationen er du muligvis ikke i stand til at se alle blinkemønstrene.

## 📶 (BLUETOOTH)-indikator (blå)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyser   | Højttaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Blinker | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Softwareopdateringen blev annulleret vha. "Sony   Music Center".</li> <li>● Softwareopdateringen mislykkedes.</li> <li>● Når højttaleren tænder for første gang efter softwareopdateringen, blinker indikatoren 3 gange sammen med den grønt blinkende 🔌 (strøm)-indikator for at informere dig om, at opdateringen er fuldført.</li> </ul> |
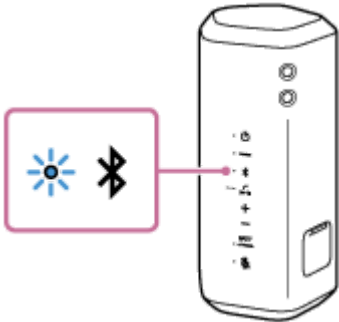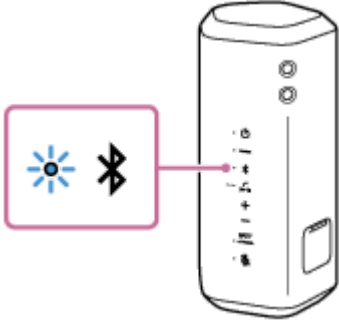
|                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dobbeltblinker   | <p>Højttaleren går ind i parringstilstanden.</p>                                |
| Blinker langsomt | <p>Højttaleren venter på, at der bliver oprettet en BLUETOOTH-tilslutning.</p>  |

## STAMINA-indikator (hvid)

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lyser            | STAMINA-strømindstillingen er aktiveret.                  |
| Slukker          | STAMINA-strømindstillingen er deaktiveret.                |
| Blinker to gange | Registrering af omgivende støj-funktionen er aktiveret.   |
| Blinker 3 gange  | Registrering af omgivende støj-funktionen er deaktiveret. |

## (mikrofon fra)-indikatoren (rød)

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Slukker | Mikrofonen på højttaleren er aktiveret.   |
| Lyser   | Mikrofonen på højttaleren er deaktiveret. |

## Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Opdatering af den præinstallerede software

Når der udgives en ny version af softwaren, kan du opdatere højttalerens præinstallerede software ved at anvende de følgende metoder.


Ved at opdatere softwaren vil der blive tilføjet nye funktioner, som gør dig i stand til at opleve mere praktisk og stabil brug.

### 1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt med en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig).

Softwareopdateringer kan ikke anvendes, mens højttaleren kører på strøm fra det indbyggede batteri.

### 2 Tænd for højttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser grønt.

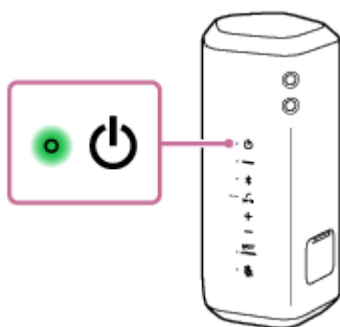

### 3 Tap på [Music Center] på din smartphone osv. for at starte appen.



Music Center

### 4 Tap på [SRS-XE200].

Når der udgives en ny version af softwaren, vises der en opdateringsmeddelelse på "Sony | Music Center"-skærmen.

### 5 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere.

Efterhånden som softwareopdateringen forløber, skifter ⏻ (strøm)-indikatoren dens grønne blinkemønster (5 gange blink, 4 gange blink, 1 gang blink, slukket).

Afhængigt af situationen er du muligvis ikke i stand til at se alle blinkemønstrene.

Når højttaleren tænder for første gang efter softwareopdateringen, blinker ⏻ (strøm)- og 🔌 (BLUETOOTH)-indikatorerne 3 gange for at informere dig om, at opdateringen er fuldført.

### 6 Bekræft versionen af højttalerens software.

På "Sony | Music Center" skal du tappe på [SRS-XE200] – [Settings] – [System].

| "XXXX" vist under "SRS-XE200" angiver softwareversionen.

### Tip!

- Når softwareopdateringen mislykkes, skal du slukke for højttaleren og derefter tænde for den igen. Højttaleren vil gendannes fra fejltilstanden.

### Bemærk!

- Når et forsøg på at opdatere softwaren mislykkes, skal du oplade det genopladelige indbyggede batteri, indtil det er opladet 40% eller mere.

---

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Om indikatorerne](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Forholdsregler

---

### Vedrørende sikkerhed

- Se den referencevejledning som fulgte med højttaleren.
- Navneskiltet og vigtige oplysninger angående sikkerhed er monteret på følgende steder:
  - bag på hæppen på bagsiden af højttaleren.

### Om placering

- Når du bærer rundt på højttaleren, skal du omhyggeligt gribe fat om højttaleren med den ene hånd og placere den i håndfladen på den anden hånd for at forhindre, at den falder ned. Ellers kan højttaleren, hvis den falder ned, muligvis forårsage tilskadekomst, selve højttaleren kan tage skade, eller skade indbo.
- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne højttaler.
  - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
  - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
  - Et sted udsat for meget støv
  - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne højttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne højttaler er placeret, kan den muligvis vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af højttaleren.
- Denne højttaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra højttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på højttaleren.

### Andre bemærkninger

- Anvend og efterlad ikke højttaleren i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis højttaleren anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan højttaleren automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Hvis du anvender denne højttaler i lang tid, stiger højttalerens temperatur muligvis, men dette er ikke funktionsfejl.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe, eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med højttaleren, som ikke er beskrevet i denne Hjælpevejledning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Bemærkninger om opladning


### Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

### Forsigtig

Når højttaleren detekterer et problem pga. de følgende årsager under batteriopladning, starter  (strøm)-indikatoren med at dobbeltblinker orange.

- Omgivelsestemperatur overstiger området fra 5 °C – 35 °C.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

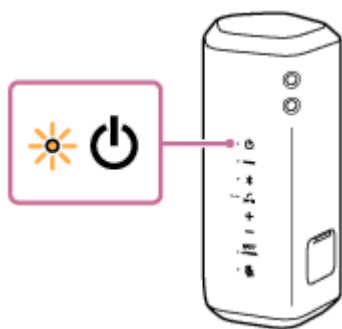

Når der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri, skal du straks stoppe opladning, vente et stykke tid, og derefter oplade det indbyggede batteri igen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

### Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen fx muligvis kan falde til 5 °C eller lavere afhængigt af sæsonen, især om vinteren.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Du kan oplade højttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte højttaleren til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet fra højttaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.
- Mens højttaleren er tilsluttet med en computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt, forbruger højttaleren batteristrømmen på computeren. Efterlad ikke computeren med højttaleren tilsluttet i længere tid for at forhindre at computerens batteri løber tør for strøm.

---

## Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)

5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber

### Højttalerens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Højttaleren, med hættten sikkert fastgjort, har en vandtæt specifikation på IPX7<sup>\*1</sup> som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"<sup>\*3</sup> og en støvafvisende specifikation på IP6X<sup>\*2</sup> som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv"<sup>\*3</sup>.

### Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevant      | ferskvand, vandhanevand, poolvand, saltvand                                                                  |
| Ikke relevant | andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand osv.) |

<sup>\*1</sup> IPX7 ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og beholder dens funktion, når den forsigtigt nedsænkes i vand til en dybde på 1 m og efterlades i 30 minutter.

<sup>\*2</sup> IP6X-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.


<sup>\*3</sup> Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB) er hverken vandbestandige eller støvtætte. For at reducere risikoen for brand eller elektriske stød skal du ikke udsætte højttaleren for vand eller dråber under brug af nogen af stikkene (USB). Placer ikke en vase eller nogen anden væskefyldt beholder på højttaleren.

Højttalerens vandtætte og støvafvisende egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktioner som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

### Sådan undgå forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber

Bemærk omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af højttaleren.

- Højttaleren består faldtesten fra 1,22 m på 5 cm tyk krydsfiner i overensstemmelse med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Det garanterer dog ikke, at der ikke sker skader, nedbrud, eller at de vandtætte og støvafvisende egenskaber bibeholdes ved alle betingelser. Deformation eller beskadigelse, fordi højttaleren tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan medføre forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
- Denne højttalers design er ikke bestandigt over for vandtryk. Brug af højttaleren på et sted hvor den påføres et højt vandtryk, som fx i brusebadet, kan medføre en funktionsfejl.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på højttaleren. Brug aldrig højttaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndter hættten (①) forsigtigt. Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende og støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hættten er lukket helt, når højttaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættten lukkes. Hvis hættten ikke er lukket helt, kan de vandafvisende og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på højttaleren som et resultat af vand eller støvpartikler, der trænger ind i højttaleren.

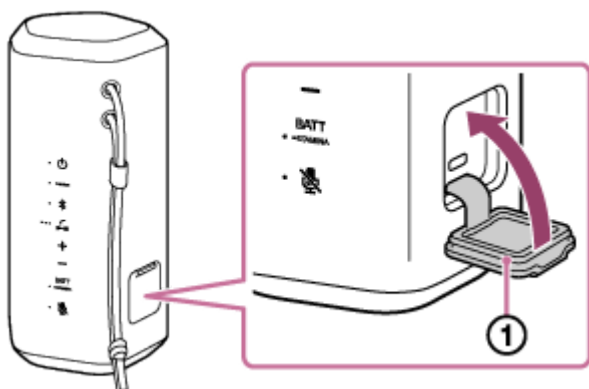


5-038-097-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Sådan behandles højttaleren

Selvom højttalerens dele har fået en vandafvisende behandling, kan du bruge højttaleren mere behageligt og i længere tid, hvis du følger vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset i følgende situationer, skal højttaleren vaskes grundigt af med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på overfladen kan medføre, at overfladen misfarves eller deformeres, eller at højttaleren svigter.  
Eks.
  - Når der er sand, salt (klor) eller andre rester på højttaleren, efter den er blevet anvendt i et bjergområde, ved en swimmingpool osv.
  - Hvis der kommer kemiske produkter på højttaleren (solcreme, sololie osv.)
- Tør fugten af dens overflade og anbring højttaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i højttaleren bortledes. Lad derefter højttaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
- Lydkvaliteten kan muligvis ændre sig, hvis der kommer vand ind i højttalersektionen eller den passive radiatorsektion ( ① ) på højttaleren. Dette er ikke en funktionsfejl. Tør fugten af dens overflade og anbring højttaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i højttaleren bortledes. Lad derefter højttaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

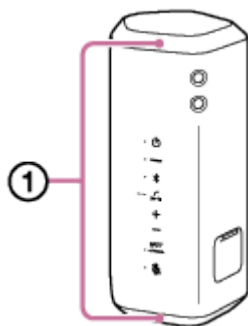

### Bemærk!

- Brug ikke rensmiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre højttaleren, hvis højttalerens overflade bliver snavset, da det påvirker højttalerens vandafvisende funktion.
- Især i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af højttaleren. Hvis fugt efterlades på højttalerens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis sandkorn osv. trænger ind i stoffet eller en anden del af højttaleren, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger osv. på højttaleren. Det kan muligvis forårsage skade på højttalersektionen eller anden del af højttaleren.

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område af ca. 30 m.

### Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standarden

En profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-udstyr. Højttaleren understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standarden.

Understøttet BLUETOOTH-version: BLUETOOTH-standard, version 5,2

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør justering af lydstyrke og betjener af afspilning/pause og spring til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.
- HSP (Headset Profile)\*: Muliggør telefonopkald og smartphone- eller mobiltelefonbetjener.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Muliggør håndfri telefonopkald og smartphone- eller mobiltelefonbetjener.

\* Hvis smartphonen eller mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktionen understøtter både HFP og HSP, skal du anvende HFP (Hands-free Profile).

### Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug trådløs BLUETOOTH-teknologi mellem højttaleren og et udstyr, som er placeret inden for 30 m fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

### Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

### Interferens med andet udstyr

Mikrobølger afgivet fra et BLUETOOTH-udstyr kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for højttaleren og andet BLUETOOTH-udstyr på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- Hvor der er brændbar gas til sted, på et hospital, i et tog, fly eller på en benzintank
- I nærheden af automatisk døre eller en brandalarm

#### Bemærk!

- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som højttalerens. Bemærk også at selv hvis den samme profil eksisterer, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af specifikationerne.
- På grund af egenskaben af den trådløse BLUETOOTH-teknologi er lyden afspillet på højttaleren en smule forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-udstyret, mens der tales i telefon eller lyttes til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af

indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.

- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- Et udstyr med BLUETOOTH-funktion skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og skal være godkendt. Selv hvis det tilsluttede udstyr er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan noget udstyr muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af funktionerne eller specifikationerne på udstyret.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via BLUETOOTH, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

## Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse.  
Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse.  
Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.

### Ansvarsfraskrivelse angående tjenester som udbydes af tredjeparter

- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Varemærker

---

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- LDAC™-navnet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.  
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

---

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for i denne Hjælpevejledning og prøv de korrigerende handlinger, der er beskrevet.
- Oplad højttaleren.  
Du kan muligvis afhjælpe visse problemer ved at oplade det indbyggede batteri.
- Genstart højttaleren.
- Initialiser højttaleren.  
Denne betjening genopretter indstillingerne som fx lydstyrke osv. til standardindstillingerne og sletter al parringsinformation.
- Søg efter information angående problemet på kundesupportwebsitet.
- Besøg de følgende supporthjemmesider for at få supportinformation om din højttaler:
  - For kunder i Amerika:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - For kunder i Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - For kunder i Kina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - For kunder i andre lande/regioner:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis betjeningerne ovenfor ikke virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

---

### Relateret emne

- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

## Ikke i stand til at oplade højttaleren

- Når der anvendes en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet ordentligt til højttaleren og USB AC-adapteren. Sørg derefter for, at USB AC-adapteren er tilsluttet ordentligt til en stikkontakt.
- Når der anvendes en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. Du kan anvende en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men så tager det muligvis meget lang tid, inden opladning gennemføres. Når der anvendes en sådan USB AC-adapter, anbefales det, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning. Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på mindre end 500 mA er ikke garanteret til brug for batteriopladning. Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.
- Højttaleren understøtter USB AC-adaptre, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A. Brug af noget andet udstyr er ikke garanteret til brug for batteriopladning. Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen fx muligvis kan falde til 5 °C eller lavere afhængigt af sæsonen, især om vinteren.
- Du kan oplade højttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med højttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

## Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig

- Det genopladelige indbyggede batteri kan være tomt eller ved at være fladt. Tilslut højttaleren til en stikkontakt med en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) for batteriopladning.
- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Den automatiske standby-funktion er muligvis blevet aktiveret. Sluk for den automatiske standby-funktion.

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Automatisk standby \(strømbesparende\)-funktion](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Ingen lyd/Kun lyd fra én højttaler/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op

- Kontroller at både højttaleren og det tilsluttede udstyr er tændt.
- Skru op for lydstyrken på højttaleren og det tilsluttede udstyr.
- Afhængigt af det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr ændrer lydstyrkejustering på BLUETOOTH-udstyret muligvis ikke lydstyrken på højttaleren (dvs.  (strøm)-indikatoren blinker ikke).  
Når lydstyrken på højttaleren lyder lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på BLUETOOTH-udstyret til et passende niveau, og derefter justere lydstyrkeniveauet på højttaleren med +/- (lydstyrke)-knapperne på højttaleren.
- Kontroller, at det tilsluttede udstyr afspiller.
- For at anvende et videoopkaldsprogram på en computer skal du betjene computeren for at ændre BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP.  
Under et videoopkald kan lyd kvaliteten muligvis forringes afhængigt af forholdene af kommunikationssammenkoblingen.
- Sørg for, at mikrofonen på højttaleren ikke er slukket.
- Hvis du tilslutter en computer til højttaleren, skal du sørge for, at lydudgangsindstillingen for computeren er indstillet til et BLUETOOTH-udstyr.
- Kontroller at højttaleren har oprettet BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-udstyret.
- Par højttaleren og BLUETOOTH-udstyret igen.
- Inden der tilsluttes flere højttalere via BLUETOOTH-tilslutning for stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, skal du opdatere den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler.
- Hvis det tilsluttede udstyr ikke har nogen equalizerfunktion, skal den slås fra.
- Flyt højttaleren væk fra et udstyr som fx en mikroovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.
- Før BLUETOOTH-udstyret tættere på højttaleren. Hvis der er nogen forhindring mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret, skal du flytte den væk.
- Hvis CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Når du anvender stereopar-funktionen, festtilslutningsfunktionen eller telefonopkaldsfunktionen, skal du, hvis der er tilsluttet noget andet BLUETOOTH-udstyr som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur til BLUETOOTH-udstyret, afbryde forbindelsen mellem dem.
- Der er noget BLUETOOTH-udstyr, som kan få BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten ændret. Hvis dit udstyr er kompatibelt med denne funktion, skal du vælge "Prioritet på stabil tilslutning (SBC)" for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.

- Vælg "Prioritet på stabil tilslutning (SBC)" som BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten for højttaleren.
- Installer den seneste version af "Sony | Music Center" på det tilsluttede udstyr. Hvis du ikke kan anvende den seneste version af "Sony | Music Center", eller ikke kan tilslutte højttaleren og et BLUETOOTH-udstyr via BLUETOOTH-tilslutning, skal du afinstallere "Sony | Music Center" og installere det igen.
- Når du modtager/foretager et telefonopkald, skal du kontrollere, at udgangen for BLUETOOTH-udstyret er indstillet til højttaleren.
- Afhængigt af den app, som anvendes på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr, hører du muligvis ikke nogen lyd. I sådan et tilfælde skal du lukke appen og starte den igen. Dette kan muligvis hjælpe med at løse problemet.

---

#### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutning \(Kodec\)](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)

## Lyd bliver lav under brug

---

- Lyden bliver muligvis lav i følgende tilfælde. Dette er ikke en funktionsfejl.
  - Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, og CHARGE-indikatoren blinker langsomt, mens højttaleren kun strømforsynes af det indbyggede batteri.
  - Når det genopladelige indbyggede batteri er lavt, som et resultat af længere tids brug af højttaleren ved en høj lydstyrke, selv om højttaleren var tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller en computer som er udstyret med en USB-opladningsport.
  - Når omgivelsestemperaturen for højttaleren er høj.
- Hvis lyden bliver lav under brug, skal du følge den nedenstående procedure.
  1. Sluk for højttaleren.
  2. Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

---

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr

- Placer højttaleren og BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra hinanden.
- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er højttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- For at anvende stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktion skal du parre med den højttaler, på hvilken  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blåt.
- Hvis  (BLUETOOTH)-indikatoren ikke dobbeltblinker blåt, skal du trykke på  (BLUETOOTH)-knappen. Du kan høre stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)), og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).
- Når først højttaleren er initialiseret, er en iPhone muligvis ikke i stand til at tilslutte til højttaleren. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen på iPhone'en og derefter parre dem igen.
- Kontroller, at BLUETOOTH-udstyret er tændt, og BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på enheden.
- Hvis højttaleren ikke vises på BLUETOOTH-udstyret, skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på udstyret og derefter tænde for BLUETOOTH-funktionen igen. Dette kan muligvis forbedre symptomerne.

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Højttalerudgang afbrydes

Mens "Prioritet på lydkvalitet"-præferencen er valgt for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, kan signalmodtagelsen på højttaleren muligvis svinge afhængigt af kombinationen af opsætningen på dit BLUETOOTH-udstyr og de omgivende forhold. I sådan et tilfælde kan følgende muligvis hjælpe med at løse problemet.

- Flyt højttaleren væk fra et udstyr som fx en mikroovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.
- Der er noget BLUETOOTH-udstyr, som kan få BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten ændret. Hvis dit udstyr er kompatibelt med denne funktion, skal du vælge "Prioritet på stabil tilslutning (SBC)" for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Vælg "Prioritet på stabil tilslutning (SBC)" som BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten for højttaleren.

### Relateret emne

- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutning \(Kodec\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Ude af stand til at tilslutte et BLUETOOTH-udstyr med højttaleren for stereopar-funktionen

- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.  
(For detaljer om opdateringsproceduren skal du se [Opdatering af den præinstallerede software](#).)
- Opdater "Sony | Music Center" til den seneste version inden opsætning af stereopar-funktionen.  
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Sørg for at de 2 højttalere, som skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 1 m fra hinanden.
- Når der afspilles musik, skal afspilningen stoppes, inden du opsætter stereopar-funktionen.

### Relateret emne

- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Opdatering af den præinstallerede software](#)

## Ikke i stand til at tilslutte med en højttaler til festtilslutningsfunktionen

- Kontroller, om udstyret er kompatibelt med festtilslutningsfunktionen. Produkter, som er kompatible med festkædefunktionen, kan ikke anvendes til tilslutning.
- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.  
(For detaljer om opdateringsproceduren skal du se [Opdatering af den præinstallerede software](#).)
- Opdater "Sony | Music Center" til den seneste version inden opsætning af festtilslutningsfunktionen.  
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Sørg for, at alle de højttalere, som skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 1 m.
- Når der afspilles musik, skal afspilningen stoppes, inden du opsætter festtilslutningsfunktionen.

### Relateret emne

- [Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)
- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Opdatering af den præinstallerede software](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Ikke i stand til at tilføje en højttaler til festtilslutningsfunktionen

---

- Til enhver gruppe, som er opsat med "Sony | Music Center", skal du anvende "Sony | Music Center" til at tilføje en ny højttaler.  
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Når der afspilles musik, skal afspilningen stoppes, inden du opsætter festtilslutningsfunktionen.

---

### Relateret emne

- [Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Ikke i stand til at tilslutte højttaleren samtidigt med 2 udstyr (multipunkttilslutning)

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

### Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XE200


## Genstart af højttaleren

I tilfælde af følgende, blandt andet, skal du trykke og holde på  (strøm)-knappen i ca. 10 sekunder for at genstarte højttaleren.

- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer.

osv.

Højttaleren slukkes under genstartprocessen og tændes derefter igen, når processen er udført.

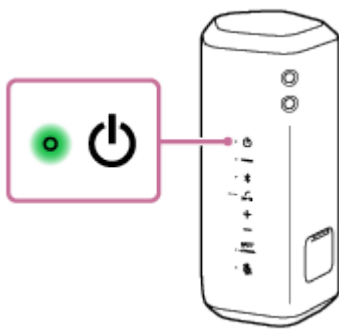

### Bemærk!


- Genstart af højttaleren sletter ikke dens parringsinformation. Parringsinformationen gemmes derimod på højttaleren, når højttaleren slukkes. Efter parring af højttaleren med et nyt udstyr skal du slukke for højttaleren og tænde den igen, og derefter genstarte højttaleren.
- Genstart af højttaleren ændrer muligvis dens lydstyrke, funktioner eller lydindstillinger.

Trådløs højttaler  
SRS-XE200

## Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren ikke fungerer ordentligt, efter du har genstartet den, skal du initialisere højttaleren for at genindstille standardindstillingerne.

Mens højttaleren er tændt, skal du trykke og holde på - (lydstyrke)- og  (BLUETOOTH)-knappen, indtil højttaleren slukker (5 sekunder eller mere).

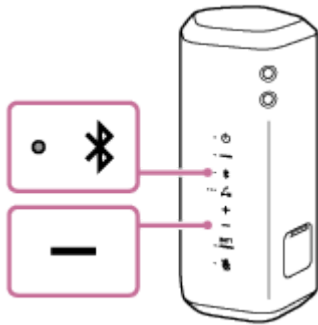

Højttaleren er initialiseret. Indstillinger, som fx lydstyrke osv., genoprettes til standardindstillingerne, og al parringsinformationen slettes.

### Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens strømmen er slukket.

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Genstart af højttaleren](#)