

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทาง
การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงและ “Sony | Music Center”

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

ขั้นส่วนที่ให้มา

[การใช้สายคล้อง](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

[การชาร์จลำโพง](#)[การเปิดเครื่อง](#)[การปิดเครื่อง](#)[การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)[ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)[การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดค\)](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

ฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้\)](#)

โทรศัพท์

[การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

การใช้ “Sony | Music Center”

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

[การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(แอป Google™\)](#)

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(Siri\)](#)

ข้อมูล

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- การป้องกันไว้มาก่อน
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ
- หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น
- วิธีการดูแลรักษาลำโพง
- เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
- เครื่องหมายการค้า

การแก้ไขปัญหา

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

แหล่งจ่ายไฟ

- ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้
- ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน

เสียง

- ไม่มีเสียง/เสียงออกจากลำโพงเครื่องเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาจากคู่หู
- เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH


- ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้
- การส่งสัญญาณเสียงของลำโพงถูกขัดจังหวะ
- ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้
- ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้
- ไม่สามารถเพิ่มลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้
- ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

รีเซ็ต

- การรีเซ็ตลำโพง
- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

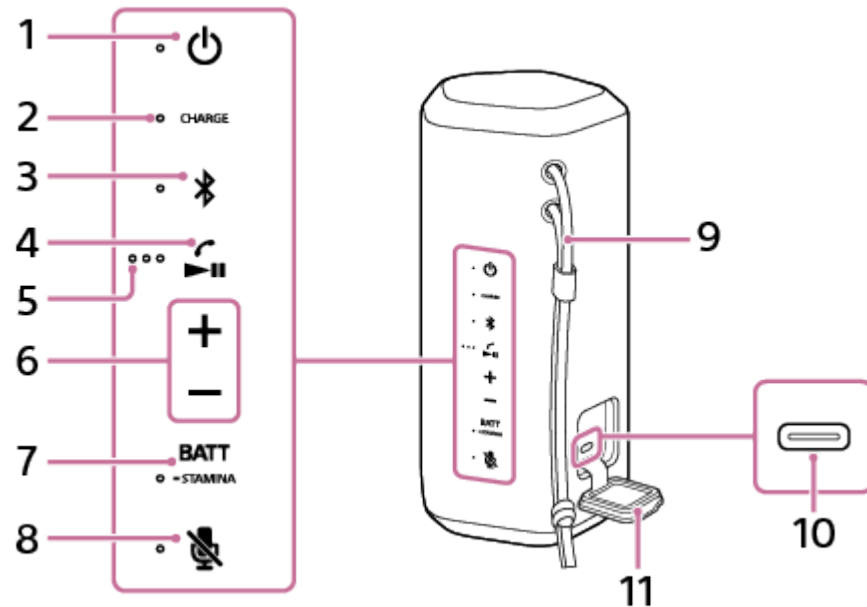

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
2. ไฟแสดง CHARGE
3. ปุ่ม (BLUETOOTH) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
4. ปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)
5. ไมโครโฟน
6. ปุ่ม +/- (ระดับเสียง)
7. ปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/ปุ่ม STAMINA พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
8. ปุ่ม (ปิดไมโครโฟน) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ^{*1}
9. สายคล้อง
10. พอร์ตสัญญาณขาเข้า DC (USB Type-C®)^{*2}
คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงเมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านสาย USB Type-C ที่ให้มา และผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด)
11. ฝาปิด

^{*1} ปุ่มนี้เปิดใช้งานในขณะที่กำลังโทรคุยเท่านั้น

^{*2} พอร์ตนี้ไม่รองรับการเล่นเพลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การใช้สายคล้อง

คุณสามารถย้ายลำโพงไปรอบ ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยจับสายคล้องที่ติดกับลำโพง

1 ปรับความยาวของสายคล้อง

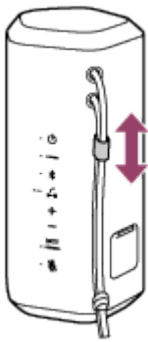

หมายเหตุ

- อย่าใช้สายชนิดอื่นนอกเหนือจากสายคล้องที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- อย่าดึงสายคล้องที่ติดกับลำโพงอย่างแรงหรือแกว่งลำโพงไปรอบ ๆ
- อย่าใช้สายคล้องกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถทำงานด้วยกำลังไฟจากเต้าเสียบ AC ที่ต่อด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง


เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องล่วงหน้า คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

คำแนะนำ

- สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพง มีตัวเลือกโหมดถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นอกเหนือจากวิธีการชาร์จปกติ โหมดถนอมแบตเตอรี่จำกัดความจุในการชาร์จสูงสุดไว้ที่ประมาณ 90% และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น เวลาในการเล่นเมื่ออยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่จะสั้นกว่าเวลาที่เล่นได้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องด้วยวิธีการชาร์จปกติ ในเวลาที่ซื้อ ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่
- คุณสามารถตั้ง/นำลำโพงเข้า/ออกจากโหมดถนอมแบตเตอรี่ได้ด้วย “Sony | Music Center”

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ต่อปลายสาย USB Type-C® เข้ากับพอร์ตสัญญาณเข้า DC ของลำโพง และต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) จากนั้นต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC ลำโพงรองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไม่รับประกันการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

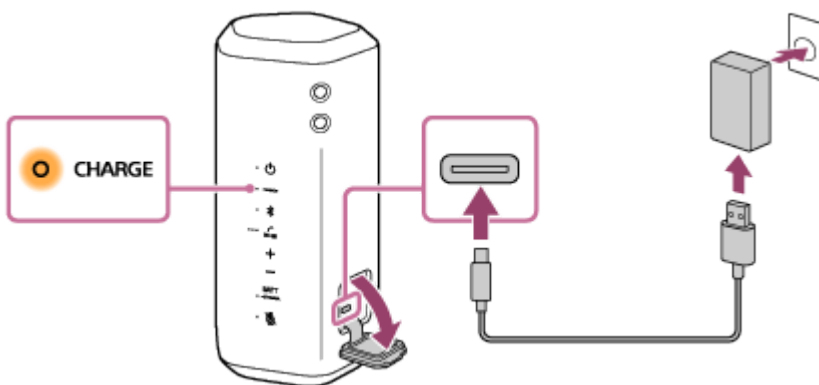

ไฟแสดง CHARGE สว่างเป็นสีส้ม^{*1} ในขณะที่ชาร์จ

เวลาในการชาร์จที่คาดการณ์แตกต่างกันไปตามความจุด้านกระแสไฟขาออกของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) นอกจากนี้ เวลาในการชาร์จอาจนานกว่าเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง

เวลาที่ระบุต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

- เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดและสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ การชาร์จจะเสร็จสมบูรณ์ในประมาณ 4 ชั่วโมง^{*2} และไฟแสดง CHARGE จะดับลง
 - เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ไม่รับประกันการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 500 มิลลิแอมป์

^{*1} ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีขาว

^{*2} ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวซึ่งว่างเปล่าให้เต็มความจุไฟฟ้าในขณะที่ปิดลำโพง

หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นหนา ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเต็มแล้วในขณะที่คุณต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีส้ม* จากนั้นไฟจะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 นาที

* ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีขาว

- **เมื่อใช้สมาร์ทโฟน Android™ ที่ติดตั้งระบบ Android 8.1 หรือใหม่กว่า**
เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ให้แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ในสมาร์ทโฟน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- **เมื่อใช้ iPhone ที่ติดตั้งระบบ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า**
ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงที่หน้าจอวิดเจ็ตของ iPhone สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงใน iPhone อาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

เมื่อกดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่) ขณะที่ลำโพงเปิดทำงาน ระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตามที่แสดงด้านล่างนี้จะดังออกจากลำโพง โดยเป็นไปตามปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่อง

81% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)

81% - 90% (โหมดถนอมแบตเตอรี่): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (โหมดถนอมแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว, แบตเตอรี่มีประมาณ 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (แบตเตอรี่ต่ำโปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ "Sony | Music Center" คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตามที่คุณได้ยินเมื่อเปิดลำโพง

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (ในขณะที่ลำโพงไม่อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ และกำลังเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

- ประมาณ 16 ชั่วโมง
 - ระดับเสียง: 31
 - STAMINA: เปิด
- ประมาณ 10 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น)
 - ระดับเสียง: 30
 - STAMINA: ปิด
- ประมาณ 3 ชั่วโมง
 - ระดับเสียง: 50 (สูงสุด)
 - STAMINA: ปิด

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (หลังจากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง 10 นาที)

การชาร์จ 10 นาทีสามารถเล่นเพลงได้ประมาณ 70 นาที (โดยตั้งระดับเสียงไว้ที่ 31 และเปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA)

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งเพลงที่เรากำหนด

ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อคุณได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Low Battery, Please Recharge Speaker (แบตเตอรี่ต่ำโปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Please Recharge Speaker. Power Off. (โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้งปิดเครื่อง)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้ม* 3 ครั้ง และดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่า และจำเป็นต้องชาร์จ

* ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้งและจะดับลง

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้อาจใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- การจ่ายกำลังไฟสูงจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB แล้วต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้ สาย USB Type-C ที่ให้มา รวมถึงพอร์ต USB ที่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำหรือกันฝุ่น
- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่า你可能ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- เมื่อกำหนดค่าสมาร์ตโฟน Android ให้ใช้เฉพาะ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะไม่แสดงบนสมาร์ตโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเปิดเครื่อง
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างช้า ๆ

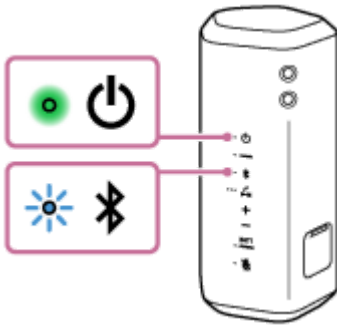

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน



คำแนะนำ

- ขณะเปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ เมื่อคุณเปิดลำโพง คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตามพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

หมายเหตุ

- หากไฟแสดง CHARGE จะพริบ 3 ครั้ง และลำโพงปิดหลังจากที่คุณเปิด แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องว่างเปล่า ให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Low Battery, Please Recharge Speaker (แบตเตอรี่ต่ำโปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Please Recharge Speaker. Power Off. (โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้งปิดเครื่อง)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การปิดเครื่อง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ดับ

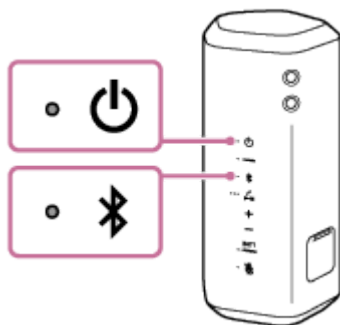

คำแนะนำ

- หากคุณเปิดลำโพงในขณะที่ลำโพงต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) และฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH*

* ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)


เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสั่งงานด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ก่อนใช้งานลำโพง โปรดทราบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะทำงานในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) เท่านั้น หากลำโพงทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ตั้งไว้ในตัวเครื่องเท่านั้น ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะปิดการทำงาน
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า หากไม่มีการบันทึกข้อมูลการจับคู่ในลำโพง เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

1 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว

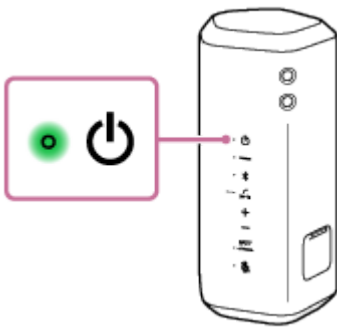

2 แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

3 แตะ [SRS-XE200]



4 แตะ [Settings]



- 5 **แตะ [Power Option]**
- 6 **แตะช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [Bluetooth Standby] เพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย**
ช่องทำเครื่องหมายที่เลือกแสดงถึงว่าฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดแล้ว
- 7 **กลับไปหน้าจอด้านบนของลำโพงที่เลือก (หน้าจอในขั้นตอนที่ 4)**
การตั้งค่าใหม่นำไปใช้แล้ว

การปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ในขั้นตอนที่ 6 ข้างต้น ให้แตะช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [Bluetooth Standby] เพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย และกลับไปหน้าจอด้านบนสุดสำหรับลำโพงที่เลือก (หน้าจอในขั้นตอนที่ 4) เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะติดสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ลำโพงปิดทำงาน (โดยที่ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น))

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

ในกรณีต่อไปนี้ ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติใน 15 นาทีเพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้
ในเวลาที่คุณ ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติถูกตั้งเป็นเปิด

- ไม่มีการใช้งานลำโพง
- ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีของสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อถูกตั้งค่าเป็นปิด และสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือไม่ได้กำลังเล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ เช่น WALKMAN® ไม่ได้กำลังเล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติได้โดยใช้ “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติจะปิดอยู่

การเปิด/ปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ

1 เปิดลำโพง

2 กดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม - (ระดับเสียง) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

- เมื่อปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง
- เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติเปิด ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง


ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง คุณสามารถใช้ลำโพงได้นานขึ้นโดยลดอัตราการใช้พลังงาน

STAMINA

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ในลำโพงที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงด้วยอัตราการใช้พลังงานที่น้อยลงและใช้งานได้นานขึ้น

ในเวลาที่ซื้อ ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าวได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- ใน “Sony | Music Center” และ [SRS-XE200] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [STAMINA(Prioritize Battery)]
- กดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/  STAMINA ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวเพื่อแสดงว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA หากต้องการปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ให้กดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/  STAMINA ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

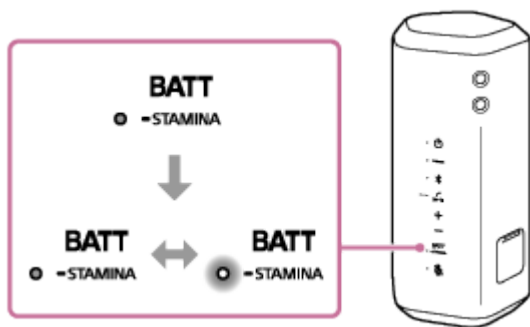


ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง

เทคโนโลยีการตรวจจับไมโครโฟนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sony จะตรวจจับเสียงรบกวนรอบ ๆ ลำโพงโดยอัตโนมัติในขณะที่กำลังเล่นเพลง ซึ่งจะตัดเสียงเบสที่ถูกรบกวนจากเสียงรบกวนรอบข้างออก เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานจากลำโพงและคงพลังงานแบตเตอรี่ไว้*

ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างจะเปิดใช้งาน คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

* ขณะที่ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเปิดใช้งาน และระดับเสียงของลำโพงถูกเลือกเป็นสูงสุด ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะยาวนานขึ้นสูงสุด 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

- ใน “Sony | Music Center” และ [SRS-XE200] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [Ambient Noise Sensing]
- กดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม - (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที
 - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง
 - เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะกะพริบเป็นสีเขียวสองครั้ง

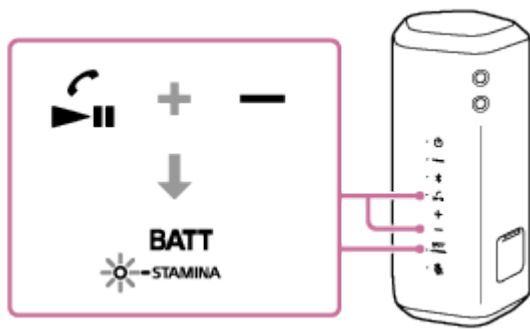

หมายเหตุ

- ขณะที่เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างจะปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)


ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้


- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้เพียงพอ
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพง หรือหยุดเล่นเพลง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับระดับเสียงของลำโพงเมื่อเริ่มเล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

1 เปิดลำโพง

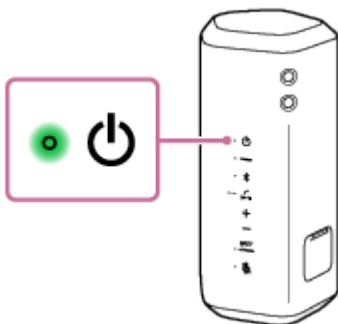


2 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ ✖ (BLUETOOTH)

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่

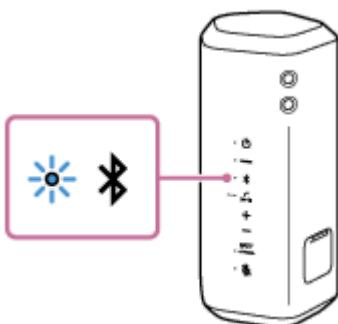

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

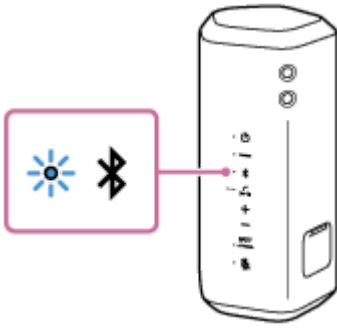

ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ③
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ④ ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

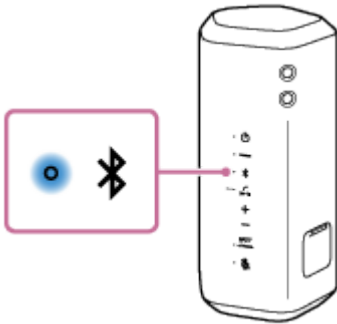


เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ③
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ④ ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

③ กดปุ่ม (BLUETOOTH)

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

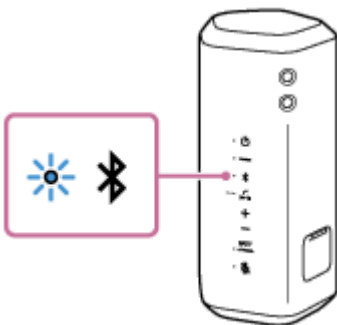

④ ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง


เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “SRS-XE200”

หากต้องใส่พาสคีย์* บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่รหัส “0000”

* พาสคีย์อาจเรียกว่า “รหัสยืนยัน”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

5 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

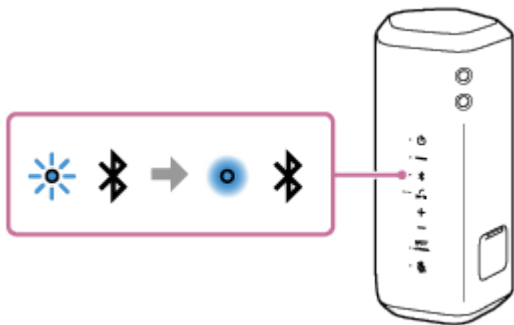

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ทำงาน ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คำสั่งข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งสร้างและตัดการเชื่อมต่อได้ BLUETOOTH โดยใช้ “Sony | Music Center”
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปล่อยก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณได้ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ


Windows 10, Windows 8.1

ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพงหรือหยุดเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
- เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด




1 เปิดลำโพง

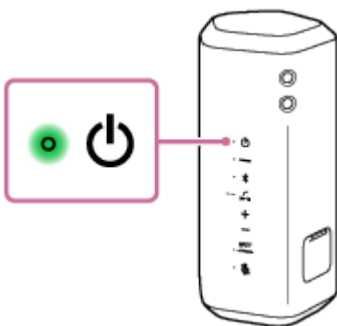


2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื่อดูสถานะ

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่

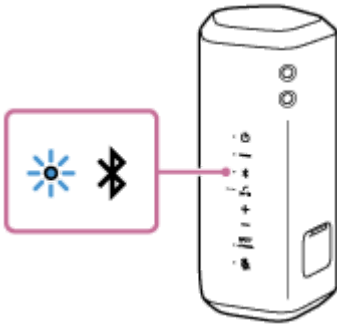

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

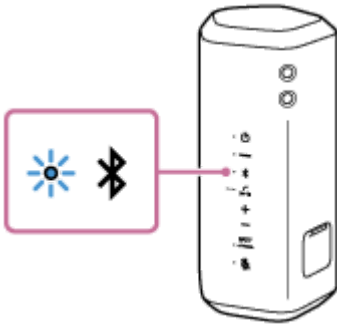

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

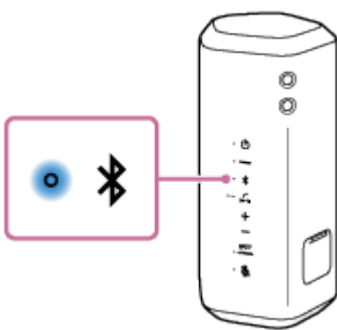


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

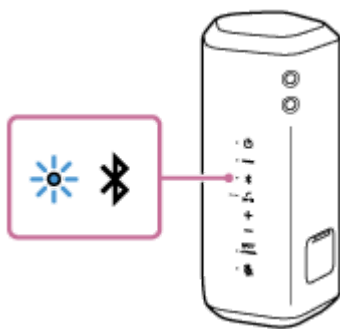


4 หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (สลีป) หรือโหมดไฮเบอร์เนต ต้องทำให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อ

5 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์


สำหรับ Windows 10

1. คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]


2. คลิก [Devices]

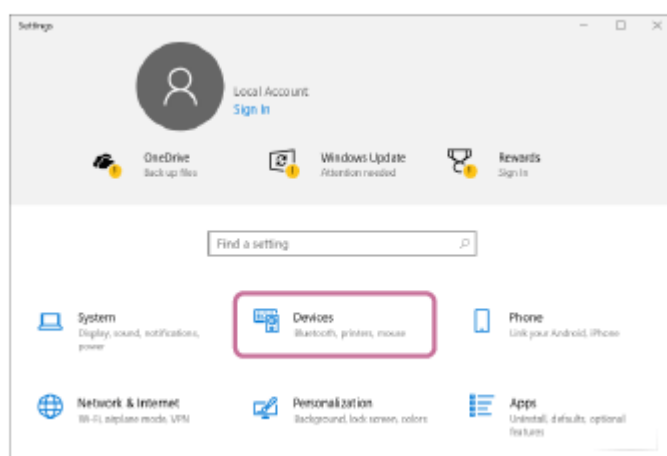


3. คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ตามด้วยคลิก [Add Bluetooth or other device]

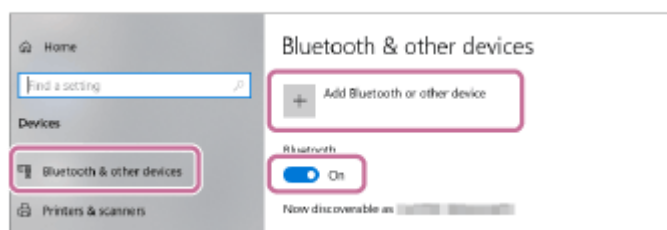

4. คลิก [Bluetooth]

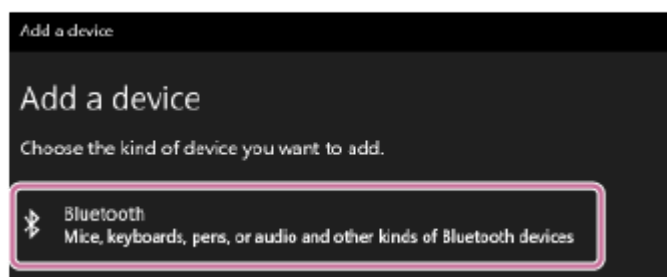

5. เลือก [SRS-XE200]

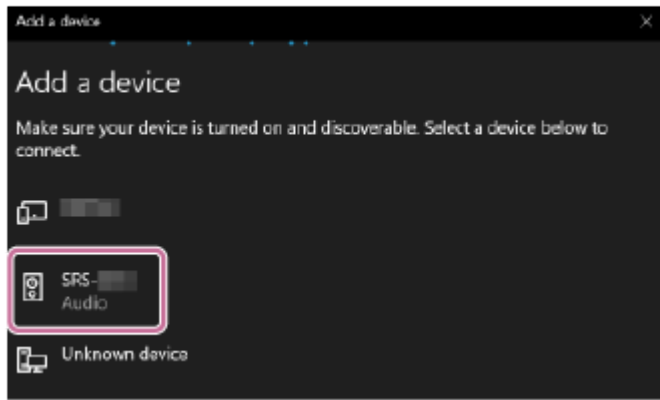


หากจำเป็นต้องใช้พาสคีย์* ให้ใส่รหัส "0000"

หาก [SRS-XE200] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3


* พาสคีย์อาจเรียกว่า "รหัสยืนยัน", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

6. หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

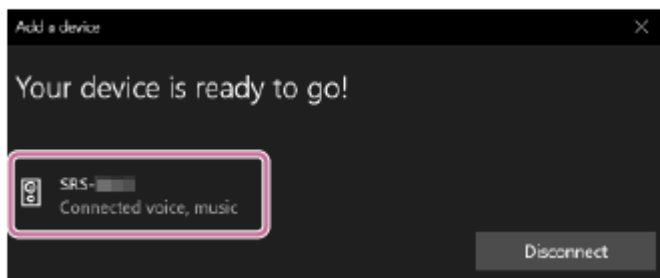


สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นให้คลิกที่ [Control Panel]
เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก [Devices and Printers]
หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏขึ้นแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
2. คลิก [Add a device]

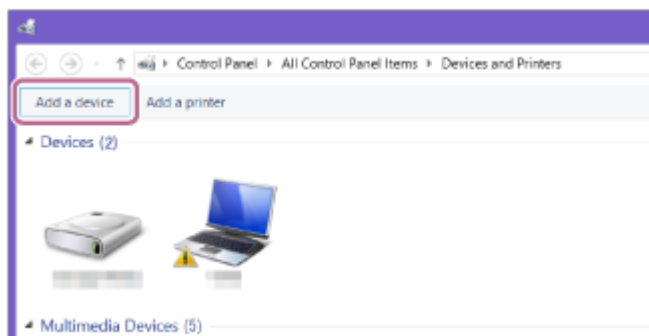

3. เลือก [SRS-XE200] แล้วคลิกที่ [Next]

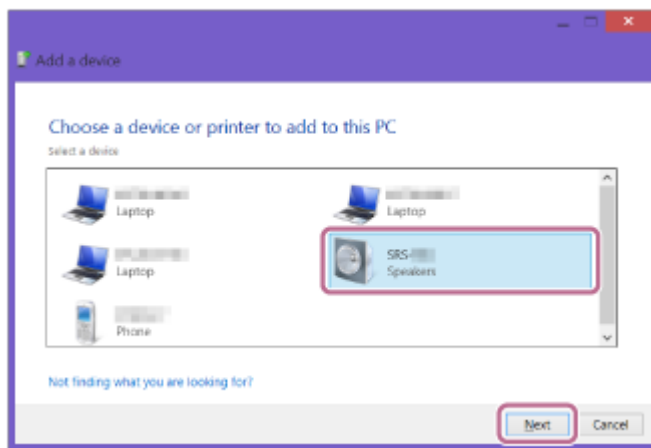


หากจำเป็นต้องใช้พาสคีย์* ให้ใส่รหัส “0000”


หาก [SRS-XE200] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

* พาสคีย์อาจเรียกว่า “รหัสยืนยัน”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

4. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]
คอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งไดรเวอร์

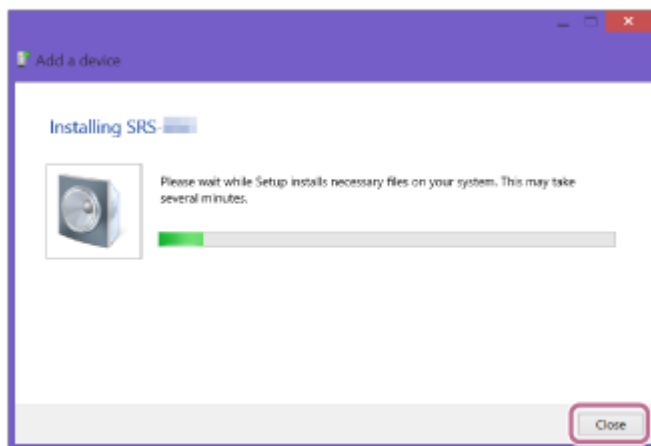


สัญลักษณ์ “Ⓢ” จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [SRS-XE200] ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อสัญลักษณ์ “Ⓢ” หายไป แสดงว่าการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 -5

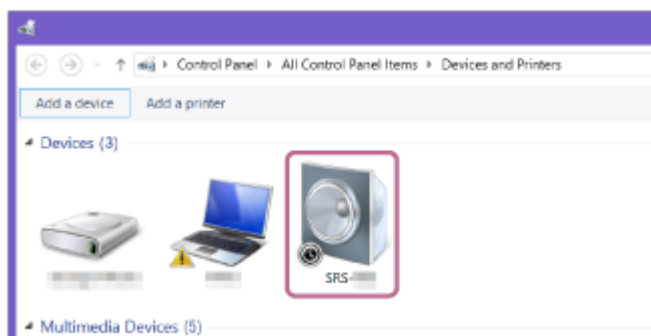


การติดตั้งอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หากการติดตั้งไดรเวอร์ใช้เวลานานเกินไป ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติของลำโพงจะทำให้ลำโพงปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง

5. คลิกขวาที่ [SRS-XE200] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

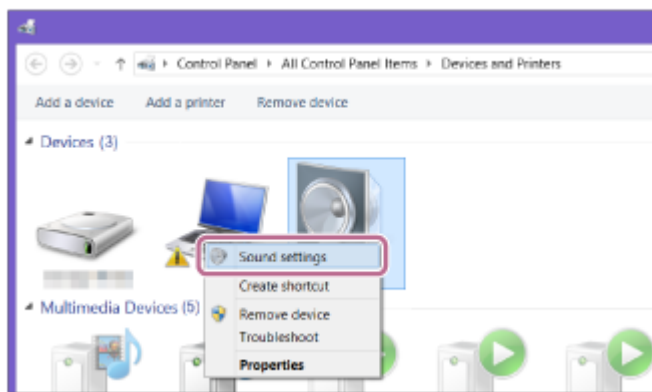


6. ยืนยัน [SRS-XE200 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-XE200 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

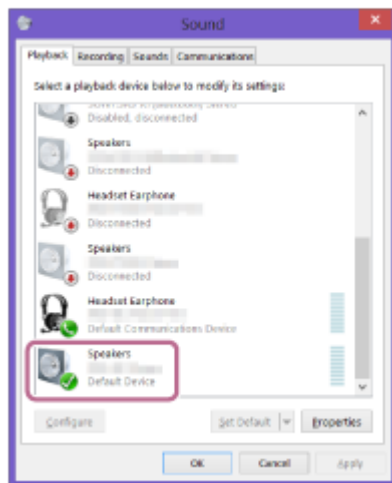


- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-XE200 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 -7
- หาก [SRS-XE200 Stereo] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกขวาบนหน้าจอ [Sound] และเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 -7

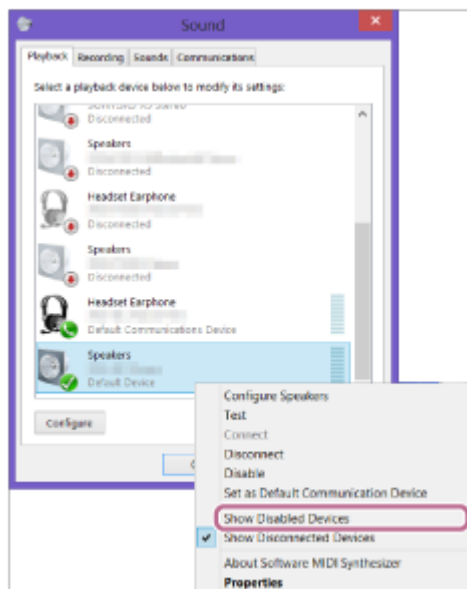


7. คลิกขวาที่ [SRS-XE200 Stereo] และเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

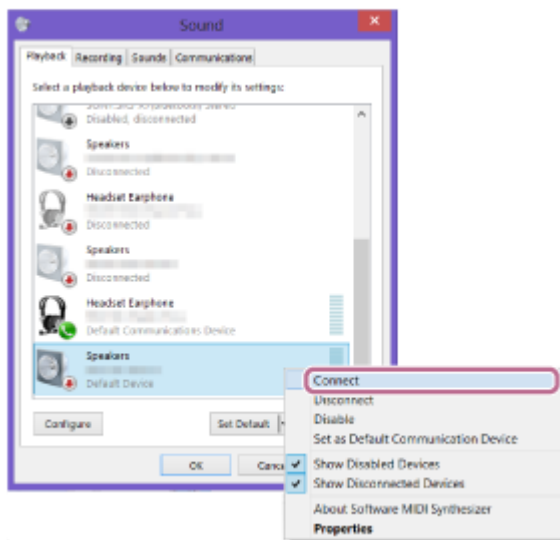

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้นมาใน [SRS-XE200 Stereo] ที่หน้าจอ [Sound] ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

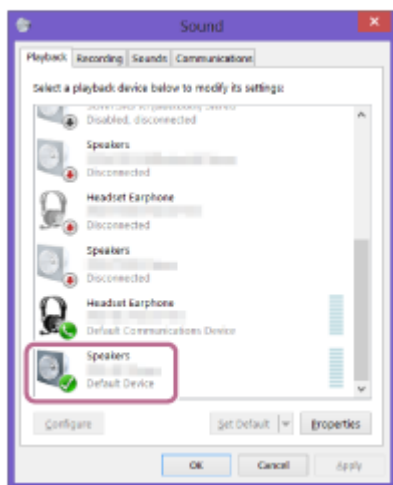


หากคุณไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-XE200 Stereo] ได้ ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) อยู่แล้วในขณะนี้

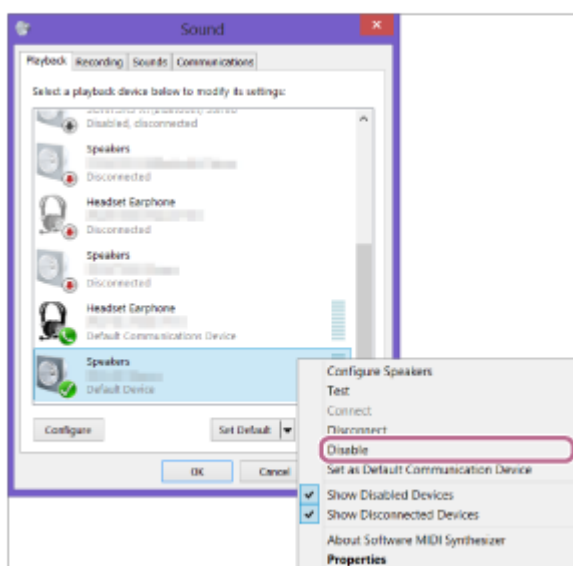

6 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

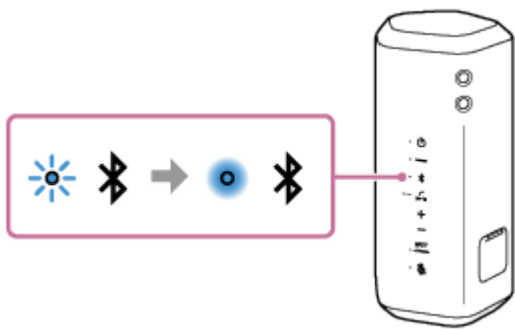

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

คำแนะนำ

- ค่าตั้งขั้วต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปล่อยก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ที่ละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ


macOS Catalina (เวอร์ชัน 10.15)

ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น


- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพงหรือหยุดเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
 - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด



1 เปิดลำโพง

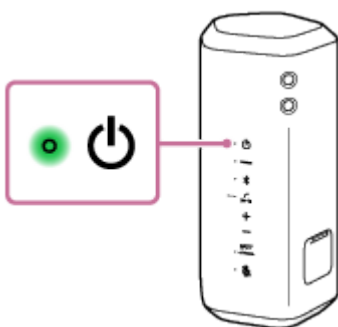


2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื่อดูสถานะเมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่

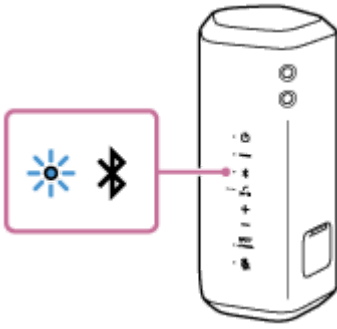

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

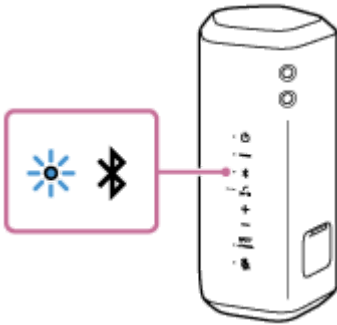

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

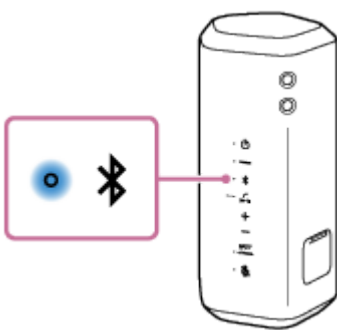


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

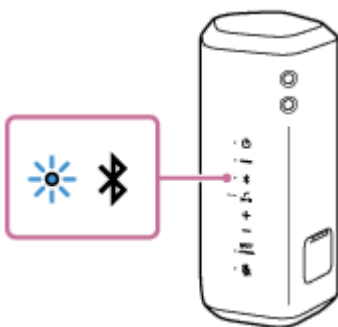


4 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

1. คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ




2. เลือก [SRS-XE200] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

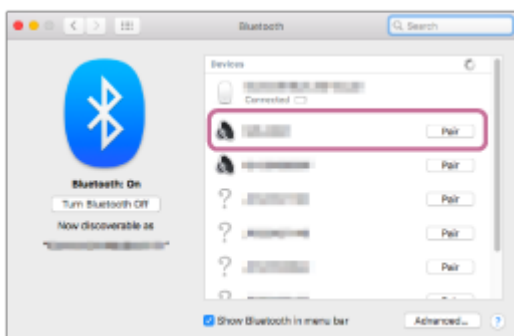

5 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

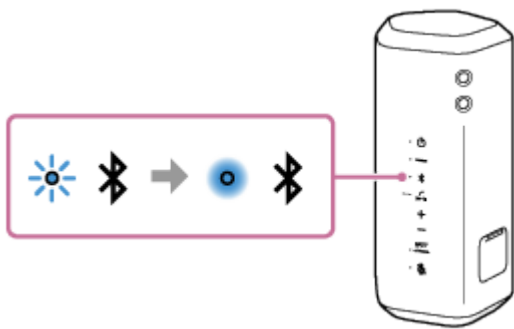

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

6 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [SRS-XE200] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

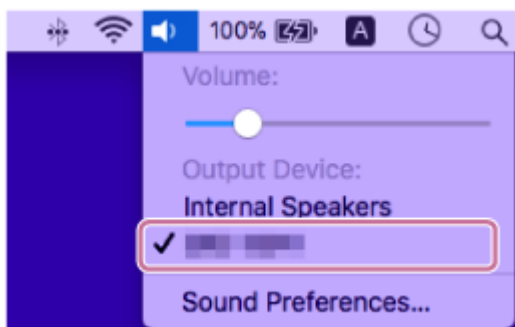

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปล่อยก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)


5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200


การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- การสลับต้นทางการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง

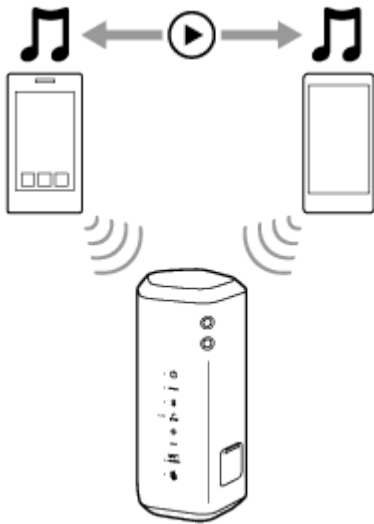

- การตั้งโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่อง
คุณสามารถตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่องไว้ที่โหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าขณะฟังเพลงที่เล่นในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และรับสายในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งเมื่อมีสายเข้า

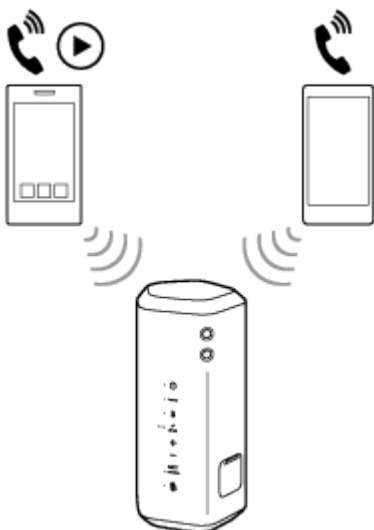

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง


สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

2 ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรก ให้กดปุ่ม * (BLUETOOTH)


คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ * (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

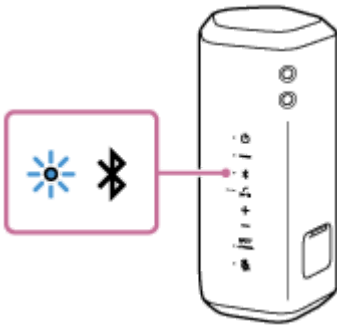

3 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ * (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

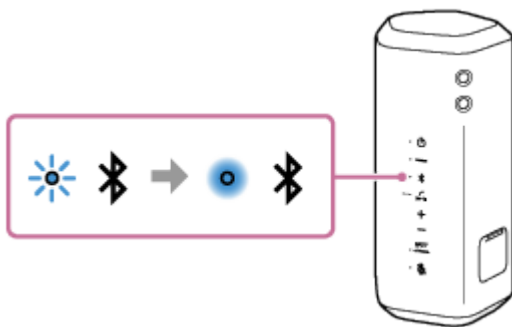

การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน 2 เครื่องที่ใช้เล่นเพลงก่อนหน้านี้หรือใช้โทรคุยจะยังคงอยู่ และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกยกเลิก จากนั้น จะเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สาม

การเล่นเพลงขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่ใช้เล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง คุณอาจยังคงได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน (เครื่องที่หนึ่ง) จากลำโพงหลังจากที่คุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณสามารถฟังเพลงที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สอง

การรับสายขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- การเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะทำให้อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้า

- เมื่อมีสายเรียกเข้ามาถึงอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่กำลังเชื่อมต่อแบบหลายจุด เสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง
- เมื่อมีสายเรียกเข้าอีกสายมาถึงอุปกรณ์อีกเครื่อง (เครื่องที่สอง) ขณะที่คุณกำลังคุย สายแรกผ่านลำโพง เสียงเรียกเข้าจะดังจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง
- เมื่อวางสายจากอุปกรณ์เครื่องแรก คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าจากอุปกรณ์เครื่องที่สองผ่านลำโพง

เกี่ยวกับระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงต่อไปนี้จากลำโพงตามสภาพ

- เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง: “BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์1 เชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สอง: “BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์2 เชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง: “BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์1 ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สอง: “BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์2 ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง และแทนที่ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สาม: “BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH ของอุปกรณ์1 ถูกแทนที่แล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สอง และแทนที่ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สาม: “BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH ของอุปกรณ์2 ถูกแทนที่แล้ว)”

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งสร้างและตัดการเชื่อมต่อได้ BLUETOOTH โดยใช้ “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ไม่สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้


การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ขณะที่การเล่นในอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

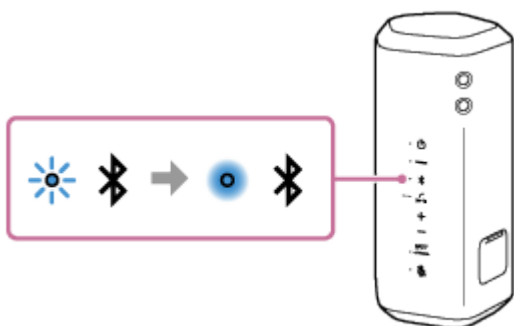

2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH


ในเวลาที่ซื้อ สัญญาณเสียงออกของลำโพงถูกตั้งเป็นการเล่นเสียงโมโน

คุณสามารถสลับค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงระหว่างเสียงโมโนและเสียงสเตอริโอได้ด้วย “Sony | Music Center”

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณกำลังใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงอาจไม่กะพริบ แม้ว่า คุณจะปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วก็ตาม
กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ค้างไว้เพื่อปรับอย่างรวดเร็ว

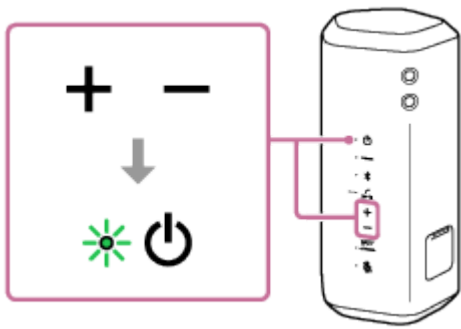

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ลำโพงเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว


ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่หรือแทร็กก่อนหน้า*

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

* การสั่งงานข้างต้นแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

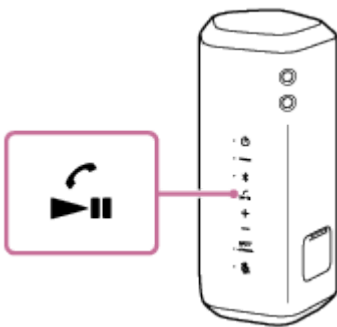

คำแนะนำ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หรือการใช้งานลำโพง เมื่อคุณต้องการใช้งานลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหรือปิดลำโพง และปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟแสดงสถานะ ๒ (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- หากสภาวะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย ระดับเสียงสูงสุดของลำโพงจะลดลง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ

การสลับสัญญาณเสียงออก

ในเวลาที่ซื้อ สัญญาณเสียงออกของลำโพงถูกตั้งเป็นการเล่นเสียงโมโน
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงได้ด้วย “Sony | Music Center”

- 1 และ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

- 2 และ [SRS-XE200]

- 3 และ [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] และเลือกการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

คำแนะนำ


- เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน LDAC ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

วางลำโพงในแนวตั้ง/แนวนอน


คุณสามารถวางลำโพงในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ (วางได้หลายแบบ)

เมื่อตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเป็นการเล่นเสียงสเตอริโอ เสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) จะออกจากลำโพงที่อยู่ใกล้กับโลโก้ Sony มากกว่า

การวางแนวตั้ง

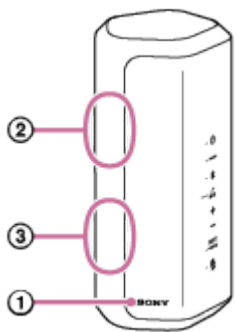

การวางแนวนอน

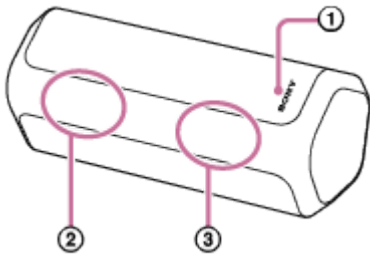

- ① : โลโก้ Sony
- ② : ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านหลัง)
- ③ : ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา)

วางลำโพงโดยให้โลโก้ Sony อยู่ด้านขวามือของคุณ
ขอแนะนำให้อ่านในลักษณะนี้ เมื่อเปลี่ยนสัญญาณเสียงออกของลำโพงเป็นเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

หมายเหตุ

- วางลำโพงบนพื้นผิวเรียบ หากคุณวางลำโพงบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)

การกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” และ “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สามารถทำได้ในลำโพง การกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับการเล่นเพลงด้วยคุณภาพเสียงสูงสามารถรองรับการใช้งานกับ SBC รวมถึง AAC และ LDAC* ในขณะที่การกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” ทำให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรยิ่งขึ้นได้ ในเวลาที่คุณเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” จะถูกเลือกไว้

โคเดกที่รองรับ

- เลือกคุณภาพเสียงก่อน (ค่าเริ่มต้น): โคเดกที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC* และ SBC
- เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน: SBC ถูกเลือก

* เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน LDAC ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

1 เปิดลำโพง


ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบ* เป็นสีน้ำเงิน

* หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน

2 เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อใช้ปุ่มของลำโพง

- กดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีเขียวสองครั้ง เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH การเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกยุติโดยอัตโนมัติแล้วสร้างใหม่ จากนั้นจะใช้การตั้งค่าใหม่

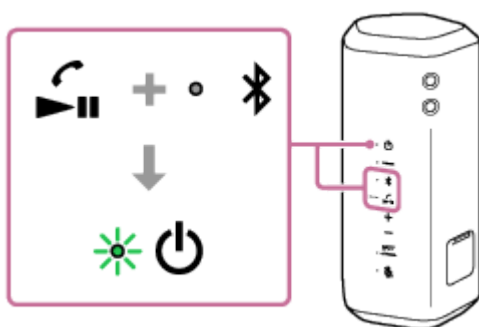

คำแนะนำ

- ตรวจสอบว่าลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ในขณะที่ลำโพงปิดทำงาน

เมื่อใช้ “Sony | Music Center”

- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น สมาร์ทโฟน เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง
- แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

3. แตะ [SRS-XE200]
4. แตะ [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] จากนั้นเลือก [Priority on Sound Quality] หรือ [Priority on Stable Connection]
5. ดัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
การตั้งค่าใหม่เข้าไปใช้แล้ว

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ต ีโคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงขัดจังหวะ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH และสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อ BLUETOOTH ถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ต้องมีลำโพง SRS-XE200 2 เครื่อง เมื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกกับเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
ลำโพงหนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย) และลำโพงอีกเครื่องที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) เพื่อให้เสียงสเตอริโอ

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดู [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#))
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้ง 2 เครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่

คุณสามารถสร้างหรือจัดการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอด้วย “Sony | Music Center” สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เมื่อเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ยังคงทำงานอยู่ในลำโพงทั้งสองเครื่อง อย่างไรก็ตาม การเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเปิดลำโพงอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติ และสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

หมายเหตุ

- ก่อนทำการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ลดระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายเครื่อง (ลำโพงสูงสุด 100 เครื่อง) ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้

อุปกรณ์* ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้แก่

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานร่วมกันบางเครื่องไม่พร้อมจำหน่าย

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่

1 ใช้ “Sony | Music Center” เพื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

สำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้โดยตรงที่ลำโพงแทนการใช้ “Sony | Music Center”

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้โดยใช้ “Sony | Music Center” ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวได้โดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ลำโพง

1. ตั้งค่า SRS-XE200 เป็นลำโพงเครื่องแรก

- เปิดลำโพง
- เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- กดปุ่ม  (BLUETOOTH) และปุ่ม + (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังจากลำโพง

2. เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่สองหรือมากกว่านั้น

- เปิดลำโพง
- กดปุ่ม  (BLUETOOTH) และปุ่ม + (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที*
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และจะเชื่อมต่อกับลำโพงตัวแรก

* การดำเนินการนี้เป็นตัวอย่างของ SRS-XE200 การดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือช่วยเหลือ

3. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นปานกลาง

4. กดปุ่ม **✖** (BLUETOOTH) และปุ่ม **+** (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเครื่องแรกค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 5 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่ หรือหากต้องการยุติฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

ให้หยุดเล่นเพลงล่วงหน้า

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อดูภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้ง “Sony | Music Center”
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

ระหว่างการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้งานลำโพงเพื่อโทรคุยแบบไร้สายได้

1 เชื่อมต่อกับลำโพงด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

2 เริ่มแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

3 ดูการตั้งค่า*¹ แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ

- สำหรับการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH ไม่ใช่สำหรับเล่นเพลง (A2DP) แต่สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ขณะที่เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) อาจไม่สามารถโทรคุยได้
- สำหรับการตั้งค่าลำโพง ให้เลือก [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)]^{*2} โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ([Speakers (SRS-XE200 Stereo)]^{*2} คือโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง)
- สำหรับการตั้งค่าไมโครโฟน ให้เลือก [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)]^{*2} โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ การเลือก [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)]^{*2} หรือ [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)]^{*2} โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) หรือ [Speakers (SRS-XE200 Stereo)]^{*2} โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) อาจไม่สามารถตั้งค่าได้ในลำโพงหรือไมโครโฟน และอาจแสดงเพียง [SRS-XE200] ในกรณีดังกล่าว ให้เลือก [SRS-XE200]
- สำหรับคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการลูกค้า

*¹ ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

*² จลากลอาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

คำแนะนำ

- เมื่อคุณไม่สามารถการตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอหรือเลือกโปรไฟล์ [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)] โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ให้เลือก [Headset earphone (SRS-XE200 Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (SRS-XE200 Hands-Free)] สำหรับการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้
 - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
 - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- ในคอมพิวเตอร์ Mac จะใช้โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับทั้งการเล่นเพลง (A2DP) และการโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ใช้สำหรับการโทรทางวิดีโอและไม่จำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การรับสาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า


เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าบนลำโพง
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

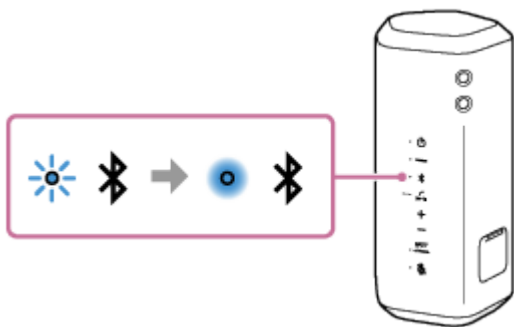


เมื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่มีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้ใช้งานลำโพงที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

2 กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) เมื่อรับสาย

พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

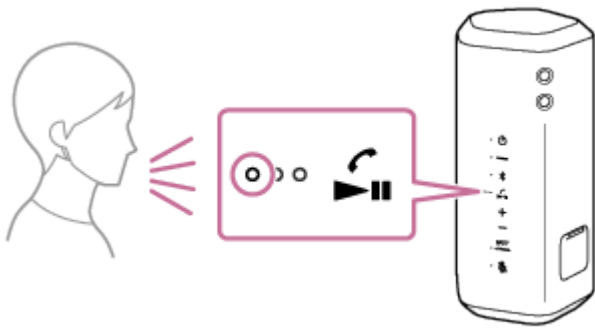


หากไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผ่านลำโพง

ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง หรือใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงที่สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

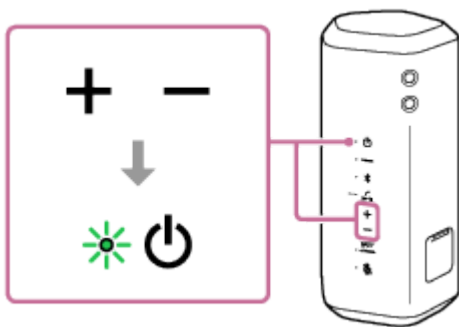


การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ที่ลำโพง

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ขณะที่โทรคุย คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic OFF (ปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะสว่างเป็นสีแดง เพื่อแสดงว่าไมโครโฟนถูกปิดใช้งาน

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) อีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic ON (เปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะดับลงเพื่อแสดงว่าไมโครโฟนเปิดใช้งาน

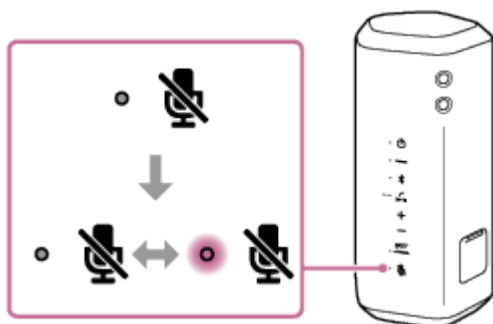

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้เปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพงโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือแทบไม่ได้ยินเสียงของคุณ ให้เอนตัวเข้าไปใกล้ลำโพงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันในลำโพง
- คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic OFF (ปิดไมค์)/Mic ON (เปิดไมค์)) โดยใช้ “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นเกมอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์
- ใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากลำโพงอยู่ใกล้กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป
- ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้
- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนทำงานกับไมโครโฟนที่ลำโพง ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ตโฟน โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200


การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

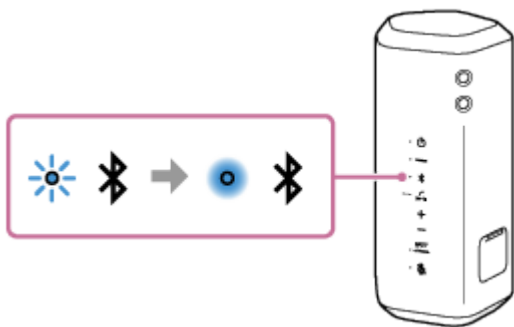


เมื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่มีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้ใช้งานลำโพงที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

2 ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังผ่านลำโพง
เมื่อผู้รับรับสาย ให้คุณพูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

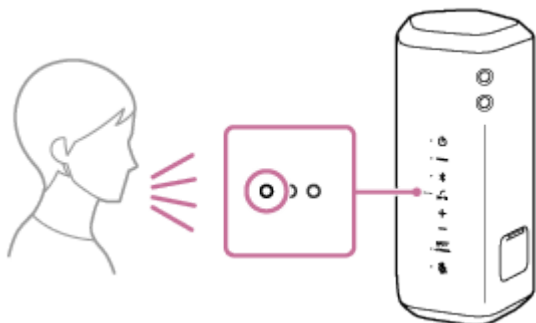


หากเสียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดังผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงโดยกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง หรือใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงที่สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

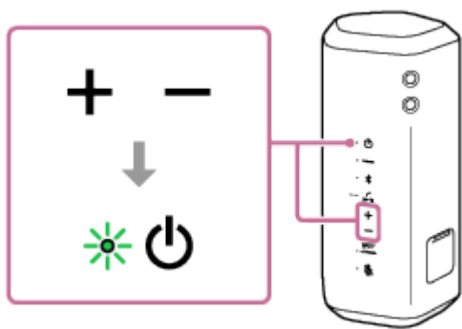


การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ที่ลำโพง

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ขณะที่โทรคุย คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic OFF (ปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะสว่างเป็นสีแดง เพื่อแสดงว่าไมโครโฟนถูกปิดใช้งาน

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) อีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic ON (เปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะดับลงเพื่อแสดงว่าไมโครโฟนเปิดใช้งาน

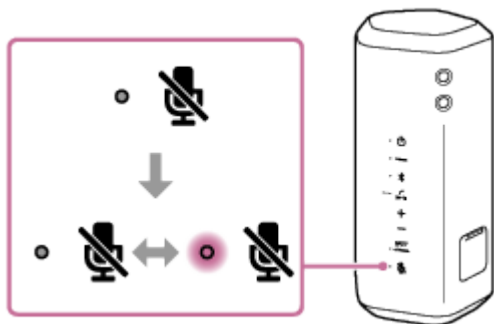

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือแทบไม่ได้ยินเสียงของคุณ ให้เอนตัวเข้าไปใกล้ลำโพงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันที่ลำโพง
- คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic OFF (ปิดไมค์)/Mic ON (เปิดไมค์)) โดยใช้ “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงเครื่องที่มีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นเกมอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- ใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากลำโพงอยู่ใกล้กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป

- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนทำงานกับไมโครโฟนที่ล่าช้า ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การรับสาย

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” คือแอปสำหรับควบคุมอุปกรณ์เล่นเสียงของ Sony ที่รองรับการใช้งานกับ “Sony | Music Center” โดยใช้สมาร์ตโฟน ฯลฯ ของคุณ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

การใช้งานด้วย “Sony | Music Center” ที่สามารถทำได้ในลำโพง

- การตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- การตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ การสลับช่องสัญญาณเสียงขวา (ด้านขวา) และซ้าย (ด้านซ้าย)
- การแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- การตั้งค่าตัวเลือกเกี่ยวกับพลังงาน (ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง, ตัวเลือกพลังงาน STAMINA (เลือกแบตเตอรี่ก่อน), โหมดนอนแบตเตอรี่, ระดับแบตเตอรี่ (เสียง), เสียงเปิด/ปิดเครื่อง, เสียงแจ้งเตือนการเปิด/ปิดไมโครโฟน, ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติและฟังก์ชันพร้อมใช้งาน Bluetooth)
- การสลับคุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่าง “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” และ “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน”
- การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโน (ค่าเริ่มต้น) และการเล่นเสียงสเตอริโอ
- การจัดการการเชื่อมต่อแบบหลายจุด (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องพร้อมกัน)
- การดูอัปเดตหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง
- การใช้งานรวมถึงการเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

อื่น ๆ

หมายเหตุ

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center” แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อกำหนดและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หาก你不能เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือหากมีปัญหา เช่น ไม่มีเสียงดังออกมา ให้ลองการติดตั้ง “Sony | Music Center” และลองเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH อีกครั้ง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู Google Play (Play Store) หรือ App Store
- โปรดทราบว่า “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง](#)

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การติดตั้ง “Sony | Music Center”

ติดตั้ง “Sony | Music Center” ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณจาก Google Play (Play Store) หรือ App Store สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS สามารถติดตั้ง “Sony | Music Center” ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 11.0 หรือใหม่กว่า การติดตั้งไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10.x หรือเก่ากว่า

1 ดาวน์โหลด “Sony | Music Center” จาก Google Play (Play Store) หรือ App Store และติดตั้ง



Sony Music Center



2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งาน “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่า “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกัน
 - โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หาก你不能เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือหากมีปัญหา เช่น ไม่มีเสียงดังออกมา ให้ถอนการติดตั้ง “Sony | Music Center” และลองเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH อีกครั้ง
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู Google Play (Play Store) หรือ App Store

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google™)

เมื่อใช้ฟังก์ชันแอป Google ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android คุณสามารถกดปุ่มไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟน Android ได้

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานแอป Google

1 เลือกแอป Google สำหรับ [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

ในสมาร์ทโฟน Android เลือก [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] และเลือกแอป Google สำหรับ [Assist App]

การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่นำมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือเว็บไซต์ของ Google Play (Play Store)

หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
- แอป Google อาจไม่เปิดทำงานจากลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสมาร์ทโฟน Android

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และสมาร์ทโฟน Android อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเปิดใช้งานแอป Google คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยังแอป Google ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google เช่นแอปที่ทำงานร่วมกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานที่นำมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

หมายเหตุ

- แอป Google ไม่สามารถเปิดใช้งาน เมื่อคุณพูดว่า "OK Google" ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าสมาร์ทโฟน Android จะเปิดใช้งาน [OK Google]

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Siri ที่มาพร้อมกับ iPhone คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อใช้งาน iPhone หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งาน Siri

1 เปิด Siri

ใน iPhone เลือก [Settings] - [Siri & Search] และเปิดใช้งาน [Listen for “Hey Siri”]
การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของ iPhone

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน BLUETOOTH และ iPhone อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเปิดใช้งาน Siri คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยัง Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- Siri ไม่สามารถเปิดใช้งานเมื่อคุณพูดว่า “Hey Siri” ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าการตั้งค่า [Listen for “Hey Siri”] ของ iPhone จะเปิดอยู่ก็ตาม

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม*)

* ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดนอนแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะส่องแสงเป็นสีขาว

ปิด	ชาร์จลำโพงเสร็จแล้ว
ไฟสว่าง	กำลังชาร์จลำโพงอยู่
ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ	แบตเตอรี่ในตัวเหลือ 20% หรือต่ำกว่านั้น และจำเป็นต้องชาร์จ
ไฟกะพริบ 3 ครั้งและดับลง	ไฟแสดง CHARGE กะพริบ 3 ครั้งและดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่า และจำเป็นต้องชาร์จ

หมายเหตุ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำหรือสูงจัด แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจหยุดชาร์จในกรณีที่ชาร์จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิจนอุณหภูมิการทำงานอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C จากนั้นถอดสาย USB และต่อใหม่ แล้วปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จเองอีกครั้ง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื่อง)

ปิด	ลำโพงปิดเครื่อง
ไฟสว่าง (สีเขียว)	ลำโพงเปิดเครื่อง
ไฟสว่าง (สีส้ม)	ลำโพงปิดเครื่อง ลำโพงตั้งอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ไฟกะพริบ (สี เขียวหรือสีส้ม)	● ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง ● เมื่อคุณใช้งานปุ่ม +/- (ระดับเสียง) และระดับเสียงถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุด (0) หรือสูงสุด (50 สำหรับเล่นเพลง/15 สำหรับโทรคุย) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม - (ระดับเสียง) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที และฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม - (ระดับเสียง) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที และฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติเปิดอยู่ ไฟแสดง สถานะจะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที และได้เลือกค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวพร้อมกัน 3 ครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม  (BLUETOOTH) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และได้เลือกค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวพร้อมกันสองครั้ง ● ขณะที่การอัปเดตซอฟต์แวร์ดำเนินไป ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะเปลี่ยนรูปแบบการกะพริบสีเขียว (กะพริบ 5 ครั้ง กะพริบ 4 ครั้ง กะพริบ 1 ครั้ง จากนั้นจะดับลง*) ● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง พร้อมกับไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
ไฟกะพริบแบบ คู่ (สีส้ม)	ตรวจพบข้อผิดพลาดระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดดู หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ
ไฟกะพริบแบบ สีครั้ง (สีส้ม)	● การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิกโดย “Sony Music Center” ● การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว

* คุณอาจไม่สามารถเห็นรูปแบบการกะพริบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ไฟแสดงสถานะ (สีน้ำเงิน)

ไฟสว่าง	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
ไฟกะพริบ	● การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิกโดย “Sony Music Center” ● การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว ● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้ง พร้อมกับไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) กะพริบเป็นสีเขียว เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

ไฟกะพริบแบบคู่	ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่
ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะ STAMINA (สีขาว)

ไฟสว่าง	ตัวเลือกพลังงาน STAMINA เปิดใช้งาน
ปิด	ตัวเลือกพลังงาน STAMINA ปิดใช้งาน
กะพริบสองครั้ง	ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเปิดใช้งาน
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง	ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างปิดใช้งาน

ไฟแสดงสถานะ (ปิดไมโครโฟน) (สีแดง)

ปิด	ไมโครโฟนที่ลำโพงเปิดใช้งาน
ไฟสว่าง	ไมโครโฟนที่ลำโพงปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว


เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในลำโพงของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้สะดวกและมีเสียงรบกวนมากขึ้น

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น)

ไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว

2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว

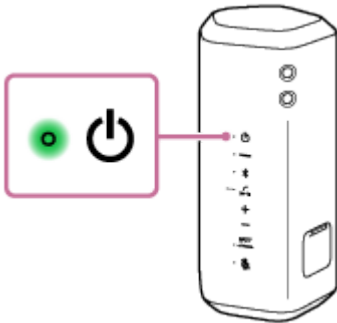

3 แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

4 แตะ [SRS-XE200]

เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ข้อความแจ้งอัปเดตจะแสดงบนหน้าจอ "Sony | Music Center"

5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดต

ขณะที่การอัปเดตซอฟต์แวร์ดำเนินไป ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะเปลี่ยนรูปแบบการกะพริบสีเขียว (กะพริบ 5 ครั้ง กะพริบ 4 ครั้ง กะพริบ 1 ครั้ง จากนั้นจะดับลง)

คุณอาจไม่สามารถเห็นรูปแบบการกะพริบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

6 ยืนยันเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง

ใน "Sony | Music Center" แตะ [SRS-XE200] – [Settings] – [System]
"XXXX" ที่แสดงได้ "SRS-XE200" หมายถึงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

คำแนะนำ

- เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ลำโพงจะหายจากสถานะข้อผิดพลาด

หมายเหตุ

- หากการอัปเดตล้มเหลว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจนมีปริมาณ 40% หรือมากกว่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพง
- เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดูคู่มืออ้างอิงที่มาพร้อมกับลำโพง
- แผ่นป้ายและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะติดที่ตำแหน่งต่อไปนี้
 - ด้านหลังของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- เมื่อคุณย้ายลำโพง ใช้มือข้างหนึ่งจับลำโพงให้แน่นแล้ววางบนฝ่ามืออีกข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นไหว มิฉะนั้น ลำโพงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายต่อลำโพง หรือเกิดความเสียหายต่อสิ่งของในครัวเรือนจากการสั่นไหว
- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงนี้บนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพงนี้ โปรดฟังระวังเมื่อคุณย้ายลำโพง

หมายเหตุอื่นๆ

- ห้ามใช้งานหรือวางลำโพงไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C – 35 °C) หากใช้งาน หรือวางลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น ลำโพงอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่งานการทำงานผิดปกติ
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับลำโพงซึ่งไม่ได้ครอบคลุมในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้คุณ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาสำหรับกรณีต่อไปนี้ในระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบแบบคู่เป็นสลับ

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง 5 °C – 35 °C
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

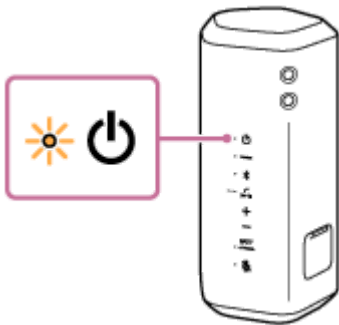

เมื่อตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอีกครั้ง หากยังคงเกิดปัญหา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราบ ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากลำโพง และต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟด้วยตัวเองโดยมีโลโก้ที่ได้รับอนุญาต
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ลำโพงจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ อย่าปล่อยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับลำโพงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์หมด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น

ประสิทธิภาพของลำโพงในการกันน้ำและการกันฝุ่น

ลำโพงพร้อมฝาปิดที่ปิดแน่นสนิทมีข้อกำหนดการกันน้ำของ IPX7^{*1} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันต่อการแช่น้ำ” ของ IEC60529 “มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (รหัส IP)”^{*3} นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นของ IP6X^{*2} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง”^{*3}

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถกันได้

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำเกลือ
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน ฯลฯ)

^{*1} IPX7 เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบด้วยการจุ่มลงในน้ำเบา ๆ ที่ความลึก 1 เมตร และทิ้งไว้ 30 นาที และพบว่ายังคงสามารถใช้งานได้

^{*2} IP6X เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบด้วยการแขวนในอุปกรณ์ทดสอบซึ่งมีอนุภาคฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 75 ไมโครเมตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และพบว่ายังคงป้องกันฝุ่นต่อไปได้


^{*3} อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและข้อต่อของลำโพงเครื่องนี้ (USB) ไม่กันน้ำและไม่กันฝุ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าไหมหรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ลำโพงเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้ข้อต่อ (USB) ห้ามวางแฉกหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวอื่น ๆ บนลำโพง

ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่องซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการประกัน

การป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่น

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ลำโพงอย่างถูกต้อง

- ลำโพงเครื่องนี้ผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูง 1.22 เมตร ลงบนไม้อัดหนา 5 ซม. ซึ่งตรงตามมาตรฐาน MIL-STD810H Method 516.8-Shock อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรือแตกหัก หรือรับประกันประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่นในทุกสภาวะ การเสีรูปหรือความเสียหายจากการที่ลำโพงตกกระแทก หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร อาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำและกันฝุ่นได้
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ การใช้งานลำโพงในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูง เช่น ใต้ฝักบัว อาจทำให้เกิดความผิดปกติ
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- ใช้งานฝาปิด (①) ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลง และเป็นสาเหตุให้ลำโพงทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในลำโพง

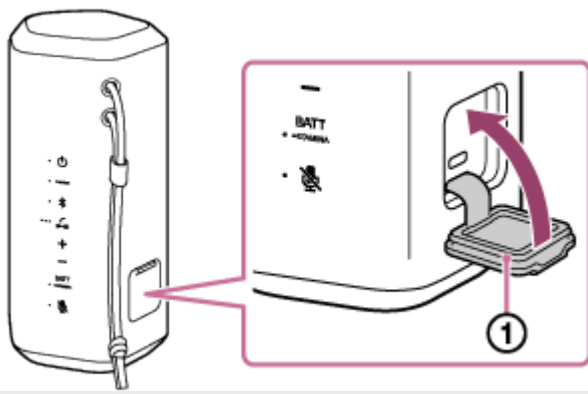


5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

วิธีการดูแลรักษาลำโพง

แม้ว่าส่วนผ้าทอของลำโพงจะมีการเคลือบกันน้ำซึมผ่านเอาไว้ แต่คุณก็สามารถใช้งานลำโพงได้สะดวกสบายขึ้นและสามารถใช้งานได้นานขึ้น เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาด้านล่างนี้

- หากพื้นผิวของลำโพงเปื้อนในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างลำโพงด้วยน้ำสะอาด (น้ำก๊อก ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวอาจทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพ หรืออาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้ ตัวอย่าง
 - เมื่อทราย เกลือ (คลอรีน) หรือสิ่งตกค้างอื่นๆ เข้าไปในลำโพงหลังจากใช้งานในบริเวณภูเขา ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
 - เมื่อลำโพงเปื้อนสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด ครีมอาบแดด ฯลฯ)
- เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น ให้อากาศแห้งในลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป
- คุณภาพของเสียงอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีน้ำเข้าไปในส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนที่เป็นฟาสซีไฟเรตเตอร์ (①) ของลำโพง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น ให้อากาศแห้งในลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป

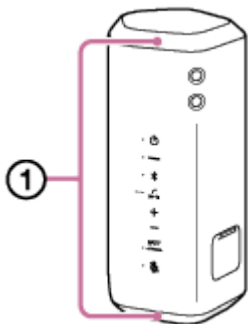

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพง การปล่อยให้ลำโพงมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัดและทำงานบกพร่องได้
- หากมีเม็ดทราย ฯลฯ เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนอื่น ให้นำออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ กับลำโพง เพราะอาจทำให้ส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนอื่นของลำโพงเสียหายได้

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในช่วงประมาณ 30 เมตร

เวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่รองรับ

โปรไฟล์คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชันของ BLUETOOTH ที่รองรับ: BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.2

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH ที่รองรับ:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ช่วยให้สามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น/หยุดชั่วคราว และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้
- HSP (Headset Profile)*: ช่วยให้สามารถโทรออกและใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้
- HFP (Hands-free Profile)*: ช่วยให้สามารถโทรแบบแฮนด์ฟรีและใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้

* หากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH รองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ใช้ HFP (Hands-free Profile)

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะ 30 เมตร

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

หมายเหตุ

- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่ยังคงโทรศัพท์หรือฟังเพลงนั้น เสียงที่เล่นจากลำโพงจะช้ากว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่า ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านระบบ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้
ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้
ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- การใช้ตราสัญลักษณ์ Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในตราสัญลักษณ์โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Apple Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยของอุปกรณ์

การปฏิเสธความรับผิดชอบบริการที่น่าเสนอ โดยบริษัทอื่น

- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony อาจรับผิดชอบต่อการดำเนินงานต่างๆ ดังกล่าว

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- ชื่อ LDAC™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- Microsoft, Windows และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาในคู่มือช่วยเหลือนี้ และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ชาร์จลำโพง
คุณอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- รีเซ็ตลำโพง
- กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง
การดำเนินการนี้จะคืนค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ เป็นค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออก
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:
 - สำหรับลูกค้าในอเมริกา:
<https://www.sony.com/am/support>
 - สำหรับลูกค้าในยุโรป:
<https://www.sony.eu/support>
 - สำหรับลูกค้าในจีน:
<https://service.sony.com.cn>
 - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:
<https://www.sony-asia.com/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตลำโพง
- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้

- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับลำโพงและอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB แน่นสนิทแล้ว จากนั้น ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ ไม่รับประกันการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 500 มิลลิแอมป์ เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง
- ลำโพงรองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไม่รับประกันการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง
- ชาร์จลำโพงในที่ที่อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน

- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจหมดหรือเหลือน้อย ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น) เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติอาจถูกเปิดใช้งาน ปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่มีเสียง/เสียงออกจากลำโพงเครื่องเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาจากผู้โทร

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ การปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจไม่เปลี่ยนระดับเสียงของลำโพง (ซึ่งในกรณีนั้นไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) ไม่กะพริบ)
เมื่อระดับเสียงของลำโพงเบา ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นระดับที่เหมาะสม จากนั้นปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง
- ตรวจสอบว่ากำลังเล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- หากต้องการใช้แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนโปรไฟล์ BLUETOOTH เป็น HFP หรือ HSP ในคอมพิวเตอร์
ระหว่างโทรทางวิดีโอ คุณภาพเสียงอาจลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมโยงการสื่อสาร
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนของลำโพงไม่ได้ปิดทำงานอยู่
- หากคุณกำลังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร์ถูกกำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ตรวจสอบว่าลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
- ก่อนเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวเป็นปิด
- ย้ายลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAN ไร้สาย
- นำอุปกรณ์ BLUETOOTH มาใกล้กับลำโพงมากขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้นำออก
- หากไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ ให้ปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ หรือฟังก์ชันการโทร หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ยุติการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
- มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานกับฟังก์ชันนี้ ให้เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ของลำโพง

- ติดตั้ง “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุดในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หากคุณไม่สามารถใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุดหรือคุณไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ถอนการติดตั้ง “Sony | Music Center” แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้ตรวจสอบว่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกกำหนดไว้สำหรับลำโพง
- คุณอาจไม่ได้ยินเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดแอปแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง วิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การรับสาย](#)
- [การโทรออก](#)

5-038-099-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน

- เสียงอาจเบาลงในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และไฟแสดง CHARGE จะพริบอย่างช้า ๆ ในขณะที่ลำโพงใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องลดต่ำลง เนื่องจากการเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แม้ว่าลำโพงจะต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB
 - เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมของลำโพงสูง
- หากระดับเสียงเบาลงในขณะที่ใช้งาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 1. ปิดลำโพง
 2. ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ให้จับคู่กับลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- หากไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงินแบบคู่ ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)
- เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงแล้ว iPhone อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ใน iPhone ออกจากนั้นจึงจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์แล้ว
- หากลำโพงไม่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ จากนั้นเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH อีกครั้ง อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การส่งสัญญาณเสียงของลำโพงถูกขัดจังหวะ

เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การรับสัญญาณในลำโพงอาจผันผวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในกรณีนี้ วิธีต่อไปนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้

- ย้ายลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAN ไร้สาย
- มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานกับฟังก์ชันนี้ ให้เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว)
- อัปเดต “Sony | Music Center” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้ <https://www.sony.net/smcqa/>
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้ง 2 เครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- ขณะที่กำลังเล่นเพลง ให้หยุดเล่นก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้
- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดู [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#))
- อัปเดต “Sony | Music Center” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้ <https://www.sony.net/smcqa/>
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- ขณะที่กำลังเล่นเพลง ให้หยุดเล่นก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถเพิ่มลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- ไปยังกลุ่มใดก็ได้ที่ตั้งค่าด้วย “Sony | Music Center” ใช้ “Sony | Music Center” เพื่อเพิ่มลำโพงเครื่องใหม่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>
- ขณะที่กำลังเล่นเพลง ให้หยุดเล่นก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตீ คุณ将无法使用การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200


การรีเซ็ตลำโพง

ในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงกรณีอื่น ๆ ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพง

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

อื่น ๆ

ลำโพงจะปิดทำงานในระหว่างการรีเซ็ต จากนั้นจะเปิดอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

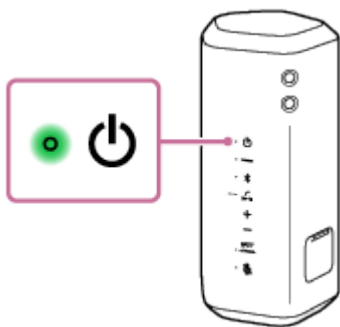


หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง หลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียงของลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XE200

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น
เมื่อเปิดลำโพง ให้กดปุ่ม - (ระดับเสียง) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้จนกว่าลำโพงจะปิดทำงาน (5 วินาทีขึ้นไป)

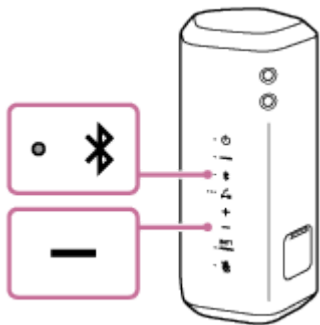

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)