

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Utilice las últimas versiones del software preinstalado en el altavoz y “Sony | Music Center”.

## Primeros pasos

### [Componentes y controles](#)

#### Fuente de alimentación/carga

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)
- [Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada](#)

## Realizar conexiones

### Conexión BLUETOOTH

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)

---

[Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

---

[Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

---

## Conexión multipunto

[Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

---

## Escuchar música

### Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)

---

[Cambio entre la reproducción de audio monoaural y la reproducción de audio estéreo](#)

---

[Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

---

[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

---

### Función Pareja estéreo

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

---

### Función Conexión para fiesta

[Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)

---

## Llamadas telefónicas

[Realización de una videollamada en un ordenador](#)

---

[Recepción de una llamada](#)

---

[Realización de una llamada](#)

---

## Usar “Sony | Music Center”

[Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

---

[Instalación de “Sony | Music Center”](#)

---

## Usar “Fiestable”

[Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

---

[Instalación de “Fiestable”](#)

---

## Usar la función de control por voz

[Utilización de la función de asistencia por voz \(aplicación Google™\)](#)

---

[Utilización de la función de asistencia por voz \(Siri\)](#)

---

## Información

[Acerca de los indicadores](#)

---

[Actualización del software preinstalado](#)

---

### Notas sobre el uso

- [Precauciones](#)
- [Notas sobre la carga](#)
- [Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo](#)
- [Cuidado del altavoz](#)
- [Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)
- [Licencias](#)
- [Marcas comerciales](#)

### Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

---

#### Alimentación

- [No se puede cargar el altavoz](#)
- [No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

#### Sonido

- [No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman](#)
- [El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)

#### Conexión BLUETOOTH

- [No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [La salida del altavoz se interrumpe](#)
- [No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz para la función Pareja estéreo](#)
- [No es posible conectar con un altavoz para la función Conexión para fiesta](#)
- [No es posible agregar un altavoz para la función Conexión para fiesta](#)
- [No es posible conectar el altavoz simultáneamente con 2 dispositivos \(conexión multipunto\)](#)


#### Reinicio

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Componentes y controles

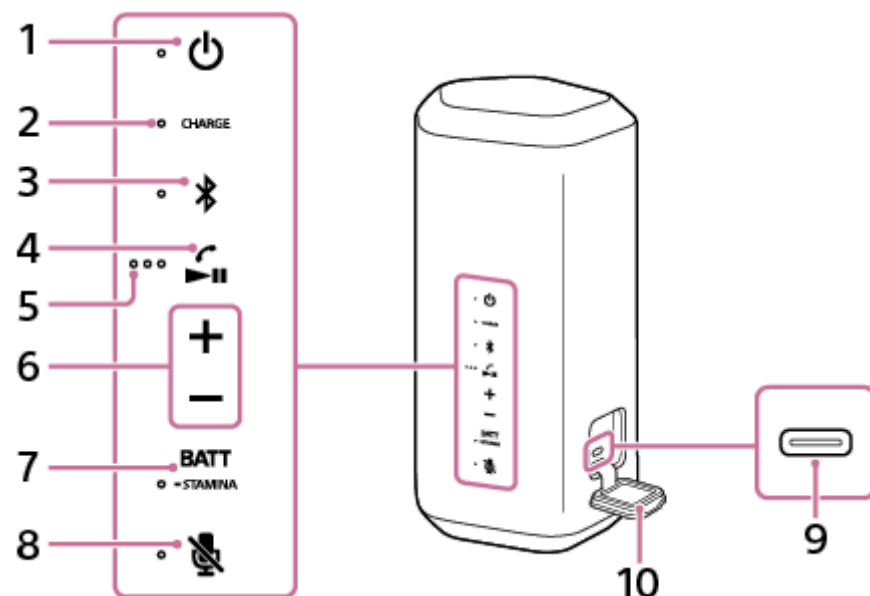

1. Botón (alimentación) con indicador
2. Indicador CHARGE
3. Botón (BLUETOOTH) con indicador
4. Botón (reproducción)/ (llamada)
5. Micrófono
6. Botones +/- (volumen)
7. Botón BATT (batería)/botón STAMINA con indicador
8. Botón (desactivación de micrófono) con indicador<sup>\*1</sup>
9. Puerto de entrada de CC (USB Type-C®)<sup>\*2</sup>  
La batería incorporada del altavoz puede cargarse cuando se conecta a una toma de CA a través del cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB (de venta comercial).

### 10. Tapa

\*1 Este botón solo estará habilitado mientras haya una conversación telefónica en curso.

\*2 Este puerto no es compatible con reproducción de música.

### Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar con alimentación de una toma de CA conectado mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) o de la batería incorporada.

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.


Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

### Sugerencia

- Para cargar la batería incorporada del altavoz, además del método de carga normal está disponible la opción del modo Battery Care. El modo Battery Care limita la capacidad de carga máxima a aproximadamente el 90% y prolonga la duración de la batería. El tiempo de reproducción disponible en el modo Battery Care es más corto que el tiempo disponible cuando la batería incorporada se carga mediante el método de carga normal. En el momento de la compra, el altavoz no está en el modo Battery Care.
- Puede activar/desactivar el modo Battery Care del altavoz con "Sony | Music Center".

### 1 Conecte el altavoz a una toma de CA para cargarlo.

Conecte un extremo del cable USB Type-C® al puerto de entrada de CC del altavoz y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial), y después conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA. El altavoz admite adaptadores de CA USB que sean capaces de proporcionar una corriente de salida de 3,0 A o 1,5 A. Cuando utilice un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 3,0 A para la carga de la batería, asegúrese de utilizar un cable USB Type-C (conforme al estándar USB) que soporte una corriente de salida de 3,0 A. El cable USB suministrado soporta una corriente de salida de hasta 1,5 A. No se garantiza el uso de otros dispositivos para la carga de la batería.

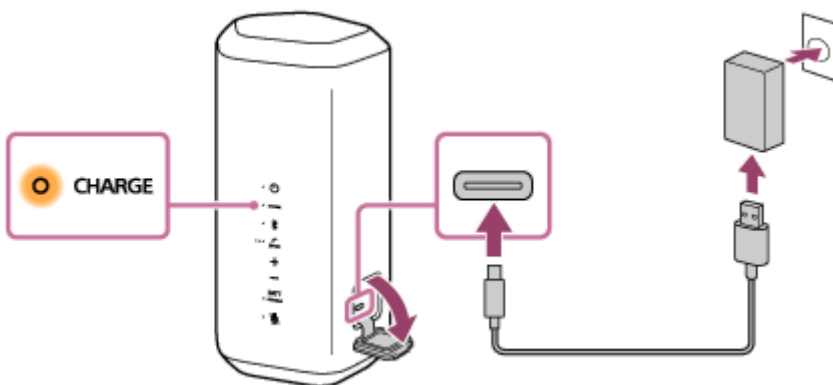

El indicador CHARGE estará iluminado en naranja<sup>\*1</sup> mientras la carga esté en curso.

El tiempo de carga estimado varía dependiendo de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). Además, dependiendo del tipo y especificaciones del adaptador de CA USB y del cable USB, el tiempo de carga puede ser superior al indicado a continuación. El tiempo de carga puede diferir del indicado a continuación, dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.

El tiempo siguiente se indica como referencia.

- Cuando se conecte un adaptador de CA USB de venta comercial capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A, la carga se completará en unas 5 horas<sup>\*2</sup> y el indicador CHARGE se apagará.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB de venta comercial, asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A o más. También puede utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 500 mA o más, y de menos de 1,5 A, pero la carga puede tardar mucho tiempo en completarse.

Cuando se utilice un adaptador de CA USB de este tipo, se recomienda apagar el altavoz antes de que cargue la batería.

Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 500 mA.

\*1 Mientras el altavoz esté en el modo Battery Care, el indicador CHARGE estará iluminado en blanco.

\*2 Tiempo requerido para cargar la batería incorporada agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Después de desconectar el cable USB del altavoz al terminar de cargar la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

## Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial), el indicador CHARGE se iluminará en naranja\* y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

\* Mientras el altavoz esté en el modo Battery Care, el indicador CHARGE estará iluminado en blanco.

### ● Cuando se utilice un smartphone Android con Android 8.1 o posterior instalado

Cuando el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, púntele [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] en el smartphone. La energía restante de la batería del altavoz se visualiza junto con el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el smartphone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

### ● Cuando se utilice un iPhone con iOS 10.0 o posterior instalado

Mientras el altavoz está conectado con el iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz se visualiza en la pantalla de widgets del iPhone. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el iPhone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

## Comprobación del nivel de carga de la batería incorporada

Si pulsa el botón BATT (batería) mientras el altavoz esté encendido, de acuerdo con la energía restante de la batería incorporada, desde el altavoz se emitirá la guía de voz enumerada a continuación.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

81% - 90% (Modo Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Battery Care, Completamente cargada, Batería con carga de alrededor del 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batería con carga de alrededor del 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batería con carga de alrededor del 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batería con carga de alrededor del 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batería baja, Recargue el altavoz)

### Sugerencia

- Utilizando "Sony | Music Center", puede activar/desactivar la guía de voz asociada con la energía restante de la batería que se oye al encender el altavoz.

## Duración de la batería incorporada (mientras el altavoz no esté en modo Battery Care y se haya establecido una conexión BLUETOOTH)

- Aprox. 24 horas

— Nivel de volumen: 34



- STAMINA: activada
- Aprox. 14 horas (predeterminada)
  - Nivel de volumen: 34
  - STAMINA: desactivada
- Aprox. 5 horas
  - Nivel de volumen: 50 (MÁX.)
  - STAMINA: desactivada

### **Duración de la batería incorporada (después de cargar la batería incorporada durante 10 minutos)**

10 minutos de carga proporcionan aproximadamente 70 minutos de reproducción de música. (Siempre que el nivel de volumen esté ajustado a 34 y la opción de alimentación STAMINA esté activada.)

La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.

El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

### **Cuando la batería incorporada se esté agotando**

Cuando oiga la guía de voz (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batería baja, Recargue el altavoz)) y el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse.

Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Please Recharge Speaker. Power Off. (Recargue el altavoz. Alimentación desconectada.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.

Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja \* y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

\* Mientras el altavoz esté en el modo Battery Care, el indicador CHARGE parpadeará 3 veces en blanco y se apagará.

#### **Sugerencia**

- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectando el cable USB conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Siempre y cuando el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador que esté equipado con un puerto de carga USB, la batería incorporada del altavoz podrá cargarse por sí misma incluso mientras se está reproduciendo música desde el altavoz. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.

#### **Nota**

- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue batería incorporada del altavoz en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. El cable USB Type-C suministrado, así como el puerto USB situado detrás de la tapa, no están diseñados a prueba de agua ni de polvo.

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Cuando el smartphone Android esté configurado para utilizar únicamente A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para establecer conexiones BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz no se visualizará en el smartphone.

---

---

#### **Tema relacionado**

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)
- [Notas sobre la carga](#)


5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Conexión de la alimentación

### 1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se iluminará en verde y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente en azul.

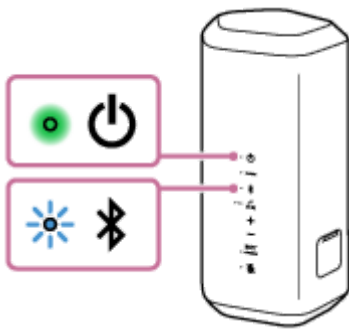

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.



### Sugerencia

- Mientras la guía de voz asociada con la energía restante de la batería esté activada, oirá la guía de voz de acuerdo con la energía restante de la batería cuando encienda el altavoz.

### Nota

- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y el altavoz se apaga después de haberlo encendido, la batería incorporada estará vacía. Cargue la batería incorporada.
- Cuando oiga la guía de voz (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batería baja, Recargue el altavoz)) y el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse.
- Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Please Recharge Speaker. Power Off. (Recargue el altavoz. Alimentación desconectada.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.

### Tema relacionado


- [Carga del altavoz](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300


## Desconexión de la alimentación

### 1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) se apagarán.

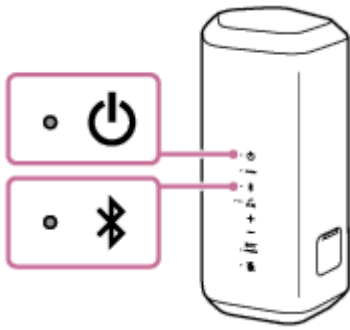

### Sugerencia

- Si apaga el altavoz cuando esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial) y la función de en espera de BLUETOOTH esté activada, el indicador  (alimentación) se iluminará en naranja y el altavoz entrará en el modo de en espera de BLUETOOTH\*.

\* En el momento de la compra, la función En espera de BLUETOOTH estará desactivada.

### Tema relacionado

- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Utilización de la función En espera de BLUETOOTH (encendido automático)


Cuando se active la función En espera de BLUETOOTH, el altavoz se encenderá automáticamente al operar un dispositivo BLUETOOTH, y se iniciará la conexión BLUETOOTH.

Antes de utilizar el altavoz, tenga en cuenta lo siguiente:

- La función En espera de BLUETOOTH solamente estará activada mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). Mientras el altavoz esté funcionando solo con la energía de la batería incorporada, la función En espera de BLUETOOTH estará desactivada.
- Empareje con antelación el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH. Si la información de emparejamiento no está almacenada en el altavoz, como cuando el altavoz se utiliza por primera vez después de la compra, el altavoz no entrará en el modo En espera de BLUETOOTH.

### 1 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en verde.

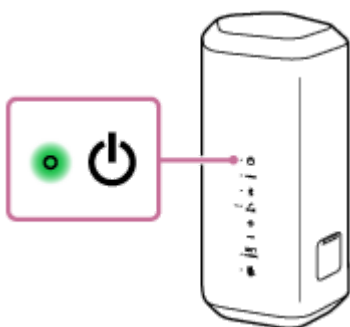

### 2 Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

### 3 Puntee [SRS-XE300].



**4 Puntee [Settings].**



**5 Puntee [Power Option].**

**6 Puntee la casilla de verificación para [Bluetooth Standby] para marcarla.**

La casilla de verificación marcada indica que la función En espera de BLUETOOTH está activada.


**7 Vuelva a la pantalla superior para el altavoz seleccionado (la pantalla del paso 4).**

Se aplicará la nueva configuración.

## Para desactivar la función En espera de BLUETOOTH

En el paso 6 anterior, puntee la casilla de verificación para [Bluetooth Standby] para desmarcarla, y vuelva a la pantalla superior para el altavoz seleccionado (la pantalla del paso 4) para desactivar la función En espera de BLUETOOTH.

### Sugerencia

- Cuando se active la función En espera de BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) se iluminará en naranja mientras el altavoz esté apagado. (Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial).)

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Función En espera autom. (ahorro de energía)

En el caso de lo siguiente, el altavoz se apaga automáticamente en 15 minutos para conservar la energía de la batería incorporada.

En el momento de la compra, la función En espera autom. está activada.

- No hay operación en el altavoz.
- La función de manos libres del teléfono smartphone o móvil conectado está desactivada y dicho teléfono no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado, como un WALKMAN<sup>®</sup>, no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado.



### Sugerencia

- Puede activar o desactivar la función En espera autom. utilizando "Sony | Music Center".

### Nota

- Mientras el altavoz esté conectado con un smartphone Android o un iPhone a través de la conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la función En espera autom. estará desactivada.

## Activación/desactivación de la función En espera autom.

- 1 Encienda el altavoz.**
- 2 Mantenga simultáneamente pulsados el botón + (volumen) y el botón - (volumen) durante unos 5 segundos.**
  - Cuando se desactive la función En espera autom., el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en naranja.
  - Cuando se active la función En espera autom., el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en naranja.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300


## Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada

Mientras el altavoz funcione con la energía de la batería incorporada, podrá utilizarlo durante más tiempo reduciendo el consumo de energía.

### STAMINA

Mientras la opción de alimentación STAMINA esté activada en el altavoz que funcione con la energía de la batería incorporada, podrá disfrutar de reproducción de música con menos consumo de energía y durante más tiempo. En el momento de la compra, la opción de alimentación STAMINA estará desactivada. Puede activar la opción haciendo una de las cosas siguientes:

- En “Sony | Music Center”, púntee [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization], y después marque la casilla de verificación para [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Mantenga pulsado el botón BATT (batería)/  STAMINA del altavoz durante unos 2 segundos. El indicador STAMINA se iluminará en blanco para indicar que la opción de alimentación STAMINA está activada. Para desactivar la opción de alimentación STAMINA, mantenga pulsado el botón BATT (batería)/  STAMINA durante unos 2 segundos.

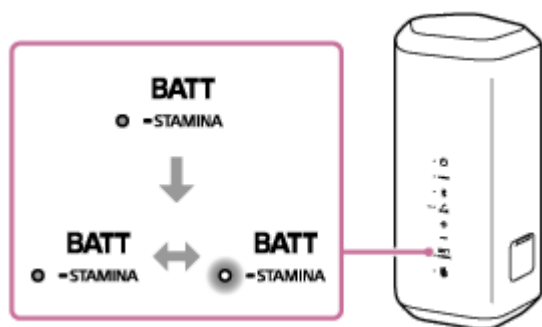



### Función Detección de ruido ambiente


La tecnología de detección de micrófono patentada de Sony detecta automáticamente ruidos alrededor del altavoz mientras se reproduce la música. Corta los sonidos graves que se ven perturbados por el ruido ambiental para reducir el consumo de energía del altavoz y preservar la energía de la batería\*.

En el momento de la compra, la función Detección de ruido ambiente estará activada. Puede desactivar la función Detección de ruido ambiente haciendo una de las cosas siguientes:

\* Mientras la función Detección de ruido ambiente esté activada y el volumen del altavoz esté al máximo, la duración de la batería incorporada, dependiendo del entorno, se prolongará hasta 1 hora.

- En “Sony | Music Center”, púntee [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization], y después marque la casilla de verificación para [Ambient Noise Sensing].
- Mantenga simultáneamente pulsados el botón  (reproducción)/  (llamada) y el botón - (volumen) del altavoz durante unos 5 segundos.
  - Cuando se desactive la función Detección de ruido ambiente, el indicador STAMINA parpadeará 3 veces en blanco.
  - Cuando se active la función Detección de ruido ambiente, el indicador STAMINA parpadeará dos veces en blanco.



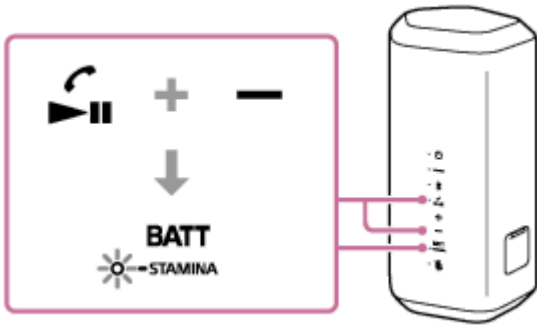

### Nota

- Mientras la opción de alimentación STAMINA esté activada, la función Detección de ruido ambiente estará desactivada.

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.


Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:


- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el volumen del altavoz cuando la reproducción de música se inicie después de establecer una conexión BLUETOOTH entre los dispositivos BLUETOOTH y el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.

### 1 Encienda el altavoz.

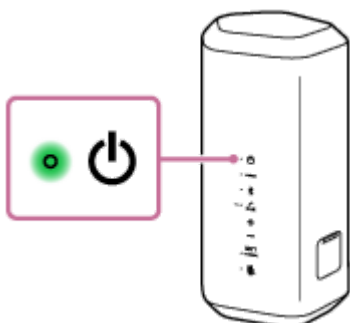


### 2 Compruebe el estado del indicador ✎ (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

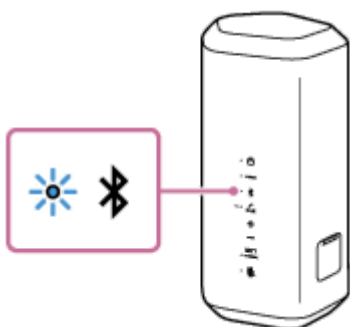

En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.


## Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

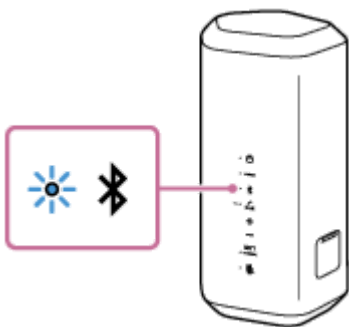

El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

## Cuando el indicador permanezca iluminado

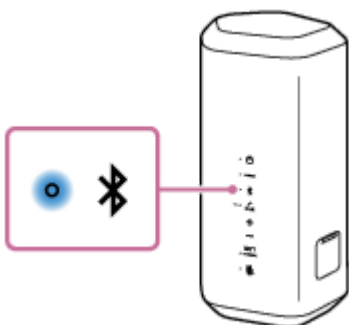


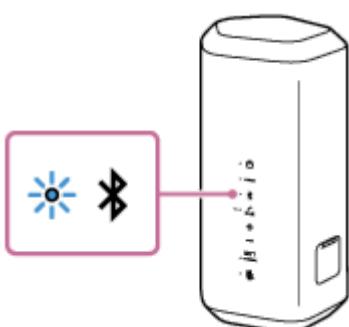
El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

### **3** Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oírás la guía de voz (BLUETOOTH pairing (emparejamiento BLUETOOTH)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).




#### 4 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "SRS-XE300".

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso\*, introduzca "0000".

\* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

#### 5 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

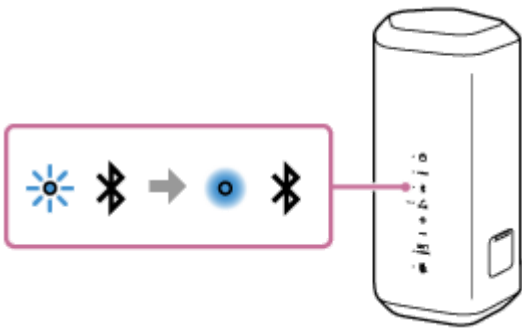


Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso 3.

#### Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Utilizando "Sony | Music Center", puede realizar operaciones que incluyen el establecimiento y la desconexión de conexiones BLUETOOTH.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

#### Nota

- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo. El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.

- La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
- Se inicializa el altavoz.  
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su dispositivo BLUETOOTH, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

---

### Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH (Windows®)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.


Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

### Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8.1


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.  
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

– Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




#### 1 Encienda el altavoz.

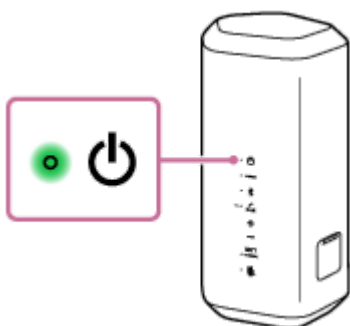


#### 2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

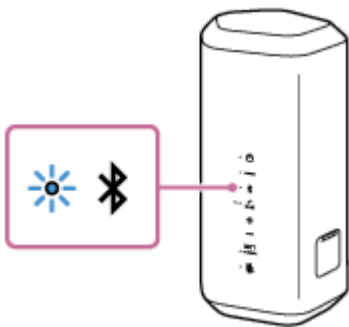

En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso **4**.


### Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

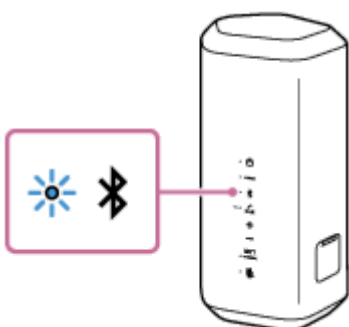

El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**.  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.


### Cuando el indicador permanezca iluminado

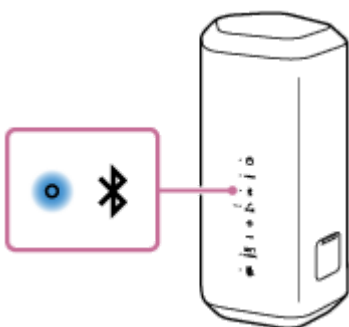


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**.

Oirá la guía de voz (BLUETOOTH pairing (emparejamiento BLUETOOTH)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

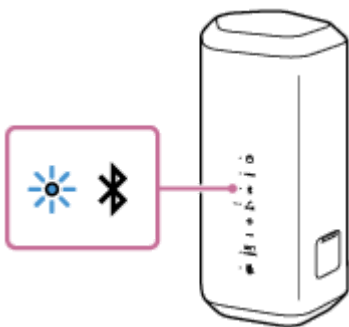


4 Reactive el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.

5 Registre el altavoz al ordenador.


### Para Windows 10

1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].


2. Haga clic en [Devices].

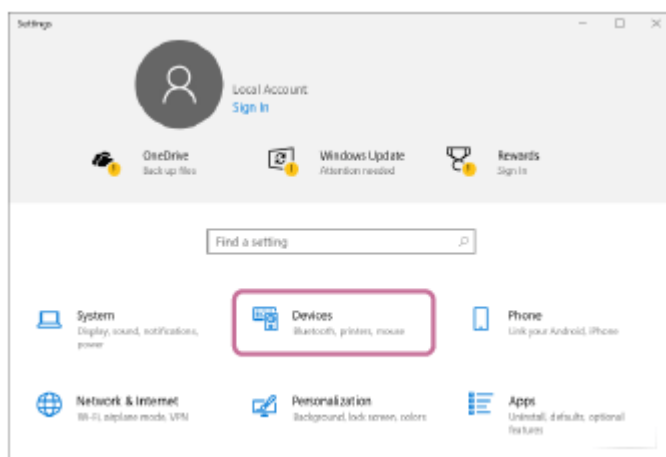

3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

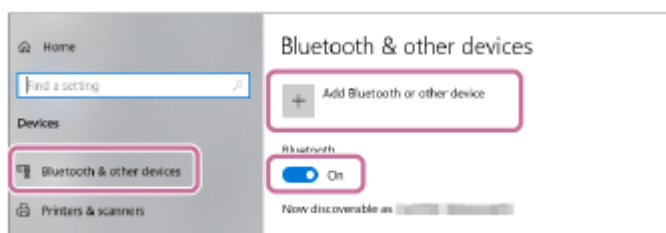


4. Haga clic en [Bluetooth].

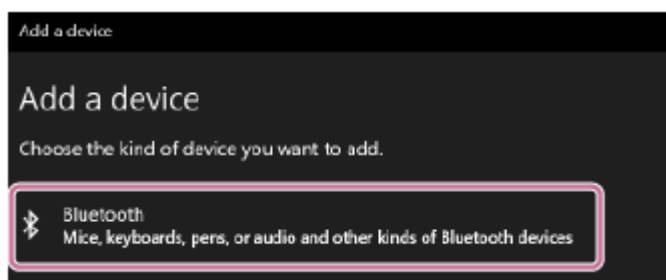

5. Seleccione [SRS-XE300].



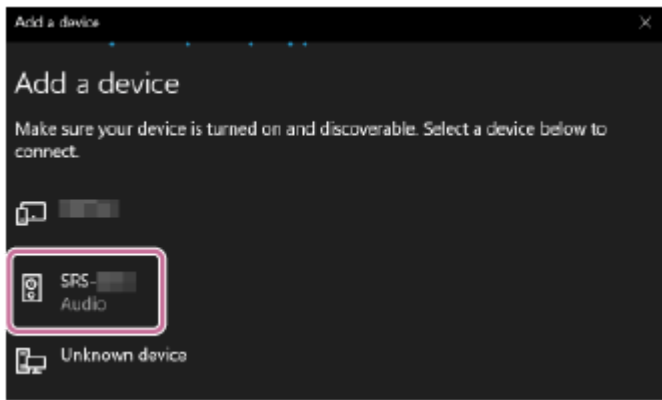


Si se requiere clave de acceso\*, introduzca "0000".

Si no aparece [SRS-XE300], realice la operación de nuevo desde el paso 3.


\* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

6. Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 6.

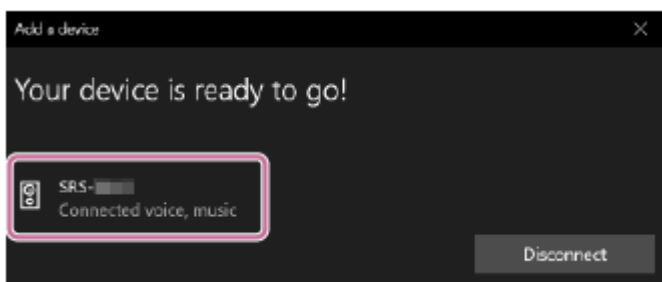


## Para Windows 8.1

1. Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel]. Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers]. Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons] en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Haga clic en [Add a device].

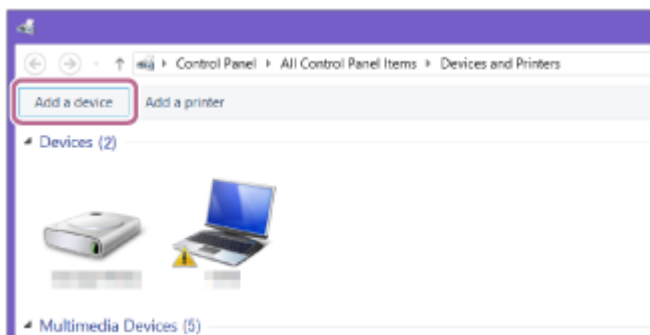

3. Seleccione [SRS-XE300] y haga clic en [Next].

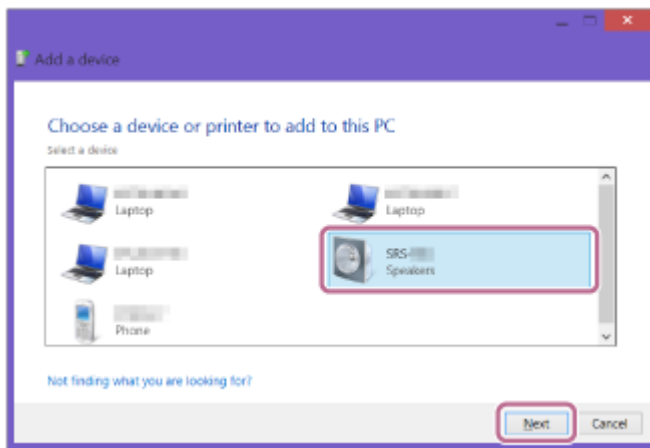


Si se requiere clave de acceso\*, introduzca "0000".


Si no aparece [SRS-XE300], realice la operación de nuevo desde el paso 3.

\* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

4. Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en [Close]. El ordenador comenzará a instalar el controlador.

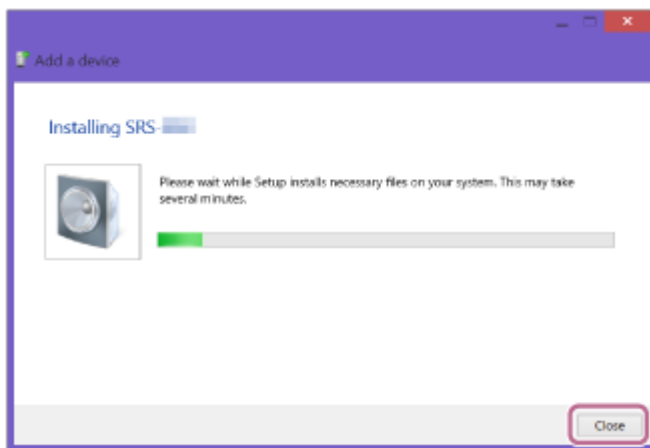


La marca "Ⓢ" aparecerá en la parte inferior izquierda del icono [SRS-XE300] durante la instalación. Cuando desaparezca la marca "Ⓢ", la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso 5-5.

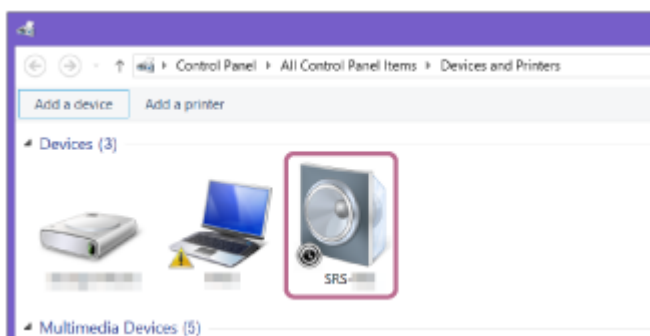


Dependiendo del ordenador, la instalación puede llevar cierto tiempo. Si la instalación del controlador lleva demasiado tiempo, la función En espera autom. del altavoz hará que este se apague automáticamente. Si esto sucede, vuelva a encender el altavoz.

5. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XE300] en [Devices] y seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.

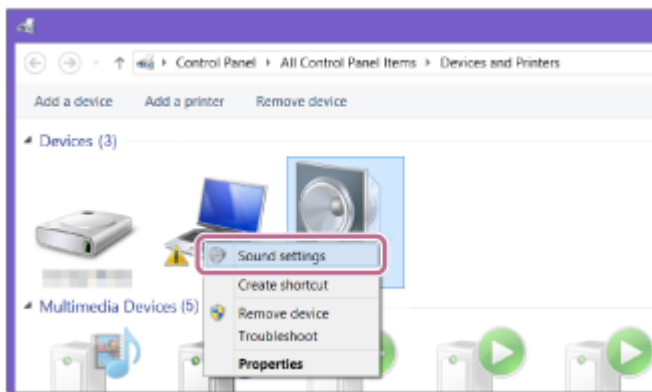


6. Confirme [SRS-XE300 Stereo] en la pantalla [Sound].


- Si hay una marca de verificación (verde) en [SRS-XE300 Stereo], vaya al paso 6 .

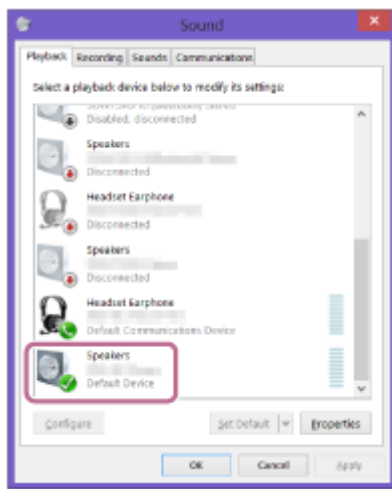


- Si no hay una marca de verificación (verde) en [SRS-XE300 Stereo], vaya al paso 5 -7.
- Si no aparece [SRS-XE300 Stereo], haga clic con el botón derecho en la pantalla [Sound], y seleccione [Show Disabled Devices] en el menú que aparezca. Después vaya al paso 5 -7.

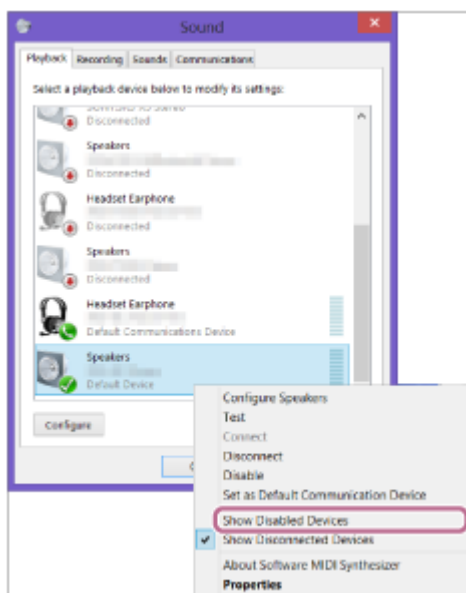


7. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XE300 Stereo] y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

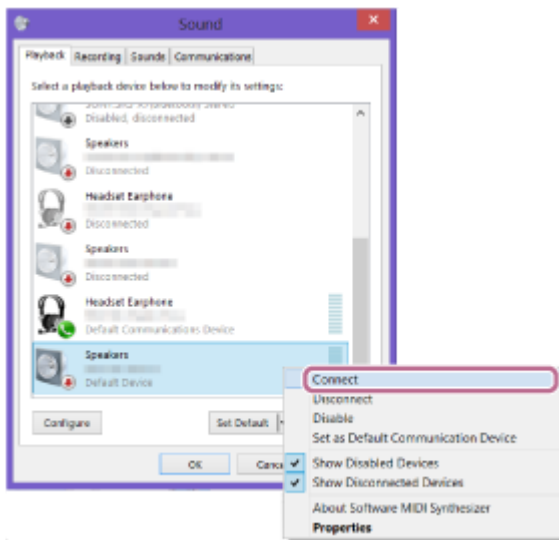


Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en [SRS-XE300 Stereo] en la pantalla [Sound]. Vaya al paso 6 .

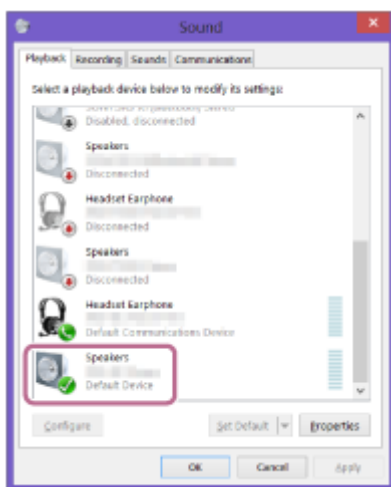


Si no puede hacer clic en [Connect] para [SRS-XE300 Stereo], seleccione [Disable] para el [Default Device] que actualmente tenga una marca de verificación (verde).

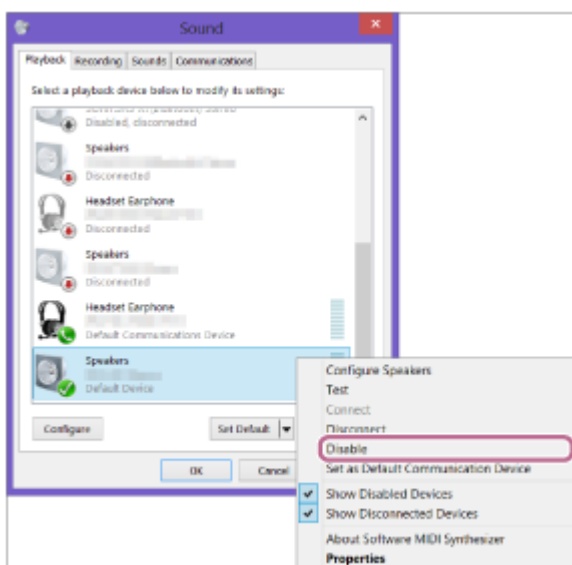

## 6 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

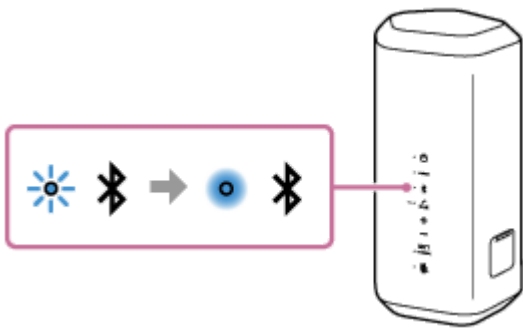


Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3.

### Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

### Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - Se inicializa el altavoz.  
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

### Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.


Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

### Sistemas operativos compatibles


macOS Catalina (versión 10.15)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
  - Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
  - Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
  - Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música.
  - Active el altavoz de su ordenador.  
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.
- Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




#### 1 Encienda el altavoz.

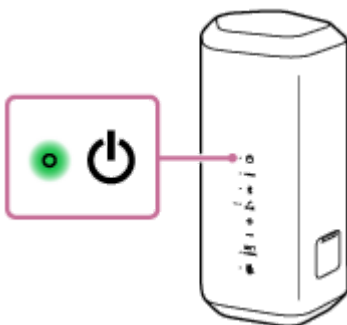


#### 2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

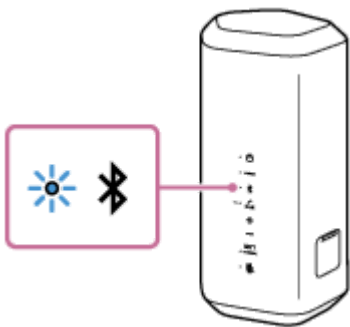

En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso **4**.


### Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

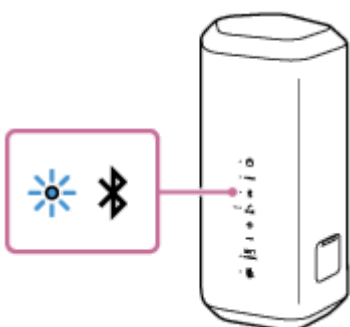

El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**.  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

### Cuando el indicador permanezca iluminado

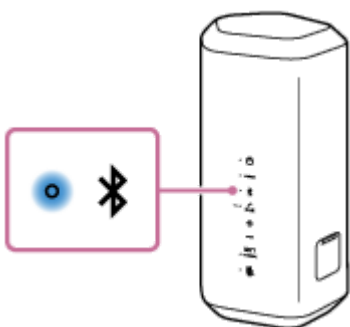


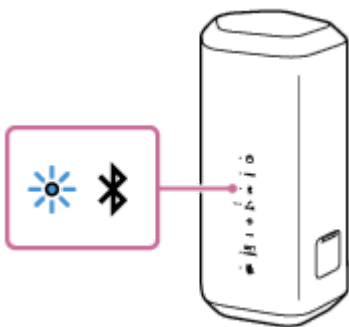
El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:


- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**.



Oirá la guía de voz (BLUETOOTH pairing (emparejamiento BLUETOOTH)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).




#### 4 Busque el altavoz en el ordenador.


1. Haga clic en [  (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




2. Seleccione [SRS-XE300] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

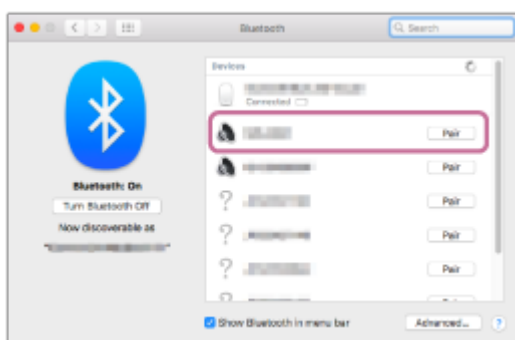

#### 5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

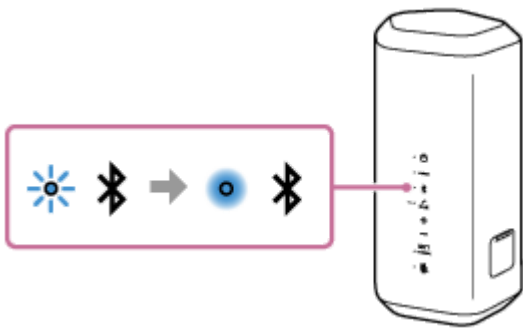

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3 .

**6 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [SRS-XE300] en [Output Device].**

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

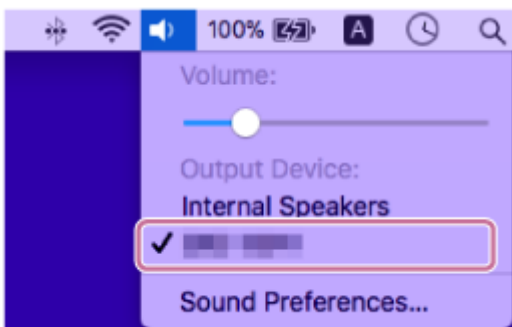

**Sugerencia**

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

**Nota**

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3 .
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - Se inicializa el altavoz.  
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.

- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

---

### Tema relacionado


- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300


## Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos  
Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin restablecer la conexión BLUETOOTH.

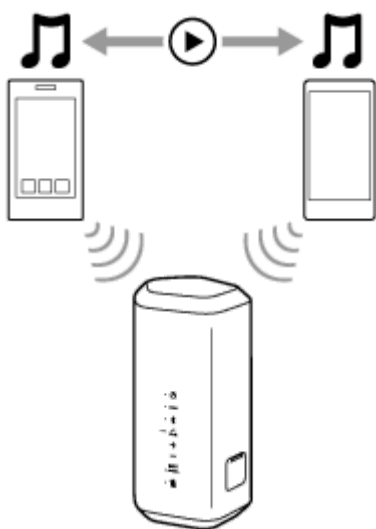

- Esperar una llamada entrante a cualquiera de 2 smartphones/dispositivos iPhone  
Puede mantener 2 smartphones/dispositivos iPhone en espera de una llamada entrante mientras escucha música que se reproduce en uno de los smartphones/dispositivos iPhone, y recibir una llamada entrante a cualquiera de los smartphones/dispositivos iPhone cuando llegue.

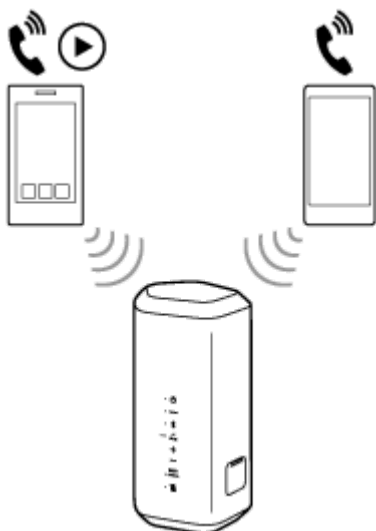


## Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos a través de conexión BLUETOOTH


- 1 Conecte el altavoz con el primer dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las opciones siguientes aplicables a su dispositivo.

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)


**2** Mientras mantenga el altavoz conectado con el primer dispositivo BLUETOOTH, pulse el botón  (BLUETOOTH).


Oirá la guía de voz (BLUETOOTH pairing (emparejamiento BLUETOOTH)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

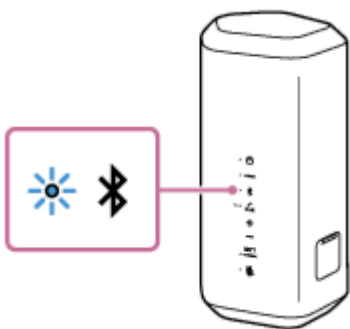

**3** Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz.

**4** Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH 2nd Device Connected (2.º dispositivo BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

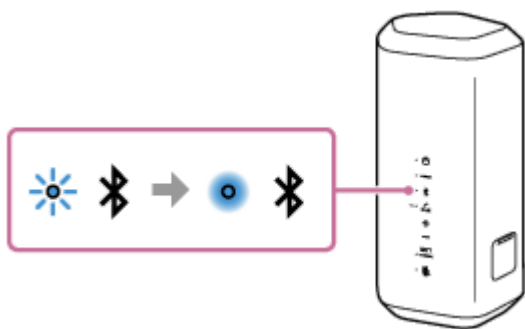

### Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras mantenga el altavoz conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto, podrá intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando opere el altavoz y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se conservará la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la reproducción de música o la conversación telefónica anterior, y se desconectará la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo. A continuación, se establecerá una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el tercer dispositivo.

### Reproducción de música mientras el altavoz está conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando opere el altavoz para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en uno de los dispositivos en conexión multipunto que se haya utilizado para la reproducción anterior.
- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música.  
Dependiendo de la condición, es posible que siga escuchando la música que se reproduzca en el mismo dispositivo (primero) a través el altavoz después de operar el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música que se reproduzca en el segundo.

## Recepción de una llamada mientras el altavoz está conectado con 2 smartphones/dispositivos

### iPhone en conexión multipunto

- Al conectar el altavoz con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto, ambos dispositivos se ponen en espera de llamadas entrantes.
- Cuando llegue una llamada entrante a uno de los dispositivos en conexión multipunto, oirá un tono de llamada a través del altavoz.
- Cuando llegue otra llamada entrante al otro dispositivo (segundo) mientras esté hablando en la primera llamada a través del altavoz, oirá un tono de llamada a través del segundo dispositivo.  
Al finalizar la llamada en el primer dispositivo, oirá un tono de llamada en el segundo dispositivo a través del altavoz.

### Acerca de la guía de voz

Mientras el altavoz esté conectado con dispositivos en conexión multipunto, oirá la guía de voz siguiente a través del altavoz de acuerdo con las condiciones.

- Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el primer dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Connected (dispositivo BLUETOOTH 1 conectado)"
- Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el segundo dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Connected (dispositivo BLUETOOTH 2 conectado)"
- Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH con el primer dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (dispositivo BLUETOOTH 1 desconectado)"
- Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH con el segundo dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (dispositivo BLUETOOTH 2 desconectado)"
- Cuando la conexión BLUETOOTH con el primer dispositivo se desconecte y se reemplace por la conexión BLUETOOTH establecida con el tercer dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Replaced (dispositivo BLUETOOTH 1 sustituido)"
- Cuando la conexión BLUETOOTH con el segundo dispositivo se desconecte y se reemplace por la conexión BLUETOOTH establecida con el tercer dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Replaced (dispositivo BLUETOOTH 2 sustituido)"

### Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Utilizando "Sony | Music Center", puede realizar operaciones que incluyen el establecimiento y la desconexión de conexiones BLUETOOTH.

### Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

- La conexión multipunto no se puede deshabilitar.

---

---

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

### 1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

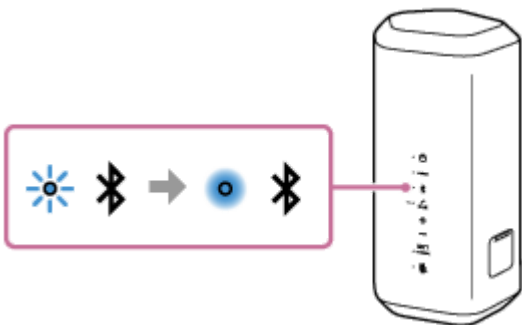



### 2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

En el momento de la compra, la salida de audio del altavoz está configurada para la reproducción de audio monoaural.

Puede cambiar el ajuste de la salida de audio del altavoz entre monoaural y estéreo con "Sony | Music Center".


### 3 Ajuste el volumen pulsando los botones +/- (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones +/- (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH.

Para realizar ajustes rápidos, mantenga pulsados los botones +/- (volumen).



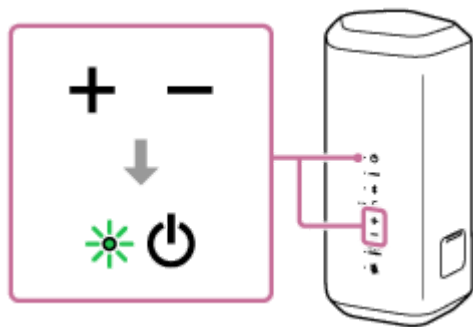

Durante la reproducción, puede utilizar los botones del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

### Pausa

Pulse el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.


### Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

### Salto al comienzo de la pista actual o la anterior\*

Pulse rápidamente 3 veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

\* Las operaciones anteriores variarán dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

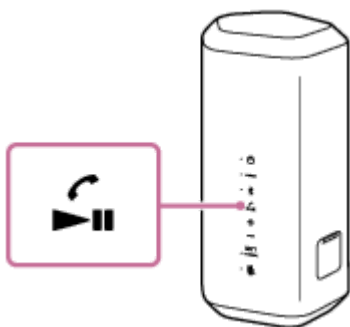

### Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras se esté reproduciendo música a través del altavoz. Sin embargo, dependiendo del tipo o especificaciones del adaptador de CA USB o del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando la batería, reduzca el volumen del altavoz, o apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de utilizar el altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, el indicador ⏻ (alimentación) parpadeará 3 veces.

### Nota

- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Cuando la batería incorporada se esté agotando, el volumen máximo del altavoz disminuirá.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.

- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

---

---

#### **Tema relacionado**

- [Carga del altavoz](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Cambio entre la reproducción de audio monoaural y la reproducción de audio estéreo

### Cambio de la salida de audio

En el momento de la compra, la salida de audio del altavoz está configurada para la reproducción de audio monoaural. Puede cambiar el ajuste de la salida de audio del altavoz con "Sony | Music Center".

**1** Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

**2** Puntee [SRS-XE300].

**3** Puntee [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] y seleccione el ajuste de la salida de audio.

#### Sugerencia


- Para utilizar un dispositivo BLUETOOTH compatible con LDAC, cambie el ajuste de salida de audio del altavoz para permitir la reproducción de audio estéreo.

### Colocación del altavoz vertical/horizontalmente


El altavoz se puede colocar vertical u horizontalmente (colocación múltiple).

Mientras la salida de audio del altavoz esté configurada para la reproducción de audio estéreo, el audio del canal derecho (lado derecho) saldrá del altavoz componente más cercano a la inscripción del logotipo Sony.

#### Colocación vertical

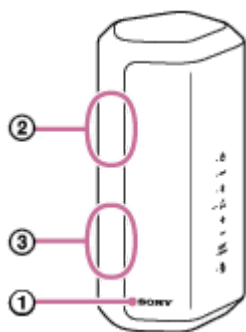

#### Colocación horizontal

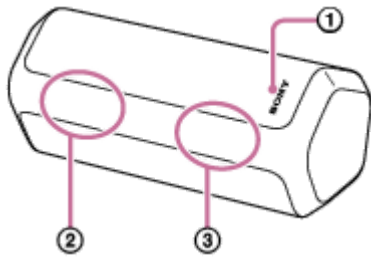

- ① : logotipo Sony
- ② : canal izquierdo (lado izquierdo)
- ③ : canal derecho (lado derecho)

Coloque el altavoz con la inscripción del logotipo Sony ubicada en su lado derecho.

Esta colocación se recomienda cuando se cambie la salida de audio del altavoz para permitir la reproducción de audio estéreo.

### Nota

- Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexión BLUETOOTH (Códec)

Las preferencias “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable” están disponibles en el altavoz para la calidad de la conexión BLUETOOTH. La preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC y LDAC\* para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia “Prioridad a la conexión estable” permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. En el momento de la compra estará seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”.


### Códecs admitidos

- Prioridad en la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC, LDAC\*, y SBC.
- Prioridad en la conexión estable: Se selecciona SBC.

\* Para utilizar un dispositivo BLUETOOTH compatible con LDAC, cambie el ajuste de salida de audio del altavoz para permitir la reproducción de audio estéreo.






#### 1 Encienda el altavoz.


El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará\* en azul.

\* Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse en azul.

#### 2 Cambie la calidad de la conexión BLUETOOTH.

##### Cuando se utilizan los botones del altavoz

1. Mantenga pulsados el botón  (reproducción)/  (llamada) y el botón  (BLUETOOTH) simultáneamente durante unos 2 segundos.  
 Cuando se seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable”, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en verde.  
 Cuando se seleccione la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en verde.  
 Cuando el altavoz se conecte con dispositivos BLUETOOTH, todas las conexiones se desconectarán automáticamente, y después se restablecerá y se aplicará la nueva configuración.

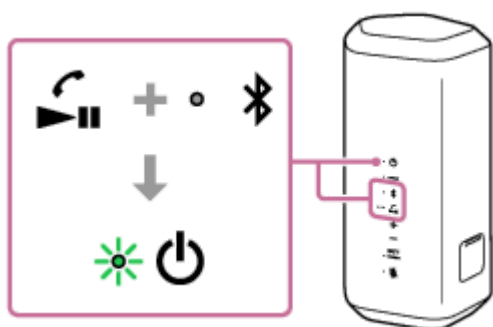

#### Sugerencia

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), también podrá cambiar la calidad de la conexión BLUETOOTH mientras el altavoz esté apagado.

## Cuando se utiliza “Sony | Music Center”

1. Empareje el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH, como un smartphone.  
Cuando establezca una conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) a través del altavoz.
2. Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

3. Puntee [SRS-XE300].
4. Puntee [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], y después seleccione [Priority on Sound Quality] o [Priority on Stable Connection].
5. Desconecte la conexión con el dispositivo BLUETOOTH y después vuelva a establecerla.  
Se aplicará la nueva configuración.

### Sugerencia

- Cuando se utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

### Nota

- Mientras esté seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, pueden producirse ruidos o interrupciones del sonido dependiendo de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales. En tal caso, cambie la calidad de la conexión BLUETOOTH a la preferencia “Prioridad a la conexión estable”.

---

### Tema relacionado

- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)
- [Cambio entre la reproducción de audio monoaural y la reproducción de audio estéreo](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH desconectado)) desde el altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

### Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

### Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo, se requieren 2 altavoces SRS-XE300. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente.

Un altavoz conectado a través de una conexión BLUETOOTH reproduce el sonido en el canal izquierdo (lado izquierdo), y el otro altavoz conectado a través de otra conexión BLUETOOTH reproduce el sonido en el canal derecho (lado derecho) para proporcionar reproducción estéreo.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.  
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado.](#))
- Asegúrese de que los 2 altavoces que vaya a conectar para la función están situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Detenga la reproducción de música si está en curso.

Puede establecer o desconectar una conexión para la función Pareja estéreo con “Sony | Music Center”.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Sugerencia

- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.
- El apagar el altavoz no terminará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda de nuevo, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto. Sin embargo, cuando la función En espera de BLUETOOTH permanezca activa en ambos altavoces, al encender cualquiera de ellos se encenderá automáticamente el otro, y se establecerá una conexión para la función Pareja estéreo.

### Nota

- Antes de establecer una conexión entre el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH, reduzca el volumen del altavoz y del dispositivo o detenga la reproducción de música en el dispositivo para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz.

### Tema relacionado

- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)
- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta)

Puede conectar múltiples altavoces (hasta 100 altavoces) compatibles con la función Conexión para fiesta a través de conexiones BLUETOOTH y disfrutar de reproducción de música.

Los productos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica no son aplicables para conexión.

### Dispositivos\* compatibles con la función Conexión para fiesta:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

\* Dependiendo de su país o región, algunos de los dispositivos compatibles no estarán disponibles para su compra.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.  
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado](#).)
- Asegúrese de que los altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Detenga la reproducción de música si está en curso.

#### 1 Utilice “Sony | Music Center” para configurar el altavoz para la función Conexión para fiesta.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:  
<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel moderado.

## Para cambiar el dispositivo BLUETOOTH o el altavoz conectado o para finalizar la función Conexión para fiesta

Detenga primero la reproducción de música.

### Sugerencia

- Cuando se utilice la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

### Nota

- Al ver películas utilizando la función Conexión para fiesta, puede haber un desfase entre el vídeo y el audio.

### Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Realización de una videollamada en un ordenador

Durante una videollamada en un ordenador, puede utilizar el altavoz para hablar por teléfono de forma inalámbrica.

- 1 **Conecte el altavoz a un ordenador mediante una conexión BLUETOOTH.**
- 2 **inicie una aplicación de videollamada en el ordenador.**
- 3 **Vea los ajustes<sup>\*1</sup> de la aplicación de videollamada.**
  - Para videollamadas en el ordenador, seleccione el perfil BLUETOOTH no para reproducción de música (conexión A2DP) sino para conversación telefónica (conexión HFP/HSP). Mientras esté seleccionado el perfil BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), es posible que no se pueda hablar por teléfono.
  - Para los ajustes del altavoz, seleccione [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]<sup>\*2</sup> es el perfil de BLUETOOTH para reproducción de música.)
  - Para los ajustes del micrófono, seleccione [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP).
  - Dependiendo de su aplicación de videollamada, puede no estar disponible la selección de [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> o [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), o [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), para la configuración del altavoz o el micrófono, y es posible que solo se visualice [SRS-XE300]. En tal caso, seleccione [SRS-XE300].
  - Para las preguntas más frecuentes y sus respuestas, visite el sitio web de atención al cliente.

\*1 Dependiendo de su aplicación de videollamada, esta función puede no estar disponible.

\*2 Las etiquetas pueden variar dependiendo de su ordenador o de la aplicación de videollamada.

### Sugerencia

- Cuando no pueda ver los ajustes de la aplicación de videollamada o seleccionar [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] o [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), seleccione [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] o [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] para la configuración en el ordenador, y después establezca una conexión. Con respecto a los detalles, consulte los temas siguientes.
  - [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
  - [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- En un ordenador Mac, los perfiles BLUETOOTH tanto para reproducción de música (conexión A2DP) como para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP) se utilizan para videollamadas y no es necesario seleccionar el perfil.

### Nota

- Cuando el altavoz se conecte con un ordenador Mac y un smartphone en conexión multipunto, la aplicación de videollamada puede no funcionar correctamente. En tal caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone.

---

---

### Tema relacionado

- [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono smartphone o móvil que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.


- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.


### Acerca de los tonos de llamada

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz. El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono smartphone o móvil.


- Tono de llamada establecido en el altavoz
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil solamente para una conexión BLUETOOTH

#### 1 Conecte el altavoz con un teléfono smartphone o móvil.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

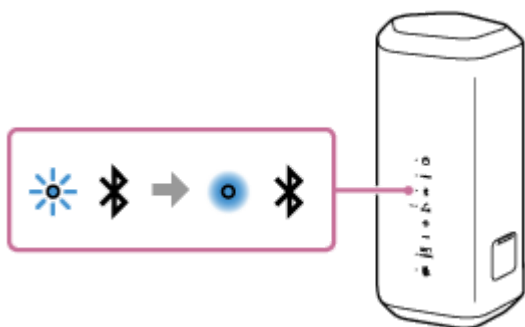


#### Cuando se utiliza la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono smartphone o móvil.

#### 2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Hable ante el micrófono del altavoz.


Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz.

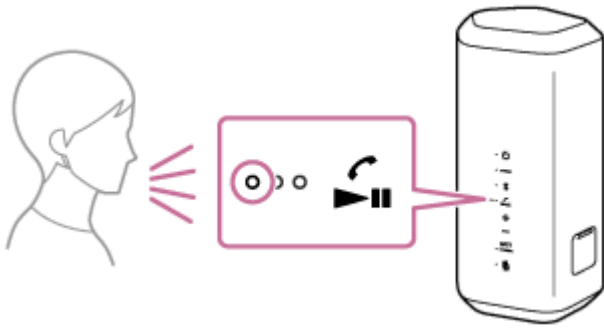


### Si no se oye tono de llamada a través del altavoz


Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono smartphone o móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.



### 3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones +/- (volumen) del altavoz o manejando el teléfono smartphone o móvil.

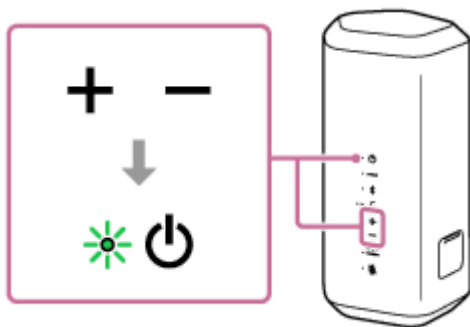
Cuando pulse los botones +/- (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono smartphone o móvil, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez o 3 veces.




### Para desactivar el micrófono

Pulse el botón  (desactivación de micrófono) del altavoz.

Si pulsa el botón  (desactivación de micrófono) mientras esté manteniendo una conversación telefónica, oirá la guía de voz (Mic OFF (Micrófono desactivado)) y el indicador  (desactivación de micrófono) se iluminará en rojo para indicar que el micrófono está desactivado.

Si vuelve a pulsar el botón  (desactivación de micrófono), oirá la guía de voz (Mic ON (Micrófono activado)) y el indicador  (desactivación de micrófono) se apagará para indicar que el micrófono está habilitado.

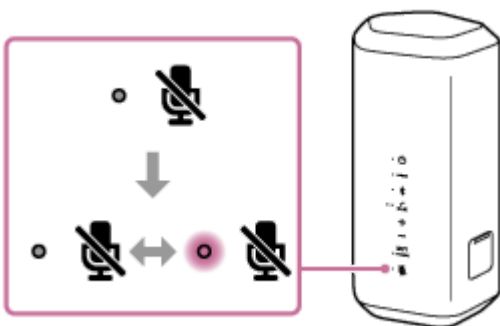


### 4 Para finalizar una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

- Algunos teléfonos smartphone o móviles tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP o HSP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz operando su teléfono smartphone o móvil.
- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, acérquese al altavoz y hable ante su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.
- Puede activar/desactivar la guía de voz (Mic OFF (Micrófono desactivado)/Mic ON (Micrófono activado)) utilizando “Sony | Music Center”.

### Nota

- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.
- Utilice un teléfono smartphone o móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono smartphone o móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Dependiendo del modelo de su smartphone o móvil, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.
- La función de desactivación del micrófono funciona para el micrófono del altavoz. No afecta la configuración del software del micrófono de su smartphone, teléfono móvil, ni ordenador.

---

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una llamada](#)


Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300


## Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono smartphone o móvil que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.


- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.

### 1 Conecte el altavoz con un teléfono smartphone o móvil.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá la guía de voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectado)) del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

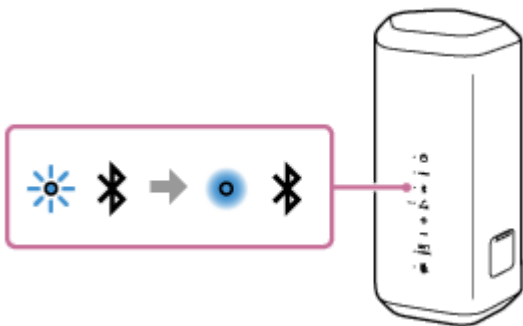


### Cuando se utiliza la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta



Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono smartphone o móvil.

### 2 Utilice el teléfono smartphone o móvil para realizar la llamada.

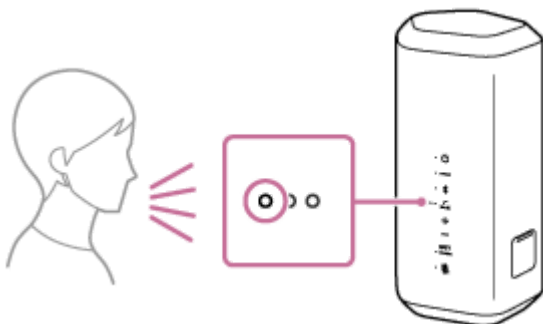Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz. Cuando el destinatario conteste la llamada, hable ante el micrófono del altavoz.




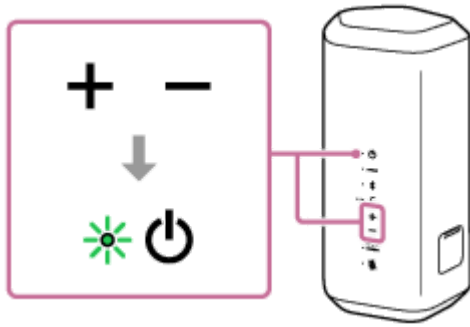
### Si no se oye tono de marcación a través del altavoz

- Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono smartphone o móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.
- Cambie el dispositivo de llamada al altavoz manteniendo pulsado el botón  (reproducción)/  (llamada) durante unos 2 segundos.






**3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones +/- (volumen) del altavoz o manejando el teléfono smartphone o móvil.**



Cuando pulse los botones +/- (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono smartphone o móvil, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez o 3 veces.




**Para desactivar el micrófono**

Pulse el botón  (desactivación de micrófono) del altavoz.

Si pulsa el botón  (desactivación de micrófono) mientras esté manteniendo una conversación telefónica, oirá la guía de voz (Mic OFF (Micrófono desactivado)) y el indicador  (desactivación de micrófono) se iluminará en rojo para indicar que el micrófono está desactivado.

Si vuelve a pulsar el botón  (desactivación de micrófono), oirá la guía de voz (Mic ON (Micrófono activado)) y el indicador  (desactivación de micrófono) se apagará para indicar que el micrófono está habilitado.

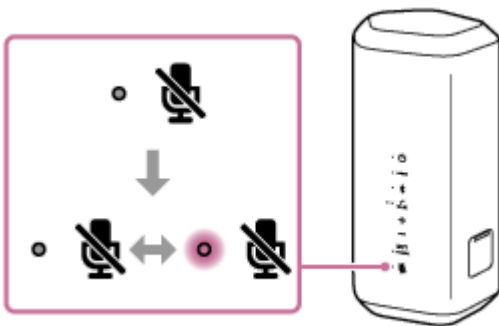


**4 Para finalizar una llamada, pulse el botón  (reproducción)/  (llamada).**

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

**Sugerencia**

- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, acérquese al altavoz y hable ante su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.
- Puede activar/desactivar la guía de voz (Mic OFF (Micrófono desactivado)/Mic ON (Micrófono activado)) utilizando “Sony | Music Center”.

**Nota**

- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.

- Utilice un teléfono smartphone o móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono smartphone o móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- La función de desactivación del micrófono funciona para el micrófono del altavoz. No afecta la configuración del software del micrófono de su smartphone, teléfono móvil, ni ordenador.

---

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony que son compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone, etc.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Sony | Music Center”

- Configuración de la función Conexión para fiesta
- Configuración de la función Pareja estéreo intercambiando los canales de audio derecho (lado derecho) e izquierdo (lado izquierdo)
- Indicación de nivel de la batería incorporada
- Configuración de Opción de alimentación (la función Detección de ruido ambiente, opción de alimentación STAMINA(prioridad a la batería), modo Battery Care, Battery Level (Voice), Power On/Off Sound, Tono de notificación de micrófono activado/desactivado, la función En espera autom., y la función En espera de Bluetooth)
- Cambio de Calidad de conexión Bluetooth entre “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable”
- Cambio entre la reproducción de audio monoaural (ajuste predeterminado) y la reproducción de audio estéreo
- Gestión de conexión multipunto (conexión simultánea con 2 dispositivos BLUETOOTH)
- Visualización de la actualización o versión del software del altavoz
- Operaciones que incluyen el establecimiento y la desconexión de conexiones con dispositivos BLUETOOTH

etc.

#### Nota

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Si no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay algún problema, como que no se emita ningún sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de una conexión BLUETOOTH.  
Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, visite Google Play (Play Store) o App Store.
- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.

#### Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada](#)

- Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)
- Cambio entre la reproducción de audio monoaural y la reproducción de audio estéreo
- Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexión BLUETOOTH (Códec)
- Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)
- Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta)
- Actualización del software preinstalado

5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play (Play Store) o App Store. Para dispositivos iOS de Apple, “Sony | Music Center” se puede instalar en los dispositivos con iOS 11.0 o posterior. La instalación no es posible con dispositivos con iOS 10.x o anterior.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play (Play Store) o App Store e instálela.



Sony Music Center



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

### Nota

- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.
- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Si no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay algún problema, como que no se emita ningún sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de una conexión BLUETOOTH. Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, visite Google Play (Play Store) o App Store.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)


Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatibles con “Fiestable” desde smartphones, etc.

### Controles disponibles

- DJ Control  
Puede incluir efectos de sonido (Isolator, etc.) o sonidos de muestreo (sonidos de batería/vitores, etc.) en la música que se esté reproduciendo.

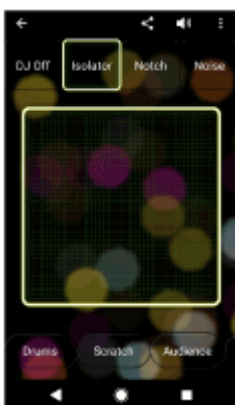

- Motion Control  
Puede realizar operaciones de sonido agitando el smartphone.



### Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Fiestable” varía dependiendo del dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

### Nota

- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, etc., desde Google Play (Play Store) o App Store. Para dispositivos iOS de Apple, “Sony | Music Center” se puede instalar en los dispositivos con iOS 11.0 o posterior. La instalación no es posible con dispositivos con iOS 10.x o anterior.

- 1 Descargue la aplicación “Fiestable” de Google Play (Play Store) o App Store e instálela.



Fiestable

- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.



### Nota

- Asegúrese de utilizar la última versión de “Fiestable”.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación Google™)

Utilizando la función de la aplicación Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el smartphone Android.

A continuación se explica cómo utilizar la aplicación Google.

### 1 Seleccione la aplicación Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] y seleccione la aplicación Google para [Assist App].

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del smartphone Android o el sitio web de Google Play (Play Store).

#### Nota

- Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación Google no se active desde el altavoz dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

### 2 Conecte el altavoz al smartphone Android a través de conexión BLUETOOTH.

### 3 Mientras el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de conexión BLUETOOTH y el smartphone Android esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducción) / (llamada) durante unos 2 segundos.

La aplicación Google se activará y escuchará el sonido de inicio.

### 4 Consulte algo a la aplicación Google a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre la aplicación Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

#### Nota

- La aplicación Google no se puede activar diciendo "OK Google" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [OK Google] del smartphone Android.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Utilización de la función de asistencia por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el iPhone. A continuación se explica cómo utilizar Siri.

### 1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] y habilite [Listen for "Hey Siri"].

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del iPhone.

### 2 Conecte el altavoz al iPhone a través de conexión BLUETOOTH.

### 3 Mientras el altavoz esté conectado con el iPhone a través de conexión BLUETOOTH y el iPhone esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducción)/ (llamada) durante unos 2 segundos.

Siri se activará y escuchará el sonido de inicio.

### 4 Consulte algo a Siri a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

#### Nota

- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Siri no se puede activar diciendo "Hey Siri" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [Listen for "Hey Siri"] del iPhone.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Acerca de los indicadores

### Indicador CHARGE (naranja\*)

\* Mientras el altavoz esté en el modo Battery Care, el indicador CHARGE estará iluminado en blanco.

Apagado	El altavoz ha terminado de cargarse.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadeando lentamente	La batería incorporada está funcionando al 20% o menos y será necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

#### Nota

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, la batería incorporada dejará de cargarse por sí misma por razones de seguridad. La carga también puede detenerse si continúa durante un largo período de tiempo. En tal caso, aumente o reduzca la temperatura a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y después deje que la batería se cargue de nuevo por sí misma.


### Indicador (alimentación)

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado (verde)	El altavoz está encendido.
Iluminado (naranja)	El altavoz está apagado. El altavoz está establecido al modo En espera de BLUETOOTH.
Parpadeando (verde o naranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cada vez que pulse los botones +/- (volumen), el indicador parpadeará una vez en verde.</li> <li>● Cuando opere los botones +/- (volumen) y el volumen se establezca al nivel más bajo (0) o más alto (50 para reproducción de música/15 para llamada telefónica), el indicador parpadeará 3 veces en verde.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón + (volumen) y el botón - (volumen) durante unos 5 segundos y se desactive la función En espera autom., el indicador parpadeará 3 veces en naranja.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón + (volumen) y el botón - (volumen) durante unos 5 segundos y se active la función En espera autom., el indicador parpadeará dos veces en naranja.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►   (reproducción)/ ☎ (llamada) y el botón Ƀ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia Prioridad a la conexión estable para la calidad de la conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará 3 veces en verde.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►   (reproducción)/ ☎ (llamada) y el botón Ƀ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia Prioridad a la calidad de sonido para la calidad de la conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará dos veces en verde.</li> <li>● A medida que avance la actualización del software, el indicador ⏻ (alimentación) cambiará su patrón de parpadeo en verde (parpadeo de 5 veces, parpadeo de 4 veces, parpadeo de 1 vez, apagado*).</li> <li>● Cuando el altavoz se encienda por primera vez después de la actualización del software, el indicador parpadeará 3 veces en verde junto con el parpadeo en azul del indicador Ƀ (BLUETOOTH) para informarle que la actualización ha finalizado.</li> </ul>
Parpadeando doblemente (naranja)	Se ha detectado un error durante la carga de la batería. Detenga inmediatamente la carga, espere un momento, y después vuelva a cargar la batería incorporada. Para los detalles, consulte <a href="#">Notas sobre la carga</a> .
Parpadeando cuádruplemente (naranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La actualización de software fue cancelada por “Sony   Music Center”.</li> <li>● La actualización del software ha fallado.</li> </ul>


\* Dependiendo de la situación, es posible que no pueda ver todos los patrones de parpadeo.

## Indicador Ƀ (BLUETOOTH) (azul)

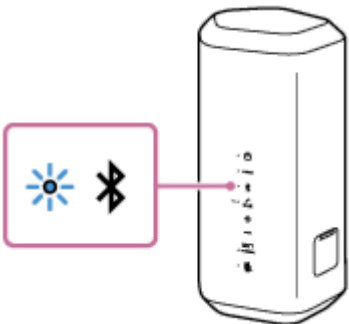Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La actualización de software fue cancelada por “Sony   Music Center”.</li> <li>● La actualización del software ha fallado.</li> <li>● Cuando el altavoz se encienda por primera vez después de la actualización del software, el indicador parpadeará 3 veces junto con el parpadeo en verde del indicador ⏻ (alimentación) para informarle que la actualización ha finalizado.</li> </ul>
Parpadeando doblemente	<p>El altavoz entra en el modo de emparejamiento.</p> 

Parpadeando lentamente

El altavoz está esperando que se establezca de una conexión BLUETOOTH.

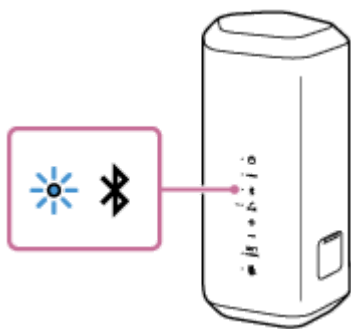

### Indicador STAMINA (blanco)

Iluminado	La opción de alimentación STAMINA está activada.
Apagado	La opción de alimentación STAMINA está desactivada.
Parpadeando dos veces	La función Detección de ruido ambiente está activada.
Parpadeando 3 veces	La función Detección de ruido ambiente está desactivada.

### Indicador (desactivación de micrófono) (rojo)

Apagado	El micrófono del altavoz está habilitado.
Iluminado	El micrófono del altavoz está deshabilitado.

#### Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Actualización del software preinstalado


Cuando se lance una nueva versión del software, podrá actualizar el software preinstalado del altavoz utilizando los métodos siguientes.


Al actualizar el software, se añadirán nuevas funciones que le permitirán disfrutar de un uso más cómodo y estable.

### 1 Conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial).

Las actualizaciones de software no se pueden aplicar mientras el altavoz está funcionando con la batería incorporada.

### 2 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en verde.

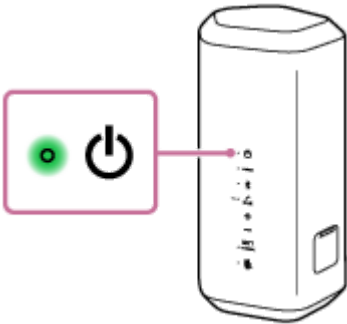

### 3 Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.




Music Center



### 4 Puntee [SRS-XE300].

Cuando se lance una nueva versión del software, se visualizará un aviso de actualización en la pantalla "Sony | Music Center".

### 5 Siga las instrucciones de la pantalla para actualizar.

A medida que avance la actualización del software, el indicador  (alimentación) cambiará su patrón de parpadeo en verde (parpadeo de 5 veces, parpadeo de 4 veces, parpadeo de 1 vez, apagado).

Dependiendo de la situación, es posible que no pueda ver todos los patrones de parpadeo.

Cuando el altavoz se encienda por primera vez después de la actualización del software, los indicadores  (alimentación) y  (BLUETOOTH) parpadearán 3 veces para informarle que la actualización ha finalizado.

### 6 Confirme la versión del software del altavoz.

En "Sony | Music Center", puntee [SRS-XE300] – [Settings] – [System].  
"XXXX" visualizado debajo de "SRS-XE300" indica la versión del software.

### Sugerencia

- Cuando la actualización del software falle, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. El altavoz se recuperará del estado de error.

### Nota

- Cuando un intento de actualizar el software falle, cargue la batería incorporada hasta que esté cargada al 40% o más.

---

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Precauciones

---

### Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La placa e información importante acerca de la seguridad están fijadas en el lugar siguiente:
  - parte posterior de la tapa de la parte trasera del altavoz.

### Ubicación

- Para transportar el altavoz, sujételo firmemente con una mano y colóquelo en la palma de la otra mano para evitar que se deslice. De lo contrario, el altavoz puede causar lesiones, daños en el propio altavoz, o daños en el contenido del hogar al deslizarse.
- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
  - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
  - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
  - Un lugar sujeto a polvo excesivo
  - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

### Otras notas

- No utilice ni deje el altavoz en un ambiente extremadamente frío o caliente (temperatura por fuera del rango de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)). Si el altavoz se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- Si utiliza este altavoz durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero esto no significa mal funcionamiento.
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.



- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el altavoz que no esté cubierto en esta Guía de ayuda, consulte a su proveedor Sony más cercano.

5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Notas sobre la carga


### Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

### Precaución

Cuando el altavoz detecte un problema por las causas siguientes durante la carga de la batería, el indicador  (alimentación) comenzará a parpadear doblemente en naranja.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

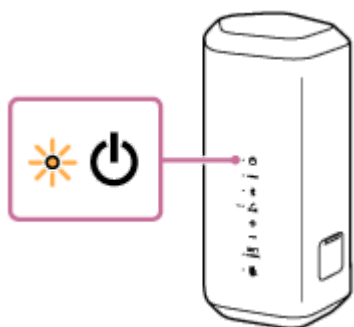

Cuando se detecte una anomalía en la batería incorporada, detenga inmediatamente la carga, espere un momento, y vuelva a cargar la batería incorporada. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

### Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.

- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto USB de carga. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USB autoalimentado que lleve un logotipo autorizado.
- Mientras el altavoz está conectado a un ordenador que no está conectado a una toma de CA, el altavoz consume la energía de la batería del ordenador. No deje el ordenador con el altavoz conectado durante un largo período de tiempo para evitar que se agote la batería del ordenador.

---

## Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo

### Rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz

El altavoz, con la tapa bien sujeta, tiene una especificación a prueba de agua de IPX7<sup>\*1</sup> tal como se especifica en “Grado de protección contra inmersión en agua” del IEC60529 “Valor de protección de ingreso (código IP)”<sup>\*3</sup>, y una especificación a prueba de polvo de IP6X<sup>\*2</sup> tal como se especifica en “Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos”<sup>\*3</sup>.

### Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento a prueba de agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina, agua salada
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, etc.)

\*1 Equivalencia de IPX7: El altavoz ha sido probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en agua a una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.


\*2 Equivalencia de IP6X: El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


\*3 Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB) no son resistentes al agua ni a prueba de polvo. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el altavoz a agua ni a gotas mientras utilice cualquier conector (USB). No coloque un jarrón ni ningún otro recipiente lleno de líquido sobre el altavoz.

El rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

### Para evitar el deterioro del rendimiento a prueba de agua y de polvo

Tenga en cuenta cuidadosamente las precauciones ofrecidas a continuación para garantizar el uso adecuado del altavoz.

- El altavoz pasó la prueba de caída de 1,22 m (4 pies) en contrachapado de un grosor de 5 cm (2 pulgadas) según MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Sin embargo, esto no garantiza la ausencia de daños, roturas, ni el rendimiento a prueba de agua y de polvo en todas las condiciones. La deformación o daños causados por la caída del altavoz o el sometimiento a golpes mecánicos puede producir el deterioro del rendimiento a prueba de agua y de polvo.
- Este altavoz no tiene un diseño resistente al agua a presión. La utilización del altavoz en un lugar expuesto a agua a alta presión, por ejemplo en la ducha, puede provocar una avería.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Maneje la tapa (  ) con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento de resistencia al agua y a prueba de polvo. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra completamente, el rendimiento de resistencia al agua y a prueba de polvo se puede deteriorar y puede causar un fallo de funcionamiento del altavoz a consecuencia de la entrada de agua o partículas de polvo en el mismo.

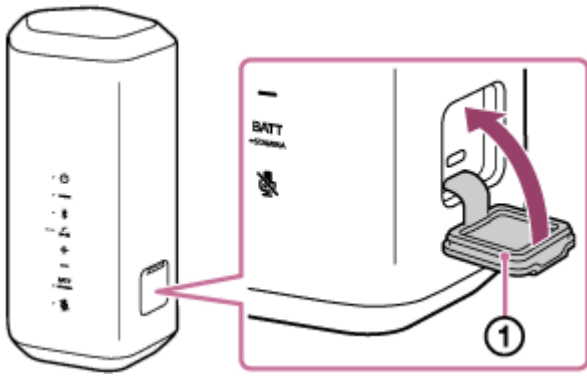


5-038-100-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Cuidado del altavoz

Aunque la parte de tejido del altavoz incorpora un tratamiento repelente al agua, podrá utilizar el altavoz con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, límpielo con agua fresca (del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Dejar suciedad en su superficie puede hacer que la superficie se decolore o deteriore, o que el altavoz no funcione correctamente.  
Por ejemplo:
  - Cuando el altavoz tenga arena, sal (cloro), u otros residuos después de haberse utilizado en una zona montañosa, junto a una piscina, etc.
  - Si el altavoz se ensucia en contacto con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.).
- Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada en su interior. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en la sección del altavoz o en la sección del radiador pasivo ( ① ) del altavoz. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada en su interior. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

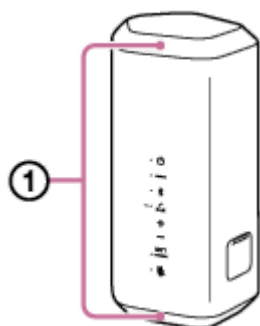

### Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua de la parte de tejido del altavoz.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación del altavoz y averías.
- Si dentro del tejido u otra parte del altavoz entran granos de arena, etc., elimínelos con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc., en el altavoz. Podría causar daños en la sección del altavoz u otra parte del altavoz.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un alcance de unos 30 m (unos 98 pies).

### Versión y perfiles compatibles del estándar BLUETOOTH

Un perfil es un conjunto de funciones estandarizadas para cada característica de dispositivos BLUETOOTH. El altavoz es compatible con las versiones y perfiles siguientes del estándar BLUETOOTH.

Versión BLUETOOTH compatible: Estándar BLUETOOTH, versión 5,2

Perfiles BLUETOOTH compatibles:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenido musical de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite el ajuste de volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.
- HSP (Headset Profile)\*: Permite la realización de llamadas telefónicas y operaciones de teléfono smartphone o móvil.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Permite la realización de llamadas telefónicas manos libres y operaciones de teléfono smartphone o móvil.

\* Si el teléfono smartphone o móvil con la función BLUETOOTH es compatible tanto con HFP como con HSP, utilice HFP (Hands-free Profile).

### Alcance de comunicación máximo

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que estén situados a menos de 30 m (unos 98 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

### Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

### Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable, en un hospital, tren, avión, o gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o de una alarma de incendio

#### Nota

- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.

- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se habla por teléfono o se escucha música.
- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Licencias

---

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL.  
Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL.  
Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.

### Exención de responsabilidad en relación con los servicios ofrecidos por terceros

- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Marcas comerciales

---

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- El nombre LDAC™ es una marca comercial de Sony Group Corporation o sus filiales.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.  
App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## ¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

---

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada.
- Reinicie el altavoz.
- Inicialice el altavoz.  
Esta operación restaura los ajustes predeterminados, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su altavoz acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
  - Para clientes en América:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes en Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes en China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes de otros países/regiones:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

---

### Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No se puede cargar el altavoz

---

- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al altavoz y al adaptador de CA USB. Después, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté bien conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A o más. También puede utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 500 mA o más, y de menos de 1,5 A, pero la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Cuando se utilice un adaptador de CA USB de este tipo, se recomienda apagar el altavoz antes de que cargue la batería. Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 500 mA. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.
- El altavoz admite adaptadores de CA USB que sean capaces de proporcionar una corriente de salida de 3,0 A o 1,5 A. Cuando utilice un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 3,0 A para la carga de la batería, asegúrese de utilizar un cable USB Type-C® (conforme al estándar USB) que soporte una corriente de salida de 3,0 A. El cable USB suministrado soporta una corriente de salida de hasta 1,5 A. No se garantiza el uso de otros dispositivos para la carga de la batería. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectando el cable USB conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

---


- La batería incorporada puede estar vacía o a punto de agotarse. Conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial) para cargar la batería.
  - Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
  - Es posible que se haya activado la función En espera autom. Desactive la función En espera autom.
- 

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado están encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado, es posible que el ajuste del volumen en el dispositivo BLUETOOTH no cambie el nivel de volumen del altavoz (es decir, que el indicador  (alimentación) no parpadee). Cuando el volumen del altavoz suene bajo, ajuste el nivel de volumen del dispositivo BLUETOOTH al adecuado, y después ajuste el nivel de volumen del altavoz con los botones +/- (volumen) del altavoz.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo.
- Para utilizar una aplicación de videollamada en un ordenador, utilice el ordenador para cambiar el perfil BLUETOOTH a HFP o HSP.  
Durante una videollamada, la calidad del sonido puede deteriorarse dependiendo de las condiciones del enlace de comunicación.
- Asegúrese de que el micrófono del altavoz no esté desactivado.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido la conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Antes de conectar múltiples altavoces mediante conexión BLUETOOTH para la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces.
- Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
- Aleje el altavoz de un dispositivo como un horno microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH al altavoz. Si hay algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH, quítelo de en medio.
- Si el indicador CHARGE comienza a parpadear lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo, la función Conexión para fiesta, o la función de llamada telefónica, si hay algún otro dispositivo BLUETOOTH como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH conectado(s) al dispositivo BLUETOOTH, corte la conexión entre ellos.

- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione “Prioridad a la conexión estable (SBC)” para la calidad de la conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Seleccione “Prioridad a la conexión estable (SBC)” para la calidad de conexión BLUETOOTH del altavoz.
- Instale la última versión de “Sony | Music Center” en el dispositivo conectado. Si no puede utilizar la última versión de “Sony | Music Center” o no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, desinstale y vuelva a instalar “Sony | Music Center”.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, compruebe que la salida del dispositivo BLUETOOTH esté ajustada para el altavoz.
- Dependiendo de la aplicación que se esté utilizando en el dispositivo BLUETOOTH conectado, es posible que no escuche ningún sonido. En tal caso, cierre y vuelva a iniciar la aplicación. Esto puede ayudar a resolver el problema.

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Realización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## El sonido se vuelve bajo durante la utilización

---

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
  - Cuando la batería incorporada se esté agotando y el indicador CHARGE parpadee lentamente, mientras el altavoz esté alimentándose únicamente mediante la batería incorporada.
  - Cuando la batería incorporada se esté agotando como resultado del uso prolongado a un volumen alto a pesar de que el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador equipado con puerto USB de carga.
  - Cuando la temperatura ambiente del altavoz sea alta.
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
  1. Apague el altavoz.
  2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

---

### Tema relacionado





- [Carga del altavoz](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

---

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Para dispositivos con iOS de Apple, el altavoz es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anterior no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Para utilizar la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, empareje con el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul.
- Si el indicador  (BLUETOOTH) no realiza doble parpadeo en azul, pulse el botón  (BLUETOOTH). Oirá la guía de voz (BLUETOOTH pairing (emparejamiento BLUETOOTH)) y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).
- Después de inicializar el altavoz, es posible que un iPhone no pueda conectarse a él. En este caso, borre la información de emparejamiento del iPhone, y después vuelva a emparejarlos.
- Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH esté encendido y que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
- Si el altavoz no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo, y después vuelva a activar dicha función BLUETOOTH. Esto puede mejorar los síntomas.

---

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## La salida del altavoz se interrumpe

---

Mientras esté seleccionada la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido" para la calidad de la conexión BLUETOOTH, la recepción de la señal en el altavoz puede fluctuar dependiendo de la combinación de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales. En este caso, lo siguiente puede ayudar a resolver el problema.

- Aleje el altavoz de un dispositivo como un horno microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
  - Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de la conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
  - Seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de conexión BLUETOOTH del altavoz.
- 

### Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz para la función Pareja estéreo

---

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.  
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado.](#))
- Actualice “Sony | Music Center” a la última versión antes de configurar la función Pareja estéreo.  
Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Asegúrese de que los 2 altavoces que vaya a conectar para la función están situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Si está reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Pareja estéreo.

---

### Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No es posible conectar con un altavoz para la función Conexión para fiesta

---

- Compruebe si el dispositivo es compatible con la función Conexión para fiesta. Los productos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica no son aplicables para conexión.
- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.  
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado.](#))
- Actualice "Sony | Music Center" a la última versión antes de configurar la función Conexión para fiesta.  
Para detalles sobre "Sony | Music Center", consulte la URL siguiente:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Asegúrese de que los altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Si está reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Conexión para fiesta.

---

### Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No es posible agregar un altavoz para la función Conexión para fiesta

---

- En cualquier grupo configurado con “Sony | Music Center”, utilice “Sony | Music Center” para agregar un nuevo altavoz.  
Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - Si está reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Conexión para fiesta.
- 

### Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## No es posible conectar el altavoz simultáneamente con 2 dispositivos (conexión multipunto)

---


- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
  - Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- 

### Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300


## Reinicio del altavoz

En el caso de lo siguiente, entre otros, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante unos 10 segundos para reiniciar el altavoz.

- No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
- No se puede utilizar el altavoz después de solucionar los problemas de emparejamiento.

etc.

El altavoz se apagará durante el proceso de reinicio y volverá a encenderse al finalizar el proceso.

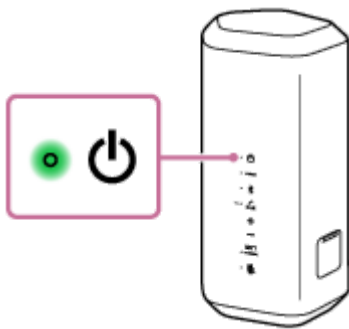


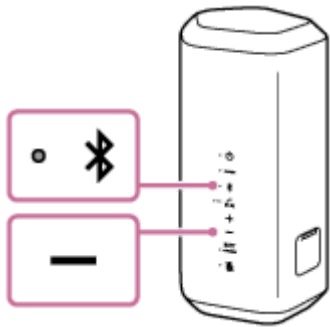
### Nota

- El reinicio del altavoz no elimina la información de emparejamiento. Sin embargo, la información de emparejamiento de los dispositivos se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague y vuelva a encender el altavoz, y después reinícielo.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XE300

## Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después de reiniciarlo, inicialícelo para reanudar sus ajustes predeterminados. Mientras el altavoz esté encendido, mantenga pulsado el botón - (volumen) y el botón  (BLUETOOTH) hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).



Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los predeterminados, y se elimina toda la información de emparejamiento.

### Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reinicio del altavoz](#)