

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Käytä kaiuttimeen esiasennettujen ohjelmistojen ja "Sony | Music Center" -sovelluksen uusimpia versioita.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde/lataaminen

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Virran sammuttaminen](#)
- [BLUETOOTH-valmiustilan \(automaattinen käynnistys\) toiminnon käyttäminen](#)
- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)
- [Kaiuttimen käyttäminen uudelleenladattavan akun vähäisemmällä virrankulutuksella](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH-yhteys

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Monipisteyhteys

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Monoäänisen toiston ja stereoäänisen toiston välillä vaihtaminen](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Stereopari-toiminto

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Yhteys juhliin -toiminto

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Puhelut

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

"Sony | Music Center" -sovelluksen käyttäminen

[Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen](#)

"Fiestable" -sovelluksen käyttäminen

[Mitä "Fiestable"-sovelluksen avulla voi tehdä](#)

["Fiestable"-sovelluksen asentaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google™-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

[Tietoa merkkivaloista](#)

[Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)
- [Kaiuttimen kunnossapito](#)
- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta](#)
- [Lisenssit](#)
- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

- [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)
- [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Ääni

- [Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana](#)
- [Ääni pienenee käytön aikana](#)

BLUETOOTH-yhteys


- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)
- [Kaiuttimen äänentoisto katkeaa](#)
- [BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla](#)
- [Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toimintoa varten](#)
- [Kaiutinta ei voida lisätä Yhteys juhliin -toimintoa varten](#)
- [Kaiutinta ei voida yhdistää samanaikaisesti 2 laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)

Palautus

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Osat ja painikkeet

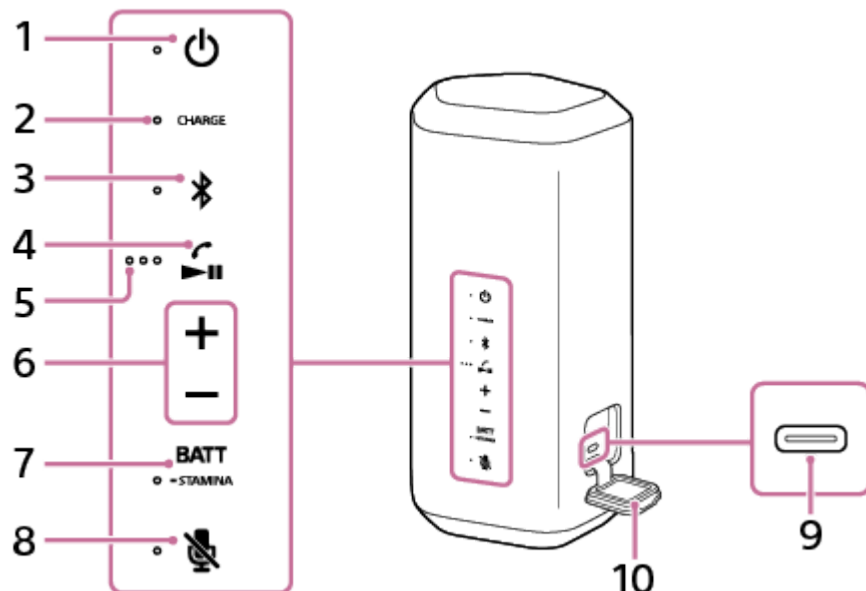

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo

2. CHARGE-merkkivalo

3. (BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo

4. (toisto)/ (puhelu) -painike

5. Mikrofoni

6. +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeet

7. BATT (akku) -painike/ STAMINA -painike, jossa on merkkivalo

8. (mikrofoni pois) -painike, jossa on merkkivalo^{*1}

9. DC-tuloportti (USB Type-C®)^{*2}

Kaiuttimen sisäinen akku voidaan ladata, kun kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan toimitetun USB Type-C -kaapelin ja USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kauposta) avulla.

10. Suojus

^{*1} Tämä painike otetaan käyttöön vain, kun puhelinkeskustelu on käynnissä.

^{*2} Tätä porttia ei voi käyttää musiikin toistoon.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin toimii joko seinäpistorasiaan liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) kautta tulevalla virralla tai sisäisen uudelleenladattavan akun syöttämällä virralla.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.


Vihje

- Kaiuttimen sisäisen akun lataamista varten Battery Care -tilan valinta on käytettävissä tavanomaisen lataustavan lisäksi. Battery Care -tila rajoittaa latauksen enimmäiskapasiteetiksi noin 90 % ja pidentää akun käyttöikää. Battery Care -tilassa käytettävissä oleva toisto-aika on lyhyempi kuin aika, joka on käytettävissä sisäisen akun tavanomaisella lataustavalla. Ostohetkellä kaiutin ei ole Battery Care -tilassa.
- Voit ottaa kaiuttimen Battery Care -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä "Sony | Music Center" -sovelluksessa.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä USB Type-C® -kaapelin yksi pää kaiuttimen DC-tuloporttiin ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista), ja liitä sitten USB-verkkovirtalaite pistorasiaan.

Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 3,0 A tai 1,5 A. Jos käytät akun lataukseen USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, varmista, että käytät USB Type-C -kaapelia (USB-standardin mukaista), joka tukee 3,0 A:n lähtöjännitettä. Toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 1,5 A:n lähtöjännitettä. Akun latausta minkään muun laitteen avulla ei taata.

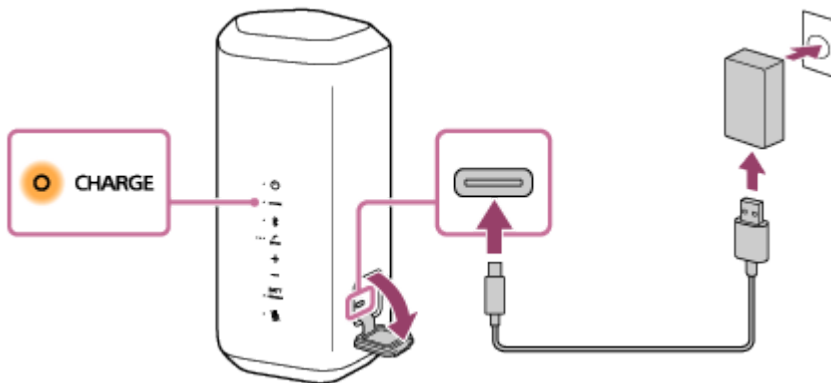

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi*¹ latauksen ollessa käynnissä.

Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Lisäksi lataus saattaa kestää alla ilmoitettua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypistä ja määrittymistä riippuen. Latausaika voi poiketa alla ilmoitetusta ajasta myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan. Alla oleva aika on annettu viitteeksi.

- Kun liität kaupoista saatavan USB-verkkovirtalaitteen, jonka lähtöjännite on 1,5 A, lataus kestää noin 5 tuntia*², minkä jälkeen CHARGE-merkkivalo sammuu.
- Varmista käyttäessäsi kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA ja enintään 1,5 A, mutta latauksen valmistuminen saattaa kestää hyvin pitkään. Tällaista USB-verkkovirtalaitetta käytettäessä kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista. Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata.

*1 Kun kaiutin on Battery Care -tilassa, CHARGE-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

*2 Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta akun latauksen valmistuttua, huolehdi, että suljet suojuksen kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on täynnä, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla (saatavana kaupoista), CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina* ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

* Kun kaiutin on Battery Care -tilassa, CHARGE-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

● Kun käytössä on Android-älypuhelin, johon on asennettu Android 8.1 tai uudempi

Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, napauta älypuhelimella [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

● Kun käytössä on iPhone, johon on asennettu iOS 10.0 tai uudempi

Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, kaiuttimen jäljellä oleva virtataso näytetään iPhoneen widgettinäkymässä. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että iPhoneella näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

Kun BATT (akku) -painiketta painetaan kaiuttimen ollessa kytketty päälle, alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta sisäisen akun jäljellä olevan tason mukaan.

81 % – 100 %: "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

81 % – 90 % (Battery Care -tila): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Battery Care -tila, ladattu täyteen, akun virtataso on noin 90 %)

61 % – 80 %: "Battery about 80%" (Akkuvirtaa noin 80 %)

41 % – 60 %: "Battery about 60%" (Akkuvirtaa noin 60 %)

21 % – 40 %: "Battery about 40%" (Akkuvirtaa noin 40 %)

1 % – 20 %: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Akkuvirta vähissä, lataa kaiutin)

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit aktivoida akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevan toteamuksen, joka kuuluu, kun kytket kaiuttimen päälle, tai poistaa sen aktivoinnin.

Sisäisen akun käyttöaika (kun kaiutin ei ole Battery Care -tilassa ja BLUETOOTH-yhteys on muodostettu)

● Noin 24 tuntia

– Äänenvoimakkuuden taso: 34

– STAMINA: päällä

● Noin 14 tuntia (oletus)

– Äänenvoimakkuuden taso: 34

– STAMINA: pois

● Noin 5 tuntia

- Äänenvoimakkuuden taso: 50 (ENIMM.)
- STAMINA: pois

Sisäisen akun käyttöaika (kun sisäistä akkua on ladattu 10 minuuttia)

10 minuutin latauksella saadaan noin 70 minuuttia musiikin toistoaikaa. (Edellyttäen, että äänenvoimakkuuden tasoksi on asetettu 34 ja STAMINA-virta-asetus on aktivoitu.)

Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi poiketa ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun kuulet toteamuksen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkuvirta vähissä, lataa kaiutin)) ja CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Kun akun jäljellä oleva virta laskee sellaiselle tasolle, että kaiutinta ei voi enää kytkeä päälle, kuulet toteamuksen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lataa kaiutin. Virta pois.)) ja kaiutin sammuu automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa lataa kaiutin.

Jos CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa oranssina* ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

* Kun kaiutin on Battery Care -tilassa, CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa valkoisena ja sammuu.

Vihje

- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Niin kauan kuin kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.

Huomautus

- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitettua USB Type-C -kaapelia ja suojuksen alla olevaa USB-porttia ei ole suunniteltu vedenpitäväksi tai pölytiiviseksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -toimintoa BLUETOOTH-yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimella.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti sinisenä.

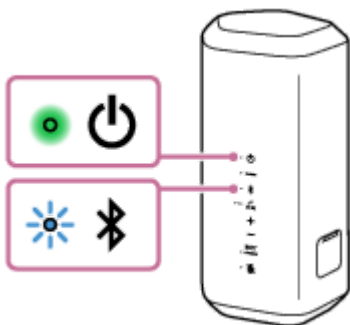

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.



Vihje

- Kun akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevat toteamukset aktivoidaan, kuulet akun jäljellä olevaa virtatasoa vastaavan toteamuksen, kun kytket kaiuttimen päälle.

Huomautus

- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyi 3 kertaa ja kaiutin sammui, kun kytket sen päälle, sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä. Lataa sisäinen akku.
- Kun kuulet toteamuksen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkuvirta vähissä, lataa kaiutin)) ja CHARGE-merkkivalo alkoi välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.
- Kun akun jäljellä oleva virta laskee sellaiselle tasolle, että kaiutinta ei voi enää kytkeä päälle, kuulet toteamuksen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lataa kaiutin. Virta pois.)) ja kaiutin sammui automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa lataa kaiutin.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran sammuttaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

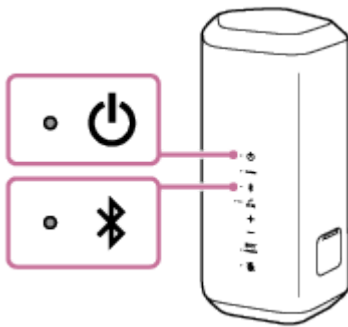

Vihje

- Jos sammutat kaiuttimen sen ollessa liitettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla ja BLUETOOTH-valmiustilan ollessa aktivoituna,  (virta) -merkkivalo syttyy oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan *.

* Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon aktivointi on poistettu.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan \(automaattinen käynnistys\) toiminnon käyttäminen](#)
- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

BLUETOOTH-valmiustilan (automaattinen käynnistys) toiminnon käyttäminen


Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto aktivoidaan, kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti BLUETOOTH-laitteen avulla ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden.

Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

- BLUETOOTH-valmiustilan toiminto aktivoituu vain, kun kaiutin on liitettyinä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon aktivointi poistetaan.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos parinmuodostustietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.

1 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

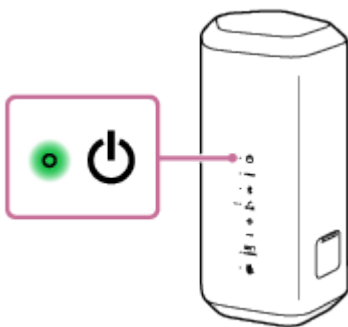

2 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimellasi tms.



Music Center

3 Napauta [SRS-XE300].



4 Napauta [Settings].



5 Napauta [Power Option].

6 Valitse valintaruutu napauttamalla [Bluetooth Standby] -valintaruutua.

Valittu valintaruutu merkitsee, että BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu.

7 Siirry takaisin valitun kaiuttimen ylänäyttöön (näyttö vaiheessa 4).

Uudet asetukset otetaan käyttöön.

BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon aktivoinnin poistaminen

Yllä olevassa vaiheessa 6 napauta [Bluetooth Standby] -valintaruutua poistaaksesi valinnan ruudusta ja siirry takaisin valitun kaiuttimen ylänäyttöön (näyttö vaiheessa 4) poistaaksesi BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon aktivoinnin.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu, (virta) -merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun kaiutin kytketään pois päältä. (Edellyttäen, että kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteella (saatavana kaupoista).)

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Autom. valmiustila (virransäästö) -toiminto

Seuraavan tapahtuessa kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua sisäisen uudelleenladattavan akun virran säästämiseksi.

Ostohetkellä Autom. valmiustila -toiminto on asetettuna päälle.

- Kaiutinta ei käytetä.
- Yhdistetyn älypuhelimien tai matkapuhelimien handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja älypuhelin tai matkapuhelin ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN®, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Vihje

- Voit kytkeä Autom. valmiustila -toiminnon päälle tai pois käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimien tai iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden kautta, Autom. valmiustila -toiminto on kytketty pois päältä.

Autom. valmiustila -toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä

1 Kytke kaiutin päälle.

2 Paina ja pidä + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.

- Kun Autom. valmiustila -toiminto kytketään pois päältä,  (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa oranssina.
- Kun Autom. valmiustila -toiminto kytketään päälle,  (virta) -merkkivalo välkkyi kahdesti oranssina.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen käyttäminen uudelleenladattavan akun vähäisemmällä virrankulutuksella


Kun kaiutin saa virtaa sisäisestä akusta, voit käyttää kaiutinta pitempään vähentämällä virrankulutusta.

STAMINA

Kun STAMINA-virta-asetus on aktivoitu kaiuttimella, joka saa virtaa sisäisestä akusta, voit nauttia musiikin toistosta pidempään vähemmällä virrankulutuksella.

Ostohetkellä STAMINA-virta-asetuksen aktivointi on poistettu. Voit aktivoida asetuksen tekemällä jommankumman seuraavista:

- Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XE300] – [Settings] – [Power Option] – [Power Optimization] ja valitse sitten valintaruutu kohdasta [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Paina kaiuttimen BATT (akku)/  STAMINA -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan. STAMINA-merkkivalo syttyy valkoisena ilmaisten, että STAMINA-virta-asetus on aktivoitu. Jos haluat poistaa STAMINA-virta-asetuksen aktivoinnin, paina BATT (akku)/  STAMINA -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

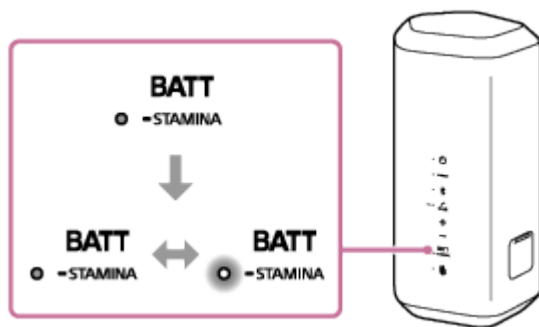


Ympäristömelun tunnistus -toiminto

Sonyn yksinoikeudellinen mikrofoniin tunnistustekniikka havaitsee automaattisesti ääniä kaiuttimen ympäriltä, kun musiikin toisto on käynnissä. Se poistaa bassoäänen, jota ympäristön äänet häiritsevät, vähentääkseen kaiuttimen virrankulutusta ja säästääkseen akkuvirtaa*.

Ostohetkellä Ympäristömelun tunnistus -toiminto on aktivoitu. Voit poistaa Ympäristömelun tunnistus -toiminnon aktivoinnin tekemällä jommankumman seuraavista:

* Kun Ympäristömelun tunnistus -toiminto on aktivoitu ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on enimmäisasetuksessa, sisäisen akun käyttöaikaa jatketaan käyttöympäristön mukaan jopa 1 tunnilla.

- Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XE300] – [Settings] – [Power Option] – [Power Optimization] ja valitse sitten valintaruutu kohdasta [Ambient Noise Sensing].
- Paina  (toisto)/  (puhelu) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja pidä niitä painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.
 - Kun Ympäristömelun tunnistus -toiminnon aktivointi poistetaan, STAMINA-merkkivalo välkkyi 3 kertaa valkoisena.
 - Kun Ympäristömelun tunnistus -toiminto on aktivoitu, STAMINA-merkkivalo välkkyi kahdesti valkoisena.

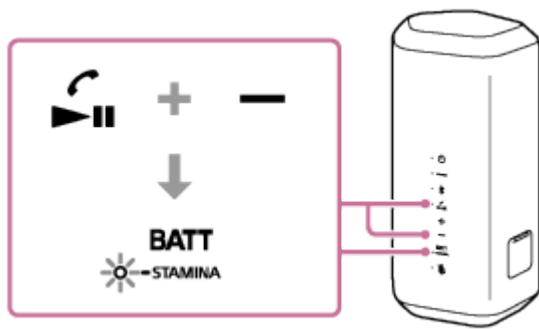

Huomautus

- Kun STAMINA-virta-asetus aktivoidaan, Ympäristömelun tunnistus -toiminto poistetaan käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.


Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun musiikin toisto alkaa, sen jälkeen kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-laitteiden ja kaiuttimen välillä.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

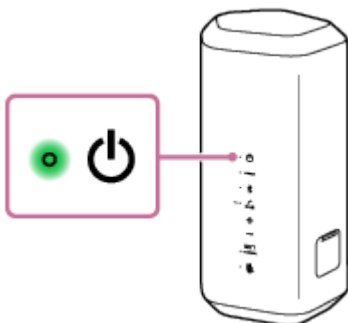


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

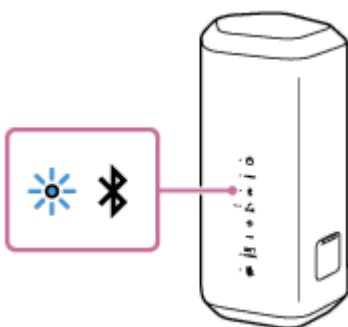

Siinä tapauksessa, että kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan pari ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen tai siinä tapauksessa, että kaiutin on alustettu (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytetään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

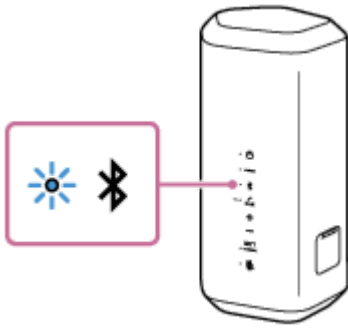

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

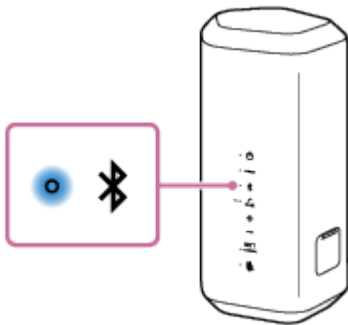


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

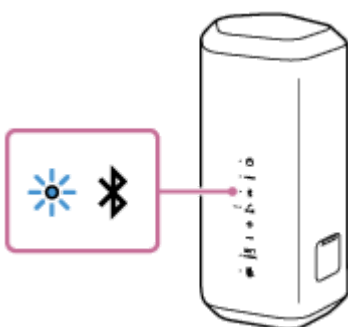

4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XE300".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

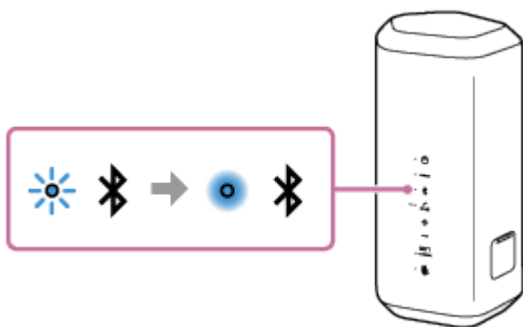

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta **3** alkaen.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit suorittaa toimintoja, mukaan lukien BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen ja katkaiseminen, kun käytät "Sony | Music Center" -sovellusta.
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.

Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows®)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

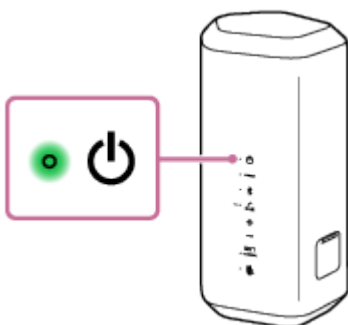


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

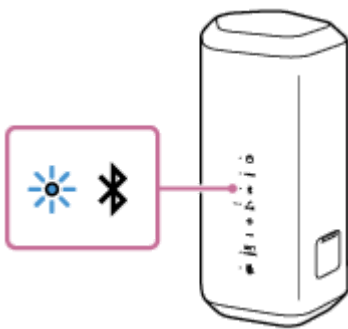

Siinä tapauksessa, että kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan pari ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen tai siinä tapauksessa, että kaiutin on alustettu (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen 4.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

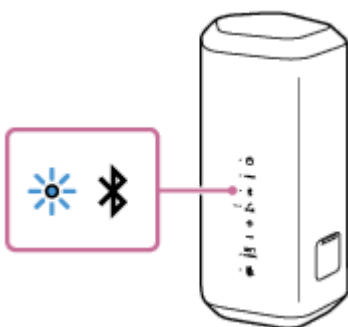

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen 4.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

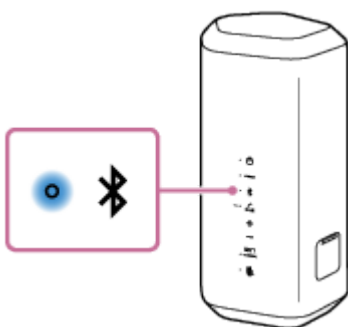


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen 4.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja ✖ (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

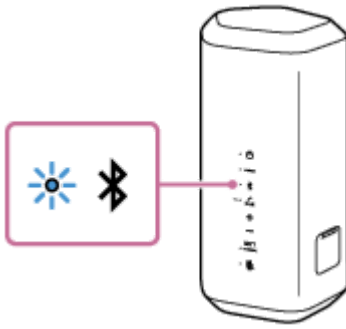


4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepotilassa) tai horrostilassa.

5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.


Windows 10

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].


2. Napsauta [Devices].

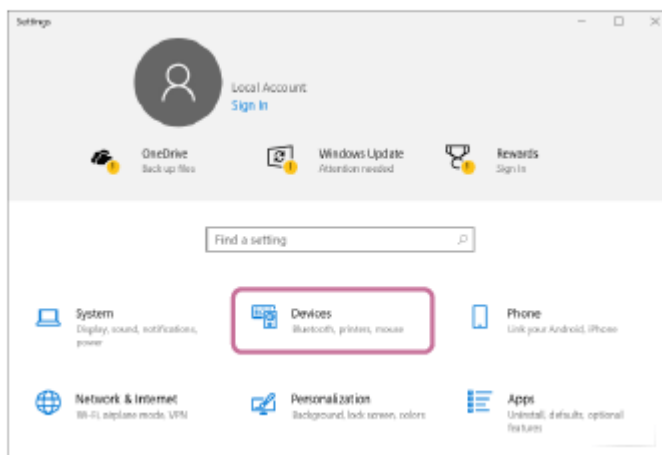


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

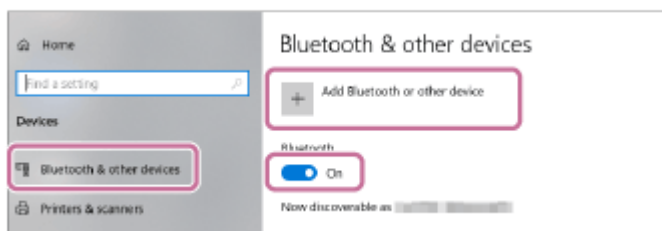

4. Napsauta [Bluetooth].

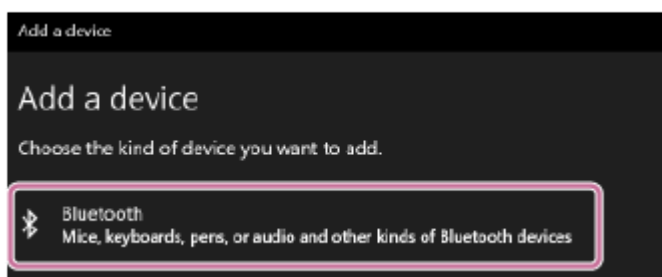

5. Valitse [SRS-XE300].

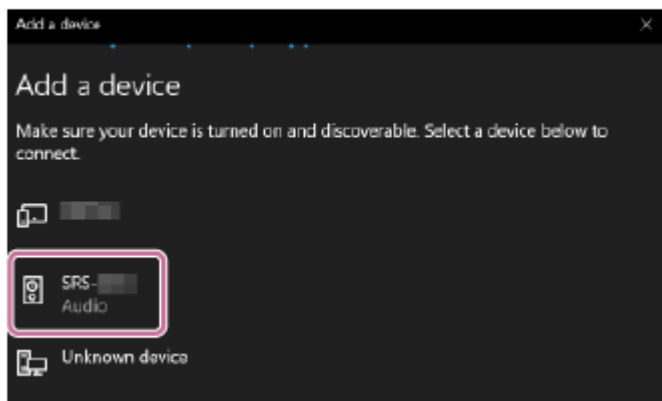


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [SRS-XE300] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.


* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

6. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.

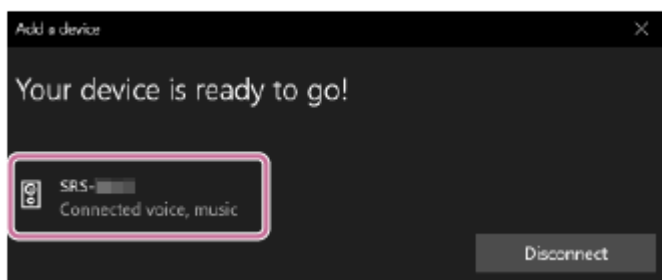


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja napsauta sitten [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].
Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Napsauta [Add a device].

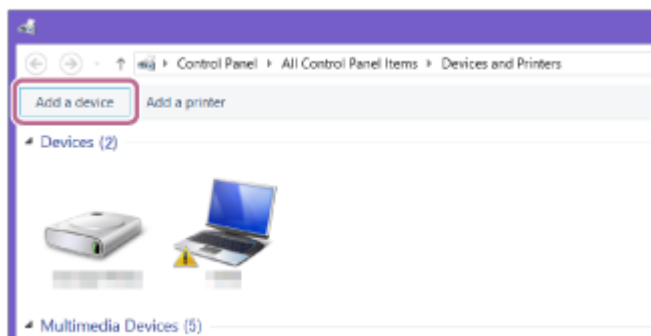

3. Valitse [SRS-XE300] ja napsauta [Next].

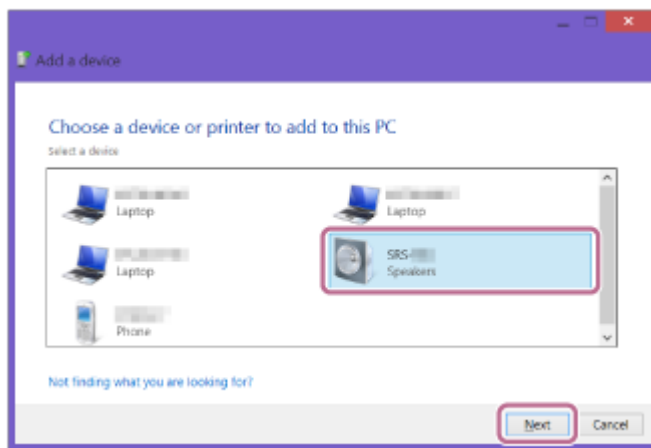


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [SRS-XE300] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta **3** alkaen.


* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].

Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

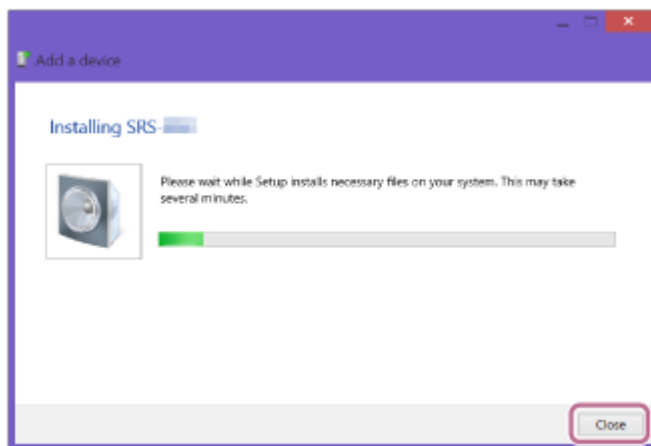


"Ⓢ"-merkki tulee näkyviin [SRS-XE300]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "Ⓢ"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen **5** -5.

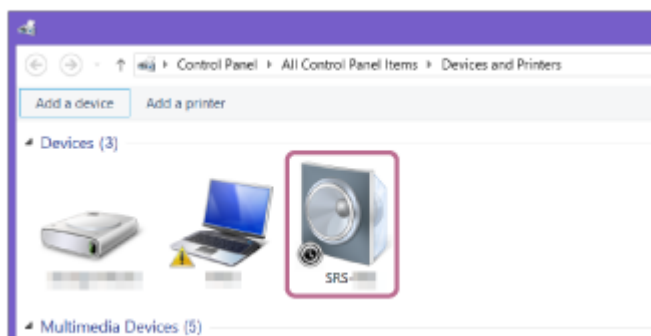


Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen Autom. valmiustila -toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.

5. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XE300], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

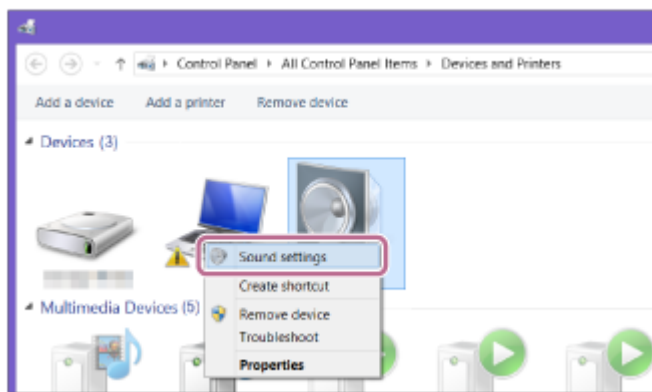


6. Vahvista [SRS-XE300 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-XE300 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 6 .

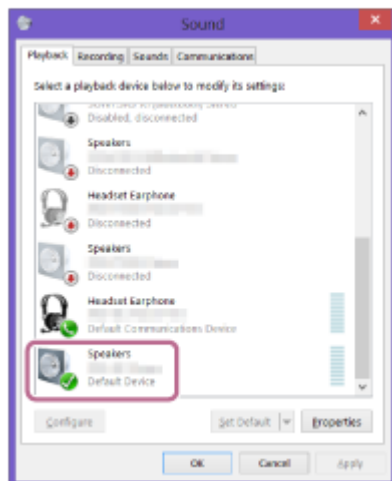


- Jos [SRS-XE300 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry vaiheeseen 5 -7.
- Jos [SRS-XE300 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry sitten vaiheeseen 5 -7.

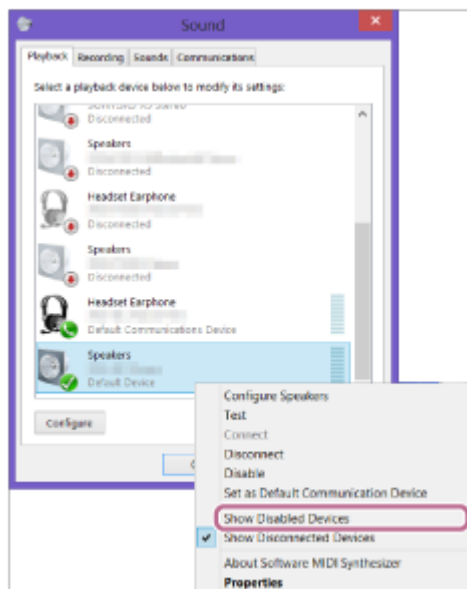


7. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XE300 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

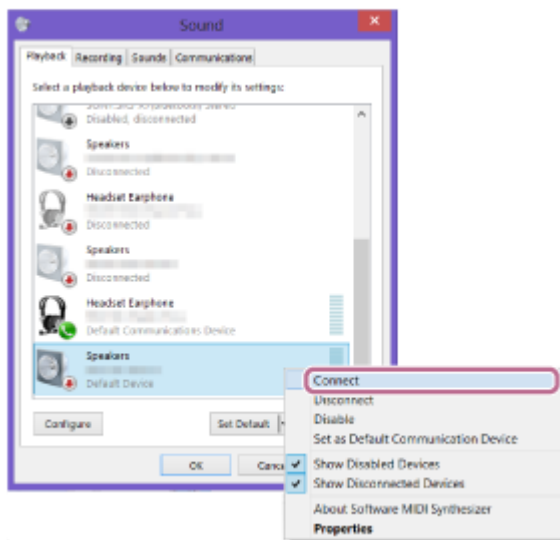

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XE300 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 6 .

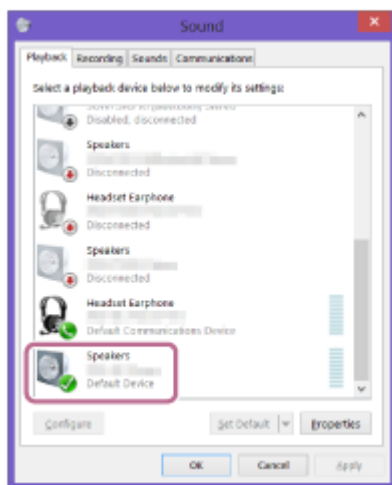


Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XE300 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

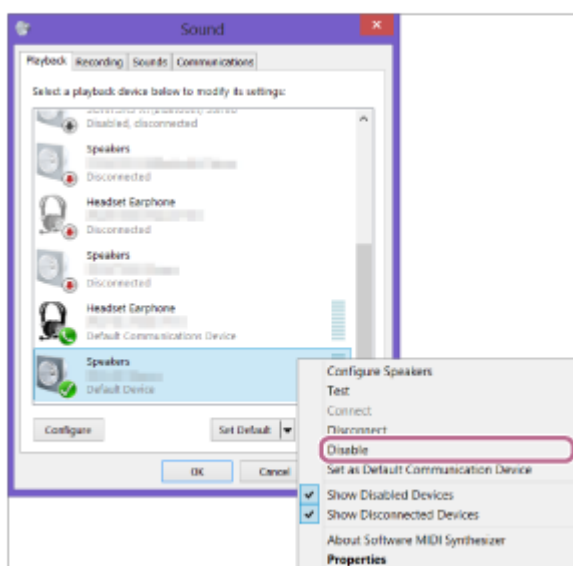

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

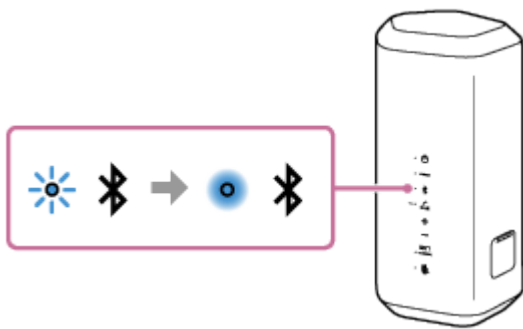

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta ③ .

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta ③ alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kauposta) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

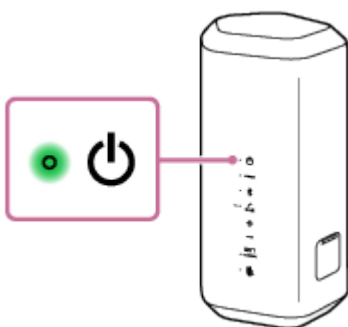


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

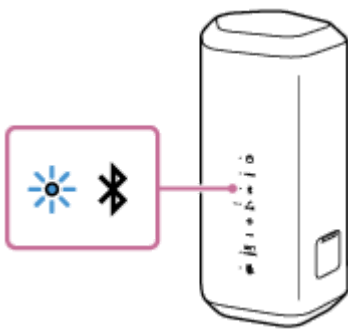

Siinä tapauksessa, että kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan pari ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen tai siinä tapauksessa, että kaiutin on alustettu (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen ④.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

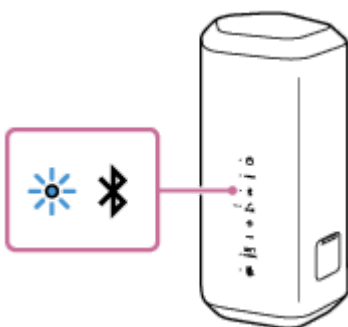

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen ③.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen ④.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

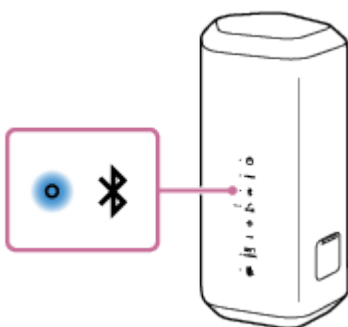


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:


- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen ③.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen ④.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

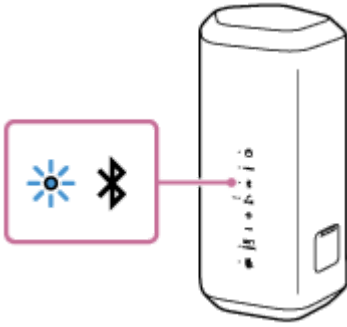


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

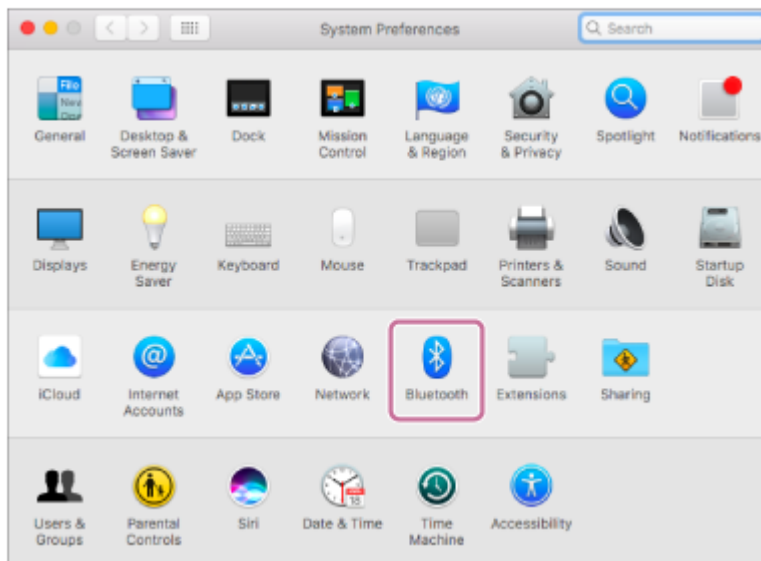


2. Valitse [SRS-XE300] Bluetooth-näytöltä ja napsauta sitten [Pair].

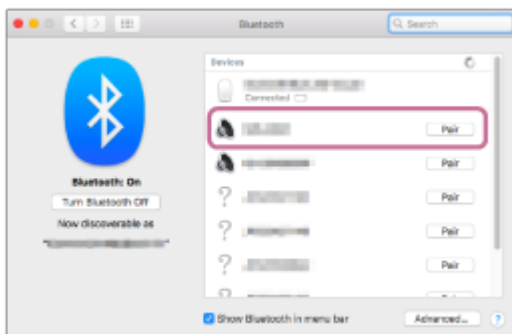

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

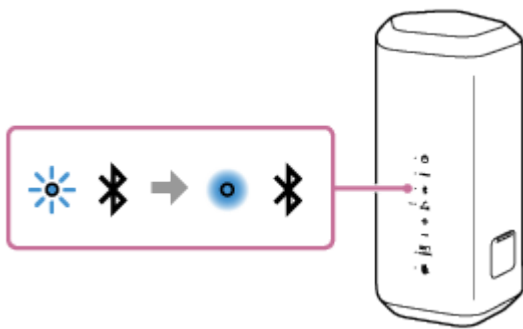

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3 .

6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XE300] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

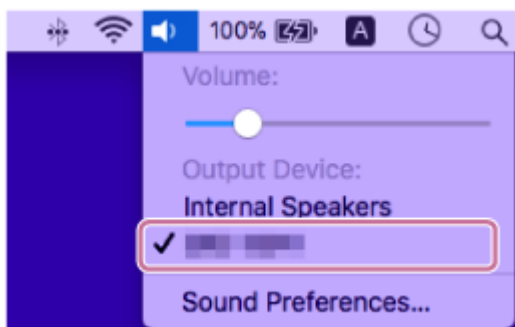

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)

Kun kaiutin on yhdistetty samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta, voit tehdä seuraavat toiminnot:


- Musiikin toistolähteen vaihtaminen 2 laitteen välillä

Voit vaihtaa musiikin toistolähteen yhdestä laitteesta toiseen muodostamatta BLUETOOTH-yhteyttä uudelleen.

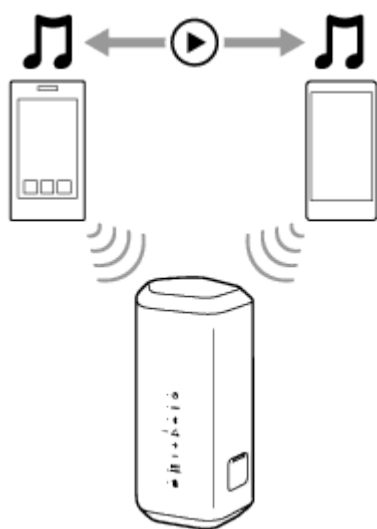

- Valmiustila saapuvan puhelun varalta kumpaan tahansa 2 älypuhelimesta/iPhone-laitteesta

Voit pitää molemmat 2 älypuhelimista/iPhone-laitteista valmiustilassa saapuvan puhelun varalta kuunnellessasi musiikkia toiselta älypuhelimelta/iPhone-laitteelta, ja vastaanottaa saapuvan puhelun kumpaan tahansa älypuhelimeen/iPhone-laitteeseen puhelun saapuessa.

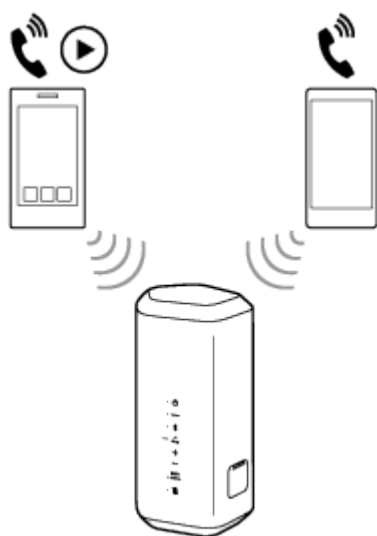

Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 laitteeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta


- 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja ensimmäisen BLUETOOTH-laitteen välille.

Saat lisätietoja BLUETOOTH-yhteyksimenettelystä lukemalla seuraavista sen, joka koskee laitettasi.

- Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla
- Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows®)
- Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

2 Pidä kaiutin yhdistettynä ensimmäiseen BLUETOOTH-laitteeseen ja paina (BLUETOOTH) -painiketta.


Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

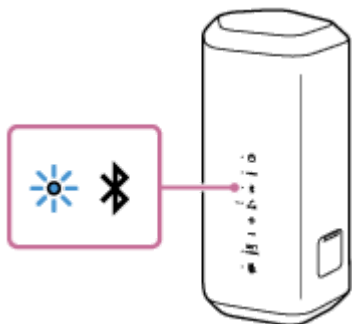

3 Etsi kaiutin käyttämällä toista BLUETOOTH-laitetta.

4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH Toinen laite yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

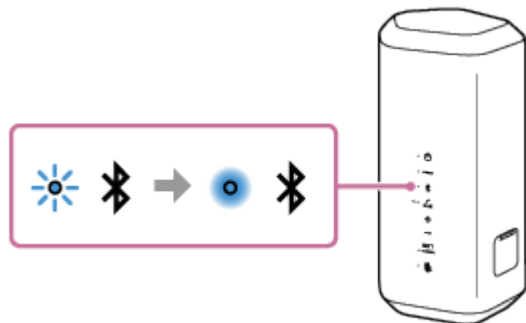

BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen monipisteyhteydessä

Kun pidät kaiuttimen yhdistettynä 2 laitteeseen monipisteyhteydessä, voit yrittää yhdistää vielä yhden laitteen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

Kun käytät kaiutinta ja kolmatta laitetta yrittäessäsi muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, BLUETOOTH-yhteys yhdellä 2 laitteesta, jota käytettiin edelliseen musiikin toistoon tai puhelinkeskusteluun, säilytetään, ja BLUETOOTH-yhteys toisen laitteen kanssa katkaistaan. Sen jälkeen muodostetaan BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja kolmannen laitteen välille.

Musiikin toistaminen, kun kaiutin on yhdistetty 2 laitteeseen monipisteyhteydessä

- Kun käytät kaiutinta musiikin toistamiseen, musiikkia aletaan toistaa siltä monipisteyhteyden laitteelta, jota käytettiin aiempaan toistoon.
- Jos haluat toistaa musiikkia toiselta (toiseksi yhdistetyltä) laitteelta monipisteyhteydessä, aloita musiikin toistaminen käyttämällä toiseksi yhdistettyä laitetta.
Olosuhteista riippuen voit silti kuulla toistettavan musiikin samalta (ensimmäiseltä) laitteelta kaiuttimen kautta, kun aloitat toiston toiselta laitteelta. Tässä tapauksessa lopeta toisto ensimmäiseltä laitteelta. Sitten voit kuunnella toistettavaa musiikkia toiselta laitteelta.

Puhelun vastaanottaminen, kun kaiutin on yhdistetty 2 älypuhelimeen/iPhone-laitteeseen monipisteyhteydessä

- Kaiuttimen yhdistäminen 2 älypuhelimeen/iPhone-laitteeseen monipisteyhteydessä asettaa molemmat laitteet valmiustilaan saapuvan puhelun varalta.
- Kun puhelu saapuu yhteen monipisteyhteyden laitteeseen, kaiuttimen kautta kuuluu soittoaäni.
- Kun toinen saapuva puhelu saapuu toiseen (toiseksi yhdistettyyn) laitteeseen, kun ensimmäinen puhelu kaiuttimen kautta on kesken, soittoaäni kuuluu toiselta laitteelta.
Kun lopetat puhelun ensimmäisellä laitteella, kuulet soittoaänen toiselta laitteelta kaiuttimen kautta.

Tietoa toteamuksista

Kun kaiutin on yhdistetty laitteisiin monipisteyhteydessä, kuulet seuraavat toteamukset kaiuttimesta olosuhteiden mukaisesti.

- Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan kaiuttimen ja ensimmäisen laitteen välille: "BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH Laite1 yhdistetty)"
- Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan kaiuttimen ja toisen laitteen välille: "BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH Laite2 yhdistetty)"
- Kun BLUETOOTH-yhteys ensimmäiseen laitteeseen katkaistaan: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH Laite1 katkaistu)"
- Kun BLUETOOTH-yhteys toiseen laitteeseen katkaistaan: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH Laite2 katkaistu)"
- Kun BLUETOOTH-yhteys ensimmäiseen laitteeseen katkaistaan ja korvataan kolmanteen laitteeseen muodostetulla BLUETOOTH-yhteydellä: "BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH Laite1 korvattu)"
- Kun BLUETOOTH-yhteys toiseen laitteeseen katkaistaan ja korvataan kolmanteen laitteeseen muodostetulla BLUETOOTH-yhteydellä: "BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH Laite2 korvattu)"

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- Voit suorittaa toimintoja, mukaan lukien BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen ja katkaiseminen, kun käytät "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- Monipisteyhteyttä ei voida poistaa käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

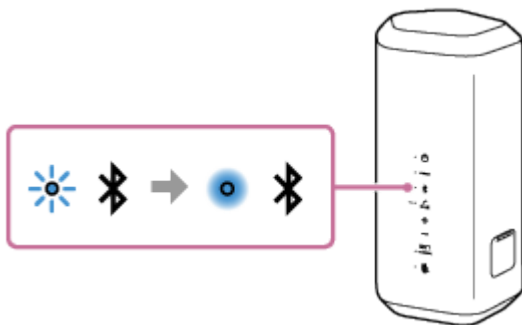

2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

Ostohetkellä kaiuttimen äänentoisto on asetettuna monoääniseen toistoon.


Voit vaihtaa kaiuttimen äänentoistoasetusta monoäänisen ja stereon välillä "Sony | Music Center" -sovelluksen kautta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

Käyttämstäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

Paina ja pidä alhaalla +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tehdxsesi nopeita säätöjä.

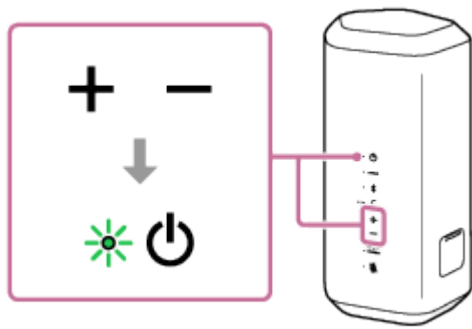

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäksesi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla ►|| (toisto)/ ◀ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ◀ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina ►|| (toisto)/ ◀ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Yllä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

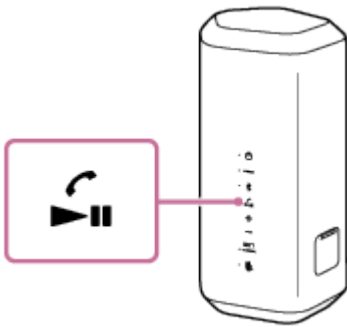

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä tai kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta, tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, ⏻ (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Kun sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäisasetus pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Monoäänisen toiston ja stereoäänisen toiston välillä vaihtaminen

Äänentoiston vaihtaminen

Ostohetkellä kaiuttimen äänentoisto on asetettuna monoääniseen toistoon.

Voit vaihtaa kaiuttimen äänentoiston asetusta "Sony | Music Center" -sovelluksen kautta.

- 1 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimellasi tms.



Music Center

- 2 Napauta [SRS-XE300].

- 3 Napauta [Settings] – [Sound] – [Mono/Stereo] ja valitse äänentoiston asetus.

Vihje


- Jos haluat käyttää LDAC-yhteensopivaa BLUETOOTH-laitetta, mahdollista stereoäänen toisto vaihtamalla kaiuttimen äänentoistoasetus.

Kaiuttimen sijoittaminen pystyasentoon/vaaka-asentoon


Kaiutin voidaan sijoittaa joko pysty- tai vaaka-asentoon (monenlainen sijoittaminen).

Kun kaiuttimen äänentoisto on asetettu stereoäänen toistoa varten, oikean kanavan (oikean puolen) ääntä toistetaan Sony-logokaiverrusta lähempänä olevasta kaiuttimen osasta.

Pystyasentoon sijoittaminen

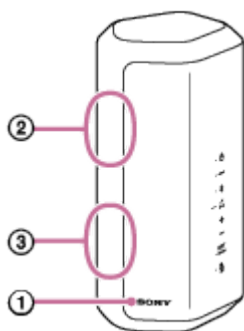

Vaaka-asentoon sijoittaminen

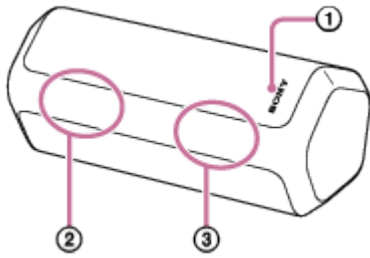

① : Sony-logo

② : vasen kanava (vasen puoli)

③ : oikea kanava (oikea puoli)

Aseta kaiutin siten, että Sony-logokaiverrus on oikealla puolella.

Tätä sijoittamista suositellaan, kun kaiuttimen äänentoisto vaihdetaan stereoäänen toistoa varten.

Huomautus

- Aseta kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Jos asetat kaiuttimen kaltevalle pinnalle, kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)

"Äänenlaatu etusijalla"- ja "Vakaa yhteys etusijalla"-asetukset ovat saatavilla kaiuttimessa BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. "Äänenlaatu etusijalla"-asetus tarjoaa yhteensopivuuden sekä SBC:n että AAC:n ja LDAC:n* kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla"-asetus mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Ostohetkellä "Äänenlaatu etusijalla"-asetus on valittuna.

Tuetut koodekit

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC, LDAC* ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

* Jos haluat käyttää LDAC-yhteensopivaa BLUETOOTH-laitetta, mahdollista stereoäänien toisto vaihtamalla kaiuttimen äänentoistoasetus.

1 Kytke kaiutin päälle.


✂ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky* sinisenä.

* Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin ✂ (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä sininen valo.

2 Vaihda BLUETOOTH-yhteyden laatu.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

1. Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta sekä ✂ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä niitä alhaalla samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.
Kun "Vakaa yhteys etusijalla"-asetus valitaan, 🔌 (virta) -merkkivalo välkky 3 kertaa vihreänä.
Kun "Äänenlaatu etusijalla"-asetus valitaan, 🔌 (virta) -merkkivalo välkky kahdesti vihreänä.
Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteisiin, kaikki yhteydet katkaistaan automaattisesti ja muodostetaan sitten uudestaan, minkä jälkeen uudet asetukset otetaan käyttöön.

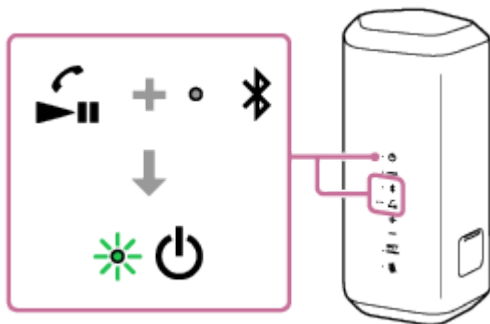

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, voit vaihtaa BLUETOOTH-yhteyden laadun myös kaiuttimen ollessa sammutettuna.

Käytettäessä "Sony | Music Center"-sovellusta

1. Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimien, välille.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta.

2. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimellasi jne.



Music Center

3. Napauta [SRS-XE300].
4. Napauta [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] ja valitse sitten [Priority on Sound Quality] tai [Priority on Stable Connection].
5. Katkaise yhteys BLUETOOTH-laitteeseen ja muodosta sitten yhteys uudelleen.
Uudet asetukset otetaan käyttöön.

Vihje

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittuna, kohinaa tai äänen katkeamista voi esiintyä BLUETOOTH-laitteen asetusten ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Tässä tapauksessa vaihda BLUETOOTH-yhteyden laaduksi "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan \(automaattinen käynnistys\) toiminnon käyttäminen](#)
- [Monoäänisen toiston ja stereoäänisen toiston välillä vaihtaminen](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)) kaiuttimesta.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)
- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 SRS-XE300-kaiutinta. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Stereotoisto syntyy, kun yksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetty kaiutin toistaa vasemman kanavan (vasemman puolen) ääntä ja toinen kaiutin, joka on yhdistetty toisen BLUETOOTH-yhteyden kautta, toistaa oikean kanavan (oikean puolen) ääntä.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
(Lisätietoja päivitysmenettelystä on kohdassa [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Varmista, että 2 kaiutinta, jotka yhdistetään toimintoa varten, sijaitsevat enintään 1 m:n etäisyydellä toisistaan.
- Lopeta musiikin toisto, jos se on käynnissä.

Voit muodostaa tai katkaista yhteyden Stereopari-toimintoon "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla.

Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Vihje

- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto pysyy aktiivisena molemmissa kaiuttimissa, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta tai keskeytä musiikin toisto laitteelta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan \(automaattinen käynnistys\) toiminnon käyttäminen](#)
- ["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)

Voit yhdistää useita Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivia kaiuttimia (enintään 100 kaiutinta) BLUETOOTH-yhteyksien kautta ja nauttia toistetusta musiikista.

Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia tuotteita ei voi yhdistää.

Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet* :

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Maasi tai alueesi mukaan jotkin yhteensopivat laitteet eivät ole ostettavissa.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
(Lisätietoja päivitysmenettelystä on kohdassa [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen.](#))
- Varmista, että kaikki kaiuttimet, jotka yhdistetään toimintoa varten, sijaitsevat enintään 1 m:n etäisyydellä toisistaan.
- Lopeta musiikin toisto, jos se on käynnissä.

1 Tee kaiuttimen asetukset Yhteys juhliin -toimintoa varten "Sony | Music Center" -sovelluksessa.

Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Yhteys juhliin -toiminnon asettaminen suoraan kaiuttimeen "Sony | Music Center" -sovelluksen käyttämisen sijaan

Jos et voi asettaa Yhteys juhliin -toimintoa käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta, päivitä kaiuttimen ohjelmisto uusimpaan versioon. Sitten voit asettaa sen kaiuttimen painikkeilla.

1. Aseta SRS-XE300 ensimmäiseksi kaiuttimeksi.

- Kytke kaiutin päälle.
- Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
- Paina  (BLUETOOTH) -painiketta ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta kaiuttimessa samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni.

2. Yhdistä toinen tai useampi kaiutin.

- Kytke kaiutin päälle.
- Paina  (BLUETOOTH) -painiketta ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta kaiuttimessa samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.*
Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, ja se muodostaa yhteyden ensimmäiseen kaiuttimeen.

* Tämä toiminto on esimerkki mallille SRS-XE300. Toiminto vaihtelee mallin mukaan. Katso lisätietoja kaiuttimen Käyttöopas.

3. Kun asetus on valmis, aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

4. Katkaise yhteys Yhteys juhliin -toimintoon painamalla ensimmäisen kaiuttimen  (BLUETOOTH) -painiketta ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta 5 sekunnin ajan.

Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen tai kaiuttimen vaihtaminen tai Yhteys juhliin -toiminnon katkaiseminen

Lopeta musiikin toisto etukäteen.

Vihje

- Kun käytät Yhteys juhliin -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun videoita katsellaan Yhteys juhliin -toimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen](#)
- [Eσίαςennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Tietokoneella soitettavan videopuhelun aikana voit käyttää kaiutinta langattomiin puhelinkeskusteluihin.

1 Yhdistä kaiutin tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneella.

3 Näytä videopuhelusovelluksen asetukset^{*1}.

- Tietokoneella soitettavia videopuheluita varten valitse BLUETOOTH-profiili, mutta ei musiikin toistoa varten (A2DP), vaan puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys). Kun BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten (A2DP-yhteys) on valittuna, puhelimesta puhuminen ei ole ehkä mahdollista.
- Kaiuttimien asetuksia varten valitse [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2} on BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten.)
- Mikrofonin asetuksia varten valitse [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys).
- Videopuhelusovelluksesi mukaan valinta [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} tai [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys) tai [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2}, BLUETOOTH-profiili musiikin toistamista varten (A2DP-yhteys), ei ehkä ole saatavilla kaiuttimien tai mikrofonin asetuksia varten, ja vain [SRS-XE300] saatetaan näyttää. Tässä tapauksessa valitse [SRS-XE300].
- Voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin asiakastuen verkkosivustolla.

^{*1} Käyttämäsi videopuhelusovelluksen mukaan tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

^{*2} Merkinnot voivat vaihdella tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

Vihje

- Kun et voi nähdä videopuhelusovelluksen asetuksia tai valita [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] tai [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys), valitse [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] tai [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] tietokoneen asetuksia varten, ja muodosta sitten yhteys. Saat lisätietoja lukemalla seuraavat aiheet.
 - [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
 - [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
- Mac-tietokoneella BLUETOOTH-profiileja sekä musiikin toistoa varten (A2DP) että puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys) käytetään videopuheluissa, ja profiilia ei tarvitse valita.

Huomautus

- Kun kaiutin on yhdistetty Mac-tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteytydessä, videopuhelusovellus ei ehkä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa katkaise BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien väliltä.

Aiheeseen liittyvää

- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteytyys\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen. Lue älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin älypuhelimestasi tai matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimien välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvistä pysyväksi.

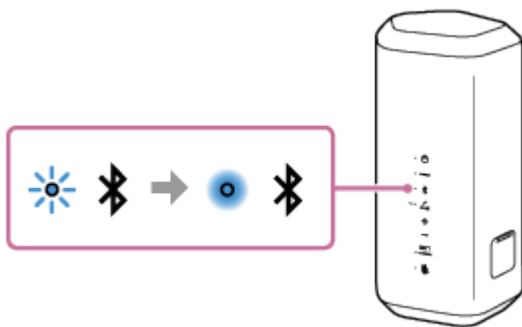


Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty älypuhelimeen tai matkapuhelimeen.

2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

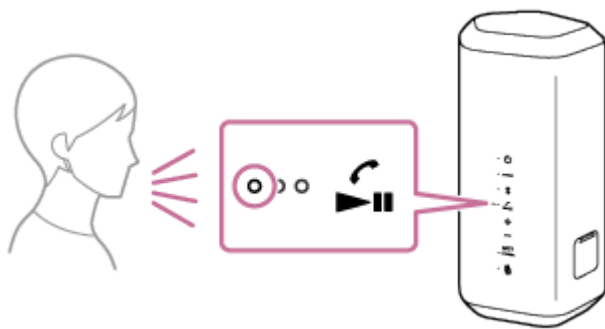


Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoääntä

Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty älypuheliin tai matkapuheliin HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimelta tai matkapuhelimelta.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä älypuhelimta tai matkapuhelimta.


Kun painat kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta älypuhelimella tai matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyä kerran tai 3 kertaa.

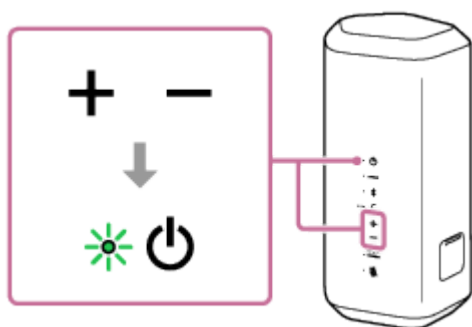

Mikrofonin kytkeminen pois päältä

Paina kaiuttimen (mikrofoni pois) -painiketta.

Kun (mikrofoni pois) -painiketta painetaan puhelinkeskustelun ollessa käynnissä, kuulet toteamuksen (Mic OFF (Mikrofoni POIS)) ja (mikrofoni pois) -merkkivalo syttyy punaisena ilmaisten, että mikrofoni on poistettu käytöstä. Kun (mikrofoni pois) -painiketta painetaan uudelleen, kuulet toteamuksen (Mic ON (Mikrofoni PÄÄLLÄ)) ja (mikrofoni pois) -merkkivalo sammuu ilmaisten, että mikrofoni on käytössä.

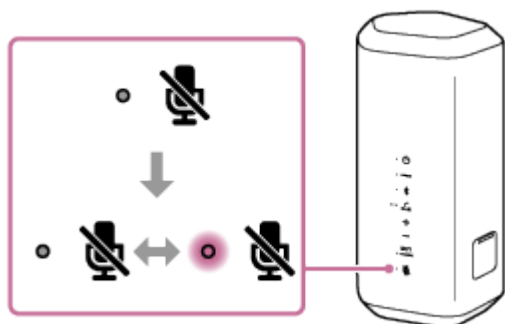

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ► (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päättyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä älypuhelimta tai matkapuhelimta, toisto jatkuu puhelun päättyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

- Joissakin älypuhelimissa tai matkapuhelimissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen älypuhelimien tai matkapuhelimien avulla.
- Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry lähemmäs kaiutinta ja puhu sitten sen mikrofoniin.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.
- Voit aktivoida toteamuksen (Mic OFF (Mikrofoni POIS)/Mic ON (Mikrofoni PÄÄLLÄ)) tai poistaa sen aktivoinnin käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy sinisenä.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä älypuhelin tai matkapuhelin vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Älypuhelimesi tai matkapuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.
- Mikrofoni pois -toiminto toimii kaiuttimen mikrofoniin. Se ei vaikuta mikrofoniin asetuksiin älypuhelimesi, matkapuhelimesi tai tietokoneesi ohjelmistossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen. Lue älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimien välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

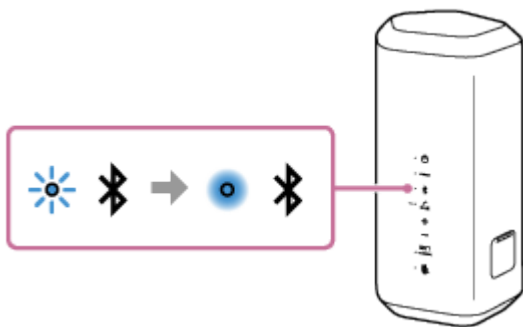


Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty älypuhelimeseen tai matkapuhelimeen.

2 Soita puhelu älypuhelimella tai matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu valintaääni.
Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.

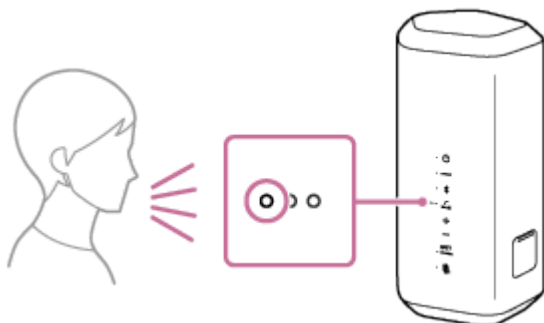


Jos kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeseen tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimelta tai matkapuhelimelta.
- Vaihda puhelulaite kaiuttimeen pitämällä  (toisto)/  (puhelu) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä älypuhelimella tai matkapuhelinta.


Kun painat kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta älypuhelimella tai matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

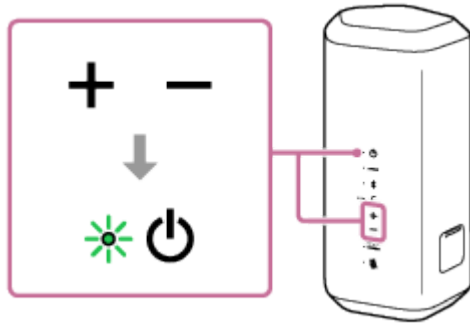

Mikrofonin kytkeminen pois päältä

Paina kaiuttimen (mikrofoni pois) -painiketta.

Kun (mikrofoni pois) -painiketta painetaan puhelinkeskustelun ollessa käynnissä, kuulet toteamuksen (Mic OFF (Mikrofoni POIS)) ja (mikrofoni pois) -merkkivalo syttyy punaisena ilmaisten, että mikrofoni on poistettu käytöstä. Kun (mikrofoni pois) -painiketta painetaan uudelleen, kuulet toteamuksen (Mic ON (Mikrofoni PÄÄLLÄ)) ja (mikrofoni pois) -merkkivalo sammuu ilmaisten, että mikrofoni on käytössä.

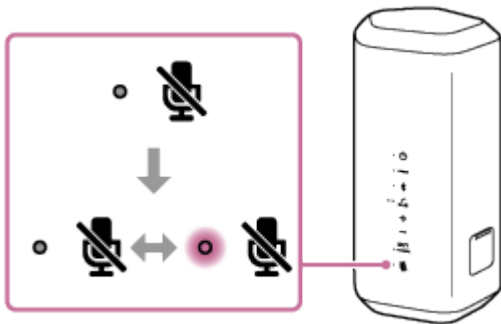

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä älypuhelimella tai matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry lähemmäs kaiutinta ja puhu sitten sen mikrofoniin.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.
- Voit aktivoida toteamuksen (Mic OFF (Mikrofoni POIS)/Mic ON (Mikrofoni PÄÄLLÄ)) tai poistaa sen aktivoinnin käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa sinisenä.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tuoteta puhelua soitettaessa.

- Käytä älypuhelinta tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Mikrofonin pois -toiminto toimii kaiuttimen mikrofonissa. Se ei vaikuta mikrofonin asetuksiin älypuhelimesi, matkapuhelimesi tai tietokoneesi ohjelmistossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

”Sony | Music Center” on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Sony | Music Center” -sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimella tms.

Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Sony | Music Center”

- Yhteys juhliin -toiminnon asetukset
- Stereopari-toiminnon asetukset sekä oikean (oikean puolen) ja vasemman (vasemman puolen) äänikanavan vaihtaminen keskenään
- Sisäisen akkutason osoittaminen
- Virta-asetus-valinnat (Ympäristömelun tunnistus -toiminto, STAMINA(priorisoi akku) -virta-asetus, Battery Care -tila, Battery Level (Voice), Power On/Off Sound, Mikrofoni päälle/pois -ilmoitusääni, Autom. valmiustila -toiminto ja Bluetooth-valmiustila -toiminto)
- Bluetooth-yhteyden laatu -asetuksen vaihtaminen ”Äänenlaatu etusijalla” -tilan ja ”Vakaa yhteys etusijalla” -tilan välillä
- Monoäänisen toiston (oletusasetus) ja stereoäänisen toiston välillä vaihtaminen
- Monipisteyhteyden (samanaikainen yhteys 2 BLUETOOTH-laitteella) hallinta
- Kaiuttimen ohjelmistopäivityksen tai -version katsominen
- Toiminnot, kuten yhteyksien muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin ja yhteyksien katkaiseminen

jne.

Huomautus

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksetta.
- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta.
- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.

Aiheeseen liittyvää

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen
- Kaiuttimen lataaminen

- Kaiuttimen käyttäminen uudelleenladattavan akun vähäisemmällä virrankulutuksella
- Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)
- Monoäänisen toiston ja stereoäänisen toiston välillä vaihtaminen
- Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)
- Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)
- Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)
- Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi, iPhonellesi tms. Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta. Apple iOS -laitteet: ”Sony | Music Center” voidaan asentaa laitteille, joissa on iOS 11.0 tai uudempi. Asennus ei ole saatavilla laitteille, joissa on iOS 10.x tai vanhempi.

- 1 Lataa ”Sony | Music Center” Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta ja asenna se.



Sony Music Center



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

Huomautus

- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.
- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Mitä ”Fiestable”-sovelluksen avulla voi tehdä

”Fiestable” on sovellus, jonka avulla käytetään Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Fiestable”-sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimilla yms.

Käytettävissä olevat ohjaimet

- DJ Control

Voit lisätä äänitehosteita (Isolator tms.) tai sämpläysääniä (rumpu-/hurrausääniä jne.) toistettavaan musiikkiin.



- Motion Control

Voit tehdä äänitoimintoja ravistamalla älypuheliminta.



Vihje

- ”Fiestable”-sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksetta.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

”Fiestable”-sovelluksen asentaminen

Asenna ”Fiestable” älypuhelimellesi tms. Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta. Apple iOS -laitteet: ”Sony | Music Center” voidaan asentaa laitteille, joissa on iOS 11.0 tai uudempi. Asennus ei ole saatavilla laitteille, joissa on iOS 10.x tai vanhempi.

- 1 Lataa ”Fiestable” Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta ja asenna se.



Fiestable 

- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Fiestable” ”Sony | Music Center” -näytöltä.



Huomautus

- Varmista, että käytät uusinta ”Fiestable”-versiota.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Fiestable”-sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google™-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi Android-älypuhelinta.

Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään.

1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimella [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & Voice input] ja valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Saat yksityiskohtaisia tietoja Google-sovelluksesta Android-älypuhelimien käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play (Play Store) -verkkosivustolta.

Huomautus

- Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimien määrittämisistä.

2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä ►|| (toisto)/ ↻ (puhelu) -painike painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen.

4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot "OK Google" kaiuttimen mikrofonin, vaikka Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iPhoneen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin iPhoneen käyttämistä varten. Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään.

- 1 Kytke Siri päälle.**

Valitse iPhonella [Settings] - [Siri & Search] ja ota käyttöön [Listen for "Hey Siri"].
Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iPhoneen käyttöohjeista tai tukisivustolta.
- 2 Yhdistä kaiutin iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden avulla.**
- 3 Kun kaiutin on yhdistettynä iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina ja pidä alhaalla  (toisto)/  (puhelu) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.**

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänän.
- 4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.**

Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iPhoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri" kaiuttimen mikrofonin, vaikka iPhoneen [Listen for "Hey Siri"] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi*)

* Kun kaiutin on Battery Care -tilassa, CHARGE-merkkivalo palaa valkoisena.

Sammu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Sytty	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkky hitaasti	Sisäisen akun virtataso on enintään 20 %, ja se on ladattava.
Välkky 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle.
Kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittymisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Jos ympäristön lämpötila on erittäin alhainen tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus saattaa keskeytyä myös, jos lataus kestää pitkään. Jos näin käy, muuta lämpötilaa korkeammaksi tai matalammaksi, jotta käyttölämpötilaksi tulee 5 °C – 35 °C, irrota ja liitä USB-kaapeli ja anna akun latautua uudelleen.

⏻ (virta) -merkkivalo



Sammu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Sytty (vihreä)	Kaiutin kytkeytyy päälle.
Sytty (oranssi)	Kaiutin kytkeytyy pois päältä. Kaiutin asetetaan BLUETOOTH-valmiustilaan.

Välkky (vihreä tai oranssi)	● Joka kerran, kun painat +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkky kerran vihreänä. ● Kun käytät +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50 musiikin toistoa varten /15 puheluiden soittamista varten) tasolle, merkkivalo välkky 3 kertaa vihreänä. ● Kun + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 5 sekunnin ajan ja Autom. valmiustila -toiminto on kytketty pois päältä, merkkivalo välkky 3 kertaa oranssina. ● Kun + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 5 sekunnin ajan ja Autom. valmiustila -toiminto on kytketty päälle, merkkivalo välkky kahdesti oranssina. ● Kun ► (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja ✖ (BLUETOOTH) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 2 sekunnin ajan ja "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus on valittu BLUETOOTH-yhteyden laatua varten, merkkivalo välkky 3 kertaa vihreänä. ● Kun ► (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja ✖ (BLUETOOTH) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 2 sekunnin ajan ja "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittu BLUETOOTH-yhteyden laatua varten, merkkivalo välkky kahdesti vihreänä. ● Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän 🔌 (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdyksestä 4 välkähdykseen ja sitten 1 välkähdykseen, minkä jälkeen valo sammuu*). ● Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, merkkivalo välkky 3 kertaa vihreänä yhdessä sinisenä välkkyvän ✖ (BLUETOOTH) -merkkivalon kanssa ilmaisten, että päivitys on valmis.
Välkky kahdesti kerrallaan (oranssi)	Akun latauksen aikana havaitaan virhe. Lopeta lataus välittömästi, odota hetki ja lataa sitten sisäistä akkua uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia lataamisesta .
Välkky neljästi kerrallaan (oranssi)	● "Sony Music Center" peruutti ohjelmistopäivityksen. ● Ohjelmistopäivitys epäonnistui.

* Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

✖ (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

Sytty	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkky	● "Sony Music Center" peruutti ohjelmistopäivityksen. ● Ohjelmistopäivitys epäonnistui. ● Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, merkkivalo välkky 3 kertaa yhdessä vihreänä välkkyvän 🔌 (virta) -merkkivalon kanssa ilmaisten, että päivitys on valmis.

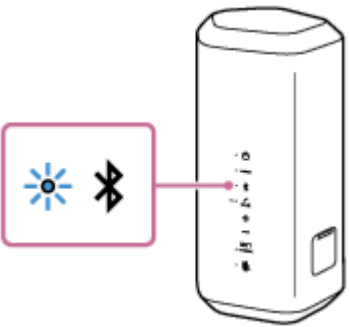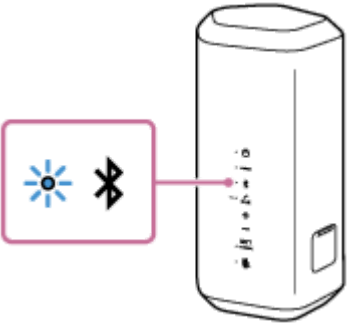Välkkyy kahdesti kerrallaan	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 
Välkkyy hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-yhteyden muodostumista. 

STAMINA-merkkivalo (valkoinen)

Syttyy	STAMINA-virta-asetus on aktivoitu.
Samuu	STAMINA-virta-asetuksen aktivointi on poistettu.
Välkkyy kahdesti	Ympäristömelun tunnistus -toiminto on aktivoitu.
Välkkyy 3 kertaa	Ympäristömelun tunnistus -toiminnon aktivointi on poistettu.

(mikrofoni pois) -merkkivalo (punainen)

Samuu	Kaiuttimen mikrofoni on otettu käyttöön.
Syttyy	Kaiuttimen mikrofoni on poistettu käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen


Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla.
Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

Ohjelmistopäivityksiä ei voida tehdä, kun kaiutin saa virtaa sisäisestä akusta.

2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

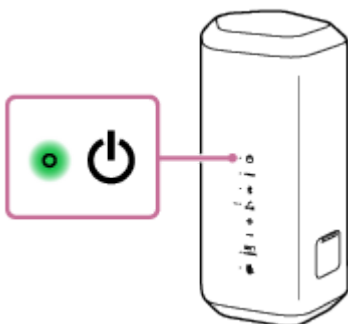

3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimellasi tms.



Music Center

4 Napauta [SRS-XE300].

Kun uusi versio ohjelmistosta julkaistaan, "Sony | Music Center" -näytöllä näkyy päivitysilmoitus.

5 Päivitä toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän ⏻ (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdyksestä 4 välkähdykseen ja sitten 1 välkähdykseen, minkä jälkeen valo sammuu).

Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, ⏻ (virta)- ja ✖ (BLUETOOTH) -merkkivalot välkkyvät 3 kertaa ilmaisten, että päivitys on valmis.

6 Vahvista kaiuttimen ohjelmiston versio.

Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XE300] – [Settings] – [System].
"XXXX", joka näkyy kohdassa "SRS-XE300", merkitsee ohjelmistoversiota.

Vihje

- Jos ohjelmistopäivitys epäonnistuu, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle. Kaiutin palautuu virhetilasta.

Huomautus

- Jos ohjelmiston päivitys epäonnistuu, lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua, kunnes sen varaus on vähintään 40 %.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu viiteopas.
- Arvokilpi ja tärkeät turvallisuustiedot löytyvät seuraavista paikoista:
 - kaiuttimen takana olevan suojuksen sisäpinnalla.

Sijoittaminen

- Kun kannat kaiutinta, tartu siihen lujasti yhdellä kädellä ja aseta se toiseen kämmeneesi, jotta voit estää sen luiskahtamisen. Muutoin kaiutin saattaa luiskahtaessaan aiheuttaa vammoja, itse kaiuttimen vaurioitumisen tai muiden kodin esineiden vaurioitumisen.
- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuoja. Pidä magneettisuudelle herkäät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

Muita huomautuksia

- Älä käytä kaiutinta tai jätä sitä erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaiutin saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Jos käytät tätä kaiutinta pitkään, kaiuttimen lämpötila saattaa nousta, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.
- Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Huomautuksia lataamisesta


Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman akun latauksen aikana,  (virta) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan oranssina.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

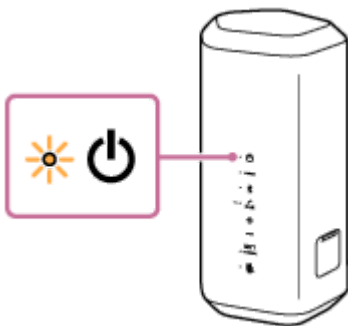

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataus välittömästi, odota hetki ja lataa sisäistä akkua sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että sisälämpötila voi olla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan.

kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.

- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.
- Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty pistorasiaan, kaiutin kuluttaa tietokoneen akkuvirtaa. Älä jätä kaiutinta liitettyksi tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, jotta tietokoneen akku ei tyhjene.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan IP-koodi"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumisesta vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskymääritykset koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, suolavesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi jne.)

^{*1} IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyiseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

^{*2} IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia enintään 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testauslaitteessa.


^{*3} Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liitännät (USB) eivät ole veden- tai pölynkestäviä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi mitä tahansa liitintä (USB). Älä aseta maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa kaiuttimen päälle.

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tekemiimme mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä asiakkaan toimesta.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Huomioi huolellisesti alla annetut varotoimenpiteet kaiuttimen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

- Kaiutin läpäisee pudotustestin 1,22 m:n korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän MIL-STD810H Method 516.8-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiiviyttä kaikissa olosuhteissa. Kaiuttimen putoamisesta aiheutuvat epämuodostumat tai vauriot tai sen altistaminen mekaanisille iskuille voivat heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
- Tämän kaiuttimen rakenne ei kestä veden painetta. Kaiuttimen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele suojusta () varovasti. Suojus on erittäin tärkeä veden- ja pölynkestävyyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, veden- ja pölynkestävyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyä.

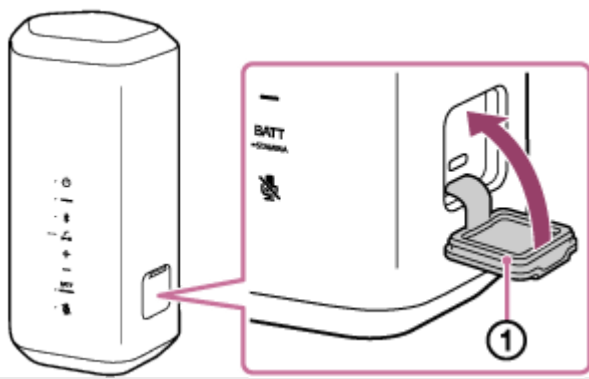


5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen kunnossapito

Vaikka kaiuttimen kangasosa on käsitelty vettähylykiväksi, voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen sen pinnalle voi aiheuttaa pinnan värimuutoksia tai vaurioita tai kaiuttimen toimintahäiriön.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu hiekkaa, suolaa (klooria) tai vastaavaa vuoristoalueilla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
 - Kun kaiutin tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos kaiuttimen kaiutinosaan tai passiivikaiuttimeen (①) pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

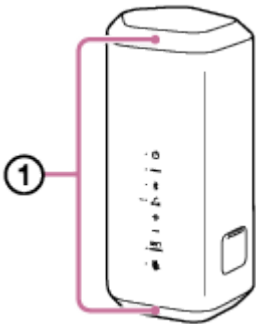

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekanjyviä tms. pääsee kaiuttimen kangasosaan tai muuhun osaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä kaiuttimen puhdistamiseen. Se saattaa aiheuttaa vaurioita kaiuttimen kaiutinosaan tai muuhun osaan.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langattoman BLUETOOTH-teknologian käyttöalue on noin 30 m.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 5,2

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymiseen.
- HSP (Headset Profile)*: Mahdollistaa puheluiden soittamisen ja älypuhelimien tai matkapuhelimen toiminnot.
- HFP (Hands-free Profile)*: Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja älypuhelimien tai matkapuhelimen toiminnot.

* Jos BLUETOOTH-toiminnon sisältävä älypuhelin tai matkapuhelin tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, käytä HFP (Hands-free Profile)-profiilia.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään 30 m:n etäisyydellä toisistaan. Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.

- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-teknologiaa.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Tämän tuotteen mukana toimitettu ohjelmisto sisältää tekijäoikeuksien alaista ohjelmistoa, joka on lisensoitu GPL/LGPL:n nojalla, ja muita lisenssejä, jotka saattavat edellyttää pääsyä lähdekoodiin. Löydät kopion GPL/LGPL:n (ja muiden lisenssien) edellyttämästä asiaankuuluvasta lähdekoodista seuraavassa osoitteessa. Saat meiltä GPL/LGPL:n edellyttämän lähdekoodin fyysisellä välineellä kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisimmästä lähetyksestä pyytämällä sitä lomakkeella seuraavassa osoitteessa. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat nämä tiedot.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä.
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannu minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- LDAC™-nimi on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaiheita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Käynnistä kaiutin uudelleen.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., oletusasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti pistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA ja enintään 1,5 A, mutta latauksen valmistuminen saattaa kestää hyvin pitkään. Tällaista USB-verkkovirtalaitetta käytettäessä kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista. Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 3,0 A tai 1,5 A. Jos käytät akun lataukseen USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, varmista, että käytät USB Type-C[®] -kaapelia (USB-standardin mukaista), joka tukee 3,0 A:n lähtöjännitettä. Toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 1,5 A:n lähtöjännitettä. Akun latausta minkään muun laitteen avulla ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että sisälämpötila voi olla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- USB-verkkovirtalaitteen tyyppistä ja määräyksistä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen uudelleenladattava akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla akun latausta varten.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Autom. valmiustila -toiminto on saattanut aktivoitua. Kytke Autom. valmiustila -toiminto pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen BLUETOOTH-laitteella ei ehkä muuta kaiuttimen äänenvoimakkuutta (eli  (virta) -merkkivalo ei välky). Kun kaiuttimen äänenvoimakkuus kuulostaa alhaiselta, säädä BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ja säädä sitten kaiuttimen äänenvoimakkuutta kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeilla.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Jotta voit käyttää videopuhelusovellusta tietokoneella, vaihda BLUETOOTH-profiili tietokoneella HFP- tai HSP-profiiliksi.
Videopuhelun aikana äänenlaatu voi heikentyä tiedonsiirtoyhteyden olosuhteiden mukaan.
- Varmista, että kaiuttimen mikrofonia ei ole kytketty pois päältä.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Ennen kuin yhdistät useita kaiuttimia BLUETOOTH-yhteyden kautta Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa varten, päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon jokaisella kaiuttimella.
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Siirrä kaiutin kauas laitteista, kuten mikroaaltouunista ja langattomasta LAN-tukiasemasta.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Jos Stereopari-toimintoa, Yhteys juhliin -toimintoa tai puhelutoimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Joillakin BLUETOOTH-laitteilla voidaan muuttaa BLUETOOTH-yhteyden laatu. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen BLUETOOTH-yhteyden laatua varten.

- Asenna uusin "Sony | Music Center" -versio yhdistetylle laitteelle. Jos et voi käyttää uusinta "Sony | Music Center" -versiota tai jos et voi yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista "Sony | Music Center" -asennus ja asenna se uudestaan.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten.
- Riippuen sovelluksesta, jota käytetään yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella, et ehkä kuule ääntä. Tässä tapauksessa sulje sovellus ja avaa se uudelleen. Tämä voi ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-038-101-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen kaiuttimen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön seurauksena, vaikka kaiutin oli liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti.
 - Kun kaiuttimen käyttöympäristön lämpötila on korkea.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Apple iOS -laitteet: tämä kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Voit käyttää Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa muodostamalla parin sen kaiuttimen kanssa, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
- Jos  (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky kahdesti kerrallaan sinisenä, paina  (BLUETOOTH) -painiketta. Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laitteen BLUETOOTH-toiminto ja kytke BLUETOOTH-toiminto uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen äänentoisto katkeaa

Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittu BLUETOOTH-yhteyden laatua varten, kaiuttimen signaalin vastaanotto voi vaihdella BLUETOOTH-laitteesi asetusyhdistelmän ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Tässä tapauksessa seuraava voi auttaa ratkaisemaan ongelman.

- Siirrä kaiutin kauas laitteista, kuten mikroaaltouunista ja langattomasta LAN-tukiasemasta.
- Joillakin BLUETOOTH-laitteilla voidaan muuttaa BLUETOOTH-yhteyden laatu. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen BLUETOOTH-yhteyden laatua varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
(Lisätietoja päivitysmenettelystä on kohdassa [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Päivitä "Sony | Music Center" uusimpaan versioon, ennen kuin teet Stereopari-toiminnon asetukset.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Varmista, että 2 kaiutinta, jotka yhdistetään toimintoa varten, sijaitsevat enintään 1 m:n etäisyydellä toisistaan.
- Kun musiikin toisto on käynnissä, pysäytä toisto ennen Stereopari-toiminnon asetusten tekemistä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toimintoa varten

- Tarkasta, onko laite yhteensopiva Yhteys juhliin -toiminnon kanssa. Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia tuotteita ei voi yhdistää.
- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
(Lisätietoja päivitysmenettelystä on kohdassa [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Päivitä "Sony | Music Center" uusimpaan versioon, ennen kuin teet Yhteys juhliin -toiminnon asetukset.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Varmista, että kaikki kaiuttimet, jotka yhdistetään toimintoa varten, sijaitsevat enintään 1 m:n etäisyydellä toisistaan.
- Kun musiikin toisto on käynnissä, pysäytä toisto ennen Yhteys juhliin -toiminnon asetusten tekemistä.

Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiutinta ei voida lisätä Yhteys juhliin -toimintoa varten

- Jos ryhmä on tehty "Sony | Music Center" -sovelluksessa, lisää uusi kaiutin "Sony | Music Center" -sovelluksessa. Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kun musiikin toisto on käynnissä, pysäytä toisto ennen Yhteys juhliin -toiminnon asetusten tekemistä.

Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiutinta ei voida yhdistää samanaikaisesti 2 laitteeseen (monipisteyhteys)

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XE300


Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Muun muassa seuraavassa tapauksessa paina ja pidä alhaalla  (virta) -painiketta noin 10 sekunnin ajan käynnistääksesi kaiuttimen uudelleen.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta ratkaistessasi parinmuodostusongelmia.

jne.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistysprosessin aikana ja kytkeytyy uudelleen päälle prosessin päätyttyä.

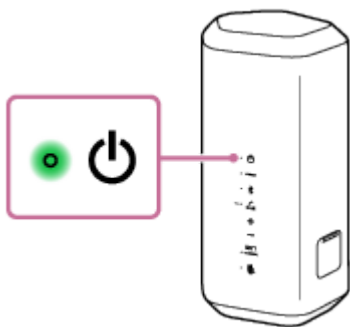

Huomautus


- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja. Parinmuodostustiedot kuitenkin tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan. Kun kaiuttimen ja uuden laitteen välille muodostetaan pari, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle, ja käynnistä sitten kaiutin uudelleen.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoja tai ääniasetuksia.

Langaton kaiutin
SRS-XE300

Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin oletusasetuksiin.

Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta painettuna, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

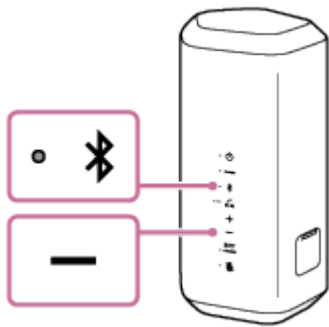

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan oletusasetuksiksi, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)