

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300



A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben. A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Használja a hangszóróba előre telepített szoftver és a „Sony | Music Center” legújabb verzióját.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

Tápellátás/töltés

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékossági\) funkció](#)
- [A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb megterhelése mellett](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH kapcsolat

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Váltás mono hang lejátszásról sztereó hang lejátszásra](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Sztereó pár funkció

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)

Bulicsatlakozás funkció

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Telefonhívások

[Videóhívás számítógépből](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

A „Sony | Music Center” használata

[Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

[A „Sony | Music Center” telepítése](#)

A „Fiestable” használata

[Mire használható a „Fiestable”](#)

[A „Fiestable” telepítése](#)

A hangvezérlés funkció használata

[A hangvezérlés funkció használata \(Google™ alkalmazás\)](#)

[A hangvezérlés funkció használata \(Siri\)](#)

[A jelzőfényekről](#)

[Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)
- [Gondoskodás a hangszóróról](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)
- [Engedélyek](#)
- [Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

- [A hangszóró nem tölthető fel](#)
- [A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

- [Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgös vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk](#)
- [A hang a használat során gyengül](#)

BLUETOOTH kapcsolat


- [A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel](#)
- [A hangszóró kimenete akadozik](#)
- [Egy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz a Sztereó pár funkcióhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz](#)
- [A hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

Alaphelyzetbe állítás

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Részek és kezelőelemek

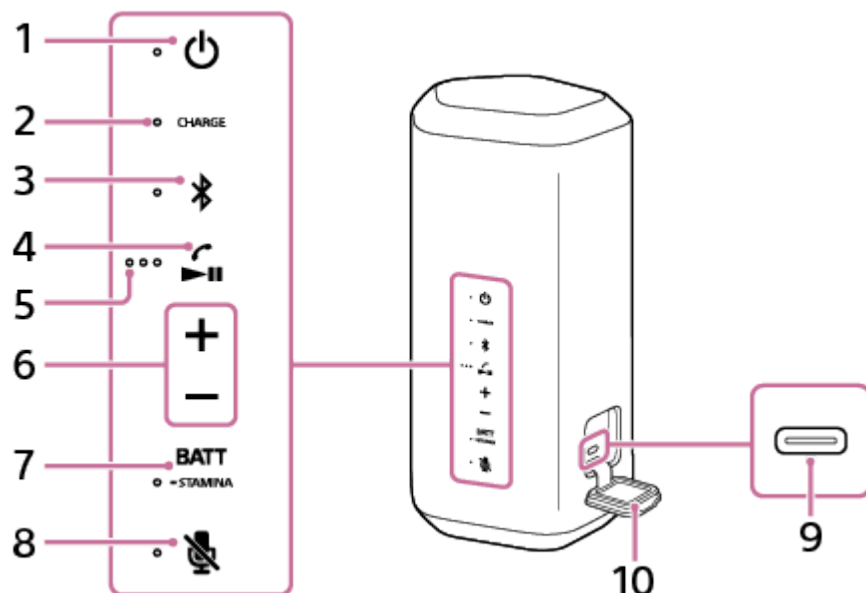

1. (tápellátás) gomb jelzőfényel

2. CHARGE jelzőfény

3. (BLUETOOTH) gomb jelzőfényel

4. (lejátszás)/ (hívás) gomb

5. Mikrofon

6. +/- (hangerő) gombok

7. BATT (elem) gomb/ STAMINA gomb jelzőfényel

8. (mikrofon ki) gomb jelzőfényel^{*1}

9. DC bemeneti port (USB Type-C®)^{*2}

A hangszóró beépített-akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt USB Type-C kábel és egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.

10. Kupak

^{*1} Ez a gomb csak folyamatban lévő telefonbeszélgetés folyamán használható.

^{*2} A port nem alkalmas a zenelejátszáshoz.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy beépített újratölthető akkumulátorral is használható.

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsen a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.


Tipp

- A hangszóró beépített-akkumulátorának feltöltéséhez a normál töltési módon kívül akkumulátorkímélő mód is rendelkezésre áll. Az akkumulátorkímélő mód kb. 90%-ra korlátozza a maximális töltési kapacitást, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A rendelkezésre álló lejátszási idő akkumulátorkímélő módban rövidebb, mint a normál töltési módban töltött beépített akkumulátor esetében. A vásárlás időpontjában a hangszóró nincs akkumulátorkímélő módban.
- A hangszórót a „Sony | Music Center” segítségével állíthatja akkumulátorkímélő módba, vagy szüntetheti meg a módot.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa egy USB Type-C® kábel egyik végét a hangszóró DC bemeneti portjához, és a másik végét egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy fali csatlakozóaljzathoz.

A hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 3,0 A vagy 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosítani. Ha 3,0 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységet használ az akkumulátor töltésére, mindig USB Type-C (USB szabvánnyal kompatibilis) kábelt használjon, amely támogatja a 3,0 A kimeneti áramerősséget. A mellékelt USB kábel legfeljebb 1,5 A kimeneti áramerősséget támogat. Más eszköz használatával nem garantálható az akkumulátor töltése.

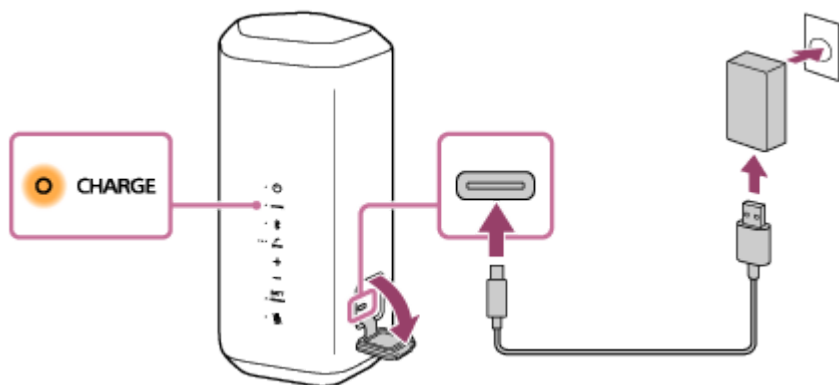

Amíg a töltés folyamatban van, a CHARGE jelzőfény narancssárga^{*1} színnel világít.

A töltés becsült időtartama a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység kimenő kapacitásától függően eltérő lehet. A töltés az alábbiakban feltüntetett töltési időknél hosszabb időt is igénybe vehet az USB hálózati tápegység és az USB kábel típusától és műszaki adataitól függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet az alábbiakban feltüntetett értékektől.

Az alábbi idők referenciaként vannak feltüntetve.

- Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható, 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységet csatlakoztat, a töltés kb. 5 óra^{*2} alatt befejeződik, és a CHARGE jelzőfény kialszik.
- Ha kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 500 mA vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt vehet igénybe. Azt

tanácsoljuk, hogy ilyen USB hálózati tápegység használata esetén kapcsolja ki a hangszórót az akkumulátor feltöltése előtt.

Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el az 500 mA-t, nem garantálható az akkumulátor töltése.

*1 Ha a hangszóró akkumulátorkímélő módban van, a CHARGE jelzőfény fehér fénnel világít.

*2 Ez az üres beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő kikapcsolt hangszóróval.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel, a CHARGE jelzőfény narancssárga* fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

* Ha a hangszóró akkumulátorkímélő módban van, a CHARGE jelzőfény fehér fénnel világít.

• Telepített 8.1 vagy újabb Android rendszerű Android okostelefon használata esetén

Ha a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A hangszóró akkumulátortöltöttsége a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

• Telepített iOS 10.0 vagy újabb rendszerű iPhone használata esetén

Ha a hangszóró iPhone eszközhez csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone eszközhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az iPhone képernyőjén megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

Ha megnyomja a BATT (elem) gombot, és a hangszóró be van kapcsolva, a hangszóróból megszólal az alábbi, a maradék energiaszintnek megfelelő hangos útmutató.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% - 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

1% - 20%: „Low Battery, Please Recharge Speaker” (Akkumulátor lemerülőben, töltse fel a hangszórót)

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával aktiválhatja/deaktiválhatja az akkumulátortöltöttség hangszóró bekapcsolásakor felhangzó hangos útmutatóját.

A beépített akkumulátor üzemideje (ha a hangszóró nincs akkumulátorkímélő módban és BLUETOOTH csatlakozás van létesítve)

- Kb. 24 óra

— Hangerőszint: 34

— STAMINA: bekapcsolva

- Kb. 14 óra (alapértelmezés)

- Hangerőszint: 34
- STAMINA: kikapcsolva

- Kb. 5 óra

- Hangerőszint: 50 (MAX.)
- STAMINA: kikapcsolva

A beépített akkumulátor üzemideje (a beépített akkumulátor 10 percnyi töltése után)

10 percnyi töltés megközelítőleg 70 percnyi zenelejátszást tesz lehetővé. (Feltételezve, hogy a hangerőszint beállítása 34, és a STAMINA tápellátási lehetőség aktív.)

A beépített akkumulátor fenti üzemidejét a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha megszólal a (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkumulátor lemerülőben, töltse fel a hangszórót)) hangos útmutató, és a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.

Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Please Recharge Speaker. Power Off. (Töltse fel a hangszórót. Kikapcsolás.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltse fel a hangszórót.

Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga* fénnel, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

* Ha a hangszóró akkumulátorkímélő módban van, a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan fehér fénnel, majd kialszik.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Amíg a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy USB töltőporttal felszerelt számítógéphez van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.

Megjegyzés

- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki az USB kábelt, majd dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Ne töltse a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt USB Type-C kábel és a kupak mögött lévő USB port nem védett víz, sem por ellen.
- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.

- Ha az Android okostelefon csak A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatára van konfigurálva a BLUETOOTH csatlakozások létrehozásához, a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.

Kapcsolódó témák

- [Bekapcsolás](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)


5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

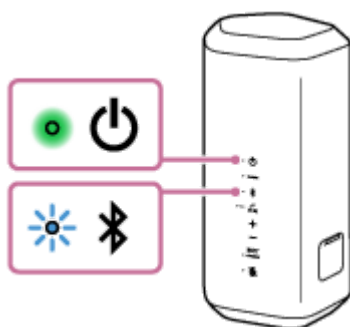

Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



Tipp

- Amíg aktív az akkumulátortöltöttséghez társított hangos útmutató, a hangszóró bekapcsolásakor felhangzik az akkumulátor töltöttségének megfelelő hangos útmutató.

Megjegyzés

- Ha a bekapcsolást követően a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan és a hangszóró kikapcsol, az újratölthető beépített akkumulátor lemerült. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Ha megszólal a (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkumulátor lemerülőben, töltse fel a hangszórót)) hangos útmutató, és a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Please Recharge Speaker. Power Off. (Töltse fel a hangszórót. Kikapcsolás.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltse fel a hangszórót.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Kikapcsolás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik.

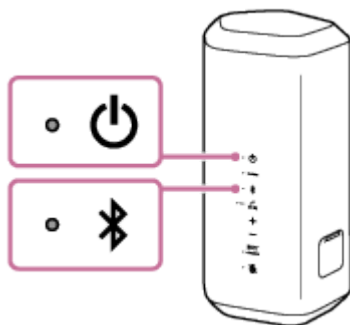

Tipp

- Ha kikapcsolja a hangszórót, amikor az egy fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységen keresztül, és a BLUETOOTH készenléti funkció be van kapcsolva, a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, és a hangszóró BLUETOOTH készenléti módba lép*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A BLUETOOTH készenléti funkció (automatikus bekapcsolás) használata


Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetése által automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH kapcsolatot létesít.

A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválható, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

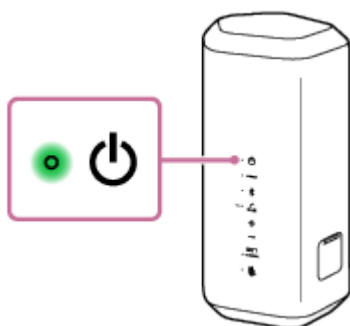

2 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

3 Koppintson az [SRS-XE300] elemre.



4 Koppintson a [Settings] elemre.



5 Koppintson a [Power Option] elemre.

6 Koppintással jelölje be a [Bluetooth Standby] jelölőnégyzetet.

A kiválasztott jelölőnégyzet jelzi, hogy a BLUETOOTH készenléti mód aktív.

7 Lépjen vissza a kiválasztott hangszóró felső képernyőjére (a 4 lépés képernyője).

Az új beállítás érvénybe lépett.

A BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválása

A fenti 6 lépésben rákoppintva törölje a [Bluetooth Standby] jelölőnégyzetet, majd lépjen vissza a kiválasztott hangszóró felső képernyőjére (a 4 lépés képernyője) a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválásához.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd. (Feltéve, hogy a hangszóró egy fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.)

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Automatikus készenléti (energiatakarékossági) funkció

A hangszóró az alábbi esetben 15 perc után automatikusan kikapcsol, hogy takarékoskodjon az újratölthető beépített akkumulátor energiájával.

A vásárlás időpontjában az automatikus készenléti funkció be van kapcsolva.

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott okostelefon vagy mobiltelefon kéz nélküli funkciója kikapcsolt állapotban van, és a okostelefon vagy mobiltelefon nem játszik le zenét (hangot) és nincs működtetve. Részleteket a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz, például egy WALKMAN®, nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Tipp

- Az automatikus készenléti funkciót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót Android okostelefonhoz vagy iPhone eszközhez csatlakoztatja HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH kapcsolat útján, az automatikus készenléti funkció kikapcsol.

Az automatikus készenléti funkció be-/kikapcsolása

- 1 **Kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 **Tartsa egyidejűleg lenyomva a + (hangerő) gombot és a - (hangerő) gombot kb. 5 másodpercig.**
 - Amikor az automatikus készenléti funkció kikapcsol, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel.
 - Amikor az automatikus készenléti funkció bekapcsol, a  (tápellátás) jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb megterhelése mellett


Amikor a hangszórót az beépített akkumulátor táplálja, a hangszórót tovább használhatja alacsonyabb energiafogyasztás mellett.

STAMINA

Ha beépített akkumulátor által táplált hangszórón aktív a STAMINA tápellátási lehetőség, a zenelejátszást kisebb energiafogyasztás mellett hosszabb ideig élvezheti.

A vásárlás időpontjában a STAMINA tápellátási lehetőség inaktív. A lehetőséget az alábbi módszerek valamelyikével aktiválhatja:

- A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] elemekre, majd jelölje be a [STAMINA(Prioritize Battery)] lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a hangszóró BATT (elem)/  STAMINA gombját körülbelül 2 másodpercig.
A STAMINA jelzőfény világítani kezd fehér fénnel, jelezve, hogy a STAMINA tápellátási lehetőség aktív
A STAMINA tápellátás lehetőség deaktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a BATT (elem)/  STAMINA gombot körülbelül 2 másodpercig.

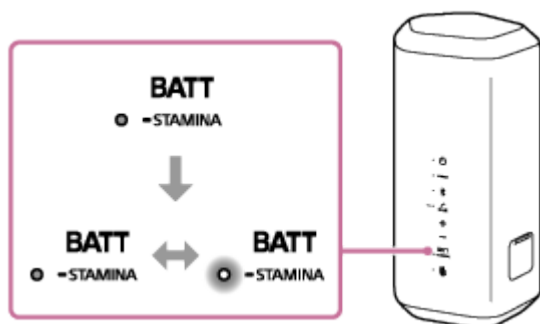


A Környező zajok érzékelése funkció

A Sony saját mikrofonos érzékelő technológiája automatikusan érzékeli a hangszóró körüli zajokat, amíg zenelejátszás folyamatban van. Kivágja a környező zajok által zavart basszushangot, ezzel csökkenti a hangszóró energiafogyasztását, és takarékoskodik az akkumulátor töltésével*.

A vásárlás időpontjában a Környező zajok érzékelése funkció aktív. A Környező zajok érzékelése funkciót az alábbi módszerek valamelyikével deaktiválhatja:

* Ha a Környező zajok érzékelése funkció aktív a és hangszóró hangereje maximális, a beépített akkumulátor üzemideje a környezeti feltételektől függően akár 1 órával is megnőhet.

- A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] elemekre, majd jelölje be a [Ambient Noise Sensing] lehetőséget.
- Tartsa egyidejűleg lenyomva a hangszóró  (lejátszás)/  (hívás) gombját és a - (hangerő) gombját kb. 5 másodpercig.
 - Amikor a Környező zajok érzékelése funkció deaktiválódik, a STAMINA jelzőfény 3-szor felvillan fehér fénnel.
 - Amikor a Környező zajok érzékelése funkció aktiválódik, a STAMINA jelzőfény kétszer felvillan fehér fénnel.

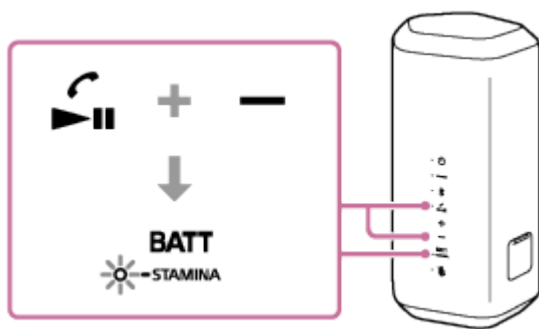

Megjegyzés

- Amíg a STAMINA tápellátás lehetőség aktív, a Környező zajok érzékelése funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.


Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsen fel eléggé a beépített akkumulátort.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangereje szinkronizálódik a hangszóró hangerejével, ha a zenelejátszás a BLUETOOTH eszközök és a hangszóró közötti BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után kezdődik.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

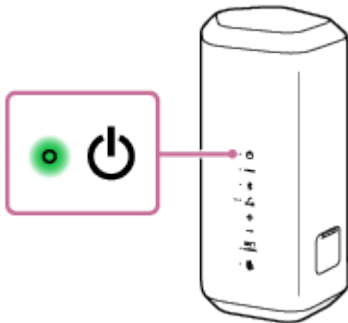


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

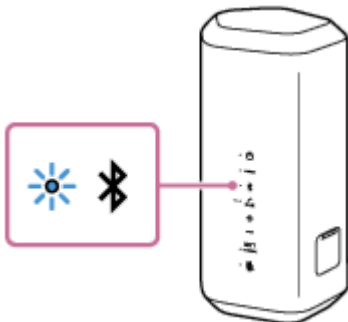

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

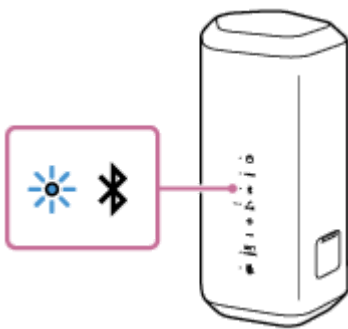

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhez kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

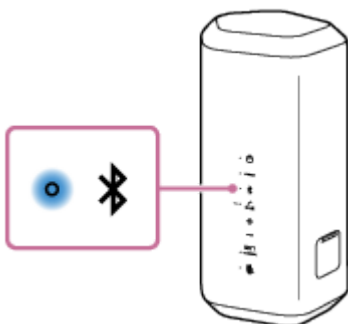


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhez kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

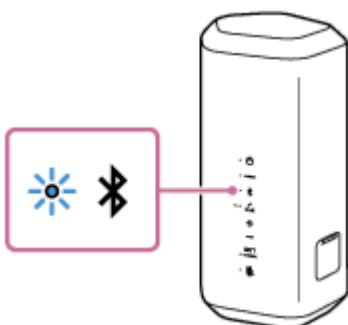

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „SRS-XE300” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

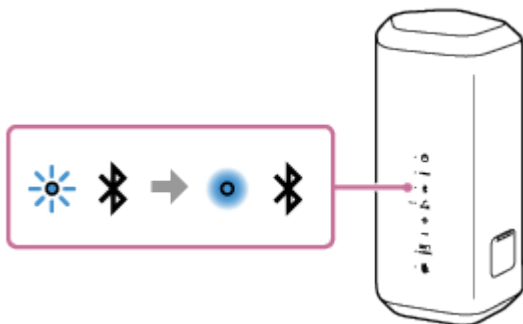

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozását, bontását és hasonló műveleteket a „Sony | Music Center” alkalmazással végezheti el.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **3** lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási

műveletet újra.

- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Csatlakozás egy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 10, Windows 8.1

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
 - Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
 - Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
 - A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
 - Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
- Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

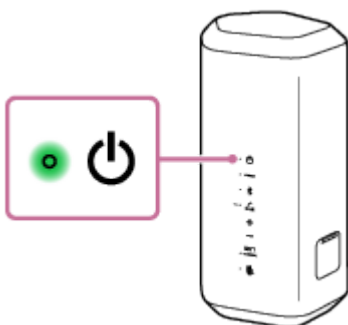


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény aktivitását.

Ha a jelzőfény párosan villog

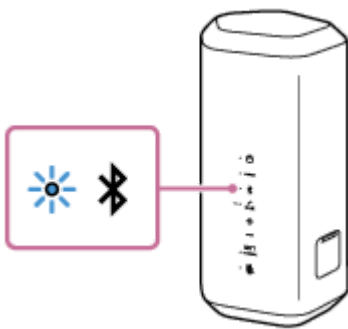

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

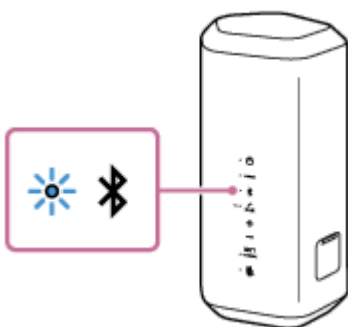

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

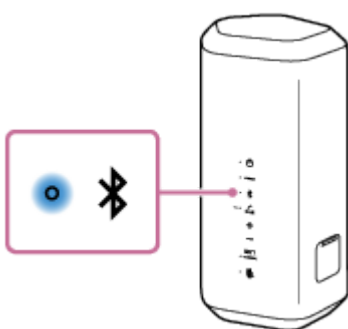


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.

A hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

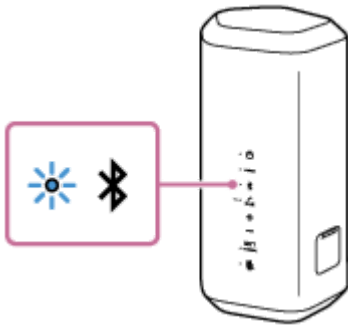


4 Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.


5 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson a [Devices] elemre.

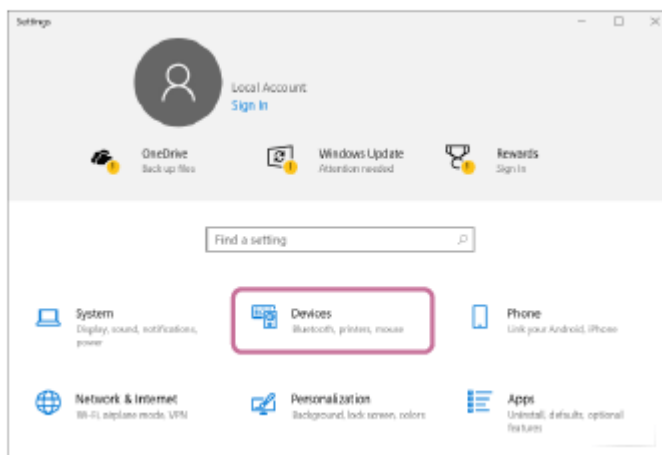


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

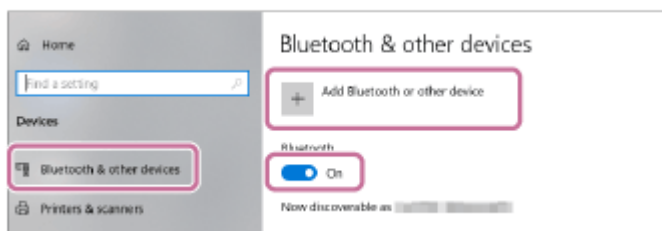

4. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

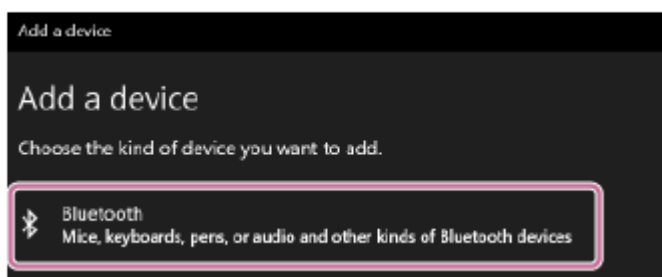

5. Válassza az [SRS-XE300] elemet.

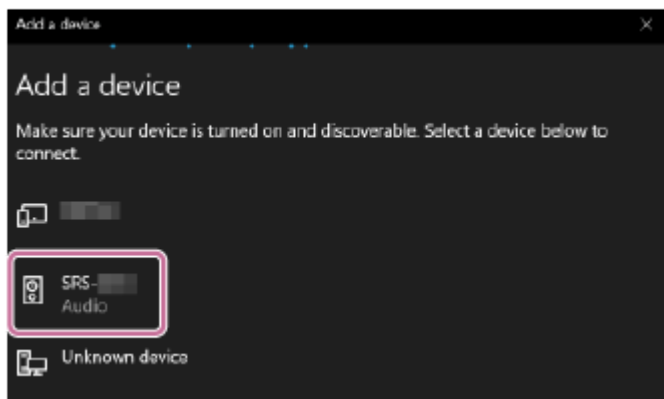


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [SRS-XE300] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az **3** lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a **6** lépéssel.

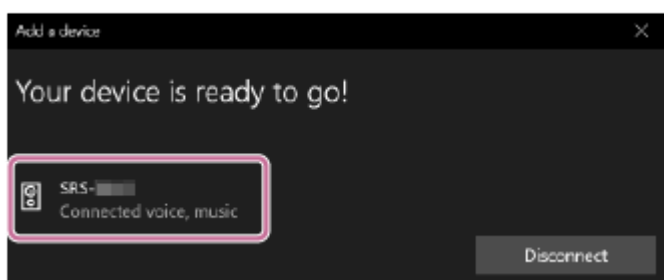


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik az [All Control Panel Items] ablak, válassza a [Devices and Printers] elemet.
Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg az [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

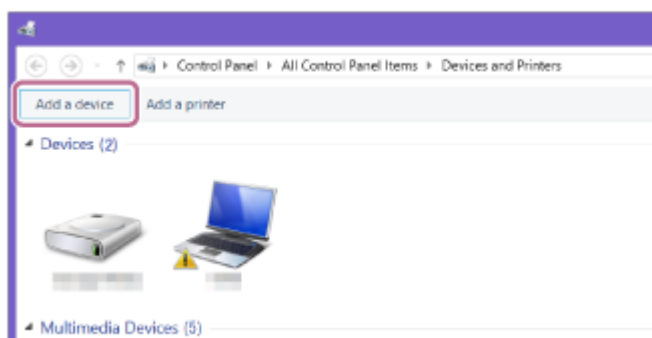

3. Válassza ki az [SRS-XE300] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

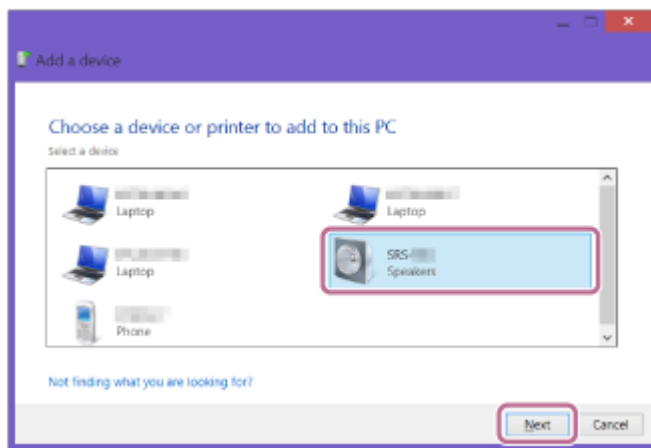


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.


Ha az [SRS-XE300] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 3 lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

4. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.
A számítógép megkezdja az illesztőprogram telepítését.

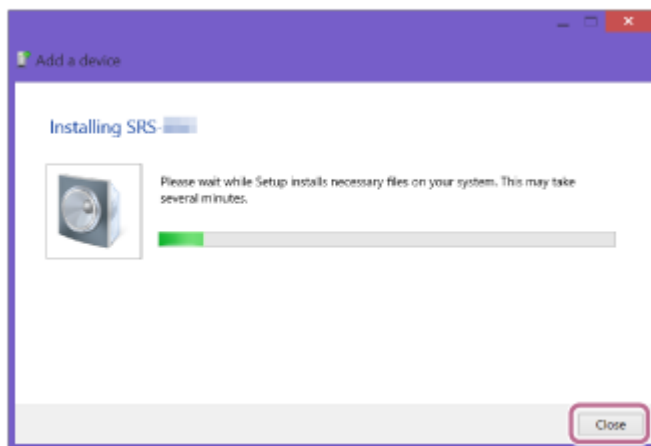


A telepítés során egy „ ” jel jelenik meg az [SRS-XE300] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „ ” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa az 5 -5 lépéssel.

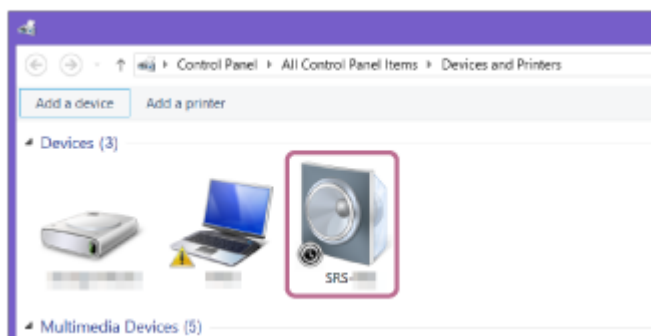


A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró automatikus készenléti funkciója automatikusan kikapcsolja. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.

5. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XE300] elemre a [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

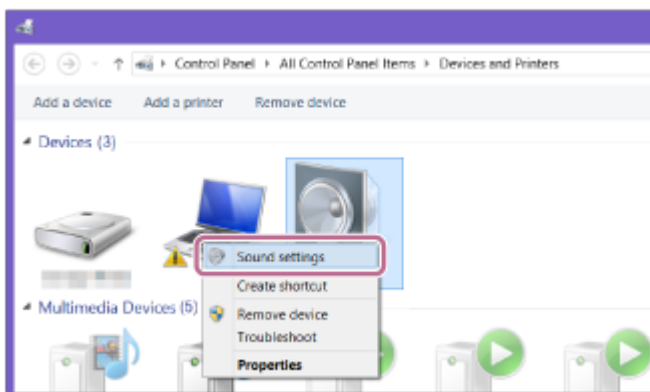


6. Erősítse meg az [SRS-XE300 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha az [SRS-XE300 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a **6** lépéssel.

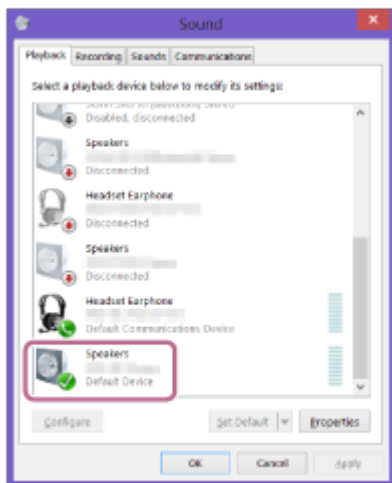


- Ha az [SRS-XE300 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa az **5** -7 lépéssel.
- Ha az [SRS-XE300 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa az **5** -7 lépéssel.

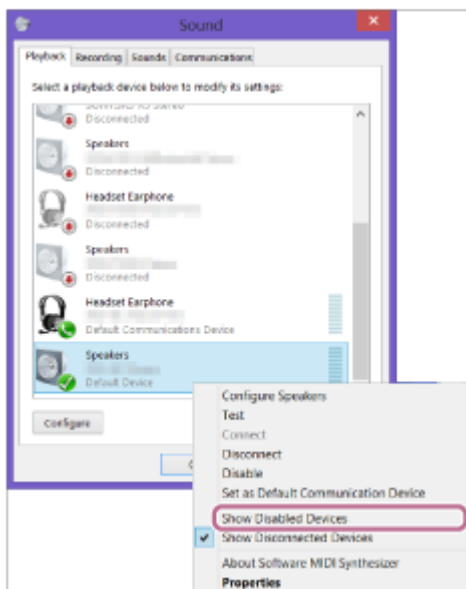


7. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XE300 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

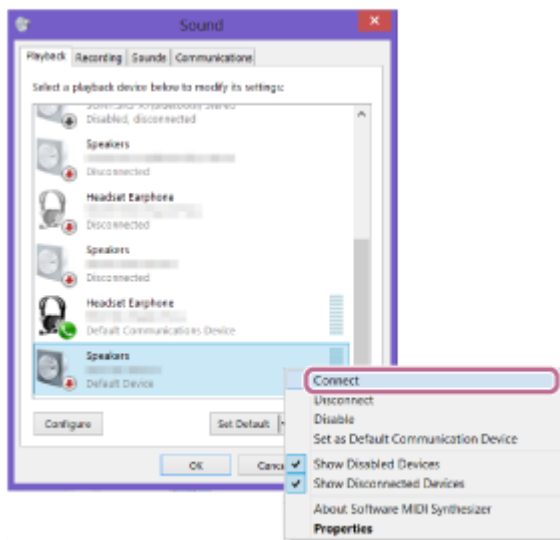

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XE300 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a **6** lépéssel.

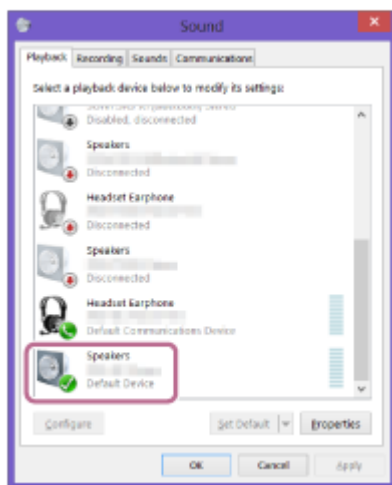


Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XE300 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a (zöld) pipát tartalmazó [Default Device] elemen.

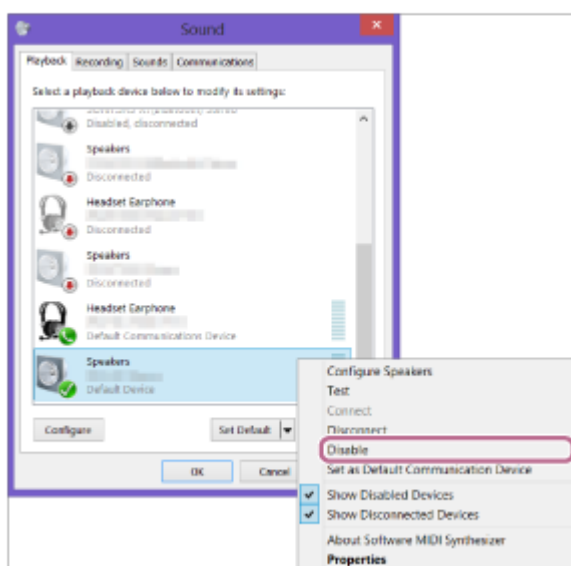

6 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

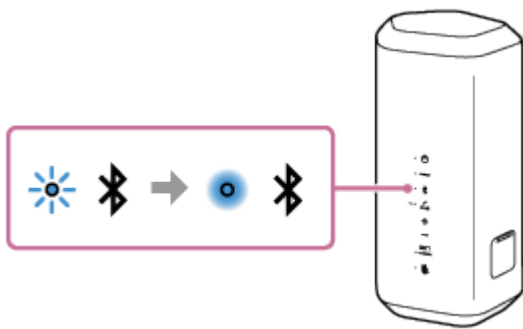

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **3** lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek

macOS Catalina (verzió 10.15)


A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy tölts fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának a beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

— Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

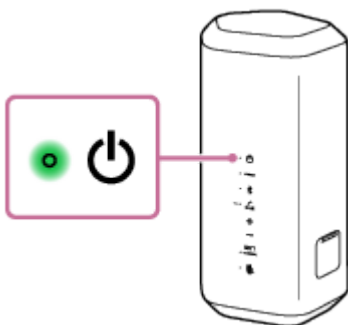


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény aktivitását.

Ha a jelzőfény párosan villog

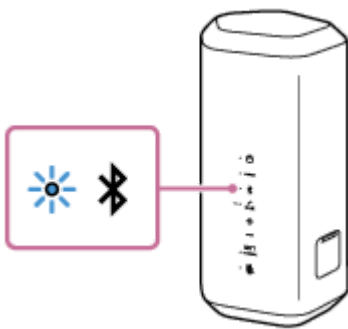

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

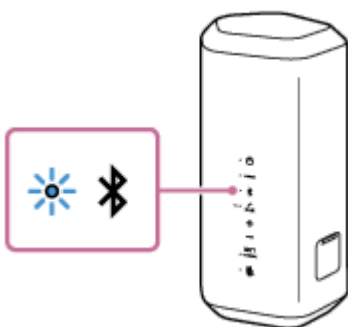

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

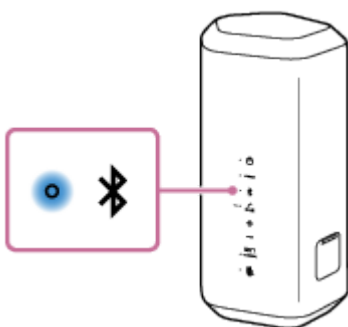


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:


- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.

A hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

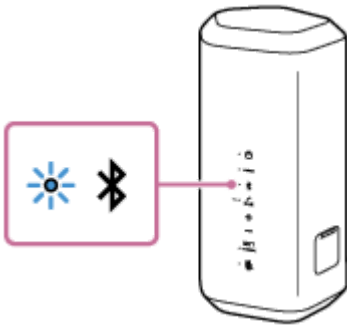


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

1. Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

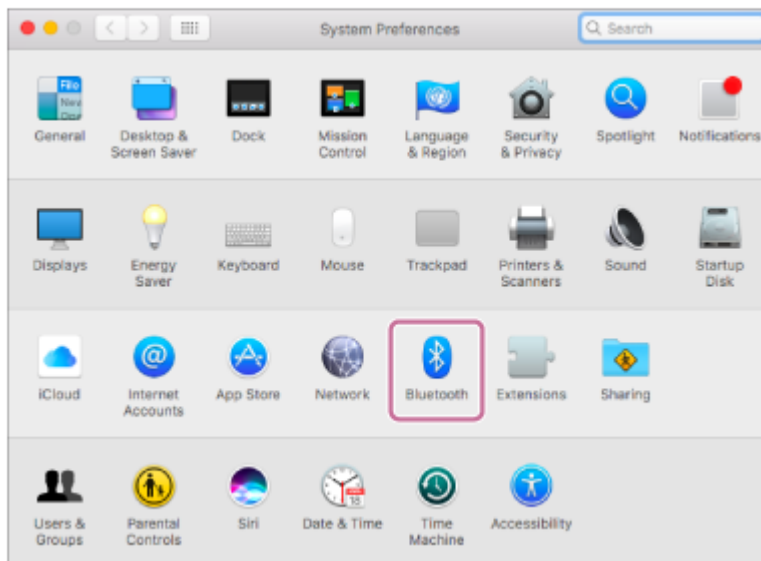


2. Válassza az [SRS-XE300] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

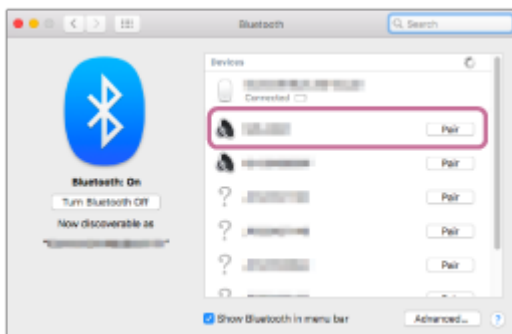

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

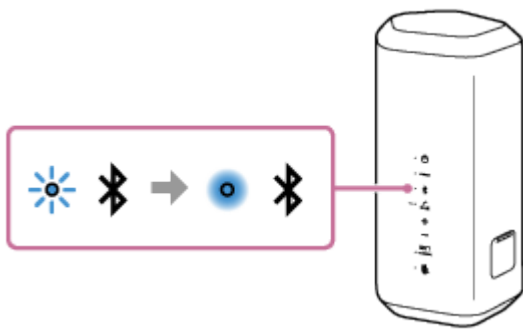

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

- 6** Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XE300] elemet az [Output Device] listából.

A zene és egyebek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

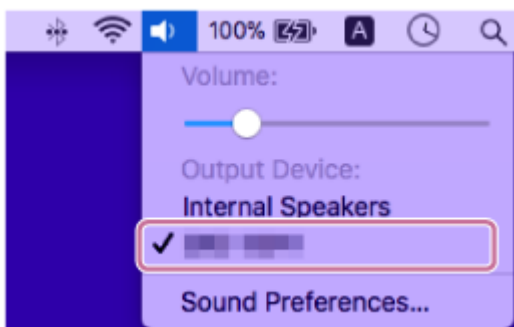

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **3** lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk töröltek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törölődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)


5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300


A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás útján)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra anélkül, hogy új BLUETOOTH kapcsolatot kellene létrehoznia.

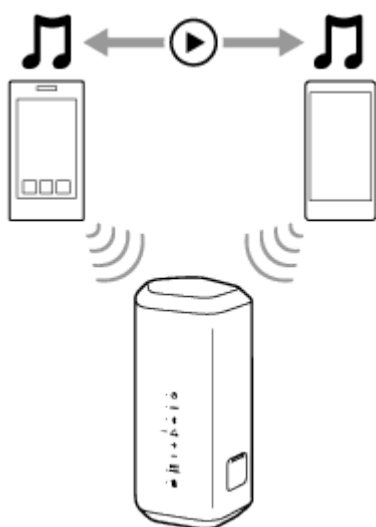

- Készenlét a beérkező hívásokra a 2 okostelefon/iPhone eszköz bármelyikén
A 2 okostelefon/iPhone eszközből mindkettőt készenlétben tarthatja beérkező hívásokhoz, miközben hallgatja valamelyik okostelefon/iPhone eszköz által lejátszott zenét, és fogadhatja a hívást bármelyik okostelefonon/iPhone eszközön.

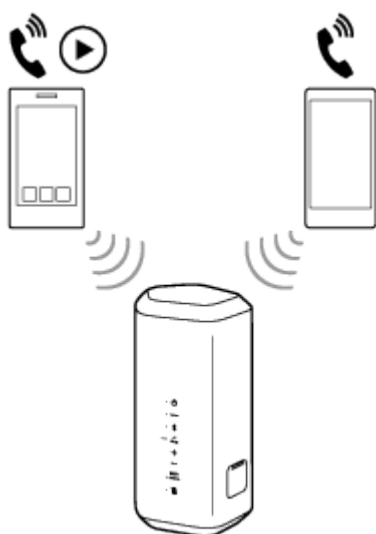

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH csatlakozás útján


- 1 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
- Csatlakozás egy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)
- Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

2 Tartsa fenn a hangszóró kapcsolatát az első BLUETOOTH eszközzel, és nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.


A hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

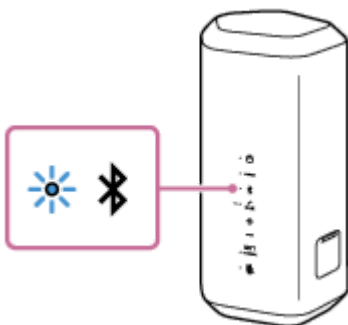

3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH második eszköz csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

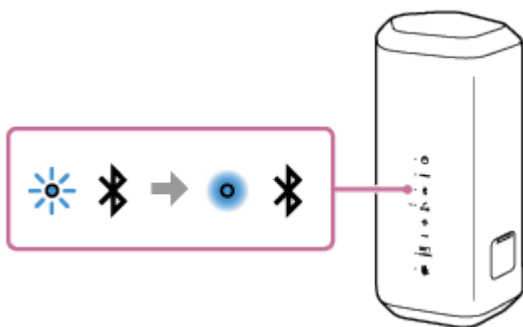

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Amíg a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolat útján.

Ha a hangszóró működésben van, és egy harmadik eszköz kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zenelejátszáshoz vagy telefonáláshoz használt 2 eszköz egyikének a BLUETOOTH kapcsolata fennmarad, és a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.
- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.

A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is hallani fogja az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikikon szóló zenét.

Hívás fogadása, miközben a hangszóró 2 okostelefonhoz/iPhone eszközhez csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót 2 okostelefonhoz/iPhone eszközhez csatlakoztatja többpontos csatlakozás útján, mindkét eszköz készenléti állapotba kerül a beérkező hívásokhoz.
- Ha hívás érkezik a többpontos csatlakozás valamelyik eszközére, a hangszóró csengőhangot ad ki.
- Ha a másik (második) eszközre is hívás érkezik, míg a hangszórón keresztül az elsővel beszél, a második eszköz adja ki a csengőhangot.
Ha befejezi a hívást az első eszközön, a hangszóró a második eszköz csengőhangját adja ki.

A hangos útmutató

Amíg a hangszóró eszközökhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, a körülményeknek megfelelően az alábbi hangos útmutatót hallhatja a hangszóróból.

- Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és az első eszköz között: „BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH 1. eszköz csatlakoztatva)”
- Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a második eszköz között: „BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH 2. eszköz csatlakoztatva)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat az első eszközzel: „BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH 1. eszköz bontva)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat a második eszközzel: „BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH 2. eszköz bontva)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat az első eszközzel, és helyette BLUETOOTH kapcsolat jön létre a harmadik eszközzel: „BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH 1. eszköz lecserélve)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat a második eszközzel, és helyette BLUETOOTH kapcsolat jön létre a harmadik eszközzel: „BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH 2. eszköz lecserélve)”

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozását, bontását és hasonló műveleteket a „Sony | Music Center” alkalmazással végezheti el.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

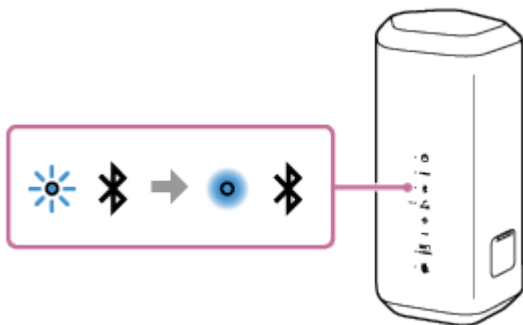

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

A vásárlás időpontjában a hangszóró hangkimenete mono lejátszásra van beállítva.


A hangszóró hangkimenetének a beállítását a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével válthatja át a mono és sztereó között.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog felvillanni, amikor a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a +/- (hangerő) gombokat.

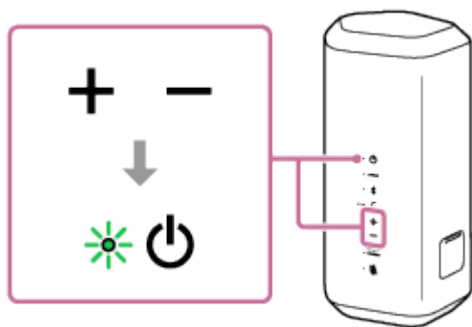

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró gombjaival.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

* A fenti műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

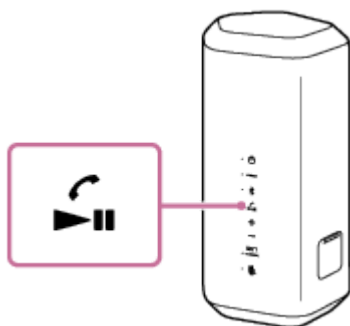

Tipp

- Amíg a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban az USB hálózati tápegység típusától vagy műszaki jellemzőitől vagy a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a ⏻ (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

Megjegyzés

- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangereje csökken.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.

- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra

A hangkimenet átváltása

A vásárlás időpontjában a hangszóró hangkimenete mono lejátszásra van beállítva.

A hangszóró hangkimenetének beállítását a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével változtathatja meg.

- 1 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

- 2 Koppintson az [SRS-XE300] elemre.

- 3 Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] elemre, és válassza ki a hangkimenet beállítását.

Tipp


- Ha LDAC kompatibilis BLUETOOTH eszközt kíván használni, a sztereó hanglejátszás engedélyezéséhez változtassa meg a hangszóró hangkimenetének beállítását.

A hangszóró függőleges/vízszintes elhelyezése


A hangszóró függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető (különböző orientációjú elhelyezés).

Ha a hangszóró hangkimenete sztereó hanglejátszásra van állítva, a jobb csatorna (jobb oldal) hangját a Sony emblémához közelebbi hangszóró-komponens játssza le.

Függőleges elhelyezés

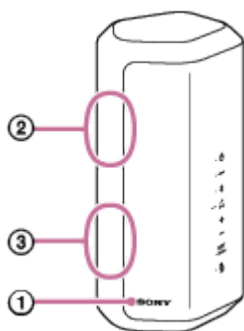

Vízszintes elhelyezés

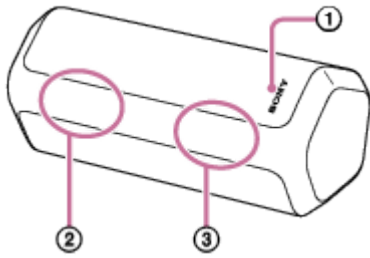

- ① : Sony embléma
② : bal csatorna (bal oldal)
③ : jobb csatorna (jobb oldal)

Helyezze el a hangszórót úgy, hogy a Sony embléma öntől jobbra essen.
Ezt az elhelyezést akkor ajánljuk, ha megváltoztatja a hangszóró hangkimenetét sztereó hanglejátszáshoz.

Megjegyzés

- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha a hangszórót lejtős felületre helyezi, a hangszóró a rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A hangszórón a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítások állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC* kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás stabilabb BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszást biztosít. A vásárlás időpontjában a „Prioritás a hangminőség” funkció van kiválasztva.

Támogatott kodekek

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC* és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

* Ha LDAC kompatibilis BLUETOOTH eszközt kíván használni, a sztereó hanglejátszás engedélyezéséhez változtassa meg a hangszóró hangkimenetének beállítását.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog*.

* Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd kék fénnel.

2 Változtassa meg a BLUETOOTH kapcsolat minőségét.


A hangszóró gombjainak használata esetén

1. Tartsa lenyomva a  (lejátszás)/  (hívás) gombot és a  (BLUETOOTH) egyidejűleg gombot kb. 2 másodpercig.

Amikor a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás van kiválasztva, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel.

Amikor a „Prioritás a hangminőség” beállítás van kiválasztva, a  (tápellátás) jelzőfény kétszer felvillan zöld fénnel.

Ha a hangszóró BLUETOOTH eszközökhöz csatlakozik, az összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép az új beállítás.

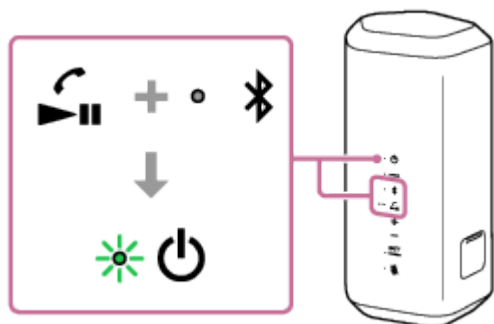

Tipp

- Amíg a hangszóró egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a BLUETOOTH kapcsolat minőségét akkor is megváltoztathatja, ha a hangszóró ki van kapcsolva.

A „Sony | Music Center” használata esetén

1. Párosítsa a hangszórót egy BLUETOOTH eszközzel, például egy okostelefonnal.
Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.
2. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

3. Koppintson az [SRS-XE300] elemre.
4. Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] elemre, majd válassza a [Priority on Sound Quality] vagy a [Priority on Stable Connection] lehetőséget.
5. Csatlakoztassa le a BLUETOOTH eszközt, majd csatlakoztassa újra.
Az új beállítás érvénybe lépett.

Tipp

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a „Prioritás a hangminőség” beállítás van kiválasztva, a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat. Ilyen esetben állítsa a BLUETOOTH kapcsolat minőségét „Prioritás a stabil kapcsolat” beállításra.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Amikor bontja a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH bontva)) hangos útmutató.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereoó pár funkció)

A Sztereoó pár funkció használatához 2 SRS-XE300 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

Az egyik BLUETOOTH útján csatlakoztatott hangszóró a bal csatorna (bal oldal), a másik BLUETOOTH útján csatlakoztatott hangszóró a jobb csatorna (jobb oldal) hangját játszva biztosítja a sztereoó lejátszást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen egymástól.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

A Sztereoó pár funkcióhoz a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével hozhatja létre vagy bonthatja fel a kapcsolatot.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tipp

- A Sztereoó pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereoó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereoó pár funkció segítségével. Ha használni kívánja a Sztereoó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat, és kapcsolatot létesít a Sztereoó pár funkcióhoz.

Megjegyzés

- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Több Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközt (legfeljebb 100 hangszórót) csatlakoztathat BLUETOOTH csatlakozás útján, és élvezheti a zenelejátszást.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis termékek nem rendelkezésre a csatlakozáshoz.

A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök * :

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* A vásárlás országától vagy a térségtől függően lehet, hogy egyes kompatibilis eszközök nem kaphatók.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

1 A hangszóró beállítása a Bulicsatlakozás funkcióhoz a „Sony | Music Center” használatával.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

A Bulicsatlakozás funkció beállítása közvetlenül a hangszórón a „Sony | Music Center” használata helyett

Ha nem tudja beállítani a Bulicsatlakozás funkciót a „Sony | Music Center” használatával, frissítse a hangszóró szoftverét a legújabb verzióra. Ezután a hangszóró gombjai segítségével beállíthatja.

1. Első hangszóróként állítsa be az SRS-XE300-at.

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Csatlakoztassa a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hangszóró **⌂** (BLUETOOTH) gombját és **+** (hangerő) gombját körülbelül 2 másodpercig.
A hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés.

2. Csatlakoztasson egy második hangszórót vagy további hangszórókat.

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hangszóró **⌂** (BLUETOOTH) gombját és **+** (hangerő) gombját körülbelül 2 másodpercig.*
A hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés, és csatlakozik az első hangszóróhoz.

* Ez a művelet egy példa az SRS-XE300-hoz. A művelet a modelltől függően változik. A részleteket a hangszóró Súgóútmutató tartalmazza.

3. A beállítás befejezése után indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  (BLUETOOTH) gombot és a + (hangerő) gombot az első hangszórón körülbelül 5 másodpercig a Bulicsatlakozás funkció kikapcsolásához.

A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz vagy hangszóró megváltoztatása vagy a Bulicsatlakozás funkció befejezése

Előzőleg állítsa le a zenelejátszást.

Tipp

- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Videóhívás számítógépből

Számítógépes videóhívás során használhatja a hangszórót vezeték nélküli telefonálásra.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján.

2 Indítson el egy videóhívó alkalmazást a számítógépen.

3 Ellenőrizze a videóhívó alkalmazás beállításait^{*1}.

- A számítógépes videóhívásokhoz a BLUETOOTH profilt ne zenelejátszáshoz (A2DP), hanem telefonáláshoz válassza (HFP/HSP csatlakozás). Amíg a zenelejátszásra (A2DP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profil van kiválasztva, a telefonálás nem lehetséges.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} elemet, a telefonáláshoz alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2} a BLUETOOTH zenelejátszáshoz alkalmas profil.)
- A mikrofon beállításainál válassza ki a [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} elemet, a telefonáláshoz alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás).
- A videóhívó alkalmazástól függően lehet, hogy a [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} vagy a [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, a telefonálásra alkalmas BLUETOOTH profil (HFP/HSP csatlakozás), vagy a [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2}, a zenelejátszásra alkalmas BLUETOOTH profil (A2DP csatlakozás), nem áll rendelkezésre a hangszóró vagy a mikrofon beállításainál, és csak az [SRS-XE300] van megjelenítve. Ilyen esetben válassza az [SRS-XE300] lehetőséget.
- A leggyakoribb kérdéseket és a rájuk adott válaszokat az ügyfélszolgálat webhelyén találja.

^{*1} A videóhívó alkalmazásától függően lehet, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

^{*2} A feliratok a számítógéptől és a videóhívó alkalmazásától függően eltérhetnek.

Tipp

- Ha nem tudja megjeleníteni a videóhívó alkalmazás beállításait vagy kiválasztani a telefonálásra alkalmas [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] vagy [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] profilt, a telefonálásra alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás), válassza a számítógép [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] vagy [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] beállítását, és létesítsen kapcsolatot. A részleteket a következő témakörök tartalmazzák.
 - [Csatlakozás egy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
 - [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
- Mac számítógépen a zenelejátszásra (A2DP) és a telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profilok videóhívásra szolgálnak, és nincs szükség profil kiválasztására.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró egy Mac számítógéphez és egy okostelefonhoz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, lehet, hogy a videóhívó alkalmazás nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a hangszóró és az okostelefon között.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás egy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Hívás fogadása

Egy okostelefonon vagy mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt a BLUETOOTH kapcsolat útján.

- Ha az okostelefonja vagy a mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki. A csengőhang az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A hangszóróban beállított csengőhang
- Az okostelefonban vagy mobiltelefonban beállított csengőhang
- Az okostelefonban vagy mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

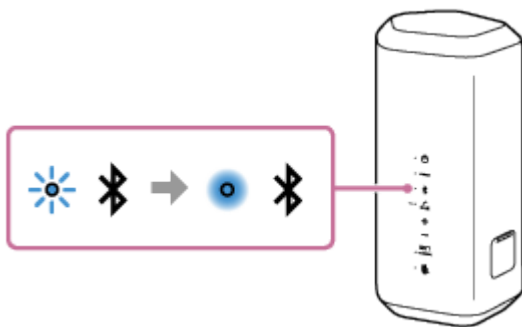


A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén

Csatlakoztasson ahhoz a hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelje.

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Beszélgjen a hangszóró mikrofonjába.

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.

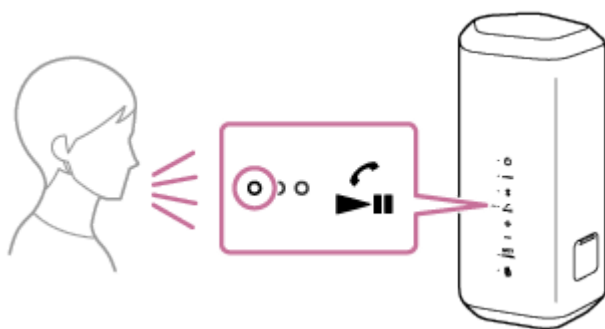


Ha a hangszóróból nem hallatszik csengőhang

Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva az okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy mobiltelefonon.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy az okostelefon vagy a mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, vagy az okostelefonon vagy mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

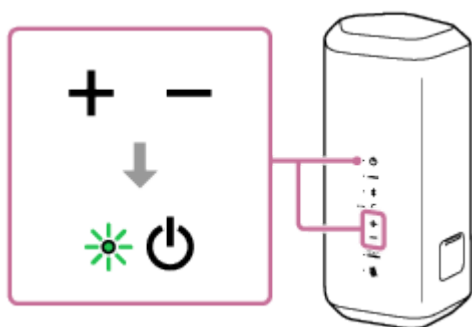


A mikrofon ki

Nyomja meg a hangszóró  (mikrofon ki) gombját.

Amíg telefonos beszélgetés van folyamatban, a  (mikrofon ki) gomb megnyomására felhangzik a (Mic OFF (Mikrofon KI)) hangos útmutató, és a  (mikrofon ki) jelzőfény világítani kezd piros fénnel, jelezve, hogy a mikrofon ki van kapcsolva.

Ha újra megnyomja a  (mikrofon ki) gombot, felhangzik a (Mic ON (Mikrofon BE)) hangos útmutató, és a  (mikrofon ki) jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a mikrofon bekapcsolt.

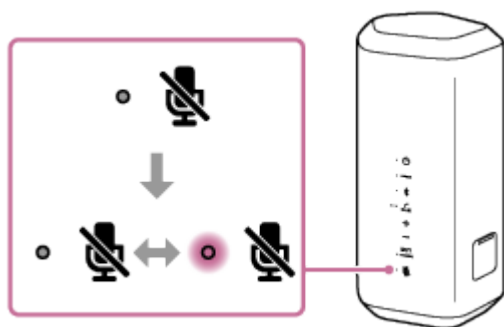

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha az okostelefon vagy mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

- Bizonyos okostelefonoknál vagy mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a hangszórót az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével.
- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, hajoljon közelebb a hangszóróhoz, és beszéljen a mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.
- A (Mic OFF (Mikrofon KI)/Mic ON (Mikrofon BE)) hangos útmutatót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világít.
- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- Az okostelefont vagy mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja vagy mobiltelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.
- A mikrofon ki funkció a hangszóró mikrofonjával működik. Az okostelefon, mobiltelefon vagy számítógép szoftverének a mikrofonbeállításaira nincs hatással.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300


Hívás kezdeményezése

Egy okostelefonon vagy mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt a BLUETOOTH kapcsolat útján.

- Ha az okostelefonja vagy a mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

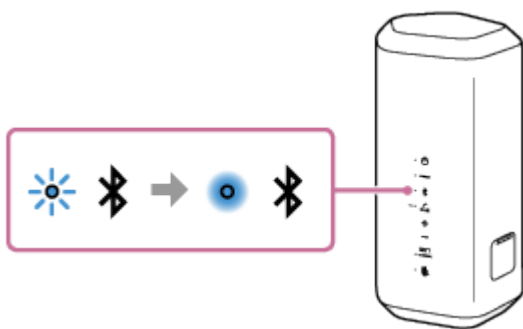


A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén

Csatlakoztasson ahhoz a hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelje.

2 Kezdeményezzen hívást az okostelefonon vagy mobiltelefonon.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a hangszóróból a tárcsahang hallható. Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen a hangszóró mikrofonjába.

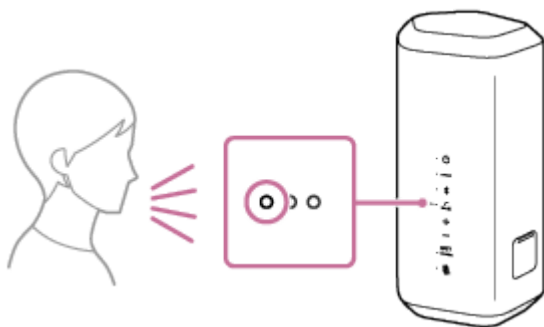


Ha a hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva az okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a hangszóróra a  (lejátszás)/  (hívás) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy az okostelefon vagy a mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, vagy az okostelefonon vagy mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

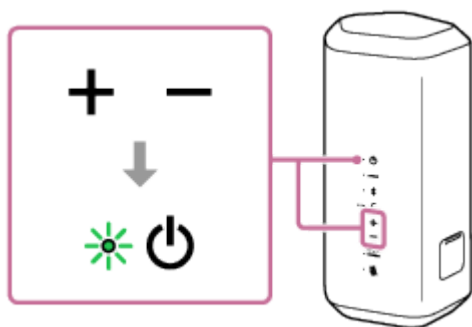


A mikrofon ki

Nyomja meg a hangszóró  (mikrofon ki) gombját.

Amíg telefonos beszélgetés van folyamatban, a  (mikrofon ki) gomb megnyomására felhangzik a (Mic OFF (Mikrofon KI)) hangos útmutató, és a  (mikrofon ki) jelzőfény világítani kezd piros fénnel, jelezve, hogy a mikrofon ki van kapcsolva.

Ha újra megnyomja a  (mikrofon ki) gombot, felhangzik a (Mic ON (Mikrofon BE)) hangos útmutató, és a  (mikrofon ki) jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a mikrofon bekapcsolt.

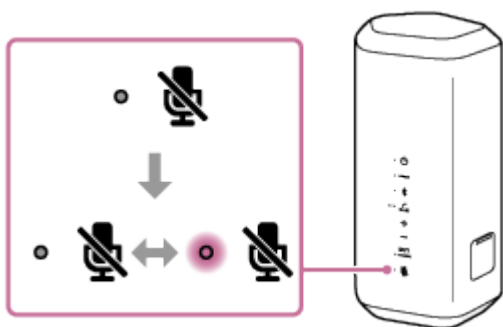

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha az okostelefon vagy mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, hajoljon közelebb a hangszóróhoz, és beszéljen a mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.
- A (Mic OFF (Mikrofon KI)/Mic ON (Mikrofon BE)) hangos útmutatót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világít.
- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.

- Az okostelefont vagy mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- A mikrofon ki funkció a hangszóró mikrofonjával működik. Az okostelefon, mobiltelefon vagy számítógép szoftverének a mikrofonbeállításaira nincs hatással.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás fogadása](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony hangeszközök vezérlésére szolgál, amelyek kompatibilisek a „Sony | Music Center” alkalmazással, okostelefonból, stb.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

A műveletek, amelyek elvégezhetők egy „Sony | Music Center” alkalmazást használó hangszórón

- A Bulicsatlakozás funkció beállítása
- A Sztereó pár funkció beállítása, a jobb (jobb oldali) és a bal (bal oldali) hangcsatornák felcserélése
- A beépített akkumulátor töltöttségének jelzése
- Tápellátás lehetőség beállítások (a Környező zajok érzékelése funkció, STAMINA(Prioritás az akkumulátor) tápellátási lehetőség, Akkumulátorkímélő mód, Az akkumulátor töltése (hang), Be-/kikapcsolás hangja, Mikrofon be-/kikapcsolás hangjelzés, az Automatikus készenléti funkció és a Bluetooth készenléti funkció)
- A Bluetooth-kapcsolat minősége átváltása „Prioritás a hangminőség” és „Prioritás a stabil kapcsolat” mód között
- Váltás mono hanglejátszásról (alapértelmezés) sztereó hanglejátszásra
- Többpontos csatlakozás (2 BLUETOOTH eszközzel való egyidejű csatlakozás) kezelése
- A hangszóró szoftverfrissítésének vagy verziójának a megtekintése
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozása, bontása és hasonló műveletek

stb.

Megjegyzés

- A „Sony | Music Center” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.
- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb megterhelése mellett](#)

- A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás útján)
- Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra
- A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)
- Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereó pár funkció)
- A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)
- Az előtelepített szoftver frissítése

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A „Sony | Music Center” telepítése

Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazást okostelefonjába, iPhone készülékébe stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról. Apple iOS eszközök esetében a „Sony | Music Center” iOS 11.0 és újabb rendszerű eszközökre telepíthető. A telepítés iOS 10.x vagy korábbi rendszerű eszközökre nem lehetséges.

- 1 Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Sony Music Center



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Mire használható a „Fiestable”

A „Fiestable” alkalmazás olyan Sony hangeszközök működtetésére használható, amelyek kompatibilisek a „Fiestable” alkalmazással okostelefonból stb.

Rendelkezésre álló vezérlőelemek

- DJ Control
A lejátszott zenéhez hangeffektusokat (Isolator stb.) vagy felvett hangokat (dob, ujjongás stb.) keverhet.

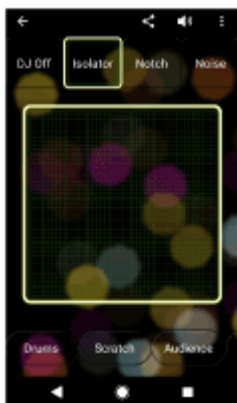

- Motion Control
Az okostelefon megrázásával is végezhet hangműveleteket.



Tipp

- A „Fiestable” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés

- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A „Fiestable” telepítése

Telepítse a „Fiestable” alkalmazást okostelefonjába stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról. Apple iOS eszközök esetében a „Sony | Music Center” iOS 11.0 és újabb rendszerű eszközökre telepíthető. A telepítés iOS 10.x vagy korábbi rendszerű eszközökre nem lehetséges.

- 1 Töltse le a „Fiestable” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Fiestable 

- 2 A telepítés befejezése után indítsa el a „Fiestable” alkalmazást a „Sony | Music Center” képernyőjéről.



Megjegyzés

- Mindig a „Fiestable” legújabb verzióját használja.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Fiestable”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangvezérlés funkció használata (Google™ alkalmazás)

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.

A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] elemet, és válassza a Google alkalmazást az [Assist App] részben.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy ügyfélszolgálati weboldalán, vagy a Google Play (Play Store) weboldalain találhat.

Megjegyzés

- Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.
- Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a hangszóróból az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.

3 Amíg a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik BLUETOOTH kapcsolat útján, és az Android okostelefon készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 2 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható az „OK Google” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone rendszerek része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az iPhone eszközt.

A következő rész ismerteti a Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone eszközön válassza a [Settings] - [Siri & Search] elemet, és engedélyezze a [Listen for "Hey Siri"] lehetőséget.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az iPhone eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone kezelési útmutatójában vagy a támogatás weboldalain találhat.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az iPhone eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.

3 Míg a hangszóró csatlakozik az iPhone eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az iPhone készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 2 másodpercig.

A Siri aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone [Listen for "Hey Siri"] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga*)

* Ha a hangszóró akkumulátorkímélő módban van, a CHARGE jelzőfény fehér fénnel világít.

Kikapcsolva	A hangszóró töltése befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy alacsonyabb, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a beépített újratölthető akkumulátor biztonsági okból leállítja a töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra az USB kábelt, és engedje újratöltődni az akkumulátort.

⏻ (tápellátás) jelzőfény



Kikapcsolva	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (zöld)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A hangszóró BLUETOOTH készenléti üzemmódba lépett.

Villog (zöld vagy narancssárga)	- Valahányszor megnyomja a +/- (hangerő) gombokat, a jelzőfény egyszer felvillan zöld fénnel. - Ha használja a +/- (hangerő) gombokat, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (zenelejátszáshoz 50/telefonáláshoz 15) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha a + (hangerő) gombot és a - (hangerő) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva, a jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel. - Ha a + (hangerő) gombot és a - (hangerő) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az automatikus készenléti funkció be van kapcsolva, a jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel. - Ha a  (lejátszás)/  (hívás) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és az „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás ki van választva BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha a  (lejátszás)/  (hívás) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és az „Prioritás a hangminőség” beállítás ki van választva BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény kétszer felvillan zöld fénnel. - A szoftverfrissítés folyamata során a  (tápellátás) jelzőfény zölden villogó mintája változik (5 villanás, 4 villanás, majd 1 villanás, végül kialszik*). - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 zöld felvillanással, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék villogással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.
Párosan villog (narancssárga)	A rendszer az akkumulátor töltése során hibát észlelt. Azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltsse fel a beépített akkumulátort újra. Részleteket lásd a Töltésre vonatkozó megjegyzések című fejezetben.
Négyszeresen villog (narancssárga)	- A „Sony Music Center” leállította a szoftverfrissítést. - A szoftverfrissítés sikertelen volt.

* A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

(BLUETOOTH) jelzőfény (kék)

Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
Villog	- A „Sony Music Center” leállította a szoftverfrissítést. - A szoftverfrissítés sikertelen volt. - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 felvillanással, és a  (tápellátás) jelzőfény zöld villogással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.

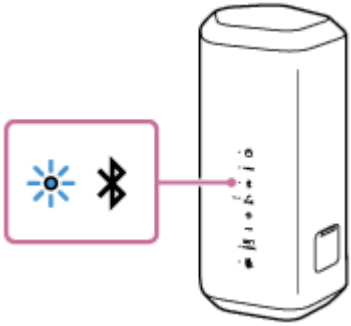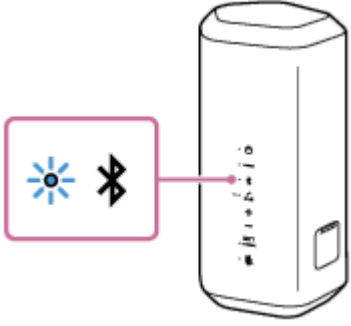Párosan villog	A hangszóró párosítási módba lép. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH csatlakozás létrejöttére vár. 

STAMINA jelzőfény (fehér)

Világít	A STAMINA tápellátási lehetőség aktív.
Kikapcsolva	A STAMINA tápellátási lehetőség inaktív.
Kettőt villan	A Környező zajok érzékelése funkció aktív.
3-szor felvillan	A Környező zajok érzékelése funkció inaktív.

(mikrofon ki) jelzőfény (piros)

Kikapcsolva	A hangszóró mikrofonja engedélyezve van.
Világít	A hangszóró mikrofonja ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Az előtelepített szoftver frissítése


Ha megjelenik a szoftver új verziója, az alábbi módszerek segítségével frissítheti hangszórója előre telepített szoftverét. A szoftver a frissítés által új funkciókkal bővül, amelyekkel gazdagabb élményt nyújt, és használata kényelmesebbé válik.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.

A szoftverfrissítés nem alkalmazható, amíg a hangszóró a beépített akkumulátort használja.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

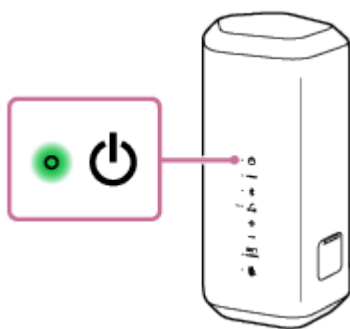

3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

4 Koppintson az [SRS-XE300] elemre.

Ha megjelenik a szoftver új verziója, a „Sony | Music Center” képernyőn megjelenő értesítés hívja fel a figyelmet a frissítés lehetőségére.

5 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftverfrissítés folyamata során a  (tápellátás) jelzőfény zölden villogó mintája változik (5 villanás, 4 villanás, majd 1 villanás, végül kialszik).

A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a  (tápellátás) és a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3 felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.

6 Ellenőrizze a hangszóró szoftverének a verzióját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XE300] – [Settings] – [System] elemre. Az „SRS-XE300” alatt megjelenő „XXXX” a szoftver verzióját jelöli.

Tipp

- Ha a szoftverfrissítés sikertelen, kapcsolja ki a hangszórót, majd kapcsolja be újra. A hangszóró visszaáll a hibaállapotból.

Megjegyzés

- Ha a szoftver frissítése sikertelen, töltsse fel a beépített újratölthető akkumulátort, amíg el nem éri a legalább 40%-os töltöttséget.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutatót.
- Az adattábla és a biztonsággal kapcsolatos fontos információk az alábbi helyeken találhatóak:
 - a hangszóró hátsó oldalán lévő kupak hátulján.

Elhelyezés

- A hangszóró áthelyezése során egyik kezével erősen fogja meg a hangszórót, és helyezze a másik tenyerére, hogy ki ne csússzon. Ellenkező esetben a hangszóró sérüléseket okozhat, megsérülhet maga a hangszóró, vagy kárt okozhat a háztartási berendezésekben, ha kicsúszik.
- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlzságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.

Egyéb megjegyzések

- Ne használja és ne hagyja a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a hangszórót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig használja, a hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha bármilyen a jelen Súgóútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Töltésre vonatkozó megjegyzések


A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a beépített akkumulátor töltése során az alábbi okokból rendellenességet észlel, a  (tápellátás) jelzőfény párosan villogni kezd narancssárga színnel.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

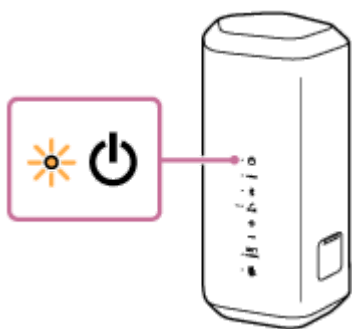

Ha a rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében., azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltse fel a beépített akkumulátort újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.

- Amíg a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszórót USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból az USB kábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.
- Ha a hangszórót olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs hálózati tápellátáshoz csatlakoztatva, a hangszóró a számítógép akkumulátorának az energiáját fogyasztja. Ne hagyja a hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez csatlakoztatva, nehogy a számítógép akkumulátora lemerüljön.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró víz- és porállósága

A hangszóró vízállósági besorolása biztonságosan felerősített kupakkal IPX7^{*1} „Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig” az IEC60529 „Víz elleni védelem (IP kód)”^{*3} értelmében, és porállósága IP6X^{*2} a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védelem”^{*3} értelmében.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz, sós víz
Nem vonatkozik	a fentiektől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékok, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz stb.)

^{*1} IPX7 megfelelés: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetén.

^{*2} IP6X megfelelés: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.


^{*3} A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB) nem védettek víz, sem por ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víz vagy folyadékcseppek hatásának, ha valamelyik konnektort (USB) használja. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a hangszóróra.

A hangszóró víz- és porállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság romlásának a megelőzése

Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a hangszóró megfelelő használatát.

- A hangszóró megfelelt az esési tesztnek, amely során 1,22 m magasról esett 5 cm vastag furnérlemezre a MIL-STD810H Method 516.8-Shock követelményeinek megfelelően. Ez azonban nem garantálja, hogy bármilyen körülmények között sértetlen vagy hibátlan marad, és megőrzi vízálló és porálló tulajdonságait. A hangszóró leesése vagy a rá ható mechanikus hatások következtében kialakuló deformációk vagy sérülések ronthatják a vízálló és porálló tulajdonságokat.
- A hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. Ha a hangszórót magas víznyomásnak kitett helyen, például zuhany alatt használja, az hibás működéshez vezethet.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- A kupakot (①) kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, a hangszóró víz- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása a hangszóró hibás működéséhez vezethet.

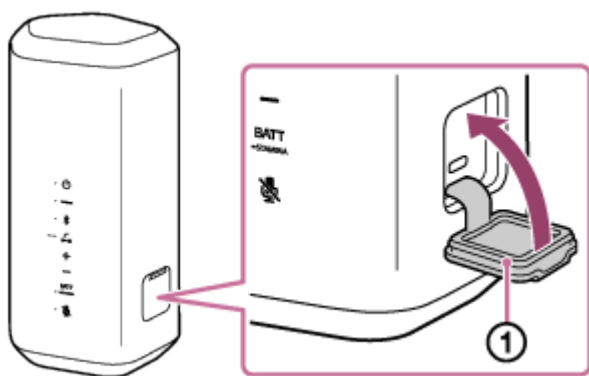


5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Gondoskodás a hangszóróról

Noha a hangszóró textil anyagú része víztaszító kezelést kapott, a hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik az alábbi esetekben, haladéktalanul mossa le róla a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha a szennyeződés a felületen marad, a felület kifakulhat vagy károsodhat, vagy a hangszóró meghibásodhat.
Pl.
 - Ha a hangszóróra hegyekben, medencék mellett történő használat után stb. homok, só (klór) vagy más lerakódás tapad.
 - Ha idegen anyag foltot hagy a hangszórón (napozókrém, napolaj stb.)
- Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszóró hangszórós vagy passzív sugárzó (①) részébe víz kerül. Ez nem működési hiba. Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

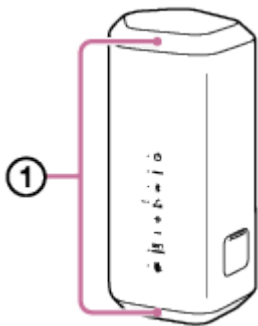

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószeret, hígítószeret, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró textil részeinek víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha homokszemcsék stb. kerülnek a hangszóró textil vagy egyéb részére, óvatosan távolítsa el azokat. A hangszóróra soha ne használjon porszívót. A hangszóró rész vagy a hangszóró más része megsérülhet.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 30 m távolságon belül működik.

A BLUETOOTH szabvány támogatott verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5,2 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.
- HSP (Headset Profile)*: Lehetővé teszi a telefonhívásokat és a okostelefon vagy mobiltelefon működtetését.
- HFP (Hands-free Profile)*: Lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívásokat és a okostelefon vagy mobiltelefon működtetését.

* Ha a BLUETOOTH funkcióval ellátott okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP szabványt is támogatja, használja a HFP (Hands-free Profile) lehetőséget.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a másik BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmazznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhe a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.

- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg.
Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk.
Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az LDAC™ név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Microsoft, Windows és Windows Media a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Indítsa újra a hangszórót.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlóknak:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlóknak:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlóknak:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlóknak:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró nem tölthető fel

- A (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység használata esetén győződjön meg arról, hogy az USB kábel biztonságosan csatlakoztatva van a hangszóróhoz és az USB hálózati tápegységhez. Ezután ellenőrizze, hogy az USB hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Ha (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 500 mA vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy ilyen USB hálózati tápegység használata esetén kapcsolja ki a hangszórót az akkumulátor feltöltése előtt. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el az 500 mA-t, nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet.
- A hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 3,0 A vagy 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosítani. Ha 3,0 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységet használ az akkumulátor töltésére, mindig olyan USB Type-C® (USB szabvánnyal kompatibilis) kábelt használjon, amely támogatja a 3,0 A kimeneti áramerősséget. A mellékelt USB kábel legfeljebb 1,5 A kimeneti áramerősséget támogat. Más eszköz használatával nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.
- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Lehet, hogy az újratölthető beépített akkumulátor lemerült, vagy gyenge. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Lehet, hogy aktiválódott az automatikus készenléti funkció. Kapcsolja ki az automatikus készenléti funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz hangerejének a megváltoztatása nem változtatja meg a hangszóró hangerőszintjét (tehát a  (tápellátás) jelzőfény nem villog). Ha a hangszóró hangereje alacsony, állítsa a BLUETOOTH eszköz hangerejét megfelelő szintre, majd szabályozza a hangszóró hangerőszintjét a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Ha a számítógépen videóhívást kíván végezni, a számítógép segítségével változtassa meg a BLUETOOTH profilt HFP vagy HSP értékre.
A videóhívás folyamán a kommunikációs csatorna állapotától függően a hangminőség romolhat.
- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró mikrofonja nincs kikapcsolva.
- Ha a hangszóróhoz számítógépet csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként BLUETOOTH eszköz van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Mielőtt több hangszórót csatlakoztat BLUETOOTH kapcsolat útján a Sztereó pár vagy Bulicsatlakozás funkcióhoz, frissítse az összes hangszóró előre telepített szoftverét a legfrissebb verzióra.
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, kapcsolja ki a hangszórót, és töltsen fel kellően a beépített akkumulátort.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.
- Ha a Sztereó pár, Bulicsatlakozás vagy telefonhívás funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségéért. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségéeként.
- Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazás legújabb verzióját a csatlakoztatott eszközre. Ha nem tudja használni a „Sony | Music Center” legújabb verzióját, vagy nem tudja csatlakoztatni a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt BLUETOOTH kapcsolat útján, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és telepítse újra.
- Hívás fogadása vagy hívás során ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz kimeneteként a hangszóró van beállítva.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön használt alkalmazástól függően lehet, hogy a rendszer nem ad ki hangot. Ilyen esetben zárja be az alkalmazást, majd indítsa el újra. Ez segíthet megoldani a problémát.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-038-101-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, miközben a hangszórót csak a beépített akkumulátor táplálja.
 - Ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van a hangszóró tartós, nagy hangerővel történő használata következtében, annak ellenére, hogy a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy egy USB töltőporttal felszerelt számítógéphez van csatlakoztatva.
 - Amikor a hangszóró környező hőmérséklete magas.
- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel

- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.
- Apple iOS eszközök esetében a hangszóró az iOS 10.0 és újabb verzióival kompatibilis. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatához párosítsa azzal a hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a  (BLUETOOTH) jelzőfény nem villog párosan kék fénnel, nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot. Felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy az iPhone készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszköz BLUETOOTH funkcióját, majd kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót újra. Ez enyhítheti a problémákat.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró kimenete akadozik

Amíg „Prioritás a hangminőség” lehetőség van beállítva a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként, a hangszórón a jel vétele változhat a BLUETOOTH eszköz beállítása és a körülmények kombinációjától függően. Ilyen esetben az alábbiak segíthetnek megoldani a problémát.

- A hangszórót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségeként.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Egy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz a Sztereó pár funkcióhoz

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Sztereó pár funkció beállítása előtt. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen egymástól.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Sztereó pár funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz

- Ellenőrizze, hogy az eszköze kompatibilis-e a Bulicsatlakozás funkcióval. A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis termékek nem rendelkezésre a csatlakozáshoz.
- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a csatlakozást Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz

- A „Sony | Music Center” segítségével beállított csoportok esetében egy új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz (többpontos csatlakozás)

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300


A hangszóró újraindítása

Az alábbi esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 10 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

stb.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.

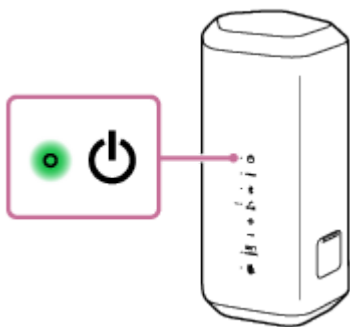

Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat. A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró újraindítása megváltoztathatja a hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XE300

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a alapértelmezett beállításai.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg lenyomva a - (hangerő) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig, vagy tovább).

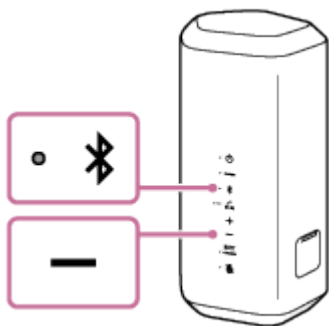

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)