

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Төменде динамикті қолдану жолы түсіндірілген. Навигация панелінен тақырыпты таңдаңыз.

Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Динамикке алдын ала орнатылған бағдарламалық құралдың және «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқаларын қолданыңыз.

Жұмысқа кірісу[Бөлшектері мен басқару элементтері](#)**Қуат көзі/зарядтау**

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Қуатты қосу](#)
- [Қуатты өшіру](#)
- [BLUETOOTH күту \(қуатты автоматты түрде қосу\) функциясын қолдану](#)
- [Автоматты күту режимі \(қуат үнемдеу\) функциясы](#)
- [Динамикті қайта зарядталатын батареясының зарядын үнемдеп қолдану](#)

Байланыс орнату

BLUETOOTH байланысы

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Windows®\)](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Mac\)](#)

Көп нүктелі байланыс

- [Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау \(көп нүктелі байланыс\)](#)

Музыка тыңдау

BLUETOOTH құрылғысы

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [Монофондық аудио ойнату және стерео аудио ойнату режимдері арасында ауысу](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы музыка ойнату сапасын таңдау \(кодек\)](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

Стерео режимде жұптастыру функциясы

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Стерео режимде жұптастыру функциясы\)](#)

Сауық кешінде жалғау функциясы

- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау \(Сауық кешінде жалғау функциясы\)](#)

Телефон қоңыраулары

[Компьютерде бейне қоңырау шалу](#)

[Қоңырау қабылдау](#)

[Қоңырау шалу](#)

«Sony | Music Center» қолданбасын пайдалану

[«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

[«Sony | Music Center» қолданбасын орнату](#)

«Fiestable» қолданбасын пайдалану

[«Fiestable» қолданбасының функциялары](#)

[«Fiestable» қолданбасын орнату](#)

Дауыстық көмек функциясын пайдалану

[Дауыстық көмек функциясын пайдалану \(Google™ қолданбасы\)](#)

[Дауыстық көмек функциясын пайдалану_\(Siri\)](#)

Ақпарат

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

[Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#)

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- [Сақтық шаралары](#)
- [Зарядтауға қатысты ескертулер](#)
- [Су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік мүмкіндіктері туралы ескертулер](#)
- [Динамикке күтім көрсету әдісі](#)
- [BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәлімет](#)
- [Лицензиялар](#)
- [Сауда белгілері](#)

Ақауды жою

[Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?](#)

Қуатпен қамтамасыз ету

- [Динамикті зарядтау мүмкін емес](#)
- [Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады](#)

Дыбыс

- [Дыбыс жоқ/тек бір динамиктен дыбыс шығады/дыбыс деңгейі төмен/дыбыс бұрмаланады/динамиктен быжылдаған дыбыс не шу естіледі/қоңырау шалушылардың дауысы естілмейді не ақырын естіледі](#)
- [Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетеді](#)

BLUETOOTH байланысы


- [Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес](#)
- [Динамик шығысы үзіледі](#)
- [Динамикке BLUETOOTH құрылғысын Стерео режимде жұптастыру функциясы үшін жалғау мүмкін емес](#)
- [Сауық кешінде жалғау функциясын қолдану үшін динамикке жалғау мүмкін емес](#)
- [Сауық кешінде жалғау функциясы үшін динамикті қосу мүмкін емес](#)
- [Динамикті бір уақытта 2 құрылғыға жалғау мүмкін емес \(көп нүктелі байланыс\)](#)

Қалпына келтіру

- [Динамикті қайта қосу](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Бөлшектері мен басқару элементтері

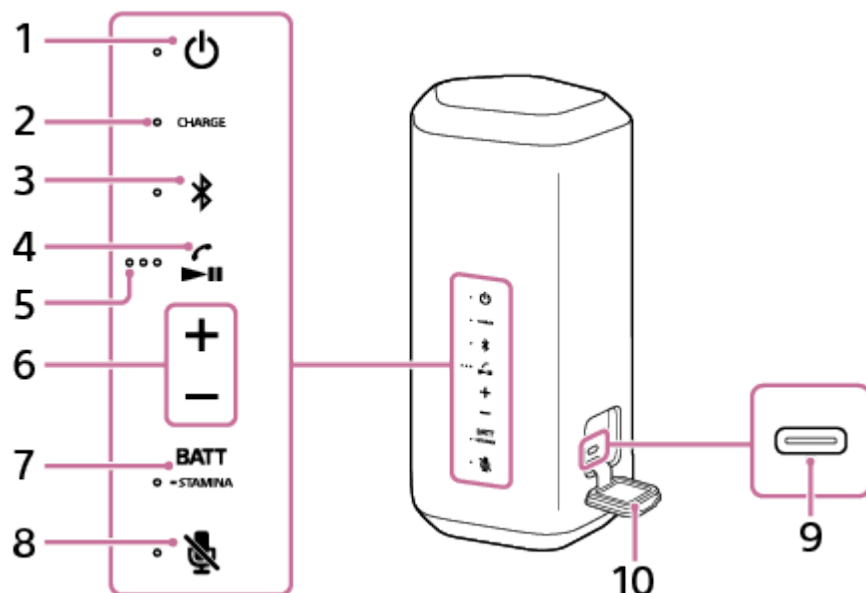

1. Индикаторы бар (қуат) түймесі
2. CHARGE индикаторы
3. Индикаторы бар (BLUETOOTH) түймесі
4. (ойнату)/ (қоңырау) түймесі
5. Микрофон
6. +/- (дыбыс деңгейі) түймелері
7. BATT (батарея) түймесі/индикаторы бар STAMINA түймесі
8. Индикаторы бар (микрофонды өшіру) түймесі^{*1}
9. TT кіріс порты (USB Type-C®)^{*2}
Бірге берілген USB Type-C кабелі және USB айнымалы ток адаптері (бөлек сатылады) арқылы АТ розеткасына жалғаған кезде, динамиктің кірістірілген батареясын зарядтауға болады.
10. Қақпақ

^{*1} Бұл түйме телефонмен сөйлесіп жатқанда ғана қосылады.

^{*2} Бұл порт музыка ойнатуға жарамайды.

Қатысты тақырып

- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамикті зарядтау

Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) жалғанған АТ розеткасынан немесе қайта зарядталатын кірістірілген батареясынан алынған қуатпен жұмыс істейді.

Динамикті алғаш рет қолданған кезде, динамикті қосудан бұрын, кірістірілген батареяны 1 сағаттан астам уақыт зарядтаңыз.


Кірістірілген батареяны алдын ала зарядтап алып, динамикті тек батарея қуатымен қолдануға болады.

Тұспал

- Динамиктің кірістірілген батареясын зарядтау үшін қалыпты зарядтау әдісіне қоса, Battery Care режимі опциясын қолдануға болады. Battery Care режимі максималды зарядтау деңгейін шамамен 90%-ға шектеп, батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады. Battery Care режимінде қолжетімді ойнату уақыты кірістірілген батарея қалыпты зарядтау әдісімен зарядталған жағдайда қолжетімді уақыттан қысқарақ болады. Сатып алған кезде, динамик Battery Care режимінде тұрмайды.
- Динамикті «Sony | Music Center» қолданбасымен Battery Care режиміне/режимінен қоюға/шығаруға болады.

1 Динамикті зарядтау үшін оны АТ розеткасына жалғаңыз.

USB Type-C® кабелінің бір ұшын динамиктегі ТТ кіріс портына, ал екінші ұшын USB айнымалы ток адаптеріне (бөлек сатылады) жалғап, одан кейін USB айнымалы ток адаптерін АТ розеткасына жалғаңыз. Динамик 3,0 А немесе 1,5 А шығыс тогын бере алатын USB айнымалы ток адаптерлерін қолдайды. Батареяны зарядтау үшін шығыс тогы 3,0 А USB айнымалы ток адаптерін қолданған кезде, 3,0 А шығыс тогын қолдайтын USB Type-C кабелін (USB стандартына сәйкес келетін) қолдану қажет. Бірге берілген USB кабелі ең көбі 1,5 А шығыс тогын қолдайды. Кез келген басқа құрылғылар қолданылса, батарея зарядталатынына кепілдік берілмейді.

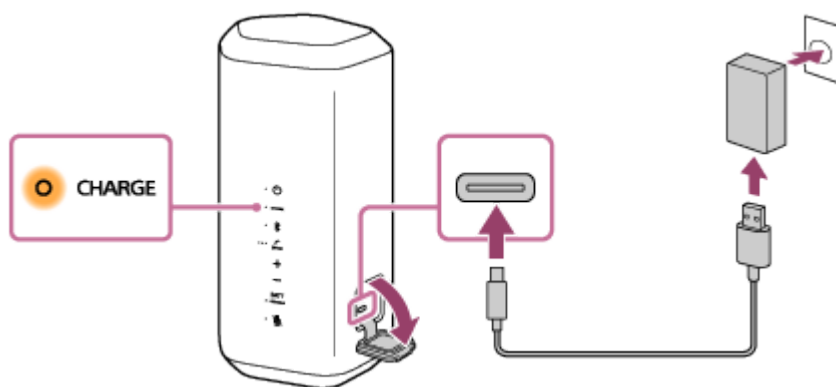

Зарядталу орындалып жатқан кезде, CHARGE индикаторы сарғылт ^{*1} түспен жанады.

Есептелген зарядтау уақыты жалғанған USB АТ адаптерінің (бөлек сатылады) шығыс қуатына байланысты әр түрлі болады. Оған қоса зарядтау уақыты USB айнымалы ток адаптерінің және USB кабелінің түрі мен сипаттамасына байланысты төменде көрсетілгеннен көбірек болуы мүмкін. Зарядтау уақыты қоршаған орта температурасына және динамиктің қолданылуына байланысты төменде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Төмендегі уақыт анықтамалық мән ретінде берілген.

- 1,5 А шығыс тогын бере алатын, бөлек сатылатын USB айнымалы ток адаптері қолданылған кезде, зарядтау шамамен 5 сағатта аяқталады ^{*2} да, CHARGE индикаторы өшеді.
- Бөлек сатылатын USB айнымалы ток адаптерін қолданған кезде, ол 1,5 А не одан көп шығыс тогын бере алатынына көз жеткізіңіз. Шығыс тогы 500 мА не одан көп және 1,5 А не одан аз USB айнымалы ток

адаптерін де қолдануға болады, бірақ зарядталу аяқталуы үшін өте көп уақыт кетуі мүмкін. Осындай USB айнымалы ток адаптерін қолданған кезде, батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн. Шығыс тогы 500 мА-ден аз USB айнымалы ток адаптері қолданылса, батарея зарядталатынына кепілдік берілмейді.

*1 Динамик Battery Care режимінде тұрғанда, CHARGE индикаторы ақ түспен жанады.

*2 Динамик өшкен кезде, бос кірістірілген батареяны толық зарядтауға кететін уақыт.

Батарея зарядталып болған кезде динамиктен USB кабелін ажыратқаннан кейін, қақпақты мықтап жабуды ұмытпаңыз.

Қақпақ су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігінің сипаттамасында өте маңызды рөл атқарады.

Зарядтаудың аяқталуын тексеру

Динамикті АТ розеткасына USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) жалғаған кезде кірістірілген батарея толығымен зарядталған болса, CHARGE индикаторы сарғылт* түспен жанып, одан кейін шамамен 1 минуттан кейін өшеді.

* Динамик Battery Care режимінде тұрғанда, CHARGE индикаторы ақ түспен жанады.

● Android 8.1 не одан кейінгі операциялық жүйе нұсқасы орнатылған Android™ смартфонның қолданған кезде

Динамик Android смартфонна HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, смартфонда [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] тармағын басыңыз. Динамиктің қалған батарея заряды және жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысының атауы көрсетіледі. Толық мәлімет алу үшін Android смартфонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Смартфонда көрсетілген қалған батарея заряды динамиктің іс жүзіндегі қалған батарея зарядынан өзгеше болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Осы мәліметті анықтамалық мән ретінде қарастырыңыз.

● iOS 10.0 не одан кейінгі операциялық жүйе нұсқасы орнатылған iPhone құрылғысын қолданған кезде

Динамик iPhone құрылғысына HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, динамиктің қалған батарея заряды iPhone құрылғысының виджеттер экранында көрсетіледі. Толық мәлімет алу үшін iPhone құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

iPhone құрылғысында көрсетілген қалған батарея заряды динамиктің іс жүзіндегі қалған батарея зарядынан өзгеше болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Осы мәліметті анықтамалық мән ретінде қарастырыңыз.

Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның зарядын тексеру

Динамик қосылып тұрғанда, БАТТ (батарея) түймесін басқан кезде, динамиктен кірістірілген батареяның қалған қуатына сәйкес келетін төменде көрсетілген дауыстық нұсқау шығарылады.

81% - 100%: «Battery fully charged» (Батарея толығымен зарядталған)

81% - 90% (Battery Care режимі): «Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%» (Battery Care режимі, толығымен зарядталған, батарея заряды — шамамен 90%)

61% - 80%: «Battery about 80%» (Батарея заряды — шамамен 80%)

41% - 60%: «Battery about 60%» (Батарея заряды — шамамен 60%)

21% - 40%: «Battery about 40%» (Батарея заряды — шамамен 40%)

1% - 20%: «Low Battery, Please Recharge Speaker» (Батарея заряды аз, Динамикті қайта зарядтаңыз)

Тұспал

- «Sony | Music Center» қолданбасынан динамикті қосқан кезде естілетін қалған батарея зарядына қатысты дауыстық нұсқауды іске қосуға/өшіруге болады.

Кірістірілген батареяның қызмет ету мерзімі (динамик Battery Care режимінде тұрмағанда және BLUETOOTH байланысы орнатылып тұрғанда)

- Шамамен 24 сағат

— Дыбыс деңгейі: 34

- STAMINA: қосулы
- Шамамен 14 сағат (әдепкі)
 - Дыбыс деңгейі: 34
 - STAMINA: өшірулі
- Шамамен 5 сағат
 - Дыбыс деңгейі: 50 (МАКС.)
 - STAMINA: өшірулі

Кірістірілген батареяның қызмет ету мерзімі (кірістірілген батарея 10 минут зарядталғаннан кейін)

10 минут зарядтау шамамен 70 минут музыка ойнатуға мүмкіндік береді. (Дыбыс деңгейі 34 мәніне орнатылған және STAMINA қуатты басқару опциясы іске қосылған жағдайда.)

Жоғарыда көрсетілген кірістірілген батареяның пайдалану мерзімі біз белгілеген музыка көзін қолданып өлшенген. Дыбыс деңгейіне, ойнатылған әндерге, айнала температурасына және қолдану жағдайларына байланысты іс жүзіндегі жұмыс істеу мерзімі тізімде көрсетілгеннен өзге болуы мүмкін.

Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде

(Low Battery, Please Recharge Speaker (Батарея заряды аз, Динамикті қайта зарядтаңыз)) дауыстық нұсқауы естіліп, CHARGE индикаторы баяу жыпылықтай бастаған кезде, демек кірістірілген батарея заряды таусылуға жақын, оны зарядтау керек.

Қалған батарея заряды динамикті қосу мүмкін болмайтын деңгейге дейін төмендегенде, (Please Recharge Speaker. Power Off. (Динамикті қайта зарядтаңыз. Қуатты өшіру.)) дауыстық нұсқауы естіліп, динамик автоматты түрде өшеді. Мұндай жағдайда динамикті зарядтаңыз.

Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы 3 рет сарғылт* түспен жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған және оны зарядтау қажет.

* Динамик Battery Care режимінде тұрғанда, CHARGE индикаторы 3 рет ақ түспен жыпылықтайды да, өшеді.

Тұспал

- Сондай-ақ динамиктің кірістірілген батареясын динамикке жалғанған USB кабелін USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғау арқылы зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлер тексеріліп, осы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына немесе USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғанып тұрғанда, динамиктен музыка ойнатылып жатса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн.

Ескерту

- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл қаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде, ең жоғары шығыс қуаты төменірек болады.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін USB кабелін ағытып, 5–35 °C аралығындағы жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.
- Динамиктің кірістірілген батареясын динамикке су шашырайтын жерде зарядтамаңыз. Бірге берілген USB Type-C кабелі, сондай-ақ қақпақ артындағы USB порты не су өткізбеушілік, не шаң өткізбеушілік сипатқа ие болатындай етіп жасалмаған.

- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, оның жұмыс өнімділігін сақтау үшін кірістірілген батареяны 6 ай сайын жетерліктей зарядтап отырыңыз.
- Android смартфонны BLUETOOTH байланыстарын орнату үшін A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) стандартын ғана қолдануға реттелген болса, динамиктің қалған батарея заряды смартфонда көрсетілмейді.

Қатысты тақырып

- [Қуатты қосу](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)
- [Зарядтауға қатысты ескертулер](#)


5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Қуатты қосу

1 (қуат) түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы жасыл түспен жанады және  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен баяу жыпылықтайды.

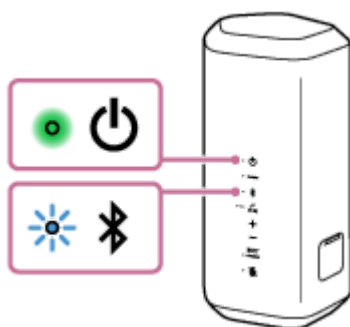

Динамикте жұптастыру ақпараты болмаса, мысалы сатып алғаннан кейін BLUETOOTH функциясын алғаш рет қолданған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен екі рет жыпылықтап тұрады.



Тұспал

- Қалған батарея зарядына қатысты дауыстық нұсқау іске қосылып тұрған жағдайда, динамикті қосқан кезде, қалған батарея зарядына сәйкес келетін дауыстық нұсқауды естисіз.

Ескерту

- CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтаса және динамикті қосқаннан кейін ол өшіп қалса, демек қайта зарядталатын кірістірілген батареяның заряды таусылған. Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.
- (Low Battery, Please Recharge Speaker (Батарея заряды аз, Динамикті қайта зарядтаңыз)) дауыстық нұсқауы естіліп, CHARGE индикаторы баяу жыпылықтай бастаған кезде, демек кірістірілген батарея заряды таусылуға жақын, оны зарядтау керек.
- Қалған батарея заряды динамикті қосу мүмкін болмайтын деңгейге дейін төмендегенде, (Please Recharge Speaker. Power Off. (Динамикті қайта зарядтаңыз. Қуатты өшіру.)) дауыстық нұсқауы естіліп, динамик автоматты түрде өшеді. Мұндай жағдайда динамикті зарядтаңыз.

Қатысты тақырып


- [Динамикті зарядтау](#)
- [Қуатты өшіру](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Қуатты өшіру

1 (қуат) түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы және  (BLUETOOTH) индикаторы өшеді.

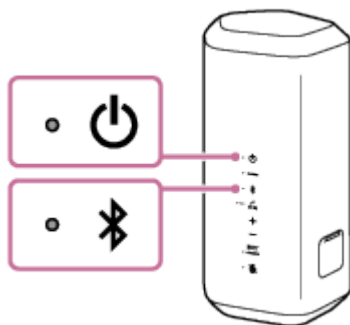

Тұспал

- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда және BLUETOOTH күту функциясы іске қосылып тұрғанда динамикті өшірсеңіз,  (қуат) индикаторы сарғылт түспен жанады және динамик BLUETOOTH күту режиміне өтеді*.

* Сатып алған кезде, BLUETOOTH күту функциясы өшіріліп тұрады.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH күту \(қуатты автоматты түрде қосу\) функциясын қолдану](#)
- [Автоматты күту режимі \(қуат үнемдеу\) функциясы](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH күту (қуатты автоматты түрде қосу) функциясын қолдану


BLUETOOTH күту функциясы іске қосылған кезде, BLUETOOTH құрылғысын қолданған кезде, динамик автоматты түрде қосылып, BLUETOOTH байланысын іске қосады.

Динамикті пайдаланудан бұрын, төмендегілерді ескеріңіз:

- BLUETOOTH күту функциясы динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда ғана іске қосылады. Динамик тек қайта зарядталатын кірістірілген батарея қуатымен жұмыс істеп тұрғанда, BLUETOOTH күту функциясы өшіріледі.
- Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен алдын ала жұптастырыңыз. Жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаған болса, мысалы, динамик сатып алынғаннан кейін алғаш рет қолданылған кезде, динамик BLUETOOTH күту режиміне кірмейді.

1 Динамикті қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы жасыл түспен жанады.

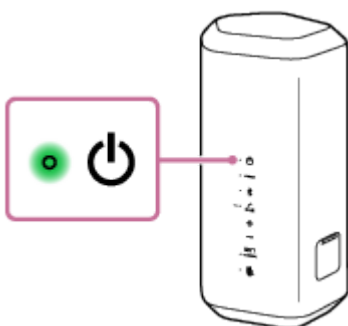

2 Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.



Music Center

3 [SRS-XE300] құрылғысын түртіңіз.



4 [Settings] тармағын түртіңіз.



5 [Power Option] тармағын түртіңіз.

6 Құсбелгіні қою үшін [Bluetooth Standby] функциясының құсбелгісін түртіңіз.

Таңдалған құсбелгі BLUETOOTH күту функциясы іске қосылғанын білдіреді.

7 Таңдалған динамиктің жоғарғы экранына оралыңыз (4 -қадамдағы экран).

Жаңа параметрлер қолданылады.

BLUETOOTH күту функциясын өшіру үшін

Жоғарыдағы 6 -қадамда құсбелгіні алып тастау үшін [Bluetooth Standby] құсбелгісін түртіңіз де, таңдалған динамиктің жоғарғы экранына оралып (4 -қадамдағы экран), BLUETOOTH күту режимі функциясын өшіріңіз.

Тұспал

- BLUETOOTH күту функциясы іске қосылған кезде, динамик өшіп тұрғанда,  (қуат) индикаторы сарғылт түспен жанады. (Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрған жағдайда.)

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Қуатты қосу](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Автоматты күту режимі (қуат үнемдеу) функциясы

Қайта зарядталатын кірістірілген батарея зарядын үнемдеу үшін төмендегі жағдайларда динамик 15 минут ішінде автоматты түрде өшеді.

Сатып алған кезде, Автоматты күту режимі функциясы қосылып тұрады.

- Динамикте ешқандай әрекеттің жасалмауы.
- Жалғанған смартфонның немесе мобильді телефонның хендс-фри функциясының өшіп тұруы және смартфонның немесе мобильді телефонның музыка (аудио) ойнатып тұрмауы және басқарылып тұрмауы. Толық мәлімет алу үшін смартфонмен немесе мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- WALKMAN® сияқты жалғанған BLUETOOTH құрылғысының музыка (аудио) ойнатып тұрмауы және басқарылып тұрмауы.

Тұспал

- Автоматты күту режимі функциясын «Sony | Music Center» қолданбасымен қосуға не өшіруге болады.

Ескерту

- Динамик Android смартфонна немесе iPhone құрылғысына HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, Автоматты күту режимі функциясы өшіп тұрады.

Автоматты күту режимі функциясын қосу/өшіру

1 Динамикті қосыңыз.

2 + (дыбыс деңгейі) түймесін және - (дыбыс деңгейі) түймесін шамамен 5 секунд бір уақытта басып тұрыңыз.

- Автоматты күту режимі функциясы өшірілген кезде,  (қуат) индикаторы 3 рет сарғылт түспен жыпылықтайды.
- Автоматты күту режимі функциясы қосылған кезде,  (қуат) индикаторы екі рет сарғылт түспен жыпылықтайды.

Қатысты тақырып

- «Sony | Music Center» қолданбасының функциялары

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамикті қайта зарядталатын батареясының зарядын үнемдеп қолдану


Динамик кірістірілген батарея қуатымен жұмыс істеп тұрғанда, қуат тұтыну мөлшерін азайту арқылы динамикті ұзағырақ қолдана аласыз.

STAMINA

Кірістірілген батарея қуатымен жұмыс істеп тұрған динамикте STAMINA қуатты басқару опциясы іске қосылып тұрғанда, азырақ қуат тұтынып, ұзағырақ музыка тыңдай аласыз.

Сатып алған кезде, STAMINA қуатты басқару опциясы өшіріліп тұрады. Опцияны төмендегілердің біреуін орындау арқылы іске қоса аласыз:

- «Sony | Music Center» қолданбасында [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] тармағын түртіп, одан кейін [STAMINA(Prioritize Battery)] құсбелгісін таңдаңыз.
- Динамиктегі BATT (батарея)/  STAMINA түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз. STAMINA қуатты басқару опциясы іске қосылғанын білдіру үшін STAMINA индикатор шамдары ақ түспен жанады. STAMINA қуатты басқару опциясын өшіру үшін BATT (батарея)/  STAMINA түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.

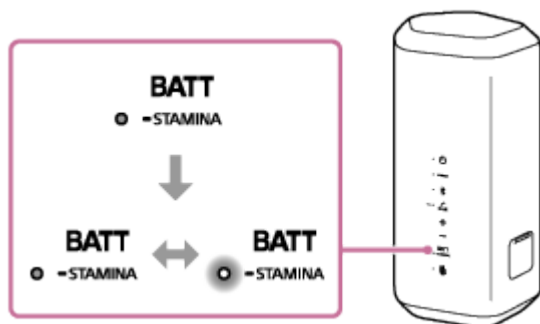

Айналадағы шуды сезу функциясы


Sony компаниясының жеке-меншік микрофонмен сезу технологиясы музыка ойнатылып жатқанда динамиктің айналасындағы шуларды автоматты түрде анықтайды. Ол динамиктің қуат тұтыну мөлшерін азайту және батарея зарядын үнемдеу үшін айналадағы шу араласатын бас дыбысын қиып алып тастайды*.

Сатып алған кезде, Айналадағы шуды сезу функциясы іске қосылып тұрады. Айналадағы шуды сезу функциясын төмендегілердің біреуін орындау арқылы өшіре аласыз:

* Айналадағы шуды сезу функциясы іске қосылып, динамиктің дыбыс деңгейі ең жоғары мәнде тұрғанда, қоршаған ортаға байланысты кірістірілген батареяның қызмет мерзімі 1 сағатқа дейін ұзарады.

- «Sony | Music Center» қолданбасында [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] тармағын түртіп, одан кейін [Ambient Noise Sensing] құсбелгісін таңдаңыз.
-  (ойнату)/  (қоңырау) түймесін және динамиктегі - (дыбыс деңгейі) түймесін шамамен 5 секунд бір уақытта басып тұрыңыз.

- Айналадағы шуды сезу функциясы өшірілген кезде, STAMINA индикаторы 3 рет ақ түспен жыпылықтайды.
- Айналадағы шуды сезу функциясы іске қосылған кезде, STAMINA индикаторы екі рет ақ түспен жыпылықтайды.

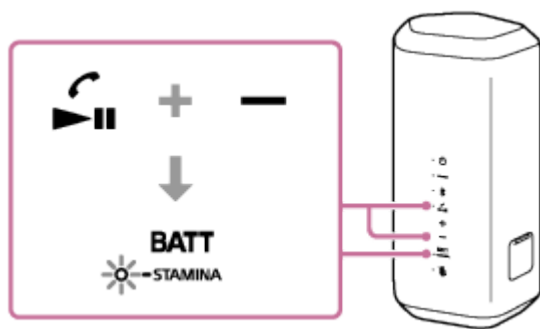

Ескерту

- STAMINA қуат басқару опциясы іске қосылып тұрғанда, Айналадағы шуды сезу функциясы өшіп тұрады.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау

Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.


Бірнеше BLUETOOTH құрылғысын динамикпен бірге қолдану үшін әрбір құрылғы үшін төмендегі жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Динамик өшірілген кезде, BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты динамикте сақталады.

Динамикті пайдаланудан бұрын, мына әрекеттерді орындауды ұмытпаңыз:


- BLUETOOTH құрылғысын динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.
BLUETOOTH құрылғылары мен динамик арасында BLUETOOTH байланысы орнатылғаннан кейін музыка ойнатыла бастағанда, BLUETOOTH құрылғысына байланысты оның дыбыс деңгейін динамикпен синхрондауға болады.
- Мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысының пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.

1 Динамикті қосыңыз.

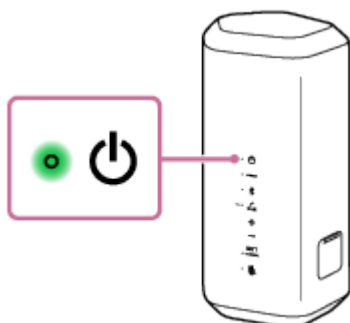


2 ✖(BLUETOOTH) индикаторының күйін тексеріңіз.

Индикатор екі рет жыпылықтап тұрғанда

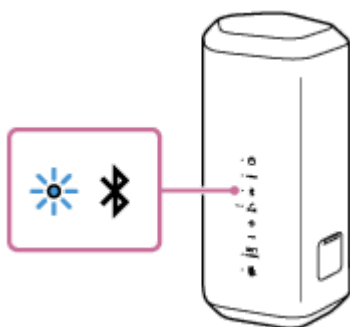

Динамикті сатып алғаннан бері BLUETOOTH құрылғысымен алғаш рет жұптастырған немесе динамиктің бастапқы параметрлерін орнатқан (динамикте жұптастыру ақпараты жоқ) жағдайда, динамик қосылған кезде, ол автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді. 4 -қадамға өтіңіз.


Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда

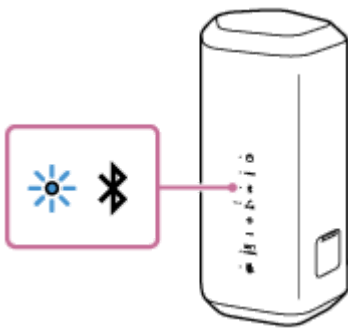

Динамик BLUETOOTH құрылғысын іздеп жатыр.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы қосылса, динамик автоматты түрде жалғанады. BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғануы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Индикатор жанып тұрғанда

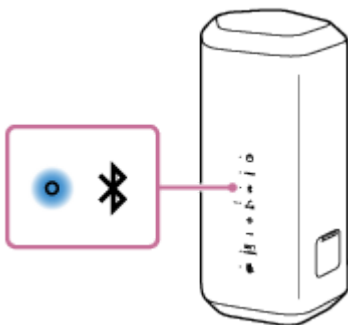


Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғанды.

Басқа BLUETOOTH құрылғыларына жалғану үшін төмендегі процедуралардың бірін орындаңыз.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы қосылса, динамик автоматты түрде жалғанады.

3 **✖** (BLUETOOTH) түймесін басыңыз.

Динамиктен (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH арқылы жұптастыру)) дауыстық нұсқауы естіліп, **✖** (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

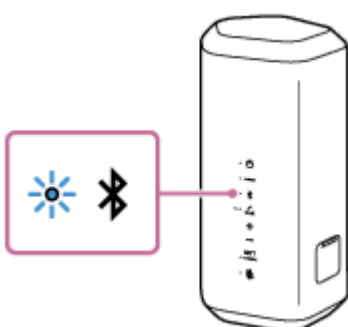

4 Динамикті анықтау үшін BLUETOOTH құрылғысында жұптастыру процедурасын орындаңыз.


BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде анықталған құрылғылардың тізімі көрінген кезде, «SRS-XE300» құрылғысын таңдаңыз.

BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде құпия кілт * сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.

* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

5 BLUETOOTH құрылғысынан BLUETOOTH байланысын орнатыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

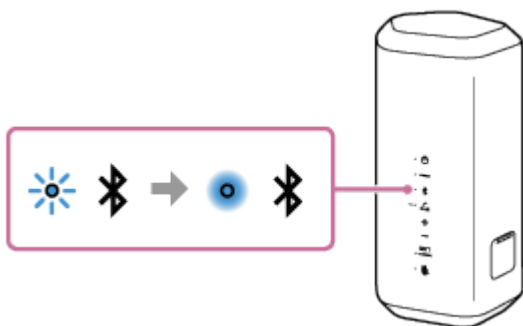

BLUETOOTH байланысы орнатылмаса, 3-қадамнан қайта бастаңыз.

Тұспал

- Динамикке бұдан бұрын жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы іске қосылып тұрса, динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғанады.
- Жоғарыдағы BLUETOOTH құрылғысында орындалатын нұсқаулар мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Әр түрлі әрекеттерді, оның ішінде BLUETOOTH байланысын орнату және ажырату әрекеттерін «Sony | Music Center» қолданбасымен орындауға болады.
- Динамикті бір уақытта ең көбі 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғауға болады. (Көп нүктелі байланыс)

Ескерту

- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен динамикте жұптастыру ақпараты болмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса, 3-қадамнан қайта бастаңыз.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
 - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 жұптастырылған құрылғыға қосымша тағы бір жаңа құрылғы жұптастырылған кезде, BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған ең алғашқы құрылғының жұптастыру ақпараты жаңа құрылғының жұптастыру ақпаратына алмастырылады.

— Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.

— Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады.

Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол BLUETOOTH құрылғысына жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысындағы динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.

- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Стерео режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдану мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- [Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау \(көп нүктелі байланыс\)](#)
- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Windows®)

Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Бірнеше BLUETOOTH құрылғысын динамикпен бірге қолдану үшін әрбір құрылғы үшін төмендегі жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Динамик өшірілген кезде, BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты динамикте сақталады.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Windows 10, Windows 8.1


Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Компьютерді динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Мәлімет алу үшін компьютердің пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.
- Компьютердің динамигін қосулы күйге орнатыңыз.
Компьютердің динамигі  (дыбыссыз) режимге орнатылған болса, BLUETOOTH динамигінен дыбыс шықпайды.

— Компьютердің динамигі қосулы күйге орнатылған кезде:




1 Динамикті қосыңыз.

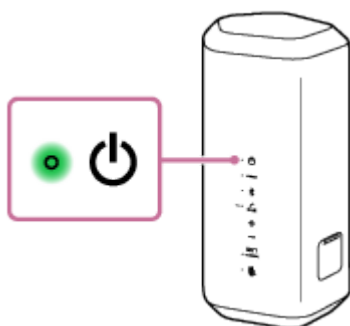


2 (BLUETOOTH) индикаторының жану күйін тексеріңіз.

Индикатор екі рет жыпылықтап тұрғанда

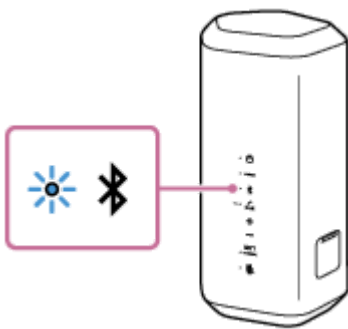

Динамикті сатып алғаннан бері BLUETOOTH құрылғысымен алғаш рет жұптастырған немесе динамиктің бастапқы параметрлерін орнатқан (динамикте жұптастыру ақпараты жоқ) жағдайда, динамик қосылған кезде, ол автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді. **4** -қадамға өтіңіз.


Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда

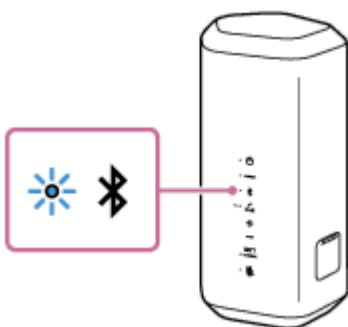

Динамик BLUETOOTH байланыстарын іздеп жатыр.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғануы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Индикатор жанып тұрғанда

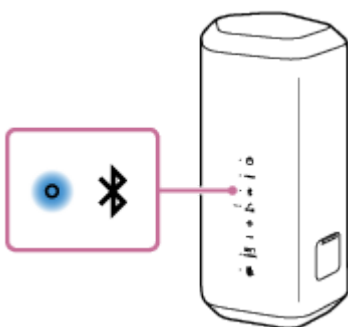


Динамик BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне әлдеқашан жалғанып тұр.

Динамикті басқа BLUETOOTH құрылғысына жалғау үшін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз.

Динамиктен (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH арқылы жұптастыру)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

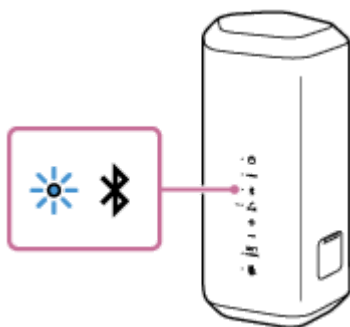


4 Компьютер күту (ұйқы) немесе гибернация режимінде тұрса, оны оятыңыз.

5 Динамикті компьютерде тіркеу.


Windows 10 жүйесінде

1. [Start] түймесін, одан кейін [Settings] тармағын басыңыз.


2. [Devices] пәрменін басыңыз.

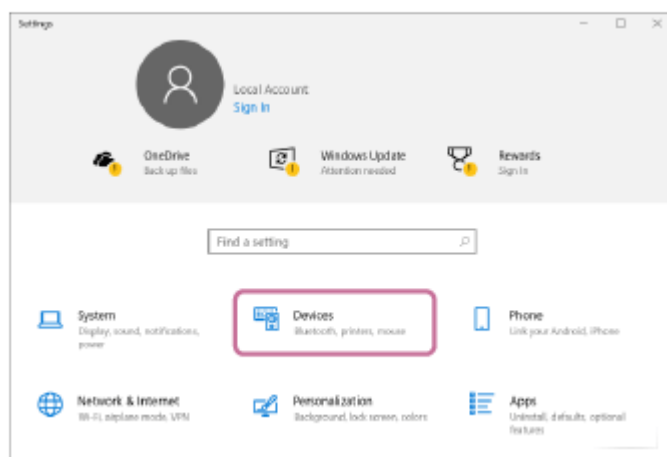


3. [Bluetooth & other devices] бөлімін басыңыз, одан кейін [Bluetooth] қосқышын басып, BLUETOOTH функциясын қосыңыз, содан кейін [Add Bluetooth or other device] пәрменін басыңыз.

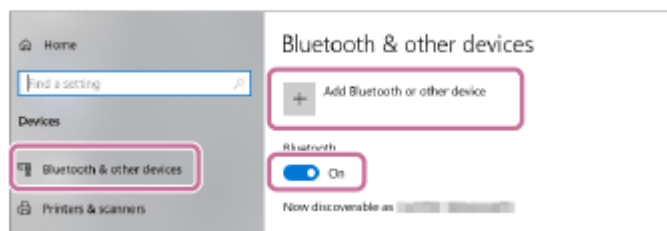

4. [Bluetooth] пәрменін басыңыз.

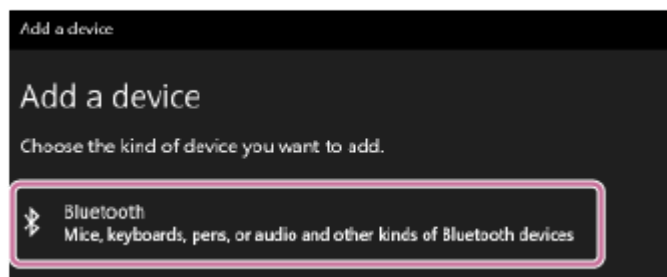

5. [SRS-XE300] құрылғысын таңдаңыз.

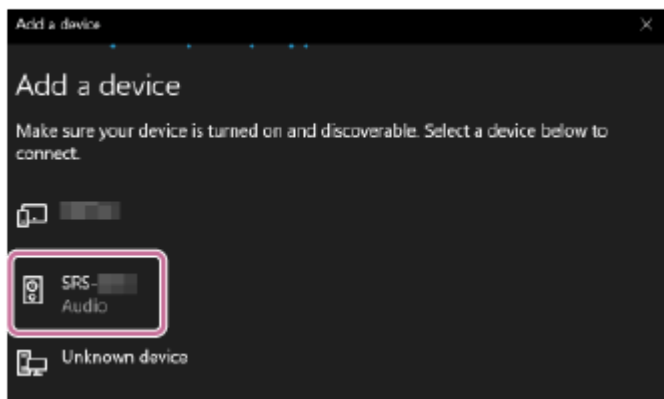


Құпия кілт* сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.

[SRS-XE300] құрылғысы көрінбесе, әрекеттерді 3 -қадамнан бастап қайталаңыз.


* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

6. Жұптастырғаннан кейін, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, экранда [Connected music] немесе [Connected voice, music] жазуы көрсетіледі. 6 -қадамға өтіңіз.

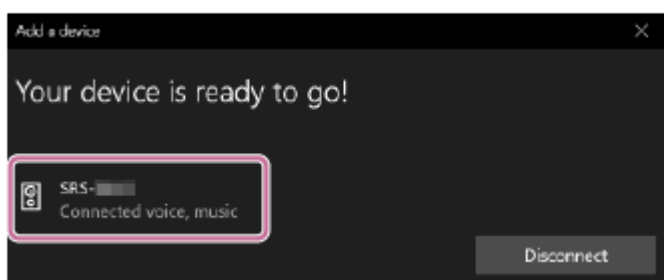


Windows 8.1 жүйесінде

1. [Start] түймесін оң жақ түймемен басып, одан кейін [Control Panel] тармағын басыңыз.
[All Control Panel Items] көрсетілген кезде, [Devices and Printers] тармағын таңдаңыз.
[All Control Panel Items] орнына [Control Panel] экраны көрінсе, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы [View by] мәзірінен [Large icons] не [Small icons] пәрменін таңдаңыз.
2. [Add a device] пәрменін басыңыз.

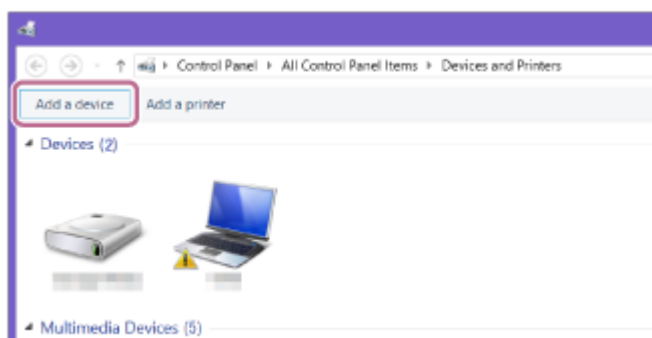

3. [SRS-XE300] құрылғысын таңдап, [Next] пәрменін басыңыз.

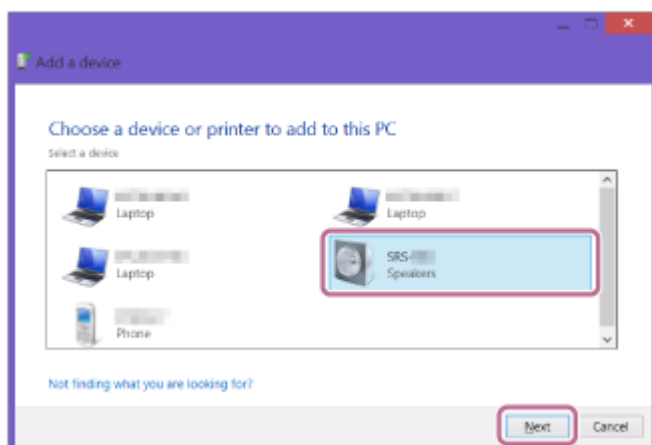


Құпия кілт* сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.


[SRS-XE300] құрылғысы көрінбесе, әрекеттерді 3 -қадамнан бастап қайталаңыз.

* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

4. Мына экран көрінген кезде, [Close] пәрменін басыңыз.
Компьютер драйверді орната бастайды.

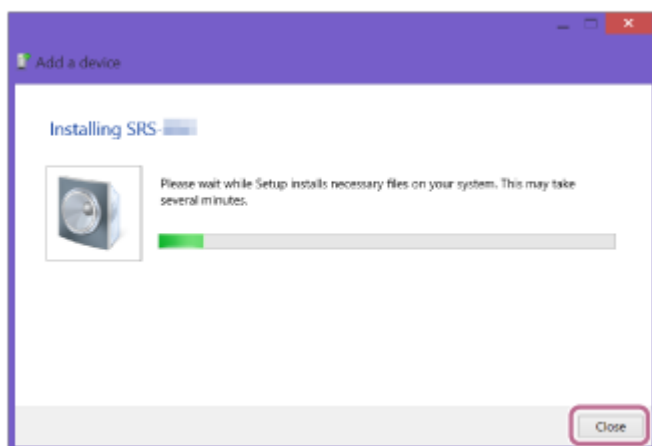


Орнату кезінде [SRS-XE300] белгішесінің төменгі сол жағында «» белгісі көрінеді. «» белгісі жоғалған кезде, драйвер орнату аяқталады. 5 -5-қадамға өтіңіз.

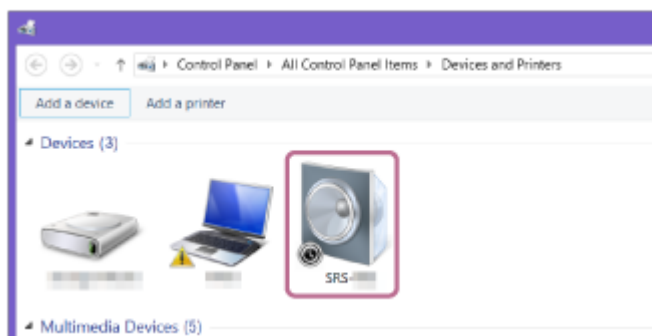


Компьютерге байланысты орнатуға біраз уақыт кетуі мүмкін. Драйвер орнатуға тым көп уақыт кетіп жатса, динамиктің Автоматты күту режимі функциясы оны автоматты түрде өшіреді. Мұндай жағдай орын алса, динамикті қайта қосыңыз.

5. [Devices] ішінде [SRS-XE300] құрылғысын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Sound settings] тармағын таңдаңыз.

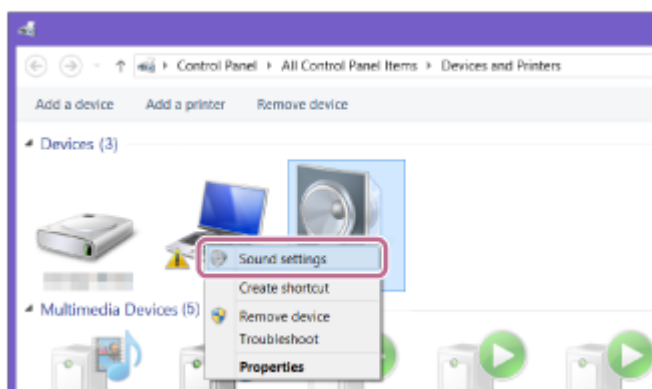


6. [Sound] экранында [SRS-XE300 Stereo] құрылғысын растаңыз.


- [SRS-XE300 Stereo] құрылғысында құсбелгі (жасыл) болса, 6 -қадамға өтіңіз.

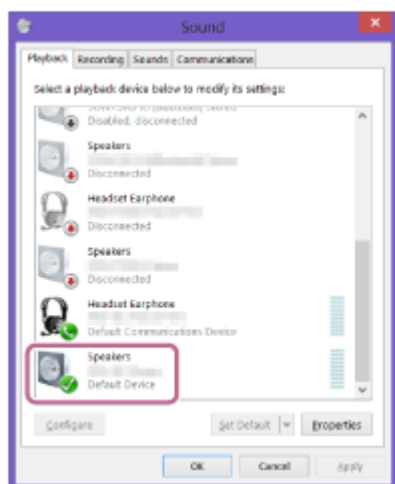


- [SRS-XE300 Stereo] параметрінде құсбелгі (жасыл) болмаса, 5 -7-қадамға өтіңіз.
- [SRS-XE300 Stereo] құрылғысы көрінбесе, [Sound] экранын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Show Disabled Devices] тармағын таңдаңыз. Одан кейін 5 -7-қадамға өтіңіз.

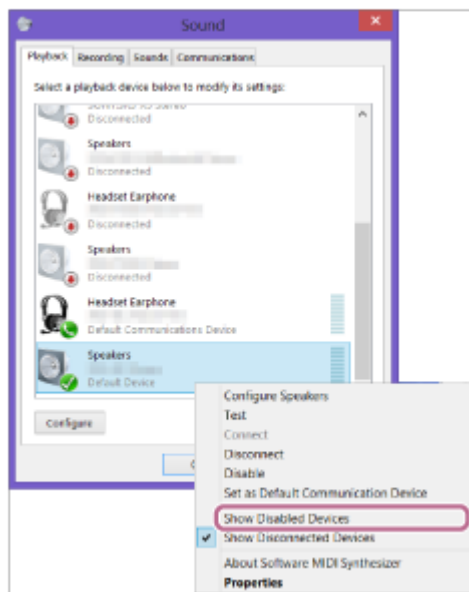


7. [SRS-XE300 Stereo] құрылғысын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Connect] тармағын таңдаңыз.

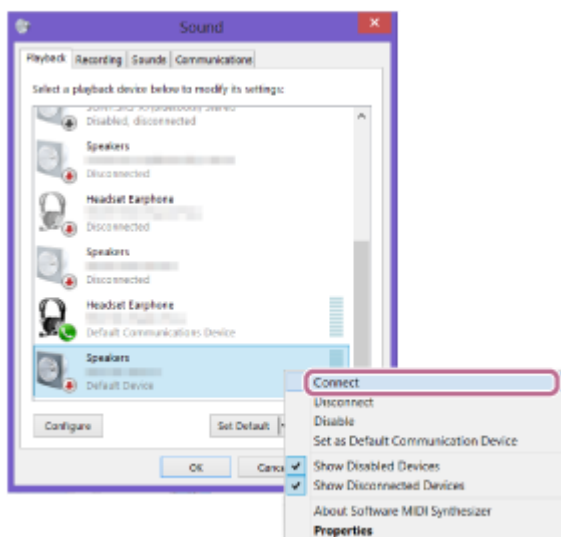

Динамик жалғанған кезде, [Sound] экранындағы [SRS-XE300 Stereo] құрылғысында құсбелгі пайда болады. ⑥-қадамға өтіңіз.

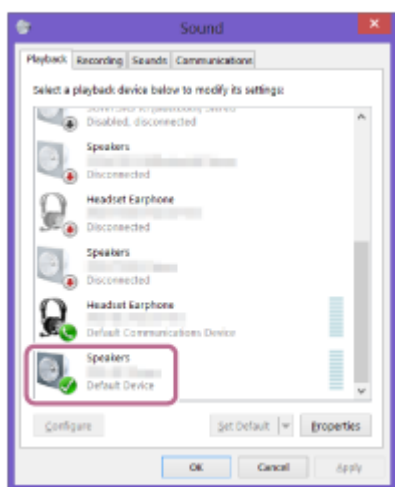


[SRS-XE300 Stereo] құрылғысының [Connect] пәрменін басу мүмкін болмаса, құсбелгісі (жасыл) бар [Default Device] құрылғысының [Disable] пәрменін таңдаңыз.

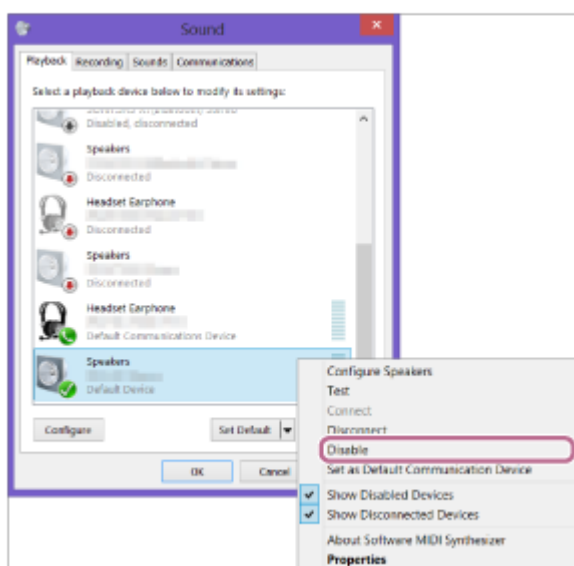

6 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

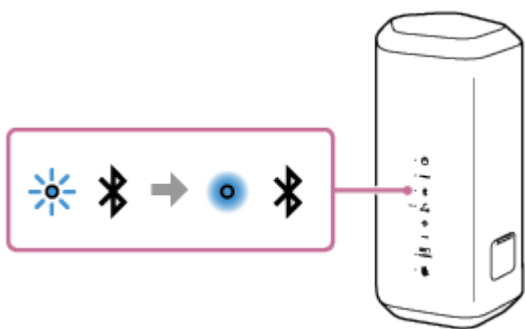

Байланыс орнату әрекеті нәтижелі болмаса, 3 -қадамнан бастап процедураны қайталаңыз.

Тұспал

- Жоғарыдағы компьютерде орындалатын нұсқаулар мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз. Оған қоса барлық компьютерлер тексеріліп, жоғарыдағы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Динамикті бір уақытта ең көбі 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғауға болады. (Көп нүктелі байланыс)

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да, Bluetooth индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен динамикте жұптастыру ақпараты болмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса, 3 -қадамнан қайта бастаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
 - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 жұптастырылған құрылғыға қосымша тағы бір жаңа құрылғы жұптастырылған кезде, BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған ең алғашқы құрылғының жұптастыру ақпараты жаңа құрылғының жұптастыру ақпаратына алмастырылады.
 - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- Stereo режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдану мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау (көп нүктелі байланыс)
- Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау
- BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Mac)

Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Бірнеше BLUETOOTH құрылғысын динамикпен бірге қолдану үшін әрбір құрылғы үшін төмендегі жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Динамик өшірілген кезде, BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты динамикте сақталады.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

macOS Catalina (10.15 нұсқасы)


Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Компьютерді динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Мәлімет алу үшін компьютердің пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.
- Компьютердің динамигін қосулы күйге орнатыңыз.
Компьютердің динамигі  (дыбыссыз) режимге орнатылған болса, BLUETOOTH динамигінен дыбыс шықпайды.

— Компьютердің динамигі қосулы күйге орнатылған кезде:




1 Динамикті қосыңыз.

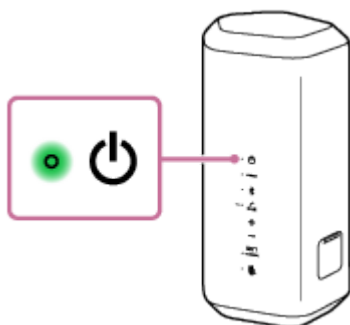


2 ✖(BLUETOOTH) индикаторының жану күйін тексеріңіз.

Индикатор екі рет жыпылықтап тұрғанда

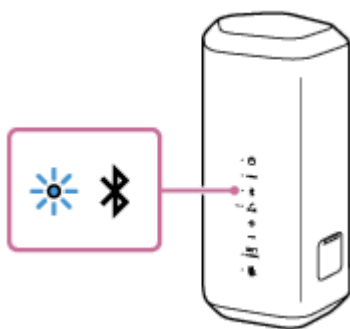

Динамикті сатып алғаннан бері BLUETOOTH құрылғысымен алғаш рет жұптастырған немесе динамиктің бастапқы параметрлерін орнатқан (динамикте жұптастыру ақпараты жоқ) жағдайда, динамик қосылған кезде, ол автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді. ④ -қадамға өтіңіз.


Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда

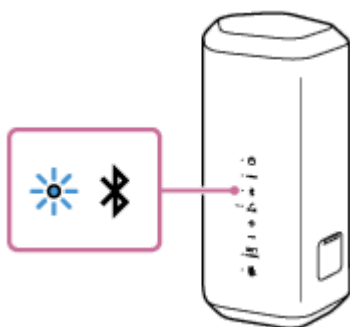

Динамик BLUETOOTH байланыстарын іздеп жатыр.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), ③ -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін ④ -қадамға өтіңіз.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғануы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Индикатор жанып тұрғанда

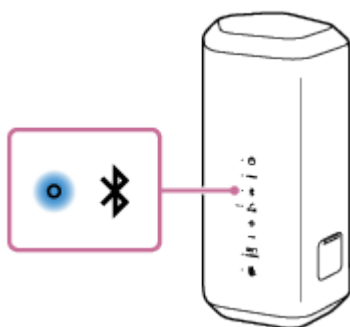


Динамик BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне әлдеқашан жалғанып тұр.

Динамикті басқа BLUETOOTH құрылғысына жалғау үшін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:


- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), ③ -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін ④ -қадамға өтіңіз.

Динамиктен (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH арқылы жұптастыру)) дауыстық нұсқауы естіліп, ✖ (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

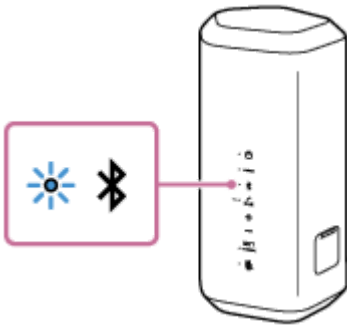


4 Компьютерде динамикті іздеңіз.

1. Экранның төменгі оң жақ бөлігіндегі тапсырмалар тақтасында [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] пәрмендерін басыңыз.

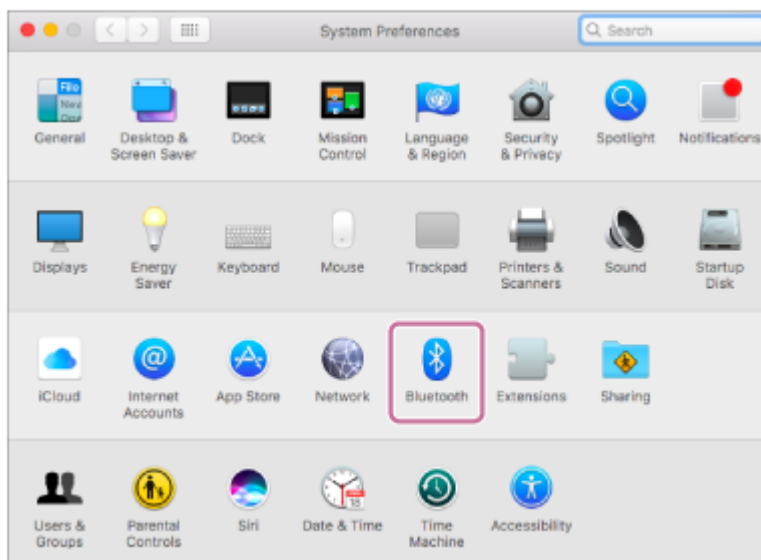


2. Bluetooth экранынан [SRS-XE300] құрылғысын таңдап, одан кейін [Pair] пәрменін басыңыз.

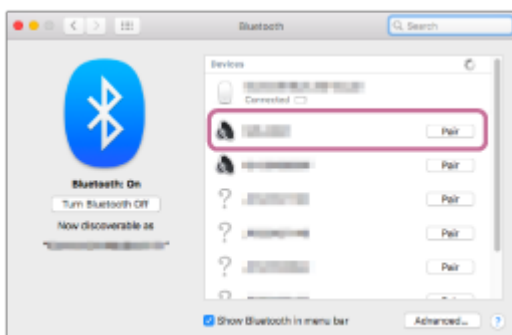

5 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп, ✖ (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

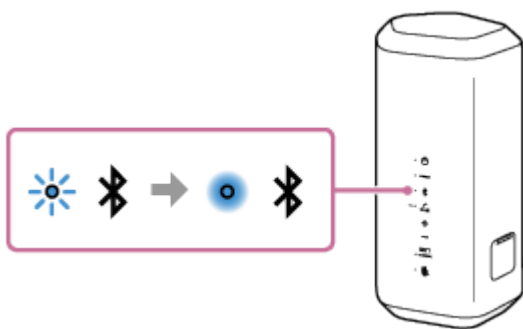

Байланыс орнату әрекеті нәтижелі болмаса, **3** -қадамнан бастап процедураны қайталаңыз.

6 Экранның жоғарғы оң жақ бөлігіндегі динамик белгішесін басып, [Output Device] мәзірінен [SRS-XE300] құрылғысын таңдаңыз.

Компьютерден музыка ойнатуға, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

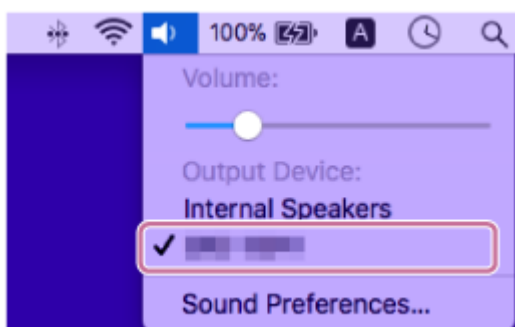

Тұспал

- Жоғарыдағы компьютерде орындалатын нұсқаулар мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз. Оған қоса барлық компьютерлер тексеріліп, жоғарыдағы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Динамикті бір уақытта ең көбі 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғауға болады. (Көп нүктелі байланыс)

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен динамикте жұптастыру ақпараты болмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса, **3** -қадамнан қайта бастаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
 - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 жұптастырылған құрылғыға қосымша тағы бір жаңа құрылғы жұптастырылған кезде, BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған ең алғашқы құрылғының жұптастыру ақпараты жаңа құрылғының жұптастыру ақпаратына алмастырылады.
 - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.

- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- Стерео режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдану мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- [Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау \(көп нүктелі байланыс\)](#)
- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)


5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300


Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау (көп нүктелі байланыс)

Динамик бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, төмендегі әрекеттерді орындауға болады:

- Музыка ойнату көзін 2 құрылғы арасында ауыстыру
Музыка ойнату көзін бір құрылғыдан екінші құрылғыға BLUETOOTH байланысын қайта орнатпай-ақ ауыстыруға болады.

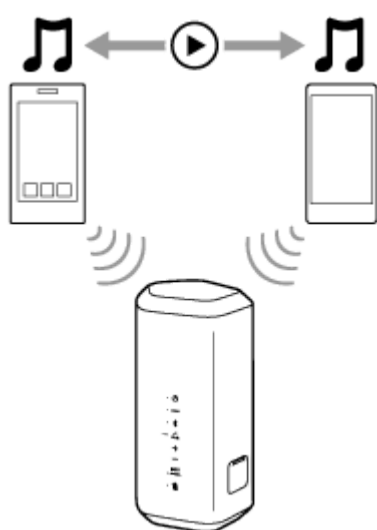

- 2 смартфонның/iPhone құрылғысының кез келгеніне кіріс қоңырау түскенде күту
Смартфондардың/iPhone құрылғылардың бірінде музыка тыңдап отырып, кіріс қоңырау түскенде, оны смартфондардың/iPhone құрылғыларының кез келгенінде қабылдап, 2 смартфонның/iPhone құрылғысының екеуін де күту режимінде ұстай аласыз.

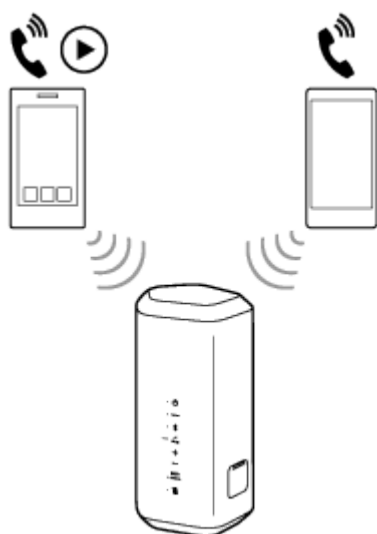

Динамикті бір уақытта 2 құрылғыға BLUETOOTH байланысы арқылы жалғау


- 1 Динамикті бірінші BLUETOOTH құрылғысына жалғаңыз.

BLUETOOTH арқылы жалғау процедурасы туралы мәлімет алу үшін құрылғыңызға қатысты төмендегілердің бірін қараңыз.

- BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау
- BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Windows®)
- BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Mac)

2 Динамикті бірінші BLUETOOTH құрылғысына жалғанған күйде ұстап, ✖ (BLUETOOTH) түймесін басыңыз.


Динамиктен (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH арқылы жұптастыру)) дауыстық нұсқауы естіліп, ✖ (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

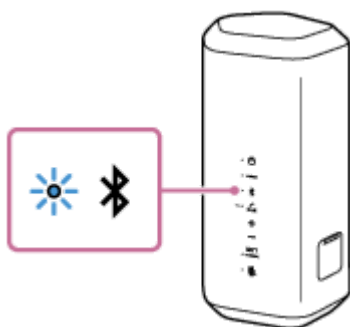

3 Екінші BLUETOOTH құрылғыда динамикті іздеңіз.

4 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH 2-құрылғы жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп, ✖ (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

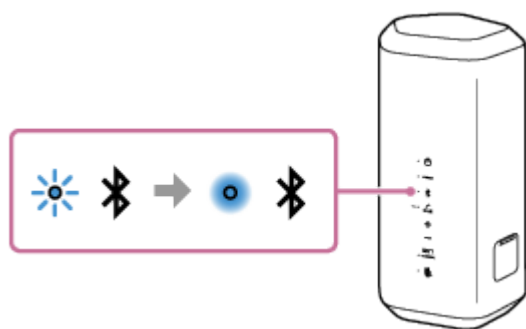

Көп нүктелі байланыстағы BLUETOOTH құрылғыларын ауыстыру

Динамикті 2 құрылғымен көп нүктелі байланыс арқылы жалғанған күйде ұстап тұрып, басқа құрылғыны BLUETOOTH байланысы арқылы жалғауға әрекет жасауыңызға болады.

Динамик пен үшінші құрылғыдан BLUETOOTH байланысын орнатуға әрекет жасаған кезде, одан бұрын музыка ойнату немесе телефонмен сөйлесу үшін қолданылған 2 құрылғының бірінің BLUETOOTH байланысы сақталады, ал екінші құрылғымен орнатылған BLUETOOTH байланысы ажыратылады. Одан кейін динамик пен үшінші құрылғы арасында BLUETOOTH байланысы орнатылады.

Динамик көп нүктелі байланыс арқылы 2 құрылғыға жалғанып тұрғанда музыка ойнату

- Динамикті музыка ойнату үшін басқарған кезде, көп нүктелі байланыстағы құрылғылардың арасында осыдан бұрын музыка ойнату үшін қолданылған құрылғыда музыка ойнатыла бастайды.
- Көп нүктелі байланыстағы басқа (екінші) құрылғыда музыка ойнату үшін екінші құрылғыны музыка ойнату үшін басқарыңыз.

Жағдайларға байланысты ойнатуды бастау үшін екінші құрылғыны пайдаланғаннан кейін де сол (бірінші) құрылғыда динамиктен музыка ойнатыла беруі мүмкін. Мұндай жағдайда бірінші құрылғыда ойнатуды тоқтатыңыз. Одан кейін екінші құрылғыдан ойнатылған музыканы тыңдай аласыз.

Динамик көп нүктелі байланыс арқылы 2 смартфонға/iPhone құрылғысына жалғанып тұрғанда қоңырау қабылдау

- Динамик көп нүктелі байланыс арқылы 2 смартфонға/iPhone құрылғысына жалғанған кезде, құрылғылардың екеуі де кіріс қоңырау түскенде күту режиміне қойылады.
- Көп нүктелі байланыстағы құрылғылардың біріне кіріс қоңырау түскен кезде, динамиктен қоңырау үні естіледі.
- Динамик арқылы бірінші қоңырауда сөйлесіп жатқанда басқа (екінші) құрылғыға кіріс қоңырау түскен кезде, екінші құрылғыдан қоңырау үні естіледі.
Бірінші құрылғыда қоңырауды аяқтаған кезде, динамик арқылы екінші құрылғыда қоңырау үнін естисіз.

Дауыстық нұсқау туралы мәлімет

Динамик құрылғыларға көп нүктелі байланыс арқылы жалғанып тұрғанда, жағдайларға байланысты динамиктен келесі дауыстық нұсқауды естисіз.

- Динамик пен бірінші құрылғы арасында BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде: «BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH құрылғы1 жалғанды)»
- Динамик пен екінші құрылғы арасында BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде: «BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH құрылғы2 жалғанды)»
- Бірінші құрылғымен орнатылған BLUETOOTH байланысы ажыратылған кезде: «BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH құрылғы1 ажыратылды)»
- Екінші құрылғымен орнатылған BLUETOOTH байланысы ажыратылған кезде: «BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH құрылғы2 ажыратылды)»
- Бірінші құрылғымен орнатылған BLUETOOTH байланысы ажыратылып, оның орнына үшінші құрылғымен BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде: «BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH құрылғы1 ауыстырылды)»
- Екінші құрылғымен орнатылған BLUETOOTH байланысы ажыратылып, оның орнына үшінші құрылғымен BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде: «BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH құрылғы2 ауыстырылды)»

Түспал

- Динамикке бұдан бұрын жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы іске қосылып тұрса, динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғанады.
- Өр түрлі әрекеттерді, оның ішінде BLUETOOTH байланысын орнату және ажырату әрекеттерін «Sony | Music Center» қолданбасымен орындауға болады.

Ескерту

- Стерео режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдану мүмкін емес.
- BLUETOOTH құрылғысына байланысты көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдана алмауыңыз мүмкін.
- Көп нүктелі байланысты өшіру мүмкін емес.

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Windows®\)](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Mac\)](#)

5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау

BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH профильдерін қолдаса, BLUETOOTH байланысы арқылы динамикпен сол құрылғыдағы музыканы тыңдауға және оны басқаруға болады.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Жоғары сапалы аудио мазмұнды сымсыз тыңдауға мүмкіндік береді.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дыбыс деңгейін реттеуге және ойнату, кідірту немесе келесі/ағымдағы әннің басына өту үшін басқаруға мүмкіндік береді.


BLUETOOTH құрылғысына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын да қараңыз.

Ескерту

- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысымен мен динамиктің дыбыс деңгейлері орташа деңгейге орнатылғанына алдын ала көз жеткізіңіз. BLUETOOTH құрылғысына қарай құрылғыда ойнату тоқтатылып/кідірітіліп тұрғанда, BLUETOOTH құрылғысынан динамиктің дыбыс деңгейін реттей алмауыңыз мүмкін.

1 Динамикті BLUETOOTH құрылғысына жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

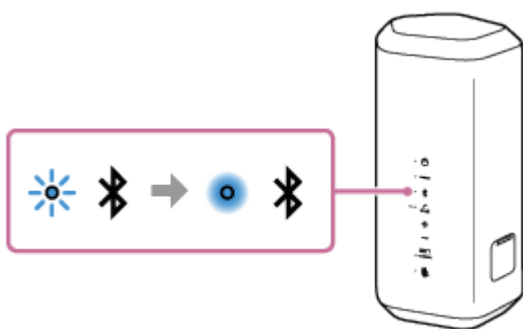

2 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастаңыз.


Сатып алған кезде, динамиктің аудио шығысы монофондық ойнату режиміне орнатылып тұрады. Динамиктің аудио шығыс параметрін «Sony | Music Center» қолданбасымен монофондық және стерео режимдері арасында ауыстыруға болады.

3 Динамиктегі +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басу арқылы немесе BLUETOOTH құрылғысымен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH құрылғысында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

Қолданып отырған BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамиктегі  (қуат) индикаторы тіпті BLUETOOTH құрылғысында дыбыс деңгейін реттеген кезде де жыпылықтамауы мүмкін.

Жылдам реттеу үшін +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басып тұрыңыз.

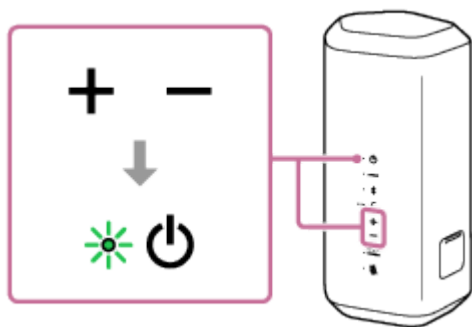

Ойнату кезінде динамиктегі түймелерді мына әрекеттерді орындау үшін қолдануға болады.

Кідірту

Кідірту үшін ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ⏮ (қоңырау) түймесін басыңыз. Кідіртуді доғару үшін оны қайта басыңыз.


Келесі әннің басына өту

Ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ⏮ (қоңырау) түймесін екі рет жылдам басыңыз.

Ағымдағы немесе алдыңғы әннің басына өту*

Ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ⏮ (қоңырау) түймесін 3 рет жылдам басыңыз.

* Жоғарыдағы әрекеттер қолданып отырған BLUETOOTH құрылғысына байланысты өзгеше болады.

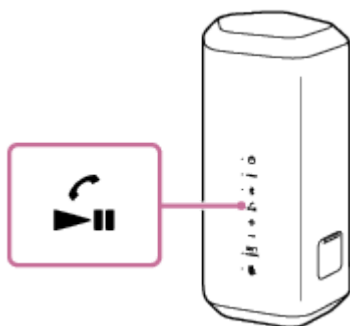

Тұспал

- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамиктен музыка ойнатылып жатса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен USB айнымалы ток адаптерінің түріне не сипаттамаларына немесе динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтап жатқан кезде динамикті қолданғыңыз келсе, динамиктің дыбыс деңгейін азайтып немесе динамикті өшіріп, динамикті қолданудан бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Динамикте дыбыс деңгейін ең жоғары немесе ең төмен деңгейге орнатқан кезде, ⏻ (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Ескерту

- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Байланыс шарттары нашар болса, BLUETOOTH құрылғысы динамиктегі әрекеттерге сәйкес әрекет етпеуі мүмкін.
- Температурасы жоғары жерде қолданған кезде, кірістірілген батареяны қорғау үшін дыбыс деңгейі төмендеуі мүмкін.
- Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде, динамиктің максималды дыбыс деңгейі төмендейді.
- BLUETOOTH құрылғысына қарай жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеу немесе аудио шығыс параметрін орнату қажет болуы мүмкін.

- Динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына, байланыс ортасына немесе пайдалану ортасына қарай шу пайда болуы немесе дыбыс үзілуі мүмкін.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Монофондық аудио ойнату және стерео аудио ойнату режимдері арасында ауысу

Аудио шығысын ауыстыру

Сатып алған кезде, динамиктің аудио шығысы монофондық ойнату режиміне орнатылып тұрады. Динамиктің аудио шығыс параметрін «Sony | Music Center» қолданбасымен ауыстыруға болады.

- 1 Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.



Music Center
- 2 [SRS-XE300] құрылғысын түртіңіз.
- 3 [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] тармағын түртіп, аудио шығыс параметрін таңдаңыз.

Тұспал


- LDAC стандартымен үйлесімді BLUETOOTH құрылғысын қолдану үшін динамиктің аудио шығыс параметрін өзгертіп, стерео аудио ойнату мүмкіндігін қосыңыз.

Динамикті тігінен/көлденеңінен қою


Динамикті тігінен немесе көлденеңінен қоюға болады (бірнеше күйде орналастыру).

Динамиктің аудио шығысы стерео аудио ойнату режиміне орнатылып тұрғанда, оң арнадағы (оң жақ) аудио Sony логотипінің жазуына жақынырақ динамик компонентінен шығарылады.

Тігінен қою

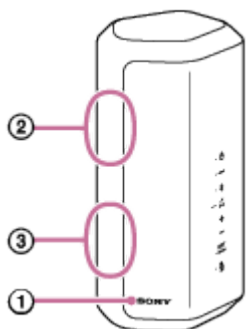

Көлденеңінен қою

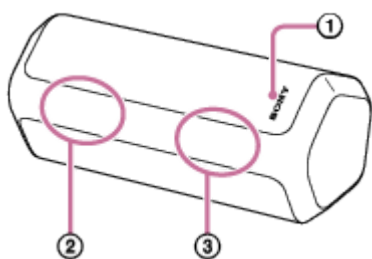

- ① : Sony логотипі
- ② : сол арна (сол жақ)
- ③ : оң арна (оң жақ)

Динамикті Sony логотипінің жазуы оң жақта болатындай етіп орналастырыңыз.

Динамиктің аудио шығысы стерео аудио ойнату режиміне орнатылғанда осылай орналастырған жөн.

Ескерту

- Динамикті тегіс, түзу жерге қойыңыз. Динамикті қиғаш жерге қойсаңыз, динамик өзінің дірілдеуі салдарынан түсіп кетіп, жарақатқа, ақауға немесе өнімділіктің төмендеуіне себеп болуы мүмкін.

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH байланысы арқылы музыка ойнату сапасын таңдау (кодек)

BLUETOOTH байланысының сапасы үшін динамикте «Дыбыс сапасына басымдық беру» және «Тұрақты байланысқа басымдық беру» таңдаулы параметрлері бар. «Дыбыс сапасына басымдық беру» таңдаулы параметрі жоғары сапалы дыбысты ойнату үшін SBC кодекімен ғана емес, AAC және LDAC* кодектерімен үйлесімділікті қамтамасыз етеді, ал «Тұрақты байланысқа басымдық беру» таңдаулы параметрі одан тұрақты BLUETOOTH байланыстары арқылы музыка ойнатуға мүмкіндік береді. Сатып алған кезде, «Дыбыс сапасына басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалып тұрады.

Қолдау көрсетілетін кодектер

- Дыбыс сапасына басымдық беру (әдепкі параметр): AAC, LDAC* және SBC арасында автоматты түрде оңтайлы кодек таңдалады.
- Тұрақты байланысқа басымдық беру: SBC таңдалған.

* LDAC стандартымен үйлесімді BLUETOOTH құрылғысын қолдану үшін динамиктің аудио шығыс параметрін өзгертіп, стерео аудио ойнату мүмкіндігін қосыңыз.

1 Динамикті қосыңыз.


✱ (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды*.

* Бұдан бұрын жалғанған BLUETOOTH құрылғысы жақын жерде болса, динамик құрылғыға автоматты түрде жалғанып, одан кейін ✱ (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жануы мүмкін.

2 BLUETOOTH байланысының сапасын өзгертіңіз.

Динамиктегі түймелерді қолданған кезде

1. ►|| (ойнату)/ ⏮ (қоңырау) түймесін және ✱ (BLUETOOTH) түймесін шамамен 2 секунд бір уақытта басып тұрыңыз.
«Тұрақты байланысқа басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалған кезде, ⏻ (қуат) индикаторы 3 рет жасыл түспен жыпылықтайды.
«Дыбыс сапасына басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалған кезде, ⏻ (қуат) индикаторы екі рет жасыл түспен жыпылықтайды.
Динамик BLUETOOTH құрылғыларына жалғанып тұрған кезде, барлық байланыстар автоматты түрде ажыратылып, қайтадан орнатылады да, жаңа параметрлер қолданылады.

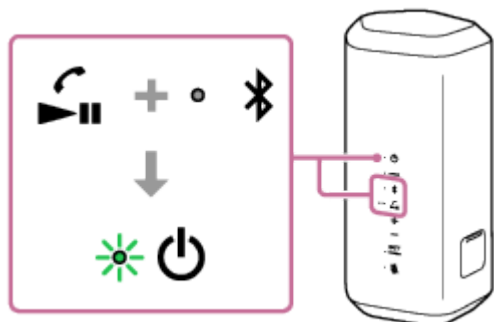

Тұспал

- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамик өшіп тұрса, BLUETOOTH байланыс сапасын өзгертуге болады.

«Sony | Music Center» қолданбасын қолданған кезде

1. Динамикті смартфон сияқты BLUETOOTH құрылғысымен жұптастырыңыз.
BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіледі.
2. Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, т.б. жабдықта [Music Center] тармағын түртіңіз.



Music Center

3. [SRS-XE300] құрылғысын түртіңіз.
4. [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] тармағын түртіп, одан кейін [Priority on Sound Quality] немесе [Priority on Stable Connection] опциясын таңдаңыз.
5. BLUETOOTH құрылғысымен орнатылған байланысты ажыратып, қайтадан байланыс орнатыңыз.
Жаңа параметрлер қолданылады.

Тұспал

- Stereo режимде жұптастыру функциясын немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, кодек автоматты түрде SBC кодекіне ауысады.

Ескерту

- «Дыбыс сапасына басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалып тұрған кезде, BLUETOOTH құрылғысының параметріне және қоршаған орта шарттарына байланысты шу немесе дыбыстық кедергі пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH байланысының сапасын «Тұрақты байланысқа басымдық беру» таңдаулы параметріне өзгертіңіз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH күту \(қуатты автоматты түрде қосу\) функциясын қолдану](#)
- [Монофондық аудио ойнату және стерео аудио ойнату режимдері арасында ауысу](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)

BLUETOOTH құрылғысынан музыка ойнатып болғаннан кейін, BLUETOOTH байланысын ажырату үшін төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы ажыратылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ажыратылды)) дауыстық нұсқауы естіледі.

- BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясын өшіріңіз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.
- Динамикті өшіріңіз.

Тұспал

- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданып отырғанда бір динамикті өшірсеңіз, екінші динамик те автоматты түрде өшеді. Олардың арасындағы BLUETOOTH байланысы ажыратылады.
- Музыка ойнатып болғаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысына байланысты BLUETOOTH байланысы автоматты түрде ажыратылуы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [Қуатты өшіру](#)
- [Автоматты күту режимі \(қуат үнемдеу\) функциясы](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау (Стерео режимде жұптастыру функциясы)

Стерео режимде жұптастыру функциясын қолдану үшін 2 SRS-XE300 динамик қажет. 2 динамикті BLUETOOTH байланысы арқылы жалғап, қуаттырақ дыбысты тыңдай аласыз.

Стерео режимде ойнату үшін BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған бір динамик дыбысты сол арнада (сол жақта) және басқа BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған басқа динамик дыбысты оң арнада (оң жақта) ойнатады.

Динамикті пайдаланудан бұрын, төмендегілерді қамтамасыз етіңіз:

- Функцияға жалғау үшін әрбір динамиктегі алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
(Жаңарту процедурасы туралы мәлімет алу үшін [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#) бөлімін қараңыз.)
- Функцияға жалғанатын 2 динамик бір-бірінен 1 м жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Музыка ойнатылып жатса, оны тоқтатыңыз.

«Sony | Music Center» қолданбасымен Стерео режимде жұптастыру функциясы үшін қолданылатын байланысты орнатуға немесе ажыратуға болады.

«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Тұспал

- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде, кодек автоматты түрде SBC кодекіне ауысады.
- Динамикті өшірген кезде, Стерео режимде жұптастыру функциясы өшпейді. Динамик қайта қосылған кезде, ол Стерео режимде жұптастыру функциясымен байланыс орнатуға әрекет жасайды. Стерео режимде жұптастыру функциясын қолдану үшін екінші динамикті 1 минут ішінде қосыңыз. Дегенмен BLUETOOTH күту функциясы екі динамикте де іске қосылып тұрған кезде, динамиктердің біреуі қосылса, екінші динамик те қосылып, Стерео режимде жұптастыру функциясы үшін байланыс орнатылады.

Ескерту

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында байланыс орнатудан бұрын, динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін динамиктің және құрылғының дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе құрылғыда музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH күту \(қуатты автоматты түрде қосу\) функциясын қолдану](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасын орнату](#)
- [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау (Сауық кешінде жалғау функциясы)

Сауық кешінде жалғау функциясымен үйлесімді бірнеше динамикті (ең көбі 100 динамик) BLUETOOTH байланыстары арқылы жалғап, музыка тыңдауға болады.

Сымсыз Party Chain функциясымен үйлесімді өнімдерді жалғау үшін қолдануға болмайды.

Сауық кешінде жалғау функциясымен үйлесімді құрылғылар *

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Еліңізге немесе аймағыңызға байланысты кейбір үйлесімді құрылғыларды сатып ала алмауыңыз мүмкін.

Динамикті пайдаланудан бұрын, төмендегілерді қамтамасыз етіңіз:

- Функцияға жалғау үшін әрбір динамиктегі алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
(Жаңарту процедурасы туралы мәлімет алу үшін [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#) бөлімін қараңыз.)
- Функцияға жалғанатын барлық динамиктер 1 м жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Музыка ойнатылып жатса, оны тоқтатыңыз.

1 Динамикті Сауық кешінде жалғау функциясы үшін реттеу үшін «Sony | Music Center» қолданбасын пайдаланыңыз.

«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастап, дыбыс деңгейін орташа мәнге реттеңіз.

Сауық кешінде жалғау функциясын «Sony | Music Center» қолданбасының орнына тікелей динамикке орнату үшін

Егер сіз «Sony | Music Center» көмегімен Сауық кешінде жалғау функциясын реттей алмасаңыз, динамиктің бағдарламалық құралын соңғы нұсқаға жаңартыңыз. Содан кейін оны динамиктегі түймелер арқылы орнатуға болады.

1. SRS-XE300 бірінші динамик ретінде орнатыңыз.

- Динамикті қосыңыз.
- Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен қосыңыз.
- Динамиктегі  (BLUETOOTH) түймесі мен + (дыбыс деңгейі) түймесін бір уақытта шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.
Сіз динамиктен хабарландыру дыбысын естисіз.

2. Екінші не одан көп динамикті жалғау.

- Динамикті қосыңыз.
- Динамиктегі  (BLUETOOTH) түймесі мен + (дыбыс деңгейі) түймесін бір уақытта шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.*

Сіз динамиктен хабарландыру дыбысын естисіз және ол бірінші динамикке қосылады.

* Бұл операция SRS-XE300 үлгісі болып табылады. Операция үлгіге байланысты өзгереді. Толық ақпаратты динамиктің Көмекші нұсқаулық қараңыз.

3. Ортату аяқталғаннан кейін BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастаңыз және дыбыс деңгейін орташа деңгейге реттеңіз.
4. Сауық кешінде жалғау функциясын тоқтату үшін бірінші динамиктегі  (BLUETOOTH) түймесі мен + (дыбыс деңгейі) түймесін бір уақытта шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.

Жалғанған BLUETOOTH құрылғысын не динамикті ауыстыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын тоқтату үшін

Ең алдымен музыканы тоқтатыңыз.

Тұспал

- Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, кодек автоматты түрде SBC кодекіне ауысады.

Ескерту

- Сауық кешінде жалғау функциясымен фильм қараған кезде, бейне мен аудио арасында кешігу болуы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасын орнату](#)
- [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Компьютерде бейне қоңырау шалу

Компьютердегі бейне қоңырау кезінде телефонмен сымсыз режимде сөйлесу үшін динамикті қолдануға болады.

1 Динамикті компьютерге BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

2 Компьютерде бейне қоңырау қолданбасын іске қосыңыз.

3 Бейне қоңырау қолданбасының параметрлерін^{*1} қараңыз.

- Компьютерде бейне қоңыраулар үшін музыка ойнатуға арналған профильді емес (A2DP), телефонмен сөйлесуге арналған (HFP/HSP байланысы) BLUETOOTH профилін таңдаңыз. Музыка ойнатуға арналған (A2DP байланысы) BLUETOOTH профилі таңдалып тұрған кезде, телефонмен сөйлесу қолжетімді болмауы мүмкін.
- Динамик параметрлері үшін [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, телефонмен сөйлесуге арналған BLUETOOTH профилін таңдаңыз (HFP/HSP байланысы). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2} — музыка ойнатуға арналған BLUETOOTH профилі.)
- Микрофон параметрлері үшін [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, телефонмен сөйлесуге арналған BLUETOOTH профилін таңдаңыз (HFP/HSP байланысы).
- Бейне қоңырау қолданбасына байланысты [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} немесе [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, телефонмен сөйлесуге арналған BLUETOOTH профилін (HFP/HSP байланысы) немесе [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2}, музыканы ойнатуға арналған BLUETOOTH профилін (A2DP байланысы) таңдау динамик немесе микрофон параметрлерінде қолжетімді болмауы және тек [SRS-XE300] көрсетілуі мүмкін. Мұндай жағдайда [SRS-XE300] таңдаңыз.
- Жиі қойылатын сұрақтар мен олардың жауаптарын көру үшін тұтынушыларды қолдау сайтына кіріңіз.

^{*1} Бейне қоңырау қолданбасына байланысты бұл функция қолжетімді болмауы мүмкін.

^{*2} Белгілер компьютеріңізге немесе бейне қоңырау қолданбасына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Тұспал

- Бейне қоңырау қолданбасының параметрлерін көру немесе [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] немесе [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], телефонмен сөйлесуге арналған BLUETOOTH профилін (HFP/HSP байланысы) таңдау мүмкін болмаған кезде, компьютер параметрлерінде [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] немесе [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] таңдап, одан кейін байланыс орнатыңыз. Мәлімет алу үшін төмендегі тақырыптарды қараңыз.

— [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Windows®\)](#)

— [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Mac\)](#)

- Mac компьютерінде бейне қоңыраулар үшін музыка ойнатуға арналған профиль де (A2DP), телефонмен сөйлесуге арналған BLUETOOTH профилі де (HFP/HSP байланысы) қолданылады, сондықтан профильді таңдау қажет емес.

Ескерту

- Динамик Mac компьютерге және смартфонға көп нүктелі байланыс арқылы жалғанып тұрған кезде, бейне қоңырау қолданбасы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда динамик пен смартфон арасындағы BLUETOOTH байланысын ажыратыңыз.

Қатысты тақырып

- BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Windows®)
- BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Mac)
- Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау (көп нүктелі байланыс)
- BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)
- Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?

5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Қоңырау қабылдау

HFP (Hands-free Profile) немесе HSP (Headset Profile) BLUETOOTH профилін қолдайтын смартфонда немесе мобильді телефонда BLUETOOTH байланысы арқылы хендс-фри режимінде қоңырау шалуға не қабылдауға болады.

- Смартфон немесе мобильді телефон HFP профилін де, HSP профилін де қолдаса, оны HFP профиліне орнатыңыз.
- Смартфонға немесе мобильді телефонға қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Смартфонмен немесе мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Қоңырау үндері туралы мәлімет


Кіріс қоңырау түскен кезде, ойнату кідірітіліп, динамиктен қоңырау үні естіледі.

Смартфонға немесе мобильді телефонға қарай қоңырау үні төмендегідей әр түрлі болады.

- Динамикте орнатылған қоңырау үні
- Смартфонда немесе мобильді телефонда орнатылған қоңырау үні
- Смартфонда немесе мобильді телефонда BLUETOOTH байланысы үшін ғана орнатылған қоңырау үні

1 Динамикті смартфонға немесе мобильді телефонға жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

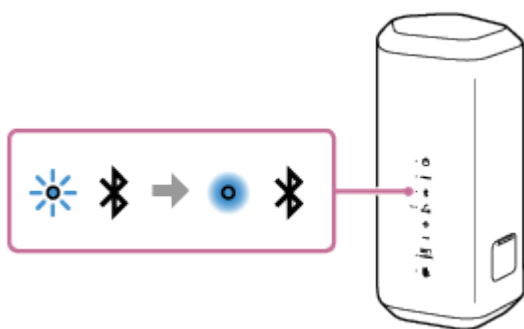


Стерео режимде жұптастыру функциясын немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде

 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикке жалғаңыз. Хендс-фри қоңырауы барысында төмендегі қадамдар мен әрекеттерде смартфонға немесе мобильді телефонға жалғанып тұрған динамикті қолданыңыз.

2 Қоңырау қабылданған кезде, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Динамиктің микрофонына сөйлеңіз.

Кіріс қоңырау түскен кезде, ойнату кідірітіліп, динамиктен қоңырау үні естіледі.

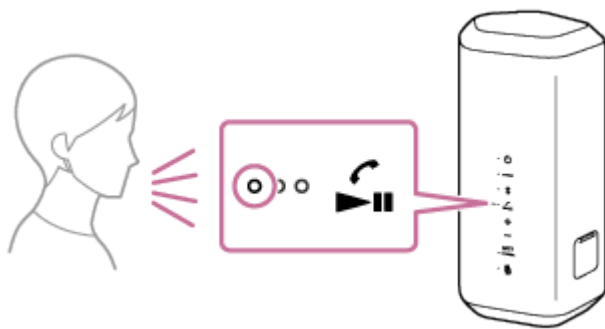


Динамиктен қоңырау үні естілмесе

Динамик HFP немесе HSP профилін қолдайтын смартфонға немесе мобильді телефонға жалғанбаған болуы мүмкін. Смартфондағы немесе мобильді телефондағы байланыс күйін тексеріңіз.

3 Телефон шырылдап жатқан кезде немесе телефонмен сөйлесіп жатқанда, динамиктегі +/- (дыбыс деңгейі) түймелерімен немесе смартфоннан не мобильді телефоннан дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе смартфонда не мобильді телефонда дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (куат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

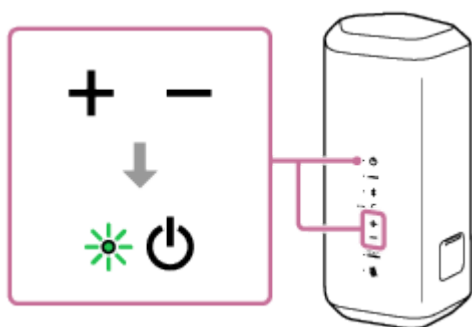


Микрофонды өшіру үшін

Динамиктегі  (микрофонды өшіру) түймесін басыңыз.

Телефонмен сөйлесіп жатқанда  (микрофонды өшіру) түймесі басылған кезде, микрофон өшіп тұрғанын білдіру үшін (Mic OFF (Микрофон өшірулі)) нұсқауы естіліп,  (микрофонды өшіру) индикаторы қызыл түспен жанады.

 (микрофонды өшіру) түймесі тағы бір рет басылған кезде, микрофон қосылып тұрғанын білдіру үшін (Mic ON (Микрофон қосулы)) нұсқауы естіліп,  (микрофонды өшіру) индикаторы сөнеді.

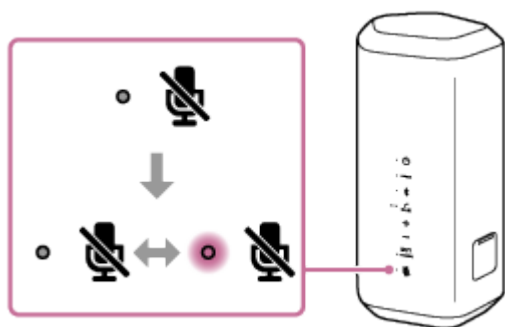

4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырау аяқталған кезде, ойнату жалғасады.

Қоңырауды смартфоннан немесе мобильді телефоннан аяқтасаңыз, қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, бұл жағдайда да ойнату жалғасады.

- Кейбір смартфондарда немесе мобильді телефондарда қоңырауды қабылдаған кезде телефонға басымдық беріледі. HFP немесе HSP байланысы қолданылған жағдайда смартфонмен немесе мобильді телефонмен қоңырау құрылғысын динамикке ауыстырыңыз.
- Қоңырау шалушы дауысыңызды естімесе немесе әзер естісе, динамикке жақындап, соның микрофонына сөйлеңіз.
- Музыка ойнатудың және қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.
- «Sony | Music Center» қолданбасынан (Mic OFF (Микрофон өшірулі)/Mic ON (Микрофон қосулы)) нұсқауды іске қосуға/өшіруге болады.

Ескерту

- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Стерео режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- Смартфонға немесе мобильді телефонға байланысты кіріс қоңырау түскен кезде ойнату кідірілмеуі мүмкін.
- Смартфонды немесе мобильді телефонды динамиктен кемінде 50 см қашықтықта қолданыңыз. Динамик пен смартфон немесе мобильді телефон бір-біріне тым жақын болса, шу пайда болуы мүмкін.
- Смартфон немесе мобильді телефон моделіне, операциялық жүйеге немесе орнатылған қолданбаларға қарай хендс-фри режимінде қоңырау шалу не қабылдау жүйесінің кейбір функциялары дұрыс қолданылмауы мүмкін.
- Микрофонды өшіру функциясы динамиктің микрофонына әсер етеді. Ол смартфондағы, мобильді телефондағы немесе компьютердегі бағдарламалық құралдың микрофон параметрлеріне әсер етпейді.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Қоңырау шалу](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300


Қоңырау шалу

HFP (Hands-free Profile) немесе HSP (Headset Profile) BLUETOOTH профилін қолдайтын смартфонда немесе мобильді телефонда BLUETOOTH байланысы арқылы хендс-фри режимінде қоңырау шалуға не қабылдауға болады.

- Смартфон немесе мобильді телефон HFP профилін де, HSP профилін де қолдаса, оны HFP профиліне орнатыңыз.
- Смартфонға немесе мобильді телефонға қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Смартфонмен немесе мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1 Динамикті смартфонға немесе мобильді телефонға жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH жалғанды)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

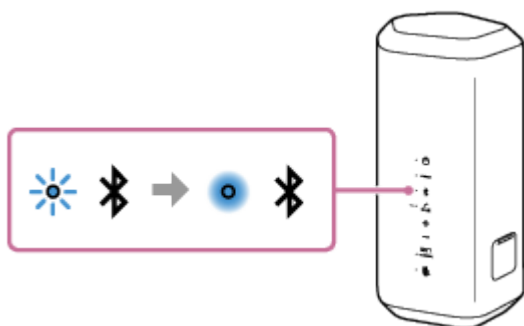


Сtereo режимде жұптастыру функциясын немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде

 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикке жалғаңыз. Хендс-фри қоңырауы барысында төмендегі қадамдар мен әрекеттерде смартфонға немесе мобильді телефонға жалғанып тұрған динамикті қолданыңыз.

2 Қоңырау шалу үшін смартфонды немесе мобильді телефонды қолданыңыз.

Қоңырау шалған кезде, ойнату кідірітіліп, динамиктен теру үні естіледі.

Қоңырауды қабылдайтын тарап тұтқаны көтерген кезде, динамиктің микрофонына сөйлеңіз.

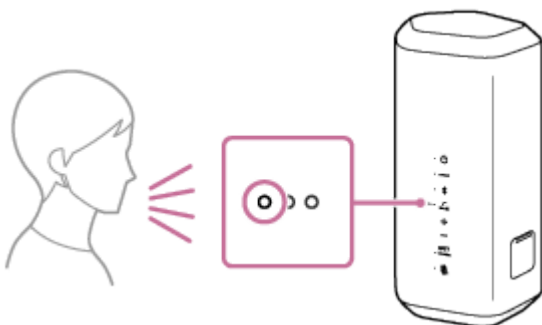


Динамиктен теру үні естілмесе

- Динамик HFP немесе HSP профилін қолдайтын смартфонға немесе мобильді телефонға жалғанбаған болуы мүмкін. Смартфондағы немесе мобильді телефондағы байланыс күйін тексеріңіз.
-  (ойнату)/  (қоңырау) түймесін шамамен 2 секунд басып тұру арқылы қоңырау шалу құрылғысын динамикке ауыстырыңыз.

3 Телефон шырылдап жатқан кезде немесе телефонмен сөйлесіп жатқанда, динамиктегі +/- (дыбыс деңгейі) түймелерімен немесе смартфоннан не мобильді телефоннан дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе смартфонда не мобильді телефонда дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

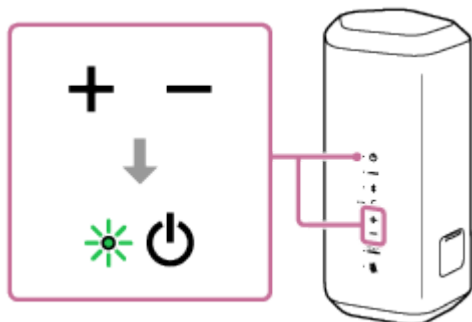


Микрофонды өшіру үшін

Динамиктегі  (микрофонды өшіру) түймесін басыңыз.

Телефонмен сөйлесіп жатқанда  (микрофонды өшіру) түймесі басылған кезде, микрофон өшіп тұрғанын білдіру үшін (Mic OFF (Микрофон өшірулі)) нұсқауы естіліп,  (микрофонды өшіру) индикаторы қызыл түспен жанады.

 (микрофонды өшіру) түймесі тағы бір рет басылған кезде, микрофон қосылып тұрғанын білдіру үшін (Mic ON (Микрофон қосулы)) нұсқауы естіліп,  (микрофонды өшіру) индикаторы сөнеді.

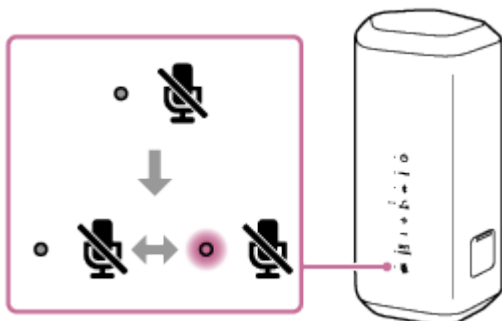

4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырау аяқталған кезде, ойнату жалғасады.

Қоңырауды смартфоннан немесе мобильді телефоннан аяқтасаңыз, қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, бұл жағдайда да ойнату жалғасады.

Тұспал

- Қоңырау шалушы дауысыңызды естімесе немесе әзер естісе, динамикке жақындап, соның микрофонына сөйлеңіз.
- Музыка ойнатудың және қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.
- «Sony | Music Center» қолданбасынан (Mic OFF (Микрофон өшірулі)/Mic ON (Микрофон қосулы)) нұсқауды іске қосуға/өшіруге болады.

Ескерту

- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Стерео режимде жұптастыру функциясын немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- Смартфонға немесе мобильді телефонға байланысты қоңырау шалған кезде ойнату кідірілмеуі мүмкін.
- Смартфонды немесе мобильді телефонды динамиктен кемінде 50 см қашықтықта қолданыңыз. Динамик пен смартфон немесе мобильді телефон бір-біріне тым жақын болса, шу пайда болуы мүмкін.
- Микрофонды өшіру функциясы динамиктің микрофонына әсер етеді. Ол смартфондағы, мобильді телефондағы немесе компьютердегі бағдарламалық құралдың микрофон параметрлеріне әсер етпейді.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Қоңырау қабылдау](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары

«Sony | Music Center» — «Sony | Music Center» қолданбасымен үйлесімді Sony аудио құрылғыларын смартфоннан, т.б. басқаруға арналған қолданба.

«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:

<https://www.sony.net/smcqa/>

«Sony | Music Center» қолданбасымен динамикте орындауға болатын әрекеттер

- Сауық кешінде жалғау функциясын реттеу
- Стерео режимде жұптастыру функциясын реттеу, оң (оң жақ) және сол (сол жақ) аудио арналардың орындарын ауыстыру
- Кірістірілген батарея зарядын көрсету
- Қуатты басқару опциясы параметрлері (Айналадағы шуды сезу функциясы, STAMINA(батареяға басымдық беру) қуатты басқару опциясы, Battery Care режимі, Батарея заряды (дауыс), Қуатты қосу/өшіру дыбысы, Микрофонның қосылуы/өшуі туралы хабарландыру үні, Автоматты күту режимі функциясы және Bluetooth күту режимі функциясы)
- Bluetooth байланысының сапасы параметрін «Дыбыс сапасына басымдық беру» және «Тұрақты байланысқа басымдық беру» арасында ауыстыру
- Монофондық аудио ойнату (әдепкі параметр) және стерео аудио ойнату режимдері арасында ауысу
- Көп нүктелі байланысты (2 BLUETOOTH құрылғысына бір уақытта жалғану) басқару
- Динамиктің бағдарламалық құралына арналған жаңартуды немесе бағдарламалық құрал нұсқасын көру
- BLUETOOTH құрылғыларына байланыс орнату және орнатылған байланыстарды ажырату әрекеттері

және т.б.

Ескерту

- «Sony | Music Center» қолданбасымен басқаруға болатын әрекеттер жалғанған құрылғыға байланысты әр түрлі болады. Қолданбаның сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолданып отырғаныңызға көз жеткізіңіз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH байланысы арқылы бір-біріне жалғай алмасаңыз немесе дыбыстың шығарылмауы сияқты мәселе пайда болса, «Sony | Music Center» қолданбасын жойып, BLUETOOTH байланысы арқылы қайта жалғап көріңіз.
«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін Google Play (Play Store) немесе App Store дүкеніне кіріңіз.
- «Sony | Music Center» және «Music Center for PC» екі бөлек қолданба екенін ескеріңіз.

- «Sony | Music Center» қолданбасын орнату
- Динамикті зарядтау
- Динамикті қайта зарядталатын батареясының зарядын үнемдеп қолдану
- Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау (көп нүктелі байланыс)
- Монофондық аудио ойнату және стерео аудио ойнату режимдері арасында ауысу
- BLUETOOTH байланысы арқылы музыка ойнату сапасын таңдау (кодек)
- Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау (Стерео режимде жұптастыру функциясы)
- Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау (Сауық кешінде жалғау функциясы)
- Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту

5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

«Sony | Music Center» қолданбасын орнату

Google Play (Play Store) немесе App Store дүкенінен «Sony | Music Center» қолданбасын смартфонға, iPhone құрылғысына, т.б. орнатыңыз. Apple iOS құрылғыларында «Sony | Music Center» қолданбасын iOS 11.0 не одан кейінгі нұсқасы орнатылған құрылғыларға орнатуға болады. iOS 10.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларға орнату мүмкін емес.

- 1 «Sony | Music Center» қолданбасын Google Play (Play Store) немесе App Store дүкенінен жүктеп алып, орнатыңыз.



Sony Music Center



- 2 Орнату аяқталған кезде, «Sony | Music Center» қолданбасын іске қосыңыз.

Ескерту

- «Sony | Music Center» және «Music Center for PC» екі бөлек қолданба екенін ескеріңіз.
- «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолданып отырғаныңызға көз жеткізіңіз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH байланысы арқылы бір-біріне жалғай алмасаңыз немесе дыбыстың шығарылмауы сияқты мәселе пайда болса, «Sony | Music Center» қолданбасын жойып, BLUETOOTH байланысы арқылы қайта жалғап көріңіз.
- «Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін Google Play (Play Store) немесе App Store дүкеніне кіріңіз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)


Сымсыз динамик
SRS-XE300

«Fiestable» қолданбасының функциялары

«Fiestable» — «Fiestable» қолданбасымен үйлесімді Sony аудио құрылғыларын смартфондардан, т.б. басқаруға арналған қолданба.

Қолжетімді басқару элементтері

- DJ Control
Ойнатылып жатқан музыкаға дыбыс әсерлерін (Isolator, т.б.) немесе сэмплинг дыбыстарын (барабан/қол соғу, т.б.) қосуға болады.

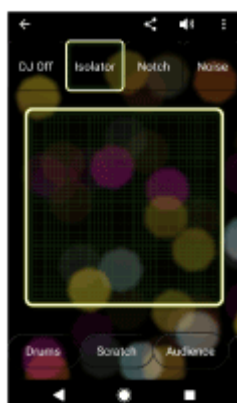

- Motion Control
Смартфон сілкіу арқылы дыбыстық әрекеттерді орындауға болады.



Тұспал

- «Fiestable» қолданбасымен басқаруға болатын әрекеттер жалғанған құрылғыға байланысты әр түрлі болады. Қолданбаның сипаттамасы мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Ескерту


- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.

Сымсыз динамик
SRS-XE300

«Fiestable» қолданбасын орнату

Google Play (Play Store) немесе App Store дүкенінен «Fiestable» қолданбасын смартфонға, т.б. орнатыңыз. Apple iOS құрылғыларында «Sony | Music Center» қолданбасын iOS 11.0 не одан кейінгі нұсқасы орнатылған құрылғыларға орнатуға болады. iOS 10.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларға орнату мүмкін емес.

- 1 «Fiestable» қолданбасын Google Play (Play Store) немесе App Store дүкенінен жүктеп алып, орнатыңыз.



- 2 Орнату аяқталған кезде, «Sony | Music Center» экранынан «Fiestable» қолданбасын іске қосыңыз.



Ескерту

- «Fiestable» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолданып отырғаныңызға көз жеткізіңіз.

Қатысты тақырып

- [«Fiestable» қолданбасының функциялары](#)

Дауыстық көмек функциясын пайдалану (Google™ қолданбасы)

Android смартфонды алдын ала орнатылып тұратын Google қолданбасының мүмкіндігін қолдану арқылы динамиктің микрофонына сөйлеп, Android смартфонды басқара аласыз. Төменде Google қолданбасын қолдану жолы түсіндірілген.

1 [Assist & Voice input] ішінде [Assist App] ретінде Google қолданбасын таңдаңыз.

Android смартфонды [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] тармағын таңдап, [Assist App] ретінде Google қолданбасын таңдаңыз.

Жоғарыдағы процедура мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін Android смартфонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Google қолданбасы туралы мәлімет алу үшін Android смартфонның пайдалану нұсқауларын не қолдау сайты немесе Google Play (Play Store) сайты қараңыз.

Ескерту

- Қолданбаның ең соңғы нұсқасы қажет болуы мүмкін.
- Android смартфонның сипаттамаларына байланысты Google қолданбасын динамиктен іске қоса алмауыңыз мүмкін.

2 Динамикті Android смартфонды BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

3 Динамик Android смартфонды BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда және Android смартфонды күту режимінде тұрғанда не музыка ойнатып жатқанда, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.

Google қолданбасы іске қосылып, сізге іске қосылу дыбысы естіледі.

4 Динамиктің микрофоны арқылы Google қолданбасына сұрау жолдаңыз.

Google қолданбасымен жұмыс істейтін қолданбалар сияқты Google қолданбасына қатысты мәліметтерді алу үшін Android смартфонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Ескерту

- Android смартфонның [OK Google] параметрі қосылған болса да, динамик микрофоны арқылы «OK Google» деп айтқан кезде, Google қолданбасы іске қосылмайды.

Дауыстық көмек функциясын пайдалану (Siri)

iPhone құрылғысында алдын ала орнатылып тұратын Siri функциясын қолдану арқылы динамиктің микрофонына сөйлеп, iPhone құрылғысын басқара аласыз.

Төменде Siri функциясын қолдану жолы көрсетілген.

1 Siri функциясын қосыңыз.

iPhone құрылғысында [Settings] - [Siri & Search] тармағын таңдап, [Listen for “Hey Siri”] опциясын қосыңыз. Жоғарыдағы процедура мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін iPhone құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Siri туралы мәлімет алу үшін iPhone құрылғысының пайдалану нұсқауларын не қолдау сайты қараңыз.

2 Динамикті iPhone құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

3 Динамик iPhone құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда және iPhone құрылғысы күту режимінде тұрғанда не музыка ойнатып жатқанда, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.

Siri іске қосылып, сізге іске қосылу дыбысы естіледі.

4 Динамиктің микрофоны арқылы Siri функциясына сұрау жолдаңыз.

Siri функциясымен жұмыс істейтін қолданбалар сияқты Siri функциясына қатысты мәліметтерді алу үшін iPhone құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Ескерту

- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- iPhone құрылғысының [Listen for “Hey Siri”] параметрі қосылған болса да, динамик микрофоны арқылы «Hey Siri» деп айтқан кезде, Siri іске қосылмайды.

Индикаторлар туралы мәлімет

CHARGE индикаторы (сарғылт*)

* Динамик Battery Care режимінде тұрғанда, CHARGE индикаторы ақ түспен жанады.

Өшеді	Динамик зарядталып болды.
Жанады	Динамик зарядталуда.
Баяу жыпылықтайды	Кірістірілген батареяның заряды 20% не одан төмен, оны зарядтау қажет.
3 рет жыпылықтап, өшеді	Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған және оны зарядтау қажет.

Ескерту

- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамик қосылып тұрса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады.
Дегенмен динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Қоршаған орта температурасы аса төмен не жоғары болса, кірістірілген батарея қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін зарядталуын тоқтатады. Зарядтау ұзақ уақыт жасалса да, ол зарядталуын тоқтатуы мүмкін. Мұндай жағдай орын алса, температураны 5–35 °C аралығындағы жұмыс температурасына дейін көтеріңіз не төмендетіп, USB кабелін ағытып, қайта жалғаңыз да, батарея қайта зарядталғанша күтіңіз.

⏻ (қуат) индикаторы



Өшеді	Динамик өшеді.
Жанады (жасыл)	Динамик қосылады.
Жанады (сарғылт)	Динамик өшеді. Динамик BLUETOOTH күту режиміне орнатылады.

Жыпылықтайды (жасыл немесе сарғылт)	● +/- (дыбыс деңгейі) түймелері басылған сайын индикатор жасыл түспен бір рет жыпылықтайды. ● +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін қолданған кезде, дыбыс деңгейі ең төмен (0) не ең жоғары (музыка ойнату үшін 50/телефон қоңыраулары үшін 15) деңгейге орнатылған жағдайда, индикатор жасыл түспен 3 рет жыпылықтайды. ● + (дыбыс деңгейі) түймесі мен - (дыбыс деңгейі) түймесі бірге шамамен 5 секунд басылып тұрса және Автоматты күту режимі функциясы өшіп тұрса, индикатор сарғылт түспен 3 рет жыпылықтайды. ● + (дыбыс деңгейі) түймесі мен - (дыбыс деңгейі) түймесі бірге шамамен 5 секунд басылып тұрса және Автоматты күту режимі функциясы қосылып тұрса, индикатор сарғылт түспен екі рет жыпылықтайды. ●  (ойнату)/  (қоңырау) түймесі мен  (BLUETOOTH) түймесі бірге шамамен 2 секунд басылып тұрса және BLUETOOTH байланыс сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалған болса, индикатор жасыл түспен 3 рет жыпылықтайды. ●  (ойнату)/  (қоңырау) түймесі мен  (BLUETOOTH) түймесі бірге шамамен 2 секунд басылып тұрса және BLUETOOTH байланыс сапасы үшін «Дыбыс сапасына басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалған болса, индикатор жасыл түспен екі рет жыпылықтайды. ● Бағдарламалық құралды жаңарту процесі ілгерілей түскенде,  (куат) индикаторы өзінің жасыл түспен жыпылықтау үлгісін өзгертеді (5 рет жыпылықтау, 4 рет жыпылықтау, 1 рет жыпылықтау, сөніп тұру*). ● Бағдарламалық құралды жаңартудан кейін динамик алғаш рет қосылған кезде, жаңарту аяқталғанын хабарлау үшін индикатор жасыл түспен 3 рет жыпылықтайды және  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды.
Екі рет жыпылықтайды (сарғылт)	Батареяны зарядтау кезінде қате анықталды. Зарядтауды дереу тоқтатып, біраз уақыт күтіңіз, одан кейін кірістірілген батареяны қайта зарядтаңыз. Толық мәлімет алу үшін Зарядтауға қатысты ескертулер бөлімінен қараңыз.
Төрт рет жыпылықтайды (сарғылт)	● «Sony Music Center» қолданбасы бағдарламалық құралды жаңартуды тоқтатты. ● Бағдарламалық құралды жаңарту нәтижесіз болды.

* Жағдайларда байланысты барлық жыпылықтау үлгілерін көре алмауыңыз мүмкін.

(BLUETOOTH) индикаторы (көгілдір)

Жанады	Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғанып тұр.
Жыпылықтайды	● «Sony Music Center» қолданбасы бағдарламалық құралды жаңартуды тоқтатты. ● Бағдарламалық құралды жаңарту нәтижесіз болды. ● Бағдарламалық құралды жаңартудан кейін динамик алғаш рет қосылған кезде, жаңарту аяқталғанын хабарлау үшін индикатор 3 рет жыпылықтайды және  (куат) индикаторы жасыл түспен жыпылықтайды.

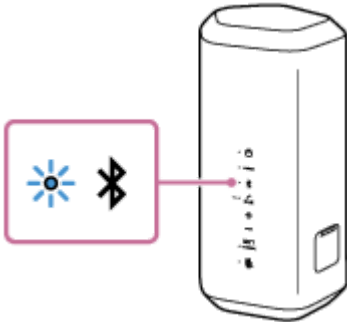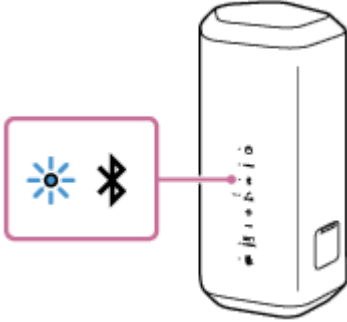Екі рет жыпылықтайды	Динамик жұптастыру режиміне кіреді. 
Баяу жыпылықтайды	Динамик BLUETOOTH байланысының орнатылуын күтіп тұр. 

STAMINA индикаторы (ақ)

Жанады	STAMINA қуатты басқару опциясы іске қосылған.
Өшеді	STAMINA қуатты басқару опциясы өшірілген.
Екі рет жыпылықтайды	Айналадағы шуды сезу функциясы іске қосылған.
3 рет жыпылықтайды	Айналадағы шуды сезу функциясы өшірілген.

(микрофонды өшіру) индикаторы (қызыл)

Өшеді	Динамиктегі микрофон қосылған.
Жанады	Динамиктегі микрофон өшірілген.

Қатысты тақырып

- [Бөлшектері мен басқару элементтері](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту

Бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы шығарылған кезде, динамиктің алдын ала орнатылған бағдарламалық құралын төмендегі әдістермен жаңартуға болады.


Бағдарламалық құралды жаңартқан кезде, жаңа мүмкіндіктер қосылып, қолдану ыңғайлығы мен тұрақтылығы артады.

1 Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз.

Динамик кірістірілген батарея қуатымен жұмыс істеп тұрғанда, бағдарламалық құрал жаңартуларын қолдану мүмкін емес.

2 Динамикті қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы жасыл түспен жанады.

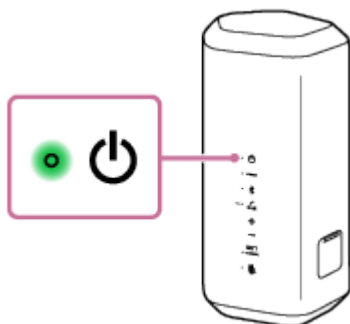

3 Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.



Music Center

4 [SRS-XE300] құрылғысын түртіңіз.

Бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы шығарылған кезде, «Sony | Music Center» экранында жаңарту туралы хабарландыру көрсетіледі.

5 Жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бағдарламалық құралды жаңарту процесі ілгерілей түскенде, ⏻ (қуат) индикаторы өзінің жасыл түспен жыпылықтау үлгісін өзгертеді (5 рет жыпылықтау, 4 рет жыпылықтау, 1 рет жыпылықтау, сөніп тұру).

Жағдайларда байланысты барлық жыпылықтау үлгілерін көре алмауыңыз мүмкін.

Бағдарламалық құралды жаңартудан кейін динамик алғаш рет қосылған кезде, жаңарту аяқталғанын хабарлау үшін ⏻ (қуат) және 🔊 (BLUETOOTH) индикаторлары 3 рет жыпылықтайды.

6 Динамиктің бағдарламалық құрал нұсқасын растау.

«Sony | Music Center» қолданбасында [SRS-XE300] – [Settings] – [System] тармағын түртіңіз.

«SRS-XE300» астында көрсетілген «XXXX» бағдарламалық құрал нұсқасын білдіреді.

Тұспал

- Бағдарламалық құралды жаңарту нәтижесіз болғанда, динамикті өшіріп, одан кейін қайта қосыңыз. Динамик қате күйінен қалпына келеді.

Ескерту

- Бағдарламалық құралды жаңарту нәтижесіз болса, қайта зарядталатын кірістірілген батареяны 40% не одан көп деңгейге дейін зарядтаңыз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік туралы

- Динамикпен бірге берілген Анықтама нұсқаулығын қараңыз.
- Паспорттық тақта мен қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпарат мына жерлерге бекітілген:
 - динамиктің артқы жағындағы қақпақтың артында.

Орналастыруға қатысты мәлімет

- Динамикті алып жүрген кезде, ол түсіп кетпеуі үшін бір қолыңызбен динамикті мықтап ұстаңыз да, оны екінші қолыңыздың алақанына қойыңыз. Әйтпесе динамик түсіп кетіп, жарақат алуға, динамиктің өзінің зақымдалуына немесе үйдегі заттардың зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Істен шығу қаупінің алдын алу үшін, осы динамикті төмендегі жерлерге қоймауға немесе сол жерлерде қалдырмауға тырысыңыз.
 - күн немесе жарықтандыру жабдығынан жарық түсетін жер, жылу көзінің жаны немесе сауна сияқты температурасы көтерілетін жер
 - терезелері жабық көліктің іші (әсіресе жазғы уақытта)
 - шамадан артық шаң болатын жер
 - қатты дірілдеуі мүмкін жер
- Осы динамикті тегіс, түзу жерге қойыңыз. Қиғаш жерге қойылған кезде, динамик өзінің дірілдеуі салдарынан түсіп кетіп, жарақатқа, ақауға немесе өнімділіктің төмендеуіне себеп болуы мүмкін.
- Осы динамик қойылған жерден сол жердегі жағдайларға байланысты түсіп кетуі мүмкін. Динамик жанында кез келген бағалы заттарды қалдырмаңыз.
- Бұл динамиктің магниттік оқшаулауы жоқ. Магниттік өріс әсер етуі мүмкін заттарды (жазылған таспалар, сағаттар, магниттік таспасы бар төлем немесе несие карталары, т.б.) динамиктен аулақ ұстаңыз. Динамикті алып жүргенде де осы жайттарды ескеріңіз.

Басқа ескертпелер

- Динамикті тым суық немесе ыстық жерде (температурасы 5–35 °C ауқымынан тыс) пайдаланбаңыз не қалдырмаңыз. Егер динамик жоғарыда көрсетілген ауқымнан тыс жағдайда пайдаланылған немесе қалдырылған болса, ішкі схеманы қорғау үшін динамик автоматты түрде тоқтауы мүмкін.
- Осы динамикті ұзақ уақыт қолдансаңыз, оның температурасы көтерілуі мүмкін, бірақ бұл ақаулық емес.
- Жоғары температурада зарядталмауы немесе батарея қуатын сақтау үшін дауыс қаттылығы төмендеуі мүмкін.
- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, жұмыс өнімділігін сақтау үшін батареяны 6 ай сайын толық зарядтап отырыңыз.

- Динамикке қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз не мәселелеріңіз болса және олардың жауаптарын осы Көмекші нұсқаулық нұсқаулығынан таппасаңыз, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Зарядтауға қатысты ескертулер


Кірістірілген литий-ион батареясының қызмет мерзімі

- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, оның жұмыс өнімділігін сақтау үшін кірістірілген батареяны 6 ай сайын жетерліктей зарядтап отырыңыз.
- Динамик ұзақ уақыт қолданылмаса, кірістірілген батареяны зарядтау үшін көбірек уақыт кетуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі шектеулі. Уақыт өте және кірістірілген батареяның қолданылу саны артқан сайын, қайта зарядталатын кірістірілген батареяның сыйымдылығы ақырындап азаяды. Толығымен зарядталуына қарамастан, кірістірілген батареяны қолдану уақыты айтарлықтай қысқарған болып көрінсе, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.
- Кірістірілген батареяны пайдалану уақыты айтарлықтай қысқарған болып көрінген кезде, қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі аяқталған болуы мүмкін.
- Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі пайдалануға, ортаға және сақтау әдісіне қарай өзгереді.

Абайлаңыз

Батарея зарядталып жатқанда, динамик төмендегідей себептерге байланысты мәселені анықтаған кезде,  (қуат) индикаторы сарғылт түспен екі рет жыпылықтай бастайды.

- Қоршаған орта температурасы 5–35 °C ауқымынан тыс.
- Кірістірілген батарея ұзақ уақыт зарядталған кезде.

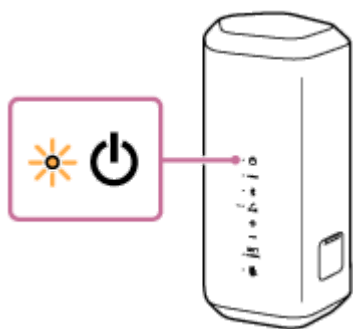

Кірістірілген батареяға қатысты әдеттен тыс жағдай анықталған кезде, зарядтауды дереу тоқтатып, біраз уақыт күтіңіз, одан кейін кірістірілген батареяны қайта зарядтаңыз. Мәселе шешілмей қоса, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

Ескерту

- Зарядтау уақыты кірістірілген батареяны пайдалану шарттарына байланысты болады.
- Динамикті қоршаған орта температурасы 5–35 °C аралығында болғанда зарядтаңыз. Маусымға байланысты, әсіресе қыста бөлме температурасы 5 °C немесе одан төмен мәнге төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
- Динамик зарядтаған кезде жылиды. Бұл ақаулық емес.

- Температураның күрт өзгеруі, тікелей күн түсу, тұман, құм, шаң не механикалық соққы әсеріне ұшыратпаңыз. Сондай-ақ динамикті күн түсетін жерде тұрған автокөлікте ешқашан қалдырмаңыз.
- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамик қосылып тұрса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн.
- Сондай-ақ динамиктің кірістірілген батареясын динамикті USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғау арқылы зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлер тексеріліп, осы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін динамиктен USB кабелін ағытып, 5–35 °C аралығындағы жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.
- Жоғары температурада зарядталмауы немесе батарея қуатын сақтау үшін дауыс қаттылығы төмендеуі мүмкін.
- Уәкілетті логотипі бар, жеке қуат көзінен қуат алатын USB хабын қолданған кезде ғана, USB хабынан зарядталуға кепілдік беріледі.
- Динамик АТ розеткасына қосылмаған компьютерге жалғанып тұрғанда, ол компьютердің батареясының зарядын тұтынады. Компьютердің батареясының заряды таусылып қалмауы үшін динамикті компьютерге жалғанған күйде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)

Су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік мүмкіндіктері туралы ескертулер

Динамиктің су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігі

Қақпағы мықтап бекітілген динамика IEC60529 «Кіруден қорғау рейтингі (IP коды)»^{*3} стандартының «Суға батырудан қорғау деңгейі» бөлімінде көрсетілген IPX7^{*1} су өткізбеушілік сипаттамасына және «Қатты бөгде заттардан қорғау деңгейі»^{*3} бөлімінде көрсетілген IP6X^{*2} стандартының шаң өткізбеушілік сипаттамасына сәйкес келеді.

Су өткізбеушілік сипаттамаларына сай қолданылатын сұйықтықтар:

Жарамды	тұщы су, құбыр суы, бассейн суы, ащы су
Жарамды емес	жоғарыда көрсетілгендерден басқа сұйықтықтар (сабынды су, тазартқыш құралдары немесе шомылуға арналған құралдар қосылған су, сусабын, ыстық бұлақ суы, т.б.)

^{*1} IPX7 баламалылығы: Тереңдігі 1 м суға 30 минутқа абайлап батырылғанда, динамика жұмыс істеу қабілетін сақтайтыны сыналып, анықталған.

^{*2} IP6X баламалылығы: Диаметрі 75 мкм-ге дейінгі шаң түйіршіктері салынған сынау құрылғысында 8 сағат араластырғаннан кейін, динамика шаң өткізбей тұратыны сыналып, анықталған.


^{*3} Осы динамика тің бірге берілген аксессуарлары мен коннекторлары (USB) суға төзімділік және шаң өткізбеушілік сипатқа ие емес. Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін, коннекторлардың кез келгенін қолданып жатқан кезде, динамикаға су немесе тамшы тамызбаңыз (USB). Динамиктің үстіне вазаны немесе сұйықтық құйылған кез келген басқа ыдысты қоймаңыз.

Динамиктің су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігі осы жерде сипатталған жағдайлардағы өлшеулердің негізінде алынған. Тұтынушы дұрыс емес пайдалану әсерінен суға батырғаннан немесе шаң кіргеннен болған ақауларды кепілдік қамтымайтынын ескеріңіз.

Су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігінің нашарлауының алдын алу

Динамиктің дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету үшін төмендегі сақтық шараларын мұқият ескеріңіз.

- Динамик MIL-STD810H Method 516.8-Shock әдісіне сәйкес қалыңдығы 5 см болатын фанерге 1,22 м биіктіктен құлау сынағынан өткен. Дегенмен, бұл кез келген жағдайларда зақымданбайтынына, бұзылып қалмайтынына, немесе су өткізбейтініне және шаң кірмейтініне кепілдік бермейді. Динамиктің құлауынан немесе оған механикалық әсер етуден болған деформация немесе зақымдану су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігінің нашарлауына әкелуі мүмкін.
- Бұл динамика тің құрылымы су қысымына төзімді емес. Душ сияқты жоғары су қысымы қолданылатын жерде динамика ті пайдалану ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Динамикке тікелей жоғары температурадағы суды құймаңыз немесе шаш кептіргіштің не кез келген басқа құрылғының ыстық ауа соққысын бағыттамаңыз. Сондай-ақ динамика ті сауна немесе жылу көзінің жаны сияқты температурасы көтерілетін жерде қолданбаңыз.
- Қақпақты (①) дұрыстап ұстаңыз. Қақпақ суға төзімділік және шаң өткізбеушілік өнімділігінің сипаттамасында өте маңызды рөл атқарады. Динамикті пайдаланған кезде, қақпақ толық жабылғанын тексеріңіз. Қақпақты жапқан кезде, басқа заттарды ішіне түсіріп алмаңыз. Егер қақпақ толық жабылмаса, суға төзімділік және шаң өткізбеушілік өнімділігі нашарлап, динамикаға су немесе шаң кіру нәтижесінен динамика тің ақаулығына әкелуі мүмкін.

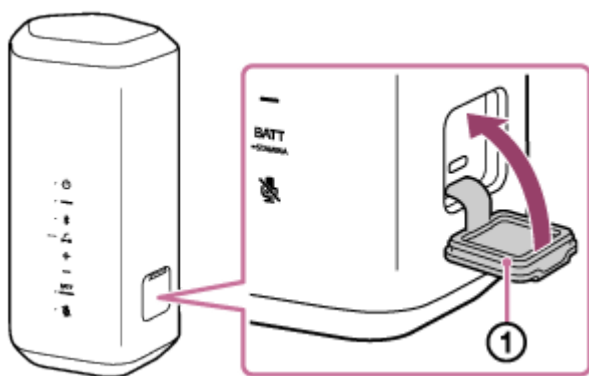


5-038-101-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамикке күтім көрсету әдісі

Динамиктің мата бөлшегінде су өткізбейтін материал қолданылғандықтан, төмендегі техникалық қызмет көрсету процедурасын сақтау арқылы динамикті ыңғайлырақ және ұзағырақ пайдалануға болады.

- Келесі жағдайларда динамиктің беті ластанса, кірді кетіру үшін динамикті таза сумен (құбыр суы, т.б.) дереу жуыңыз. Егер оның бетінде лас қалса, бетінің түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына не динамиктің ақаулығына әкелуі мүмкін.
Мыс.,
 - Таулы жерде, хауыз жанында, т.б. қолданылғаннан кейін динамик бетінде құм, тұз (хлор) немесе басқа қалдық бар болған кезде.
 - Динамикте бөгде заттар (күннен қорғау кремі, күнге күй майы, т.б.) тұрып қалса
- Оның бетінен ылғалды сүртіп тастап, динамиктің ішінде жиналған суды ағызу үшін динамикті құрғақ, жұмсақ шүберекке қойыңыз. Содан соң динамикті құрғақ жерде ылғал кеткенше құрғатыңыз.
- Динамиктің динамик бөлігіне немесе пассив радиатор бөлігіне (①) су кіргенде дыбыс сапасы өзгеруі мүмкін. Бұл ақаулық емес. Оның бетінен ылғалды сүртіп тастап, динамиктің ішінде жиналған суды ағызу үшін динамикті құрғақ, жұмсақ шүберекке қойыңыз. Содан соң динамикті құрғақ жерде ылғал кеткенше құрғатыңыз.

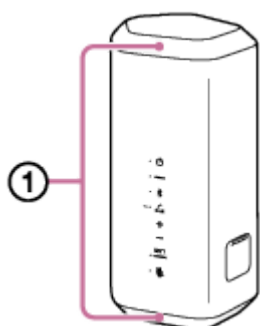

Ескерту

- Егер динамиктің беті ластанып қалса, динамикті тазалау үшін жуғыш құралды, сұйылтқышты, бензинді, спиртті, т.б. заттарды пайдаланбаңыз, себебі ол динамиктің мата бөлшегінің су өткізбейтін қасиетіне әсер етеді.
- Өсіресе суық аймақтарда динамикті пайдаланғаннан кейін ылғалды міндетті түрде сүртіңіз. Егер ылғал оның бетінде қалса, динамиктің қатып қалуына және ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Егер құм түйіршіктері, т.б. заттар динамиктің мата немесе басқа бөлшегіне кірсе, оларды абайлап алып тастаңыз. Динамикте шаңсорғышты, т.б. құрылғыларды ешқашан пайдаланбаңыз. Ол динамиктің динамик бөлігін немесе басқа бөлігін зақымдауы мүмкін.

Сымсыз динамик
SRS-XE300

BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәлімет

BLUETOOTH сымсыз технологиясы шамамен 30 м ауқымы ішінде жұмыс істейді.

BLUETOOTH стандартының қолдау көрсетілетін нұсқасы мен профильдері

Профиль дегеніміз — BLUETOOTH құрылғыларының әрбір сипаттамасы үшін стандартталған функциялар жинағы. Динамик BLUETOOTH стандартының мына нұсқасы мен профильдерін қолдайды.

Қолдау көрсетілетін BLUETOOTH нұсқасы: BLUETOOTH стандарты, 5,2 нұсқасы

Қолдау көрсетілетін BLUETOOTH профильдері:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Жоғары сапалы музыка мазмұндарын таратуға және қабылдауға мүмкіндік береді.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дыбыс деңгейін реттеуге, музыканы ойнатуға/кідіртуге және келесі/ағымдағы әннің басына өтуге мүмкіндік береді.
- HSP (Headset Profile)*: Телефонмен қоңырау шалуға және смартфон немесе мобильді телефон қызметтерін қолдануға мүмкіндік береді.
- HFP (Hands-free Profile)*: Телефонмен хендс-фри режимде қоңырау шалуға және смартфон немесе мобильді телефон қызметтерін қолдануға мүмкіндік береді.

* BLUETOOTH функциясы бар смартфон немесе мобильді телефон HFP және HSP профильдерін қолдаса, HFP (Hands-free Profile) профилін қолданыңыз.

Ең үлкен байланыс ауқымы

BLUETOOTH сымсыз технологиясын бір-бірінен 30 м жерде орналасқан динамик пен құрылғы арасында қолданыңыз.

Ең үлкен байланыс ауқымы мына жағдайларда қысқаруы мүмкін.

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында адам, металл немесе қабырға сияқты кедергі болғанда.
- Динамик жанында сымсыз LAN құрылғысы қолданылуда.
- Динамик жанында микротолқынды пеш қолданылуда.
- Динамик жанында электромагниттік сәуле түзетін құрылғы қолданылуда.

Басқа құрылғылардың кедергі жасауы

BLUETOOTH құрылғылары мен сымсыз LAN (IEEE802.11b/g) желілері бір жиілікті (2,4 ГГц) қолданатындықтан, динамик сымсыз LAN құрылғысының жанында қолданылса, микротолқынды кедергі пайда болып, байланыс жылдамдығы нашарлауы, шу пайда болуы немесе жарамсыз байланыс орнатылуы мүмкін.

Басқа құрылғыларға кедергі жасауы

BLUETOOTH құрылғысынан шыққан микротолқындар электрондық медициналық құрылғылардың жұмысына әсер етуі мүмкін. Динамикті және басқа BLUETOOTH құрылғыларын төмендегі жерлерде өшіріп қойыңыз, әйтпесе жазатайым оқиға орын алуы мүмкін.

- Тұтанғыш газ болған жерде, мысалы ауруханада, пойызда, ұшақта немесе жанармай құю станциясында
- Автоматты есіктер немесе өрт дабылы жанында

Ескерту

- BLUETOOTH функциясын қолдану мүмкін болуы үшін жалғанатын BLUETOOTH құрылғысында динамиктегі профиль болуы тиіс. Бірдей профиль болса да, құрылғылар сипаттамаларына қарай әр түрлі жұмыс істеуі мүмкін екенін де

ескеріңіз.

- BLUETOOTH сымсыз технологиясының сипатына байланысты телефонмен сөйлесіп немесе музыка тыңдап отырғанда, динамикте ойнатылған дыбыс BLUETOOTH құрылғысында ойнатылған дыбыстан сәл кешігеді.
- BLUETOOTH сымсыз технологиясы қолданылған кезде қауіпсіз байланысты қамтамасыз ету үшін динамик BLUETOOTH стандартына сәйкес келетін қауіпсіздік мүмкіндіктерін қолдайды, алайда параметрлерге қарай қауіпсіздік жеткілікті болмауы мүмкін. BLUETOOTH сымсыз технологиясы арқылы хабарласқан кезде абай болыңыз.
- BLUETOOTH арқылы хабарласқан кезде ақпараттың жария болуына біз ешқандай түрде жауапты болмаймыз.
- BLUETOOTH функциясы бар құрылғы Bluetooth SIG, Inc. ұйымы белгілеген BLUETOOTH стандартына сәйкес болуы және расталуы тиіс. Жалғанған құрылғы жоғарыда көрсетілген BLUETOOTH стандартына сәйкес келсе де, кейбір құрылғылар мүмкіндіктері мен сипаттамаларына байланысты жұмыс жалғанбауы немесе жұмыс істемеуі мүмкін.
- Динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына, байланыс ортасына немесе пайдалану ортасына қарай шу пайда болуы немесе дыбыс үзілуі мүмкін.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғыны динамикке BLUETOOTH арқылы жалғау мүмкін емес, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден, т.б. алысырақ орналастырыңыз, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.

Лицензиялар

- Бұл өнім Sony өзінің авторлық құқығының иесімен лицензиялық келісім бойынша пайдаланатын бағдарламалық құралды қамтиды. Біз бағдарламалық жасақтамаға авторлық құқық иесінің талабы бойынша келісімнің мазмұнын тұтынушыларға хабарлауға міндеттіміз. Келесі URL мекенжайына кіріп, лицензияның мазмұнын оқыңыз.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Бұл өнімде қамтылған бағдарламалық құралда бастапқы кодты пайдалануды қажет етуі мүмкін GPL/LGPL лицензиясы және басқа лицензиялар бойынша авторлық құқығы қорғалған бағдарламалық құрал бар. GPL/LGPL (және басқа лицензиялар) талабына сәйкес тиісті бастапқы кодтың көшірмесін мына URL мекенжайынан табуыңызға болады.
GPL/LGPL талаптары бойынша бізден бастапқы кодты физикалық ортада, төмендегі URL мекенжайындағы үлгі арқылы өтініші беріп, осы өнімнің біздің тараптан соңғы рет жөнелтілуінен кейін үш жыл ішінде алуыңызға болады.
Бұл ұсыныс осы ақпаратты алғандардың барлығы үшін жарамды.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Sony осы бастапқы кодтың мазмұнына қатысты ешқандай сұраққа жауап бере алмайтынын ескеріңіз.
- Made for Apple белгісін пайдалану қосалқы құралдың белгіде көрсетілген Apple өнімдеріне қосу үшін арнайы жасақталғанын және өндіруші оларды Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келетіндей етіп сертификатталғанын білдіреді. Apple осы құрылғының жұмысы немесе оның қауіпсіздік және нормативтік стандарттарға сәйкестігі үшін жауапты емес.

Үшінші тараптар ұсынатын қызметтерге қатысты жауапкершіліктен бас тарту

- Үшінші тараптар ұсынатын қызметтер ескертусіз өзгертілуі, уақытша тоқтатылуы немесе тоқтатылуы мүмкін. Sony жағдайлардың бұл түрлерінде ешқандай жауапкершілікті қабылдамайды.

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Сауда белгілері

- Google, Android және Google Play — Google LLC компаниясының сауда белгілері.
- LDAC™ атауы — Sony Group Corporation корпорациясының немесе оның серіктес компанияларының сауда белгісі.
- BLUETOOTH® сөздік белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады, ал Sony Group Corporation компаниясы және оның еншілес компаниялары осындай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.
- Apple, Apple логотипі, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS және Siri — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері.
App Store — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген қызмет белгісі.
- IOS — Cisco компаниясының сауда белгісі немесе АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі және лицензия бойынша қолданылады.
- USB Type-C® және USB-C® — USB Implementers Forum ұйымының тіркелген сауда белгілері.
- Microsoft, Windows және Windows Media — Microsoft Corporation корпорациясының сауда белгілері немесе Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері.

Барлық басқа сауда белгілері мен тіркелген сауда белгілері өздерінің тиісті иелерінің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. Бұл нұсқаулықта ™ және ® белгілері көрсетілмеген.

Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?

Динамик күткендей жұмыс істемесе, мәселені шешу үшін төмендегі қадамдарды орындап көріңіз.

- Мәселенің нышандарын осы Көмекші нұсқаулық бөлімінен іздеп, тізімде берілген ақаулықты жою шараларын қолданып көріңіз.
- Динамикті зарядтау.
Кейбір мәселелер кірістірілген батареяны зарядтау арқылы шешілуі мүмкін.
- Динамикті қайта қосыңыз.
- Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатыңыз.
Осы әрекет дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлердің әдепкі мәндерін қалпына келтіріп, барлық жұптастыру ақпаратын өшіреді.
- Тұтынушыларды қолдау вебсайтынан мәселеге қатысты мәліметті іздеңіз.
- Динамик туралы қолдау мәліметін алу үшін мына қолдау беттеріне кіріңіз:
 - Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы тұтынушылар:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Еуропадағы тұтынушылар:
<https://www.sony.eu/support>
 - Қытайдағы тұтынушылар:
<https://service.sony.com.cn>
 - Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар:
<https://www.sony-asia.com/support>

Жоғарыдағы әрекеттер нәтиже бермесе, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті қайта қосу](#)
- [Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату](#)

Динамикті зарядтау мүмкін емес

- USB айнымалы ток адаптерін (бөлек сатылады) қолданған кезде, USB кабелі динамикке және USB айнымалы ток адаптеріне мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Одан кейін USB айнымалы ток адаптері АТ розеткасына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- USB айнымалы ток адаптерін (бөлек сатылады) қолданған кезде, ол 1,5 А не одан көп шығыс тогын бере алатынына көз жеткізіңіз. Шығыс тогы 500 мА не одан көп және 1,5 А не одан аз USB айнымалы ток адаптерін де қолдануға болады, бірақ зарядталу аяқталуы үшін өте көп уақыт кетуі мүмкін. Осындай USB айнымалы ток адаптерін қолданған кезде, батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн. Шығыс тогы 500 мА-ден аз USB айнымалы ток адаптері қолданылса, батарея зарядталатынына кепілдік берілмейді. Зарядтау уақыты температураға және динамикті пайдалану шарттарына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Динамик 3,0 А немесе 1,5 А шығыс тогын бере алатын USB айнымалы ток адаптерлерін қолдайды. Батареяны зарядтау үшін шығыс тогы 3,0 А USB айнымалы ток адаптерін қолданған кезде, 3,0 А шығыс тогын қолдайтын USB Type-C® кабелін (USB стандартына сәйкес келетін) қолдану қажет. Бірге берілген USB кабелі ең көбі 1,5 А шығыс тогын қолдайды. Кез келген басқа құрылғылар қолданылса, батарея зарядталатынына кепілдік берілмейді. Зарядтау уақыты температураға және динамикті пайдалану шарттарына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Динамикті қоршаған орта температурасы 5–35 °C аралығында болғанда зарядтаңыз. Маусымға байланысты, әсіресе қыста бөлме температурасы 5 °C немесе одан төмен мәнге төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
- Сондай-ақ динамиктің кірістірілген батареясын динамикке жалғанған USB кабелін USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғау арқылы зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлер тексеріліп, осы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)
- [Зарядтауға қатысты ескертулер](#)

Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады

- Қайта зарядталатын кірістірілген батарея таусылған немесе таусылуға жақын болуы мүмкін. Батареяны зарядтау үшін динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Автоматты күту режимі функциясы іске қосылған болуы мүмкін. Автоматты күту режимі функциясын өшіріңіз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Автоматты күту режимі \(қуат үнемдеу\) функциясы](#)

Дыбыс жоқ/тек бір динамиктен дыбыс шығады/дыбыс деңгейі төмен/дыбыс бұрмаланады/динамиктен быжылдаған дыбыс не шу естіледі/қоңырау шалушылардың дауысы естілмейді не ақырын естіледі

- Динамик те, жалғанған құрылғы да қосылып тұрғанын тексеріңіз.
- Динамиктің және жалғанған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.
- Жалғанған BLUETOOTH құрылғысына байланысты, BLUETOOTH құрылғысында дыбыс деңгейін реттеу нәтижесінде динамиктің дыбыс деңгейі өзгермеуі мүмкін (яғни  (қуат) индикаторы жыпылықтамайды). Динамиктің дыбыс деңгейі төмен болып көрінген кезде, BLUETOOTH құрылғысының дыбыс деңгейін тиісті деңгейге реттеп, одан кейін динамиктің дыбыс деңгейін динамиктегі +/- (дыбыс деңгейі) түймелерімен реттеңіз.
- Жалғанған құрылғыдан дыбыс ойнатылып тұрғанын тексеріңіз.
- Компьютерде бейне қоңырау қолданбасын пайдалану үшін компьютерде BLUETOOTH профилін HFP немесе HSP мәніне өзгертіңіз.
Бейне қоңырау кезінде дыбыс сапасы байланыс желісінің жағдайына байланысты нашарлауы мүмкін.
- Динамиктің микрофоны өшіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Динамикке компьютерді жалғаған болса, компьютердің аудио шығыс параметрі BLUETOOTH құрылғысына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Динамик BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатқанын тексеріңіз.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын қайтадан жұптастырыңыз.
- Стерео режимде жұптастыру функциясы немесе Сауық кешінде жалғау функциясы үшін BLUETOOTH байланысы арқылы бірнеше динамикті жалғаудан бұрын, әрбір динамикте ала орнатылған бағдарламалық құралды ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
- Жалғанған құрылғының эквалайзер функциясы болса, оны өшіріңіз.
- Динамикті микротолқынды пеш және сымсыз LAN қосылу нүктесі сияқты құрылғыдан алыстатыңыз.
- BLUETOOTH құрылғысын динамикке жақындатыңыз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.
- CHARGE индикаторы баяу жыпылықтай бастаса, динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғыны динамикке BLUETOOTH байланысы арқылы жалғау мүмкін емес, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден, т.б. алысырақ орналастырыңыз, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Стерео режимде жұптастыру функциясын, Сауық кешінде жалғау функциясын немесе телефон қоңырауы функциясын қолданған кезде, BLUETOOTH тінтуірі не BLUETOOTH пернетақтасы сияқты кез келген басқа BLUETOOTH құрылғысы (-лары) BLUETOOTH құрылғысына жалғанып тұрса, олардың арасындағы байланысты ажыратыңыз.

- Кейбір BLUETOOTH құрылғыларының BLUETOOTH байланысының сапасын өзгертуге болады. Құрылғыңыз осы функциямен үйлесімді болса, BLUETOOTH байланысының сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» таңдаңыз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Динамиктің BLUETOOTH байланысының сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» таңдаңыз.
- Жалғанған құрылғыға «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын орнатыңыз. «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолдану немесе динамик пен BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH байланысы арқылы жалғау мүмкін болмаса, «Sony | Music Center» қолданбасын жойып, оны қайтадан орнатыңыз.
- Қоңырау қабылдаған/шалған кезде, BLUETOOTH құрылғысының шығысы динамикке орнатылғанын тексеріңіз.
- Жалғанған BLUETOOTH құрылғысында қолданылып жатқан қолданбаға байланысты ешқандай дыбыс естілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда қолданбаны жауып, оны қайта іске қосыңыз. Осының арқасында мәселе шешілуі мүмкін.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы музыка ойнату сапасын таңдау \(кодек\)](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)
- [Қоңырау қабылдау](#)
- [Қоңырау шалу](#)

Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетеді

- Дыбыс деңгейі мына жағдайларда төмендеуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.
 - Динамик қуатын тек кірістірілген батареядан алып отырғанда, кірістірілген батареяның заряды азайғанда және CHARGE индикаторы баяу жыпылықтап тұрғанда.
 - Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына немесе USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғанып тұрғанның өзінде, динамикті жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ қолдану нәтижесінде қайта зарядталатын кірістірілген батареяның заряды тауысылуға жақындаған кезде.
 - Динамиктің қоршаған орта температурасы жоғары болған кезде.
- Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетсе, төмендегі процедураны орындаңыз.
 1. Динамикті өшіріңіз.
 2. Кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)

Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын бір-бірінен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Apple iOS құрылғыларында динамик iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқалар орнатылған құрылғыларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Стерео режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолдану үшін  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикпен жұптастырыңыз.
-  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен екі рет жыпылықтап тұрмаса,  (BLUETOOTH) түймесін басыңыз. (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH арқылы жұптастыру)) дауыстық нұсқауы естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).
- Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылғаннан кейін, iPhone құрылғысы динамикке жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone құрылғысындағы жұптастыру ақпаратын өшіріп, оларды қайтадан жұптастырыңыз.
- BLUETOOTH құрылғысы қосылғанын және құрылғыда BLUETOOTH функциясы іске қосылғанын тексеріңіз.
- Динамик BLUETOOTH құрылғысында көрсетілмесе, құрылғының BLUETOOTH функциясын өшіріп, одан кейін BLUETOOTH функциясын қайтадан қосыңыз. Осы әрекеттер мәселені шешуге көмектесуі мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)
- [Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамик шығысы үзіледі

BLUETOOTH байланыс сапасы үшін «Дыбыс сапасына басымдық беру» таңдаулы параметрі таңдалып тұрғанда, BLUETOOTH құрылғысының реттелуіне және қоршаған орта шарттарына байланысты динамиктің сигнал қабылдау сапасы ауытқып тұруы мүмкін. Мұндай жағдайда мәселені шешуге төмендегілер көмектесуі мүмкін.

- Динамикті микротолқынды пеш және сымсыз LAN қосылу нүктесі сияқты құрылғыдан алыстатыңыз.
- Кейбір BLUETOOTH құрылғыларының BLUETOOTH байланысының сапасын өзгертуге болады. Құрылғыңыз осы функциямен үйлесімді болса, BLUETOOTH байланысының сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» таңдаңыз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Динамиктің BLUETOOTH байланысының сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» таңдаңыз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH байланысы арқылы музыка ойнату сапасын таңдау \(кодек\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамикке BLUETOOTH құрылғысын Стерео режимде жұптастыру функциясы үшін жалғау мүмкін емес

- Функцияға жалғау үшін әрбір динамиктегі алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
(Жаңарту процедурасы туралы мәлімет алу үшін [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#) бөлімін қараңыз.)
- Стерео режимде жұптастыру функциясын реттеуден бұрын, «Sony | Music Center» қолданбасын ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Функцияға жалғанатын 2 динамик бір-бірінен 1 м жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Музыка ойнатылып жатқанда, Стерео режимде жұптастыру функциясын реттеуден бұрын, ойнатуды тоқтатыңыз.

Қатысты тақырып

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Стерео режимде жұптастыру функциясы\)](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)
- [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#)

Сауық кешінде жалғау функциясын қолдану үшін динамикке жалғау мүмкін емес

- Құрылғы Сауық кешінде жалғау функциясымен үйлесімді екенін тексеріңіз. Сымсыз Party Chain функциясымен үйлесімді өнімдерді жалғау үшін қолдануға болмайды.
- Функцияға жалғау үшін әрбір динамиктегі алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
(Жаңарту процедурасы туралы мәлімет алу үшін [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#) бөлімін қараңыз.)
- Сауық кешінде жалғау функциясын реттеуден бұрын, «Sony | Music Center» қолданбасын ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Функцияға жалғанатын барлық динамиктер 1 м жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Музыка ойнатылып жатқанда, Сауық кешінде жалғау функциясын реттеуден бұрын, ойнатуды тоқтатыңыз.

Қатысты тақырып

- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау \(Сауық кешінде жалғау функциясы\)](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)
- [Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Сауық кешінде жалғау функциясы үшін динамикті қосу мүмкін емес

- «Sony | Music Center» қолданбасымен реттелген кез келген топқа жаңа динамик қосу үшін «Sony | Music Center» қолданбасын пайдаланыңыз.
«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Музыка ойнатылып жатқанда, Сауық кешінде жалғау функциясын реттеуден бұрын, ойнатуды тоқтатыңыз.

Қатысты тақырып

- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау \(Сауық кешінде жалғау функциясы\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамикті бір уақытта 2 құрылғыға жалғау мүмкін емес (көп нүктелі байланыс)

- Стерео режимде жұптастыру немесе Сауық кешінде жалғау функциясын қолданған кезде, көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдану мүмкін емес.
- BLUETOOTH құрылғысына байланысты көп нүктелі байланыс мүмкіндігін қолдана алмауыңыз мүмкін.

Қатысты тақырып

- [Динамикті бір уақытта 2 BLUETOOTH құрылғысына жалғау \(көп нүктелі байланыс\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XE300


Динамикті қайта қосу

Төмендегі және басқа жағдайлар орын алса, динамикті қайта қосу үшін  (қуат) түймесін шамамен 10 секунд басып тұрыңыз.

- Динамикті қосқаннан кейін, оны қолдану мүмкін емес.
- Жұптастыру мәселелерін шешкеннен кейін, динамикті қолдану мүмкін емес.

және т.б.

Динамик қайта іске қосу процесі кезінде өшіп, процесс аяқталған кезде, қайта қосылады.

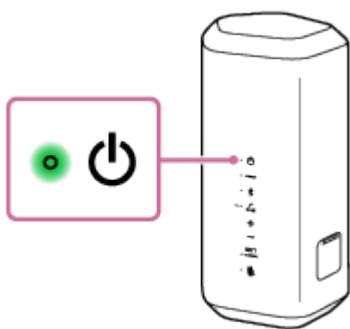

Ескерту


- Динамик қайта қосылған кезде, оның жұптастыру ақпараты жойылмайды. Дегенмен динамик өшірілген кезде, жұптастыру ақпараты динамикте сақталады. Динамикті жаңа құрылғымен жұптастырғаннан кейін, динамик өшіріп, қайта қосыңыз, одан кейін динамикті қайтадан іске қосыңыз.
- Динамик қайта қосылған кезде, оның дыбыс деңгейі, функциялары немесе дыбыс параметрлері өзгеруі мүмкін.

Сымсыз динамик
SRS-XE300

Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату

Динамикті қайта қосқаннан кейін ол жұмыс істемесе, әдепкі параметрлерін қалпына келтіру үшін динамиктің бастапқы параметрлерін орнатыңыз.

Динамик қосылып тұрғанда, - (дыбыс деңгейі) түймесін және  (BLUETOOTH) түймесін динамик өшкенше басып тұрыңыз (5 секунд не одан көп).

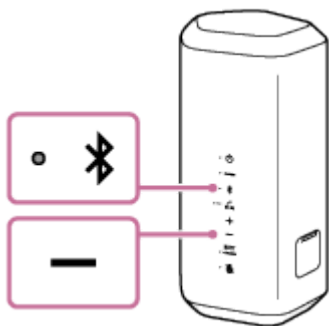

Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлердің әдепкі мәндері қалпына келеді және барлық жұптастыру ақпараты өшіріледі.

Ескерту

- Қуат өшіп тұрғанда, динамиктің бастапқы параметрлерін орнату мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Динамикті қайта қосу](#)