

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker høyttaleren. Velg et tema fra listen under.

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Bruk den nyeste versjonen av programvaren som er forhåndsinstallert på høyttaleren og "Sony | Music Center".

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

Strømkilde/lading

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)
- [Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren](#)

Gjøre tilkoblinger

BLUETOOTH-tilkobling

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Flerpunktstilkobling

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Lytte til musikk

BLUETOOTH-enhet

- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Skifte mellom avspilling av monolyd og avspilling av stereolyd](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)

Stereopar-funksjon

- [Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)

Partytilkobling-funksjon

- [Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

Telefonsamtaler

[Foreta en videosamtale på en datamaskin](#)

[Motta et anrop](#)

[Foreta et anrop](#)

Bruke "Sony | Music Center"

[Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

[Installere "Sony | Music Center"](#)

Bruke "Fiestable"

[Hva du kan gjøre med "Fiestable"](#)

[Installere "Fiestable"](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke stemmefunksjonen \(Google™-appen\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Informasjon

[Om indikatorene](#)

[Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)
- [Merknader om lading](#)
- [Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet](#)
- [Slik tar du vare på høyttaleren](#)
- [Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Lisenser](#)
- [Varemerker](#)

Feilsøking

[Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

Strømforsyning

- [Høyttaleren vil ikke lade](#)
- [Kan ikke slå på høyttaleren, eller høyttaleren slår seg plutselig av](#)

Lyd

- [Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttaler / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler](#)
- [Lyden blir lav under bruk](#)

BLUETOOTH-tilkobling


- [Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Lyden fra høyttaleren blir avbrutt](#)
- [Kan ikke koble en BLUETOOTH-enhet til høyttaleren for Stereopar-funksjonen](#)
- [Kan ikke koble til en høyttaler for Partytilkobling-funksjonen](#)
- [Kan ikke legge en høyttaler til Partytilkobling-funksjonen](#)
- [Kan ikke koble høyttaleren til 2 enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Tilbakestill

- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs højttaler
SRS-XE300

Deler og kontroller

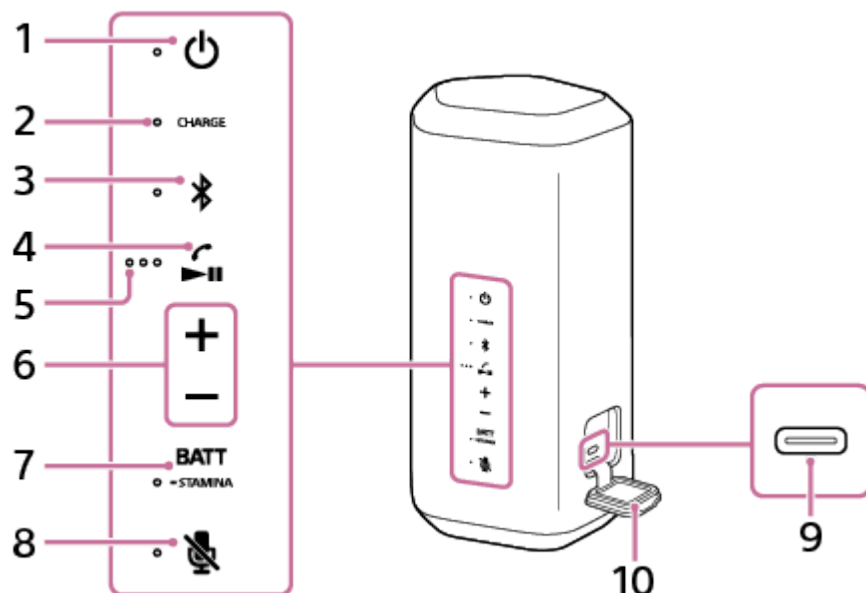

1. ⏻ (strøm)-knapp med indikator

2. CHARGE-indikator

3. 📶 (BLUETOOTH)-knapp med indikator

4. ▶|| (spill av) / 📞 (ring)-knapp

5. Mikrofon

6. +/- (volum)-knapper

7. BATT (batteri)-knapp / 🔋 STAMINA-knapp med indikator

8. 📞 (mikrofon av)-knapp med indikator^{*1}

9. DC-inngangsport (USB Type-C®)^{*2}

Høytalerens innebygde batteri kan lades hvis høyttaleren er koblet til et strømuttak via den medfølgende USB Type-C-kabelen og en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).

10. Hette

^{*1} Denne knappen er bare aktivert mens en telefonsamtale pågår.

^{*2} Denne porten er ikke kompatibel med musikkavspilling.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lade opp høyttaleren

Høyttaleren kan kjøre på strøm enten fra et strømuttak som er koblet til en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), eller fra det oppladbare innebygde batteriet.

Når du bruker høyttaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på høyttaleren.


Hvis det innebygde batteriet er ladet på forhånd, kan du bruke høyttaleren på bare batteristrøm.

Hint

- Når du skal lade opp det innebygde batteriet, kan du i tillegg til den vanlige lademetoden velge batteripleiemodusen. Batteripleiemodusen begrenser den maksimale ladekapasiteten til ca. 90 % og forlenger batteriets levetid. Avspillingstiden i batteripleiemodus er kortere enn når det innebygde batteriet blir ladet på normal måte. Når du kjøper høyttaleren, er den ikke i batteripleiemodus.
- Du kan sette høyttaleren i eller avslutte batteripleiemodus med "Sony | Music Center".

1 Koble høyttaleren til et strømuttak for å lade den.

Koble den ene enden av USB Type-C®-kabelen til DC-inngangsporten på høyttaleren og den andre enden til en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), og så kobler du USB-vekselstrømadapteren til et strømuttak. Høyttaleren har støtte for USB-vekselstrømadaptere som kan levere en utgangseffekt på 3,0 A eller 1,5 A. Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 3,0 A til batterilading skal du påse å bruke en USB Type-C-kabel (som samsvarer med USB-standarden) som har støtte for en utgangseffekt på 3,0 A. Den medfølgende USB-kabelen har støtte for en utgangseffekt på inntil 1,5 A. Ved bruk av andre enheter er det ikke garantert at batteriet lades.

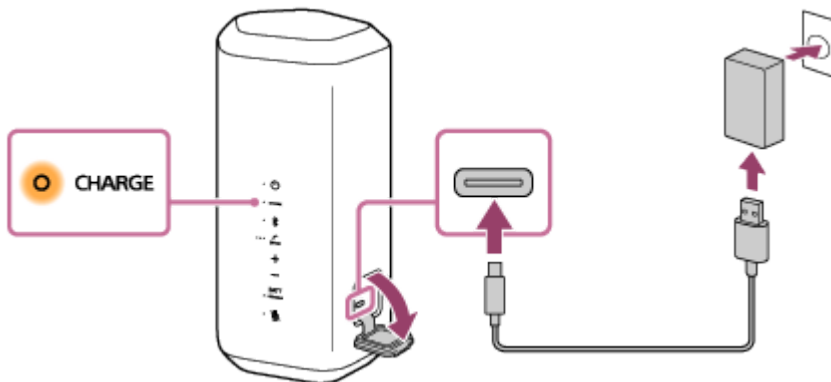

CHARGE-indikatoren lyser i oransje ^{*1} mens ladingen pågår.

Beregnet ladetid varierer avhengig av effektutgangen til den tilkoblede USB-vekselstrømadapteren (alminnelig tilgjengelig). I tillegg kan det være at ladingen tar lengre tid enn oppgitt under, avhengig av type og spesifikasjoner for USB-vekselstrømadapteren og USB-kabelen. Ladetiden kan også variere fra tiden som er oppgitt under, avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.

Den følgende tiden er tatt med som referanse.

- Når en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A, er tilkoblet, vil ladingen være fullført på ca. 5 timer ^{*2}, og CHARGE-indikatoren slår seg av.
- Når du bruker en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 500

mA eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført. Når du bruker en slik USB-vekselstrømadapter, anbefales det at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på mindre enn 500 mA, er det ikke sikkert at batteriet lades.

*1 Når høyttaleren er i batteripleiemodus, lyser CHARGE-indikatoren i hvitt.

*2 Tiden som kreves for å lade opp det tomme innebygde batteriet til full kapasitet når høyttaleren slår seg av.

Når du har koblet USB-kabelen fra høyttaleren etter batteriladingen, må du lukke hetten godt.

Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.

Kontrollere om ladingen er fullført

Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), vil CHARGE-indikatoren lyse oransje* og deretter slå seg av etter ca. 1 minutt.

* Når høyttaleren er i batteripleiemodus, lyser CHARGE-indikatoren i hvitt.

● Når du bruker Android-telefoner med Android 8.1 eller nyere installert

Når høyttaleren er tilkoblet Android-telefonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, trykker du på [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] på telefonen. Gjenværende strøm på batteriet vises sammen med navnet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på smarttelefonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på høyttaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

● Ved bruk av en iPhone med iOS 10.0 eller nyere installert

Når høyttaleren er koblet til iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, vises gjenværende strøm på høyttaleren i en widget på iPhone. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhone.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på iPhone, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på høyttaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

Sjekke det oppladbare, innebygde batteriets batterinivå

Hvis BATT (batteri)-knappen trykkes ned mens høyttaleren er på, vil en stemme komme med en av følgende opplysninger avhengig av hvor mye batteri det er igjen.

81 % – 100 %: "Battery fully charged" (batteriet er fullt oppladet)

81 % – 90 % (batteripleiemodus): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (batteripleiemodus, fullt oppladet, batteriet er ca. 90 %)

61 % – 80 %: "Battery about 80%" (batteri ca. 80 %)

41 % – 60 %: "Battery about 60%" (batteri ca. 60 %)

21 % – 40 %: "Battery about 40%" (batteri ca. 40 %)

1 % – 20 %: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batteriet har lite strøm, lad opp høyttaleren)

Hint

- Du kan bruke "Sony | Music Center" for å aktivere/deaktivere taleveiledningen for gjenstående batteristrøm som du hører når du slår på høyttaleren.

Det innebygde batteriets liv (hvis høyttaleren ikke er i batteripleiemodus og en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet)

- Ca. 24 timer
 - Volumnivå: 34
 - STAMINA: på
- Ca. 14 timer (standard)

- Volumnivå: 34
- STAMINA: av
- Ca. 5 timer
- Volumnivå: 50 (MAKS.)
- STAMINA: av

Det innebygde batteriets liv (etter at det innebygde batteriet er ladet opp i 10 minutter)

10 minutter med lading gir ca. 70 minutter med musikkavspilling. (Forutsatt at volumnivået er satt til 34, og at strømalternativet STAMINA er aktivert.)

Det innebygde batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde.

Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolum, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Når du hører taleveiledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batteriet har lite strøm, lad opp høyttaleren)) og CHARGE-indikatoren begynner å blinke langsomt, betyr det at det innebygde batteriet har lite strøm og må lades. Hvis det er så lite strøm igjen på batteriet at høyttaleren ikke kan slås på, vil du høre taleveiledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lad opp høyttaleren. Strøm av.)), før høyttaleren automatisk slår seg av. Hvis dette skjer, må du lade opp høyttaleren.

Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 ganger i oransje* og slår seg av når du slår på høyttaleren, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

* Når høyttaleren er i batteripleiemodus, blinker CHARGE-indikatoren 3 ganger i hvitt og slukker.

Hint

- Du kan også lade høyttalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er tilkoblet høyttaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) eller en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens det spilles av musikk fra høyttaleren. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

Merknad

- Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjonen i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.
- Den maksimale effektutgangen vil være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du fra USB-kabelen og så til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.
- Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Verken den medfølgende USB Type-C-kabelen eller USB-porten bak hetten er utviklet for å tåle vann og støv.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Når Android-telefonen er konfigurert til bare å bruke A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) for å opprette BLUETOOTH-forbindelser, vil gjenværende strøm på høyttaleren ikke vises på telefonen.

Beslektet emne

- [Slå på strømmen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Merknader om lading](#)


5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Slå på strømmen

1 Trykk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren lyser grønt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt i blått.

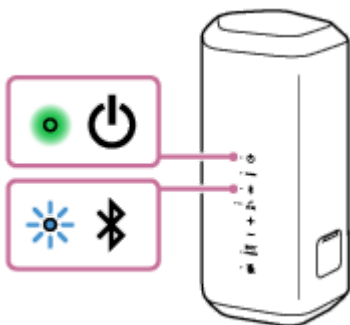

Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren blinke dobbelt i blått.



Hint

- Så lenge taleveiledningen som forteller deg hvor mye strøm det er igjen på batteriet, er aktivert, vil taleveiledningen oppgi hvor mye strøm det er igjen på batteriet når du slår på høyttaleren.

Merknad

- Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 ganger og høyttaleren slår seg av etter at du har slått den på, er det oppladbare innebygde batteriet tomt. Lad opp det innebygde batteriet.
- Når du hører taleveiledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batteriet har lite strøm, lad opp høyttaleren)) og CHARGE-indikatoren begynner å blinke langsomt, betyr det at det innebygde batteriet har lite strøm og må lades.
- Hvis det er så lite strøm igjen på batteriet at høyttaleren ikke kan slås på, vil du høre taleveiledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lad opp høyttaleren. Strøm av.)), før høyttaleren automatisk slår seg av. Hvis dette skjer, må du lade opp høyttaleren.

Beslektet emne


- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå av strømmen](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Slå av strømmen

1 Trykk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren slår seg av.

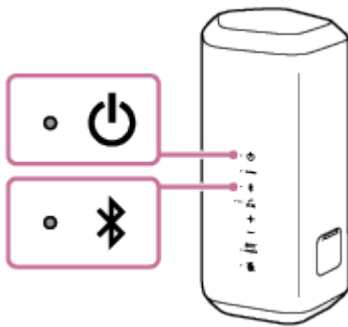

Hint

- Hvis du slår av høyttaleren mens den er tilkoblet et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), og BLUETOOTH i standby-funksjonen er på, lyser  (strøm)-indikatoren i oransje, og høyttaleren går inn i BLUETOOTH i standby-modus*.

* BLUETOOTH i standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen (automatisk påslåing)


Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, slår høyttaleren seg automatisk på gjennom en BLUETOOTH-enhet og starter BLUETOOTH-tilkoblingen.

Før du betjener høyttaleren, må du merke deg følgende:

- BLUETOOTH i standby-funksjonen aktiveres bare hvis høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). BLUETOOTH i standby-funksjonen deaktiveres hvis høyttaleren bare kjører på strøm fra det oppladbare innebygde batteriet.
- Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis det ikke er lagret paringsinformasjon i høyttaleren, slik som når høyttaleren skal brukes for første gang etter kjøp, vil høyttaleren ikke gå inn i BLUETOOTH i standby-modus.

1 Slå på høyttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser grønt.

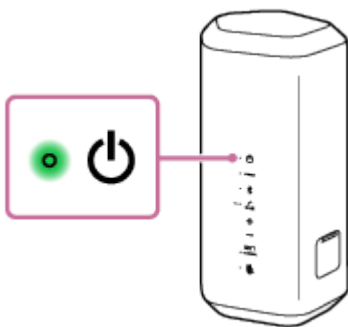

2 Trykk på [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

3 Trykk på [SRS-XE300].



4 Trykk på [Settings].



5 Trykk på [Power Option].

6 Trykk på avmerkingsboksen for [Bluetooth Standby] for å velge avmerkingsboksen.

Den valgte avmerkingsboksen indikerer at BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert.

7 Gå tilbake til den valgte høyttalerens startskjerm (skjermen i trinn 4).

Det nye oppsettet tas i bruk.

For å deaktivere BLUETOOTH i standby-funksjonen

I trinn 6 over trykker du i avmerkingsboksen til [Bluetooth Standby] for å fjerne merkingen i boksen, og så går du tilbake til startskjermen til den valgte høyttaleren (skjermen i trinn 4) for å deaktivere BLUETOOTH i standby-funksjonen.

Hint

- Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, vil (🔌) (strøm)-indikatoren lyse oransje mens høyttaleren er slått av. (Forutsatt at høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).)

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Om indikatorene](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Automatisk standby-funksjon (strømsparing)

Hvis det følgende skulle skje, slår høyttaleren seg automatisk av i 15 minutter for å spare strømmen i det oppladbare innebygde batteriet.

Automatisk standby-funksjonen er slått på når du kjøper systemet.

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Den tilkoblede smarttelefonens eller mobiltelefonens håndfri-funksjon er satt til av, og smarttelefonen eller mobiltelefonen verken spiller av musikk (lyd) eller betjenes. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, for eksempel en WALKMAN®, verken spiller av musikk (lyd) eller betjenes.

Hint

- Du kan slå på eller av Automatisk standby-funksjonen med "Sony | Music Center".

Merknad

- Hvis høyttaleren er koblet til en Android-smarttelefon eller en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilkobling, er Automatisk standby-funksjonen slått av.

Slår av/på Automatisk standby-funksjonen

- 1 Slå på høyttaleren.
- 2 Trykk og hold inne + (volum)-knappen og - (volum)-knappen samtidig i ca. 5 sekunder.
 - Når Automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker  (strøm)-indikatoren 3 ganger i oransje.
 - Når Automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker  (strøm)-indikatoren to ganger i oransje.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren


Hvis høyttaleren kjører på strøm fra det innebygde batteriet, kan du redusere strømforbruket for å bruke høyttaleren i en lengre periode.

STAMINA

Hvis strømalternativet STAMINA er aktivert på høyttaleren som kjører på strøm fra det innebygde batteriet, kan du redusere strømforbruket for å høre på musikk i en lengre periode.

Strømalternativet STAMINA er deaktivert når kjøpet blir gjort. Du kan aktivere alternativet ved å følge en av de følgende prosedyrene:

- Åpne "Sony | Music Center" og trykk på [SRS-XE300] – [Settings] – [Power Option] – [Power Optimization], og velg deretter avmerkingsboksen for [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Trykk og hold inne BATT (batteri) /  STAMINA-knappen på høyttaleren i ca. 2 sekunder. STAMINA-indikatoren lyser i hvitt for å indikere at strømalternativet STAMINA er aktivert. For å deaktivere strømalternativet STAMINA trykker du og holder inne BATT (batteri) /  STAMINA-knappen i ca. 2 sekunder.

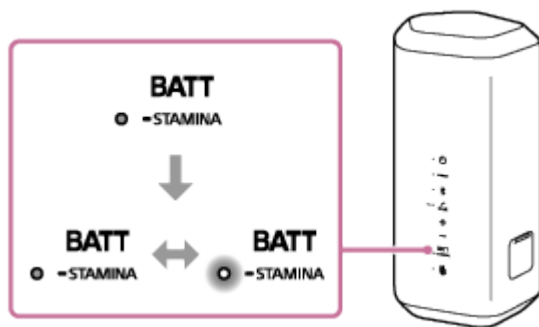


Støydeteksjon

Sonys proprietære mikrofonsensorteknologi oppdager automatisk støy rundt høyttaleren mens musikkavspilling pågår. Den kutter ut basslyden som blir forstyrret av omgivelsesstøyen, for å redusere høyttalerens strømforbruk slik at batteriets strøm varer lenger*.

Støydeteksjon er aktivert når du kjøper høyttaleren. Du kan deaktivere støydeteksjonen ved å følge en av de følgende prosedyrene:

* Når støydeteksjon er aktivert og høyttalerens volum er på maks, varer det innebygde batteriet inntil 1 time lenger avhengig av omgivelsene.

- Åpne "Sony | Music Center" og trykk på [SRS-XE300] – [Settings] – [Power Option] – [Power Optimization], og velg deretter avmerkingsboksen for [Ambient Noise Sensing].
- Trykk og hold inne  (spill av) /  (ring)-knappen og - (volum)-knappen på høyttaleren samtidig i ca. 5 sekunder.
 - Når støydeteksjon er deaktivert, blinker STAMINA-indikatoren 3 ganger i hvitt.
 - Når støydeteksjon er aktivert, blinker STAMINA-indikatoren to ganger i hvitt.

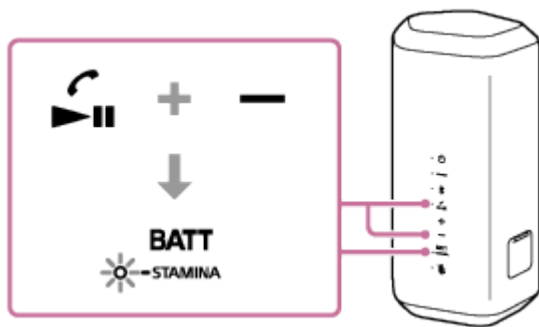

Merknad

- Så lenge strømalternativet STAMINA er aktivert, vil støydeteksjon være deaktivert.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)


Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av. Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:


- Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
Avhengig av den parede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert volumet på enheten er synkronisert med høyttalerens volum hvis musikkavspillingen starter etter at en BLUETOOTH-forbindelse er etablert mellom BLUETOOTH-enhetene og høyttaleren.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

1 Slå på høyttaleren.

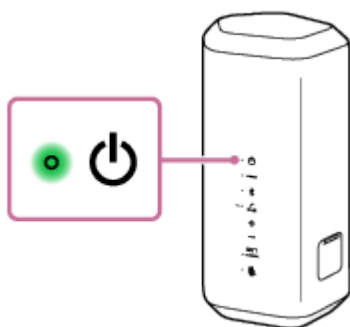


2 Kontroller statusen til (BLUETOOTH)-indikatoren.

Når indikatoren blinker dobbelt

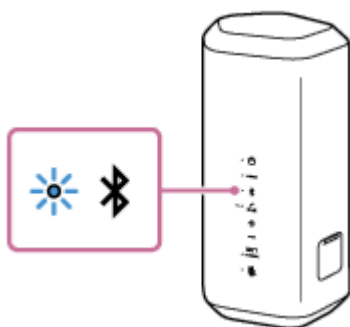

I tilfelle høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn **4**.


Når indikatoren blinker langsomt

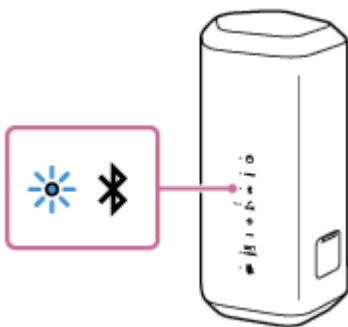

Høytaleren søker etter en BLUETOOTH-enhet.

- For å pare høytaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **3**.
- For å koble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn **4**. Høytaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert høytaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

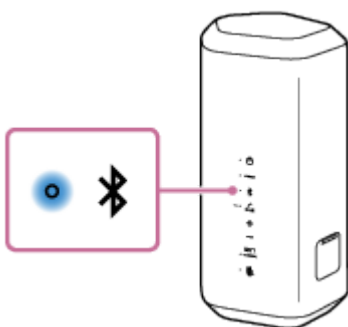


Høytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

Følg en av fremgangsmåtene under for å koble til andre BLUETOOTH-enheter.

- For å pare høytaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **3**.
- For å koble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn **4**. Høytaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

3 Trykk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

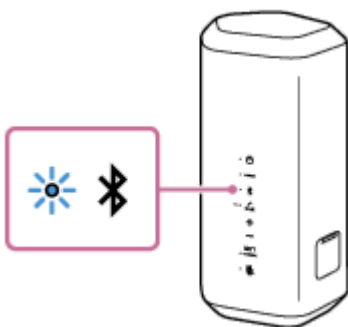

4 Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høytaleren.


Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du "SRS-XE300".

Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel* på displayet til BLUETOOTH-enheten, skriver du "0000".

* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

5 Foreta BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

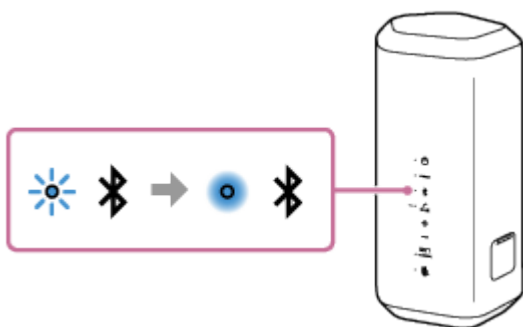

Dersom BLUETOOTH-forbindelsen ikke opprettes, gjentar du fra trinn **3**.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Instruksjonene over fra BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Med "Sony | Music Center" kan du blant annet opprette og avslutte BLUETOOTH-forbindelser.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn **3**.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parette enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til BLUETOOTH-enheten din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på BLUETOOTH-enheten din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

— Når datamaskinens høyttaler er på:




1 Slå på høyttaleren.

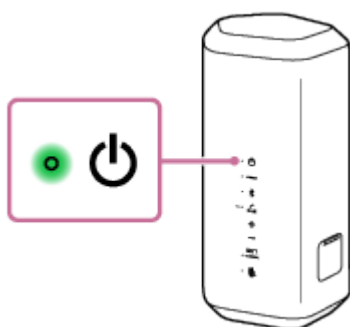


2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt

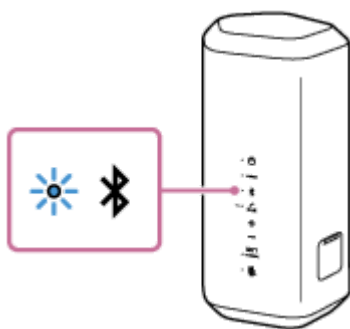

I tilfelle høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.


Når indikatoren blinker langsomt

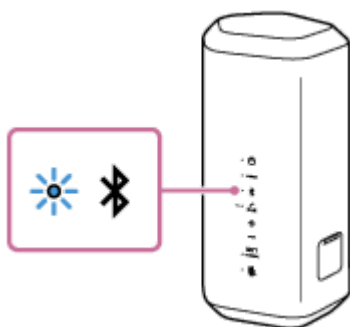

Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 4. Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

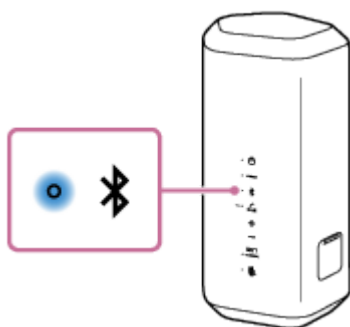


Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 4.

3 Trykk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

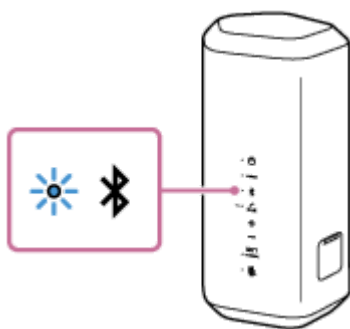


4 Vekk datamaskinen hvis den er i standby- (hvile) eller dvalemodus.


5 Registrer høyttaleren til datamaskinen.

For Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Devices].

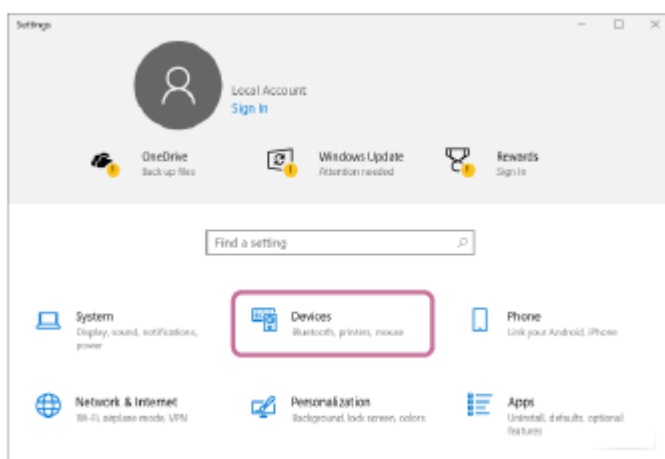


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

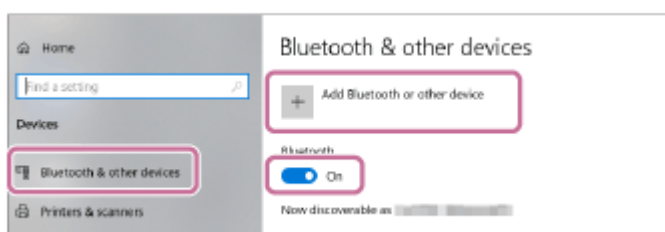

4. Klikk på [Bluetooth].

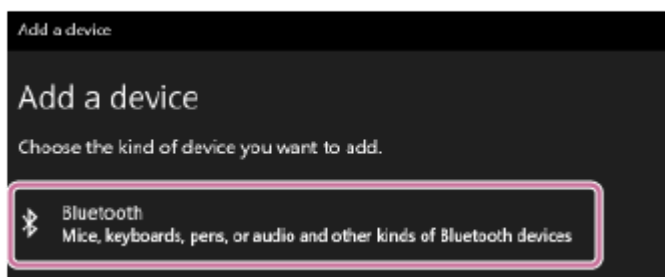

5. Velg [SRS-XE300].

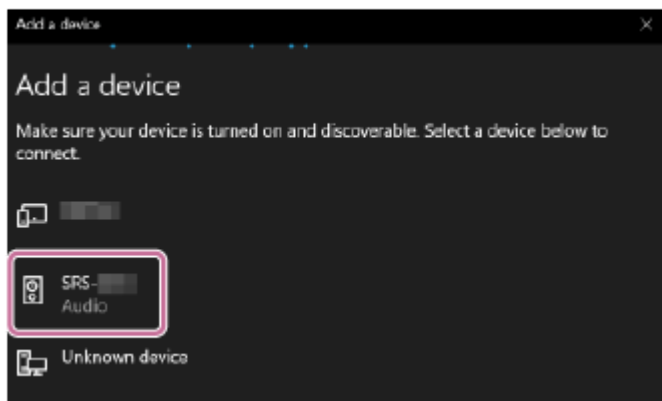


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".

Hvis [SRS-XE300] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.


* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

6. Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 6.

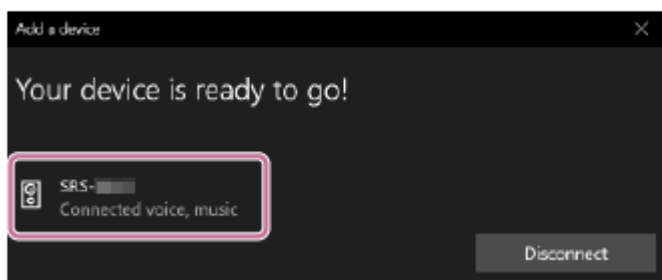


For Windows 8.1

1. Høyreklikk på [Start], og klikk deretter på [Control Panel].
Når [All Control Panel Items] vises, velger du [Devices and Printers].
Hvis [Control Panel] vises istedenfor [All Control Panel Items], velger du [Large icons] eller [Small icons] fra menyen [View by] øverst i høyre hjørne av skjermen.
2. Klikk på [Add a device].

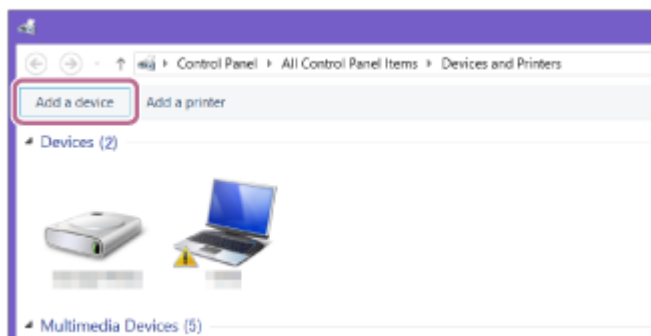

3. Velg [SRS-XE300], og klikk på [Next].

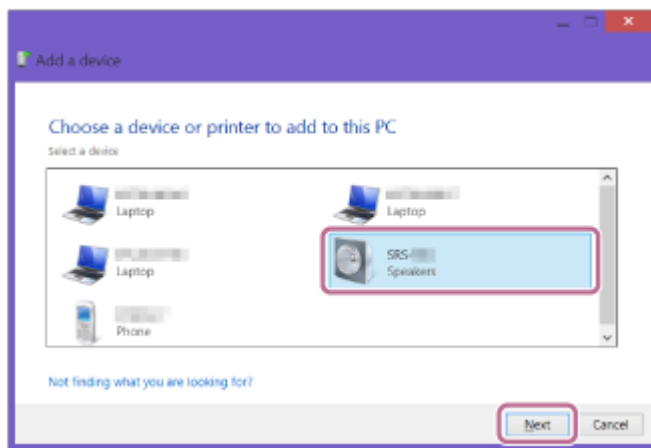


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".

Hvis [SRS-XE300] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.


* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

4. Når den følgende skjermen vises, klikker du på [Close].

Datamaskinen begynner å installere driveren.

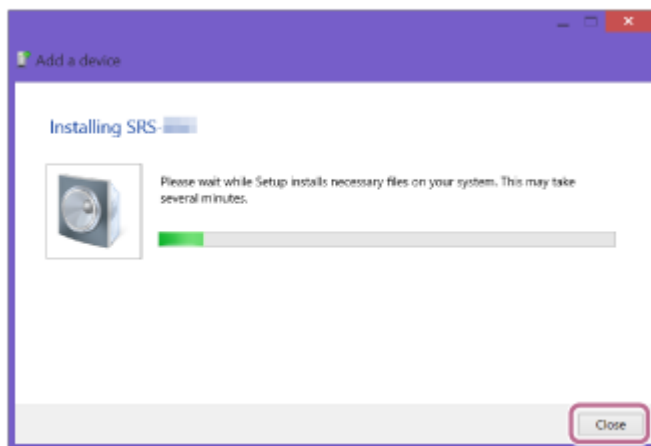


Merket "Ⓢ" vil vises nederst til venstre på [SRS-XE300]-ikonet under installasjon. Når merket "Ⓢ", forsvinner, betyr det at driverinstallasjonen er fullført. Fortsett til trinn 5 –5.

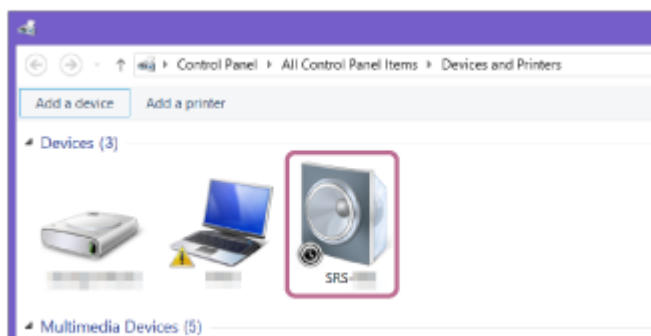


Hvor lang tid installasjonen tar, kommer an på datamaskinen. Hvis driverinstallasjonen tar for lang tid, vil høyttalerens Automatisk standby-funksjon gjøre at den slår seg av automatisk. Slå på høyttaleren igjen hvis dette skjer.

5. Høyreklikk på [SRS-XE300] i [Devices], og velg [Sound settings] fra menyen som vises.

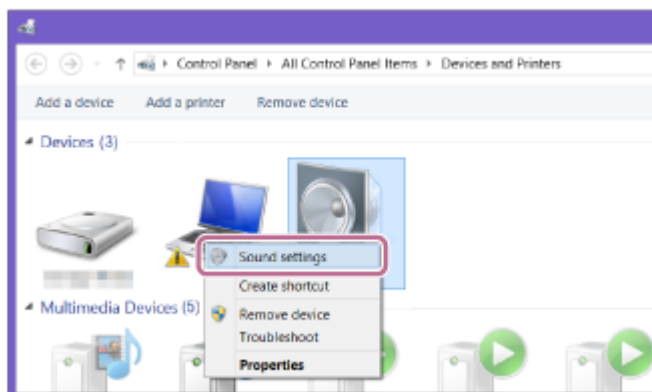


6. Bekreft [SRS-XE300 Stereo] på [Sound]-skjermen.


- Hvis det er et avkrysningsmerke (grønt) på [SRS-XE300 Stereo], fortsetter du til trinn 6 .

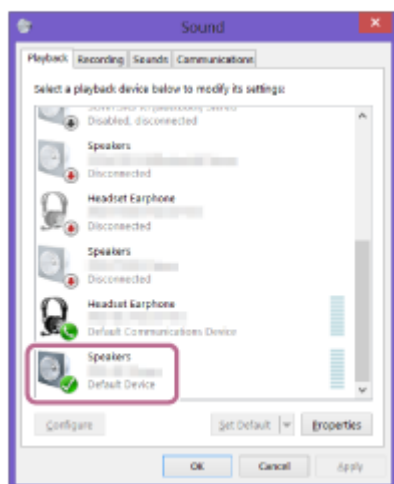


- Hvis det ikke er et avkrysningsmerke (grønt) på [SRS-XE300 Stereo], fortsetter du til trinn 5 –7.
- Hvis [SRS-XE300 Stereo] ikke vises, høyreklikker du på vinduet [Sound]-skjermen og velger [Show Disabled Devices] fra menyen som vises. Fortsett til trinn 5 –7.

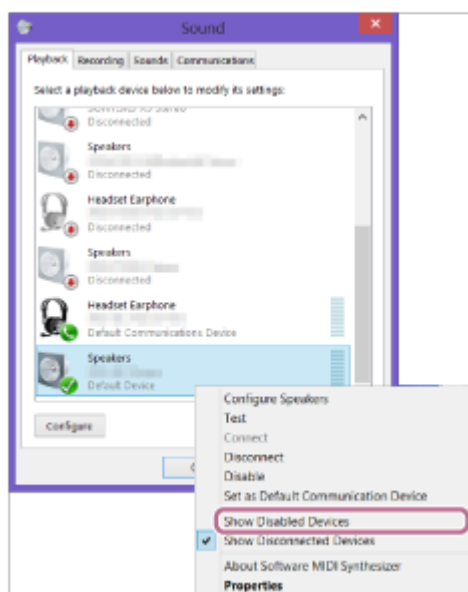


7. Høyreklikk på [SRS-XE300 Stereo], og velg [Connect] fra menyen som vises.

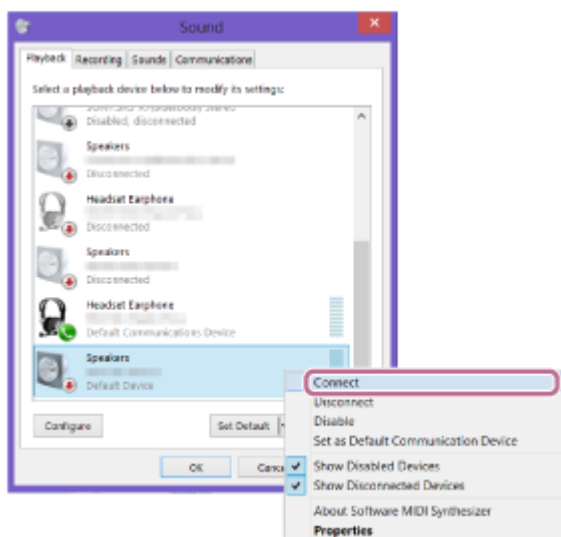

Når høyttaleren er tilkoblet, vises et avkrysningsmerke på [SRS-XE300 Stereo] på [Sound]-skjermen. Fortsett til trinn 6 .

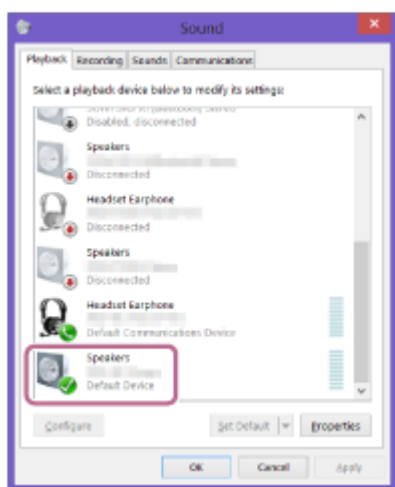


Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-XE300 Stereo], velger du [Disable] for [Default Device] som har et avkrysningsmerke (grønt).

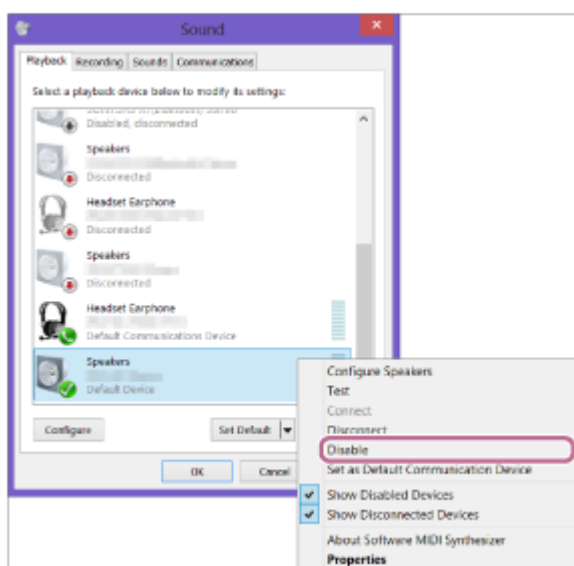

6 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

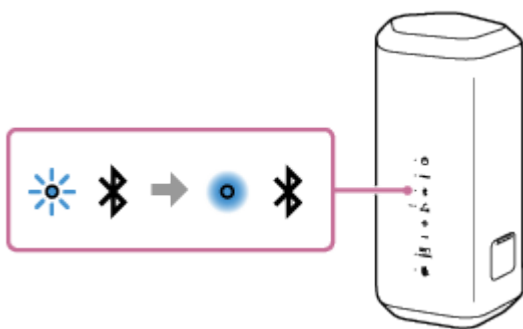

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 3.

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet compatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og Bluetooth-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

macOS Catalina (versjon 10.15)


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

– Når datamaskinens høyttaler er på:




1 Slå på høyttaleren.

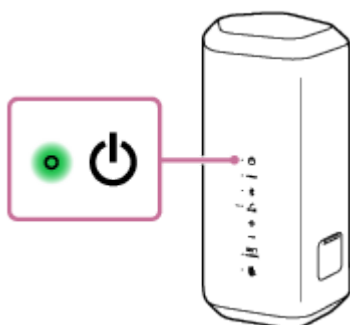


2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt

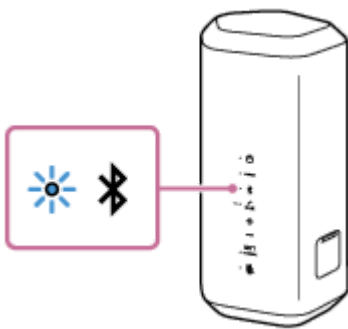

I tilfelle høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn **4**.


Når indikatoren blinker langsomt

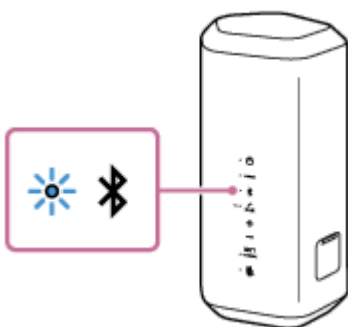

Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **3**.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **4**. Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

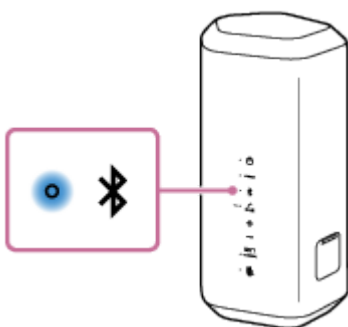


Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **3**.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **4**.

3 Trykk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

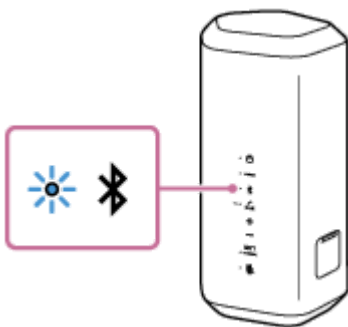


4 Søk etter høyttaleren på datamaskinen.

1. Klikk på [ (System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.




2. Velg [SRS-XE300] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

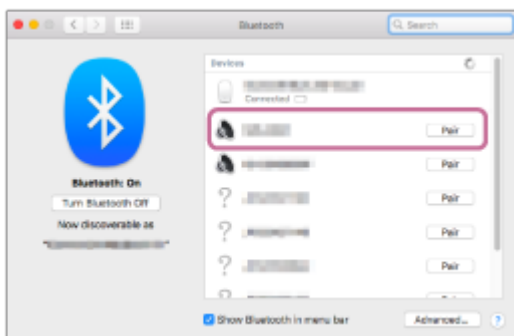

5 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

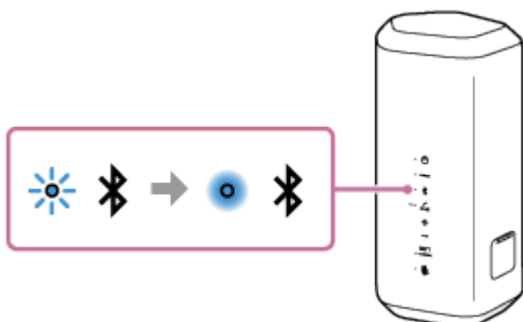

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 3 .

6 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [SRS-XE300] fra [Output Device].

Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

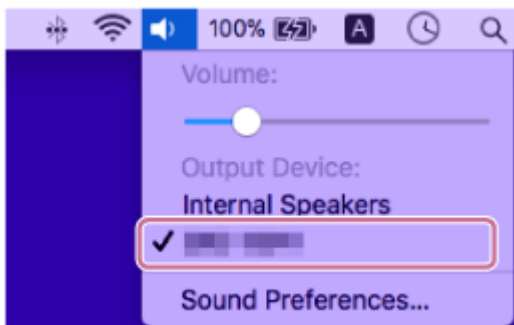

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet compatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3 .
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)


Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

Du kan gjøre følgende mens høyttaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via en BLUETOOTH-forbindelse:


- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling

Du kan bytte kilde for musikkavspilling fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-forbindelsen.

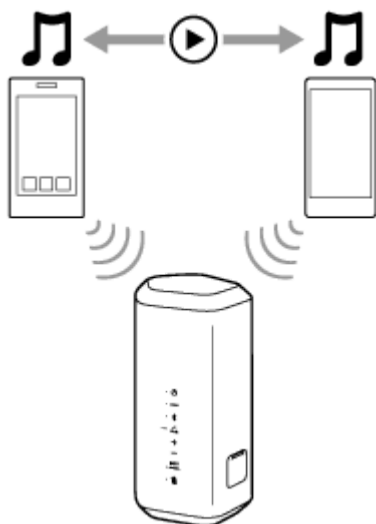

- Være på standby for anrop til en av de 2 smarttelefonene/iPhonene

Du kan ha begge de 2 smarttelefonene/iPhonene på standby for anrop mens du lytter til musikk som spilles av på den ene av smarttelefonene/iPhonene, og svare på anropet når det kommer.

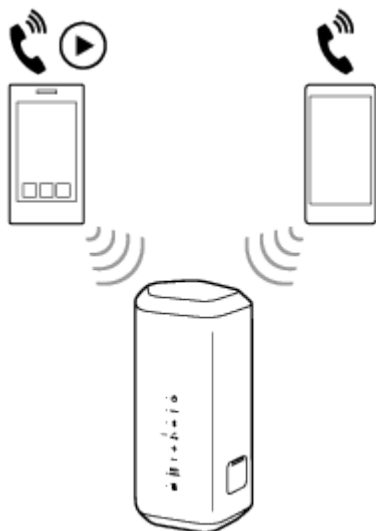

Koble høyttaleren til 2 enheter samtidig via en BLUETOOTH-forbindelse

1 Koble høyttaleren til den første BLUETOOTH-enheten.


Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)

- Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

2 Hold høyttaleren tilkoblet den første BLUETOOTH-enheten, og trykk på (BLUETOOTH)-knappen.


Du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

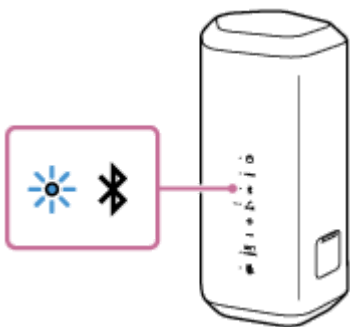

3 Søk etter høyttaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH 2nd Device Connected (en andre BLUETOOTH-enhet er tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

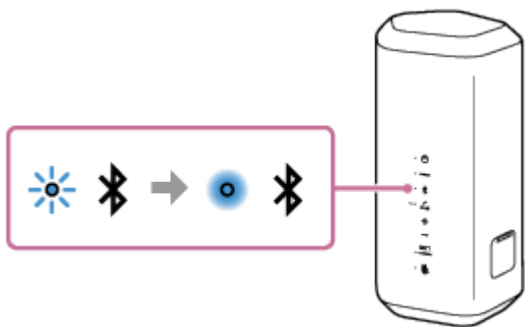

Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Mens du holder høyttaleren koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-forbindelse.

Når du betjener høyttaleren og den tredje enheten i et forsøk på å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, beholdes BLUETOOTH-forbindelsen med en av de 2 enhetene som tidligere ble brukt til musikkavspilling eller telefonsamtaler, mens BLUETOOTH-forbindelsen med den andre enheten blir frakoblet. Deretter opprettes det en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den tredje enheten.

Musikkavspilling mens høyttaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høyttaleren for å spille av musikk, begynner musikk å spille på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen som ble brukt til forrige avspilling.
- For å spille musikk på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen starter du musikkavspilling på den enheten. Avhengig av tilstanden kan det være du likevel hører musikk fra den samme (første) enheten fra høyttaleren etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den første. Deretter kan du lytte til musikk fra den andre.

Motta et anrop mens høyttaleren er koblet til 2 smarttelefoner/iPhoner i flerpunktstilkobling

- Når du kobler høyttaleren til 2 smarttelefoner/iPhoner i flerpunktstilkobling, settes begge enhetene i standby for anrop.

- Når du mottar et anrop på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen, vil en ringetone høres fra høyttaleren.
- Når du mottar et annet anrop på den andre enheten mens du snakker i det første anropet via høyttaleren, vil en ringetone høres fra den andre enheten.
Hvis du avslutter anropet på den første enheten, vil en ringetone høres fra den andre enheten via høyttaleren.

Om taleveiledning

Hvis høyttaleren er koblet til enheter i flerpunktstilkobling, hører du følgende taleveiledning fra høyttaleren i henhold til forholdene.

- Når det opprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den første enheten: "BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH-enhet 1 er tilkoblet)"
- Når det opprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den andre enheten: "BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH-enhet 2 er tilkoblet)"
- Når BLUETOOTH-forbindelsen til den første enheten frakobles: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH-enhet 1 er frakoblet)"
- Når BLUETOOTH-forbindelsen til den andre enheten frakobles: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH-enhet 2 er frakoblet)"
- Når BLUETOOTH-forbindelsen til den første enheten frakobles og erstattes av BLUETOOTH-forbindelsen som ble opprettet med den tredje enheten: "BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH-enhet 1 erstattet)"
- Når BLUETOOTH-forbindelsen til den andre enheten frakobles og erstattes av BLUETOOTH-forbindelsen som ble opprettet med den tredje enheten: "BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH-enhet 2 erstattet)"

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Med "Sony | Music Center" kan du blant annet opprette og avslutte BLUETOOTH-forbindelser.

Merknad

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-tilkobling dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

1 Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

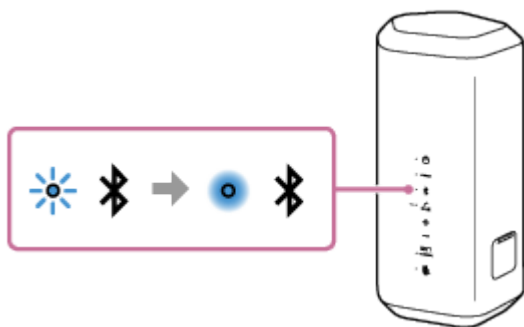


2 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

Høyttalerens lydutgang er angitt til monoavspilling når du kjøper den.
Du kan veksle høyttalerens lydutgang mellom mono og stereo med "Sony | Music Center".

3 Juster volumet ved å trykke på +/- (volum)-knappene på høyttaleren eller betjene BLUETOOTH-enheten.

Når du trykker på +/- (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-enheten, vil  (strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, er det ikke sikkert at  (strøm)-indikatoren på høyttaleren vil blinke, selv om du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten.
Trykk og hold inne +/- (volum)-knappene for rask justering.

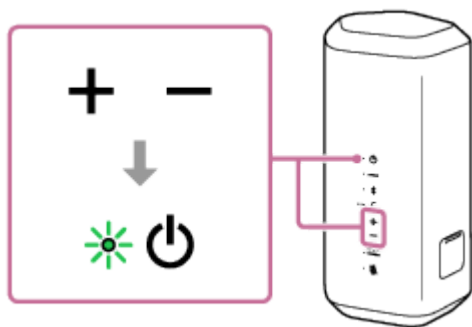

Under avspilling kan du bruke knappene på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

Pause

Trykk på ►|| (spill av) / ⏮ (ring)-knappen under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.


Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk raskt på ►|| (spill av) / ⏮ (ring)-knappen to ganger under avspilling for å sette den på pause.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor*

Trykk raskt på ►|| (spill av) / ⏮ (ring)-knappen 3 ganger under avspilling.

* Operasjonene over varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er i bruk.

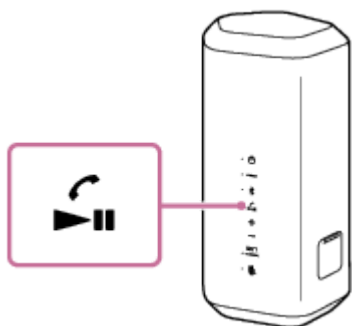

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens det spilles av musikk fra høyttaleren. Avhengig av typen og spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren, kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Hvis du har tenkt å bruke høyttaleren mens du lader batteriet, reduserer du høyttalerens volum. Eller så slår du av høyttaleren og venter til batteriet er helt oppladet før du bruker høyttaleren.
- Når du stiller volumet til maksimalt eller minimalt nivå på høyttaleren, vil ⏻ (strøm)-indikatoren blinke 3 ganger.

Merknad

- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.
- Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.
- Når det innebygde batteriet har lite strøm, reduseres det maksimale volumnivået.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinnstillingen på den tilkoblede enheten.

- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Skifte mellom avspilling av monolyd og avspilling av stereolyd

Bytte lydutgang

Høyttalerens lydutgang er angitt til monoavspilling når du kjøper den.
Du kan endre høyttalerens innstilling for lydutgang med "Sony | Music Center".

- 1 Trykk på [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

- 2 Trykk på [SRS-XE300].

- 3 Trykk på [Settings] – [Sound] – [Mono/Stereo], og velg innstilling for lydutgang.

Hint


- For å bruke en LDAC-kompatibel BLUETOOTH-enhet endrer du høyttalerens innstilling for lydutgang for å muliggjøre avspilling av lyd.

Plassere høyttaleren vertikalt/horisontalt


Høyttaleren kan plasseres enten vertikalt eller horisontalt (flere plasseringsmuligheter).

Så lenge høyttalerens lydutgang er satt til avspilling i stereo, kommer lyden i høyre kanal (høyre side) fra høyttalerkomponenten som er nærmest Sony-logoen.

Vertikal plassering

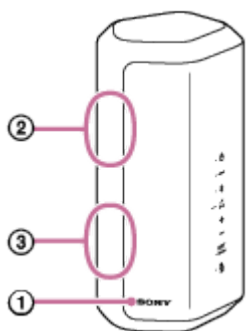

Horisontal plassering

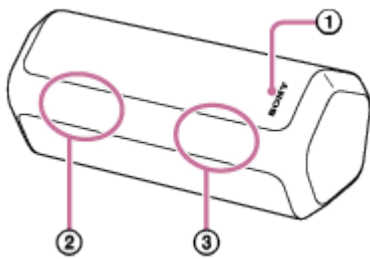

① : Sony-logo

② : venstre kanal (venstre side)

③ : høyre kanal (høyre side)

Plasser høyttaleren med Sony-logoen på høyre side.

Denne plasseringen anbefales når høyttalerens lydutgang endres for å aktivere lydavspilling i stereo.

Merknad

- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis du plasserer høyttaleren på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse (kodek)

Alternativene "Prioritering av lyd kvalitet" og "Prioritering av stabil forbindelse" for kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen er tilgjengelige på høyttaleren. Alternativet "Prioritering av lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC og LDAC* for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioritering av stabil forbindelse" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt når du kjøper systemet.

Støttede kodeker

- Prioritering av lyd kvalitet (standardinnstilling): Optimal kodek velges automatisk fra AAC, LDAC* og SBC.
- Prioritering av stabil forbindelse: SBC er valgt.

* For å bruke en LDAC-kompatibel BLUETOOTH-enhet endrer du høyttalerens innstilling for lydutgang for å muliggjøre avspilling av lyd.

1 Slå på høyttaleren.


⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren blinker* i blått.

* Hvis den tidligere tilkoblede BLUETOOTH-enheten er i nærheten, kan høyttaleren koble seg til enheten automatisk. Da kan det være at ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren tennes og lyser i blått.

2 Endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen.

Når du bruker høyttalerens knapper

1. Trykk og hold inne ►|| (spill av) / ◀ (ring)-knappen og ⌘ (BLUETOOTH)-knappen samtidig i ca. 2 sekunder. Når "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren 3 ganger i grønt. Når "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren to ganger i grønt. Når en høyttaler blir koblet til BLUETOOTH-enheter, kobles automatisk alle forbindelser fra, før de opprettes på nytt og det nye opplegget tas i bruk.

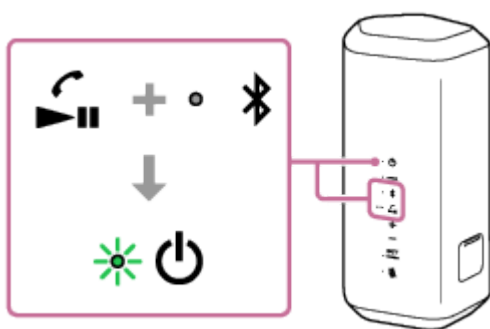

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan du endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen også mens høyttaleren er slått av.

Når du bruker "Sony | Music Center"

1. Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet, slik som en smarttelefon. Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du stemmeveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren.
2. Trykk på [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

3. Trykk på [SRS-XE300].
4. Trykk på [Settings] – [Sound] – [Bluetooth Connection Quality], og velg deretter [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].
5. Avslutt forbindelsen med BLUETOOTH-enheten, og opprett den deretter igjen.
Det nye oppsettet tas i bruk.

Hint

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt, kan det oppstå støy og avbrudd avhengig av innstillingene på BLUETOOTH-enheten og omgivende forhold. I så fall endrer du kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen til "Prioritering av stabil forbindelse".

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Skifte mellom avspilling av monolyd og avspilling av stereolyd](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen kobles fra, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH frakoblet)) fra høyttaleren.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

Hint

- Hvis du slår av den ene høyttaleren mens du bruker Stereopar-funksjonen, slås den andre høyttaleren også av. BLUETOOTH-forbindelsen slås av.
- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)

Du må ha 2 SRS-XE300-høyttalere for å bruke Stereopar-funksjonen. Ved å koble til 2 høyttalere med en BLUETOOTH-forbindelse kan du høre på kraftigere lyd.

Den ene høyttaleren som er koblet til med en BLUETOOTH-forbindelse, spiller av lyd fra venstre kanal (venstre side), og den andre høyttaleren som er koblet til via en annen BLUETOOTH-forbindelse, spiller av lyden på høyre kanal (høyre side) for å gi avspilling i stereo.

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Detaljer om oppdateringsprosedyren finner du under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
- Påse at de 2 høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna hverandre.
- Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.

Du kan opprette eller koble fra en forbindelse for Stereopar-funksjonen med "Sony | Music Center".

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Hint

- Når du bruker Stereopar-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.
- Stereopar-funksjonen blir ikke avbrutt hvis du slår av høyttaleren. Når høyttaleren slås på igjen, vil den forsøke å opprette en forbindelse med Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du slår på en av høyttalerne mens BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktiv på begge, vil den andre automatisk slås på, og det vil opprettes en forbindelse med Stereopar-funksjonen.

Merknad

- Før du oppretter en forbindelse mellom høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet, må du skru ned volumet på høyttaleren og enheten eller stanse avspillingen av musikk på enheten for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Installere "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)

Du kan koble sammen flere høyttalere (inntil 100) som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, via BLUETOOTH-forbindelser og spille av musikk.

Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

Enheter* som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Avhengig av landet eller regionen din er det enkelte av de kompatible enhetene som ikke er tilgjengelige for kjøp.

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Detaljer om oppdateringsprosedyren finner du under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
- Påse at høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna.
- Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.

1 Bruk "Sony | Music Center" for å sette opp høyttaleren for Partytilkobling-funksjonen.

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.

Slik konfigurerer du Partytilkobling-funksjonen direkte på høyttaleren uten å bruke "Sony | Music Center"

Hvis du ikke kan konfigurere Partytilkobling-funksjonen ved å bruke "Sony | Music Center", må du oppdatere høyttalerens programvare til nyeste versjon. Deretter kan du konfigurere den ved å bruke knappene på høyttaleren.

1. Konfigurer SRS-XE300 som første høyttaler.

- Slå på høyttaleren.
- Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.
- Trykk på og hold inne **⌂** (BLUETOOTH) -knappen og **+** (volum) -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 2 sekunder.
Du vil høre varsellyden fra høyttaleren.

2. Koble til en andre eller flere høyttalere.

- Slå på høyttaleren.
- Trykk på og hold inne **⌂** (BLUETOOTH) -knappen og **+** (volum) -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 2 sekunder.*
Du vil høre varsellyden fra høyttaleren, og den kobles til den første høyttaleren.

* Denne fremgangsmåten er et eksempel for SRS-XE300. Fremgangsmåten varierer avhengig av modell. Du finner mer informasjon i Hjelpveiledning for din høyttaler.

3. Når oppsettet er fullført, starter du avspillingen på BLUETOOTH-enheten og justerer volumet til et moderat nivå.
4. Trykk på og hold inne  (BLUETOOTH) -knappen og + (volum) -knappen på den første høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder for å avslutte Partytilkobling-funksjonen.

Slik endrer du den tilkoblede BLUETOOTH-enheten eller høyttaleren eller avslutter Partytilkobling-funksjonen

Stans musikkavspillingen på forhånd.

Hint

- Når du bruker Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når du ser filmer med Partytilkobling-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Foreta en videosamtale på en datamaskin

Under en videosamtale på en datamaskin kan du bruke høyttaleren til trådløse telefonsamtaler.

- 1 Koble høyttaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse.
- 2 Start et videosamtaleprogram på datamaskinen.
- 3 Åpne videosamtaleprogrammets innstillinger^{*1}.
 - For videosamtaler på datamaskinen velger du BLUETOOTH-profilen som ikke er for musikkavspilling (A2DP), men for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse). Hvis BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-forbindelse) er valgt, er det ikke sikkert telefonsamtaler er tilgjengelige.
 - For høyttalerinnstillinger velger du [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} og BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2} er BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling.)
 - For mikrofoninnstillinger velger du [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} og BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse).
 - Avhengig av videosamtaleprogrammet du bruker, er det ikke sikkert du kan velge [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) eller [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-forbindelse) som innstillinger for høyttaleren eller mikrofonen, og det er kanskje bare [SRS-XE300] som blir vist. I så fall velger du [SRS-XE300].
 - Vanlige spørsmål og svar på disse finner du på kundestøttens nettside.

^{*1} Avhengig av videosamtaleprogrammet er det ikke sikkert funksjonen er tilgjengelig.

^{*2} Etiketter kan variere avhengig av datamaskinen eller videosamtaleprogrammet.

Hint

- Hvis du ikke kan se innstillingene til videosamtaleprogrammet eller velge [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse), velger du [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] som innstillinger for datamaskinen, og så oppretter du en forbindelse. Se følgende emner hvis du ønsker detaljer.
 - [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
 - [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- På Mac-datamaskiner brukes BLUETOOTH-profilene både for musikkavspilling (A2DP) og telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) for videosamtaler, så det er ikke nødvendig å velge profil.

Merknad

- Mens høyttaleren er koblet til en Mac-datamaskin og en smarttelefon i flerpunktstilkobling, er det ikke sikkert videosamtaleprogrammet fungerer som det skal. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom høyttaleren og

Beslektet emne

- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)
- [Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Motta et anrop

Du kan foreta håndfrie samtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som har støtte for BLUETOOTH-profilene HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra høyttaleren. Ringetonen varierer på følgende måter, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone som er angitt på høyttaleren
- Ringetone som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen bare for en BLUETOOTH-forbindelse

1 Koble høyttaleren til en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

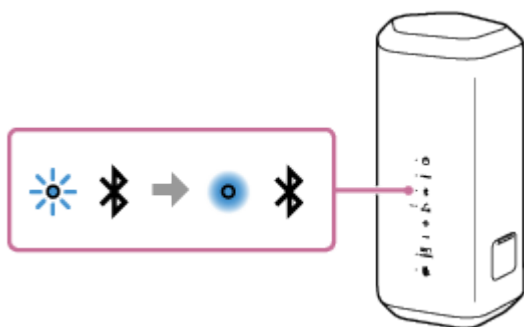


Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen

Koble til høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker i blått. I følgende trinn og betjeningen under en håndfri-oppringning betjener du høyttaleren som er koblet til smarttelefonen eller mobiltelefonen.

2 Trykk på (spill av) / (ring)-knappen når du mottar et anrop.

Snakk inn i høyttalerens mikrofon.

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres via høyttaleren.

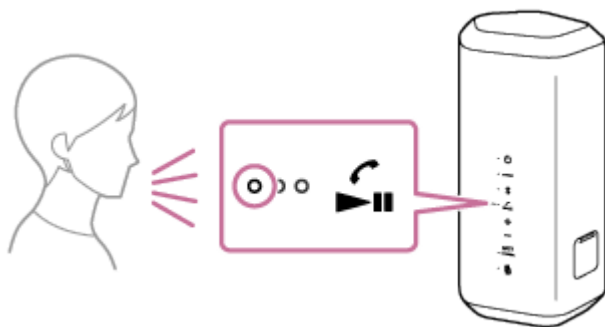


Hvis du ikke hører noen ringetone fra høyttaleren

Det er ikke sikkert høyttaleren er koblet til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Mens telefonen ringer eller du snakker i den, justerer du volumet ved å trykke på +/- (volum)-knappene på høyttaleren eller betjene smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Når du trykker på +/- (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil  (strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

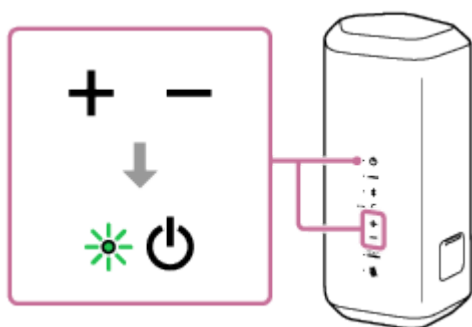


For å slå av mikrofonen

Trykk på  (mikrofon av)-knappen på høyttaleren.

Hvis  (mikrofon av)-knappen trykkes mens en telefonsamtale er i gang, vil du høre taleveiledningen (Mic OFF (mikrofon AV)), og  (mikrofon av)-indikatoren lyser i rødt for å indikere at mikrofonen er deaktivert.

Hvis  (mikrofon av)-knappen trykkes igjen, vil du høre taleveiledningen (Mic ON (mikrofon PÅ)), og  (mikrofon av)-indikatoren slår seg av for å indikere at mikrofonen er aktivert.

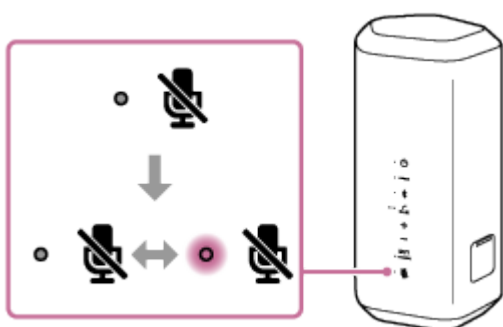

4 For å avslutte en samtale trykker du på (spill av) / (ring)-knappen.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

- Noen smarttelefoner eller mobiltelefoner prioriterer seg selv når de mottar et anrop. Hvis du bruker en HFP- eller HSP-tilkobling, skifter du telefonen over til høyttaleren med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Hvis den som ringer, ikke kan høre stemmen din, kan du lene deg mot høyttaleren og snakke inn i mikrofonen.
- Volumet for musikkavspilling og samtaler angis uavhengig av hverandre i høyttaleren.
- Du kan aktivere/deaktivere taleveiledningen (Mic OFF (mikrofon AV)/Mic ON (mikrofon PÅ)) med "Sony | Music Center".

Merknad

- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, vil lyden fra anropet bare komme fra høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser i blått.
- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du mottar et anrop.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna høyttaleren. Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen og høyttaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.
- Avhengig av smarttelefonens eller mobiltelefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.
- Mikrofon av-funksjonen fungerer for mikrofonen på høyttaleren. Den påvirker ikke mikrofoninnstillingene for programvaren på smarttelefonen, mobiltelefonen eller datamaskinen din.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et anrop](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300


Foreta et anrop

Du kan foreta håndfrie samtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som har støtte for BLUETOOTH-profilene HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

1 Koble høyttaleren til en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

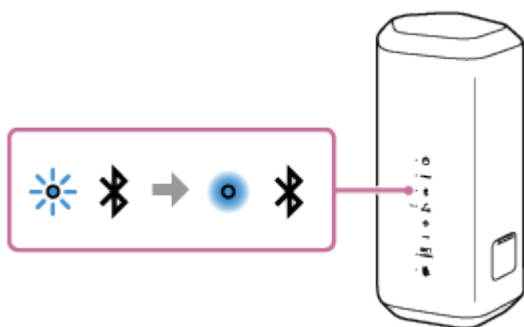


Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen

Koble til høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker i blått. I følgende trinn og betjeningen under en håndfri-oppringning betjener du høyttaleren som er koblet til smarttelefonen eller mobiltelefonen.

2 Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen til å foreta et anrop.

Når du foretar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og ringetonen vil høres via høyttaleren. Når mottakeren svarer på anropet, snakker du inn i høyttalerens mikrofon.

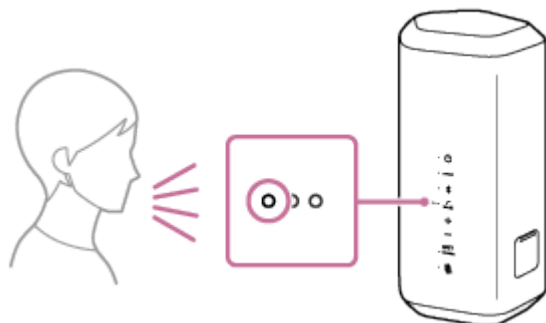


Hvis du ikke hører noen ringetone fra høyttaleren

- Det er ikke sikkert høyttaleren er koblet til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Trykk og hold inne  (spill av) /  (ring)-knappen i ca. 2 sekunder for å skifte telefonen over til høyttaleren.

3 Mens telefonen ringer eller du snakker i den, justerer du volumet ved å trykke på +/- (volum)-knappene på høyttaleren eller betjene smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Når du trykker på +/- (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil  (strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

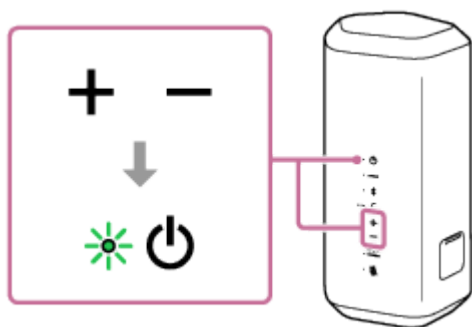


For å slå av mikrofonen

Trykk på  (mikrofon av)-knappen på høyttaleren.

Hvis  (mikrofon av)-knappen trykkes mens en telefonsamtale er i gang, vil du høre taleveiledningen (Mic OFF (mikrofon AV)), og  (mikrofon av)-indikatoren lyser i rødt for å indikere at mikrofonen er deaktivert.

Hvis  (mikrofon av)-knappen trykkes igjen, vil du høre taleveiledningen (Mic ON (mikrofon PÅ)), og  (mikrofon av)-indikatoren slår seg av for å indikere at mikrofonen er aktivert.

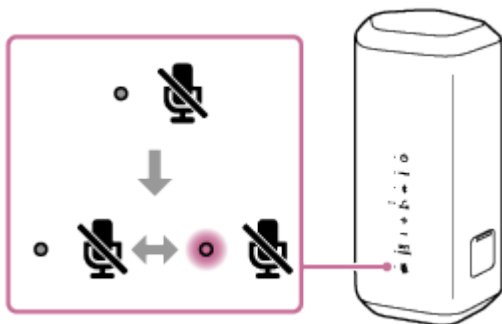

4 For å avslutte en samtale trykker du på (spill av) / (ring)-knappen.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Hvis den som ringer, ikke kan høre stemmen din, kan du lene deg mot høyttaleren og snakke inn i mikrofonen.
- Volumet for musikkavspilling og samtaler angis uavhengig av hverandre i høyttaleren.
- Du kan aktivere/deaktivere taleveiledningen (Mic OFF (mikrofon AV)/Mic ON (mikrofon PÅ)) med "Sony | Music Center".

Merknad

- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, vil lyden fra anropet bare komme fra høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser i blått.
- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du foretar et anrop.

- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna høyttaleren. Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen og høyttaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.
- Mikrofon av-funksjonen fungerer for mikrofonen på høyttaleren. Den påvirker ikke mikrofoninnstillingene for programvaren på smarttelefonen, mobiltelefonen eller datamaskinen din.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)
- [Motta et anrop](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app for å kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med "Sony | Music Center", ved hjelp av en smarttelefon osv.

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operasjoner som kan utføres på høyttaleren med "Sony | Music Center"

- Sette opp Partytilkobling-funksjonen
- Sette opp Stereopar-funksjonen, bytte høyre (høyre side) og venstre (venstre side) lydkanaler
- Nivåindikator for det innebygde batteriet
- Strømalternativ-innstillinger (Støydeteksjon, STAMINA (prioriter batteri)-strømalternativet, Batteripleie-modusen, Batterinivå (tale), Lyd for strøm av/på, Varsellyd for mikrofon av/på, Automatisk standby-funksjonen og Bluetooth i standby-funksjonen)
- Skifte mellom "Prioritering av lyd kvalitet" og "Prioritering av stabil forbindelse" for Bluetooth-forbindelsens kvalitet
- Skifte mellom avspilling av monolyd (standardinnstilling) og avspilling av stereolyd
- Administrasjon av flerpunktstilkobling (tilkobling til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig)
- Vise oppdateringen eller versjonen til høyttalerens programvare
- Operasjoner slik som oppretting og avslutning av forbindelser med BLUETOOTH-enheter

osv.

Merknad

- Hva som kan betjenes med "Sony | Music Center", varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.
- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-tilkoblingen igjen.
Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play (Play Store) og App Store.
- Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Music Center"](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren](#)

- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Skifte mellom avspilling av monolyd og avspilling av stereolyd
- Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse (kodek)
- Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)
- Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)
- Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Installere "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på smarttelefonen, iPhone osv. fra Google Play (Play Store) eller App Store. På Apple iOS-enheter kan "Sony | Music Center" installeres på enheter med iOS 11.0 eller nyere. Installasjon er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 10.x eller eldre.

- 1 Last ned "Sony | Music Center" fra Google Play (Play Store) eller App Store, og installer den.



Sony Music Center



- 2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Music Center".

Merknad

- Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.
- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-tilkoblingen igjen. Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play (Play Store) og App Store.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300


Hva du kan gjøre med "Fiestable"

"Fiestable" er en app for å betjene Sony-lydenheter som er kompatible med "Fiestable" fra smarttelefoner osv.

Tilgjengelige kontroller

- DJ Control

Du kan inkludere lydeffekter (Isolator osv.) eller samplinger (tromme, heialyder osv.) i musikken som spilles av.

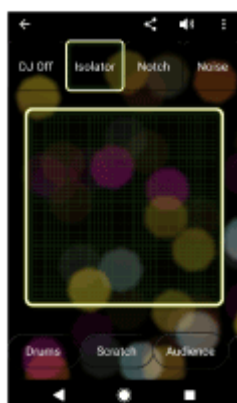

- Motion Control

Du kan lage lyder ved å riste på smarttelefonen.



Hint

- Hva som kan betjenes med "Fiestable", varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Merknad

- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Installere "Fiestable"

Installer "Fiestable" på smarttelefonen osv. fra Google Play (Play Store) eller App Store. På Apple iOS-enheter kan "Sony | Music Center" installeres på enheter med iOS 11.0 eller nyere. Installasjon er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 10.x eller eldre.

- 1 Last ned "Fiestable" fra Google Play (Play Store) eller App Store, og installer den.



Fiestable 

- 2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Fiestable" fra "Sony | Music Center".



Merknad

- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Fiestable".

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Fiestable"](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Bruke stemmefunksjonen (Google™-appen)

Ved hjelp av Google-appen som følger med Android-telefoner, kan du snakke til høyttalerens mikrofon for å betjene Android-telefonen.

Slik bruker du Google-appen.

1 Velg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & Voice input], og så velger du Google-appen for [Assist App].

Denne fremgangsmåten er et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google-appen, kan du se i bruksanvisningen eller på støttesiden for Android-telefonen, eller på nettsiden Google Play (Play Store).

Merknad

- Den nyeste versjonen av appen kan være påkrevd.
- Avhengig av spesifikasjonene til Android-telefonen er det ikke sikkert Google-appen kan aktiveres fra høyttaleren.

2 Koble høyttaleren til Android-telefonen via en BLUETOOTH-forbindelse.

3 Hvis høyttaleren er tilkoblet Android-telefonen via en BLUETOOTH-forbindelse og Android-telefonen er i standby eller spiller av musikk, trykker du og holder inne (spill av) / (ring)-knappen i ca. 2 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du hører startlyden.

4 Bruk høyttalerens mikrofon til å kommunisere med Google-appen.

Du finner mer informasjon om Google-appen, som for eksempel hvilke apper som fungerer med Google-appen, i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Merknad

- Google-appen kan ikke aktiveres når du sier "OK Google" gjennom høyttalerens mikrofon, selv når Android-telefonens [OK Google]-innstilling er på.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved hjelp av iPhone's Siri-funksjon kan du snakke til høyttalerens mikrofon for å betjene iPhone.

Slik bruker du Siri.

- 1 Slå på Siri.**

På iPhone velger du [Settings] – [Siri & Search] og aktiverer [Listen for "Hey Siri"]. Denne fremgangsmåten er et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhone. Hvis du vil ha mer informasjon om Siri, kan du se i bruksanvisningen eller på støttesiden for iPhone.
- 2 Koble høyttaleren til iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse.**
- 3 Hvis høyttaleren er tilkoblet iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling og iPhone er i standby eller spiller av musikk, trykker du og holder inne  (spill av) /  (ring)-knappen i ca. 2 sekunder.**

Siri aktiveres, og du hører startlyden.
- 4 Bruk høyttalerens mikrofon til å kommunisere med Siri.**

Du finner mer informasjon om Siri, som for eksempel hvilke apper som fungerer med Siri, i brukerveiledningen som fulgte med iPhone.

Merknad

- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" gjennom høyttalerens mikrofon, selv når iPhone's [Listen for "Hey Siri"]-innstilling er på.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Om indikatorene

CHARGE-indikator (oransje*)

* Når høyttaleren er i batteripleiemodus, lyser CHARGE-indikatoren i hvitt.

Slår seg av	Høyttaleren er ferdig oppladet.
Lyser	Høyttaleren blir ladet.
Blinker langsomt	Det innebygde batteriet har 20 % strøm eller mindre og må lades.
Blinker 3 ganger og slår seg av	Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 ganger og slår seg av når du slår på høyttaleren, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

Merknad

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens høyttaleren er slått på.
Avhengig av bruken av høyttaleren kan det ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
- Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjonen i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.
- Hvis omgivelsestemperaturen er ekstremt lav eller høy, vil det innebygde batteriet av sikkerhetsmessige årsaker slutte å lade. Det kan også være det slutter å lade hvis ladingen fortsetter veldig lenge. Hvis dette skjer, øker du driftstemperaturen opp eller ned til den er mellom 5 °C og 35 °C, og så kobler du fra og til USB-kabelen og lar batteriet lade seg selv opp igjen.

⏻ (strøm)-indikator



Slår seg av	Høyttaleren slås av.
Lyser (grønt)	Høyttaleren slås på.
Lyser (oransje)	Høyttaleren slås av. Høyttaleren er satt til BLUETOOTH i standby-modus.

Blinker (grønt eller oransje)	● Hver gang du trykker på +/- (volum)-knappene, blinker indikatoren én gang i grønt. ● Når du bruker +/- (volum)-knappene og volumet er på laveste (0) eller høyeste (50 for avspilling av musikk / 15 for anrop) nivå, blinker indikatoren 3 ganger i grønt. ● Når + (volum)-knappen og - (volum)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 5 sekunder og Automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker indikatoren 3 ganger i oransje. ● Når + (volum)-knappen og - (volum)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 5 sekunder og Automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker indikatoren to ganger i oransje. ● Når ► (spill av) / ☎ (ring)-knappen og ✖ (BLUETOOTH)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 2 sekunder og "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt som kvalitet for BLUETOOTH-forbindelsen, blinker indikatoren 3 ganger i grønt. ● Når ► (spill av) / ☎ (ring)-knappen og ✖ (BLUETOOTH)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 2 sekunder og "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt som kvalitet for BLUETOOTH-forbindelsen, blinker indikatoren to ganger i grønt. ● Mens programvareoppdateringen pågår, endres 🔌 (strøm)-indikatorens grønne blinkemønster (fra 5 blink til 4 blink og 1 blink, før den slukker*). ● Når høyttaleren slår seg på for første gang etter programvareoppdateringen, vil indikatoren blinke 3 ganger i grønt og ✖ (BLUETOOTH)-indikatoren blinke i blått for å informere deg om at oppdateringen er fullført.
Doble blink (oransje)	Det er oppdaget en feil under batterilading. Avslutt ladingen øyeblikkelig, vent litt og lad så opp det innebygde batteriet igjen. Du finner mer informasjon i Merknader om lading .
Blinker fire ganger (oransje)	● Programvareoppdateringen ble avbrutt av "Sony Music Center". ● Programvareoppdateringen mislyktes.

* Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

✖ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

Lyser	Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Blinker	● Programvareoppdateringen ble avbrutt av "Sony Music Center". ● Programvareoppdateringen mislyktes. ● Når høyttaleren slår seg på for første gang etter programvareoppdateringen, vil indikatoren blinke 3 ganger og 🔌 (strøm)-indikatoren blinke i grønt for å informere deg om at oppdateringen er fullført.

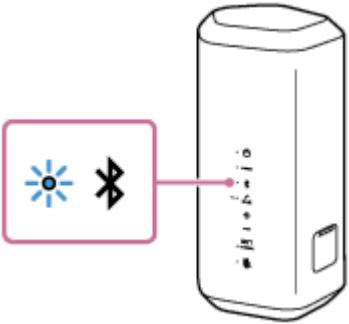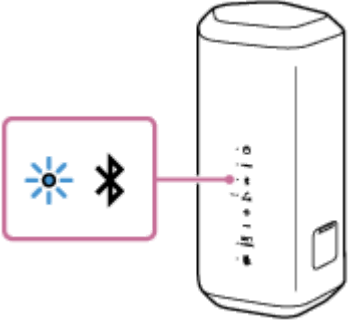Doble blink	Høytaleren går inn i paremodus. 
Blinker langsomt	Høytaleren venter på opprettelsen av en BLUETOOTH-forbindelse. 

STAMINA-indikator (hvit)

Lyser	Strømalternativet STAMINA er aktivert.
Slår seg av	Strømalternativet STAMINA er deaktivert.
Blinker to ganger	Støydeteksjonen er aktivert.
Blinker 3 ganger	Støydeteksjonen er deaktivert.

(mikrofon av)-indikator (rød)

Slår seg av	Mikrofonen på høytaleren er aktivert.
Lyser	Mikrofonen på høytaleren er deaktivert.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren

Når det slippes en ny versjon av programvaren, kan du oppdatere høyttalerens forhåndsinstallerte programvare på følgende måter.


Hvis du oppdaterer programvaren, legges det til nye funksjoner som gjør opplevelsen enklere og mer stabil.

1 Koble høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).

Programvareoppdateringer kan ikke tas i bruk hvis høyttaleren kjører på strøm fra det innebygde batteriet.

2 Slå på høyttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser grønt.

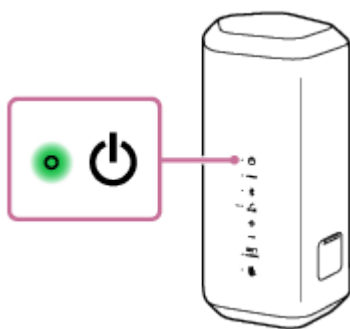

3 Trykk på [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

4 Trykk på [SRS-XE300].

Når det slippes en ny versjon av programvaren, får du et oppdateringsvarsel på "Sony | Music Center"-skjermen.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

Mens programvareoppdateringen pågår, endres ⏻ (strøm)-indikatorens grønne blinkemønster (fra 5 blink til 4 blink og 1 blink, før den slukker).

Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

Når høyttaleren slår seg på for første gang etter programvareoppdateringen, vil ⏻ (strøm)- og 🔊 (BLUETOOTH)-indikatorene blinke 3 ganger for å informere deg om at oppdateringen er fullført.

6 Sjekk versjonen til høyttalerens programvare.

Åpne "Sony | Music Center" og trykk på [SRS-XE300] – [Settings] – [System].

"XXXX", som vises under "SRS-XE300", indikerer programvareversjonen.

Hint

- Hvis programvareoppdateringen mislykkes, slår du av høyttaleren og så på igjen. Høyttaleren vil komme ut av feiltilstanden.

Merknad

- Når et oppdateringsforsøk mislykkes, lader du det oppladbare innebygde batteriet til det er ladet 40 % eller mer.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Om indikatorene](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i referanseveiledningen som fulgte med høyttaleren.
- Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet er festet på følgende steder:
 - på baksiden av hetten på baksiden av høyttaleren.

Retningslinjer for plassering

- Når du bærer høyttaleren, skal du holde godt i den med én hånd og legge den i den andre hånden for å unngå at du mister den. Hvis du mister høyttaleren, kan den bli skadet, forårsake personskade eller skade på gjenstander i huset.
- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må høyttaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue
 - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren)
 - Et sted der det er mye støv
 - Et sted der det er sterk vibrasjon
- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av høyttaleren.
- Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.

Andre notater

- Ikke bruk eller forlat høyttaleren i ekstremt varme eller kalde omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C til 35 °C). Hvis høyttaleren brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.
- Hvis du bruker denne høyttaleren over lengre tid, kan høyttalerens temperatur stige, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet bli redusert for å beskytte batteriet.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp batteriet til full kapasitet hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder denne høyttaleren og som du ikke finner svar på i denne Hjelpeveiledning, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Merknader om lading


Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis høyttaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsomt reduseres. Hvis det innebygde batteriets levetid virker veldig kort, selv etter at det er ladet helt opp, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis det innebygde batteriet må lades opp mye oftere enn før, kan det bety at det oppladbare, innebygde batteriets levetid er utløpt.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Hvis høyttaleren oppdager et problem, slik som det følgende, mens batteriet lades, vil  (strøm)-indikatoren begynne å blinke dobbelt i oransje.

- Den omgivende temperaturen er utenfor området 5 °C–35 °C.
- Når lading av det innebygde batteriet fortsetter lenge.

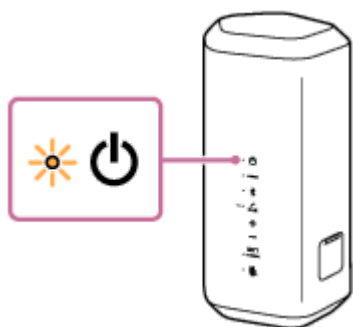

Når det blir oppdaget noe unormalt med det innebygde batteriet, skal du straks avslutte ladingen, vente litt og så lade opp det innebygde batteriet igjen. Dersom problemet vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.
- Lad høyttaleren i en driftstemperatur som er mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.
- Høyttaleren blir varm under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri forlate høyttaleren i en bil som er parkert i solen.
- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens høyttaleren er slått på. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid

før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

- Du kan også lade høyttalerens innebygde batteri ved å koble høyttaleren til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du USB-kabelen fra høyttaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.
- Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet bli redusert for å beskytte batteriet.
- Lading fra en USB-hub er bare garantert når du bruker en selvdrevet USB-hub som bærer en autorisert logo.
- Hvis høyttaleren er koblet til en datamaskin som ikke er koblet til et strømuttak, bruker høyttaleren av datamaskinens batteristrøm. Ikke forlat datamaskinen med høyttaleren tilkoblet i en lengre periode, siden datamaskinen da vil gå tom for strøm.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet

Høyttalerens vanntette og støvbestandige ytelse

Når hetten er ordentlig festet, har høyttaleren en vannbeskyttelse på IPX7^{*1}, som spesifisert i "Beskyttelse ved nedsenkning i vann" ifølge IEC60529 "Beskyttelsesgrad mot inntrengning (IP-kode)"^{*3}, og en støvbeskyttelse på IP6X^{*2}, som spesifisert i "Beskyttelsesgrad mot faste fremmedelemerter"^{*3}.

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen, bassengvann, saltvann
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, varmtvann, osv.)

^{*1} IPX7-samsvar: Tester viser at høyttaleren opprettholder driften når den forsiktig senkes i vann til en dybde på 1 m og blir stående der i 30 minutter.

^{*2} IP6X-samsvar: Tester viser at høyttaleren fortsetter å blokkere støv etter 8 timer i en testeanordning som inneholder støvpartikler som er inntil 75 µm i diameter.


^{*3} Det medfølgende utstyret og kontaktene til denne høyttaleren (USB) er verken vanntette eller støvbestandige. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke høyttaleren utsettes for vann eller vannråper mens noen av kontaktene (USB). Ikke plasser en vase eller andre beholdere som inneholder væske, på høyttaleren.

Den vanntette og støvbestandige ytelsen til høyttaleren er basert på våre målinger under de beskrevne forholdene. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrengning etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

For å unngå forringelse av den vanntette og støvtette ytelsen

Les forholdsreglene under nøye for å være sikker på at du bruker høyttaleren riktig.

- Høyttaleren har gjennomgått testen fra 1,22 m på kryssfiner med en tykkelse på 5 cm i samsvar med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Dette garanterer imidlertid ikke ingen skade, ingen sammenbrudd eller vann- og støvtett ytelse under alle forhold. Deformasjon eller skade fra å slippe høyttaleren eller å utsette den for mekanisk støt kan føre til forringelse av den vann- og støvtette ytelsen.
- Denne høyttaleren er ikke utformet for å tåle vanntrykk. Bruk av høyttaleren på et sted hvor høyt vanntrykk påføres, som i dusjen, kan føre til feil.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårføner eller annet apparat på høyttaleren direkte. Høyttaleren må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.
- Håndter hetten (①) med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen. Når du bruker høyttaleren, må du kontrollere at hetten er helt lukket. Når du lukker hetten, må du være forsiktig så du ikke lar det komme inn fremmedlegemer. Hvis hetten ikke er lukket helt, kan den vanntette og støvtette ytelsen forringes, og det kan føre til feil i høyttaleren som følge av at vann eller støvpartikler kommer inn i høyttaleren.

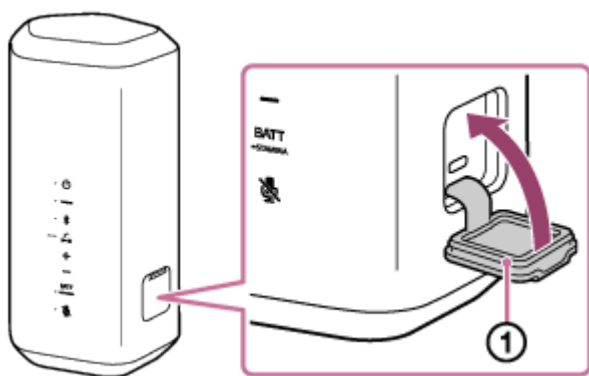


5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Slik tar du vare på høyttaleren

Selv om tekstildelen av høyttaleren er behandlet med vannavvisende middel, kan høyttaleren brukes mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.

- Hvis overflaten på høyttaleren blir tilsmusset som beskrevet nedenfor, kan høyttaleren rengjøres med friskt vann (kranvann osv.) umiddelbart for å fjerne smuss. Hvis smuss blir sittende på overflaten, kan det føre til misfarging eller nedbrytning av overflaten, eller til at høyttaleren ikke fungerer som den skal.
Eks.
 - Hvis høyttaleren har sand, salt (klor) eller andre rester på seg etter bruk på fjellet eller ved et svømmebasseng osv.
 - Hvis høyttaleren blir tilsmusset med fremmedsubstanser (solkrem, sololje osv.)
- Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett høyttaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i høyttaleren kan renne ut. Tørk deretter høyttaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.
- Lydkvaliteten kan bli endret hvis det kommer vann inn i enhetens høyttalerdel eller den passive radiatoren (①). Dette er ikke en feil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett høyttaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i høyttaleren kan renne ut. Tørk deretter høyttaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

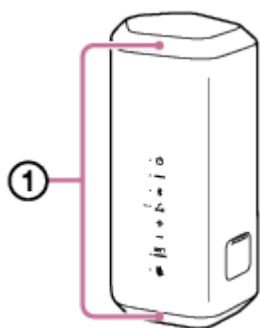

Merknad

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensbensin, alkohol osv. til å rengjøre høyttaleren hvis overflaten på høyttaleren blir skitten. Det påvirker de vannavvisende egenskapene til tekstildelen av høyttaleren.
- Spesielt i kalde områder må du tørke av fukt etter bruk av høyttaleren. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at høyttaleren fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen eller en annen del av høyttaleren, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger osv. på høyttaleren. Det kan føre til skade på høyttalerenheten eller andre deler av høyttaleren.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 30 m.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Høyttaleren har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5,2

Støttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og betjening for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.
- HSP (Headset Profile)*: Aktiverer telefonsamtaler og betjening av smarttelefoner eller mobiltelefoner.
- HFP (Hands-free Profile)*: Aktiverer håndfrie telefonsamtaler og betjening av smarttelefoner eller mobiltelefoner.

* Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen med BLUETOOTH-funksjon støtter både HFP og HSP, bruker du HFP (Hands-free Profile).

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som er plassert maksimalt 30 m unna. Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.

- Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon
- I nærheten av dører eller en brannalarm

Merknad

- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikk vil lyden som spilles av på høyttaleren, være bitte litt forsinket i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du snakker på telefonen eller lytter til musikk.
- Høyttaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.

- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det være at noen enheter kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via BLUETOOTH, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse.
Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
- Bruk av Made for Apple-skiltet betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utviklerne for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for drift av enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter

- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- LDAC™-navnet er et varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

- Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
- Lad opp høyttaleren.
Noen problemer kan løses ved å lade opp det innebygde batteriet.
- Start høyttaleren på nytt.
- Initialiser høyttaleren.
Denne operasjonen gjenoppretter alle innstillinger, slik som volum osv., til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
- Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
- Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om høyttaleren din:
 - For kunder i Nord- og Sør-Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre land/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Høyttaleren vil ikke lade

- Når en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) er i bruk, skal du påse at USB-kabelen er skikkelig koblet til høyttaleren og USB-vekselstrømadapteren. Deretter påser du at USB-vekselstrømadapteren er skikkelig koblet til et strømuttak.
- Når du bruker en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 500 mA eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført. Når du bruker en slik USB-vekselstrømadapter, anbefales det at du slår av høyttaleren før du lader batteriet. Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på mindre enn 500 mA, er det ikke sikkert at batteriet lades. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.
- Høyttaleren har støtte for USB-vekselstrømadaptere som kan levere en utgangseffekt på 3,0 A eller 1,5 A. Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 3,0 A til batterilading skal du påse å bruke en USB Type-C[®]-kabel (som samsvarer med USB-standarden) som har støtte for en utgangseffekt på 3,0 A. Den medfølgende USB-kabelen har støtte for en utgangseffekt på inntil 1,5 A. Ved bruk av andre enheter er det ikke garantert at batteriet lades. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.
- Lad høyttaleren i en driftstemperatur som er mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.
- Du kan også lade høyttalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er tilkoblet høyttaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjonen i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Om indikatorene](#)
- [Merknader om lading](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Kan ikke slå på høyttaleren, eller høyttaleren slår seg plutselig av

- Det oppladbare innebygde batteriet kan være tomt eller ha lite strøm. Koble høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) for å lade opp batteriet.
- Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.
- Automatisk standby-funksjonen kan ha blitt aktivert. Slå av Automatisk standby-funksjonen.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttaler / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler

- Kontroller at både høyttaleren og de tilkoblede enhetene er slått på.
- Skru opp høyttalerens og den tilkoblede enhetens volum.
- Avhengig av den tilkoblede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert det å justere lyden på BLUETOOTH-enheten endrer volumnivået på høyttaleren (med andre ord vil ikke  (strøm)-indikatoren blinke). Hvis lyden fra høyttaleren er lav, justerer du volumnivået på BLUETOOTH-enheten til et egnet nivå, og så justerer du høyttalerens volumnivå med +/- (volum)-knappene på høyttaleren.
- Påse at den tilkoblede enheten spiller av.
- For å bruke en et videosamtaleprogram på en datamaskin, går du til datamaskinens innstillinger og endrer BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP. Under en videosamtale kan det være at lyd kvaliteten forringes hvis forbindelsen er dårlig.
- Påse at høyttalerens mikrofon ikke er slått av.
- Hvis du skal koble en datamaskin til høyttaleren, må du påse at datamaskinens lydutgangsinnstilling er angitt til en BLUETOOTH-enhet.
- Kontroller at høyttaleren har opprettet en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten.
- Par høyttaleren og BLUETOOTH-enheten på nytt.
- Før du kobler til flere høyttalere med BLUETOOTH-forbindelsen for Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, må du oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler.
- Hvis den tilkoblede enheten har en equalizer-funksjon, må denne slås av.
- Flytt høyttaleren unna enheter som mikrobølgeovner, tilgangspunkter for trådløs LAN osv.
- Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere høyttaleren. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten, må denne flyttes.
- Hvis CHARGE-indikatoren begynner å blinke langsomt, må du slå av høyttaleren og lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen eller snakker i telefonen, må du avslutte forbindelsen mellom dem.
- På noen BLUETOOTH-enheter kan du endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen. Hvis enheten din er kompatibel med denne funksjonen, velger du "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

- Velg "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen til høyttaleren.
- Installer den nyeste versjonen av "Sony | Music Center" på den tilkoblede enheten. Hvis du verken kan bruke den nyeste versjonen av "Sony | Music Center" eller koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-tilkobling, avinstallerer du "Sony | Music Center" og installerer appen igjen.
- Når du skal motta/foreta et anrop, kontrollerer du at utgang fra BLUETOOTH-enheten er angitt for høyttaleren.
- Avhengig av appen som blir brukt på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, er det ikke sikkert du hører lyd. I så fall lukker du appen og åpner den igjen. Dette kan løse problemet.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)
- [Om indikatorene](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Foreta et anrop](#)

5-038-101-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lyden blir lav under bruk

- Lyden kan bli lav i følgende tilfeller. Dette er ikke en funksjonsfeil.
 - Når høyttaleren drives utelukkende av det innebygde batteriet, og dette har lite strøm slik at CHARGE-indikatoren blinker langsomt.
 - Når det oppladbare innebygde batteriet har lite strøm på grunn av høyt volum på høyttaleren over lengre tid, selv om høyttaleren var koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) eller til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport.
 - Når høyttalerens omgivelsestemperatur er høy.
- Hvis lyden blir lav under bruk, følger du fremgangsmåten under.
 1. Slå av høyttaleren.
 2. Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

- Plasser høyttaleren og BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra hverandre.
- For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- For å bruke Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen parer du med høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blått.
- Hvis  (BLUETOOTH)-indikatoren ikke blinker dobbelt i blått, trykker du på  (BLUETOOTH)-knappen. Du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)), og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).
- Så snart høyttaleren er initialisert, er det ikke sikkert iPhoner kan koble til høyttaleren. Hvis det skjer, sletter du paringsinformasjonen på iPhoneen, så utfører du paringen på nytt.
- Kontroller at BLUETOOTH-funksjonen er slått på, og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på enheten.
- Hvis høyttaleren ikke vises på BLUETOOTH-enheten, slår du av BLUETOOTH-funksjonen, så slår du på BLUETOOTH-funksjonen igjen. Dette kan fikse problemet.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorene](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Lyden fra høyttaleren blir avbrutt

Hvis "Prioritering av lydkvalitet" er valgt for kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen, kan signalstyrken på høyttaleren variere avhengig av en kombinasjon av oppsettet på BLUETOOTH-enheten og omgivelsesforholdene. I så fall kan det følgende hjelpe med å løse problemet.

- Flytt høyttaleren unna enheter som mikrobølgeovner, tilgangspunkter for trådløs LAN osv.
- På noen BLUETOOTH-enheter kan du endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen. Hvis enheten din er kompatibel med denne funksjonen, velger du "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Velg "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Kan ikke koble en BLUETOOTH-enhet til høyttaleren for Stereopar-funksjonen

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Detaljer om oppdateringsprosedyren finner du under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
- Oppdater "Sony | Music Center" til den nyeste versjonen du setter opp Stereopar-funksjonen. Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Påse at de 2 høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna hverandre.
- Hvis det spilles av musikk, stanser du avspillingen før du setter opp Stereopar-funksjonen.

Beslektet emne

- [Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Kan ikke koble til en høyttaler for Partytilkobling-funksjonen

- Sjekk om enheten er kompatibel med Partytilkobling-funksjonen. Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.
- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Detaljer om oppdateringsprosedyren finner du under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
- Oppdater "Sony | Music Center" til den nyeste versjonen du setter opp Partytilkobling-funksjonen. Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Påse at høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna.
- Hvis det spilles av musikk, stanser du avspillingen før du setter opp Partytilkobling-funksjonen.

Beslektet emne

- [Lytt til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Kan ikke legge en høyttaler til Partytilkobling-funksjonen

- For grupper som er satt opp med "Sony | Music Center", bruker du "Sony | Music Center" hvis du vil legge til en ny høyttaler.
Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Hvis det spilles av musikk, stanser du avspillingen før du setter opp Partytilkobling-funksjonen.

Beslektet emne

- [Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Kan ikke koble høyttaleren til 2 enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XE300


Starte høyttaleren på nytt

Hvis for eksempel det følgende skulle skje, trykker du og holder inne  (strøm)-knappen i ca. 10 sekunder for å starte høyttaleren på nytt.

- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

osv.

Høyttaleren blir slått av under omstarten og på igjen når omstarten er fullført.

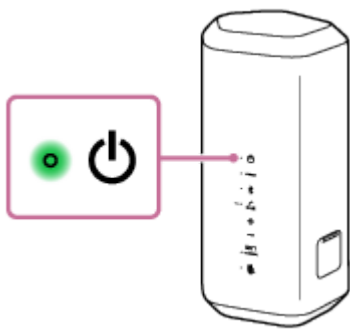

Merknad


- Å starte høyttaleren på nytt sletter ikke paringsinformasjonen. Paringsinformasjonen lagres imidlertid på høyttaleren når høyttaleren slås av. Når du har parett høyttaleren med en ny enhet, slår du av høyttaleren og så på igjen, og så starter du den på nytt.
- Å starte høyttaleren på nytt kan føre til endringer i volumet, funksjoner eller lydinnstillinger.

Trådløs høyttaler
SRS-XE300

Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.

Med høyttaleren påslått trykker og holder du inne - (volum)- og  (BLUETOOTH)-knappen til høyttaleren slår seg av (5 sekunder eller mer).

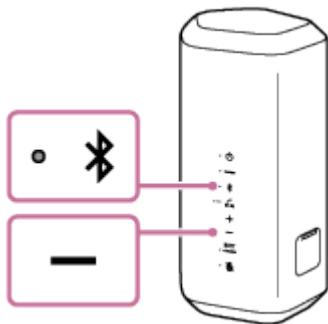

Høyttaleren blir initialisert. Innstillinger slik som volum osv. tilbakestilles til standardinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

Merknad

- Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)