

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300



Este guia explica como utilizar o altifalante. Selecione um tópico no painel de navegação.
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Utilize as versões mais recentes do software pré-instalado no altifalante e do “Sony | Music Center”.

Preparativos

[Peças e controlos](#)

Fonte de alimentação/carregamento

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [Utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável](#)

Estabelecer ligações

Ligação por BLUETOOTH

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ligação a vários pontos

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Ouvir música

Dispositivo BLUETOOTH

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Mudar entre a reprodução de áudio monauricular e a reprodução de áudio estéreo](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Função Par Estéreo

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

Função Ligação Festa

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

Chamadas telefónicas

[Fazer uma videochamada num computador](#)

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

Utilizar o “Sony | Music Center”

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

[Instalar o “Sony | Music Center”](#)

Utilizar o “Fiestable”

[O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

[Instalar o “Fiestable”](#)

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar a função de assistência por voz \(aplicação Google™\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Informação

[Acerca dos indicadores](#)

[Atualizar o software pré-instalado](#)

Notas sobre a utilização

- [Precauções](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)
- [Notas sobre as funcionalidades à prova de água e poeira](#)
- [Como cuidar do altifalante](#)
- [Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)
- [Licenças](#)
- [Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Fonte de alimentação

- [Impossível carregar o altifalante](#)
- [Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)

Som

- [Não há som/Som apenas de um altifalante/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz ou baixo volume da voz dos interlocutores de chamadas](#)
- [O som fica baixo durante a utilização](#)

Ligação por BLUETOOTH


- [Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Saída do som do altifalante interrompida](#)
- [Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo](#)
- [Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa](#)
- [Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa](#)
- [Impossível ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Reiniciar

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Peças e controlos

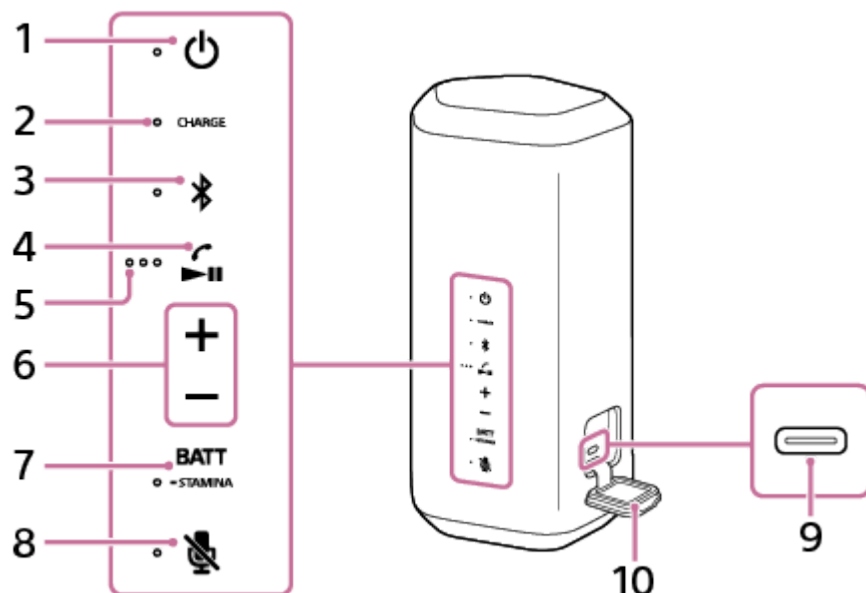

1. Botão (corrente) com indicador

2. Indicador CHARGE

3. Botão (BLUETOOTH) com indicador

4. Botão (reproduzir)/ (chamar)

5. Microfone

6. Botões +/- (volume)

7. Botão BATT (bateria)/botão STAMINA com indicador

8. Botão (microfone desligado) com indicador^{*1}

9. Porta de entrada DC (USB Type-C[®])^{*2}

A bateria incorporada do altifalante pode ser carregada quando ligada a uma tomada de CA através do cabo USB Type-C fornecido e de um transformador de CA USB (disponível no mercado).

10. Tampa

^{*1} Este botão só está ativado com uma conversa por telemóvel em curso.

^{*2} Esta porta não é compatível com a reprodução de música.

Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Carregar o altifalante

O altifalante consegue funcionar com corrente de uma tomada de CA à qual esteja ligado através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou com corrente da bateria incorporada recarregável.

Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar o altifalante.

Com a bateria incorporada previamente carregada, pode utilizar o altifalante apenas com a energia da bateria.


Sugestão

- Para carregar a bateria incorporada do altifalante, está disponível a opção do modo Battery Care, além do método de carregamento normal. O modo Battery Care limita a máxima capacidade de carga a cerca de 90% e faz prolongar a vida útil da bateria. O tempo de reprodução disponível no modo Battery Care é mais curto do que o tempo disponível quando a bateria incorporada é carregada pelo método de carregamento normal. No momento da compra, o altifalante não está no modo Battery Care.
- Pode colocar/retirar o altifalante no/do modo Battery Care utilizando o "Sony | Music Center".

1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA para carregá-lo.

Ligue uma ponta do cabo USB Type-C® à porta de entrada DC no altifalante e a outra ponta a um transformador de CA USB (disponível no mercado) e, em seguida, ligue o transformador de CA USB a uma tomada de CA.

O altifalante suporta transformadores de CA USB capazes de proporcionar uma corrente de saída de 3,0 A ou de 1,5 A. Quando utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 3,0 A para o carregamento da bateria, certifique-se de que utiliza um cabo USB Type-C (compatível com a norma USB) que suporte uma corrente de saída de 3,0 A. O cabo USB fornecido suporta uma corrente de saída de até 1,5 A. A utilização de outros dispositivos para o carregamento da bateria não está garantida.

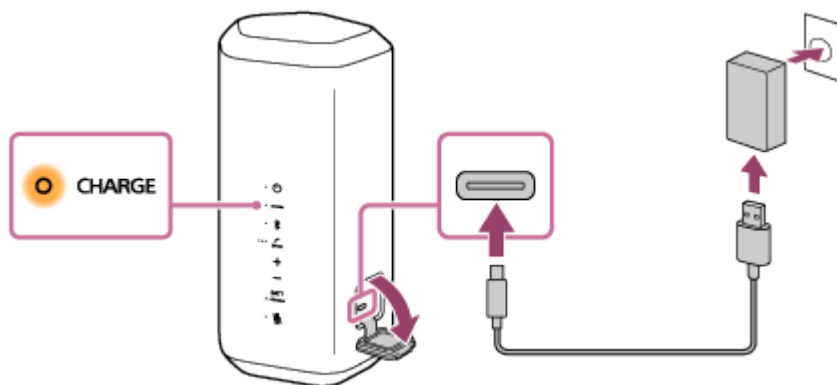

O indicador CHARGE acende uma luz laranja^{*1} enquanto estiver a carregar.

O tempo de carregamento estimado varia consoante a capacidade de potência de saída do transformador de CA USB ligado (disponível no mercado). Além disso, poderá demorar mais do que o tempo de carregamento indicado abaixo, dependendo do tipo e da especificação do transformador de CA USB e do cabo USB utilizados. O tempo de carregamento poderá diferir do tempo indicado abaixo, dependendo da temperatura ambiente ou da utilização do altifalante.

O tempo referido a seguir é indicado como referência.

- Quando um transformador de CA USB disponível no mercado, capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A, estiver ligado, o carregamento é concluído em cerca de 5 horas^{*2} e o indicador CHARGE apaga-se.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, certifique-se de que seja capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A ou mais. Pode utilizar um transformador de CA USB com uma

corrente de saída de 500 mA ou mais e inferior a 1,5 A, mas o tempo de carregamento poderá ser muito mais longo. Quando utilizar este transformador de CA USB, recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.

A utilização de um transformador de CA USB com uma corrente de saída inferior a 500 mA para o carregamento da bateria não está garantida.

*1 Enquanto o altifalante estiver no modo Battery Care, o indicador CHARGE acende uma luz branca.

*2 O tempo necessário para carregar a bateria incorporada vazia até à capacidade máxima quando o altifalante se desligar.

Depois de desligar o cabo USB do altifalante após o carregamento da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa.

A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho à prova de água e poeira.

Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado), o indicador CHARGE acende-se na cor laranja* e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

* Enquanto o altifalante estiver no modo Battery Care, o indicador CHARGE acende uma luz branca.

● Quando utilizar o smartphone Android com o Android 8.1 ou posterior instalado

Quando o altifalante estiver ligado a um smartphone Android através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, toque em [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] no smartphone. A restante carga da bateria do altifalante é apresentada, junto com o nome do dispositivo BLUETOOTH ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Note que a restante carga da bateria apresentada no smartphone pode diferir da restante carga efetivamente presente na bateria do altifalante. Considere esta informação como referência.

● Quando utilizar o iPhone com o iOS 10.0 ou posterior instalado

Quando o altifalante estiver ligado ao iPhone através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, a restante carga da bateria do altifalante é apresentada no ecrã de widgets do iPhone. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Note que a restante carga da bateria apresentada no iPhone pode diferir da restante carga efetivamente presente na bateria do altifalante. Considere esta informação como referência.

Verificar o nível de carga da bateria incorporada recarregável

Quando premir o botão BATT (bateria) com o altifalante ligado, a orientação por voz listada abaixo é emitida pelo altifalante, consoante a restante carga da bateria incorporada.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)

81% - 90% (modo Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Battery Care, Totalmente carregada, Bateria a cerca de 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Bateria a cerca de 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Bateria a cerca de 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Bateria a cerca de 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Pouca carga, carregue a coluna)

Sugestão

- Se utilizar o "Sony | Music Center", pode ativar/desativar a orientação por voz associada à restante carga da bateria e que ouve quando ligar o altifalante.

Duração da carga da bateria incorporada (quando o altifalante não está no modo Battery Care e há uma ligação por BLUETOOTH estabelecida)

- Aprox. 24 horas

— Nível de volume: 34

- STAMINA: ativado
- Aprox. 14 horas (predefinição)
 - Nível de volume: 34
 - STAMINA: desativado
- Aprox. 5 horas
 - Nível de volume: 50 (MÁX.)
 - STAMINA: desativado

Duração da carga da bateria incorporada (depois de a bateria incorporada ser carregada durante 10 minutos)

10 minutos de carregamento proporcionam cerca de 70 minutos de reprodução de música. (Desde que o nível de volume esteja definido como 34 e a opção de energia STAMINA esteja ativada.)

A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a nossa fonte de música especificada. O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando ouvir a orientação por voz (Low Battery, Please Recharge Speaker (Pouca carga, carregue a coluna)) e o indicador CHARGE começar a piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada. Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar o altifalante, ouve a orientação por voz (Please Recharge Speaker. Power Off. (Carregue a coluna. Corrente desligada.)) e o altifalante desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue o altifalante.

Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes a laranja* e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

* Enquanto o altifalante estiver no modo Battery Care, o indicador CHARGE pisca 3 vezes a branco e depois apaga-se.

Sugestão

- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o cabo USB ligado ao altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou a um computador equipado com uma porta de carregamento USB, a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja a reproduzir música. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.

Nota

- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria incorporada recarregável pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por motivos de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo USB e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde a bateria possa ser sujeita a salpicos de água. O cabo USB Type-C fornecido, bem como a porta USB atrás da tampa, não estão concebidos à prova de água nem à prova de poeira.

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Quando o smartphone Android estiver configurado para utilizar apenas o A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para estabelecer ligações por BLUETOOTH, a restante carga da bateria do altifalante não é apresentada no smartphone.

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)


5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Ligar a alimentação

1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a verde e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

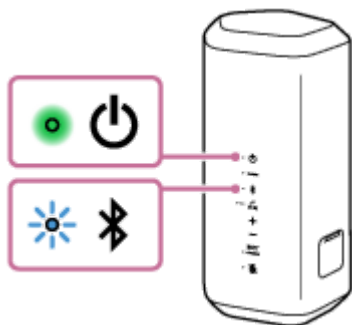

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul continuamente.



Sugestão

- Quando a orientação por voz associada à restante carga da bateria estiver ativada, o utilizador ouve a orientação por voz relativa à restante carga da bateria quando ligar o altifalante.

Nota

- Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes e o altifalante se desligar depois de o ligar, a bateria incorporada recarregável está vazia. Carregue a bateria incorporada.
- Quando ouvir a orientação por voz (Low Battery, Please Recharge Speaker (Pouca carga, carregue a coluna)) e o indicador CHARGE começar a piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada.
- Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar o altifalante, ouve a orientação por voz (Please Recharge Speaker. Power Off. (Carregue a coluna. Corrente desligada.)) e o altifalante desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue o altifalante.

Tópico relacionado


- [Carregar o altifalante](#)
- [Desligar a alimentação](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Desligar a alimentação

1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) e o indicador  (BLUETOOTH) apagam-se.

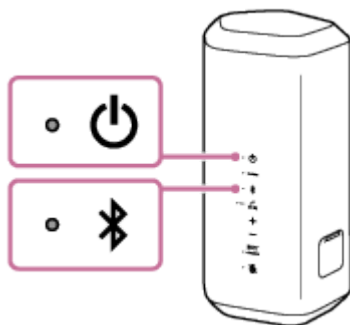

Sugestão

- Se desligar o altifalante quando ele estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) e se a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o indicador  (corrente) acende uma luz laranja e o altifalante entra no modo de espera do BLUETOOTH*.

* No momento da compra, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300**Utilizar a função de espera do BLUETOOTH (ligação automática)**


Quando a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o altifalante liga-se automaticamente quando o utilizador operar um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação por BLUETOOTH.

Antes de operar o altifalante, tenha em atenção o seguinte:

- A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado). Se o altifalante estiver a funcionar apenas com a bateria incorporada recarregável, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.
- Primeiro, emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH. Se não houver informações de emparelhamento armazenadas no altifalante, como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra, o altifalante não entra no modo de espera do BLUETOOTH.

1 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.

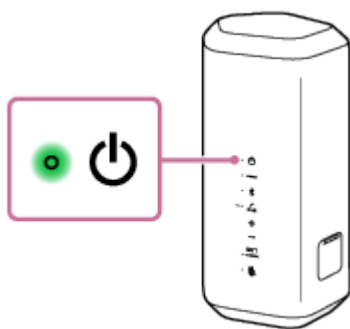**2 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.**

Music Center

3 Toque em [SRS-XE300].

4 Toque em [Settings].



5 Toque em [Power Option].

6 Toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para seleccioná-la.

A caixa de verificação seleccionada indica que a função de espera do BLUETOOTH está ativada.

7 Volte ao ecrã do altifalante selecionado apresentado acima (o ecrã do passo 4).

A nova configuração é aplicada.

Para desativar a função de espera do BLUETOOTH

No passo 6 acima, toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para desmarcá-la e volte ao ecrã do altifalante selecionado apresentado acima (o ecrã do passo 4) para desativar a função de espera do BLUETOOTH.

Sugestão

- Quando a função de espera do BLUETOOTH se ativar, o indicador  (corrente) acende-se na cor laranja com o altifalante desligado. (Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).)

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Função Espera Auto (poupança de energia)

Nas seguintes situações, o altifalante desliga-se automaticamente após 15 minutos para poupar a energia da bateria incorporada recarregável.

No momento da compra, a função Espera Auto está ativada.

- Nenhuma operação no altifalante.
- A função mãos-livres do smartphone ou telemóvel ligado está definida como desativada e o smartphone ou telemóvel não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado, como, por exemplo, um WALKMAN®, não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Espera Auto utilizando o “Sony | Music Center”.

Nota

- Enquanto o altifalante estiver ligado a um smartphone Android ou a um iPhone através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, a função Espera Auto está desativada.

Ativar/desativar a função Espera Auto

- 1 Ligue o altifalante.
- 2 Prima e mantenha premido o botão + (volume) e o botão - (volume) simultaneamente durante cerca de 5 segundos.
 - Quando a função Espera Auto for desativada, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes a laranja.
 - Quando a função Espera Auto for ativada, o indicador  (corrente) pisca duas vezes a laranja.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável


Enquanto o altifalante estiver a funcionar com alimentação da bateria incorporada, pode utilizar o altifalante por um período de tempo mais longo reduzindo o consumo de energia.

STAMINA

Enquanto a opção de energia STAMINA estiver ativada num altifalante que esteja a funcionar com alimentação da bateria incorporada, pode desfrutar da reprodução de música com menos consumo de energia e por um período de tempo mais longo.

No momento da compra, a opção de energia STAMINA está desativada. Pode ativar a opção realizando qualquer dos seguintes procedimentos:

- No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] e, em seguida, selecione a caixa de verificação [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Prima e mantenha premido o botão BATT (bateria)/  STAMINA no altifalante durante cerca de 2 segundos. O indicador STAMINA acende-se a branco para indicar que a opção de energia STAMINA está ativada. Para desativar a opção de energia STAMINA, prima e mantenha premido o botão BATT (bateria)/  STAMINA durante cerca de 2 segundos.

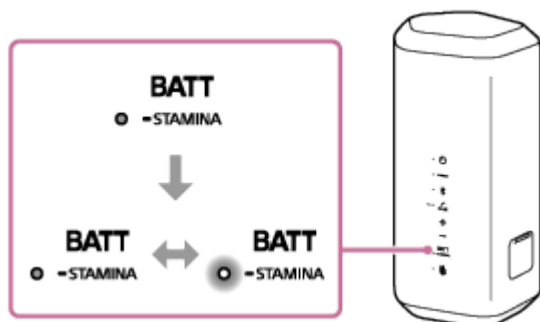


Função Detecção de ruído ambiente

A tecnologia de deteção por microfone da Sony deteta automaticamente ruídos à volta do altifalante durante a reprodução de música. A tecnologia corta os sons graves que são perturbados pelo ruído ambiente para reduzir o consumo de energia pelo altifalante e preservar a carga da bateria*.

No momento da compra, a função Detecção de ruído ambiente está ativada. Pode desativar a função Detecção de ruído ambiente realizando qualquer dos seguintes procedimentos:

* Com a função Detecção de ruído ambiente ativada e o volume do altifalante no máximo, a duração da carga da bateria incorporada, consoante o ambiente circundante, prolonga-se até 1 hora.

- No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] e, em seguida, selecione a caixa de verificação [Ambient Noise Sensing].
 - Prima e mantenha premido o botão  (reproduzir)/  (chamar) e o botão - (volume) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 5 segundos.
- Quando a função Detecção de ruído ambiente estiver desativada, o indicador STAMINA pisca 3 vezes a branco.
 - Quando a função Detecção de ruído ambiente estiver ativada, o indicador STAMINA pisca duas vezes a branco.

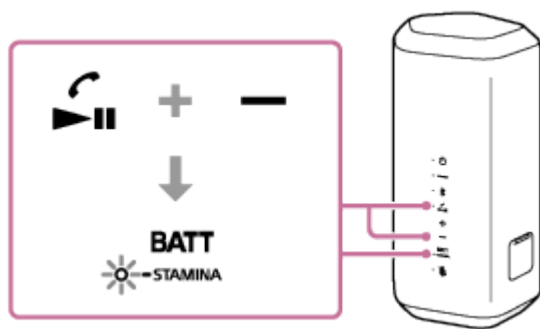

Nota

- Com a opção de energia STAMINA ativada, a função Detecção de ruído ambiente está desativada.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.


Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento dos dispositivos BLUETOOTH ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:


- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o volume do altifalante quando a reprodução de música se inicia após o estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH entre os dispositivos BLUETOOTH e o altifalante.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-las.

1 Ligue o altifalante.

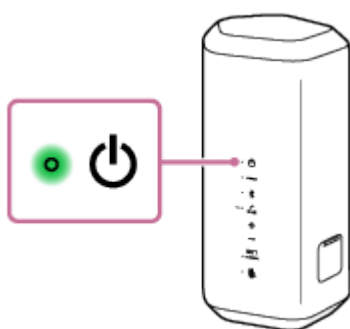


2 Verifique o estado do indicador ✕ (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

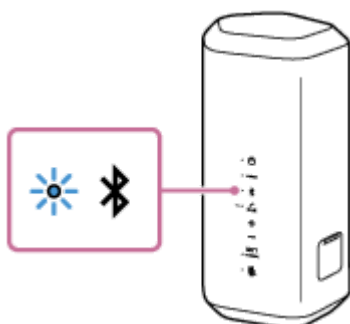

Caso o altifalante seja emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 4.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

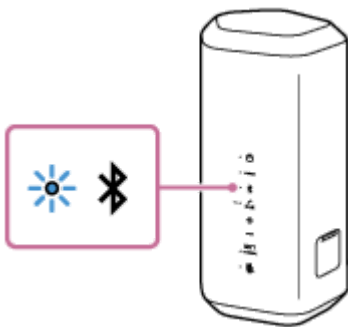

O altifalante está à procura de um dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo **3**.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo **4**. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

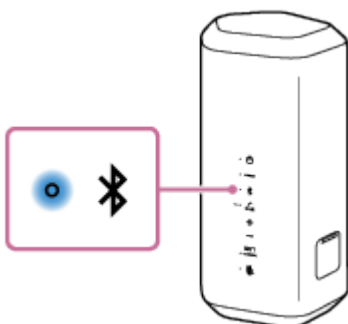


O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo **3**.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo **4**. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

3 Prima o botão (BLUETOOTH).

Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

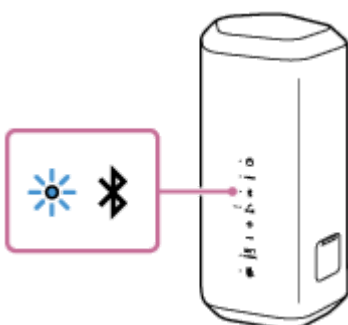

4 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione "SRS-XE300".

Se for necessário introduzir uma palavra-passe* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza "0000".

* A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

5 Estabeleça a ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

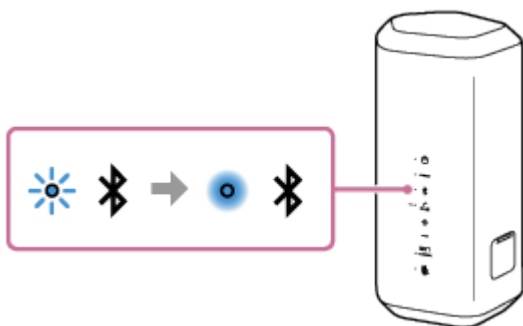

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo 3.

Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- As instruções apresentadas acima para o dispositivo BLUETOOTH são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- Pode realizar operações, incluindo estabelecer e desligar ligações por BLUETOOTH, utilizando o "Sony | Music Center".
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (ligação a vários pontos)

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 3.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.

— O altifalante é inicializado.

Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.

- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento dos dispositivos BLUETOOTH ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados

Windows 10, Windows 8.1


Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue a coluna do computador.
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

— Quando a coluna do computador estiver ligada:




1 Ligue o altifalante.

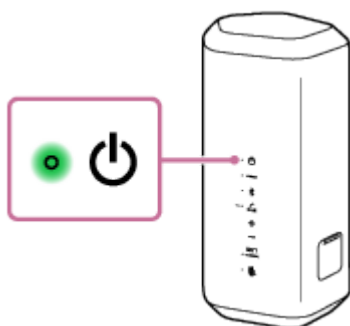


2 Verifique a atividade do indicador (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

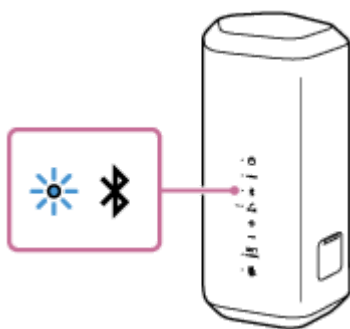

Caso o altifalante seja emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 4.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

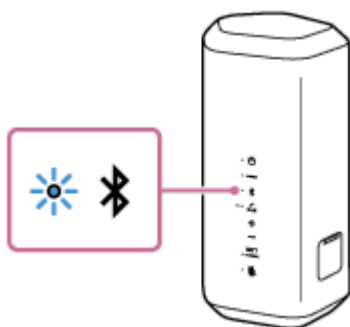

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado.
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

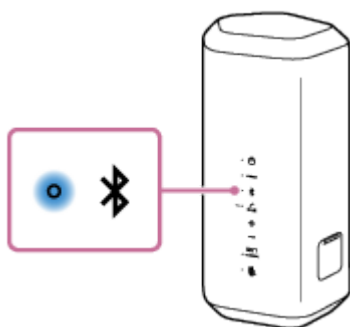


O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.

Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

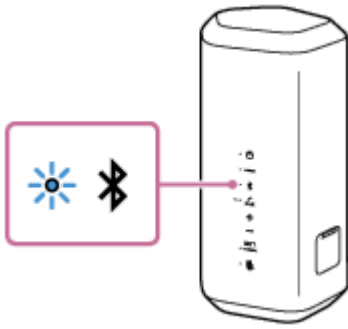


4 Acorde o computador se este estiver no modo de espera (em suspensão) ou no modo de hibernação.


5 Registe o altifalante no computador.

No Windows 10


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

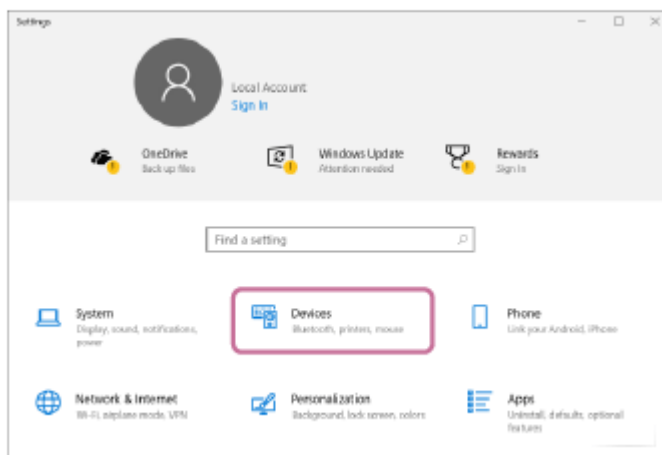


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

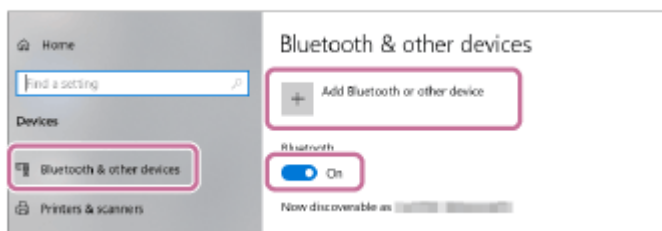

4. Clique em [Bluetooth].

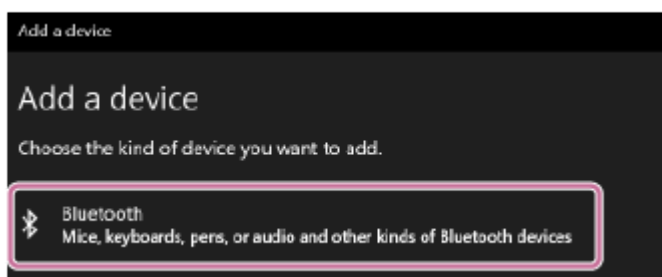

5. Selecione [SRS-XE300].

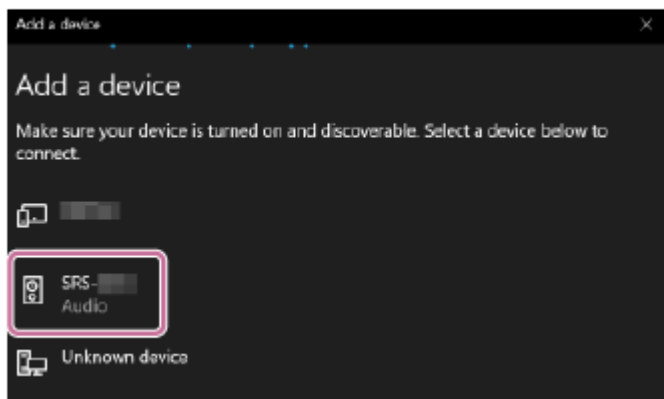


Se for necessário introduzir uma palavra-passe*, introduza "0000".

Se [SRS-XE300] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.


* A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 6.

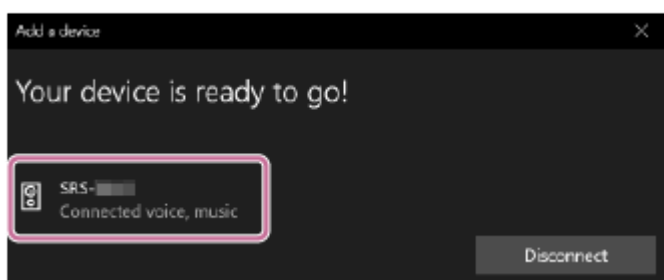


No Windows 8.1

1. Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, em [Control Panel]. Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Devices and Printers]. Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] no menu [View by] no canto superior direito do ecrã.
2. Clique em [Add a device].

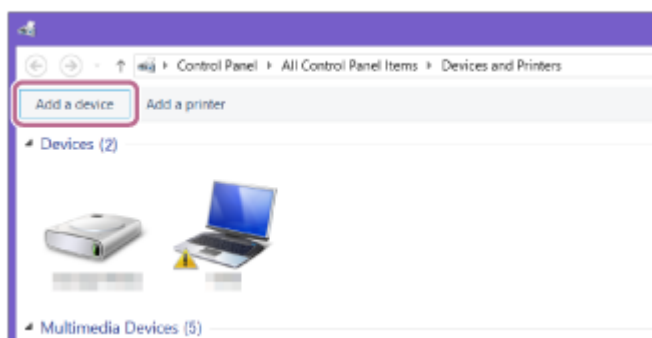

3. Selecione [SRS-XE300] e clique em [Next].

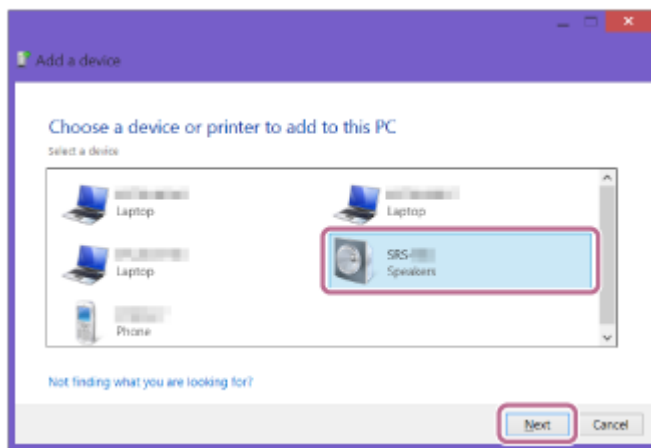


Se for necessário introduzir uma palavra-passe*, introduza "0000".


Se [SRS-XE300] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.

* A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

4. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].
O computador começa a instalar o controlador.

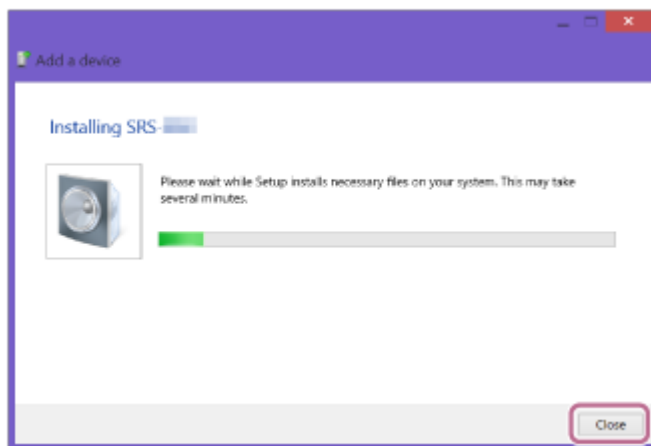


Aparece o símbolo "Ⓢ" no canto inferior esquerdo do ícone [SRS-XE300] durante a instalação. Quando o símbolo "Ⓢ" desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo 5-5.

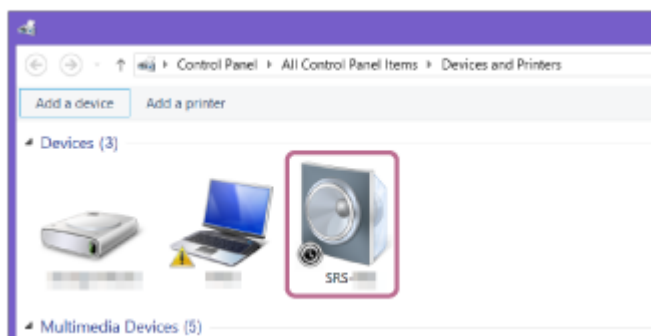


Dependendo do computador, a instalação poderá demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar demasiado tempo, a função Espera Auto do altifalante desliga-o automaticamente. Se isso acontecer, volte a ligar o altifalante.

5. Clique com o botão direito na opção [SRS-XE300], em [Devices], e selecione [Sound settings] no menu que aparece.

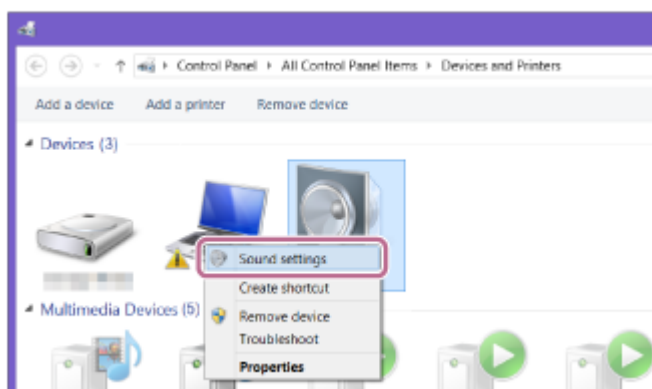


6. Confirme a opção [SRS-XE300 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XE300 Stereo], avance para o passo 6.

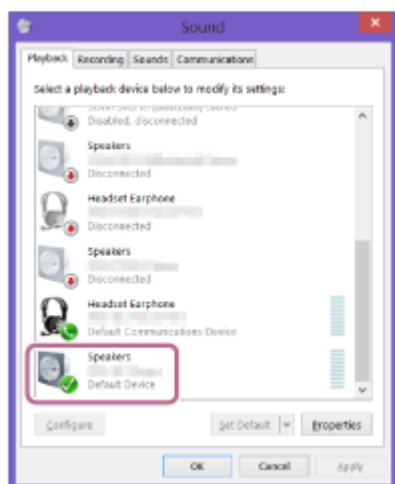


- Se não houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XE300 Stereo], avance para o passo 5 -7.
- Se a opção [SRS-XE300 Stereo] não aparecer, clique com o botão direito no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo 5 -7.

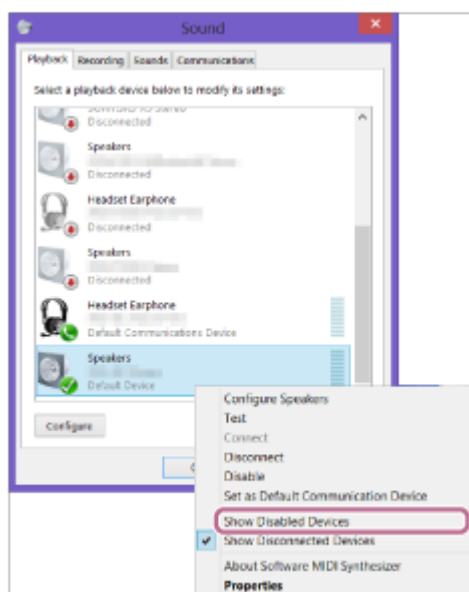


7. Clique com o botão direito na opção [SRS-XE300 Stereo] e selecione [Connect] no menu que aparece.

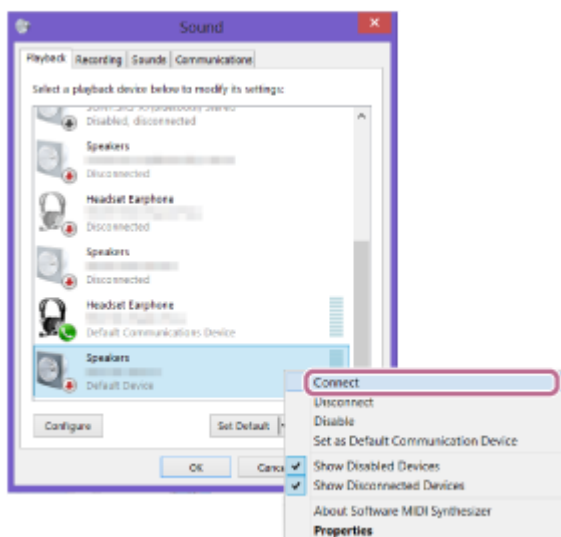

Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação sobre a opção [SRS-XE300 Stereo], no ecrã [Sound]. Avance para o passo 6 .

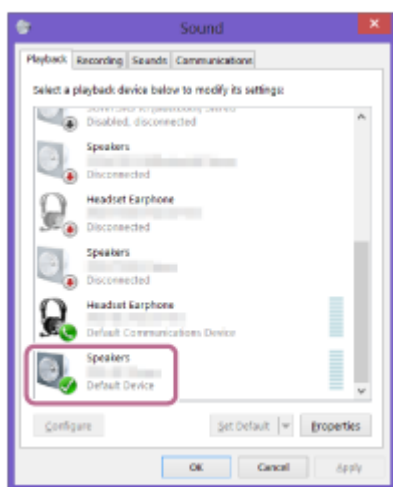


Se não for possível clicar em [Connect] para [SRS-XE300 Stereo], selecione [Disable] no [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).

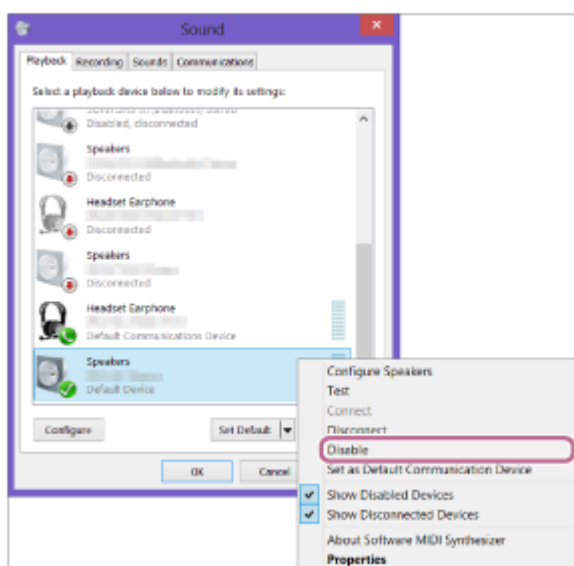

6 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

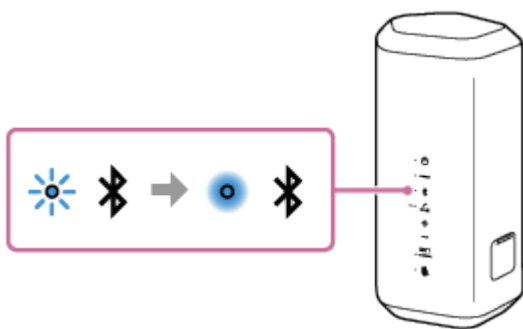

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 3.

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (ligação a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 3.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento dos dispositivos BLUETOOTH ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados

macOS Catalina (versão 10.15)


Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue a coluna do computador.
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

— Quando a coluna do computador estiver ligada:




1 Ligue o altifalante.

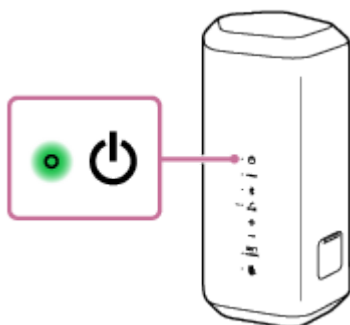


2 Verifique a atividade do indicador (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

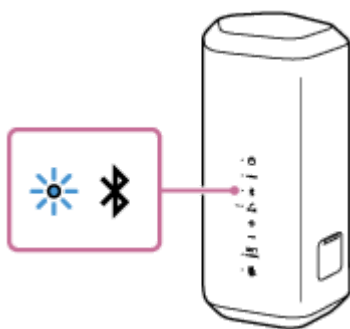

Caso o altifalante seja emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 4.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

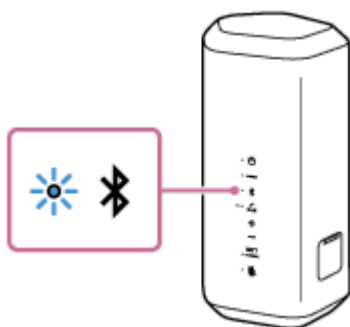

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado.
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

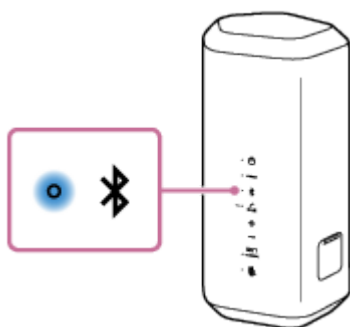


O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.

Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

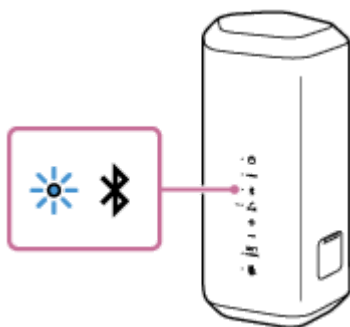


4 Procure o altifalante no computador.

1. Clique em  (System Preferences) - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [SRS-XE300] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

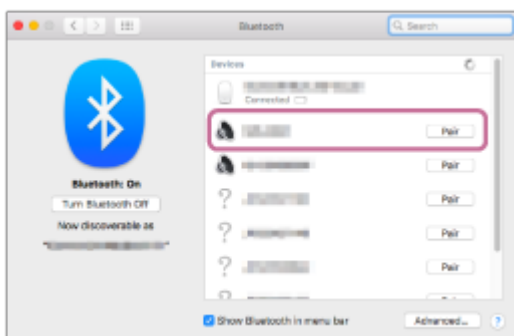

5 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

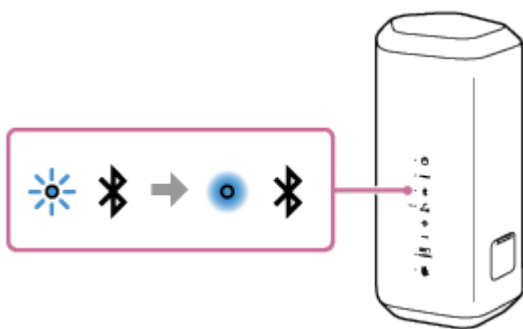

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 3.

6 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [SRS-XE300] em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

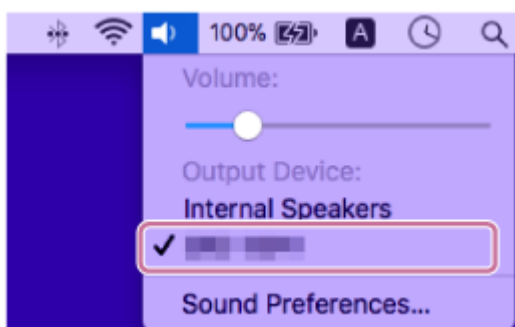

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (ligação a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 3.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.

- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)


5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300


Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

Enquanto o altifalante estiver ligado a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Mudar a fonte da reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode mudar a fonte da reprodução de música de um dispositivo para outro sem ter de restabelecer a ligação por BLUETOOTH.

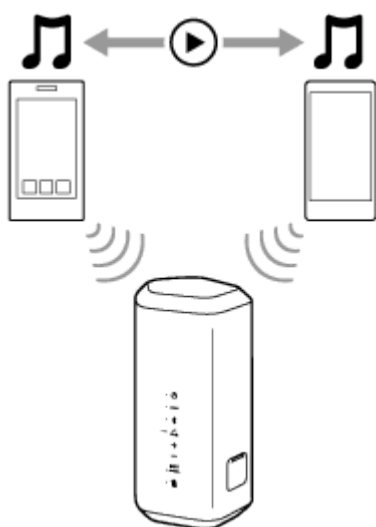

- Aguardar uma chamada para qualquer dos 2 smartphones/dispositivos iPhone
Pode manter os 2 smartphones/dispositivos iPhone em espera, a aguardar uma chamada, enquanto ouve música reproduzida num dos smartphones/dispositivos iPhone e atender uma chamada num dos smartphones/dispositivos iPhone quando a chamada chegar.

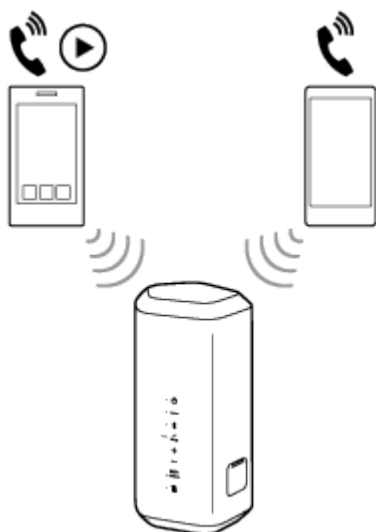

Ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH


- 1 Ligue o altifalante ao primeiro dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes sobre o procedimento da ligação por BLUETOOTH, consulte um dos seguintes tópicos que seja aplicável ao seu dispositivo.

- Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®
- Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)
- Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

2 Mantendo o altifalante ligado ao primeiro dispositivo BLUETOOTH, prima o botão (BLUETOOTH).


Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

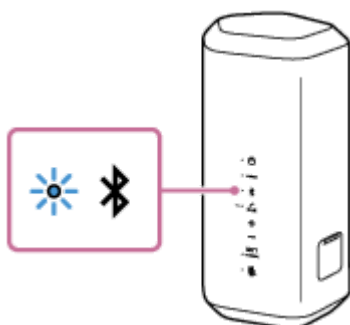

3 Utilize o segundo dispositivo BLUETOOTH para procurar o altifalante.

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH 2nd Device Connected (2.º Dispositivo BLUETOOTH Ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

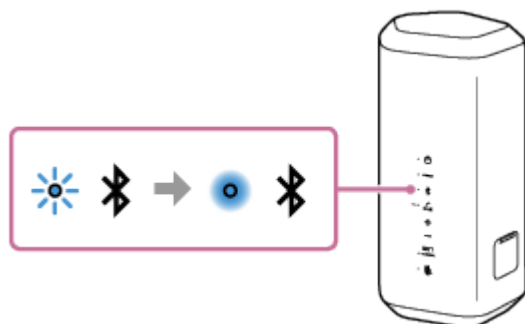

Alterar os dispositivos BLUETOOTH numa ligação a vários pontos

Mantendo o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos, pode tentar ligar outro dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH.

Quando utiliza o altifalante e o terceiro dispositivo numa tentativa de estabelecer uma ligação por BLUETOOTH, a ligação por BLUETOOTH a um dos 2 dispositivos utilizados para a reprodução de música ou conversa por telemóvel anterior é mantida e a ligação por BLUETOOTH ao outro dispositivo é desligada. Em seguida, estabelece-se uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o terceiro dispositivo.

Reprodução de música com o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos

- Quando utiliza o altifalante para reproduzir música, começa a ouvir música num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos que foi utilizado para a reprodução anterior.
- Para reproduzir música no outro (segundo) dispositivo de uma ligação a vários pontos, utilize o segundo para iniciar a reprodução de música.

Dependendo das condições, poderá ainda ouvir música reproduzida no mesmo (primeiro) dispositivo a partir do altifalante depois de utilizar o segundo dispositivo para iniciar a reprodução. Nesse caso, pare a reprodução no primeiro dispositivo. Depois, pode ouvir música reproduzida no segundo dispositivo.

Receber uma chamada com o altifalante ligado a 2 smartphones/dispositivos iPhone numa ligação a vários pontos

- Se ligar o altifalante a 2 smartphones/dispositivos iPhone numa ligação a vários pontos, coloca ambos os dispositivos em espera para uma chamada a receber.
- Quando chegar uma chamada num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos, ouve-se um toque de chamada através do altifalante.
- Quando chegar outra chamada no outro (segundo) dispositivo enquanto estiver a falar na primeira chamada através do altifalante, ouve-se um toque de chamada no segundo dispositivo.
Se terminar a chamada no primeiro dispositivo, ouve um toque de chamada no segundo dispositivo através do altifalante.

Acerca da orientação por voz

Enquanto o altifalante estiver ligado a dispositivos numa ligação a vários pontos, o utilizador ouve as seguintes orientações por voz provenientes do altifalante, em função das condições.

- Quando se estabelece uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o primeiro dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Connected (Dispositivo1 BLUETOOTH Ligado)"
- Quando se estabelece uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o segundo dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Connected (Dispositivo2 BLUETOOTH Ligado)"
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao primeiro dispositivo é desligada: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (Dispositivo1 BLUETOOTH Desligado)"
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao segundo dispositivo é desligada: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (Dispositivo2 BLUETOOTH Desligado)"
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao primeiro dispositivo é desligada e substituída pela ligação por BLUETOOTH estabelecida com o terceiro dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Replaced (Dispositivo1 BLUETOOTH Substituído)"
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao segundo dispositivo é desligada e substituída pela ligação por BLUETOOTH estabelecida com o terceiro dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Replaced (Dispositivo2 BLUETOOTH Substituído)"

Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- Pode realizar operações, incluindo estabelecer e desligar ligações por BLUETOOTH, utilizando o "Sony | Music Center".

Nota

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- A ligação a vários pontos não pode ser desativada.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

- Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)
- Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual.


As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

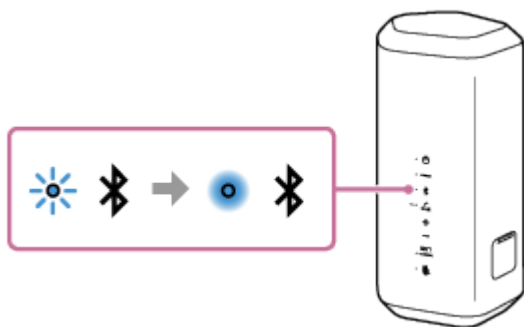

2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.


Na altura da compra, a saída de áudio do altifalante está definida para a reprodução de áudio monauricular. Pode alternar a definição de saída de áudio do altifalante entre monauricular e estéreo com o “Sony | Music Center”.

3 Ajuste o volume premindo os botões +/- (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando premir os botões +/- (volume) no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  (corrente) do altifalante poderá não piscar mesmo que ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH.

Prima e mantenha premidos os botões +/- (volume) para ajustes rápidos.

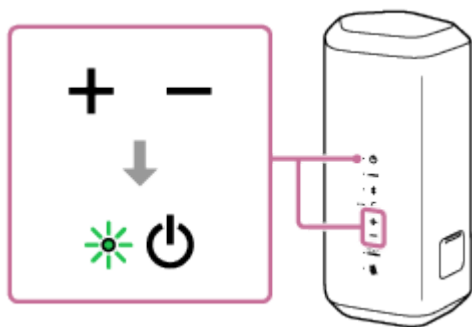

Durante a reprodução, pode utilizar os botões no altifalante para executar as seguintes operações.

Pausa

Prima o botão ►|| (reproduzir)/ ☎ (chamar) durante a reprodução para colocar a música em pausa. Prima-o novamente para cancelar a pausa.


Saltar para o início da faixa seguinte

Prima o botão ►|| (reproduzir)/ ☎ (chamar) duas vezes rapidamente durante a reprodução.

Saltar para o início da faixa atual ou anterior*

Prima o botão ►|| (reproduzir)/ ☎ (chamar) 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

* As operações descritas acima variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.

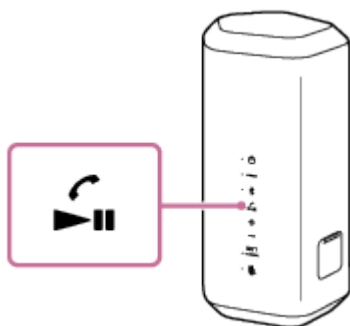

Sugestão

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja a reproduzir música. Contudo, dependendo do tipo ou das especificações do transformador de CA USB ou consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Se pretender utilizar o altifalante enquanto carrega a bateria, baixe o volume do altifalante, ou desligue o altifalante, e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador ⚡ (corrente) pisca 3 vezes.

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- Quando a bateria incorporada tiver pouca carga, o volume máximo do altifalante diminui.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.

- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Mudar entre a reprodução de áudio monauricular e a reprodução de áudio estéreo

Mudar a saída de áudio

Na altura da compra, a saída de áudio do altifalante está definida para a reprodução de áudio monauricular. Pode alterar a definição de saída de áudio do altifalante com o “Sony | Music Center”.

- 1 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

- 2 Toque em [SRS-XE300].

- 3 Toque em [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] e selecione a definição de saída de áudio.

Sugestão


- Para utilizar um dispositivo BLUETOOTH compatível com LDAC, altere a definição de saída de áudio do altifalante para permitir a reprodução de áudio estéreo.

Colocar o altifalante na vertical/horizontal


O altifalante pode ser colocado na vertical ou na horizontal (dupla posição de colocação).

Quando a saída de áudio do altifalante estiver definida para a reprodução de áudio estéreo, o áudio do canal da direita (lado direito) é emitido pelo componente do altifalante mais próximo do logótipo da Sony.

Colocação na vertical

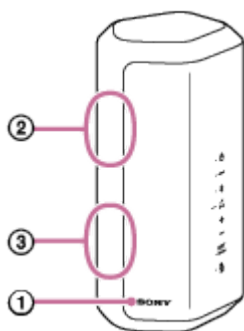

Colocação na horizontal

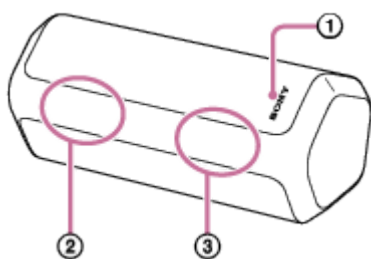

- ① : logótipo da Sony
② : canal da esquerda (lado esquerdo)
③ : canal da direita (lado direito)

Coloque o altifalante com o logótipo da Sony situado do seu lado direito.

Esta colocação é recomendada quando a saída de áudio do altifalante for alterada para permitir a reprodução de áudio estéreo.

Nota

- Coloque o altifalante numa superfície plana e nivelada. Se colocar o altifalante numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH (Codec)

As preferências “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável” estão disponíveis no altifalante para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. A preferência “Prioridade à qualidade de som” proporciona compatibilidade não só com o codec SBC, mas também com os codecs AAC e LDAC* para a reprodução de música de alta qualidade sonora, ao passo que a preferência “Prioridade à ligação estável” permite reproduzir música através de ligações por BLUETOOTH mais estáveis. No momento da compra, a preferência “Prioridade à qualidade de som” está selecionada.

Codecs suportados

- Prioridade à qualidade de som (predefinição): O codec ideal, entre AAC, LDAC* e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Prioridade à ligação estável: A definição SBC está selecionada.

* Para utilizar um dispositivo BLUETOOTH compatível com LDAC, altere a definição de saída de áudio do altifalante para permitir a reprodução de áudio estéreo.

1 Ligue o altifalante.


O indicador  (BLUETOOTH) pisca* a azul.

* Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo e o indicador  (BLUETOOTH) poderá acender uma luz azul.

2 Altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH.

Quando utilizar os botões do altifalante

1. Prima e mantenha premido o botão  (reproduzir)/  (chamar) e o botão  (BLUETOOTH), ao mesmo tempo, durante cerca de 2 segundos.
Quando a preferência “Prioridade à ligação estável” for selecionada, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes a verde.
Quando a preferência “Prioridade à qualidade de som” for selecionada, o indicador  (corrente) pisca duas vezes a verde.
Quando o altifalante for ligado a dispositivos BLUETOOTH, todas as ligações são automaticamente desligadas e depois restabelecidas e a nova configuração é aplicada.

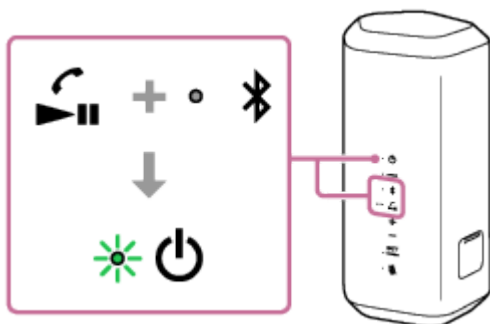

Sugestão

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), pode alterar a qualidade da ligação por BLUETOOTH enquanto o altifalante também estiver desligado.

Quando utilizar o “Sony | Music Center”

1. Emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone.
Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante.
2. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

3. Toque em [SRS-XE300].
4. Toque em [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] e, em seguida, selecione [Priority on Sound Quality] ou [Priority on Stable Connection].
5. Desligue a ligação com o dispositivo BLUETOOTH e depois volte a estabelecê-la.
A nova configuração é aplicada.

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Enquanto a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada, pode ocorrer ruído ou interrupção do som dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH para a preferência “Prioridade à ligação estável”.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Mudar entre a reprodução de áudio monauricular e a reprodução de áudio estéreo](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

Uma vez desligada a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH desligado)) proveniente do altifalante.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)

Para utilizar a função Par Estéreo, são necessários 2 altifalantes SRS-XE300. Ao ligar 2 altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de um som mais potente.

Um altifalante ligado através de uma ligação por BLUETOOTH reproduz o som no canal esquerdo (lado esquerdo) e o outro altifalante ligado através de outra ligação por BLUETOOTH reproduz o som no canal direito (lado direito) para proporcionar uma reprodução em estéreo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se estiver em curso.

Pode estabelecer ou desligar uma ligação para a função Par Estéreo utilizando o “Sony | Music Center”.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, o codec muda automaticamente para SBC.
- O facto de se desligar o altifalante não termina a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Porém, quando a função de espera do BLUETOOTH permanece ativa em ambos os altifalantes, se ligar qualquer dos altifalantes, liga automaticamente o outro e estabelece uma ligação para a função Par Estéreo.

Nota

- Antes de estabelecer uma ligação entre o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH, baixe o volume do altifalante e do dispositivo ou pare a reprodução da música no dispositivo para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)

Pode ligar vários altifalantes (até 100 altifalantes) compatíveis com a função Ligação Festa através de ligações por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música.

Os produtos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.

Os dispositivos* compatíveis com a função Ligação Festa:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Dependendo do seu país ou região, alguns dispositivos compatíveis não estão disponíveis para compra.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se estiver em curso.

1 Utilize o “Sony | Music Center” para configurar o altifalante para a função Ligação Festa.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.

Para configurar a Função Ligação Festa diretamente no altifalante em vez de utilizar o “Sony | Music Center”

Se não conseguir configurar a Função Ligação Festa utilizando o “Sony | Music Center”, atualize o software do altifalante para a versão mais recente. Depois disso, poderá configurá-la usando os botões no altifalante.

1. Configure o SRS-XE300 como o primeiro altifalante.

- Ligue o altifalante.
- Conecte o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.
- Prima e mantenha premidos simultaneamente o botão  (BLUETOOTH) e o botão + (volume) no altifalante durante cerca de 2 segundos.
O altifalante emitirá um som de notificação.

2. Conecte um segundo altifalante ou até mais.

- Ligue o altifalante.
- Prima e mantenha premidos simultaneamente o botão  (BLUETOOTH) e o botão + (volume) no altifalante durante cerca de 2 segundos.*
O altifalante emitirá um som de notificação e conectar-se-á ao primeiro altifalante.

* Esta operação é um exemplo para o SRS-XE300. A operação varia consoante o modelo. Para obter mais informações, consulte o Guia de ajuda para o seu altifalante.

3. Depois de concluir a configuração, comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.
4. Para terminar a Função Ligação Festa, prima e mantenha premidos simultaneamente o botão **⌵** (BLUETOOTH) e o botão **+** (volume) no primeiro altifalante durante cerca de 5 segundos.

Para mudar o dispositivo BLUETOOTH ou altifalante ligado ou para terminar a função Ligação Festa

Pare primeiro a reprodução de música.

Sugestão

- Quando utilizar a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Quando vir filmes utilizando a função Ligação Festa, poderá haver um desfasamento entre o vídeo e o áudio.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Fazer uma videochamada num computador

Durante uma videochamada num computador, pode utilizar o altifalante para a conversa por telemóvel sem fios.

1 Ligue o altifalante a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH.

2 Inicie uma aplicação de videochamadas no computador.

3 Veja as definições^{*1} da aplicação de videochamadas.

- Para videochamadas no computador, selecione o perfil BLUETOOTH não para a reprodução de música (A2DP), mas antes para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP). Enquanto o perfil BLUETOOTH para a reprodução de música (ligação A2DP) estiver selecionado, a conversa por telemóvel pode não estar disponível.
- Para as definições do altifalante, selecione [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, o perfil BLUETOOTH para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2} é o perfil BLUETOOTH para a reprodução de música.)
- Para as definições do microfone, selecione [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, o perfil BLUETOOTH para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP).
- Dependendo da aplicação de videochamadas, a seleção de [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} ou [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, o perfil BLUETOOTH para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP), ou de [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2}, o perfil BLUETOOTH para a reprodução de música (ligação A2DP), pode não estar disponível para as definições do altifalante ou do microfone e apenas [SRS-XE300] poderá estar visível. Nesse caso, selecione [SRS-XE300].
- Para perguntas frequentes e respetivas respostas, visite o site de apoio ao cliente.

^{*1} Dependendo da aplicação de videochamadas utilizada, esta função poderá não estar disponível.

^{*2} Os termos poderão variar consoante o seu computador ou aplicação de videochamadas.

Sugestão

- Quando não for possível ver as definições da aplicação de videochamadas nem selecionar [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] ou [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], o perfil BLUETOOTH para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP), selecione [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] ou [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] para as definições no computador e, em seguida, estabeleça uma ligação. Para mais detalhes, consulte os seguintes tópicos.
 - [Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- Num computador Mac, os perfis BLUETOOTH tanto para a reprodução de música (A2DP) como para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP) são utilizados para as videochamadas e não é necessário selecionar o perfil.

Nota

- Quando o altifalante estiver ligado a um computador Mac e a um smartphone numa ligação a vários pontos, a aplicação de videochamadas poderá não funcionar corretamente. Nesse caso, termine a ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o smartphone.

Tópico relacionado

- [Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [O que posso fazer para resolver um problema?](#)

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Receber uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um smartphone ou telemóvel que suporte o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação por BLUETOOTH.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o smartphone ou telemóvel utilizado. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

Acerca dos toques de chamada


Quando chega uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através do altifalante.

O toque de chamada varia do seguinte modo, consoante o smartphone ou telemóvel utilizado.

- Toque de chamada definido no altifalante
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel apenas para uma ligação por BLUETOOTH

1 Ligue o altifalante a um smartphone ou telemóvel.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

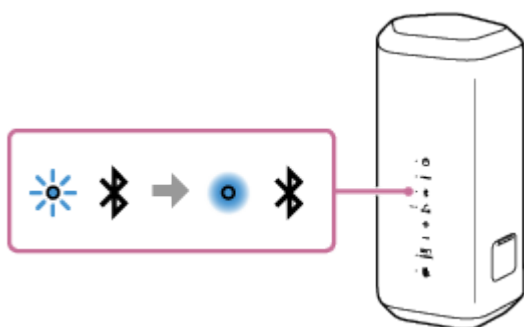


Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa

Estabeleça a ligação ao altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul. Nos seguintes passos e operações durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize o altifalante que estiver ligado ao smartphone ou telemóvel.

2 Prima o botão (reproduzir)/ (chamar) quando receber uma chamada.

Fale para o microfone do altifalante.

Quando chegar uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através do altifalante.

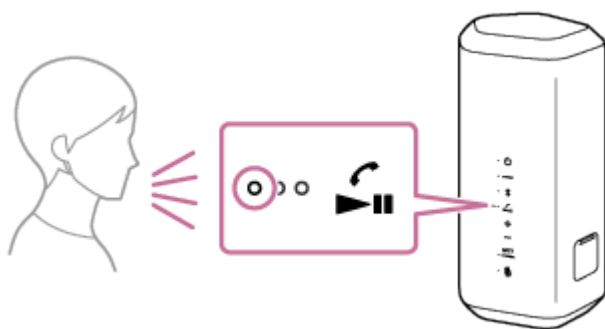


Se não ouvir o toque de chamada através do altifalante

O altifalante pode não estar ligado a um smartphone ou telemóvel com o perfil HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.

3 Com o telemóvel a tocar ou com uma conversa por telemóvel em curso, ajuste o volume premindo os botões +/- (volume) no altifalante ou utilizando o smartphone ou telemóvel.

Quando premir os botões +/- (volume) no altifalante ou ajustar o volume no smartphone ou telemóvel, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

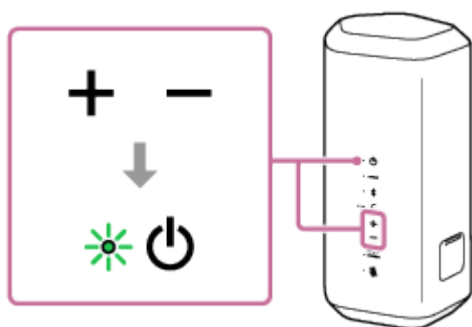


Para desligar o microfone

Prima o botão  (microfone desligado) no altifalante.

Quando premir o botão  (microfone desligado) com uma conversa por telemóvel em curso, ouve a orientação por voz (Mic OFF (Microfone desligado)) e o indicador  (microfone desligado) acende-se a vermelho para indicar que o microfone está desativado.

Quando premir o botão  (microfone desligado) novamente, ouve a orientação por voz (Mic ON (Microfone ligado)) e o indicador  (microfone desligado) apaga-se para indicar que o microfone está ativado.

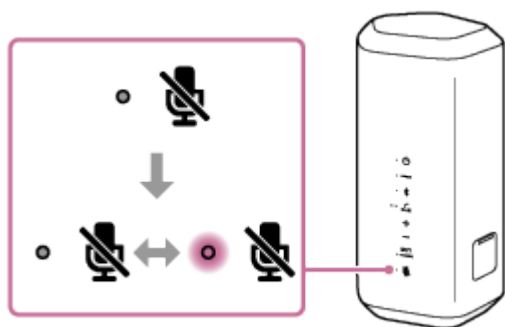

4 Para terminar uma chamada, prima o botão (reproduzir)/ (chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o smartphone ou telemóvel, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

- Alguns smartphones ou telemóveis têm a utilização por mãos como prioritária ao receber uma chamada. No caso de uma ligação HFP ou HSP, mude o dispositivo da chamada para o altifalante utilizando o seu smartphone ou telemóvel.
- Se o interlocutor não conseguir ouvir a sua voz ou mal conseguir ouvi-la, aproxime-se mais do altifalante e depois fale para o microfone do mesmo.
- O volume da reprodução da música e da chamada é definido de forma independente no altifalante.
- Pode ativar/desativar a orientação por voz (Mic OFF (Microfone desligado)/Mic ON (Microfone ligado)) utilizando o “Sony | Music Center”.

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o som da chamada é emitido apenas pelo altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja aceso a azul.
- Dependendo do smartphone ou telemóvel utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando receber uma chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a pelo menos 50 cm do altifalante. Poderá ocorrer ruído se o altifalante e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- Dependendo do modelo do smartphone ou telemóvel, do sistema operativo ou das aplicações instaladas, algumas funções da chamada com mãos-livres poderão não ser utilizadas corretamente.
- A função de microfone desligado funciona para o microfone no altifalante. Não afeta as definições dos microfones no software do seu smartphone, telemóvel ou computador.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300


Fazer uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um smartphone ou telemóvel que suporte o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação por BLUETOOTH.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o smartphone ou telemóvel utilizado. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

1 Ligue o altifalante a um smartphone ou telemóvel.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

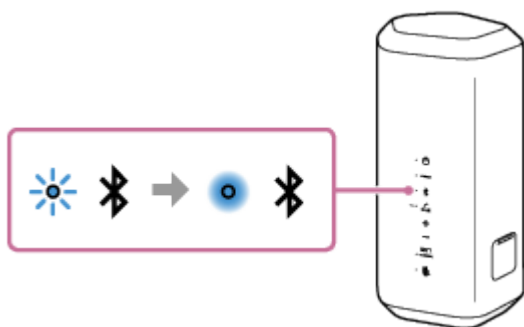


Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa

Estabeleça a ligação ao altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul. Nos seguintes passos e operações durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize o altifalante que estiver ligado ao smartphone ou telemóvel.

2 Utilize o smartphone ou telemóvel para fazer uma chamada.

Quando fizer uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se o tom da marcação através do altifalante.

Quando o destinatário atender a chamada, fale para o microfone do altifalante.

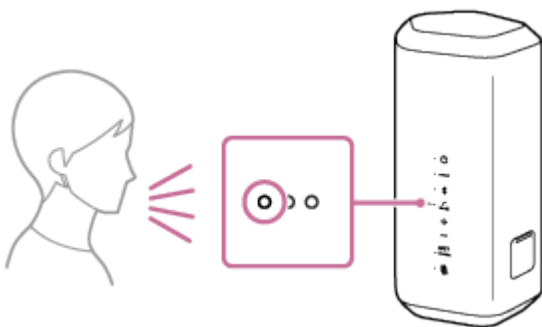


Se não ouvir o tom da marcação através do altifalante

- O altifalante pode não estar ligado a um smartphone ou telemóvel com o perfil HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.

- Mude o dispositivo da chamada para o altifalante mantendo premido o botão ►|| (reproduzir)/ 📞 (chamar) durante cerca de 2 segundos.

3 Com o telemóvel a tocar ou com uma conversa por telemóvel em curso, ajuste o volume premindo os botões +/- (volume) no altifalante ou utilizando o smartphone ou telemóvel.

Quando premir os botões +/- (volume) no altifalante ou ajustar o volume no smartphone ou telemóvel, o indicador 🔌 (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

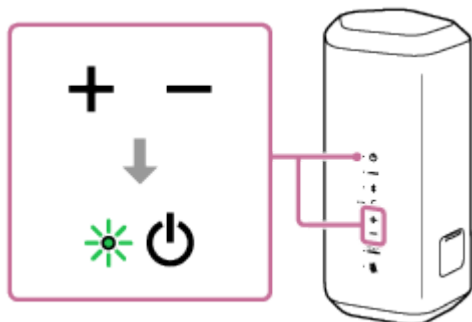


Para desligar o microfone

Prima o botão 📞 (microfone desligado) no altifalante.

Quando premir o botão 📞 (microfone desligado) com uma conversa por telemóvel em curso, ouve a orientação por voz (Mic OFF (Microfone desligado)) e o indicador 📞 (microfone desligado) acende-se a vermelho para indicar que o microfone está desativado.

Quando premir o botão 📞 (microfone desligado) novamente, ouve a orientação por voz (Mic ON (Microfone ligado)) e o indicador 📞 (microfone desligado) apaga-se para indicar que o microfone está ativado.

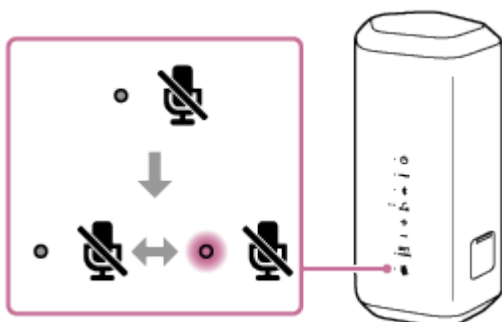

4 Para terminar uma chamada, prima o botão ►|| (reproduzir)/ 📞 (chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o smartphone ou telemóvel, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

Sugestão

- Se o interlocutor não conseguir ouvir a sua voz ou mal conseguir ouvi-la, aproxime-se mais do altifalante e depois fale para o microfone do mesmo.
- O volume da reprodução da música e da chamada é definido de forma independente no altifalante.
- Pode ativar/desativar a orientação por voz (Mic OFF (Microfone desligado)/Mic ON (Microfone ligado)) utilizando o "Sony | Music Center".

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o som da chamada é emitido apenas pelo altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja aceso a azul.
- Dependendo do smartphone ou telemóvel utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando fizer uma chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a pelo menos 50 cm do altifalante. Poderá ocorrer ruído se o altifalante e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A função de microfone desligado funciona para o microfone no altifalante. Não afeta as definições dos microfones no software do seu smartphone, telemóvel ou computador.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Receber uma chamada](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio da Sony que sejam compatíveis com o “Sony | Music Center” utilizando o seu smartphone, etc.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Sony | Music Center”

- Configurar a função Ligação Festa
- Configurar a função Par Estéreo, trocar os canais de áudio da direita (lado direito) e da esquerda (lado esquerdo)
- Indicação do nível de carga da bateria incorporada
- Definições da Opção de Energia (a função Detecção de ruído ambiente, a opção de energia STAMINA (prioridade à bateria), o modo Battery Care, Battery Level (Voice), Power On/Off Sound, Som de notificação de microfone ligado/desligado, a função Espera Auto e a função Espera do Bluetooth)
- Alternar a Qualidade da ligação Bluetooth entre “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável”
- Mudar entre a reprodução de áudio monauricular (predefinição) e a reprodução de áudio estéreo
- Gestão da ligação a vários pontos (ligação simultânea com 2 dispositivos BLUETOOTH)
- Ver a atualização ou a versão do software do altifalante
- Operações que incluem estabelecer e desligar ligações com dispositivos BLUETOOTH

etc.

Nota

- O que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.
- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável](#)

- Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)
- Mudar entre a reprodução de áudio monauricular e a reprodução de áudio estéreo
- Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH (Codec)
- Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)
- Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)
- Atualizar o software pré-instalado

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Instalar o “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store. Para os dispositivos Apple iOS, o “Sony | Music Center” pode ser instalado nos dispositivos com o iOS 11.0 ou posterior. A instalação não é possível nos dispositivos com o iOS 10.x ou anterior.

- 1 Transfira o “Sony | Music Center” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



Sony Music Center



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.

Nota

- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


Altifalante Sem Fios SRS-XE300

O que pode fazer com o “Fiestable”

O “Fiestable” é uma aplicação para utilizar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o “Fiestable” a partir de smartphones, etc.

Controlos disponíveis

- DJ Control
Pode incluir efeitos sonoros (Isolator, etc.) ou sons de amostragem (sons de tambor/vivas, etc.) na música reproduzida.

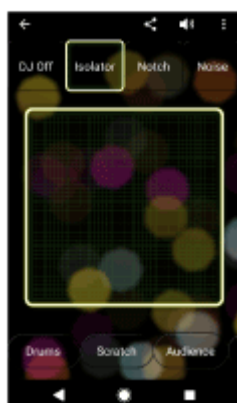

- Motion Control
Pode realizar operações de som agitando o smartphone.



Sugestão

- O que pode controlar com o “Fiestable” varia consoante o dispositivo ligado. A especificação e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Instalar o “Fiestable”

Instale o “Fiestable” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store. Para os dispositivos Apple iOS, o “Sony | Music Center” pode ser instalado nos dispositivos com o iOS 11.0 ou posterior. A instalação não é possível nos dispositivos com o iOS 10.x ou anterior.

1 Transfira o “Fiestable” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



Fiestable 

2 Terminada a instalação, inicie o “Fiestable” no ecrã do “Sony | Music Center”.



Nota

- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Fiestable”.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Utilizar a função de assistência por voz (aplicação Google™)

Ao utilizar a funcionalidade da aplicação Google disponibilizada com o smartphone Android, pode falar para o microfone do altifalante para utilizar o smartphone Android.

Esta secção mostra como utilizar a aplicação Google.

1 Seleccione a aplicação Google para [Assist App] em [Assist & Voice input].

No smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] e seleccione a aplicação Google para [Assist App].

A operação referida acima é um exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Para mais detalhes sobre a aplicação Google, consulte as instruções de operação ou o Web site de suporte do smartphone Android ou o Web site do Google Play (Play Store).

Nota

- Poderá ser necessário ter a versão mais recente da aplicação.
- A aplicação Google poderá não ser ativada a partir do altifalante, dependendo das especificações do smartphone Android.

2 Ligue o altifalante ao smartphone Android através de uma ligação por BLUETOOTH.

3 Com o altifalante ligado ao smartphone Android através de uma ligação por BLUETOOTH e o smartphone Android em modo de espera ou a reproduzir música, prima e mantenha premido o botão (reproduzir)/ (chamar) durante cerca de 2 segundos.

A aplicação Google é ativada e ouve-se o som de arranque.

4 Faça um pedido à aplicação Google através do microfone do altifalante.

Para mais detalhes sobre a aplicação Google, tais como as aplicações que funcionam com a aplicação Google, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- A aplicação Google não pode ser ativada ao dizer-se simplesmente "OK Google" através do microfone do altifalante, mesmo quando a definição [OK Google] do smartphone Android estiver ativada.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Ao utilizar a função Siri disponibilizada com o iPhone, pode falar para o microfone do altifalante para utilizar o iPhone. Esta secção mostra como utilizar o Siri.

1 Ative o Siri.

No iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search] e ative [Listen for “Hey Siri”].

A operação referida acima é um exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Para mais detalhes sobre o Siri, consulte as instruções de operação ou o Web site de suporte do iPhone.

2 Ligue o altifalante ao iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH.

3 Com o altifalante ligado ao iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH e o iPhone em modo de espera ou a reproduzir música, prima e mantenha premido o botão (reproduzir)/ (chamar) durante cerca de 2 segundos.

O Siri é ativado e ouve-se o som de arranque.

4 Faça um pedido ao Siri através do microfone do altifalante.

Para mais detalhes sobre o Siri, tais como as apps que funcionam com o Siri, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- O Siri não pode ser ativado ao dizer-se simplesmente “Hey Siri” através do microfone do altifalante, mesmo quando a definição [Listen for “Hey Siri”] do iPhone estiver ativada.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Acerca dos indicadores

Indicador CHARGE (laranja*)

* Enquanto o altifalante estiver no modo Battery Care, o indicador CHARGE acende uma luz branca.

Apaga-se	Terminou o carregamento do altifalante.
Acende-se	O altifalante está a ser carregado.
Pisca lentamente	A bateria incorporada tem 20% de carga ou menos e tem de ser carregada.
Pisca 3 vezes e apaga-se	Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

Nota

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria incorporada recarregável pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, a bateria incorporada deixa de se carregar por questões de segurança. Poderá também deixar de se carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o cabo USB e depois deixe a bateria carregar-se mais uma vez.

Indicador (corrente)



Apaga-se	O altifalante está desligado.
Acende-se (verde)	O altifalante está ligado.
Acende-se (laranja)	O altifalante está desligado. O altifalante está definido no modo de espera do BLUETOOTH.

Pisca (verde ou laranja)	● Sempre que premir os botões +/- (volume), o indicador pisca uma vez a verde. ● Quando utilizar os botões +/- (volume) e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou o nível mais alto (50 para a reprodução de música/15 para chamadas), o indicador pisca 3 vezes a verde. ● Quando o botão + (volume) e o botão - (volume) forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver desativada, o indicador pisca 3 vezes a laranja. ● Quando o botão + (volume) e o botão - (volume) forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver ativada, o indicador pisca duas vezes a laranja. ● Quando o botão ► (reproduzir)/ ☎ (chamar) e o botão ✖ (BLUETOOTH) forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à ligação estável” estiver selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, o indicador pisca 3 vezes a verde. ● Quando o botão ► (reproduzir)/ ☎ (chamar) e o botão ✖ (BLUETOOTH) forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, o indicador pisca duas vezes a verde. ● Em função do progresso da atualização do software, o indicador 🔌 (corrente) muda o seu padrão de intermitência com luz verde (pisca 5 vezes, pisca 4 vezes, pisca 1 vez, apaga-se*). ● Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes a verde, juntamente com o indicador ✖ (BLUETOOTH) a piscar a azul, para informar que a atualização está concluída.
Pisca duas vezes (laranja)	Foi detetado um erro durante o carregamento da bateria. Pare imediatamente de carregar, aguarde um pouco e, em seguida, carregue novamente a bateria incorporada. Para mais detalhes, consulte Notas sobre o carregamento .
Pisca quatro vezes (laranja)	● A atualização do software foi cancelada pelo “Sony Music Center”. ● A atualização do software falhou.

* Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Indicador ✖ (BLUETOOTH) (azul)

Acende-se	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca	● A atualização do software foi cancelada pelo “Sony Music Center”. ● A atualização do software falhou. ● Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes, juntamente com o indicador 🔌 (corrente) a piscar a verde, para informar que a atualização está concluída.

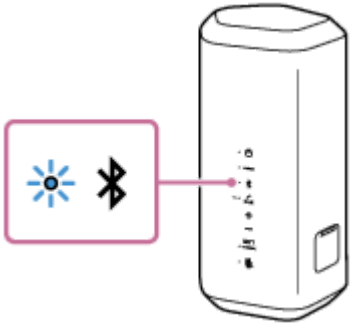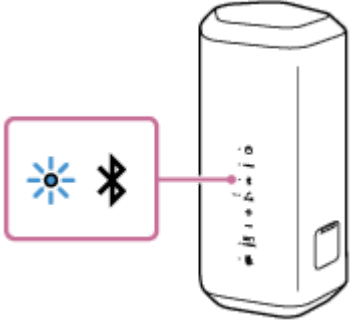Pisca duas vezes	O altifalante entra no modo de emparelhamento. 
Pisca lentamente	O altifalante aguarda o estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH. 

Indicador STAMINA (branco)

Acende-se	A opção de energia STAMINA está ativada.
Apaga-se	A opção de energia STAMINA está desativada.
Pisca duas vezes	A função Detecção de ruído ambiente está ativada.
Pisca 3 vezes	A função Detecção de ruído ambiente está desativada.

Indicador (microfone desligado) (vermelho)

Apaga-se	O microfone do altifalante está ativado.
Acende-se	O microfone do altifalante está desativado.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Atualizar o software pré-instalado

Quando surgir uma nova versão do software, pode atualizar o software pré-instalado do seu altifalante utilizando os seguintes métodos.


Com a atualização do software, novas funcionalidades são instaladas que lhe permitem ter uma utilização mais prática e estável.

1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).

Não é possível aplicar atualizações de software enquanto o altifalante estiver a funcionar com alimentação da bateria incorporada.

2 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.

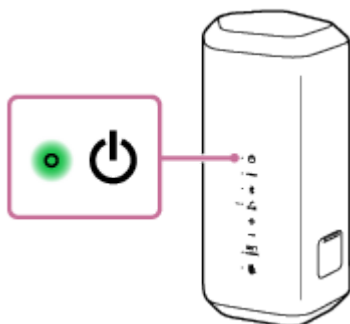

3 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

4 Toque em [SRS-XE300].

Quando surgir uma nova versão do software, aparece um aviso de atualização no ecrã do “Sony | Music Center”.

5 Siga as instruções no ecrã para realizar a atualização.

Em função do progresso da atualização do software, o indicador  (corrente) muda o seu padrão de intermitência com luz verde (pisca 5 vezes, pisca 4 vezes, pisca 1 vez, apaga-se).

Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores  (corrente) e  (BLUETOOTH) piscam 3 vezes para informar que a atualização está concluída.

6 Confirme a versão do software do altifalante.

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XE300] – [Settings] – [System].

A indicação “XXXX” apresentada abaixo de “SRS-XE300” indica a versão do software.

Sugestão

- Quando a atualização do software falhar, desligue o altifalante e depois volte a ligá-lo. O altifalante recupera do estado de erro.

Nota

- Quando uma tentativa de atualização do software falhar, carregue a bateria incorporada recarregável até ter 40% ou mais de carga.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Precauções

Sobre a segurança

- Consulte o Guia de Referência fornecido com o altifalante.
- A placa de características e as informações importantes sobre segurança estão apostas na seguinte localização:
 - Na parte de trás da tampa, na traseira do altifalante.

Sobre a colocação

- Quando transportar o altifalante, pegue bem no altifalante com uma mão e coloque-o na palma da outra mão para evitar que deslize e caia. Caso contrário, o altifalante pode causar ferimentos, danos no próprio altifalante ou danos nos artigos do lar se deslizar e cair.
- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais:
 - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
 - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
 - Um local sujeito a pó excessivo
 - Um local sujeito a fortes vibrações
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.

Outras notas

- Não utilize ou deixe o altifalante num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C – 35 °C). Se o altifalante foi utilizado ou deixado fora da amplitude térmica acima, o altifalante pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Se utilizar este altifalante durante um longo período de tempo, a temperatura deste altifalante pode subir, mas não se trata de uma avaria.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

- Se tiver algumas questões ou problemas relativos ao altifalante que não estejam abrangidos neste Guia de ajuda, consulte o revendedor Sony mais próximo.

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Notas sobre o carregamento


Duração da carga da bateria incorporada de íões de lítio

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, a bateria incorporada recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

Cuidado

Quando o altifalante detetar um problema devido às seguintes causas ao carregar a bateria incorporada, o indicador  (corrente) começa a piscar duas vezes a laranja.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

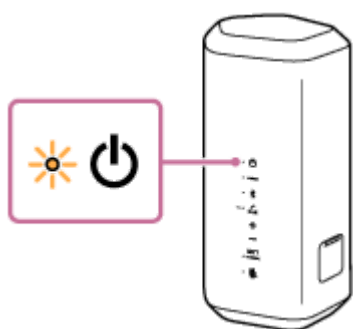

Quando for detetada uma anomalia da bateria incorporada, interrompa o carregamento imediatamente, aguarde um pouco e, em seguida, carregue a bateria incorporada novamente. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.

- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por motivos de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo USB do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- O carregamento através de um hub USB só está garantido quando utilizar um hub USB autoalimentado que tenha um logótipo de produto autorizado.
- Enquanto o altifalante estiver ligado a um computador que não esteja ligado a uma tomada de CA, o altifalante consome a carga da bateria do computador. Não deixe o computador com o altifalante ligado durante muito tempo, para evitar que a carga da bateria do computador se esgote.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Notas sobre as funcionalidades à prova de água e poeira

Desempenho à prova de água e poeira do altifalante

O altifalante, com a tampa fechada de forma segura, tem uma especificação à prova de água de IPX7^{*1}, conforme especificado em “Graus de proteção contra imersão em água” do “Índice de proteção de entrada (Código IP)” da IEC60529^{*3}, e uma especificação à prova de poeira de IP6X^{*2}, conforme especificado em “Graus de proteção contra objetos estranhos sólidos”^{*3}.

Líquidos aos quais as especificações de desempenho à prova de água se aplicam

Aplicáveis	água doce, água da torneira, água de piscina, água do mar
Não aplicáveis	líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, etc.)

^{*1} Equivalência do IPX7: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que mantém a sua operacionalidade quando mergulhado cuidadosamente em água a uma profundidade de 1 m durante 30 minutos.

^{*2} Equivalência do IP6X: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que continua a bloquear a poeira depois de agitado durante 8 horas num aparelho de teste contendo partículas de poeira com um diâmetro máximo de 75 µm.


^{*3} Os acessórios fornecidos e os conectores deste altifalante (USB) não são resistentes à água nem à prova de poeira. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o altifalante a água nem a gotas de água enquanto utilizar qualquer conector (USB). Não coloque um vaso ou qualquer outro recipiente com líquido em cima do altifalante.

O desempenho à prova de água e poeira do altifalante é baseado nas nossas medições e nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para evitar a deterioração do desempenho à prova de água e poeira

Dê a devida atenção às precauções indicadas abaixo para assegurar a correta utilização do altifalante.

- O altifalante passa o teste de queda a 1,22 m em contraplacado com 5 cm de espessura, em conformidade com a norma MIL-STD810H Method 516.8-Shock. No entanto, isto não garante que não ocorram danos, quebras e o desempenho à prova de água e poeira em todas as condições. A deformação ou os danos resultantes da queda do altifalante ou sujeitá-lo a choques mecânicos pode causar deterioração no desempenho à prova de água e poeira.
- Este altifalante não tem uma conceção que lhe permita resistir à pressão de água. Utilizar o altifalante num local onde exista pressão elevada da água, como no duche, pode causar avaria.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre o altifalante. Além disso, nunca utilize o altifalante num local exposto a altas temperaturas, como numa sauna ou perto de uma fonte de calor.
- Manuseie a tampa (①) com cuidado. A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira. Quando utilizar o altifalante, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Quando fechar a tampa, tenha cuidado para que não fiquem objetos estranhos no interior. Se a tampa não for fechada completamente, o desempenho de resistência à água e à prova de poeira pode deteriorar-se e podem ocorrer avarias no altifalante, como resultado da entrada de água ou de partículas de poeira no altifalante.

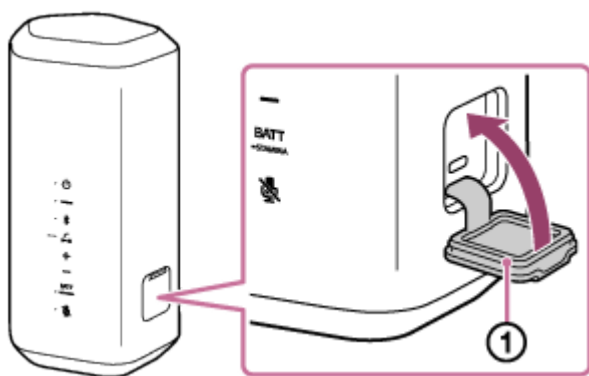

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300


Como cuidar do altifalante

Embora a parte de tecido do altifalante tenha um tratamento repelente à água, pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície do altifalante ficar suja nos casos seguintes, lave de imediato o altifalante com água limpa (água da torneira, etc.) para retirar a sujidade. Deixar sujidade na superfície pode causar a descoloração ou a deterioração da superfície ou avaria no altifalante.

Exemplo:

- Quando o altifalante tiver areia, sal (cloro) ou outros resíduos depois de ter sido utilizado numa área de montanha, junto a uma piscina, etc.
- Quando o altifalante ficar sujo com substâncias estranhas (protetor solar, bronzeador, etc.).
- Limpe a humidade da superfície e coloque o altifalante num pano seco e macio para drenar a água acumulada no interior do altifalante. Em seguida, seque o altifalante num local arejado até a humidade desaparecer.
- A qualidade do som pode mudar quando entrar água na secção do altifalante ou na secção do radiador passivo (①) do altifalante. Não se trata de uma avaria. Limpe a humidade da superfície e coloque o altifalante num pano seco e macio para drenar a água acumulada no interior do altifalante. Em seguida, seque o altifalante num local arejado até a humidade desaparecer.

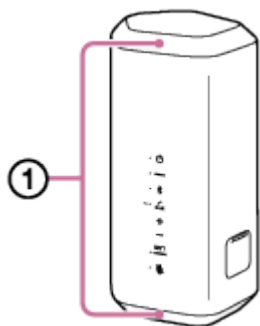

Nota

- Se a superfície do altifalante ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar o altifalante, pois isso afetará a função repelente à água da parte de tecido do altifalante.
- Especialmente nas regiões frias, certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar o altifalante. Deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau funcionamento do altifalante.
- Se grãos de areia, etc. entrarem na parte de tecido ou noutra parte do altifalante, retire-os cuidadosamente. Nunca utilize um aspirador, etc. para limpar o altifalante. Pode danificar a secção do altifalante ou outra parte do altifalante.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num raio de cerca de 30 m.

Versão e perfis suportados da norma BLUETOOTH

Um perfil é um conjunto normalizado de funções para cada característica dos dispositivos BLUETOOTH. O altifalante suporta a seguinte versão e os seguintes perfis da norma BLUETOOTH.

Versão BLUETOOTH suportada: Versão 5,2 da norma BLUETOOTH

Perfis BLUETOOTH suportados:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite a transmissão e receção de conteúdo musical de alta qualidade.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar o volume, bem como reproduzir música/colocar música em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/atual.
- HSP (Headset Profile)*: Permite fazer chamadas e operações no smartphone ou telemóvel.
- HFP (Hands-free Profile)*: Permite fazer chamadas e operações no smartphone ou telemóvel no modo mãos-livres.

* Se o smartphone ou telemóvel com a função BLUETOOTH suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, utilize o perfil HFP (Hands-free Profile).

Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre o altifalante e um dispositivo que estejam situados a 30 m um do outro. O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- Na presença de gases inflamáveis, num hospital, comboio, avião ou estação de serviço
- Próximo de portas automáticas ou de um alarme de incêndio

Nota

- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando falar ao telefone ou ouvir música.

- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.
- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

5-038-100-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL.
Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL.
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.

Renúncia de responsabilidade relativa aos serviços disponibilizados por terceiros

- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Marcas comerciais

- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- O nome LDAC™ é uma marca comercial da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS, e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registada nos E.U.A e noutros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

O que posso fazer para resolver um problema?

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Reinicie o altifalante.
- Inicialize o altifalante.
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
 - Para clientes nas Américas:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes na Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes na China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes noutros países/regiões:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível carregar o altifalante

- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado ao altifalante e ao transformador de CA USB. Em seguida, certifique-se de que o transformador de CA USB está devidamente ligado a uma tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que seja capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A ou mais. Pode utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 500 mA ou mais e inferior a 1,5 A, mas o tempo de carregamento poderá ser muito mais longo. Quando utilizar este transformador de CA USB, recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria. A utilização de um transformador de CA USB com uma corrente de saída inferior a 500 mA para o carregamento da bateria não está garantida. O tempo de carregamento poderá diferir, dependendo da temperatura ambiente ou da utilização do altifalante.
- O altifalante suporta transformadores de CA USB capazes de proporcionar uma corrente de saída de 3,0 A ou de 1,5 A. Quando utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 3,0 A para o carregamento da bateria, certifique-se de que utiliza um cabo USB Type-C® (compatível com a norma USB) que suporte uma corrente de saída de 3,0 A. O cabo USB fornecido suporta uma corrente de saída de até 1,5 A. A utilização de outros dispositivos para o carregamento da bateria não está garantida. O tempo de carregamento poderá diferir, dependendo da temperatura ambiente ou da utilização do altifalante.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o cabo USB ligado ao altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria incorporada recarregável pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

- A bateria incorporada recarregável pode estar sem carga ou com pouca carga. Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado) para carregar a bateria.
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria incorporada recarregável pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- A função Espera Auto pode ter sido ativada. Desative a função Espera Auto.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Não há som/Som apenas de um altifalante/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz ou baixo volume da voz dos interlocutores de chamadas

- Verifique se tanto o altifalante como o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado, o ajuste do volume no dispositivo BLUETOOTH pode não alterar o nível de volume do altifalante (ou seja, o indicador  (corrente) não pisca). Quando o volume do altifalante lhe parecer baixo, ajuste o nível de volume do dispositivo BLUETOOTH para um nível apropriado e, em seguida, ajuste o nível de volume do altifalante com os botões +/- (volume) no altifalante.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.
- Para utilizar uma aplicação de videochamadas num computador, altere o perfil BLUETOOTH no computador para HFP ou HSP. Durante uma videochamada, a qualidade do som poderá deteriorar-se consoante as condições do link de comunicação.
- Certifique-se de que o microfone do altifalante não está desligado.
- Se quiser ligar um computador ao altifalante, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Verifique se o altifalante estabeleceu uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- Antes de ligar vários altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH para a função Par Estéreo ou para a função Ligação Festa, atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante.
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Afaste o altifalante de um dispositivo como um forno micro-ondas e um ponto de acesso LAN sem fios.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante. Se houver algum obstáculo entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, tire-o do caminho.
- Se o indicador CHARGE começar a piscar lentamente, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Quando utilizar a função Par Estéreo, a função Ligação Festa ou a função de chamada, se houver outro(s) dispositivo(s) BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado(s) ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre os mesmos.

- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável” (SBC) para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.
- Instale a versão mais recente do “Sony | Music Center” no dispositivo ligado. Se não puder utilizar a versão mais recente do “Sony | Music Center” ou se não puder ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, desinstale o “Sony | Music Center” e volte a instalá-lo.
- Quando atender/fizer uma chamada, verifique se a saída do dispositivo BLUETOOTH está definida para o altifalante.
- Dependendo da app utilizada no dispositivo BLUETOOTH, poderá não ouvir som. Nesse caso, feche a app e inicie-a novamente. Isto pode ajudar a resolver o problema.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

O som fica baixo durante a utilização

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Não se trata de uma avaria.
 - Quando a bateria incorporada tiver pouca carga e o indicador CHARGE piscar lentamente, com o altifalante a ser alimentado apenas pela bateria incorporada.
 - Quando a bateria incorporada recarregável tiver pouca carga devido a uma utilização de longa duração do altifalante com o volume alto, mesmo que o altifalante tenha estado ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou a um computador equipado com uma porta de carregamento USB.
 - Quando a temperatura ambiente do altifalante for elevada.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
 1. Desligue o altifalante.
 2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Para utilizar a função Par Estéreo ou Ligação Festa, emparelhe o dispositivo com o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.
- Se o indicador  (BLUETOOTH) não estiver a piscar duas vezes a azul, prima o botão  (BLUETOOTH). Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).
- Uma vez inicializado o altifalante, pode não ser possível ligar um iPhone ao altifalante. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone e depois volte a emparelhá-los.
- Verifique se o dispositivo BLUETOOTH está ligado e se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se o altifalante não aparecer indicado no dispositivo BLUETOOTH, desligue a função BLUETOOTH no dispositivo e depois volte a ligar a função BLUETOOTH. Esta ação pode melhorar os sintomas.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Saída do som do altifalante interrompida

Com a preferência “Prioridade à qualidade de som” selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, a recepção de sinal no altifalante poderá variar consoante a combinação da configuração no seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, as seguintes medidas poderão ajudar a resolver o problema.

- Afaste o altifalante de um dispositivo como um forno micro-ondas e um ponto de acesso LAN sem fios.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.

Tópico relacionado

- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Par Estéreo.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Par Estéreo.

Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa

- Verifique se o dispositivo é compatível com a função Ligação Festa. Os produtos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.
- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Ligação Festa.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Ligação Festa.

Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa

- Para qualquer grupo configurado com o “Sony | Music Center”, utilize o “Sony | Music Center” para adicionar um novo altifalante.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Ligação Festa.

Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Impossível ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300


Reiniciar o altifalante

Nas seguintes situações, entre outras, prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante cerca de 10 segundos para reiniciar o altifalante.

- Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.

etc.

O altifalante é desligado durante o processo de reiniciação, sendo depois novamente ligado uma vez terminado esse processo.

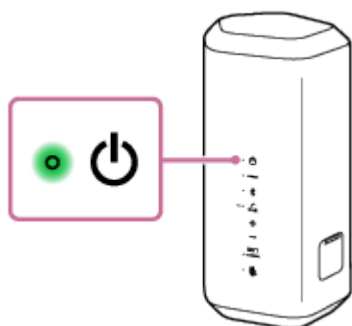


Nota

- O facto de reiniciar o altifalante não elimina as respetivas informações de emparelhamento. Porém, as informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado. Depois de emparelhar o altifalante com um novo dispositivo, desligue o altifalante e volte a ligá-lo e, em seguida, reinicie o altifalante.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funções ou definições de som.

Altifalante Sem Fios
SRS-XE300

Inicializar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize o altifalante para repor as predefinições. Com o altifalante ligado, prima e mantenha premidos o botão - (volume) e o botão  (BLUETOOTH) até o altifalante se desligar (5 segundos ou mais).

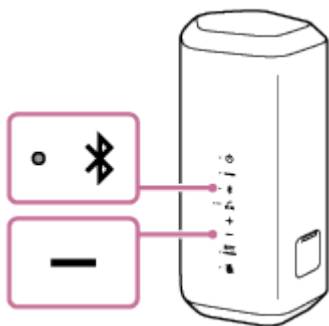

O altifalante é inicializado. As predefinições, como do volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)