

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Următoarea secțiune explică modul de utilizare a acestui difuzor. Selectați un subiect din panoul de navigare. Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Utilizați cele mai recente versiuni ale software-ului preinstalat pe difuzor și „Sony | Music Center”.

Primii pași

[Componente și comenzi](#)

Sursă de alimentare/încărcare

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Oprirea alimentării](#)
- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Funcție Așteptare automată \(economisire energie\)](#)
- [Utilizarea difuzorului cu un consum energetic mai mic al bateriei reîncărcabile](#)

Realizarea conexiunilor

Conexiune BLUETOOTH

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexiune multipunct

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Comutarea între redarea audio mono și redarea audio stereo](#)
- [Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunea BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Funcția Pereche Stereo

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)

Funcția Petreceri Conectate

- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petreceri Conectate\)](#)

Apeluri telefonice

[Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

[Primirea unui apel](#)

[Efectuarea unui apel](#)

Utilizarea „Sony | Music Center”

[Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

[Instalarea „Sony | Music Center”](#)

Utilizarea „Fiestable”

[Funcțiile oferite de „Fiestable”](#)

[Instalarea „Fiestable”](#)

Utilizarea funcției de asistare vocală

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(aplicația Google™\)](#)

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(Siri\)](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

[Actualizarea software-ului preinstalat](#)

Note privind utilizarea

- [Măsuri de precauție](#)
- [Note privind încărcarea](#)
- [Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf](#)
- [Cum se îngrijește difuzorul](#)
- [Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)
- [Licențe](#)
- [Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

[Ce pot face pentru a remedia o problemă?](#)

Alimentarea electrică

- [Nu se poate încărca difuzorul](#)
- [Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc](#)

Sunet

- [Nu există sunet/Se aude sunet de la un singur difuzor/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude sau se aude slab](#)
- [Sunetul scade în timpul utilizării](#)

Conexiune BLUETOOTH


- [Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
- [Semnalul redat de difuzor este întrerupt](#)
- [Nu se poate conecta un dispozitiv BLUETOOTH la difuzor pentru funcția Pereche Stereo](#)
- [Nu se poate realiza conexiunea cu un difuzor pentru funcția Petreceri Conectate](#)
- [Nu se poate realiza adăugarea unui difuzor pentru funcția Petreceri Conectate](#)
- [Difuzorul nu poate conecta simultan difuzorul cu 2 dispozitive \(conexiune multipunct\)](#)

Resetare

- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Componente și comenzi

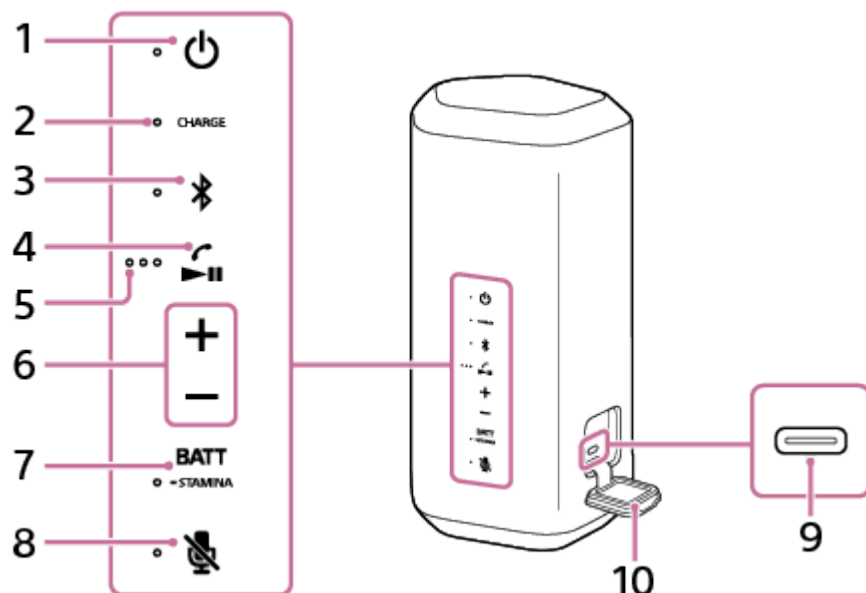

1. Buton (alimentare) cu indicator
2. Indicator CHARGE
3. Buton (BLUETOOTH) cu indicator
4. Buton (redare)/ (apelare)
5. Microfon
6. Butoane (volum) +/-
7. Buton BATT (baterie)/buton STAMINA cu indicator
8. Buton (microfon oprit) cu indicator^{*1}
9. Port intrare c.c. (USB Type-C®)^{*2}
Bateria încorporată a difuzorului poate fi încărcată când este conectată la o priză c.a. prin cablul USB Type-C furnizat și un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).
10. Capacul

^{*1} Acest buton este activat numai când este în curs o conversație telefonică.

^{*2} Acest port nu este compatibil cu redarea muzicală.

Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Încărcarea difuzorului

Difuzorul poate fi alimentat fie de la o priză c.a. conectată prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), fie de la bateria reîncărcabilă încorporată.

Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni difuzorul.


Când bateria încorporată a fost încărcată în prealabil, puteți utiliza difuzorul exclusiv pe baterie.

Sugestie

- Pentru a încărca bateria încorporată a difuzorului, opțiunea modului Întreținere baterie este disponibilă pe lângă metoda de încărcare normală. Modul Întreținere baterie limitează capacitatea de încărcare maximă la aproximativ 90% și crește durata de viață a bateriei. Durata de redare disponibilă în modul Întreținere baterie este mai scurtă decât durata disponibilă când bateria încorporată este încărcată prin metoda de încărcare normală. La momentul achiziției, difuzorul nu se află în modul Întreținere baterie.
- Puteți trece/comuta difuzorul în/din modul Întreținere baterie cu „Sony | Music Center”.

1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ.

Conectați un capăt al cablului USB Type-C® la portul intrare c.c. de pe difuzor și celălalt capăt la un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) și apoi conectați adaptorul c.a. USB la o priză c.a. Difuzorul acceptă adaptoare c.a. USB care pot genera un curent de ieșire de 3,0 A sau 1,5 A. Dacă utilizați un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 3,0 A pentru încărcarea bateriei, utilizați un cablu USB Type-C (conform cu standardul USB) care acceptă un curent de ieșire de 3,0 A. Cablul USB furnizat acceptă un curent de ieșire de până la 1,5 A. Utilizarea oricăror altor dispozitive nu este garantată pentru încărcarea bateriei.

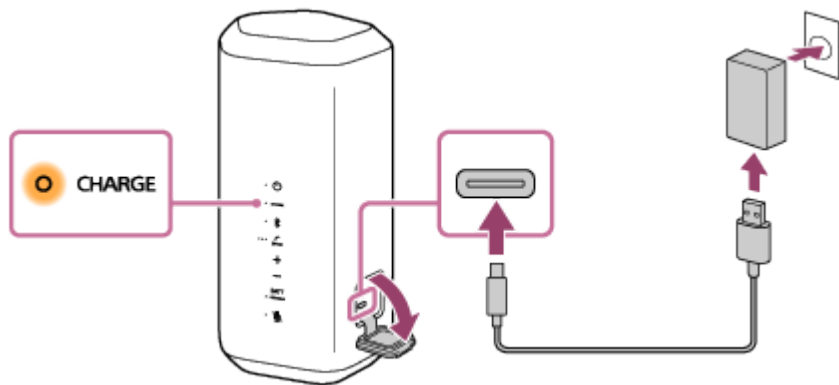

Indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu*¹ în timpul încărcării în curs.

Timpul de încărcare estimat variază în funcție de capacitatea de putere produsă a adaptorului c.a. USB conectat (disponibil în comerț). În plus, poate dura mai mult decât timpul de încărcare menționat mai jos, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB și ale cablului USB. Durata de încărcare poate diferi de durata indicată mai jos, în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.

Durata de mai jos este prezentată ca referință.

- Când este conectat adaptorul c.a. USB disponibil în comerț, care poate să distribuie un curent de ieșire de 1,5 A, încărcarea se încheie în aproximativ 5 ore*² și indicatorul CHARGE se oprește.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de ieșire de 1,5 A sau mai mult. Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult, însă mai mic de 1,5 A, însă întregul proces de încărcare poate dura foarte mult. Când utilizați un astfel de adaptor c.a. USB, se recomandă să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.

Utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire mai mic de 500 mA pentru încărcarea bateriei nu este garantată.

*1 Când difuzorul este în modul Întreținere baterie, indicatorul CHARGE se aprinde în alb.

*2 Timpul necesar încărcării bateriei încorporate epuizate, până la capacitate maximă, când difuzorul se oprește.

După ce deconectați cablul USB de la difuzor când s-a încheiat încărcarea bateriei, nu uitați să închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată când conectați difuzorul la o priză c.a. cu un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu *, iar apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

* Când difuzorul este în modul Întreținere baterie, indicatorul CHARGE se aprinde în alb.

● Când utilizați smartphone-uri Android cu Android 8.1 sau versiuni ulterioare instalate

Când difuzorul este conectat la smartphone-ul Android printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pe smartphone. Nivelul de energie rămas în bateria difuzorului se afișează odată cu denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe smartphone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. Aceste informații au doar rol orientativ.

● Când utilizați iPhone cu iOS 10.0 sau versiuni ulterioare instalate

Când difuzorul este conectat la iPhone printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, nivelul de putere rămas în bateria difuzorului se afișează pe ecranul de widget al telefonului iPhone. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe iPhone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. Aceste informații au doar rol orientativ.

Verificarea nivelului bateriei încorporate pentru bateria încorporată reîncărcabilă

Când butonul BATT (baterie) este apăsat în timp ce difuzorul este pornit, mesajul de ghidare vocală indicat mai jos este redat de difuzor, în funcție de nivelul de încărcare rămas în bateria încorporată.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)

81% - 90% (mod Întreținere baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Mod întreținere baterie, Complet încărcată, Baterie la aproximativ 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Baterie la aproximativ 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Baterie la aproximativ 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Baterie la aproximativ 40%)

1% - 20%: „Low Battery, Please Recharge Speaker” (Baterie descărcată, reîncărcați boxa)

Sugestie

- Prin utilizarea „Sony | Music Center”, puteți activa/dezactiva ghidarea vocală asociată cu nivelul de energie rămas în baterie când auziți că difuzorul pornește.

Durata de viață a bateriei încorporate (când difuzorul nu este în modul Întreținere baterie și se realizează o conexiune BLUETOOTH)

- Aprox. 24 ore

— Nivel volum: 34

— STAMINA: activat

- Aprox. 14 ore (implicit)

- Nivel volum: 34
- STAMINA: dezactivat
- Aprox. 5 ore
- Nivel volum: 50 (MAX.)
- STAMINA: dezactivat

Durata de viață a bateriei încorporate (după ce bateria încorporată este încărcată timp de 10 minute)

10 minute de încărcare oferă aproximativ 70 de minute de redare muzicală. (Cu condiția ca nivelul volumului să fie setat la 34 și opțiunea de alimentare STAMINA să fie activată.)

Viața utilă indicată mai sus pentru bateria încorporată este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate. Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când auziți mesajul de ghidare vocală (Low Battery, Please Recharge Speaker (Baterie descărcată, reîncărcați boxa)) și indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este în curs de descărcare și necesită încărcare. Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Please Recharge Speaker. Power Off. (Reîncărcați boxa. Se oprește.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul.

Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori în portocaliu * și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat și necesită încărcare.

* Când difuzorul este în modul Întreținere baterie, indicatorul CHARGE clipește de 3 ori în alb și se stinge.

Sugestie

- Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului prin conectarea cablului USB conectat la difuzor la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau la un computer prevăzut cu port de încărcare USB, bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce se redă muzică de la difuzor. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.

Notă

- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri unde apa poate stropi difuzorul. Cablul USB Type-C furnizat, precum și portul USB din spatele capacului nu sunt proiectate nici să reziste la apă, nici la praf.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Când smartphone-ul Android este configurat să utilizeze numai A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pentru a realiza conexiuni BLUETOOTH, nivelul de energie rămas în bateria difuzorului nu se afișează pe smartphone.

Subiect asociat

- [Pornirea alimentării](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)
- [Note privind încărcarea](#)


5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Pornirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare).

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în verde și indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent în albastru.

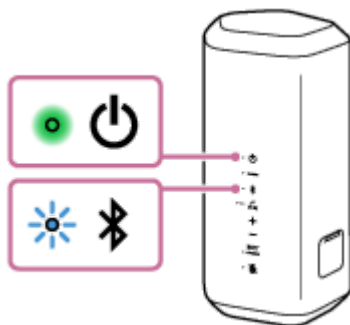

Când difuzorul nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul  (BLUETOOTH) continuă să clipească de două ori în albastru.



Sugestie

- Cât timp ghidarea vocală asociată cu nivelul de energie rămas în baterie este activată, veți auzi ghidarea vocală în funcție de nivelul de energie rămas în baterie când porniți difuzorul.

Notă

- Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori și difuzorul se oprește după ce îl porniți, bateria reîncărcabilă încorporată este epuizată. Încărcați bateria încorporată.
- Când auziți mesajul de ghidare vocală (Low Battery, Please Recharge Speaker (Baterie descărcată, reîncărcați boxa)) și indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este în curs de descărcare și necesită încărcare.
- Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Please Recharge Speaker. Power Off. (Reîncărcați boxa. Se oprește.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul.

Subiect asociat


- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Oprirea alimentării](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Oprirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare).

Indicatorul  (alimentare) și indicatorul  (BLUETOOTH) se sting.

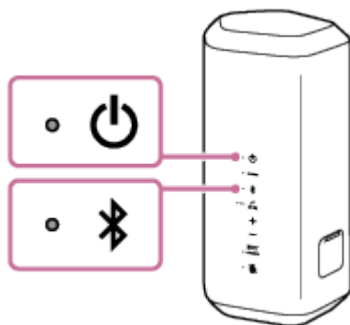

Sugestie

- Dacă dezactivați difuzorul când este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) și funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, indicatorul  (alimentare) se aprinde în portocaliu și difuzorul va intra în modul de așteptare BLUETOOTH*.

* La momentul achiziției, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Funcție Așteptare automată \(economisire energie\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)


Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, difuzorul pornește automat prin acționarea unui dispozitiv cu BLUETOOTH și pornește conexiunea prin BLUETOOTH.

Înainte de a utiliza difuzorul, țineți cont de următoarele:

- Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată doar când difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț). În timp ce difuzorul este alimentat exclusiv de la bateria reîncărcabilă încorporată, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.
- Asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH în prealabil. Dacă informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, de exemplu atunci când difuzorul este utilizat pentru prima dată după cumpărare, difuzorul nu va intra în modul așteptare BLUETOOTH.

1 Porniți difuzorul.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în verde.

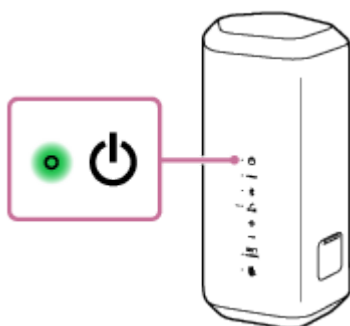

2 Atingeți [Music Center] pe smartphone, etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

3 Atingeți [SRS-XE300].



4 Atingeți [Settings].



5 Atingeți [Power Option].

6 Atingeți caseta pentru [Bluetooth Standby] pentru a selecta caseta.

Caseta selectată indică faptul că funcția de așteptare BLUETOOTH este activată.

7 Reveniți la ecranul de sus pentru difuzorul selectat (ecranul de la pasul 4).

Se aplică noua configurație.

Dezactivarea funcției de așteptare BLUETOOTH

La pasul 6 de mai sus, atingeți caseta pentru [Bluetooth Standby] pentru a deselecta caseta și reveniți la ecranul de sus pentru difuzorul selectat (ecranul de la pasul 4) pentru a dezactiva funcția de așteptare BLUETOOTH.

Sugestie

- Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, indicatorul  (alimentare) se aprinde în culoarea portocaliu când difuzorul este oprit. (Cu condiția ca difuzorul să fie conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).)

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Funcție Așteptare automată (economisire energie)

Dacă apar următoarele situații, difuzorul se oprește automat în 15 minute pentru a conserva energia bateriei încorporate reîncărcabile.

La momentul cumpărării, funcția Așteptare automată este activată.

- Difuzorul nu funcționează.
- Funcția hands-free a telefonului smartphone sau mobil conectat este dezactivată și telefonul smartphone sau mobil nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc telefonul smartphone sau mobil.
- Dispozitivul BLUETOOTH, precum WALKMAN®, nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva funcția de Așteptare automată dacă utilizați „Sony | Music Center”.

Notă

- Când difuzorul este conectat la un smartphone Android sau un iPhone prin conexiunea HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, funcția Așteptare automată este dezactivată.

Pornirea/oprirea funcției Așteptare automată

1 Porniți difuzorul.

2 Apăsați prelungit și simultan butonul (volum) + și butonul (volum) - timp de aproximativ 5 secunde.

- Când funcția Așteptare automată este dezactivată, indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori în portocaliu.
- Când funcția Așteptare automată este activată, indicatorul  (alimentare) clipește de două ori în portocaliu.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Utilizarea difuzorului cu un consum energetic mai mic al bateriei reîncărcabile


Când difuzorul este alimentat de la bateria încorporată, puteți folosi difuzorul mai mult timp prin reducerea consumului energetic.

STAMINA

Când opțiunea de alimentare STAMINA este activată la difuzorul alimentat de la bateria încorporată, vă puteți bucura de redare muzicală la un consum energetic mai redus și pe o perioadă prelungită de timp.

La momentul achiziției, opțiunea de alimentare STAMINA este dezactivată. Puteți activa opțiunea dacă adoptați una dintre următoarele metode:

- În „Sony | Music Center”, atingeți [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] și apoi selectați caseta pentru [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Apăsați prelungit butonul BATT (baterie)/  STAMINA de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde. Indicatorul STAMINA se aprinde în alb pentru a indica activarea opțiunii de alimentare STAMINA. Pentru a dezactiva opțiunea de alimentare STAMINA, apăsați prelungit butonul BATT (baterie)/  STAMINA timp de aproximativ 2 secunde.

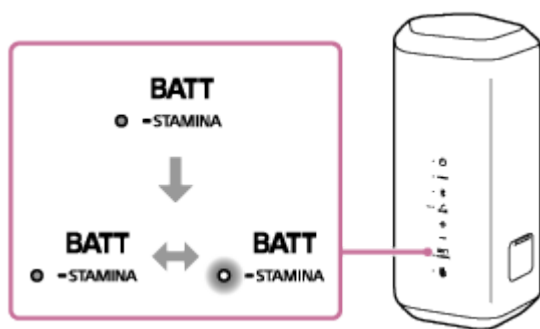


Funcția Detectare sunet ambiant

Tehnologia de detectare cu microfon brevetată de Sony detectează automat zgomote în jurul difuzorului când redarea muzicală este în curs. Aceasta reduce joasele perturbate de zgomotul ambiant, reducând consumul energetic al difuzorului și conservând energia bateriei*.

La momentul achiziției, funcția Detectare sunet ambiant este activată. Puteți dezactiva funcția Detectare sunet ambiant dacă adoptați una dintre următoarele metode:

* Când funcția Detectare sunet ambiant este activată și volumul difuzorului este crescut la maximum, durata de viață a bateriei încorporate, în funcție de mediul ambiant, crește cu până la 1 oră.

- În „Sony | Music Center”, atingeți [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] și apoi selectați caseta pentru [Ambient Noise Sensing].
- Apăsați prelungit butonul  (redare)/  (apelare) și butonul - (volum) de pe difuzor simultan timp de aproximativ 5 secunde.
 - Când funcția Detectare sunet ambiant este dezactivată, indicatorul STAMINA clipește de 3 ori în alb.
 - Când funcția Detectare sunet ambiant este activată, indicatorul STAMINA clipește de două ori în alb.

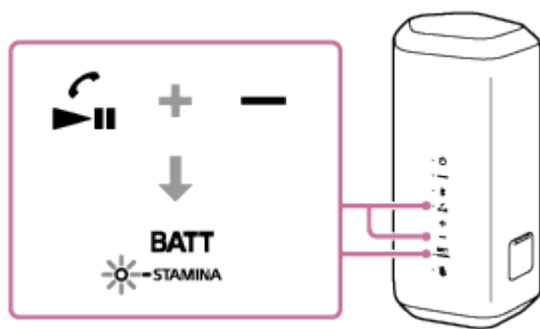

Notă

- Când opțiunea de alimentare STAMINA este activată, funcția Detectare sunet ambient este dezactivată.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.


Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Înainte de a utiliza difuzorul, procedați după cum urmează:


- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu volumul difuzorului când redarea muzicală începe după ce o conexiune BLUETOOTH este realizată între dispozitivele BLUETOOTH și difuzor.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul BLUETOOTH pentru a le consulta.

1 Porniți difuzorul.

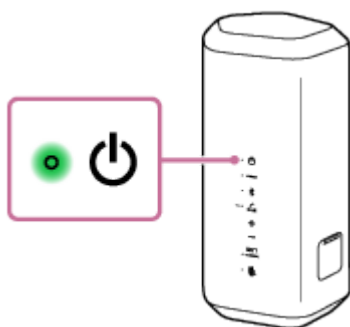


2 Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește de două ori

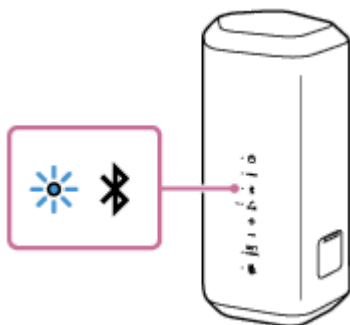

În cazul în care difuzorul este asociat cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau în cazul în care difuzorul este inițializat (difuzorul nu are informații de asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este pornit. Continuați cu pasul **4**.


Când indicatorul clipește lent

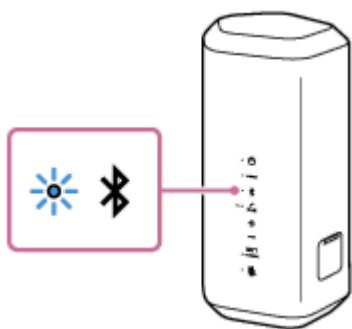

Difuzorul caută un dispozitiv BLUETOOTH.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul ③.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul ④. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH. În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

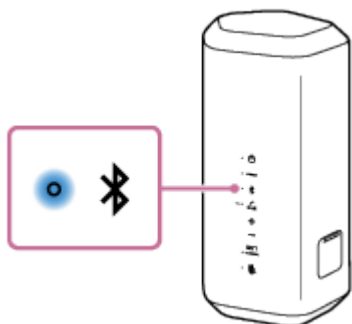


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul ③.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul ④. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

③ Apăsați butonul (BLUETOOTH).

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)) din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori (modul de asociere).

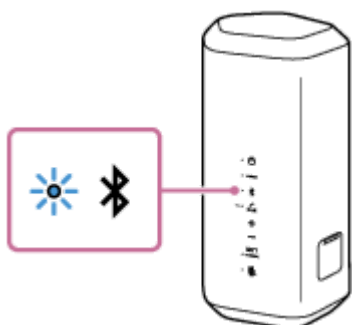


4 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.

Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „SRS-XE300”. Dacă este necesară o cheie de acces* pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

5 Realizați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

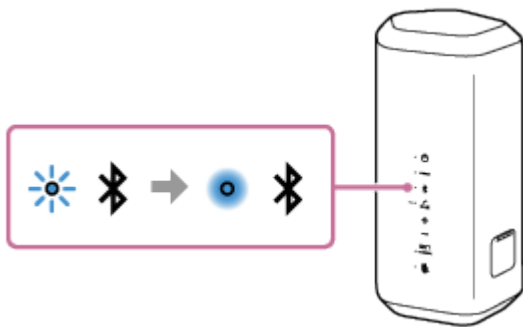

Când conexiunea prin BLUETOOTH nu este stabilă, repetați de la pasul 3.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.
- Puteți efectua operațiuni, inclusiv realizarea conexiunilor BLUETOOTH și întreruperea lor, prin utilizarea „Sony | Music Center”.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele cu BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta dispozitivul dvs. BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din dispozitivul dvs. BLUETOOTH și apoi efectuați

din nou procedura de asociere.

- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows®)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate


Windows 10, Windows 8.1

Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
 - Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
 - Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
 - Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.
 - Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este transmis prin difuzorul BLUETOOTH.
- Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.

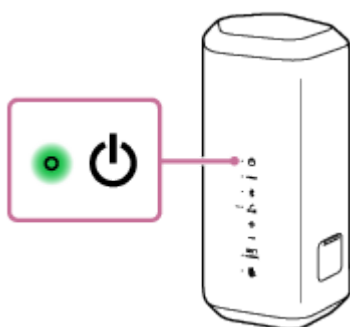


2 Verificați activitatea indicatorului (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește de două ori

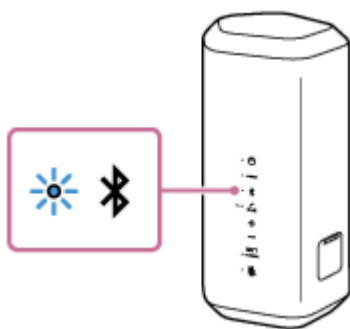

În cazul în care difuzorul este asociat cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau în cazul în care difuzorul este inițializat (difuzorul nu are informații de asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este pornit. Continuați cu pasul **4**.


Când indicatorul clipește lent

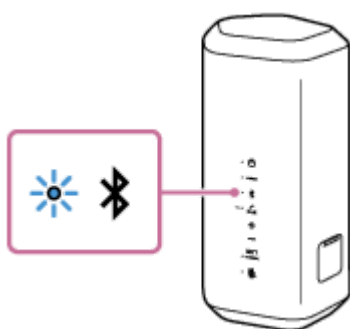

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul **3**.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul **4**.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

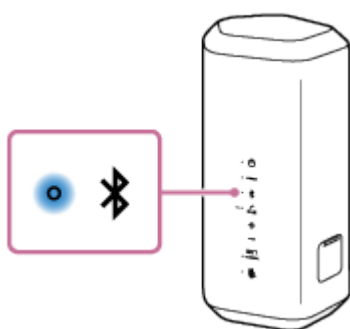


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul **3**.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul **4**.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)) din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori (modul de asociere).

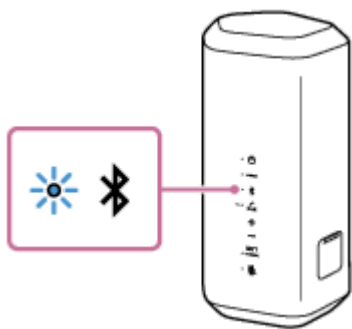


4 Reactivați computerul dacă acesta este în modul așteptare (repaus) sau hibernare.

5 Înregistrați difuzorul în computer.


Pentru Windows 10

1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].


2. Faceți clic pe [Devices].

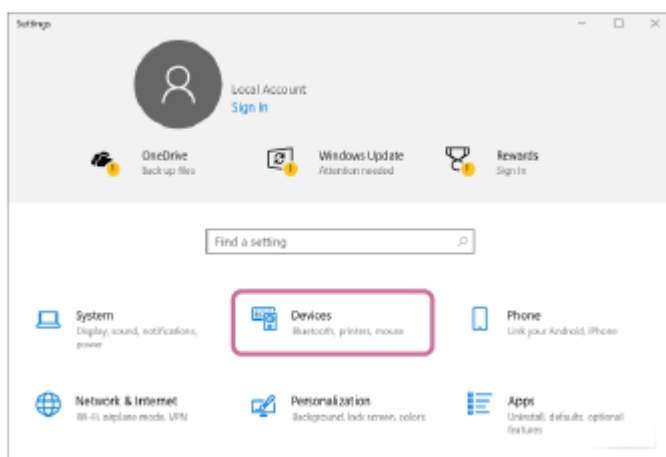


3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

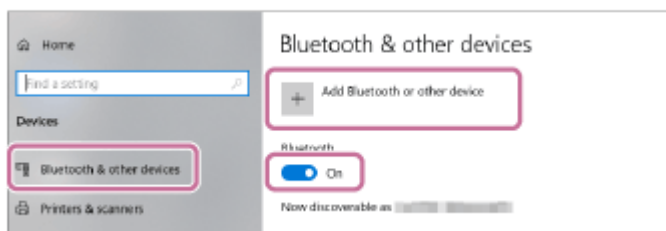

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

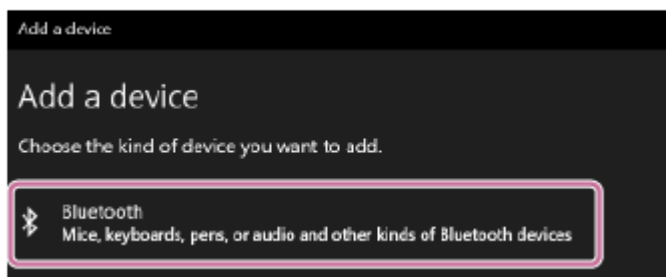

5. Selectați [SRS-XE300].

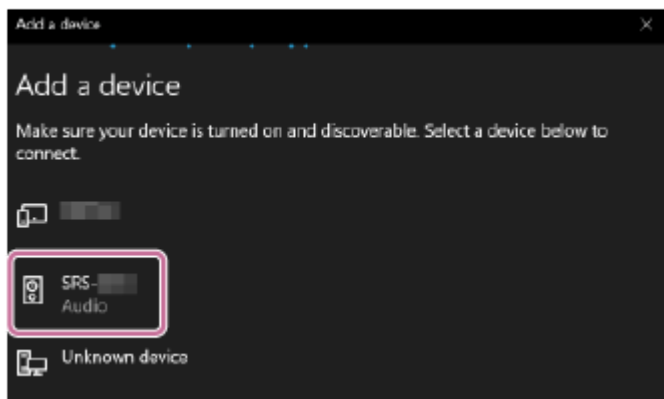


Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.

Dacă [SRS-XE300] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.


* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

6. După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 6.

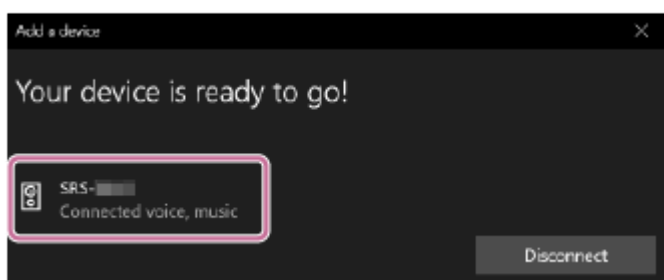


Pentru Windows 8.1

1. Faceți clic dreapta pe [Start], apoi faceți clic pe [Control Panel].
Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Devices and Printers].
Dacă apare ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small icons] din meniul [View by] din colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Faceți clic pe [Add a device].

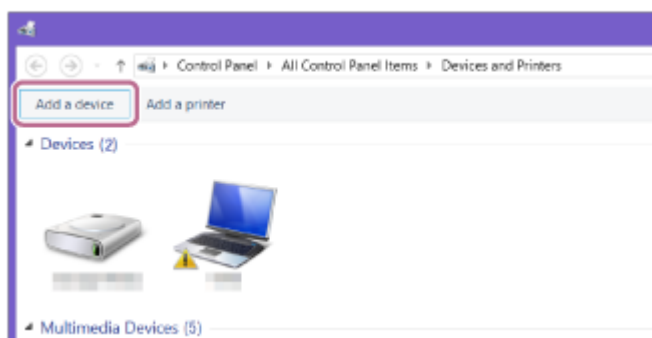

3. Selectați [SRS-XE300] și faceți clic pe [Next].

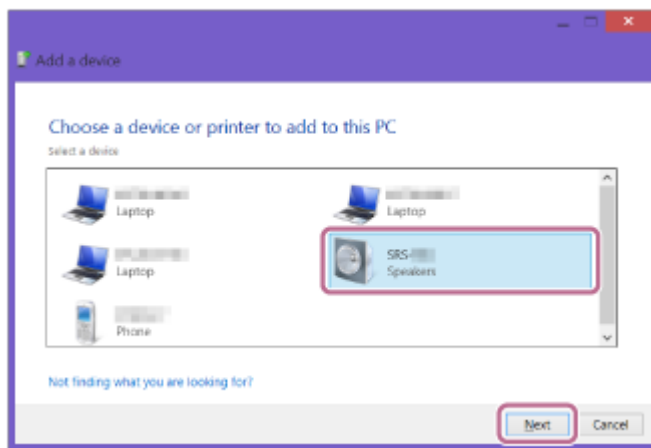


Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.


Dacă [SRS-XE300] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

4. Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Close].
Computerul începe instalarea driverului.

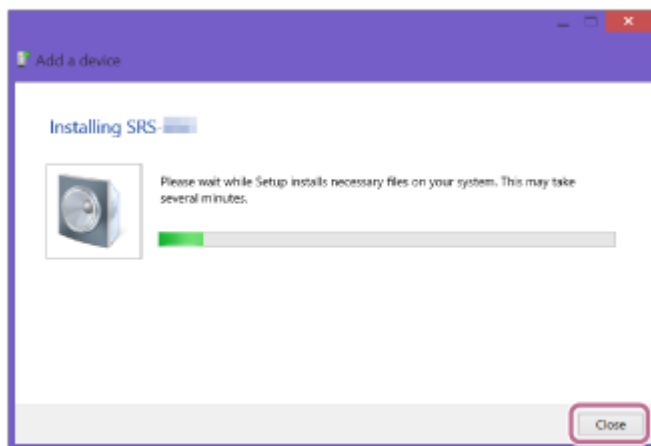


Simbolul „Ⓢ” va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [SRS-XE300] în timpul instalării. Când simbolul „Ⓢ” dispăre, instalarea driverului s-a încheiat. Continuați cu pasul 5 -5.

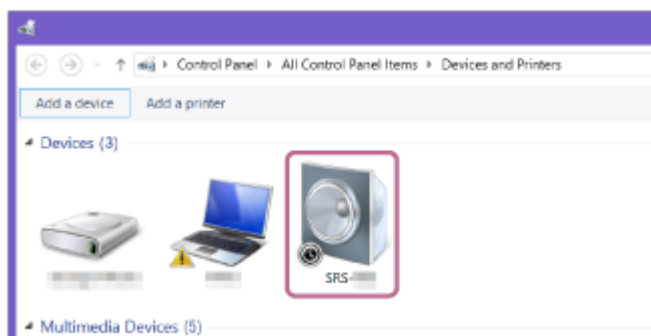


În funcție de computer, instalarea poate dura mai mult timp. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp, funcția de Așteptare automată a difuzorului va face ca acesta să se oprească automat. În acest caz, reporniți difuzorul.

5. Faceți clic dreapta pe [SRS-XE300] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.

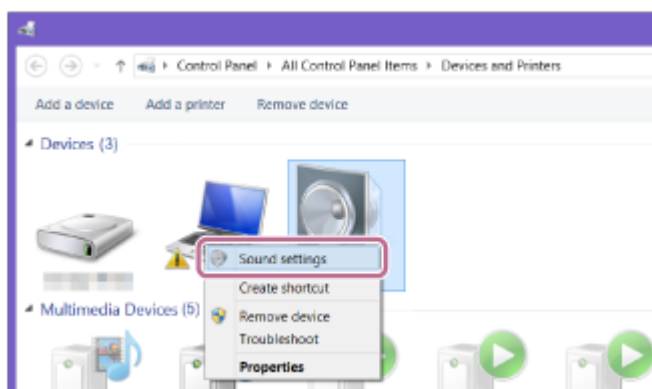


6. Confirmați [SRS-XE300 Stereo] pe ecranul [Sound].


- Dacă apare o bifă (verde) în [SRS-XE300 Stereo], treceți la pasul 6 .

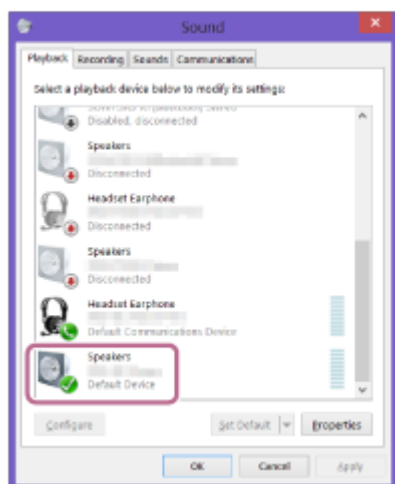


- Dacă nu apare o bifă (verde) în [SRS-XE300 Stereo], treceți la pasul 5 -7.
- Dacă [SRS-XE300 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și selectați [Show Disabled Devices] din meniul care apare. Apoi treceți la pasul 5 -7.

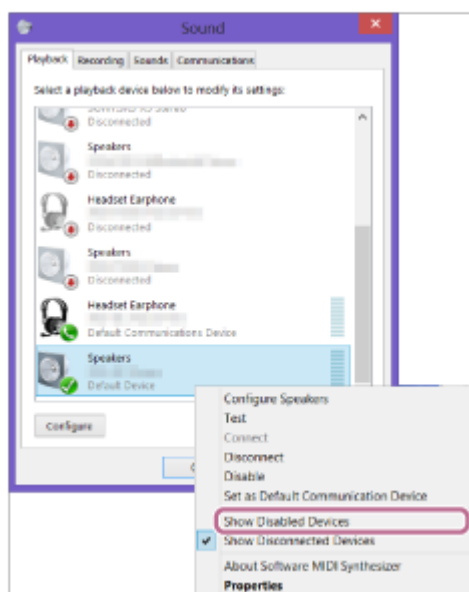


7. Faceți clic dreapta pe [SRS-XE300 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.

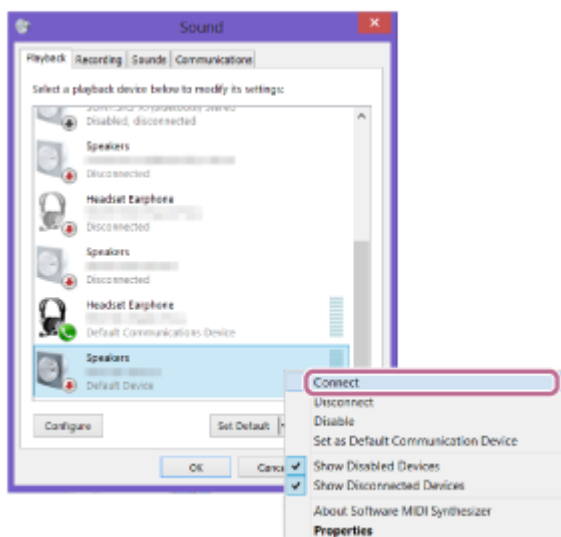

Când este conectat difuzorul, va apărea o bifă [SRS-XE300 Stereo] pe ecranul [Sound]. Continuați cu pasul **6**.

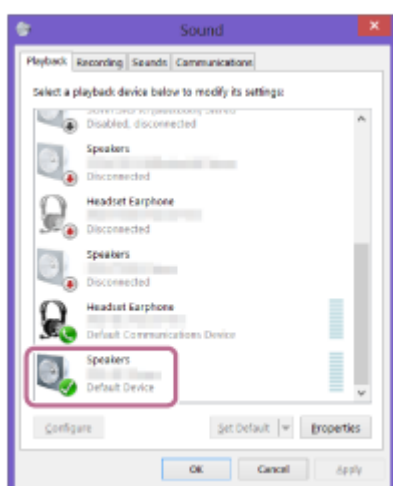


Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [SRS-XE300 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care are o bifă (verde) la momentul respectiv.

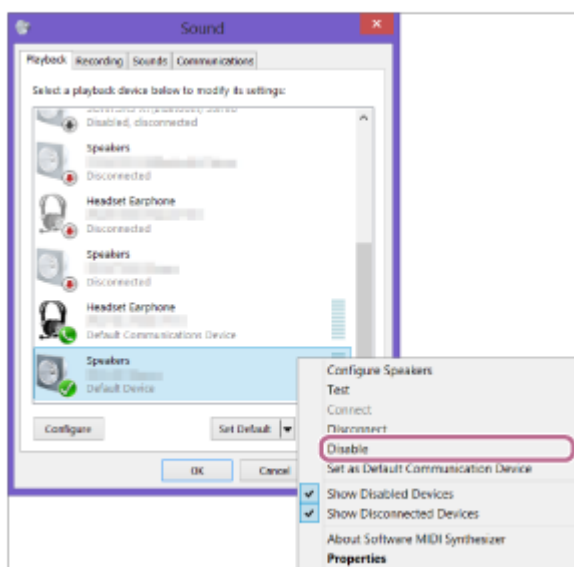

6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

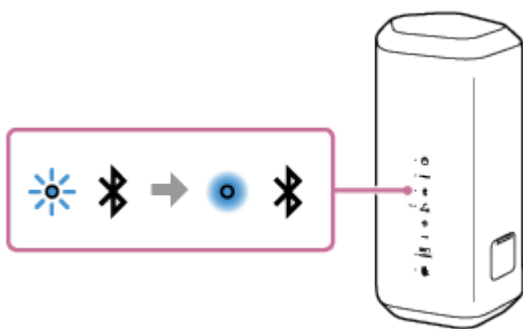

Dacă încercarea de conectare nu este reușită, repetați procedura de la pasul ③.

Sugestie

- Instrucțiunile privind computerul de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul ③.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate


macOS Catalina (versiune 10.15)

Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
 - Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
 - Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
 - Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.
 - Setări difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.
- Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.

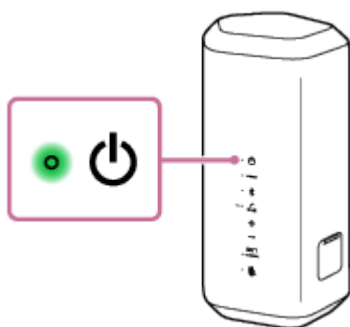


2 Verificați activitatea indicatorului (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește de două ori

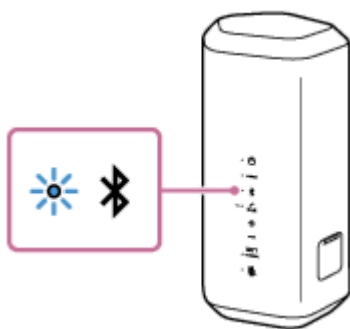

În cazul în care difuzorul este asociat cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau în cazul în care difuzorul este inițializat (difuzorul nu are informații de asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este pornit. Continuați cu pasul **4**.


Când indicatorul clipește lent

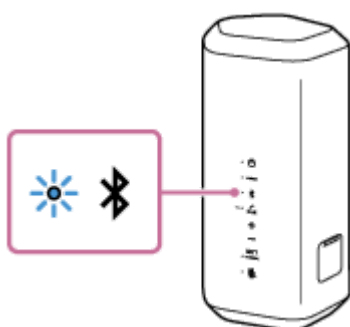

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul **3**.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul **4**.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

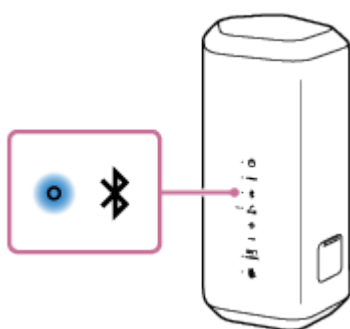


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul **3**.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul **4**.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)) din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori (modul de asociere).

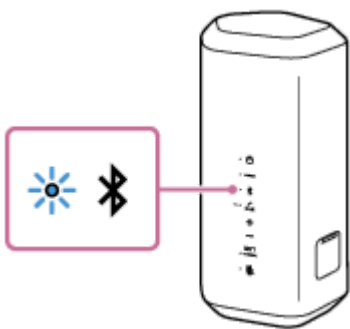


4 Căutați difuzorul pe computer.

1. Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.




2. Selectați [SRS-XE300] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

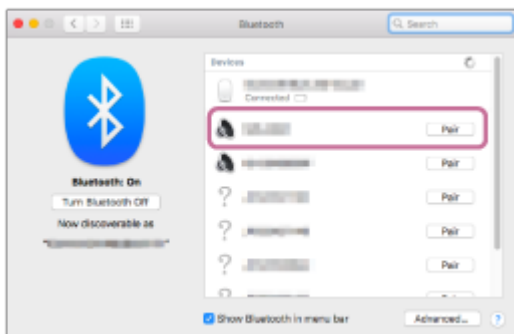

5 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.


Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

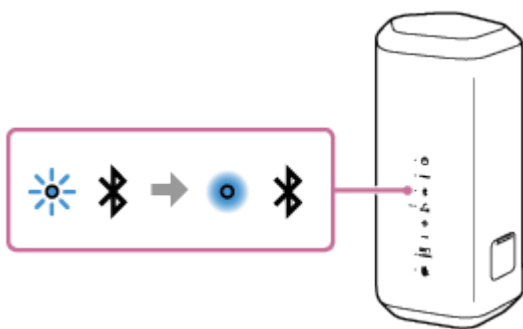

Dacă încercarea de conectare nu este reușită, repetați procedura de la pasul 3.

- 6** Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [SRS-XE300] din [Output Device].

Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

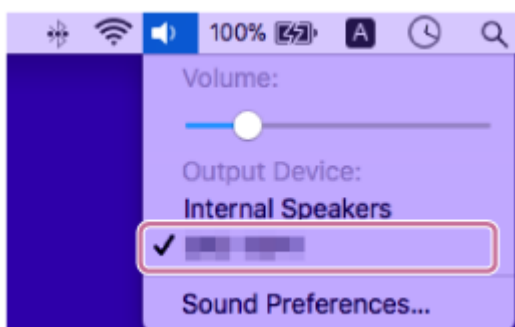

Sugestie

- Instrucțiunile privind computerul de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)


5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300


Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)

Când difuzorul este conectat simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH, puteți realiza următoarele acțiuni:

- Comutarea sursei de redare muzicală între 2 dispozitive
Puteți comuta sursa de redare muzicală de pe un dispozitiv pe altul fără a mai reface conexiunea prin BLUETOOTH.

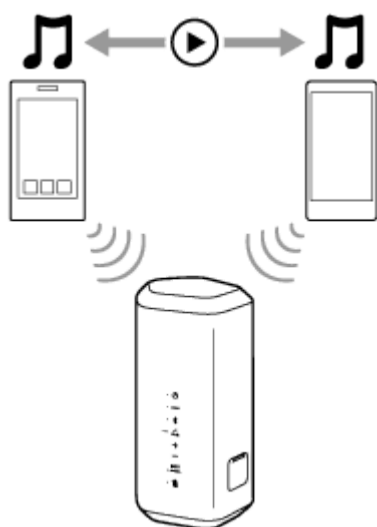

- Punerea în așteptare pentru un apel primit pe unul dintre cele 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone
Puteți pune în așteptare ambele dintre cele 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone pentru un apel primit în timp ce ascultați muzică redată pe unul dintre smartphone-uri/dispozitive iPhone și primi un apel pe unul dintre smartphone-uri/dispozitivele iPhone la momentul necesar.

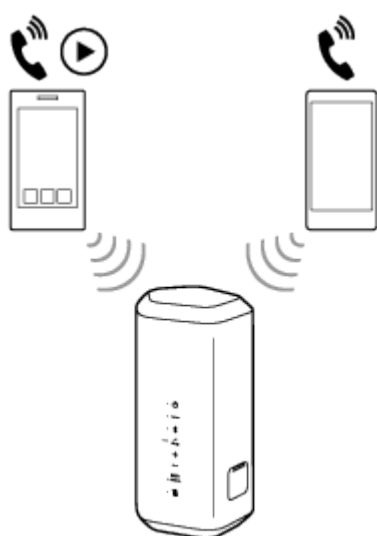

Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive prin BLUETOOTH


1 Conectați difuzorul cu primul dispozitiv BLUETOOTH.

Pentru detalii despre procedura de conectare BLUETOOTH, consultați una dintre următoarele situații care s-ar putea aplica dispozitivului dvs.

- Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®
- Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows®)
- Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

2 În timp ce mențineți difuzorul conectat la primul dispozitiv BLUETOOTH, apăsați butonul (BLUETOOTH).


Veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)) din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori (modul de asociere).

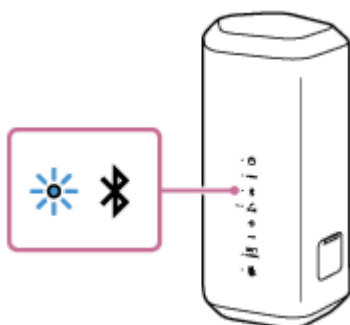

3 Acționați al doilea dispozitiv BLUETOOTH pentru a căuta difuzorul.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH 2nd Device Connected (Al 2-lea dispozitiv BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

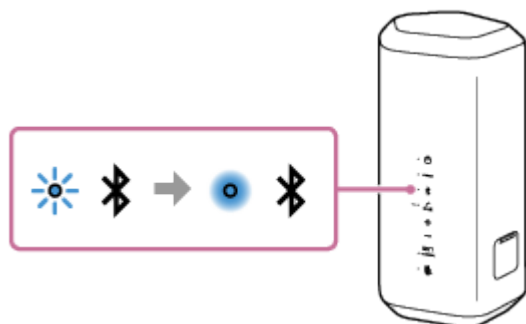

Schimbarea dispozitivelor BLUETOOTH în conexiune multipunct

În timp ce mențineți difuzorul conectat la 2 dispozitive în conexiunea multipunct, puteți încerca să conectați alt dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH.

Când operați difuzorul și al treilea dispozitiv pentru a încerca să realizați o conexiune BLUETOOTH, conexiunea BLUETOOTH cu unul dintre cele 2 dispozitive utilizate la redarea muzicală sau la conversația telefonică anterioară și conexiunea BLUETOOTH cu celălalt dispozitiv sunt întrerupte. Apoi, o conexiune BLUETOOTH este realizată între difuzor și al treilea dispozitiv.

Redarea muzicală în timp ce difuzorul este conectat cu 2 dispozitive în conexiune multipunct

- Când acționați difuzorul pentru redarea muzicală, muzica începe să se redea pe unul dintre dispozitive în conexiunea multipunct care s-a utilizat la redarea anterioară.
- Pentru a reda muzică pe alt (al doilea) dispozitiv în conexiune multipunct, acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea muzicală.

În funcție de stare, s-ar putea să auziți în continuare muzică redată pe același (primul) dispozitiv de la difuzor după ce acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea. În astfel de situații, opriți redarea pe primul. Apoi, puteți asculta muzică redată pe al doilea.

Primirea unui apel în timp ce difuzorul este conectat cu 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone în conexiune multipunct

- Prin conectarea difuzorului cu 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone în conexiune multipunct, ambele dispozitive sunt puse în așteptare pentru un apel primit.
- Când se primește un apel pe unul dintre dispozitive în conexiune multipunct, un ton de apel se aude de la difuzor.
- Când se primește un alt apel pe celălalt (al doilea) dispozitiv în timp ce preluați primul apel prin difuzor, se aude un ton de apel de la al doilea dispozitiv.
Prin încheierea apelului pe primul dispozitiv, auziți un ton de apel pe al doilea dispozitiv prin difuzor.

Despre mesajele de ghidare vocală

În timp ce difuzorul este conectat la dispozitive în conexiune multipunct, auziți următorul mesaj de ghidare vocală de la difuzor în conformitate cu condițiile.

- Când o conexiune BLUETOOTH este realizată între difuzor și primul dispozitiv: „BLUETOOTH Device1 Connected (Primul dispozitiv BLUETOOTH conectat)”
- Când o conexiune BLUETOOTH este realizată între difuzor și al doilea dispozitiv: „BLUETOOTH Device2 Connected (Al 2-lea dispozitiv BLUETOOTH conectat)”
- Când conexiunea BLUETOOTH la primul dispozitiv este întreruptă: „BLUETOOTH Device1 Disconnected (Primul dispozitiv BLUETOOTH deconectat)”
- Când conexiunea BLUETOOTH la al doilea dispozitiv este întreruptă: „BLUETOOTH Device2 Disconnected (Al 2-lea dispozitiv BLUETOOTH deconectat)”
- Când conexiunea BLUETOOTH la primul dispozitiv este deconectată și înlocuită de conexiunea BLUETOOTH realizată cu al treilea dispozitiv: „BLUETOOTH Device1 Replaced (Primul dispozitiv BLUETOOTH înlocuit)”
- Când conexiunea BLUETOOTH la al doilea dispozitiv este deconectată și înlocuită de conexiunea BLUETOOTH realizată cu al treilea dispozitiv: „BLUETOOTH Device2 Replaced (Al 2-lea dispozitiv BLUETOOTH înlocuit)”

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Puteți efectua operațiuni, inclusiv realizarea conexiunilor BLUETOOTH și întreruperea lor, prin utilizarea „Sony | Music Center”.

Notă

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.
- Conexiunea multipunct nu poate fi dezactivată.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, prin conexiunea BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.

1 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

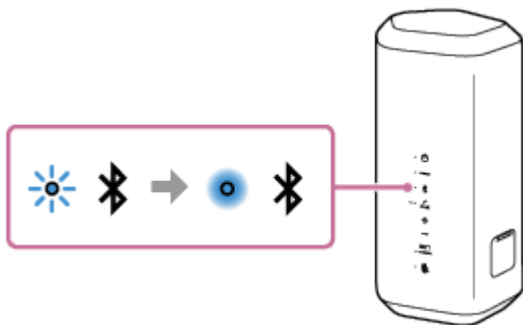


2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

În momentul achiziționării, ieșirea audio a difuzorului este setată pentru redarea audio mono.
Puteți comuta setarea de ieșire audio a difuzorului între mono și stereo cu „Sony | Music Center”.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor (volum) +/- de pe difuzor sau prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau ajustați volumul de pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH pe care îl utilizați, este posibil ca indicatorul  (alimentare) de pe difuzor să nu clipească, chiar dacă reglați volumul dispozitivului BLUETOOTH.
Mențineți apăsată butoanele (volum) +/- pentru ajustări rapide.

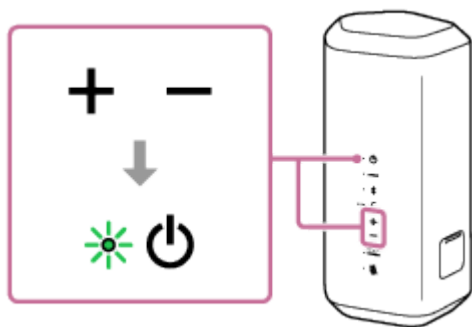

În timpul redării, puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua următoarele operații.

Suspendare

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.


Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) rapid de două ori în timpul redării.

Salt la începutul melodiei curente sau anterioare *

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) rapid de 3 ori în timpul redării.

* Operațiile de mai sus variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

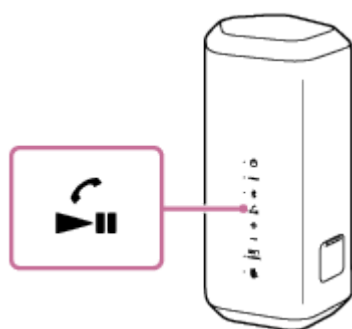

Sugestie

- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce se redă muzică de la difuzor. Cu toate acestea, în funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB și de gradul de utilizare a difuzorului, încărcarea poate dura mult timp. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timp ce încărcați bateria, reduceți volumul difuzorului sau opriți-l complet și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Când setați volumul difuzorului la nivel maxim sau minim, indicatorul de ⏻ (alimentare) clipește de 3 ori.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Când bateria încorporată este aproape descărcată, volumul maxim al difuzorului scade.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Comutarea între redarea audio mono și redarea audio stereo

Comutarea ieșirii audio

În momentul achiziționării, ieșirea audio a difuzorului este setată pentru redarea audio mono. Puteți schimba setarea de ieșire audio a difuzorului cu „Sony | Music Center”.

- 1 Atingeți [Music Center] pe smartphone, etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

- 2 Atingeți [SRS-XE300].

- 3 Atingeți [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] și selectați setarea ieșirii audio.

Sugestie


- Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH compatibil LDAC, modificați setarea de ieșire audio a difuzorului pentru a activa redarea audio stereo.

Amplasarea difuzorului pe verticală/orizontală


Difuzorul poate fi amplasat fie pe verticală, fie pe orizontală (poziții multiple).

Când ieșirea audio a difuzorului este setată pentru redarea audio stereo, sunetul din canalul drept (partea dreaptă) este redat din componenta difuzorului mai apropiată de inscripția siglei Sony.

Amplasare verticală

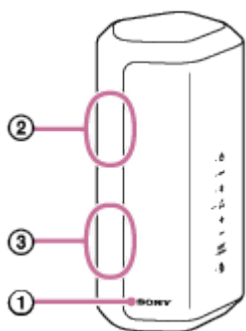

Amplasare orizontală

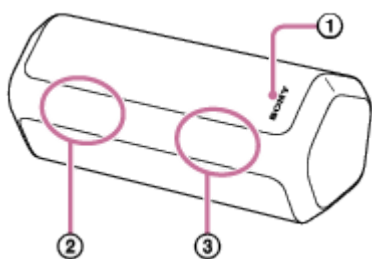

① : sigla Sony

② : canalul stâng (partea stângă)

③ : canalul drept (partea dreaptă)

Așezați difuzorul cu sigla inscripționată Sony pe partea dreaptă.

Această amplasare este recomandată când ieșirea audio a difuzorului este modificată pentru a permite redarea audio stereo.

Notă

- Așezați difuzorul pe o suprafață plată și plană. Dacă așezați difuzorul pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunea BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă” sunt disponibile în difuzor pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Preferința „Prioritizare calitate sunet” oferă compatibilitate nu numai cu SBC, dar și cu AAC și LDAC* în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritizare conexiune stabilă” permite redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH mai stabilă. La momentul achiziției, preferința „Prioritizare calitate sunet” este selectată.

Codecuri acceptate

- Prioritizare calitate sunet (setarea implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC, LDAC* și SBC.
- Prioritizare conexiune stabilă: SBC este selectat.

* Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH compatibil LDAC, modificați setarea de ieșire audio a difuzorului pentru a activa redarea audio stereo.

1 Porniți difuzorul.

Indicatorul  (BLUETOOTH) clipește* în albastru.

* Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) se poate aprinde în albastru.

2 Schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH.


Când se utilizează butoanele difuzorului

1. Apăsăți prelungit butonul  (redare)/  (apelare) și butonul  (BLUETOOTH) simultan timp de aproximativ 2 secunde.

Când s-a selectat preferința „Prioritizare conexiune stabilă”, indicatorul  (alimentare) se aprinde intermitent de 3 ori în verde.

Când s-a selectat preferința „Prioritizare calitate sunet”, indicatorul  (alimentare) se aprinde intermitent de două ori în verde.

Când difuzorul este conectat la dispozitivele BLUETOOTH, toate conexiunile sunt automat dezactivate și restabilite, aplicându-se noua configurație.

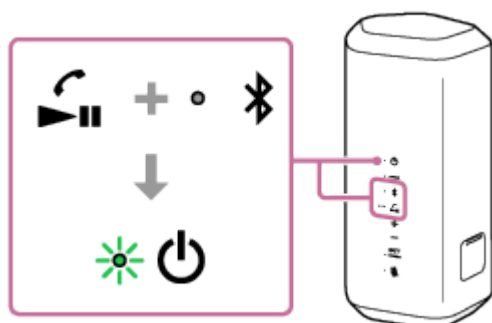

Sugestie

- Imediat ce difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), puteți schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH și când difuzorul este dezactivat.

Când se utilizează „Sony | Music Center”

1. Asociați difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH precum smartphone-uri.

Când s-a realizat o conexiune BLUETOOTH, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor.

2. Atingeți [Music Center] pe smartphone, etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

3. Atingeți [SRS-XE300].
4. Atingeți [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], apoi selectați [Priority on Sound Quality] sau [Priority on Stable Connection].
5. Dezactivați conexiunea cu dispozitivul BLUETOOTH și apoi stabiliți-o din nou.
Se aplică noua configurație.

Sugestie

- Când utilizați funcția Pereche Stereo sau Petreceri Conectate, codcul comută automat pe SBC.

Notă

- Când preferința „Prioritizare calitate sunet” este selectată, pot apărea zgomote sau întreruperea sunetului, în funcție de setarea dispozitivului BLUETOOTH și a condițiilor ambiante. În astfel de cazuri, schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH pe preferința „Prioritizare conexiune stabilă”.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Comutarea între redarea audio mono și redarea audio stereo](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când nu mai redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este întreruptă, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH deconectat)) de la difuzor.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.

Sugestie

- Când se folosește funcția Pereche Stereo, dacă dezactivați un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH între acestea este întreruptă.
- Când nu mai redați muzică, conexiunea prin BLUETOOTH se poate închide în mod automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Funcție Așteptare automată \(economisire energie\)](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, sunt necesare 2 difuzoare SRS-XE300. Prin conectarea a 2 difuzoare prin conexiunea BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

Un difuzor conectat printr-o conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul stâng (partea stângă), iar celălalt difuzor conectat prin altă conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul drept (partea dreaptă) pentru redarea stereo.

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:

- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție. (Pentru detalii despre procedura de actualizare, consultați [Actualizarea software-ului preinstalat](#).)
- Asigurați-vă că cele 2 difuzoare care se conectează la funcție se află pe o distanță de 1 m unul față de celălalt.
- Opriți redarea muzicală dacă este în curs.

Puteți realiza sau întrerupe o conexiune pentru funcția Pereche Stereo cu „Sony | Music Center”.

Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Sugestie

- Când utilizați funcția Pereche Stereo, codecul comută automat pe SBC.
- Prin oprirea difuzorului, nu se închide funcția Pereche Stereo. Când difuzorul este repornit, acesta încearcă să realizeze o conexiune cu funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut. Însă, când funcția de așteptare BLUETOOTH rămâne activă la ambele difuzoare, prin pornirea unui difuzor se pornește automat și celălalt și se realizează o conexiune pentru funcția Pereche Stereo.

Notă

- Înainte de a realiza o conexiune între difuzor și un dispozitiv BLUETOOTH, reduceți volumul difuzorului și al dispozitivului sau opriți redarea muzicii pe dispozitiv pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice din difuzor.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Instalarea „Sony | Music Center”](#)
- [Actualizarea software-ului preinstalat](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri Conectate)

Puteți conecta mai multe difuzoare (până la 100 difuzoare) compatibile cu funcția Petreceri Conectate prin conexiunile BLUETOOTH și vă puteți bucura de redarea muzicală.

Produsele compatibile cu funcția Party Chain fără fir nu permit conectarea.

Dispozitive* compatibile cu funcția Petreceri Conectate:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* În funcție de țară sau regiune, unele dintre dispozitivele compatibile nu sunt disponibile pentru achiziție.

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:

- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție. (Pentru detalii despre procedura de actualizare, consultați [Actualizarea software-ului preinstalat.](#))
- Asigurați-vă că toate difuzoarele care se conectează la funcție se află pe o distanță de 1 m unul față de celălalt.
- Opriți redarea muzicală dacă este în curs.

1 Utilizați „Sony | Music Center” pentru a seta difuzorul pentru funcția Petreceri Conectate.

Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel moderat.

Pentru a configura funcția Petreceri Conectate direct pe difuzor în loc să utilizați „Sony | Music Center”

Dacă nu puteți configura funcția Petreceri Conectate utilizând „Sony | Music Center”, actualizați software-ul difuzorului la cea mai recentă versiune. Apoi, veți putea să o configurați utilizând butoanele de pe difuzor.

1. Setati SRS-XE300 ca primul difuzor.

- Porniți difuzorul.
- Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Apăsati prelungit butonul  (BLUETOOTH) și butonul + (volum) de pe difuzor simultan, timp de aproximativ 2 secunde.
Veți auzi un sunet de notificare emis de difuzor.

2. Conectați un al doilea difuzor sau mai multe difuzoare.

- Porniți difuzorul.
- Apăsati prelungit butonul  (BLUETOOTH) și butonul + (volum) de pe difuzor simultan, timp de aproximativ 2 secunde.*
Veți auzi un sunet de notificare emis de difuzor și acesta se va conecta la primul difuzor.

* Această operație este un exemplu pentru SRS-XE300. Operația variază în funcție de model. Pentru detalii, consultați Ghid de asistență pentru difuzorul dumneavoastră.

3. După finalizarea configurării, începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel moderat.
4. Apăsați prelungit butonul  (BLUETOOTH) și butonul + (volum) de pe primul difuzor simultan, timp de aproximativ 5 secunde, pentru a dezactiva funcția Petrecheri Conectate.

Schimbarea dispozitivului BLUETOOTH sau difuzorului conectat sau închiderea funcției Petrecheri Conectate

Opriți redarea muzicală în prealabil.

Sugestie

- Când utilizați funcția Petrecheri Conectate, codetul comută automat pe SBC.

Notă

- În timpul vizionării de filme folosind funcția Petrecheri Conectate, poate exista un decalaj între video și audio.

Subiect asociat

- [Instalarea „Sony | Music Center”](#)
- [Actualizarea software-ului preinstalat](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Efectuarea unui apel video pe un computer

În timpul unui apel video pe un computer, puteți utiliza difuzorul pentru conversații wireless la telefon.

1 Conectați difuzorul la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH.

2 Porniți o aplicație de apeluri video pe computer.

3 Vizualizați setările*¹ aplicației de apeluri video.

- Pentru apelurile video de pe computer, selectați profilul BLUETOOTH, însă nu pentru redarea muzicii (A2DP), ci pe cel pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP). Când este selectat profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (conexiune A2DP), este posibil ca să nu fie disponibile conversațiile telefonice.
- Pentru setările difuzorului, selectați [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*², profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]*² este profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii.)
- Pentru setările microfonului, selectați [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*², profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP).
- În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, selectarea profilului [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*² sau [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*², profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) sau [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]*², profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicală (conexiunea A2DP) poate să nu fie disponibilă pentru setările difuzorului sau microfonului și se poate afișa numai [SRS-XE300]. În acest caz, selectați [SRS-XE300].
- Pentru întrebări frecvente și răspunsuri la acestea, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți.

*¹ În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

*² Etichetele pot varia în funcție de computerul dvs. sau de aplicația de apeluri video.

Sugestie

- Dacă nu puteți vizualiza setările aplicației de apeluri video sau nu puteți selecta profilul [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] sau [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP), selectați [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] sau [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] pentru setările de pe computer, apoi realizați o conexiune. Pentru detalii, consultați subiectele următoare.
 - [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- Pe un computer Mac, profilurile BLUETOOTH atât pentru redarea muzicii (A2DP), cât și pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) sunt utilizate pentru apeluri video, iar selectarea profilului nu este necesară.

Notă

- Când difuzorul este conectat la un computer tip Mac și un smartphone într-o conexiune multipunct, este posibil ca aplicația de apel video să nu funcționeze corect. În astfel de cazuri, întrerupeți conexiunea prin BLUETOOTH dintre difuzor și smartphone.

Subiect asociat

- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Ce pot face pentru a remedia o problemă?](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Primirea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon smartphone sau mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. smartphone sau mobil acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul smartphone sau mobil.

Despre tonurile de apel


Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se va auzi prin difuzor.

Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. smartphone sau mobil.

- Tonul de apel setat în difuzor
- Tonul de apel setat în telefonul smartphone sau mobil
- Tonul de apel setat în telefonul smartphone sau mobil doar pentru o conexiune BLUETOOTH

1 Conectați difuzorul cu un telefon smartphone sau mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

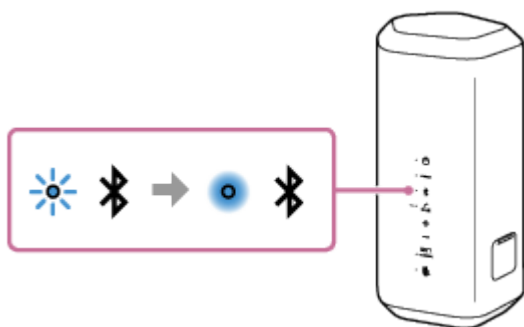


În timpul utilizării funcției Pereche Stereo sau Petreceri Conectate

Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul smartphone sau mobil.

2 Apăsăți butonul (redare)/ (apelare) când primiți un apel.

Vorbiți în microfonul difuzorului.

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude de la difuzor.

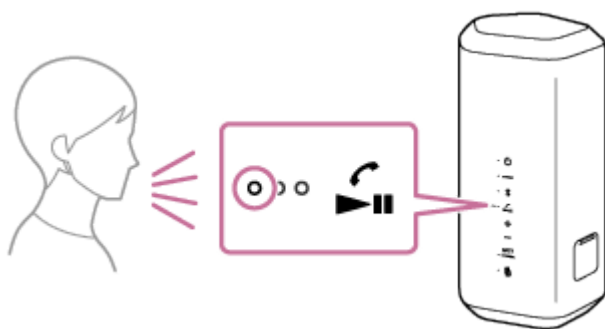


Dacă niciun ton de apel nu se aude prin difuzor

Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon smartphone sau mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul smartphone sau mobil.

- 3** În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau utilizând smartphone-ul sau telefonul mobil.

Când apăsați butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau ajustați volumul de pe smartphone sau telefonul mobil, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

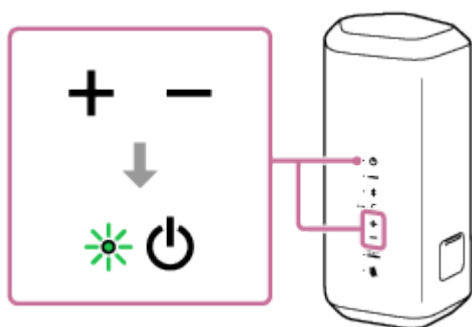


Oprirea microfonului

Apăsați butonul  (microfon oprit) de pe difuzor.

Când butonul  (microfon oprit) este apăsător în timp ce este în curs o conversație telefonică, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic OFF (Microfon oprit)) și indicatorul  (microfon oprit) se aprinde în roșu pentru a indica dezactivarea microfonului.

Când butonul  (microfon oprit) este apăsător din nou, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic ON (Microfon pornit)) și indicatorul  (microfon oprit) se stinge pentru a indica activarea microfonului.

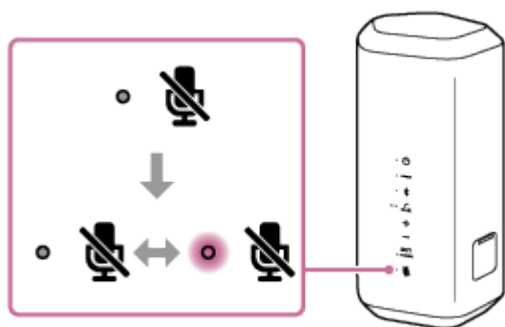

- 4** Pentru a termina un apel, apăsați butonul  (redare)/  (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului smartphone sau mobil, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

- Unele telefoane smartphone sau mobile dau prioritate utilizării unității de telefon când primesc un apel. În cazul conexiunii prin HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, acționându-vă telefonul smartphone sau mobil.
- Dacă apelantul nu poate auzi sau de-abia vă poate auzi vocea, apropiați-vă de difuzor și apoi vorbiți în microfonul acestuia.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.
- Puteți activa/dezactiva ghidarea vocală (Mic OFF (Microfon oprit)/Mic ON (Microfon pornit)) dacă utilizați „Sony | Music Center”.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau Petreceri Conectate, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul la care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- În funcție de telefonul smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.
- Utilizați un telefon smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de difuzor. Pot apărea paraziți dacă difuzorul și telefonul smartphone sau mobil sunt prea apropiate unul de celălalt.
- În funcție de modelul telefonului dvs. smartphone sau mobil, sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.
- Funcția de oprire a microfonului este aplicată pentru microfonul de pe difuzor. Ea nu afectează setările microfonului din software-ul de pe telefonul dvs. smartphone sau mobil ori computerul dvs.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300


Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon smartphone sau mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. smartphone sau mobil acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul smartphone sau mobil.

1 Conectați difuzorul cu un telefon smartphone sau mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

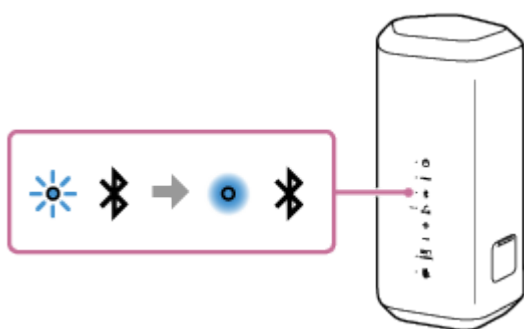


În timpul utilizării funcției Pereche Stereo sau Petreceri Conectate

Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul smartphone sau mobil.

2 Acționați telefonul smartphone sau mobil pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude de la difuzor. În cazul în care persoana apelată preia apelul, vorbiți în microfonul difuzorului.

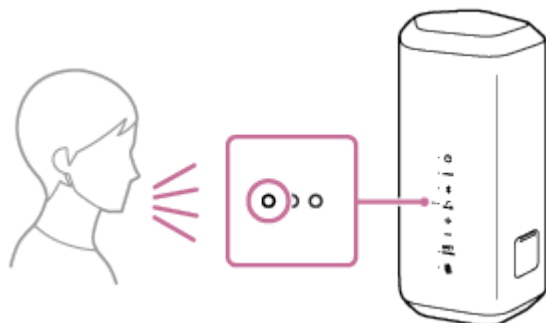


Dacă niciun ton de apel se aude prin difuzor

- Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon smartphone sau mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul smartphone sau mobil.
- Comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, apăsând prelungit butonul  (redare)/  (apelare) timp de aproximativ 2 secunde.

- 3 În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau utilizând smartphone-ul sau telefonul mobil.

Când apăsați butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau ajustați volumul de pe smartphone sau telefonul mobil, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

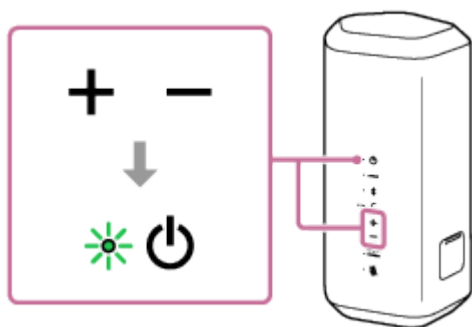


Oprirea microfonului

Apăsați butonul  (microfon oprit) de pe difuzor.

Când butonul  (microfon oprit) este apăsător în timp ce este în curs o conversație telefonică, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic OFF (Microfon oprit)) și indicatorul  (microfon oprit) se aprinde în roșu pentru a indica dezactivarea microfonului.

Când butonul  (microfon oprit) este apăsător din nou, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic ON (Microfon pornit)) și indicatorul  (microfon oprit) se stinge pentru a indica activarea microfonului.

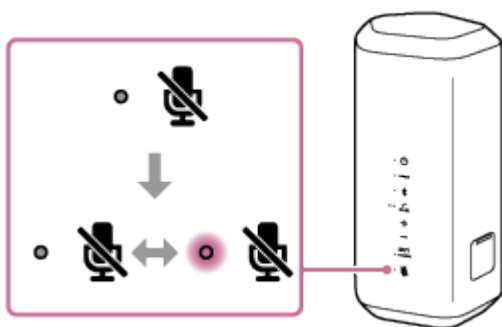

- 4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul  (redare)/  (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului smartphone sau mobil, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Dacă apelantul nu poate auzi sau de-abia vă poate auzi vocea, apropiați-vă de difuzor și apoi vorbiți în microfonul acestuia.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.
- Puteți activa/dezactiva ghidarea vocală (Mic OFF (Microfon oprit)/Mic ON (Microfon pornit)) dacă utilizați „Sony | Music Center”.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau Petreceri Conectate, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul cu indicator albastru aprins  (BLUETOOTH).
- În funcție de telefonul smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.

- Utilizați un telefon smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de difuzor. Pot apărea paraziți dacă difuzorul și telefonul smartphone sau mobil sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Funcția de oprire a microfonului este aplicată pentru microfonul de pe difuzor. Ea nu afectează setările microfonului din software-ul de pe telefonul dvs. smartphone sau mobil ori computerul dvs.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Primirea unui apel](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

„Sony | Music Center” este o aplicație pentru controlul dispozitivelor audio Sony care sunt compatibile cu „Sony | Music Center” prin smartphone-ul dvs., etc.

Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operațiile care pot fi efectuate pe un difuzor cu „Sony | Music Center”

- Setarea funcției Petreceri Conectate
- Setarea funcției Pereche Stereo, comutarea canalelor audio dreapta (partea dreaptă) și stânga (partea stângă)
- Indicarea încorporată a nivelului bateriei
- Setări Opțiuni alimentare (funcția Detectare sunet ambiant, opțiunea de alimentare STAMINA (Prioritizare baterie), modul Întreținere baterie, Nivel baterie (voce), Sunet pornire/oprire alimentare, Sunet de înștiințare privind pornirea/oprirea microfonului, funcția Așteptare automată și funcția Așteptare Bluetooth)
- Comutarea Calitate conexiune Bluetooth între „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă”
- Comutarea între redarea audio mono (setare implicită) și redarea audio stereo
- Gestionarea conexiunii multipunct (conexiune simultană cu 2 BLUETOOTH dispozitive)
- Vizualizarea actualizării sau versiunii software-ului difuzorului
- Operații, inclusiv realizarea și întreruperea conexiunilor cu dispozitivele BLUETOOTH

etc.

Notă

- Funcțiile pe care le puteți controla cu „Sony | Music Center” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificațiile și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.
- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center”. Dacă nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH sau dacă există o problemă precum nedifuzarea sunetului, dezinstalați „Sony | Music Center” și încercați din nou conexiunea prin BLUETOOTH.
Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați Google Play (Play Store) sau App Store.
- Rețineți că „Sony | Music Center” și „Music Center for PC” sunt aplicații diferite.

Subiect asociat

- [Instalarea „Sony | Music Center”](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Utilizarea difuzorului cu un consum energetic mai mic al bateriei reîncărcabile](#)

- Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Comutarea între redarea audio mono și redarea audio stereo
- Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunea BLUETOOTH (codec)
- Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)
- Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri Conectate)
- Actualizarea software-ului preinstalat

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Instalarea „Sony | Music Center”

Instalați „Sony | Music Center” pe smartphone-ul dvs., iPhone etc. din Google Play (Play Store) sau din App Store. În cazul dispozitivelor Apple iOS, „Sony | Music Center” poate fi instalat pe dispozitive cu iOS 11.0 sau versiuni ulterioare. Nu este disponibilă instalarea pe dispozitivele cu iOS 10.x sau versiuni anterioare.

- 1 Descărcați „Sony | Music Center” din Google Play (Play Store) sau App Store și instalați aplicația.



Sony Music Center



- 2 Când instalarea s-a încheiat, lansați „Sony | Music Center”.

Notă

- Rețineți că „Sony | Music Center” și „Music Center for PC” sunt aplicații diferite.
- Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center”. Dacă nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH sau dacă există o problemă precum nedifuzarea sunetului, dezinstalați „Sony | Music Center” și încercați din nou conexiunea prin BLUETOOTH.
Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați Google Play (Play Store) sau App Store.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Funcțiile oferite de „Fiestable”

„Fiestable” este o aplicație care permite utilizarea de dispozitive audio Sony compatibile cu „Fiestable” de pe smartphone-uri, etc.

Comenzi disponibile

- DJ Control
Puteți include efecte sonore (Isolator etc.) sau sunete de eșantionare (sunete de tobă/aplauze etc.) în muzica redată.



- Motion Control
Puteți efectua operații audio dacă agitați smartphone-ul.



Sugestie

- Funcțiile pe care le puteți controla cu „Fiestable” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificația și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Instalarea „Fiestable”

Instalați „Fiestable” pe smartphone-ul dvs., etc. din Google Play (Play Store) sau din App Store. În cazul dispozitivelor Apple iOS, „Sony | Music Center” poate fi instalat pe dispozitive cu iOS 11.0 sau versiuni ulterioare. Nu este disponibilă instalarea pe dispozitivele cu iOS 10.x sau versiuni anterioare.

- 1 Descărcăți „Fiestable” din Google Play (Play Store) sau App Store și instalați aplicația.



Fiestable



- 2 Când instalarea este finalizată, lansați „Fiestable” din ecranul „Sony | Music Center”.



Notă

- Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Fiestable”.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Fiestable”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Utilizarea funcției de asistare vocală (aplicația Google™)

Prin utilizarea caracteristicii de aplicație Google care însoțește smartphone-ul Android, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza smartphone-ul Android.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru aplicația Google.

1 Selectați aplicația Google pentru [Assist App] în [Assist & Voice input].

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] și selectați aplicația Google pentru [Assist App].

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Pentru detalii privind aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul Google Play (Play Store).

Notă

- Este posibil să fie necesară cea mai recentă versiune a aplicației.
- Este posibil ca aplicația Google să nu fie activată din difuzor, în funcție de specificațiile smartphone-ului Android.

2 Conectați difuzorul la smartphone-ul compatibil Android prin conexiunea BLUETOOTH.

3 În timp ce difuzorul este conectat la smartphone-ul Android prin conexiunea BLUETOOTH și smartphone-ul Android este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 2 secunde.

Aplicația Google este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către aplicația Google prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre aplicația Google, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Google, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu smartphone-ul Android.

Notă

- Aplicația Google nu poate fi activată când spuneți „OK Google” prin microfonul difuzorului, chiar dacă setarea [OK Google] a smartphone-ului Android este activată.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Utilizarea funcției de asistare vocală (Siri)

Prin utilizarea funcției Siri care însoțește dispozitivele iPhone, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza iPhone.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru Siri.

1 Activați Siri.

Pe iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search] și activați [Listen for “Hey Siri”].

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone.

Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru iPhone.

2 Conectați difuzorul la iPhone prin conexiunea BLUETOOTH.

3 În timp ce difuzorul este conectat la iPhone prin conexiunea BLUETOOTH și iPhone este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit pe butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 2 secunde.

Siri este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către Siri prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre Siri, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu iPhone.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Siri nu poate fi activată când spuneți „Hey Siri” prin difuzorul microfonului, chiar dacă setarea [Listen for “Hey Siri”] de pe iPhone este activată.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Despre indicatoare

Indicator CHARGE (portocaliu*)

* Când difuzorul este în modul Întreținere baterie, indicatorul CHARGE se aprinde în alb.

Se stinge	Încărcarea difuzorului s-a încheiat.
Se aprinde	Difuzorul este în curs de încărcare.
Clipește lent	Bateria încorporată funcționează la 20% sau mai puțin și necesită încărcare.
Clipește de 3 ori și se stinge	Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat și necesită încărcare.

Notă

- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce difuzorul este pornit.
Cu toate acestea, în funcție de utilizarea difuzorului, încărcarea poate dura mult timp. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Dacă temperatura ambiantă este extrem de scăzută sau ridicată, bateria încorporată va înceta să se încarce, din motive de siguranță. De asemenea, se poate opri încărcarea și dacă încărcarea ocupă o perioadă prea lungă de timp. În astfel de situații, creșteți sau reduceți temperatura până atingeți o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C, deconectați și conectați cablul USB, apoi lăsați bateria să se încarce din nou.

Indicator (alimentare)



Se stinge	Difuzorul este dezactivat.
Se aprinde (verde)	Difuzorul este activat.
Se aprinde (portocaliu)	Difuzorul este dezactivat. Difuzorul este setat în modul așteptare BLUETOOTH.

Clipește (verde sau portocaliu)	- De fiecare dată când apăsați butoanele (volum) +/-, indicatorul clipește o dată în verde. - Când acționați butoanele (volum) +/-, iar volumul este setat la cel mai mic nivel (0) sau cel mai înalt nivel (50 pentru redarea muzicală/15 pentru apeluri telefonice), indicatorul clipește de 3 ori în verde. - Când butonul (volum) + și butonul (volum) - sunt menținute apăstate simultan aproximativ 5 secunde și funcția Așteptare automată este oprită, indicatorul clipește de 3 ori în portocaliu. - Când butonul (volum) + și butonul (volum) - sunt menținute apăstate simultan aproximativ 5 secunde și funcția Așteptare automată este activată, indicatorul clipește de două ori în portocaliu. - Când butonul  (redare)/  (apelare) și butonul  (BLUETOOTH) sunt menținute apăstate simultan aproximativ 2 secunde și preferința „Prioritizare conexiune stabilă” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de 3 ori în verde. - Când butonul  (redare)/  (apelare) și butonul  (BLUETOOTH) sunt menținute apăstate simultan aproximativ 2 secunde și preferința „Prioritizare calitate sunet” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de două ori în verde. - Pe măsură ce actualizarea software avansează, indicatorul  (alimentare) își schimbă modelul intermitent verde (clipește de 5 ori, clipește de 4 ori, clipește 1 dată, nu este aprins*). - Când difuzorul pornește pentru prima dată după actualizarea software, indicatorul clipește de 3 ori în verde odată cu indicatorul albastru intermitent  (BLUETOOTH), pentru a vă informa că actualizarea este încheiată.
Clipește de două ori (portocaliu)	S-a detectat o eroare în timpul încărcării bateriei. Opriți imediat încărcarea, așteptați câteva timp, apoi încărcați bateria încorporată de la capăt. Pentru detalii, consultați Note privind încărcarea .
Clipește de patru ori (portocaliu)	- Actualizarea software a fost anulată de „Sony Music Center”. - Actualizare software nereușită.

* În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate modelele de iluminare.

Indicator (BLUETOOTH) (albastru)

Se aprinde	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipește	- Actualizarea software a fost anulată de „Sony Music Center”. - Actualizare software nereușită. - Când difuzorul pornește pentru prima dată după actualizarea software, indicatorul clipește de 3 ori odată cu indicatorul verde  (alimentare), pentru a vă informa că actualizarea este încheiată.

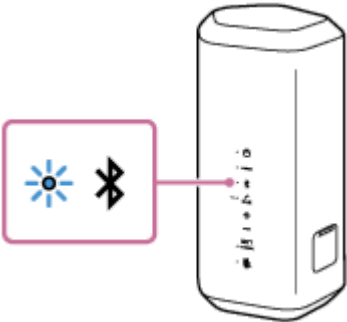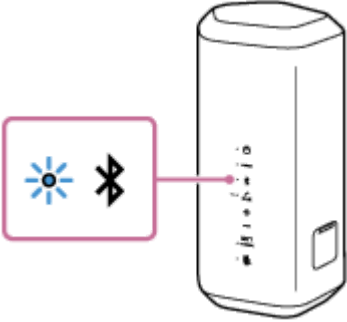Clipește de două ori	Difuzorul intră în modul de asociere. 
Clipește lent	Difuzorul așteaptă stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH. 

Indicator STAMINA (alb)

Se aprinde	Opțiunea de alimentare STAMINA este activată.
Se stinge	Opțiunea de alimentare STAMINA este dezactivată.
Clipește de două ori	Funcția Detectare sunet ambiant este activată.
Clipește de 3 ori	Funcția Detectare sunet ambiant este dezactivată.

Indicator (microfon oprit) (roșu)

Se stinge	Microfonul de pe difuzor este activat.
Se aprinde	Microfonul de pe difuzor este dezactivat.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Actualizarea software-ului preinstalat

Când o nouă versiune a software-ului este lansată, puteți actualiza software-ul preinstalat al difuzorului prin următoarele metode.


Prin actualizarea software-ului, se vor adăuga noi caracteristici, permițându-vă să vă bucurați de mai mult confort și stabilitate în utilizare.

1 Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).

Actualizările software nu se pot aplica în timp ce difuzorul este alimentat de la bateria încorporată.

2 Porniți difuzorul.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în verde.

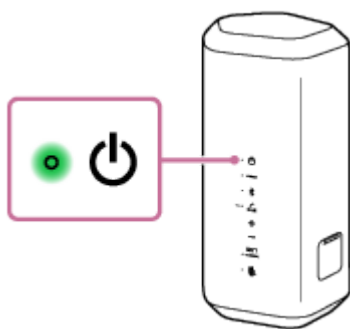

3 Atingeți [Music Center] pe smartphone, etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

4 Atingeți [SRS-XE300].

Când o nouă versiune a software-ului este lansată, se afișează o notă privind actualizarea pe ecranul „Sony | Music Center”.

5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza.

Pe măsură ce actualizarea software avansează, indicatorul  (alimentare) își schimbă modelul intermitent verde (clipește de 5 ori, clipește de 4 ori, clipește 1 dată, nu este aprins).

În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate modelele de iluminare.

Când difuzorul pornește pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatoarele  (alimentare) și  (BLUETOOTH) clipeesc de 3 ori, pentru a vă informa că actualizarea se încheie.

6 Confirmați versiunea software-ului difuzorului.

În „Sony | Music Center”, atingeți [SRS-XE300] – [Settings] – [System].

„XXXX” afișat sub „SRS-XE300” indică versiunea software.

Sugestie

- Când actualizarea software este nereușită, opriți difuzorul și apoi reporniți-l. Difuzorul va reveni din starea de eroare.

Notă

- Când încercarea de actualizare software eșuează, încărcați bateria reîncărcabilă încorporată până când s-a încărcat la 40% sau mai mult.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Despre indicatoare](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați Ghidul de referință ce însoțește difuzorul.
- Placa de identificare și informațiile importante privind siguranța se află în următoarele locuri:
 - pe partea posterioară a capacului din partea din spate a difuzorului.

Amplasarea

- Când transportați difuzorul, prindeți bine difuzorul cu o mână și puneți-o în palma celeilalte mâini pentru a preveni alunecarea acesteia. În caz contrar, difuzorul poate provoca rănirea, deteriorarea difuzorului propriu-zis sau deteriorarea articolelor casnice în urma alunecării.
- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați acest difuzor.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - În locuri cu mult praf
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice
- Așezați acest difuzor pe o suprafață plată și plană. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezat acest difuzor, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea difuzorului.
- Acest difuzor nu este antimagnetic. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de difuzor. Când transportați difuzorul, țineți cont și de acest aspect.

Alte note

- Nu folosiți și nu lăsați difuzorul în medii extrem de reci sau calde (cu temperatura în afara intervalului 5 °C – 35 °C). Dacă difuzorul este utilizat sau lăsat să funcționeze dincolo de intervalul de mai sus, este posibil ca difuzorul să se oprească automat pentru a proteja circuitele interne.
- Dacă utilizați acest difuzor mai mult timp, temperatura sa poate crește, însă această manifestare nu prezintă o defecțiune.
- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcăți bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.

- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la difuzor și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Note privind încărcarea


Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o anumită durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Când difuzorul detectează o problemă cu următoarele cauze în timpul încărcării bateriei, indicatorul  (alimentare) începe să clipească de două ori în portocaliu.

- Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C – 35 °C.
- Când încărcarea la bateria încorporată continuă mult timp.

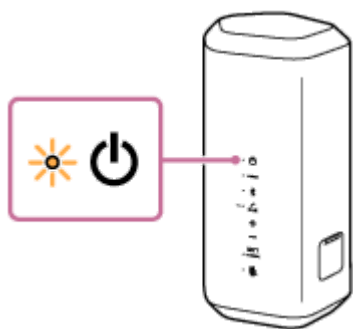

Când s-a detectat o anomalie a bateriei încorporate, opriți imediat încărcarea, așteptați câteva timp, apoi încărcați din nou bateria încorporată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C sau mai puțin în funcție de anotimp, mai ales pe timp de iarnă.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.

- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce difuzorul este pornit. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului prin conectarea difuzorului la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB de la difuzor și reconectați-l la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.
- Cât timp difuzorul este conectat la un computer neconectat la o priză c.a., difuzorul consumă bateria computerului. Nu lăsați computerul conectat la difuzor pe perioade lungi de timp, pentru a preveni epuizarea bateriei computerului.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale difuzorului

Difuzorul, cu capacul bine prins, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7^{*1}, așa cum se specifică în „Grad de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (Cod IP)”^{*3} și o specificație de rezistență la praf de IP6X^{*2}, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”^{*3}.

Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină, apă sărată
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale etc.)

^{*1} Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m și este lăsat timp de 30 de minute.

^{*2} Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 μm.


^{*3} Accesoriiile furnizate și conectoarele acestei difuzor (USB) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf. Pentru a reduce pericolul de incendii sau electrocutare, nu expuneți difuzorul la apă sau la picături de apă când utilizați conectoarele (USB). Nu așezați pe difuzor vase sau alte recipiente pline cu lichid.

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale difuzorului sunt bazate pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defectiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a evita reducerea performanțelor de rezistență la apă și la praf

Acordați atenție maximă măsurilor de precauție de mai jos pentru a asigura buna funcționare a difuzorului.

- Difuzorul a trecut testul de cădere de la 1,22 m pe placaj de 5 cm grosime conform MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează absența daunelor sau defectiunilor, și nici rezistență la apă și praf în toate condițiile. Deformarea sau deteriorarea difuzorului prin cădere sau prin supunerea la șocuri mecanice poate duce la reducerea rezistenței la apă și la praf.
- Acest difuzor nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Utilizarea difuzorului într-un loc în care se exercită o presiune ridicată a apei, de exemplu în duș, ar putea provoca defectarea sa.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe difuzor. Nu utilizați niciodată difuzorul în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.
- Manipulați capacul (①) cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați difuzorul, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul performanța de rezistență la apă și la praf se poate reduce și poate provoca defectarea difuzorului în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în difuzor.

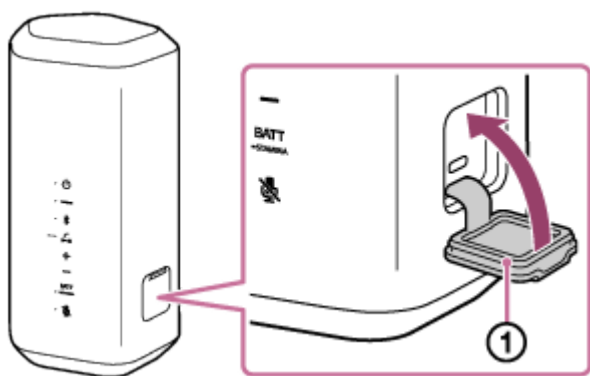


5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Cum se îngrijește difuzorul

Deși partea țesută a difuzorului are aplicat un tratament hidrofug, puteți utiliza difuzorul mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară în următoarele cazuri, spălați imediat difuzorul cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă lăsați murdărie pe suprafața sa, suprafața își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau difuzorul se poate defecta.
Ex.
 - Când difuzorul are nisip, sare (clor) sau alte reziduuri pe el după utilizarea într-o zonă muntoasă, lângă un bazin etc.
 - Când difuzorul este pătat cu substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)
- Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți difuzorul pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul difuzorului. Apoi, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în secțiunea cu difuzor sau cu radiator pasiv (①) a difuzorului. Aceasta nu este o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți difuzorul pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul difuzorului. Apoi, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

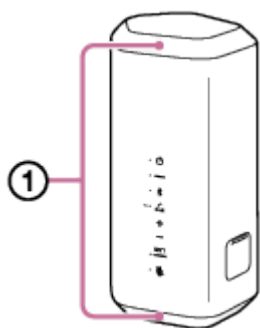

Notă

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară, nu folosiți detergent, difuzor, benzină, alcool, etc. pentru a curăța difuzorul, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge din partea țesută a difuzorului.
- Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați difuzorul. Dacă lăsați umezeală pe suprafața sa, difuzorul poate îngheța și se poate defecta.
- În cazul în care granule de nisip etc. intră în partea țesută sau în alte parte a difuzorului, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe difuzor. Poate provoca deteriorarea secțiunii cu difuzor sau a altei părți a difuzorului.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 30 m.

Versiunea acceptată și profilurile standardului BLUETOOTH

Un profil este o serie de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarea versiune și următoarele profiluri ale standardului BLUETOOTH.

Versiune BLUETOOTH acceptată: Standard BLUETOOTH, versiune 5,2

Profiluri BLUETOOTH acceptate:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmiterea și recepția de conținut muzical la înaltă calitate.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite reglarea volumului și operații precum redarea/suspendarea muzicii, precum și saltul la începutul melodiei următoare/curente.
- HSP (Headset Profile)*: Permite efectuarea de apeluri telefonice și operații cu smartphone-ul sau telefonul mobil.
- HFP (Hands-free Profile)*: Permite efectuarea de apeluri telefonice hands-free și a operațiilor cu smartphone sau telefonul mobil.

* Dacă smartphone-ul sau telefonul mobil cu funcția BLUETOOTH acceptă atât HFP, cât și HSP, utilizați HFP (Hands-free Profile).

Rază de comunicare maximă

Utilizați tehnologia wireless BLUETOOTH între difuzor și un dispozitiv aflat la o distanță de 30 m de acesta. Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și wireless LAN (IEEE802.11b/g) (2,4 GHz) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv wireless LAN.

Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriti difuzorul și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, deoarece puteți provoca accidente.

- Dacă sunt prezente gaze inflamabile, în spitale, pe tren, în avion sau într-o stație de alimentare cu carburant
- Lângă uși automate sau alarme de incendiu

Notă

- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii BLUETOOTH fără fir, sunetul redat prin difuzor are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce vorbiți la telefon sau ascultați muzică.

- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia BLUETOOTH fără fir, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.

5-038-101-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL. Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.

Disclaimer privind serviciile oferite de terți

- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Numele LDAC™ este o marcă comercială a companiei Sony Group Corporation sau a entităților asociate ale acesteia.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS și Siri sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows și Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă difuzorul nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistență și încercați măsurile de remediere indicate.
- Încărcați difuzorul.
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei încorporate.
- Reporniți difuzorul.
- Inițializați difuzorul.
Prin această operație, se restabilesc setări precum cele de volum etc. la setările implicite și se șterg toate informațiile privind asocierea.
- Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
- Accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține informații de asistență privind difuzorul dvs.:
 - Pentru clienții din Americi:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pentru clienții din Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pentru clienții din China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pentru clienții din alte țări/regiuni:
<https://www.sony-asia.com/support>

Dacă operațiile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Nu se poate încărca difuzorul

- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că este bine conectat cablul USB la difuzor și la adaptorul c.a. USB. Apoi, asigurați-vă că adaptorul c.a. USB este bine conectat la o priză c.a.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de 1,5 A sau mai mult. Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult, însă mai mic de 1,5 A, însă întregul proces de încărcare poate dura foarte mult. Când utilizați un astfel de adaptor c.a. USB, se recomandă să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei. Utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire mai mic de 500 mA pentru încărcarea bateriei nu este garantată. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.
- Difuzorul acceptă adaptoare c.a. USB care pot genera un curent de ieșire de 3,0 A sau 1,5 A. Dacă utilizați un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 3,0 A pentru încărcarea bateriei, utilizați un cablu USB Type-C® (conform cu standardul USB) care acceptă un curent de ieșire de 3,0 A. Cablul USB furnizat acceptă un curent de ieșire de până la 1,5 A. Utilizarea oricăror altor dispozitive nu este garantată pentru încărcarea bateriei. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C sau mai puțin în funcție de anotimp, mai ales pe timp de iarnă.
- Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului prin conectarea cablului USB conectat la difuzor la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Note privind încărcarea](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc

- Este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să se fi epuizat sau să fie în curs de descărcare. Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) pentru încărcarea bateriei.
- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- S-ar putea ca funcția Așteptare automată să fi fost activată. Opriți funcția Așteptare automată.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Funcție Așteptare automată \(economisire energie\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Nu există sunet/Se aude sunet de la un singur difuzor/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude sau se aude slab

- Verificați dacă sunt pornite atât difuzorul, cât și dispozitivul conectat.
- Măriți volumul difuzorului și dispozitivul conectat.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat, reglarea volumului pe dispozitivul BLUETOOTH poate să nu schimbe nivelul de volum al difuzorului (i.e. indicatorul  (alimentare) nu clipește). Când volumul difuzorului pare scăzut, reglați nivelul volumului pe dispozitivul BLUETOOTH la unul adecvat, iar apoi reglați nivelul volumului difuzorului cu butoanele (volum) +/- de pe difuzor.
- Verificați dacă dispozitivul conectat redă sunetul.
- Pentru a utiliza o aplicație pentru apeluri video pe un computer, utilizați computerul pentru a schimba profilul BLUETOOTH pe HFP sau HSP.
În timpul unui apel video, calitatea sunetului poate scădea în funcție de condițiile legăturii de comunicare.
- Asigurați-vă că microfonul difuzorului este nu este oprit.
- În cazul în care conectați un computer la difuzor, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este setată pentru un dispozitiv BLUETOOTH.
- Verificați dacă difuzorul a stabilit conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Asociați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH din nou.
- Înainte de a conecta mai multe difuzoare prin conexiunea BLUETOOTH pentru funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, este necesară actualizarea software-ului preinstalat la cea mai recentă versiune pe fiecare difuzor în parte.
- Dacă dispozitivul conectat are o funcție de egalizator, dezactivați-o.
- Îndepărtați difuzorul de dispozitive precum cuptoarele cu microunde și punctele de acces LAN wireless.
- Mutați dispozitivul BLUETOOTH mai aproape de difuzor. Dacă există vreun obstacol între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH, debarasați.
- Dacă indicatorul CHARGE începe să clipească lent, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisiei.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisiei.
- Dacă utilizați funcția Pereche Stereo, funcția Petreceri Conectate sau funcția de apeluri telefonice și dacă orice alt dispozitiv sau dispozitive BLUETOOTH precum un mouse BLUETOOTH sau o tastatură BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul BLUETOOTH, anulați conexiunea dintre acestea.

- Există câteva dispozitive BLUETOOTH la care se poate schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH. Dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu această funcție, selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH a difuzorului.
- Instalați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center” pe dispozitivul conectat. Dacă nu puteți utiliza cea mai recentă versiune a „Sony | Music Center” sau nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu BLUETOOTH prin conexiunea BLUETOOTH, dezinstalați „Sony | Music Center” și reinstalați.
- Când primiți/efecuați un apel telefonic, verificați dacă ieșirea dispozitivului BLUETOOTH este setată pentru difuzor.
- În funcție de aplicația utilizată pe dispozitivul BLUETOOTH conectat, s-ar putea să nu auziți sunet. În astfel de situații, închideți aplicația și reporniți-o. S-ar putea ca altfel să rezolvați problema.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunea BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Primirea unui apel](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Sunetul scade în timpul utilizării

- Sunetul poate scădea în următoarele cazuri. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
 - Când bateria încorporată este aproape descărcată și indicatorul CHARGE clipește lent, iar difuzorul este alimentat exclusiv de bateria încorporată.
 - Când bateria reîncărcabilă încorporată se descarcă în urma utilizării îndelungate a difuzorului la un volum ridicat, chiar dacă difuzorul a fost conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau la un computer care este echipat cu un port de încărcare USB.
 - Când temperatura din mediul difuzorului este ridicată.
- Dacă sunetul scade în timpul utilizării, urmați procedura de mai jos.
 1. Opriți difuzorul.
 2. Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

- Așezați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH la o distanță de maximum 1 m unul față de celălalt.
- În cazul dispozitivelor Apple iOS, difuzorul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo sau Petreceri Conectate, asociați cu difuzorul la care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.
- Dacă indicatorul  (BLUETOOTH) nu clipește de două ori în albastru, apăsați butonul  (BLUETOOTH). Veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)), iar indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori (modul de asociere).
- Odată ce difuzorul este inițializat, este posibil ca dispozitivele iPhone să nu se poată conecta la difuzor. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere din iPhone, apoi asociați-le din nou.
- Verificați dacă dispozitivul BLUETOOTH este pornit și dacă funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.
- Dacă difuzorul nu este afișat în dispozitivul BLUETOOTH, opriți funcția BLUETOOTH din dispozitiv, iar apoi reactivați funcția BLUETOOTH. Este posibil ca simptomele să se amelioreze.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Semnalul redat de difuzor este întrerupt

Când preferința „Prioritizare calitate sunet” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, recepția semnalului în difuzor poate varia în funcție de combinația configurării pe dispozitivul BLUETOOTH și condițiile ambiante. În astfel de situații, următoarele soluții pot rezolva problema.

- Îndepărtați difuzorul de dispozitive precum cuptoarele cu microunde și punctele de acces LAN wireless.
- Există câteva dispozitive BLUETOOTH la care se poate schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH. Dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu această funcție, selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH a difuzorului.

Subiect asociat

- [Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunea BLUETOOTH \(codec\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Nu se poate conecta un dispozitiv BLUETOOTH la difuzor pentru funcția Pereche Stereo

- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție. (Pentru detalii despre procedura de actualizare, consultați [Actualizarea software-ului preinstalat.](#))
- Actualizați „Sony | Music Center” la cea mai recentă versiune înainte de a seta funcția Pereche Stereo. Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Asigurați-vă că cele 2 difuzoare care se conectează la funcție se află pe o distanță de 1 m unul față de celălalt.
- Când redarea muzicală este în curs, opriți redarea înainte de a seta funcția Pereche Stereo.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)
- [Actualizarea software-ului preinstalat](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Nu se poate realiza conexiunea cu un difuzor pentru funcția Petrecheri Conectate

- Verificați dacă dispozitivul este compatibil cu funcția Petrecheri Conectate. Produsele compatibile cu funcția Party Chain fără fir nu permit conectarea.
- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție. (Pentru detalii despre procedura de actualizare, consultați [Actualizarea software-ului preinstalat](#).)
- Actualizați „Sony | Music Center” la cea mai recentă versiune înainte de a seta funcția Petrecheri Conectate. Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Asigurați-vă că toate difuzoarele care se conectează la funcție se află pe o distanță de 1 m unul față de celălalt.
- Când redarea muzicală este în curs, opriți redarea înainte de a seta funcția Petrecheri Conectate.

Subiect asociat

- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petrecheri Conectate\)](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)
- [Actualizarea software-ului preinstalat](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Nu se poate realiza adăugarea unui difuzor pentru funcția Petrecheri Conectate

- La orice grup configurat cu „Sony | Music Center”, utilizați „Sony | Music Center” pentru a adăuga un nou difuzor. Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Când redarea muzicală este în curs, opriți redarea înainte de a seta funcția Petrecheri Conectate.

Subiect asociat

- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petrecheri Conectate\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Difuzorul nu poate conecta simultan difuzorul cu 2 dispozitive (conexiune multipunct)

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XE300


Repornirea difuzorului

Dacă apar situațiile de mai jos, printre altele, apăsați prelungit butonul  (alimentare) timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni difuzorul.

- Nu puteți utiliza difuzorul după ce îl porniți.
- Nu puteți utiliza difuzorul după depanarea problemelor de asociere.

etc.

Difuzorul este dezactivat în timpul procesului de repornire și apoi este repornit după încheierea procesului.

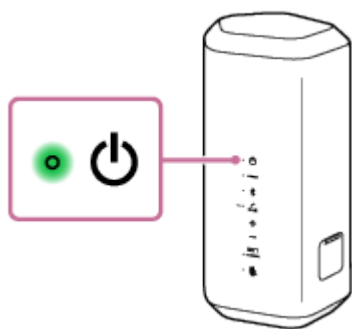

Notă


- Prin repornirea difuzorului nu se șterg informațiile de asociere. Totuși, informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat. După asocierea difuzorului cu un nou dispozitiv, opriți difuzorul și reporniți-l, apoi reactivați-l.
- Prin reactivarea difuzorului se pot modifica setările de volum, funcție sau sunet.

Difuzor fără fir
SRS-XE300

Inițializarea difuzorului

Dacă difuzorul nu funcționează corect după ce îl reporniți, inițializați difuzorul pentru a reveni la setările implicite.

În timp ce difuzorul este pornit, apăsați prelungit pe butonul (volum) - și butonul  (BLUETOOTH) până când difuzorul se oprește (5 secunde sau mai mult).

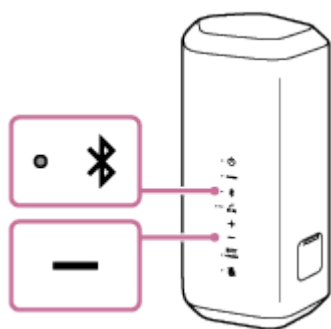

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite și toate informațiile de asociere se elimină.

Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Repornirea difuzorului](#)