

Trådlös högtalare
SRS-XE300



I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret. Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Använd de senaste versionerna av mjukvara som är förinstallerad på högtalaren och "Sony | Music Center".

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Använda högtalaren med mindre strömförbrukning av det uppladdningsbara batteriet](#)

Göra anslutningar

BLUETOOTH-anslutning

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Flerpunktsanslutning

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Växla mellan uppspelning i mono och uppspelning i stereo](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Funktionen Stereopar

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Funktionen Partyanslutning

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Telefonsamtal

[Ringa ett videosamtal på en dator](#)

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installera "Sony | Music Center"](#)

Använda "Fiestable"

[Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

[Installera "Fiestable"](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Google™-appen\)](#)

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Siri\)](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Anmärkningar gällande vattentät och dammtät funktion](#)
- [Ta hand om högtalaren](#)
- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- [Licenser](#)
- [Varumärken](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

- [Det går inte att ladda högtalaren](#)
- [Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)

Ljud

- [Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer](#)
- [Ljudet blir lågt under användning](#)


BLUETOOTH-anslutning

- [Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Utmatning från högtalaren avbryts](#)
- [Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren för funktionen Stereopar](#)
- [Det går inte att ansluta till en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)
- [Det går inte att lägga till en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)
- [Det går inte att ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Återställning

- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Delar och kontroller

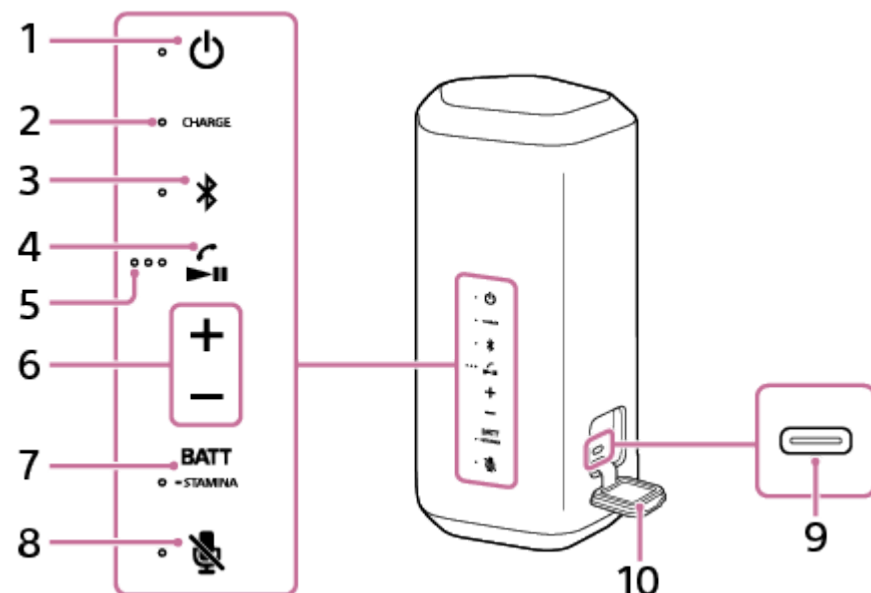

1. ⏻ (ström)-knapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. 📶 (BLUETOOTH)-knapp med indikator
4. Knappen ▶|| (uppspelning)/ ☎ (samtal)
5. Mikrofon
6. Knapparna +/- (volym)
7. BATT (batteri)-knapp/ 🔋 STAMINA-knapp med indikator
8. 🚫 (mikrofon av)-knapp med indikator^{*1}
9. DC ingångsport (USB Type-C®)^{*2}
Högtalarens inbyggda batteri kan laddas när den är ansluten till ett nätuttag via den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter (finns i handeln).
10. Lock

^{*1} Denna knapp är endast aktiverad medan ett telefonsamtal pågår.

^{*2} Denna port är inte kompatibel med musikuppspelning.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas med ström antingen från ett nätuttag anslutet med en USB-nätadapter (finns i handeln) eller från det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.

Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.


Tips

- För laddning av högtalarens inbyggda batteri, är alternativet Battery Care-läge tillgängligt utöver den normala laddningsmetoden. Battery Care-läge begränsar den maximala laddningskapaciteten till ungefär 90% och gör att batteriets livslängd blir längre. Uppspelningstiden som är tillgänglig i Battery Care-läge är kortare än tiden som är tillgänglig när det inbyggda batteriet laddas genom den normala laddningsmetoden. Vid inköpstillfället är högtalaren inte i Battery Care-läge.
- Högtalaren kan sättas i/tas ur Battery Care-läge med "Sony | Music Center".

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut ena änden på en USB Type-C®-kabel till DC ingångsporten på högtalaren och den andra änden till en USB-nätadapter (finns i handeln), och anslut sedan USB-nätadaptern till ett nätuttag.

Högtalaren stöder USB-nätadapterar som kan leverera en utgångsström på 3,0 A eller 1,5 A. När en USB-nätadapter med en utgångsström på 3,0 A för batteriladdning används, se till att använda en USB Type-C-kabel (som överensstämmer med USB-standarderna) som har stöd för en utgångsström på 3,0 A. Den medföljande USB-kabeln stöder en utgångsström på upp till 1,5 A. Användning av andra enheter för batteriladdning kan inte garanteras att fungera.

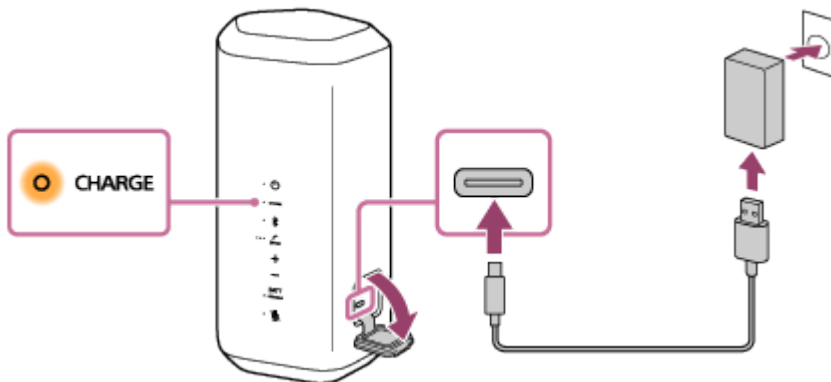

CHARGE-indikatorn lyser i orange^{*1} medan laddning pågår.

Den uppskattade laddningstiden varierar beroende på utmatningskapaciteten för den anslutna USB-nätadaptern (finns i handeln). Dessutom kan det ta längre tid än den nedan uppgivna laddningstiden beroende på typen av och specifikationerna för USB-nätadaptern och USB-kabeln. Laddningstiden kan också skilja sig från den nedan angivna tiden beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.

Följande tid anges som en referens.

- När en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A är ansluten, tar det cirka 5 timmar^{*2} att ladda klart och CHARGE-indikatorn släcks.
- När en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter används, se till att den kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 500 mA eller mer och mindre än

1,5 A, men det kan mycket lång tid innan laddningen är klar. När du använder en sådan USB-nätadapter, rekommenderas det att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas. Användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på mindre än 500 mA för batteriladdning kan inte garanteras att fungera.

*1 Medan högtalaren är i Battery Care-läge, lyser CHARGE-indikatorn i vitt.

*2 Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet när högtalaren stängs av.

Efter att du har kopplat från USB-kabeln från högtalaren när batteriladdningen är klar, se till att stänga locket ordentligt.

Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattensäkerhet och dammtäthet.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), tänds CHARGE-indikatorn i orange* och släcks sedan efter cirka 1 minut.

* Medan högtalaren är i Battery Care-läge, lyser CHARGE-indikatorn i vitt.

● Vid användning av Android-smartmobil med Android 8.1 eller senare installerat

När högtalaren är ansluten till en Android-smartmobil via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, tryck på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartmobilen. Den återstående batterikraften för högtalaren visas tillsammans med den anslutna BLUETOOTH-enhetens namn. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.

Observera att den återstående batterikraften som visas på smartmobilen kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

● Vid användning av iPhone med iOS 10.0 eller senare installerat

Medan högtalaren är ansluten till iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, visas den återstående batterikraften för högtalaren på widgetskärmen på iPhone. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

Observera att den återstående batterikraften som visas på iPhone kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

Kontrollera batterinivån för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

När du trycker på BATT (batteri)-knappen medan högtalaren är påslagen, hörs nedan listade röstvägledning från högtalaren i enlighet med det inbyggda batteriets återstående batterikraft.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

81% - 90% (Battery Care-läge): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Battery Care-läge, fulladdat, batteri cirka 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Svagt batteri, Var god och ladda högtalaren)

Tips

- Genom att använda "Sony | Music Center" kan du aktivera/inaktivera röstvägledningen för den återstående batterikraften som du hör när du slår på högtalaren.

Drifttid för inbyggt batteri (medan högtalaren inte är i Battery Care-läge och en BLUETOOTH-anslutning är upprättad)

- Ca 24 timmar
 - Volymnivå: 34
 - STAMINA: på

- Ca. 14 timmar (standard)

- Volymnivå: 34
- STAMINA: av

- Ca 5 timmar

- Volymnivå: 50 (MAX.)
- STAMINA: av

Drifttid för inbyggd batteri (efter att det inbyggda batteriet har laddats i 10 minuter)

10 minuters laddning ger ungefär 70 minuters musikuppspelning. (Förutsatt att volymnivån är inställd på 34 och strömalternativet STAMINA är aktiverat.)

Drifttiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla.

Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När du hör röstvägledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Svagt batteri, Var god och ladda högtalaren)) och CHARGE-indikatorn börjar blinka långsamt, är det inbyggda batteriet svagt och behöver laddas.

När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Var god och ladda högtalaren. Ström av.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.

Om CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger i orange* och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

* Medan högtalaren är i Battery Care-läge, blinkar CHARGE-indikatorn 3 gånger i vitt och släcks.

Tips

- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta USB-kabeln ansluten till högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer har testats och funnits kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln) eller till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan musikuppspelning från högtalaren pågår. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.

OBS!

- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på den. Den medföljande USB Type-C-kabeln såväl som USB-porten bakom locket är inte utformade att vara vare sig vattensäkra eller dammtäta.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid, bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

- När Android-smartmobilen är konfigurerad att använda endast A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för att upprätta BLUETOOTH-anslutningar, visas inte den återstående batterikraften för högtalaren på smartmobilen.

Relaterade avsnitt

- [Slå på strömmen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)


5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn tänds i grönt och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt i blått.

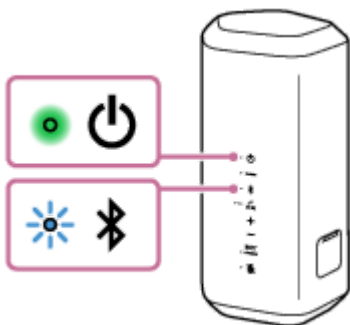

När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn att dubbelblinka i blått.



Tips

- Medan röstvägledningen för den återstående batterikraften är aktiverad, hör du röstvägledningen i enlighet med den återstående batterikraften när du slår på högtalaren.

OBS!

- Om CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger och högtalaren stängs av efter att du har slagit på den, är det uppladdningsbara inbyggda batteriet tomt. Ladda det inbyggda batteriet.
- När du hör röstvägledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Svagt batteri, Var god och ladda högtalaren)) och CHARGE-indikatorn börjar blinka långsamt, är det inbyggda batteriet svagt och behöver laddas.
- När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Var god och ladda högtalaren. Ström av.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.

Relaterade avsnitt


- [Ladda högtalaren](#)
- [Stänga av strömmen](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Stänga av strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.

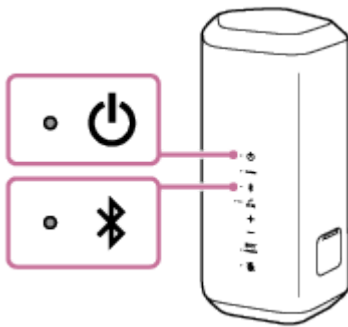

Tips

- Om du stänger av högtalaren när den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln) och BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, kommer  (ström)-indikatorn att tändas i orange och högtalaren sätts i BLUETOOTH-standbyläge*.

* Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)


När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, slås högtalaren på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen är endast aktiverad medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln). Medan högtalaren drivs endast med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet, är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.
- Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

1 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.

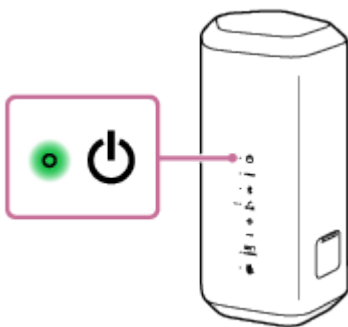

2 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

3 Tryck på [SRS-XE300].



4 Tryck på [Settings].



5 Tryck på [Power Option].

6 Tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att markera kryssrutan.

Den markerade kryssrutan indikerar att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.

7 Gå tillbaka till toppskärmen för den valda högtalaren (skärmen i steg 4).

Den nya inställningen verkställs.

För att inaktivera BLUETOOTH-standbyfunktionen

I steg 6 ovan, tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att avmarkera kryssrutan, och gå tillbaka till toppskärmen för den valda högtalaren (skärmen i steg 4) för att inaktivera BLUETOOTH-standbyfunktionen.

Tips

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, lyser  (ström)-indikatorn i orange medan högtalaren är avstängd. (Förutsatt att högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).)

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Automat. standby (strömspar)-funktion

I händelse av följande, kommer högtalaren att stängas av automatiskt efter 15 minuter för att spara på ström i det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

Vid inköpstillfället är Automat. standby-funktionen aktiverad.

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Handsfree-funktionen för den anslutna smartmobilen eller mobiltelefonen är inaktiverad och smartmobilen eller mobiltelefonen spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten, som t.ex. en WALKMAN[®], spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt.

Tips

- Du kan slå på eller stänga av Automat. standby-funktionen genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- Medan högtalaren är ansluten till en Android-smartmobil eller en iPhone via HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, är Automat. standby-funktionen avstängd.

Slå på/stänga av Automat. standby-funktionen

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Tryck på och håll ned knappen + (volym) och knappen - (volym) samtidigt i cirka 5 sekunder.
 - När Automat. standby-funktionen stängs av, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger i orange.
 - När Automat. standby-funktionen slås på, blinkar  (ström)-indikatorn två gånger i orange.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Använda högtalaren med mindre strömförbrukning av det uppladdningsbara batteriet


Medan högtalaren drivs med ström från den inbyggda batteriet, kan du använda högtalaren en längre tid genom att minska strömförbrukningen.

STAMINA

Medan strömalternativet STAMINA är aktiverat på högtalaren som drivs med ström från det inbyggda batteriet, kan du lyssna på musik med mindre strömförbrukning och under en längre tid.

Vid inköpstillfället är strömalternativet STAMINA inaktiverat. Du kan aktivera alternativet genom att göra något av följande:

- I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization], och markera sedan kryssrutan för [STAMINA(Prioritize Battery)].
- Tryck på och håll ned BATT (batteri)/  STAMINA-knappen på högtalaren i cirka 2 sekunder. STAMINA-indikatorn tänds i vitt för att indikera att strömalternativet STAMINA är aktiverat. För att inaktivera strömalternativet STAMINA, tryck på och håll ned BATT (batteri)/  STAMINA-knappen i cirka 2 sekunder.

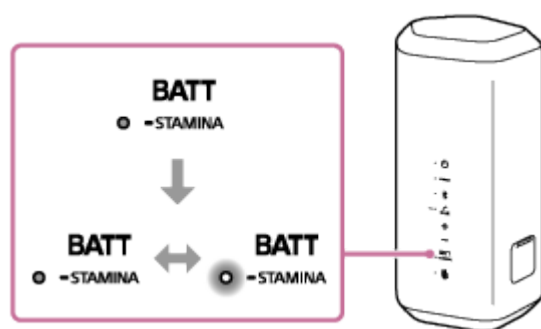


Funktion för avkänning av omgivande brus

Sonys egenutvecklade mikrofonavkänningsteknik känner automatiskt av brus runt högtalaren medan musikuppspelning pågår. Den reducerar basljudet som störs av omgivningsbruset för att minska strömförbrukningen av högtalaren och spara på batterikraften*.

Vid inköpstillfället är funktionen för avkänning av omgivande brus aktiverad. Du kan inaktivera funktionen för avkänning av omgivande brus genom att göra något av följande:

* Medan funktionen för avkänning av omgivande brus är aktiverad och högtalarens volym står på högsta nivå, förlängs drifttiden för det inbyggda batteriet, beroende på den omgivande miljön, med upp till 1 timme.

- I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization], och markera sedan kryssrutan för [Ambient Noise Sensing].
- Tryck på och håll ned knappen  (uppspelning)/  (samtal) och knappen - (volym) på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder.
 - När funktionen för avkänning av omgivande brus inaktiveras, blinkar STAMINA-indikatorn 3 gånger i vitt.
 - När funktionen för avkänning av omgivande brus aktiveras, blinkar STAMINA-indikatorn två gånger i vitt.

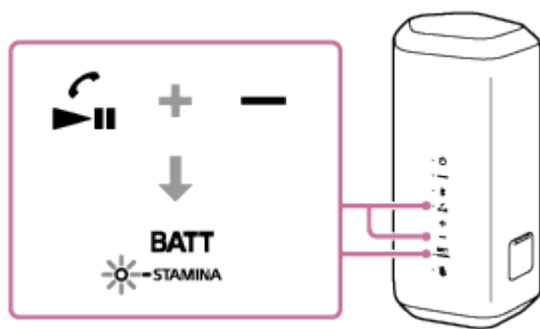

OBS!

- Medan strömalternativet STAMINA är aktiverat, är funktionen för avkänning av omgivande brus inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.


För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:


- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalarvolymen när musikuppspelning startas efter att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan BLUETOOTH-enheter och högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.

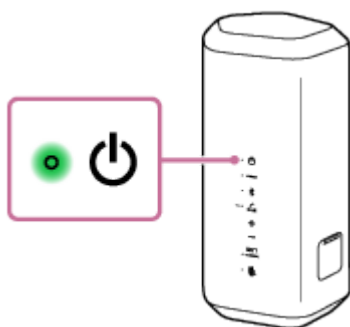


2 Kontrollera statusen för Bluetooth-indikatorn.

När indikatorn dubbelblinker

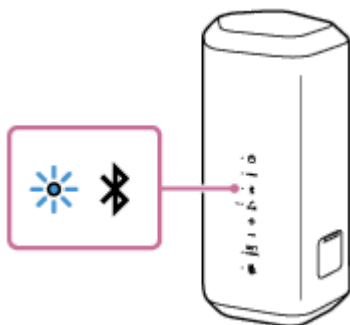

I händelse att högtalaren kopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller i händelse att högtalaren senare initieras (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4.


När indikatorn blinkar långsamt

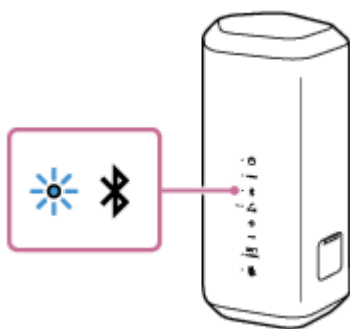

Högtalaren söker efter en BLUETOOTH-enhet.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg **3**.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg **4**. Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. Beroende BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

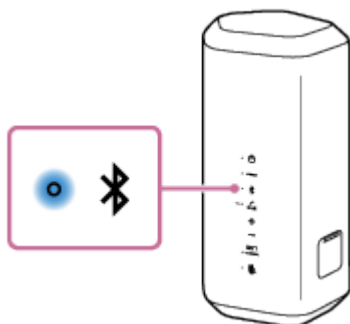


Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg **3**.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg **4**. Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

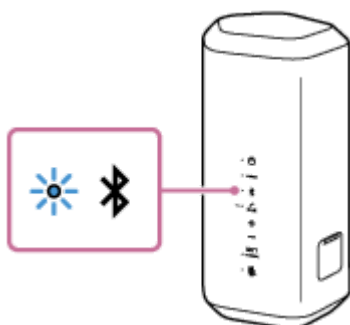

4 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "SRS-XE300".

Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

5 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

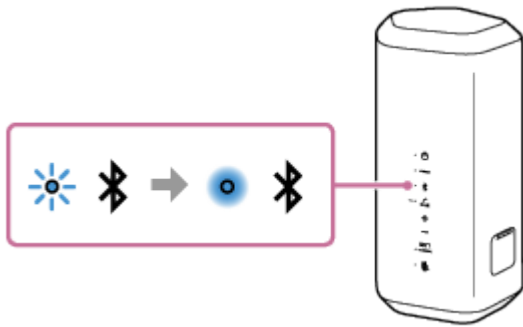

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 3.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Du kan utföra manövreringar inklusive upprättande och fränkoppling av BLUETOOTH-anslutningar genom att använda "Sony | Music Center".
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.

All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din BLUETOOTH-enhet. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan kopplingsproceduren igen.

- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

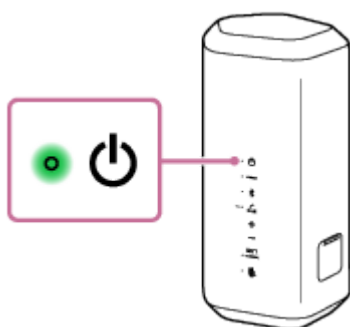


2 Kontrollera om (BLUETOOTH)-indikatorn är aktiverad.

När indikatorn dubbelblinker

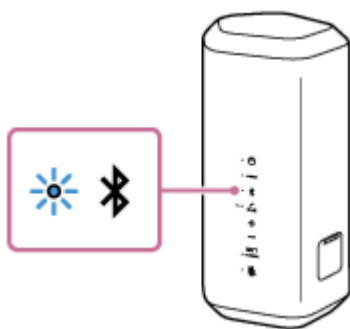

I händelse att högtalaren kopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller i händelse att högtalaren senare initieras (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4.


När indikatorn blinkar långsamt

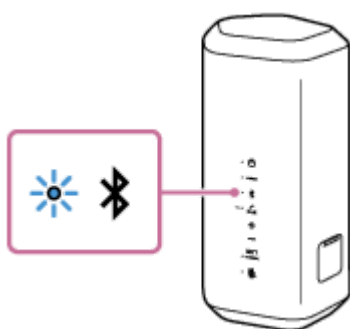

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anlutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Beroende BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

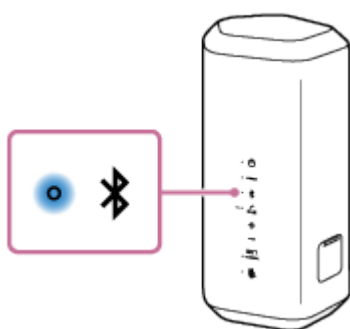


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.

Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatoren börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

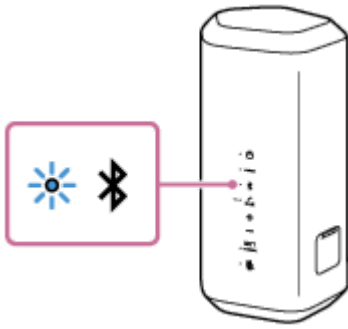


4 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparkläge) eller viloläge.


5 Registrera högtalaren till datorn.

För Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

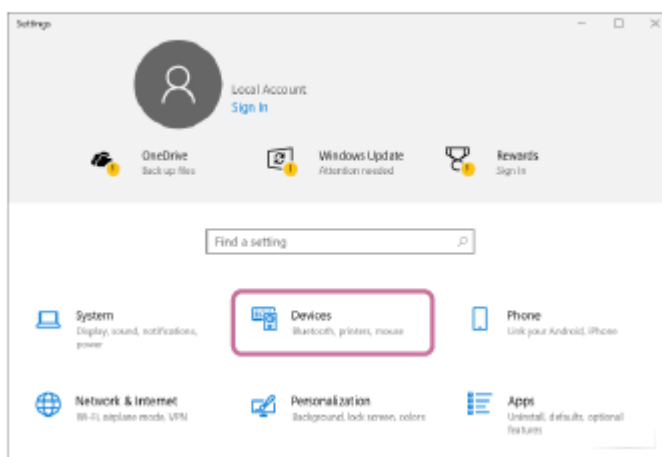


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

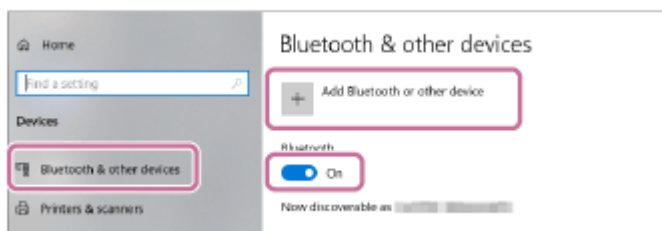

4. Klicka på [Bluetooth].

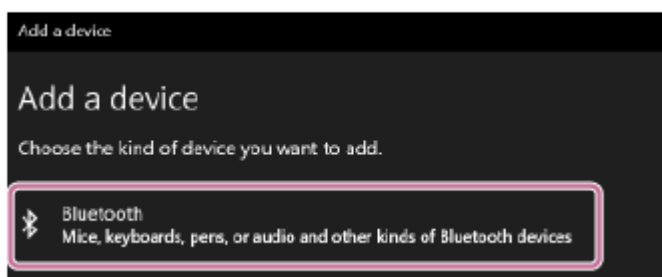

5. Välj [SRS-XE300].

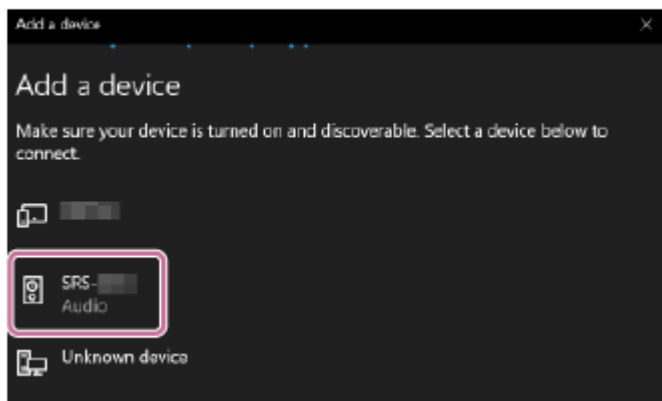


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [SRS-XE300] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

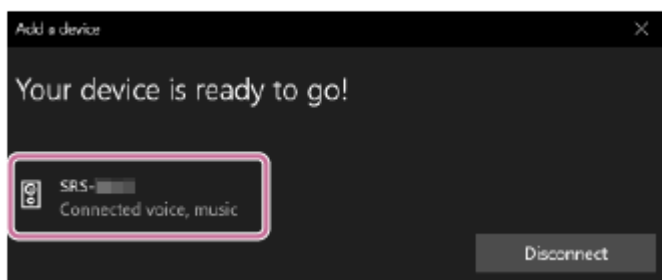


För Windows 8.1

1. Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].
När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].
Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.
2. Klicka på [Add a device].

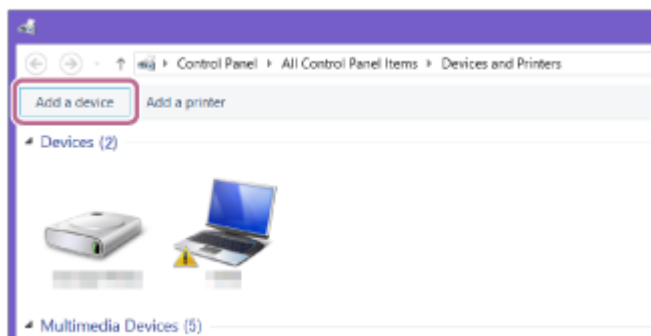

3. Välj [SRS-XE300] och klicka på [Next].

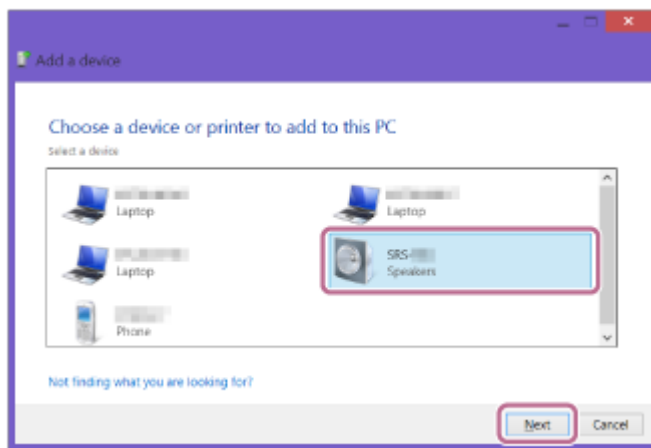


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [SRS-XE300] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

4. När följande skärm visas, klicka på [Close].

Datorn börjar installera drivrutinen.

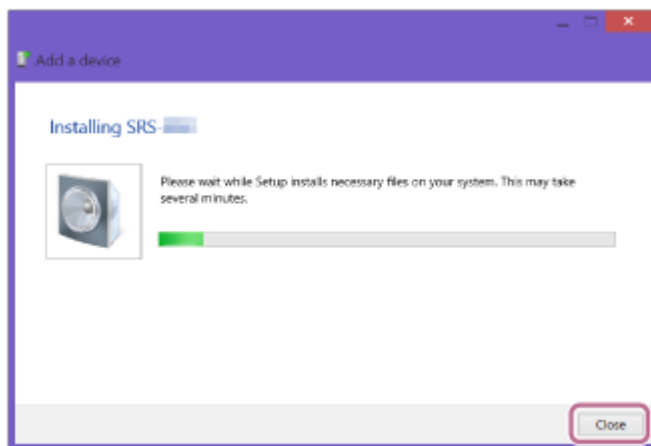


Märket "Ⓢ" visas längst ned till vänster om [SRS-XE300]-ikonen under installationen. När märket "Ⓢ" försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5-5.

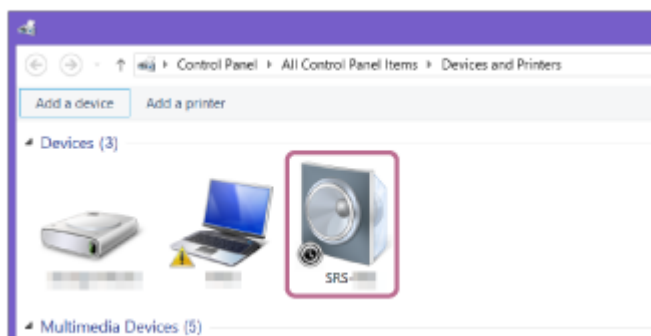


Beroende på datorn kan installationen ta tid. Om installationen av drivrutinen tar för lång tid, kommer Automat. standby-funktionen att orsaka att den stängs av automatiskt. Om detta inträffar, slå på högtalaren igen.

5. Högerklicka på [SRS-XE300] i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

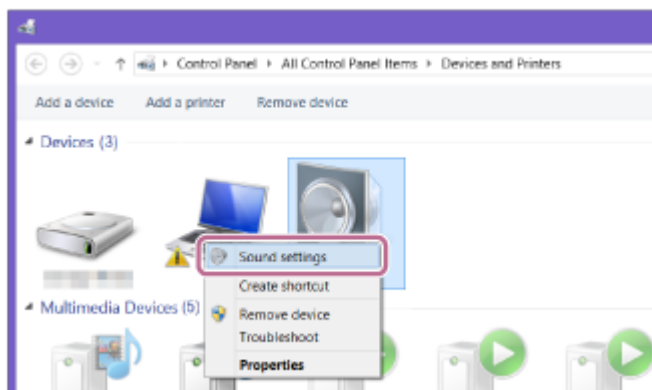


6. Bekräfta [SRS-XE300 Stereo] på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en markering (grön) på [SRS-XE300 Stereo], gå vidare till steg 6 .

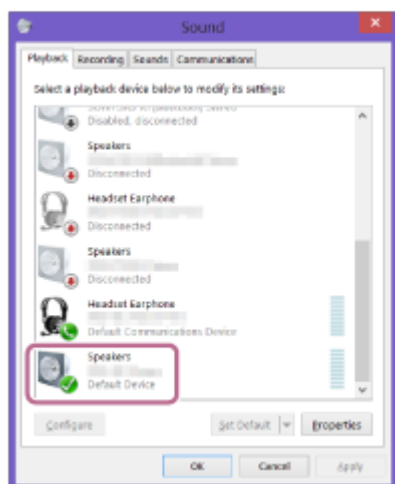


- Om det inte finns någon markering (grön) på [SRS-XE300 Stereo], gå vidare till steg 5 -7.
- Om [SRS-XE300 Stereo] inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till steg 5 -7.

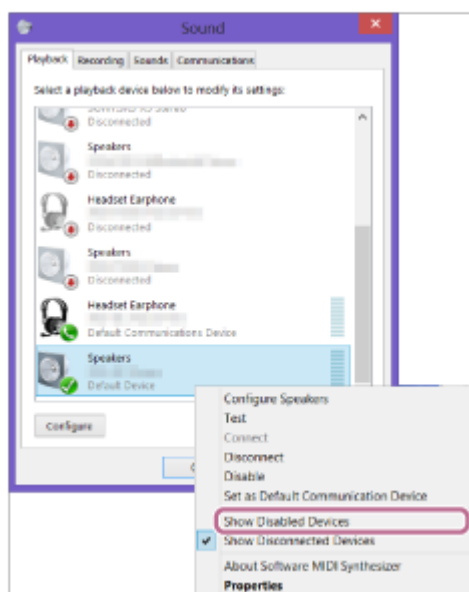


7. Högerklicka på [SRS-XE300 Stereo], och välj [Connect] från menyn som visas.

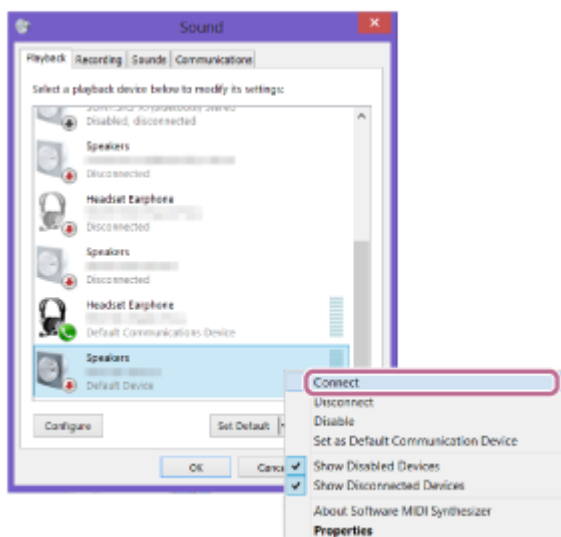

När högtalaren är ansluten, visas en markering på [SRS-XE300 Stereo] på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6.

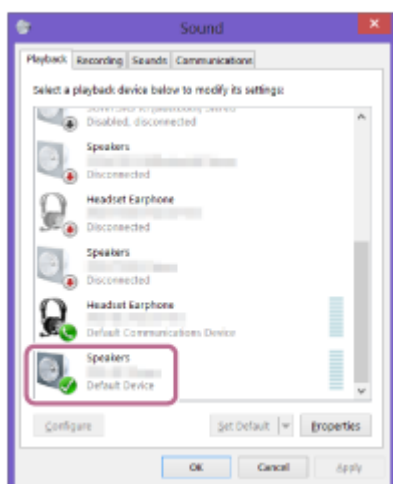


Om det inte går att klicka på [Connect] för [SRS-XE300 Stereo], välj [Disable] för [Default Device] som för tillfället har en markering (grön).

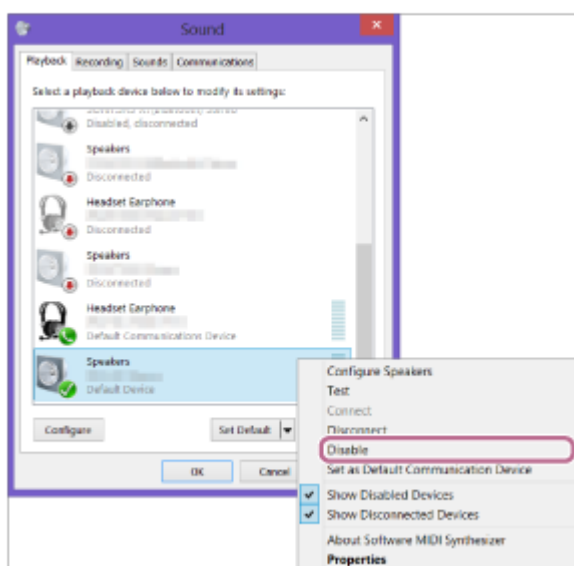

6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

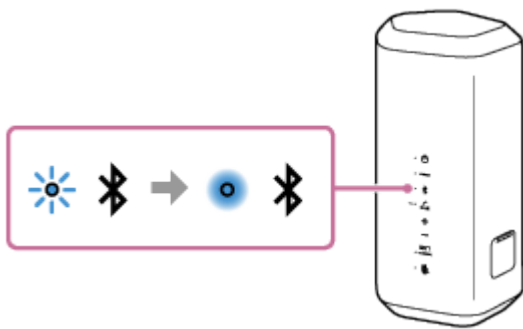

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

macOS Catalina (version 10.15)


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

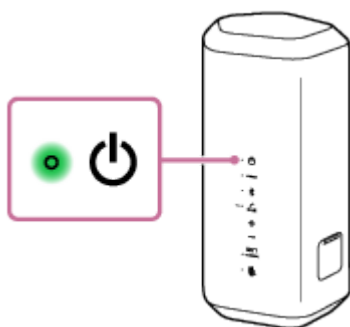


2 Kontrollera om (BLUETOOTH)-indikatorn är aktiverad.

När indikatorn dubbelblinker

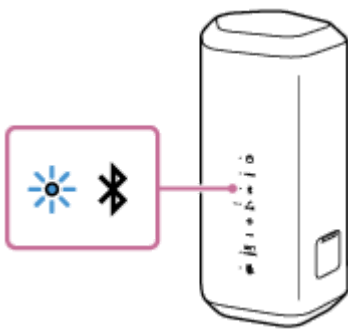

I händelse att högtalaren kopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller i händelse att högtalaren senare initieras (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4.


När indikatorn blinkar långsamt

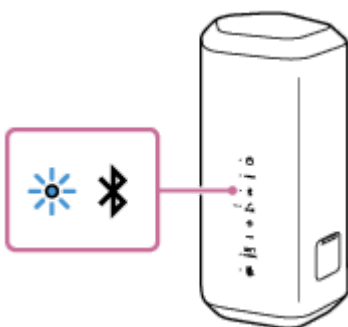

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anlutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Beroende BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

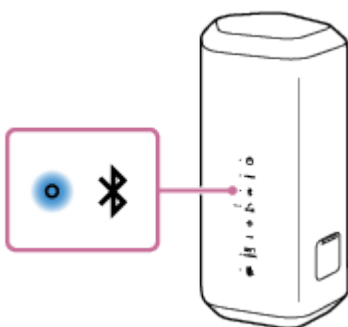


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:


- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.

Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

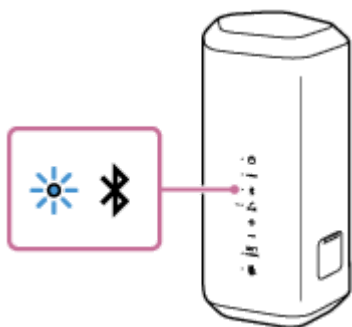


4 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

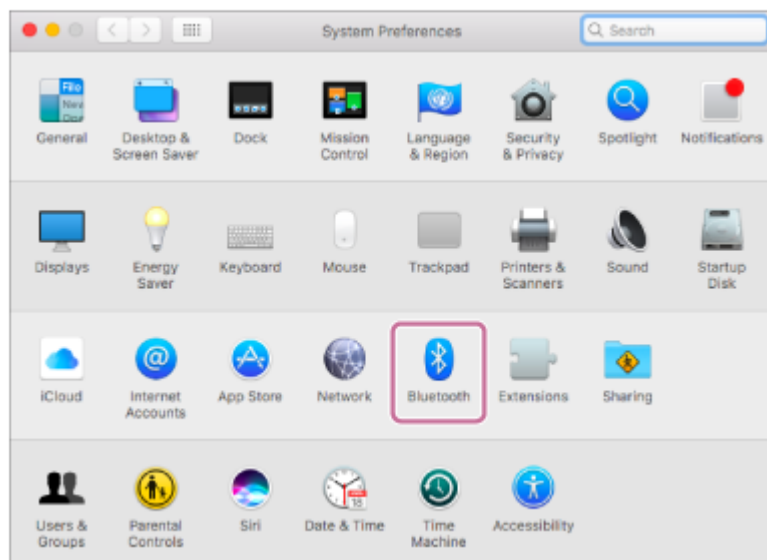


2. Välj [SRS-XE300] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

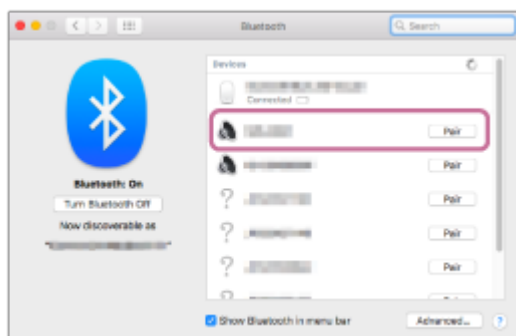

5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

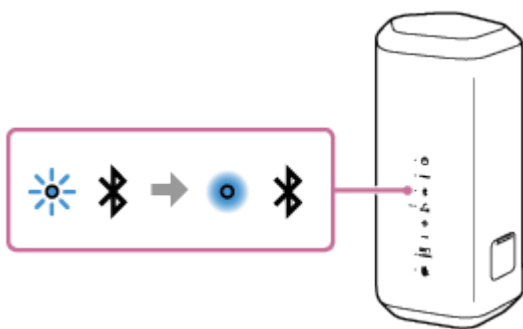

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

6 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [SRS-XE300] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

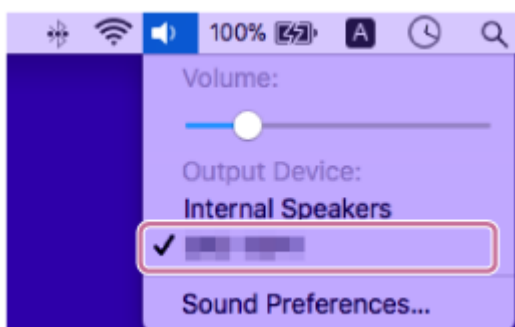

Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådlös högtalare
SRS-XE300

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

Medan högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutning, kan du göra följande:


- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2 enheter

Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.

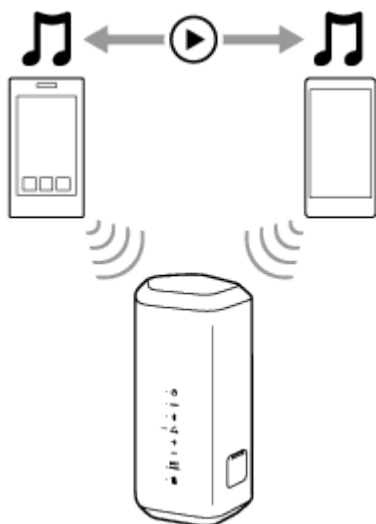

- Beredskap för ett inkommande samtal till endera av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna

Du kan ha båda av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna på standby för ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik som spelas på en av smartmobilerna/iPhone-enheterna, och ta emot ett inkommande samtal till endera av smartmobilerna/iPhone-enheterna när det kommer.

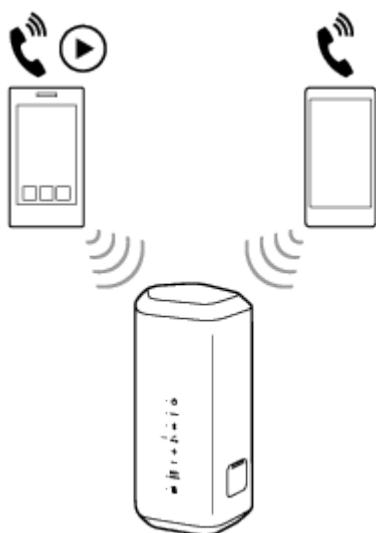

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.


För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)

- Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)
- Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Mac)

2 Medan högtalaren är ansluten till den första BLUETOOTH-enheten, tryck på (BLUETOOTH)-knappen.


Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

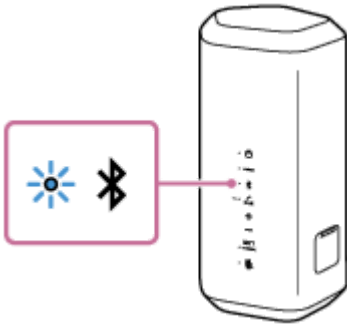

3 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH 2:a enhet ansluten)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

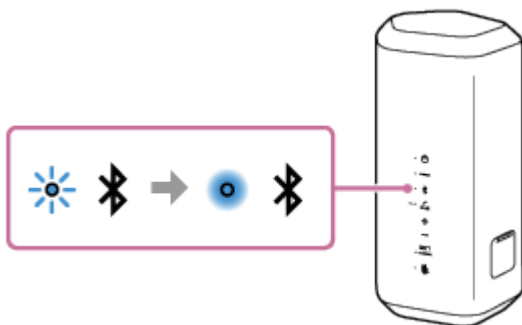

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

Medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning, kan du försöka ansluta en annan enhet via BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för musikuppspelning eller telefonsamtal att behållas och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och den tredje enheten.

Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.
- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra enheten för att starta musikuppspelning.

Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik spelas på samma enhet från högtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

Ta emot ett samtal medan högtalaren är ansluten till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i flerpunktsanslutning

- Anslutning av högtalaren till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i flerpunktsanslutning ställer båda enheterna på standby för inkommande samtal.
- När ett inkommande samtal tas emot på en av enheterna i flerpunktsanslutning, hörs en ringsignal via högtalaren.
- När ett annat inkommande samtal tas emot på den andra enheten medan du pratar i det första samtalet via högtalaren, hörs en ringsignal från den andra enheten.
Genom att avsluta samtalet på den första enheten, hör du en ringsignal på den andra enheten via högtalaren.

Om röstvägledning

När högtalaren ansluts till enheter i flerpunktsanslutning, hör du följande röstvägledning från högtalaren i enlighet med förhållandena.

- När en BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalaren och den första enheten: "BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH Enhet1 ansluten)"
- När en BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalaren och den andra enheten: "BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH Enhet2 ansluten)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den första enheten kopplas från: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH Enhet1 fränkopplad)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH Enhet2 fränkopplad)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den första enheten kopplas från och ersätts av BLUETOOTH-anslutningen som upprättas till den tredje enheten: "BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH Enhet1 ersatt)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från och ersätts av BLUETOOTH-anslutningen som upprättas till den tredje enheten: "BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH Enhet2 ersatt)"

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Du kan utföra manövreringar inklusive upprättande och fränkoppling av BLUETOOTH-anslutningar genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.


Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

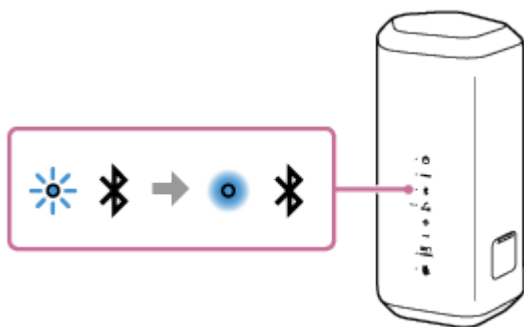

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

Vid inköpstillfället är ljudutmatningen för högtalaren inställd på uppspelning i mono.


Du kan växla högtalarens inställning för ljudutmatning mellan mono och stereo med "Sony | Music Center".

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller genom att manövrera BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske högtalarens  (ström)-indikator inte blinkar även om du justerar volymen med BLUETOOTH-enheten.

Tryck på och håll ned knapparna +/- (volym) för snabba justeringar.

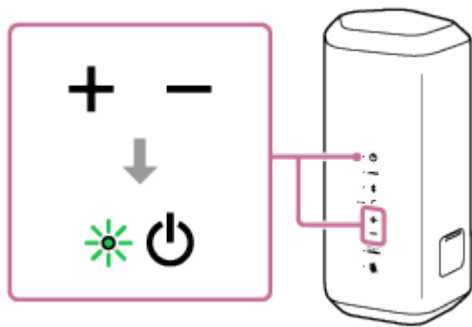

Under uppspelning kan du använda knapparna på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.


Hoppa till början av nästa spår

Tryck snabbt på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck snabbt på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) 3 gånger under uppspelning.

* Åtgärderna ovan varierar olika beroende på BLUETOOTH-enheten som används.

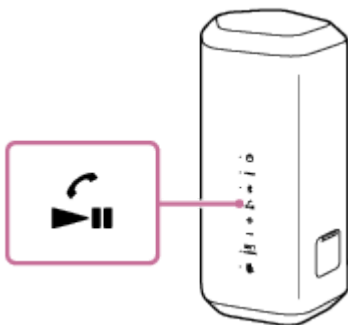

Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan musikuppspelning från högtalaren pågår. Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern eller hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. När du avser att använda högtalaren medan batteriet laddas, sänk högtalarvolymen, eller stäng av högtalaren och låt batteriet laddas fullt innan högtalaren används.
- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ⚡ (ström)-indikatorn 3 gånger.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- När det inbyggda batteriet är svagt, sänks den maximala högtalarvolymen.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anlutningen \(efter användning\)](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Växla mellan uppspelning i mono och uppspelning i stereo

Växla ljudutmatningen

Vid inköpstillfället är ljudutmatningen för högtalaren inställd på uppspelning i mono. Du kan ändra högtalarens inställning för ljudutmatning med "Sony | Music Center".

- 1 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

- 2 Tryck på [SRS-XE300].

- 3 Tryck på [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] och välj önskad inställning för ljudutmatningen.

Tips


- För att använda en LDAC-kompatibel BLUETOOTH-enhet, ändra högtalarens inställning för ljudutmatning för att möjliggöra uppspelning i stereo.

Placera högtalaren vertikalt/horisontellt


Högtalaren kan placeras antingen vertikalt eller horisontellt (multi-placering).

Då högtalarens ljudutmatning är inställd för uppspelning i stereo, matas ljudet i den högra kanalen (höger sida) ut från högtalarkomponenten närmast den textbaserade Sony-logotypen.

Vertikal placering

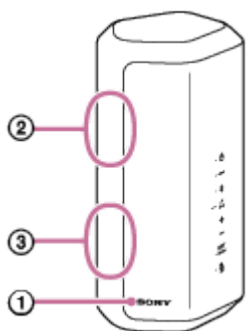

Horisontell placering

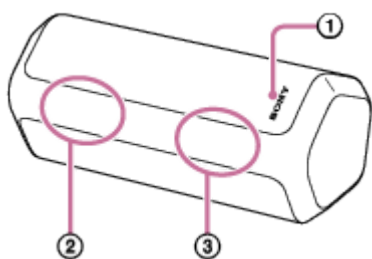

① : Sony-logotyp

② : vänster kanal (vänster sida)

③ : höger kanal (höger sida)

Placera högtalaren med den textbaserade Sony-logotypen placerad på höger hands sida.

Denna placering rekommenderas när högtalarens ljudutmatning ändras till att möjliggöra uppspelning i stereo.

OBS!

- Placera högtalaren på en plan, jämn yta. Om du placerar högtalaren på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC* för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. Vid inköpstillfället är inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" vald.

Codec som stöds

- Prioritet för ljudkvalitet (standardinställning): Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC* och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.

* För att använda en LDAC-kompatibel BLUETOOTH-enhet, ändra högtalarens inställning för ljudutmatning för att möjliggöra uppspelning i stereo.

1 Slå på högtalaren.

✂ (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar* i blått.

* Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten, och sedan lyser kanske ✂ (BLUETOOTH)-indikatorn i blått.

2 Ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten.


När du använder knapparna på högtalaren

1. Tryck på och håll ned knappen  (uppspelning)/  (samtal) och ✂ (BLUETOOTH)-knappen samtidigt i cirka 2 sekunder.

När inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" väljs, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger i grönt.

När inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" väljs, blinkar  (ström)-indikatorn två gånger i grönt.

När högtalaren är ansluten till BLUETOOTH-enheter, fränkopplas alla anslutningar automatiskt och återupprättas sedan och den nya inställningen verkställs.

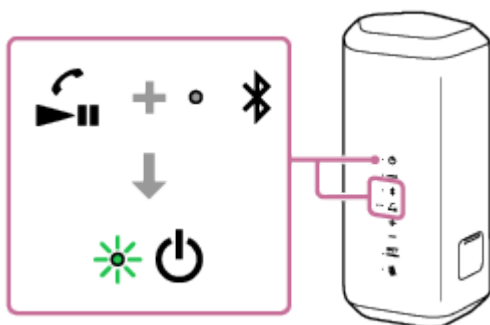

Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag genom en USB-nätadapter (finns i handeln), kan du ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten även medan högtalaren är avstängd.

När "Sony | Music Center" används

1. Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet, som till exempel en smartmobil.
När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren.

2. Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

3. Tryck på [SRS-XE300].
4. Tryck på [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], och välj sedan [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].
5. Koppla från anslutningen till BLUETOOTH-enheten och återupprätta den sedan igen.
Den nya inställningen verkställs.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning , växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald, kan brus eller ljudavbrott uppstå beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och omgivande förhållanden. Ändra i så fall BLUETOOTH-anslutningskvaliteten till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling".

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Växla mellan uppspelning i mono och uppspelning i stereo](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas från, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH frånkopplat)) från högtalaren.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 SRS-XE300-högtalare. Genom att ansluta 2 högtalare via BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

Ena högtalaren ansluten via en BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den vänstra kanalen (vänster sida) och den andra högtalaren ansluten via en annan BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den högra kanalen (höger sida) för att ge uppspelning i stereo.

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#).)
- Kontrollera att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m från varandra.
- Stoppa uppspelning av musik om det pågår.

Du kan upprätta eller koppla från en anslutning för funktionen Stereopar med "Sony | Music Center".

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tips

- När du använder funktionen Stereopar, växlas codec automatiskt till SBC.
- Funktionen Stereopar avslutas inte när högtalaren stängs av. När högtalaren slås på igen, försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slår du på den andra högtalaren inom 1 minut. När BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiv på båda högtalarna och man slår på endera av högtalarna, kommer den andra högtalaren att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar upprättas.

OBS!

- Innan du upprättar en anslutning mellan högtalaren och en BLUETOOTH-enhet, sänk volymen på högtalaren och enheten eller stoppa musikuppspelning på enheten för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Installera "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare (upp till 100 högtalare) kompatibla med funktionen Partyanslutning via BLUETOOTH-anslutningar och lyssna på musik som spelas.

Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

Enheter* som är kompatibla med funktionen Partyanslutning:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Beroende på landet eller regionen är vissa av de kompatibla enheterna inte tillgängliga för inköp.

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Kontrollera att alla högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m.
- Stoppa uppspelning av musik om det pågår.

1 Använd "Sony | Music Center" för att konfigurera högtalaren för funktionen Partyanslutning.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till lämplig nivå.

För att ställa in Funktionen Partyanslutning direkt på högtalaren istället för att använda "Sony | Music Center"

Om du inte kan ställa in Funktionen Partyanslutning genom att använda "Sony | Music Center", uppdatera högtalarens programvara till den senaste versionen. Sedan kan du ställa in den med knapparna på högtalaren.

1. Ställ in SRS-XE300 som den första högtalaren.

- Slå på högtalaren.
- Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.
- Tryck och håll in  (BLUETOOTH) knappen och + (volym) knappen samtidigt på högtalaren i cirka 2 sekunder. Du kommer att höra meddelandeljudet från högtalaren.

2. Anslut en andra eller fler högtalare.

- Slå på högtalaren.
- Tryck och håll in  (BLUETOOTH) knappen och + (volym) knappen samtidigt på högtalaren i cirka 2 sekunder.* Du hör meddelandeljudet från högtalaren som sedan ansluter till den första högtalaren.

* Denna åtgärd är ett exempel för SRS-XE300. Funktionen varierar beroende på modell. För mer information, se Hjälpguide till din högtalare.

3. När inställningen är klar startar du uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justerar volymen till måttlig nivå.
4. Tryck och håll in  (BLUETOOTH) knappen och + (volym) knappen på den första högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder för att stänga av Funktionen Partyanslutning.

För att byta den anslutna BLUETOOTH-enheten eller högtalaren eller för att avsluta funktionen Partyanslutning

Stoppa uppspelning av musik i förväg.

Tips

- När du använder funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- När man tittar på filmer och funktionen Partyanslutning används, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.

Relaterade avsnitt

- [Installera "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Ringa ett videosamtal på en dator

Under ett videosamtal på en dator, kan du använda högtalaren för trådlöst telefonsamtal.

1 Anslut högtalaren till en dator via en BLUETOOTH-anslutning.

2 Starta en applikation för videosamtal på datorn.

3 Granska inställningarna ^{*1} av applikationen för videosamtal.

- För videosamtal på datorn, välj inte BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP) utan för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). Medan BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) är vald, kan det hända att telefonsamtal inte är tillgängligt.
- För högtalarinställningarna, välj [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2} är BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning.)
- För mikrofoninställningarna, välj [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning).
- Beroende på applikationen för videosamtal, kan det hända att valet av [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning), eller [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) inte är tillgängliga för högtalar- eller mikrofoninställningarna, och endast [SRS-XE300] kanske visas. Välj i så fall [SRS-XE300].
- För ofta ställda frågor och svaren på dem, besök webbplatsen för kundsupport.

^{*1} Beroende på din applikation för videosamtal, kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

^{*2} Etiketter kan variera beroende på din dator eller applikation för videosamtal.

Tips

- När det inte går att granska inställningarna av applikationen för videosamtal eller välja [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning), välj [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] för inställningarna på datorn, och upprätta sedan en anslutning. För detaljer, se följande ämnen.
 - [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
 - [Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- På en Mac-dator gäller att BLUETOOTH-profilerna både för musikuppspelning (A2DP) och för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) används för videosamtal och val av profil krävs inte.

OBS!

- När högtalaren är ansluten till en Mac-dator och en smartmobil i flerpunktsanslutning, kan det hända att applikationen för videosamtal inte fungerar som den ska. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalaren och smartmobilen.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Ta emot ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din smartmobil eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på högtalaren
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

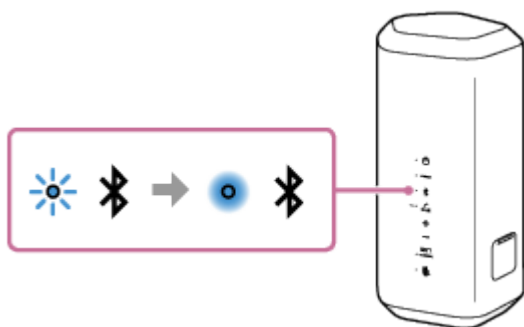


När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används

Anslut till högtalaren vars  (BLUETOOTH)-indikator blinkar i blått. I följande steg och manövreringar under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till smartmobilen eller mobiltelefonen.

2 Tryck på knappen (uppspelning)/ (samtal) när du tar emot ett samtal.

Prata i högtalarens mikrofon.

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren.

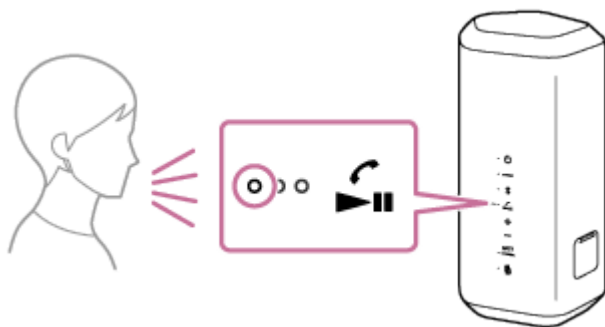


Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

Högtalaren är kanske inte ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.

3 När telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår, justera volymen genom att trycka på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller genom att manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller justerar volymen på smartmobilen eller mobiltelefonen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

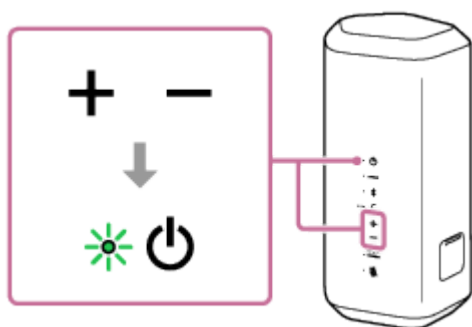


För att stänga av mikrofonen

Tryck på  (mikrofon av)-knappen på högtalaren.

När du trycker på  (mikrofon av)-knappen medan ett telefonsamtal pågår, hör du röstvägledningen (Mic OFF (Mikrofon AV)) och  (mikrofon av)-indikatorn tänds i rött för att indikera att mikrofonen är inaktiverad.

När du trycker på  (mikrofon av)-knappen igen, hör du röstvägledningen (Mic ON (Mikrofon PÅ)) och  (mikrofon av)-indikatorn släcks för att indikera att mikrofonen är aktiverad.

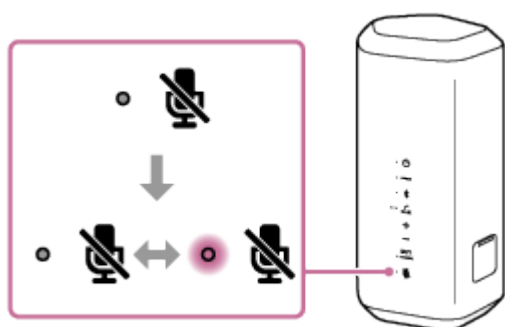

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen (uppspelning)/ (samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

- Vissa smartmobiler eller mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP- eller HSP-anslutning, växla samtalsenhetsen till högtalaren genom att manövrera din smartmobil eller mobiltelefon.
- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, luta dig närmare mot högtalaren och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.
- Du kan aktivera/inaktivera röstvägledningen (Mic OFF (Mikrofon AV)/Mic ON (Mikrofon PÅ)) genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare vars  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått.
- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett inkommande samtal.
- Använd en smartmobil eller mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära.
- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartmobil- eller mobiltelefonmodell, operativsystemet eller installerade applikationer.
- Funktionen mikrofon av fungerar för mikrofonen på högtalaren. Den påverkar inte mikrofoninställningarna i programvaran på din smartmobil, mobiltelefon, eller dator.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300


Ringa ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.

1 Anslut högtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

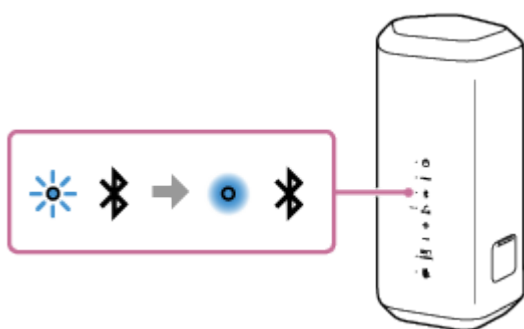


När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används

Anslut till högtalaren vars  (BLUETOOTH)-indikator blinkar i blått. I följande steg och manövreringar under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till smartmobilen eller mobiltelefonen.

2 Manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen för att ringa ett samtal.

När du ringer ett samtal, pausas uppspelningen och kopplingstonen hörs via högtalaren. När den uppringda personen svarar, prata i högtalarens mikrofon.

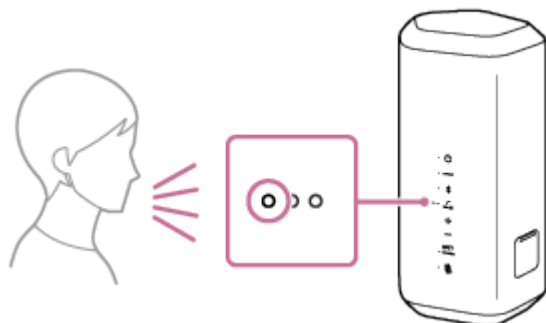


Om ingen kopplingston hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till högtalaren genom att trycka på och hålla ned knappen  (uppspelning)/  (samtal) i ungefär 2 sekunder.

3 När telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår, justera volymen genom att trycka på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller genom att manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller justerar volymen på smartmobilen eller mobiltelefonen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

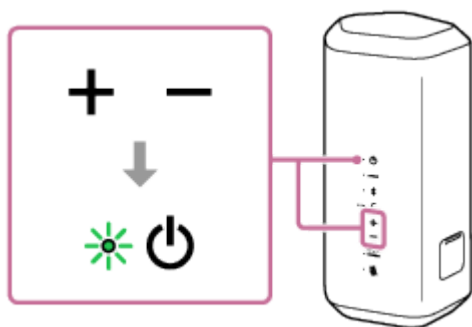


För att stänga av mikrofonen

Tryck på  (mikrofon av)-knappen på högtalaren.

När du trycker på  (mikrofon av)-knappen medan ett telefonsamtal pågår, hör du röstvägledningen (Mic OFF (Mikrofon AV)) och  (mikrofon av)-indikatorn tänds i rött för att indikera att mikrofonen är inaktiverad.

När du trycker på  (mikrofon av)-knappen igen, hör du röstvägledningen (Mic ON (Mikrofon PÅ)) och  (mikrofon av)-indikatorn släcks för att indikera att mikrofonen är aktiverad.

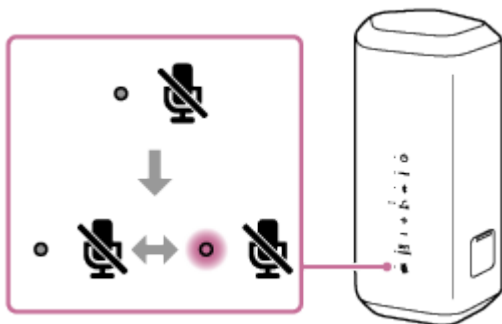

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen (uppspelning)/ (samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, luta dig närmare mot högtalaren och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.
- Du kan aktivera/inaktivera röstvägledningen (Mic OFF (Mikrofon AV)/Mic ON (Mikrofon PÅ)) genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från högtalaren med den blått lysande  (BLUETOOTH)-indikatorn.
- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.

- Använd en smartmobil eller mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära.
- Funktionen mikrofon av fungerar för mikrofonen på högtalaren. Den påverkar inte mikrofoninställningarna i programvaran på din smartmobil, mobiltelefon, eller dator.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartmobil etc.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Funktioner som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Konfigurera funktionen Partyanslutning
- Konfigurera funktionen Stereopar, växla den högra (höger sida) och vänstra (vänster sida) ljudkanalen
- Nivåindikering för inbyggt batteri
- Strömalternativ-inställningar (Avkänning av omgivande brus-funktionen, strömalternativet STAMINA(prioritera batteri), Battery Care-läget, Battery Level (Voice), Power On/Off Sound, Noteringsljudet för mikrofon På/Av, Automat. standby-funktionen, och Bluetooth-standbyfunktionen)
- Växla Bluetooth-anslutningens kvalitet mellan "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling"
- Växla mellan uppspelning i mono (standardinställning) och uppspelning i stereo
- Hantering av flerpunksanslutning (samtidig anslutning till 2 BLUETOOTH-enheter)
- Granska högtalarens programvaruuppdatering eller -version
- Åtgärder inklusive upprättande och fränkoppling av anslutningar till BLUETOOTH-enheter

etc.

OBS!

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.
- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.
För närmare information om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play (Play Store) eller App Store.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.

Relaterade avsnitt

- [Installera "Sony | Music Center"](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Använda högtalaren med mindre strömförbrukning av det uppladdningsbara batteriet](#)

- Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)
- Växla mellan uppspelning i mono och uppspelning i stereo
- Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning (codec)
- Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)
- Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)
- Uppdatera den förinstallerade programvaran

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Installera "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartmobil, iPhone, etc. från Google Play (Play Store) eller App Store. För Apple iOS-enheter, kan "Sony | Music Center" installeras på enheter med iOS 11.0 eller senare. Installation är inte tillgängligt på enheter med iOS 10.x eller tidigare.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play (Play Store) eller App Store och installera den.



Sony Music Center



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

OBS!

- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.
För närmare information om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play (Play Store) eller App Store.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Vad du kan göra med "Fiestable"

"Fiestable" är en app för att manövrera Sony-ljudenheter som är kompatibla med "Fiestable" från smartmobiler etc.

Tillgängliga kontroller

- DJ Control

Du kan inkludera ljudeffekter (Isolator etc.) eller samplade ljud (ljud av trummor/publikjubel etc.) i musiken som spelas.



- Motion Control

Du kan utföra åtgärder för ljud genom att skaka smartmobilen.



Tips

- Vad du kan styra med "Fiestable" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationen och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Installera "Fiestable"

Installera "Fiestable" på din smartmobil etc. från Google Play (Play Store) eller App Store. För Apple iOS-enheter, kan "Sony | Music Center" installeras på enheter med iOS 11.0 eller senare. Installation är inte tillgängligt på enheter med iOS 10.x eller tidigare.

- 1 Ladda ned "Fiestable" från Google Play (Play Store) eller App Store och installera den.



Fiestable 

- 2 När installationen är slutförd, starta "Fiestable" från "Sony | Music Center"-skärmen.



OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Fiestable".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Använda rösthjälpsfunktionen (Google™-appen)

Genom att använda Google-appens funktion som finns i din Android-smartmobil, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera din Android-smartmobil.

I det följande beskrivs hur man använder Google-appen.

1 Välj Google-appen för [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartmobilen, välj [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] och välj Google-appen för [Assist App].

Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.

För närmare information om Google-appen hänvisar vi till bruksanvisningen eller webbplatsen för support för din Android-smartmobil eller webbplatsen för Google Play (Play Store).

OBS!

- Det kan hända att den senaste versionen av appen krävs.
- Google-appen kanske inte aktiveras från högtalaren beroende på specifikationerna för din Android-smartmobil.

2 Anslut högtalaren till din Android-smartmobil via BLUETOOTH-anslutning.

3 Medan högtalaren är ansluten till din Android-smartmobil via BLUETOOTH-anslutning och din Android-smartmobil är i standbyläge eller spelar musik, tryck på och håll ned knappen (uppspelning)/ (samtal) i ungefär 2 sekunder.

Google-appen aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Google-appen genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Google-appen, till exempel appar som fungerar tillsammans med Google-appen, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.

OBS!

- Google-appen kan inte aktiveras när du säger "OK Google" genom högtalarens mikrofon även när din Android-smartmobils [OK Google]-inställning är påslagen.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Använda rösthjälpsfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som kommer med iPhone, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera iPhone.

I det följande visas hur man använder Siri.

1 Slå på Siri.

På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] och aktivera [Listen for "Hey Siri"].

Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

För närmare information om Siri hänvisar vi till bruksanvisningen eller webbplatsen för support för iPhone.

2 Anslut högtalaren till iPhone via BLUETOOTH-anslutning.

3 Medan högtalaren är ansluten till iPhone via BLUETOOTH-anslutning och iPhone är i standbyläge eller spelar musik, tryck på och håll ned knappen (uppspelning)/ (samtal) i ungefär 2 sekunder.

Siri aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Siri genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Siri, t.ex. appar som fungerar tillsammans med Siri, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde iPhone.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" genom högtalarens mikrofon även när iPhones [Listen for "Hey Siri"]-inställning är påslagen.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange*)

* Medan högtalaren är i Battery Care-läge, lyser CHARGE-indikatorn i vitt.

Släcks	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänds	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet körs på 20% eller lägre och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	Om CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen.
Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Om den omgivande temperaturen är mycket låg eller hög, kommer det inbyggda batteriet att sluta laddas av säkerhetsskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Om ett sådant fall inträffar, sänk eller höj temperaturen till en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla från och anslut USB-kabeln, och låt batteriet laddas åter igen.

⏻ (ström)-indikator



Släcks	Högtalaren stängs av.
Tänds (grön)	Högtalaren slås på.
Tänds (orange)	Högtalaren stängs av. Högtalaren sätts i BLUETOOTH-standbyläget.

Blinkar (grön eller orange)	● Varje gång du trycker på knapparna +/- (volym), blinkar indikatorn en gång i grönt. ● När du använder knapparna +/- (volym) och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50 för musikuppspelning/15 för telefonsamtal) nivå, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt. ● När knappen + (volym) och knappen - (volym) trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. standby-funktionen är avslagen, blinkar indikatorn 3 gånger i orange. ● När knappen + (volym) och knappen - (volym) trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. standby-funktionen är påslagen, blinkar indikatorn två gånger i orange. ● När knappen  (uppspelning)/  (samtal) och  (BLUETOOTH)-knappen trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt. ● När knappen  (uppspelning)/  (samtal) och  (BLUETOOTH)-knappen trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn två gånger i grönt. ● Allt eftersom programvaruuppdateringen fortskrider, ändras  (ström)-indikatorns gröna blinkningsmönster (i serier om 5 blinkningar, 4 blinkningar, 1 blinkning, släckt*). ● När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt tillsammans med den blått blinkande  (BLUETOOTH)-indikatorn för att informera dig att uppdateringen är slutförd.
Dubbelblinkar (orange)	Ett fel har upptäckts under batteriladdning. Sluta ladda omedelbart, vänta en stund, och ladda sedan det inbyggda batteriet igen. För detaljer, se Anmärkningar om laddning .
Blinkar fyra gånger (orange)	● Programvaruuppdateringen avbröts av "Sony Music Center". ● Programvaruuppdateringen misslyckades.

* Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

(BLUETOOTH)-indikator (blå)

Tänds	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar	● Programvaruuppdateringen avbröts av "Sony Music Center". ● Programvaruuppdateringen misslyckades. ● När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger tillsammans med den grönt blinkande  (ström)-indikatorn för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

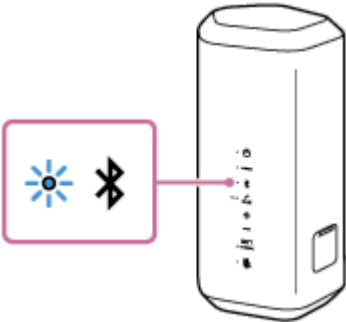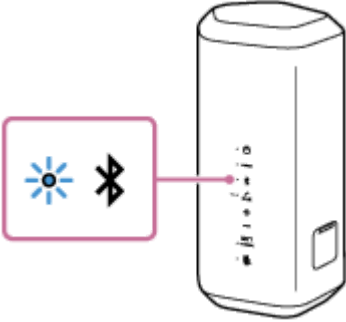Dubbelblinkar	Högtalaren ställs i kopplingsläget. 
Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på att en BLUETOOTH-anslutning ska upprättas. 

STAMINA-indikator (vit)

Tänds	Strömalternativet STAMINA aktiveras.
Släcks	Strömalternativet STAMINA inaktiveras.
Blinkar två gånger	Funktionen för avkänning av omgivande brus aktiveras.
Blinkar 3 gånger	Funktionen för avkänning av omgivande brus inaktiveras.

(mikrofon av)-indikator (röd)

Släcks	Mikrofonen på högtalaren aktiveras.
Tänds	Mikrofonen på högtalaren inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Uppdatera den förinstallerade programvaran

När en ny version av programvaran släpps, kan du uppdatera högtalarens förinstallerade programvara genom att använda följande metoder.


När programvaran uppdateras, kommer nya funktioner att läggas till som gör programvaran lättare att använda och mer stabil.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).

Programvaruuppdateringar kan inte tillämpas medan högtalaren drivs med ström från det inbyggda batteriet.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.

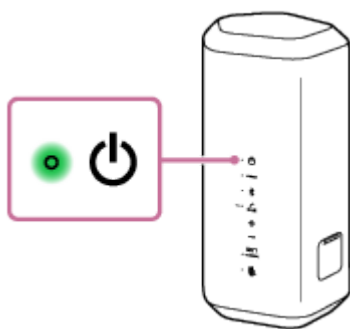

3 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

4 Tryck på [SRS-XE300].

När en ny version av programvaran släpps, visas ett uppdateringsmeddelande på "Sony | Music Center"-skärmen.

5 Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Allt eftersom programvaruuppdateringen fortskrider, ändras ⏻ (ström)-indikatorns gröna blinkningsmönster (i serier om 5 blinkningar, 4 blinkningar, 1 blinkning, släckt).

Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar ⏻ (ström)- och 🔌 (BLUETOOTH)-indikatorerna 3 gånger för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

6 Bekräfta högtalarens programvaruversion.

I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XE300] – [Settings] – [System].

"XXXX" som visas under "SRS-XE300" anger programvaruversionen.

Tips

- När programvaruuppdateringen misslyckas, stäng av högtalaren och slå på den igen. Högtalaren kommer att återställas från feltilståndet

OBS!

- När ett försök att uppdatera programvaran misslyckas, ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tills det är laddat 40% eller mer.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Försiktighetsanvisningar

Om säkerhet

- Se Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på följande platser:
 - På baksidan av locket på högtalarens baksida.

Om placering

- När du bär omkring högtalaren, greppa högtalaren stadigt med ena handen och ställ den på handflatan på den andra handen för att förhindra att den glider av. Annars kan högtalaren orsaka personskador, skada på själva högtalaren, eller skada saker i hemmet genom att den glider av.
- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.

Övrigt att observera

- Använd inte och lämna inte högtalaren i en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om högtalaren används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att högtalaren stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du använder denna högtalare under en längre tid, kan temperaturen inuti denna högtalare öka, men det är inget fel.
- Om du använder högtalaren i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

- Om du har några frågor eller problem rörande högtalaren som inte tas upp i denna Hjälpguide, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Anmärkningar om laddning


Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid, bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren upptäcker ett problem av följande orsaker under under batteriladdning, börjar  (ström)-indikatorn att dubbelblinka i orange.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C – 35 °C.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

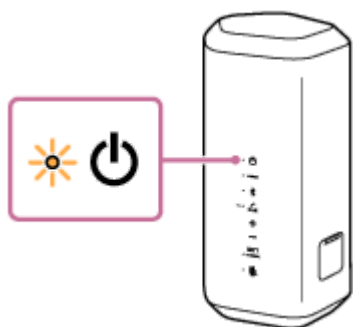

När en avvikelse i det inbyggda batteriet har detekterats, sluta ladda omedelbart, vänta en stund, och ladda sedan det inbyggda batteriet igen. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer har testats och funnits kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Om du använder högtalaren i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.
- Medan högtalaren är ansluten till en dator som inte är ansluten till ett nätuttag, drivs högtalaren med ström från datorn. Lämna inte datorn med högtalaren ansluten en lång stund för att förhindra att datorns batteri tar slut.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Anmärkningar gällande vattentät och dammtät funktion

Högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda

Högtalaren, med locket ordentligt tillslutet, har en vattentät specifikation av IPX7^{*1} enligt vad som anges i "Grad av skydd mot vattenintrång" för IEC60529 "Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)"^{*3}, och en dammtät specifikation för IP6X^{*2} enligt vad som anges i "Skyddsgradering gällande fasta främmande föremål"^{*3}.

Vätskor som specifikationerna av vattentäthet gäller för

Tillämpligt	färskvatten, kranvatten, poolvatten, saltvatten
Ej tillämpligt	andra vätskor än de ovan (tvålatten, vatten med tvättmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten etc.)

^{*1} IPX7 motsvarighet: Högtalaren har testats och funnits fortsätta fungera när den försiktigt sänks ner i vatten till ett djup av 1 m och lämnas nedsänkt i 30 minuter.

^{*2} IP6X motsvarighet: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning under 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar som är upp till 75 µm i diameter.


^{*3} De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB) är varken vattenbeständiga eller dammtäta. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte högtalaren för vatten eller droppar medan någon av kontakterna (USB) används. Ställ inte någon vas eller annan vätskefylld behållare på högtalaren.

Högtalarens vattentäthet och dammtäthet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs här. Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

Undvika att vattentätheten och dammtätheten försämras

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av högtalaren.

- Högtalaren klarar fallprovet från 1,22 m på 5 cm tjock plywood vilket överensstämmer med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Detta garanterar däremot inte att ingen skada, inget funktionsfel sker eller att den vattentäta och dammtäta prestandan bibehålls under alla förhållanden. Deformering eller skada från fall eller om högtalaren utsätts för mekaniska stötar kan leda till att den vattentäta eller dammtäta prestandan försämras.
- Denna högtalare är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Användning av högtalaren på en plats där vatten under högt tryck används, t.ex. i duschen, kan orsaka fel.
- Häll inte varmt vatten direkt på högtalaren och torka inte högtalaren direkt med en hårfläkt eller liknande apparat. Använd aldrig högtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- Var försiktig när du hanterar locket (). Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtäthet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i högtalaren när locket stängs. Högtalarens vattenbeständiga och dammtäta prestanda kan försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten eller dammpartiklar tränger in i högtalaren om inte locket stängs helt.

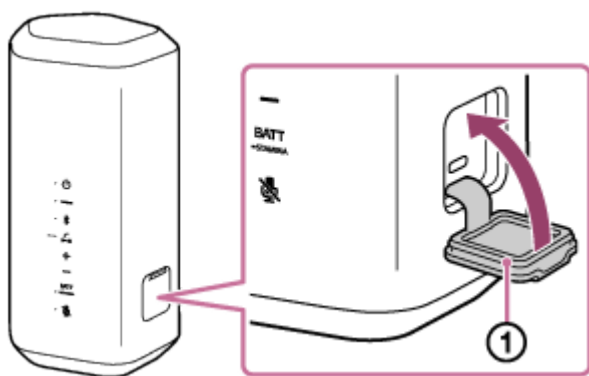

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XE300


Ta hand om högtalaren

Även om högtalarens tygklädda del har en vattenavvisande behandling kan du använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att ytan missfärgas eller försämrats, eller att det blir fel i högtalaren.

Exempel

- När det finns sand, salt (klor), eller andra rester på högtalaren efter att den har använts utomhus, vid en simbassäng osv.
- När högtalaren fläckas av främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.)
- Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.
- Det kan hända att ljudkvaliteten förändras när vatten tränger in i högtalardelen eller högtalarens passiva radiatorsektion (①). Detta är inget fel. Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

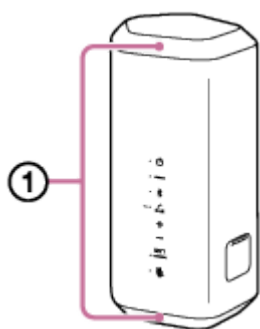

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på högtalarens tygklädda del påverkas.
- Se till att du torkar bort fukt när högtalaren använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka det bildas is och blir fel i högtalaren.
- Plocka försiktigt bort sandkorn osv. om de fastnar på högtalarens tygklädda del eller annan del. Använd aldrig en dammsugare osv. på högtalaren. Det kan orsaka skada på högtalardelen eller annan del av högtalaren.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 30 m.

Version och profiler för den BLUETOOTH-standard som stöds

En profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-version som stöds: BLUETOOTH-standard, version 5,2

BLUETOOTH-profiler som stöds:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.
- HSP (Headset Profile)*: Möjliggör telefonsamtal och manövreringar med smartmobilen eller mobiltelefonen.
- HFP (Hands-free Profile)*: Möjliggör handsfree telefonsamtal och manövreringar med smartmobilen eller mobiltelefonen.

* Om smartmobilen eller mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktion stöder både HFP och HSP, använd HFP (Hands-free Profile).

Största kommunikationsräckvidd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom 30 m från varandra. Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

- Där lättantändlig gas förekommer, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
- I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!

- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.

- Högtalaren har stöd för säkerhet som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är emellertid inte alltid tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats.
Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen.
Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till de Apple-produkter som anges på etiketten och att det har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och standarder.

Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje parter

- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Namnet LDAC™ är ett varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.
Vissa problem kan lösas genom att ladda det inbyggda batteriet.
- Starta om högtalaren.
- Initiera högtalaren.
Denna åtgärd återställer inställningar som t.ex. volym etc. till standardinställningarna och raderar all information om koppling.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- Gå till följande supportsidor för att få supportinformation om din högtalare:
 - För kunder i Nord- och Sydamerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - För kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - För kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - För kunder i andra länder/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Det går inte att ladda högtalaren

- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern. Se därefter till att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att den kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 500 mA eller mer och mindre än 1,5 A, men det kan mycket lång tid innan laddningen är klar. När du använder en sådan USB-nätadapter, rekommenderas det att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas. Användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på mindre än 500 mA för batteriladdning kan inte garanteras att fungera. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.
- Högtalaren stöder USB-nätadapttrar som kan leverera en utgångsström på 3,0 A eller 1,5 A. När en USB-nätadapter med en utgångsström på 3,0 A för batteriladdning används, se till att använda en USB Type-C[®]-kabel (som överensstämmer med USB-standarden) som har stöd för en utgångsström på 3,0 A. Den medföljande USB-kabeln stöder en utgångsström på upp till 1,5 A. Användning av andra enheter för batteriladdning kan inte garanteras att fungera. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta USB-kabeln ansluten till högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer har testats och funnits kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet kan vara dött eller börjar bli svagt. Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln) för batteriladdning.
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Automat. standby-funktionen kanske har aktiverats. Stäng av Automat. standby-funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer

- Kontrollera att både högtalaren och de anslutna enheterna är påslagna.
- Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
- Beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten kan det hända att justering av volymen på BLUETOOTH-enheten inte ändrar volymnivån för högtalaren (dvs. 🔌 (ström)-indikatorn blinkar inte).
När högtalarens volym är låg och inte hörs tillräckligt, justera volymnivån på BLUETOOTH-enheten till en lämplig nivå, och justera sedan volymnivån på högtalaren med knapparna +/- (volym) på högtalaren.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- För att använda en applikation för videosamtal på en dator, använd datorn för att ändra BLUETOOTH-profilen till HFP eller HSP.
Under ett videosamtal kan ljudkvaliteten bli sämre beroende på förhållandena för kommunikationslänken.
- Se till att högtalarens mikrofon inte är avstängd.
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att högtalaren har upprättat BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Koppla högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
- Innan du ansluter flera högtalare via BLUETOOTH-anslutning för funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna.
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Flytta bort högtalaren från en enhet som till exempel en mikrovågsugn och en åtkomstpunkt för trådlöst LAN.
- För BLUETOOTH-enheten närmare högtalaren. Om det finns något hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten, flytta bort det.
- Om CHARGE-indikatorn börjar blinka långsamt, stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- När du ska använda funktionen Stereopar, funktionen Partyanslutning, eller funktionen för telefonsamtal, och om någon annan BLUETOOTH-enhet som t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord är anslutet till BLUETOOTH-enheten, avsluta anslutningen mellan dem.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningskvaliteten kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.

- Installera den senaste versionen av "Sony | Music Center" på den anslutna enheten. Om du inte kan använda den senaste versionen av "Sony | Music Center" eller om du inte kan ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-anslutning, avinstallera "Sony | Music Center" och installera den igen.
- När du tar emot/ringer ett samtal, kontrollera att utmatningen för BLUETOOTH-enheten är inställd för högtalaren.
- Beroende på appen som används på den anslutna BLUETOOTH-enheten, kanske du inte hör något ljud. Stäng i så fall appen och starta den igen. Detta kanske hjälper för att lösa problemet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

5-038-100-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Ljudet blir lågt under användning

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Detta är inte ett fel.
 - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, medan högtalaren endast drivs av det inbyggda batteriet.
 - När det uppladdningsbara inbyggda batteriet börjar bli svagt som ett resultat av längre tids användning på hög volym trots att högtalaren varit ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln) eller till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport.
 - När omgivningstemperaturen för högtalaren är hög.
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
 1. Stäng av högtalaren.
 2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

- Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- För att använda funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, koppla med högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.
- Om  (BLUETOOTH)-indikatorn inte dubbelblinker i blått, tryck på  (BLUETOOTH)-knappen. Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).
- När högtalaren väl har initierats, kan det hända att en iPhone inte kan ansluta till högtalaren. Radera i detta fall informationen om koppling på iPhone, och koppla dem sedan igen.
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten, stäng av BLUETOOTH-funktionen på enheten, och slå sedan på BLUETOOTH-funktionen igen. Det kan förbättra symtomen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Utmatning från högtalaren avbryts

Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, kan signalmottagningen på högtalaren fluktuera beroende på kombinationen i inställningen på din BLUETOOTH-enhet och de omgivande förhållandena. I ett sådant fall kan följande hjälpa för att lösa problemet.

- Flytta bort högtalaren från en enhet som till exempel en mikrovågsugn och en åtkomstpunkt för trådlöst LAN.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningskvaliteten kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren för funktionen Stereopar

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Uppdatera "Sony | Music Center" till den senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Stereopar.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kontrollera att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m från varandra.
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Stereopar.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Det går inte att ansluta till en högtalare för funktionen Partyanslutning

- Kontrollera om enheten är kompatibel med funktionen Partyanslutning. Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.
- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Uppdatera "Sony | Music Center" till den senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kontrollera att alla högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m.
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Det går inte att lägga till en högtalare för funktionen Partyanslutning

- För varje grupp konfigurerad med "Sony | Music Center", använd "Sony | Music Center" för att lägga till en ny högtalare.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Det går inte att ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter (flerpunktsanslutning)

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XE300


Starta om högtalaren

I händelse av följande, bland annat, tryck på och håll ned  (ström)-knappen i cirka 10 sekunder för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

etc.

Högtalaren är avstängd under omstartsprocessen, och slås sedan på igen när processen är klar.

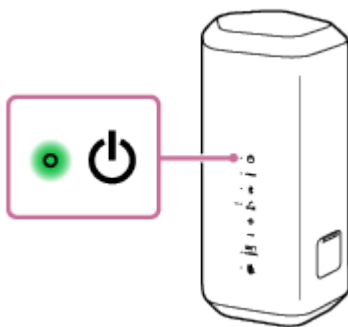

OBS!


- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Trådlös högtalare
SRS-XE300

Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

Medan högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned knappen - (volym) och  (BLUETOOTH)-knappen tills högtalaren stängs av (5 sekunder eller mer).

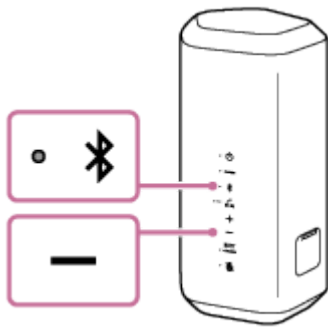

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till standardinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning till BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)