

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทาง  
การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงและ “Sony | Music Center”

## เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

## แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [การปิดเครื่อง](#)
- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- [การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง](#)

## การสร้างการเชื่อมต่อ

## การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

[การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

[การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

## การฟังเพลง

### อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ](#)

[การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดค\)](#)

[การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

### ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

[การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

### ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

[การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)

## โทรศัพท์

[การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

### การใช้ “Sony | Music Center”

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

[การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)

### การใช้ “Fiestable”

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Fiestable”](#)

[การติดตั้ง “Fiestable”](#)

### การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(แอป Google™\)](#)

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(Siri\)](#)

## ข้อมูล

### เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

### การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

#### หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไวร์กอน](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น](#)
- [วิธีการดูแลรักษาลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)

#### การแก้ไขปัญหา

### ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

#### แหล่งจ่ายไฟ

- [ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้](#)
- [ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน](#)

#### เสียง

- [ไม่มีเสียง/เสียงออกจกลำโพงเครื่องเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาจากคู่โทร](#)
- [เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน](#)

#### การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- [ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)
- [การส่งสัญญาณเสียงของลำโพงถูกขัดจังหวะ](#)
- [ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้](#)
- [ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้](#)
- [ไม่สามารถเพิ่มลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้](#)
- [ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)


#### รีเซ็ต

- [การรีเซ็ตลำโพง](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)



ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ชิ้นส่วนและการใช้งาน

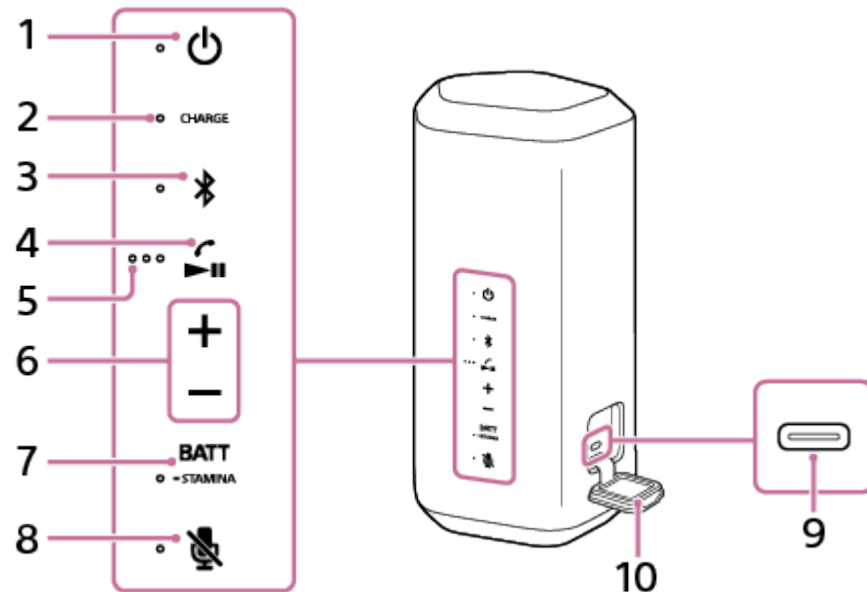

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
2. ไฟแสดง CHARGE
3. ปุ่ม (BLUETOOTH) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
4. ปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)
5. ไมโครโฟน
6. ปุ่ม +/- (ระดับเสียง)
7. ปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/ปุ่ม STAMINA พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
8. ปุ่ม (ปิดไมโครโฟน) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ\*<sup>1</sup>
9. พอร์ตสัญญาณขาเข้า DC (USB Type-C®)\*<sup>2</sup>  
คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงเมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านสาย USB Type-C ที่ให้มา และผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด)
10. ฝาปิด

\*<sup>1</sup> ปุ่มนี้เปิดใช้งานในขณะที่กำลังโทรคุยเท่านั้น

\*<sup>2</sup> พอร์ตนี้ไม่รองรับการเล่นเพลง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)



ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถทำงานด้วยกำลังไฟจากเต้าเสียบ AC ที่ต่อด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง


เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องล่วงหน้า คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

### คำแนะนำ

- สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพง มีตัวเลือกโหมดถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นอกเหนือจากวิธีการชาร์จปกติ โหมดถนอมแบตเตอรี่จำกัดความจุในการชาร์จสูงสุดไว้ที่ประมาณ 90% และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น เวลาในการเล่นเมื่ออยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่จะสั้นกว่าเวลาที่เล่นได้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องด้วยวิธีการชาร์จปกติ ในเวลาที่ซื้อ ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่
- คุณสามารถตั้ง/นำลำโพงเข้า/ออกจากโหมดถนอมแบตเตอรี่ได้ด้วย “Sony | Music Center”

### 1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ต่อปลายสาย USB Type-C® เข้ากับพอร์ตสัญญาณขาเข้า DC ของลำโพง และต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) จากนั้นต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC ลำโพงรองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 3.0 แอมป์หรือ 1.5 แอมป์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 3.0 แอมป์ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่าใช้สาย USB Type-C (สอดคล้องตามมาตรฐาน USB) ที่รองรับกระแสไฟขาออก 3.0 แอมป์ สาย USB ที่ให้มา สามารถรองรับกระแสไฟขาออกได้สูงสุด 1.5 แอมป์ ไม่รับประกันการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

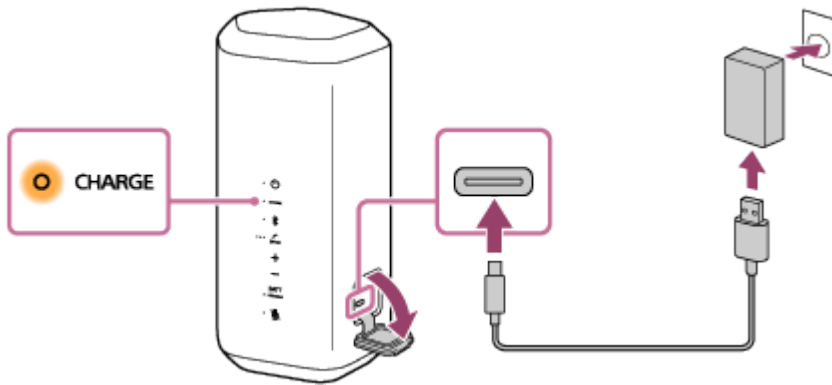

ไฟแสดง CHARGE สว่างเป็นสีส้ม\*1 ในขณะที่ชาร์จ

เวลาในการชาร์จที่คาดการณ์แตกต่างกันไปตามความจุด้านกระแสไฟขาออกของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) นอกจากนี้ เวลาในการชาร์จอาจนานกว่าเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง

เวลาที่ระบุต่อไปนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

- เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดและสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ การชาร์จจะเสร็จสมบูรณ์ในประมาณ 5 ชั่วโมง\*2 และไฟแสดง CHARGE จะดับลง
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ไม่รับประกันการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 500 มิลลิแอมป์

\*1 ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีขาว

\*2 ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวซึ่งว่างเปล่าให้เต็มความจุไฟฟ้าในขณะที่ปิดลำโพง

หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นสนิท ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

## การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเต็มแล้วในขณะที่คุณต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีส้ม\* จากนั้นไฟจะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 นาที

\* ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีขาว

- **เมื่อใช้สมาร์ทโฟน Android™ ที่ติดตั้งระบบ Android 8.1 หรือใหม่กว่า**  
เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ให้แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ในสมาร์ทโฟน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- **เมื่อใช้ iPhone ที่ติดตั้งระบบ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า**  
ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงที่หน้าจอวิดเจ็ตของ iPhone สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงใน iPhone อาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

## การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

เมื่อกดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่) ขณะที่ลำโพงเปิดทำงาน ระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตามที่แสดงด้านล่างนี้จะดังออกจากลำโพง โดยเป็นไปตามปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่อง

81% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)

81% - 90% (โหมดถนอมแบตเตอรี่): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (โหมดถนอมแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว, แบตเตอรี่มีประมาณ 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (แบตเตอรี่ต่ำโปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)

### คำแนะนำ

- เมื่อใช้ "Sony | Music Center" คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตามที่คุณได้ยินเมื่อเปิดลำโพง

## ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (ในขณะที่ลำโพงไม่อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ และกำลังเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

- ประมาณ 24 ชั่วโมง
  - ระดับเสียง: 34
  - STAMINA: เปิด
- ประมาณ 14 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น)
  - ระดับเสียง: 34
  - STAMINA: ปิด
- ประมาณ 5 ชั่วโมง
  - ระดับเสียง: 50 (สูงสุด)



## ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (หลังจากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง 10 นาที)

การชาร์จ 10 นาทีสามารถเล่นเพลงได้ประมาณ 70 นาที (โดยตั้งระดับเสียงไว้ที่ 34 และเปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA)

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งเพลงที่เรากำหนด

ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

### เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อคุณได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Low Battery, Please Recharge Speaker (แบตเตอรี่ต่ำโปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Please Recharge Speaker. Power Off. (โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้งปิดเครื่อง)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้ม\* 3 ครั้ง และดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่า และจำเป็นต้องชาร์จ

\* ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดนอนแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้งและจะดับลง

#### คำแนะนำ

- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น) หรือต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

#### หมายเหตุ

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB แล้วต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้ สาย USB Type-C ที่ให้มา รวมถึงพอร์ต USB ที่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำหรือกันฝุ่น
- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- เมื่อกำหนดค่าสมาร์ทโฟน Android ให้ใช้เฉพาะ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะไม่แสดงบนสมาร์ทโฟน

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเปิดเครื่อง
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การเปิดเครื่อง

### 1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างช้า ๆ

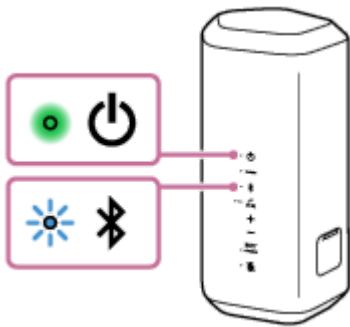

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน



### คำแนะนำ

- ขณะเปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ เมื่อคุณเปิดลำโพง คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตามพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

### หมายเหตุ

- หากไฟแสดง CHARGE จะพริบ 3 ครั้ง และลำโพงปิดหลังจากที่คุณเปิด แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องว่างเปล่า ให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Low Battery, Please Recharge Speaker (แบตเตอรี่ต่ำโปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Please Recharge Speaker. Power Off. (โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้งปิดเครื่อง)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การปิดเครื่อง](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การปิดเครื่อง

### 1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ดับ

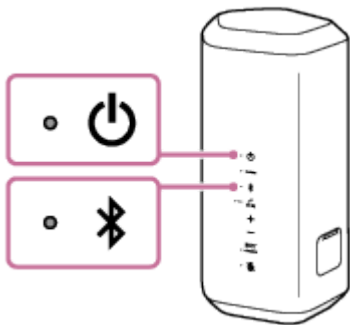

### คำแนะนำ

- หากคุณเปิดลำโพงในขณะที่ลำโพงต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) และฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH\*

\* ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ถูกปิดใช้งาน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)


เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสั่งงานด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ก่อนใช้งานลำโพง โปรดทราบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะทำงานในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) เท่านั้น หากลำโพงทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ตั้งในตัวของเครื่องเท่านั้น ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะปิดการทำงาน
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า หากไม่มีการบันทึกข้อมูลการจับคู่ในลำโพง เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

### 1 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว

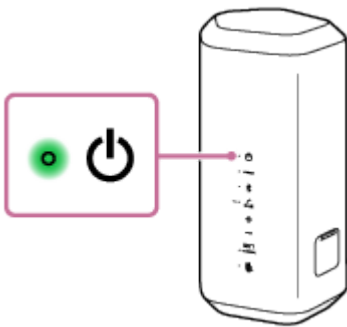

### 2 แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

### 3 แตะ [SRS-XE300]



### 4 แตะ [Settings]



- 5 **แตะ [Power Option]**
- 6 **แตะช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [Bluetooth Standby] เพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย**  
ช่องทำเครื่องหมายที่เลือกแสดงถึงว่าฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดแล้ว
- 7 **กลับไปหน้าจอด้านบนของลำโพงที่เลือก (หน้าจอในขั้นตอนที่ 4 )**  
การตั้งค่าใหม่นำไปใช้แล้ว

## การปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ในขั้นตอนที่ 6 ข้างต้น ให้แตะช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [Bluetooth Standby] เพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย และกลับไปหน้าจอด้านบนสุดสำหรับลำโพงที่เลือก (หน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ) เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

### คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะติดสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ลำโพงปิดทำงาน (โดยที่ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด))

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

ในกรณีต่อไปนี้ ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติใน 15 นาทีเพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้  
ในเวลาที่คุณ ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติถูกตั้งเป็นเปิด

- ไม่มีการใช้งานลำโพง
- ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีของสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อถูกตั้งค่าเป็นปิด และสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือไม่ได้กำลังเล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ เช่น WALKMAN® ไม่ได้กำลังเล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน

### คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติได้โดยใช้ “Sony | Music Center”

### หมายเหตุ

- ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติจะปิดอยู่

## การเปิด/ปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ

### 1 เปิดลำโพง

### 2 กดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม - (ระดับเสียง) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

- เมื่อปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง
- เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติเปิด ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง


ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง คุณสามารถใช้ลำโพงได้นานขึ้นโดยลดอัตราการใช้พลังงาน

### STAMINA

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ในลำโพงที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงด้วยอัตราการใช้พลังงานที่น้อยลงและใช้งานได้นานขึ้น

ในเวลาที่คุณเลือกพลังงาน STAMINA จะปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าวได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- ใน “Sony | Music Center” และ [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [STAMINA(Prioritize Battery)]
- กดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/  STAMINA ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะสว่างขึ้นเป็นสีขาวเพื่อแสดงว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA หากต้องการปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ให้กดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/  STAMINA ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

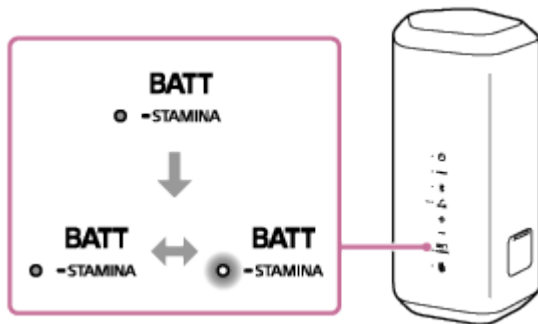


### ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง

เทคโนโลยีการตรวจจับไมโครโฟนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sony จะตรวจจับเสียงรบกวนรอบ ๆ ลำโพงโดยอัตโนมัติในขณะที่กำลังเล่นเพลง ซึ่งจะตัดเสียงเบสที่ถูกรบกวนจากเสียงรบกวนรอบข้างออก เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานจากลำโพงและคงพลังงานแบตเตอรี่ไว้\*

ในเวลาที่คุณฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างจะเปิดใช้งาน คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

\* ขณะที่ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเปิดใช้งาน และระดับเสียงของลำโพงถูกเลือกเป็นสูงสุด ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะยาวนานขึ้นสูงสุด 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

- ใน “Sony | Music Center” และ [SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization] จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [Ambient Noise Sensing]
- กดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม - (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที
  - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง
  - เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง

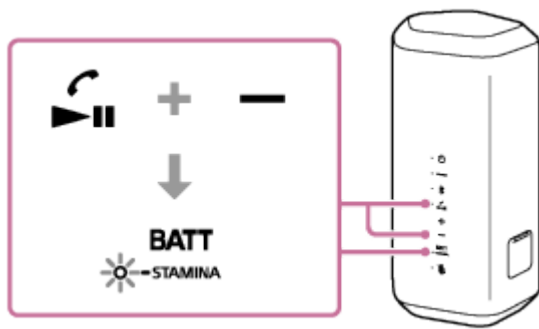

#### หมายเหตุ

- ขณะที่เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างจะปิดใช้งาน

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)




ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้


- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้เพียงพอ
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพง หรือหยุดเล่นเพลง  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับระดับเสียงของลำโพงเมื่อเริ่มเล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

### 1 เปิดลำโพง

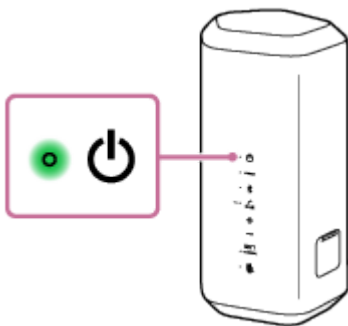


### 2 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ \* (BLUETOOTH)

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่

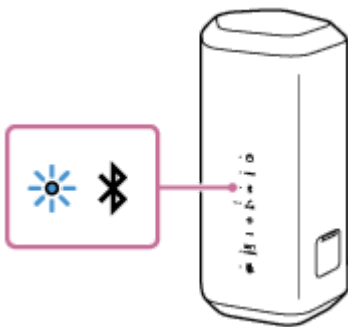

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

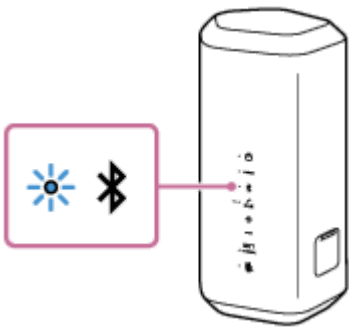

### ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ③
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ④ ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

### เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

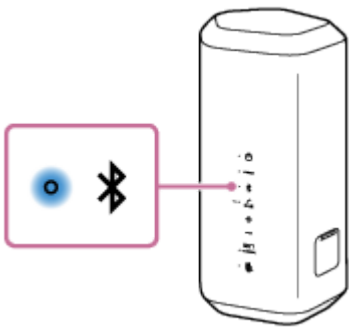


### เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ③
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ④ ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

## 3 กดปุ่ม (BLUETOOTH)

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

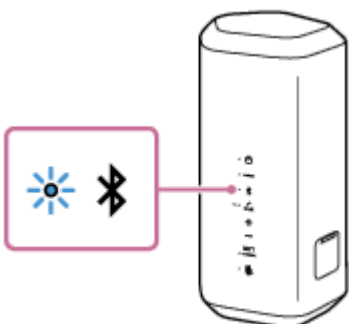

## 4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง


เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “SRS-XE300”

หากต้องใส่พาสคีย์\* บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่รหัส “0000”

\* พาสคีย์อาจเรียกว่า “รหัสยืนยัน”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

## 5 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

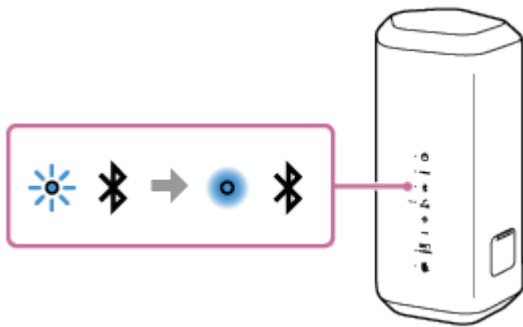

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ทำงาน ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

### คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คำสั่งข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งสร้างและตัดการเชื่อมต่อได้ BLUETOOTH โดยใช้ “Sony | Music Center”
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

### หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปล่อยก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
  - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง  
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
  - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น  
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณได้ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

### ระบบปฏิบัติการที่รองรับ


Windows 10, Windows 8.1

ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพงหรือหยุดเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด  
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
  - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด




#### 1 เปิดลำโพง

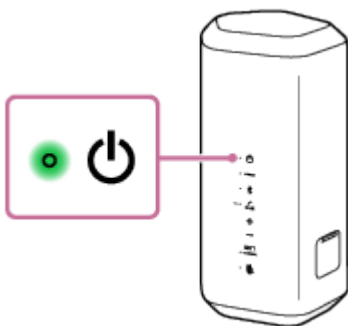


#### 2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื่อดูสถานะ

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่

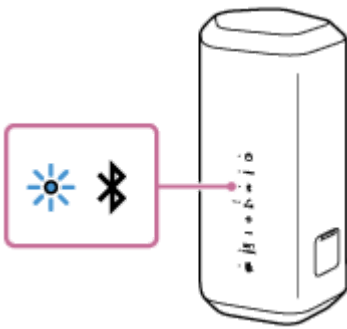

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


### เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

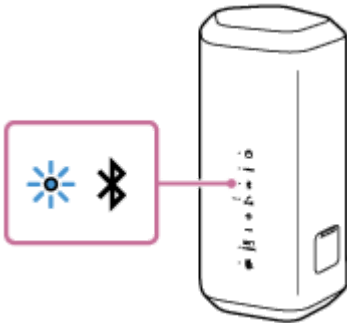

### ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4  
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

### เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

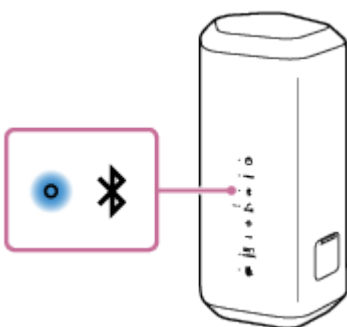


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

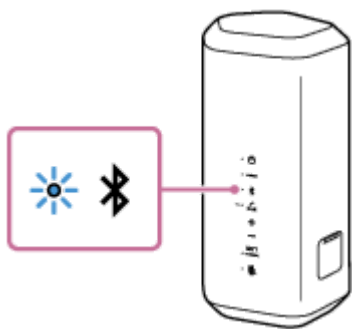


4 หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (สลีป) หรือโหมดไฮเบอร์เนต ต้องทำให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อ

5 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์


### สำหรับ Windows 10

1. คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]


2. คลิก [Devices]

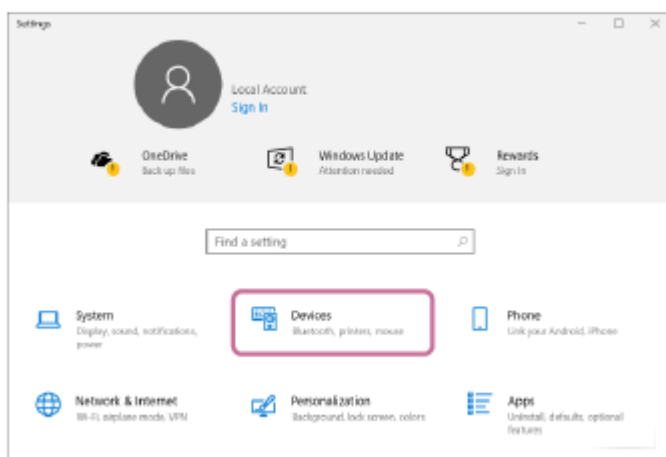


3. คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ตามด้วยคลิก [Add Bluetooth or other device]

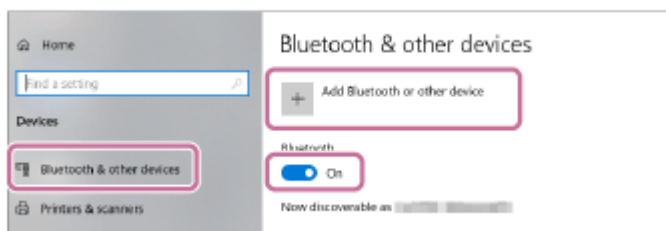

4. คลิก [Bluetooth]

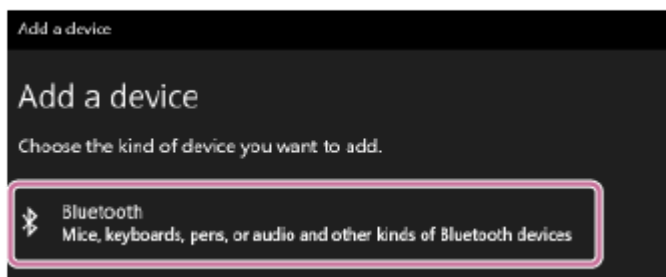

5. เลือก [SRS-XE300]

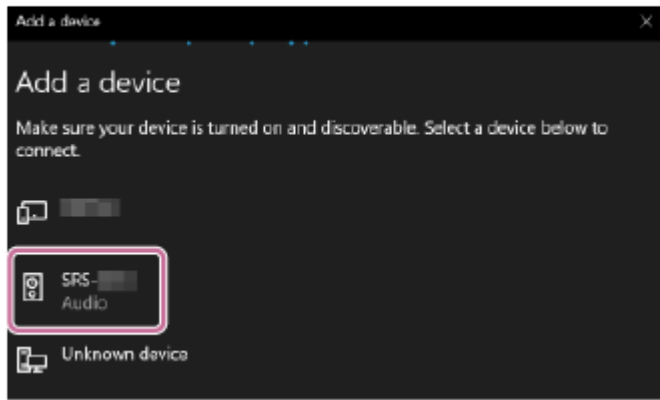


หากจำเป็นต้องใช้พาสคีย์\* ให้ใส่รหัส "0000"

หาก [SRS-XE300] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3


\* พาสคีย์อาจเรียกว่า "รหัสยืนยัน", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

6. หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

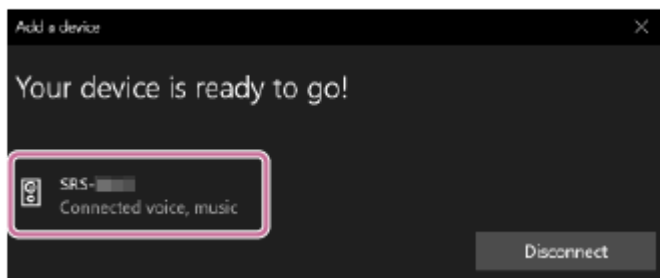


## สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นให้คลิกที่ [Control Panel]  
เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก [Devices and Printers]  
หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏขึ้นแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
2. คลิก [Add a device]

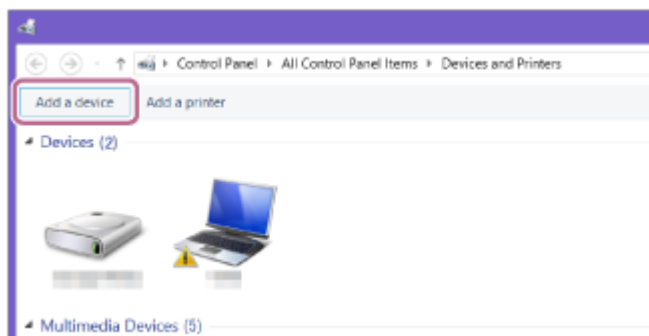

3. เลือก [SRS-XE300] แล้วคลิกที่ [Next]



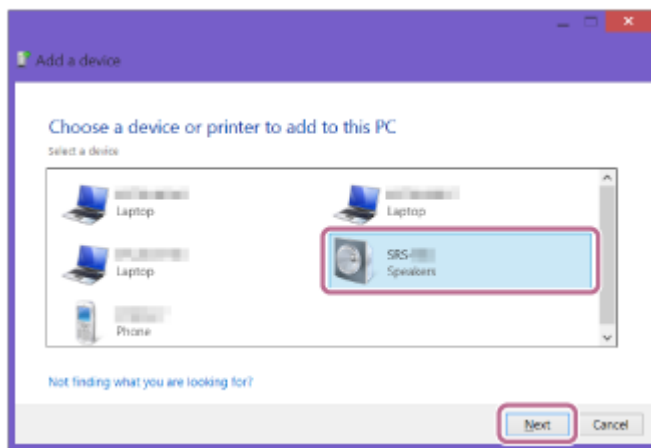


หากจำเป็นต้องใช้พาสคีย์\* ให้ใส่รหัส “0000”


หาก [SRS-XE300] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

\* พาสคีย์อาจเรียกว่า “รหัสยืนยัน”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

4. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]  
คอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งไดรเวอร์

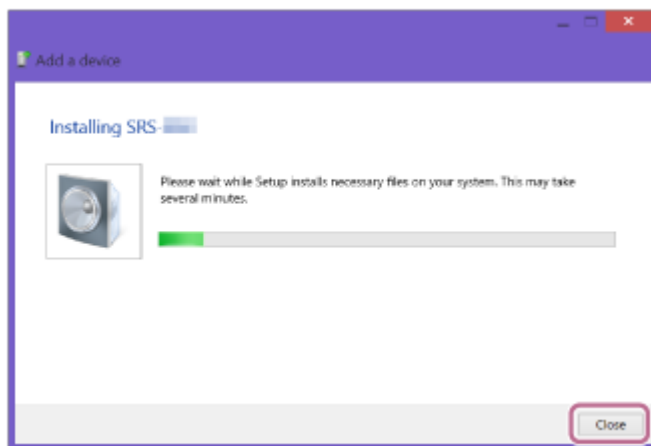


สัญลักษณ์ “Ⓢ” จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [SRS-XE300] ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อสัญลักษณ์ “Ⓢ” หายไป แสดงว่าการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 -5

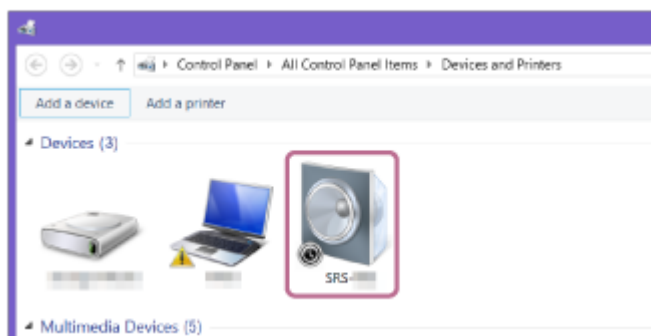


การติดตั้งอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หากการติดตั้งไดรเวอร์ใช้เวลานานเกินไป ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติของลำโพงจะทำให้ลำโพงปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง

5. คลิกขวาที่ [SRS-XE300] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

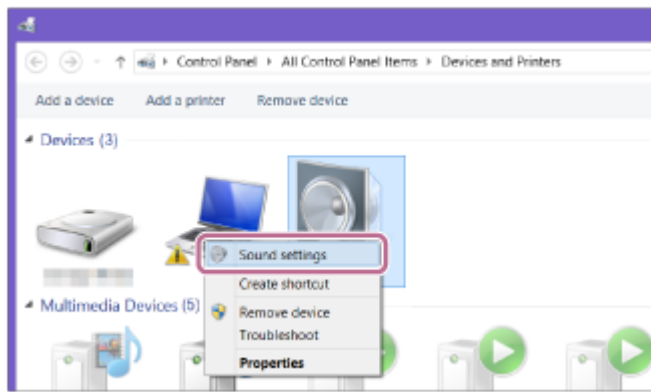


6. ยืนยัน [SRS-XE300 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-XE300 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

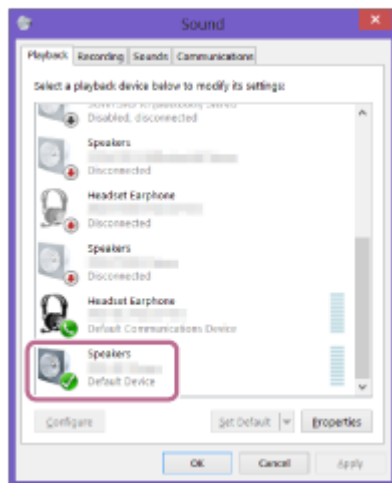


- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-XE300 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 -7
- หาก [SRS-XE300 Stereo] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกขวาบนหน้าจอ [Sound] และเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 -7

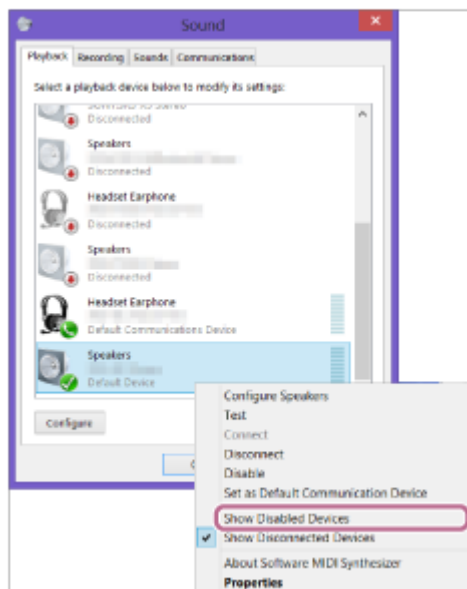


7. คลิกขวาที่ [SRS-XE300 Stereo] และเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

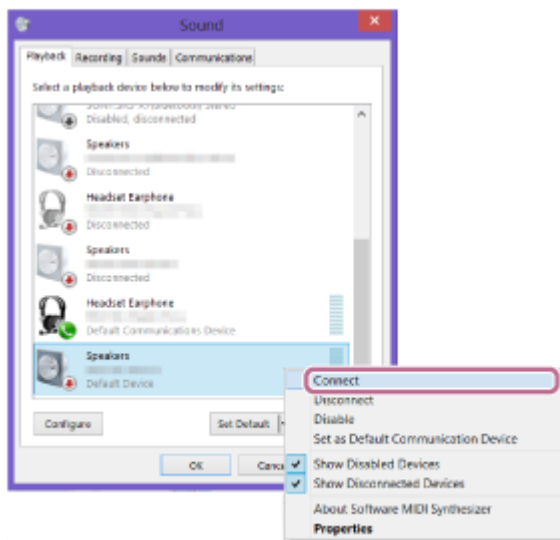

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้นมาใน [SRS-XE300 Stereo] ที่หน้าจอ [Sound] ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

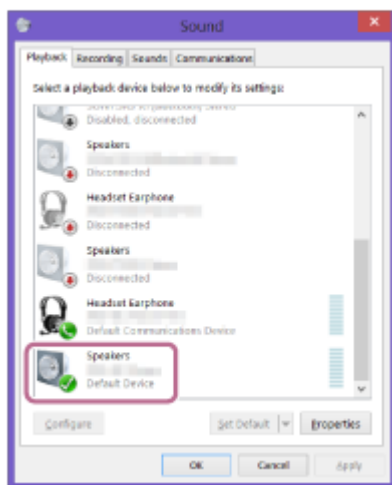


หากคุณไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-XE300 Stereo] ได้ ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) อยู่แล้วในขณะนี้

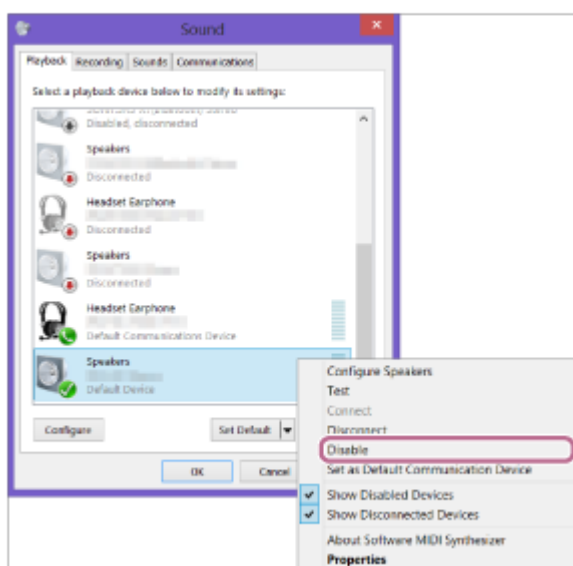

## 6 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

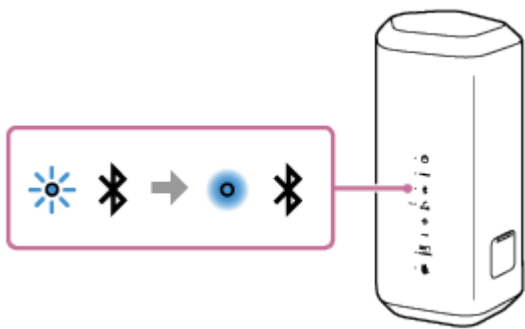

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

### หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปล่อยก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
  - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง  
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
  - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น  
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

### ระบบปฏิบัติการที่รองรับ


macOS Catalina (เวอร์ชัน 10.15)

ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น


- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพงหรือหยุดเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด  
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
  - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด



#### 1 เปิดลำโพง

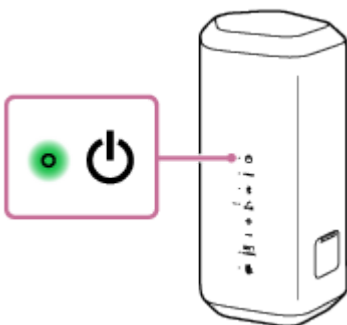


#### 2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื่อดูสถานะเมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่

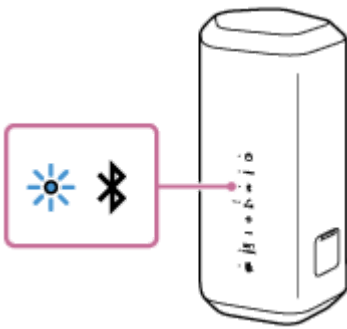

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


### เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

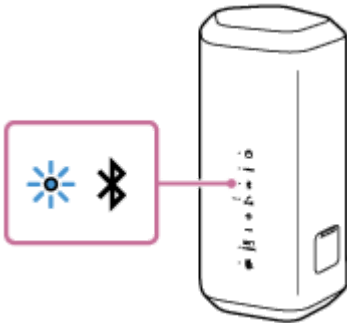

### ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4  
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

### เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

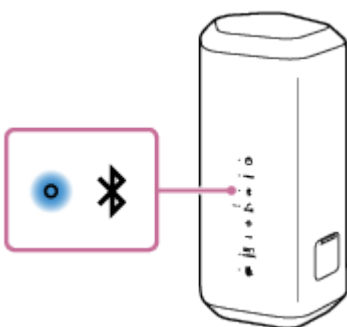


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

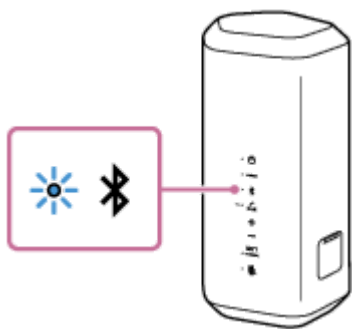


#### 4 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

1. คลิก [  (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ




2. เลือก [SRS-XE300] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

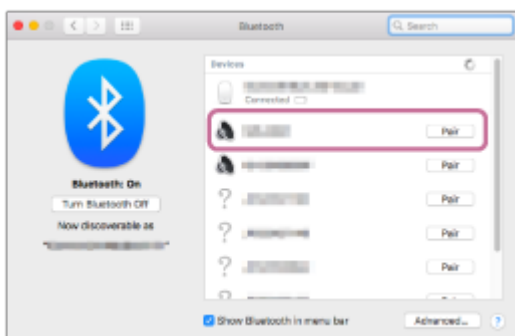

#### 5 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

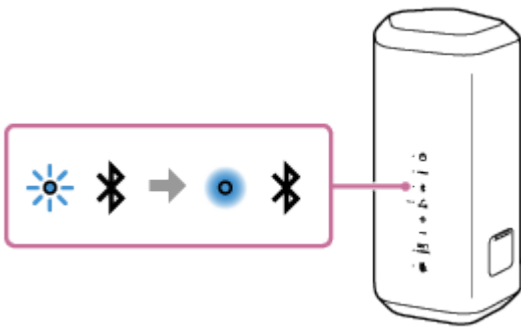

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

## 6 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [SRS-XE300] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

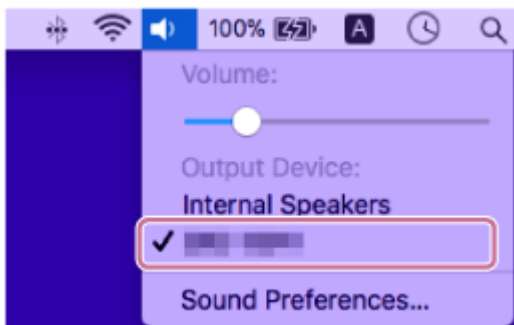

### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

### หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปล่อยก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
  - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง  
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
  - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น  
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้



---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)


5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300


## การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- การสลับต้นทางการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง  
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง

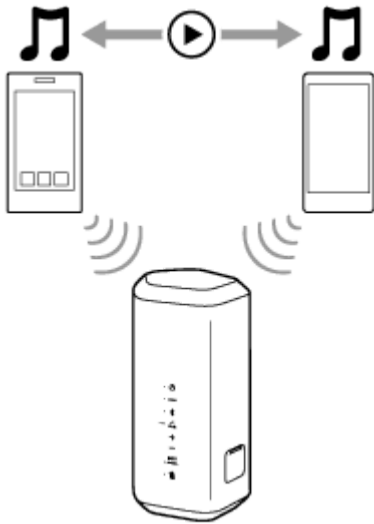

- การตั้งโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่อง  
คุณสามารถตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่องไว้ที่โหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าขณะฟังเพลงที่เล่นในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และรับสายในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งเมื่อมีสายเข้า

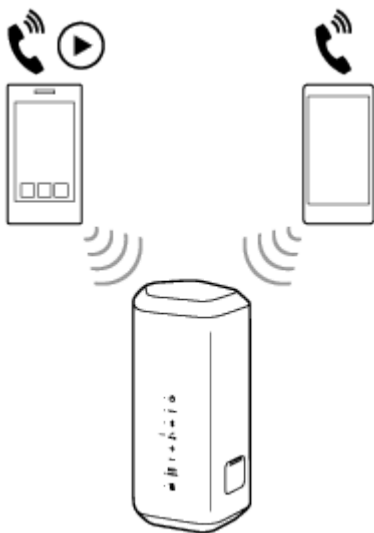

## การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง


สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

## 2 ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรก ให้กดปุ่ม ✖ (BLUETOOTH)


คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ ✖ (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)

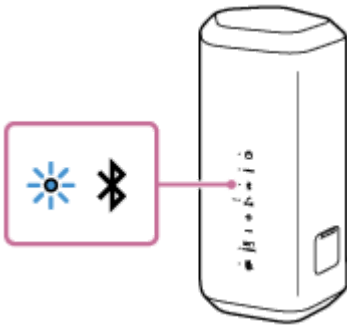

## 3 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

## 4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ ✖ (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

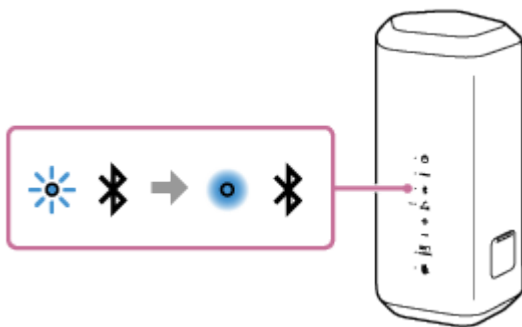

## การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน 2 เครื่องที่ใช้เล่นเพลงก่อนหน้านี้หรือใช้โทรคุยจะยังคงอยู่ และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกยกเลิก จากนั้น จะเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สาม

## การเล่นเพลงขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่ใช้เล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง คุณอาจยังคงได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน (เครื่องที่หนึ่ง) จากลำโพงหลังจากที่คุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณสามารถฟังเพลงที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สอง

## การรับสายขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- การเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะทำให้อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้า

- เมื่อมีสายเรียกเข้ามาถึงอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่กำลังเชื่อมต่อแบบหลายจุด เสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง
- เมื่อมีสายเรียกเข้าอีกสายมาถึงอุปกรณ์อีกเครื่อง (เครื่องที่สอง) ขณะที่คุณกำลังคุย สายแรกผ่านลำโพง เสียงเรียกเข้าจะดังจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง
- เมื่อวางสายจากอุปกรณ์เครื่องแรก คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าจากอุปกรณ์เครื่องที่สองผ่านลำโพง

## เกี่ยวกับระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงต่อไปนี้จากลำโพงตามสภาพ

- เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง: “BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์1 เชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สอง: “BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์2 เชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง: “BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์1 ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สอง: “BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH ของอุปกรณ์2 ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง และแทนที่ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สาม: “BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH ของอุปกรณ์1 ถูกแทนที่แล้ว)”
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สอง และแทนที่ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องที่สาม: “BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH ของอุปกรณ์2 ถูกแทนที่แล้ว)”

### คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งสร้างและตัดการเชื่อมต่อได้ BLUETOOTH โดยใช้ “Sony | Music Center”

### หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ไม่สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้


การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ขณะที่การเล่นในอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

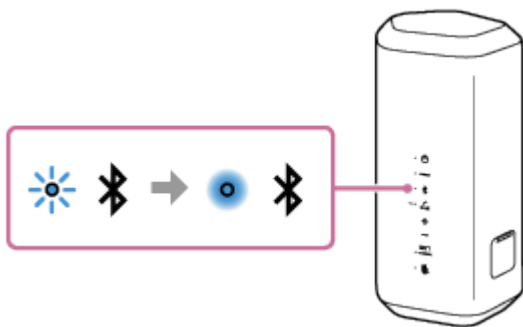

### 2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH


ในเวลาที่ซื้อ สัญญาณเสียงออกของลำโพงถูกตั้งเป็นการเล่นเสียงโมโน

คุณสามารถสลับค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงระหว่างเสียงโมโนและเสียงสเตอริโอได้ด้วย “Sony | Music Center”

### 3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณกำลังใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงอาจไม่กะพริบ แม้ว่า คุณจะปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วก็ตาม  
กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ค้างไว้เพื่อปรับอย่างรวดเร็ว

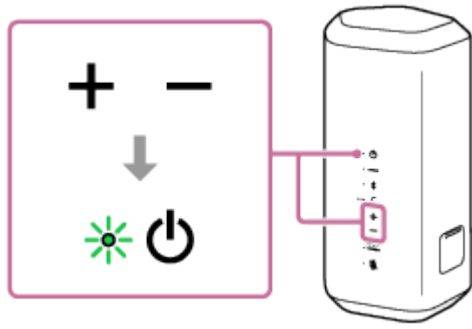

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ลำโพงเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

### หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว


### ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

### ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่หรือแทร็กก่อนหน้า \*

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

\* การส่งงานข้ามต้นแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

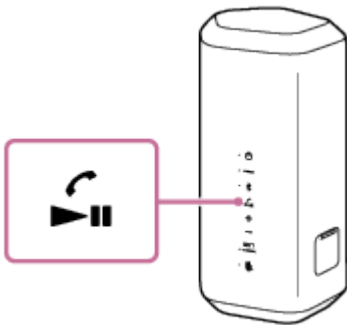

### คำแนะนำ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หรือการใช้งานลำโพง เมื่อคุณต้องการใช้งานลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหรือปิดลำโพง และปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟแสดงสถานะ ๒ (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบ 3 ครั้ง

### หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- หากสภาวะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย ระดับเสียงสูงสุดของลำโพงจะลดลง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพง
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ

### การสลับสัญญาณเสียงออก

ในเวลาที่ซื้อ สัญญาณเสียงออกของลำโพงถูกตั้งเป็นการเล่นเสียงโมโน  
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงได้ด้วย “Sony | Music Center”

- 1 และ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

- 2 และ [SRS-XE300]

- 3 และ [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] และเลือกการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

### คำแนะนำ


- เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน LDAC ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

### วางลำโพงในแนวตั้ง/แนวนอน

คุณสามารถวางลำโพงในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ (วางได้หลายแบบ)


เมื่อตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเป็นการเล่นเสียงสเตอริโอ เสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) จะออกจากลำโพงที่อยู่ใกล้กับโลโก้ Sony มากกว่า

### การวางแนวตั้ง

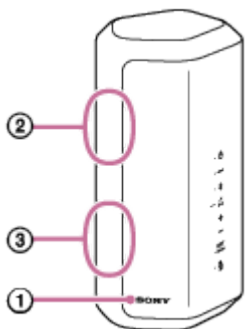

### การวางแนวนอน



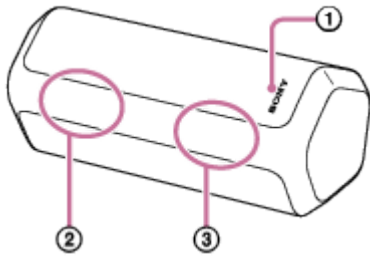

- ① : โลโก้ Sony
- ② : ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านหลัง)
- ③ : ช่องสัญญาณขวา (ด้านหน้า)

วางลำโพงโดยให้โลโก้ Sony อยู่ด้านขวามือของคุณ  
ขอแนะนำให้อ่านในลักษณะนี้ เมื่อเปลี่ยนสัญญาณเสียงออกของลำโพงเป็นเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

#### หมายเหตุ

- วางลำโพงบนพื้นผิวเรียบ หากคุณวางลำโพงบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)

การกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” และ “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สามารถทำได้ในลำโพง การกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับการเล่นเพลงด้วยคุณภาพเสียงสูงสามารถรองรับการใช้งานกับ SBC รวมถึง AAC และ LDAC\* ในขณะที่การกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” ทำให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรยิ่งขึ้นได้ ในเวลาที่ยังเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” จะถูกเลือกไว้

### โคเดกที่รองรับ

- เลือกคุณภาพเสียงก่อน (ค่าเริ่มต้น): โคเดกที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC\* และ SBC
- เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน: SBC ถูกเลือก

\* เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน LDAC ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

### 1 เปิดลำโพง


ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบ\* เป็นสีน้ำเงิน

\* หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน

### 2 เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

#### เมื่อใช้ปุ่มของลำโพง

- กดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีเขียวสองครั้ง เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH การเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกยุติโดยอัตโนมัติแล้วสร้างใหม่ จากนั้นจะทำการตั้งค่าใหม่

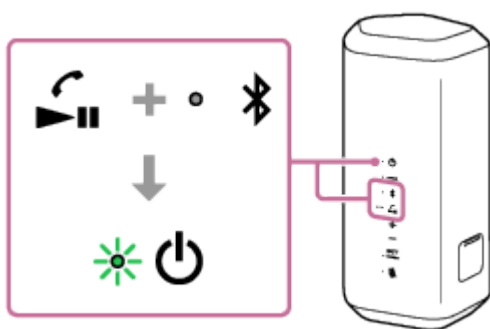

#### คำแนะนำ

- ตรวจสอบว่าลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ในขณะที่ลำโพงปิดทำงาน

#### เมื่อใช้ “Sony | Music Center”

- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น สมาร์ทโฟน เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง
- แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

3. แตะ [SRS-XE300]

4. แตะ [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] จากนั้นเลือก [Priority on Sound Quality] หรือ [Priority on Stable Connection]

5. ดัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง  
การตั้งค่าใหม่เข้าไปใช้แล้ว

### คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ต ีโคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

### หมายเหตุ

- เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงขัดจังหวะ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH และสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน”

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อ BLUETOOTH ถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

### คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ต้องมีลำโพง SRS-XE300 2 เครื่อง เมื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกกับเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น  
ลำโพงหนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย) และลำโพงอีกเครื่องที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) เพื่อให้เสียงสเตอริโอ

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดู [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#))
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้ง 2 เครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่

คุณสามารถสร้างหรือจัดการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอด้วย “Sony | Music Center” สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้  
<https://www.sony.net/smcqa/>

### คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เมื่อเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ยังคงทำงานอยู่ในลำโพงทั้งสองเครื่อง อย่างไรก็ตาม การเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเปิดลำโพงอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติ และสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

### หมายเหตุ

- ก่อนทำการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ลดระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายเครื่อง (ลำโพงสูงสุด 100 เครื่อง) ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง  
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้

### อุปกรณ์\* ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้แก่

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

\* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานร่วมกันบางเครื่องไม่พร้อมจำหน่าย

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่

#### 1 ใช้ “Sony | Music Center” เพื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้  
<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

### สำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้โดยตรงที่ลำโพงแทนการใช้ “Sony | Music Center”

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้โดยใช้ “Sony | Music Center” ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวได้โดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ลำโพง

#### 1. ตั้งค่า SRS-XE300 เป็นลำโพงเครื่องแรก

- เปิดลำโพง
- เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- กดปุ่ม  (BLUETOOTH) และปุ่ม + (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที  
ท่านจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนดังจากลำโพง

#### 2. เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่สองหรือมากกว่านั้น

- เปิดลำโพง
- กดปุ่ม  (BLUETOOTH) และปุ่ม + (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที\*  
คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง และจะเชื่อมต่อกับลำโพงตัวแรก

\* การดำเนินการนี้เป็นตัวอย่างของ SRS-XE300 การดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือช่วยเหลือ

#### 3. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นปานกลาง

4. กดปุ่ม **⌵** (BLUETOOTH) และปุ่ม + (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเครื่องแรกค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 5 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

**หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่ หรือหากต้องการยุติฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้**

ให้หยุดเล่นเพลงล่วงหน้า

#### คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

#### หมายเหตุ

- เมื่อดูภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้ง “Sony | Music Center”
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

ระหว่างการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้งานลำโพงเพื่อโทรคุยแบบไร้สายได้

### 1 เชื่อมต่อกับลำโพงด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 2 เริ่มแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

### 3 ดูการตั้งค่า\*<sup>1</sup> แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ

- สำหรับการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH ไม่ใช่สำหรับเล่นเพลง (A2DP) แต่สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ขณะที่เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) อาจไม่สามารถโทรคุยได้
- สำหรับการตั้งค่าลำโพง ให้เลือก [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ([Speakers (SRS-XE300 Stereo)]<sup>\*2</sup> คือโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง)
- สำหรับการตั้งค่าไมโครโฟน ให้เลือก [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ การเลือก [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> หรือ [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) หรือ [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]<sup>\*2</sup> โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) อาจไม่สามารถตั้งค่าได้ในลำโพงหรือไมโครโฟน และอาจแสดงเพียง [SRS-XE300] ในกรณีดังกล่าว ให้เลือก [SRS-XE300]
- สำหรับคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการลูกค้า

\*<sup>1</sup> ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

\*<sup>2</sup> จลากลอาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

## คำแนะนำ

- เมื่อคุณไม่สามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอหรือเลือกโปรไฟล์ [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ให้เลือก [Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)] สำหรับการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้
  - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
  - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- ในคอมพิวเตอร์ Mac จะใช้โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับทั้งการเล่นเพลง (A2DP) และการโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ใช้สำหรับการโทรทางวิดีโอและไม่จำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์

## หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟน



---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร](#)

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การรับสาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

### เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า


เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าบนลำโพง
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

#### 1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

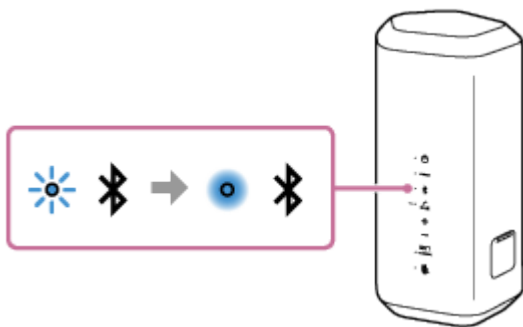


#### เมื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่มีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้ใช้งานลำโพงที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

#### 2 กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) เมื่อรับสาย

พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

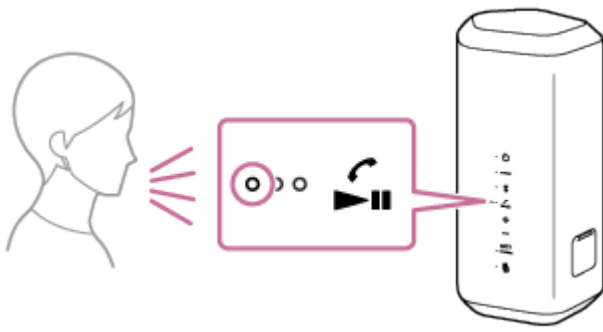


### หากไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผ่านลำโพง

ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

### 3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง หรือใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงที่สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

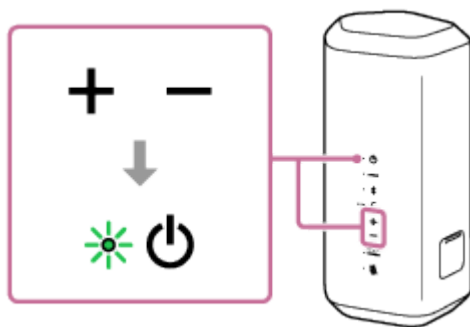


### การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ที่ลำโพง

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ขณะที่โทรคุย คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic OFF (ปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะสว่างเป็นสีแดง เพื่อแสดงว่าไมโครโฟนถูกปิดใช้งาน

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) อีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic ON (เปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะดับลงเพื่อแสดงว่าไมโครโฟนเปิดใช้งาน

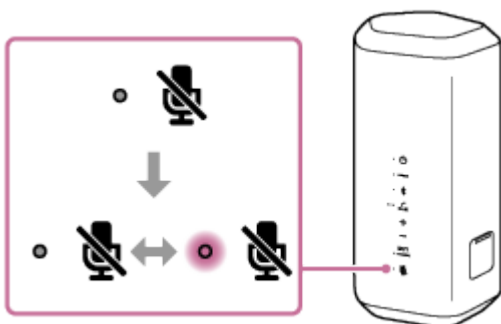

### 4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

### คำแนะนำ

- สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้เปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพงโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือแทบไม่ได้ยินเสียงของคุณ ให้เอนตัวเข้าไปใกล้ลำโพงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันในลำโพง
- คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic OFF (ปิดไมค์)/Mic ON (เปิดไมค์)) โดยใช้ “Sony | Music Center”

## หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นเกมอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์
- ใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากลำโพงอยู่ใกล้กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป
- ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้
- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนทำงานกับไมโครโฟนที่ลำโพง ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ตโฟน โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300


## การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

### 1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

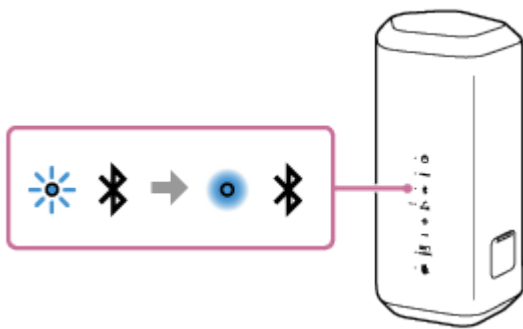


### เมื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่มีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้ใช้งานลำโพงที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

### 2 ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังผ่านลำโพง  
เมื่อผู้รับรับสาย ให้คุณพูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

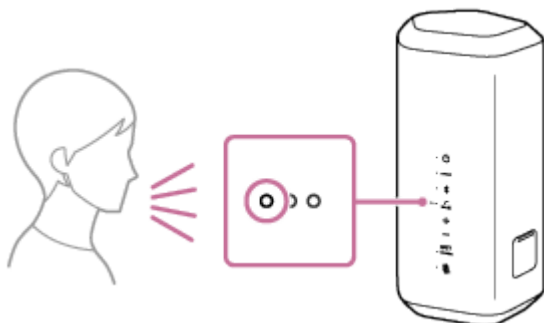


### หากเสียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดังผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงโดยกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

**3** ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง หรือใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงที่สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

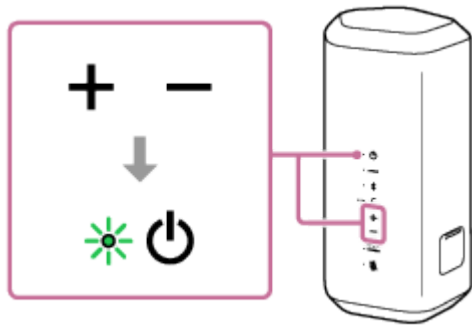


### การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ที่ลำโพง

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ขณะที่โทรคุย คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic OFF (ปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะสว่างเป็นสีแดง เพื่อแสดงว่าไมโครโฟนถูกปิดใช้งาน

เมื่อกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) อีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Mic ON (เปิดไมค์)) และไฟแสดงสถานะ  (ปิดไมโครโฟน) จะดับลงเพื่อแสดงว่าไมโครโฟนเปิดใช้งาน

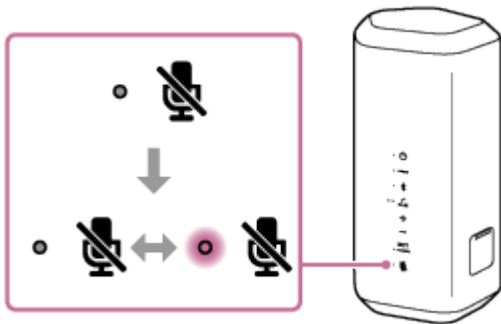

**4** หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

### คำแนะนำ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือแทบไม่ได้ยินเสียงของคุณ ให้เอนตัวเข้าไปใกล้ลำโพงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันในลำโพง
- คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic OFF (ปิดไมค์)/Mic ON (เปิดไมค์)) โดยใช้ “Sony | Music Center”

### หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงเครื่องที่มีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- ใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากลำโพงอยู่ใกล้กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป

- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนทำงานกับไมโครโฟนที่ล่าช้า ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การรับสาย

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” คือแอปสำหรับควบคุมอุปกรณ์เล่นเสียงของ Sony ที่รองรับการใช้งานกับ “Sony | Music Center” โดยใช้สมาร์ตโฟน ฯลฯ ของคุณ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้  
<https://www.sony.net/smcqa/>

### การใช้งานด้วย “Sony | Music Center” ที่สามารถทำได้ในลำโพง

- การตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- การตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ การสลับช่องสัญญาณเสียงขวา (ด้านขวา) และซ้าย (ด้านซ้าย)
- การแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- การตั้งค่าตัวเลือกเกี่ยวกับพลังงาน (ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง, ตัวเลือกพลังงาน STAMINA (เลือกแบตเตอรี่ก่อน), โหมดถนอมแบตเตอรี่, ระดับแบตเตอรี่ (เสียง), เสียงเปิด/ปิดเครื่อง, เสียงแจ้งเตือนการเปิด/ปิดไมโครโฟน, ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติและฟังก์ชันพร้อมใช้งาน Bluetooth)
- การสลับคุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่าง “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” และ “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน”
- การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโน (ค่าเริ่มต้น) และการเล่นเสียงสเตอริโอ
- การจัดการการเชื่อมต่อแบบหลายจุด (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องพร้อมกัน)
- การดูอัปเดตหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง
- การใช้งานรวมถึงการเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

อื่น ๆ

#### หมายเหตุ

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center” แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อกำหนดและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หาก你不能เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือหากมีปัญหา เช่น ไม่มีเสียงดังออกมา ให้ลองการติดตั้ง “Sony | Music Center” และลองเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH อีกครั้ง  
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู Google Play (Play Store) หรือ App Store
- โปรดทราบว่า “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง](#)



- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การติดตั้ง “Sony | Music Center”

ติดตั้ง “Sony | Music Center” ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณจาก Google Play (Play Store) หรือ App Store สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS สามารถติดตั้ง “Sony | Music Center” ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 11.0 หรือใหม่กว่า การติดตั้งไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10.x หรือเก่ากว่า

### 1 ดาวน์โหลด “Sony | Music Center” จาก Google Play (Play Store) หรือ App Store และติดตั้ง



Sony Music Center



### 2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งาน “Sony | Music Center”

#### หมายเหตุ

- โปรดทราบว่า “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกัน
  - โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หาก你不能เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือหากมีปัญหา เช่น ไม่มีเสียงดังออกมา ให้ถอนการติดตั้ง “Sony | Music Center” และลองเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH อีกครั้ง
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู Google Play (Play Store) หรือ App Store

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)


ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Fiestable”

“Fiestable” คือแอปสำหรับการใช้งานอุปกรณ์เล่นเสียง Sony ที่รองรับการใช้งานกับ “Fiestable” จากสมาร์ทโฟน ฯลฯ

### สิ่งที่สามารถทำได้

- DJ Control  
คุณสามารถใส่เอฟเฟกต์เสียง (Isolator ฯลฯ) หรือเสียงแซมพลิง (เสียงกลอง/เสียงเบียร์ ฯลฯ) ในเพลงที่กำลังเล่น

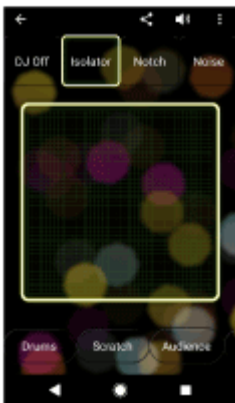

- Motion Control  
คุณสามารถใช้งานเสียงได้โดยการเขย่าสมาร์ทโฟน



### คำแนะนำ

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Fiestable” แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อกำหนดและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

### หมายเหตุ


- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การติดตั้ง “Fiestable”

ติดตั้ง “Fiestable” ในสมาร์ตโฟน ฯลฯ ของคุณจาก Google Play (Play Store) หรือ App Store สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS สามารถติดตั้ง “Sony | Music Center” ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 11.0 หรือใหม่กว่า การติดตั้งไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10.x หรือเก่ากว่า

### 1 ดาวน์โหลด “Fiestable” จาก Google Play (Play Store) หรือ App Store และติดตั้ง



### 2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งาน “Fiestable” จากหน้าจอ “Sony | Music Center”



#### หมายเหตุ

- โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Fiestable” เวอร์ชันล่าสุด

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Fiestable”

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google™)

เมื่อใช้ฟังก์ชันแอป Google ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android คุณสามารถกดปุ่มไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟน Android ได้

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานแอป Google

### 1 เลือกแอป Google สำหรับ [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

ในสมาร์ทโฟน Android เลือก [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] และเลือกแอป Google สำหรับ [Assist App]

การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือเว็บไซต์ของ Google Play (Play Store)

#### หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
- แอป Google อาจไม่เปิดทำงานจากลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสมาร์ทโฟน Android

### 2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และสมาร์ทโฟน Android อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเปิดใช้งานแอป Google คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

### 4 สั่งคำขอไปยังแอป Google ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google เช่นแอปที่ทำงานร่วมกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

#### หมายเหตุ

- แอป Google ไม่สามารถเปิดใช้งาน เมื่อคุณพูดว่า "OK Google" ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าสมาร์ทโฟน Android จะเปิดใช้งาน [OK Google]

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Siri ที่มาพร้อมกับ iPhone คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อใช้งาน iPhone หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งาน Siri

### 1 เปิด Siri

ใน iPhone เลือก [Settings] - [Siri & Search] และเปิดใช้งาน [Listen for “Hey Siri”]  
การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone  
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของ iPhone

### 2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน BLUETOOTH และ iPhone อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเปิดใช้งาน Siri คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

### 4 สั่งคำขอไปยัง Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone

#### หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- Siri ไม่สามารถเปิดใช้งานเมื่อคุณพูดว่า “Hey Siri” ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าการตั้งค่า [Listen for “Hey Siri”] ของ iPhone จะเปิดอยู่ก็ตาม

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

### ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม\*)

\* ขณะที่ลำโพงอยู่ในโหมดนอนแบตเตอรี่ ไฟแสดง CHARGE จะส่องแสงเป็นสีขาว

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปิด                      | ชาร์จลำโพงเสร็จแล้ว                                                                                                               |
| ไฟสว่าง                  | กำลังชาร์จลำโพงอยู่                                                                                                               |
| ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ       | แบตเตอรี่ในตัวเหลือ 20% หรือต่ำกว่านั้น และจำเป็นต้องชาร์จ                                                                        |
| ไฟกะพริบ 3 ครั้งและดับลง | ไฟแสดง CHARGE กะพริบ 3 ครั้งและดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่า และจำเป็นต้องชาร์จ |

### หมายเหตุ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำหรือสูงจัด แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจหยุดชาร์จในกรณีที่ชาร์จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิจนอุณหภูมิการทำงานอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C จากนั้นถอดสาย USB และต่อใหม่ แล้วปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จเองอีกครั้ง

### ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื่อง)

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ปิด               | ลำโพงปิดเครื่อง                                          |
| ไฟสว่าง (สีเขียว) | ลำโพงเปิดเครื่อง                                         |
| ไฟสว่าง (สีส้ม)   | ลำโพงปิดเครื่อง ลำโพงตั้งอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไฟกะพริบ (สี<br>เขียวหรือสีส้ม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง</li> <li>● เมื่อคุณใช้งานปุ่ม +/- (ระดับเสียง) และระดับเสียงถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุด (0) หรือสูงสุด (50 สำหรับเล่นเพลง/15 สำหรับโทรคุย) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง</li> <li>● เมื่อกดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม - (ระดับเสียง) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที และฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง</li> <li>● เมื่อกดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม - (ระดับเสียง) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที และฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติเปิดอยู่ ไฟแสดง สถานะจะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง</li> <li>● เมื่อกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที และได้เลือกค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวพร้อมกัน 3 ครั้ง</li> <li>● เมื่อกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) และปุ่ม  (BLUETOOTH) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และได้เลือกค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวพร้อมกันสองครั้ง</li> <li>● ขณะที่การอัปเดตซอฟต์แวร์ดำเนินไป ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะเปลี่ยนรูปแบบการกะพริบสีเขียว (กะพริบ 5 ครั้ง กะพริบ 4 ครั้ง กะพริบ 1 ครั้ง จากนั้นจะดับลง*)</li> <li>● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง พร้อมกับไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์</li> </ul> |
| ไฟกะพริบแบบ<br>คู่ (สีส้ม)      | ตรวจพบข้อผิดพลาดระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดดู <a href="#">หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ไฟกะพริบแบบ<br>สีครั้ง (สีส้ม)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิกโดย “Sony   Music Center”</li> <li>● การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* คุณอาจไม่สามารถเห็นรูปแบบการกะพริบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

## ไฟแสดงสถานะ (สีน้ำเงิน)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไฟสว่าง  | เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ไฟกะพริบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิกโดย “Sony   Music Center”</li> <li>● การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว</li> <li>● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้ง พร้อมกับไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) กะพริบเป็นสีเขียว เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์</li> </ul> |



|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| ไฟกะพริบแบบคู่     | ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่                  |
| ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ | ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อ BLUETOOTH |

### ไฟแสดงสถานะ STAMINA (สีขาว)

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| ไฟสว่าง          | ตัวเลือกพลังงาน STAMINA เปิดใช้งาน            |
| ปิด              | ตัวเลือกพลังงาน STAMINA ปิดใช้งาน             |
| กะพริบสองครั้ง   | ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเปิดใช้งาน |
| ไฟกะพริบ 3 ครั้ง | ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างปิดใช้งาน  |

### ไฟแสดงสถานะ (ปิดไมโครโฟน) (สีแดง)

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| ปิด     | ไมโครโฟนที่ลำโพงเปิดใช้งาน |
| ไฟสว่าง | ไมโครโฟนที่ลำโพงปิดใช้งาน  |

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว


เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในลำโพงของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้  
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้สะดวกและมีเสียงรบกวนมากขึ้น

### 1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น)

ไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว

### 2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว

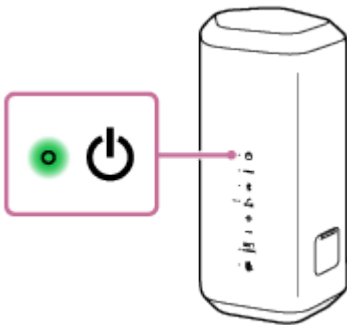

### 3 แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

### 4 แตะ [SRS-XE300]

เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ข้อความแจ้งอัปเดตจะแสดงบนหน้าจอ "Sony | Music Center"

### 5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดต

ขณะที่การอัปเดตซอฟต์แวร์ดำเนินไป ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะเปลี่ยนรูปแบบการกะพริบสีเขียว (กะพริบ 5 ครั้ง กะพริบ 4 ครั้ง กะพริบ 1 ครั้ง จากนั้นจะดับลง)

คุณอาจไม่สามารถเห็นรูปแบบการกะพริบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

### 6 ยืนยันเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง

ใน "Sony | Music Center" แตะ [SRS-XE300] – [Settings] – [System]  
"XXXX" ที่แสดงได้ "SRS-XE300" หมายถึงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

### คำแนะนำ

- เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ลำโพงจะหายจากสถานะข้อผิดพลาด

### หมายเหตุ

- หากการอัปเดตล้มเหลว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจนมีปริมาณ 40% หรือมากกว่านั้น

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพง
- เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การป้องกันไว้ก่อน

### เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดูคู่มืออ้างอิงที่มาพร้อมกับลำโพง
- แผ่นป้ายและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะติดที่ตำแหน่งต่อไปนี้
  - ด้านหลังของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

### เกี่ยวกับการติดตั้ง

- เมื่อคุณย้ายลำโพง ใช้มือข้างหนึ่งจับลำโพงให้แน่นแล้ววางบนฝ่ามืออีกข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นไหว มิฉะนั้น ลำโพงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายต่อลำโพง หรือเกิดความเสียหายต่อสิ่งของในครัวเรือนจากการสั่นไหว
- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
  - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
  - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
  - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงนี้บนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพงนี้ โปรดฟังระวังเมื่อคุณย้ายลำโพง

### หมายเหตุอื่นๆ

- ห้ามใช้งานหรือวางลำโพงไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C – 35 °C) หากใช้งาน หรือวางลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น ลำโพงอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช้การทำงานผิดปกติ
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยใช้ลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับลำโพงซึ่งไม่ได้ครอบคลุมในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้คุณ

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


### อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

### คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาสำหรับกรณีต่อไปนี้ในระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบแบบคู่เป็นสลับ

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง  $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

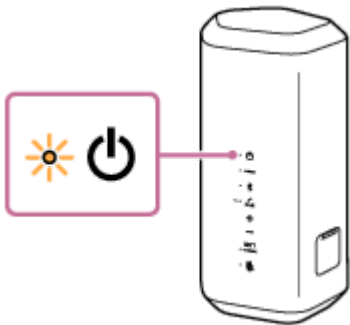

เมื่อตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอีกครั้ง หากยังคงเกิดปัญหา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

### หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง  $5^{\circ}\text{C}$  ถึง  $35^{\circ}\text{C}$  พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่  $5^{\circ}\text{C}$  หรือต่ำกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากลำโพง และต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟด้วยตัวเองโดยมีโลโก้ที่ได้รับอนุญาต
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ลำโพงจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ อย่าปล่อยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับลำโพงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์หมด

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น

### ประสิทธิภาพของลำโพงในการกันน้ำและการกันฝุ่น

ลำโพงพร้อมฝาปิดที่ปิดแน่นสนิทมีข้อกำหนดการกันน้ำของ IPX7<sup>\*1</sup> ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันต่อการแช่น้ำ” ของ IEC60529 “มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (รหัส IP)”<sup>\*3</sup> นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นของ IP6X<sup>\*2</sup> ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง”<sup>\*3</sup>

### ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถกันได้

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| สามารถกันได้    | น้ำสะอาด, น้ำประปา, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำเกลือ                                       |
| ไม่สามารถกันได้ | ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน ฯลฯ) |

<sup>\*1</sup> IPX7 เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบด้วยการจุ่มลงในน้ำเบา ๆ ที่ความลึก 1 เมตร และทิ้งไว้ 30 นาที และพบว่ายังคงสามารถใช้งานได้

<sup>\*2</sup> IP6X เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบด้วยการแกว่งในอุปกรณ์ทดสอบซึ่งมีอนุภาคฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 75 ไมโครเมตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และพบว่ายังคงป้องกันฝุ่นต่อไปได้


<sup>\*3</sup> อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและข้อต่อของลำโพงเครื่องนี้ (USB) ไม่กันน้ำและไม่กันฝุ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าไหมหรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ลำโพงเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้ข้อต่อ (USB) ห้ามวางแฉกหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวอื่น ๆ บนลำโพง

ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่องซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการประกัน

### การป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่น

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ลำโพงอย่างถูกต้อง

- ลำโพงเครื่องนี้ผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูง 1.22 เมตร ลงบนไม้อัดหนา 5 ซม. ซึ่งตรงตามมาตรฐาน MIL-STD810H Method 516.8-Shock อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรือแตกหัก หรือรับประกันประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่นในทุกสภาวะ การเสีรูปหรือความเสียหายจากการที่ลำโพงตกกระแทก หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร อาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำและกันฝุ่นได้
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ การใช้งานลำโพงในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูง เช่น ใต้ฝักบัว อาจทำให้เกิดความผิดปกติ
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- ใช้งานฝาปิด (①) ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลง และเป็นสาเหตุให้ลำโพงทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในลำโพง

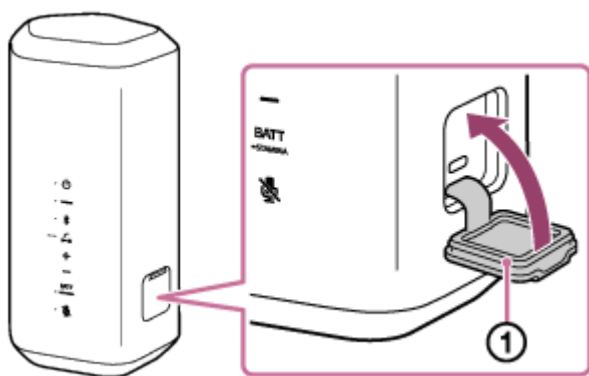

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation




ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## วิธีการดูแลรักษาลำโพง

แม้ว่าส่วนผ้าทอของลำโพงจะมีการเคลือบกันน้ำซึมผ่านเอาไว้ แต่คุณก็สามารถใช้งานลำโพงได้สะดวกสบายขึ้นและสามารถใช้งานได้นานขึ้น เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาด้านล่างนี้

- หากพื้นผิวของลำโพงเปื้อนในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างลำโพงด้วยน้ำสะอาด (น้ำก๊อก ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวอาจทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพ หรืออาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้ ตัวอย่าง
  - เมื่อทราย เกลือ (คลอรีน) หรือสิ่งตกค้างอื่นๆ เข้าไปในลำโพงหลังจากใช้งานในบริเวณภูเขา ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
  - เมื่อลำโพงเปื้อนสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด ครีมอาบแดด ฯลฯ)
- เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น ให้อากาศแห้งในลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป
- คุณภาพของเสียงอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีน้ำเข้าไปในส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนที่เป็นฟาสซีไฟเรตเตอร์ (①) ของลำโพง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น ให้อากาศแห้งในลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป

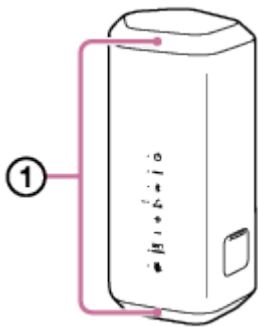

### หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพง การปล่อยให้ลำโพงมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัดและทำงานบกพร่องได้
- หากมีเม็ดทราย ฯลฯ เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนอื่น ให้นำออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ กับลำโพง เพราะอาจทำให้ส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนอื่นของลำโพงเสียหายได้

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในช่วงประมาณ 30 เมตร

### เวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่รองรับ

โปรไฟล์คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชันของ BLUETOOTH ที่รองรับ: BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.2

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH ที่รองรับ:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ช่วยให้สามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น/หยุดชั่วคราว และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้
- HSP (Headset Profile)\*: ช่วยให้สามารถโทรออกและใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้
- HFP (Hands-free Profile)\*: ช่วยให้สามารถโทรแบบแฮนด์ฟรีและใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้

\* หากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH รองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ใช้ HFP (Hands-free Profile)

### ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะ 30 เมตร

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

### มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

### มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

### หมายเหตุ

- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่ยังคงโทรศัพท์หรือฟังเพลงนั้น เสียงที่เล่นจากลำโพงจะช้ากว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่า ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านระบบ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

## หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้  
ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้  
ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- การใช้ตราสัญลักษณ์ Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในตราสัญลักษณ์โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Apple Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยของอุปกรณ์

## การปฏิเสธความรับผิดชอบบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่น

- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ดังกล่าว

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- ชื่อ LDAC™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- Microsoft, Windows และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาในคู่มือช่วยเหลือนี้ และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ชาร์จลำโพง  
คุณอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- รีเซ็ตลำโพง
- กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง  
การดำเนินการนี้จะคืนค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ เป็นค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออก
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:
  - สำหรับลูกค้าในอเมริกา:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - สำหรับลูกค้าในยุโรป:  
<https://www.sony.eu/support>
  - สำหรับลูกค้าในจีน:  
<https://service.sony.com.cn>
  - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:  
<https://www.sony-asia.com/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตลำโพง
- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้

- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับลำโพงและอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB แน่นสนิทแล้ว จากนั้น ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ ไม่รับประกันการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 500 มิลลิแอมป์ เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง
- ลำโพงที่รองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 3.0 แอมป์หรือ 1.5 แอมป์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 3.0 แอมป์ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่าใช้สาย USB Type-C® (สอดคล้องตามมาตรฐาน USB) ที่รองรับกระแสไฟขาออก 3.0 แอมป์ สาย USB ที่ไม่สามารถรองรับกระแสไฟขาออกได้สูงสุด 1.5 แอมป์ ไม่รับประกันการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง
- ชาร์จลำโพงในที่ที่อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน

- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจหมดหรือเหลือน้อย ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น) เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติอาจถูกเปิดใช้งาน ปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [ฟังก์ชันพร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)



ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่มีเสียง/เสียงออกจากลำโพงเครื่องเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาจากผู้โทร

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ การปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจไม่เปลี่ยนระดับเสียงของลำโพง (ซึ่งในกรณีนั้นไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) ไม่กะพริบ)  
เมื่อระดับเสียงของลำโพงเบา ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นระดับที่เหมาะสม จากนั้นปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง
- ตรวจสอบว่ากำลังเล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- หากต้องการใช้แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนโปรไฟล์ BLUETOOTH เป็น HFP หรือ HSP ในคอมพิวเตอร์  
ระหว่างโทรทางวิดีโอ คุณภาพเสียงอาจลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมโยงการสื่อสาร
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนของลำโพงไม่ได้ปิดทำงานอยู่
- หากคุณกำลังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร์ถูกกำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ตรวจสอบว่าลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
- ก่อนเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวเป็นปิด
- ย้ายลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAN ไร้สาย
- นำอุปกรณ์ BLUETOOTH มาใกล้กับลำโพงมากขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้นำออก
- หากไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ ให้ปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ หรือฟังก์ชันการโทร หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ยุติการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
- มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานกับฟังก์ชันนี้ ให้เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ของลำโพง

- ติดตั้ง “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุดในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หากคุณไม่สามารถใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุดหรือคุณไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ถอนการติดตั้ง “Sony | Music Center” แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้ตรวจสอบว่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกกำหนดไว้สำหรับลำโพง
- คุณอาจไม่ได้ยินเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดแอปแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง วิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การรับสาย](#)
- [การโทรออก](#)

5-038-102-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน

- เสียงอาจเบาลงในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
  - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และไฟแสดง CHARGE จะพริบอย่างช้า ๆ ในขณะที่ลำโพงใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น
  - เมื่อระดับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องลดต่ำลง เนื่องจากการเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แม้ว่าลำโพงจะต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB
  - เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมของลำโพงสูง
- หากระดับเสียงเบาลงในขณะที่ใช้งาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
  1. ปิดลำโพง
  2. ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ให้จับคู่กับลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- หากไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงินแบบคู่ ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดการจับคู่)
- เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงแล้ว iPhone อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ใน iPhone ออกจากนั้นจึงจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์แล้ว
- หากลำโพงไม่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ จากนั้นเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH อีกครั้ง อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การส่งสัญญาณเสียงของลำโพงถูกขัดจังหวะ

เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การรับสัญญาณในลำโพงอาจผันผวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในกรณีนี้ วิธีต่อไปนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้

- ย้ายลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAN ไร้สาย
- มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานกับฟังก์ชันนี้ ให้เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- เลือก “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ของลำโพง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว)
- อัปเดต “Sony | Music Center” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้ <https://www.sony.net/smcqa/>
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้ง 2 เครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- ขณะที่กำลังเล่นเพลง ให้หยุดเล่นก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้
- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว)
- อัปเดต “Sony | Music Center” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร
- ขณะที่กำลังเล่นเพลง ให้หยุดเล่นก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย “Sony | Music Center”
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถเพิ่มลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- ไปยังกลุ่มใดก็ได้ที่ตั้งค่าด้วย “Sony | Music Center” ใช้ “Sony | Music Center” เพื่อเพิ่มลำโพงเครื่องใหม่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- ขณะที่กำลังเล่นเพลง ให้หยุดเล่นก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)



ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตீ คุณ将无法使用การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300


## การรีเซ็ตลำโพง

ในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงกรณีอื่น ๆ ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพง

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

อื่น ๆ

ลำโพงจะปิดทำงานในระหว่างการรีเซ็ต จากนั้นจะเปิดอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

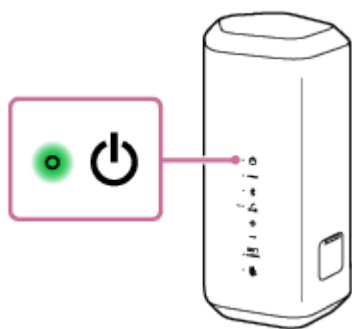


### หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง หลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียงของลำโพง

ลำโพงไร้สาย  
SRS-XE300

## การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น  
เมื่อเปิดลำโพง ให้กดปุ่ม - (ระดับเสียง) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้จนกว่าลำโพงจะปิดทำงาน (5 วินาทีขึ้นไป)

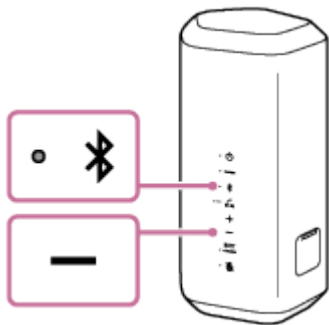

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก

### หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)