

無線喇叭
SRS-XE300



以下內容說明本喇叭的使用方式。請從導覽窗格中選擇一項主題。
設計與規格如有變更，恕不另行通知。
使用最新版的喇叭預裝軟體與“Sony | Music Center”。

準備工作

[各部件和控制器](#)

電源/充電

[為喇叭充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)

[自動待機（省電）功能](#)

[以較低充電式電池耗電量使用喇叭](#)

進行連接

BLUETOOTH連接

[與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows® \)](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)

多點連線

[同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接 \)](#)

聆聽音樂

BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)

[切換單聲道音訊播放和立體聲音訊播放](#)

[選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質 \(編解碼器 \)](#)

[終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)

立體聲配對功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \(立體聲配對功能 \)](#)

聚會連接功能

[使用多個喇叭享受無線播放 \(聚會連接功能 \)](#)

通話

[在電腦上進行視訊通話](#)

[接聽來電](#)

[撥打電話](#)

使用“Sony | Music Center”

[您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

[安裝“Sony | Music Center”](#)

使用“Fiestable”

[您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

[安裝“Fiestable”](#)

使用語音輔助功能

[使用語音輔助功能 \(Google™ 應用程式 \)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri \)](#)

[關於指示燈](#)

[更新預先安裝的軟體](#)

關於使用的注意事項

- [注意事項](#)
- [充電注意事項](#)
- [防水和防塵規格的注意事項](#)
- [如何保養本喇叭](#)
- [關於BLUETOOTH無線技術](#)
- [關授權](#)
- [商標](#)

疑難排解

[如何解決問題？](#)

電源供應

- [無法為喇叭充電](#)
- [無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

聲音

- [沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音或聲音極小](#)
- [使用期間聲音變小聲](#)

BLUETOOTH連接


- [喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對](#)
- [喇叭輸出中斷](#)
- [無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接](#)
- [無法與用於聚會連接功能的喇叭連接](#)
- [無法新增用於聚會連接功能的喇叭](#)
- [無法同時連接喇叭與2台裝置（多點連接）](#)

重設

- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XE300

各部件和控制器

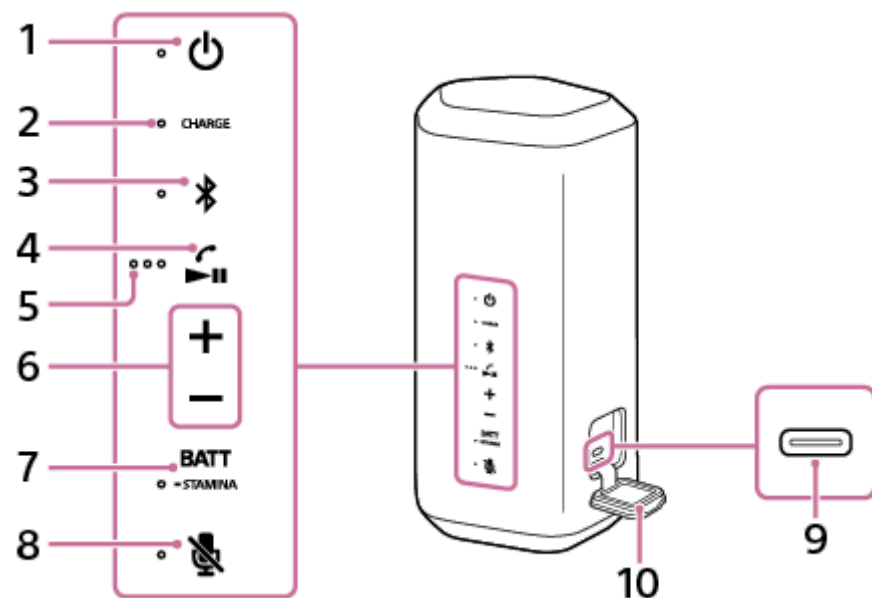

1. ⏻ (電源) 按鈕及指示燈
2. CHARGE指示燈
3. 📶 (BLUETOOTH) 按鈕及指示燈
4. ▶|| (播放) / 📞 (通話) 按鈕
5. 麥克風
6. +/- (音量) 按鈕
7. BATT (電池) 按鈕/ 🔋 STAMINA按鈕及指示燈
8. 🚫 (麥克風關閉) 按鈕及指示燈*1
9. DC輸入埠 (USB Type-C®) *2
透過隨附的USB Type-C連接線和USB交流電源供應器 (市售) 連接交流插座時，可充電喇叭的內建電池。
10. 保護蓋

*1 此按鈕只會在通話期間啟用。

*2 此連接埠不相容於音樂播放。

相關主題

- [關於指示燈](#)

無線喇叭
SRS-XE300

為喇叭充電

將USB交流電源供應器（市售）連接至交流插座或使用充電式內建電池，皆為喇叭供電。

第一次使用喇叭時，請務必先為內建電池充電1小時以上，再開啟喇叭。

只要事先充電內建電池，喇叭就能純靠電池電力運行。


提示

- 若要充電喇叭的內建電池，除了一般充電方式以外，也可使用電池維護模式選項。電池維護模式會將最大充電量限制在大約90%，以延長電池的使用壽命。電池維護模式可用的播放時間會比透過一般充電方式充電內建電池時的可用時間短。購買時，喇叭不在電池維護模式。
- 您可使用“Sony | Music Center”讓喇叭進入/離開電池維護模式。

1 將喇叭連接至交流插座以為其充電。

將USB Type-C®連接線的一端連接至喇叭的DC輸入埠，將另一端連接至USB交流電源供應器（市售），然後將USB交流電源供應器連接至交流插座。

喇叭支援輸出電流為3.0 A或1.5 A的USB交流電源供應器。使用輸出電流為3.0 A的USB交流電源供應器為電池充電時，務必使用支援輸出電流3.0 A的USB Type-C連接線（相容於USB標準）。隨附的USB連接線支援高達1.5 A的輸出電流。使用其他裝置時，不保證能順利充電電池。

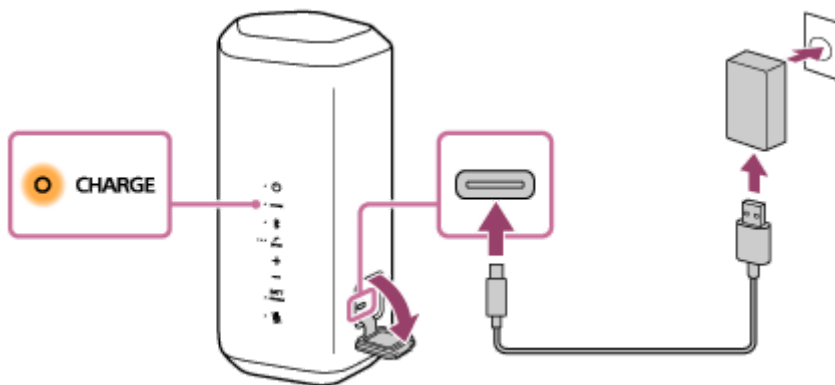

充電時，CHARGE指示燈會亮起橘燈*1。

預估充電時間會因連接USB交流電源供應器（市售）的功率輸出容量而異。此外，視USB交流電源供應器和USB連接線的類型及規格，充電時間可能會較下述時間長。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而與下述時間有所不同。

下列時間僅供參考。

- 當連接輸出電流為1.5 A的市售USB交流電源供應器時，充電會在約5個小時*2後完成，且CHARGE指示燈會熄滅。
- 使用市售的USB交流電源供應器時，請確認其具備1.5 A以上的電流輸出能力。您可使用輸出電流介於500 mA至1.5 A之間的USB交流電源供應器，但充電可能需要耗費較長時間。若使用這類USB交流電源供應器，為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
使用輸出電流小於500 mA的USB交流電源供應器時，不保證能順利充電電池。

*1 當喇叭處於電池維護模式時，CHARGE指示燈會亮起白燈。

*2 喇叭關閉時，為內建空電池充滿電所需時間。

在充電結束時將USB連接線從喇叭拔除後，務必將保護蓋關緊。

保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

確認充電完成

使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座時，若內建電池已完全充滿電，則CHARGE指示燈會亮起橘燈*，並在約1分鐘後熄滅。

* 當喇叭處於電池維護模式時，CHARGE指示燈會亮起白燈。

● 使用安裝Android 8.1或更新版本作業系統的Android™智慧型手機時

當喇叭透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線連接至Android智慧型手機時，點選智慧型手機上的[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。喇叭的剩餘電池電量會與已連接BLUETOOTH裝置名稱一起顯示。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
請注意，智慧型手機上顯示的剩餘電池電量可能與喇叭的實際剩餘電池電量不同。此資訊僅供參考。

● 使用安裝iOS 10.0或更新版本作業系統的iPhone時

當喇叭透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線連接至iPhone時，喇叭的剩餘電池電量會顯示在iPhone小工具畫面上。如需詳細資訊，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
請注意，iPhone上顯示的剩餘電池電量可能與喇叭的實際剩餘電池電量不同。此資訊僅供參考。

檢查充電式內建電池的電量

若在喇叭開啟時按下BATT（電池）按鈕，會根據內建電池的剩餘電量從喇叭輸出以下語音導引。

81% - 100%：“Battery fully charged”（電池已充滿）

81% - 90%（電池維護模式）：“Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%”（電池維護模式，電池已充滿，電量約90%）

61% - 80%：“Battery about 80%”（電量約80%）

41% - 60%：“Battery about 60%”（電量約60%）

21% - 40%：“Battery about 40%”（電量約40%）

1% - 20%：“Low Battery, Please Recharge Speaker”（電池電量不足。請充電喇叭）

提示

- 您可使用“Sony | Music Center”啟用/停用開啟喇叭時聽見有關剩餘電池電量的語音導引。

內建電池續航力（喇叭不在電池維護模式且BLUETOOTH連線建立時）

● 約24小時

— 音量：34

— STAMINA：開啟

● 約14小時（預設）

— 音量：34

— STAMINA：關閉

● 約5小時

— 音量：50（最高）

— STAMINA：關閉

內建電池續航力（內建電池充電10分鐘後）

充電10分鐘可播放大約70分鐘的音樂。（假使音量設為34且STAMINA電源選項啟用。）

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。

取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

內建電池電量不足時

當您聽見語音導引 (**Low Battery, Please Recharge Speaker** (電池電量不足。請充電喇叭))，且CHARGE指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池電量不足，需進行充電。

當剩餘電池電量過低而無法開啟喇叭時，您會聽見語音導引 (**Please Recharge Speaker. Power Off.** (請充電喇叭。電源關閉。)) 且喇叭會自動關閉。在此情況下，請充電喇叭。

開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍橘燈*3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

* 當喇叭處於電池維護模式時，CHARGE指示燈會閃爍白燈3次並熄滅。

提示

- 使用USB連接線將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也能為喇叭的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 只要透過USB交流電源供應器 (市售) 將喇叭連接至交流插座，或連接至具有USB充電埠的電腦，即使喇叭正在播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。

注意

- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這類問題，請拔除USB連接線，並在介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內重新連接。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。隨附的USB Type-C連接線及保護蓋後方的USB連接埠皆不具備防水及防塵規格。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 當Android智慧型手機設為僅使用A2DP (進階音訊配送設定檔) 來建立BLUETOOTH連線時，喇叭的剩餘電池電量不會顯示在智慧型手機上。

相關主題


- [開啟電源](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [充電注意事項](#)

無線喇叭
SRS-XE300

開啟電源

1 按下 (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈會亮起綠燈，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

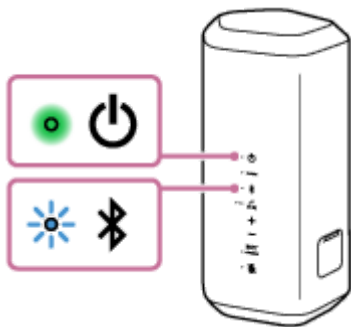

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， (BLUETOOTH) 指示燈會持續閃爍藍燈兩次。



提示

- 當啟用有關剩餘電池電量的語音指引時，您在開啟喇叭時會聽見剩餘電池電量的相應語音指引。

注意


- 如果CHARGE指示燈閃爍3次，且喇叭在您開啟後隨即關閉，則充電式內建電池可能沒電。請為內建電池充電。
- 當您聽見語音導引 (Low Battery, Please Recharge Speaker (電池電量不足。請充電喇叭))，且CHARGE指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池電量不足，需進行充電。
- 當剩餘電池電量過低而無法開啟喇叭時，您會聽見語音導引 (Please Recharge Speaker. Power Off. (請充電喇叭。電源關閉。)) 且喇叭會自動關閉。在此情況下，請充電喇叭。

相關主題


- [為喇叭充電](#)
- [關閉電源](#)

無線喇叭
SRS-XE300


關閉電源

1 按下  (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈及  (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅。

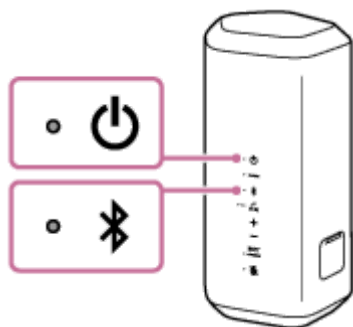

提示

- 若將使用USB交流電源供應器 (市售) 連接至交流插座的喇叭關閉，且BLUETOOTH待機功能開啟時， (電源) 指示燈會亮起橘燈，且喇叭會進入BLUETOOTH待機模式*。
- * 購買時，BLUETOOTH待機功能設為停用。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機 \(自動電源開啟\) 功能](#)
- [自動待機 \(省電\) 功能](#)

無線喇叭
SRS-XE300


使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能

BLUETOOTH待機功能啟用時，只要操作BLUETOOTH裝置，喇叭便會自動開啟，並開始進行BLUETOOTH連線。
操作本喇叭前，請注意下列事項：

- 只有在透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座時，BLUETOOTH待機功能才能啟用。當喇叭僅靠充電式內建電池的電力運作時，BLUETOOTH待機功能會關閉。
- 請先將喇叭與BLUETOOTH裝置配對。若喇叭中未儲存配對資訊（如購買後首次使用喇叭），喇叭將不會進入BLUETOOTH待機模式。

1 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈會亮起綠燈。

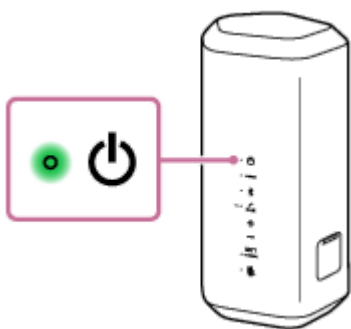

2 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

3 輕觸[SRS-XE300]。



4 輕觸[Settings]。



5 輕觸[Power Option]。

6 輕觸[Bluetooth Standby]的核取方塊以選擇核取方塊。

選取的核取方塊表示BLUETOOTH待機功能已啟用。


7 返回所選喇叭的最上層畫面（步驟 4 中的畫面）。

新的設定即會套用。

若要停用BLUETOOTH待機功能

在上述步驟 6 中，輕觸[Bluetooth Standby]核取方塊以取消選擇核取方塊，然後返回所選喇叭的最上層畫面（步驟 4 中的畫面）以停用BLUETOOTH待機功能。

提示

- BLUETOOTH待機功能啟用時，（電源）指示燈會在喇叭關機時亮起橘燈。（使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座。）

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [關於指示燈](#)

無線喇叭
SRS-XE300

自動待機 (省電) 功能

發生下列情形時，喇叭會在15分鐘內自動關閉，以節省充電式內建電池的電量。
購買時，自動待機功能設為開啟。

- 喇叭上沒有操作。
- 已連接智慧型手機或行動電話的免持聽筒功能設為關閉，且智慧型手機或行動電話目前沒有播放音樂 (音訊) 或進行操作。如需詳細資訊，請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 已連接BLUETOOTH裝置 (例如WALKMAN®) 目前沒有播放音樂 (音訊) 或進行操作。



提示

- 您可使用“Sony | Music Center”開啟或關閉自動待機功能。

注意

- 當透過HFP (免持設定檔) BLUETOOTH連線連接喇叭與Android智慧型手機或iPhone時，自動待機功能會關閉。

開啟/關閉自動待機功能

- 1 開啟喇叭。
- 2 同時按住+ (音量) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒。
 - 當自動待機功能關閉時， (電源) 指示燈會閃爍橘燈3次。
 - 當自動待機功能開啟時， (電源) 指示燈會閃爍橘燈兩次。

相關主題

- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)



無線喇叭
SRS-XE300


以較低充電式電池耗電量使用喇叭

當喇叭靠內建電池的電力運作時，減少耗電量可延長喇叭使用時間。

STAMINA

當在靠內建電池電力運作的喇叭上啟用STAMINA電源選項時，能以減少音樂播放的耗電量並享有更長的使用時間。購買時，STAMINA電源選項設為停用。執行下列任一操作可啟用選項：

- 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization]，然後選擇 [STAMINA(Prioritize Battery)]的核取方塊。
- 按住喇叭上的BATT (電池) /  STAMINA按鈕約2秒。
STAMINA指示燈亮起白燈表示STAMINA電源選項已啟用。
若要停用STAMINA電源選項，請按住BATT (電池) /  STAMINA按鈕約2秒。

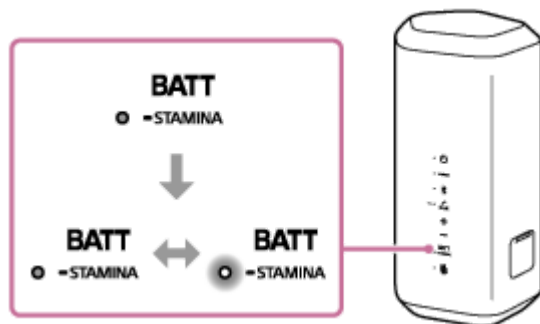




環境噪音感測功能

Sony獨有的麥克風感測技術能在音樂播放時自動偵測喇叭附近的噪音。這能消除受到環境噪音干擾的低音，能降低喇叭的耗電量並節省電池電力*。

購買時，環境噪音感測功能已啟用。您可執行下列任一操作以停用環境噪音感測功能：

* 當環境噪音感測功能啟用且喇叭音量調到最高時，視周圍環境而定，內建電池續航力最多延長1小時。

- 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XE300] - [Settings] - [Power Option] - [Power Optimization]，然後選擇 [Ambient Noise Sensing]的核取方塊。
- 同時按住喇叭的  (播放) /  (通話) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒。
 - 當環境噪音感測功能停用時，STAMINA指示燈會閃爍白燈3次。
 - 當環境噪音感測功能啟用時，STAMINA指示燈會閃爍白燈兩次。

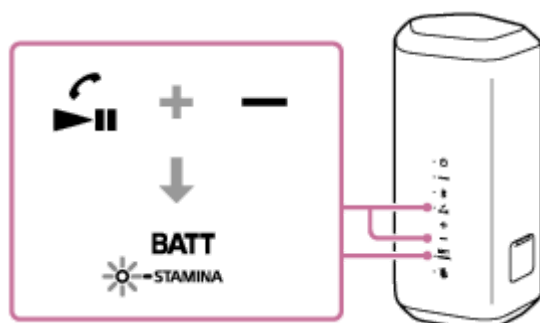

注意

- 當STAMINA電源選項啟用時，環境噪音感測功能會停用。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation


無線喇叭
SRS-XE300

與BLUETOOTH®裝置配對及連接

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
若將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對每台裝置執行下列配對程序。
喇叭關閉時，BLUETOOTH裝置的配對資訊儲存在喇叭中。
操作本喇叭前，請務必執行下列程序：


- 將BLUETOOTH裝置放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座。或是將內建電池充滿電。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
視BLUETOOTH而定，在BLUETOOTH裝置與喇叭之間建立BLUETOOTH連線後開始播放音樂時，裝置的音量可能與喇叭音量同步。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊，以供參考。

1 開啟喇叭。

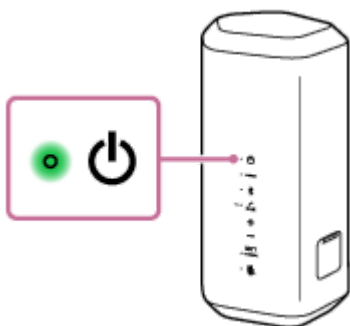


2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的狀態。

指示燈閃爍兩次時

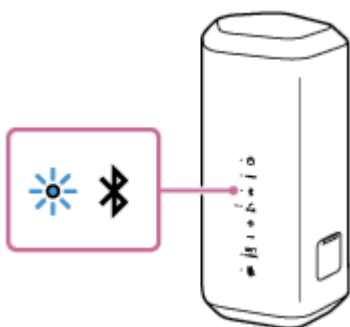

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。請繼續進行步驟 **4**。


指示燈緩慢閃爍時

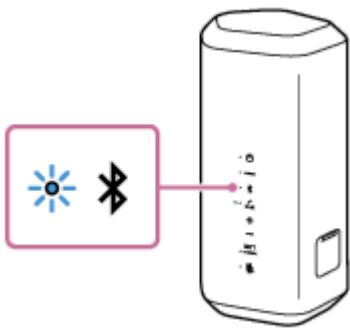

喇叭正在搜尋BLUETOOTH裝置。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **4**。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈恆亮

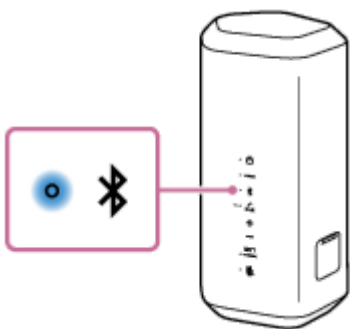


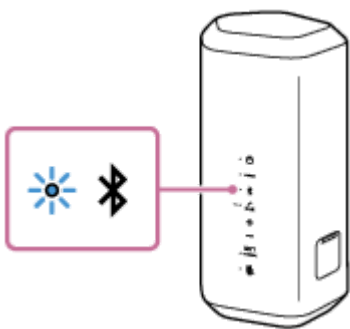
喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **4**。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

3 按下 (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。




4 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以偵測喇叭。


偵測到的裝置清單出現在BLUETOOTH裝置的螢幕上時，選擇“SRS-XE300”。

若BLUETOOTH裝置的螢幕上顯示需要輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

5 從BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

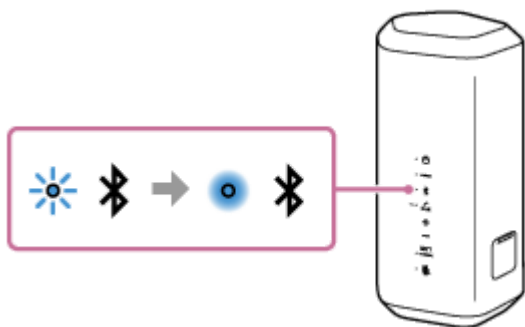

如果BLUETOOTH連線無法建立，請從步驟 **3** 重新操作。

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 以上BLUETOOTH裝置操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。
- 您可使用“Sony | Music Center”執行各種操作，包括建立及中斷BLUETOOTH連線。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。（多點連接）

注意

- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟 **3** 重新操作。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的BLUETOOTH裝置。在此情況下，請清除BLUETOOTH裝置上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

- 同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 (多點連接)
- 透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂
- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows®)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
若將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對每台裝置執行下列配對程序。
喇叭關閉時，BLUETOOTH裝置的配對資訊儲存在喇叭中。

支援作業系統

Windows 10、Windows 8.1


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用USB交流電源供應器 (市售) 將喇叭連接至交流插座。或是將內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

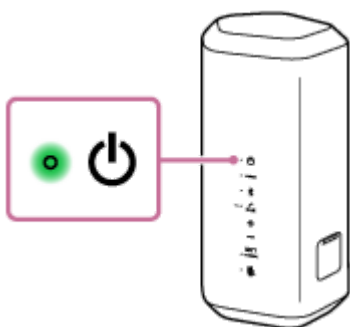


2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍兩次時

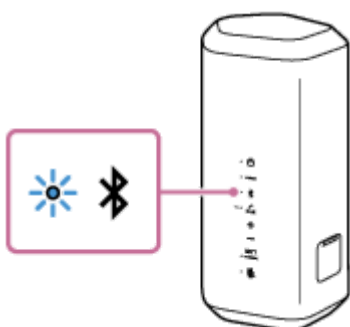

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

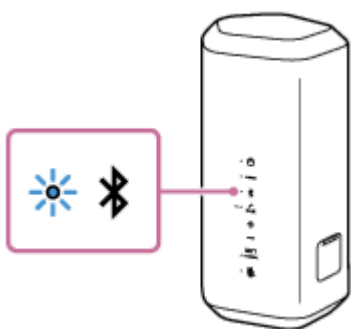

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈恆亮

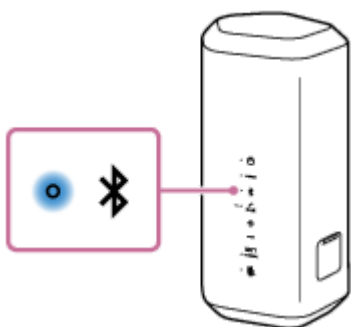


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。

3 按下 (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH pairing（BLUETOOTH配對中）），且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。

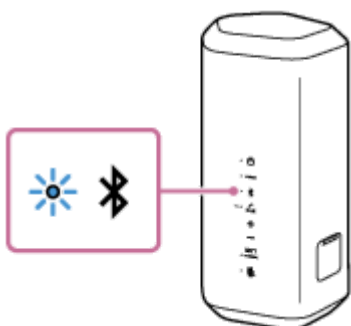


4 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，請喚醒電腦。

5 將喇叭登錄至電腦。


Windows 10

1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。


2. 按一下[Devices]。

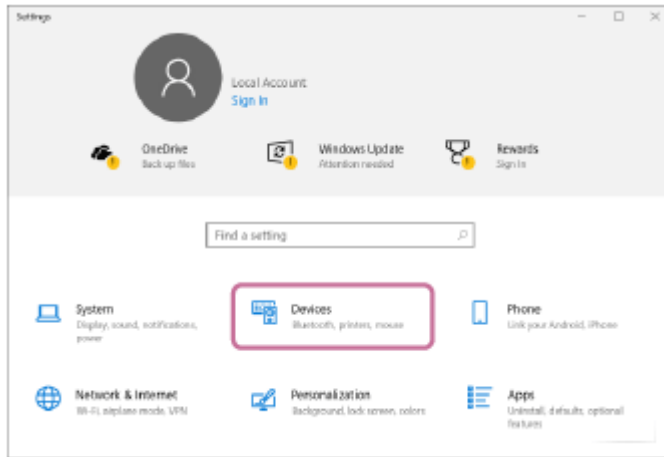


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

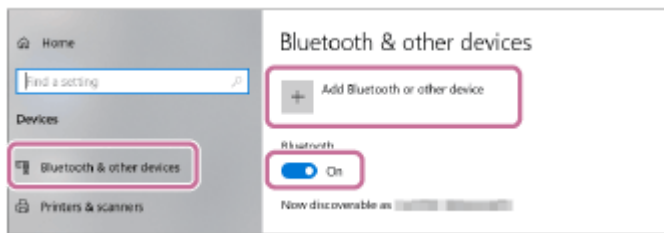

4. 按一下[Bluetooth]。

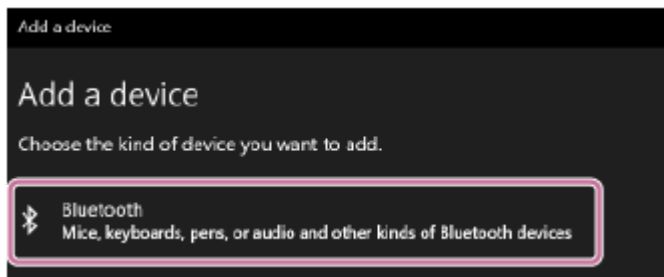

5. 選擇[SRS-XE300]。

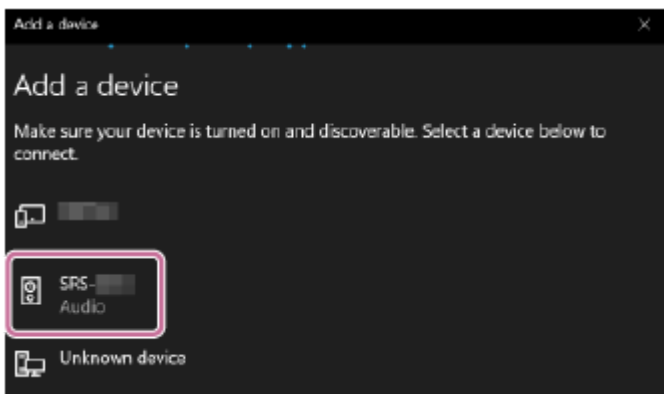


若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

若[SRS-XE300]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。


* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。請繼續進行步驟 6。

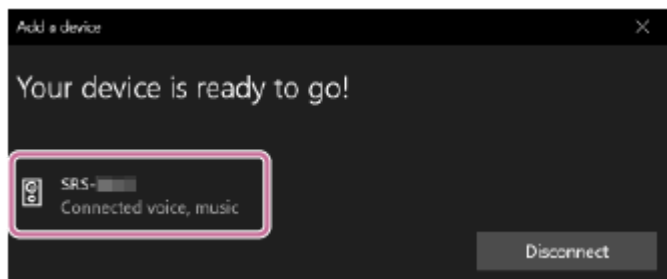


Windows 8.1

1. 在[Start]上按右鍵，並按一下[Control Panel]。
顯示[All Control Panel Items]時，選擇[Devices and Printers]。
若出現[Control Panel]畫面，而非[All Control Panel Items]，請從畫面右上角的[View by]功能表選擇[Large icons]或[Small icons]。
2. 按一下[Add a device]。

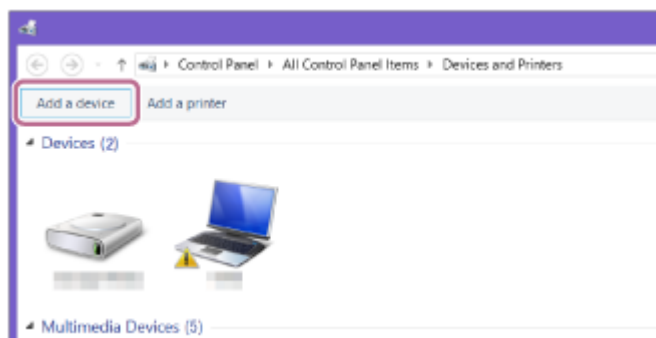

3. 選擇[SRS-XE300]並按一下[Next]。

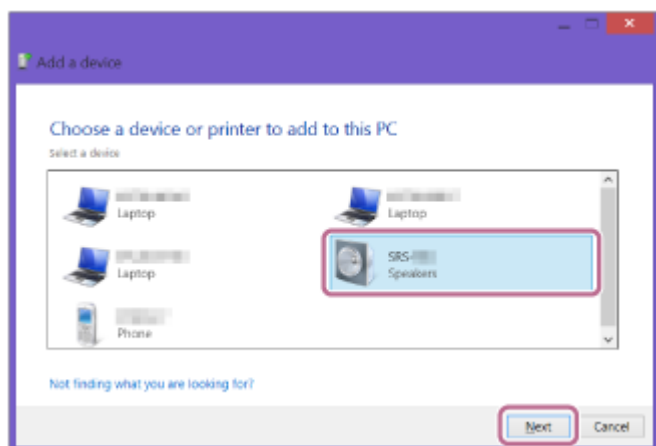


若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。


若[SRS-XE300]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

4. 顯示下列畫面時，按一下[Close]。
電腦會開始安裝驅動程式。

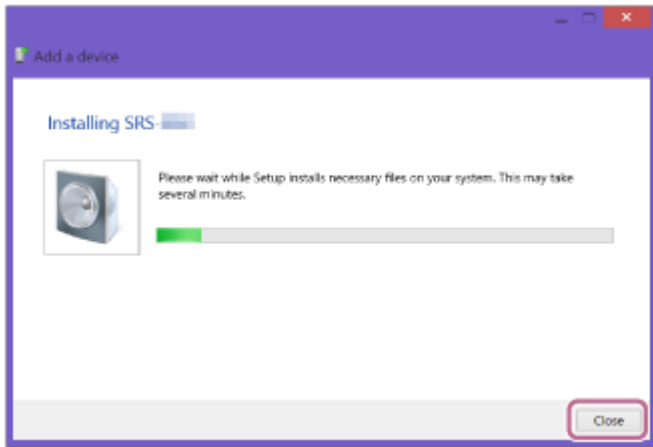


安裝時，“Ⓢ”符號會顯示在[SRS-XE300]圖示的左下角。若“Ⓢ”符號消失，表示驅動程式已安裝完畢。請繼續進行步驟 5-5。

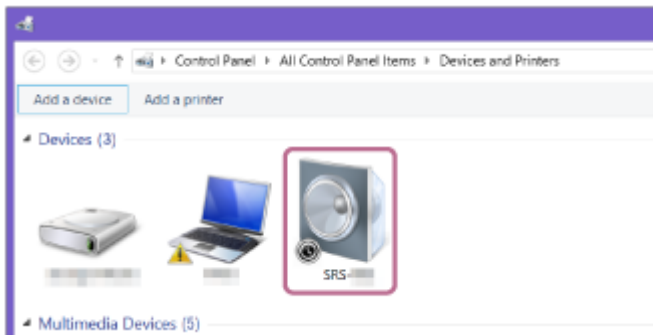


安裝所耗費的時間需視各電腦而定。若安裝驅動程式時所耗費的時間過長，喇叭的自動待機功能會自動關閉喇叭。若發生此情形，請再次開啟喇叭。

5. 在[Devices]內的[SRS-XE300]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Sound settings]。

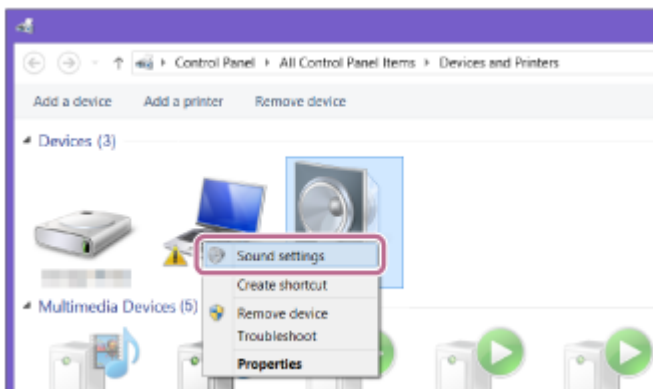


6. 在[Sound]畫面中確認[SRS-XE300 Stereo]。


- 若[SRS-XE300 Stereo]上有核取記號（綠色），請繼續進行步驟 6。

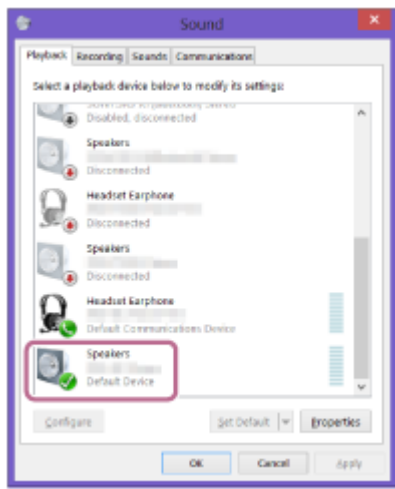


- 若[SRS-XE300 Stereo]上沒有核取記號（綠色），請繼續進行步驟 5 -7。
- 若未顯示[SRS-XE300 Stereo]，請在[Sound]畫面按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Show Disabled Devices]。然後繼續步驟 5 -7。

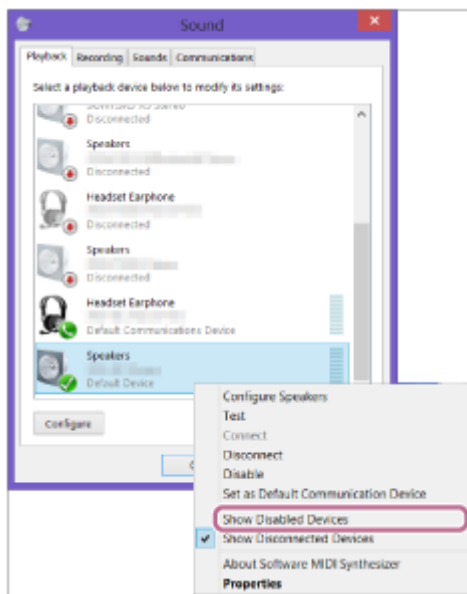


7. 在[SRS-XE300 Stereo]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Connect]。

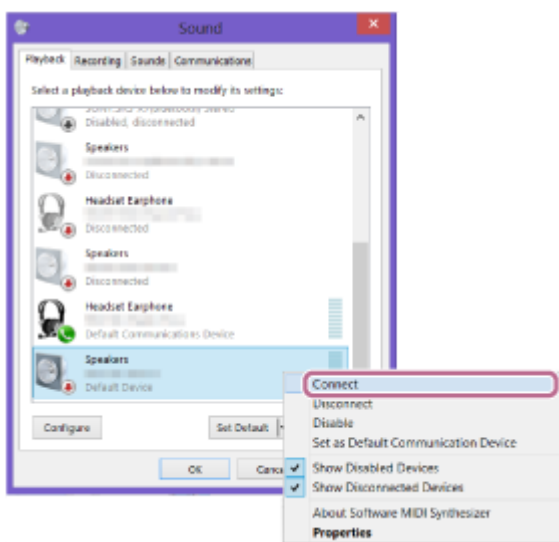


若喇叭已成功連接，[Sound]畫面的[SRS-XE300 Stereo]上會顯示核取標記。請繼續進行步驟 6。

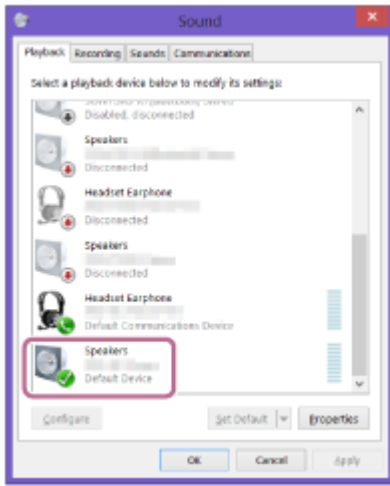


若您無法在[SRS-XE300 Stereo]按下[Connect]，請在目前顯示（綠色）核取標記的[Default Device]選擇[Disable]。

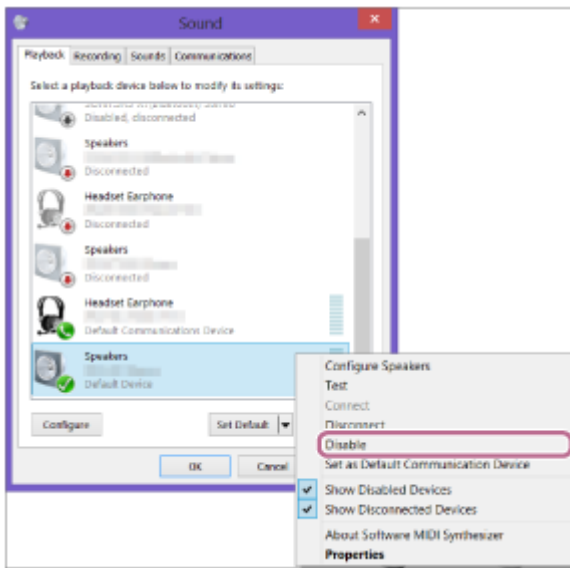

6 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

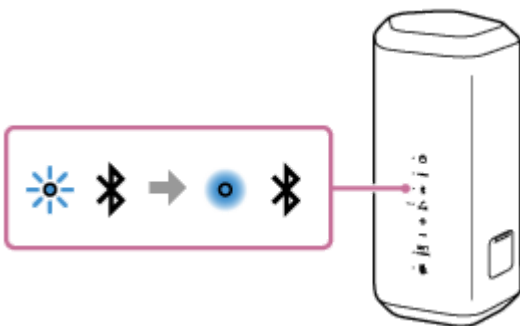

如果連線嘗試失敗，請從步驟 3 重新操作。

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。（多點連接）

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟  重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在此情況下，請清除電腦上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)

無線喇叭
SRS-XE300

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
若要將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對每台裝置執行下列配對程序。
喇叭關閉時，BLUETOOTH裝置的配對資訊儲存在喇叭中。

支援作業系統

macOS Catalina (10.15版)


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用USB交流電源供應器 (市售) 將喇叭連接至交流插座。或是將內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

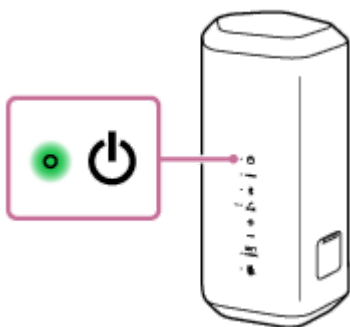


2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍兩次時

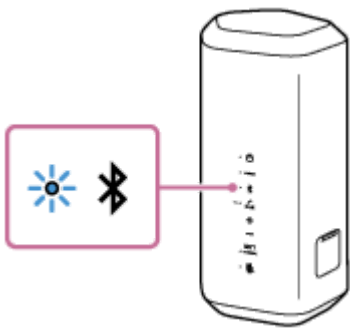

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

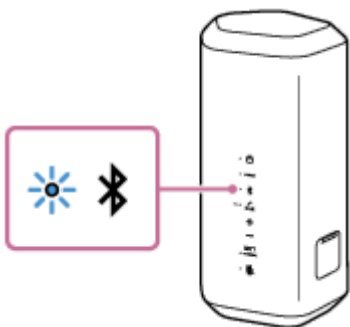

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈恆亮

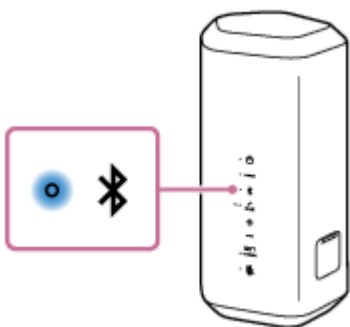


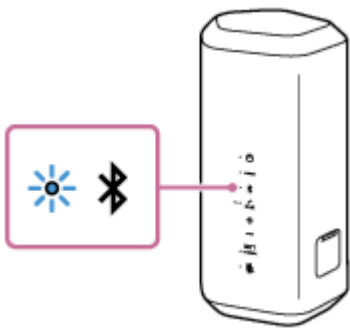
喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。


3 按下 (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH pairing（BLUETOOTH配對中）），且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。




4 在電腦上搜尋喇叭。

1. 在畫面右下角的工作列中按一下[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。

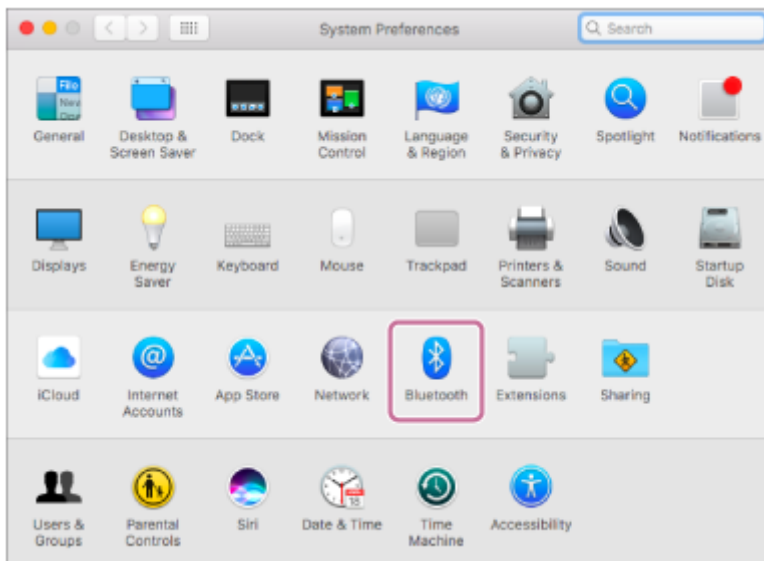


2. 在Bluetooth畫面選擇[SRS-XE300]，並按一下[Pair]。

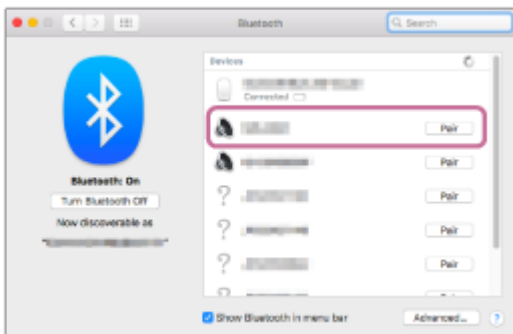

5 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連線))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

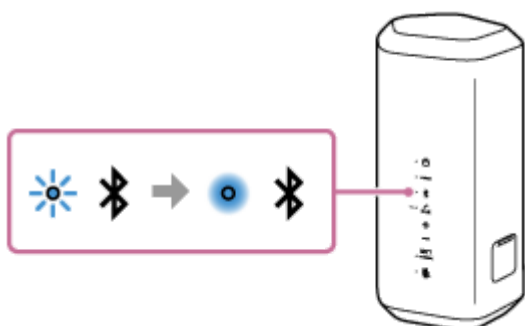

如果連線嘗試失敗，請從步驟 3 重新操作。

6 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[SRS-XE300]。

您可在電腦上盡情播放音樂等。

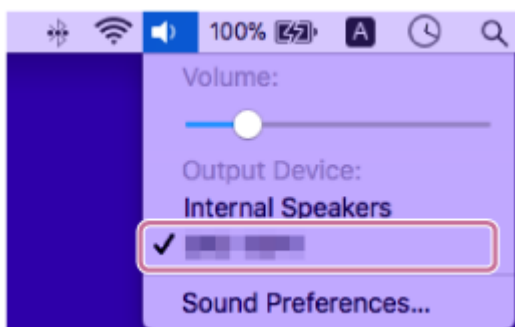

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。(多點連接)

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時(如原廠設定內)，則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟 3 重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在此情況下，請清除電腦上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題


- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)

無線喇叭
SRS-XE300


同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 (多點連接)

當透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置時，您可執行下列操作：

- 在2台裝置之間切換音樂播放來源
您可在不同裝置之間切換音樂播放來源，無需重新建立BLUETOOTH連線。

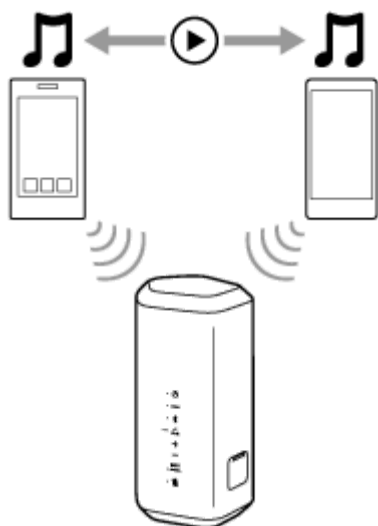

- 等待2支智慧型手機/iPhone裝置的來電
在聆聽其中一支智慧型手機/iPhone裝置上播放的音樂時，您可讓2支智慧型手機/iPhone裝置都保持在等待來電的待機狀態，並在任一智慧型手機/iPhone裝置有來電時接聽電話。

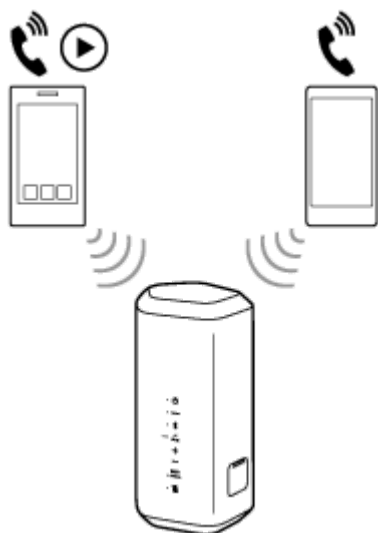

透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台裝置


- 1 將喇叭與第一台BLUETOOTH裝置連接。


如需BLUETOOTH連線程序的詳細資訊，請根據您的裝置參考下列任一適用的主題。

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows®\)](#)

- 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)


2 當喇叭與第一台BLUETOOTH裝置保持連接時，按下 (BLUETOOTH) 按鈕。


您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。

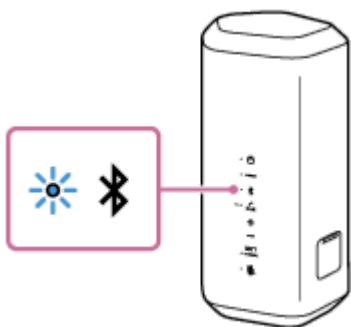

3 操作第二台BLUETOOTH裝置以搜尋喇叭。

4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH裝置2已連接))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

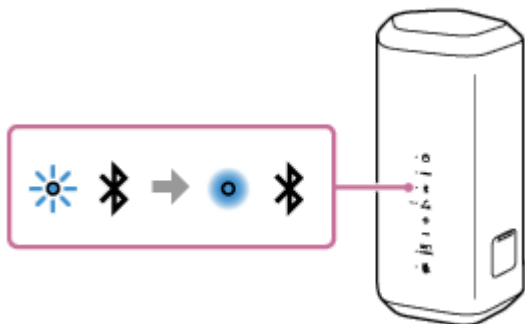

變更更多點連接的BLUETOOTH裝置

當以多點連接方式將喇叭與2台裝置保持連接時，您可嘗試透過BLUETOOTH連線連接其他裝置。

當您操作喇叭和第三台裝置嘗試建立BLUETOOTH連線時，則與用於先前音樂播放或電話通話的2台裝置的其中一台裝置的BLUETOOTH連線會被保留，而與另一台裝置的BLUETOOTH連線會被中斷。然後，會在喇叭與第三台裝置之間建立BLUETOOTH連線。

以多點連接方式連接喇叭與2台裝置時的音樂播放

- 當您操作喇叭以播放音樂時，音樂會在用於先前播放的其中一台多點連接裝置上開始播放。
- 若要在另一 (第二台) 多點連接裝置上播放音樂，請操作第二台裝置以開始音樂播放。
根據情況而定，在操作第二台裝置以開始播放後，可能仍會從喇叭聽見相同 (第一台) 裝置上播放的音樂。在此情況下，請停止第一台裝置上的播放。接著，您便可聆聽第二台裝置上播放的音樂。

以多點連接方式連接喇叭與2支智慧型手機/iPhone裝置時接聽來電

- 以多點連接方式連接喇叭與2支智慧型手機/iPhone裝置會讓兩個裝置進入等待來電的待機狀態。
- 當其中一個多點連接裝置接到來電時，可從喇叭聽見鈴聲。
- 當您透過喇叭進行第一台通話時，若其他 (第二台) 裝置接到其他來電，則會從第二台裝置聽見鈴聲。結束第一台裝置上的通話後，您便可從喇叭聽見第二台裝置的鈴聲。

關於語音導引

當以多點連接方式連接喇叭與裝置時，根據情況而定，您會聽見喇叭發出以下語音導引。

- 當在喇叭與第一台裝置之間建立BLUETOOTH連線時：“BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH裝置1已連接)”
- 當在喇叭與第二台裝置之間建立BLUETOOTH連線時：“BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH裝置2已連接)”
- 當與第一台裝置的BLUETOOTH連線中斷時：“BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH裝置1中斷連接)”
- 當與第二台裝置的BLUETOOTH連線中斷時：“BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH裝置2中斷連接)”
- 當與第一台裝置的BLUETOOTH連線中斷且被與第三台裝置建立的BLUETOOTH連線所取代時：“BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH裝置1已取代)”
- 當與第二台裝置的BLUETOOTH連線中斷且被與第三台裝置建立的BLUETOOTH連線所取代時：“BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH裝置2已取代)”

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 您可使用“Sony | Music Center”執行各種操作，包括建立及中斷BLUETOOTH連線。

注意

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
- 視BLUETOOTH而定，您可能無法使用多點連接功能。
- 多點連接無法停用。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)

無線喇叭
SRS-XE300

透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，您可透過BLUETOOTH連線聆聽該裝置的音樂，並在喇叭上進行操作。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

可讓您以無線方式享受高品質的音訊內容。

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

可讓您調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。


操作方式可能因BLUETOOTH裝置而異。另請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

注意

- 請務必事先確認BLUETOOTH裝置和喇叭的音量皆已設為適當音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。視BLUETOOTH裝置而定，停止/暫停裝置上的播放時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

1 將喇叭與BLUETOOTH裝置連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連線))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

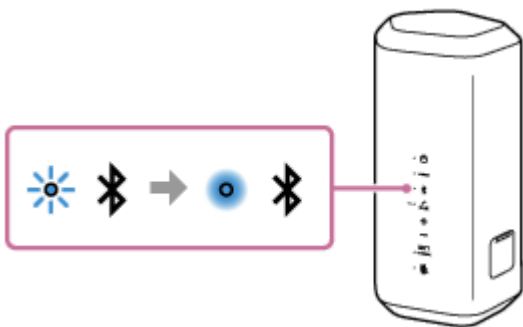



2 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

購買時，喇叭的音訊輸出設為單聲道音訊播放。


您可使用“Sony | Music Center”在單聲道與立體聲之間切換喇叭的音訊輸出設定。

3 按下喇叭的+/- (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH裝置，即可調整音量。

按下喇叭的+/- (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。

視您使用的BLUETOOTH裝置而定，即使調整BLUETOOTH裝置的音量，喇叭上的  (電源) 指示燈也可能不會閃爍。

按住+/- (音量) 按鈕可快速調整。

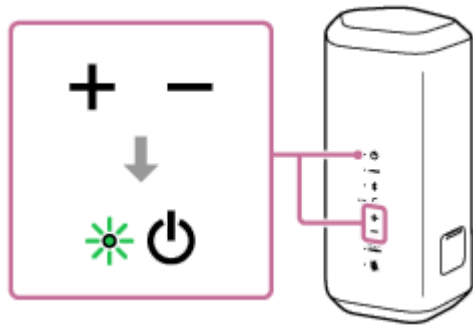

您可在播放期間使用喇叭上的按鈕來執行下列操作。

暫停

播放期間按下 **▶||** (播放) / **☎** (通話) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。


跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下 **▶||** (播放) / **☎** (通話) 按鈕。

跳至目前或上一首曲目的開頭*

播放期間快速按3下 **▶||** (播放) / **☎** (通話) 按鈕。

* 上述操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。

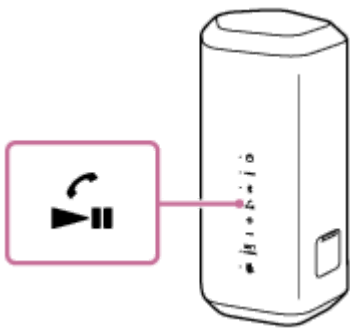

提示

- 只要透過USB交流電源供應器 (市售) 將喇叭連接至交流插座，即使喇叭正在播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視USB交流電源供應器的類型或規格或喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。若想在充電電池的同時使用喇叭，請調低喇叭音量，或關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，**⏻** (電源) 指示燈會閃爍3次。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 若通訊條件不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作產生錯誤反應。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 當內建電池電量不足時，最大喇叭音量可能降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要調整已連接裝置的音量或音訊輸出設定。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。

- 為喇叭充電
- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

切換單聲道音訊播放和立體聲音訊播放

切換音訊輸出

購買時，喇叭的音訊輸出設為單聲道音訊播放。
您可使用“Sony | Music Center”變更喇叭的音訊輸出設定。

- 1 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

- 2 輕觸[SRS-XE300]。

- 3 輕觸[Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo]並選擇音訊輸出設定。

提示


- 若要使用LDAC相容的BLUETOOTH裝置，請變更喇叭的音訊輸出設定以啟用立體聲音訊播放。

水平/垂直放置喇叭


喇叭可垂直或水平放置（多重放置）。

當喇叭的音訊輸出設為立體聲音訊播放時，右聲道（右側）的音訊會從靠近Sony標誌刻印的喇叭單體輸出。

垂直放置

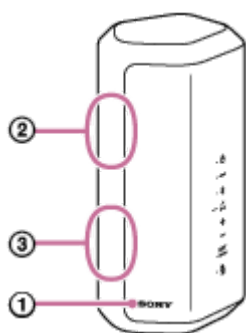

水平放置

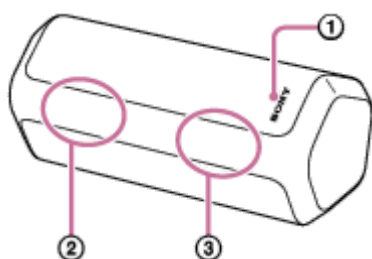

- ① : Sony標誌
- ② : 左聲道 (左側)
- ③ : 右聲道 (右側)

放置喇叭並使Sony標誌刻印位於您的右側。
當變更喇叭的音訊輸出以啟用立體聲音訊播放時，建議使用此放置方式。

注意

- 將喇叭放在平坦表面上。如果將喇叭放在傾斜表面上，喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。

無線喇叭
SRS-XE300

選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質 (編解碼器)

對於BLUETOOTH連線品質，喇叭有提供“聲音品質優先”和“穩定連線優先”偏好設定。“聲音品質優先”偏好設定不僅相容於SBC，也相容於高音質音樂播放的AAC和LDAC*，“穩定連線優先”偏好設定則可透過更穩定的BLUETOOTH連線進行音樂播放。購買時，“聲音品質優先”偏好設定為選擇狀態。

支援的編解碼器

- 音質優先 (預設設定)：會自動從AAC、LDAC*及SBC選擇最佳的編碼/解碼器。
- 穩定連線優先：已選擇SBC。

* 若要使用LDAC相容的BLUETOOTH裝置，請變更喇叭的音訊輸出設定以啟用立體聲音訊播放。

1 開啟喇叭。


✂ (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍*藍燈。

* 如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能會自動連接該裝置，且 ✂ (BLUETOOTH) 指示燈可能會亮起藍燈。

2 變更BLUETOOTH連線品質。

使用喇叭按鈕時

1. 同時按住 ▶|| (播放) / ☎ (通話) 按鈕和 ✂ (BLUETOOTH) 按鈕約2秒。
當選擇“穩定連線優先”偏好設定時，⏻ (電源) 指示燈會閃爍綠色3次。
當選擇“聲音品質優先”偏好設定時，⏻ (電源) 指示燈會閃爍綠色兩次。
當喇叭與BLUETOOTH裝置連接時，所有連線會自動中斷，然後重新建立，且新的設定會套用。

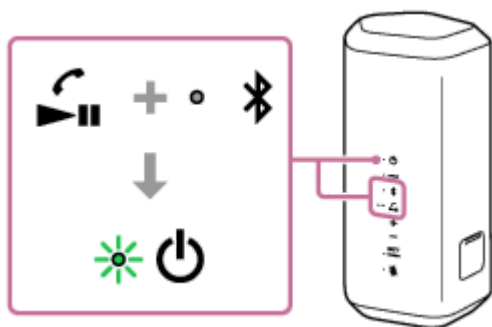

提示

- 只要透過USB交流電源供應器 (市售) 將喇叭連接至交流插座，您也可在喇叭關閉時變更BLUETOOTH連線品質。

使用“Sony | Music Center”時

1. 將喇叭與智慧型手機等BLUETOOTH裝置配對。
當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連線))。
2. 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]，以啟動應用程式。



Music Center

3. 輕觸[SRS-XE300]。
4. 輕觸[Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality]，然後選擇[Priority on Sound Quality]或[Priority on Stable Connection]。
5. 中斷與BLUETOOTH裝置的連線，然後重新建立。
新的設定即會套用。

提示

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，編解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 選擇“聲音品質優先”偏好設定時，視BLUETOOTH裝置的設定及環境條件而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。在此情況下，請將BLUETOOTH連線品質變更為“穩定連線優先”偏好設定。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)
- [切換單聲道音訊播放和立體聲音訊播放](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XE300

終止BLUETOOTH連線（使用後）

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作以終止BLUETOOTH連線。

當BLUETOOTH連線中斷時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH disconnected（BLUETOOTH已中斷連線））。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

提示

- 使用立體聲配對功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩者之間的BLUETOOTH連線會中斷。
- 結束播放音樂時，視BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH連線可能會自動終止。

相關主題

- [關閉電源](#)
- [自動待機（省電）功能](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XE300

以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 (立體聲配對功能)

若要使用立體聲配對功能，需要準備2個SRS-XE300喇叭。透過BLUETOOTH連接2個喇叭，即可享受更具震撼力的聲音。

透過BLUETOOTH連接的一個喇叭會播放左聲道的聲音 (左側)，透過其他BLUETOOTH連接的另一個喇叭會播放右聲道的聲音 (右側)，進而提供立體聲播放。

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 請將要用於連接此功能的每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預先安裝的軟體](#)。)
- 請確定要連接用於該功能的2個喇叭彼此距離1 m以內。
- 停止正在播放的音樂。

您可使用“Sony | Music Center”建立或中斷立體聲配對功能的連接。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

提示

- 使用立體聲配對功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。
- 關閉喇叭不會終止立體聲配對功能。重新開啟喇叭時，喇叭會嘗試使用立體聲配對功能建立連線。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。當兩個喇叭的BLUETOOTH待機功能保持啟用時，開啟任一喇叭會自動開啟另一個喇叭，並建立立體聲配對功能連接。

注意

- 在喇叭與BLUETOOTH裝置之間建立連線前，請先調低喇叭與裝置的音量或停止裝置的音樂播放，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機 \(自動電源開啟 \) 功能](#)
- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [更新預先安裝的軟體](#)

無線喇叭
SRS-XE300

使用多個喇叭享受無線播放 (聚會連接功能)

您可透過BLUETOOTH連接相容於聚會連接功能的多個喇叭 (最多100個喇叭) , 並欣賞音樂播放。
相容於無線聚會鍵功能的產品無法用於連接。

相容於聚會連接功能的裝置* :

LSPX-S3、SRS-XP700、SRS-XP500、SRS-XG500、SRS-XG300、SRS-XB43、SRS-XB33、SRS-XB23、SRS-XE300、SRS-XE200

* 根據所在國家或地區，可能無法購買部分相容裝置。

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 請將要用於連接此功能的每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預先安裝的軟體](#)。)
- 請確定要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。
- 停止正在播放的音樂。

1 使用“Sony | Music Center”設定用於聚會連接功能的喇叭。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 在BLUETOOTH裝置上開始播放，並將音量調整至適當大小。

若要變更連接的BLUETOOTH裝置或喇叭或終止聚會連接功能

先停止音樂播放。

提示

- 使用聚會連接功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 使用聚會連接功能觀看電影時，視訊與音訊之間可能出現間隙。

相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [更新預先安裝的軟體](#)

無線喇叭
SRS-XE300

在電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話期間，可使用喇叭進行無線通話。

- 1 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至電腦。
- 2 在電腦上啟動視訊通話應用程式。
- 3 檢視視訊通話應用程式的設定*1。
 - 對於電腦視訊通話，不可選擇用於音樂播放（A2DP）的BLUETOOTH設定檔，而是要選擇用於通話（HFP/HSP連線）的設定檔。當選擇用於音樂播放（A2DP連線）的BLUETOOTH設定檔時，可能無法進行通話。
 - 對於喇叭設定，請選擇[Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*2，即用於通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔。（ [Speakers (SRS-XE300 Stereo)]*2是用於音樂播放的BLUETOOTH設定檔。）
 - 對於麥克風設定，請選擇[Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*2，即用於通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔）。
 - 根據視訊通話應用程式而定，[Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*2或[Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]*2（用於通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔）或[Speakers (SRS-XE300 Stereo)]*2（用於音樂播放（A2DP連線）的BLUETOOTH設定檔）可能無法在喇叭或麥克風設定中選擇，並可能只顯示[SRS-XE300]。在此情況下，請選擇[SRS-XE300]。
 - 關於相關的常見問題與解答，請瀏覽客戶支援網站。

*1 根據視訊通話應用程式而定，此功能可能無法使用。

*2 標籤可能根據電腦或視訊通話應用程式而有不同。

提示

- 當您無法檢視視訊通話應用程式的設定或選擇用於通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔[Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]或[Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]時，請針對電腦設定選擇[Headset earphone (SRS-XE300 Hands-Free)]或[Headset microphone (SRS-XE300 Hands-Free)]，然後建立連線。如需詳細資訊，請參閱下列主題。
 - 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows®)
 - 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)
- 在Mac電腦上，音樂播放（A2DP）和通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔會用於視訊通話，且不需要選擇設定檔。

注意

- 當在多點連接中將喇叭連接至Mac電腦和智慧型手機時，視訊通話應用程式可能無法正常運作。在此情況下，請終止喇叭與智慧型手機之間的BLUETOOTH連線。

- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)
- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接 \)](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)
- [如何解決問題？](#)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

接聽來電

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP（免持設定檔）或HSP（耳機設定檔）的智慧型手機或行動電話，享受免持聽筒撥號服務。

- 若智慧型手機或行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。


關於鈴聲

有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見鈴聲。
視智慧型手機或行動電話而定，鈴聲會因下列方式而異。


- 喇叭上所設定的鈴聲
- 智慧型手機或行動電話上所設定的鈴聲
- 智慧型手機或行動電話上所設定的鈴聲（僅限BLUETOOTH連線）

1 將喇叭與智慧型手機或行動電話連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

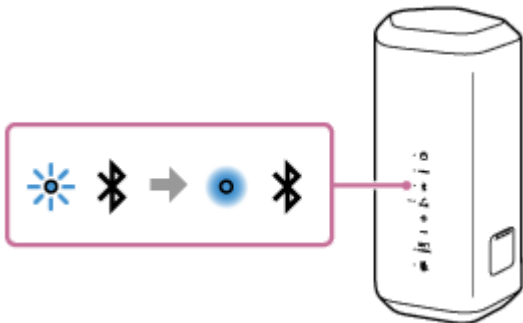


使用立體聲配對功能或聚會連接功能時

連接至 （BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈的喇叭。在免持聽筒通話期間進行下列步驟及操作時，請操作已連接至智慧型手機或行動電話的喇叭。

2 接聽來電時，按下 （播放）/ （通話）按鈕。


請對準喇叭的麥克風說話。
有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見鈴聲。

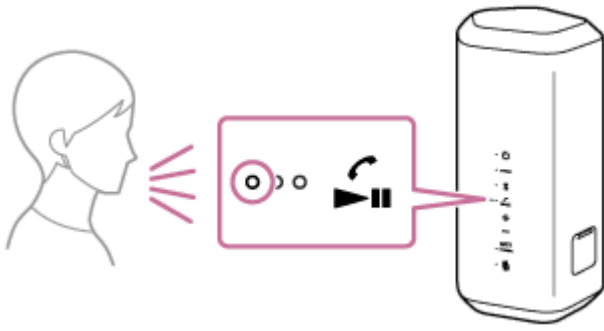


若未從喇叭聽見鈴聲


喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的智慧型手機或行動電話。請確認智慧型手機或行動電話的連接狀態。



3 當電話響起或正在通話時，按下喇叭上的+/-（音量）按鈕或操作智慧型手機或行動電話可調整音量。

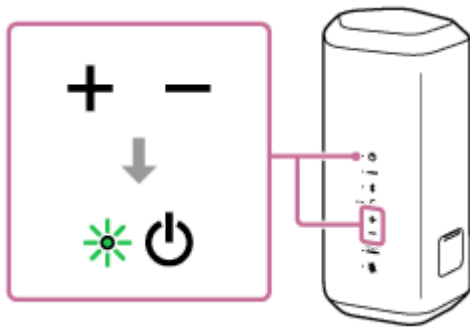
按下喇叭的+/-（音量）按鈕或調整智慧型手機或行動裝置的音量時，（電源）指示燈會閃爍1次或3次。




關閉麥克風

按下喇叭上的（麥克風關閉）按鈕。

在通話期間按下（麥克風關閉）按鈕時，您會聽見語音導引（Mic OFF（麥克風關閉））且（麥克風關閉）指示燈會亮起紅燈，表示麥克風已停用。

再次按下（麥克風關閉）按鈕時，您會聽見語音導引（Mic ON（麥克風開啟））且（麥克風關閉）指示燈會熄滅，表示麥克風已啟用。

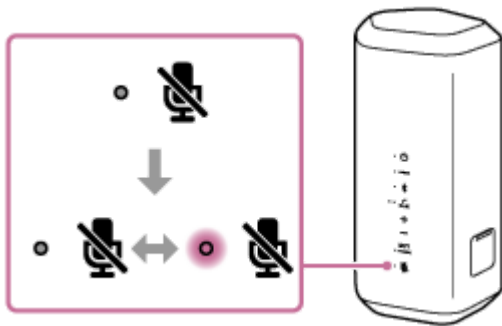

4 若要結束通話，請按下（播放）/（通話）按鈕。


若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束後會恢復播放。操作智慧型手機或行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 部分智慧型手機或行動電話在接聽電話時，會以手持聽筒接聽為優先。若需進行HFP或HSP連線，請操作智慧型手機或行動電話將通話裝置切換成喇叭。
- 如果來電者聽不到或者幾乎聽不到您的聲音，請更靠近喇叭並對準麥克風說話。

- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。
- 您可使用“Sony | Music Center”啟用/停用語音導引 (Mic OFF (麥克風關閉)/Mic ON (麥克風開啟)) 。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，電話通話的聲音只會從  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視智慧型手機或行動電話而定，有來電時可能不會暫停播放。
- 使用智慧型手機或行動電話時，請距離喇叭至少50 cm。若喇叭與智慧型手機或行動電話距離過近，可能會產生雜訊。
- 視智慧型手機或行動電話型號、作業系統或安裝的應用程式而定，部分免持聽筒通話功能可能無法正確運作。
- 麥克風關閉功能適用於喇叭的麥克風。這不會影響智慧型手機、行動電話或電腦上的軟體的麥克風設定。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭
SRS-XE300


撥打電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP（免持設定檔）或HSP（耳機設定檔）的智慧型手機或行動電話，享受免持聽筒撥號服務。


- 若智慧型手機或行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

1 將喇叭與智慧型手機或行動電話連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

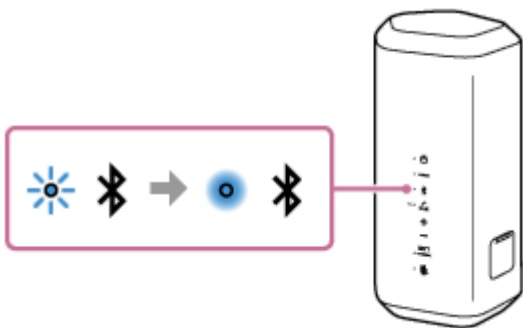


使用立體聲配對功能或聚會連接功能時



連接至 （BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈的喇叭。在免持聽筒通話期間進行下列步驟及操作時，請操作已連接至智慧型手機或行動電話的喇叭。

2 操作智慧型手機或行動電話來撥打電話。

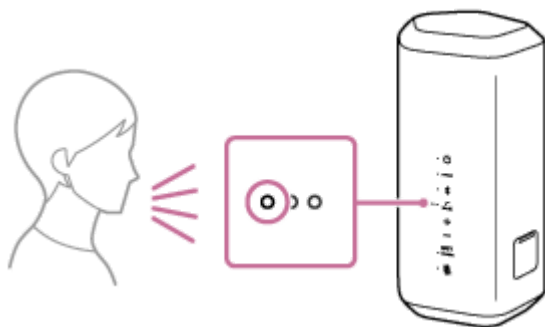
撥打電話時，播放會暫停，且可從喇叭聽見撥號聲。
當接聽者接起電話時，請對準喇叭的麥克風說話。




若未從喇叭聽見撥號聲


- 喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的智慧型手機或行動電話。請確認智慧型手機或行動電話的連接狀態。
- 按住 （播放）/ （通話）按鈕約2秒，可將通話裝置切換為喇叭。



3 當電話響起或正在通話時，按下喇叭上的+/-（音量）按鈕或操作智慧型手機或行動電話可調整音量。

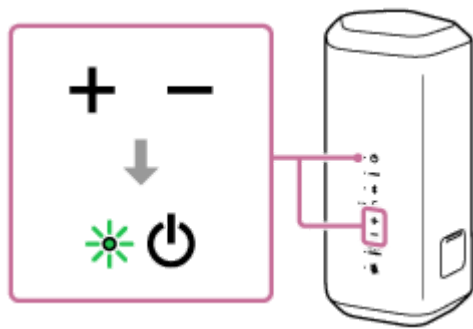

按下喇叭的+/-（音量）按鈕或調整智慧型手機或行動裝置的音量時，（電源）指示燈會閃爍1次或3次。




關閉麥克風

按下喇叭上的  (麥克風關閉) 按鈕。

在通話期間按下  (麥克風關閉) 按鈕時，您會聽見語音導引 (Mic OFF (麥克風關閉)) 且  (麥克風關閉) 指示燈會亮起紅燈，表示麥克風已停用。

再次按下  (麥克風關閉) 按鈕時，您會聽見語音導引 (Mic ON (麥克風開啟)) 且  (麥克風關閉) 指示燈會熄滅，表示麥克風已啟用。

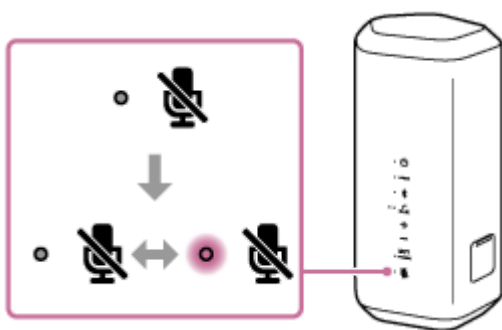


4 若要結束通話，請按下  (播放) /  (通話) 按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束後會恢復播放。操作智慧型手機或行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 如果來電者聽不到或者幾乎聽不到您的聲音，請更靠近喇叭並對準麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。
- 您可使用“Sony | Music Center”啟用/停用語音導引 (Mic OFF (麥克風關閉)/Mic ON (麥克風開啟))。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，電話通話的聲音只會從  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視智慧型手機或行動電話而定，撥號時可能不會暫停播放。
- 使用智慧型手機或行動電話時，請距離喇叭至少50 cm。若喇叭與智慧型手機或行動電話距離過近，可能會產生雜訊。
- 麥克風關閉功能適用於喇叭的麥克風。這不會影響智慧型手機、行動電話或電腦上的軟體的麥克風設定。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)

- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)
- 接聽來電

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

您可以用“Sony | Music Center”進行的操作

“Sony | Music Center”是一款可使用智慧型手機等裝置控制與“Sony | Music Center”相容之Sony音訊裝置的應用程式。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

可使用“Sony | Music Center”在喇叭上執行的操作

- 設定聚會連接功能
- 設定立體聲配對功能、切換右（右側）和左（左側）音訊聲道
- 內建電量指示
- 電源選項設定（環境噪音感測功能、STAMINA(電池優先)電源選項、電池維護模式、電池電量（語音）、電源開啓/關閉提示音、麥克風開啓/關閉通知音調、自動待機功能及藍牙待機功能）
- 在“聲音品質優先”與“穩定連線優先”之間切換Bluetooth連線品質
- 切換單聲道音訊播放（預設設定）和立體聲音訊播放
- 多點連接（與2台BLUETOOTH裝置同時連接）管理
- 檢視喇叭軟體的更新或版本
- 包含與BLUETOOTH裝置建立及中斷連線在內的操作

等等。

注意

- 您可以用“Sony | Music Center”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。
- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 請務必使用最新版的“Sony | Music Center”。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play（Play Store）或App Store。
- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。

相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [為喇叭充電](#)
- [以較低充電式電池耗電量使用喇叭](#)
- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [切換單聲道音訊播放和立體聲音訊播放](#)
- [選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）](#)
- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

- 使用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）
- 更新預先安裝的軟體

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

安裝“Sony | Music Center”

從Google Play (Play Store) 或App Store，在智慧型手機、iPhone等裝置上安裝“Sony | Music Center”。對於Apple iOS裝置，“Sony | Music Center”可安裝在搭載iOS 11.0或更新版本的裝置上。使用iOS 10.x或較舊版本的裝置無法執行安裝。

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Sony | Music Center”。



Sony Music Center



- 2 安裝完成時，啟動“Sony | Music Center”。

注意

- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。
- 請務必使用最新版的“Sony | Music Center”。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play (Play Store) 或App Store。

相關主題

- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)


無線喇叭
SRS-XE300

您可以用“Fiestable”進行的操作

“Fiestable”是一款可從智慧型手機等裝置操作與“Fiestable”相容之Sony音訊裝置的應用程式。

可用的控制項

- DJ Control
您可將音效 (Isolator等) 或範例音效 (鼓聲/歡呼聲等) 加入目前播放的音樂。

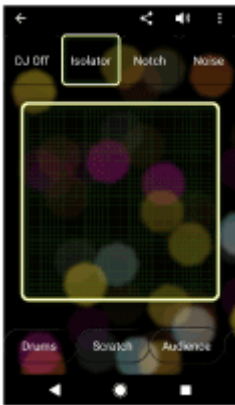

- Motion Control
您可搖晃智慧型手機來執行聲音操作。



提示

- 您可以用“Fiestable”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。


無線喇叭
SRS-XE300

安裝“Fiestable”


從Google Play (Play Store) 或App Store，在智慧型手機等裝置上安裝“Fiestable”。對於Apple iOS裝置，“Sony | Music Center”可安裝在搭載iOS 11.0或更新版本的裝置上。使用iOS 10.x或較舊版本的裝置無法執行安裝。

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Fiestable”。



Fiestable 

- 2 安裝完成時，從“Sony | Music Center”畫面啟動“Fiestable”。

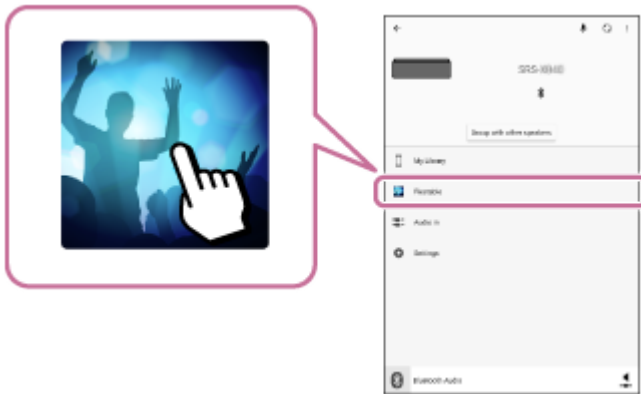

注意

- 請務必使用最新版的“Fiestable”。

相關主題

- [您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XE300

使用語音輔助功能 (Google™ 應用程式)

透過使用Android智慧型手機隨附的Google應用程式功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作Android智慧型手機。以下內容說明使用Google應用程式的方式。

1 在[Assist & Voice input]中的[Assist App]選擇Google應用程式。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input]，並在[Assist App]選擇Google應用程式。

上述操作僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

如需Google應用程式的詳細資訊，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play (Play Store) 網站。

注意

- 必須使用最新版的應用程式。
- 視Android智慧型手機的規格，Google應用程式可能無法從喇叭啟動。

2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至Android智慧型手機。

3 當喇叭透過BLUETOOTH連線到Android智慧型手機，且Android智慧型手機處於待機或正在播放音樂時，請按住 (播放) / (通話) 按鈕約2秒。

Google應用程式即會啟用，而且您會聽見啟動音效。

4 對著喇叭的麥克風向Google應用程式下達指令。

如需Google應用程式的詳細資訊 (如可搭配Google應用程式使用的應用程式)，請參閱Android智慧型手機隨附的操作手冊。

注意

- 即使Android智慧型手機的[OK Google]設定開啟，也無法在透過喇叭麥克風說出“OK Google”時啟用Google應用程式。

無線喇叭
SRS-XE300

使用語音輔助功能 (Siri)

透過iPhone隨附的Siri功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作iPhone。
以下內容說明使用Siri的方式。

- 1 開啟Siri。**

在iPhone上，選擇[Settings] - [Siri & Search]並啟用[Listen for “Hey Siri”]。
上述操作僅供參考。如需詳細資訊，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
如需Siri的詳細資訊，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。
- 2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至iPhone。**
- 3 喇叭透過BLUETOOTH連線到iPhone，且iPhone處於待機或正在播放音樂時，請按住  (播放) /  (通話) 按鈕約2秒。**

Siri即會啟用，而且您會聽見啟動音效。
- 4 對著喇叭的麥克風向Siri下達指令。**

如需Siri的詳細資訊，如可搭配Siri使用的應用程式，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 即使iPhone的[Listen for “Hey Siri”]設定開啟，也無法在透過喇叭麥克風說出“Hey Siri”時啟用Siri。

無線喇叭
SRS-XE300

關於指示燈

CHARGE指示燈 (橘色*)

* 當喇叭處於電池維護模式時，CHARGE指示燈會亮起白燈。



| | |
|---------|---|
| 熄滅 | 喇叭已完成充電。 |
| 亮起 | 喇叭正在充電。 |
| 緩慢閃爍 | 內建電池的電量低於20%，需進行充電。 |
| 閃爍3次後熄滅 | 開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。 |

注意

- 只要透過USB交流電源供應器 (市售) 將喇叭連接至交流插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 如果環境溫度過低或過高，為確保安全，內建電池將會停止充電。如果長時間持續充電，也有可能停止充電。如果發生這種情況，請將溫度調高或調低到介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內、拔除並連接USB連接線，然後讓電池重新充電。


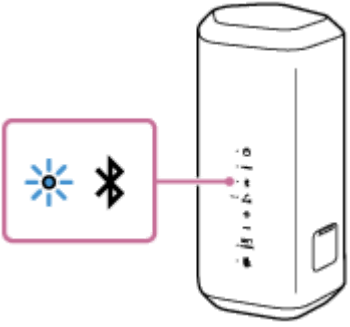
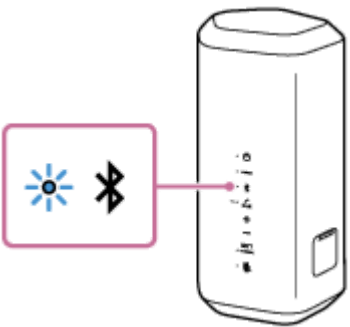
⏻ (電源) 指示燈

| | |
|--------------|--|
| 熄滅 | 喇叭已關機。 |
| 亮起 (綠色) | 喇叭已開機。 |
| 亮起 (橘色) | 喇叭已關機。喇叭已設為BLUETOOTH待機模式。 |
| 閃爍 (綠色或橘色) | <ul style="list-style-type: none"> ● 每次按下+/- (音量) 按鈕時，指示燈會閃爍綠燈1次。 ● 操作+/- (音量) 按鈕且音量設為最低 (0) 或最高 (音樂播放為50/電話通話為15) 時，指示燈會閃爍綠燈3次。 ● 同時按住+ (音量) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒且自動待機功能關閉時，指示燈會閃爍橘燈3次。 ● 同時按住+ (音量) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒且自動待機功能開啟時，指示燈會閃爍橘燈兩次。 ● 同時按住▶ (播放) / ☎ (通話) 按鈕和* (BLUETOOTH) 按鈕約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“穩定連線優先”偏好設定時，指示燈會閃爍綠燈3次。 ● 同時按住▶ (播放) / ☎ (通話) 按鈕和* (BLUETOOTH) 按鈕約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“聲音品質優先”偏好設定時，指示燈會閃爍綠燈兩次。 |

| | |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 根據軟體更新進度， (電源) 指示燈會改變其綠色閃爍模式 (閃爍5次、閃爍4次、閃爍1次、熄滅*)。 ● 喇叭在軟體更新後首次開啟時，指示燈會閃爍綠燈3次且  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈，以通知您更新已完成。 |
| 閃爍兩次 (橘色) | 電池充電時偵測到錯誤。立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如需詳細資訊，請參閱 充電注意事項 。 |
| 閃爍四次 (橘色) | <ul style="list-style-type: none"> ● 軟體更新被“Sony Music Center”取消。 ● 軟體更新失敗。 |

* 視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

(BLUETOOTH) 指示燈 (藍色)

| | |
|------|--|
| 亮起 | 喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。 |
| 閃爍 | <ul style="list-style-type: none"> ● 軟體更新被“Sony Music Center”取消。 ● 軟體更新失敗。 ● 喇叭在軟體更新後首次開啟時，指示燈會閃爍3次且  (電源) 指示燈會閃爍綠燈，以通知您更新已完成。 |
| 閃爍兩次 | 喇叭進入配對模式。  |
| 緩慢閃爍 | 喇叭正在等待建立BLUETOOTH連線。  |

STAMINA指示燈 (白色)

| | |
|----|-----------------|
| 亮起 | STAMINA電源選項已啟用。 |
|----|-----------------|

| | |
|------|-----------------|
| 熄滅 | STAMINA電源選項已停用。 |
| 閃爍兩次 | 環境噪音感測功能已啟用。 |
| 閃爍3次 | 環境噪音感測功能已停用。 |

(麥克風關閉) 指示燈 (紅色)

| | |
|----|------------|
| 熄滅 | 喇叭的麥克風已啟用。 |
| 亮起 | 喇叭的麥克風已停用。 |

相關主題

- [各部件和控制器](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XE300

更新預先安裝的軟體


發行新的軟體版本時，您可利用下列方式更新喇叭的預先安裝軟體。
透過軟體更新，將會新增新功能，讓您體驗更便利且穩定的使用品質。

1 使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座。

當喇叭靠內建電池的電力運作時，無法套用軟體更新。

2 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈會亮起綠燈。

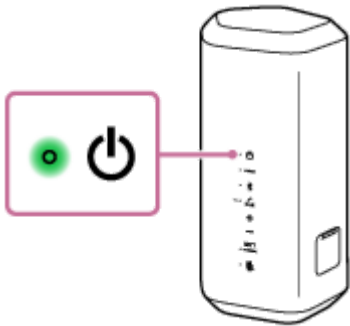

3 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

4 輕觸[SRS-XE300]。

發行新的軟體版本時，“Sony | Music Center”畫面上會顯示更新通知。

5 請按照畫面上的指示進行更新。

根據軟體更新進度，⏻（電源）指示燈會改變其綠色閃爍模式（閃爍5次、閃爍4次、閃爍1次、熄滅）。視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

喇叭在軟體更新後首次開啟時，⏻（電源）及📶（BLUETOOTH）指示燈會閃爍3次，以通知您更新已完成。

6 確認喇叭軟體的版本。

在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XE300] – [Settings] – [System]。
“SRS-XE300”下方顯示的“XXXX”表示軟體版本。

- 當軟體更新失敗時，請關閉喇叭並重新開啟。喇叭將會從錯誤狀態恢復正常。

注意

- 軟體更新嘗試失敗時，請將充電式內建電池充電，直到電量超過40%。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關於指示燈](#)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

注意事項

安全注意事項

- 請參閱喇叭隨附的參考指南。
- 銘牌和關於安全性的重要資訊位於下列位置：
 - 本喇叭後方保護蓋的背面。

放置注意事項

- 攜帶喇叭時，請用一手緊握住喇叭並將其放在另一隻手的手掌上，以避免滑落。否則，喇叭滑落可能導致受傷、喇叭損傷或家裡物品受損。
- 為避免發生故障，請避免將本喇叭置於下列位置。
 - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
 - 灰塵過多的地方
 - 震動強烈的地方
- 將本喇叭放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視本喇叭放置情況，可能發生傾倒或掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於喇叭附近。
- 本喇叭非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本喇叭。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。

其他注意事項

- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5°C – 35°C的溫度範圍外）使用或放置喇叭。如果在上述範圍外使用或放置喇叭，喇叭可能會自動停止，以保護內部電路。
- 如果長時間使用喇叭，喇叭的溫度可能升高，但這不是故障。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。
- 如果對本說明指南中的喇叭內容有任何問題或疑問，請洽詢最近的Sony經銷商。


無線喇叭
SRS-XE300

充電注意事項


內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及內建電池的使用次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。儘管內建電池已充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢最近的Sony經銷商。
- 內建電池可以使用的時間大幅縮短時，表示充電式內建電池已達到其使用壽命。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

注意

電池充電時，若喇叭偵測到下列原因所導致的問題，（電源）指示燈會開始閃爍橘燈兩次。

- 環境溫度超出5 °C – 35 °C的範圍。
- 長時間持續為內建電池充電時。

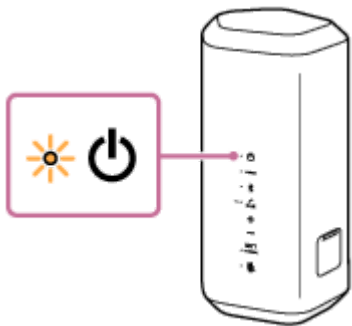

發現內建電池發生異常時，請立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如果問題持續發生，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在5 °C到35 °C之間的環境溫度下對喇叭充電。請注意，室溫可能因季節變化而降到5 °C或以下，尤其在冬季。
- 充電時，喇叭會發熱。此並非故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、充滿霧氣、沙礫、塵土或易遭受機械性衝擊的環境中。此外，切勿將喇叭留置於停放在陽光照射下的車內。
- 只要透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也能為喇叭的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這類問題，請從喇叭拔除USB連接線，並在介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內重新連接。

- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 僅在使用附有授權標誌的自行供電USB集線器時，才能保證從USB集線器正常充電。
- 當喇叭連接到未接上交流插座的電腦時，喇叭會消耗電腦的電池電量。請勿讓電腦長時間與喇叭連接，避免電腦的電池電量耗盡。

相關主題

- [為喇叭充電](#)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

防水和防塵規格的注意事項

喇叭的防水和防塵效能

喇叭的保護蓋關緊時，具有IPX7^{*1}的防水規格，符合IEC60529“密封保護等級 (IP Code) ”^{*3}的“對於水流的保護等級”；並具有IP6X^{*2}的防塵規格，符合“對於固態異物的保護等級”^{*3}。

符合防水規格的液體

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 適用 | 淡水、自來水、游泳池水、鹽水 |
| 不適用 | 上述以外的液體（肥皂水、摻有清潔劑或沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水等） |

*1 IPX7等效防護：喇叭已通過測試，在緩慢浸入水下1 m深處，長達30分鐘的情況下，仍可維持運作。

*2 IP6X等效防護：喇叭已通過測試，在含有直徑最長75 μm之灰塵微粒的測試裝置中攪拌8小時後，可持續阻擋灰塵。


*3 本喇叭隨附的配件及接頭（USB）皆不具備防水及防塵功能。為降低發生火災或觸電的風險，使用任何接頭（USB）時，請勿使喇叭碰觸到水或水滴。請勿將花瓶或任何裝有液體的容器放置於喇叭上。

本喇叭的防水和防塵效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因客戶使用不當而造成水或灰塵滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

避免防水和防塵效能退化

請謹慎留意下述注意事項，以確保正確使用喇叭。

- 本喇叭依據MIL-STD810H Method 516.8-Shock標準，通過從1.22 m之高度掉落至厚度5 cm之合板上的測試。但是，這並不保證所有情況下皆不會發生損壞或破裂情形，或一定能維持防水和防塵性能。喇叭因掉落而變形或損壞，或遭受機械性衝擊，皆可能會使防水和防塵性能退化。
- 本喇叭沒有防水壓設計。在淋浴間等施加高水壓的地方使用本喇叭可能造成故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本喇叭吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用本喇叭。
- 請小心使用保護蓋（①）。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。使用喇叭時，請確保保護蓋已完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水和防塵效能可能會退化，水或灰塵粒子會滲入喇叭，造成喇叭故障。

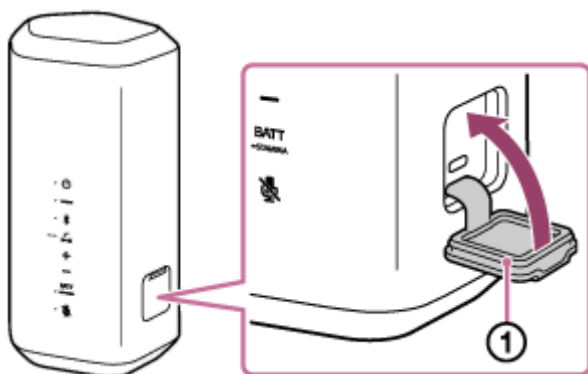


無線喇叭
SRS-XE300

如何保養本喇叭

雖然喇叭的織物部分經過疏水處理，但是如果遵照下列保養程序，喇叭用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 如果喇叭表面在下列狀況下變髒，請迅速以淡水（自來水等）沖洗喇叭以清除髒汙。讓髒汙留在表面上可能會使表面變色或退化，或使喇叭故障。
例如：
 - 在山上、游泳池等場所使用後，沙粒、鹽粒（氯）或其他殘留物附著在喇叭上時。
 - 喇叭沾染異物時（防晒乳、防晒油等）
- 請擦掉表面上的濕氣，並將喇叭放在柔軟的乾布上，以排出喇叭內部的積水。然後讓喇叭在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。
- 水滲入喇叭部分或被動輻射器部分（①）時，音質可能會改變。這不是故障。請擦掉表面上的濕氣，並將喇叭放在柔軟的乾布上，以排出喇叭內部的積水。然後讓喇叭在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。

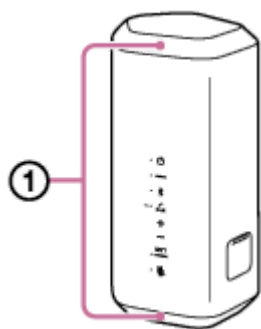

注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯、酒精等清潔喇叭，否則會影響喇叭織物部分的疏水功能。
- 特別在寒冷地區，使用喇叭後務必要擦掉濕氣。如果讓濕氣留在表面上，可能會使喇叭結冰和故障。
- 若有沙粒等進入喇叭的織物部分或其他部分，請小心將其清除。切勿在喇叭上使用吸塵器等工具。這可能會損壞喇叭部分或其他部分。

無線喇叭
SRS-XE300

關於BLUETOOTH無線技術

BLUETOOTH無線技術可在約30 m的範圍內運作。

支援的BLUETOOTH標準版本與設定檔

設定檔是針對每個BLUETOOTH裝置特性而標準化的功能。本喇叭支援以下BLUETOOTH標準版本與設定檔。

支援的BLUETOOTH版本：BLUETOOTH標準5.2版

支援的BLUETOOTH設定檔：

- A2DP (進階音訊配送設定檔)：支援傳送及接收高品質的音樂內容。
- AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)：可調整音量並執行播放/暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。
- HSP (耳機設定檔)*：可進行撥號及智慧型手機或行動電話操作。
- HFP (免持設定檔)*：可進行免持聽筒撥號及智慧型手機或行動電話操作。

* 如果具備BLUETOOTH功能的智慧型手機或行動電話同時支援HFP和HSP，請使用HFP (免持設定檔)。

最大通訊範圍

BLUETOOTH無線技術可在喇叭與裝置相距30 m的範圍內運作。

在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
- 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
- 喇叭附近有正在運作的微波爐。
- 喇叭附近有會產生電磁輻射的裝置正在運作。

其他裝置的干擾

由於BLUETOOTH裝置和無線LAN (IEEE802.11b/g) 使用的頻率 (2.4 GHz) 相同，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會產生微波干擾，並造成通訊速度下降、雜訊或連線無效。

對其他裝置產生干擾

BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 醫院、火車、飛機或加油站等有易燃氣體存在的場所
- 靠近自動門或火災警報器的位置

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，所連接的BLUETOOTH裝置必須具備與喇叭相同的設定檔。另請注意，即使存在相同設定檔，裝置功能也可能因規格因素而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，講電話或聆聽音樂時，喇叭播放的聲音可能會比BLUETOOTH裝置所播放的聲音些微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，可在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連線，但根據設定不同，安全性可能不夠完善。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時請務必小心。
- 使用BLUETOOTH通訊期間若有資訊洩漏情形，本公司概不負責。
- 具備BLUETOOTH功能的裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準並通過驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，視其功能或規格而定，部分裝置可能無法正確連線或正常運作。

- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。
- 由於廣播時可能會產生雜訊，內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭。
- 由於廣播時可能會產生雜訊，請將喇叭遠離電視、無線電或調音器等裝置。

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- 本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權。您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。
您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的實物媒介中的原始碼。
此項內容對收到此資訊的任何人均有效。
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
請注意，Sony無法回答或回應與此原始程式碼相關的任何詢問。
- “Made-for-Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。

關於第三方所提供服務的免責聲明

- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線喇叭

SRS-XE300

商標

- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- LDAC™ 名稱是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標。
- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- Apple、Apple 標誌、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、macOS 和 Siri 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
App Store是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的服務商標。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- USB–Type-C®和USB-C®是USB–Implementers–Forum的註冊商標。
- Microsoft、Windows 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

無線喇叭
SRS-XE300

如何解決問題？

若喇叭未如預期正常運作，請嘗試下列步驟來解決問題。

- 請在本說明指南中確認問題症狀，並嘗試執行提供的修正措施。
- 為喇叭充電。
為內建電池充電或許可解決部分問題。
- 重新啟動喇叭。
- 初始化喇叭。
此操作會將音量等設定還原為預設設定，並刪除所有配對資訊。
- 請在客戶服務網站上查詢問題相關資訊。
- 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
 - 美國的顧客：
<https://www.sony.com/am/support>
 - 歐洲的顧客：
<https://www.sony.eu/support>
 - 中國的顧客：
<https://service.sony.com.cn>
 - 其他國家/地區的顧客：
<https://www.sony-asia.com/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢最近的Sony經銷商。

相關主題

- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XE300

無法為喇叭充電

- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請務必確認USB連接線已牢固連接至喇叭和USB交流電源供應器。然後，確定USB交流電源供應器牢固連接至交流插座。
- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請確認其具備1.5 A以上的電流輸出能力。您可使用輸出電流介於500 mA至1.5 A之間的USB交流電源供應器，但充電可能需要耗費較長時間。若使用這類USB交流電源供應器，為電池充電前，建議您將喇叭關閉。使用輸出電流小於500 mA的USB交流電源供應器時，不保證能順利充電電池。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而有所不同。
- 喇叭支援輸出電流為3.0 A或1.5 A的USB交流電源供應器。使用輸出電流為3.0 A的USB交流電源供應器為電池充電時，務必使用支援輸出電流3.0 A的USB Type-C[®]連接線（相容於USB標準）。隨附的USB連接線支援高達1.5 A的輸出電流。使用其他裝置時，不保證能順利充電電池。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而有所不同。
- 請在5 °C到35 °C之間的环境溫度下對喇叭充電。請注意，室溫可能因季節變化而降至5 °C或以下，尤其在冬季。
- 使用USB連接線將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也能為喇叭的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關於指示燈](#)
- [充電注意事項](#)

無線喇叭
SRS-XE300

無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

- 充電式內建電池的電力耗盡或不足。使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座以充電電池。
- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 自動待機功能可能已啟用。關閉自動待機功能。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [自動待機（省電）功能](#)

無線喇叭
SRS-XE300

沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音或聲音極小

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 根據已連接BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH裝置上的音量調整可能無法變更喇叭的音量（亦即 （電源）指示燈不會閃爍）。
- 當喇叭的音量很小聲時，將BLUETOOTH裝置的音量調整至適當大小，然後使用喇叭上的+/-（音量）按鈕調整喇叭的音量。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 若在電腦上使用視訊通話應用程式，請操作電腦，將BLUETOOTH設定檔變更為HFP或HSP。在視訊通話期間，音質可能因通訊連線的情況而降低。
- 確定喇叭的麥克風未關閉。
- 若您將電腦連接至喇叭，務必確認電腦的音源輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 透過BLUETOOTH連線連接多個喇叭用於立體聲配對功能或聚會連接功能前，請將每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 將喇叭遠離微波爐和無線LAN存取點等裝置。
- 將BLUETOOTH裝置靠近喇叭。如果喇叭與BLUETOOTH裝置之間有任何障礙物，請將其移開。
- 若CHARGE指示燈開始緩慢閃爍，請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連線連接至喇叭，因廣播時可能會產生雜訊。
- 由於廣播時可能會產生雜訊，請將喇叭遠離電視、無線電或調音器等裝置。
- 使用立體聲配對功能、聚會連接功能或電話功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至BLUETOOTH裝置，請終止其連線。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。
- 在連接的裝置上安裝最新版的“Sony | Music Center”。若無法使用最新版的“Sony | Music Center”，或無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，請將“Sony | Music Center”解除安裝並重新安裝。
- 接聽/撥打電話時，請確認已將BLUETOOTH裝置的輸出設為喇叭。

- 根據已連接BLUETOOTH裝置目前使用的應用程式而定，您可能聽不見聲音。在此情況下，請關閉應用程式並重新啟動。這可能有助於解決問題。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質 \(編解碼器 \)](#)
- [關於指示燈](#)
- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)

5-038-102-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XE300

使用期間聲音變小聲

- 下列情況中，聲音可能會變得小聲。此並非故障。
 - 若喇叭只使用內建電池做為電源，內建電池的電量不足且CHARGE指示燈緩慢閃爍時。
 - 即使透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，或連接至具有USB充電埠的電腦，仍因長時間以高音量使用喇叭，造成充電式內建電池的電量不足時。
 - 喇叭的環境溫度過高時。
- 若使用期間聲音變小聲，請依照下列步驟執行。
 1. 關閉喇叭。
 2. 為內建電池充滿電。

相關主題

- [為喇叭充電](#)

無線喇叭
SRS-XE300

喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若使用Apple iOS裝置，本喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 若要使用立體聲配對功能或聚會連接功能，請與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭進行配對。
- 如果  (BLUETOOTH) 指示燈沒有閃爍藍燈兩次，請按下  (BLUETOOTH) 按鈕。您會聽見語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中)) 且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。
- 喇叭初始化後，iPhone可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉裝置的BLUETOOTH功能並再次開啟BLUETOOTH功能。此問題可能會獲得改善。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [關於指示燈](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XE300

喇叭輸出中斷

當在BLUETOOTH連線品質中選擇“聲音品質優先”偏好設定時，喇叭的收訊情況可能根據BLUETOOTH裝置的設定與環境條件而有變化。在此情況下，下列操作可能有助於解決問題。

- 將喇叭遠離微波爐和無線LAN存取點等裝置。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 (SBC) ”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 (SBC) ”。

相關主題

- [選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質 \(編解碼器 \)](#)

無線喇叭
SRS-XE300

無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接

- 請將要用於連接此功能的每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預先安裝的軟體](#)。)
- 設定立體聲配對功能前，請將“Sony | Music Center”更新至最新版本。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
- 請確定要連接用於該功能的2個喇叭彼此距離1 m以內。
- 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定立體聲配對功能。

相關主題

- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \(立體聲配對功能 \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [更新預先安裝的軟體](#)

無線喇叭
SRS-XE300

無法與用於聚會連接功能的喇叭連接

- 檢查裝置是否相容於聚會連接功能。相容於無線聚會鏈功能的產品無法用於連接。
 - 請將要用於連接此功能的每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預先安裝的軟體](#)。)
 - 設定聚會連接功能前，請將“Sony | Music Center”更新至最新版本。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
 - 請確定要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。
 - 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定聚會連接功能。
-

相關主題

- [使用多個喇叭享受無線播放 \(聚會連接功能 \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [更新預先安裝的軟體](#)

無線喇叭
SRS-XE300

無法新增用於聚會連接功能的喇叭

- 對於使用“Sony | Music Center”設定的任何群組，請使用“Sony | Music Center”新增新的喇叭。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
 - 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定聚會連接功能。
-

相關主題

- [使用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

無線喇叭
SRS-XE300

無法同時連接喇叭與2台裝置 (多點連接)


- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
 - 視BLUETOOTH而定，您可能無法使用多點連接功能。
-

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)

無線喇叭
SRS-XE300


重新啟動喇叭

發生下列等情形時，按住 （電源）按鈕約10秒以重新啟動喇叭。

- 開啟後無法操作喇叭。
- 排除配對問題後無法操作喇叭。

等等。

喇叭會在重新啟動程序期間關閉，然後在程序完成時重新開啟。

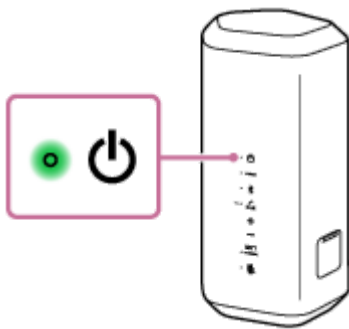

注意


- 重新啟動喇叭無法刪除其配對資訊。不過，喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。配對喇叭與新的裝置後，請關閉喇叭並重新開啟，然後重新啟動喇叭。
- 重新啟動喇叭可能改變音量、功能或聲音設定。

無線喇叭
SRS-XE300

初始化喇叭

如果重新啟動後喇叭無法正常運作，請初始化喇叭以恢復預設設定。

當喇叭開啟時，按住-（音量）按鈕和 （BLUETOOTH）按鈕，直到喇叭關閉為止（5秒以上）。

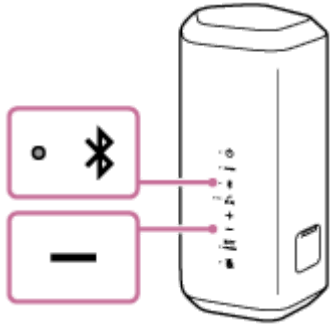

喇叭已初始化。音量等設定會還原為預設設定，且所有配對資訊皆會刪除。

注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [重新啟動喇叭](#)