

Trådlös högtalare
SRS-XG300

I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret. Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Använd de senaste versionerna av mjukvara som är förinstallerad på högtalaren och "Sony | Music Center".

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

[Använda det infällbara handtaget](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använd BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Ladda en USB-enhet som till exempel en smartmobil eller iPhone](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Belysningsfunktion

└ [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Göra anslutningar

BLUETOOTH-enhet

└ [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)

└ [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)

└ [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Flerpunktsanslutning

└ [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

└ [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)

└ [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

└ [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

[Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc.](#)

[Växla ljudeffekt](#)

Funktionen Stereopar

└ [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Funktionen Partyanslutning

└ [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Telefonsamtal

[Ringa ett videosamtal på en dator](#)

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installation av "Sony | Music Center"](#)

Använda "Fiestable"

[Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

[Installation av "Fiestable"](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Google™-appen\)](#)

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Siri\)](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsåtgärder](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Anmärkningar gällande vattentäta och dammtäta egenskaper](#)
- [Ta hand om högtalaren](#)
- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- [Licenser](#)
- [Varumärken](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

- [Det går inte att ladda högtalaren](#)
- [Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)

Ljud

- [Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer](#)
- [Ljudet blir lågt under användning](#)

BLUETOOTH-enhet

- [Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Utmatning från högtalaren avbryts](#)
- [Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren för funktionen Stereopar](#)
- [Det går inte att ansluta med en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)

– [Det går inte att lägga till en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)

– [Det går inte att ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)


Återställning

– [Starta om högtalaren](#)

– [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Delar och kontroller

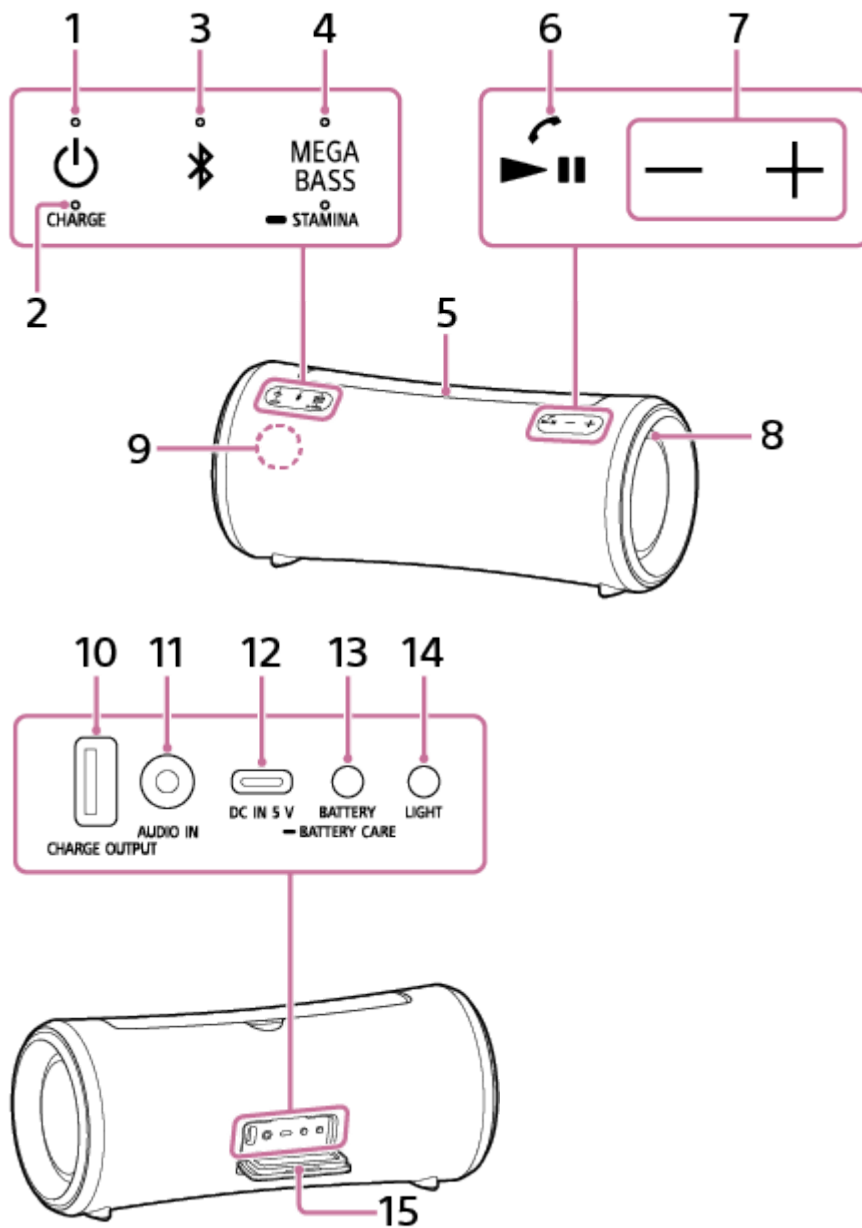

1. (ström)-knapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. (BLUETOOTH)-knapp med indikator
4. MEGA BASS-knapp med indikator/ STAMINA-knapp med indikator
5. Infällbart handtag
6. Knappen (uppspelning)/ (samtal)
7. Knapparna -/+ (volym)

- 8. Belysning
- 9. Mikrofon
- 10. CHARGE OUTPUT-port (endast DC-matning)^{*1}
- 11. AUDIO IN-jack^{*2}
- 12. DC IN 5 V-port (USB Type-C®)^{*1}
- 13. BATTERY-knapp/  BATTERY CARE-knapp
- 14. LIGHT-knapp
- 15. Lock

^{*1} Denna port är inte kompatibel med musikuppspelning.

^{*2} Inkoppling av en ljudkabel inaktiverar ljudutmatning från BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation



Trådlös högtalare
SRS-XG300

Använda det infällbara handtaget


Du kan säkert bära med dig högtalaren genom att hålla i det infällbara handtaget som sitter på högtalaren.


1 Lyft upp handtaget genom att greppa mittsektionen.

Sätt in fingret i den mittre inbuktningen under handtaget, och greppa sedan och lyft upp handtaget.

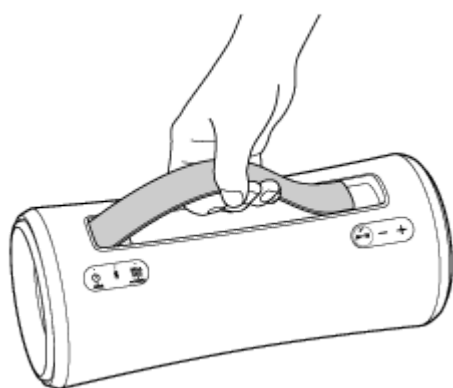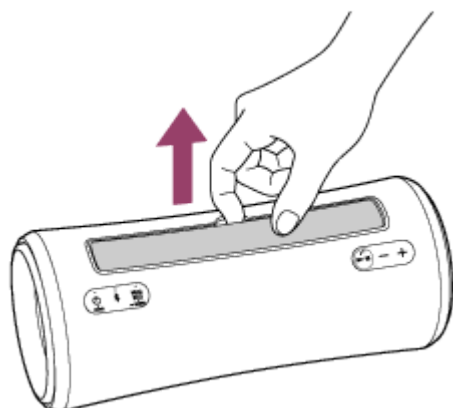

2 Tryck in mittsektionen av handtaget för att fälla in handtaget.

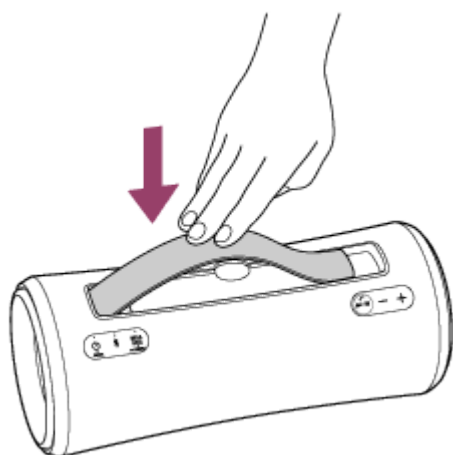

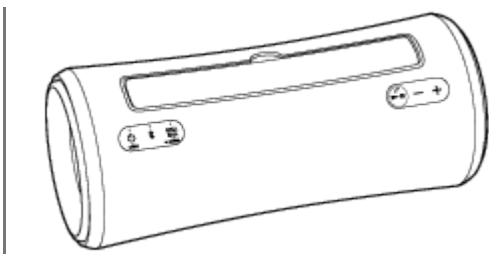

OBS!

- Handtaget som sitter på denna högtalare är ett skjutbart handtag. Felaktig användning av handtaget kommer att orsaka olyckor, skador, eller felfunktion. När du använder handtaget, iaktta följande:
 - Förutom syftet att bära omkring högtalaren, undvik att utsätta handtaget för överdriven kraft för att förhindra deformation eller skada.
 - När du använder högtalaren, häng inte handtaget på en krok eller liknande för att undvika risken för deformation eller skada.
 - När du fäller in handtaget, se till att du inte får fingrarna i kläm under handtaget.
 - När det har kommit sand på handtaget, skölj bort sanden noggrant med vatten.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas antingen från ett nätuttag som ansluts via den medföljande nätadaptern*, eller från en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter och den medföljande USB-kabeln*, eller från det uppladdningsbara inbyggda litiumjonbatteriet.

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.

Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.

* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.


Tips

- För laddning av högtalarens inbyggda batteri, är alternativet Battery Care-läge tillgängligt utöver den normala laddningsmetoden. Battery Care-läget begränsar den maximala laddningskapaciteten till ungefär 90% och gör att batteriets livslängd blir längre. Uppspelningstiden som är tillgänglig i Battery Care-läge är kortare än tiden som är tillgänglig när det inbyggda batteriet laddas genom den normala laddningsmetoden. Vid inköpstillfället är högtalaren inte i Battery Care-läge.
- Om du medan högtalaren är påslagen trycker på och håller ned BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen bakom locket på högtalarens baksida i cirka 2 sekunder ställs högtalaren i Battery Care-läge och du hör röstvägledningen (Battery Care mode, ON (Battery Care-läge, PÅ)) från högtalaren. Om du trycker på och håller ned BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen igen i cirka 2 sekunder tas högtalaren ut ur Battery Care-läge och du hör röstvägledningen (Battery Care mode, OFF (Battery Care-läge, AV)) från högtalaren.
- Högtalaren sätts i/tas ut ur Battery Care-läge även med "Sony | Music Center".


1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut DC IN 5 V-porten på högtalaren till ett nätuttag.

Vid användning av den medföljande nätadaptern*¹

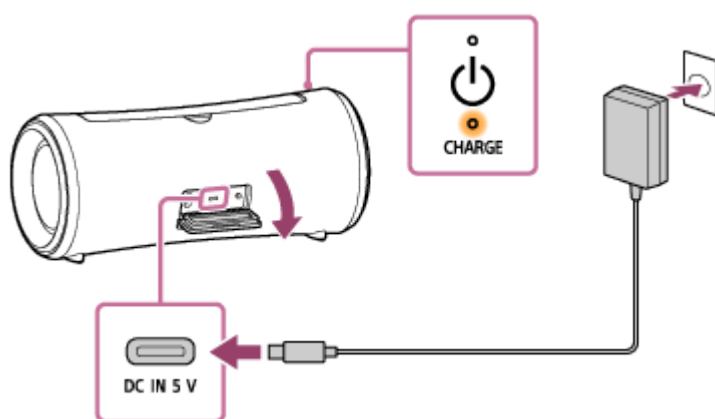

När du använder en separat inköpt USB-nätadapter och den medföljande USB-kabeln*¹

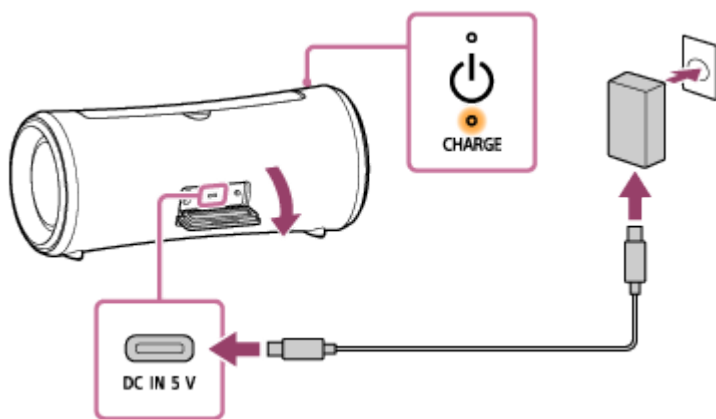

Batteriladdningen påbörjas och CHARGE-indikatorn lyser i orange. Laddningen är klar efter cirka 5 timmar^{*2} och indikatorn släcks.

^{*1} Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

^{*2} Den tid det tar att ladda det tomma inbyggda batteriet till dess fulla kapacitet med högtalaren avstängd och ansluten till den medföljande nätadaptern eller en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 3,0 A.

När du har kopplat bort nätadaptern eller USB-kabeln från högtalaren efter avslutad batteriladdning ska du vara noga med att stänga locket helt.

Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtätthet.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag, tänds CHARGE-indikatorn i orange och släcks sedan efter cirka 1 minut.

● Vid användning av Android™-smartmobil med Android 8.1 eller senare installerat

När högtalaren är ansluten till Android-smartmobilen via HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, tryck på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartmobilen. Den återstående batterikraften för högtalaren visas tillsammans med den anslutna BLUETOOTH-enhetens namn. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Android-smartmobilen.

Observera att den återstående batterikraften som visas på smartmobilen kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

● Vid användning av iPhone med iOS 10.0 eller senare installerat

Medan högtalaren är ansluten till iPhone via HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, visas den återstående batterikraften för högtalaren på widgetskärmen på iPhone. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde iPhone.

Observera att den återstående batterikraften som visas på iPhone kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

Kontrollera batterinivån för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Efter att ha tryckt på BATTERY-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren, när högtalaren är påslagen, hörs nedan listade röstvägledning från högtalaren i enlighet med det inbyggda batteriets återstående batterikraft.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

81% - 90% (Battery Care-läge): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Battery Care-läge, fulladdat, batteri cirka 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)

1% - 20%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Svagt batteri, Var god och ladda högtalaren)

Tips

- Genom att använda "Sony | Music Center" kan du aktivera/inaktivera röstvägledningen för den återstående batterikraften som du hör när du slår på högtalaren.

Drifftid för inbyggt batteri (medan högtalaren inte är i Battery Care-läge och en BLUETOOTH-anslutning är upprättad)

- Ca 25 timmar
 - Volymnivå: 24
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: av
- Ca 15 timmar (standard)
 - Volymnivå: 24
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: på
- Ca 5 timmar
 - Volymnivå: 50 (MAX.)
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: av
- Ca 4 timmar
 - Volymnivå: 50 (MAX.)
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: på

Drifftid för inbyggt batteri (efter att det inbyggda batteriet har laddats i 10 minuter)

10 minuters laddning ger ungefär 70 minuters musikuppspelning. (Förutsatt att volymnivån är inställd på 24, ljudeffekten MEGA BASS är aktiverad, och belysningsfunktionen är inaktiverad.)

Drifftiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla.

Faktisk prestandatid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtarna som spelas, omgivningstemperaturen, och användningsförhållandena.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När röstvägledningen säger "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Svagt batteri, Var god och ladda högtalaren) och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, är det inbyggda batteriet svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.

När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Var god och ladda högtalaren. Ström av.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.

Om CHARGE-indikatorn blinkar i orange 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

Använda en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter för batteriladdning

Högtalaren stöder USB-nätadapterar som kan leverera en utgångsström på 3,0 A eller 1,5 A. (Användning av en USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 3,0 A för batteriladdning minskar laddningstiden.)

Vid användning av en USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 3,0 A, se till att använda en USB Type-C®-kabel (som överensstämmer med USB-standarden) som stöder en utgångsström på 3,0 A för batteriladdning.

OBS!

- När du använder högtalaren på hög volym, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda högtalaren under laddning, sänk högtalarvolymen. Eller stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- Om den omgivande temperaturen är extremt låg eller hög, kommer högtalaren att sluta ladda det inbyggda batteriet av säkerhetsskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Om en sådan händelse inträffar ska du höja eller sänka temperaturen till en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla bort/återansluta nätadaptern eller USB-kabeln från/till högtalaren, och låt sedan högtalaren ladda det inbyggda batteriet igen.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där det är risk att vatten stänker på den. De medföljande tillbehören samt jack och portar (USB/AUDIO IN) bakom locket är varken konstruerade för att vara vattentäta eller dammtäta.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- När Android-smartmobilen är konfigurerad att använda endast A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för att upprätta BLUETOOTH-anslutningar, visas inte den återstående batterikraften för högtalaren på smartmobilen.

Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn tänds i grönt och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt i blått.

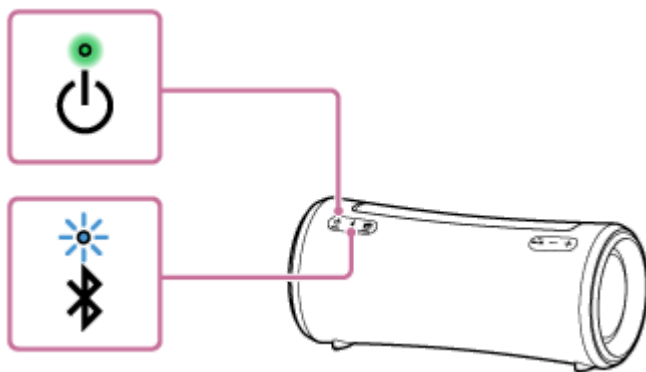

När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn att dubbelblinka i blått.



OBS!

- När röstvägledningen säger "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Svagt batteri, Var god och ladda högtalaren) och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, är det inbyggda batteriet svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.
- När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Var god och ladda högtalaren. Ström av.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.
- Om CHARGE-indikatorn blinkar i orange 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

Relaterade avsnitt


- [Stänga av strömmen](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Stänga av strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.

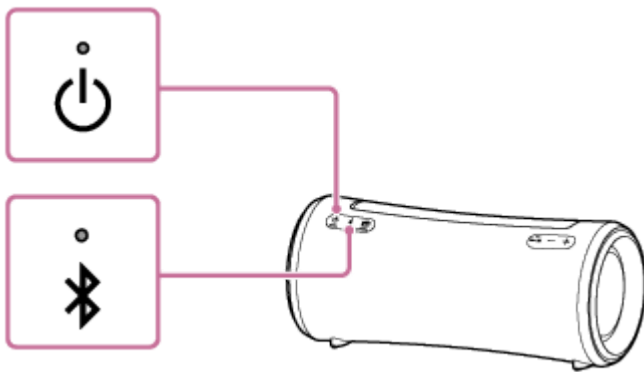

Tips

- När högtalaren är ansluten till ett vägguttag med nätadaptern eller USB-kabeln ^{*1} och BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad kommer inaktivering av högtalaren att göra att  (ström)-indikatorn lyser orange och aktiverar BLUETOOTH-standbyfunktionen ^{*2}.

^{*1} Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

^{*2} Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Använd BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Använd BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)

När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, slås högtalaren slås på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:


- BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveras endast när högtalaren är ansluten till ett eluttag med nätadaptern eller USB-kabeln*. Medan högtalaren drivs endast med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet, är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

- Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

1 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.

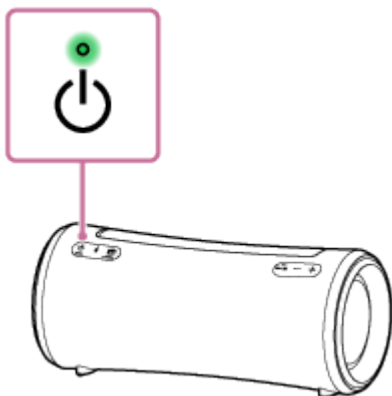

2 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

3 Tryck på [SRS-XG300].



4 Tryck på [Settings].



5 Tryck på [Power Option].

6 Tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att markera kryssrutan.

Den markerade kryssrutan indikerar att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.

7 Gå tillbaka till toppskärmen för högtalaren (skärmen i steg 4).

Ändringen i inställningarna verkställs.

För att inaktivera BLUETOOTH-standbyfunktionen

I steg 6 ovan, tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att avmarkera kryssrutan. Om man går tillbaka till toppskärmen för den valda högtalaren (skärmen i steg 4) inaktiveras BLUETOOTH-standbyfunktionen.

Tips

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, lyser  (ström)-indikatorn i orange medan högtalaren är avstängd. (Förutsatt att högtalaren är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern eller USB-kabeln.)

Relaterade avsnitt


- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ladda en USB-enhet som till exempel en smartmobil eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, som till exempel en smartmobil eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB. Även om högtalaren inte är ansluten till ett nätuttag, kan det inbyggda batteriet ge ström till en USB-enhet.

- 1 **Anslut en USB-enhet, som till exempel en smartmobil eller en iPhone, till CHARGE OUTPUT-porten med en USB-kabel (finns i handeln).**

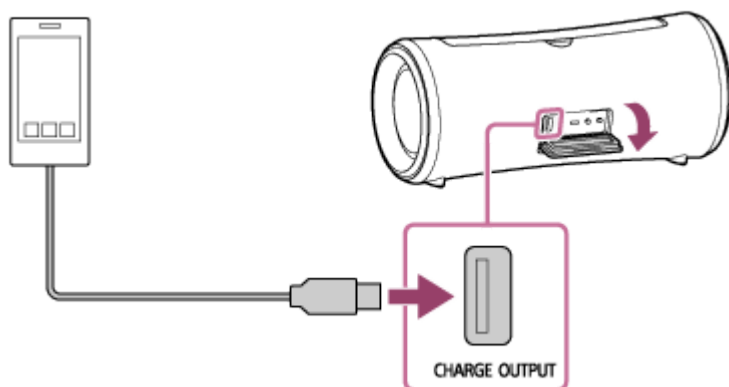

- 2 **Slå på högtalaren.**

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt och högtalaren börjar leverera ström till den anslutna USB-enheten för batteriladdning.

OBS!

- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten, är Automat. standby-funktionen avstängd.
- Om högtalaren stängs av, avbryts strömförsörjningen till den anslutna USB-enheten.
- Den långsamt blinkande CHARGE-indikatorn indikerar att det inbyggda batteriet är svagt. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström. Ladda högtalaren.
- Musikuppspelningen genom den anslutna USB-kabeln är inte möjligt.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där det är risk att vatten stänker på den. De medföljande tillbehören samt jack och portar (USB/AUDIO IN) bakom locket är varken konstruerade för att vara vattentäta eller dammtäta.
- Efter att du har kopplat från USB-kabeln från högtalaren när batteriladdningen är klar, se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtäthet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Automat. standby (strömspar)-funktion

I händelse av följande, kommer högtalaren att stängas av automatiskt efter 15 minuter för att spara på ström i det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

Vid inköpstillfället är Automat. standby-funktionen aktiverad.

När högtalaren är i BLUETOOTH-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Handsfree-funktionen för den anslutna smartmobilen eller mobiltelefonen är inaktiverad och smartmobilen eller mobiltelefonen spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt.

När högtalaren är i AUDIO IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) spelas på en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-jacket eller musiken (ljudet) från en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-jacket är för lågt.

Tips

- Du kan slå på eller stänga av Automat. standby-funktionen genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- Medan högtalaren är ansluten till en Android-smartmobil eller en iPhone via HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, är Automat. standby-funktionen avstängd.
- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten, är Automat. standby-funktionen avstängd.

Slå på/stänga av Automat. standby-funktionen

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Tryck på och håll ned knappen ►|| (uppspelning)/  (samtal) och knappen - (volym) samtidigt i cirka 5 sekunder.
 - När Automat. standby-funktionen stängs av, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger i orange.
 - När Automat. standby-funktionen slås på, blinkar  (ström)-indikatorn två gånger i orange.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)


Trådlös högtalare
SRS-XG300

Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren lyser i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköp av högtalaren är belysningsfunktionen påslagen.


1 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.
Högtalaren börjar lysa.

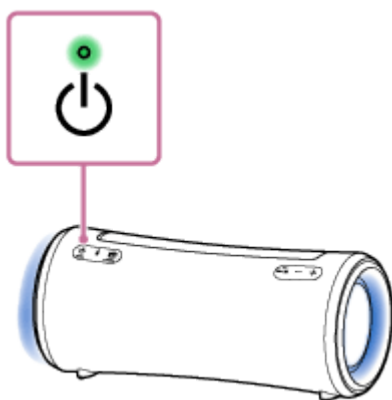

För att stänga av (belysning släckt)/aktivera (belysning tänd) belysningsfunktionen

Tryck på LIGHT-knappen bakom locket på högtalarens baksida för att stänga av/aktivera belysningsfunktionen.

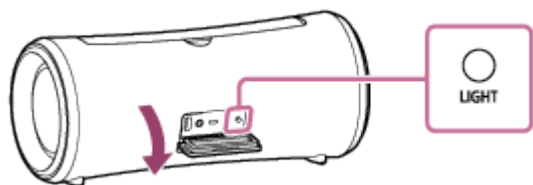

Tips

- Genom att använda "Illumination"-funktionen i "Sony | Music Center", kan du aktivera/stänga av belysningsfunktionen eller välja olika belysningslägen.

OBS!

- Om högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt LIGHT-knappen.
Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtäthet.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.


För att koppla till en andra eller följande BLUETOOTH-enhet, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:


- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern eller USB-kabeln*. Eller ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tillräckligt.
* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalarvolymen när musikuppspelning startas efter att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan BLUETOOTH-enheter och högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.

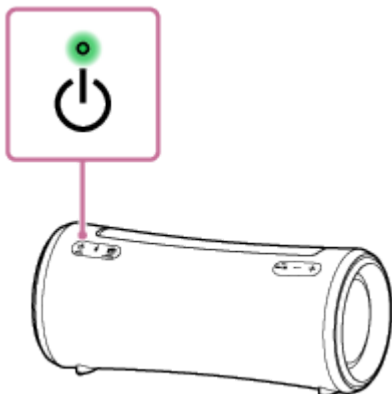


2 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn.

När indikatorn dubbelblinker

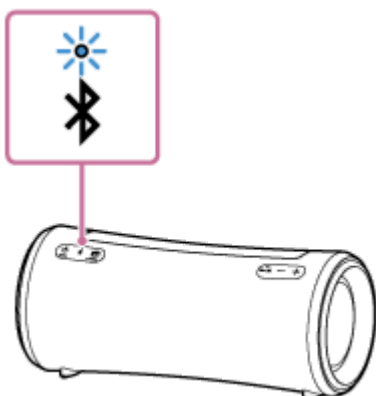

I händelse att högtalaren kopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller i händelse att högtalaren senare initieras (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 4 .


När indikatorn blinkar långsamt

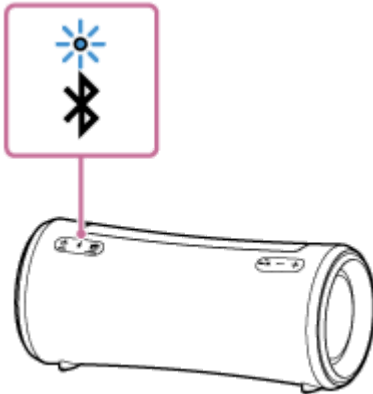

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anlutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

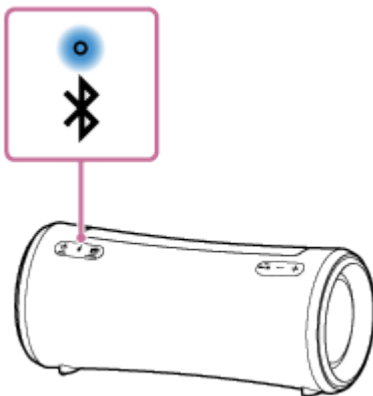


Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

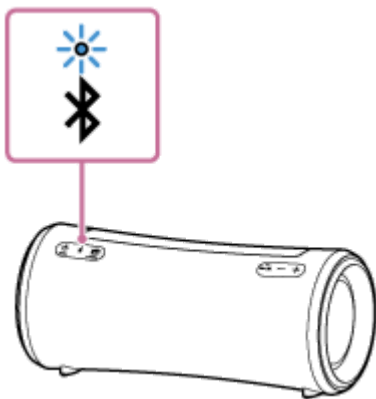

4 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "SRS-XG300".

Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

5 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

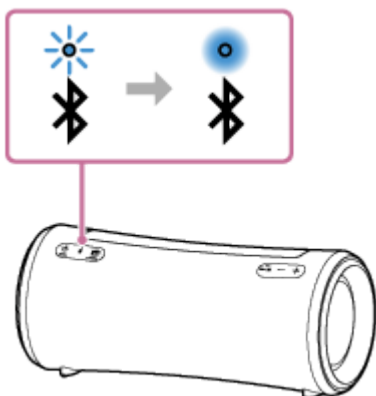

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 3.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Du kan utföra manövreringar inklusive upprättande och fränkoppling av BLUETOOTH-anslutningar genom att använda "Sony | Music Center".
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.

- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din BLUETOOTH-enhet. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern eller USB-kabeln*. Eller ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tillräckligt.
* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

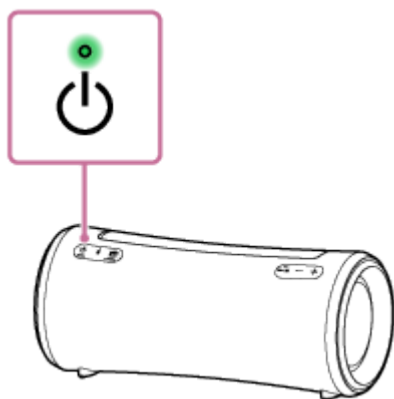


2 Kontrollera att (BLUETOOTH)-indikatorn är aktiverad.

När indikatorn dubbelblinker

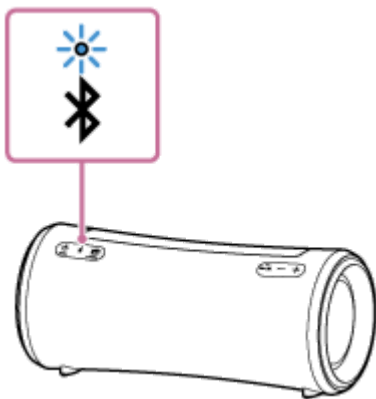

Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 4 .


När indikatorn blinkar långsamt

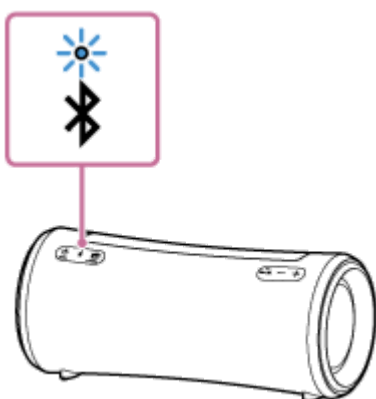

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

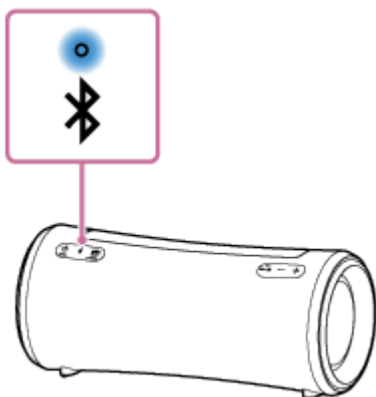

Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.


För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .

- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.

3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

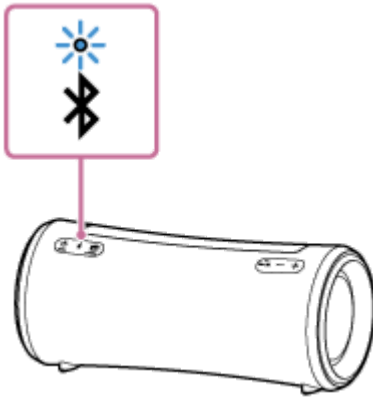


4 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge.


5 Registrera högtalaren till datorn.

För Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

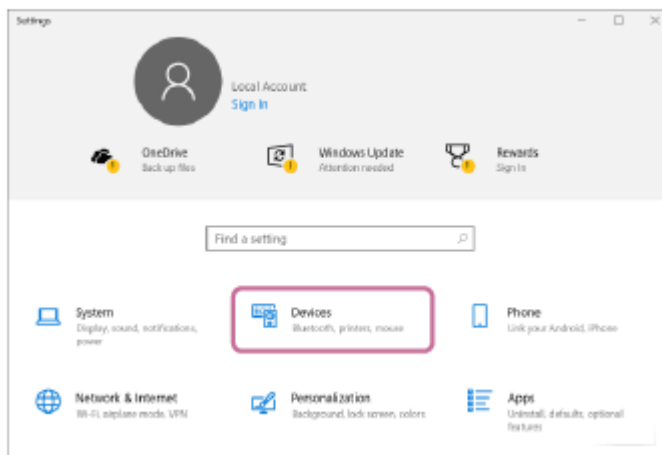


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på "Bluetooth"-knappen för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

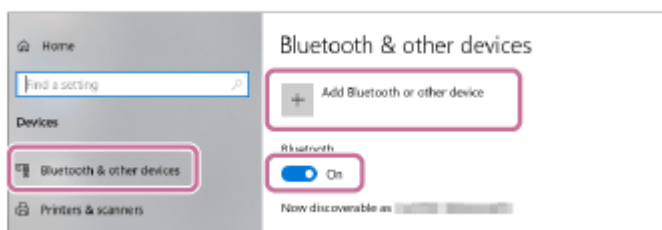

4. Klicka på [Bluetooth].

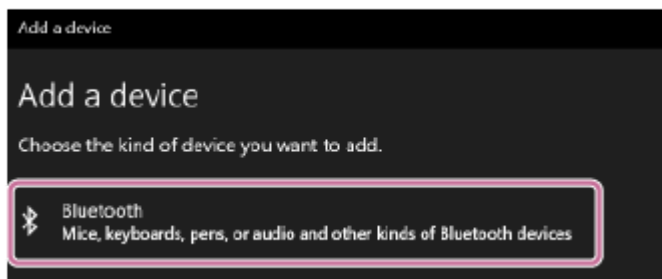

5. Välj [SRS-XG300].

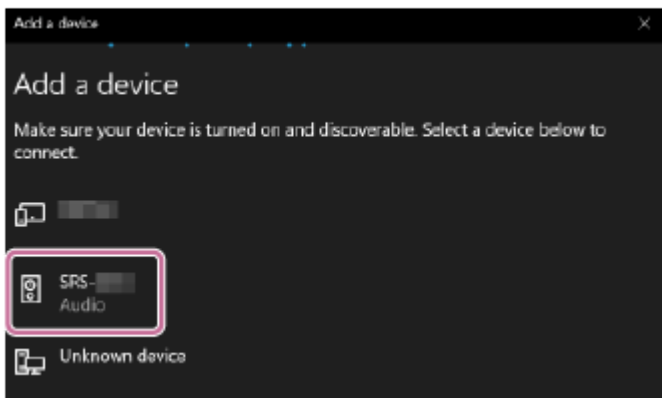


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [SRS-XG300] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

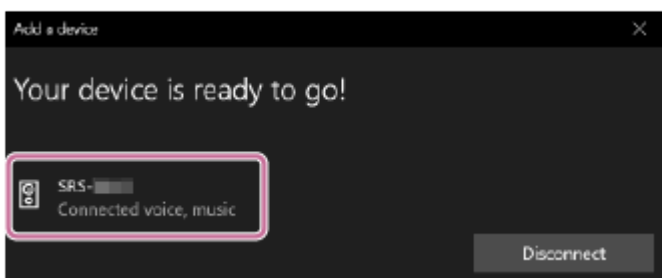


För Windows 8.1

1. Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].
När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].
Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.
2. Klicka på [Add a device].

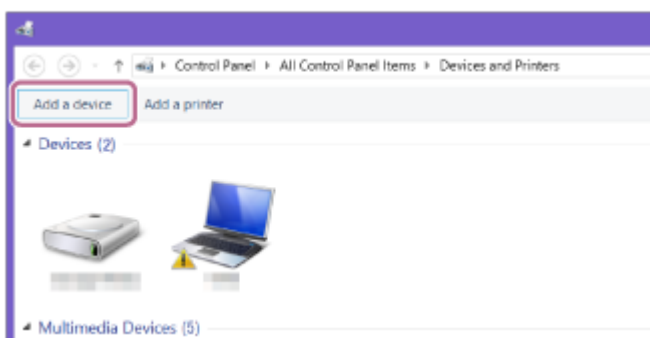

3. Välj [SRS-XG300] och klicka på [Next].

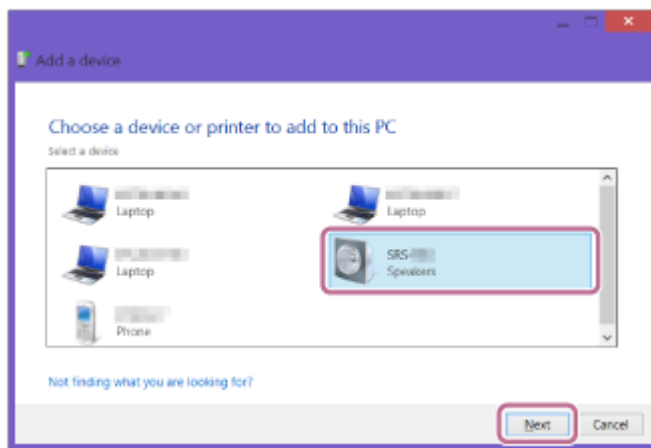


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [SRS-XG300] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

4. När följande skärm visas, klicka på [Close].

Datorn börjar installera drivrutinen.

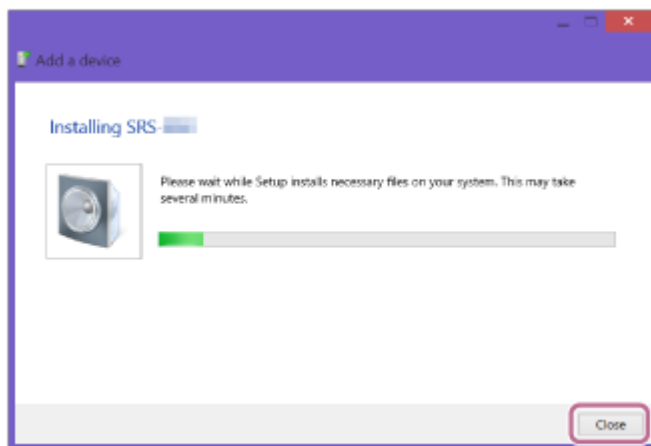


Märket "🔊" visas längst ned till vänster om [SRS-XG300]-ikonen under installationen. När märket "🔊" försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5 -5.

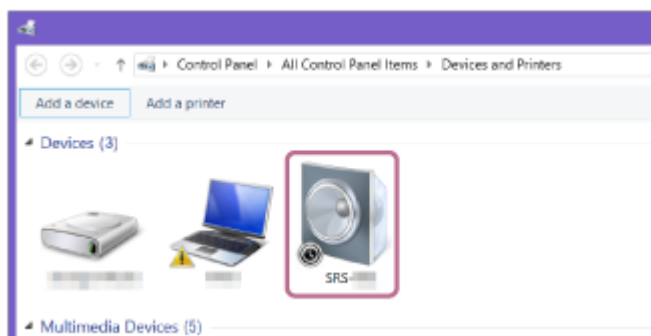


Beroende på datorn kan installationen ta tid. Om installationen av drivrutinen tar för lång tid, kommer Automat. standby-funktionen att orsaka att den stängs av automatiskt. Om detta inträffar, slå på högtalaren igen.

5. Högerklicka på [SRS-XG300] i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

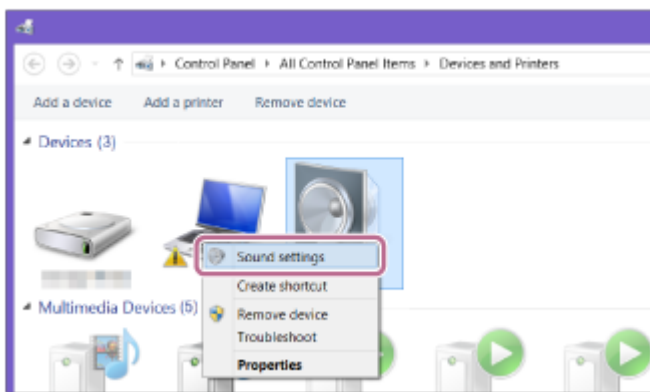


6. Bekräfta [SRS-XG300 Stereo] på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en bock (grön) på [SRS-XG300 Stereo], gå vidare till steg 6 .

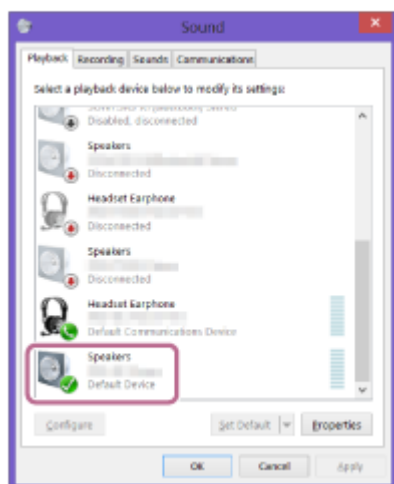


- Om det inte finns någon bock (grön) på [SRS-XG300 Stereo], gå vidare till steg 5 -7.
- Om [SRS-XG300 Stereo] inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till steg 5 -7.

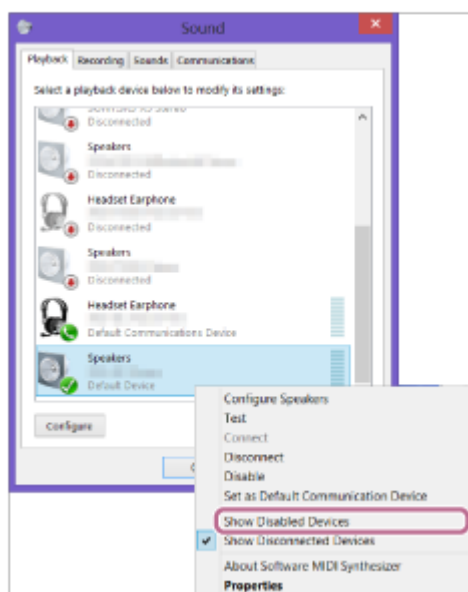


7. Högerklicka på [SRS-XG300 Stereo], och välj [Connect] från menyn som visas.

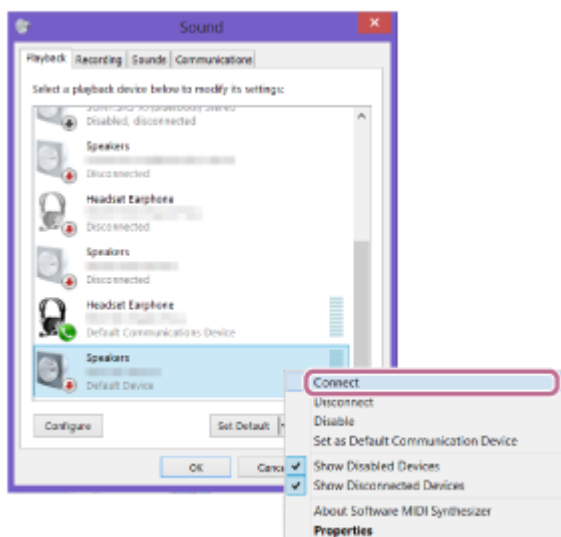

När högtalaren är ansluten, visas en bock på [SRS-XG300 Stereo] på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6 .

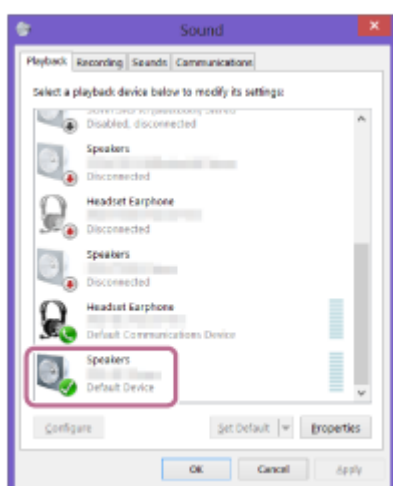


Om det inte går att klicka på [Connect] för [SRS-XG300 Stereo], välj [Disable] för [Default Device] som för tillfället har en bock (grön).

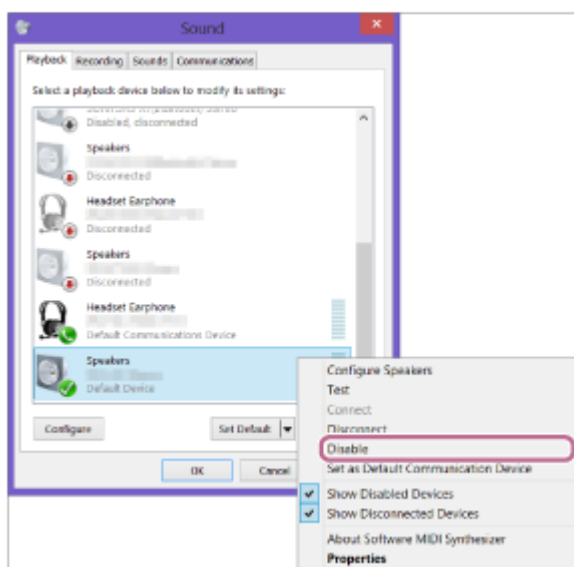

6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

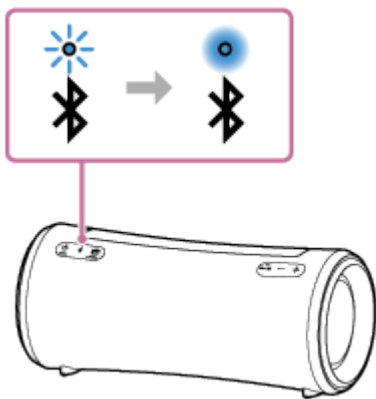

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

Tips

- Anvisningarna ovan för datorn ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras. All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

macOS Catalina (version 10.15)


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern eller USB-kabeln*. Eller ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tillräckligt.
* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

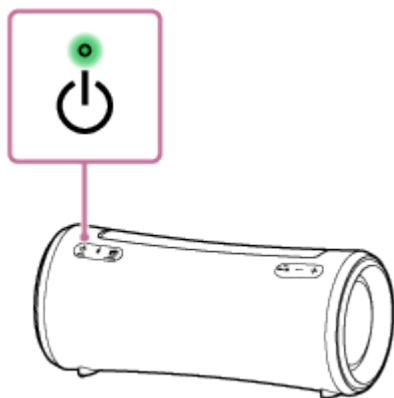


2 Kontrollera att (BLUETOOTH)-indikatorn är aktiverad.

När indikatorn dubbelblinker

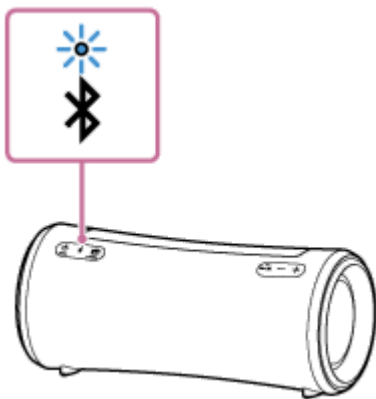

Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 4 .


När indikatorn blinkar långsamt

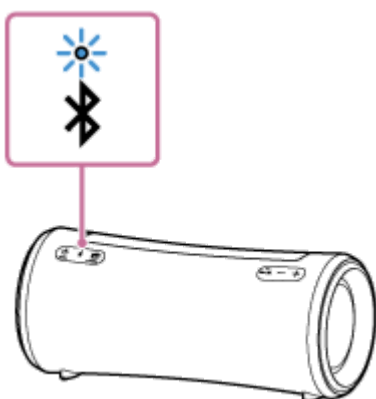

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

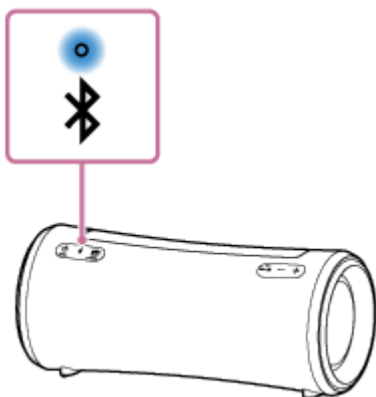

Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.


För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .

- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .


3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen.

Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

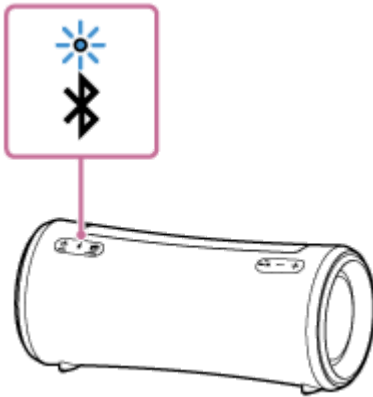


4 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

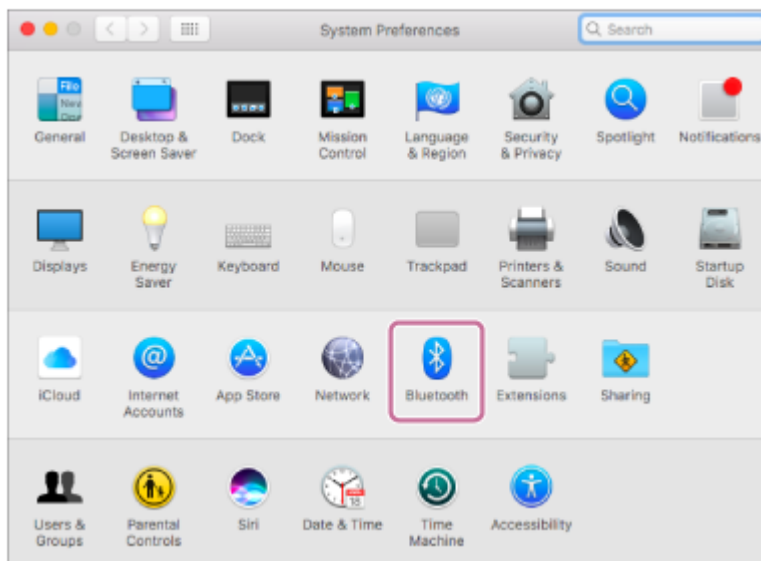


2. Välj [SRS-XG300] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

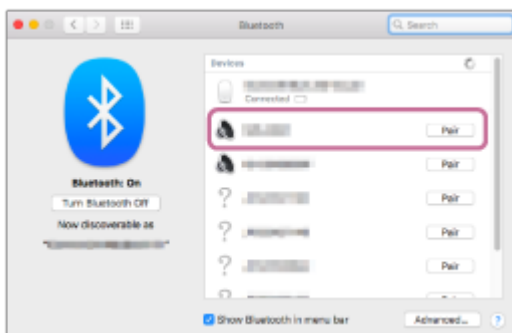

5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

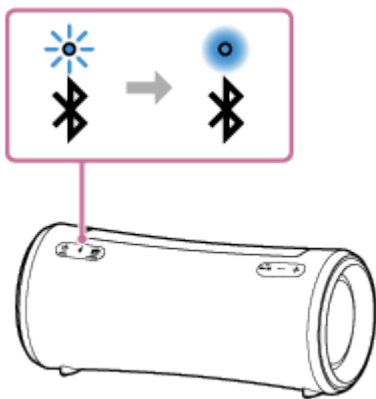

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3 .

6 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [SRS-XG300].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

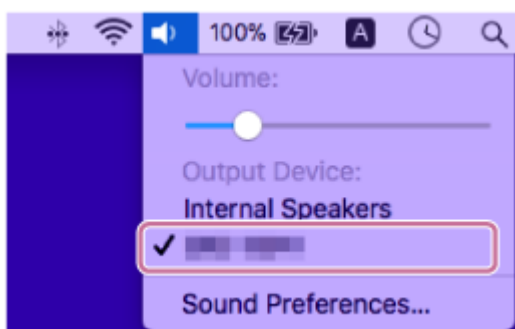

Tips

- Anvisningarna ovan för datorn ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3 .
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.

- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

Medan högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutning, kan du göra följande:


- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2-enheter

Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.

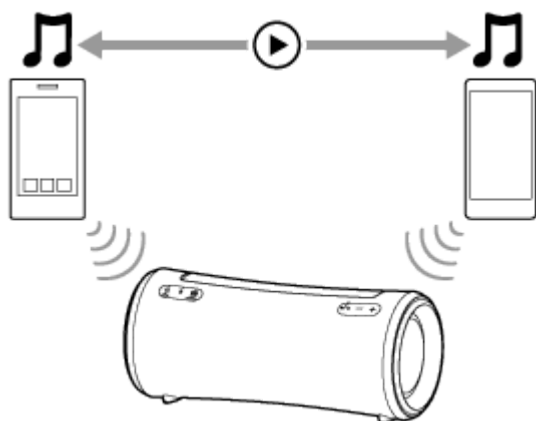

- Beredskap för ett inkommande samtal till endera av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna

Du kan ha båda av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna på standby för ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik som spelas på en av smartmobilerna/iPhone-enheterna, och ta emot ett inkommande samtal till endera av smartmobilerna/iPhone-enheterna när det kommer.

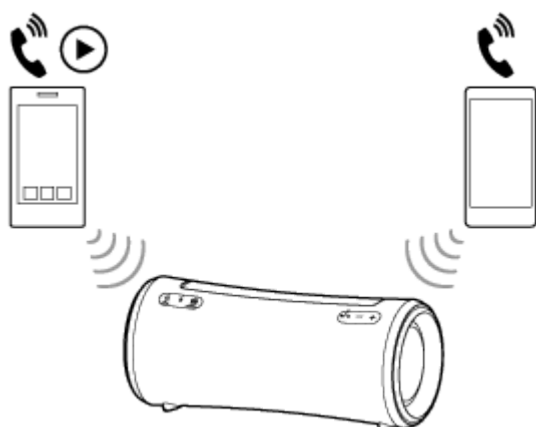

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutning


1 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

2 Medan högtalaren är ansluten till den första BLUETOOTH-enheten, tryck på (BLUETOOTH)-knappen.


Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

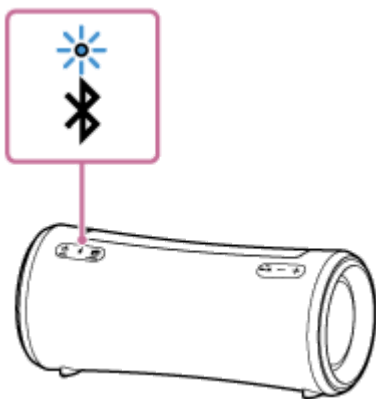

3 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH 2:a enhet ansluten)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

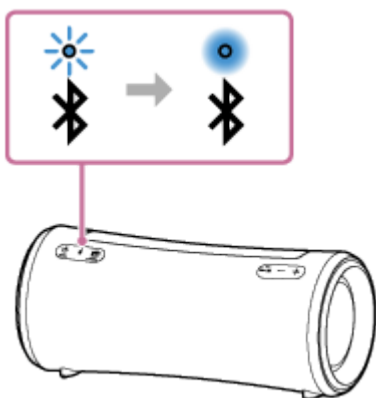

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

Medan högtalaren är ansluten till 2-enheter i flerpunktsanslutning, kan du försöka ansluta en annan enhet via BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för musikuppspelning eller telefonsamtal att behållas och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och den tredje enheten.

Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.
- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra för att starta musikuppspelning.
Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik spelas på samma enhet från högtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

Ta emot ett samtal medan högtalaren är ansluten till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i flerpunktsanslutning

- Anslutning av högtalaren till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i flerpunktsanslutning ställer båda enheterna på standby för inkommande samtal.
- När ett inkommande samtal tas emot på en av enheterna i flerpunktsanslutning, hörs en ringsignal via högtalaren.
- När ett annat inkommande samtal tas emot på den andra enheten medan du pratar i det första samtalet via högtalaren, hörs en ringsignal från den andra enheten.
Genom att avsluta samtalet på den första enheten, hör du en ringsignal på den andra enheten via högtalaren.

Om röstvägledning

När högtalaren ansluts till enheter i flerpunktsanslutning, hör du följande röstvägledning från högtalaren i enlighet med förhållandena.

- När en BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalaren och den första enheten: "BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH Enhet1 ansluten)"
- När en BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalaren och den andra enheten: "BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH Enhet2 ansluten)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den första enheten kopplas från: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH Enhet1 fränkopplad)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH Enhet2 fränkopplad)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den första enheten kopplas från och ersätts av BLUETOOTH-anslutningen som upprättas till den tredje enheten: "BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH Enhet1 ersatt)"
- När BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från och ersätts av BLUETOOTH-anslutningen som upprättas till den tredje enheten: "BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH Enhet2 ersatt)"

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Du kan utföra manövreringar inklusive upprättande och fränkoppling av BLUETOOTH-anslutningar genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Operationer kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!


- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten medan uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Ifall en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket, koppla från kabeln.

Medan en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket, hör du inte musik från någon BLUETOOTH-enhet.

2 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

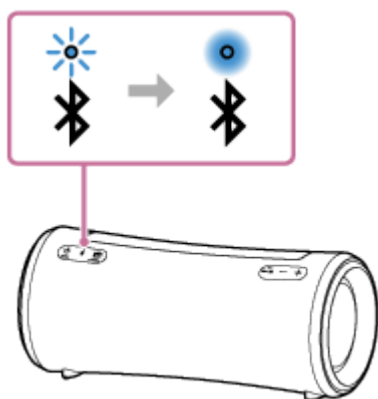


3 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

4 Justera volymen genom att trycka på knapparna $-/+$ (volym) på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på knapparna $-/+$ (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske  (ström)-indikatorn på högtalaren inte blinkar även om du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.

Tryck på och håll ned knapparna –/+ (volym) för snabba justeringar.

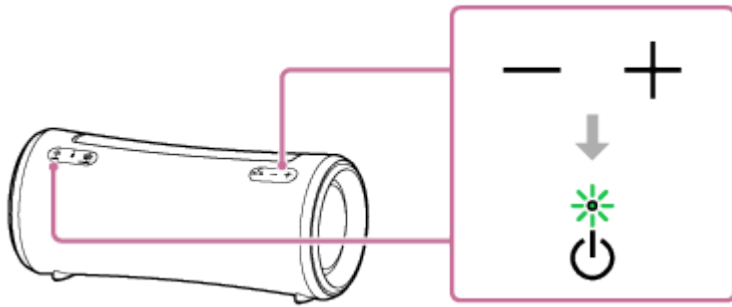

Under uppspelning kan du använda knapparna på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.


Hoppa till början av nästa spår

Tryck snabbt på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck snabbt på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) 3 gånger under uppspelning.

* Manövreringar varierar beroende på BLUETOOTH-enheten som används.

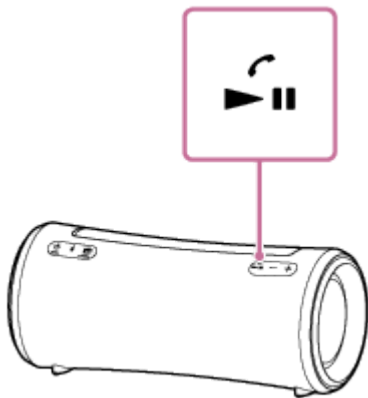

Tips

- Så länge högtalaren är ansluten till ett nätuttag med hjälp av nätadaptern eller USB-kabeln*, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även när musik spelas upp från högtalaren. Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. När du avser att använda högtalaren medan batteriet laddas, sänk högtalarvolymen, eller stäng av högtalaren och låt batteriet laddas fullt innan högtalaren används.

* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 3 gånger.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Medan musikuppspelning pågår på en BLUETOOTH-enhet, anslut inte en enhet till AUDIO IN-jacket. Om en enhet ansluts till AUDIO IN-jacket, ställs högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läge och du kommer inte att höra musik från någon BLUETOOTH-enhet.

- Medan högtalaren har en enhet ansluten till AUDIO IN jack, kan du fortfarande lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning genom att till exempel välja [My Library] i "Sony | Music Center".
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- När det inbyggda batteriet är svagt, sänks den maximala högtalarvolymen.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ladda högtalaren](#)

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. Vid inköpstillfället är inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" vald.

Codec som stöds

- Prioritet för ljudkvalitet (standardsinställning): Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.

1 Slå på högtalaren.

✂ (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar* i blått.

* Om den BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten. I ett sådant fall tänds ✂ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren i blått.

2 Ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten.


När du använder knapparna på högtalaren

1. Tryck på och håll ned knappen ▶|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) och ✂ (BLUETOOTH)-knappen samtidigt i cirka 2 sekunder.

När inställningen ändras till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling", blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 3 gånger i grönt.

När inställningen ändras till inställningen "Prioritet för ljudkvalitet", blinkar ⏻ (ström)-indikatorn två gånger i grönt.

När högtalaren är ansluten till BLUETOOTH-enheter, frångöps alla anslutningar automatiskt och återupprättas sedan och den nya inställningen verkställs.

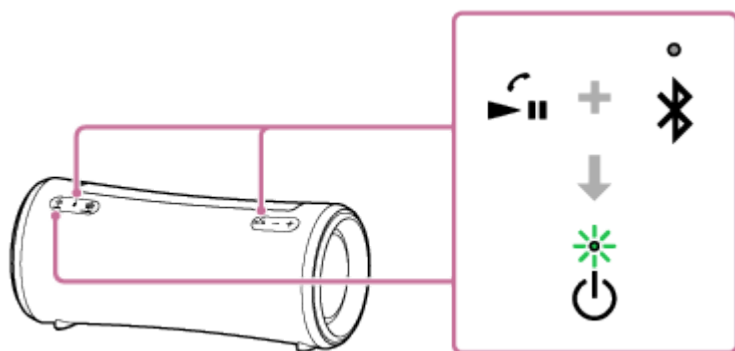

Tips

- Så länge högtalaren är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern eller USB-kabeln* kan du även ändra BLUETOOTH-anslutningens kvalitet medan högtalaren är avstängd.

* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

När "Sony | Music Center" används

1. Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet, som till exempel en smartmobil.

När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren.

2. Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

3. Tryck på [SRS-XG300].
4. Tryck på [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], och välj sedan [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].
5. Koppla från anslutningen till BLUETOOTH-enheten och återupprätta den sedan igen.
Inställningen verkställs.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald, kan brus eller ljudavbrott uppstå beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och omgivande förhållanden. Ändra i så fall BLUETOOTH-anslutningskvaliteten till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling".

Relaterade avsnitt

- [Använd BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas från, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH frånkopplat)) från högtalaren.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc.


Du kan använda högtalaren genom att ansluta en bärbar ljudenhet etc. till högtalaren med en ljudkabel (finns i handeln).

OBS!

- Innan du upprättar en anslutning mellan högtalaren och en bärbar ljudenhet, sänk volymen på högtalaren och enheten för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-jacket med en ljudkabel (finns i handeln).

För anslutning, använd en ljudkabel med en stereominikontakt (inget motstånd)^{*1} i båda ändar.

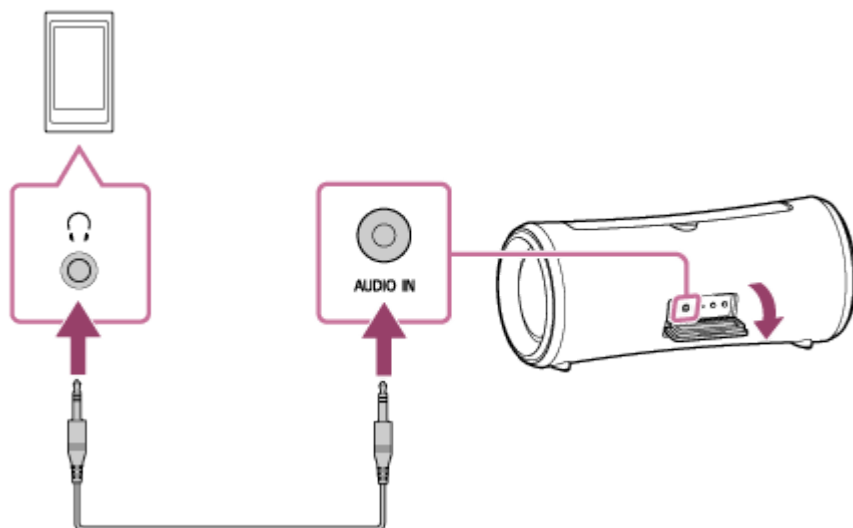


^{*1} Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med ett högt motstånd, kan det hända att volymen blir lägre. Se därför till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.^{*2}

^{*2} Om en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten. I ett sådant fall tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren i blått.

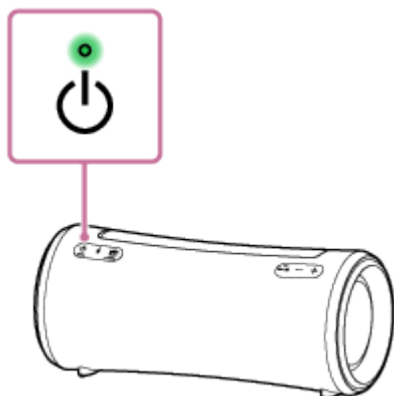


3 Slå på och starta uppspelningen på den anslutna enheten.

4 Justera volymen till lagom nivå på den anslutna enheten.

Om volymen justeras genom användning av den anslutna bärbara ljudenheten, kommer ⏻ (ström)-indikatorn inte att blinka.

5 Tryck på knapparna –/+ (volym) för att justera volymen.

När du trycker på knapparna –/+ (volym) för att justera volymen, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

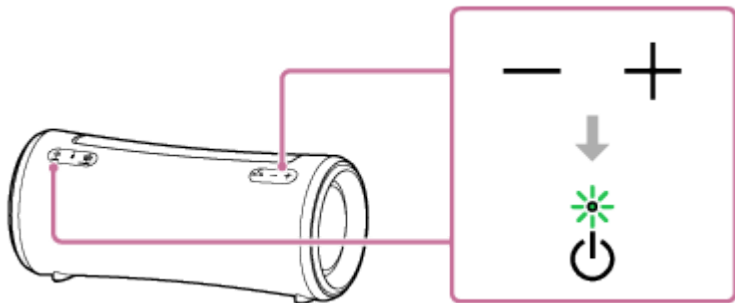

Tips

- När du inte hör ljudet, höj volymen på den anslutna enheten.
- Så länge som högtalaren är ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon via HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, kan du även prata handsfree på telefonen medan du lyssnar på musik från enheten som är ansluten till högtalaren genom en ljudkabel.

OBS!

- När en ljudkabel kopplas in i AUDIO IN-jacket, ges prioritet till ljudutmatning genom AUDIO IN-jacket och ljudutmatning från BLUETOOTH-enheten är inaktiverad. Beroende på statusen för BLUETOOTH-anslutningen, kommer ✖ (BLUETOOTH)-indikatorn att vara tänd eller blinka i blått. Detta är dock inte något fel.
- Medan en ljudkabel är inkopplad i högtalaren, kan du fortfarande lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning genom att till exempel välja [My Library] i "Sony | Music Center".
- Medan funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.
- Medan högtalaren är i AUDIO IN-läge, kan du konfigurera den för funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning även med "Sony | Music Center". När konfigurationen är klar, ställs högtalaren automatiskt i BLUETOOTH-läge.
- När en bärbar ljudenhet ansluts till AUDIO IN-jacket och musik spelas, kan du inte använda knapparna på högtalaren för att utföra åtgärder som t.ex. pausa, hoppa till början av nästa spår, och hoppa till början av aktuellt spår.
- Använd inte AUDIO IN-jacket på platser där det är risk att vatten stänker på den. De medföljande tillbehören samt jack och portar (USB/AUDIO IN) bakom locket är varken konstruerade för att vara vattentäta eller dammtäta.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha kopplat bort ljudkabeln från högtalaren. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtäthet.

Relaterade avsnitt

- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300


Växla ljudeffekt

Du kan lyssna med olika ljudeffekter i högtalaren.

Få ett mer dynamiskt ljud (MEGA BASS-effekt)

Du kan använda endera av följande procedurer för konfiguration.
Vid inköpstillfället är MEGA BASS-ljudeffekten aktiverad.

- I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XG300] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Tryck på MEGA BASS-knappen på högtalaren.
Varje gång du trycker på knappen, aktiveras eller inaktiveras MEGA BASS-ljudeffekten.

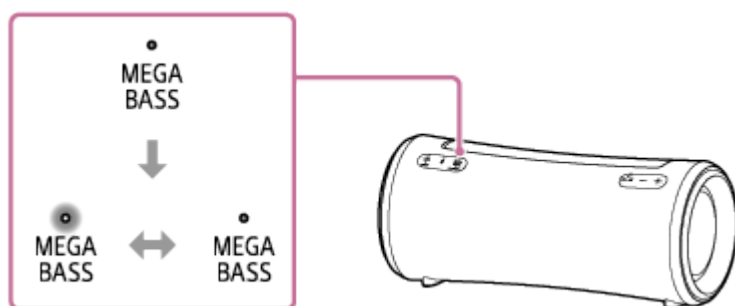

Njuta av känslan att vara närvarande vid ett liveframträdande (LIVE SOUND-effekt)

I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XG300] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].


Ställa in equalizerinställningen efter dina önskemål (CUSTOM)

1. I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XG300] - [Settings] - [Sound].
2. Gör följande.
 - Tryck på [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Tryck på [Custom EQ] och justera sedan equalizerinställningen efter dina önskemål.

För att använda högtalaren med mindre strömförbrukning av det uppladdningsbara batteriet (STAMINA)

Du kan använda endera av följande procedurer för konfiguration.
Vid inköpstillfället är strömalternativet STAMINA inaktiverat.

- Tryck på och håll ned MEGA BASS/  STAMINA-knappen på högtalaren i cirka 2 sekunder.
STAMINA-indikatorn tänds i vitt för att indikera att strömalternativet STAMINA är aktiverat.
För att inaktivera strömalternativet STAMINA, tryck på och håll ned MEGA BASS/  STAMINA-knappen igen i cirka 2 sekunder.

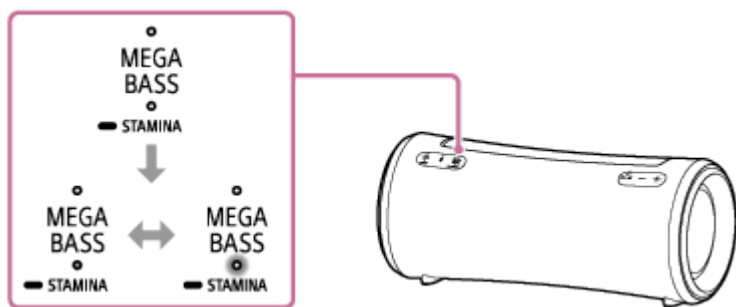

- I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XG300] - [Settings] - [Power Option], och välj sedan [STAMINA].

Medan strömalternativet STAMINA är aktiverat, är belysningsfunktionen och ljudeffekterna, inklusive MEGA BASS, inaktiverade.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 SRS-XG300-högtalare. Genom att ansluta 2 högtalare via BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

2 högtalare anslutna via BLUETOOTH-anslutningar spelar upp ljud i stereo, där 1 högtalare spelar upp ljudet i höger kanal (höger sida) och den andra spelar upp ljudet i vänster kanal (vänster sida).

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Kontrollera att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m från varandra.
- Stoppa uppspelning av musik om det pågår.

Du kan upprätta eller koppla från en anslutning för funktionen Stereopar med "Sony | Music Center".

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

OBS!

- Medan funktionen Stereopar används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.
- Medan högtalaren är i AUDIO IN-läge, kan du konfigurera den för funktionen Stereopar även med "Sony | Music Center". När konfigurationen är klar, ställs högtalaren automatiskt i BLUETOOTH-läge.
- Om en bärbar ljudenhet eller liknande enhet ansluts till AUDIO IN-jacket ställs högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läge och funktionen Stereopar inaktiveras.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på högtalaren och BLUETOOTH-enheten eller stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten innan du upprättar en anslutning med BLUETOOTH-enheten.

Tips

- Användning av funktionen Stereopar växlar automatiskt codec till SBC.
 - Funktionen Stereopar stängs inte av när högtalaren stängs av. När en av högtalarna slås på igen, försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slår på den andra högtalaren inom 1 minut. Men när BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiv* på båda högtalarna och man slår på endera av högtalarna, kommer den andra högtalaren att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar för högtalaren upprättas.
- * Så länge högtalaren är ansluten till ett AC-uttag via nätadaptorn eller USB-kabeln (Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.) är BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Använd BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare (upp till 100 högtalare) kompatibla med funktionen Partyanslutning via BLUETOOTH-anslutningar och lyssna på musik som spelas.

Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

Enheter* som är kompatibla med funktionen Partyanslutning:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Beroende på landet eller regionen är vissa av de kompatibla enheterna inte tillgängliga för inköp.

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Kontrollera att alla högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m.
- Stoppa uppspelning av musik om det pågår.

1 Använd "Sony | Music Center" för att konfigurera högtalaren för funktionen Partyanslutning.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen lämplig nivå.

Samma musik spelas från alla högtalare.

När du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten eller högtalaren ansluten med enheten (den högtalare som konfigurerades som den första), justeras volymen för alla högtalare automatiskt. För övriga högtalare (den andra eller högtalare som ställts in därefter), kan du också justera volymen på var och en.

För att ställa in Funktionen Partyanslutning direkt på högtalaren istället för att använda "Sony | Music Center"

Om du inte kan ställa in Funktionen Partyanslutning genom att använda "Sony | Music Center", uppdatera högtalarens programvara till den senaste versionen. Sedan kan du ställa in den med knapparna på högtalaren.

1. Ställ in SRS-XG300 som den första högtalaren.

- Slå på högtalaren.
- Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.
- Tryck och håll in  (BLUETOOTH) knappen och + (volym) knappen samtidigt på högtalaren i cirka 2 sekunder. Du kommer att höra meddelandeljudet från högtalaren.

2. Anslut en andra eller fler högtalare.

- Slå på högtalaren.
- Tryck och håll in  (BLUETOOTH) knappen och + (volym) knappen samtidigt på högtalaren i cirka 2 sekunder.* Du hör meddelandeljudet från högtalaren som sedan ansluter till den första högtalaren.

* Denna åtgärd är ett exempel för SRS-XG300. Funktionen varierar beroende på modell. För mer information, se Hjälpguide till din högtalare.

3. När inställningen är klar startar du uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justerar volymen till måttlig nivå.

4. Tryck och håll in  (BLUETOOTH) knappen och + (volym) knappen på den första högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder för att stänga av Funktionen Partyanslutning.

För att byta den anslutna BLUETOOTH-enheten eller högtalaren eller för att avsluta funktionen Partyanslutning

Stoppa uppspelning av musik i förväg.

Tips

- Belysningsläget för högtalaren varierar beroende på vilken typ av högtalare som konfigurerats som den första högtalaren.
- När du använder funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan funktionen Partyanslutning används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.
- Medan högtalaren är i AUDIO IN-läge, kan du konfigurera den för funktionen Partyanslutning även med "Sony | Music Center". När konfigurationen är klar, ställs högtalaren automatiskt i BLUETOOTH-läge.
- Om en bärbar ljudenhet eller liknande enhet ansluts till AUDIO IN-jacket, ställs högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läge och funktionen Partyanslutning inaktiveras.
- När man tittar på filmer och funktionen Partyanslutning används, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.

Relaterade avsnitt

- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ringa ett videosamtal på en dator

Under ett videosamtal på en dator, kan du använda högtalaren för trådlöst telefonsamtal.

1 Anslut högtalaren till en dator via en BLUETOOTH-anslutning.

2 Starta en applikation för videosamtal på datorn.

3 Granska inställningarna ^{*1} av applikationen för videosamtal.

- För videosamtal på datorn, välj inte BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP) utan för telefonsamtal (HFP-anslutning). Medan BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) är vald, kan det hända att telefonsamtal inte är tillgängligt.
- För högtalarinställningarna, välj [Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP-anslutning). ([Speakers (SRS-XG300 Stereo)]^{*2} är BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning.)
- För mikrofoninställningarna, välj [Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP-anslutning).
- Beroende på applikationen för videosamtal, kan det hända att valet av [Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP-anslutning), eller [Speakers (SRS-XG300 Stereo)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) inte är tillgängliga för högtalar- eller mikrofoninställningarna, och endast [SRS-XG300] kanske visas. Välj i så fall [SRS-XG300].
- För ofta ställda frågor och svaren på dem, besök webbplatsen för kundsupport.

^{*1} Beroende på din applikation för videosamtal, kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

^{*2} Etiketters kan variera beroende på din dator eller applikation för videosamtal.

Tips

- När det inte går att granska inställningarna av applikationen för videosamtal eller välja [Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP-anslutning), välj [Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)] eller [Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)] för inställningarna på datorn, och upprätta sedan en anslutning. För detaljer, se följande ämnen.
 - [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
 - [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- På en Mac-dator gäller att BLUETOOTH-profilerna både för musikuppspelning (A2DP) och för telefonsamtal (HFP-anslutning) används för videosamtal och val av profil krävs inte.

OBS!

- När högtalaren är ansluten till en Mac-dator och en smartmobil i flerpunktsanslutning, kan det hända att applikationen för videosamtal inte fungerar som den ska. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalaren och smartmobilen.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ta emot ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den så att HFP används.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din smartmobil eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på högtalaren
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

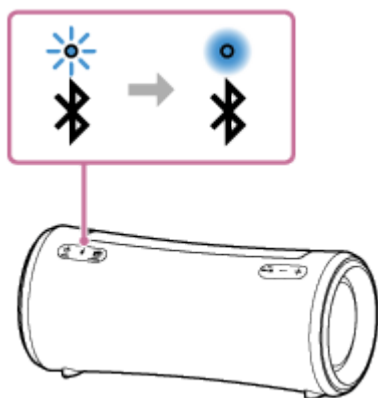


När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används

Anslut till högtalaren vars  (BLUETOOTH)-indikator blinkar i blått. I följande steg och operationer under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till smartmobilen eller mobiltelefonen.

2 Tryck på knappen (uppspelning)/ (samtal) när du tar emot ett samtal.

Prata i högtalarens mikrofon (①).

När ett inkommande samtal tas emot, pausas uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren.

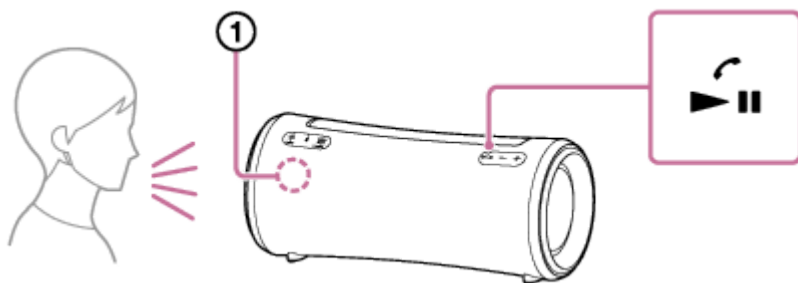


Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

Högtalaren är kanske inte ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon med HFP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.

- 3 Medan telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår, justera volymen genom att trycka på knapparna –/+ (volym) på högtalaren eller genom att manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen.**

När du trycker på knapparna –/+ (volym) på högtalaren eller justerar volymen på smartmobilen eller mobiltelefonen, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

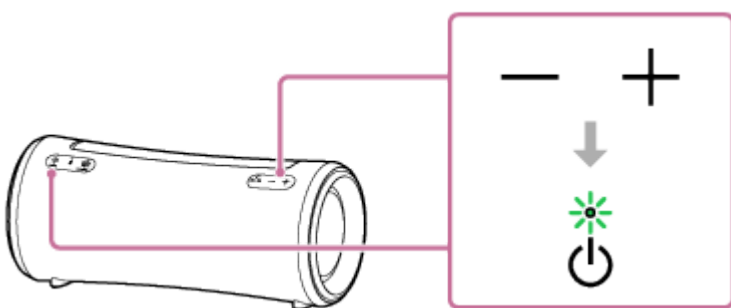

- 4 För att avsluta samtalet, tryck på knappen ▶|| (uppspelning)/ ☎ (samtal).**

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Vissa smartmobiler eller mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP-anslutning, växla samtalsenheten till högtalaren genom att manövrera din smartmobil eller mobiltelefon.
- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, luta dig närmare mot högtalaren och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från högtalaren med den blått lysande ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn.
- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett inkommande samtal.
- Använd en smartmobil eller mobiltelefon på minst 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära.

- Om en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren, går det inte att lyssna på musik på BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.
- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartmobil- eller mobiltelefonmodell, operativsystem eller installerade applikationer.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XG300


Ringa ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den så att HFP används.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.

1 Anslut högtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du röstvägledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH anslutet)) från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

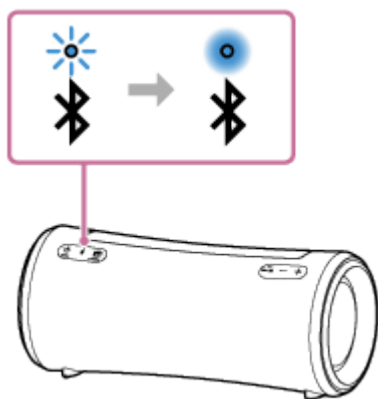


När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används

Anslut till högtalaren vars  (BLUETOOTH)-indikator blinkar i blått. I följande steg och operationer under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till smartmobilen eller mobiltelefonen.

2 Manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen för att ringa ett samtal.

När du ringar ett samtal, pausas uppspelningen och kopplingstonen hörs via högtalaren. När den uppringda personen svarar, prata i högtalarens mikrofon (①).

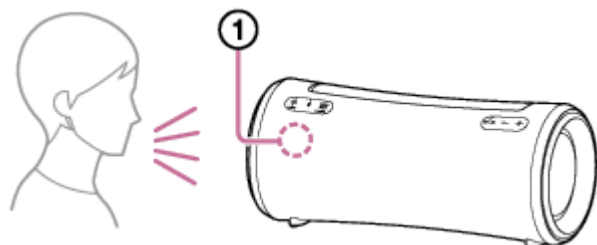


Om ingen kopplingston hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon med HFP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till högtalaren genom att trycka på och hålla ned knappen  (uppspelning)/  (samtal) i cirka 2 sekunder.

- 3** Medan telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår, justera volymen genom att trycka på knapparna **–/+** (volym) på högtalaren eller genom att manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna **–/+** (volym) på högtalaren eller justerar volymen på smartmobilen eller mobiltelefonen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

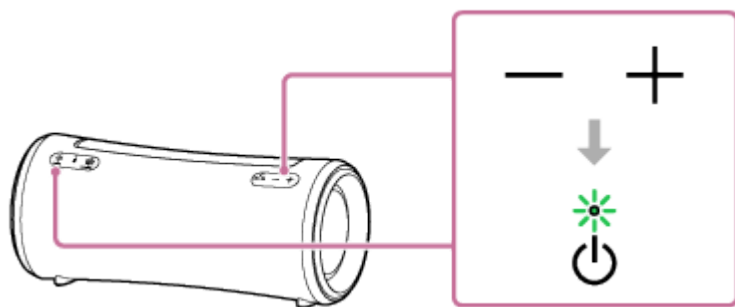

- 4** För att avsluta samtalet, tryck på knappen **▶||** (uppspelning)/  (samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, luta dig närmare mot högtalaren och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från högtalaren med den blått lysande  (BLUETOOTH)-indikatorn.
- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.
- Använd en smartmobil eller mobiltelefon på minst 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära.
- Om en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren, går det inte att lyssna på musik på BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartmobil etc.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Åtgärder som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Konfigurera funktionen Partyanslutning
- Konfigurera funktionen Stereopar, växla den högra (höger sida) och vänstra (vänster sida) ljudkanalen
- Inställning av ljudkvalitet och equalizerjustering
- Nivåindikering för inbyggt batteri
- Strömalternativ-inställningar (STAMINA, Battery Care-läge, Automat. standby-funktionen, Bluetooth-standbyfunktionen, Battery Level (Voice), och Power On/Off Sound)
- Inställning av belysning (Belysning) (växla Lighting Mode)
- Växling av ljudkällan mellan enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning och enheten ansluten till AUDIO IN-jacket för uppspelning
- Växla Bluetooth-anslutningens kvalitet (Prioritet för ljudkvalitet/Prioritet för stabil uppkoppling)
- Hantering av flerpunktsanslutning (samtidig anslutning till 2 BLUETOOTH-enheter)
- Granska högtalarens programvaruuppdatering eller -version
- Åtgärder inklusive upprättande och fränkoppling av anslutningar till BLUETOOTH-enheter

etc.

OBS!

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten. Appens specifikationer och utformning kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen. För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play (Play Store) eller App Store.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.

- Installation av "Sony | Music Center"
- Ladda högtalaren
- Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)
- Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)
- Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning (codec)
- Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)
- Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)
- Uppdatera den förinstallerade programvaran

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Installation av "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartmobil etc. från Google Play (Play Store) eller App Store. För Apple iOS-enheter, kan "Sony | Music Center" installeras på enheter med iOS 11.0 eller senare. Installation är inte tillgängligt på enheter med iOS 10.x eller tidigare.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play (Play Store) eller App Store och installera den.



Sony Music Center



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

OBS!

- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen. För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play (Play Store) eller App Store.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300


Vad du kan göra med "Fiestable"

"Fiestable" är en app för att manövrera Sony ljudenheter som är kompatibla med "Fiestable" från smartmobiler etc.

Tillgängliga kontroller


- DJ Control

Du kan inkludera DJ-liknande ljudeffekter (Isolator etc.) i musiken som spelas för tillfället.

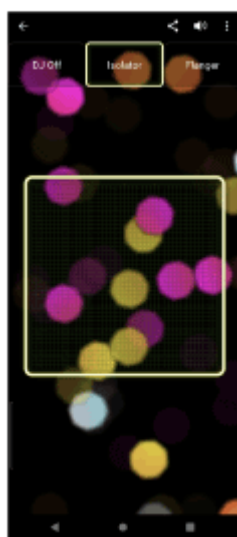


- Illumination

Du kan ställa in belysningsfunktionen.

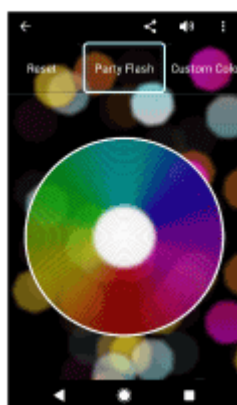

- Motion Control

Du kan utföra åtgärder för ljud genom att skaka smartmobilen.

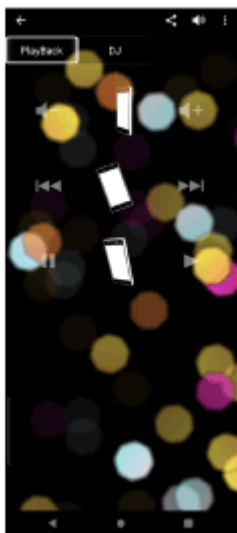

- **Voice Control**
Du kan manövrera högtalaren genom att säga förinställda röstkommandon i mikrofonen på din smartmobil/iPhone.
- **Party Light**
Du kan synkronisera skärmljuset på flera smartmobiler/iPhone med den här högtalarens belysning.
- **Party Playlist**
Du och dina gäster kan lägga till favoritlåtar till en spellista från flera BLUETOOTH-enheter.

Tips

- Vad du kan styra med "Fiestable" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationen och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Installation av "Fiestable"

Installera "Fiestable" på din smartmobil etc. från Google Play (Play Store) eller App Store. För Apple iOS-enheter, kan "Sony | Music Center" installeras på enheter med iOS 11.0 eller senare. Installation är inte tillgängligt på enheter med iOS 10.x eller tidigare.

- 1 Ladda ned "Fiestable" från Google Play (Play Store) eller App Store och installera den.



Fiestable 

- 2 När installationen är slutförd, starta "Fiestable" från "Sony | Music Center"-skärmen.



OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Fiestable".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Använda rösthjälpsfunktionen (Google™-appen)

Genom att använda Google-appens funktion som kommer med Android-smartmobilen, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera Android-smartmobilen.

I det följande beskrivs hur man använder Google-appen.

1 Välj Google-appen för [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartmobilen, välj [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] och välj Google-appen för [Assist App].

Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Android-smartmobilen.

För detaljer om Google-appen hänvisar vi till bruksanvisningen eller supportwebbplatsen för Android-smartmobilen eller webbplatsen för Google Play (Play Store).

OBS!

- Det kan hända att den senaste versionen av appen krävs.
- Google-appen kanske inte aktiveras från högtalaren beroende på specifikationerna för din Android-smartmobil.

2 Anslut högtalaren till Android-smartmobilen via BLUETOOTH-anslutning.

3 Medan högtalaren är ansluten till Android-smartmobilen via BLUETOOTH-anslutning och Android-smartmobilen är i standbyläge eller spelar musik, tryck på och håll ned knappen ►|| (uppspelning)/ (samtal) i cirka 2 sekunder.

Google-appen aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Google-appen genom högtalarens mikrofon.

För detaljer om Google-appen, till exempel appar som fungerar tillsammans med Google-appen, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Android-smartmobilen.

OBS!

- Google-appen kan inte aktiveras när du säger "OK Google" genom högtalarens mikrofon även när Android-smartmobilens [OK Google]-inställning är påslagen.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Använda rösthjälpsfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som kommer med iPhone, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera iPhone.

I det följande beskrivs hur man använder Siri.

1 Slå på Siri.

På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] och aktivera [Listen for "Hey Siri"].
Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde iPhone.
För detaljer om Siri hänvisar vi till bruksanvisningen eller supportwebbplatsen för iPhone.

2 Anslut högtalaren till iPhone via BLUETOOTH-anslutning.

3 Medan högtalaren är ansluten till iPhone via BLUETOOTH-anslutning och iPhone är i standbyläge eller spelar musik, tryck på och håll ned knappen ►|| (uppspelning)/ (samtal) i cirka 2 sekunder.

Siri aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Siri genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Siri, t.ex. appar som fungerar tillsammans med Siri, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde iPhone.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" genom högtalarens mikrofon även när iPhones [Listen for "Hey Siri"]-inställning är påslagen.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

Släcks	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänds	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet har 20% eller mindre kvar och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	Om CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!

- Medan högtalaren är påslagen laddar den det inbyggda batteriet så länge högtalaren är ansluten till ett nätuttag med nätadaptern eller med USB-kabeln*.
Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- Om den omgivande temperaturen är extremt låg eller hög, kommer högtalaren att sluta ladda det inbyggda batteriet av säkerhetsskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Om en sådan händelse inträffar ska du höja eller sänka temperaturen till en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla bort/återansluta nätadaptern eller USB-kabeln från/till högtalaren, och låt sedan högtalaren ladda det inbyggda batteriet igen.

⏻ (ström)-indikator



Släcks	Högtalaren stängs av.
Tänds (grön)	Högtalaren slås på.
Tänds (orange)	Högtalaren stängs av. Högtalaren sätts i BLUETOOTH-standbyläget.

Blinkar (grön eller orange)	- Varje gång du trycker på knapparna +/- (volym), blinkar indikatorn en gång i grönt. - När du använder knapparna +/- (volym) och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50 för musikuppspelning/15 för telefonsamtal) nivå, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt. - När knappen  (uppspelning)/  (samtal) och knappen - (volym) trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. standby-funktionen är avslagen, blinkar indikatorn 3 gånger i orange. - När knappen  (uppspelning)/  (samtal) och knappen - (volym) trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. standby-funktionen är påslagen, blinkar indikatorn två gånger i orange. - När knappen  (uppspelning)/  (samtal) och  (BLUETOOTH)-knappen trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt. - När knappen  (uppspelning)/  (samtal) och  (BLUETOOTH)-knappen trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn två gånger i grönt. - Allteftersom uppdateringen av programvaran fortskrider, ändras aktiviteten för den gröna  (ström)-indikatorn (från 5 blinkningar till 4 blinkningar, en enda blinkning, och därefter släckt *). - När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt tillsammans med den blått blinkande  (BLUETOOTH)-indikatorn för att informera dig att uppdateringen är slutförd.
Dubbelblinkar (orange)	Ett fel har upptäckts under batteriladdning. Sluta ladda omedelbart, vänta en stund, och ladda sedan det inbyggda batteriet igen. För detaljer, se Anmärkningar om laddning .
Blinkar tre gånger (orange)	En avvikelse, såsom en ogiltig knappåtgärd eller fränkoppling av en BLUETOOTH-anslutning, har upptäckts (ett elkretsfel). Följ stegen som beskrivs i Starta om högtalaren för att starta om högtalaren.
Blinkar fyra gånger (orange)	- Programvaruuppdateringen avbröts av "Sony Music Center". - Programvaruuppdateringen misslyckades.

* Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

(BLUETOOTH)-indikator (blå)

Tänds	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar	- Programvaruuppdateringen avbröts av "Sony Music Center". - Programvaruuppdateringen misslyckades. - När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger tillsammans med den grönt blinkande  (ström)-indikatorn för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

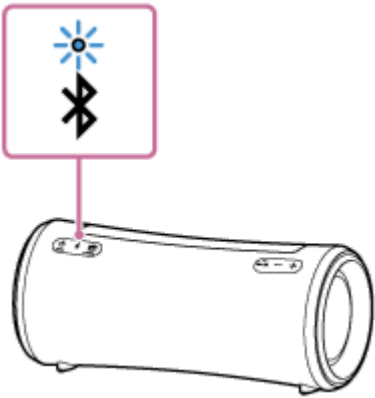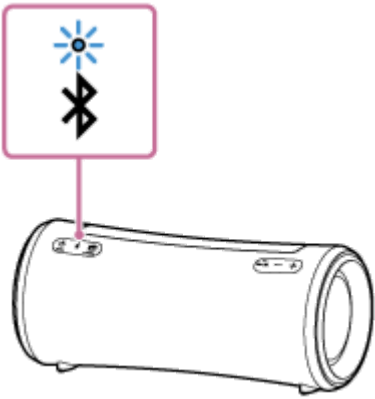Dubbelblinkar	Högtalaren ställs i kopplingsläget. 
Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till. 

MEGA BASS-indikator (vit)

Tänds	Ljudeffekten är inställd på MEGA BASS.
Släcks	Ljudeffekten är inställd på något annat än MEGA BASS.

STAMINA-indikator (vit)

Tänds	Ljudeffekten är inställd på STAMINA.
Släcks	Ljudeffekten är inställd på något annat än STAMINA.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Uppdatera den förinstallerade programvaran

När en ny version av programvaran släpps, kan du uppdatera högtalarens förinstallerade programvara genom att använda följande metoder.

När programvaran uppdateras, kommer nya funktioner att läggas till som gör programvaran lättare att använda och mer stabil.


1 Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern eller USB-kabeln*.

Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda batteriet används.

* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.

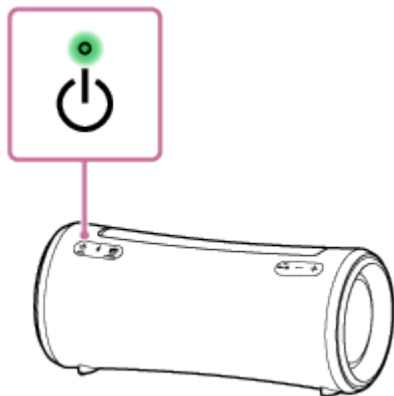

3 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

4 Tryck på [SRS-XG300].

När en ny version av programvaran släpps, visas ett uppdateringsmeddelande på "Sony | Music Center"-skärmen.

5 Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Allteftersom uppdateringen av programvaran fortskrider, ändras aktiviteten för den gröna ⏻ (ström)-indikatorn (från 5 blinkningar till 4 blinkningar, en enda blinkning, och därefter släckt).

Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar ⏻ (ström)- och 🔌 (BLUETOOTH)-indikatorerna 3 gånger för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

6 Bekräfta högtalarens programvaruversion.

I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XG300] - [Settings] - [System].
"XXXX" som visas under "SRS-XG300" anger programvaruversionen.

Tips

- När programvaruuppdateringen misslyckas, stäng av högtalaren och slå på den igen. Högtalaren kommer att återställas från feltilståndet.

OBS!

- När ett försök att uppdatera programvaran misslyckas, ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tills det är laddat 40% eller mer.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Viktig information som till exempel modellnamnet finns på följande ställen:
 - På insidan av locket på högtalarens baksida
 - Utvändigt på nätadaptern *

Om nätadaptern

- När du kopplar ur nätadaptern, se till att greppa i adapterdelen, inte i sladden.
- Den medföljande nätadaptern * är exklusivt utformad för denna högtalare. Den ska inte användas i kombination med andra enheter.

* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.

Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.

Om det infällbara handtaget

- Handtaget som sitter på denna högtalare är ett skjutbart handtag. Felaktig användning av handtaget kommer att orsaka olyckor, skador, eller felfunktion. När du använder handtaget, iaktta följande:
 - Förutom syftet att bära omkring högtalaren, undvik att utsätta handtaget för överdriven kraft för att förhindra deformation eller skada.

- När du använder högtalaren, häng inte handtaget på en krok eller liknande för att undvika risken för deformation eller skada.
- När du fäller in handtaget, se till att du inte får fingrarna i kläm under handtaget.
- När det har kommit sand på handtaget, skölj bort sanden noggrant med vatten.

Övrigt att observera

- Använd inte och lämna inte högtalaren på en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om högtalaren används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att högtalaren stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du använder denna högtalare under en längre tid, kan temperaturen inuti denna högtalare stiga, men det är inget fel.
- I en hög temperatur kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

5-039-104-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Anmärkningar om laddning


Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren upptäcker en avvikelse såsom följande under laddning av det inbyggda batteriet, börjar  (ström)-indikatorn att dubbelblinka i orange.

- Omgivningstemperaturen överskrider intervallet 5 °C – 35 °C.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

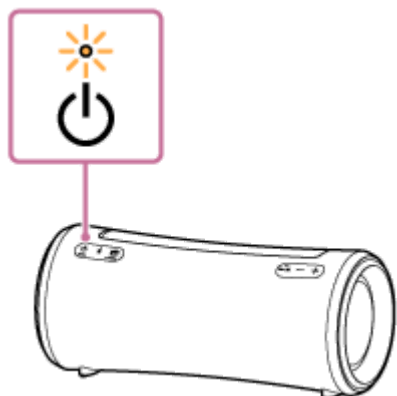

När en avvikelse i det inbyggda batteriet har detekterats, sluta ladda omedelbart, vänta en stund, och ladda sedan det inbyggda batteriet igen. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Vad medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende på till exempel årstiden, särskilt vintertid.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inget fel.

- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- Så länge högtalaren är ansluten till ett eluttag med hjälp av nätadaptern eller USB-kabeln* kan högtalarens inbyggda batteri ladda sig självt även när högtalaren är påslagen.
Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
* Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befinns kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. Om en sådan händelse inträffar ska du höja eller sänka temperaturen till en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla bort/återansluta nätadaptern eller USB-kabeln från/till högtalaren, och låt sedan högtalaren ladda det inbyggda batteriet igen.
- I en hög temperatur kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.
- Medan högtalaren är ansluten till en dator som inte är ansluten till ett nätuttag, drivs högtalaren med ström från datorn. Lämna inte datorn med högtalaren ansluten en lång stund för att förhindra att datorns batteri tar slut.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Anmärkningar gällande vattentäta och dammtäta egenskaper

Högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda

Högtalaren, med locket ordentligt tillslutet, har en vattentät specifikation av IPX7^{*1} enligt vad som anges i "Grad av skydd mot vattenintrång" för IEC60529 "Skyddsgradering mot vattenintrång (IP-kod)"^{*3}, och en dammtät specifikation för IP6X^{*2} enligt vad som anges i "Skyddsgradering gällande fasta främmande föremål"^{*3}.

Vätskor som specifikationerna av vattentäthet gäller för

Tillämpligt	Färskvatten, kranvatten, poolvatten
Ej tillämpligt	Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten, saltvatten osv.)

^{*1} IPX7 motsvarighet: Högtalaren har testats och funnits fortsätta fungera när den försiktigt sänks ner i vatten till ett djup av 1 m och lämnas nedsänkt i 30 minuter.

^{*2} IP6X motsvarighet: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning under 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar som är upp till 75 µm i diameter.


^{*3} De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB/AUDIO IN) är varken vattenbeständiga eller dammtäta. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte högtalaren för vatten eller droppar medan någon av kontakterna (USB/AUDIO IN) används. Ställ inte någon vas eller annan vätskefylld behållare på högtalaren.

Högtalarens vattentäthet och dammtäthet baseras på våra mätningar under de förhållanden som beskrivs här. Observera att fel som uppstår på grund av vattenintrång som orsakas av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

Undvika att vattentätheten och dammtätheten försämras

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av högtalaren.

- Denna högtalare är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Användning av högtalaren på en plats där vatten under högt tryck används, t. ex. i duschen, kan orsaka fel.
- Håll inte varmt vatten direkt på högtalaren och blås inte varmluft från en hårtork eller någon annan apparat direkt på högtalaren. Använd aldrig högtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- Var försiktig när du hanterar locket (①). Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet och dammtäthet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs. Högtalarens vattenbeständighet och dammtäthet kan försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten eller dammpartiklar tränger in i högtalaren, om inte locket stängs helt.

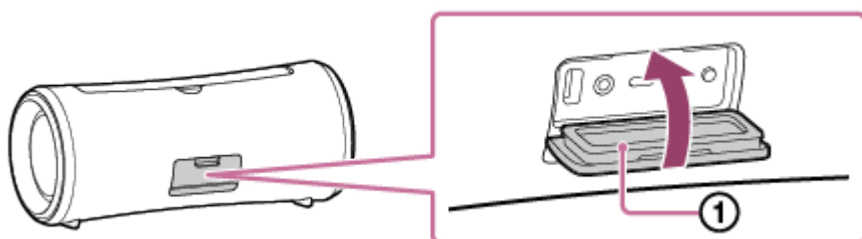

Trådlös högtalare
SRS-XG300


Ta hand om högtalaren

Även om högtalarens tygklädda del har en vattenavvisande behandling kan du använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att den tygklädda delen eller passiva radiatorsektionen (①) missfärgas eller försämras, eller att det blir fel i högtalaren.

Exempel

- När det finns sand, salt (klor), eller andra rester på högtalaren efter att den har använts utomhus, vid en simbassäng osv.
- När högtalaren fläckas av främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.)
- När det har kommit sand på handtaget

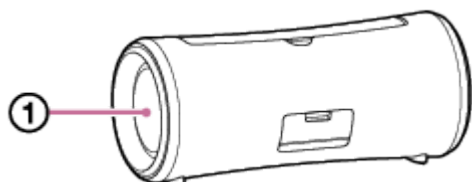

- Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.
- Det kan hända att ljudkvaliteten förändras när vatten tränger in i högtalaren eller högtalarens passiva radiatorsektion. Detta är inget fel. Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på högtalarens tygklädda del påverkas.
- Se till att du torkar bort fukt när högtalaren använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka att det bildas is och blir fel i högtalaren.
- Plocka försiktigt bort sandkorn osv. om de fastnar på högtalarens tygklädda del eller annan del. Använd aldrig en dammsugare osv. på högtalaren. Det kan orsaka skada på högtalardelen eller annan del av högtalaren.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 30 m.

Version och profiler för den BLUETOOTH-standard som stöds

En profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för de alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-version som stöds: BLUETOOTH-standard, version 5,2

BLUETOOTH-profiler som stöds:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.
- HFP (Hands-free Profile)*: Möjliggör handsfree telefonsamtal och manövreringar med smartmobilen eller mobiltelefonen.

* Om smartmobilen eller mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktion stöder både HFP och HSP, använd HFP (Hands-free Profile).

Största kommunikationsräckvidd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom 30 m från varandra. Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

- Där lättantändlig gas förekommer, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
- I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!

- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.

- Högtalaren har stöd för säkerhet som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är emellertid inte alltid tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats.
Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen.
Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.

Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje parter

- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Namnet LDAC™ är ett varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.
Vissa problem kan lösas genom att ladda det inbyggda batteriet.
- Starta om högtalaren.
- Initiera högtalaren.
Denna åtgärd återställer inställningar som t.ex. volym etc. till standardinställningarna och raderar all information om koppling.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- Gå till följande supporthemsidor för att få supportinformation om din högtalare:
 - För kunder i Nord- och Sydamerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - För kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - För kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - För kunder i andra länder/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Det går inte att ladda högtalaren

- Se till att nätadaptern* är ordentligt ansluten till högtalaren. Se därefter till att nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- När du använder en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter, se till att den medföljande USB-kabeln* är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern. Se därefter till att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
 - * Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Vad medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende på till exempel årstiden, särskilt vintertid.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet kan vara slut eller börjar bli svagt. Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern eller USB-kabeln* för batteriladdning.
 - * Typ och antal medföljande tillbehör varierar beroende på land/region.
- Automat. standby-funktionen kanske har aktiverats. Inaktivera Automat. standby-funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer

- Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
- Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
- Beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten, kan det hända att justering av volymen på BLUETOOTH-enheten inte ändrar volymnivån för högtalaren (dvs.  (ström)-indikatorn blinkar inte).
När högtalarens volym är låg och inte hörs tillräckligt, justera volymnivån på BLUETOOTH-enheten till en lämplig nivå, och justera sedan volymnivån på högtalaren med knapparna +/- (volym) på högtalaren.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- För att använda en applikation för videosamtal på en dator, använd datorn för att ändra BLUETOOTH-profilen till HFP.
Under ett videosamtal kan ljudkvaliteten bli sämre beroende på förhållandena för kommunikationslänken.
- Se till att ljudkabeln är fränkopplad från AUDIO IN-jacket under uppspelning i BLUETOOTH-läge.
- Se till att ljudkabeln är ordentligt inkopplad i AUDIO IN-jacket under uppspelning i AUDIO IN-läge.
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att högtalaren har upprättat BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Koppla högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
- Innan du ansluter flera högtalare via BLUETOOTH-anslutning för funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna.
- Om enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket är enkanalig, kan det hända att ljudet endast matas ut från den vänstra högtalarkomponenten (vänster kanal).
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Håll högtalaren borta från en mikrovågsugn, trådlöst LAN etc.
- För BLUETOOTH-enheten närmare högtalaren. Om det finns något hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten, flytta bort det.
- Om CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- När du ska använda funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, eller funktionen för telefonsamtal, och om någon annan BLUETOOTH-enhet som t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord är anslutet till BLUETOOTH-enheten, avsluta anslutningen mellan dem.

- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningskvaliteten kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.
- Installera den senaste versionen av "Sony | Music Center" på den anslutna enheten. Om du inte kan använda den senaste versionen av "Sony | Music Center" eller om du inte kan ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-anslutning, avinstallera "Sony | Music Center" och installera den igen.
- När du tar emot/ringer ett samtal, kontrollera att utmatningen för BLUETOOTH-enheten är inställd för högtalaren.
- Beroende på appen som används på den anslutna BLUETOOTH-enheten, kanske du inte hör något ljud. Stäng i så fall appen och starta den igen. Detta kanske hjälper för att lösa problemet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Ljudet blir lågt under användning

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Detta är inget fel.
 - Medan högtalaren drivs med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet, kan ljudet bli lågt i den händelse att det uppladdningsbara inbyggda batteriet börjar bli svagt och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt. Detta är dock inte något fel.
 - När temperaturen runt högtalaren är hög.
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
 1. Stäng av högtalaren.
 2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

- Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
- För Apple iOS-enheter är högtalaren kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- För att använda funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, koppla med högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.
- Om  (BLUETOOTH)-indikatorn inte dubbelblinkar i blått, tryck på  (BLUETOOTH)-knappen. Du hör röstvägledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parkoppling)) och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).
- När högtalaren väl har initierats, kan det hända att en iPhone inte kan ansluta till högtalaren. Radera i detta fall informationen om koppling på iPhone, och koppla dem sedan igen.
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten, stäng av enheten, och slå sedan på enheten igen. Det kan förbättra symtomen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Utmatning från högtalaren avbryts

Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, kan signalmottagningen på högtalaren fluktuera beroende på kombinationen i inställningen på din BLUETOOTH-enhet och de omgivande förhållandena. I ett sådant fall kan följande hjälpa för att lösa problemet.

- Flytta bort högtalaren från en enhet som till exempel en mikrovågsugn och en åtkomstpunkt för trådlöst LAN.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningskvaliteten kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren för funktionen Stereopar

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Uppdatera "Sony | Music Center" till den senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Stereopar.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kontrollera att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m från varandra.
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Stereopar.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Det går inte att ansluta med en högtalare för funktionen Partyanslutning

- Kontrollera om enheten är kompatibel med funktionen Partyanslutning. Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.
- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#).)
- Uppdatera "Sony | Music Center" till den senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kontrollera att alla högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m.
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Det går inte att lägga till en högtalare för funktionen Partyanslutning

- För varje grupp konfigurerad med "Sony | Music Center" använd "Sony | Music Center" för att lägga till en ny högtalare.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
 - Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.
-

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Det går inte att ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter (flerpunktsanslutning)

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XG300


Starta om högtalaren

I händelse av följande, bland annat, tryck på och håll ned  (ström)-knappen i cirka 8 sekunder för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

etc.

Högtalaren är avstängd under omstartsprocessen, och slås sedan på igen när processen är klar.

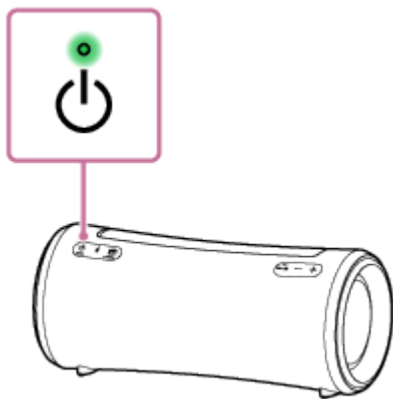

OBS!


- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Trådlös högtalare
SRS-XG300

Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

Medan högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned knappen **▶||** (uppspelning)/ **☎** (samtal) och MEGA BASS-knappen tills högtalaren stängs av (5 sekunder eller mer).

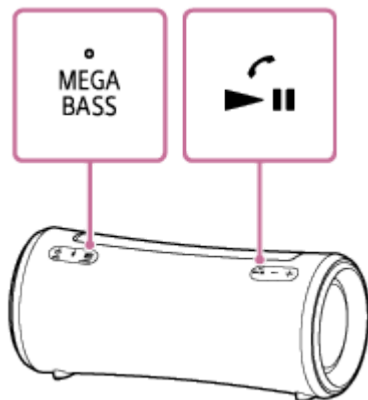

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till standardsinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)