

無線喇叭
SRS-XG300



以下內容說明使用本喇叭的方式。從導覽窗格選擇主題。
設計和規格如有變更，恕不另行通知。
使用最新版的喇叭預裝軟體與“Sony | Music Center”。

開始使用前的準備工作

[各部件和控制器](#)

[使用伸縮把手](#)

電源/充電

[為喇叭充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)

[為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電](#)

[自動待機（省電）功能](#)

燈光功能

[開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)

進行連接

BLUETOOTH裝置

[與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows®）](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)

多點連接

[同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)

聆聽音樂

BLUETOOTH裝置

[透過 BLUETOOTH 連接聆聽裝置的音樂](#)

[選擇透過BLUETOOTH連線（編碼/解碼器）的音樂播放品質](#)

[終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)

[聆聽可攜式音訊裝置等來源的音樂](#)

[享受切換音效的樂趣](#)

立體聲配對功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

聚會連接功能

[用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

電話

[在電腦上進行視訊通話](#)

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

使用“Sony | Music Center”

[您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

[安裝“Sony | Music Center”](#)

使用“Fiestable”

[您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

[安裝“Fiestable”](#)

使用語音輔助功能

[使用語音輔助功能 \(Google™應用程式 \)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri \)](#)

資訊

[關於指示燈](#)

[更新預裝軟體](#)

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[充電注意事項](#)

[防水和防塵規格的注意事項](#)

[如何保養喇叭](#)

[關於BLUETOOTH無線技術](#)

[關授權](#)

[商標](#)

故障排除

[如何解決問題？](#)

電源供應

[無法為喇叭充電](#)

[無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

聲音

[沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/來電者沒有說話或太小聲](#)

[使用期間聲音變小聲](#)

BLUETOOTH裝置

[無法將喇叭與BLUETOOTH裝置配對](#)

[喇叭輸出中斷](#)

[無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接](#)

[無法連接喇叭以使用聚會連接功能](#)

[無法新增喇叭以使用聚會連接功能](#)

[無法同時連接喇叭與2台裝置 \(多點連接\)](#)

重設


[重新啟動喇叭](#)

[初始化喇叭](#)


5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

各部件和控制器

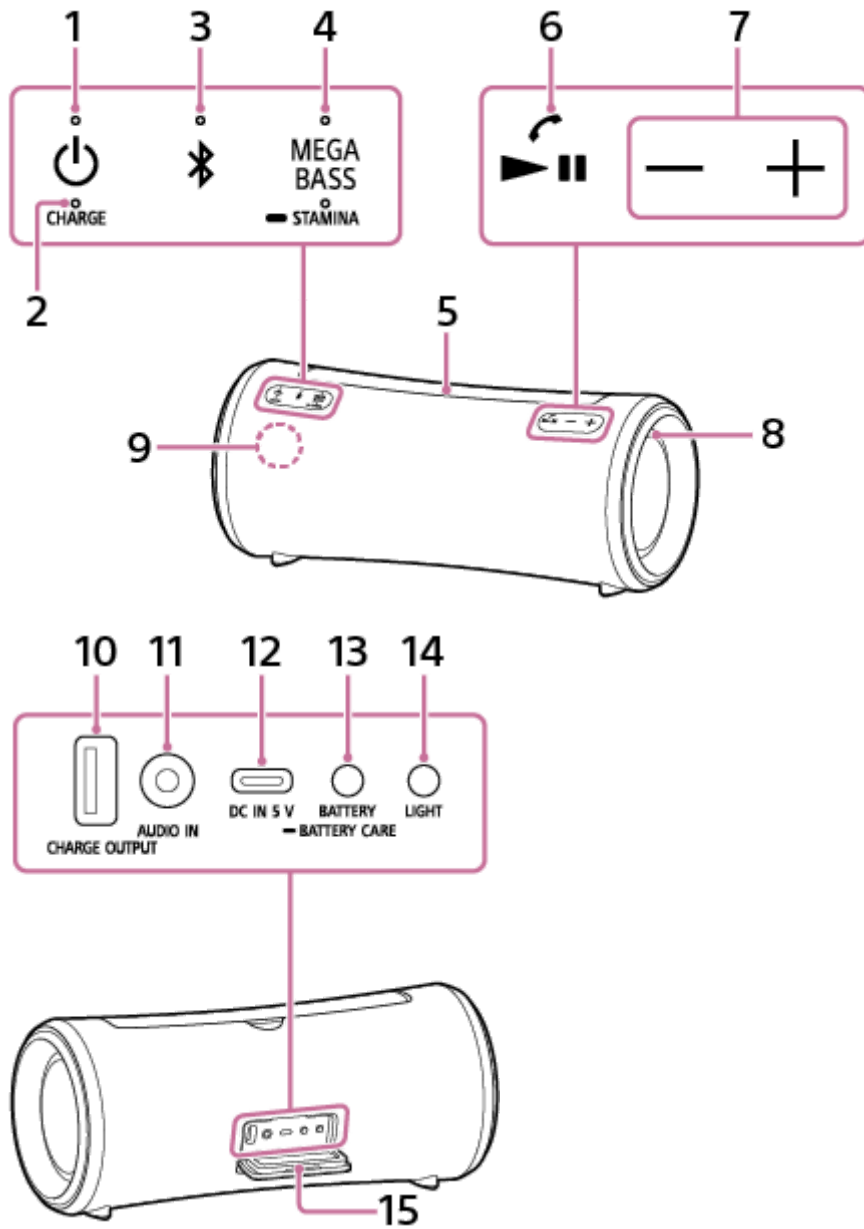

1. ⏻ (電源) 按鈕及指示燈
2. CHARGE指示燈
3. 📶 (BLUETOOTH) 按鈕及指示燈
4. MEGA BASS按鈕及指示燈/ 🔋 STAMINA按鈕及指示燈
5. 伸縮把手
6. ▶|| (播放) / 📞 (通話) 按鈕
7. -/+ (音量) 按鈕

8. 燈光
9. 麥克風
10. CHARGE OUTPUT (僅DC電源輸出) 連接埠*1
11. AUDIO IN插孔 *2
12. DC IN 5 V連接埠 (USB Type-C®) *1
13. BATTERY按鈕/  BATTERY CARE按鈕
14. LIGHT按鈕
15. 保護蓋

*1 此連接埠不相容於音樂播放。

*2 插入音源線會停用來自BLUETOOTH裝置的音訊輸出。

相關主題

- [關於指示燈](#)



無線喇叭
SRS-XG300

使用伸縮把手


握住喇叭配備的伸縮把手，可安全地隨身攜帶喇叭。


1 握住中間部位來提起把手。

將手指放入把手下方的中間凹處，然後握住並提起把手。

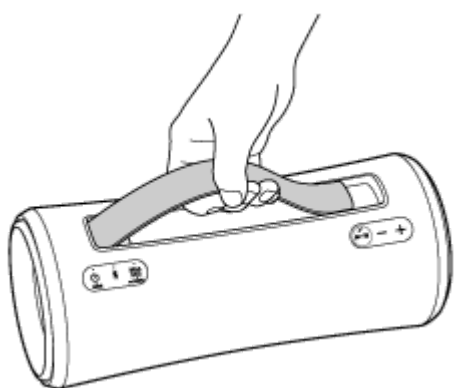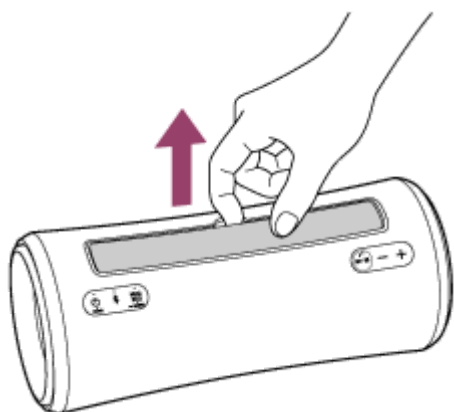

2 將把手的中間部位推入可收回把手。

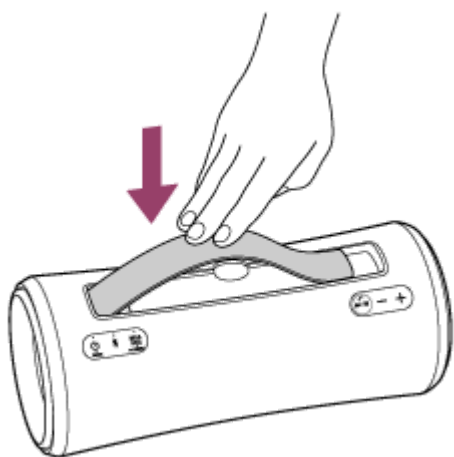

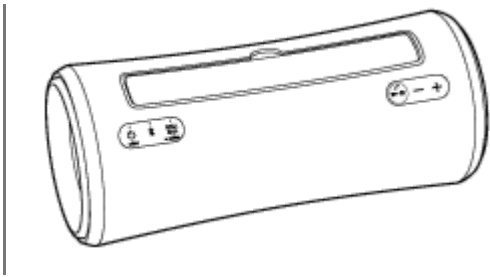

注意

- 本喇叭配備的把手是滑動把手。不當使用手柄將導致意外、傷害或故障。使用把手時，請遵守下列規則：
 - 除非為了攜帶喇叭，否則請避免對把手過度施力，以防止變形或損壞。
 - 使用喇叭時，請勿將把手掛在掛鉤或類似物體上，以避免變形或損壞風險。
 - 縮回把手時，請務必防止手指被夾在把手下方。
 - 把手佈滿沙子時，請用水徹底沖掉沙子。

無線喇叭
SRS-XG300



為喇叭充電

將隨附的交流電源供應器連接至AC插座或使用充電式內建鋰離子電池，皆為喇叭供電。

第一次使用喇叭時，請務必先為內建電池充電1小時以上，再開啟喇叭。


只要事先充電內建電池，喇叭就能純靠電池電力運行。

提示

- 若要充電喇叭的內建電池，除了一般充電方式以外，也可使用電池維護模式選項。電池維護模式會將最大充電量限制在大約90%，以延長電池的使用壽命。電池維護模式可用的播放時間會比透過一般充電方式充電內建電池時的可用時間短。購買時，喇叭不在電池維護模式。
- 當喇叭開啟時，按住喇叭背面保護蓋後方的BATTERY按鈕/  BATTERY CARE按鈕約2秒，讓喇叭進入電池維護模式，您會聽見喇叭發出語音導引（Battery Care mode, ON（電池維護模式，開啟））。再次按住BATTERY按鈕/  BATTERY CARE按鈕約2秒，讓喇叭離開電池維護模式，您會聽見喇叭發出語音導引（Battery Care mode, OFF（電池維護模式，關閉））。
- 您可使用“Sony | Music Center”讓喇叭進入/離開電池維護模式。

1 將喇叭連接至AC插座以為其充電。

使用隨附的交流電源供應器，連接喇叭上的DC IN 5 V連接埠及AC插座。

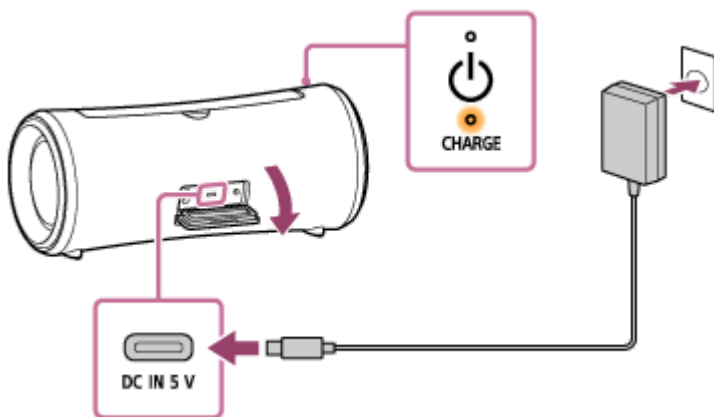

電池充電即會開始，且CHARGE指示燈會亮起橘燈。充電會在5個小時*左右完成，指示燈會熄滅。

* 喇叭關閉時，此為將空內建電池充滿需花費的時間。

在充電結束時將交流電源供應器插頭從喇叭拔除後，務必將保護蓋關緊。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

確認充電完成

將喇叭連接至AC插座時，若內建電池已完全充滿電，則CHARGE指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

- 使用安裝Android 8.1或更新版本的Android™智慧型手機時
透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線將喇叭與Android智慧型手機連接時，輕觸智慧型手機上的[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。喇叭的剩餘電池電力會與已連接BLUETOOTH裝置名稱一起顯示。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
請注意，智慧型手機上顯示的剩餘電池電力可能與喇叭的實際剩餘電池電力不同。此資訊僅供參考。
- 使用安裝iOS 10.0或更新版本的iPhone時

透過HFP (免持設定檔) BLUETOOTH連線將喇叭與iPhone連接時，喇叭的剩餘電池電力會顯示在iPhone的小工具畫面上。如需詳細資訊，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

請注意，iPhone上顯示的剩餘電池電力可能與喇叭的實際剩餘電池電力不同。此資訊僅供參考。

檢查充電式內建電池的電量

按下喇叭背面保護蓋後方的BATTERY按鈕後，喇叭開啟時，會根據內建電池的剩餘電量從喇叭輸出以下語音導引。

81% - 100%：“Battery fully charged” (電池已充滿)

81% - 90% (電池維護模式)：“Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (電池維護模式，電池已充滿，電量約90%)

61% - 80%：“Battery about 80%” (電量約80%)

41% - 60%：“Battery about 60%” (電量約60%)

21% - 40%：“Battery about 40%” (電量約40%)

1% - 20%：“Low Battery, Please Recharge Speaker” (電池電量不足。請充電喇叭)

提示

- 您可使用“Sony | Music Center”，啟用/停用開啟喇叭時聽見有關剩餘電池電量的語音指引。

內建電池使用時間 (喇叭不在電池維護模式且BLUETOOTH連線建立時)

- 約25小時
 - 音量：24
 - 聲音：MEGA BASS開啟
 - 燈光：關閉
- 約15小時 (預設)
 - 音量：24
 - 聲音：MEGA BASS開啟
 - 燈光：開啟
- 約5小時
 - 音量：50 (最高)
 - 聲音：MEGA BASS開啟
 - 燈光：關閉
- 約4小時
 - 音量：50 (最高)
 - 聲音：MEGA BASS開啟
 - 燈光：開啟

內建電池使用時間 (內建電池充電10分鐘後)

充電10分鐘大約可播放音樂70分鐘。(假使音量設為24、MEGA BASS音效啟用且燈光功能停用。)

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。

取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

內建電池電量不足時

輸出“Low Battery, Please Recharge Speaker”（電池電量不足。請充電喇叭）語音導引，且CHARGE指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池電量不足，需進行充電。在此情況下，喇叭無法為其他裝置供電。

當剩餘電池電量過低而無法開啟喇叭時，您會聽見語音導引（Please Recharge Speaker. Power Off.（請充電喇叭。電源關閉。））且喇叭會自動關閉。在這種情況下，請充電喇叭。

開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍橘燈3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

使用市售USB交流電源供應器為電池充電

喇叭支援輸出電流為3.0 A或1.5 A的USB交流電源供應器。（使用輸出電流為3.0 A的USB交流電源供應器為電池充電可縮短充電時間。）

使用輸出電流為3.0 A的USB交流電源供應器時，務必使用支援3.0 A電池充電電流的USB Type-C[®]纜線（符合USB標準）。

注意

- 以高音量使用喇叭時，即使喇叭連接至AC插座，內建電池電量也有可能不足。如果想在充電時使用喇叭，請調低喇叭的音量。或者關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 如果環境溫度過低或過高，為確保安全，喇叭將會停止充電內建電池。如果長時間持續充電，也有可能停止充電。如果發生這種情況，請將溫度調高或調低到介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內、拔除並重新連接隨附交流電源供應器，然後讓喇叭充電內建電池。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。隨附的交流電源供應器及保護蓋後方的插孔和連接埠（USB/AUDIO IN）皆不具備防水及防塵規格。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 當Android智慧型手機設為僅使用A2DP（進階音訊配送設定檔）建立BLUETOOTH連線時，喇叭的剩餘電池電量不會顯示在智慧型手機上。

相關主題


- [開啟電源](#)
- [充電注意事項](#)
- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XG300

開啟電源

1 按下 (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈會亮起綠燈，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

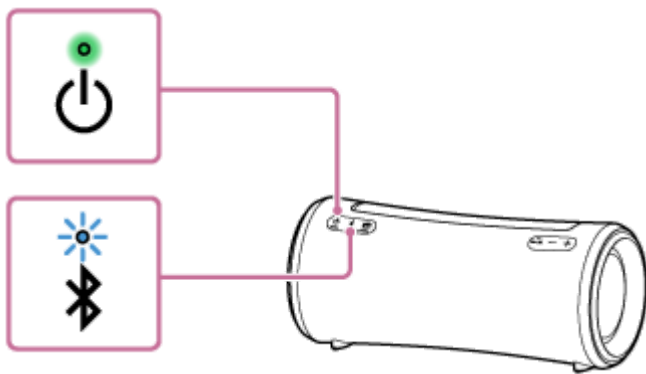

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， (BLUETOOTH) 指示燈會持續閃爍藍燈兩次。



注意


- 輸出“Low Battery, Please Recharge Speaker” (電池電量不足。請充電喇叭) 語音導引，且CHARGE指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池電量不足，需進行充電。在此情況下，喇叭無法為其他裝置供電。
- 當剩餘電池電量過低而無法開啟喇叭時，您會聽見語音導引 (Please Recharge Speaker. Power Off. (請充電喇叭。電源關閉。)) 且喇叭會自動關閉。在這種情況下，請充電喇叭。
- 開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍橘燈3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

相關主題


- [關閉電源](#)
- [為喇叭充電](#)
- [開啟/關閉喇叭燈光 \(燈光功能\)](#)

無線喇叭
SRS-XG300


關閉電源

1 按下  (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈及  (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅。

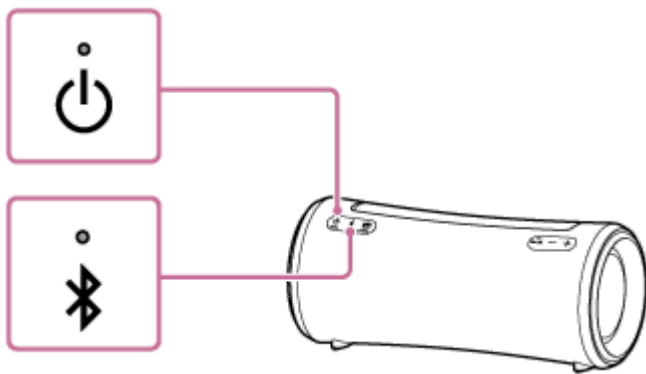

提示

- 透過隨附的USB交流電源供應器將喇叭連接至AC插座且BLUETOOTH待機功能啟用時，關閉喇叭會使  (電源) 指示燈亮起橘燈並啟用BLUETOOTH待機功能*。

* 購買時，BLUETOOTH待機功能設為停用。

相關主題

- [自動待機 \(省電\) 功能](#)
- [使用BLUETOOTH待機 \(自動電源開啟\) 功能](#)

無線喇叭
SRS-XG300


使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能

BLUETOOTH待機功能啟用時，只要操作BLUETOOTH裝置，喇叭便會自動開啟，並開始進行BLUETOOTH連線。
操作本喇叭前，請注意下列事項：

- 只有在透過隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座時，BLUETOOTH待機功能才能啟用。當喇叭僅靠充電式內建電池的電力運作時，BLUETOOTH待機功能會關閉。
- 先將喇叭與BLUETOOTH裝置配對。如果配對資訊未儲存在喇叭中，例如購買後第一次使用喇叭時，喇叭將不會進入BLUETOOTH待機模式。

1 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈點亮綠燈。

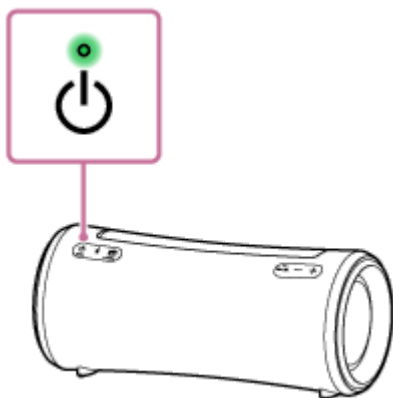

2 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

3 輕觸[SRS-XG300]。



4 輕觸[Settings]。



5 輕觸[Power Option]。

6 輕觸[Bluetooth Standby]核取方塊以選擇核取方塊。

已選擇的核取方塊表示BLUETOOTH待機功能已啟用。


7 返回喇叭的最上層畫面（步驟 4 中的畫面）。

對設定所做的變更會生效。

若要停用BLUETOOTH待機功能

在上述步驟 6 中，輕觸[Bluetooth Standby]核取方塊以取消選擇核取方塊。返回已選擇喇叭的最上層畫面（步驟 4 中的畫面）會停用BLUETOOTH待機功能。

提示

- BLUETOOTH待機功能啟用時，（電源）指示燈會在喇叭關機時亮起橘燈。（前提是透過隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座。）

相關主題


- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [關於指示燈](#)

無線喇叭
SRS-XG300

為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電

您可使用USB將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至喇叭，並為其充電。即使喇叭未連接至AC插座，其內建電池也可為USB裝置供電。

- 1 使用USB纜線（市售）將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至CHARGE OUTPUT連接埠。

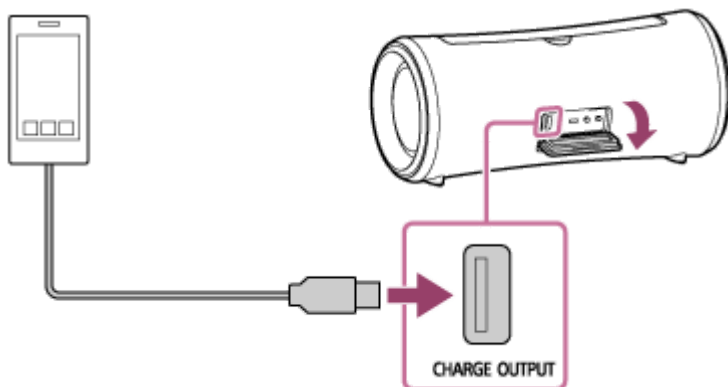

- 2 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈會亮起綠燈，且喇叭會開始供應電源至連接的USB裝置以充電電池。

注意

- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動待機功能會關閉。
- 關閉喇叭可停止對已連接USB裝置供電。
- CHARGE指示燈緩慢閃爍表示內建電池電量不足。在此情況下，喇叭無法為其他裝置供電。為喇叭充電。
- 無法透過連接的USB纜線播放音樂。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。隨附的交流電源供應器及保護蓋後方的插孔和連接埠（USB/AUDIO IN）皆不具備防水及防塵規格。
- 在充電結束時將USB纜線從喇叭拔除後，務必將保護蓋關緊。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [自動待機（省電）功能](#)

無線喇叭
SRS-XG300

自動待機（省電）功能

發生下列情形時，喇叭會在15分鐘內自動關閉，以節省充電式內建電池的電量。
購買時，自動待機功能設為開啟。

喇叭處於BLUETOOTH模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 已連接智慧型手機或行動電話的免持聽筒功能設為關閉，且智慧型手機或行動電話目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。如需詳細資訊，請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 已連接BLUETOOTH裝置目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。

喇叭處於AUDIO IN模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至AUDIO IN插孔的音訊裝置沒有播放音樂（聲音），或連接至AUDIO IN插孔之音訊裝置的音樂（聲音）過小。

提示

- 您可使用“Sony | Music Center”開啟或關閉自動待機功能。

注意

- 當透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線連接喇叭與Android智慧型手機或iPhone時，自動待機功能會關閉。
- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動待機功能會關閉。

開啟/關閉自動待機功能

- 1 開啟喇叭。
- 2 同時按住 **▶||**（播放）/ **☎**（通話）按鈕和 **-**（音量）按鈕約5秒。
 - 當自動待機功能關閉時，**⏻**（電源）指示燈會閃爍橘燈3次。
 - 當自動待機功能開啟時，**⏻**（電源）指示燈會閃爍橘燈2次。

相關主題

- 您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作


無線喇叭
SRS-XG300

開啟/關閉喇叭燈光 (燈光功能)

喇叭會隨著音樂亮起，以活絡氣氛。喇叭的燈光功能在選購時便已設為開啟。


1 開啟喇叭。

⏻ (電源) 指示燈點亮綠燈。
喇叭會亮起。

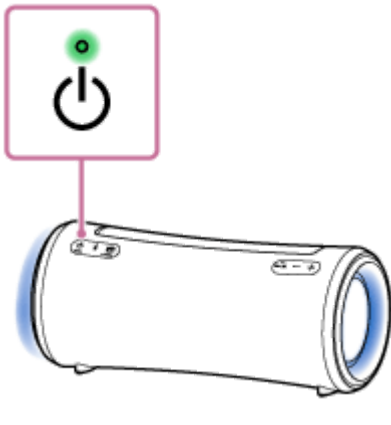

若要關閉 (熄滅) / 開啟 (亮起) 燈光功能

按下喇叭背面保護蓋後方的LIGHT按鈕，關閉/開啟燈光功能。

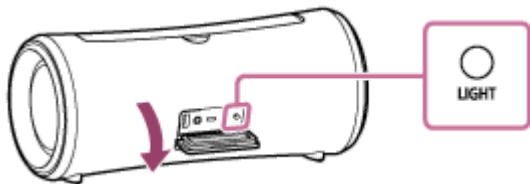

提示

- 您可透過使用“Sony | Music Center”上的“Illumination”功能，開啟/關閉燈光功能或選擇各種燈光模式。

注意

- 當喇叭燈光過亮或太耀眼時，請調高室內照明或關閉燈光功能。
- 使用LIGHT按鈕後，請務必將保護蓋完全蓋緊。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

相關主題

- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XG300

與BLUETOOTH®裝置配對和連接

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。


若要與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對，請針對每台裝置執行下列配對程序。

喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：


- 將BLUETOOTH裝置放置在距離喇叭1 m內的地方。
- 使用隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座。或是將充電式內建電池充滿電。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
視BLUETOOTH而定，在BLUETOOTH裝置與喇叭之間建立BLUETOOTH連線後開始播放音樂時，裝置的音量可能與喇叭音量同步。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書，以供參考。

1 開啟喇叭。

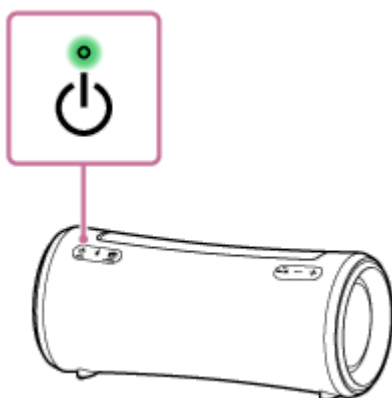


2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的狀態。

指示燈閃爍兩次時

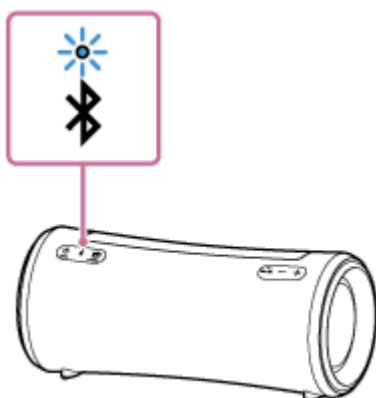

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）後，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 **4**。


指示燈緩慢閃爍時

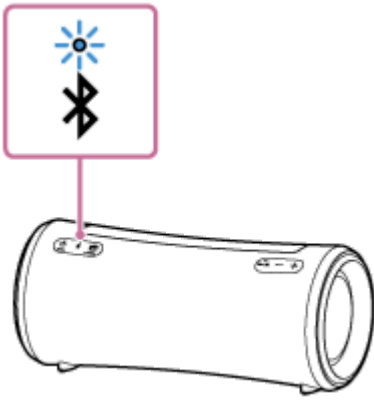

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **4**。
只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起

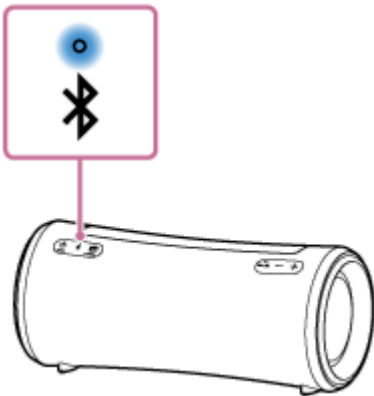


喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **4**。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

3 按下 (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH pairing（BLUETOOTH配對中）），且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。

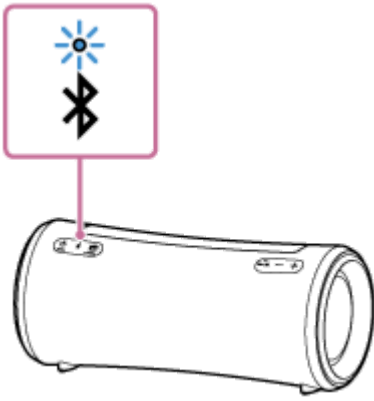


4 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以便偵測喇叭。


BLUETOOTH裝置顯示屏上顯示已偵測裝置的清單時，請選擇“SRS-XG300”。

如果BLUETOOTH裝置顯示屏上需要通行金鑰*，請輸入“0000”。

* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

5 從BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

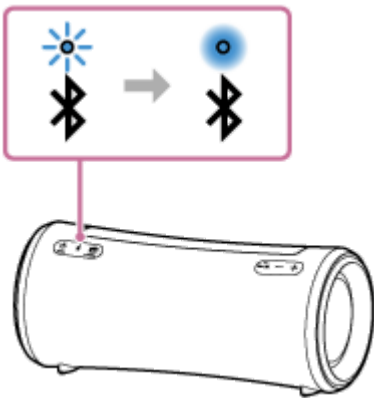


若未建立BLUETOOTH連接，請從步驟 **3** 開始重複執行程序。

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 以上BLUETOOTH裝置操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。
- 您可使用“Sony | Music Center”執行各種操作，包括建立及中斷BLUETOOTH連線。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。（多點連接）

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 **3** 開始重複執行程序。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：

- 配對資訊已在重新配對等操作後刪除。
- 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。
喇叭最多可與8台裝置配對。當在8台已配對裝置之外配對新的裝置時，最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊所取代。
- 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
- 喇叭會隨即初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的BLUETOOTH裝置。在這種情況下，請刪除BLUETOOTH裝置上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對作業。
- 若在喇叭與BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線連接時將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可用免持聽筒功能）。若要從BLUETOOTH裝置聆聽音樂，請從喇叭的AUDIO IN插孔拔除音源線。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過 BLUETOOTH 連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)

無線喇叭
SRS-XG300

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows®)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。
喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。

支援作業系統

Windows 10、Windows 8.1


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置在距離喇叭1 m以內。
- 使用隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座。或是將充電式內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

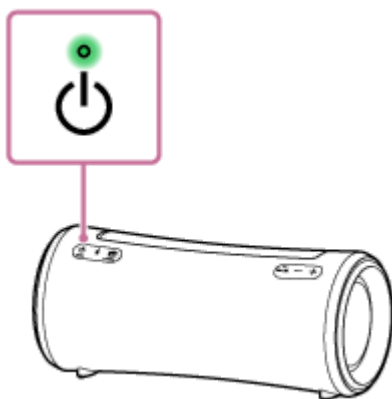


2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍兩次時

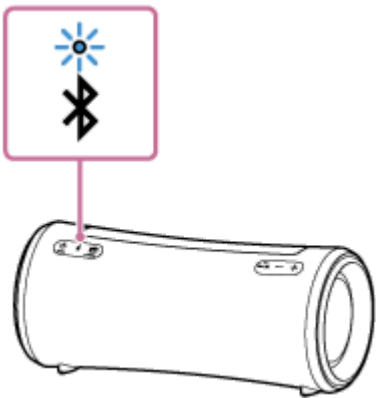

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

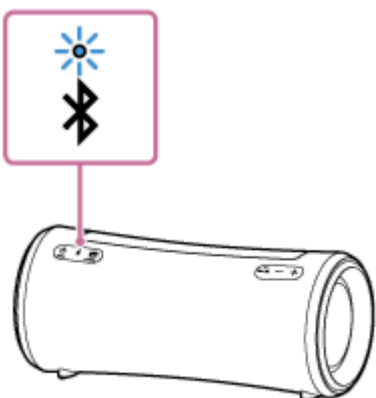

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起

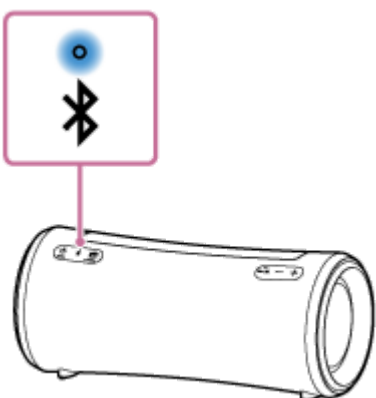


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。

3 按下  (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。

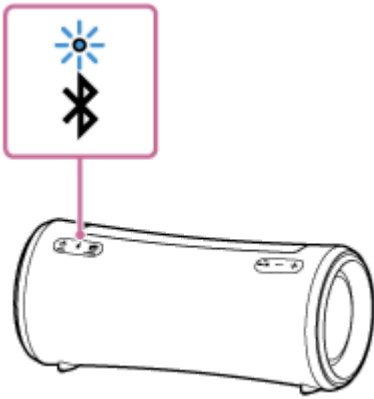


4 如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，請喚醒電腦。


5 將喇叭登錄至電腦。

對於 **Windows 10**


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

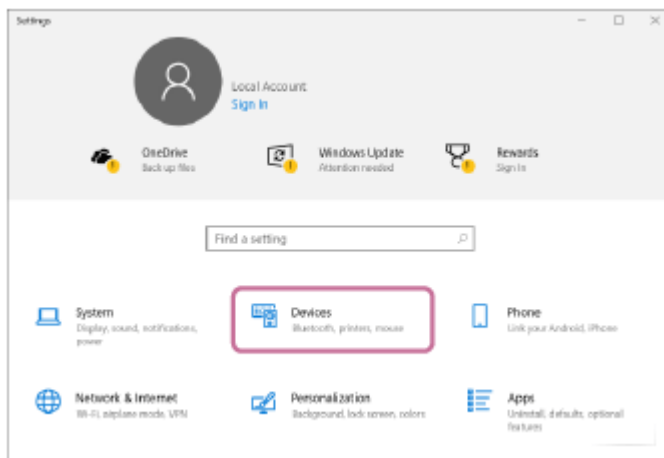


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下“Bluetooth”開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

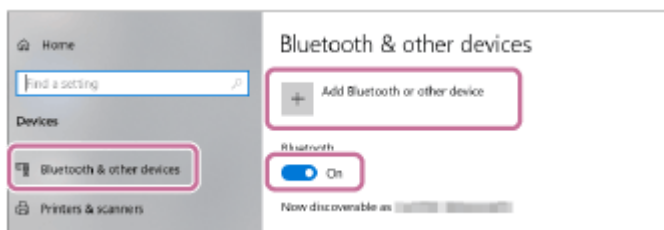

4. 按一下[Bluetooth]。

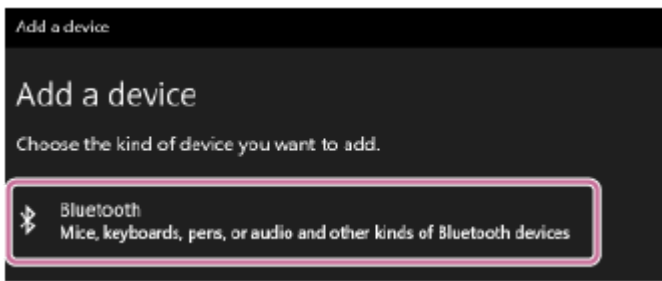


5. 選擇[SRS-XG300]。

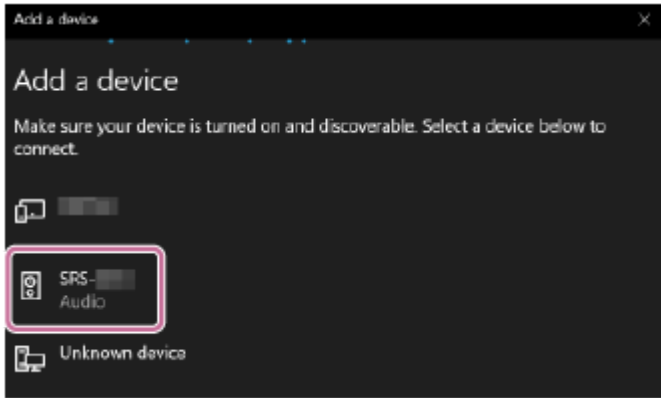


如果需要輸入通行金鑰*，請輸入“0000”。
若[SRS-XG300]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。
* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。前往步驟 6。

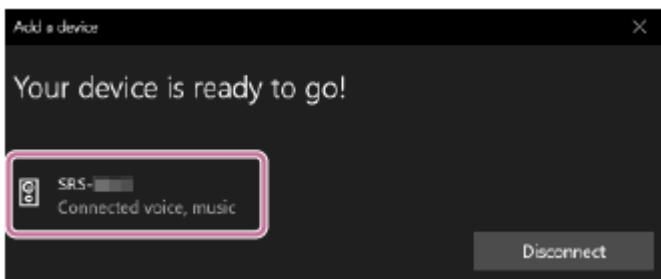


對於 Windows 8.1

1. 在[Start]上按右鍵，並按一下[Control Panel]。
顯示[All Control Panel Items]時，選擇[Devices and Printers]。
如果顯示[Control Panel]畫面，而不是[All Control Panel Items]，請從畫面右上角的[View by]選單中選擇[Large icons]或[Small icons]。
2. 按一下[Add a device]。

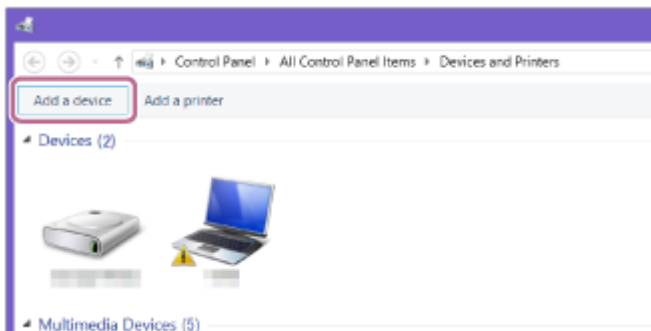


3. 選擇[SRS-XG300]並按一下[Next]。

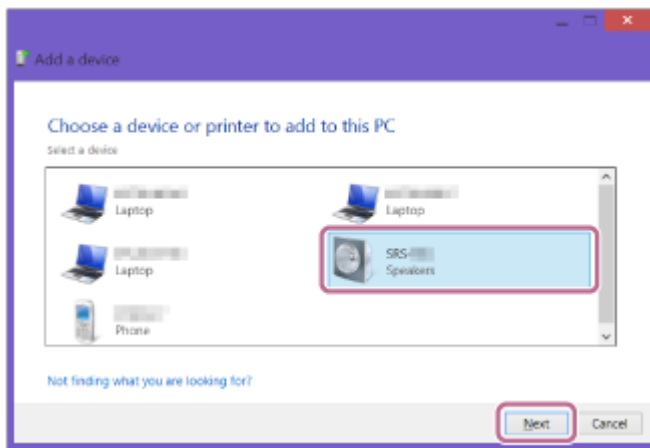


如果需要輸入通行金鑰*，請輸入“0000”。
若[SRS-XG300]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。
* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

- 顯示下列畫面時，按一下[Close]。
電腦會開始安裝驅動程式。

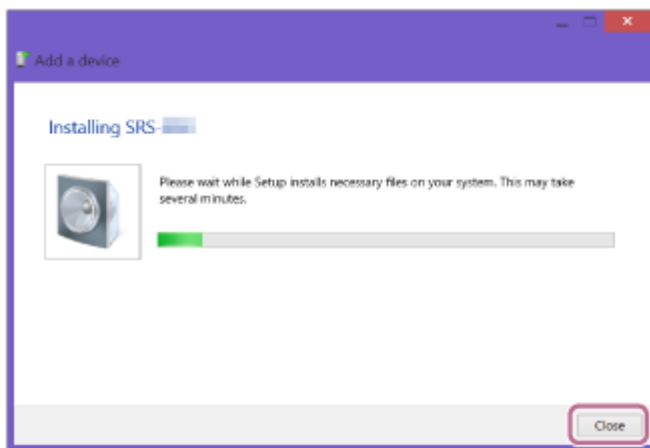


安裝時，“Ⓢ”符號會顯示在[SRS-XG300]圖示的左下角。若“Ⓢ”符號消失，表示驅動程式已安裝完畢。前往步驟 5 -5。

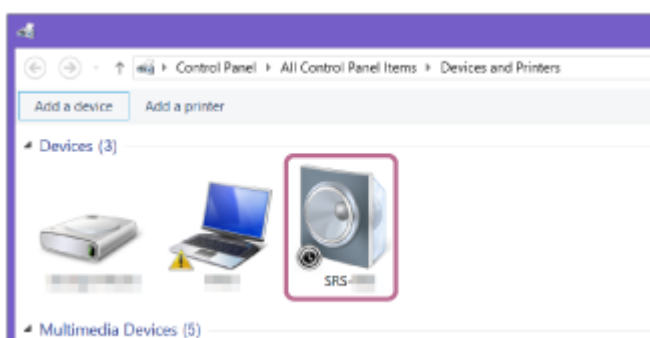


安裝所耗費的時間需視各電腦而定。若安裝驅動程式時所耗費的時間過長，喇叭的自動待機功能會自動關閉喇叭。若發生此情形，請再次開啟喇叭。

- 在[Devices]中用滑鼠右鍵按一下[SRS-XG300]，然後從顯示的選單中選擇[Sound settings]。

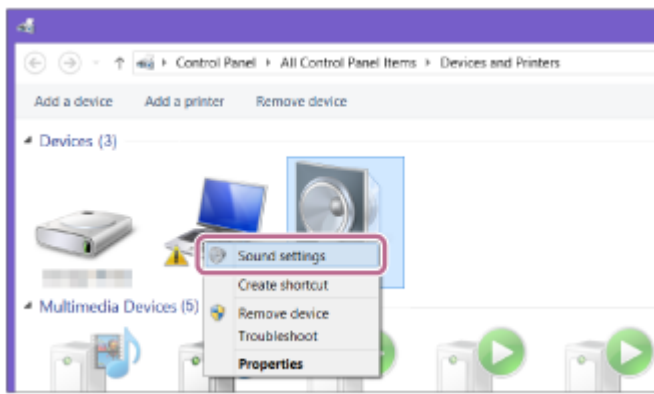


6. 在[Sound]畫面中確認[SRS-XG300 Stereo]。


- 若[SRS-XG300 Stereo]上有核取記號 (綠色) , 請繼續進行步驟 6。

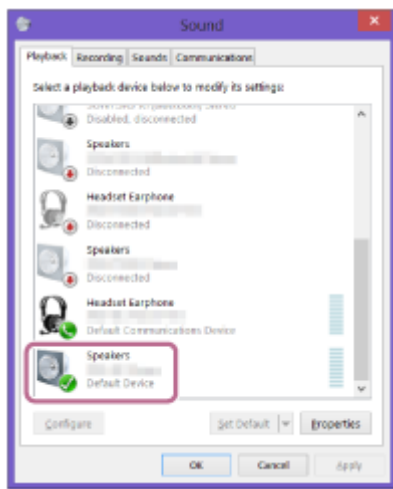


- 若[SRS-XG300 Stereo]上沒有核取記號 (綠色) , 請繼續進行步驟 5-7。
- 如果[SRS-XG300 Stereo]沒有顯示 , 請用滑鼠右鍵按一下[Sound]畫面 , 並在顯示的選單上選擇[Show Disabled Devices]。然後繼續步驟 5-7。

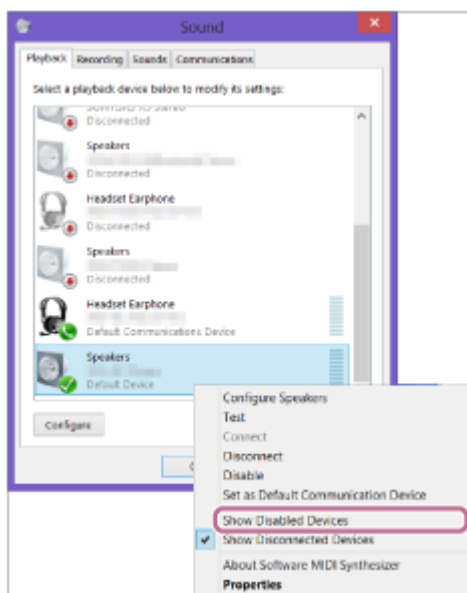


7. 用滑鼠右鍵按一下[SRS-XG300 Stereo] , 然後從顯示的選單中選擇[Connect]。

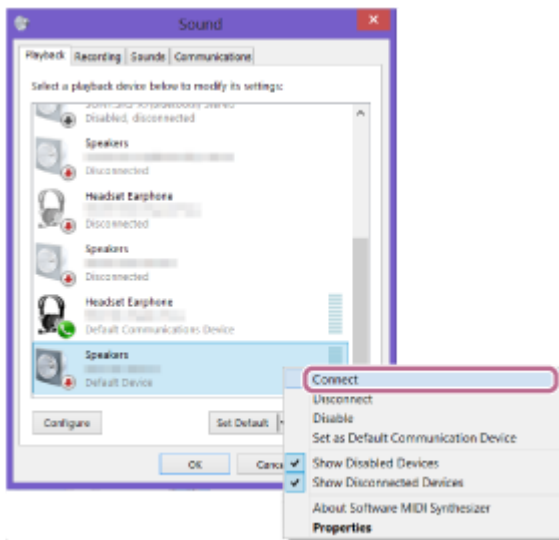

若喇叭已成功連接，[Sound]畫面的[SRS-XG300 Stereo]上會顯示核取記號。前往步驟 6。

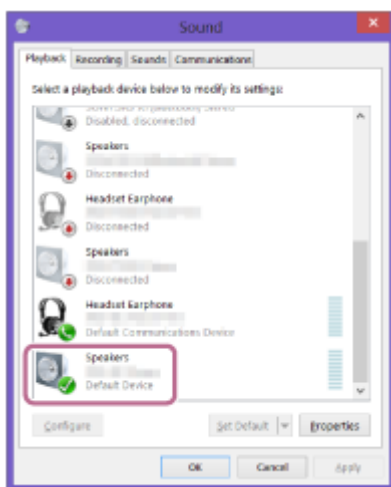


若您無法在[SRS-XG300 Stereo]按下[Connect]，請在目前顯示核取記號（綠色）的[Default Device]選擇[Disable]。

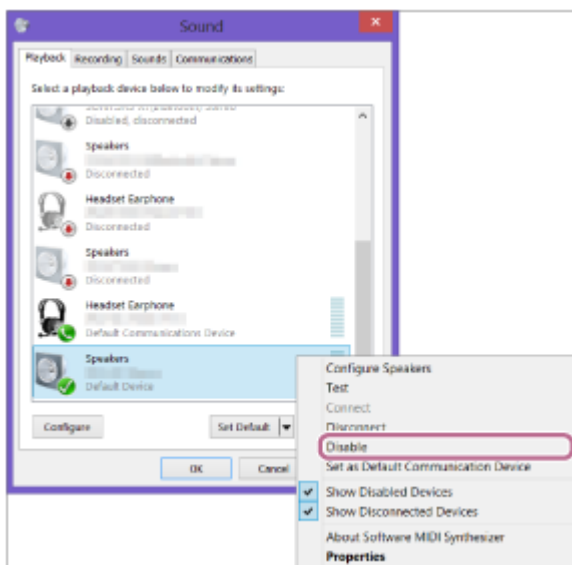

6 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

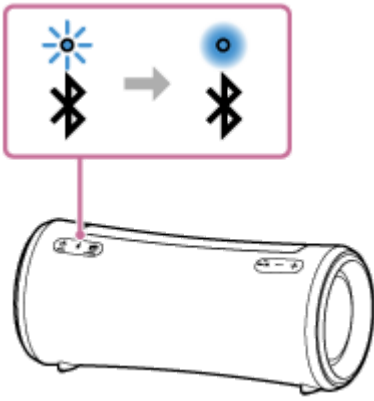

如果連線嘗試失敗，請從步驟 3 重新操作。

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。(多點連接)

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時(如原廠設定內)，則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 3 開始重複執行程序。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
 - 配對資訊已在重新配對等操作後刪除。
 - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。
喇叭最多可與8台裝置配對。當在8台已配對裝置之外配對新的裝置時，最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊所取代。
 - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭會隨即初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在這種情況下，請刪除電腦上的喇叭配對資訊，然後再度執行配對程序。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- 若在喇叭與BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線連接時將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出(可用免持聽筒功能)。若要從BLUETOOTH裝置聆聽音樂，請從喇叭的AUDIO IN插孔拔除音源線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置\(多點連接\)](#)
- [透過 BLUETOOTH 連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接\(使用後\)](#)

無線喇叭
SRS-XG300

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。
喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。

支援作業系統

macOS Catalina (10.15版)


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置在距離喇叭1 m以內。
- 使用隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座。或是將充電式內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

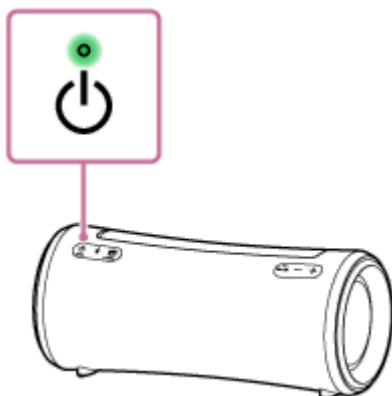


2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍兩次時

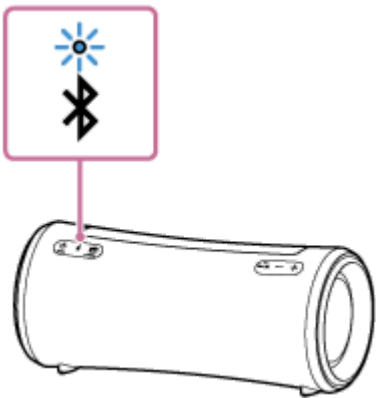

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

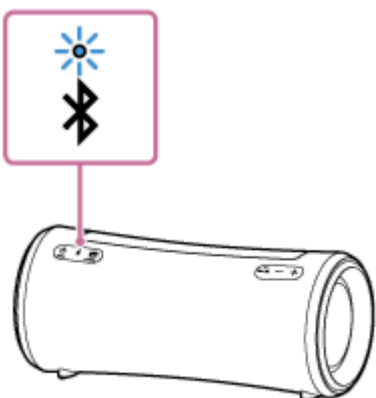

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起

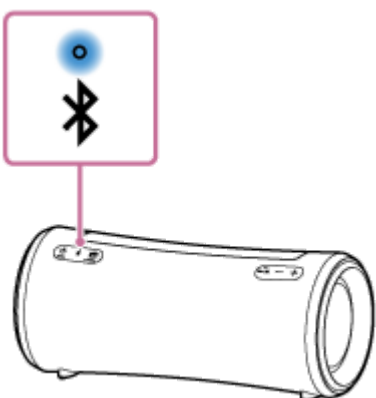


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。


3 按下  (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。

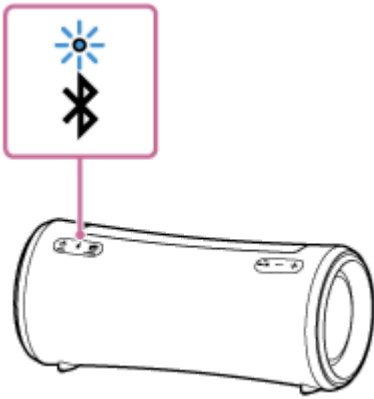


4 在電腦上搜尋喇叭。

1. 在畫面右下角的工作列中按一下  (System Preferences)] - [Bluetooth]。

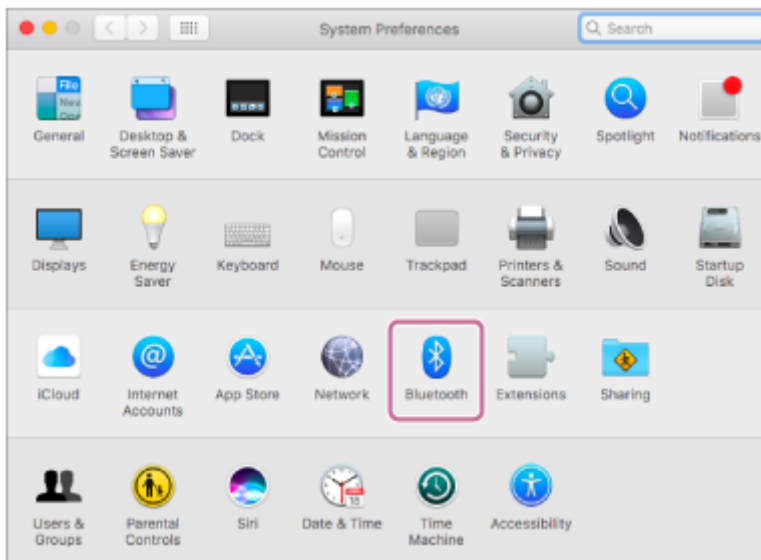


2. 在Bluetooth畫面選擇[SRS-XG300]，並按一下[Pair]。

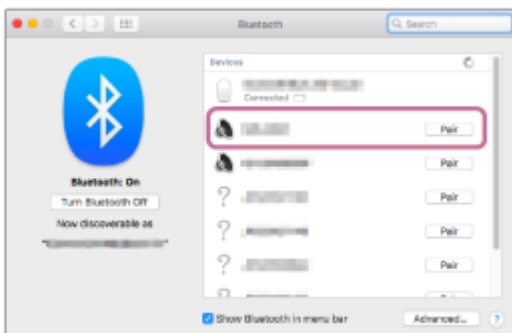

5 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連線))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

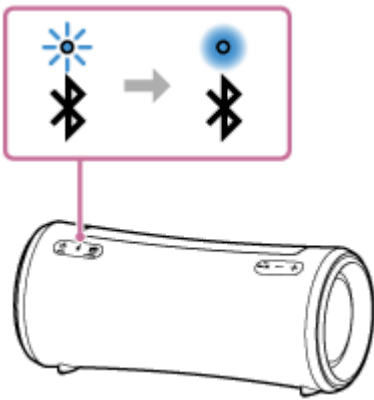

如果連線嘗試失敗，請從步驟 3 重新操作。

6 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並選擇[SRS-XG300]。

您可在電腦上盡情播放音樂等內容。

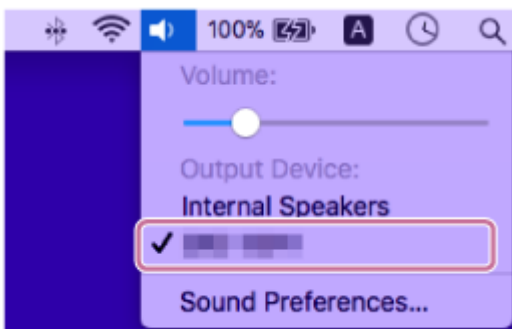

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。(多點連接)

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時(如原廠設定內)，則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 3 開始重複執行程序。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
 - 配對資訊已在重新配對等操作後刪除。
 - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。
喇叭最多可與8台裝置配對。當在8台已配對裝置之外配對新的裝置時，最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊所取代。
 - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭會隨即初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在這種情況下，請刪除電腦上的喇叭配對資訊，然後再度執行配對程序。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- 若在喇叭與BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線連接時將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出(可用免持聽筒功能)。若要從BLUETOOTH裝置聆聽音樂，請從喇叭的AUDIO IN插孔拔除音源線。

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過 BLUETOOTH 連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接 \(使用後\)](#)


5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300


同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 (多點連接)

當透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置時，您可執行下列操作：

- 在2台裝置之間切換音樂播放來源
您可在不同裝置之間切換音樂播放來源，無需重新建立BLUETOOTH連線。

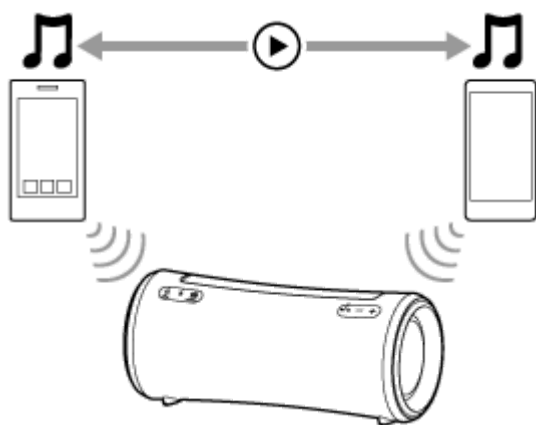


- 等待2支智慧型手機/iPhone裝置的來電
在聆聽其中一支智慧型手機/iPhone裝置上播放的音樂時，您可讓2支智慧型手機/iPhone裝置都保持在等待來電的待機狀態，並在任一智慧型手機/iPhone裝置有來電時接聽電話。

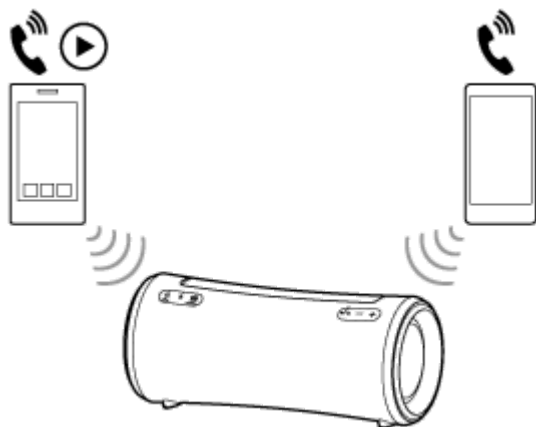

透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台裝置


- 1 將喇叭與第一台BLUETOOTH裝置連接。
如需BLUETOOTH連線程序的詳細資訊，請根據您的裝置參考下列任一適用的主題。
 - [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
 - [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows®\)](#)
 - [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac\)](#)
- 2 當喇叭與第一台BLUETOOTH裝置保持連接時，按下  (BLUETOOTH) 按鈕。


您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。

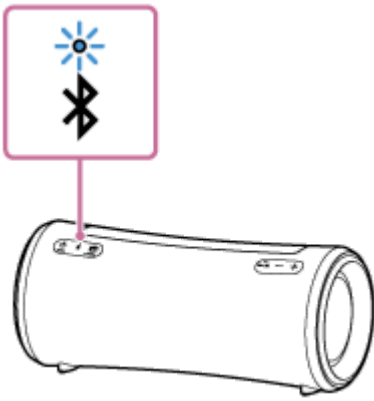

3 操作第二台BLUETOOTH裝置以搜尋喇叭。

4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH裝置2已連接))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

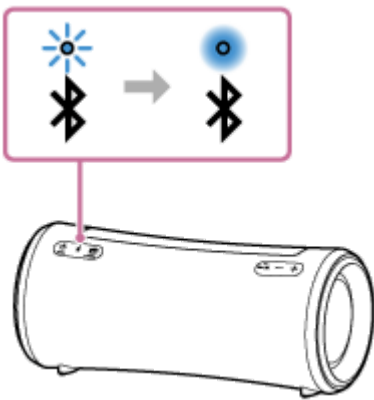

變更多點連接的BLUETOOTH裝置

當以多點連接方式將喇叭與2台裝置保持連接時，您可嘗試透過BLUETOOTH連線連接其他裝置。

當您操作喇叭和第三台裝置嘗試建立BLUETOOTH連線時，則與用於先前音樂播放或電話通話的2台裝置的其中一台裝置的BLUETOOTH連線會被保留，而與另一台裝置的BLUETOOTH連線會被中斷。然後，會在喇叭與第三台裝置之間建立BLUETOOTH連線。

以多點連接方式連接喇叭與2台裝置時的音樂播放

- 當您操作喇叭以播放音樂時，音樂會在用於先前播放的其中一台多點連接裝置上開始播放。
- 若要在另一 (第二) 台多點連接裝置上播放音樂，請操作第二台裝置以開始音樂播放。根據情況而定，在操作第二台裝置以開始播放後，可能仍會從喇叭聽見相同 (第一台) 裝置上播放的音樂。在此情況下，請停止第一台裝置上的播放。接著，您便可聆聽第二台裝置上播放的音樂。

以多點連接方式連接喇叭與2支智慧型手機/iPhone裝置時接聽來電

- 以多點連接方式連接喇叭與2支智慧型手機/iPhone裝置會讓兩個裝置進入等待來電的待機狀態。
- 當其中一個多點連接裝置接到來電時，可從喇叭聽見鈴聲。
- 當您透過喇叭進行第一個通話時，若其他 (第二個) 裝置接到其他來電，則會從第二個裝置聽見鈴聲。結束第一個裝置上的通話後，您便可從喇叭聽見第二個裝置的鈴聲。

關於語音導引

當以多點連接方式連接喇叭與裝置時，根據情況而定，您會聽見喇叭發出以下語音導引。

- 當在喇叭與第一台裝置之間建立BLUETOOTH連線時：“BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH裝置1已連接)”
- 當在喇叭與第二台裝置之間建立BLUETOOTH連線時：“BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH裝置2已連接)”
- 當與第一台裝置的BLUETOOTH連線中斷時：“BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH裝置1中斷連接)”
- 當與第二台裝置的BLUETOOTH連線中斷時：“BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH裝置2中斷連接)”
- 當與第一台裝置的BLUETOOTH連線中斷且被與第三台裝置建立的BLUETOOTH連線所取代時：“BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH裝置1已取代)”
- 當與第二台裝置的BLUETOOTH連線中斷且被與第三台裝置建立的BLUETOOTH連線所取代時：“BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH裝置2已取代)”

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 您可使用“Sony | Music Center”執行各種操作，包括建立及中斷BLUETOOTH連線。

注意

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
- 視BLUETOOTH裝置而定，您可能無法使用多點連接功能。
- 多點連接無法停用。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)

無線喇叭
SRS-XG300

透過 BLUETOOTH 連接聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH標準集，即可享受裝置上的音樂，並透過BLUETOOTH連接及喇叭進行操作。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

讓您能夠以無線方式享受優質音訊內容。

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

讓您能夠調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。
操作可能會因為BLUETOOTH裝置而異。另請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。


注意


- 請事先確認BLUETOOTH裝置及喇叭上的音量皆已設為適當音量，以免喇叭突然輸出極大的聲音。
視BLUETOOTH裝置而定，裝置播放停止/暫停時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

1 當音源線連接至AUDIO IN插孔時，請拔除纜線。

當音源線連接至AUDIO IN插孔時，您無法聽見任何BLUETOOTH裝置的音樂。


2 將喇叭與BLUETOOTH裝置連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連線))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

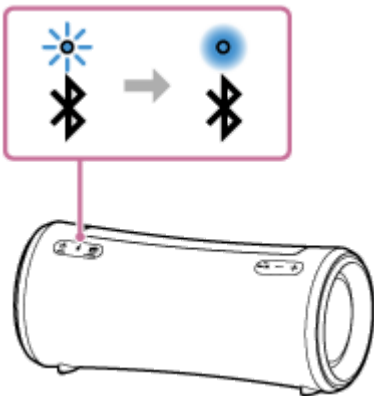


3 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

4 透過按下喇叭上的-/+ (音量) 按鈕，或操作BLUETOOTH裝置的方式調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。
視您使用的BLUETOOTH裝置而定，即使調整BLUETOOTH裝置的音量，喇叭上的 (電源) 指示燈也可能不會閃爍。

按住-/+ (音量) 按鈕可快速調整。

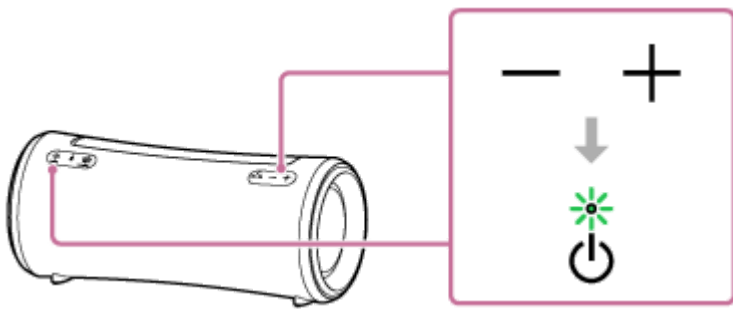

您可在播放期間使用喇叭上的按鈕來執行下列操作。

暫停

播放期間按下 ►|| (播放) / 📞 (通話) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。


跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下 ►|| (播放) / 📞 (通話) 按鈕。

跳至目前或上一個曲目的開頭*

播放期間快速按3下 ►|| (播放) / 📞 (通話) 按鈕。

* 操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。

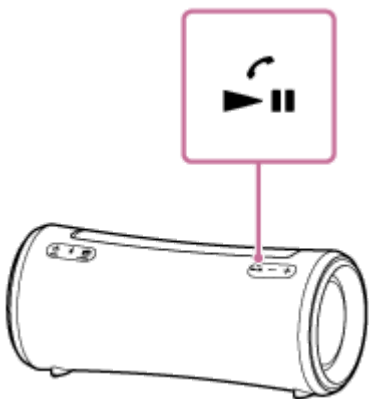

提示

- 只要透過交流電源供應器 (隨附) 將喇叭連接至AC插座，即使正在從喇叭播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。若想在電池充電時使用喇叭，請調低喇叭音量，或關閉喇叭並等待電池充滿電，然後再使用喇叭。
- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，🔌 (電源) 指示燈會閃爍3次。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 若通訊狀態不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作作出錯誤反應。
- 當BLUETOOTH裝置正在播放音樂時，請勿將裝置連接至AUDIO IN插孔。將裝置連接至AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入AUDIO IN模式，且您無法聽見任何BLUETOOTH裝置的音樂。
- 當喇叭AUDIO IN插孔已連接裝置時，只要在“Sony | Music Center”上選擇[My Library]等選項，您仍可從透過BLUETOOTH連接的BLUETOOTH裝置聆聽音樂。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 當內建電池電量不足時，最大喇叭音量可能降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要在連接的裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。

- 視與喇叭連接的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。

相關主題

- [終止BLUETOOTH連接 \(使用後 \)](#)
- [為喇叭充電](#)

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

選擇透過BLUETOOTH連線（編碼/解碼器）的音樂播放品質

對於BLUETOOTH連線品質，喇叭有提供“聲音品質優先”和“穩定連線優先”喜好設定。“聲音品質優先”喜好設定不僅相容於SBC，也相容於AAC和LDAC的高音質音樂播放，“穩定連線優先”喜好設定則可透過更穩定的BLUETOOTH連線來播放音樂。購買時，“聲音品質優先”喜好設定為選擇狀態。

支援的編碼/解碼器

- 聲音品質優先（預設設定）：會自動從AAC、LDAC及SBC選擇最佳的編碼/解碼器。
- 穩定連線優先：SBC會選擇。

1 開啟喇叭。


✂ (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍*藍燈。

* 如果先前曾與喇叭連接的BLUETOOTH裝置位於附近，喇叭可能自動與該裝置連接。這時，喇叭上的✂ (BLUETOOTH) 指示燈會亮起藍燈。

2 變更BLUETOOTH連線品質。

使用喇叭按鈕時

1. 同時按住▶|| (播放) / ☎ (通話) 按鈕和✂ (BLUETOOTH) 按鈕約2秒。
設定變更為“穩定連線優先”喜好設定時，⏻ (電源) 指示燈會閃爍綠燈3次。
設定變更為“聲音品質優先”喜好設定時，⏻ (電源) 指示燈會閃爍綠燈2次。
當喇叭與BLUETOOTH裝置連接時，所有連線會自動中斷，然後重新建立，且新的設定會套用。

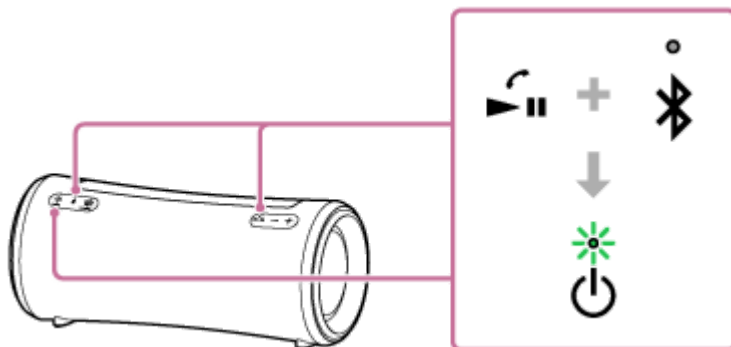

提示

- 只要透過隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座，您也可在喇叭關閉時變更BLUETOOTH連線品質。

使用“Sony | Music Center”時

1. 將喇叭與智慧型手機等BLUETOOTH裝置配對。
當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連線))。
2. 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

3. 輕觸[SRS-XG300]。
4. 輕觸[Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality]，然後選擇[Priority on Sound Quality]或[Priority on Stable Connection]。
5. 中斷與BLUETOOTH裝置的連線，然後重新建立。
喜好設定會生效。

提示

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 選擇“聲音品質優先”喜好設定時，視BLUETOOTH裝置的設定及環境條件而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。在此情況下，請將BLUETOOTH連線品質變更為“穩定連線優先”喜好設定。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XG300

終止BLUETOOTH連接 (使用後)

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作，以終止BLUETOOTH連接。

當BLUETOOTH連線中斷時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH已中斷連線)) 。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

提示

- 使用立體聲配對功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩系統間的BLUETOOTH連接會中斷。
- 結束音樂播放時，BLUETOOTH連接會視BLUETOOTH裝置自動終止。

相關主題

- [關閉電源](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [自動待機 \(省電 \) 功能](#)

無線喇叭
SRS-XG300

聆聽可攜式音訊裝置等來源的音樂


使用音源線（市售）將可攜式音訊裝置等裝置連接至喇叭，即可使用喇叭。

注意

- 在喇叭與可攜式音訊裝置之間建立連線前，請先調低喇叭與裝置的音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

1 使用音源線（市售）將裝置連接至AUDIO IN插孔。

連接時，使用兩端配備立體聲迷你插頭（無電阻）*1的音源線。

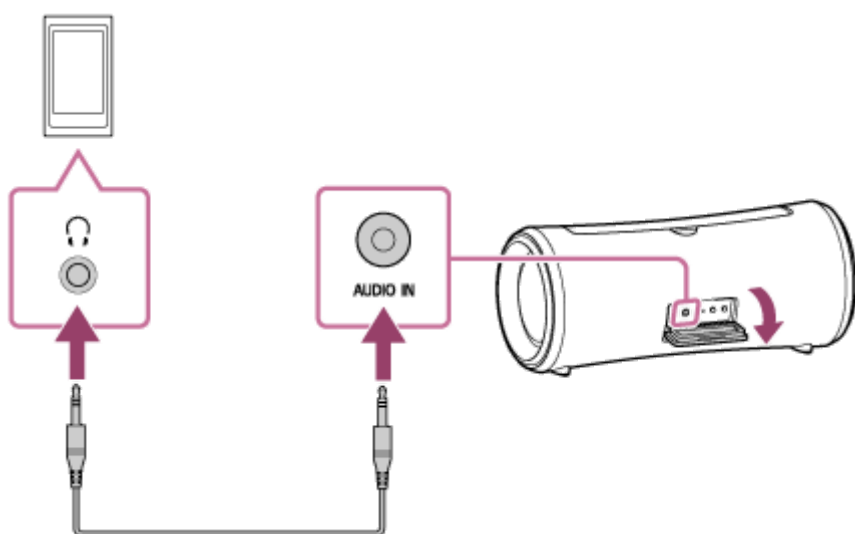


*1 若使用具有高電阻的音源線（配備立體聲迷你插頭），喇叭發出的聲音可能會較低。因此，請務必確認使用的音源線（配備立體聲迷你插頭）不具電阻。

2 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈點亮綠燈。*2

*2 如果先前曾與喇叭連接的BLUETOOTH裝置位於附近，喇叭可能自動與該裝置連接。這時，喇叭上的📶（BLUETOOTH）指示燈會亮起藍燈。

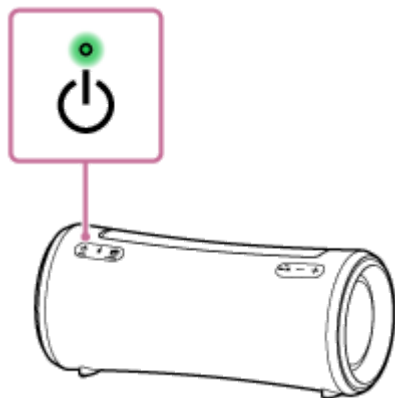


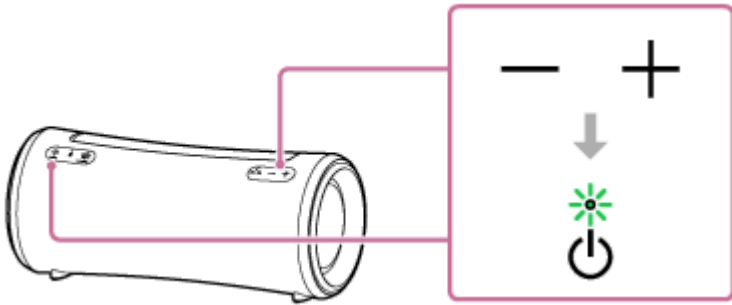
3 開啟已連接裝置並開始播放。

4 將已連接裝置的音量調整至適當大小。

如果透過操作已連接可攜式音訊裝置來調整音量，喇叭上的  (電源) 指示燈將不會閃爍。

5 按下 **-/+** (音量) 按鈕可調整音量。

按下 **-/+** (音量) 按鈕以調整音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。



提示

- 若聽不見聲音，請調高已連接裝置的音量。
- 只要透過HFP (免持設定檔) BLUETOOTH連線將喇叭與智慧型手機或行動電話連接，就能在電話上進行免持聽筒通話，同時聆聽透過音源線與喇叭連接之裝置中的音樂。

注意

- 當音源線插入AUDIO IN插孔時，會優先使用來自AUDIO IN插孔的音訊輸出，而來自BLUETOOTH裝置的音訊輸出則會停用。根據BLUETOOTH連線的狀態，喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會點亮或閃藍燈。但是，這不表示發生故障。
- 當喇叭已插入音源線時，只要在“Sony | Music Center”上選擇[My Library]等選項，您仍可從透過BLUETOOTH連接的BLUETOOTH裝置聆聽音樂。
- 當立體聲配對功能或聚會連接功能正在使用時，對於透過音源線連接到AUDIO IN插孔的裝置上正在播放的音樂，喇叭無法將其輸出。
- 當喇叭處於AUDIO IN模式時，您也可以使用“Sony | Music Center”將其設為用於立體聲配對功能或聚會連接功能。但在完成設定時，喇叭會自動進入BLUETOOTH模式。
- 將可攜式音訊裝置連接至AUDIO IN插孔並播放音樂時，您無法使用喇叭上的按鈕來執行暫停、跳至下一首及目前曲目開頭等操作。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方使用AUDIO IN插孔。隨附的交流電源供應器及保護蓋後方的插孔和連接埠 (USB/AUDIO IN) 皆不具備防水及防塵規格。
- 將音源線從喇叭拔除後，請務必將保護蓋完全關緊。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

相關主題

- [自動待機 \(省電\) 功能](#)

無線喇叭
SRS-XG300


享受切換音效的樂趣

您可享受切換喇叭音效的樂趣。

享受更具動態感的聲音 (MEGA BASS效果)

您可執行下列任一程序進行設定。
購買時，MEGA BASS音效設為啟用。

- 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XG300] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS]。
- 按下喇叭上的MEGA BASS按鈕。
每次按下按鈕時，MEGA BASS音效會啟用或停用。

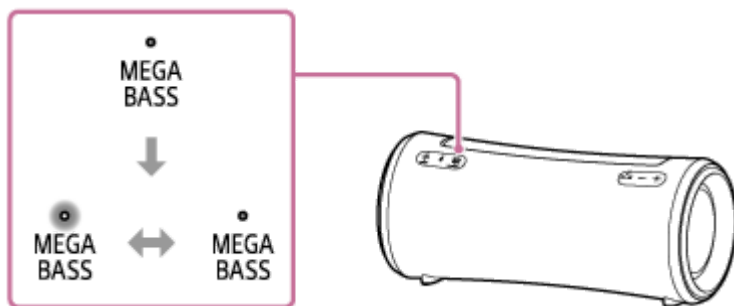

享受如同置身現場的臨場感 (LIVE SOUND效果)

在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XG300] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND]。


根據您的喜好設定等化器設定值 (CUSTOM)

1. 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XG300] - [Settings] - [Sound]。
2. 執行下列操作。
 - 輕觸[Sound Effect] - [CUSTOM]。
 - 輕觸[Custom EQ]，然後根據您的喜好調整等化器設定。

若要以較低充電式電池耗電量使用喇叭 (STAMINA)

您可執行下列任一程序進行設定。
購買時，STAMINA電源選項設為停用。

- 按住喇叭上的MEGA BASS/  STAMINA按鈕約2秒。
STAMINA指示燈亮起白燈表示STAMINA電源選項已啟用。
若要停用STAMINA電源選項，請再次按住MEGA BASS/  STAMINA按鈕約2秒。

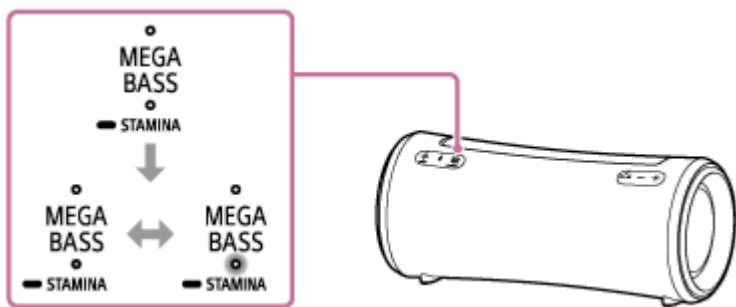

- 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XG300] - [Settings] - [Power Option]，然後選擇[STAMINA]。

當STAMINA電源選項啟用時，燈光功能和音效（包括MEGA BASS）會停用。

無線喇叭
SRS-XG300

以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 (立體聲配對功能)

若要使用立體聲配對功能，需要準備2個SRS-XG300喇叭。透過BLUETOOTH連接2個喇叭，即可享受更具震撼力的聲音。

2個透過BLUETOOTH連接的喇叭以立體聲播放聲音，其中1個喇叭播放右聲道的聲音（右側），另一個喇叭播放左聲道的聲音（左側）。

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。
（如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。）
- 請確定要連接用於該功能的2個喇叭彼此距離1 m以內。
- 停止正在播放的音樂。

您可使用“Sony | Music Center”建立或中斷立體聲配對功能的連接。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

注意

- 當立體聲配對功能正在使用時，對於透過音源線連接到AUDIO IN插孔的裝置上正在播放的音樂，喇叭無法將其輸出。
- 當喇叭處於AUDIO IN模式時，您也可以使用“Sony | Music Center”將其設為用於立體聲配對功能。但在完成設定時，喇叭會自動進入BLUETOOTH模式。
- 將可攜式音訊裝置或類似裝置連接至AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入AUDIO IN模式並停用立體聲配對功能。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請先調低喇叭與BLUETOOTH裝置的音量，或停止BLUETOOTH裝置的播放，然後再與BLUETOOTH裝置建立連線。

提示

- 使用立體聲配對功能會自動切換編碼/解碼器至SBC。
- 關閉喇叭不會關閉立體聲配對功能。重新開啟其中一個喇叭時，喇叭會嘗試建立立體聲配對功能連接。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。當兩個喇叭的BLUETOOTH待機功能保持啟用*時，開啟任一喇叭會自動開啟另一個喇叭，並在喇叭之間建立立體聲配對功能連接。

* 只要透過隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座，BLUETOOTH待機功能就會開啟。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機 \(自動電源開啟 \) 功能](#)
- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭
SRS-XG300

用多個喇叭享受無線播放 (聚會連接功能)

您可透過BLUETOOTH連接相容於聚會連接功能的多個喇叭 (最多100個喇叭) , 並欣賞音樂播放。
相容於無線聚會鍵功能的裝置無法用於連接。

相容於聚會連接功能的裝置* :

LSPX-S3、SRS-XP700、SRS-XP500、SRS-XG500、SRS-XG300、SRS-XB43、SRS-XB33、SRS-XB23、SRS-XE300、SRS-XE200

* 根據所在國家或地區，可能無法購買部分相容裝置。

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。)
- 請確定要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。
- 停止正在播放的音樂。

1 使用“Sony | Music Center”設定用於聚會連接功能的喇叭。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 在BLUETOOTH裝置上開始播放，並將音量調整至適當大小。

所有喇叭皆會播放相同音樂。

調整BLUETOOTH裝置或與裝置 (設定為第一個的喇叭) 連接之喇叭上的音量時，所有喇叭的音量皆會自動調整。若為其他喇叭 (第二個以後設定的喇叭)，您也可個別調整音量。

若要變更連接的BLUETOOTH裝置或喇叭或終止聚會連接功能

先停止音樂播放。

提示

- 喇叭的燈光模式根據設為第一個喇叭的喇叭類型而有不同。
- 使用聚會連接功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 當聚會連接功能正在使用時，對於透過音源線連接到AUDIO IN插孔的裝置上正在播放的音樂，喇叭無法將其輸出。
- 當喇叭處於AUDIO IN模式時，您也可以使用“Sony | Music Center”將其設為用於聚會連接功能。但在完成設定時，喇叭會自動進入BLUETOOTH模式。
- 將可攜式音訊裝置或類似裝置連接至AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入AUDIO IN模式並停用聚會連接功能。
- 使用聚會連接功能觀看電影時，影像及聲音間可能會不同步。

相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [更新預裝軟體](#)

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

在電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話期間，可使用喇叭進行無線通話。

- 1 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至電腦。
- 2 在電腦上啟動視訊通話應用程式。
- 3 檢視視訊通話應用程式的設定*1。
 - 對於電腦視訊通話，不可選擇用於音樂播放（A2DP）的BLUETOOTH標準集，而是要選擇用於通話（HFP連線）的標準集。當選擇用於音樂播放（A2DP連線）的BLUETOOTH標準集時，可能無法進行通話。
 - 對於喇叭設定，請選擇[Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)]*2，即用於通話（HFP連線）的BLUETOOTH標準集。（ [Speakers (SRS-XG300 Stereo)]*2是用於音樂播放的BLUETOOTH標準集。）
 - 對於麥克風設定，請選擇[Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)]*2，即用於通話（HFP連線）的BLUETOOTH標準集。
 - 根據視訊通話應用程式而定，[Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)]*2或[Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)]*2（用於通話（HFP連線）的BLUETOOTH標準集）或[Speakers (SRS-XG300 Stereo)]*2（用於音樂播放（A2DP連線）的BLUETOOTH標準集）可能無法在喇叭或麥克風設定中選擇，並可能只顯示[SRS-XG300]。在此情況下，請選擇[SRS-XG300]。
 - 關於相關的常見問題與解答，請瀏覽客戶支援網站。

*1 根據視訊通話應用程式而定，此功能可能無法使用。

*2 標籤可能根據電腦或視訊通話應用程式而有不同。

提示

- 當您無法檢視視訊通話應用程式的設定或選擇[Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)]或[Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)]（用於通話（HFP連線）的BLUETOOTH標準集）時，請針對電腦設定選擇[Headset earphone (SRS-XG300 Hands-Free)]或[Headset microphone (SRS-XG300 Hands-Free)]，然後建立連線。如需詳細資訊，請參閱下列主題。
 - [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows® \)](#)
 - [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)
- 在Mac電腦上，音樂播放（A2DP）和通話（HFP連線）的BLUETOOTH標準集會用於視訊通話，且不需要選擇標準集。

注意

- 當在多點連接中將喇叭連接至Mac電腦和智慧型手機時，視訊通話應用程式可能無法正常運作。在此情況下，請終止喇叭與智慧型手機之間的BLUETOOTH連線。

- 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows®)
- 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)
- 同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 (多點連接)
- 終止BLUETOOTH連接 (使用後)
- 如何解決問題？

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

接聽電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH標準集HFP（免持設定檔）的智慧型手機或行動電話，享受免持聽筒通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP及HSP，請將其設為HFP。
- 操作可能會因為智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。


關於鈴聲

有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見鈴聲。
視智慧型手機或行動電話而定，鈴聲會因下列方式而異。


- 喇叭上所設定的鈴聲
- 智慧型手機或行動電話上所設定的鈴聲
- 智慧型手機或行動電話上所設定的鈴聲（僅限BLUETOOTH連線）

1 將喇叭與智慧型手機或行動電話連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

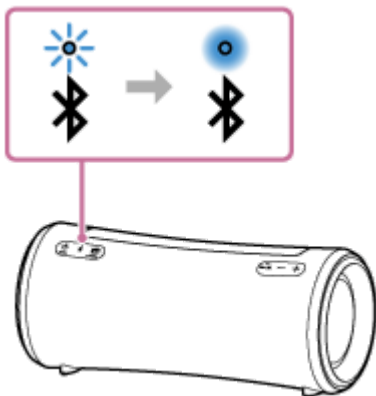


使用立體聲配對功能或聚會連接功能時

連接至 （BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈的喇叭。在免持聽筒通話期間進行下列步驟及操作時，請操作已連接至智慧型手機或行動電話的喇叭。

2 接聽來電時，按下 （播放）/ （通話）按鈕。


對著喇叭的麥克風（）說話。
有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見鈴聲。

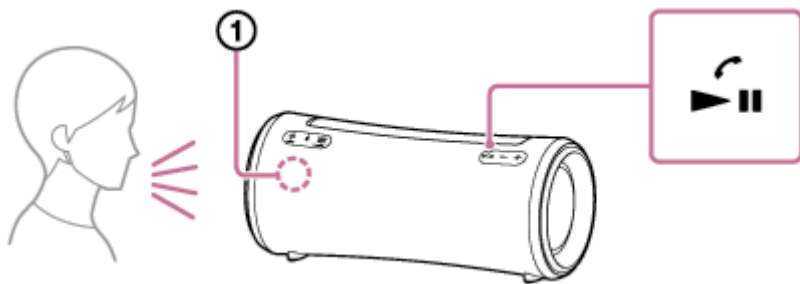


若未從喇叭聽見鈴聲

喇叭可能未連接至具備HFP的智慧型手機或行動電話。請確認智慧型手機或行動電話的連接狀態。

3 當電話響起或正在通話時，按下喇叭上的-/+（音量）按鈕或操作智慧型手機或行動電話可調整音量。

按下喇叭的-/+（音量）按鈕或調整智慧型手機或行動電話的音量時，（電源）指示燈會閃爍1次或3次。

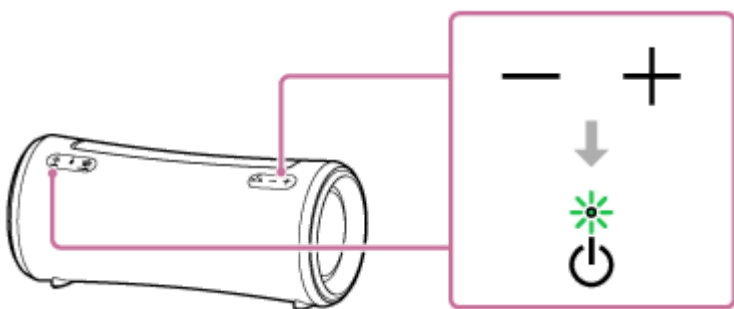

4 若要結束通話，請按下 （播放）/ （通話）按鈕。

如果有來電之前您正在聽音樂，播放會在通話結束之後恢復。操作智慧型手機或行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 部分智慧型手機或行動電話在接聽電話時，會以手持聽筒接聽為優先。若需進行HFP連線，請操作智慧型手機或行動電話將通話裝置切換成喇叭。
- 如果來電者聽不到或者幾乎聽不到您的聲音，請更靠近喇叭並對準麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，電話通話的聲音只會從 （BLUETOOTH）指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視智慧型手機或行動電話而定，有來電時可能不會暫停播放。
- 使用智慧型手機或行動電話時，請距離喇叭至少50 cm。如果喇叭與智慧型手機或行動電話太接近，可能會產生雜音。
- 若將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，便無法聆聽BLUETOOTH裝置的音樂。然而，BLUETOOTH連線為啟用狀態時，即可使用免持聽筒功能。
- 視智慧型手機或行動電話的機型、作業系統或安裝的應用程式而定，有些免持聽筒通話功能可能無法正常使用。

- 與BLUETOOTH®裝置配對和連接
- 終止BLUETOOTH連接 (使用後)
- 撥打電話

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300


撥打電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH標準集HFP（免持設定檔）的智慧型手機或行動電話，享受免持聽筒通話。


- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP及HSP，請將其設為HFP。
- 操作可能會因為智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

1 將喇叭與智慧型手機或行動電話連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連線）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

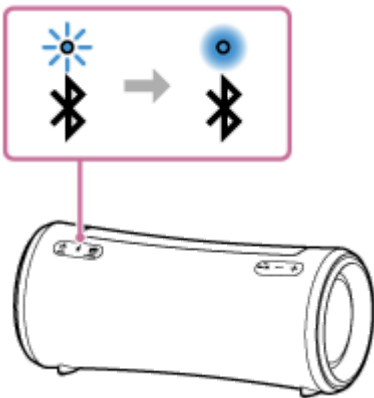


使用立體聲配對功能或聚會連接功能時



連接至 （BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈的喇叭。在免持聽筒通話期間進行下列步驟及操作時，請操作已連接至智慧型手機或行動電話的喇叭。

2 操作智慧型手機或行動電話來撥打電話。


撥打電話時，播放會暫停，且可從喇叭聽見撥號音。
當接聽者接起電話時，請對準喇叭的麥克風（）說話。

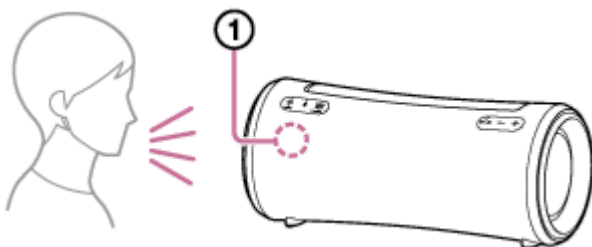


若未從喇叭聽見撥號音

- 喇叭可能未連接至具備HFP的智慧型手機或行動電話。請確認智慧型手機或行動電話的連接狀態。
- 按住 （播放）/ （通話）按鈕約2秒，可將通話裝置切換為喇叭。

3 當電話響起或正在通話時，按下喇叭上的-/+（音量）按鈕或操作智慧型手機或行動電話可調整音量。

按下喇叭的-/+（音量）按鈕或調整智慧型手機或行動電話的音量時，（電源）指示燈會閃爍1次或3次。

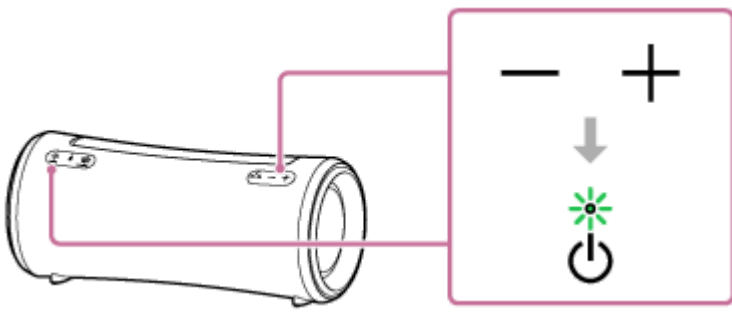

4 若要結束通話，請按下 ▶|| (播放) / 📞 (通話) 按鈕。

如果有來電之前您正在聽音樂，播放會在通話結束之後恢復。操作智慧型手機或行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 如果來電者聽不到或者幾乎聽不到您的聲音，請更靠近喇叭並對準麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，電話通話的聲音只會從 📶 (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視智慧型手機或行動電話而定，撥號時可能不會暫停播放。
- 使用智慧型手機或行動電話時，請距離喇叭至少50 cm。如果喇叭與智慧型手機或行動電話太接近，可能會產生雜音。
- 若將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，便無法聆聽BLUETOOTH裝置的音樂。然而，BLUETOOTH連線為啟用狀態時，即可使用免持聽筒功能。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [終止BLUETOOTH連接 \(使用後\)](#)
- [接聽電話](#)

無線喇叭
SRS-XG300

您可以用“Sony | Music Center”進行的操作

“Sony | Music Center”是一款可使用智慧型手機等裝置控制與“Sony | Music Center”相容之Sony音訊裝置的應用程式。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

可使用“Sony | Music Center”在喇叭上執行的操作

- 設定聚會連接功能
- 設定立體聲配對功能、切換右（右側）和左（左側）音訊聲道
- 音質設定及等化器調整
- 內建電量指示
- 電源選項設定（STAMINA、電池維護模式、自動待機功能、藍牙待機功能、電池電量（語音）及電源開啓/關閉提示音）
- 燈光（照明）設定（切換Lighting Mode）
- 在透過BLUETOOTH連接的裝置及連接至AUDIO IN插孔的裝置之間切換要播放的音訊來源
- 切換Bluetooth連線品質（聲音品質優先/穩定連線優先）
- 多點連接（與2台BLUETOOTH裝置同時連接）管理
- 檢視喇叭軟體的更新或版本
- 包含與BLUETOOTH裝置建立及中斷連線在內的操作

等等。

注意

- 您可以用“Sony | Music Center”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。
- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 務必使用最新的“Sony | Music Center”版本。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play（Play Store）或App Store。
- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。

相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [為喇叭充電](#)
- [開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)
- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)

- 選擇透過BLUETOOTH連線 (編碼/解碼器) 的音樂播放品質
- 以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 (立體聲配對功能)
- 用多個喇叭享受無線播放 (聚會連接功能)
- 更新預裝軟體

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

安裝“Sony | Music Center”

從Google Play (Play Store) 或App Store，在智慧型手機等裝置上安裝“Sony | Music Center”。對於Apple iOS裝置，
“Sony | Music Center”可安裝在搭載iOS 11.0或更新版本的裝置上。使用iOS 10.x或較舊版本的裝置無法執行安裝。

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Sony | Music Center”。



Sony Music Center



- 2 安裝完成時，開始“Sony | Music Center”。

注意

- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。
- 務必使用最新的“Sony | Music Center”版本。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play (Play Store) 或App Store。

相關主題

- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)


無線喇叭
SRS-XG300

您可以用“ Fiestable ”進行的操作


“Fiestable”是一款可從智慧型手機等裝置操作與“Fiestable”相容之Sony音訊裝置的應用程式。

可用的控制項


- DJ Control
您可在目前播放的音樂中加入類似DJ的音效（ Isolator等 ）。

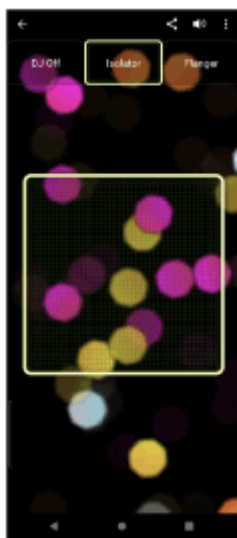

- Illumination
您可設定燈光功能。

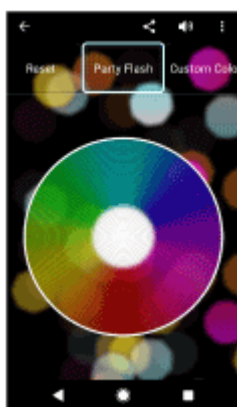

- Motion Control
您可搖晃智慧型手機來執行聲音操作。

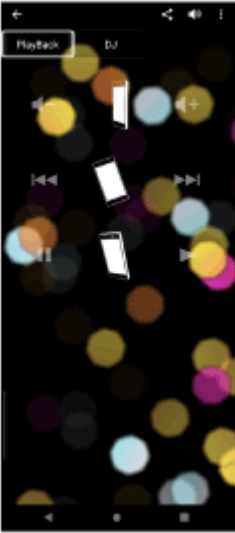

- **Voice Control**
您可對智慧型手機/iPhone麥克風說出預設的語音指令，以操作喇叭。
- **Party Light**
您可將多支智慧型手機/iPhone的螢幕照明與本喇叭的燈光同步。
- **Party Playlist**
您與賓客可從多台BLUETOOTH裝置將最愛的歌曲加入播放清單。

提示

- 您可以用“Fiestable”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。


無線喇叭
SRS-XG300

安裝“Fiestable”

從Google Play (Play Store) 或App Store · 在智慧型手機等裝置上安裝“Fiestable”。對於Apple iOS裝置 · “Sony | Music Center”可安裝在搭載iOS 11.0或更新版本的裝置上。使用iOS 10.x或較舊版本的裝置無法執行安裝。

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Fiestable”。



Fiestable 

- 2 安裝完成時 · 從“Sony | Music Center”畫面開始“Fiestable”。



注意

- 務必使用最新的“Fiestable”版本。

相關主題

- [您可以使用“Fiestable”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XG300

使用語音輔助功能 (Google™ 應用程式)

透過使用Android智慧型手機隨附的Google應用程式功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作Android智慧型手機。以下內容說明使用Google應用程式的方式。

1 在[Assist & Voice input]中的[Assist App]選擇Google應用程式。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input]，並在[Assist App]選擇Google應用程式。

上述操作為範例。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

如需Google應用程式的詳細資訊，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play (Play Store) 網站。

注意

- 可能必須要有最新版的應用程式。
- 視Android智慧型手機的規格，Google應用程式可能無法從喇叭啟動。

2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至Android智慧型手機。

3 當喇叭透過BLUETOOTH連線到Android智慧型手機，且Android智慧型手機處於待機或正在播放音樂時，請按住 (播放) / (通話) 按鈕約2秒。

Google應用程式即會啟用，而且您會聽見啟動音效。

4 對著喇叭的麥克風向Google應用程式下達指令。

如需Google應用程式的詳細資訊 (如可搭配Google應用程式使用的應用程式)，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 即使Android智慧型手機的[OK Google]設定開啟，也無法在透過喇叭麥克風說出“OK Google”時啟用Google應用程式。

無線喇叭
SRS-XG300

使用語音輔助功能 (Siri)

透過iPhone隨附的Siri功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作iPhone。
以下內容說明使用Siri的方式。

- 1 開啟Siri。**

在iPhone上，選擇[Settings] - [Siri & Search]並啟用[Listen for “Hey Siri”]。
上述操作為範例。如需詳細資訊，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
如需Siri的詳細資訊，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。
- 2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至iPhone。**
- 3 喇叭透過BLUETOOTH連線到iPhone，且iPhone處於待機或正在播放音樂時，請按住  (播放) /  (通話) 按鈕約2秒。**

Siri即會啟用，而且您會聽見啟動音效。
- 4 對著喇叭的麥克風向Siri下達指令。**

如需Siri的詳細資訊 (如可搭配Siri使用的應用程式)，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 即使iPhone的[Listen for “Hey Siri”]設定開啟，也無法在透過喇叭麥克風說出“Hey Siri”時啟用Siri。

無線喇叭
SRS-XG300

關於指示燈

CHARGE指示燈 (橘色)

熄滅	喇叭已完成充電。
點亮	喇叭正在充電。
緩慢閃爍	內建電池的電量低於20%，需進行充電。
閃爍3次後熄滅	開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

注意

- 當喇叭開啟時，只要喇叭透過隨附的交流電源供應器連接至AC插座，就會充電內建電池。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 如果環境溫度過低或過高，為確保安全，喇叭將會停止充電內建電池。如果長時間持續充電，也有可能停止充電。如果發生這種情況，請將溫度調高或調低到介於5°C至35°C的操作溫度範圍內、拔除並重新連接交流電源供應器，然後讓喇叭充電內建電池。




⏻ (電源) 指示燈

熄滅	喇叭關閉。
亮起 (綠色)	喇叭開啟。
亮起 (橘色)	喇叭關閉。喇叭已設為BLUETOOTH待機模式。
閃爍 (綠色或橘色)	<ul style="list-style-type: none"> ● 每次按下-/+ (音量) 按鈕時，指示燈會閃爍綠燈1次。 ● 操作-/+ (音量) 按鈕且音量設為最低 (0) 或最高 (音樂播放為50/電話通話為15) 時，指示燈會閃爍綠燈3次。 ● 同時按住▶▶ (播放) / 📞 (通話) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒且自動待機功能關閉時，指示燈會閃爍橘燈3次。 ● 同時按住▶▶ (播放) / 📞 (通話) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒且自動待機功能開啟時，指示燈會閃爍橘燈兩次。 ● 同時按住▶▶ (播放) / 📞 (通話) 按鈕和📶 (BLUETOOTH) 按鈕約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“穩定連線優先”喜好設定時，指示燈會閃爍綠燈3次。 ● 同時按住▶▶ (播放) / 📞 (通話) 按鈕和📶 (BLUETOOTH) 按鈕約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“聲音品質優先”喜好設定時，指示燈會閃爍綠燈兩次。 ● 軟體更新進行時，綠色⏻ (電源) 指示燈活動會改變 (從閃爍5次變為閃爍4次、閃爍1次，然後熄滅*) 。

	<ul style="list-style-type: none"> 喇叭在軟體更新後首次開啟時，指示燈會閃爍綠燈3次且  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈，以通知您更新已完成。
閃爍兩次 (橘色)	電池充電時偵測到錯誤。立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如需詳細資訊，請參閱 充電注意事項 。
閃爍三次 (橘色)	偵測到異常 (電路錯誤)，例如無效的按鈕操作或BLUETOOTH連線中斷。依照 重新啟動喇叭 所述的步驟，重新啟動喇叭。
閃爍四次 (橘色)	<ul style="list-style-type: none"> 軟體更新被“Sony Music Center”取消。 軟體更新失敗。

* 視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

(BLUETOOTH) 指示燈 (藍色)

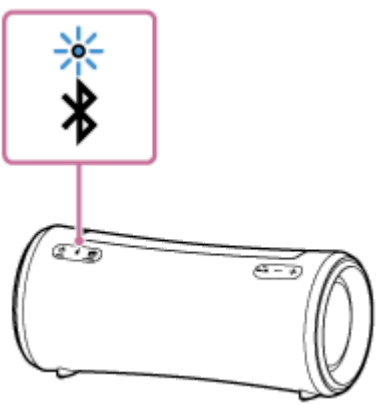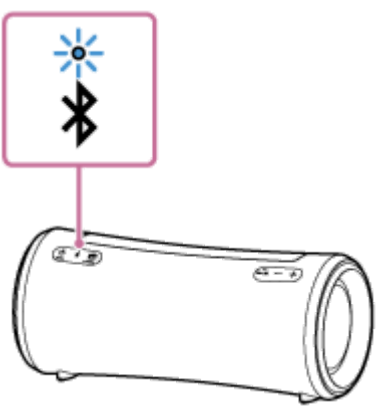點亮	喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。
閃爍	<ul style="list-style-type: none"> 軟體更新被“Sony Music Center”取消。 軟體更新失敗。 喇叭在軟體更新後首次開啟時，指示燈會閃爍3次且  (電源) 指示燈會閃爍綠燈，以通知您更新已完成。
閃爍兩次	<p>喇叭進入配對模式。</p> 
緩慢閃爍	<p>喇叭正在等待連接至BLUETOOTH裝置。</p> 

MEGA BASS指示燈（白色）

點亮	音效設為MEGA BASS。
熄滅	音效設為MEGA BASS以外的模式。

STAMINA指示燈（白色）

點亮	音效設為STAMINA。
熄滅	音效設為STAMINA以外的模式。

相關主題

- [各部件和控制器](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭
SRS-XG300

更新預裝軟體


發行新的軟體版本時，您可利用下列方式更新喇叭的預先安裝軟體。
透過軟體更新，將會新增新功能，讓您體驗更便利且穩定的使用品質。

1 使用隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座。

使用內建電池時，無法執行軟體更新。

2 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈點亮綠燈。

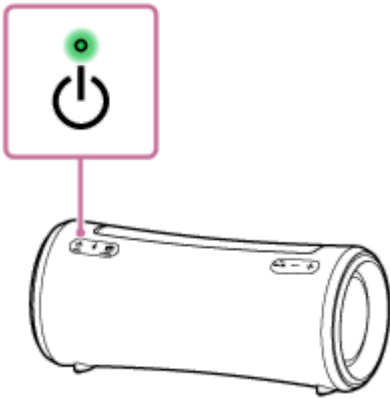

3 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

4 輕觸[SRS-XG300]。

發行新的軟體版本時，“Sony | Music Center”畫面上會顯示更新通知。

5 請按照畫面上的指示進行更新。

軟體更新進行時，綠色⏻（電源）指示燈活動會改變（從閃爍5次變為閃爍4次、閃爍1次，然後熄滅）。
視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

喇叭在軟體更新後首次開啟時，⏻（電源）及📶（BLUETOOTH）指示燈會閃爍3次，以通知您更新已完成。

6 確認喇叭軟體的版本。

在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XG300] – [Settings] – [System]。
“SRS-XG300”下方顯示的“XXXX”表示軟體版本。

提示

- 當軟體更新失敗時，請關閉喇叭並重新開啟。喇叭將會從錯誤狀態恢復正常。

注意

- 軟體更新嘗試失敗時，請將充電式內建電池充電，直到電量超過40%。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關於指示燈](#)

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

注意事項

安全注意事項

- 請參閱喇叭隨附的參考指南。
- 型號名稱等重要資訊位於下列位置：
 - － 本喇叭背面保護蓋的內側
 - － 交流電源供應器表面

交流電源供應器注意事項

- 拔除交流電源供應器時，務必抓住電源供應器部位，不可抓住電線。
- 隨附的交流電源供應器為本喇叭專用。不應用於任何其他裝置。

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本喇叭置於下列位置。
 - － 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - － 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
 - － 灰塵過多的地方
 - － 震動強烈的地方
- 將本喇叭放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視本喇叭放置情況，可能發生傾倒或掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於喇叭附近。
- 本喇叭非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本喇叭。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。

關於伸縮把手

- 本喇叭配備的把手是滑動把手。不當使用手柄將導致意外、傷害或故障。使用把手時，請遵守下列規則：
 - － 除非為了攜帶喇叭，否則請避免對把手過度施力，以防止變形或損壞。
 - － 使用喇叭時，請勿將把手掛在掛鉤或類似物體上，以避免變形或損壞風險。
 - － 縮回把手時，請務必防止手指被夾在把手下方。
 - － 把手佈滿沙子時，請用水徹底沖掉沙子。

其他注意事項

- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5 °C – 35 °C的溫度範圍外）使用或放置喇叭。如果在上述範圍外使用或放置喇叭，喇叭可能會自動停止，以保護內部電路。
- 如果長時間使用喇叭，喇叭的溫度可能升高，但這不是故障。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 即使很長時間不使用喇叭，也要每隔6個月將電池充滿電，以維持其效能。

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation


無線喇叭
SRS-XG300

充電注意事項


內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及內建電池的使用次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。當內建電池充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢離您最近的Sony經銷商。
- 內建電池可以使用的時間大幅縮短時，表示充電式內建電池已達到其使用壽命。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

注意

內建電池充電時，若喇叭偵測到下列異常情形，（電源）指示燈會開始閃爍橘燈兩次。

- 環境溫度超出5 °C – 35 °C的範圍。
- 長時間持續為內建電池充電時。

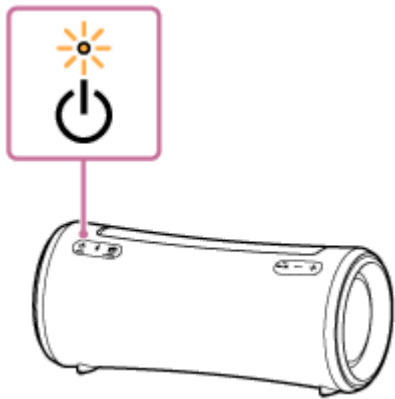

發現內建電池發生異常時，請立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如果問題仍然存在，請就近聯絡Sony經銷商。

注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5 °C至35 °C間的環境溫度下為喇叭充電。請注意，室溫可能因季節變化而低於5 °C，特別是在冬天。
- 充電時，喇叭溫度會升高。這不是故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、充滿霧氣、沙礫、塵土或易遭受機械性衝擊的環境中。此外，切勿將喇叭留置於停放在陽光照射下的車內。
- 只要透過隨附的交流電源供應器將喇叭連接至AC插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也可充電喇叭的內建電池。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。

- 在非常寒冷或炎熱的環境中，充電會因為安全原因停止。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這些問題，請從喇叭拔掉交流電源供應器，在操作溫度介於5 °C至35 °C時再連接回去。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 僅在使用附有授權標誌的自行供電USB集線器時，才能保證從USB集線器正常充電。
- 當喇叭連接到未接上AC插座的電腦時，喇叭會消耗電腦的電池電量。請勿讓電腦長時間與喇叭連接，避免電腦的電池電量耗盡。

相關主題

- [為喇叭充電](#)

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

防水和防塵規格的注意事項

喇叭的防水和防塵效能

喇叭的保護蓋緊密固定時，具有IPX7^{*1}的防水規格，符合IEC60529“密封保護等級 (IP Code) ”^{*3}的“對於水流的保護等級”；並具有IP6X^{*2}的防塵規格，符合“對於固態異物的保護等級”^{*3}。

符合防水規格的液體

適用	淡水、自來水、游泳池水
不適用	上述以外的其他液體 (肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水、鹽水等)

*1 IPX7等效防護：喇叭已通過測試，在緩慢浸入水下1 m深處，長達30分鐘的情況下，仍可維持運作。

*2 IP6X等效防護：喇叭已通過測試，在含有直徑最長75 μm之灰塵微粒的測試裝置中攪拌8小時後，可持續阻擋灰塵。


*3 本喇叭的隨附配件和接頭 (USB/AUDIO IN) 皆不具備防水或防塵規格。為降低發生火災或觸電的風險，使用任何接頭 (USB/AUDIO IN) 時，請勿使喇叭碰觸到水或水滴。請勿將花瓶或任何裝有液體的容器放置於喇叭上。

喇叭的防水和防塵效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因客戶使用不當而造成水滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

避免防水和防塵效能退化

請仔細注意以下事項，確保正確使用喇叭。

- 本喇叭沒有防水壓設計。在淋浴間等施加高水壓的地方使用本喇叭可能造成故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著喇叭吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用本喇叭。
- 請小心使用保護蓋 (①)。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。使用喇叭時，請確保保護蓋完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水和防塵效能可能會退化，水或灰塵粒子會滲入喇叭，造成喇叭故障。

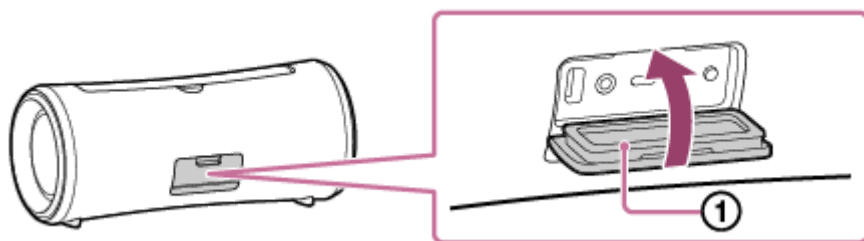

無線喇叭
SRS-XG300


如何保養喇叭

雖然喇叭的織物部分經過疏水處理，但是如果遵照下列保養程序，喇叭用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 如果在以下情況下喇叭表面變髒，請立即用淡水（自來水等）沖洗喇叭，以清除污垢。讓髒汙留在表面上可能會使織物部分或被動輻射器部分（**①**）變色或退化，或使喇叭故障。

例如：

- 在山上、游泳池等場所使用後，沙粒、鹽粒（氯）或其他殘留物附著在喇叭上時。
- 喇叭沾染異物時（防晒乳、防晒油等）
- 把手沾到沙粒時

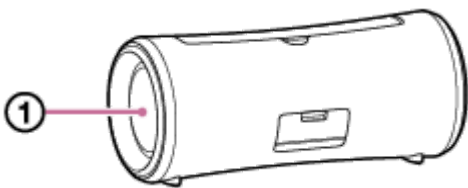

- 請擦掉表面上的濕氣，並將喇叭放在柔軟的乾布上，以排出喇叭內部的積水。然後將喇叭置於通風處乾燥，直到無殘留溼氣為止。
- 水滲入喇叭或喇叭的被動輻射器部分時，音質可能會改變。這不是故障。請擦掉表面上的濕氣，並將喇叭放在柔軟的乾布上，以排出喇叭內部的積水。然後將喇叭置於通風處乾燥，直到無殘留溼氣為止。

注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯、酒精等清潔喇叭，否則會影響喇叭織物部分的疏水功能。
- 特別在寒冷地區，使用喇叭後務必要擦掉濕氣。如果讓濕氣留在表面上，可能會使喇叭結冰和故障。
- 若有沙粒等進入喇叭的織物部分或其他部分，請小心將其清除。切勿在喇叭上使用吸塵器等工具。這可能會損壞喇叭部分或喇叭的其他部分。

無線喇叭
SRS-XG300

關於BLUETOOTH無線技術

BLUETOOTH無線技術可以在大約30 m範圍內運作。

支援的BLUETOOTH標準版本與標準集

標準集是針對每個BLUETOOTH裝置特性而標準化的功能。本喇叭支援以下BLUETOOTH標準版本與標準集。

支援的BLUETOOTH版本：BLUETOOTH標準5.2版

支援的BLUETOOTH標準集：

- A2DP (進階音訊配送設定檔)：支援傳送及接收高品質的音樂內容。
- AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)：可調整音量並執行播放/暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。
- HFP (免持設定檔)*：可執行免持聽筒電話撥打及智慧型手機或行動電話操作。

* 如果具有BLUETOOTH功能的智慧型手機或行動電話同時支援HFP與HSP，請使用HFP (免持設定檔)。

最大通訊範圍

BLUETOOTH無線技術可在喇叭與裝置相距30 m的範圍內運作。

在下列情況下，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭及BLUETOOTH裝置間存在人員、金屬或牆壁等的障礙。
- 無線LAN裝置在靠近喇叭的地方使用。
- 微波爐在靠近喇叭的地方使用。
- 會產生電磁輻射的裝置在靠近喇叭的地方使用。

其他裝置干擾

由於BLUETOOTH裝置及無線LAN (IEEE802.11b/g) 使用相同的頻率 (2.4 GHz)，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會發生微波干擾，而導致通訊速度降低、雜音或連線失效。

對其他裝置的干擾

BLUETOOTH裝置發出的微波可能會影響電子醫療裝置操作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 存在可燃氣體的地方、醫院、火車、飛機或加油站
- 自動門或火災警報器附近

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，要連接的BLUETOOTH裝置需要具備和喇叭相同的標準集。請注意，即使存在相同標準集，裝置功能也可能因規格而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，通話或聽音樂時，喇叭上播放的聲音會較BLUETOOTH裝置上播放的聲音稍微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，以便在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連接，但安全性可能因設定而不足。使用BLUETOOTH無線技術通訊時請小心。
- 對於BLUETOOTH通訊期間洩漏的資訊，我們一概不負責。
- 需要具備BLUETOOTH功能的裝置才能符合Bluetooth SIG, Inc.指定的BLUETOOTH標準，並進行驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，部分裝置仍可能因功能或規格而無法正確連接或運作。
- 視與喇叭連接的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。

- 由於廣播可能會出現雜音，內建收音機或調諧器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭。
- 由於廣播可能會出現雜音，請將喇叭遠離電視機、收音機或調諧器等裝置。

5-039-106-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XG300

關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>
- 本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權。您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。
您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的實物媒介中的原始碼。
此項內容對收到此資訊的任何人均有效。
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
請注意，Sony無法回答或回應與此原始程式碼相關的任何詢問。
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
請注意，在Apple產品上使用該配件，可能影響無線性能。

關於第三方所提供服務的免責聲明

- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線喇叭
SRS-XG300

商標

- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- LDAC™ 名稱是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標。
- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- Apple、Apple 標誌、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、macOS 和 Siri 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
App Store是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的服務商標。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- USB–Type-C®和USB-C®是USB–Implementers–Forum的註冊商標。
- Microsoft、Windows 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

無線喇叭
SRS-XG300

如何解決問題？

若喇叭運作情況不如預期，請嘗試下列步驟以解決問題。

- 在本說明指南中找出問題症狀，並嘗試執行任何列出的解決行動。
- 為喇叭充電。
為內建電池充電可能可以解決某些問題。
- 重新啟動喇叭。
- 初始化喇叭。
此操作會將音量等設定還原為預設設定，並刪除所有配對資訊。
- 請在客戶服務網站上查詢問題相關資訊。
- 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
 - 美國地區的用戶：
<https://www.sony.com/am/support>
 - 歐洲地區的用戶：
<https://www.sony.eu/support>
 - 中國地區的用戶：
<https://service.sony.com.cn>
 - 其他國家/地區的用戶：
<https://www.sony-asia.com/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢最近的Sony經銷商。

相關主題

- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法為喇叭充電

- 確定交流電源供應器牢固連接至喇叭。然後，確認交流電源供應器牢固連接至AC插座。
- 請在介於5 °C至35 °C間的環境溫度下為喇叭充電。請注意，室溫可能因季節變化而低於5 °C，特別是在冬天。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關於指示燈](#)
- [充電注意事項](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

- 充電式內建電池的電力耗盡或不足。使用隨附的交流電源供應器，將喇叭連接至AC插座以充電電池。
- 自動待機功能可能已啟用。停用自動待機功能。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [自動待機 \(省電 \) 功能](#)

無線喇叭
SRS-XG300

沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/來電者沒有說話或太小聲

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 根據已連接BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH裝置上的音量調整可能無法變更喇叭的音量（亦即 （電源）指示燈不會閃爍）。
- 當喇叭的音量很小聲時，將BLUETOOTH裝置的音量調整至適當大小，然後使用喇叭上的-/+（音量）按鈕調整喇叭的音量。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 若要在電腦上使用視訊通話應用程式，請操作電腦並將BLUETOOTH標準集變更為HFP。在視訊通話期間，音質可能視通訊連結的狀態而變差。
- 以BLUETOOTH模式播放時，確認音源線從AUDIO IN插孔拔除。
- 以AUDIO IN模式播放時，確認音源線是否穩固插入AUDIO IN插孔。
- 若您將電腦連接至喇叭，務必確認電腦的音訊輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 透過BLUETOOTH連線連接多個喇叭用於立體聲配對功能或聚會連接功能前，請將每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
- 若連接至AUDIO IN插孔的裝置為單聲道，聲音可能僅會從左側喇叭單體（左聲道）輸出。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 喇叭周圍請勿放置微波爐、無線LAN等設備。
- 將BLUETOOTH裝置移近喇叭。如果喇叭與BLUETOOTH裝置之間有任何障礙物，請將其移開。
- 若CHARGE指示燈緩慢閃爍，請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 由於廣播可能會出現雜音，內建收音機或調諧器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭。
- 由於廣播可能會出現雜音，請將喇叭遠離電視機、收音機或調諧器等裝置。
- 使用立體聲配對功能、聚會連接功能或電話功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至BLUETOOTH裝置，請終止其連線。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。

- 在連接的裝置上安裝最新版的“Sony | Music Center”。若無法使用最新版的“Sony | Music Center”，或無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，請將“Sony | Music Center”解除安裝並重新安裝。
- 當接聽/撥打電話時，檢查已針對喇叭設定BLUETOOTH裝置的輸出。
- 根據已連接BLUETOOTH裝置目前使用的應用程式而定，您可能聽不見聲音。在此情況下，請關閉應用程式並重新啟動。這可能有助於解決問題。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [透過 BLUETOOTH 連接聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇透過BLUETOOTH連線 \(編碼/解碼器 \) 的音樂播放品質](#)
- [關於指示燈](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭
SRS-XG300

使用期間聲音變小聲

- 在下列情況下，聲音可能變小聲。這不是故障。
 - 當喇叭靠充電式內建電池的電力運作時，聲音可能在充電式內建電池的電量即將耗盡時變小聲，且CHARGE指示燈會緩慢閃爍。但是，這不表示發生故障。
 - 喇叭的環境溫度較高時。
 - 若使用期間聲音變小聲，請依照下列步驟執行。
 1. 關閉喇叭。
 2. 將內建電池充滿電。
-

相關主題

- [為喇叭充電](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法將喇叭與BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 若要使用立體聲配對功能或聚會連接功能，請與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭進行配對。
- 如果  (BLUETOOTH) 指示燈沒有閃爍藍燈兩次，請按下  (BLUETOOTH) 按鈕。您會聽見語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中)) 且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式) 。
- 喇叭初始化後，iPhone可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉並再次開啟該裝置。此問題可能會獲得改善。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [關於指示燈](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XG300

喇叭輸出中斷

當在BLUETOOTH連線品質中選擇“聲音品質優先”喜好設定時，喇叭的收訊情況可能根據BLUETOOTH裝置的設定與環境條件而有變化。在此情況下，下列操作可能有助於解決問題。

- 將喇叭遠離微波爐和無線LAN存取點等裝置。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 (SBC) ”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 (SBC) ”。

相關主題

- [選擇透過BLUETOOTH連線 \(編碼/解碼器 \) 的音樂播放品質](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接

- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。)
 - 在設定立體聲配對功能前，請將“Sony | Music Center”更新至最新版本。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
 - 請確定要連接用於該功能的2個喇叭彼此距離1 m以內。
 - 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定立體聲配對功能。
-

相關主題

- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \(立體聲配對功能 \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法連接喇叭以使用聚會連接功能

- 檢查裝置是否相容於聚會連接功能。相容於無線聚會鍵功能的裝置無法用於連接。
- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。)
- 在設定聚會連接功能前，請將“Sony | Music Center”更新至最新版本。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
- 請確定要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。
- 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定聚會連接功能。

相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放 \(聚會連接功能 \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法新增喇叭以使用聚會連接功能

- 對於使用“Sony | Music Center”設定的任何群組，請使用“Sony | Music Center”新增新的喇叭。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
 - 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定聚會連接功能。
-

相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

無線喇叭
SRS-XG300

無法同時連接喇叭與2台裝置 (多點連接)


- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
 - 視BLUETOOTH裝置而定，您可能無法使用多點連接功能。
-

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)

無線喇叭
SRS-XG300


重新啟動喇叭

發生下列等情形時，按住 （電源）按鈕約8秒以重新啟動喇叭。

- 開啟後無法操作喇叭。
- 排除配對問題後無法操作喇叭。

等等。

喇叭會在重新啟動程序期間關閉，然後在程序完成時重新開啟。

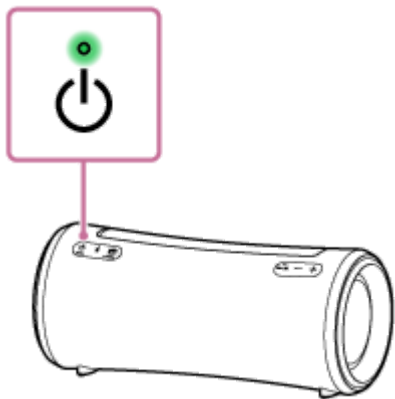

注意


- 重新啟動喇叭無法刪除其配對資訊。不過，喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。配對喇叭與新的裝置後，請關閉喇叭並重新開啟，然後重新啟動喇叭。
- 重新啟動喇叭可能改變音量、功能或聲音設定。

無線喇叭
SRS-XG300

初始化喇叭

如果重新啟動後喇叭無法正常運作，請初始化喇叭以恢復預設設定。

當喇叭開啟時，按住 **▶||**（播放）/ **☎**（通話）按鈕和MEGA BASS按鈕，直到喇叭關閉為止（5秒以上）。

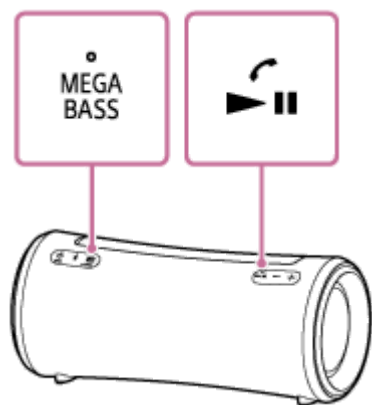

喇叭會隨即初始化。音量等設定會還原為預設設定，且所有配對資訊皆會刪除。

注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [重新啟動喇叭](#)