

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.
Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde/lataaminen

- └ [Kaiuttimen lataaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen päälle](#)
- └ [Virran sammuttaminen](#)
- └ [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- └ [USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhoneen lataaminen](#)
- └ [Auto Standby -toiminto](#)

Valotoiminto

- └ [Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois \(Valot-toiminto\)](#)

Yhteyksien muodostaminen

USB-laite

- └ [Yhteyden muodostaminen USB-laitteeseen](#)

BLUETOOTH-laite

- └ [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- └ [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
- └ [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

USB-laite

- └ [Musiikin kuunteleminen USB-laitteelta](#)

BLUETOOTH-laite

- └ [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- └ [BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- └ [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- └ [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)
- └ [BLUETOOTH-toiminnon kytkeminen päälle tai pois](#)

[Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms.](#)

[Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

Stereopari-toiminto

- └ [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Yhteys juhliin -toiminto

- └ [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)
- └ [Yhteys juhliin -toiminnon katkaiseminen](#)

Lisäominaisuudet

- └ [Ulkoisen mikrofonin käyttäminen](#)
- └ [Kitaran äänen kuunteleminen](#)

"Sony | Music Center" -sovelluksen käyttäminen

[Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen](#)

"Fiestable" -sovelluksen käyttäminen

[Mitä voit tehdä "Fiestable"-sovelluksen avulla](#)

["Fiestable"-sovelluksen asentaminen](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

[Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Huomautuksia vedenkestävyydestä ja pölytiivyydestä](#)
- [Kaiuttimen kunnossapito](#)
- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta](#)
- [Lisenssi-ilmoitus](#)
- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

- [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)
- [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Ääni

- [Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta](#)
- [Ääni pienenee käytön aikana](#)

USB-laite

- [USB-laitetta ei havaita; toisto äänilähteestä epäonnistuu; kaiuttimesta ei kuulu ääntä; toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta](#)
- [Kaiuttimesta tulevassa äänessä on kohinaa, se katkeilee tai on vääristynyt](#)
- [Toiston alkaminen kestää pitkään](#)

BLUETOOTH-laite

- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voida muodostaa paria](#)
- [BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voida muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla](#)

- [Kaiuttimeen ei voida muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toiminnon avulla](#)

- [Kaiutinta ei voida lisätä Yhteys juhliin -toiminnon avulla](#)

Mikrofoni

- [Mikrofonista ei kuulu ääntä](#)

- [Akustista kiertoa ilmenee](#)


Palautus

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Osat ja painikkeet

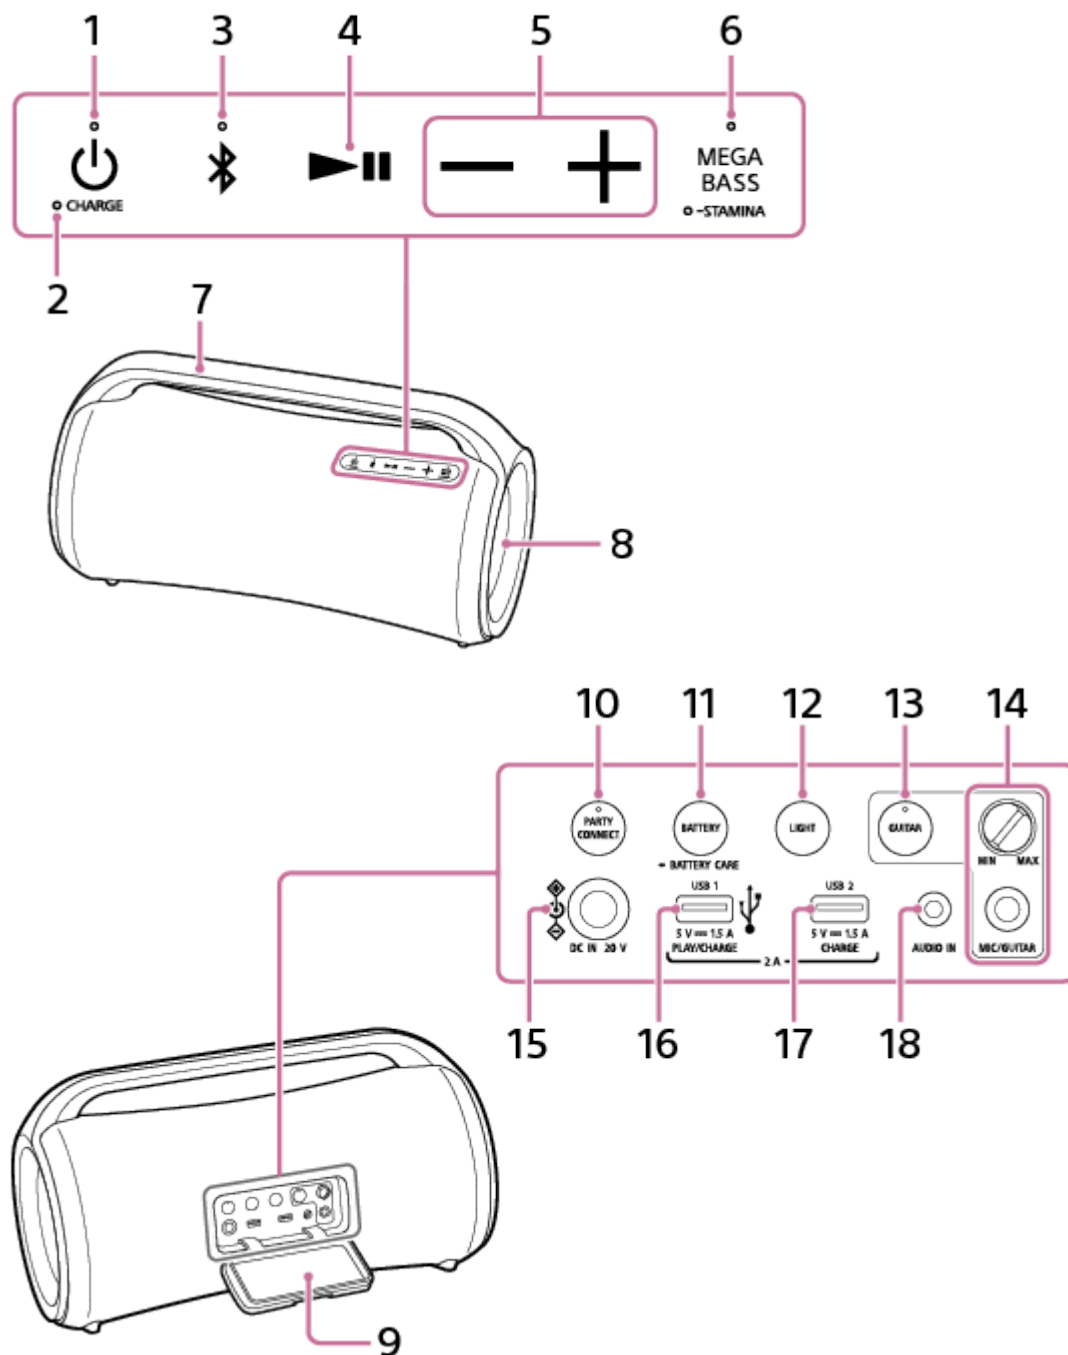

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo
2. CHARGE-merkkivalo
3. (BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo
4. (toisto) -painike
5. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
6. MEGA BASS -painike, jossa on merkkivalo / STAMINA -painike, jossa on merkkivalo

- 7. Kahva
- 8. Valo
- 9. Suojus
- 10. PARTY CONNECT -painike, jossa on merkkivalo
- 11. BATTERY-painike /  BATTERY CARE -painike
- 12. LIGHT-painike
- 13. GUITAR-painike, jossa on merkkivalo
- 14. MIC- ja GUITAR-tason (MIN/MAX) nuppi
MIC/GUITAR-liitäntä (Φ 6,3 mm)
- 15. DC IN 20 V -liitäntä
- 16. PLAY/CHARGE (vain tasavirtalähtö) -portti (USB1)^{*1}
- 17. CHARGE (vain tasavirtalähtö) -portti (USB2)^{*2}
- 18. AUDIO IN -liitäntä (Φ 3,5 mm)^{*3}

^{*1} USB-laitteen yhdistäminen poistaa käytöstä äänilähdöt BLUETOOTH-laitteelta ja AUDIO IN -liitännään yhdistetyltä laitteelta.

^{*2} Tätä porttia ei voi käyttää musiikin toistoon.

^{*3} Äänikaapelin yhdistäminen poistaa käytöstä äänilähdön BLUETOOTH-laitteelta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin toimii joko seinäpistorasiaan liitetyn, toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (verkkojohdon) kautta tulevalla verkkovirralla tai sisäisen uudelleenladattavan litiumioniakun syöttämällä virralla.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.


Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.

Vihje

- "Normaali lataus"- ja "Battery Care" -tilat ovat käytettävissä vaihtoehtoina kaiuttimen sisäisen akun lataamista varten. Battery Care -tilassa latauksen enimmäiskapasiteetiksi rajoitetaan noin 90 % ja akku kestää kauemmin. Tässä tilassa käytettävissä oleva toisto aika on ilmoitettua lyhyempi. Ostohetkellä kaiutin on normaalissa lataustilassa oletusasetuksena.
- Voit asettaa/viedä kaiuttimen Battery Care -tilaan tai siitä pois "Sony | Music Center" -sovelluksessa.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä toimitettu verkkovirtalaite ja vaihtovirtajohto (virtajohto) kaiuttimen DC IN 20 V -liitäntään ja seinäpistorasiaan.

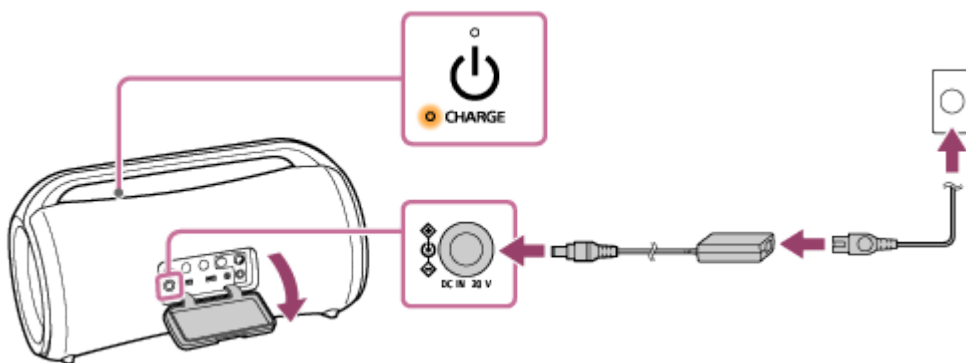

Akun lataus alkaa ja CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina. Lataus kestää noin 3 tuntia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin on sammutettu.

Varmista irrotettuasi verkkovirtalaitteen kaiuttimesta akun lataamisen päätyttyä, että suljet suojuksen huolellisesti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

- Kun olet painanut kaiuttimen takaosan suojuksen alla olevaa BATTERY-painiketta kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle, alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta akun jäljellä olevan virtatason mukaan.
 - 91 % – 100 %: "Battery Fully Charged" (akku on ladattu täyteen)
 - 81 % – 90 %: "Battery about 90%" (akun virtataso on noin 90 %)
 - 81 % – 90 % (Battery Care -tila): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery about 90%" (Battery Care -tila, ladattu täyteen, akun virtataso on noin 90 %)
 - 71 % – 80 %: "Battery about 80%" (akun virtataso on noin 80 %)

61 % – 70 %: "Battery about 70%" (akun virtataso on noin 70 %)
51 % – 60 %: "Battery about 60%" (akun virtataso on noin 60 %)
41 % – 50 %: "Battery about 50%" (akun virtataso on noin 50 %)
31 % – 40 %: "Battery about 40%" (akun virtataso on noin 40 %)
21 % – 30 %: "Battery about 30%" (akun virtataso on noin 30 %)
11 % – 20 %: "Battery about 20%" (akun virtataso on noin 20 %)
1 % – 10 %: "Please Charge" (lataa akku)

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit aktivoida akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevan toteamuksen, joka kuuluu, kun kytket kaiuttimen päälle, tai poistaa sen aktivoinnin.

Sisäisen akun käyttöaika (kun kaiutin ei ole Battery Care -tilassa ja kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu)

- Noin 30 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 19.
Äänitehosteeksi asetetaan MEGA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Valotoiminto kytketään pois päältä.
- Noin 25 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 19.
Äänitehosteeksi asetetaan MEGA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
- Noin 5 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (50).
Äänitehosteeksi asetetaan MEGA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Valotoiminto kytketään pois päältä.
- Noin 4 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (50).
Äänitehosteeksi asetetaan MEGA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)

Sisäisen akun käyttöaika (kun sisäistä akkua on ladattu 10 minuuttia)

10 minuutin latauksella saadaan noin 3 tuntia musiikin toistoaikaa. (Edellyttäen, että kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 19, äänitehosteeksi asetetaan MEGA BASS ja valotoiminto kytketään pois päältä.)

Yllä oleva sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi erota ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun kuuluva toteamus on "Please charge" (lataa akku) ja CHARGE-merkkivalo välkkyy hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava. Kaiutin ei voi siirtää virtaa muihin laitteisiin tässä tilassa.

Huomautus

- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla toimitetun verkkovirtalaitteen ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa kaiuttimen päälle saattaa roiskua vettä. Toimitettua verkkovirtalaitetta ja vaihtovirtajohtoa (virtajohtoa) sekä suojuksen takana olevia liitäntöjä ja portteja (DC IN / USB / AUDIO IN / MIC / GUITAR) ei ole suunniteltu vedenkestäviksi eikä pölytiiviksi.

- Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)


5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti sinisenä.

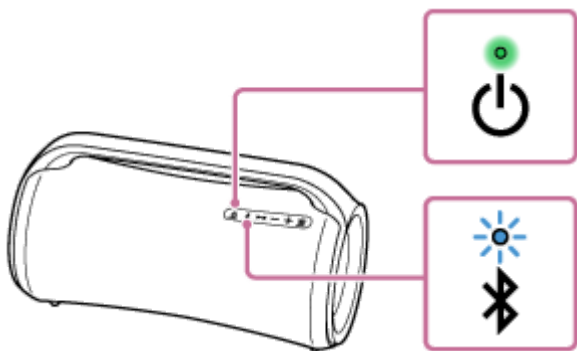

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.



Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois \(Valot-toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

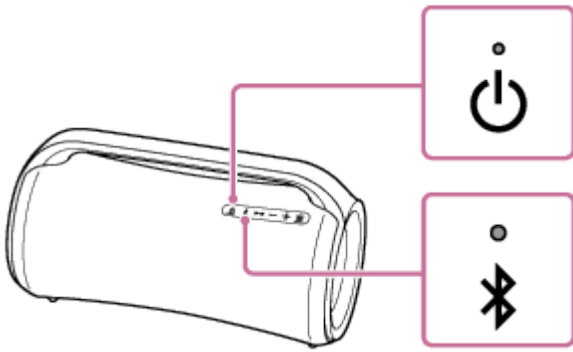

Aiheeseen liittyvää

- [Auto Standby -toiminto](#)
- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen


Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto kytketään päälle, kaiutin käynnistyy automaattisesti BLUETOOTH-laitteen avulla ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden.

Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

- BLUETOOTH-valmiustilan toiminto kytkeytyy päälle vain, kun kaiutin on yhdistetty seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla. Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, BLUETOOTH-valmiustilan toiminto kytketään pois päältä.

1 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

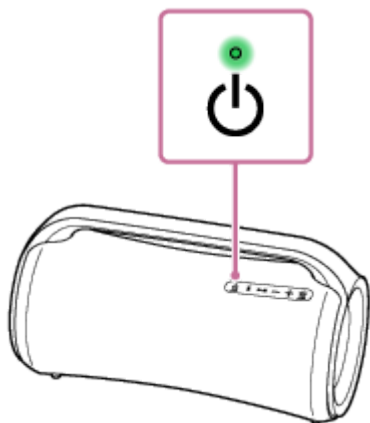

2 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella tms.



Music Center

3 Napauta [SRS-XG500].



4 Napauta [Settings].



- 5 Napauta [Power Option].
- 6 Napauta [Bluetooth Standby].
- 7 Napauta [ON] asettaaksesi BLUETOOTH-valmiustilan päälle.

BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon kytkeminen pois

Tee vaiheet **2** – **6** uudelleen kytkeäksesi BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon pois.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu, (v) (virta) -merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun kaiutin kytketään pois päältä.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone:n lataaminen

Voit ladata USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone:n, yhdistämällä sen kaiuttimeen USB:n avulla. Vaikka kaiutinta ei olisi liitetty seinäpistorasiaan, sen sisäinen akku voi siirtää virtaa USB-laitteeseen.

- 1 Yhdistä USB-laite, kuten älypuhelin tai iPhone, PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai CHARGE-porttiin (USB2) USB-kaapelin avulla (saatavana kaupoista).

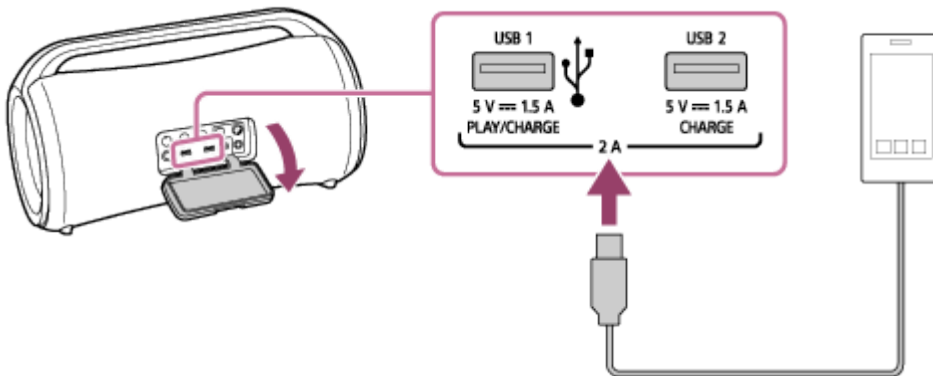

- 2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja kaiutin alkaa siirtää virtaa liitettyyn USB-laitteeseen akun lataamista varten.

Tietoa syöttöjännitteestä

Syöttöjännitteeksi asetetaan yksi 3 jännitteestä (1,5 A / 1 A / 0,5 A) yhdistettyjen USB-laitteiden lukumäärän sekä kaiuttimen äänenvoimakkuuden mukaan.

Kun USB-laitteita yhdistetään samanaikaisesti USB1- ja USB2-portteihin, 2 portin kokonaissyöttöjännitteeksi rajoitetaan kuitenkin enimmäismäärä, eli 2 A.

Huomautus

- Kun kaiutin siirtää virtaa toiseen laitteeseen, Auto Standby -toiminto kytketään pois.
- Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, virransyöttö yhdistettyyn USB-laitteeseen katkeaa, jos kaiutin sammutetaan.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa kaiuttimen päälle saattaa roiskua vettä. Toimitettua verkkovirtalaitetta ja vaihtovirtajohtoa (virtajohtoa) sekä suojuksen takana olevia liitäntöjä ja portteja (DC IN / USB / AUDIO IN / MIC / GUITAR) ei ole suunniteltu vedenkestäviksi eikä pölytiiviksi.
- Varmista irrotettuasi USB-kaapelin kaiuttimesta akun lataamisen päätyttyä, että suljet suojuksen huolellisesti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Auto Standby -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Auto Standby -toiminto

Jos kaiuttimen olosuhteet ovat seuraavat noin 15 minuutin ajan, kaiutin sammuu automaattisesti. Ostohetkellä Auto Standby -toiminto on asetettuna päälle.

Kun kaiutin on BLUETOOTH-tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta äänilaitteelta, joka on liitetty AUDIO IN -liitäntään, tai musiikki (ääni) äänilaitteelta, joka on liitetty AUDIO IN -liitäntään, kuuluu liian hiljaisena.

Kun kaiutin on USB-tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta USB-laitteelta, joka on liitetty PLAY/CHARGE-porttiin (USB1), tai musiikki (ääni) USB-laitteelta, joka on liitetty PLAY/CHARGE-porttiin (USB1), kuuluu liian hiljaisena.

Vihje

- Voit kytkeä Auto Standby -toiminnon päälle tai pois käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Kun mikrofoni tai kitara yhdistetään kaiuttimeen, Auto Standby -toiminto kytketään pois.
- Kun kaiutin siirtää virtaa toiseen laitteeseen, Auto Standby -toiminto kytketään pois.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)


Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (Valot-toiminto)

Kaiuttimen valot kytkeytyvät musiikin myötä päälle tunnelman kohentamiseksi. Kaiuttimen ostohetkellä valotoiminto on kytketty päälle.


1 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.
Kaiuttimeen syttyy valo.

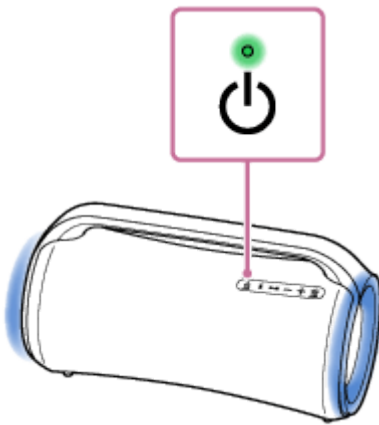

Valotoiminnon kytkeminen pois (valo pois) / päälle (valo päällä)

Kytke valotoiminto pois/päälle painamalla kaiuttimen takaosan suojuksen takana olevaa LIGHT-painiketta.

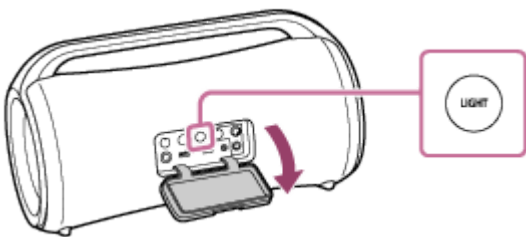

Vihje

- Käyttämällä "Illumination"-toimintoa "Sony | Music Center" -sovelluksessa voit kytkeä valotoiminnon päälle/pois tai valita jonkun erilaisista valaistustiloista.

Huomautus

- Kun kaiuttimen valot tuntuvat kirkkailta tai häikäiseviltä, sytytä huoneen valot tai sammuta valotoiminto.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin käytettyäsi LIGHT-painiketta. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Yhteyden muodostaminen USB-laitteeseen

Yhteensopivat USB-laitteet

- USB-laitteet, jotka vastaavat USB-massatallennusluokkaa
- USB-laitteet, jotka on formatoitu FAT (paitsi exFAT) -tiedostojärjestelmällä

Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi kaiuttimen kanssa, vaikka laitteet vastaisivat yllä olevia ehtoja.
iPhone- / iPod touch -laitteiden käyttämistä USB-yhteyden kautta ei tueta.

Huomautus

- Kun yhteys on muodostettava USB-kaapelin avulla, käytä USB-kaapelia, joka toimitettiin USB-laitteen mukana. Katso USB-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista lisätietoja käytöstavasta.
- Älä yhdistä kaiutinta ja USB-laitetta USB-keskitimen avulla.
- Kun USB-laite yhdistetään, kaiutin lukee kaikki USB-laitteella olevat tiedostot. Jos USB-laitteella on paljon kansioita tai tiedostoja, USB-laitteen lukeminen loppuun saattaa kestää kauan.
- Joissakin yhdistetyissä USB-laitteissa saattaa esiintyä viive, ennen kuin tämä kaiutin suorittaa jonkin toiminnon.
- Yhteensopivuutta kaikkien koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa ei voida taata. Jos USB-laitteella olevat äänitiedostot koodattiin alun perin muulla kuin yhteensopivalla ohjelmistolla, kyseisissä tiedostoissa saattaa kuulua kohinaa, niillä oleva ääni voi katketa tai niitä ei ehkä voida toistaa lainkaan.
- Tämä kaiutin ei välttämättä tue yhdistetyn USB-laitteen kaikkia toimintoja.

1 Yhdistä USB-laite PLAY/CHARGE-porttiin (USB1).

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen USB-laitteelta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin


Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, tee seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla. Voit myös ladata sisäistä uudelleenladattavaa akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

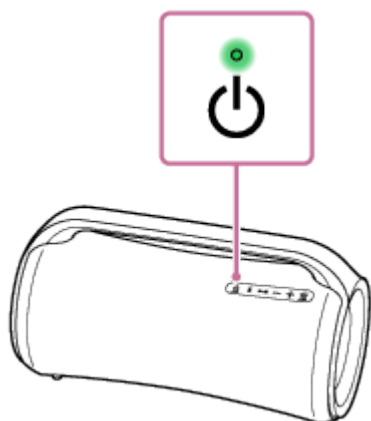


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

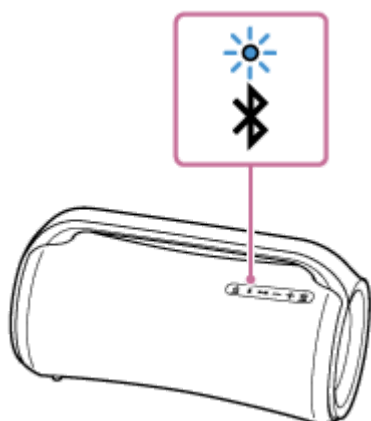

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen 4.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

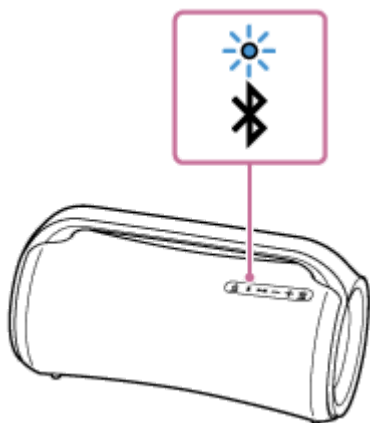

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen 3.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen 4.
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

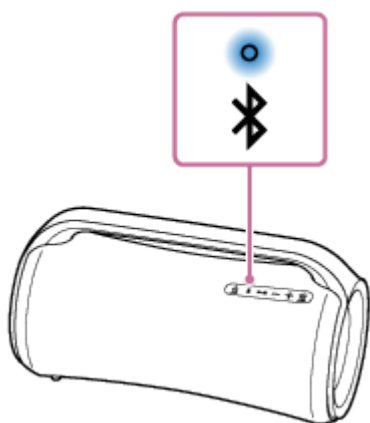


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen 3.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen 4. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

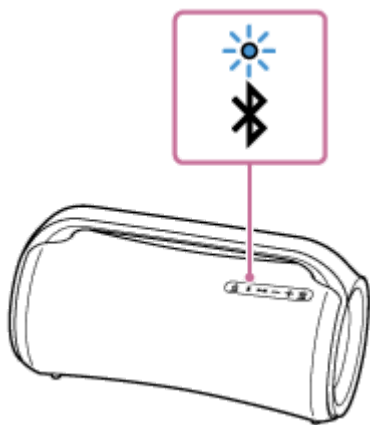

4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XG500".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

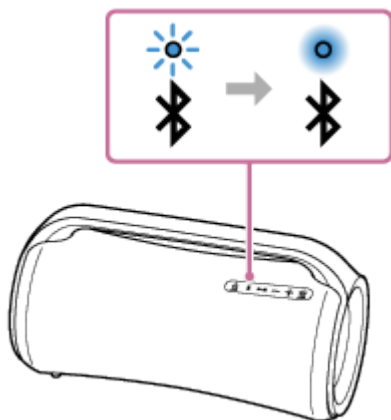

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta 3.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun se kytketään päälle.
- Yllä olevat BLUETOOTH-laitteen noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Kaiutin kykenee pitämään enintään 2 BLUETOOTH-laitetta yhdistettynä samanaikaisesti. Kun toisto alkaa yhdellä laitteella musiikin toiston ollessa käynnissä toisella laitteella, kaiutin vaihtaa äänilähteen jälkimmäisestä edelliseen ja alkaa toistaa ääntä vaihdetulta lähdelaitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostuksen tietoja, esimerkiksi tehdasasetuksissa, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos

parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.

- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voida muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla. Voit myös ladata sisäistä uudelleenladattavaa akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

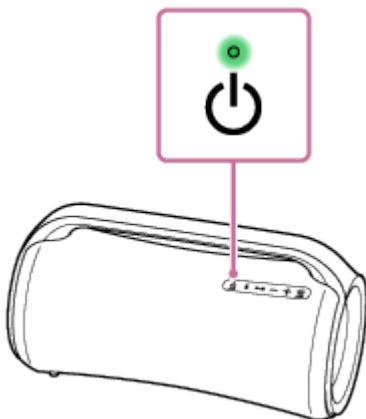


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

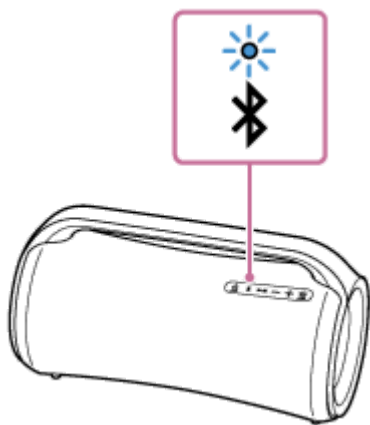

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen ④.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

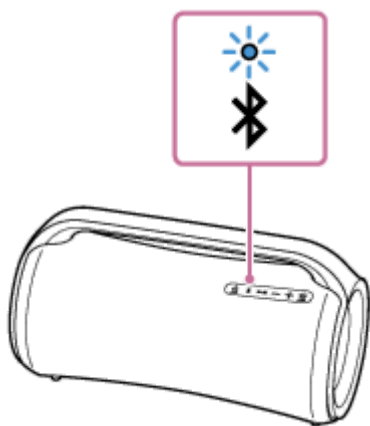

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen ③.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen ④.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voi muodostaa yhteyden laitteeseen uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

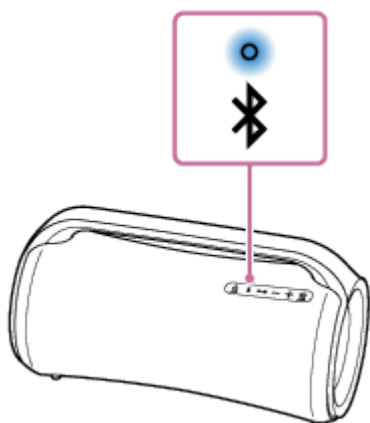


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit muodostaa yhteyden kaiuttimen ja toisen BLUETOOTH-laitteen välille tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

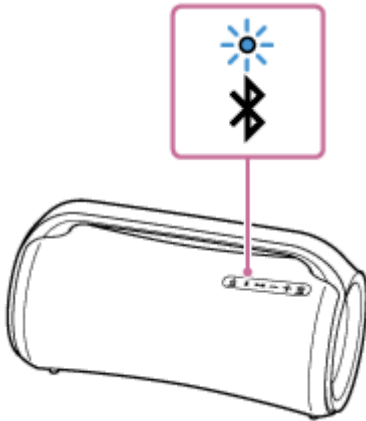


4 Herätä tietokone, jos se on valmius- (lepo) tai horrostilassa.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

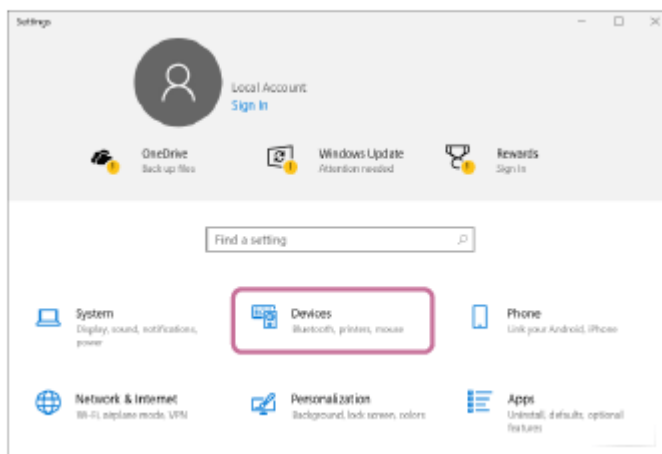


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi päälle BLUETOOTH-toiminnon ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

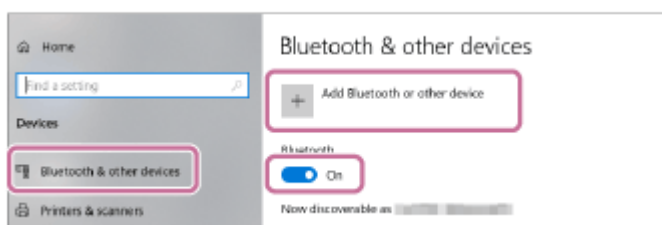

4. Napsauta [Bluetooth].

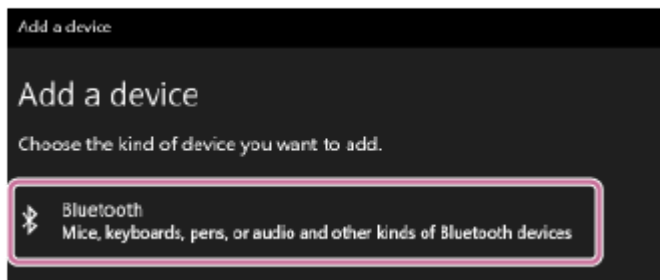

5. Valitse [SRS-XG500].

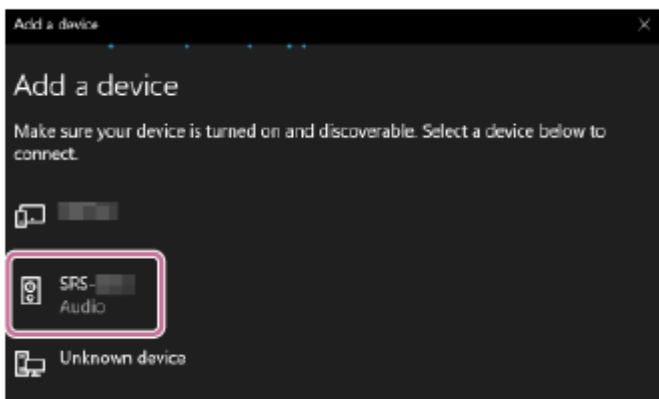


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [SRS-XG500] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

6. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6 .

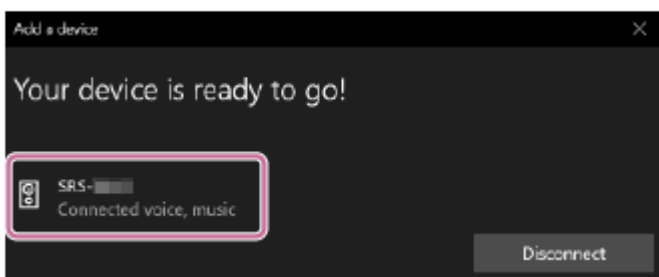


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].


Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

Jos [Control Panel]-näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.

2. Napsauta [Add a device].

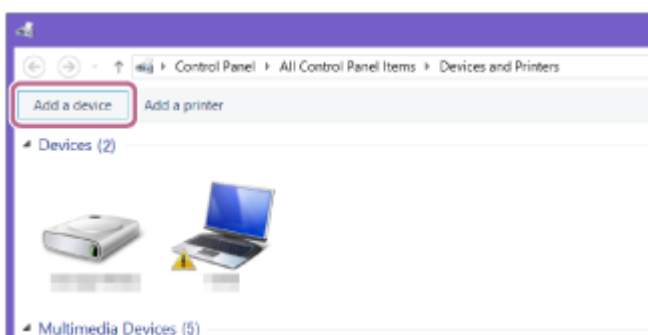

3. Valitse [SRS-XG500] ja napsauta [Next].

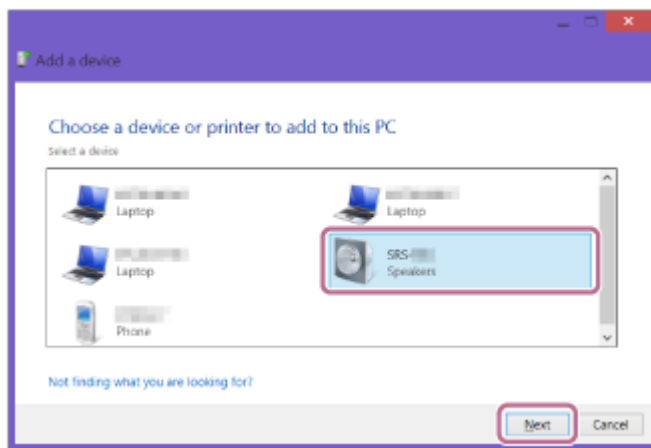


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos [SRS-XG500] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

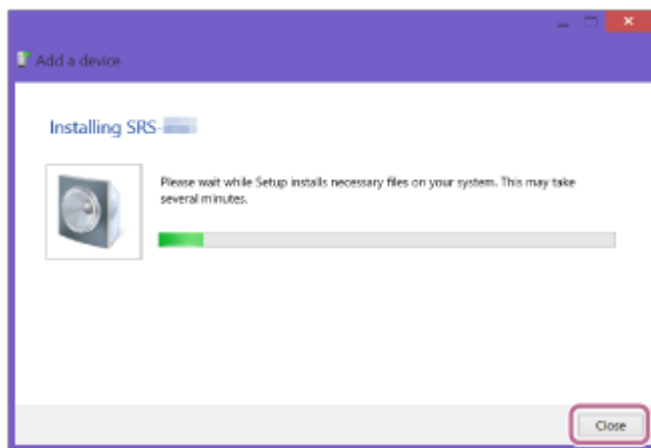


"⌚"-merkki tulee näkyviin [SRS-XG500]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "⌚"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5-5.

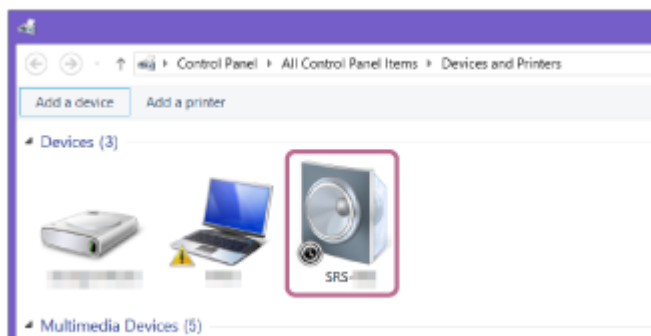


Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen Auto Standby -toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.

5. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XG500], joka sijaitsee [Devices]-valikossa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

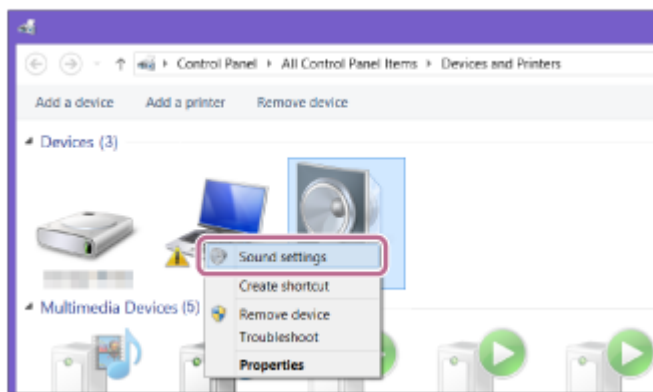


6. Vahvista [SRS-XG500 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-XG500 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 6.

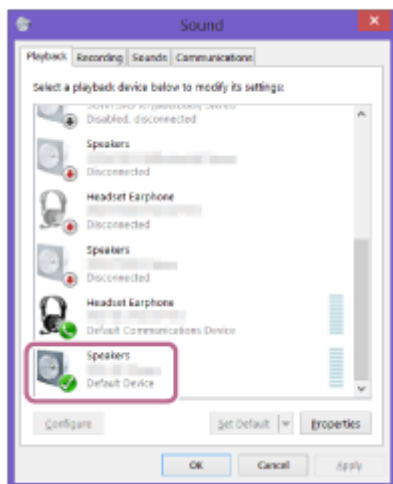


- Jos [SRS-XG500 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry vaiheeseen 5 -7.
- Jos [SRS-XG500 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry sitten vaiheeseen 5 -7.

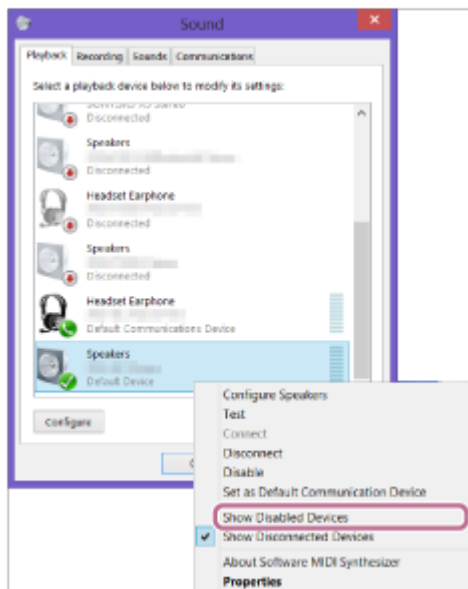


7. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XG500 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

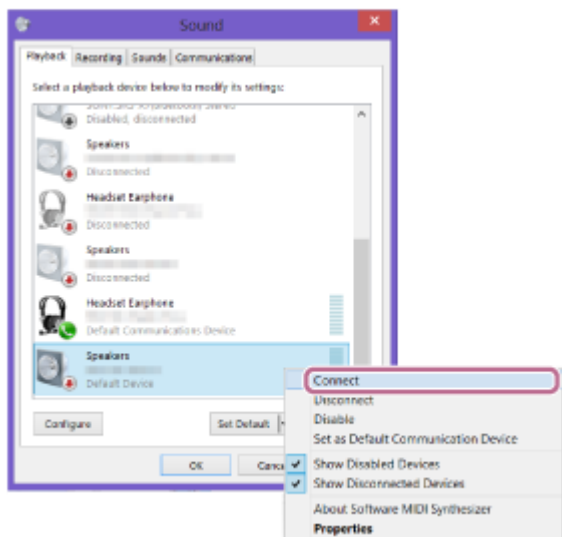

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XG500 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 6 .

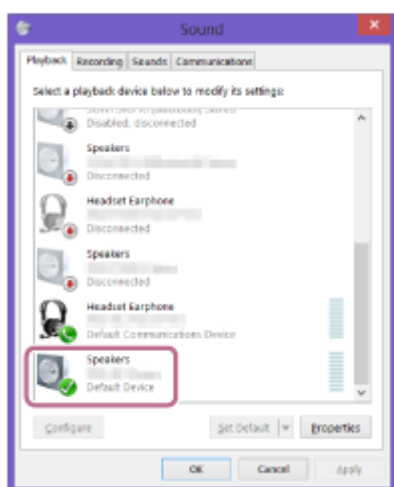


Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XG500 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

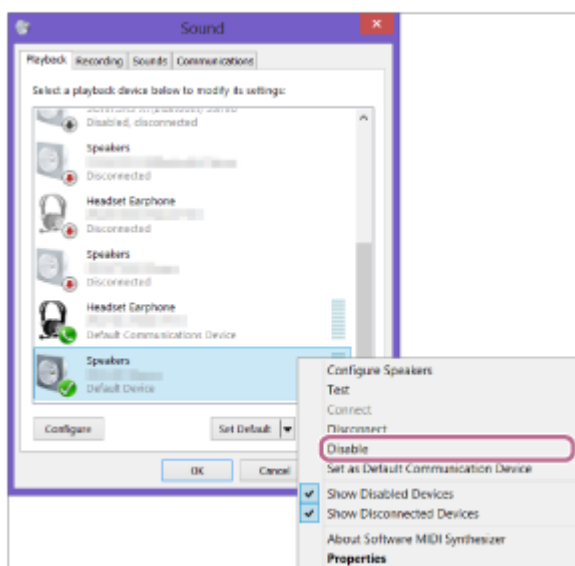

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta, ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkyvästä pysyväksi.

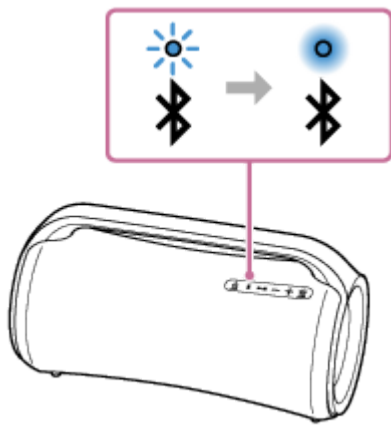

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3 .

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Kaiutin kykenee pitämään enintään 2 BLUETOOTH-laitetta yhdistettynä samanaikaisesti. Kun toisto alkaa yhdellä laitteella musiikin toiston ollessa käynnissä toisella laitteella, kaiutin vaihtaa äänilähteen jälkimmäisestä edelliseen ja alkaa toistaa ääntä vaihdetulta lähdelaitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostuksen tietoja, esimerkiksi tehdasasetuksissa, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voida muodostaa paria.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla. Voit myös ladata sisäistä uudelleenladattavaa akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

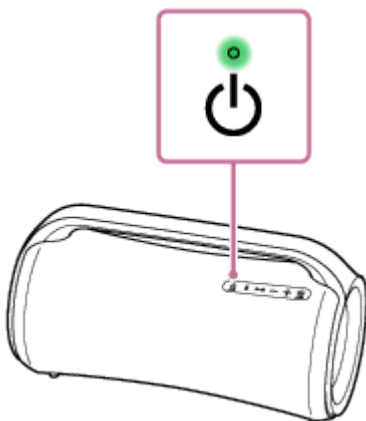


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

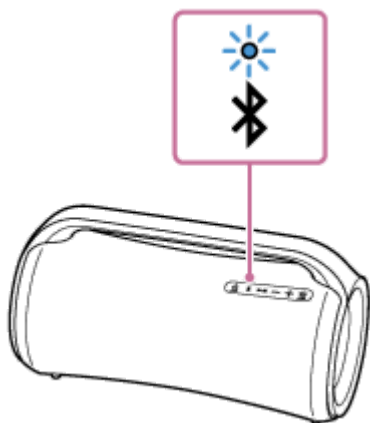

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen ④.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

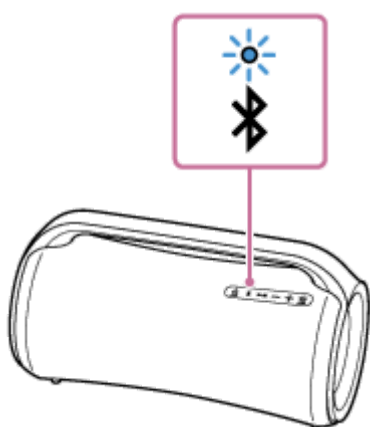

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen ③.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen ④.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voi muodostaa yhteyden laitteeseen uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

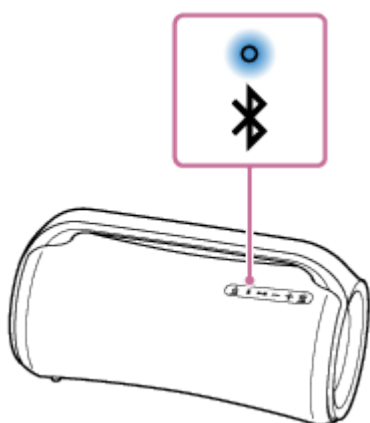


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit muodostaa yhteyden kaiuttimen ja toisen BLUETOOTH-laitteen välille tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.


3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

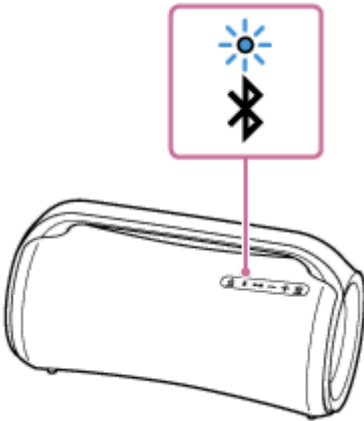


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

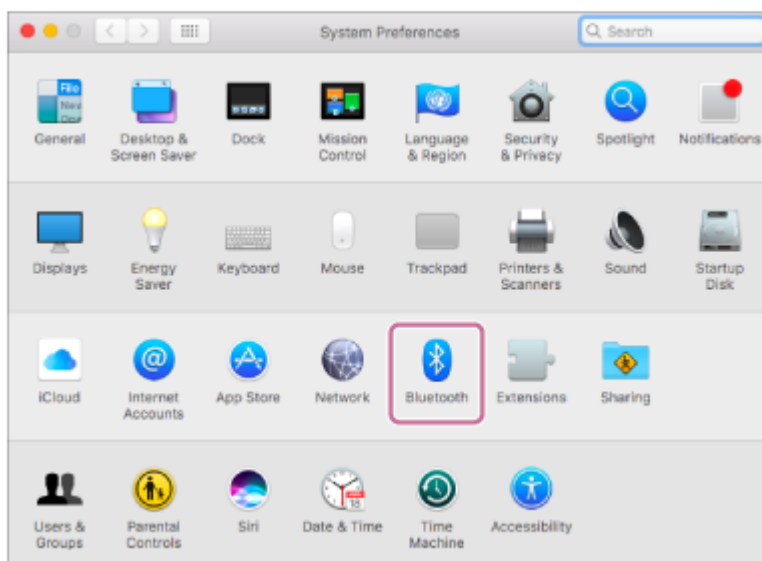


2. Valitse [SRS-XG500] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

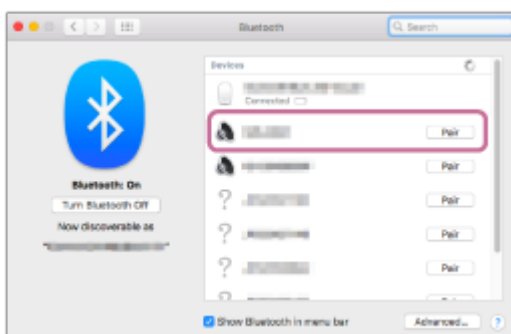

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta, ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

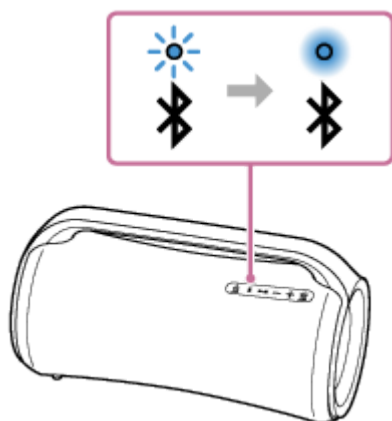

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta **3**.

6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XG500] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

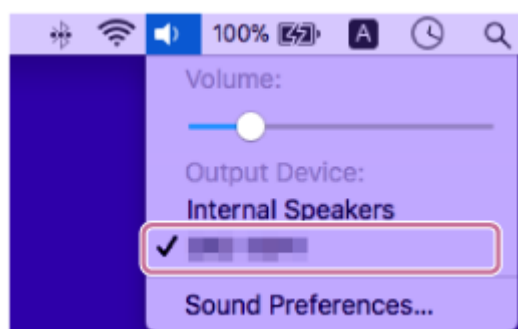

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Kaiutin kykenee pitämään enintään 2 BLUETOOTH-laitetta yhdistettynä samanaikaisesti. Kun toisto alkaa yhdellä laitteella musiikin toiston ollessa käynnissä toisella laitteella, kaiutin vaihtaa äänilähteen jälkimmäisestä edelliseen ja alkaa toistaa ääntä vaihdetulta lähdelaitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostuksen tietoja, esimerkiksi tehdasasetuksissa, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

— Kaiutin alustetaan.

Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voida muodostaa paria.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation


Langaton kaiutin
SRS-XG500

Musiikin kuunteleminen USB-laitteelta

Kaiutin tukee seuraavia äänitiedostomuotoja.

- MP3: tiedostopääte [.mp3]
- WMA: tiedostopääte [.wma]
- WAV: tiedostopääte [.wav]

1 Yhdistä USB-laite PLAY/CHARGE-porttiin (USB1).

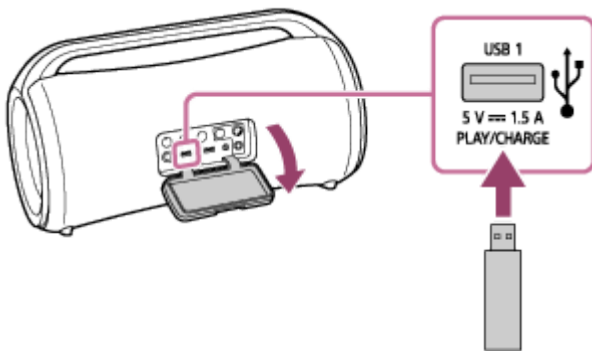

2 Aloita toisto painamalla ► (toisto) -painiketta.

Voit käyttää "Sony | Music Center" -sovellusta toistotoimintoihin tai musiikin vaivattomaan valitsemiseen USB-laitteen musiikkiluettelosta.

Kaiuttimen painikkeen avulla voit tehdä myös seuraavat toiminnot.

- Toiston tauotus
Kun toisto on käynnissä, paina ► (toisto) -painiketta. Voit käynnistää toiston uudelleen, kun painat painiketta uudestaan.
- Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen
Kun toisto on käynnissä, paina ► (toisto) -painiketta nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.
- Siirtyminen nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun
Kun toisto on käynnissä, paina ► (toisto) -painiketta nopeasti 3 kertaa peräkkäin.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla +/- (äänenvoimakkuus) -painiketta.

Huomautus

- Kaiutin ei voi toistaa äänitiedostoja USB-laitteelta seuraavissa tapauksissa:
 - Yhdistetyllä USB-laitteella on yhteensä yli 2 000 äänitiedostoa.
 - Yhdistetyllä USB-laitteella on yli 300 kansiota mukaan lukien "ROOT"-kansio ja tyhjät kansiot.
Yllä annetut luvut vaihtelevat tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan. Älä tallenna äänitiedostoja sisältävälle USB-laitteelle muun tyyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia kansioita.
- Kaiutin voi toistaa äänitiedostoja, jotka on tallennettu 8. tason alikansioihin saakka.

- Kansiots, joissa ei ole äänitiedostoja, ohitetaan toistossa.
- Jos tiedostossa on tuettu tiedostopääte, mutta tiedoston todellinen sisältö ei vastaa päätettä, tiedoston toistamisesta voi aiheutua kohinaa kaiuttimessa tai kaiuttimen toimintahäiriö.
- Kun USB-laite on yhdistettynä PLAY/CHARGE-porttiin (USB1), etusija annetaan äänelle, joka kuuluu USB-portista, ja BLUETOOTH-laitteesta sekä AUDIO IN -liitäntään yhdistetystä laitteesta kuuluva äänilähtö poistetaan käytöstä. BLUETOOTH-yhteyden tilan mukaan kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy tai välkky sinisenä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kun kaiuttimeen on yhdistetty USB-laite, voit edelleen kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden kautta, tai AUDIO IN -liitäntään yhdistetyltä laitteelta, kun valitset esimerkiksi [My Library], joka on "Sony | Music Center" -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen USB-laitteeseen](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus


- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Kun USB-laite tai äänikaapeli on yhdistetty PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään, irrota laite tai kaapeli.

Kun USB-laite tai äänikaapeli on yhdistetty PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään, et kuule musiikkia mistään BLUETOOTH-laitteesta.

2 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta, ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

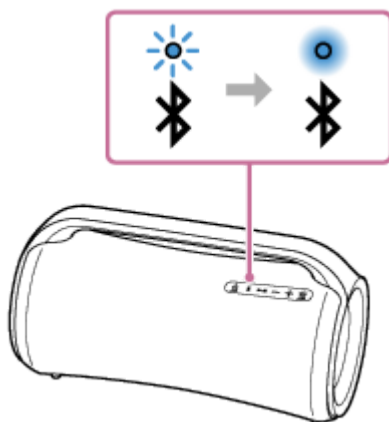


3 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

Käyttämstäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

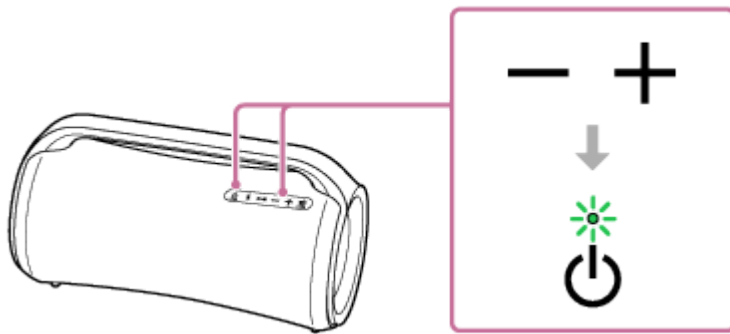

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäkseen seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla  (toisto) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina  (toisto) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina  (toisto) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

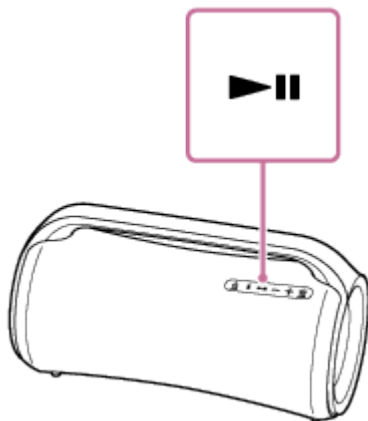

Vihje

- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle,  (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.
- Kun musiikin toisto on käynnissä BLUETOOTH-laitteella, älä yhdistä mitään laitetta PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään. Laitteen yhdistäminen PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään asettaa kaiuttimen automaattisesti USB-tilaan tai AUDIO IN -tilaan, etkä kuule musiikkia miltään BLUETOOTH-laitteelta.
- Kun kaiuttimen PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään on yhdistetty laite, voit edelleen kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden avulla, kun valitset esimerkiksi [My Library] "Sony | Music

Center” -sovelluksesta.

- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-äänen suoratoistolaaduksi voidaan valita "Äänenlaatu etusijalla" tai "Ääniyhteys etusijalla". "Äänenlaatu etusijalla" mahdollistaa toiston SBC-asetusten lisäksi myös AAC- ja LDAC-asetuksilla, joten voit kuunnella korkealaatuisia ääntä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas "Ääniyhteys etusijalla" tarjoaa vakaamman BLUETOOTH-äänen suoratoiston. "Äänenlaatu etusijalla" on oletusasetus.

Tuetut koodekit

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC, LDAC ja SBC.
- Ääniyhteys etusijalla: SBC on valittuna.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla.


Huomautus

- Älä kytke kaiutinta päälle. Ennen kuin vaihdat äänenlaadun, varmista, että kaiutin on kytketty pois päältä.

2 Vaihda äänenlaatu.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

1. Kun pidät + (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuna, paina  (BLUETOOTH) -painiketta, kunnes  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
Kun asetus vaihdetaan "Ääniyhteys etusijalla" -tilaan,  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa sinisenä.
Kun asetus vaihdetaan "Äänenlaatu etusijalla" -tilaan,  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi kahdesti sinisenä.

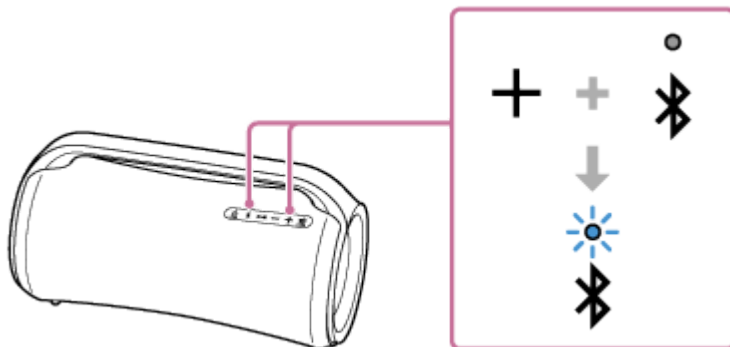

Käytettäessä "Sony | Music Center" -sovellusta

1. Kytke kaiutin päälle painamalla  (virta) -painiketta.

Vihje

- Kaiuttimen toiminnot "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla ovat käytettävissä silloinkin, kun kaiutin toimii sisäisestä uudelleenladattavasta akusta saamallaan virralla.

2. Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimien, välille.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta.

3. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella tms.



Music Center

4. Napauta [SRS-XG500].
5. Napauta [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] ja valitse sitten [Priority on Sound Quality] tai [Priority on Sound Connection] koodekiksi.

Huomautus

- Kohinaa tai äänen keskeytymistä saattaa esiintyä [Priority on Sound Quality] -tilassa riippuen BLUETOOTH-laitteen asetuksista ja käyttöympäristön olosuhteista. Vaihda kaiuttimeen tällöin [Priority on Sound Connection] -tila.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys on katkaistu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)) kaiuttimesta.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella.
Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.


Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)
- [Auto Standby -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

Kaiutin kykenee pitämään enintään 2 BLUETOOTH-laitetta yhdistettynä samanaikaisesti. Kun toisto alkaa yhdellä laitteella musiikin toiston ollessa käynnissä toisella laitteella, kaiutin vaihtaa äänilähteen jälkimmäisestä edelliseen ja alkaa toistaa ääntä vaihdetulta lähdelaitteelta.

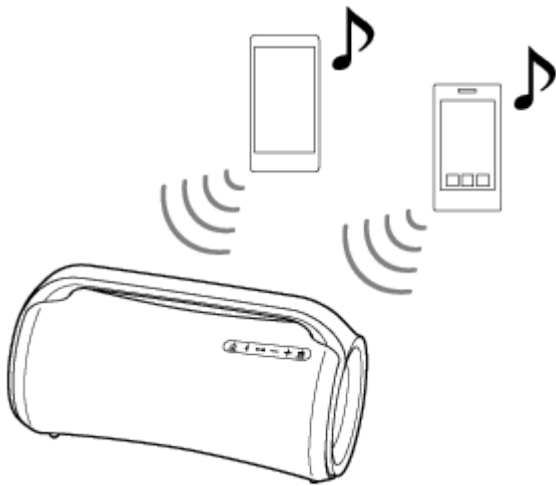

- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisäksi sitä ei ehkä yhdistetä laiteyhdistelmästä riippuen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle painamalla  (virta) -painiketta.

2 Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelimien tai iPhone-laitteiden, välille.

Voit muodostaa samanaikaisesti yhteyden enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen A2DP/AVRCP-yhteyden avulla. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta.

Huomautus

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.
- Et ehkä voi muodostaa 2 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.
- Usean laitteen yhteystoimintoa ei voi kytkeä pois päältä.

Usean laitteen yhteyden katkaiseminen

- Kytke kaiutin pois päältä painamalla  (virta) -painiketta.
- Kun kytket BLUETOOTH-toiminnon pois päältä haluamallasi BLUETOOTH-laitteella tai kun sammutat laitteen, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)) kaiuttimesta ja BLUETOOTH-yhteys kaiuttimeen katkaistaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500


BLUETOOTH-toiminnon kytkeminen päälle tai pois

Voit muodostaa yhteyden kaiuttimeen BLUETOOTH-laitteelta, johon on muodostettu pari, kun kaiuttimen BLUETOOTH-toiminto on kytketty päälle.

Ostohetkellä tämä asetus on asetettuna päälle.

- 1 Paina - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä niitä painettuina 5 sekunnin ajan.**

 (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu ja BLUETOOTH-toiminto asetetaan pois päältä.

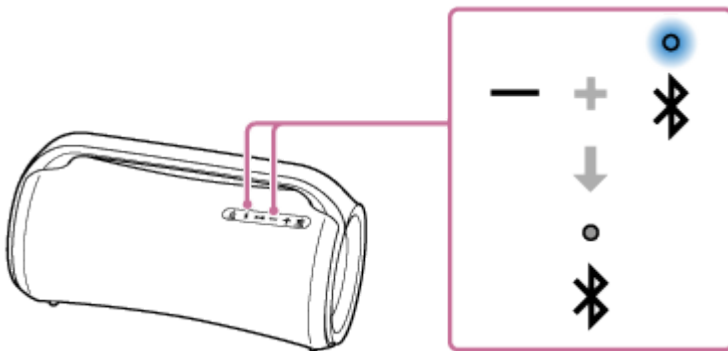

Kun painat - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidät niitä painettuina 5 sekunnin ajan uudelleen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy ja BLUETOOTH-toiminto asetetaan päälle.

Vihje

- Koska laite yhdistettiin aiemmin BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiuttimeen muodostetaan yhteys uudelleen, kun sen BLUETOOTH-toiminto kytkeytyy päälle, kunhan laitteen BLUETOOTH-toiminto pysyy aktiivisena.

Huomautus

- Et voi tehdä seuraavia toimintoja, kun BLUETOOTH-toiminto on kytketty pois:
 - Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen.
 - "Sony | Music Center" -sovelluksen käyttäminen.
 - BLUETOOTH-äänikodekkien vaihtaminen.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms.

Voit käyttää kaiutinta liittämällä siihen kannettavan äänilaitteen tms. äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla.

Huomautus


- Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja kannettavan äänilaitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Jos USB-laite on liitetty PLAY/CHARGE-porttiin (USB1), irrota laite.

Kun USB-laite on liitetty PLAY/CHARGE-porttiin (USB1), et kuule musiikkia laitteesta, joka on liitetty AUDIO IN -liitäntään.

2 Yhdistä laite AUDIO IN -liitäntään äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla.

Käytä liitäntöihin äänikaapelia, jossa on ministereopistoke (ei vastusta)*¹ molemmissa päissä.

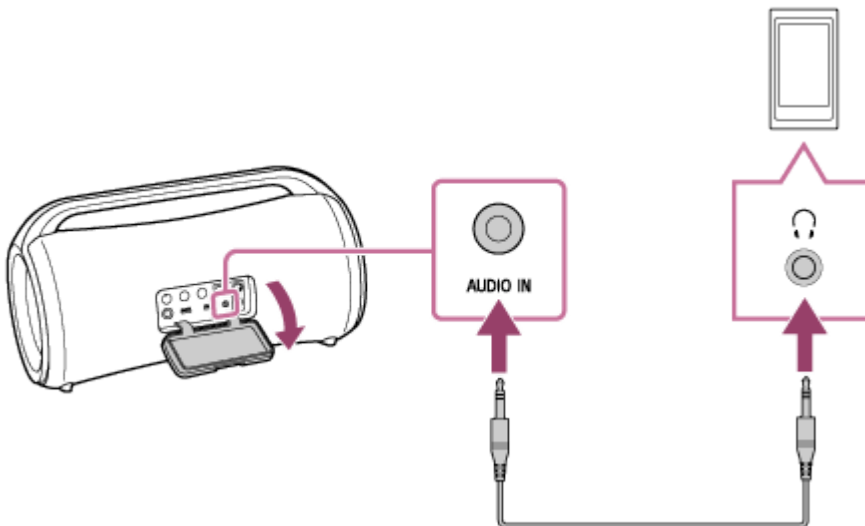


*¹ Jos käytät äänikaapelia (ministereopistokkeilla) merkittävällä vastuksella, ääni saattaa olla alhaisempi. Varmista sen vuoksi, että käytät kaapelia (ministereopistokkeilla) ilman vastusta.

3 Kytke kaiutin päälle.*²

(virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

*² Jos kaiuttimeen aikaisemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähellä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden kyseiseen laitteeseen automaattisesti. Tällöin kaiuttimen (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy sinisenä.

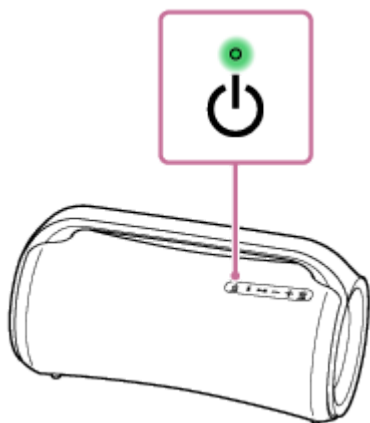


4 Kytke päälle ja käynnistä toisto yhdistetyllä laitteella.

5 Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus kohtalaiselle tasolle.

Jos äänenvoimakkuutta säädetään yhdistetyn kannettavan äänilaitteen toiminnoilla, kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei välky.

6 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun painat -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita äänenvoimakkuuden säätämiseksi,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

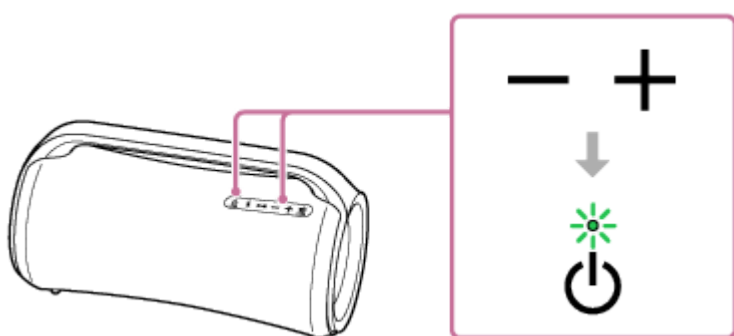

Vihje

- Jos et kuule ääntä, nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Huomautus

- Kun äänikaapeli on liitetty AUDIO IN -liitäntään, etusija on AUDIO IN -liitännän äänitulolla, ja äänitulo BLUETOOTH-laitteesta poistetaan käytöstä. BLUETOOTH-yhteyden tilan mukaan kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy tai välkkyi sinisenä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kun kaiuttimeen on liitetty äänikaapeli, voit edelleen kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden avulla, kun valitset esimerkiksi [My Library] "Sony | Music Center" -sovelluksesta.
- Kun liität kannettavan äänilaitteen AUDIO IN -liitäntään ja toistat musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita tehdäkseen toimintoja, kuten tauottaa, siirtyä seuraavan kappaleen alkuun ja siirtyä nykyisen kappaleen alkuun.
- Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa kaiuttimen päälle saattaa roiskua vettä. Toimitettua verkkovirtalaitetta ja vaihtovirtajohtoa (virtajohtoa) sekä suojuksen takana olevia liitäntöjä ja portteja (DC IN / USB / AUDIO IN / MIC / GUITAR) ei ole suunniteltu vedenkestäviksi eikä pölytiiviiksi.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin, kun olet irrottanut äänikaapelin kaiuttimesta.

Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Auto Standby -toiminto](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500


Äänitehosteiden vaihtaminen

Voit vaihtaa kaiuttimen äänitehosteita.

Dynaamisemman äänen kuunteleminen (MEGA BASS -tehoste)

Voit asettaa äänitehosteeksi MEGA BASS -tilan tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä.
Ostohetkellä äänitehoste on MEGA BASS -tilassa oletusasetuksena.

- Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XG500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Paina kaiuttimen MEGA BASS -painiketta.
Joka kerran, kun painat painiketta, äänitehosteasetuksen MEGA BASS -tila kytetään päälle/pois.

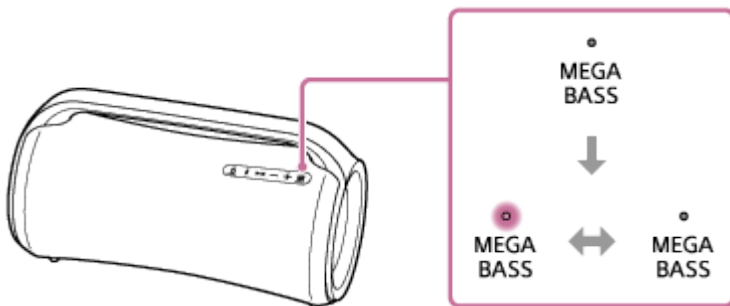

Live-esityksen kaltaisesta tunnelmasta nauttiminen (LIVE SOUND -tehoste)

Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XG500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].


Taajuuskorjaimen asetuksen vaihtaminen haluamaksesi (CUSTOM)

1. Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XG500] - [Settings] - [Sound].
2. Tee seuraava.
 - Napauta [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Napauta [Custom EQ] ja säädä sitten taajuuskorjaimen asetus haluamaksesi.

Kaiuttimen käyttäminen pienemmällä uudelleenladattavan akun virrankulutuksella (STAMINA-tila)

Voit asettaa äänitehosteeksi STAMINA-tilan tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä.

- Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XG500] - [Settings] - [Power Option] ja valitse sitten [STAMINA].
- Paina kaiuttimen MEGA BASS/  STAMINA -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Voit vaihtaa äänitehosteen asetuksen STAMINA-tilaan, kun painat MEGA BASS/  STAMINA -painiketta uudelleen.

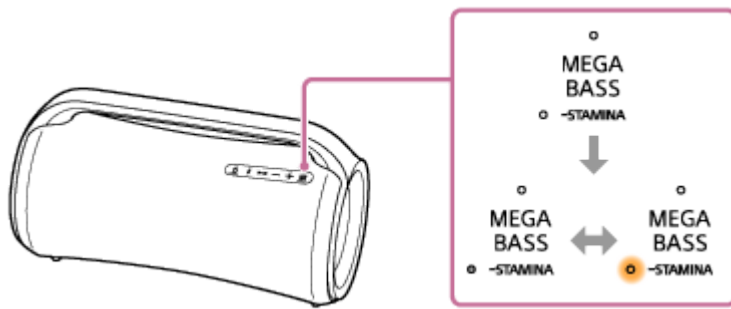

Kun äänitehoste on asetettuna STAMINA-tilaan, valotoiminto ja äänitehosteet mukaan lukien MEGA BASS -tila, ovat kytkettyinä pois.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 SRS-XG500-kaiutinta. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit kuunnella voimakkaampaa ääntä.

2 kaiutinta, jotka yhdistetään BLUETOOTH-yhteyksien kautta, toistavat ääntä stereona, jolloin 1 kaiutin toistaa ääntä oikeasta kanavasta (oikea puoli) ja toinen toistaa ääntä vasemmasta kanavasta (vasen puoli).

Apple iOS -laitteet: kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.

Voit muodostaa tai katkaista yhteyden Stereopari-toimintoon "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla.

Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Huomautus

- Kun kaiutin on USB-tilassa tai AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Stereopari-toimintoa.
Kun USB-laite tai äänilaite, kuten kannettava äänilaite, yhdistetään kaiuttimen PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään, kaiutin asetetaan automaattisesti USB-tilaan tai AUDIO IN -tilaan, ja Stereopari-toiminto sammutetaan.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä kaiuttimen että BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston BLUETOOTH-laitteelta ennen yhteyden muodostamista BLUETOOTH-laitteeseen.

Vihje

- Kaiuttimien sammuttaminen ei sammuta Stereopari-toimintoa. Kun yksi kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto pysyy aktiivisena kummassakin kaiuttimessa, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen päälle kuitenkin kytkee toisenkin kaiuttimen päälle automaattisesti ja yhteys Stereopari-toimintoon muodostetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)

Voit tuoda suurella äänenvoimakkuudella lisää tunnelmaa juhliin, kun yhdistät useita Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita (jopa 100 laitetta).

Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita ei voi yhdistää.


Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet* :

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Maastasi tai alueestasi riippuen jotkin yhteensopivat laitteet eivät ole ostettavissa.

Varmista seuraavat ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.
- Lopeta musiikin toisto, jos se on jo käynnissä.

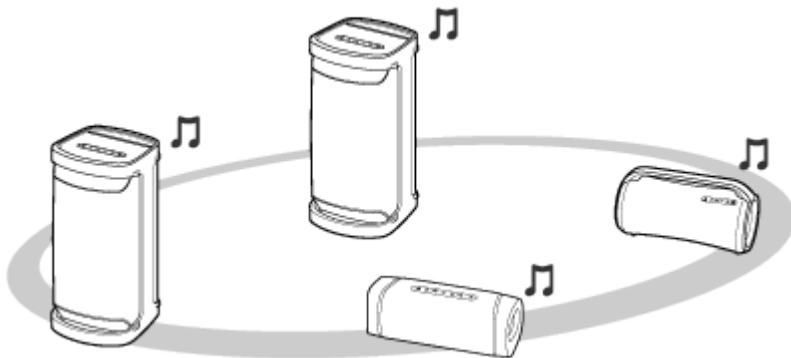

1 Aseta ensimmäinen kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten SRS-XG500 asetetaan ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet asetetaan.

1. Paina kaiuttimen  (virta) -painiketta.
 (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä.


2. Yhdistä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla.
Katso seuraavat aiheet yhdistettävän BLUETOOTH-laitteen tyypistä riippuen.

[Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)


[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta, ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

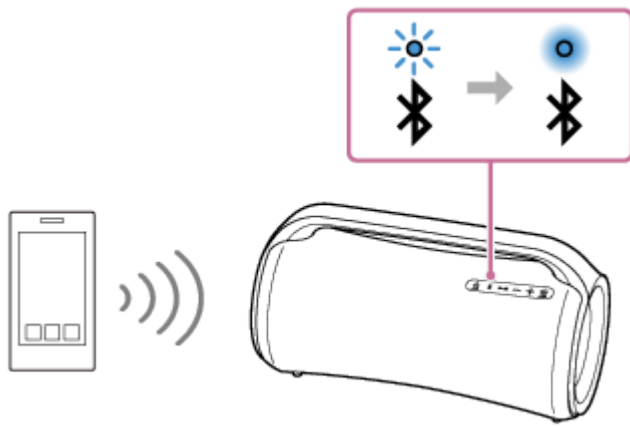


3. Paina PARTY CONNECT -painiketta, joka on kaiuttimen takaosan suojuksen takana. Kuulet merkkiäänen ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä PARTY CONNECT -merkkivalo välkkyyvät. Noin 6 sekunnin kuluttua PARTY CONNECT -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna merkkiäänä kera. Kun Yhteys juhliin -toimintoon ollaan muodostamassa yhteyttä,  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu pysyvältä välkkyvältä.

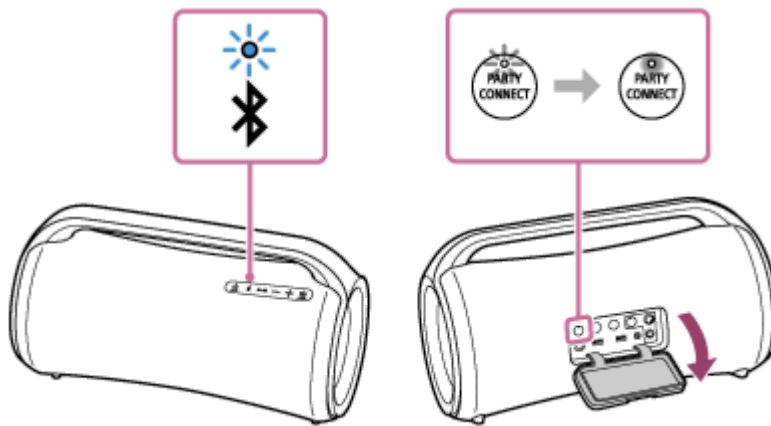

2 Yhdistä toinen tai useampi kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten SRS-XG500 asetetaan toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet yhdistetään.

1. Paina kaiuttimen  (virta) -painiketta. Päälle kytketyn kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
2. Paina PARTY CONNECT -painiketta. Merkkiäänä kuuluu,  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi ja PARTY CONNECT -merkkivalo syttyi, minkä jälkeen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammui. PARTY CONNECT -merkkivalo pysyi edelleen valaistuna.

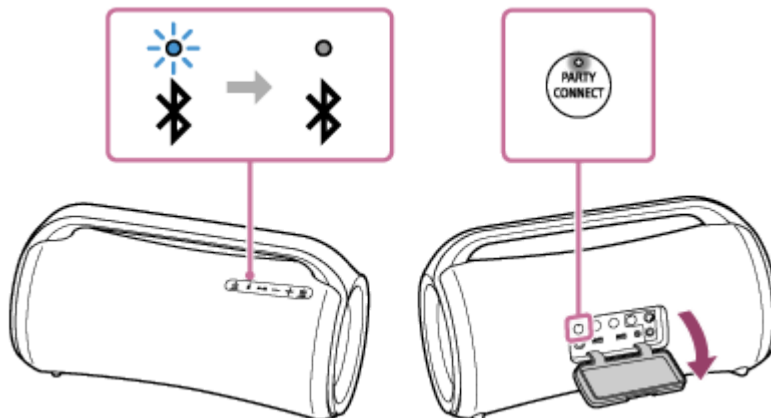


- Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Yli 1 minuutin kuluttua kaiutinasetus peruutetaan.

3. Voit yhdistää useampia kaiuttimia toistamalla vaiheet ② – 1 – 2.

Vihje

- Kun yhdistät kolmannen tai useamman kaiuttimen, yhdistä kukin niistä 30 sekunnin kuluessa edellisen yhdistämisestä. Yli 30 sekunnin kuluttua kaiutinta ei voi yhdistää.
- Jos haluat lisätä vielä toisen kaiuttimen yhdistämisen jälkeen (30 sekuntia tai kauemmin), tee vaihe ① – 3 ja sitten vaiheet ② – 1 – 2.

Kun yhteys on muodostettu Yhteys juhliin -toimintoon, kaikkien kaiuttimien PARTY CONNECT -merkkivalot pysyvät valaistuina. Tällöin ensimmäisen kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

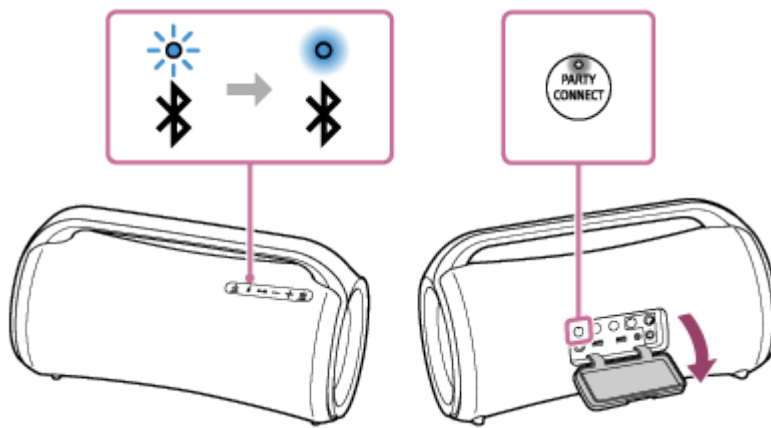

3 Käynnistä toisto yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuuden tasoa.

Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista.

Kun säädät BLUETOOTH-laitteen tai laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen (ensimmäiseksi asetetun kaiuttimen) äänenvoimakkuutta, kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuus säädetään automaattisesti. Voit myös säätää muiden kaiuttimien (toisena tai myöhemmin asetettujen) äänenvoimakkuutta.

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit muodostaa yhteyden Yhteys juhliin -toimintoon tai lopettaa Yhteys juhliin -toiminnon.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kaiuttimen valotila vaihtelee ensimmäiseksi asetetun kaiuttimen tyyppin mukaan.
- Kun käytät Yhteys juhliin -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun videoita katsellaan Yhteys juhliin -toimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.
- Kun kaiutin on USB-tilassa tai AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Yhteys juhliin -toimintoa.
Kun USB-laite tai äänilaite, kuten kannettava äänilaite, yhdistetään kaiuttimen PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään, kaiutin asetetaan automaattisesti USB-tilaan tai AUDIO IN -tilaan ja Yhteys juhliin -toiminto katkaistaan.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin käytettyäsi PARTY CONNECT -painiketta.
Suojaus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Yhteys juhliin -toiminnon katkaiseminen

Kaikkien yhteyksien katkaiseminen ja Yhteys juhliin -toiminnosta poistuminen

Paina sen kaiuttimen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalossa on valo (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), PARTY CONNECT -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja PARTY CONNECT -merkkivalo sammuu.

- Kun äänilaite, kuten kannettava äänilaite, yhdistetään AUDIO IN -liitäntään kaiuttimessa, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalossa on valo (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), kaiutin asetetaan automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja Yhteys juhliin -toiminto katkaistaan.

Vain 1 kaiuttimen yhteyden katkaiseminen

Paina sen kaiuttimen, jonka Yhteys juhliin -toiminnon haluat katkaista (toiseksi tai sitä seuraavaksi asetettu kaiutin), PARTY CONNECT -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja PARTY CONNECT -merkkivalo sammuu.

- Kun USB-laite tai äänilaite, kuten kannettava äänilaite, yhdistetään PLAY/CHARGE-porttiin (USB1) tai AUDIO IN -liitäntään kaiuttimessa, jonka Yhteys juhliin -toiminnon haluat katkaista (toiseksi tai sitä seuraavaksi asetettu kaiutin), kaiutin asetetaan automaattisesti USB-tilaan tai AUDIO IN -tilaan ja kyseisen kaiuttimen Yhteys juhliin -toiminto katkaistaan.

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit muodostaa yhteyden Yhteys juhliin -toimintoon tai lopettaa Yhteys juhliin -toiminnon.

Aiheeseen liittyvää


- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500


Ulkoisen mikrofonin käyttäminen

Voit saada oman äänesi kuulumaan kaiuttimesta, kun yhdistät dynaamisen mikrofonin, jossa on normaali liitin (Φ 6,3 mm) (saatavana kaupoista).

- 1 Pienennä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä MIC- ja GUITAR-tason nuppi MIN-asentoon.

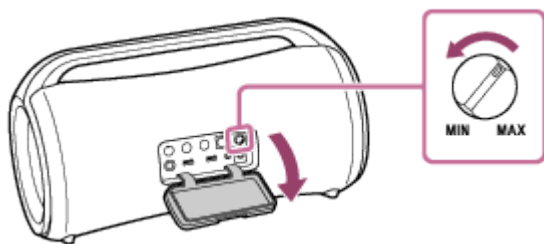

- 2 Yhdistä ulkoinen mikrofoni kaiuttimen MIC/GUITAR-liitäntään.

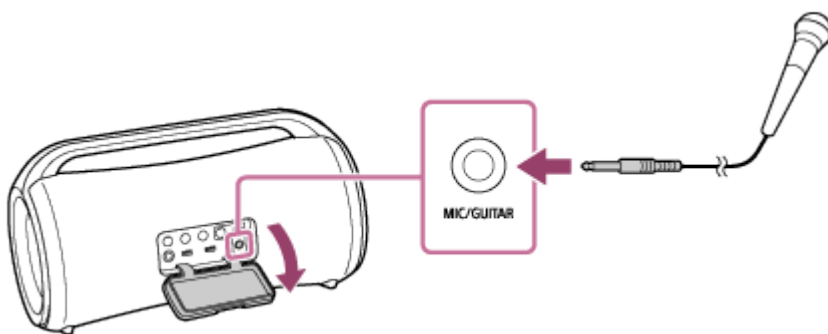

- 3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä MIC- ja GUITAR-tason nuppia.

- 4 Puhu tai laula yhdistettyyn mikrofoniin.

Huomautus


- Kun käytät Yhteys juhliin- tai Stereopari-toimintoa, mikrofonin ääni kuuluu vain kaiuttimesta, johon mikrofoni on yhdistetty.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kitaran äänen kuunteleminen

Voit kuunnella kitarasi ääntä, kun yhdistät sen kaiuttimen MIC/GUITAR-liitäntään (Φ 6,3 mm).

- 1 **Pienennä kitaran äänenvoimakkuutta kääntämällä MIC- ja GUITAR-tason nuppia kohti MIN-asentoa.**
- 2 **Yhdistä kitara kaiuttimen MIC/GUITAR-liitäntään kitaroille tarkoitetulla instrumenttikaapelilla (saatavana kaupoista).**

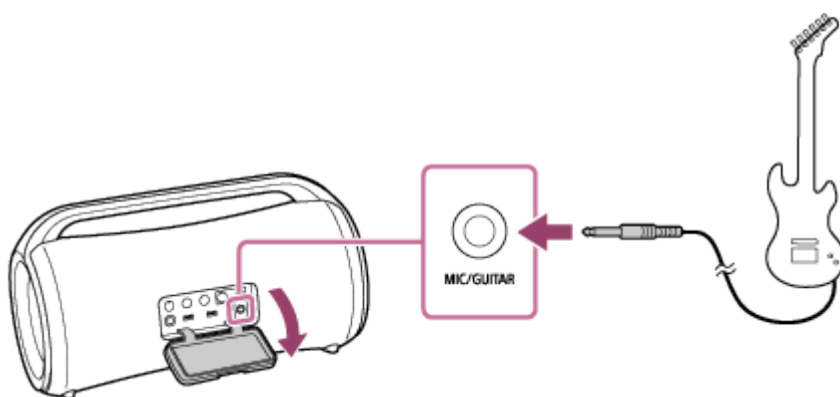

- 3 **Paina kaiuttimen GUITAR-painiketta.**
GUITAR-merkkivalo syttyy valkoisena.
- 4 **Säädä kitaran äänenvoimakkuutta, kun soitat kitaraa.**
Kitaran ääni kuuluu kaiuttimesta.

Kaiuttimen siirtäminen pois kitaratilasta

Paina kaiuttimen GUITAR-painiketta uudelleen.

Huomautus

- Ennen kuin irrotat kitaran kaiuttimesta, pienennä kitaran äänenvoimakkuutta kääntämällä MIC- ja GUITAR-tason nuppia kohti "MIN"-asentoa.
- Kun mikrofoni tai kitara on yhdistettynä kaiuttimeen, Auto Standby -toiminto on kytkettynä pois.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Mitä voit tehdä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla

”Sony | Music Center” on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Sony | Music Center” -sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimella jne.

Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Sony | Music Center”

- Laitteelle, kuten älypuhelimelle tai USB-laitteelle, tallennettujen musiikkitiedostojen toistaminen
- Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
- Sisäisen akkutason osoittaminen
- Virranhallinta-asetukset (Battery Care -tila, Auto Standby -toiminto, Bluetooth Standby -toiminto ja akun jäljellä olevaan virtatasoon liittyvät toteamukset)
- Valojen (Illumination) asettaminen (valotilan vaihtaminen)
- Äänilähteen vaihtaminen yhdistetyllä USB-laitteella, BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyllä laitteella ja AUDIO IN -liitäntään yhdistetyllä laitteella toistoa varten
- BLUETOOTH-koodekin (BLUETOOTH-äänen suoratoiston laatu) vaihtaminen
- Ryhmittäminen muiden laitteiden kanssa (Stereopari-toiminto, Yhteys juhliin -toiminto)
- Kaiuttimen ohjelmistopäivityksen tai -version katsominen

jne.

Huomautus

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksetta.
- Apple iOS -laitteet: kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.
- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.

Aiheeseen liittyvää

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen
- Kaiuttimen lataaminen
- Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (Valot-toiminto)

- BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)
- Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)
- Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)
- Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi jne. Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.

- 1 Lataa ”Sony | Music Center” Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta ja asenna se.



Sony Music Center



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

Huomautus

- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.
- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500


Mitä voit tehdä ”Fiestable”-sovelluksen avulla

”Fiestable” on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Fiestable”-sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimilla jne.

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Fiestable”


- DJ Control

Voit lisätä äänitehosteita (Isolator tms.) tai sämpläysääniä (rumpu-/hurrausääniä jne.) toistettavaan musiikkiin.

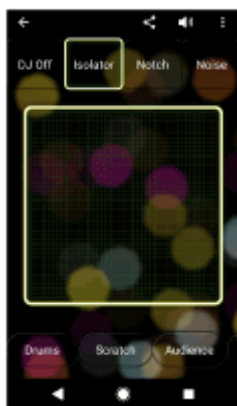

- Illumination

Voit asettaa valotoiminnon.

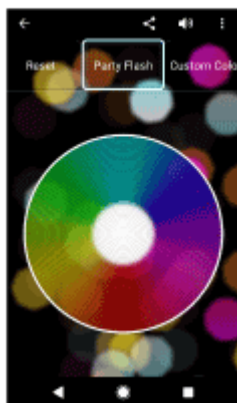

- Motion Control

Voit käyttää kaiutinta ravistamalla älypuhelimia jne.



- Karaoke
Voit käyttää erilaisia Karaoke-ominaisuuksia, joita ovat Voice Changer, Echo, Key Control jne.
- Voice Control
Voit käyttää kaiutinta sanomalla esiasetettuja äänikomentoja älypuhelimien/iPhonen mikrofoniin.
- Party Light
Voit synkronoida useiden älypuhelimien/iPhonejen näytön valaistuksen tämän kaiuttimen valoihin.
- Party Playlist
Sinä ja vieraasi voitte lisätä soittolistaan suosikkikappaleitanne useista eri BLUETOOTH-laitteista.

Vihje

- "Fiestable"-sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksesta.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

”Fiestable”-sovelluksen asentaminen

Asenna ”Fiestable” älypuhelimellesi jne. Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.

- 1 Lataa ”Fiestable” Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Fiestable” ”Sony | Music Center” -sovelluksen näytöltä.



Huomautus

- Varmista, että käytät uusinta ”Fiestable”-versiota.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä ”Fiestable”-sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Tietoa merkkivaloista

CHARGE -merkkivalo (oranssi)

Sammuu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyä hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 20 % ja se on ladattava.
Välkkyä 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-merkkivalo välkkyä 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus



- Kun kaiutin on kytkettynä päälle, se lataa sisäistä akkua niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla. Kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Jos ympäristön lämpötila on erittäin alhainen tai korkea, kaiutin lopettaa sisäisen akun latauksen turvallisuussyistä. Lataus saattaa keskeytyä myös, jos lataus kestää pitkään. Jos näin käy, muuta lämpötilaa korkeammaksi tai matalammaksi, jotta käyttölämpötilaksi tulee 5 °C – 35 °C, irrota verkkovirtalaite ja liitä se uudelleen ja anna sitten kaiuttimen ladata sisäinen akku.

⏻ (virta) -merkkivalo

Sammuu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Syttyy (vihreä)	Kaiutin kytkeytyy päälle.
Syttyy (oranssi)	Kaiutin kytkeytyy pois päältä. Kaiutin asetetaan BLUETOOTH-valmiustilaan.
Välkkyä (vihreä tai oranssi)	- Joka kerran, kun painat +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkkyä kerran. - Kun käytät +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50 musiikin toistoa varten) tasolle, merkkivalo välkkyä 3 kertaa. - Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän ⏻ (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdyksen sijaan 4 välkähdyksi, yksi välkähdyks ja valo sammuu[*]). - Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, merkkivalo välkkyä 3 kertaa vihreänä ilmaisten, että päivitys on valmis. - Kun "Sony Music Center" peruuttaa ohjelmistopäivityksen, merkkivalo välkkyä 4 kertaa vihreänä. - Kun ohjelmistopäivitys päättyy virheen vuoksi, merkkivalo välkkyä 4 kertaa oranssina.

* Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

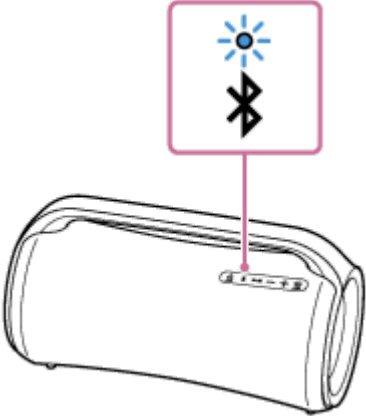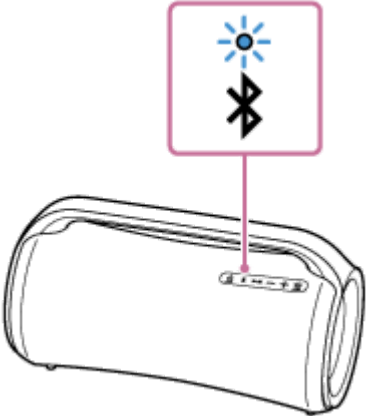Syttyy	Kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
Välkkyä kahdesti kerrallaan	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 
Välkkyä hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden. 
Välkkyä 3 kertaa	Ohjelmiston päivitys on valmis.

MEGA BASS -merkkivalo (punainen)

Syttyy	Äänitehosteeksi asetetaan MEGA BASS -tila.
Sammutuu	Äänitehosteeksi asetetaan muu kuin MEGA BASS -tila.

STAMINA-merkkivalo (oranssi)

Syttyy	Äänitehosteeksi asetetaan STAMINA-tila.
Sammutuu	Äänitehosteeksi asetetaan muu kuin STAMINA-tila.

GUITAR-merkkivalo (valkoinen)

Syttyy	Kaiutin on kitaratilassa.
--------	---------------------------

Sammu	Kaiutin ei ole kitaratilassa.
-------	-------------------------------

PARTY CONNECT -merkkivalo (valkoinen)

Välkky	Kaiutin on valmiustilassa ja odottaa yhteyden muodostamista Yhteys juhliin -toimintoon.
Sytty	Kaiuttimessa käytetään Yhteys juhliin -toimintoa. Kaikkien Yhteys juhliin -toimintoon yhdistettyjen kaiuttimien merkkivalot syttyvät.
Välkky 3 kertaa	Uusia kaiuttimia ei voi lisätä PARTY CONNECT -painikkeen avulla. Lisää uusi kaiutin käyttämällä "Sony Music Center" -palvelua.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Mitä voit tehdä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Esiassenetun ohjelmiston päivittäminen


Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla.
Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla.

Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä akkua käytettäessä.

2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

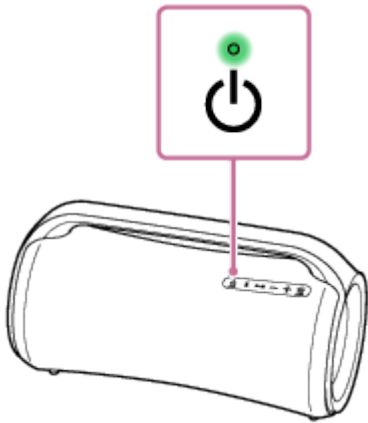

3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella tms.



Music Center

4 Napauta [SRS-XG500].

Kun uusi versio ohjelmistosta julkaistaan, "Sony | Music Center" -näytöllä näkyy päivitysilmoitus.

5 Päivitä toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän ⏻ (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdyksen sijasta 4 välkähdystä, yksi välkähdyks ja valo sammuu).

Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, ⏻ (virta)- ja ✖ (BLUETOOTH) -merkkivalot välkkyvät 3 kertaa ilmaisten, että päivitys on valmis.

6 Vahvista kaiuttimen ohjelmiston versio.

Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XG500] - [Settings] - [System].

”XXXXXXX”, joka näkyy kohdassa ”SRS-XG500”, merkitsee ohjelmistoversiota.

Huomautus

- Jos päivitys epäonnistuu, lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua, kunnes sen varaus on vähintään 40 %.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Varotoimet

Turvallisuus

- Tärkeiden tietojen, kuten mallinimen, sijainti:
 - Kaiuttimen takana olevan suojuksen sisäpinnalla
 - Verkkovirtalaitteen pinnalla

Tietoa verkkovirtalaitteesta

- Käytä vain mukana toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä muita verkkovirtalaitteita. Näin vältät kaiuttimen vaurioitumisen.

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuojustu. Pidä magneettisuudelle herkäät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

Muuta

- Jos käytät tätä kaiutinta pitkään, kaiuttimen lämpötila voi nousta, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Älä käytä tai jätä kaiutinta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai matalampia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaiutin saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa CHARGE-merkkivalo (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla verkkovirtalaitteen kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Akun latausta USB-keskitintä käyttämällä ei taata.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Huomautuksia vedenkestävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenkestävyys ja pölytiiviyys

Kaiuttimen vedenkestävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX6 ^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan (IP-koodi)" ^{*3} luokituksen "Suojausluokka voimakkaita vesisuihkuja vastaan" mukaisesti sekä pölytiiviyys määritystä IP6X ^{*2} luokituksen "Suojausluokka kiinteitä vierasesineitä vastaan" ^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenkestävyyden suorituskyymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, merivesi jne.)

^{*1} IPX6-vastaavuus: Kaiuttimen suorituskyky säilyy, kun se altistuu joka suunnasta suihkuavalle vedelle. Tämä tarkoittaa, että vedestä ei löydy jälkiä kaiuttimen sisällä 3-minuuttisen testin jälkeen, jossa vettä on suihkutettu kohdistetusti 100 L/min:n ja 100 kpa:n voimakkuudella etäisyyden ollessa 3 m.

^{*2} IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia enintään 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


^{*3} Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liitännät (DC IN / USB / AUDIO IN / MIC / GUITAR) eivät ole vedenkestäviä tai pölytiivisiä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi mitä tahansa liitintä (DC IN / USB / AUDIO IN / MIC / GUITAR). Älä aseta maljakkoa tai muuta vedellä täytettyä astiaa kaiuttimen päälle.

Kaiuttimen vedenkestävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvailluissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä asiakkaan toimesta.

Vedenkestävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Tarkista seuraavat asiat ja käytä kaiutinta oikein.

- Tämän kaiuttimen rakenne ei kestä veden painetta. Älä aseta kaiutinta veteen, niin voit välttää toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele suojusta (①) varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenkestävyys ja pölytiiviyys saattavat heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

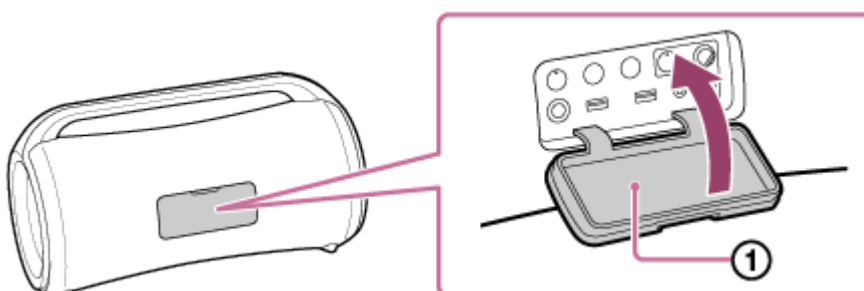

Langaton kaiutin
SRS-XG500


Kaiuttimen kunnossapito

Vaikka kaiuttimen kangasosa on käsitelty vettähylykiväksi, voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa tai passiivikaiuttimessa (①) värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa kaiuttimen toimintahäiriön.

Esim.

- Kun kaiuttimeen tarttuu hiekkaa, suolaa (klooria) tai vastaavaa vuoristoalueilla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen
- Kun kaiutin tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)

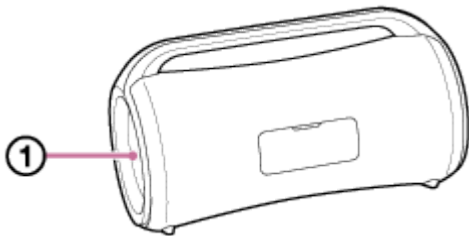

- Jos kaiutin kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata kaiutinta lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos kaiuttimen kaiutinosaan pääsee vettä. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta kaiutin kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekanjyviä tms. pääsee kaiuttimen kangasosaan tai muuhun osaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä kaiuttimen puhdistamiseen. Se saattaa aiheuttaa vaurioita kaiuttimen kaiutinosaan tai muuhun osaan.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langattoman BLUETOOTH-teknologian käyttöalue on noin 30 m.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteiden kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 5,0

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymiseen.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään 30 m:n päässä toisistaan.

Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voidaan käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määräyksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-teknologiaa.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.

- BLUETOOTH-toiminnolla varustetun laitteen on noudatettava BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Lisenssi-ilmoitus

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun lisenssisopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan vaatimuksen mukaisesti.

Lue lisenssin sisältö siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/>

Ilmoitus ohjelmistosta, jota koskee GNU GPL/LGPL

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota koskee seuraava GNU General Public License (tästäedes "GPL") tai GNU Lesser General Public License (tästäedes "LGPL"). Niiden mukaan asiakkailta on oikeus hankkia, muokata ja uudelleenjakaa kyseisen ohjelmiston lähdekoodi annetun GPL:n tai LGPL:n käyttöehtojen mukaisesti. Yllä mainitun ohjelmiston lähdekoodi on saatavilla verkossa.

Voit ladata sen siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen ja valitsemalla mallinimen "SRS-XG500".

URL-osoite: <http://oss.sony.net/Products/Linux>

Huomaa, että Sony ei voi vastata tai reagoida minkäänlaisiin lähdekoodia koskeviin tiedusteluihin.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Sonylla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Tavaramerkit

- Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
- LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- Fraunhofer IIS and Thomson on myöntänyt lisenssin MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikkaan ja-patentteihin.
- Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsofttytärtyhtiön suostumusta.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaihteita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Käynnistä kaiutin uudelleen.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista, että verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen. Varmista, että verkkovirtalaite ja vaihtovirtajohto (virtajohto) on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen uudelleenladattava akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan toimitetun verkkovirtalaitteen ja vaihtovirtajohdon (virtajohdon) avulla akun lataamista varten.
- Auto Standby -toiminto on saattanut aktivoitua. Tietyissä olosuhteissa, kuten kun äänensyötön äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta käyttöä varten tai aseta Auto Standby -toiminto pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Auto Standby -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Varmista, että äänikaapeli ja USB-laite on irrotettu AUDIO IN -liitännästä ja PLAY/CHARGE-portista (USB1) toiston aikana BLUETOOTH-tilassa.
- Varmista, että äänikaapeli on tukevasti kiinni AUDIO IN -liitännässä toiston aikana AUDIO IN -tilassa.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen äänilähtöasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Jos AUDIO IN -liitännään liitetty laite on monoääninen, ääni voi kuulua vain vasemmasta kaiuttimesta (vasen kanava).
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi®-yhteydestä jne.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Jos Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Ääniyhteys etusijalla (SBC)" äänenlaadun sijasta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Valitse "Ääniyhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen langattoman toiston laatua varten.
- Asenna uusin "Sony | Music Center" -versio yhdistetylle laitteelle. Jos et voi käyttää uusinta "Sony | Music Center" -versiota tai jos et voi yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista "Sony | Music Center" -asennus ja asenna se uudestaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Ääni pienenee käytön aikana

- Kun kaiutin saa virtaa sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, ääni saattaa pienentyä, mikäli sisäisen uudelleenladattavan akun virta on loppumassa, jolloin CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

USB-laitetta ei havaita; toisto äänilähteestä epäonnistuu; kaiuttimesta ei kuulu ääntä; toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta

- Sammuta kaiutin, irrota USB-laite ja liitä se uudelleen ja kytke kaiutin sitten uudelleen päälle.
- Yhdistetty USB-laite ei ole yhteensopiva kaiuttimen kanssa. Tarkasta tiedot yhteensopivista laitteista.
- Tarkasta USB-laitteen tiedostomuoto. Kaiutin ei tue USB-laitteita, jotka on formatoitu muilla tiedostojärjestelmillä kuin FAT16 tai FAT32.*
 - * Vaikka kaiutin tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä, jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue näitä FAT-tiedostojärjestelmiä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla USB-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet tai ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.
- Palauta normaali toistotila "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla.
- Jos yhdistetyllä USB-laitteella on ositettu tallennustila, kaiutin pystyy toistamaan vain ensimmäiseen osioon tallennettuja äänitiedostoja.
- Kaiutin ei pysty toistamaan salattuja tai salasanasuojattuja tiedostoja.
- Kaiutin ei pysty toistamaan tiedostoja, jotka on suojattu DRM (Digital Rights Management) -tekniikalla.
- Kun yhdistetty USB-laite ei toimi oikein, lue USB-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen USB-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuunteleminen USB-laitteelta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimesta tulevassa äänessä on kohinaa, se katkeilee tai on vääristynyt

- Yhdistetty USB-laite ei ole yhteensopiva kaiuttimen kanssa. Tarkasta tiedot yhteensopivista laitteista.
- Sammuta kaiutin, irrota USB-laite ja liitä se uudelleen ja kytke kaiutin sitten uudelleen päälle.
- Varmista, ettei itse äänitiedostossa ole kohinaa tai vääristymiä. Kohinaa saattaa syntyä, kun äänitiedostoa koodataan. Jos näin on tapahtunut, poista äänitiedosto ja koodaa alkuperäinen äänitiedosto uudestaan. Jos kaiuttimesta kuuluvassa äänessä on kohinaa tai ääni vääristyy aina samassa kohdassa, ongelma on todennäköisesti itse tiedostossa.
- Siirtonopeuden asetus äänitiedostojen luomista tai koodaamista varten on alhainen. Lisää siirtonopeutta ja koodaa alkuperäinen äänitiedosto USB-laitteella.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen USB-laitteeseen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Toiston alkaminen kestää pitkään

Seuraavissa tapauksissa saattaa kestää jonkin aikaa, että kaiutin lataa äänitiedot.

- USB-laitteella on monta kansiota tai tiedostoa.
- USB-laitteen rakenne on erittäin monimutkainen.
- USB-laitteen muistikapasiteetti on liian suuri kaiuttimen käsiteltäväksi.
- USB-laitteen sisäinen muisti on pirstoutunut.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voida muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Apple iOS -laitteet: kaiutin on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Voit käyttää Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa muodostamalla parin sen kaiuttimen kanssa, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
- Ota käyttöön BLUETOOTH-toiminto.
- Jos  (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky kahdesti kerrallaan sinisenä, paina  (BLUETOOTH) -painiketta. Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone / iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta / iPod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [BLUETOOTH-toiminnon kytkeminen päälle tai pois](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voida muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla

- Kun olet yhdistänyt 2 SRS-XG500-kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimeen ei voida muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toiminnon avulla

- Tarkasta, onko laite yhteensopiva Yhteys juhliin -toiminnon kanssa. Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita ei voi yhdistää.
- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Päivitä "Sony | Music Center" uusimpaan versioon, ennen kuin teet Yhteys juhliin -toiminnon asetukset.
- Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.
- Kun olet yhdistänyt useita kaiuttimia, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiutinta ei voida lisätä Yhteys juhliin -toiminnon avulla

- Jos ryhmän asetukset on tehty PARTY CONNECT -painikkeen avulla, lisää uusi kaiutin PARTY CONNECT -painikkeen avulla.
 - Jos ryhmän asetukset on tehty "Sony | Music Center" -palvelun avulla, lisää uusi kaiutin "Sony | Music Center" -palvelun avulla.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>
-


Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Mikrofonista ei kuulu ääntä

- Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä MIC- ja GUITAR-tason nuppia.

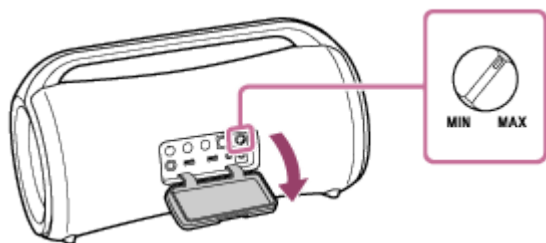

- Varmista, että mikrofoni on kytketty päälle.
- Varmista, että mitään USB-laitetta ei ole yhdistetty.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Akustista kiertoa ilmenee

- Pienennä äänenvoimakkuutta.
- Siirrä mikrofoni ja kitara kauemmas kaiuttimesta tai suuntaa mikrofoni eri asentoon.

5-027-164-11(4) Copyright 2021 Sony Corporation


Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Muun muassa seuraavassa tapauksessa paina  (virta) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 8 sekunnin ajan käynnistääksesi kaiuttimen uudelleen.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta yrittäessäsi ratkaista parinmuodostusongelmia.
jne.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistyksen aikana ja kytkeytyy uudelleen päälle prosessin jälkeen.

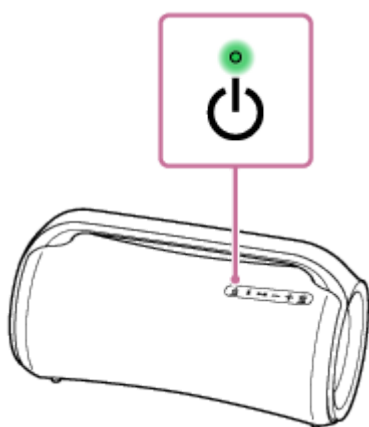

Huomautus


- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoa tai ääniasetuksia.

Langaton kaiutin
SRS-XG500

Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin tehtaan oletusasetuksiin.

Kun kaiutin on kytketty päälle, paina ►|| (toisto) -painiketta ja MEGA BASS -painikkeita ja pidä niitä painettuina, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

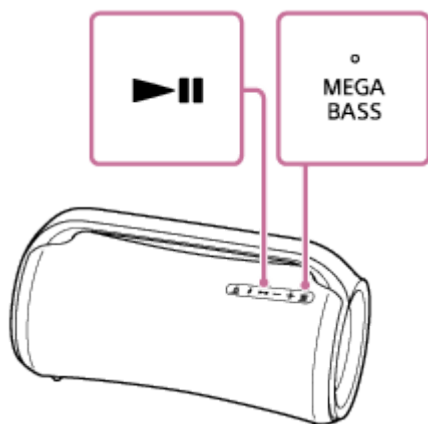

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)