

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500



Este guia explica como utilizar o altifalante. Selecione um tópico no painel de navegação. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Introdução

### [Peças e controlos](#)

#### Fonte de alimentação/carregamento

[Carregar o altifalante](#)

[Ligar a alimentação](#)

[Desligar a alimentação](#)

[Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)

[Carregar um dispositivo USB como um smartphone ou iPhone](#)

[Função Auto Standby](#)

#### Função de iluminação

[Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

## Fazer as ligações

### Dispositivo USB

[Ligar a um dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Ouvir música

### Dispositivo USB

[Ouvir música de um dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

[Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)

[Ativar ou desativar a função BLUETOOTH](#)

[Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.](#)

[Divertir-se a mudar os efeitos sonoros](#)

### Função Par Estéreo

[Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

### Função Ligação Festa

[Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

[Terminar a função Ligação Festa](#)

### Outras características

[Utilizar um microfone externo](#)

[Desfrutar do som de uma guitarra](#)

## Utilizar o “Sony | Music Center”

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

[Instalar o “Sony | Music Center”](#)

## Utilizar o “Fiestable”

### [O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

### [Instalar o “Fiestable”](#)

## Informações

### [Acerca dos indicadores](#)

### [Atualizar o software pré-instalado](#)

## Notas sobre a utilização

[Precauções](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas sobre as funcionalidades de resistência à água e à prova de poeira](#)

[Como cuidar do altifalante](#)

[Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

[Aviso sobre o licenciamento](#)

[Marcas comerciais](#)

## Resolução de problemas

### [O que posso fazer para resolver um problema?](#)

## Fonte de alimentação

[Impossível carregar o altifalante](#)

[Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)

## Som

[Não há som/Som apenas de um altifalante/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som](#)

[O som fica baixo durante a utilização](#)

## Dispositivo USB

[O dispositivo USB não é detetado; a reprodução com uma fonte de som falha; não sai som do altifalante; a reprodução não começa pela primeira faixa](#)

[O som emitido pelo altifalante contém ruído, salta ou sai distorcido](#)

[A reprodução demora muito tempo a iniciar-se](#)

## Dispositivo BLUETOOTH

[Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)

[Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante na função Par Estéreo](#)

[Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa](#)

[Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa](#)

## Microfone

[Não há som do microfone](#)

[Existe feedback acústico](#)


## Reinicialização

[Reiniciar o altifalante](#)

[Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Peças e controlos

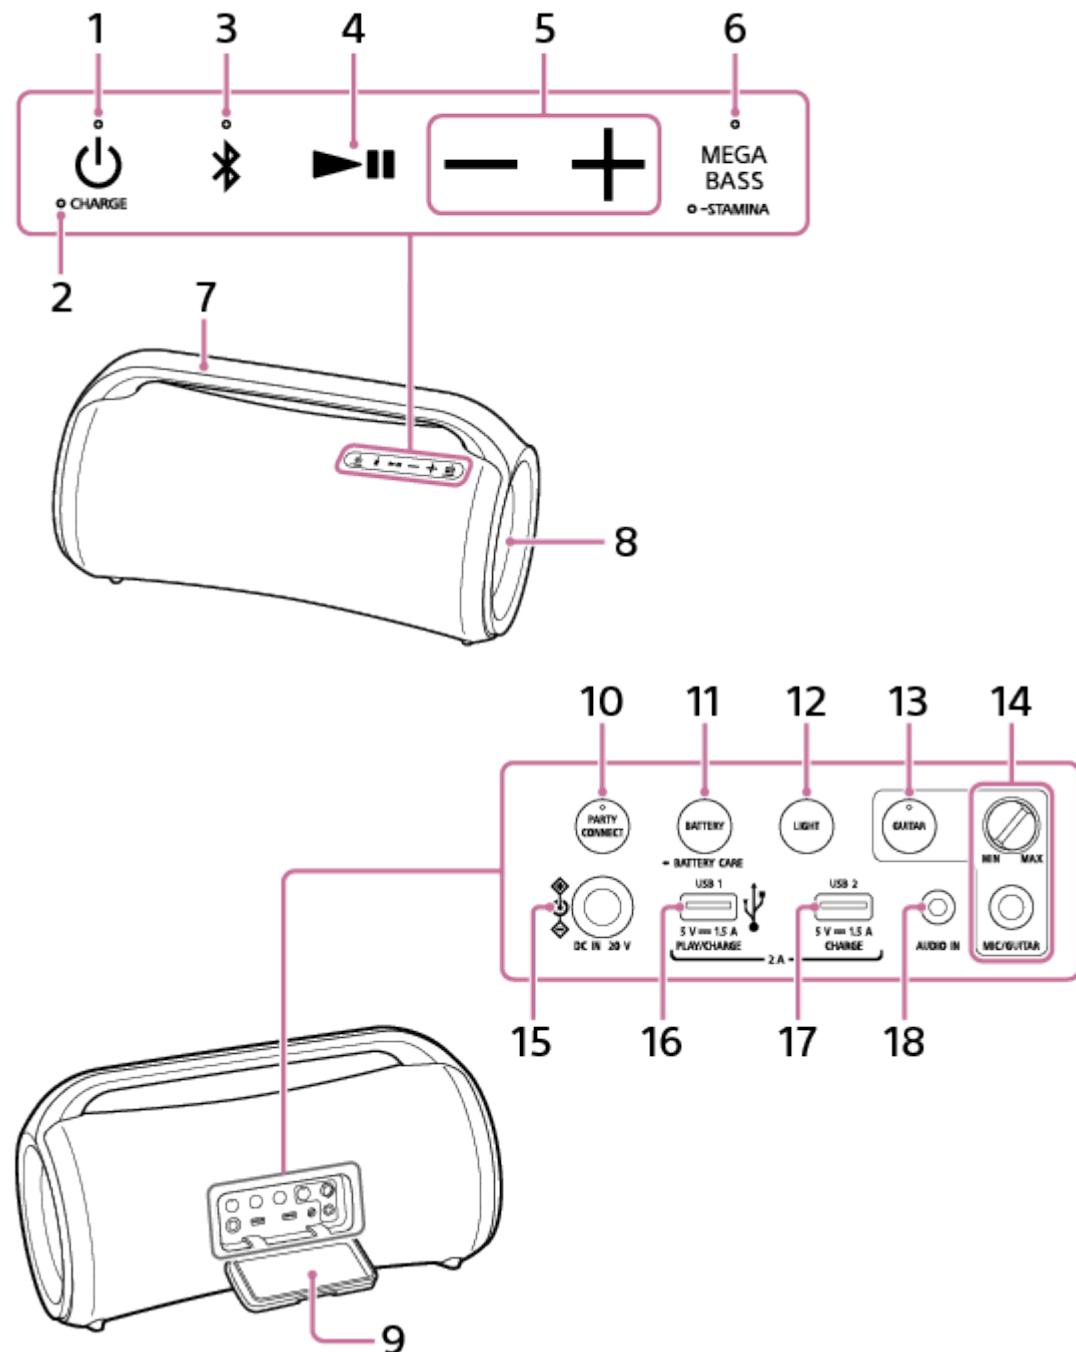

1. Botão (corrente) com indicador
2. Indicador CHARGE
3. Botão (BLUETOOTH) com indicador
4. Botão (reproduzir)
5. Botões -/+ (volume)
6. Botão MEGA BASS com indicador/Botão STAMINA com indicador

**7. Pega**

**8. Luz**

**9. Tampa**

**10. Botão PARTY CONNECT com indicador**

**11. Botão BATTERY/botão ■ BATTERY CARE**

**12. Botão LIGHT**

**13. Botão GUITAR com indicador**

**14. Regulador de nível (MIN/MAX) MIC e GUITAR**

Tomada MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm)

**15. Tomada DC IN 20 V**

**16. Porta PLAY/CHARGE (apenas saída de corrente CC) (USB1)<sup>\*1</sup>**

**17. Porta CHARGE (apenas saída de corrente CC) (USB2)<sup>\*2</sup>**

**18. Tomada AUDIO IN (Φ 3,5 mm)<sup>\*3</sup>**

<sup>\*1</sup> Se ligar um dispositivo USB, desativa as saídas de áudio do dispositivo BLUETOOTH e do dispositivo ligado à tomada AUDIO IN.

<sup>\*2</sup> Esta porta não é compatível com a reprodução de música.

<sup>\*3</sup> Se ligar um cabo de áudio, desativa a saída de áudio do dispositivo BLUETOOTH.

---

## Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Carregar o altifalante

O altifalante consegue funcionar com corrente de uma tomada de CA à qual esteja ligado através do transformador de CA ou cabo de alimentação de CA fornecidos ou com corrente da bateria de íões de lítio incorporada recarregável. Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar o altifalante.


Com a bateria incorporada previamente carregada, pode utilizar o altifalante apenas com a energia da bateria.

### Sugestão

- Os modos “Carga normal” e “Battery Care” estão disponíveis como opções para carregar a bateria incorporada do altifalante. O modo Battery Care limita a máxima capacidade de carga a cerca de 90% e faz prolongar a vida útil da bateria. O tempo de reprodução disponível neste modo é mais curto do que o anunciado. No momento da compra, o altifalante está no modo de carga normal por predefinição.
- Pode colocar/remover o altifalante no/do modo Battery Care utilizando o “Sony | Music Center”.

### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA para carregá-lo.

Ligue a tomada DC IN 20 V no altifalante a uma tomada de CA utilizando o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos.

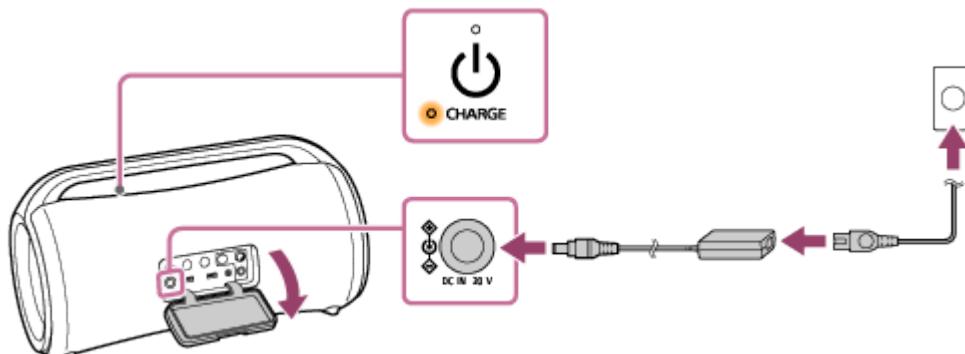

O carregamento da bateria inicia-se e o indicador CHARGE acende uma luz laranja. O carregamento está concluído após cerca de 3 horas\* e o indicador apaga-se.

\* O tempo necessário para carregar a bateria incorporada vazia até à capacidade máxima com o altifalante desligado.

Depois de desligar o transformador de CA do altifalante após o carregamento da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa.

A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira.

### Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA, o indicador CHARGE acende-se na cor laranja e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

### Verificar o nível de carga da bateria incorporada recarregável

- Depois de premir o botão BATTERY atrás da tampa na parte de trás do altifalante, quando ligar o altifalante, a orientação por voz listada abaixo é emitida pelo altifalante, dependendo da carga restante da bateria incorporada.  
91% - 100%: “Battery Fully Charged” (Bateria totalmente carregada)

- 81% - 90%: "Battery about 90%" (Bateria a cerca de 90%)
- 81% - 90% (Modo Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery about 90%" (Modo Cuidados da bateria, Totalmente carregada, Bateria a cerca de 90%)
- 71% - 80%: "Battery about 80%" (Bateria a cerca de 80%)
- 61% - 70%: "Battery about 70%" (Bateria a cerca de 70%)
- 51% - 60%: "Battery about 60%" (Bateria a cerca de 60%)
- 41% - 50%: "Battery about 50%" (Bateria a cerca de 50%)
- 31% - 40%: "Battery about 40%" (Bateria a cerca de 40%)
- 21% - 30%: "Battery about 30%" (Bateria a cerca de 30%)
- 11% - 20%: "Battery about 20%" (Bateria a cerca de 20%)
- 1% - 10%: "Please Charge" (Carregue)

### Sugestão

- Se utilizar o "Sony | Music Center", pode ativar/desativar a orientação por voz associada à restante carga da bateria e que ouve quando ligar o altifalante.

## Duração da carga da bateria incorporada (quando o altifalante não está no modo Battery Care e há uma ligação por BLUETOOTH estabelecida)

- Cerca de 30 horas  
O nível de volume do altifalante está definido como 19.  
O efeito sonoro está definido como MEGA BASS. (predefinição)  
A função da luz está definida como desativada.
- Cerca de 25 horas  
O nível de volume do altifalante está definido como 19.  
O efeito sonoro está definido como MEGA BASS. (predefinição)  
A função da luz está definida como ativada. (predefinição)
- Cerca de 5 horas  
O nível de volume do altifalante está definido no máximo (50).  
O efeito sonoro está definido como MEGA BASS. (predefinição)  
A função da luz está definida como desativada.
- Cerca de 4 horas  
O nível de volume do altifalante está definido no máximo (50).  
O efeito sonoro está definido como MEGA BASS. (predefinição)  
A função da luz está definida como ativada. (predefinição)

## Duração da carga da bateria incorporada (depois de a bateria incorporada ser carregada durante 10 minutos)

10 minutos de carregamento proporcionam cerca de 3 horas de reprodução de música. (Desde que o nível de volume do altifalante esteja definido como 19, o efeito sonoro como MEGA BASS e a função da luz como desativada.)

A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a nossa fonte de música especificada. O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

## Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando a orientação por voz indicar "Please charge" (Carregue) e o indicador CHARGE piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer energia a outros dispositivos.

### Nota

- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.

- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA fornecido e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos, bem como as tomadas e portas (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água nem à prova de poeira.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

---

## Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a verde e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

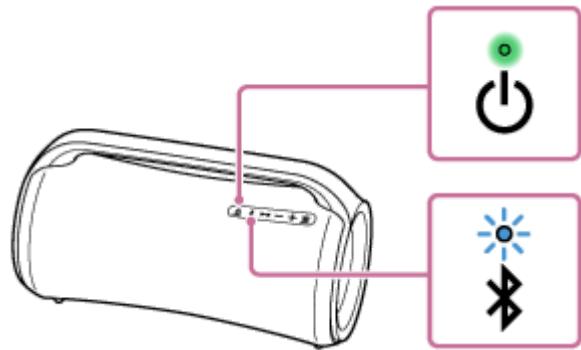

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul continuamente.



### Tópico relacionado


- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Desligar a alimentação

- 1 Prima o botão  (corrente).

O indicador  (corrente) e o indicador  (BLUETOOTH) apagam-se.

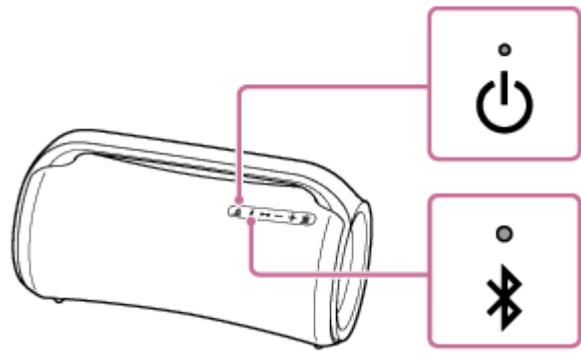

### Tópico relacionado

- [Função Auto Standby](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500


## Utilizar a função de espera do BLUETOOTH


Quando a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o altifalante liga-se automaticamente quando o utilizador operar um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação por BLUETOOTH.

Antes de operar o altifalante, tenha em atenção o seguinte:

- A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA e do cabo de alimentação de CA fornecidos. Se o altifalante estiver a funcionar apenas com a bateria incorporada recarregável, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.

### 1 Ligue o altifalante.

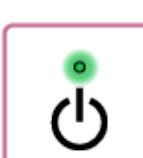O indicador  (corrente) acende-se a verde.

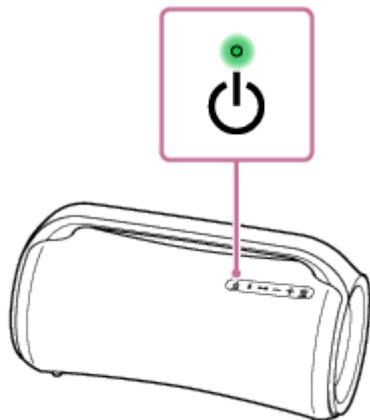

### 2 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

### 3 Toque em [SRS-XG500].



### 4 Toque em [Settings].



- 5 Toque em [Power Option].
- 6 Toque em [Bluetooth Standby].
- 7 Toque em [ON] para definir o modo de espera do BLUETOOTH como ativado.

#### Para desativar a função de espera do BLUETOOTH

Execute novamente os passos 2 a 6 para desativar a função de espera do BLUETOOTH.

#### Sugestão

- Quando a função de espera do BLUETOOTH se ativar, o indicador (corrente) acende-se na cor laranja com o altifalante desligado.

#### Tópico relacionado


- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Carregar um dispositivo USB como um smartphone ou iPhone

Pode carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, ligando-o ao altifalante por USB. Mesmo que o altifalante não esteja ligado a uma tomada de CA, a respetiva bateria incorporada pode fornecer corrente a um dispositivo USB.

- 1 Ligue um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à porta CHARGE (USB2) utilizando um cabo USB (disponível no mercado).

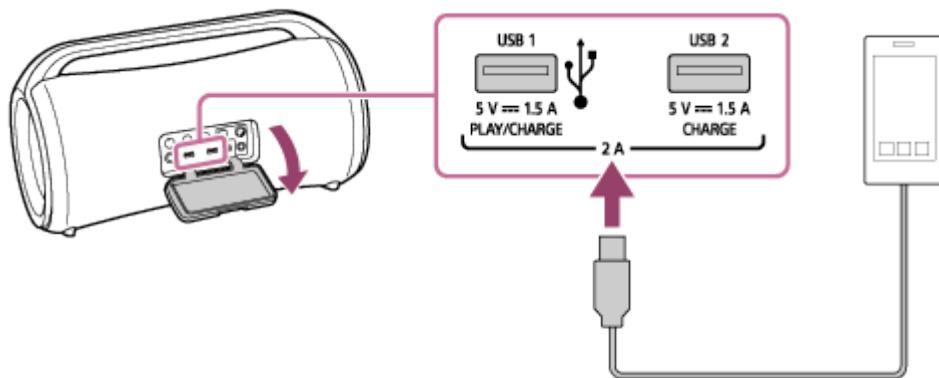

- 2 Ligue o altifalante.

O indicador (corrente) acende-se a verde e o altifalante começa a fornecer corrente ao dispositivo USB ligado para carregar a bateria.

### Acerca da corrente de alimentação

A corrente de alimentação é ajustada para uma das 3 correntes (1,5 A/1 A/0,5 A), em conformidade com o número de dispositivos USB ligados e o volume do som do altifalante.

Porém, com dispositivos USB ligados simultaneamente às portas USB1 e USB2, a corrente de alimentação total para 2 portas está limitada ao máximo de 2 A.

#### Nota

- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Auto Standby está desativada.
- Se o altifalante estiver a funcionar apenas com a bateria incorporada recarregável, a alimentação do dispositivo USB ligado é interrompida se o altifalante for desligado.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos, bem como as tomadas e portas (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água nem à prova de poeira.
- Depois de desligar o cabo USB do altifalante após o carregamento da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

- Ligar a alimentação
- Função Auto Standby

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Função Auto Standby

Se o altifalante satisfizer as seguintes condições durante cerca de 15 minutos, ele desliga-se automaticamente. No momento da compra, a função Auto Standby está ativada.

### Quando o altifalante estiver no modo BLUETOOTH

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

### Quando o altifalante estiver no modo AUDIO IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN ou a música (som) de um dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN é demasiado fraca.

### Quando o altifalante estiver no modo USB

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo USB ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou a música (som) de um dispositivo USB ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1) é demasiado fraca.

#### Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Auto Standby utilizando o “Sony | Music Center”.

#### Nota

- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Auto Standby está desativada.
- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Auto Standby está desativada.

#### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Acender/apagar a luz do altifalante (função da luz)

O altifalante ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra do altifalante, a função da luz está ativada.


### 1 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.  
O altifalante ilumina-se.

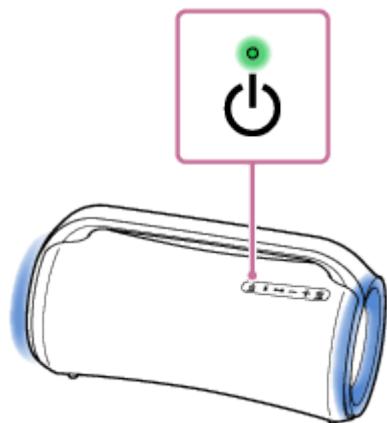

### Para desativar (apagar)/ativar (acender) a função da luz

Prima o botão LIGHT atrás da tampa na parte posterior do altifalante para ativar/desativar a função da luz.

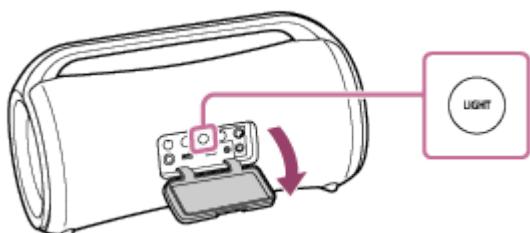

#### Sugestão

- Ao utilizar a função "Illumination" no "Sony | Music Center", pode ativar/desativar a função da luz ou escolher os vários modos de luz.

#### Nota

- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.
- Certifique-se de que fecha completamente a tampa depois de utilizar o botão LIGHT.  
A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira.

## Tópico relacionado

- O que pode fazer com o "Sony | Music Center"



Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ligar a um dispositivo USB

### Dispositivos USB compatíveis

- Dispositivos USB compatíveis com a Classe de Armazenamento em Massa USB
- Dispositivos USB formatados com o sistema de ficheiros FAT (exceto exFAT)

Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com o altifalante, mesmo que os dispositivos cumpram as condições referidas acima.

A utilização de dispositivos iPhone/iPod touch através de uma ligação USB não é suportada.

#### Nota

- Quando for necessária a ligação por cabo USB, utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo USB. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo USB para mais detalhes sobre o método de operação.
- Não ligue o altifalante e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Quando o dispositivo USB estiver ligado, o altifalante lê todos os ficheiros no dispositivo USB. Se existirem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB, pode demorar muito tempo a terminar a leitura do dispositivo USB.
- Com alguns dispositivos USB ligados, pode haver um atraso até uma operação ser executada por este altifalante.
- A compatibilidade com todo o software de codificação/escrita não pode ser garantida. Se os ficheiros de áudio no dispositivo USB forem originalmente codificados com software incompatível, esses ficheiros podem produzir ruído ou áudio interrompido ou podem nem sequer ser reproduzidos.
- Este altifalante não suporta necessariamente todas as funções disponibilizadas num dispositivo USB ligado.

#### 1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE (USB1).

#### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®


O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

Para emparelhar com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:


- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare a reprodução de música.  
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o altifalante.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-las.

### 1 Ligue o altifalante.

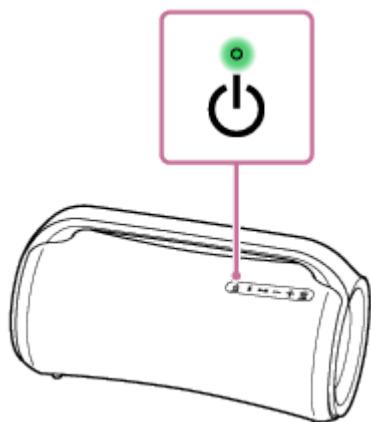


### 2 Verifique o estado do indicador (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

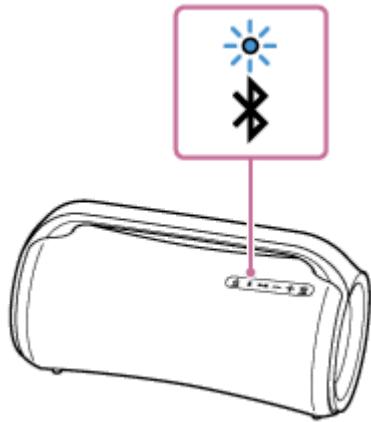

Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo ④.


### Quando o indicador estiver a piscar lentamente

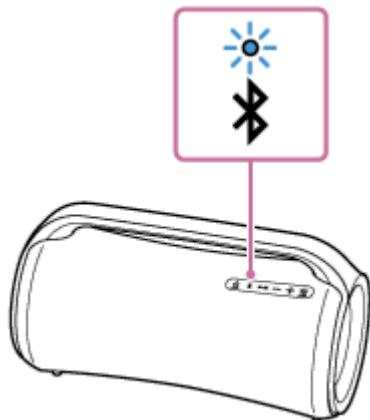

O altifalante está à procura de um dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③.
- Para voltar a ligar ao dispositivo BLUETOOTH que já foi registado (emparelhado), avance para o passo ④. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante poderá ficar novamente ligado pela simples ativação da corrente do altifalante. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

### Quando o indicador ficar aceso

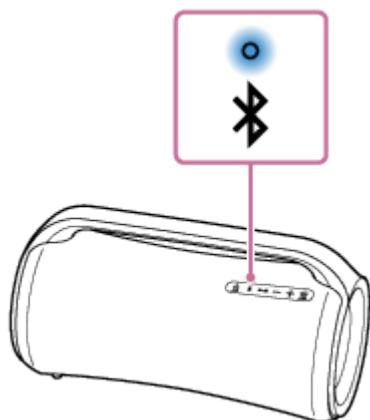


O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③.
- Para voltar a ligar ao dispositivo BLUETOOTH que já foi registado (emparelhado), avance para o passo ④. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

#### ③ Prima o botão **Bluetooth**.

Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH a emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador **Bluetooth** começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

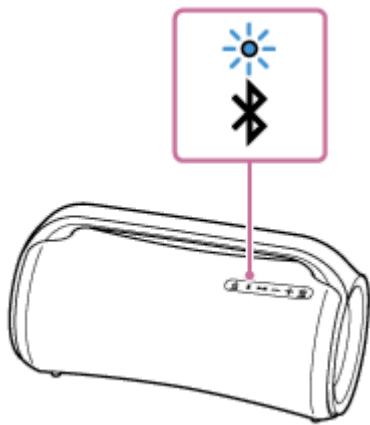

#### 4 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “SRS-XG500”.

Se for necessário introduzir uma palavra-passe\* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

#### 5 Estabeleça a ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

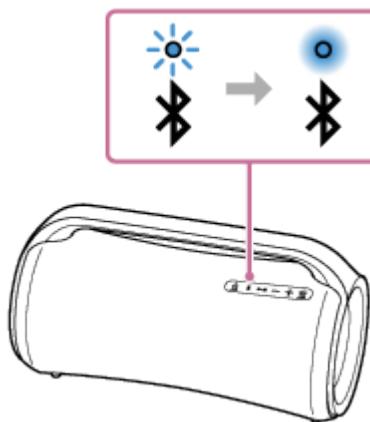

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo ③.

#### Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que o ligar.
- As instruções apresentadas acima para o dispositivo BLUETOOTH são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- O altifalante consegue manter até 2 dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo. Quando a reprodução se inicia num dispositivo enquanto a reprodução de música está em curso no outro, o altifalante muda a fonte de som deste último dispositivo para o primeiro e começa a emitir som a partir do dispositivo para o qual a fonte de som mudou (ligação de múltiplos dispositivos).

#### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo ③.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.

---

#### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados


Windows 10, Windows 8.1

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare a reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
  - Quando o altifalante do computador estiver ligado:




#### 1 Ligue o altifalante.

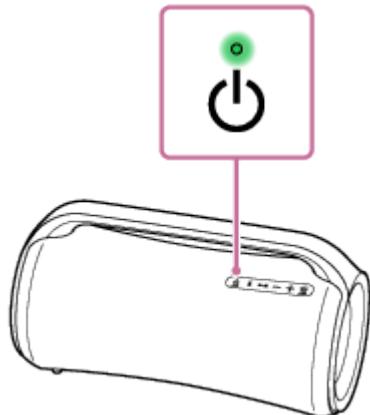


#### 2 Verifique a atividade do indicador (BLUETOOTH).

**Quando o indicador estiver a piscar duas vezes**

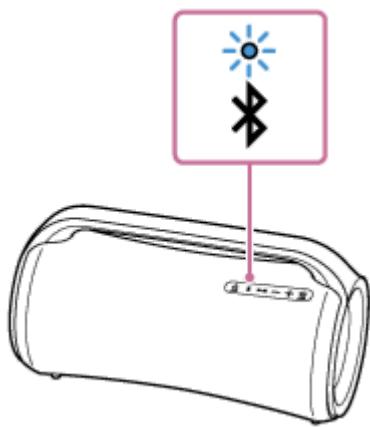

Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo ④ .


#### Quando o indicador estiver a piscar lentamente

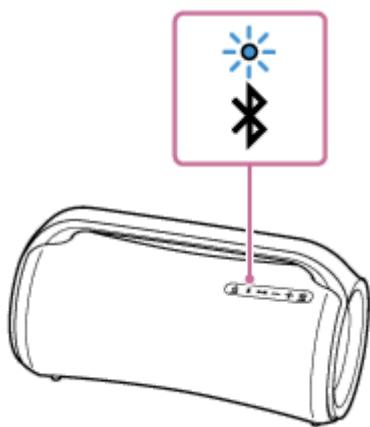

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③ .
  - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo ④ .
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

#### Quando o indicador ficar aceso

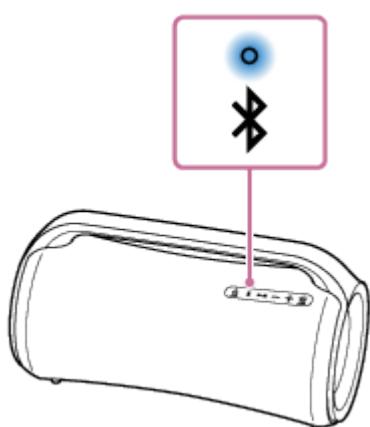


O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.

**3 Prima o botão  (BLUETOOTH).**

Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH a emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

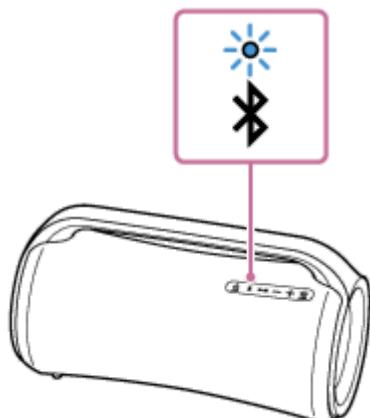


**4 Acorde o computador se este estiver no modo de espera (em suspensão) ou no modo de hibernação.**


**5 Registe o altifalante no computador.**

**No Windows 10**


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

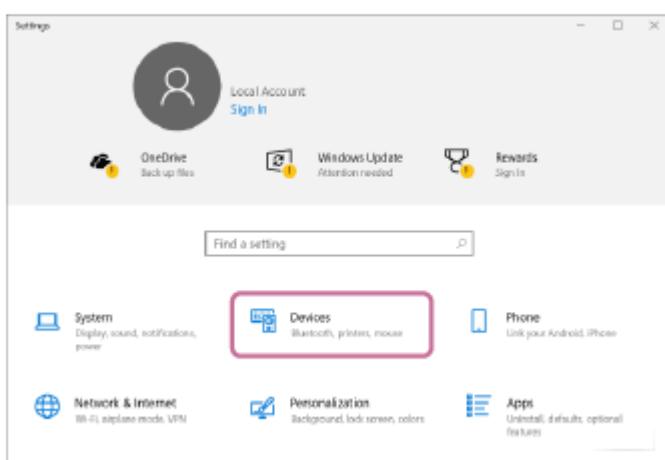


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

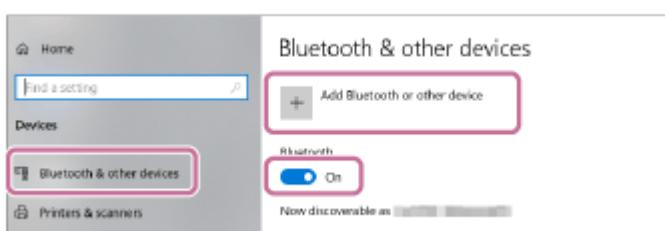

4. Clique em [Bluetooth].

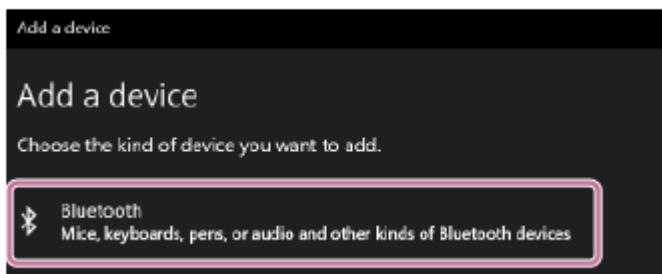

5. Selecione [SRS-XG500].

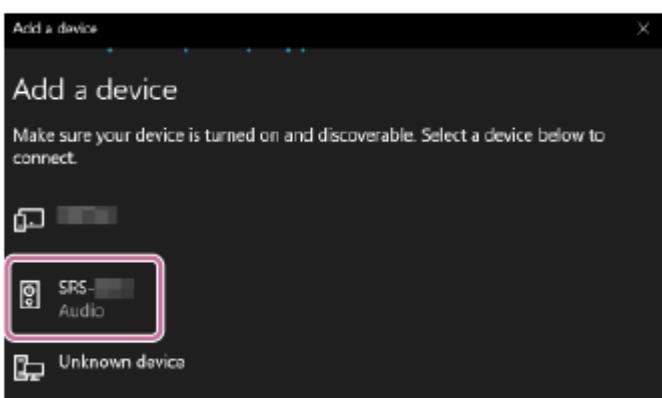


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza “0000”.

Se [SRS-XG500] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo ③ .

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo ⑥ .

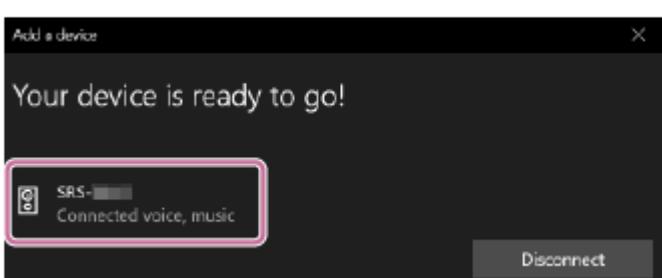


## No Windows 8.1

1. Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, clique em [Control Panel].


Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Devices and Printers].

Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] no menu [View by] no canto superior direito do ecrã.

2. Clique em [Add a device].

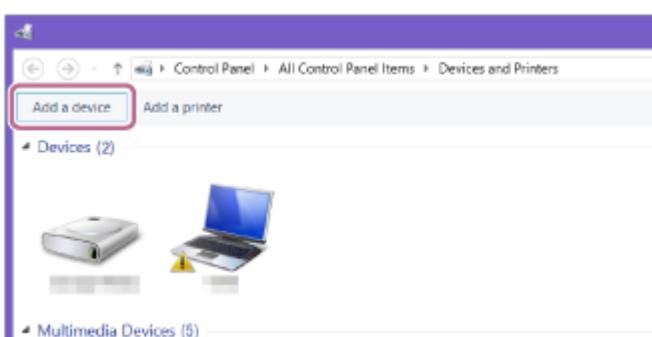

3. Selecione [SRS-XG500] e clique em [Next].

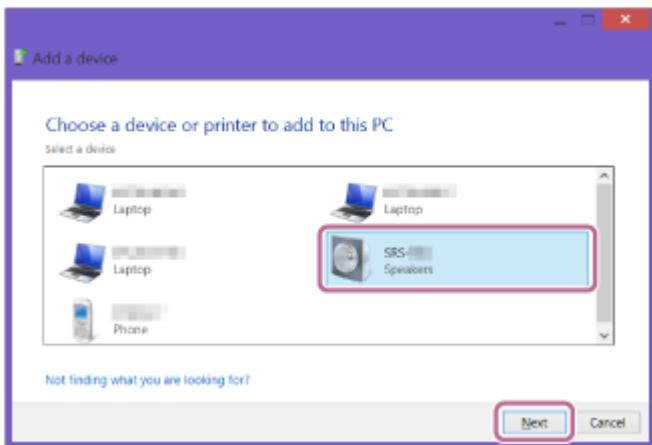


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza “0000”.

Se [SRS-XG500] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo ③.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

4. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].

O computador começa a instalar o controlador.

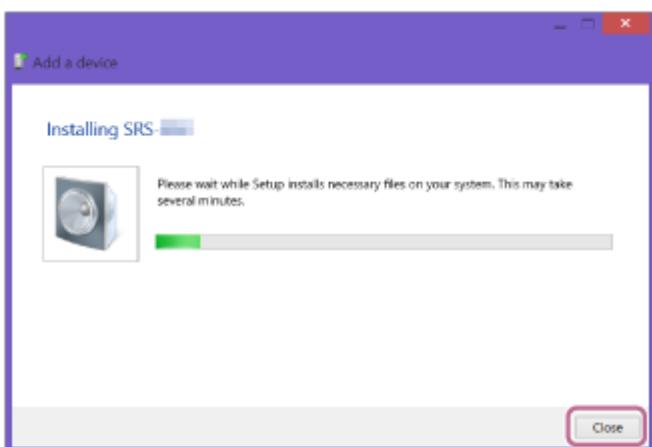


Aparece o símbolo “④” no canto inferior esquerdo do ícone do [SRS-XG500] durante a instalação. Quando o símbolo “④” desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo ⑤ -5.




Dependendo do computador, a instalação poderá demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar demasiado tempo, a função Auto Standby do altifalante desliga-o automaticamente. Se isso acontecer, volte a ligar o altifalante.

5. Clique com botão direito na opção [SRS-XG500], em [Devices], e selecione [Sound settings] no menu que aparece.

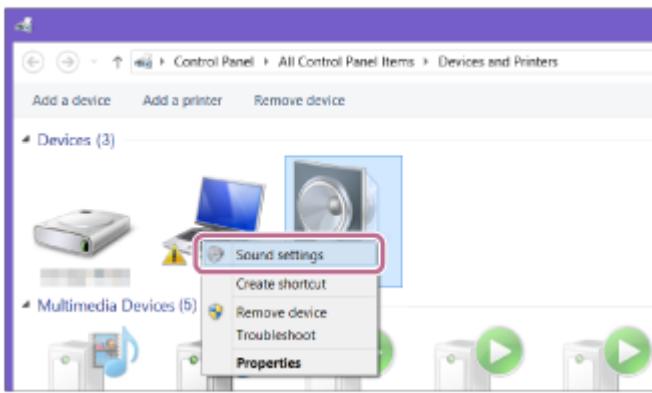


6. Confirme a opção [SRS-XG500 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XG500 Stereo], avance para o passo 6 .

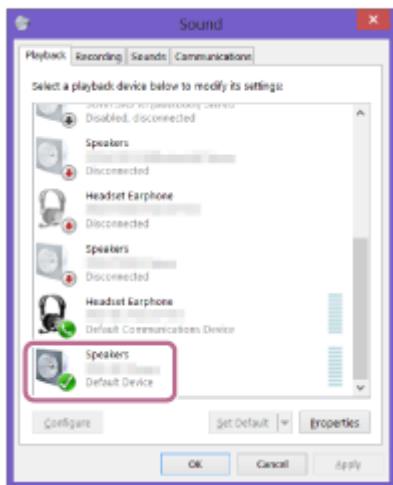


- Se não houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XG500 Stereo], avance para o passo 5 -7.
- Se a opção [SRS-XG500 Stereo] não aparecer, clique com o botão direito no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo 5 -7.

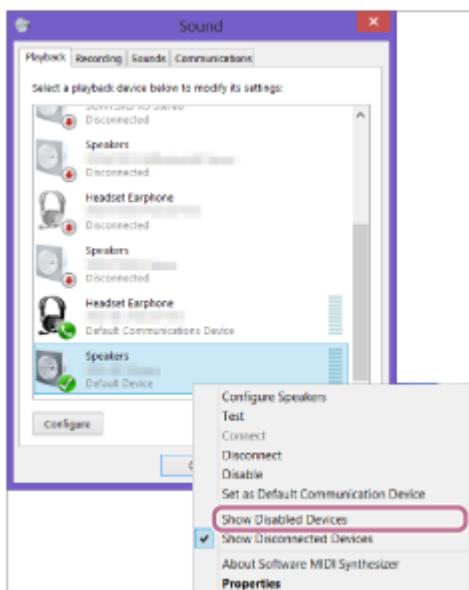


7. Clique com botão direito na opção [SRS-XG500 Stereo] e selecione [Connect] no menu que aparece.

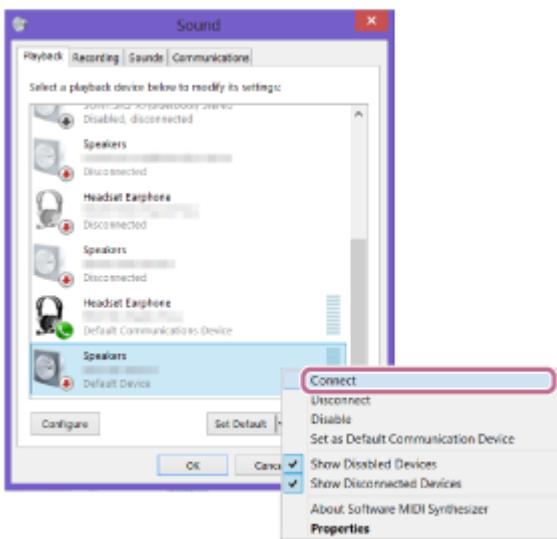

Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação sobre a opção [SRS-XG500 Stereo], no ecrã [Sound]. Avance para o passo ⑥.

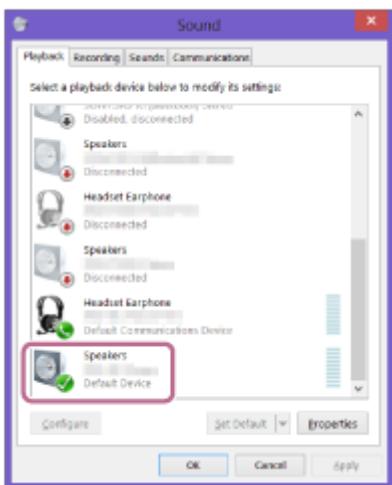


Se não for possível clicar em [Connect] para [SRS-XG500 Stereo], selecione [Disable] no [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).

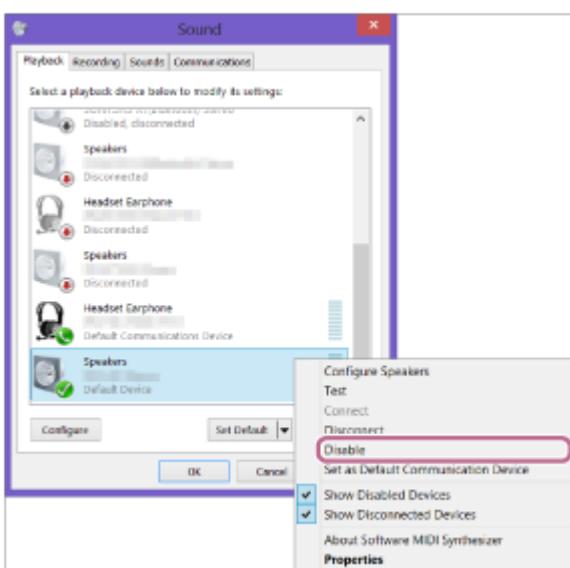

## ⑥ Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

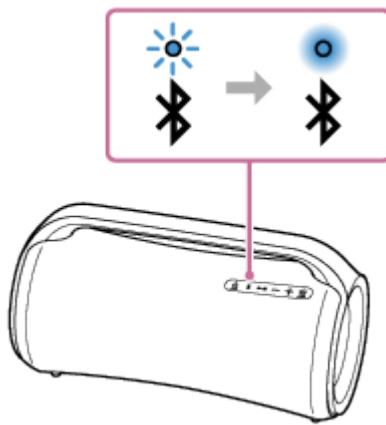

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo ③.

### Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- O altifalante consegue manter até 2 dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo. Quando a reprodução se inicia num dispositivo enquanto a reprodução de música está em curso no outro, o altifalante muda a fonte de som deste último dispositivo para o primeiro e começa a emitir som a partir do dispositivo para o qual a fonte de som mudou (ligação de múltiplos dispositivos).

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo ③.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

• Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo (ligação de múltiplos dispositivos)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados


macOS Catalina (versão 10.15)

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare a reprodução de música.
- Dependendo do computador, ligue o adaptador BLUETOOTH incorporado.  
Se não souber como ligar o adaptador BLUETOOTH ou se o computador tem ou não um adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte as instruções de operação do seu computador.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
  - Quando o altifalante do computador estiver ligado:




### 1 Ligue o altifalante.

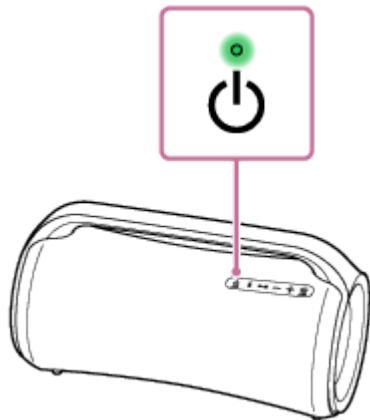


### 2 Verifique a atividade do indicador (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

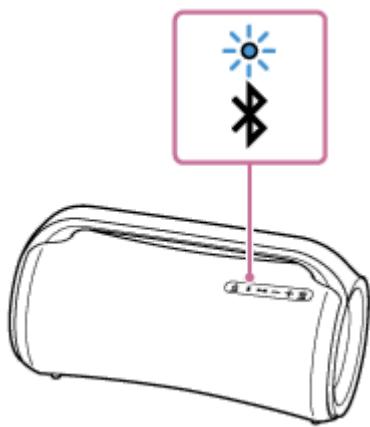

Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo ④ .


#### Quando o indicador estiver a piscar lentamente

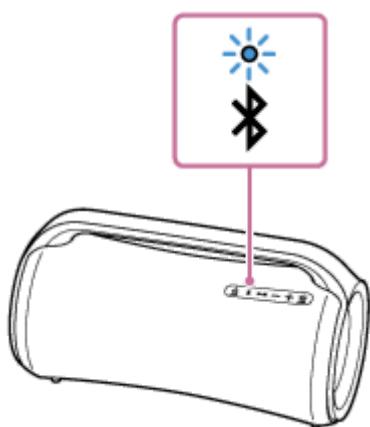

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③ .
  - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo ④ .
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

#### Quando o indicador ficar aceso

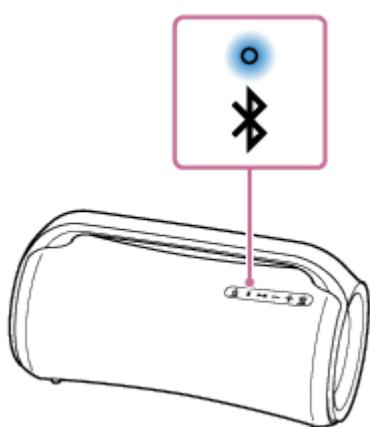


O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo ④.

### ③ Prima o botão (BLUETOOTH).

Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH a emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

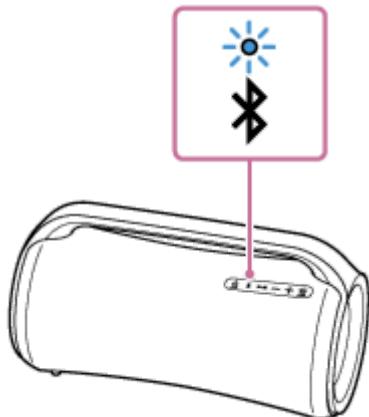


### ④ Procure o altifalante no computador.

1. Clique em [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [SRS-XG500] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

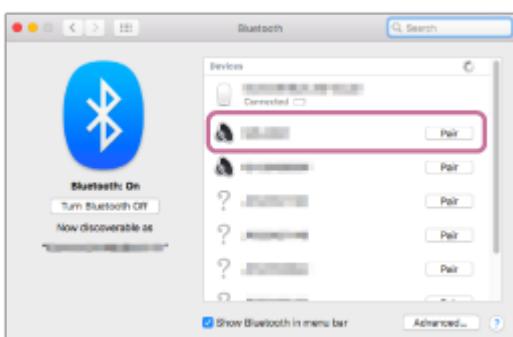

## 5 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

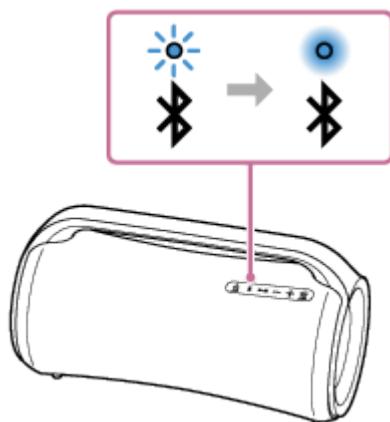

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 3.

## 6 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [SRS-XG500] em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

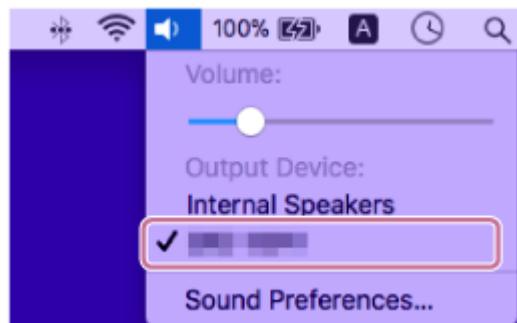

### Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- O altifalante consegue manter até 2 dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo. Quando a reprodução se inicia num dispositivo enquanto a reprodução de música está em curso no outro, o altifalante muda a fonte de som deste último dispositivo para o primeiro e começa a emitir som a partir do dispositivo para o qual a fonte de som mudou (ligação de múltiplos dispositivos).

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 3.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.

O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.

— As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.

— O altifalante é inicializado.

Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.

- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.

---

#### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ouvir música de um dispositivo USB

O altifalante suporta os seguintes formatos de ficheiros de áudio.

- MP3: extensão de ficheiro [.mp3]
- WMA: extensão de ficheiro [.wma]
- WAV: extensão de ficheiro [.wav]

### 1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE (USB1).

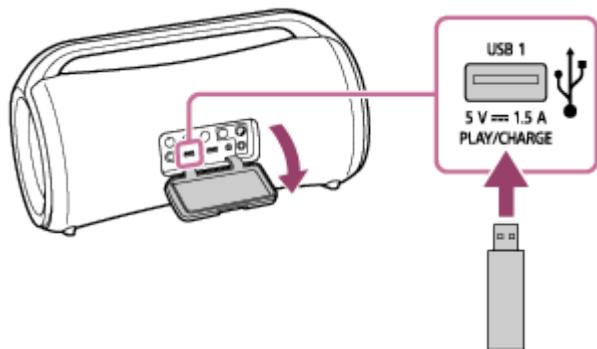

### 2 Prima o botão ▶II (reproduzir) para iniciar a reprodução.

Pode utilizar o “Sony | Music Center” para operações de reprodução ou para selecionar facilmente músicas na lista de músicas no dispositivo USB.

Com o botão no altifalante, também pode executar as seguintes operações.

- Colocar a reprodução em pausa  
Com a reprodução em curso, prima o botão ▶II (reproduzir). Para retomar a reprodução, prima novamente o botão.
- Saltar para a faixa seguinte  
Com a reprodução em curso, prima o botão ▶II (reproduzir) duas vezes em rápida sucessão.
- Saltar para o início da faixa atual ou anterior  
Com a reprodução em curso, prima o botão ▶II (reproduzir) 3 vezes em rápida sucessão.

### 3 Prima os botões -/+ (volume) para ajustar o volume.

#### Nota

- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros de áudio no dispositivo USB nos seguintes casos:
  - O número total de ficheiros de áudio no dispositivo USB ligado ultrapassa os 2 000.
  - O número de pastas no dispositivo USB ligado ultrapassa os 300, incluindo a pasta “ROOT” e eventuais pastas vazias.  
Os números acima variam dependendo da estrutura de ficheiros e de pastas. No dispositivo USB que contém os ficheiros de áudio, não guarde ficheiros de diferentes tipos nem pastas desnecessárias.
- O altifalante consegue reproduzir ficheiros de áudio contidos até ao 8.º nível de subpastas.

- As pastas que não contêm ficheiros de áudio são ignoradas para a reprodução.
- Se o conteúdo efetivo de um ficheiro com a extensão de ficheiro suportada não é aquilo que devia ser, a reprodução do ficheiro pode fazer com que o altifalante emita ruídos ou se avarie.
- Enquanto um dispositivo USB estiver ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1), a prioridade é dada à saída de áudio através da porta USB e as saídas de áudio do dispositivo BLUETOOTH e do dispositivo ligado à tomada AUDIO IN ficam desativadas. Dependendo do estado da ligação por BLUETOOTH, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante acende-se ou pisca uma luz azul. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria.
- Enquanto o altifalante tiver um dispositivo USB ligado, pode continuar a ouvir música do dispositivo BLUETOOTH ligado através de uma ligação por BLUETOOTH ou do dispositivo ligado à tomada AUDIO IN selecionando, por exemplo, [My Library] no “Sony | Music Center”.

---

## Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizá-lo através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual. As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota


- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante.  
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

### 1 Quando houver um dispositivo USB ou um cabo de áudio ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN, desligue o dispositivo ou o cabo.

Enquanto houver um dispositivo USB ou um cabo de áudio ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN, não ouve música de qualquer dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

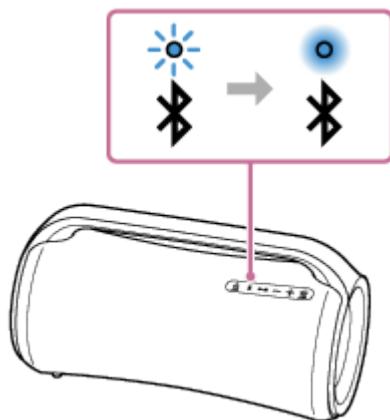


### 3 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

### 4 Ajuste o volume premindo os botões -/+ (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando premir os botões  $-/+$  (volume) no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  $\oplus$  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  $\oplus$  (corrente) do altifalante poderá não piscar mesmo que ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH.

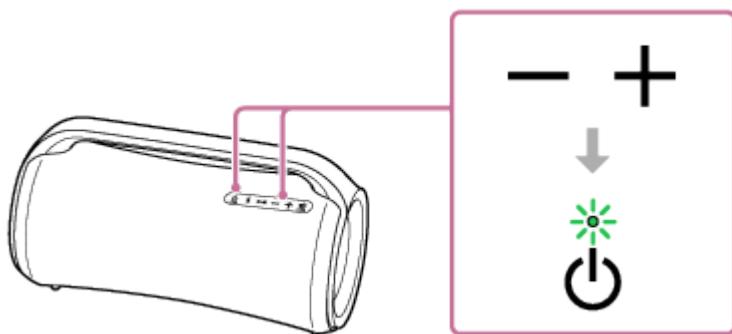

Durante a reprodução, pode utilizar os botões no altifalante para executar as seguintes operações.

## Pausa

Prima o botão  $\blacktriangleright\text{II}$  (reproduzir) durante a reprodução para colocar o som em pausa. Prima-o novamente para cancelar a pausa.


## Saltar para o início da faixa seguinte

Prima o botão  $\blacktriangleright\text{II}$  (reproduzir) duas vezes rapidamente durante a reprodução.

## Saltar para o início da faixa atual ou anterior\*

Prima o botão  $\blacktriangleright\text{II}$  (reproduzir) 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

\* As operações variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.

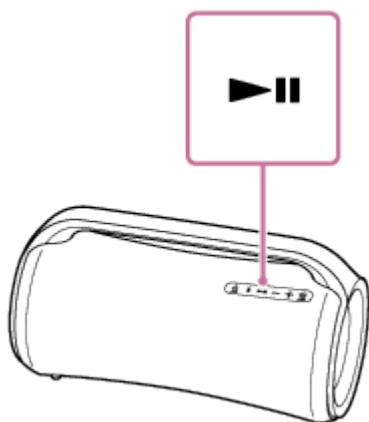

## Sugestão

- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador  $\oplus$  (corrente) pisca 3 vezes.

## Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Com a reprodução de música em curso num dispositivo BLUETOOTH, não ligue um dispositivo à porta PLAY/CHARGE (USB1) nem à tomada AUDIO IN. Se ligar o dispositivo à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN, coloca automaticamente o altifalante no modo USB ou no modo AUDIO IN e não ouve música de qualquer dispositivo BLUETOOTH.

- Enquanto o altifalante tiver um dispositivo ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN, pode continuar a ouvir música do dispositivo BLUETOOTH ligado através de uma ligação por BLUETOOTH selecionando, por exemplo, [My Library] no "Sony | Music Center".
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- Se a bateria incorporada tiver pouca carga, a saída máxima do altifalante baixa.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

---

## Tópico relacionado

- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Carregar o altifalante](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH (Codec)

Os modos “Priority on sound quality” (Prioridade para a qualidade do som) e “Priority on sound connection” (Prioridade para a ligação do som) estão disponíveis como opções para a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH. O modo “Priority on sound quality” (Prioridade para a qualidade do som) permite-lhe utilizar as definições de reprodução não só de SBC, mas também de AAC e de LDAC, para que possa desfrutar de som de alta qualidade através de uma ligação por BLUETOOTH, ao passo que o modo “Priority on sound connection” (Prioridade para a ligação do som) proporciona streaming de áudio por BLUETOOTH mais estável. A predefinição é “Priority on sound quality” (Prioridade para a qualidade do som).

### Codecs suportados

- Priority on sound quality (Prioridade para a qualidade do som) (predefinição): O codec ideal, entre AAC, LDAC e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Priority on sound connection (Prioridade para a ligação do som): A definição SBC está selecionada.

### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos.


#### Nota

- Não ligue o altifalante. Antes de mudar a qualidade do som, certifique-se de que o altifalante está desligado.

### 2 Altere a qualidade do som.

#### Quando utilizar os botões do altifalante

1. Mantendo premido o botão + (volume), prima o botão  (BLUETOOTH) até o indicador  (BLUETOOTH) piscar a azul.  
Quando a definição mudar para o modo “Priority on sound connection” (Prioridade para a ligação do som), o indicador  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes a azul.  
Quando a definição mudar para o modo “Priority on sound quality” (Prioridade para a qualidade do som), o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul.

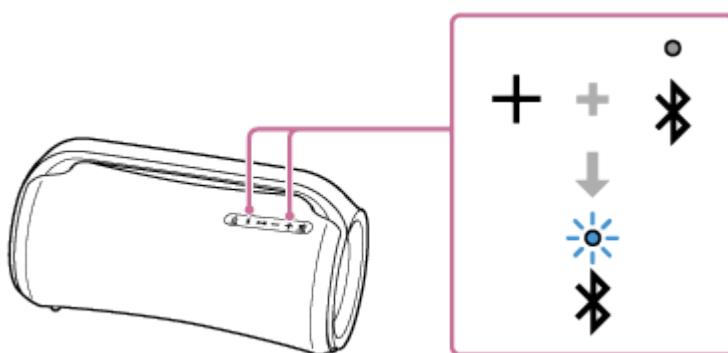

#### Quando utilizar o “Sony | Music Center”

1. Prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante.

#### Sugestão

- É possível utilizar o altifalante com o “Sony | Music Center” mesmo quando o altifalante estiver a funcionar com energia da bateria incorporada recarregável.
2. Emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone.  
Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante.
3. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

4. Toque em [SRS-XG500].
5. Toque em [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] e, em seguida, selecione [Priority on Sound Quality] ou [Priority on Sound Connection] como codec.

#### Nota

- Pode ocorrer ruído ou interrupção no modo [Priority on Sound Quality] (Prioridade para a qualidade do som), dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições do ambiente. Nesse caso, mude o altifalante para o modo [Priority on Sound Connection] (Prioridade para a ligação do som).

#### Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

Uma vez desligada a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH desligado)) proveniente do altifalante.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.  
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Deslique o dispositivo BLUETOOTH.
- Deslique o altifalante.

### Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.


### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Função Auto Standby](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo (ligação de múltiplos dispositivos)

O altifalante consegue manter até 2 dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo. Quando a reprodução se inicia num dispositivo enquanto a reprodução de música está em curso no outro, o altifalante muda a fonte de som deste último dispositivo para o primeiro e começa a emitir som a partir do dispositivo para o qual a fonte de som mudou.

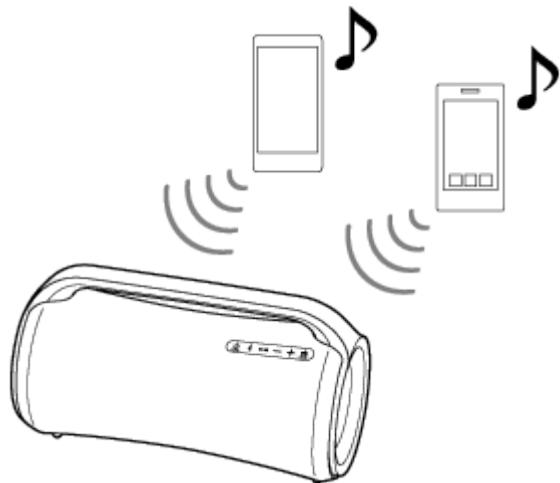

- As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Além disso, pode não ser possível ligar, dependendo da combinação de dispositivos. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

**1 Prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante.**

**2 Emparelhe o altifalante com dispositivos BLUETOOTH, tais como smartphones ou iPhones.**

Pode ligar até 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através dos perfis A2DP/AVRCP.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante.

### Nota

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.
- Poderá não ser capaz de estabelecer 2 ligações por BLUETOOTH ao mesmo tempo, dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa.
- Não pode desligar a função de ligação de múltiplos dispositivos.

## Para desligar a ligação de múltiplos dispositivos

- Prima o botão  (corrente) para desligar o altifalante.
- Quando desligar a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH pretendido ou a energia para o dispositivo, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH desligado)) proveniente do altifalante e a ligação por BLUETOOTH com o altifalante fica desligada.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500


## Ativar ou desativar a função BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo BLUETOOTH emparelhado ao altifalante quando a função BLUETOOTH do altifalante estiver definida como ativada.

No momento da compra, esta definição está ativada.

- 1 Prima e mantenha premido o botão - (volume) e o botão  (BLUETOOTH) durante 5 segundos.

O indicador  (BLUETOOTH) apaga-se e a função BLUETOOTH fica desativada.

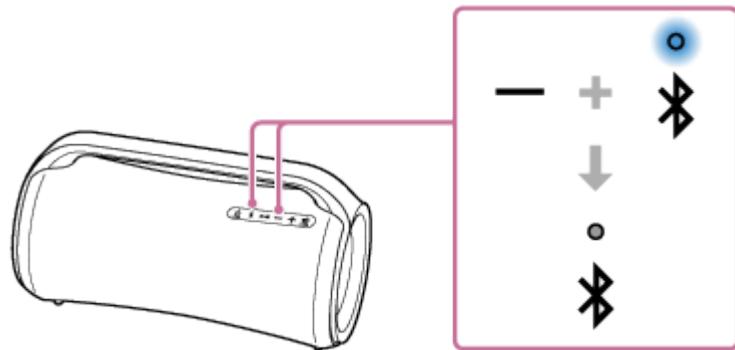

Quando premir e mantiver premido novamente o botão - (volume) e o botão  (BLUETOOTH) durante 5 segundos, o indicador  (BLUETOOTH) acende-se e a função BLUETOOTH fica ativada.

### Sugestão

- Com o dispositivo anteriormente ligado através de uma ligação por BLUETOOTH, o altifalante volta a estabelecer a ligação ao mesmo quando a sua função BLUETOOTH ficar ativada, desde que a função BLUETOOTH do dispositivo permaneça ativa.

### Nota

- Não pode executar as seguintes operações quando a função BLUETOOTH estiver desativada:
  - Emparelhar com e/ou ligar a um dispositivo BLUETOOTH.
  - Utilizar o “Sony | Music Center”.
  - Mudar os codecs de áudio BLUETOOTH.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.

Pode utilizar o altifalante ligando um dispositivo de áudio portátil, etc. ao altifalante através de um cabo de som (disponível no mercado).

### Nota


- Antes de estabelecer uma ligação entre o altifalante e um dispositivo de áudio portátil, baixe o volume do altifalante e do dispositivo para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

### 1 Quando um dispositivo USB estiver ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1), desligue o dispositivo.

Enquanto um dispositivo USB estiver ligado à porta PLAY/CHARGE (USB1), não consegue ouvir música do dispositivo ligado à tomada AUDIO IN.

### 2 Ligue o dispositivo à tomada AUDIO IN com um cabo de som (disponível no mercado).

Para a ligação, utilize um cabo de som com uma minificha estéreo (sem resistência)<sup>\*1</sup> em ambas as pontas.

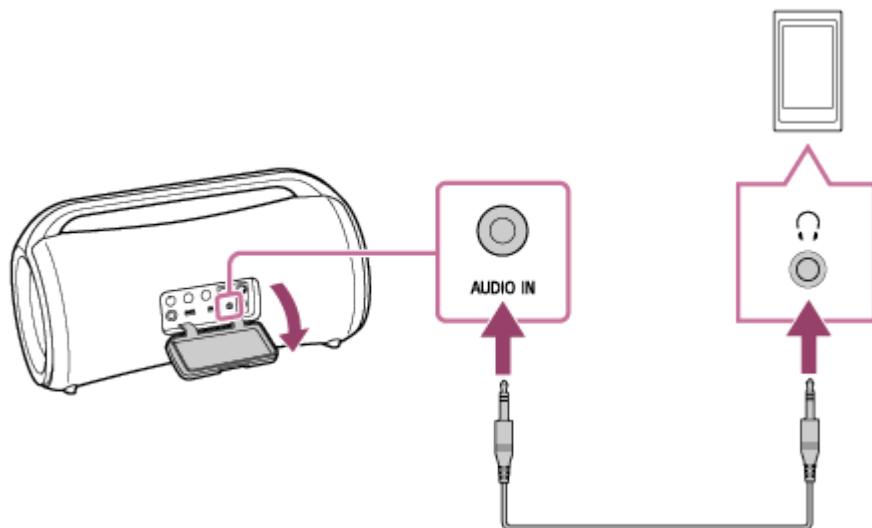


<sup>\*1</sup> Se utilizar um cabo de som (com minifichas estéreo) com resistência significativa, o som pode estar mais baixo. Por isso, assegure-se de que utiliza um cabo (com minifichas estéreo) sem resistência.

### 3 Ligue o altifalante.<sup>\*2</sup>

O indicador (corrente) acende-se a verde.

<sup>\*2</sup> Se um dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo. Nesse caso, o indicador (BLUETOOTH) no altifalante acende-se a azul.

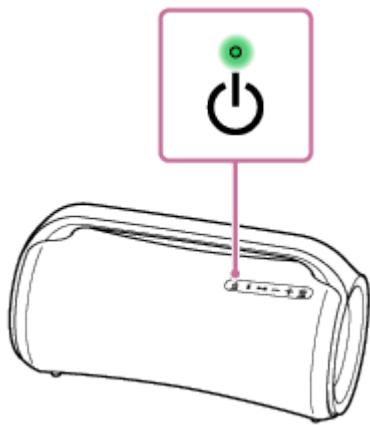


**4 Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução de música.**

**5 Ajuste o volume para um nível moderado no dispositivo ligado.**

Se o volume for ajustado através de operações no dispositivo de áudio portátil ligado, o indicador  (corrente) no altifalante não pisca.

**6 Prima os botões  $-/+$  (volume) para ajustar o volume.**

Quando premir os botões  $-/+$  (volume) para ajustar o volume, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

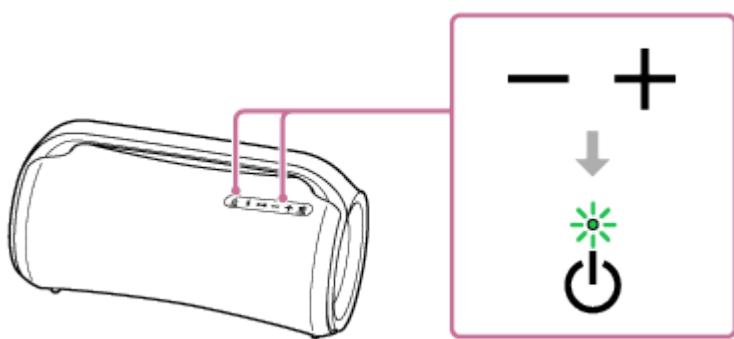

#### Sugestão

- Quando não consegue ouvir o som, aumente o volume no dispositivo ligado.

#### Nota

- Enquanto um cabo de som estiver ligado à tomada AUDIO IN, a prioridade é dada à saída de áudio pela tomada AUDIO IN e a saída de áudio do dispositivo BLUETOOTH fica desativada. Dependendo do estado da ligação por BLUETOOTH, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante acende ou pisca uma luz azul. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria.
- Enquanto o altifalante tiver um cabo de som ligado, pode continuar a ouvir música do dispositivo BLUETOOTH ligado através de uma ligação por BLUETOOTH selecionando, por exemplo, [My Library] no “Sony | Music Center”.
- Quando ligar um dispositivo de áudio portátil à tomada AUDIO IN e reproduzir música, não pode utilizar os botões no altifalante para operações como colocar em pausa, saltar para o início da faixa seguinte e saltar para o início da faixa atual.
- Não utilize a tomada AUDIO IN em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos, bem como as tomadas e portas (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água nem à prova de poeira.
- Assegure-se de que fecha a tampa completamente depois de ter desligado o cabo de som do altifalante. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira.

---

## Tópico relacionado

- [Função Auto Standby](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Divertir-se a mudar os efeitos sonoros


Pode divertir-se a mudar os efeitos sonoros no altifalante.

### Desfrutar de um som mais dinâmico (efeito MEGA BASS)

Pode definir o efeito sonoro no modo MEGA BASS executando um dos seguintes procedimentos.

No momento da compra, o efeito sonoro está definido no modo MEGA BASS por predefinição.

- No "Sony | Music Center", toque em [SRS-XG500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Prima o botão MEGA BASS no altifalante.  
Sempre que premir o botão, a definição do efeito sonoro no modo MEGA BASS é ativada/desativada.

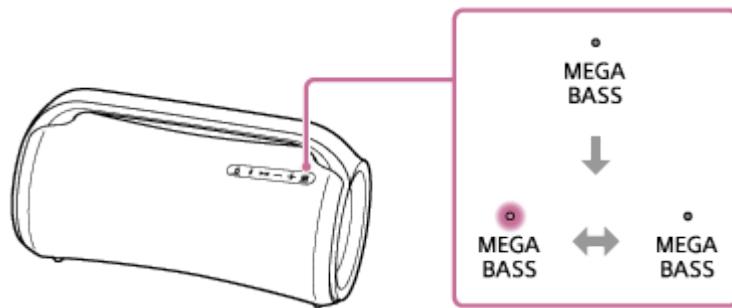

### Desfrutar da sensação de estar num espetáculo ao vivo efeito (LIVE SOUND)

No "Sony | Music Center", toque em [SRS-XG500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

### Definir a definição do equalizador com a sua preferência (CUSTOM)

1. No "Sony | Music Center", toque em [SRS-XG500] - [Settings] - [Sound].



2. Faça o seguinte.

- Toque em [Sound Effect] - [CUSTOM].
- Toque em [Custom EQ] e depois ajuste a definição do equalizador com a sua preferência.

### Para utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável (modo STAMINA)

Pode definir o efeito sonoro no modo STAMINA executando um dos seguintes procedimentos.

- No "Sony | Music Center", toque em [SRS-XG500] - [Settings] - [Power Option] e, em seguida, selecione [STAMINA].
- Prima e mantenha premido o botão MEGA BASS/ ■ STAMINA no altifalante durante cerca de 3 segundos.  
Para desativar a definição do efeito sonoro no modo STAMINA, prima novamente o botão MEGA BASS/ ■ STAMINA.

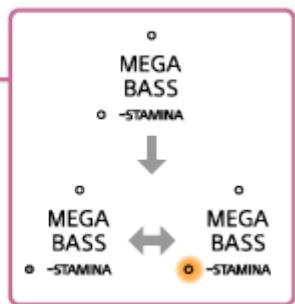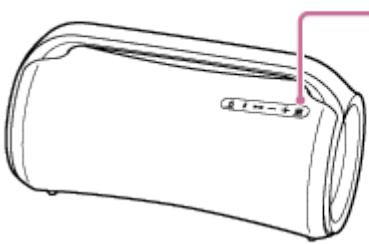

Com o efeito sonoro definido no modo STAMINA, a função de luz e os efeitos sonoros, incluindo o modo MEGA BASS, estão desativados.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)

Para utilizar a função Par Estéreo, são necessários 2 altifalantes SRS-XG500. Ao ligar 2 altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de um som mais potente.

2 altifalantes ligados através de ligações por BLUETOOTH reproduzem sons em estéreo, em que 1 altifalante reproduz o som no canal direito (lado direito) e o outro reproduz o som no canal esquerdo (lado esquerdo).

Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.

Pode estabelecer ou desligar uma ligação para a função Par Estéreo utilizando o “Sony | Music Center”.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

### Nota

- Quando o altifalante estiver no modo USB ou no modo AUDIO IN, não pode utilizar a função Par Estéreo. Se ligar um dispositivo USB ou um dispositivo de áudio, como dispositivo de áudio portátil, à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN no altifalante, coloca automaticamente o altifalante no modo USB ou no modo AUDIO IN e desativa a função Par Estéreo.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume do altifalante e de um dispositivo BLUETOOTH ou pare a reprodução no dispositivo BLUETOOTH antes de estabelecer uma ligação com o dispositivo BLUETOOTH.

### Sugestão

- O facto de desligar os altifalantes não desativa a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar um dos altifalantes, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Porém, quando a função de espera do BLUETOOTH permanece ativa em ambos os altifalantes, se ligar qualquer dos altifalantes, liga automaticamente o outro e estabelece uma ligação para a função Par Estéreo.

### Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)

Ao ligar vários dispositivos (até 100 dispositivos) compatíveis com a função Ligação Festa, pode animar as festas com um volume alto.

Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.


### Os dispositivos\* compatíveis com a função Ligação Festa:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

\* Dependendo do seu país ou região, alguns dispositivos compatíveis não estão disponíveis para compra.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:


- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se já estiver em curso.

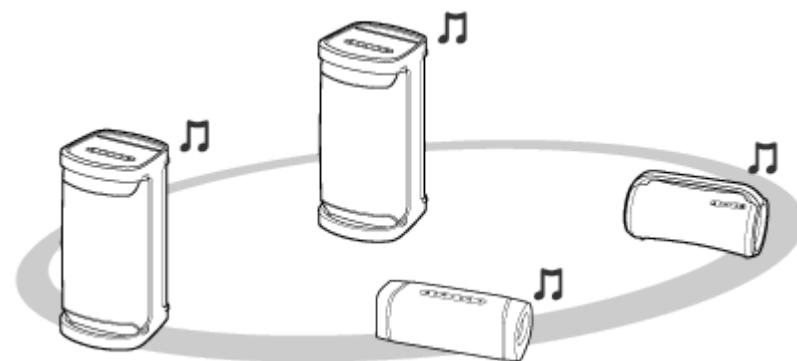

### 1 Configure o primeiro altifalante.


A operação que se segue é um exemplo de como definir o SRS-XG500 como o primeiro altifalante. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo que está a utilizar para configurar outros dispositivos compatíveis com a função Ligação Festa.

1. Prima o botão (corrente) no altifalante.  
O indicador (BLUETOOTH) pisca a azul.
2. Ligue o dispositivo BLUETOOTH ao altifalante através da ligação por BLUETOOTH.  
Dependendo do tipo de dispositivo BLUETOOTH a ligar, consulte os seguintes tópicos.  
[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH ®](#)  
[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)  
[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)  
Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

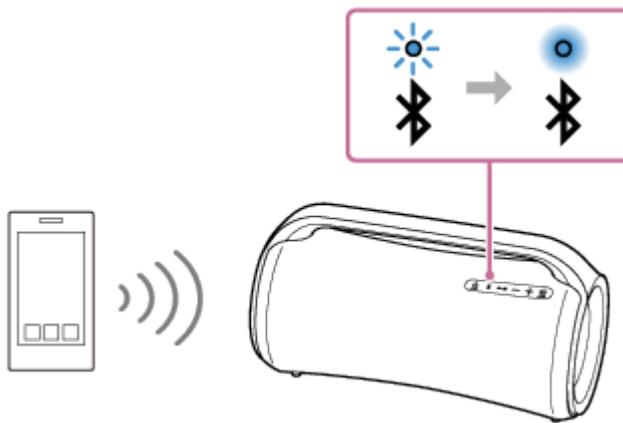

3. Prima o botão PARTY CONNECT atrás da tampa na parte de trás do altifalante.

Ouve-se um sinal sonoro e o indicador  $\text{BT}$  (BLUETOOTH) e o indicador PARTY CONNECT piscam. Após cerca de 6 segundos, o indicador PARTY CONNECT deixa de piscar e fica continuamente aceso emitindo um sinal sonoro. Enquanto a ligação para a função Ligação Festa estiver a ser estabelecida, a atividade do indicador  $\text{BT}$  (BLUETOOTH) muda de continuamente aceso para intermitente.

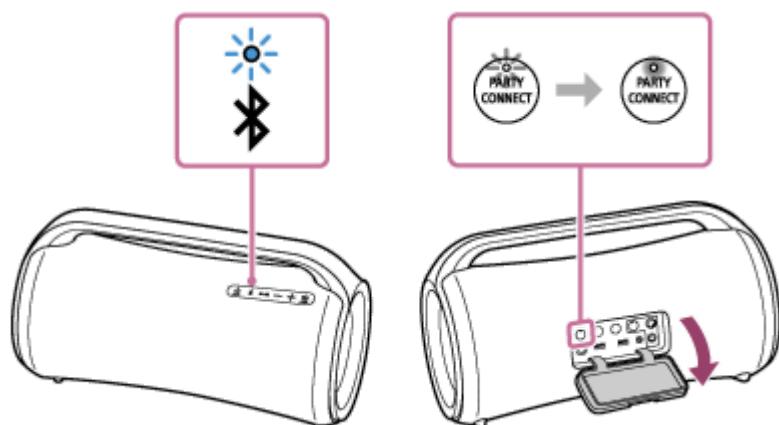

## 2 Ligue um segundo altifalante ou até mais.


A operação que se segue é um exemplo de como ligar o SRS-XG500 como o segundo altifalante. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo que está a utilizar para ligar outros dispositivos compatíveis com a função Ligação Festa.

1. Prima o botão  $\downarrow$  (corrente) no altifalante.

O indicador  $\text{BT}$  (BLUETOOTH) do altifalante que ligou pisca a azul.

2. Prima o botão PARTY CONNECT.

Ouve-se um sinal sonoro, o indicador  $\text{BT}$  (BLUETOOTH) pisca e o indicador PARTY CONNECT acende-se e, em seguida, o indicador  $\text{BT}$  (BLUETOOTH) apaga-se. O indicador PARTY CONNECT continua aceso.

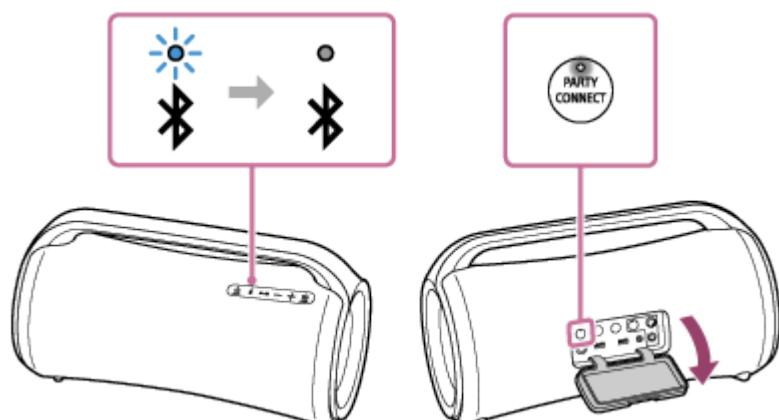

### Sugestão


- Ligue o segundo altifalante no prazo de 1 minuto. Após 1 minuto ou mais, a definição do altifalante é cancelada.

### 3. Para ligar mais altifalantes, repita os passos ② – 1 a 2.

#### Sugestão

- Quando ligar um terceiro ou mais altifalantes, ligue cada um com um intervalo máximo de 30 segundos após ter ligado o altifalante anterior. Após 30 segundos ou mais, o altifalante não pode ser ligado.
- Se quiser adicionar outro altifalante após a ligação (30 segundos ou mais), execute o passo ① – 3 e, em seguida, execute os passos ② – 1 a 2.

Depois de estabelecida uma ligação para a função Ligação Festa, os indicadores PARTY CONNECT ficam acessos em todos os altifalantes. Em seguida, a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no primeiro altifalante muda de intermitente para o estado aceso.

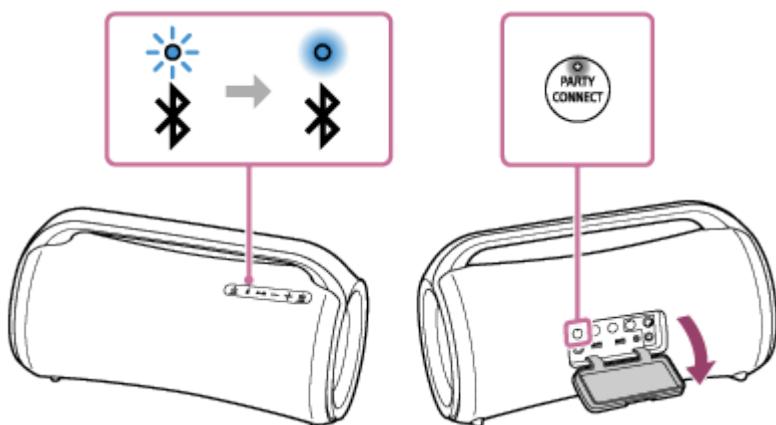

### 3 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH ligado e ajuste o nível do volume.

A mesma música é reproduzida por todos os altifalantes.

Quando ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH ou no altifalante ligado ao dispositivo (o altifalante configurado como o primeiro), os volumes de todos os altifalantes são automaticamente ajustados. Para os restantes altifalantes (o segundo ou outros altifalantes posteriormente configurados), também pode ajustar o volume em cada um.

#### Sugestão

- Se utilizar o “Sony | Music Center”, pode estabelecer uma ligação para a função Ligação Festa ou terminar a função Ligação Festa.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smca/>
- O modo de luz do altifalante varia consoante o tipo de altifalante configurado como o primeiro altifalante.
- Quando utilizar a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

#### Nota

- Quando vir filmes utilizando a função Ligação Festa, poderá haver um desfasamento entre o vídeo e o áudio.
- Quando o altifalante estiver no modo USB ou no modo AUDIO IN, não pode utilizar a função Ligação Festa.  
Se ligar um dispositivo USB ou um dispositivo de áudio, como um dispositivo de áudio portátil, à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN no altifalante, coloca automaticamente o altifalante no modo USB ou no modo AUDIO IN e termina a função Ligação Festa.
- Certifique-se de que fecha completamente a tampa depois de utilizar o botão PARTY CONNECT.

A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira.

---

## Tópico relacionado

- [Atualizar o software pré-instalado](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Terminar a função Ligação Festa

### Para terminar todas as ligações e sair da função Ligação Festa

No altifalante com o indicador  (BLUETOOTH) aceso (o altifalante configurado como o primeiro), prima e mantenha premido o botão PARTY CONNECT até ouvir um sinal sonoro e o indicador PARTY CONNECT se apagar.

- Se ligar um dispositivo de áudio, como um dispositivo de áudio portátil, à tomada AUDIO IN no altifalante com o indicador  (BLUETOOTH) aceso (o altifalante configurado como o primeiro), coloca automaticamente o altifalante no modo AUDIO IN e termina a função Ligação Festa.

### Para terminar apenas 1 altifalante

No altifalante no qual pretende terminar a função Ligação Festa (um altifalante configurado como o segundo altifalante ou o altifalante posterior), prima e mantenha premido o botão PARTY CONNECT até ouvir um sinal sonoro e o indicador PARTY CONNECT se apagar.

- Se ligar um dispositivo USB ou um dispositivo de áudio, como um dispositivo de áudio portátil, à porta PLAY/CHARGE (USB1) ou à tomada AUDIO IN no altifalante no qual pretende terminar a função Ligação Festa (um altifalante configurado como o segundo altifalante ou o altifalante posterior), coloca automaticamente o altifalante no modo USB ou no modo AUDIO IN e termina a função Ligação Festa nesse altifalante em particular.

#### Sugestão

- Se utilizar o “Sony | Music Center”, pode estabelecer uma ligação para a função Ligação Festa ou terminar a função Ligação Festa.

#### Tópico relacionado


- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500


## Utilizar um microfone externo

A sua voz pode ser emitida pelo altifalante ligando um microfone dinâmico com uma ficha normal ( $\Phi$  6,3 mm) (disponível no mercado).

- 1 Rode o regulador de nível MIC e GUITAR para MIN para baixar o nível de volume do microfone.

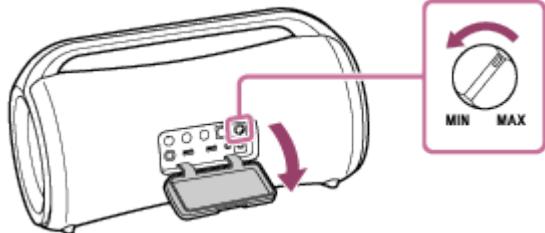

- 2 Ligue um microfone externo à tomada MIC/GUITAR no altifalante.

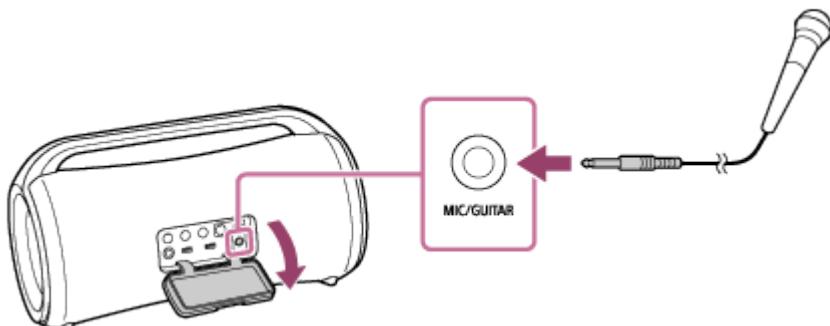

- 3 Ajuste o volume utilizando o regulador de nível MIC e GUITAR.

- 4 Fale ou cante para o microfone ligado.

### Nota


- Quando usar a função Ligação Festa ou Par Estéreo, o som do microfone sai apenas do altifalante ao qual o microfone está ligado.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Desfrutar do som de uma guitarra

Pode ouvir som de uma guitarra ligando a guitarra à tomada MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm) no altifalante.

- 1 Rode o regulador de nível MIC e GUITAR para MIN para baixar o volume da guitarra.**
- 2 Ligue a guitarra à tomada MIC/GUITAR no altifalante com um cabo de instrumentos para ligação de guitarras (disponível no mercado).**

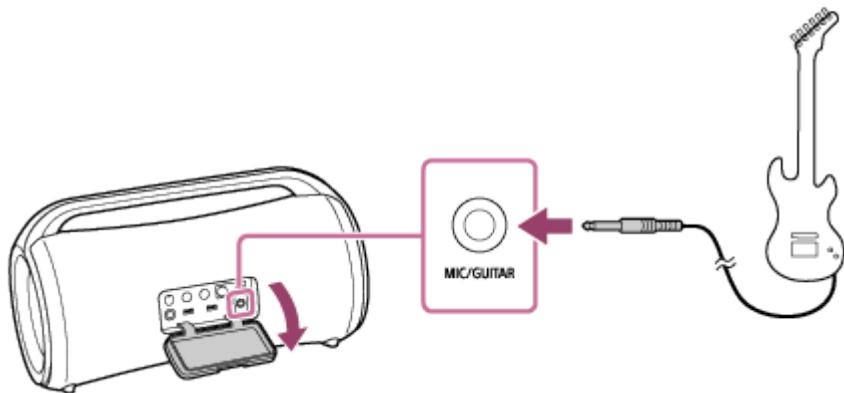

- 3 Prima o botão GUITAR no altifalante.**  
O indicador GUITAR acende-se na cor branca.
- 4 Ajuste o volume da guitarra enquanto toca a guitarra.**  
O som da guitarra é emitido pelo altifalante.

### Para retirar o altifalante do modo de guitarra

Prima novamente o botão GUITAR no altifalante.

#### Nota

- Antes de desligar a guitarra do altifalante, rode o regulador de nível MIC e GUITAR para “MIN” para baixar o volume da guitarra.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Auto Standby está desativada.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio da Sony que sejam compatíveis com o “Sony | Music Center” utilizando o seu smartphone, etc.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

### Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Sony | Music Center”

- Reproduzir ficheiros de música armazenados num dispositivo, como um smartphone ou um dispositivo USB
- Definição da qualidade do som e ajuste do equalizador
- Indicação do nível de carga da bateria incorporada
- Definições das opções de energia (o modo Battery Care, a função Auto Standby, a função Bluetooth Standby e a orientação por voz associada à restante carga da bateria)
- Definição da iluminação (Illumination) (mudar o modo de luz)
- Mudar a fonte do som entre o dispositivo USB ligado, o dispositivo ligado através de uma ligação por BLUETOOTH e o dispositivo ligado à tomada AUDIO IN para reprodução
- Mudar de codec BLUETOOTH (a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH)
- Agrupamento com outros dispositivos (a função Par Estéreo, a função Ligação Festa)
- Ver a atualização ou a versão do software do altifalante

etc.

#### Nota

- O que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.
- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.

### Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

- Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH (Codec)
- Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)
- Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)
- Atualizar o software pré-instalado

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Instalar o “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store.

- 1 Transfira o “Sony | Music Center” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.

### Nota

- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## O que pode fazer com o “Fiestable”

O “Fiestable” é uma aplicação para utilizar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o “Fiestable” a partir de smartphones, etc.

### Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Fiestable”


- DJ Control

Pode incluir efeitos sonoros (Isolator, etc.) ou sons de amostragem (sons de tambor/vivas, etc.) na música reproduzida.



- Illumination

Pode definir a função da luz.

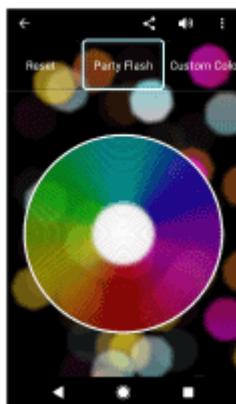

- Motion Control

Pode utilizar o altifalante agitando o smartphone, etc.



- Karaoke

Pode desfrutar de várias funcionalidades de Karaoke, tais como o Voice Changer, Echo, Key Control, etc.

- Voice Control

Pode utilizar o altifalante proferindo comandos de voz predefinidos para o microfone do smartphone/iPhone.

- Party Light

Pode sincronizar a iluminação do ecrã de vários smartphones/iPhones com a iluminação deste altifalante.

- Party Playlist

O utilizador e os seus convidados podem adicionar as suas músicas preferidas a uma lista de reprodução a partir de vários dispositivos BLUETOOTH.

### Sugestão

- O que pode controlar com o “Fiestable” varia consoante o dispositivo ligado. A especificação e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500


## Instalar o “Fiestable”

Instale o “Fiestable” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store.

- 1 Transfira o “Fiestable” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Fiestable” no ecrã do “Sony | Music Center”.

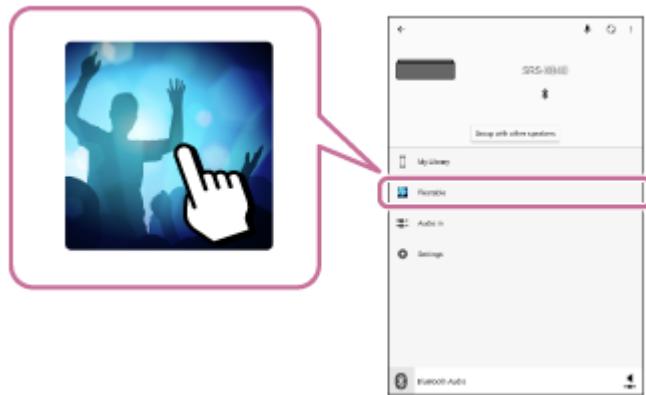

### Nota

- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Fiestable”.

### Tópico relacionado

- O que pode fazer com o “Fiestable”

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Acerca dos indicadores

### Indicador CHARGE (laranja)

Apaga-se	O altifalante está carregado.
Acende-se	O altifalante está a ser carregado.
Pisca lentamente	A bateria incorporada tem menos de 20% e tem de ser carregada.
Pisca 3 vezes e apaga-se	Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

#### Nota



- Enquanto estiver ligado, o altifalante carrega a bateria incorporada desde que esteja ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA e do cabo de alimentação de CA fornecidos. Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, o altifalante deixa de carregar a bateria incorporada por questões de segurança. Poderá também deixar de carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o transformador de CA e depois deixe o altifalante carregar a bateria incorporada.

### Indicador (corrente)

Apaga-se	O altifalante está desligado.
Acende-se (verde)	O altifalante está ligado.
Acende-se (laranja)	O altifalante está desligado. O altifalante está definido no modo de espera do BLUETOOTH.
Pisca (verde ou laranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sempre que premir os botões -/+ (volume), o indicador pisca uma vez.</li> <li>Quando utilizar os botões -/+ (volume) e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou o nível mais alto (50 para a reprodução de música), o indicador pisca 3 vezes.</li> <li>À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) verde muda (de 5 piscas para 4 piscas, para um único pisca e depois apaga-se*).</li> <li>Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes a verde para informar que a atualização está concluída.</li> <li>Quando a atualização do software for cancelada pelo "Sony   Music Center", o indicador pisca 4 vezes a verde.</li> <li>Quando a atualização do software terminar em erro, o indicador pisca 4 vezes a laranja.</li> </ul>

\* Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

### Indicador (BLUETOOTH) (azul)

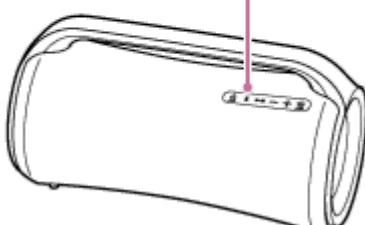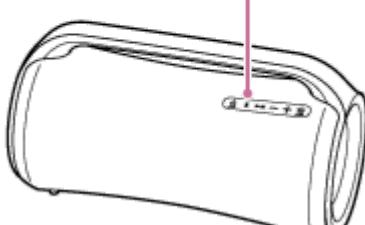Acende-se	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca duas vezes	O altifalante entra no modo de emparelhamento.  
Pisca lentamente	O altifalante aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo.  
Pisca 3 vezes	A atualização do software foi concluída.

### Indicador MEGA BASS (vermelho)

Acende-se	O efeito sonoro está definido no modo MEGA BASS.
Apaga-se	O efeito sonoro está definido noutro modo que não o modo MEGA BASS.

### Indicador STAMINA (laranja)

Acende-se	O efeito sonoro está definido no modo STAMINA.
Apaga-se	O efeito sonoro está definido noutro modo que não o modo STAMINA.

### Indicador GUITAR (branco)

Acende-se	O altifalante está no modo de guitarra.
-----------	---

Apaga-se	O altifalante não está no modo de guitarra.
----------	---

## Indicador PARTY CONNECT (branco)

Pisca	O altifalante aguarda uma ligação para a função Ligação Festa.
Acende-se	A função Ligação Festa é utilizada no altifalante. Os indicadores de todos os altifalantes ligados para a função Ligação Festa acendem-se.
Pisca 3 vezes	Não é possível adicionar novos altifalantes com o botão PARTY CONNECT. Para adicionar um novo altifalante, utilize o “Sony   Music Center”.

---

### Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Atualizar o software pré-instalado


Quando surgir uma nova versão do software, pode atualizar o software pré-instalado do seu altifalante utilizando os seguintes métodos.


Com a atualização do software, novas funcionalidades são instaladas que lhe permitem ter uma utilização mais prática e estável.

- 1 **Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos.**

Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria incorporada.

- 2 **Ligue o altifalante.**

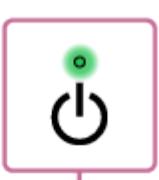O indicador  (corrente) acende-se a verde.

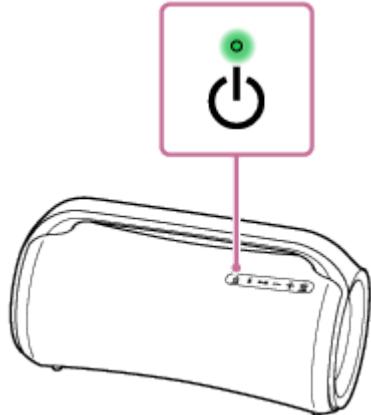

- 3 **Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.**




Music Center



- 4 **Toque em [SRS-XG500].**

Quando surgir uma nova versão do software, aparece um aviso de atualização no ecrã do "Sony | Music Center".

- 5 **Siga as instruções no ecrã para realizar a atualização.**

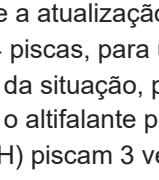À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) verde muda (de 5 pisca para 4 pisca, para um único pisca e depois apaga-se).

Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

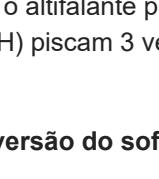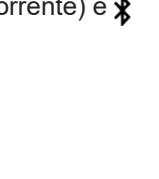Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores  (corrente) e  (BLUETOOTH) piscam 3 vezes para informar que a atualização está concluída.

- 6 **Confirme a versão do software do altifalante.**

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XG500] - [Settings] - [System].  
A indicação “XXXXXXX” apresentada abaixo de “SRS-XG500” indica a versão do software.

### Nota

- Se a atualização falhar, carregue a bateria incorporada recarregável até ter 40% ou mais de carga.

---

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Precauções

### Segurança

- Informações importantes como o nome do modelo encontram-se nos seguintes pontos:
  - Na superfície interna da tampa, na parte de trás do altifalante
  - Na superfície do transformador de CA

### Sobre o transformador de CA

- Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Para evitar danificar o altifalante, não utilize outro transformador de CA.

### Instalação

- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais:
  - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
  - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
  - Um local sujeito a pó excessivo
  - Um local sujeito a fortes vibrações
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.

### Outras

- Se utilizar este altifalante durante um longo período de tempo, a temperatura deste altifalante pode subir, mas não se trata de uma avaria.
- Não utilize ou deixe o altifalante num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C – 35 °C). Se o altifalante foi utilizado ou deixado fora da amplitude térmica acima, o altifalante pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.



Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Notas sobre o carregamento

### Duração da carga da bateria incorporada de iões de lítio

- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, a bateria incorporada recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

### Cuidado

Quando o altifalante detetar um problema nas seguintes situações ao carregar a bateria incorporada, o indicador CHARGE (laranja) apaga-se, mesmo que o carregamento não esteja concluído.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Há um problema com a bateria incorporada.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

### Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA e do cabo de alimentação de CA fornecidos, a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.

- A utilização de um hub USB para o carregamento da bateria não está garantida.

---

## Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Notas sobre as funcionalidades de resistência à água e à prova de poeira

### Desempenho de resistência à água e à prova de poeira do altifalante

O altifalante, com a tampa fechada de forma segura, tem uma especificação de resistência à água de IPX6<sup>\*1</sup>, conforme especificado em “Grau de proteção contra jatos de água” do “Índice de proteção de entrada (Código IP)”<sup>\*3</sup> da IEC60529, e uma especificação à prova de poeira de IP6X<sup>\*2</sup>, conforme especificado em “Grau de proteção contra objetos estranhos sólidos”<sup>\*3</sup>.

### Líquidos aos quais as especificações de desempenho de resistência à água se aplicam

Aplicável	água doce, água da torneira, água de piscina
Não aplicável	Líquidos que não os indicados acima (água ensaboadas, água com detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, água salgada, etc.)

\*1 Equivalência do IPX6: O altifalante mantém o seu desempenho quando sujeito a jatos de água de todas as direções. Isto significa que não se encontram vestígios de água no interior do altifalante após um teste de 3 minutos com jatos de água de 100 L/min e 100 kpa direcionados de uma distância de 3 m.

\*2 Equivalência do IP6X: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que continua a bloquear a poeira depois de agitado durante 8 horas num aparelho de teste contendo partículas de poeira com um diâmetro máximo de 75 µm.


\*3 Os acessórios fornecidos e os conectores deste altifalante (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) não são resistentes à água nem à prova de poeira. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o altifalante à água nem a gotas de água enquanto utilizar qualquer conector (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Não coloque um vaso ou qualquer outro recipiente com líquido em cima do altifalante.

O desempenho de resistência à água e à prova de poeira do altifalante é baseado nas nossas medições nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

### Para evitar a deterioração do desempenho de resistência à água e à prova de poeira

Verifique o seguinte e utilize o altifalante corretamente.

- Este altifalante não tem uma conceção que lhe permita resistir à pressão de água. Para evitar uma avaria, não coloque o altifalante em água.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre o altifalante. Além disso, nunca utilize o altifalante num local exposto a altas temperaturas, como numa sauna ou perto de uma fonte de calor.
- Manuseie a tampa (①) com cuidado. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água e à prova de poeira. Quando utilizar o altifalante, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Quando fechar a tampa, tenha cuidado para não deixar objetos estranhos no interior. Se a tampa não for fechada completamente, o desempenho de resistência à água e à prova de poeira pode deteriorar-se e podem ocorrer avarias no altifalante, como resultado da entrada de água ou de partículas de poeira no altifalante.

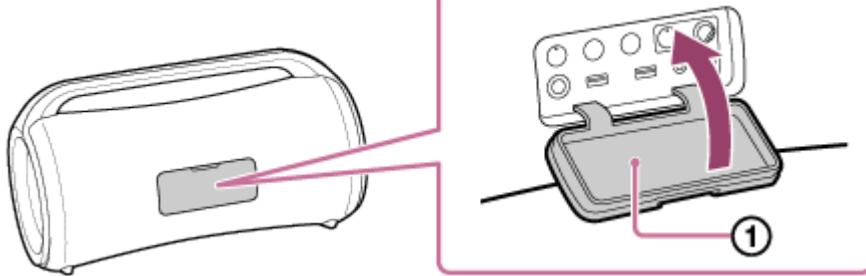

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500


## Como cuidar do altifalante

Embora a parte de tecido do altifalante tenha um tratamento repelente à água, pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície do altifalante ficar suja nos casos seguintes, lave de imediato o altifalante com água limpa (água da torneira, etc.) para retirar a sujidade. Deixar sujidade na superfície pode causar a descoloração ou deterioração da parte de tecido ou da secção (①) do radiador passivo ou uma avaria no altifalante.

Exemplo:

- Quando o altifalante tiver areia, sal (cloro) ou outros resíduos depois de ter sido utilizado numa área de montanha, junto a uma piscina, etc.
- Quando o altifalante ficar sujo com substâncias estranhas (protetor solar, bronzeador, etc.).

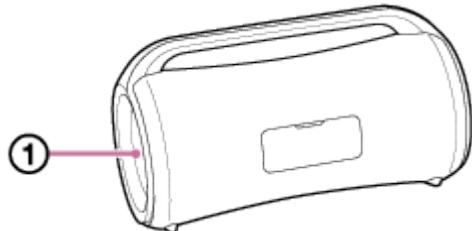

- Se o altifalante ficar molhado, limpe imediatamente a água com um pano seco e macio. Além disso, seque o altifalante num local arejado até a humidade desaparecer.
- A qualidade do som pode alterar-se quando a água entra na secção do altifalante. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Limpe a humidade da superfície e coloque o altifalante num pano seco e macio para drenar a água acumulada no interior do altifalante. Em seguida, seque o altifalante num local arejado até a humidade desaparecer.

### Nota

- Se a superfície do altifalante ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar o altifalante, pois isso afetará a função repelente à água da parte de tecido do altifalante.
- Especialmente nas regiões frias, certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar o altifalante. Deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau funcionamento do altifalante.
- Se grãos de areia, etc. entrarem na parte de tecido ou noutra parte do altifalante, retire-os cuidadosamente. Nunca utilize um aspirador, etc. para limpar o altifalante. Pode danificar a secção do altifalante ou noutra parte do altifalante.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num raio de cerca de 30 m.

### Versão suportada e perfis da norma BLUETOOTH

Um perfil é um conjunto normalizado de funções para cada característica dos dispositivos BLUETOOTH. O altifalante suporta a seguinte versão e os seguintes perfis da norma BLUETOOTH.

Versão BLUETOOTH suportada: Versão 5,0 da norma BLUETOOTH

Perfis BLUETOOTH suportados:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite a transmissão e receção de conteúdo musical de alta qualidade.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar o volume, bem como reproduzir música/colocar música em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/atual.

### Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre o altifalante e um dispositivo que estejam situados a 30 m um do outro. O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

### Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

### Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- Na presença de gases inflamáveis, num hospital, comboio, avião ou estação de serviço
- Próximo de portas automáticas ou de um alarme de incêndio

#### Nota

- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando ouvir música.
- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.

- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Aviso sobre o licenciamento

### Notas sobre a licença

Este produto contém software que a Sony utiliza ao abrigo de um contrato de licença com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Temos a obrigação de anunciar o conteúdo do contrato aos clientes por exigência do proprietário dos direitos de autor do software.

Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/>

### Aviso sobre software sujeito às licenças GNU GPL/LGPL

Este produto contém software sujeito à seguinte licença GNU General Public License (doravante referida como “GPL”) ou GNU Lesser General Public License (doravante referida como “LGPL”). Estas licenças estabelecem que os clientes têm o direito de obter, modificar e redistribuir o código-fonte do referido software em conformidade com os termos da licença GPL ou LGPL fornecida. O código-fonte do software acima referido está disponível na Web.

Para transferi-lo, aceda ao seguinte URL e, em seguida, selecione o nome de modelo “SRS-XG500”.

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux>

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer pedidos de informação sobre o conteúdo do código-fonte.

### Renúncia de responsabilidade relativa aos serviços disponibilizados por terceiros

Os serviços disponibilizados por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A Sony não assume qualquer responsabilidade nesses casos.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Marcas comerciais

- Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- LDAC™ e o logótipo de LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.
- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e da Thomson.
- Windows Media é uma marca registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. Está proibido o uso ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto sem uma licença da Microsoft ou uma subsidiária da Microsoft autorizada.
- A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença.
- Apple, o logotipo Apple, iPhone, iPod touch, Mac, macOS e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.  
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.  
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## O que posso fazer para resolver um problema?

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.  
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Reinicie o altifalante.
- Inicialize o altifalante.  
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
  - Para clientes nas Américas:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes na Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes na China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes noutros países/regiões:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

### Tópico relacionado

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Impossível carregar o altifalante

- 
- Certifique-se de que o transformador de CA está devidamente ligado ao altifalante. Em seguida, certifique-se de que o transformador de CA e o cabo de alimentação CA estão devidamente ligados a uma tomada de CA.
- 

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

- A bateria incorporada recarregável pode estar sem carga ou com pouca carga. Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação de CA fornecidos para carregar a bateria.
- A função Auto Standby pode ter sido ativada. Após cerca de 15 minutos em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando o volume da entrada de áudio estiver baixo, a corrente desliga-se automaticamente. Aumente o volume do dispositivo ligado para utilização do altifalante ou desative a função Auto Standby.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Função Auto Standby](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Não há som/Som apenas de um altifalante/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som

- Verifique se tanto o altifalante como o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.
- Certifique-se de que o cabo de áudio e o dispositivo USB estão desligados da tomada AUDIO IN e da porta PLAY/CHARGE (USB1) durante a reprodução no modo BLUETOOTH.
- Certifique-se de que o cabo de áudio está devidamente ligado à tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo AUDIO IN.
- Se quiser ligar um computador ao altifalante, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Verifique se o altifalante estabeleceu uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- Se o dispositivo ligado à tomada AUDIO IN for monauricular, apenas o componente esquerdo do altifalante emite som (canal da esquerda).
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas, dispositivo Wi-Fi®, etc.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante. Se houver algum obstáculo entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, tire-o do caminho.
- Se o indicador CHARGE piscar lentamente, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre os mesmos.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da reprodução sem fios. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Priority on sound connection (SBC)” (Prioridade para a ligação do som (SBC)) em detrimento da qualidade do som. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Priority on sound connection (SBC)” (Prioridade para a ligação do som (SBC)) para a qualidade de reprodução sem fios do altifalante.

- Instale a versão mais recente do “Sony | Music Center” no dispositivo ligado. Se não puder utilizar a versão mais recente do “Sony | Music Center” ou se não puder ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, desinstale o “Sony | Music Center” e volte a instalá-lo.
- 

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## O som fica baixo durante a utilização

- Quando o altifalante estiver a funcionar através da bateria incorporada recarregável, o som pode ficar baixo se a bateria incorporada recarregável ficar com pouca carga e o indicador CHARGE piscar lentamente. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
  1. Desligue o altifalante.
  2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## O dispositivo USB não é detetado; a reprodução com uma fonte de som falha; não sai som do altifalante; a reprodução não começa pela primeira faixa

- Desligue o altifalante, desligue e volte a ligar o dispositivo USB e, em seguida, ligue novamente o altifalante.
- O dispositivo USB ligado não é compatível com o altifalante. Consulte as informações sobre os dispositivos compatíveis.
- Verifique o formato de sistema de ficheiros do dispositivo USB. O altifalante não suporta dispositivos USB formatados com qualquer sistema de ficheiros que não seja o FAT16 ou FAT32.\*
  - \* Embora o altifalante suporte os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32, alguns dispositivos USB poderão não suportar estes sistemas de ficheiros FAT. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo USB ou contacte o respetivo fabricante.
- Utilize o “Sony | Music Center” para retomar o modo de reprodução normal.
- Quando o dispositivo USB ligado tiver espaço de armazenamento em partições, o altifalante só consegue reproduzir os ficheiros de áudio armazenados na primeira partição.
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros encriptados ou protegidos por palavra-passe.
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros protegidos pela tecnologia DRM (Digital Rights Management ou Gestão de Direitos Digitais).
- Quando o dispositivo USB ligado não funcionar corretamente, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo USB.

---

### Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)
- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## O som emitido pelo altifalante contém ruído, salta ou sai distorcido

- O dispositivo USB ligado não é compatível com o altifalante. Consulte as informações sobre os dispositivos compatíveis.
- Desligue o altifalante, desligue e volte a ligar o dispositivo USB e, em seguida, ligue novamente o altifalante.
- Certifique-se de que o ficheiro de áudio propriamente dito não contém ruído nem distorção. A codificação de um ficheiro de áudio pode gerar ruído. Se for o caso, elimine o ficheiro de áudio e codifique novamente o ficheiro de áudio original. Se o som do altifalante contém ruído ou distorção sempre no mesmo ponto da reprodução, isto sugere que o ficheiro propriamente dito tem um problema.
- A definição da velocidade de transmissão para a criação ou codificação de ficheiros de áudio é baixa. Aumente a velocidade de transmissão e codifique o ficheiro de áudio original no dispositivo USB.

### Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## A reprodução demora muito tempo a iniciar-se

Nas seguintes situações, o altifalante poderá demorar algum tempo a carregar dados de áudio.

- O dispositivo USB tem muitas pastas ou ficheiros.
- O dispositivo USB tem uma estrutura altamente complicada.
- O dispositivo USB tem uma capacidade de memória demasiado grande para o altifalante conseguir suportar.
- A memória interna do dispositivo USB está fragmentada.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Para utilizar a função Par Estéreo ou Ligação Festa, emparelhe o dispositivo com o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.
- Ligue a função BLUETOOTH.
- Se o indicador  (BLUETOOTH) não estiver a piscar duas vezes a azul, prima o botão  (BLUETOOTH). Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH a emparelhar)) e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).
- Uma vez inicializado o altifalante, pode não ser possível ligar um iPhone/iPod touch ao altifalante. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone/iPod touch e depois volte a emparelhá-los.
- Verifique se o dispositivo BLUETOOTH está ligado e se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se o altifalante não aparecer indicado no dispositivo BLUETOOTH, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo. Esta ação pode melhorar os sintomas.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ativar ou desativar a função BLUETOOTH](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante na função Par Estéreo

- Depois de ligar 2 altifalantes SRS-XG500, execute o procedimento de emparelhamento entre um dispositivo BLUETOOTH e o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa

- Verifique se o dispositivo é compatível com a função Ligação Festa. Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.
- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Ligação Festa.
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Depois de ligar vários altifalantes, execute o procedimento de emparelhamento entre um dispositivo BLUETOOTH e o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.

### Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa

- Para qualquer grupo configurado com o botão PARTY CONNECT, utilize o botão PARTY CONNECT para adicionar um novo altifalante.
- Para qualquer grupo configurado com o “Sony | Music Center”, utilize o “Sony | Music Center” para adicionar um novo altifalante.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smca/>

### Tópico relacionado


- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Não há som do microfone

- Rode o regulador de nível MIC e GUITAR para regular o nível de volume do microfone.

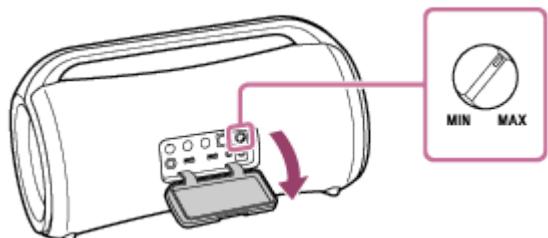

- Certifique-se de que o microfone está ligado.
- Certifique-se de que não haja qualquer dispositivo USB ligado.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Existe feedback acústico

- Baixe o volume.
- Afaste o microfone e a guitarra do altifalante ou mude a direção do microfone.

5-027-163-81(4) Copyright 2021 Sony Corporation


Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Reiniciar o altifalante

Nas seguintes situações, entre outras, prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante cerca de 8 segundos para reiniciar o altifalante.

- Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.  
etc.

O altifalante é desligado durante o processo de reiniciação, sendo depois novamente ligado uma vez terminado esse processo.

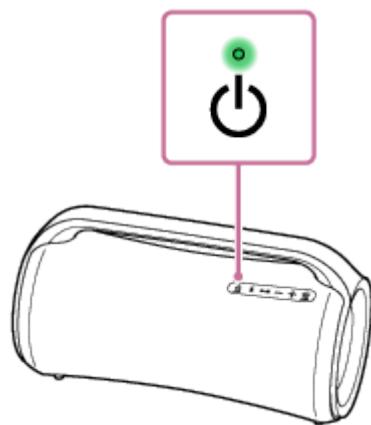


### Nota

- O facto de reiniciar o altifalante não elimina as respetivas informações de emparelhamento.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funcionamento ou definições de som.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XG500

## Iniciar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize o altifalante para repor as predefinições. Com o altifalante ligado, prima e mantenha premidos o botão ►|| (reproduzir) e os botões MEGA BASS até o altifalante se desligar (5 segundos ou mais).

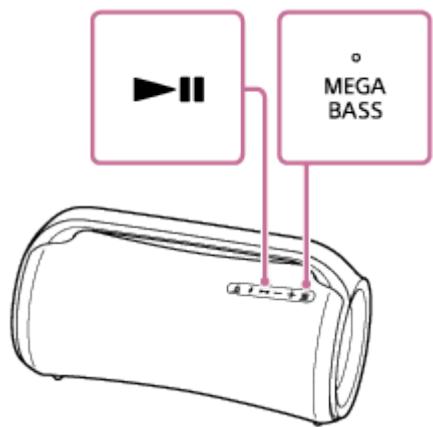

O altifalante é inicializado. As predefinições, como o volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

### Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)