

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500



Следва описание на начина на употреба на тази тонколона. Изберете тема от навигационния панел. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Първи стъпки

[Частите и бутони за управление](#)

[Пренасяне/Разполагане на тонколоната](#)

Източник на електрозахранване/зареждане

[Зареждане на тонколоната](#)

[Включване на захранването](#)

[Изключване на захранването](#)

[Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност"](#)

[Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone](#)

[Функция Auto Standby](#)

Функция за осветление

[Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Свързване

USB устройство

[Свързване с USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

[Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)

[Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows\)](#)

[Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Слушане на музика

USB устройство

[Слушане на музика от USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

[Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио стрийминг \(кодек\)](#)

[Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

[Превключване между свързани едновременно BLUETOOTH устройства \(връзка с няколко устройства\)](#)

[Включване или изключване на функцията BLUETOOTH](#)

[Слушане на музика от портативно аудио устройство и др.](#)

[Удоволствие от превключване на звуковите ефекти](#)

Функция “Стерео двойка”

[Слушане на музика безжично с 2 тонколони \(функция “Стерео двойка”\)](#)

Функция “Парти връзка”

[Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)

[Прекратяване на функцията “Парти връзка”](#)

Допълнителни функции

[Използване на външен микрофон](#)

[Удоволствието от звука на китара](#)

Използване на “Sony | Music Center”

[Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

[Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)

Използване на “Fiestable”

[Какво можете да правите с приложението “Fiestable”](#)

[Инсталиране на приложението “Fiestable”](#)

Информация

[Относно индикаторите](#)

[Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Бележки относно употребата

- [Предпазни мерки](#)
- [Бележки относно зареждането](#)
- [Забележки за водоустойчивостта](#)
- [Как да се грижим за тонколоната](#)
- [Относно безжичната технология BLUETOOTH](#)
- [Бележка за лиценза](#)
- [Търговски марки](#)

Отстраняване на проблеми

[Какво мога да направя, за да реша даден проблем?](#)

Захранване

- [Тонколоната не може да се зареди](#)
- [Тонколоната не може да се включи или се изключва внезапно](#)

Звук

- [Няма звук/Звук само от една тонколоната/Изкривен звук/Бръмчене или шум в изхода на тонколоната](#)
- [Силата на звука е ниска](#)
- [Звукът затихва по време на употреба](#)

USB устройство

- [USB устройството не се открива: неуспешно възпроизвеждане с аудио източник: тонколоната не извежда звук; възпроизвеждането не започва с първия запис](#)
- [Звукът от тонколоната е с шум, прескача или е изкривен](#)
- [Възпроизвеждането започва с голямо закъснение](#)

BLUETOOTH устройство

- [Невъзможност за сдвояване на тонколоната с BLUETOOTH устройство](#)

- [Невъзможност за свързване между BLUETOOTH устройство и тонколоната във функцията “Стерео двойка”](#)

- [Невъзможност за свързване с тонколоната за функцията “Парти връзка”](#)

- [Невъзможност за добавяне на тонколоната за функцията “Парти връзка”](#)

Микрофон

- [От микрофона няма звук](#)

- [Акустична обратна връзка](#)


Възстановяване






- [Рестартиране на тонколоната](#)

- [Инициализиране на тонколоната](#)

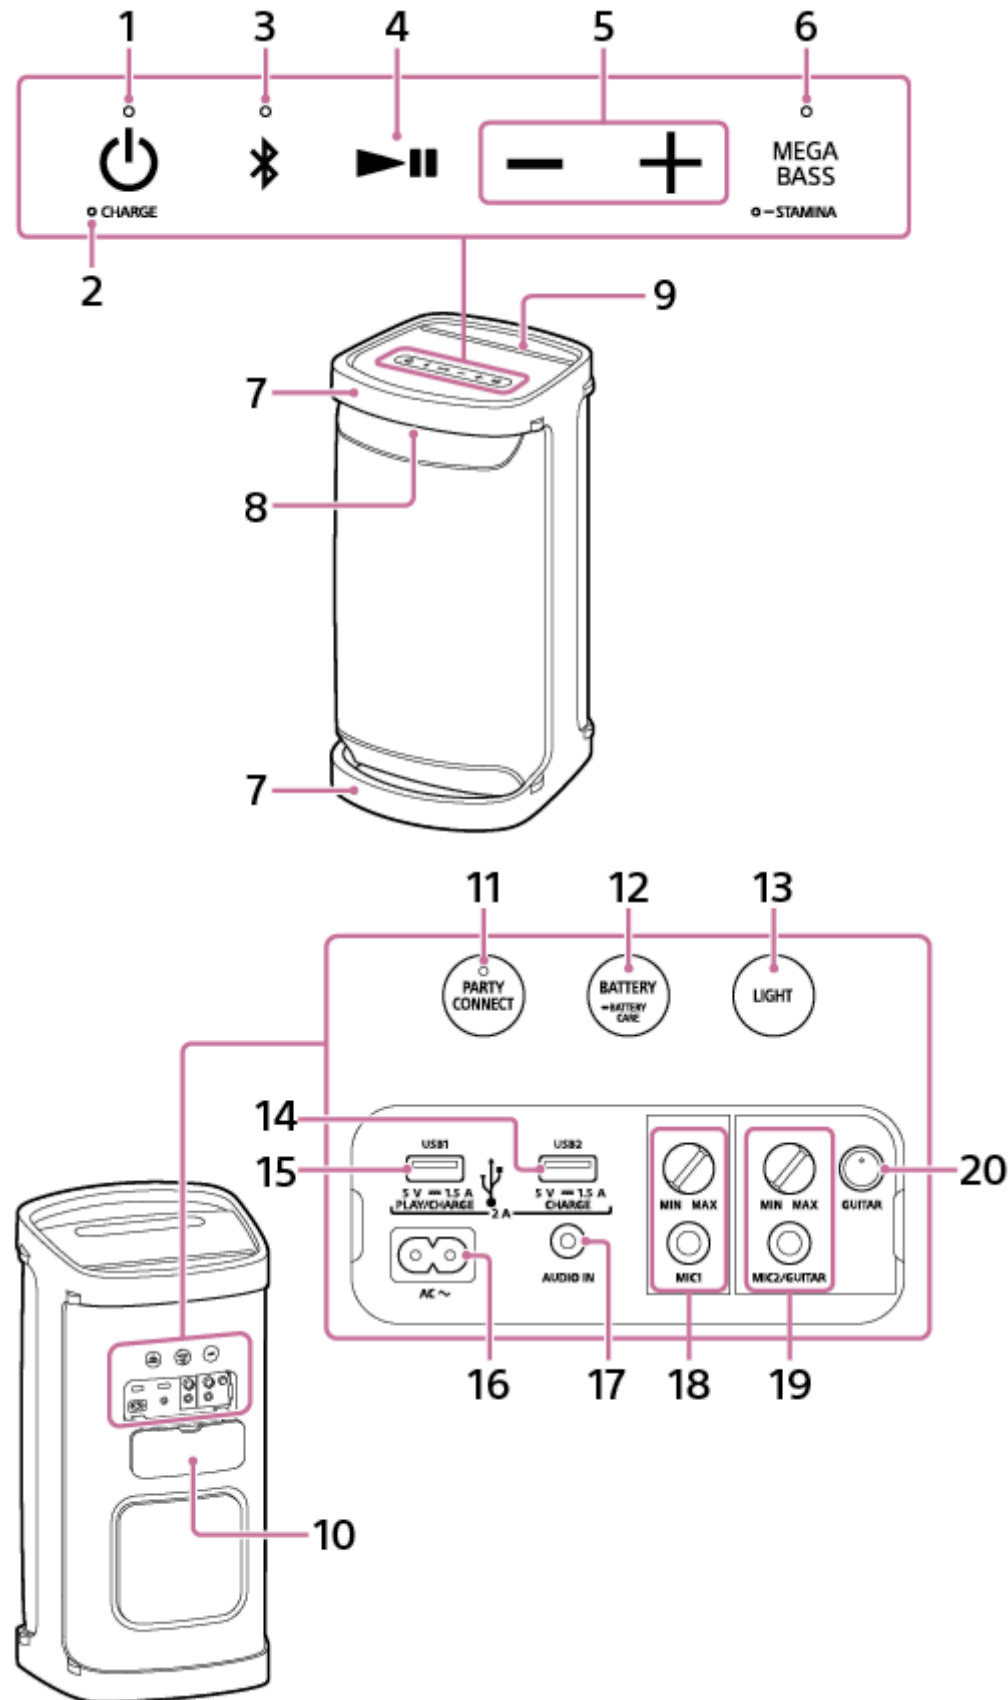Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Части и бутони за управление



1. Бутон  (захранване) с индикатор
2. Индикатор CHARGE
3. Бутон  (BLUETOOTH) с индикатор
4. Бутон  (възпроизвеждане)
5. Бутони -/+ (сила на звука)
6. Бутон MEGA BASS с индикатор/бутон  STAMINA с индикатор
7. Ръкохватки
8. Осветление
9. Държач за таблет
10. Капак
11. Бутон PARTY CONNECT с индикатор
12. Бутон BATTERY /бутон  BATTERY CARE
13. Бутон LIGHT
14. Порт CHARGE (само за постоянен ток) (USB2)^{*1}
15. Порт PLAY/CHARGE (само за постоянен ток) (USB1)^{*2}
16. Входен жак за AC захранване
17. Жак AUDIO IN (Ф 3,5 mm)^{*3}
18. Копче MIC ниво (MIN/MAX)
Жак MIC1 (Ф 6,3 mm)
19. Копче MIC и GUITAR ниво (MIN/MAX)
Жак MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm)
20. Бутон GUITAR с индикатор

*1 Този порт не е съвместим с възпроизвеждане на музика.

*2 Свързването на USB устройство деактивира аудио изходите от BLUETOOTH устройството и свързаното към жакка AUDIO IN устройство.

*3 Включването на аудио кабел деактивира аудио изхода от BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Пренасяне/Разполагане на тонколоната

Преди да пристъпите към пренасяне на тонколоната, разкачете всички кабели, които са свързани към нея.




Забележка

- За да избегнете нараняване или повреда на домакинско имущество, хванете тонколоната правилно, както е показано по-горе, и я пренесете.

Поставяне на тонколоната странично

Можете да поставите тонколоната странично, както е показано по-долу. (Непременно използвайте страната с гугените пети надолу.)

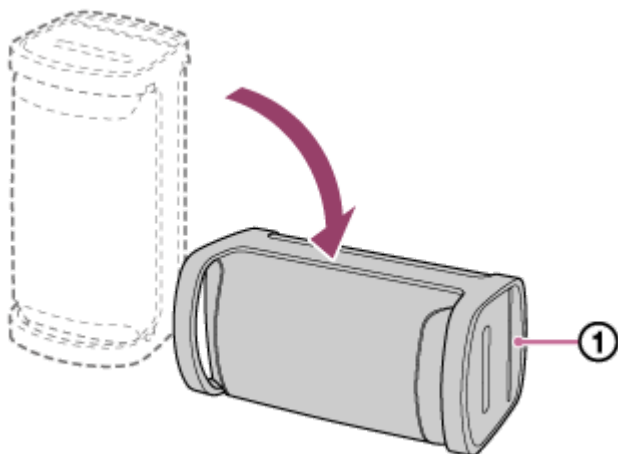

Забележка

- Ако промените ориентацията на SRS-XP700, горните два висококачествени високоговорителя в хоризонтална или вертикална ориентация автоматично се избират за извещаване на ляв и десен канал. Висококачественият високоговорител в задната част (①) се активира само когато SRS-XP700 е с вертикална ориентация.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Зареждане на тонколоната

Тонколоната може да работи със захранване или от променливотоков контакт, свързан с доставения кабел за мрежово захранване, или от акумулаторната вградена литиево-йонна батерия.

Когато използвате тонколоната за първи път, преди да я включите непременно зарядете вградената батерия за повече от 1 час.


Ако вградената батерия е заредена предварително, можете да използвате тонколоната само с нея.

Съвет

- Режимите “Нормално зареждане” и “Battery Care” (Грижи за батерията) са достъпни като опции за зареждане на вградената батерия на тонколоната. Режимът Battery Care (Грижи за батерията) ограничава максималния заряден капацитет до около 90% и удължава живота на батерията. Времето за възпроизвеждане в този режим е по-кратко от посоченото. По време на покупката тонколоната по подразбиране е в режим на нормално зареждане.
- Можете да приведете/изведете тонколоната в/от режим Battery Care (Грижи за батерията) със “Sony | Music Center”.

1 За да зарядите тонколоната, свържете я с променливотоков контакт.

Свържете входния жак за AC захранване на тонколоната и променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване.

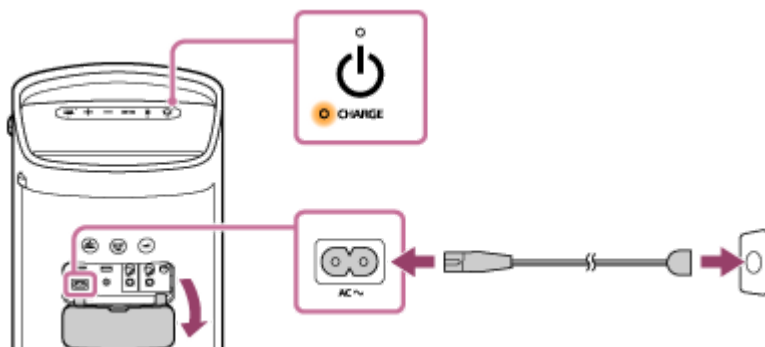

Започва зареждането на батерията и индикаторът CHARGE светва в оранжево. Зареждането ще приключи след около 3 часа* и индикаторът ще се изключи.

* Време, необходимо за зареждане на празната вградена батерия до пълния ѝ капацитет, когато тонколоната е изключена.

След като зареждането на батерията приключи и разкачите кабела за мрежово захранване от тонколоната, непременно затворете добре капака.

Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта.

Проверка на завършването на зареждането

Ако вградената батерия е заредена напълно, когато свържете тонколоната с променливотоков контакт, индикаторът CHARGE светва в оранжево и изгасва след около 1 минута.

Проверка на нивото на зареждане на акумулаторната вградена батерия

- След натискане на бутона BATTERY на задната страна на тонколоната, когато тонколоната е включена, тя подава едно от изброените по-долу гласови указания в зависимост от останалия във вградената батерия заряд.
91% - 100%: “Battery Fully Charged” (Батерията е напълно заредена)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Заряд около 90%)

81% - 90% (режим Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery about 90%" (Режим "Грижи за батерията", напълно заредена, заряд около 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Заряд около 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Заряд около 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Заряд около 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Заряд около 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Заряд около 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Заряд около 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Заряд около 20%)

1% - 10%: "Please Charge" (Заредете)

Съвет

- С помощта на "Sony | Music Center" можете да активирате/деактивирате гласовите указания по повод оставащия в батерията заряд, които чувате при включване на тонколоната.

Живот на вградената батерия (когато тонколоната не е в режим Battery Care (Грижи за батерията) и е установена BLUETOOTH връзка)

(SRS-XP700)

- Около 25 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е 13.
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функцията за осветление е изключена.
- Около 20 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е 13.
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функцията за осветление е включена. (фабрични стандартни настройки)
- Около 6 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е максималната (50).
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функция за осветление е изключена.
- Около 5 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е максималната (50).
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функция за осветление е включена. (фабрични стандартни настройки)

(SRS-XP500)

- Около 20 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е 16.
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функция за осветление е изключена.
- Около 10 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е 16.
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функцията за осветление е включена. (фабрични стандартни настройки)
- Около 6,5 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е максималната (50).
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функция за осветление е изключена.

- Около 5 часа
Настройката за нивото на силата на звука на тонколоната е максималната (50).
Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS. (фабрични стандартни настройки)
Функция за осветление е включена. (фабрични стандартни настройки)

Живот на вградената батерия (след като е била зареждана 10 минути)

(SRS-XP700)

10 минути зареждане осигуряват приблизително 3 часа възпроизвеждане на музика. (При условие, че настройката за нивото на силата на звука е 13, настройката за звуковия ефект е MEGA BASS, а функцията за осветление е изключена.)

(SRS-XP500)

10 минути зареждане осигуряват приблизително 80 минути възпроизвеждане на музика. (При условие, че настройката за нивото на силата на звука е 16, настройката за звуковия ефект е MEGA BASS, а функцията за осветление е изключена.)

Животът на вградената батерия е измерен с помощта на посочения от нас източник на музика. Действителното време за изпълнение може да варира от посоченото в зависимост от силата на звука, възпроизведените песни, околната температура и условията на използване.

Когато вградената батерия е изтощена

Когато гласовото указание е "Please charge" (Заредете) и индикаторът CHARGE мига бавно, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди. В този случай тонколоната не може да захранва други устройства.

Забележка

- Когато вградената батерия е изтощена, максималната изходна мощност ще бъде по-ниска.
- В изключително студена или гореща среда, зареждането спира с оглед на безопасността. Ако зареждането продължава дълго време, това също спира зареждането на тонколоната. За да разрешите тези проблеми, разкачете доставения кабел за мрежово захранване и го свържете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C.
- Не зареждайте вградената батерия на тонколоната на места, където има вероятност да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.
- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте достатъчно вградената батерия веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.



Сродна тема


- [Включване на захранването](#)
- [Бележки относно зареждането](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)


Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Включване на захранването

1 Натиснете бутона (захранване).

Индикаторът  (захранване) светва в зелено, а индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно в синьо.

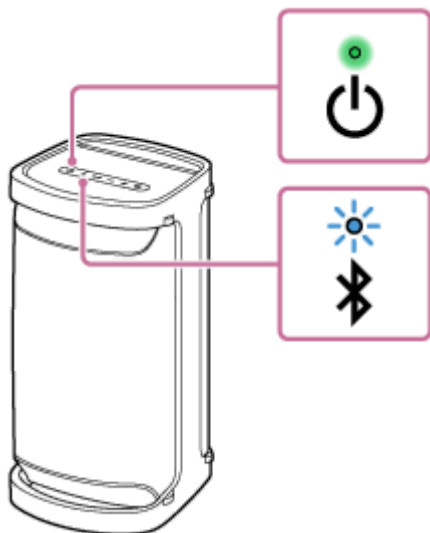

Когато тонколоната няма информация за сдвояване, например ако използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, мигането на индикатора  (BLUETOOTH) е двойно и в синьо.





Сродна тема


- [Изключване на захранването](#)
- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Изключване на захранването

1 Натиснете бутона (захранване).

Индикаторите  (захранване) и  (BLUETOOTH) се изключват.

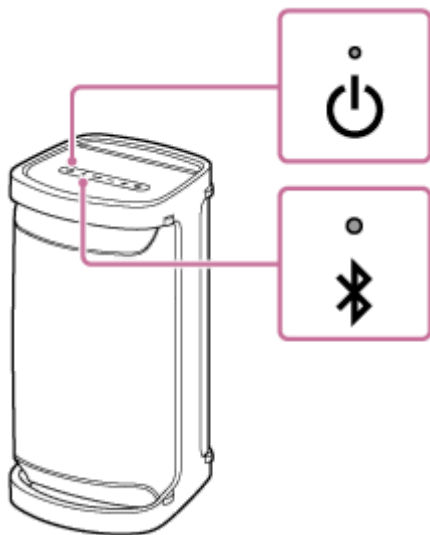

Сродна тема

- [Функция Auto Standby](#)
- [Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност"](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500


Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност”

При включване на функцията “BLUETOOTH в готовност” тонколоната се включва автоматично със задействане на BLUETOOTH устройство и стартира BLUETOOTH връзката.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, имайте предвид следното:

- Функцията “BLUETOOTH в готовност” се включва само когато тонколоната е свързана с променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване. Когато тонколоната работи със захранване само от акумулаторната вградена батерия, функцията “BLUETOOTH в готовност” е изключена.

1 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.



2 Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.



Music Center

3 Докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500].



4 Докоснете [Settings].



5 Докоснете [Power Option].


6 Докоснете [Bluetooth Standby].

7 Докоснете [ON], за да включите режима “BLUETOOTH в готовност”.

Изключване на функцията “BLUETOOTH в готовност”

Изпълнете отново стъпките 2 до 6, за да изключите функцията “BLUETOOTH в готовност”.

Съвет

- Когато функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана, индикаторът  (захранване) свети в оранжево, докато тонколоната се изключи.

Сродна тема


- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500


Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone

Можете да зареждате USB устройство, като смартфон или iPhone, като го свържете с тонколоната чрез USB. Дори ако тонколоната не е свързана с променливотоков контакт, вградената ѝ батерия може да зарежда USB устройство.

- 1 **Свържете USB устройство, като смартфон или iPhone, с порта PLAY/CHARGE (USB1) или с порта CHARGE (USB2) с USB кабел (от търговската мрежа).**

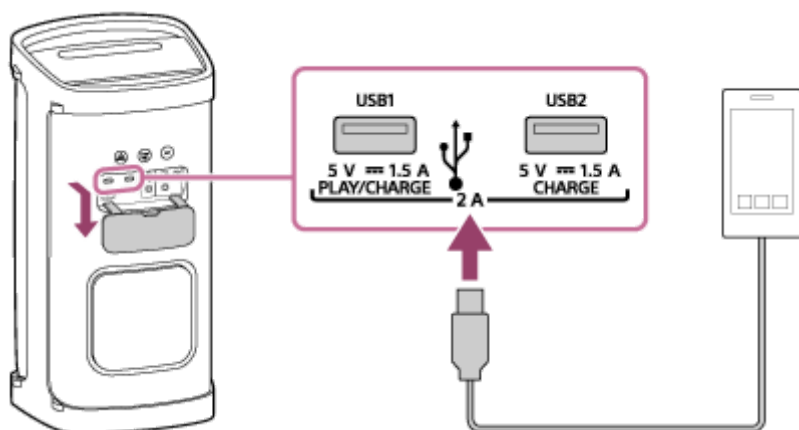

- 2 **Включете тонколоната.**

Индикаторът  (захранване) светва в зелено и тонколоната започва да зарежда батерията на свързаното USB устройство.

Относно подавания ток

Подаваният ток се настройва на една от 3-те възможности (1,5 A/1 A/0,5 A) в съответствие с броя на свързаните USB устройства и силата на звука на тонколоната.

Когато обаче има едновременно свързани USB устройства към портовете USB1 и USB2, подаваният сумарен ток към 2 порта се ограничава до максимум 2 A.

Забележка

- Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията Auto Standby (Автоматичен режим на готовност) е изключена.
- Когато тонколоната работи със захранване само от акумулаторната вградена батерия, зареждането на свързаното USB устройство ще спре, ако тонколоната се изключи.
- Не зареждайте вградената батерия на тонколоната на места, където има вероятност да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.
- След като зареждането на батерията приключи и разкачите USB кабела от тонколоната, непременно затворете добре капака. Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Функция Auto Standby](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Функция Auto Standby

Ако тонколоната удовлетворява следните условия за около 15 минути, тя се изключва автоматично. При закупуването функцията Auto Standby е с настройка Вкл..

Когато тонколоната е в режим BLUETOOTH

- Без операции по тонколоната.
- Свързаното BLUETOOTH устройство не възпроизвежда музика (аудио), нито се управлява.

Когато тонколоната е в режим AUDIO IN

- Без операции по тонколоната.
- Не се възпроизвежда музика (аудио) от аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN или музиката (звукът) на аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN е твърде тиха.

Когато тонколоната е в режим USB

- Без операции по тонколоната.
- Не се възпроизвежда музика (звук) от USB устройство, свързано към порта PLAY/CHARGE (USB1) или музиката (звукът) от USB устройство, свързано към порта PLAY/CHARGE (USB1) е твърде тиха.

Съвет

- Можете да включвате или изключвате функцията Auto Standby с помощта на "Sony | Music Center".

Забележка

- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията Auto Standby се изключва.
- Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията Auto Standby е изключена.

Сродна тема


- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)


Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Включване/Изключване на осветлението на тонколоната (функцията за осветление)

Тонколоната светва с музиката, за да оживи средата. Когато купувате тонколоната, настройката на функцията за осветление е Вкл..


1 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.
Тонколоната светва.

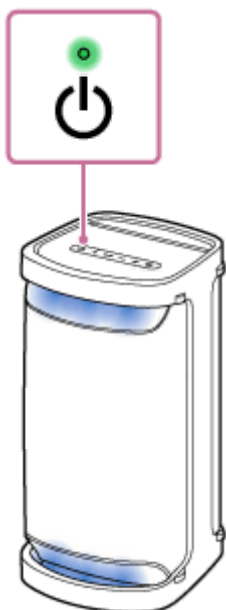

Изключване/Включване на функцията за осветление

За да изключите/включите функцията за осветление, натиснете бутона LIGHT на задната страна на тонколоната.

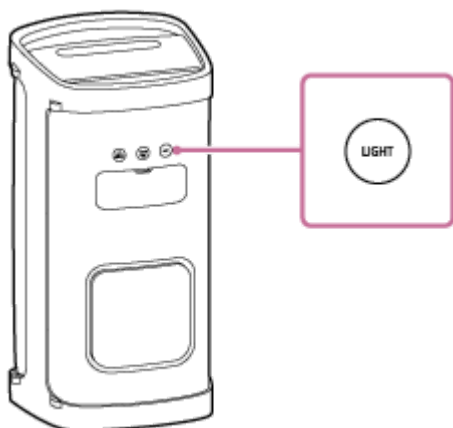

Съвет

- Използвайки функцията "Illumination" (Илюминация) на "Sony | Music Center", можете да включвате/изключвате функцията за осветление или да избирате различните осветителни режими.

Забележка

- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства

- USB устройства, съответстващи на USB Клас масова памет
- USB устройства, форматирани с файловата система FAT (с изключение на exFAT)

Възможно е някои USB устройства да не работят с тонколоната, дори ако отговарят на горните условия. Използването на iPhone/iPod touch устройства чрез USB връзка не се поддържа.

Забележка

- Ако е необходима връзка с USB кабел, използвайте USB кабела, доставен с USB устройството. За подробна информация относно метода на работа вж. инструкциите за експлоатация, които придружават USB устройството.
- Не свързвайте тонколоната и USB устройството през USB концентратор.
- При свързано USB устройство тонколоната чете всички файлове в него. Ако на USB устройството има много папки или файлове, времето, необходимо да завърши четенето на USB устройството, може да е дълго.
- При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази тонколоната операции.
- Съвместимостта с всички програми за кодиране/писане не може да бъде гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството първоначално са били кодирани с несъвместим софтуер, тези файлове може да покажат смущения, звукът им да прекъсва или изобщо да не се възпроизвеждат.
- Тази тонколоната не поддържа непременно всички функции, поддържани от свързаното USB устройство.

1 Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE (USB1).

Сродна тема

- [Слушане на музика от USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

За сдвояване с второ или следващо BLUETOOTH устройство, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, непременно извършете следното:

- Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика. В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира с тонколоната.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството за справка.

1 Включете тонколоната.



2 Проверете статуса на индикатора ✕ (BLUETOOTH).

Когато индикаторът мига двойно



След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 4 .

Когато индикаторът мига бавно



Тонколоната търси BLUETOOTH устройство.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 3 .

- За да свържете повторно BLUETOOTH устройството, което е било регистрирано (сдвоено), преминете към стъпка 4 .

Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството. В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже повторно само с включването на захранването на тонколоната. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Когато индикаторът свети постоянно




Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройството.

За да свържете с други BLUETOOTH устройства, изпълнете една от процедурите по-долу.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 3 .
- За да свържете повторно BLUETOOTH устройството, което е било регистрирано (сдвоено), преминете към стъпка 4 . Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

3 Натиснете бутона (BLUETOOTH).

Чувате гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) от тонколоната, а индикаторът  (BLUETOOTH) започва да мига двойно (режим на сдвояване).




4 Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете тонколоната.


Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете “SRS-XP700” или “SRS-XP500”.

Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп *, въведете “0000”.

* Възможно е ключът за достъп да се нарича “Код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.

5 Направете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)) и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

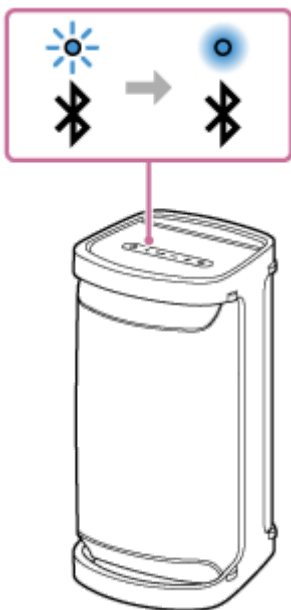


Ако BLUETOOTH връзката не се установи, повторете от стъпка **3**.

Съвет

- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването ѝ.
- Горните инструкции за BLUETOOTH устройството са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.
- Тонколоната може да поддържа до 2 свързани едновременно BLUETOOTH устройства. Когато възпроизвеждането започне на едното устройство, докато възпроизвеждането на музика е в ход на другото, тонколоната превключва аудио източника от последния към първия и започва да извежда звук от превключеното за източник устройство (връзка с няколко устройства).

Забележка

- За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.
- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка **3**.
- Ключът за достъп на тонколоната е "0000". Ако е зададен ключ за достъп различен от "0000" за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- След като веднъж BLUETOOTH устройствата са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго. Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с ново, то ще замени първото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.

– Тонколоната е инициализирана.

Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашето BLUETOOTH устройство и изпълнете отново процедурата за сдвояване.

- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате връзката с няколко устройства.

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Превключване между свързани едновременно BLUETOOTH устройства \(връзка с няколко устройства\)](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Windows)


Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Поддържани операционни системи

Windows 10, Windows 8.1

Преди да започнете, направете следното.

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 m от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
- Включете тонколоната на компютъра.
Ако настройката на тонколоната на компютъра е  (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.
 - Когато тонколоната на компютъра е включена:



1 Включете тонколоната.



2 Проверете активността на индикатора (BLUETOOTH).

Когато индикаторът мига двойно



След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка **4**.

Когато индикаторът мига бавно



Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка **3**.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка **4**.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно




Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.

За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 3 .
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 4 .

3 Натиснете бутона (BLUETOOTH).

Чувате гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) от тонколоната, а индикаторът  (BLUETOOTH) започва да мига двойно (режим на сдвояване).




4 Събудете компютъра, ако той е в режим на готовност (спи) или хибернация.

5 Регистрирайте тонколоната в компютъра.


За Windows 10

1. Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].


2. Щракнете върху [Devices].

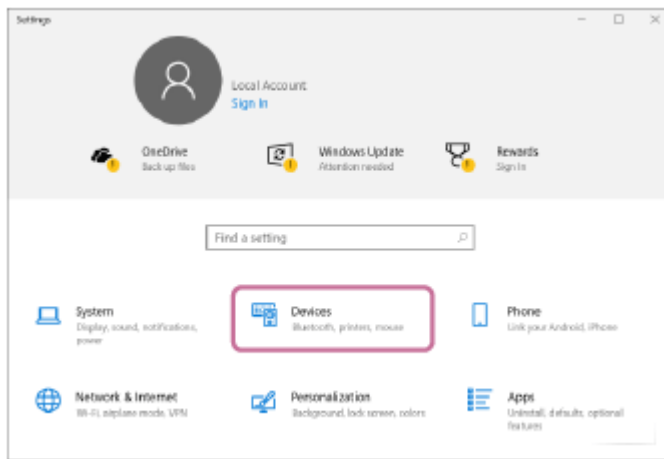


3. Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията BLUETOOTH и след това върху [Add Bluetooth or other device].

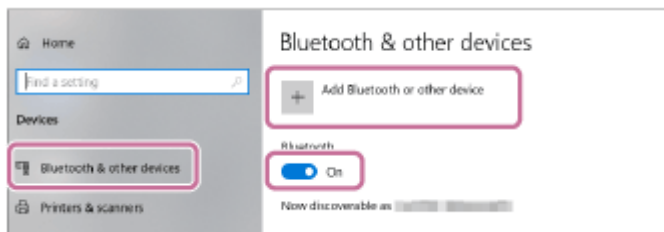

4. Щракнете върху [Bluetooth].

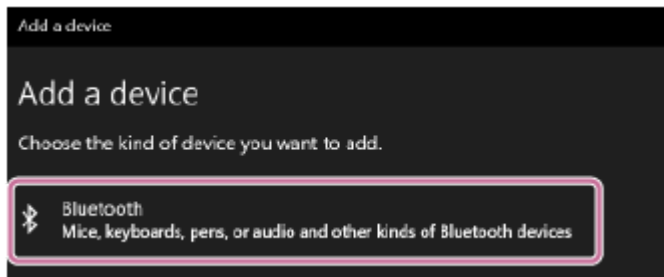

5. Изберете [SRS-XP700] или [SRS-XP500].

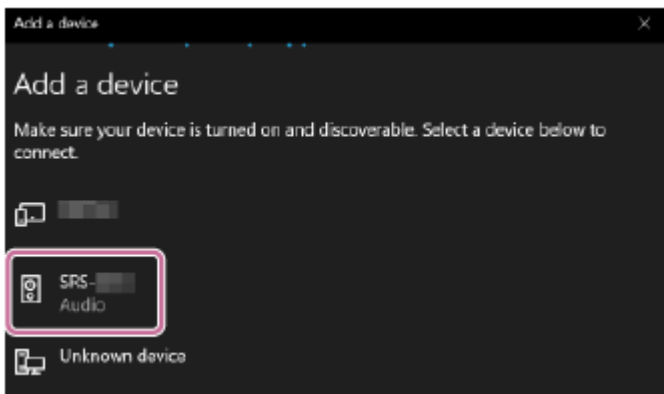


Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Ако не се появи [SRS-XP700] или [SRS-XP500], повторете операцията отново от стъпка 3 .


* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

6. След сдвояването BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана се показва [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 6 .

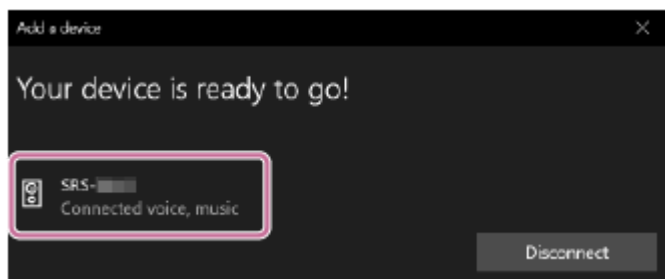


3a Windows 8.1

1. Щракнете с десен бутон първо върху [Start], а след това върху [Control Panel].
Когато се покаже [All Control Panel Items], изберете [Devices and Printers].
Ако се покаже екранът [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], изберете [Large icons] или [Small icons] от менюто [View by] в горния десен ъгъл на екрана.
2. Щракнете върху [Add a device].

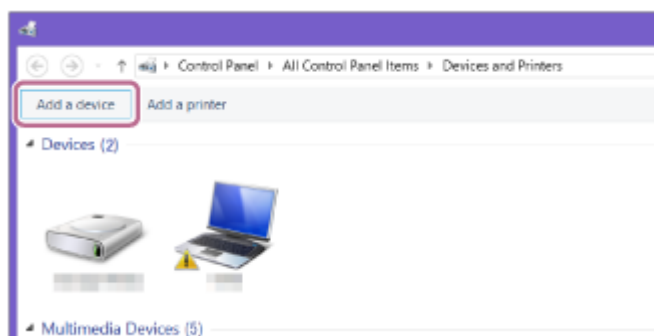

3. Изберете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] и щракнете върху [Next].

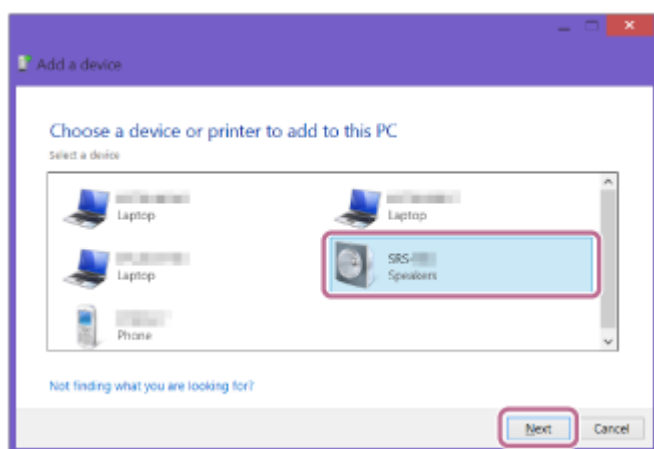


Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".


Ако не се появи [SRS-XP700] или [SRS-XP500], повторете операцията отново от стъпка 3.

* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

4. Когато се появи следният екран, щракнете върху [Close].
Компютърът започва да инсталира драйвера.

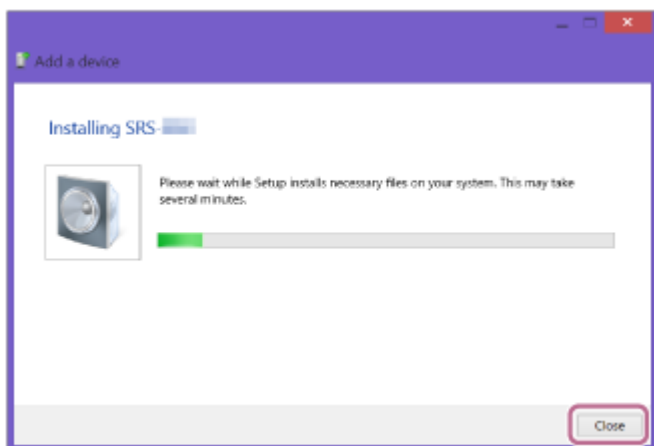


По време на инсталирането долу, вляво от иконата [SRS-XP700] или [SRS-XP500], се появява знакът “Ⓢ”. Инсталирането на драйвера е готово, когато знакът “Ⓢ” изчезне. Преминете към стъпка 5-5.

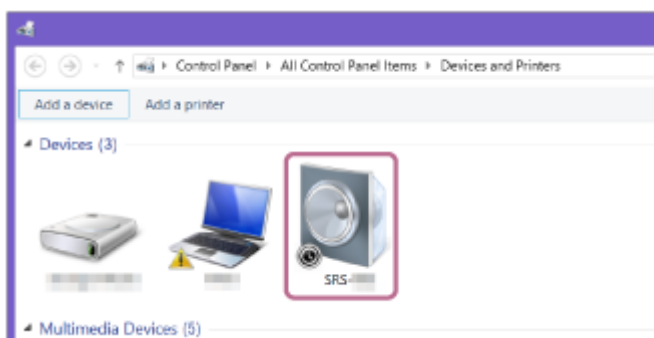


В зависимост от компютъра, инсталирането може да отнеме време. Ако инсталирането на драйвера продължи твърде дълго, функцията Auto Standby (Автоматичен режим на готовност) на тонколоната ще предизвика автоматичното ѝ изключване. Ако това се случи, включете тонколоната отново.

- Щракнете с десен бутон върху [SRS-XP700] или [SRS-XP500] в [Devices] и изберете [Sound settings] от появилото се меню.

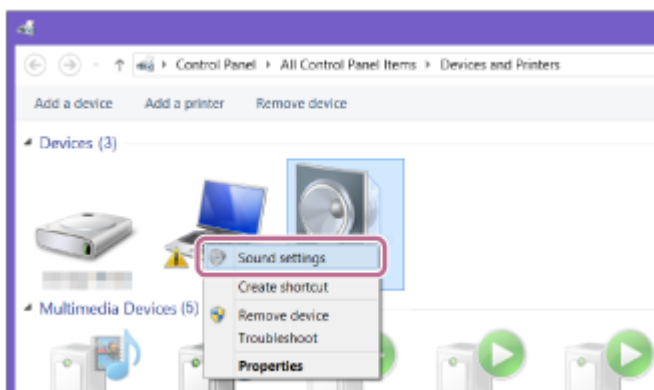


- Потвърдете [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo] на екрана [Sound].


- Ако до [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo] има отметка (зелена), преминете към стъпка 6 .

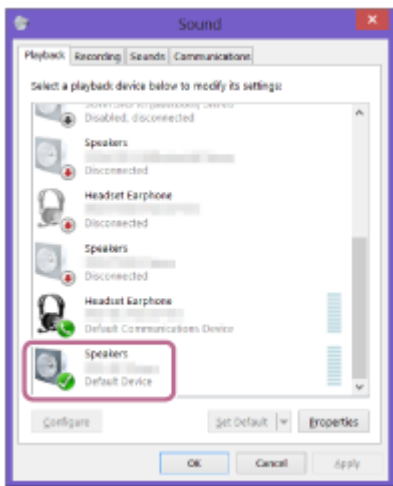


- Ако до [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo] няма отметка (зелена), преминете към стъпка 5-7.
- Ако [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo] не се появи, щракнете с десен бутон върху екрана [Sound] и изберете [Show Disabled Devices] в появилото се меню. След това преминете към стъпка 5-7.

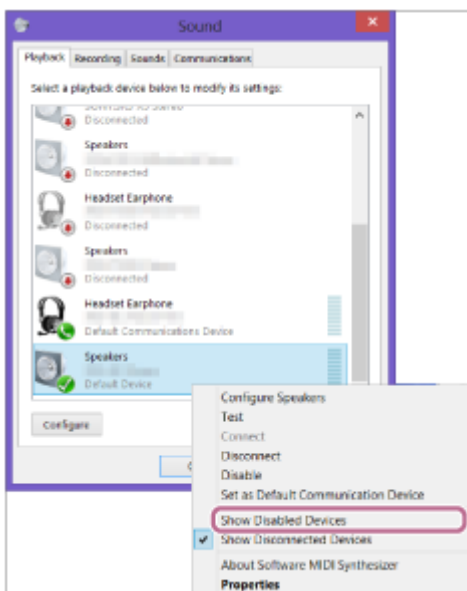


7. Щракнете с десен бутон върху [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo] и изберете [Connect] в появилото се меню.

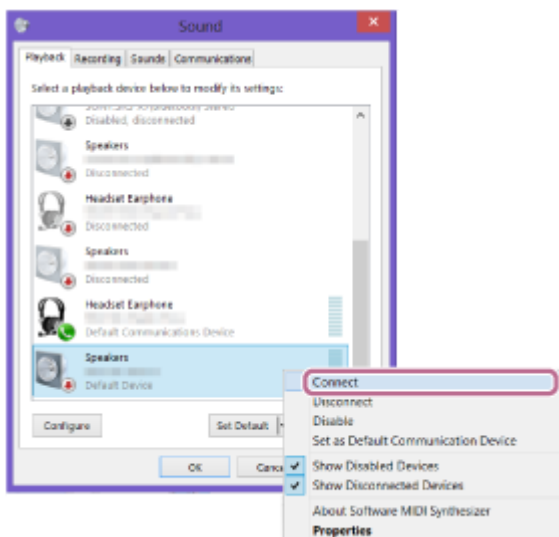


Когато тонколоната се свърже, до [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo] на екрана [Sound] ще се появи отметка. Преминете към стъпка 6.

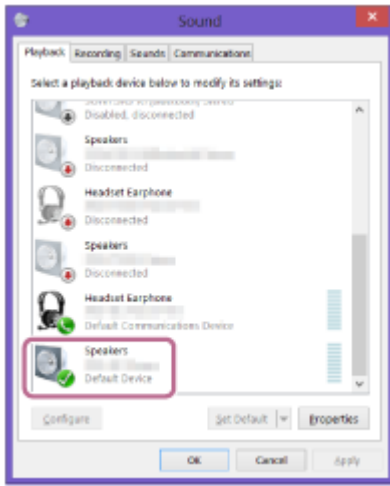


Ако не можете да щракнете върху [Connect] за [SRS-XP700 Stereo] или [SRS-XP500 Stereo], изберете [Disable] за [Default Device], където в момента има отметка (зелена).

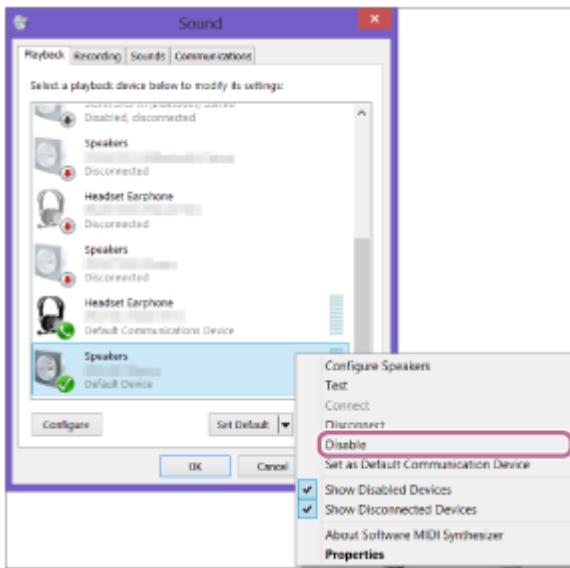

6 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)) и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

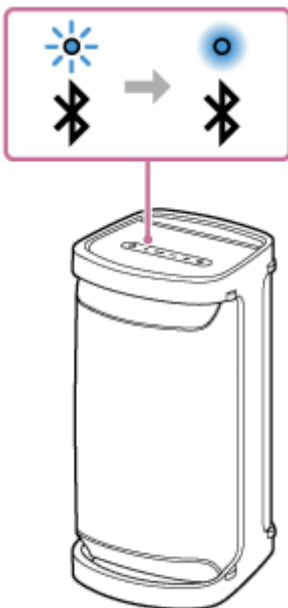


Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпка 3.

Съвет

- Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и сметени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.
- Тонколоната може да поддържа до 2 свързани едновременно BLUETOOTH устройства. Когато възпроизвеждането започне на едното устройство, докато възпроизвеждането на музика е в ход на другото, тонколоната превключва аудио източника от последния към първия и започва да извежда звук от превключеното за източник устройство (връзка с няколко устройства).

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът за сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка 3.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго. Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с ново, то ще замени първото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояване с тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана. Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.
- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Ключът за достъп на тонколоната е "0000". Ако е зададен ключ за достъп различен от "0000" за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- Когато използвате функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", не можете да използвате връзката с няколко устройства.

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Превключване между свързани едновременно BLUETOOTH устройства \(връзка с няколко устройства\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Mac)


Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Поддържани операционни системи

macOS Catalina (версия 10.15)


Преди да започнете, направете следното.

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 m от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
- В зависимост от вашия компютър, включете вградения BLUETOOTH адаптер.
Ако не знаете как да включите BLUETOOTH адаптера, или дали вашият компютър има вграден BLUETOOTH адаптер, вж. инструкциите за експлоатация на компютъра.
- Включете тонколоната на компютъра.
Ако настройката на тонколоната на компютъра е  (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.
 - Когато тонколоната на компютъра е включена:



1 Включете тонколоната.



2 Проверете активността на индикатора  (BLUETOOTH).

Когато индикаторът мига двойно



След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка **4**.

Когато индикаторът мига бавно



Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 3 .
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 4 .
В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно




Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.

За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 3 .
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 4 .

3 Натиснете бутона (BLUETOOTH).

Чувате гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) от тонколоната, а индикаторът  (BLUETOOTH) започва да мига двойно (режим на сдвояване).




4 Потърсете тонколоната от компютъра.


1. Щракнете върху  (System Preferences) - [Bluetooth] в лентата на задачите долу вдясно на екрана.




2. Изберете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] от екрана Bluetooth, след което щракнете върху [Pair].

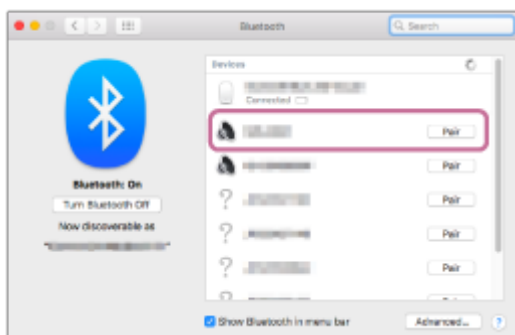

5 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.


Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)) и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

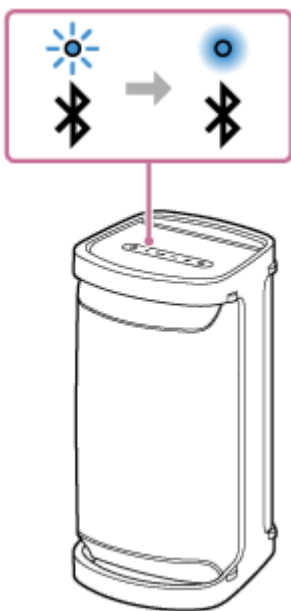

Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпка **3**.

6 Щракнете върху иконата на тонколоната в горния десен ъгъл на екрана и изберете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] от [Output Device].


Можете да се радвате на възпроизвеждана от вашия компютър музика и др.

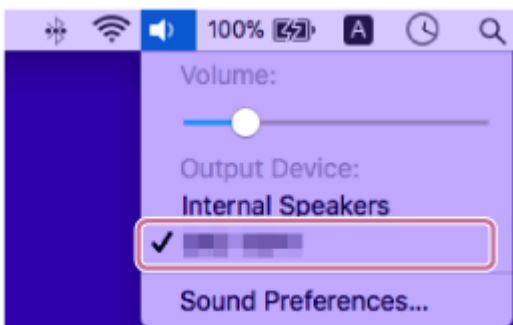

Съвет

- Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и сметени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.
- Тонколоната може да поддържа до 2 свързани едновременно BLUETOOTH устройства. Когато възпроизвеждането започне на едното устройство, докато възпроизвеждането на музика е в ход на другото, тонколоната превключва аудио източника от последния към първия и започва да извежда звук от превключеното за източник устройство (връзка с няколко устройства).

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка **3**.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:

- Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
- Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с ново, то ще замени първото сдвоено устройство.
- Информацията за сдвояване с тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
- Тонколоната е инициализирана.
Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.
- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Ключът за достъп на тонколоната е "0000". Ако е зададен ключ за достъп различен от "0000" за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- Когато използвате функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", не можете да използвате връзката с няколко устройства.

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Превключване между свързани едновременно BLUETOOTH устройства \(връзка с няколко устройства\)](#)


Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Слушане на музика от USB устройство

Тонколоната поддържа следните формати на аудио файлове.

- MP3: разширение [.mp3]
- WMA: разширение [.wma]
- WAV: разширение [.wav]

1 Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE (USB1).

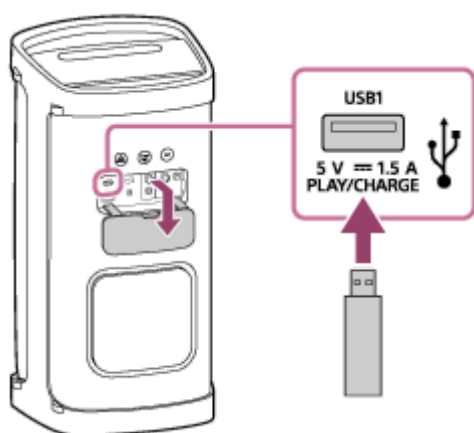

2 Натиснете бутона ►|| (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Можете да използвате “Sony | Music Center” за операции по възпроизвеждането или лесен избор на музика от списъка с музика на USB устройството.


С бутона на тонколоната можете да извършвате и следните операции.

- Временно спиране на възпроизвеждането
По време на възпроизвеждането, натиснете бутона ►|| (възпроизвеждане). За да рестартирате възпроизвеждането, натиснете бутона още веднъж.
- Прескачане до следващия запис
По време на възпроизвеждането, натиснете бутона ►|| (възпроизвеждане) двукратно, в бърза последователност.
- Прескачане към началото на сегашния или предишния запис
По време на възпроизвеждането, натиснете бутона ►|| (възпроизвеждане) 3 пъти, в бърза последователност.

3 Натиснете бутона -/+ (сила на звука), за да регулирате силата на звука.

Забележка

- Тонколоната не може да възпроизвежда аудио файлове от USB устройството в следните случаи:
 - Общият брой аудио файлове в свързаното USB устройство превишава 2 000.

- Броят на папките в свързаното USB устройство превишава 300, включително папката “ROOT” и празните папки. Горните числа може да варират в зависимост от структурата на папките и файловете. Не запазвайте файлове от различен тип или ненужни папки в USB устройството с аудио файлове.
- Тонколоната може да възпроизвежда аудио файлове, намиращи се в подпапки до 8-мо ниво.
- Папките, които не съдържат аудио файлове, се пропускат за възпроизвеждане.
- Ако действителното съдържание на файл с поддържаното разширение не е такова, каквото трябва да бъде, възпроизвеждането на файла може да доведе до издаване на шумове от тонколоната или неизправност.
- Докато има свързано USB устройство към порта PLAY/CHARGE (USB1), приоритет се дава на аудио изхода през USB порта, а аудио изходите от BLUETOOTH устройството и от устройството, свързано към жака AUDIO IN са деактивирани. В зависимост от състоянието на BLUETOOTH връзката, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната свети или мига в синьо. Това обаче не означава неизправност.
- Докато към тонколоната има свързано USB устройство, все пак можете да слушате музика от BLUETOOTH устройството, свързано чрез BLUETOOTH връзка или от устройството, свързано към жака AUDIO IN, като изберете например [My Library] в “Sony | Music Center”.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.

Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.


Забележка


- Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на тонколоната е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната. Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на тонколоната да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането от устройството е спряно/на пауза.

1 Когато има USB устройство или аудио кабел, свързан към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN, разединете устройството или кабела.

Докато има USB устройство или аудио кабел, свързан към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN, не чувате музика от никакво BLUETOOTH устройство.


2 Свържете тонколоната с BLUETOOTH устройството.


Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)) и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

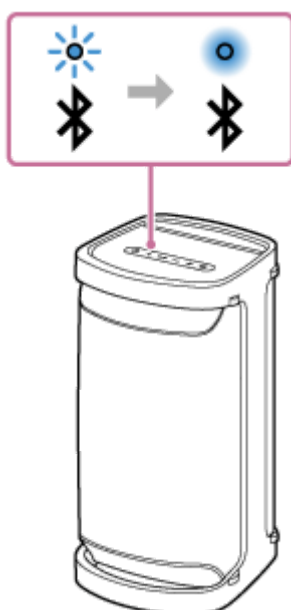


3 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

4 Регулирайте силата на звука като натискате бутоните **-/+** (сила на звука) на тонколоната или чрез BLUETOOTH устройството.


Когато натиснете бутоните **-/+** (сила на звука) на тонколоната или регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството, индикаторът  (захранване) примигва еднократно или 3 пъти.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, което използвате, индикаторът  (захранване) на тонколоната може да не мига, дори ако регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството.

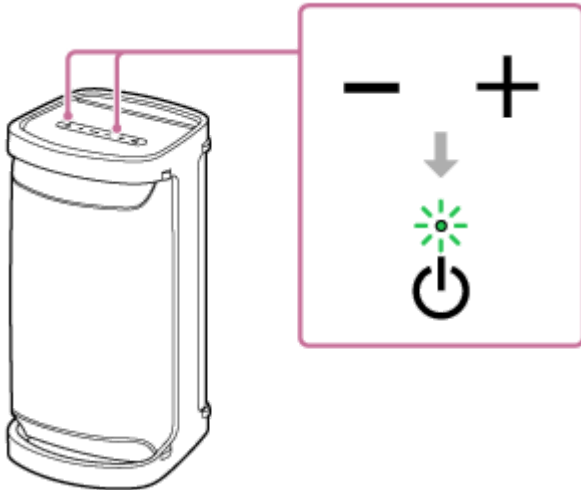


По време на възпроизвеждане можете да използвате бутоните на тонколоната за извършване на следните операции.


Пауза

За да спрете на пауза по време на възпроизвеждане, натиснете бутона  (възпроизвеждане). Натиснете го отново, за да отмените паузата.

Прескачане към началото на следващия запис

По време на възпроизвеждане, натиснете бързо бутона  (възпроизвеждане) двукратно.


Прескачане към началото на сегашния или предишния запис*

По време на възпроизвеждане, натиснете бързо бутона  (възпроизвеждане) 3 пъти.

* Операциите варират в зависимост от използваното BLUETOOTH устройство.



Съвет

- Когато зададете максимално или минимално ниво за силата на звука на тонколоната, индикаторът  (захранване) примигва 3 пъти.

Забележка

- За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.
- Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по тонколоната.
- По време на възпроизвеждане на музика от BLUETOOTH устройство, не свързвайте устройство към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN. Свързването на устройство към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN автоматично поставя тонколоната в режим USB или AUDIO IN и не чувате музика от никакво BLUETOOTH устройство.
- Докато към тонколоната има свързано устройство чрез порта PLAY/CHARGE (USB1) или жака AUDIO IN, все пак можете да слушате музика от BLUETOOTH устройството, свързано чрез BLUETOOTH връзка, като изберете например [My Library] в "Sony | Music Center".
- Когато използвате на място с висока температура, силата на звука може да намалее, за да се защити вградената батерия.
- Ако нивото на вградената батерия е ниско, максималната мощност на тонколоната намалява.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.

Сродна тема

- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Зареждане на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио стрийминг (кодък)

Режимите “Приоритет на качеството на звука” и “Приоритет на солидната връзка” са достъпни като опции за качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио стрийминг. “Приоритет на качеството на звука” ви позволява да задавате настройки за възпроизвеждането, не само SBC, но и AAC и LDAC, така че да се радвате на висококачествен звук чрез BLUETOOTH връзка, докато “Приоритет на солидната връзка” ви предоставя по-стабилен BLUETOOTH аудио стрийминг. Стандартната настройка е “Приоритет на качеството на звука”.

Поддържани кодеци

- Приоритет на качеството на звука (стандартна настройка): оптималният кодък се избира автоматично от AAC, LDAC и SBC.
- Приоритет на солидната връзка: избира се SBC.





1 Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване.


Забележка

- Не включвайте тонколоната. Преди да промените качеството на звука, уверете се, че тонколоната е изключена.

2 Променете качеството на звука.

Когато използвате бутоните на тонколоната

1. Задържайки натиснат бутона + (сила на звука), натиснете бутона  (BLUETOOTH), докато индикаторът  (BLUETOOTH) примигне в синьо.
Когато настройката се промени на режим “Приоритет на солидната връзка”, индикаторът  (BLUETOOTH) примигва 3 пъти в синьо.
Когато настройката се промени на режим “Приоритет на качеството на звука”, индикаторът  (BLUETOOTH) примигва двукратно в синьо.

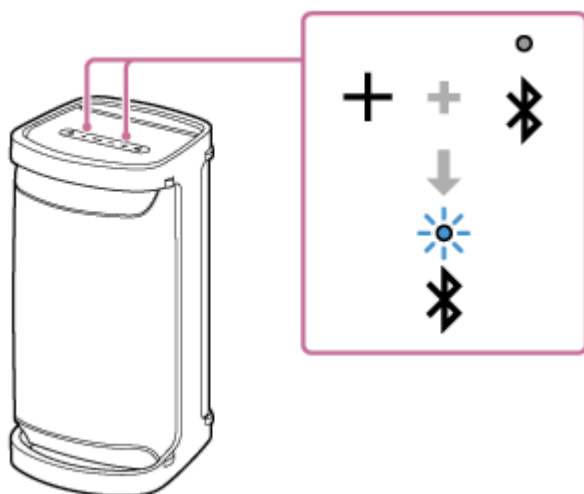

Когато се използва “Sony | Music Center”

1. Натиснете бутона  (захранване), за да включите тонколоната.

- Операциите на тонколоната със “Sony | Music Center” са достъпни дори когато тя работи със захранване от акумулаторната вградена батерия.

2. Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройство, като например смартфон.
Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)).
3. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.



Music Center

4. Докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500].
5. Докоснете [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] и за кодек изберете [Priority on Sound Quality] или [Priority on Sound Connection].

Забележка

- В режима [Priority on Sound Quality] е възможна появата на шум или прекъсване на звука, в зависимост от настройката на вашето BLUETOOTH устройство и условията на околната среда. В този случай променете режима на тонколоната на [Priority on Sound Connection] (Приоритет на солидната връзка).

Сродна тема

- [Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност”](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите със слушането на музика с BLUETOOTH устройството, извършете някоя от следните операции, за да прекратите BLUETOOTH връзката.

Когато BLUETOOTH връзката се прекъсне, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH връзка прекъсната)).

- Изключете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете тонколоната.

Съвет

- Когато използвате функцията “Стерео двойка”, ако изключите едната тонколона, другата се изключва автоматично. BLUETOOTH връзката между тях се прекъсва.
- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от BLUETOOTH устройството.


Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Функция Auto Standby](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Превключване между свързани едновременно BLUETOOTH устройства (връзка с няколко устройства)

Тонколоната може да поддържа до 2 BLUETOOTH устройства, свързани едновременно. Когато възпроизвеждането започне на едното устройство, докато възпроизвеждането на музика е в ход на другото, тонколоната превключва аудио източника от последния към първия и започва да извежда звук от превключеното за източник устройство.

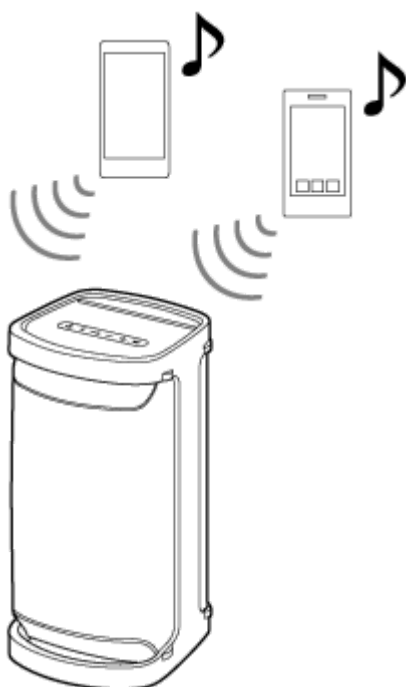

- Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Освен това, може да не е свързано, в зависимост от комбинацията от устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.

1 Натиснете бутона  (захранване), за да включите тонколоната.

2 Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройства като смартфон или iPhone.


Можете да свържете едновременно до 2 BLUETOOTH устройства чрез A2DP/AVRCP.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)).

Забележка

- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате връзката с няколко устройства.
- Възможно е да не можете да осъществите 2 BLUETOOTH връзки едновременно, в зависимост от BLUETOOTH устройството.
- Не можете да изключите функцията за връзка с няколко устройства.

За прекъсване на връзката с няколко устройства

- Натиснете бутона  (захранване), за да изключите тонколоната.
- Когато изключите функцията BLUETOOTH на желаното BLUETOOTH устройство или захранването му, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH връзка прекъсната)) и BLUETOOTH връзката с тонколоната се прекъсва.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation


Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500


Включване или изключване на функцията BLUETOOTH



Можете да се свържете към тонколоната от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато настройката на функцията BLUETOOTH е Вкл..

При закупуването тази настройка е включена.

1 Задръжете натиснати бутоните - (сила на звука) и (BLUETOOTH) за 5 секунди.

Индикаторът  (BLUETOOTH) се изключва и настройката на функцията BLUETOOTH става Изкл..

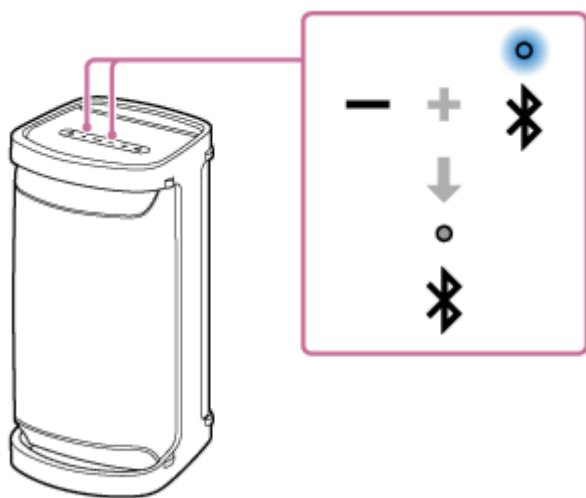

Когато още веднъж задръжите натиснати бутоните - (сила на звука) и  (BLUETOOTH) за 5 секунди, индикаторът  (BLUETOOTH) се включва и настройката на функцията BLUETOOTH става Вкл..

Съвет

- С устройството, свързано преди това чрез BLUETOOTH връзка, тонколоната се свързва отново, когато функцията BLUETOOTH се включи, докато функцията BLUETOOTH на устройството остава активна.

Забележка

- Когато функцията BLUETOOTH е изключена, не можете да извършвате следните операции:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използване на "Sony | Music Center".
 - Смяна на BLUETOOTH аудио кодеците.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Слушане на музика от портативно аудио устройство и др.

Можете да използвате тонколоната, като свържете към нея портативно аудио устройство и др. с помощта на аудио кабел (от търговската мрежа).

Забележка


- Преди да установите връзка между тонколоната и портативно аудио устройство, намалете силата на звука на тонколоната и на устройството, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната.

1 Когато има USB устройство, свързано към порта PLAY/CHARGE (USB1), разкачете устройството.

Докато има USB устройство, свързано към порта PLAY/CHARGE (USB1), от устройството, свързано към жака AUDIO IN, не се чува музика.


2 Свържете устройство към жака AUDIO IN с аудио кабел (от търговската мрежа).


За свързването използвайте аудио кабел със стерео мини щифт (без съпротивление)^{*1} в двата края.

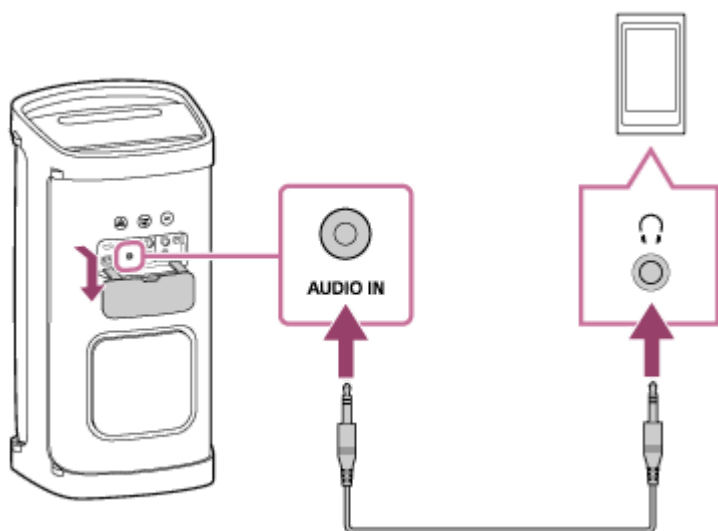

^{*1} Ако използвате аудио кабел (със стерео мини щифтове) със значително съпротивление, звукът може да е по-тих. Поради това непременно използвайте кабел (със стерео мини щифтове) без съпротивление.

3 Включете тонколоната.^{*2}


Индикаторът  (захранване) светва в зелено.

^{*2} Ако някое BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, се намира близо, възможно е тонколоната да се свърже с устройството автоматично. В такъв случай индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната светва в синьо.




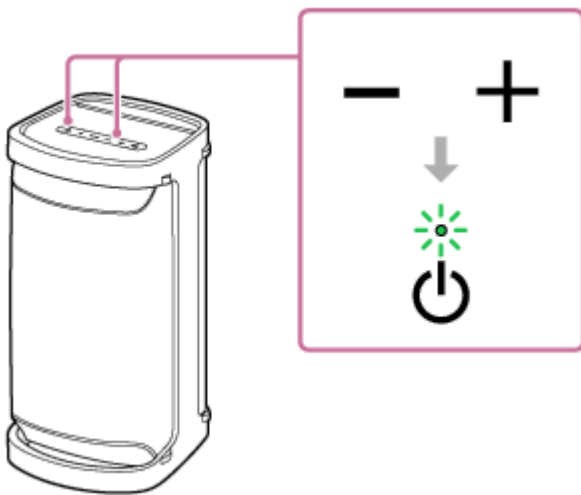
4 Включете и стартирайте възпроизвеждане от свързаното устройство.

5 Регулирайте силата на звука на свързаното устройство на средно ниво.

Ако силата на звука се регулира чрез операции от свързаното портативно аудио устройство, индикаторът  (захранване) на тонколоната няма да мига.

6 Натиснете бутоните **-/+** (сила на звука), за да регулирате силата на звука.


Когато натиснете бутоните **-/+** (сила на звука), за да регулирате силата на звука, индикаторът  (захранване) примигва веднъж или 3 пъти.



Съвет

- Ако не можете да чувате звука, увеличете силата му от свързаното устройство.

Забележка

- Докато има аудио кабел, свързан към жака AUDIO IN, приоритетът е за аудио изхода през жака AUDIO IN, а аудио изходът от BLUETOOTH устройството е деактивиран. В зависимост от състоянието на BLUETOOTH връзката, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната свети или мига в синьо. Това обаче не означава неизправност.

- Докато към тонколоната е включен аудио кабел, все пак можете да слушате музика от BLUETOOTH устройството, свързано чрез BLUETOOTH връзка, като изберете например [My Library] в “Sony | Music Center”.
- Когато свържете портативно аудио устройство към жака AUDIO IN и възпроизвеждате музика, не можете да използвате бутоните на тонколоната за операции, като например пауза, прескачане към началото на следващия запис и прескачане към началото на текущия запис.
- Не използвайте жака AUDIO IN на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.
- След като разкачите аудио кабела от тонколоната, непременно затворете капака добре. Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта.

Сродна тема

- [Функция Auto Standby](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500


Удоволствие от превключване на звуковите ефекти

Можете да превключвате звуковете ефекти на тонколоната с удоволствие.

Удоволствие от по-динамичен звук (MEGA BASS ефект)

Можете да настроите звуковия ефект на режим MEGA BASS, като изпълните една от следните процедури. По време на закупуването стандартната настройка за звуковия ефект е режим MEGA BASS.

- В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Натиснете бутона MEGA BASS на тонколоната.
При всяко натискане на бутона настройката за режима MEGA BASS се включва/изключва.

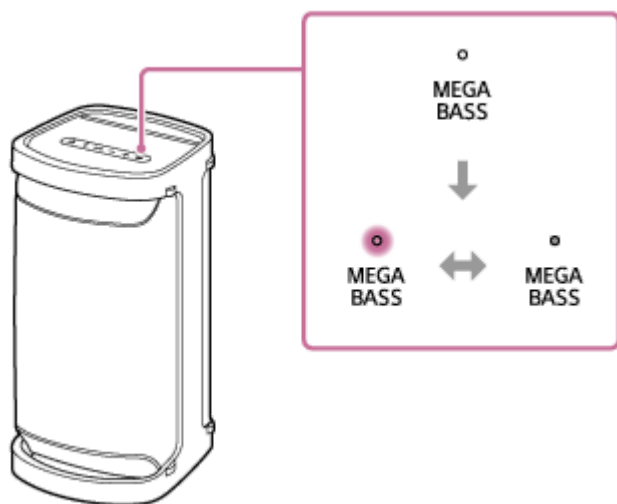

Удоволствие от усещането, че сте на изпълнение на живо (LIVE SOUND ефект)

В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].



Настройка на еквайзера съобразно вашите предпочитания (CUSTOM)


1. В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound].
2. Направете следното.
 - Докоснете [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Докоснете [Custom EQ] и след това настройте еквайзера съобразно вашите предпочитания.

Използване на тонколоната с по-ниска консумация на акумулаторната батерия (режим STAMINA)

Можете да настроите звуковия ефект на режим STAMINA, като изпълните една от следните процедури.

- В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] - [Settings] - [Power Option] и след това изберете [STAMINA].

- Задръжете натиснат бутона MEGA BASS/  STAMINA на тонколоната за около 3 секунди. За да изключите настройката на звуковия ефект за режим STAMINA, натиснете отново бутона MEGA BASS/  STAMINA.

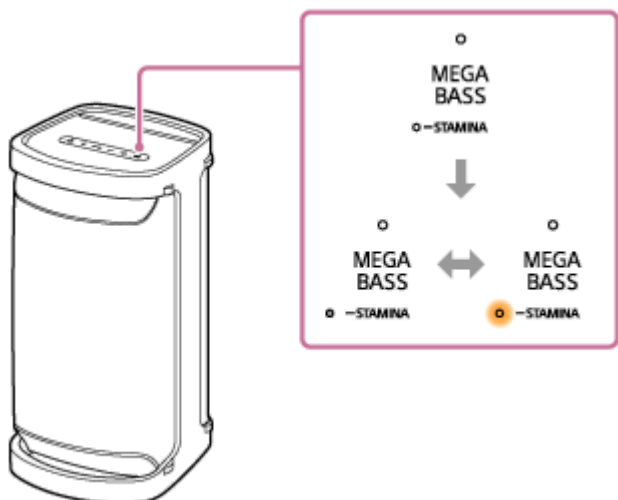

Докато звуковият ефект е с настройка за режим STAMINA, функцията за осветление и звуковите ефекти, включително режимът MEGA BASS са изключени.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Слушане на музика безжично с 2 тонколони (функция “Стерео двойка”)

За да използвате функцията “Стерео двойка”, са необходими 2 тонколони SRS-XP700 или SRS-XP500. Със свързването на 2 тонколони чрез BLUETOOTH връзка можете да се радвате на по-мощен звук. 2 тонколони, свързани чрез BLUETOOTH връзки, възпроизвеждат звуци със стерео ефект, при което 1-та тонколони възпроизвежда звука в десния канал (дясна страна), а другата - в левия канал (лява страна). За устройства с Apple iOS тонколони е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.

Със “Sony | Music Center” можете да установите или прекъснете връзка за функцията “Стерео двойка”.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Забележка

- Докато тонколони е в режим USB или AUDIO IN, не можете да използвате функцията “Стерео двойка”. Свързването на USB устройство или аудио устройство, като портативно аудио устройство, към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN на тонколони автоматично я привежда в режим USB или AUDIO IN и изключва функцията “Стерео двойка”.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколони, намалете силата на звука на тонколони и на BLUETOOTH устройството или спрете възпроизвеждането от BLUETOOTH устройството преди да установите връзка с BLUETOOTH устройството.

Съвет

- Изключването на тонколони не изключва функцията “Стерео двойка”. Когато една от тонколони се включи отново, тя се опитва да установи връзка за функцията “Стерео двойка”. За да използвате функцията “Стерео двойка”, включете и другата тонколони до 1 минута. Когато обаче функцията “BLUETOOTH в готовност” остава активна и на двете тонколони, включването на която и да е от тях автоматично включва и другата и установява връзка за функцията “Стерео двойка”.

Сродна тема

- [Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност”](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони (функция “Парти връзка”)

Чрез свързване на няколко устройства (до 100 броя), които поддържат функцията “Парти връзка”, можете да съживите всяко парти със силен звук.

Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.


Устройства*, които поддържат функцията “Парти връзка”:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* В зависимост от вашата държава или регион, някои от съвместимите устройства не се предлагат за закупуване.



Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, се уверете в следното:

- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколони.
(За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. [Обновяване на предварително инсталирания софтуер.](#))
- Уверете се, че всички тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m.
- Спрете възпроизвеждането на музика, ако то вече е в ход.

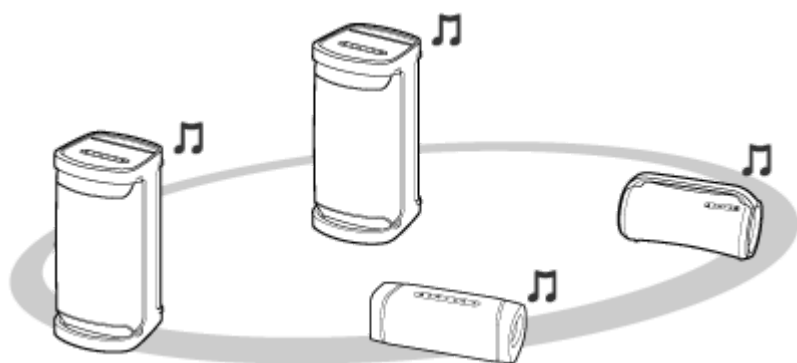

1 Конфигуриране на първата тонколони.


Следващата операция представлява пример за конфигурирането на SRS-XP700 или SRS-XP500 като първа тонколони. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат функцията “Парти връзка”.


1. Натиснете бутона  (захранване) на тонколоната.
Индикаторът  (BLUETOOTH) мига в синьо.
2. Свържете BLUETOOTH устройството с тонколоната чрез BLUETOOTH връзка.
В зависимост от вида на BLUETOOTH устройството, което ще се свързва, вж. следните теми.



[Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)


[Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows\)](#)

[Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка установена)) и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

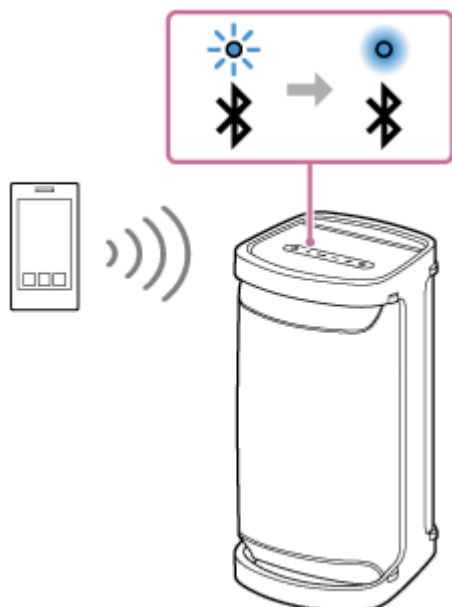



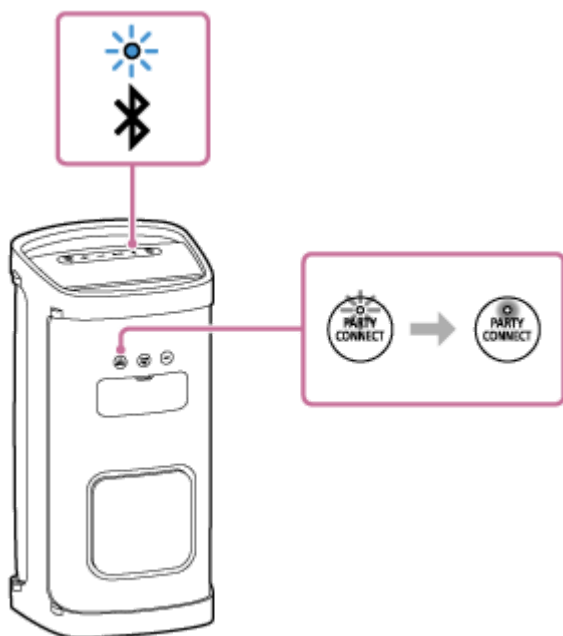


3. Натиснете бутона PARTY CONNECT, който се намира на задната страна на тонколоната. Прозвучава сигнал и индикаторите  (BLUETOOTH) и PARTY CONNECT започват да мигат. След около 6 секунди индикаторът PARTY CONNECT спира да мига и светва със звуков сигнал. Докато се установява връзка за функцията “Парти връзка”, индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от светещ на мигащ.



2 Свържете втора или повече тонколони.

Следващата операция представлява пример за свързването на SRS-XP700 или SRS-XP500 като втора тонколони. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за свързване на други устройства, които поддържат функцията “Парти връзка”.

1. Натиснете бутона  (захранване) на тонколоната.
Индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната, която включихте, мига в синьо.
2. Натиснете бутона PARTY CONNECT.
Прозвучава сигнал, индикаторът  (BLUETOOTH) мига, а индикаторът PARTY CONNECT светва, след което индикаторът  (BLUETOOTH) се изключва. Индикаторът PARTY CONNECT остава да свети.

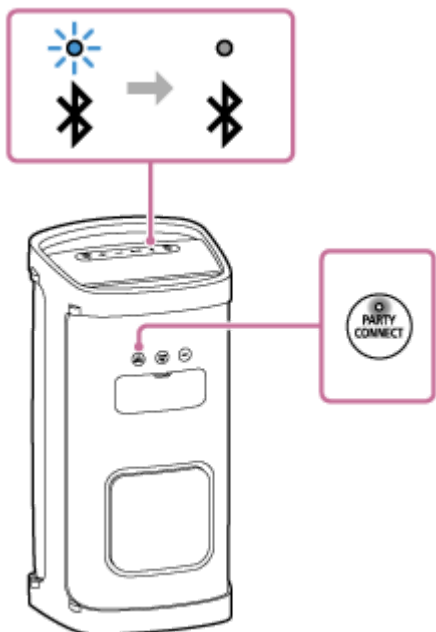


Съвет


- Свържете втората тонколona до 1 минута. След 1 или повече минути настройката на тонколоната се отменя.

3. За свързване на допълнителни тонколони повторяйте стъпките 2 – 1 до 2.

Съвет

- Свързването на всяка тонколona след втората трябва да става до 30 секунди след свързването на предходната. След 30 секунди или повече тонколоната не може да се свърже.
- Ако искате да добавите друга тонколona след свързването (30 или повече секунди), изпълнете стъпка 1 – 3 и после стъпки 2 – 1 до 2.

Когато се установи връзка за функцията “Парти връзка”, индикаторите PARTY CONNECT на всички тонколони остават да светят. След това индикаторът  (BLUETOOTH) на първата тонколona се променя от мигащ на светещ.

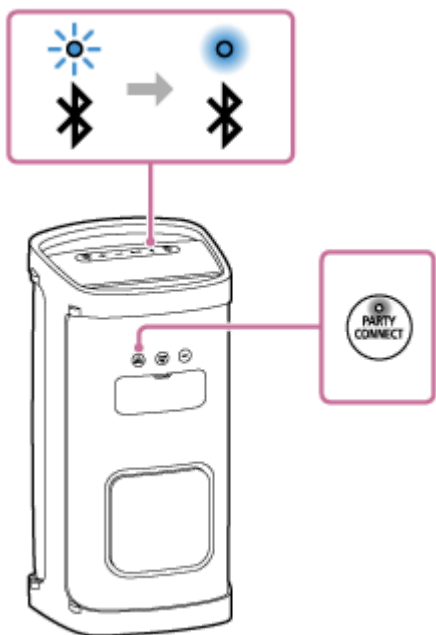

3 Стартирайте възпроизвеждане на свързаното BLUETOOTH устройство и регулирайте нивото на силата на звука.

Всички тонколони възпроизвеждат една и съща музика.

Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на свързаната с устройството тонколона (конфигурираната като първа), силата на звука се регулира автоматично на всички тонколони. За останалите тонколони (втора и следващи) можете да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

Съвет

- С помощта на "Sony | Music Center" можете да установите връзка за функцията "Парти връзка" или да я прекратите. За подробна информация относно "Sony | Music Center" вж. следния URL-адрес: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Режимът на осветление на тонколоната варира в зависимост от вида на тонколоната, която е конфигурирана като първа.
- Когато се използва функцията "Парти връзка", кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

- Възможно е, когато гледате филми чрез функцията "Парти връзка", да има разминаване между видео и аудио.
- Когато тонколоната е в режим USB или AUDIO IN, не можете да използвате функцията "Парти връзка". Свързването на USB устройство или аудио устройство, като портативно аудио устройство, към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN на тонколоната автоматично я привежда в режим USB или AUDIO IN и прекратява функцията "Парти връзка".


Сродна тема


- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Прекратяване на функцията “Парти връзка”

Прекратяване на всички връзки и излизане от функцията “Парти връзка”

На тонколоната със светещ индикатор  (BLUETOOTH) (конфигурираната като първа), натиснете и задръжте бутона PARTY CONNECT, докато чуete звуков сигнал и индикаторът PARTY CONNECT се изключи.

- Свързването на аудио устройство, като портативно аудио устройство, към жака AUDIO IN на тонколоната със светещ индикатор  (BLUETOOTH) (конфигурираната като първа), автоматично привежда тонколоната в режим AUDIO IN и прекратява функцията “Парти връзка”.

За прекратяване само на 1 тонколона

На тонколоната, за която искате да прекратите функцията “Парти връзка” (конфигурирана като втора или следваща), натиснете и задръжте бутона PARTY CONNECT, докато чуete звуков сигнал и индикаторът PARTY CONNECT се изключи.

- Свързването на USB устройство или аудио устройство, като портативно аудио устройство, към порта PLAY/CHARGE (USB1) или към жака AUDIO IN на тонколоната, за която искате да прекратите функцията “Парти връзка” (конфигурирана като втора или следваща), автоматично я привежда в режим USB или AUDIO IN и прекратява функцията “Парти връзка” за конкретната тонколона.

Съвет

- С помощта на “Sony | Music Center” можете да установите връзка за функцията “Парти връзка” или да я прекратите.

Сродна тема


- [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500


Използване на външен микрофон

Можете да изведете гласа си от тонколоната, като свържете динамичен микрофон с нормален куплунг (Ф 6,3 mm) (от търговската мрежа).

- 1 **Завъртете копчето MIC ниво или копчето MIC и GUITAR ниво към MIN, за да намалите нивото на силата на звука на микрофона.**

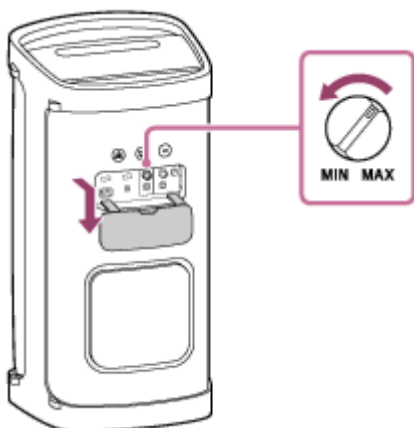

- 2 **Свържете външен микрофон към жак MIC1 или MIC2/GUITAR на тонколоната.**

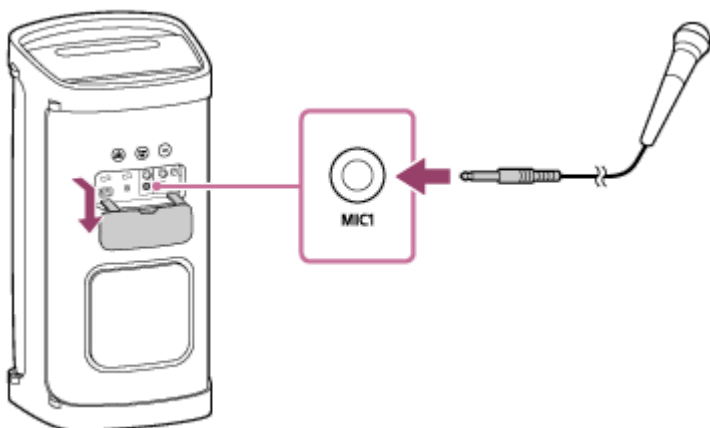

- 3 **Регулирайте силата на звука с копчето MIC ниво или с копчето MIC и GUITAR ниво.**
- 4 **Говорете или пейте пред свързания микрофон.**

Забележка

- Когато използвате функцията “Парти връзка” или “Стерео двойка”, звукът на микрофона се извежда само от тонколоната, към която той е свързан.


Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Удоволствието от звука на китарата

Можете да слушате звука на китарата си, като я свържете към жака MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm) на тонколоната. Ако свържете външен микрофон към жака MIC1 (Ф 6,3 mm) на тонколоната, можете също така едновременно да свирите на китарата и да пеете.

1 Завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към MIN, за да намалите силата на звука на китарата.

2 Свържете китарата към жака MIC2/GUITAR на тонколоната с междуприборен кабел за китари (от търговската мрежа).

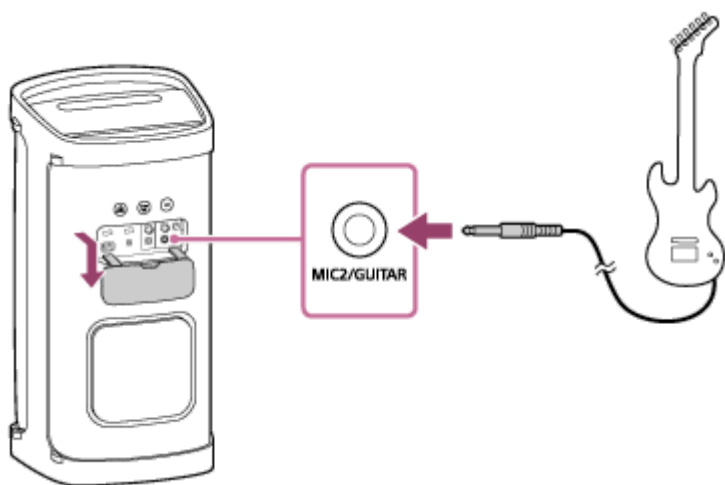

3 Натиснете бутона GUITAR на тонколоната.

Индикаторът GUITAR светва в бяло.

4 Докато свирите на китарата, регулирайте силата на звука ѝ.

Звукът на китарата се извежда от тонколоната.

Извеждане на тонколоната от режим за китара

Натиснете още веднъж бутона GUITAR на тонколоната.

Забележка

- Преди да разкачите китарата от тонколоната, завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към "MIN", за да намалите силата на звука на китарата.
- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията Auto Standby се изключва.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony | Music Center” чрез вашия смартфон и др.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операции, които може да се изпълняват на тонколоната със “Sony | Music Center”

- Възпроизвеждане на музикални файлове, които се намират на устройство като смартфон или USB устройство
- Настройка за качеството на звука и регулиране на еквалайзера
- Индикация за нивото на вградената батерия
- Настройки на опциите за включване и изключване (режим Battery Care, функцията Auto Standby, функцията Bluetooth Standby и гласовото указание, свързано с оставащия заряд на батерията)
- Осветление (настройка Illumination) (превключване на режима на осветление)
- Превключване на аудио източника сред свързаното USB устройство, свързаното чрез BLUETOOTH връзка устройство и свързаното към жака AUDIO IN устройство за възпроизвеждане
- Превключване на BLUETOOTH кодек (качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио стрийминг)
- Групиране с други устройства (функцията “Стерео двойка”, функцията “Парти връзка”)
- Преглед на актуализацията или версията на софтуера на тонколоната

и др.

Забележка

- Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.
- За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.
- Непременно използвайте най-новата версия на “Sony | Music Center”. Ако не можете да свържете тонколоната и BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, или ако има проблем, като липса на извеждан звук, деинсталирайте “Sony | Music Center” и опитайте отново да установите BLUETOOTH връзка. За подробна информация относно приложението “Sony | Music Center” вж. Google Play (Play Store) или App Store.
- Имайте предвид, че “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” са различни приложения.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

- Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио стрийминг (кодек)
- Слушане на музика безжично с 2 тонколони (функция “Стерео двойка”)
- Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони (функция “Парти връзка”)
- Обновяване на предварително инсталирания софтуер

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Инсталирайте “Sony | Music Center” на вашия смартфон др. от Google Play (Play Store) или App Store.

- 1 Изтеглете “Sony | Music Center” от Google Play (Play Store) или App Store и го инсталирайте.



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Sony | Music Center”.

Забележка

- Имайте предвид, че “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” са различни приложения.
- Непременно използвайте най-новата версия на “Sony | Music Center”. Ако не можете да свържете тонколоната и BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, или ако има проблем, като липса на извеждан звук, деинсталирайте “Sony | Music Center” и опитайте отново да установите BLUETOOTH връзка. За подробна информация относно приложението “Sony | Music Center” вж. Google Play (Play Store) или App Store.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500


Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

“Fiestable” е приложение за работа с аудио устройства Sony, които са съвместими с “Fiestable” от смартфони и др.

Операции, които може да се изпълняват на тонколоната с “Fiestable”


- DJ Control

Можете да включвате звукови ефекти (Isolator и др.) или семплиращи звуци (барабан/аплодисменти и др.) във възпроизвежданата музика.

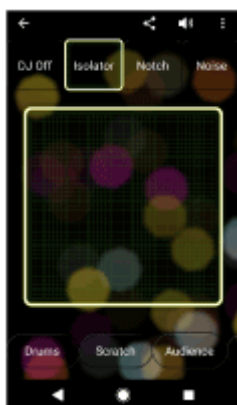

- Illumination

Можете да настроите функцията за осветление.

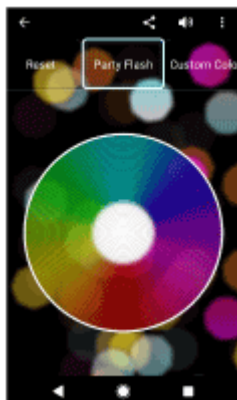

- Motion Control

Можете да управлявате тонколоната с поклащане на смартфона и др.



- **Karaoke**
Можете да се радвате на различни Karaoke функции, като Voice Changer (Преобразувател на гласа), Echo (Ехо), Key Control (Управление на гамите) и др.
- **Voice Control**
Можете да управлявате тонколоната като изговаряте предварително зададени гласови команди към микрофона на вашия смартфон/iPhone.
- **Party Light**
Можете да синхронизирате осветлението на екрана на няколко апарата смартфон/iPhone с осветлението на тази тонколона.
- **Party Playlist**
Вие и вашите гости можете да добавяте любими песни към плейлист от няколко BLUETOOTH устройства.

Съвет

- Това, което можете да управлявате с "Fiestable", варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.

Забележка

- За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Инсталиране на приложението “Fiestable”

Инсталирайте “Fiestable” на вашия смартфон др. от Google Play (Play Store) или App Store.

- 1 Изтеглете “Fiestable” от Google Play (Play Store) или App Store и го инсталирайте.



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Fiestable” от екрана на “Sony | Music Center”.



Забележка

- Непременно използвайте най-новата версия на “Fiestable”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Fiestable”](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Относно индикаторите

Индикатор CHARGE (зареждане) (оранжев)

Изключен	Тонколоната е заредена.
Свети	Тонколоната се зарежда.
Мига бавно	Зарядът на вградената батерия е под 20% и трябва да се зареди.
Примигва 3 пъти и се изключва	Ако при включване на тонколоната индикаторът CHARGE примигне 3 пъти и се изключи, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди.

Забележка

- Докато тонколоната е включена, тя зарежда вградената батерия, стига тонколоната да е свързана към променливотоков контакт чрез предоставения кабел за мрежово захранване. В зависимост от използването на тонколоната обаче, може да отнеме много време, преди зареждането да приключи. Препоръчително е да изключвате тонколоната преди да пристъпите към зареждане на батерията.
- Ако околната температура е изключително ниска или висока, тонколоната ще спре да зарежда вградената батерия от съображения за безопасност. Възможно е също така да спре зареждането, ако то продължава твърде дълго. Ако това се случи, коригирайте температурата до работна такава, между 5 °C и 35 °C, изключете и включете кабела за мрежово захранване, след което оставете тонколоната отново да зарежда батерията.

Индикатор (захранване)


Изключен	Тонколоната е изключена.
Свети (зелен)	Тонколоната е включена.
Свети (оранжев)	Тонколоната е изключена. Тонколоната е в режим "BLUETOOTH в готовност".

<p>Мига (зелен или оранжев)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● При всяко натискане на бутоните +/- (сила на звука) индикаторът примигва еднократно. ● Когато използвате бутоните +/- (сила на звука) и силата на звука е доведена до най-ниското (0) или най-високото (50 за възпроизвеждане на музика) ниво, индикаторът примигва 3 пъти. ● С напредването на обновяването на софтуера, поведението на зеления индикатор (захранване) се променя (от 5 на 4 примигвания, единично примигване и след това изключване*). ● Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторът примигва 3 пъти в зелено, с което ви информира, че обновяването е приключило. ● Когато обновяването на софтуера се отмени от “Sony Music Center”, индикаторът примигва 4 пъти в зелено. ● Когато обновяването на софтуера приключи с грешка, индикаторът примигва 4 пъти в оранжево.
---------------------------------	---

* Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване.

Индикатор (BLUETOOTH) (син)

<p>Свети</p>	<p>Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройство.</p>
<p>Мига двойно</p>	<p>Тонколоната влиза в режим на сдвояване.</p> 

Мига бавно	<p>Тонколоната чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже.</p> 
Примигва 3 пъти	Обновяването на софтуера е приключило.

Индикатор MEGA BASS (червен)

Свети	Настройката за звуковия ефект е режим MEGA BASS.
Изключен	Настройката за звуковия ефект е режим, различен от MEGA BASS.

Индикатор STAMINA (оранжев)

Свети	Настройката за звуковия ефект е режим STAMINA.
Изключен	Настройката за звуковия ефект е режим, различен от STAMINA.

Индикатор GUITAR (бял)

Свети	Тонколоната е в режим за китара.
Изключен	Тонколоната не е в режим за китара.

Индикатор PARTY CONNECT (бял)

Мига	Тонколоната е в готовност за връзка за функцията “Парти връзка”.
Свети	Функцията “Парти връзка” се използва от тонколоната. Индикаторите на всички тонколони с връзка за функцията “Парти връзка” светят.
Примигва 3 пъти	С бутона PARTY CONNECT не могат да се добавят нови тонколони. За да добавите нова тонколона, използвайте “Sony Music Center”.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Обновяване на предварително инсталирания софтуер


Когато бъде пусната нова версия на софтуера, можете да обновите предварително инсталирания софтуер на тонколоната си, като използвате следните методи.

Чрез обновяването на софтуера ще бъдат добавени нови функции, които ви позволяват да изпитате по-удобно и стабилно използване.

1 Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване.

Обновяванията на софтуера са невъзможни, когато захранването е от вградената батерия.

2 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.



3 Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.






Music Center

4 Докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500].

Когато бъде пусната нова версия на софтуера, на екрана на "Sony | Music Center" се показва уведомление за обновяване.

5 За да обновите, изпълнете инструкциите от екрана.

С напредването на обновяването на софтуера, поведението на зеления индикатор  (захранване) се променя (от 5 на 4 примигвания, единично примигване и след това изключване).

Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване. Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторите  (захранване) и  (BLUETOOTH) примигват 3 пъти, с което ви информират, че обновяването е приключило.

6 Потвърдете версията на софтуера на тонколоната.

В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XP700] или [SRS-XP500] - [Settings] - [System]. Показанието “XXXXXXX” под “SRS-XP700” или “SRS-XP500” указва версията на софтуера.

Забележка

- Ако обновяването е неуспешно, зареждайте акумулаторната вградена батерия, докато зарядът ѝ стигне 40% или повече.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Предпазни мерки

За безопасността

- Ако няма да използвате тонколоната за продължителен период от време, изключете кабела за мрежово захранване от мрежовия контакт. Когато изключвате тонколоната, винаги дръжте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.

За мястото

- За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато разполагате или оставяте тази тонколона.
 - Място, подложено на високи температури, например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, в близост до източник на топлина или в сауна
 - В моторно превозно средство със затворени прозорци (особено през лятото)
 - Място, подложено на изключително силно запрашване
 - Място, подложено на силни вибрации
- Поставете тонколоната на равна, хоризонтална повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, тонколоната може да се обърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.
- В зависимост от условията, при които е поставена тонколоната, тя може да се обърне или да падне от повърхността. Не оставяйте нищо ценно в близост до тонколоната.
- Тази тонколона не е антимагнитна. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, парични карти и кредитни карти с магнитно кодиране и др.), далеч от нея. Не забравяйте това и когато я разнасяте.

Други

- Ако използвате тонколоната дълго време, температурата ѝ може да се повиши, но това не означава неизправност.
- Не използвайте и не оставяйте тонколоната в изключително студена или гореща среда (температури извън диапазона 5 °C – 35 °C). Ако тонколоната се използва или е оставена извън горния диапазон, тя може автоматично да спре, за да защити вътрешните си схеми.
- При висока температура зареждането може да спре или силата на звука да намалее, за да се защити батерията.
- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте батерията до пълния ѝ капацитет веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Бележки относно зареждането

Продължителност на живота на вградената литиево-йонна батерия

- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте достатъчно вградената батерия веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.
- Ако тонколоната не се използва дълго време, зареждането на вградената батерия може да отнеме повече време.
- Акумулаторната вградена батерия има определен живот. С течение на времето и увеличаването на броя на случаите, в които се използва, капацитетът на акумулаторната вградена батерия бавно намалява. Когато времето за използване на вградената батерия изглежда значително по-кратко, въпреки че е напълно заредена, свържете се с най-близкия дилър на Sony.
- Когато времето за използване на вградената батерия изглежда значително по-кратко, това може да означава, че срокът на годност на акумулаторната вградена батерия е изтекъл.
- Животът на акумулаторната вградена батерия се различава в зависимост от употребата, околната среда и метода на съхранение.

Внимание

Когато тонколоната установи проблем поради следните причини, докато зарежда вградената батерия, индикаторът CHARGE (оранжев) се изключва дори ако зареждането не е приключило.

- Околната температура превишава диапазона 5 °C – 35 °C.
- Проблем с вградената батерия.
- Когато зареждането на вградената батерия продължава дълго.

Забележка

- Времето за зареждане варира в зависимост от условията на ползване на вградената батерия.
- Зареждайте тонколоната при околна температура между 5 °C и 35 °C.
- По време на зареждане тонколоната се затопля. Това не е неизправност.
- Избягвайте излагане на бърза промяна на температурата, пряка слънчева светлина, мъгла, пясък, прах или механичен удар. Също така, никога не оставяйте тонколоната в паркирана на слънце кола.
- Докато тонколоната е свързана към променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване, вградената й батерия може да се зарежда сама, дори когато тонколоната е включена. Обаче може да отнеме много време, преди зареждането да приключи, в зависимост от използването на тонколоната. Препоръчително е да изключвате тонколоната преди да пристъпите към зареждане на батерията.
- В изключително студена или гореща среда, зареждането спира с оглед на безопасността. Ако зареждането продължава дълго време, това също спира зареждането на тонколоната. За да разрешите тези проблеми, разкачете кабела за мрежово захранване от тонколоната и го свържете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C.
- При висока температура зареждането може да спре или силата на звука да намалее, за да се защити батерията.

- Използването на USB концентратор не е гарантирано при зареждане на батерията.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Забележки за водоустойчивостта

Водоустойчивост на тонколоната

При добре затворен капак тонколоната е със спецификация за водоустойчивост IPX4 ^{*1} в съответствие с раздела “Степени на защита срещу пръски вода” на IEC60529 “Степен на защита срещу проникване (IP код) ^{*2}”. Тази тонколона обаче не е напълно водоустойчива. Не изпускайте тонколоната в гореща вода във вана и не използвайте преднамерено във вода.

Течности, за които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложими	питейна вода, чешмяна вода, вода от воден басейн
Неприложими	течности, различни от горепосочените (сапунена вода, вода с препарат за пране или за вана, шампоан, гореща изворна вода, солена вода и т.н.)

*1 Тонколоната запазва работата си, докато е подложена на водни пръски от всяка посока. Това означава, че в тонколоната не са установени следи от вода след 10-минутен тест с вода от 10 л/мин, пръскана от разстояние от 300 mm до 500 mm във всяка посока.


*2 Доставените аксесоари и конекторите на тази тонколона (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) не са водоустойчиви. За да намалите риска от пожари или токови удари, не излагайте тонколоната на вода или капки, когато използвате някой от конекторите (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Не поставяйте върху тонколоната ваза или друг пълен с течност съд.

Водоустойчивостта на тонколоната се основава на нашите измервания при условията, описани тук. Имайте предвид, че неизправностите в резултат на потапяне във вода или причинени от неправилна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

За да се избегне влошаване на водоустойчивостта

Проверете следното и използвайте правилно тонколоната.

- Конструкцията на тонколоната не е устойчива на водно налягане. Не поставяйте тонколоната във вода или директно под вода, течаща от кран, за да избегнете неизправност.
- Не изливайте гореща вода и не насочвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно към тонколоната. Никога не я използвайте на място, подложено на високи температури, например в сауна или в близост до източник на топлина.
- Да се бори с капака (①) внимателно. Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта. Когато използвате тонколоната, проверявайте дали капакът е добре затворен. Когато затваряте капака, внимавайте да не допускате попадането на чужди предмети във вътрешността. Ако капакът не е затворен добре, водоустойчивостта може да се влоши и да доведе до повреда на тонколоната в резултат на проникването на вода в нея.

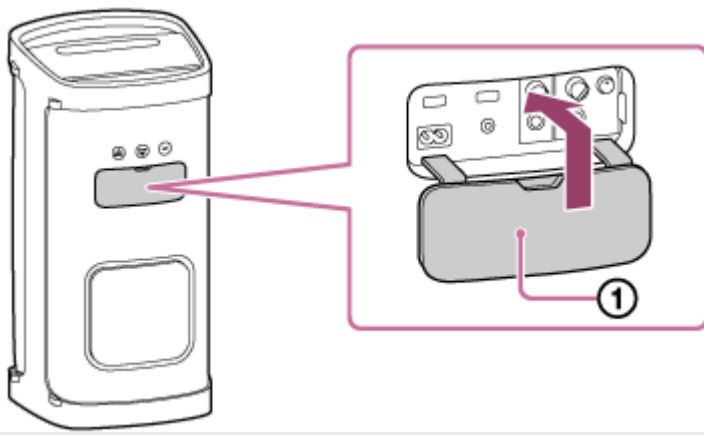

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Как да се грижим за тонколоната

Непременно попивайте влагата след употреба на тонколоната. Ако тонколоната се остави мокра, тя може да се замърси с водни петна, плесени или други подобни.

Възможно е, когато във високоговорителите на тонколоната попадне вода, качеството на звука да се промени. Това обаче не означава неизправност.

Попийте влагата по повърхността ѝ и я поставете върху суха мека кърпа, за да може събраната в тонколоната вода да изтече. След това я изсушете на проветриво място, докато не остане влага.

Забележка

- Почиствайте тонколоната с мека кърпа, леко навлажнена с разтвор на мек перилен препарат. Не използвайте абразивни гъбички, прах за почистване или разтворител, като например разреждател, бензин или алкохол.
- Особено в студени региони, непременно попивайте влагата след употреба на тонколоната. Оставянето на влага по повърхността ѝ може да доведе до замръзване и неизправност на тонколоната.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Относно безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH оперира в обхват от около 30 m.

Поддържани версия и профили на стандарта BLUETOOTH

Профилът представлява набор от функции, стандартизирани за всяка характеристика на BLUETOOTH устройствата. Тонколоната поддържа следните версия и профили на стандарта BLUETOOTH.

Поддържана версия на BLUETOOTH: стандарт BLUETOOTH, версия 5,0

Поддържани профили на BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): позволява предаване и приемане на висококачествено музикално съдържание.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): позволява регулиране на силата на звука и операции за възпроизвеждане/спиране за пауза на музиката и прескачане към началото на следващия/сегашния запис.

Максимален комуникационен обхват

Използвайте безжичната технология BLUETOOTH между тонколоната и устройство, които се намират на разстояние до 30 m между тях.

Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.

- Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между тонколоната и BLUETOOTH устройството.
- В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
- В близост до тонколоната се използва микровълнова фурна.
- В близост до тонколоната се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.

Смущения от други устройства

Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникнат микровълнови смущения и да доведат до влошаване на скоростта на комуникация, шум или невалидна връзка, ако тонколоната се използва в близост до безжично LAN устройство.

Смущения на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни медицински изделия. Изключвайте тонколоната и други BLUETOOTH устройства на следните места, тъй като може да причинят инцидент.

- В присъствие на запалим газ в болница, влак, самолет или бензиностанция
- Близо до автоматични врати или автоматична сигнализация за пожар

Забележка

- За да можете да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което трябва да се свърже, изисква същия профил като на тонколоната. Имайте предвид също така, че дори ако съществува същият профил, устройствата може да функционират по различен начин в зависимост от спецификациите им.
- Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH, звукът, който се възпроизвежда от тонколоната, е леко забавен спрямо звука, който се възпроизвежда на BLUETOOTH устройството, когато се слуша музика.
- Тонколоната поддържа способности за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH, за да осигурят сигурна връзка, когато се използва безжичната технология BLUETOOTH, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от

настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.

- Не поемаме никаква отговорност за изтичане на информация по време на BLUETOOTH комуникация.
- Устройство с функцията BLUETOOTH трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, който е определен от Bluetooth SIG, Inc., и това трябва да е удостоверено. Дори ако свързаните устройства отговарят на споменатия по-горе стандарт BLUETOOTH, някои от тях може да не се свързват или работят правилно, в зависимост от характеристиките или спецификациите им.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
- Устройство с вградено радио или тунер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
- Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тунер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Бележка за лиценза

Забележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва съгласно лицензионно споразумение със собственика на неговите авторски права. Ние сме длъжни да обявим съдържанието на споразумението на клиентите съгласно изискването на собственика на авторските права върху софтуера.

Моля, отворете следния URL адрес и прочетете съдържанието на лиценза.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/>

Уведомление за приложен софтуер GNU GPL/LGPL

Този продукт съдържа софтуер, който е предмет на лиценза GNU General Public License (наричан по-надолу "GPL") или GNU Lesser General Public License (наричан по-надолу "LGPL"). Те установяват, че клиентите имат право да придобиват, модифицират и разпространяват изходния код на споменатия софтуер в съответствие с условията на предоставения GPL или LGPL. Изходният код за горепосочения софтуер е достъпен в мрежата. За да изтеглите, отворете следния URL адрес и изберете името на модела "SRS-XP700" или "SRS-XP500".

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux>

Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговори или да реагира на запитвания относно съдържанието на изходния код.

Отказ от отговорност по отношение на услуги, предлагани от трети страни

Предлаганите от трети страни услуги може да бъдат променени, временно блокирани или прекратени без предварително уведомление. Sony не носи никаква отговорност в подобни ситуации.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Търговски марки

- Android, Google Play и други свързани марки и лога са търговски марки на Google LLC.
- LDAC™ и логото LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 технология за аудио кодиране и патенти, лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
- Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на такива технологии извън този продукт е забранено без лиценз от Microsoft или оторизирано от Microsoft дъщерно дружество.
- Словната марка Bluetooth® и логотипите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е по лиценз.
- Apple, логото Apple, iPhone, iPod touch, Mac, macOS и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичното функциониране.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
- Другите търговски марки и имена са тези, на съответните им собственици. Знаците ™ и ® са пропуснати в документите.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако тонколоната не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

- Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи действия.
- Заредете тонколоната.
Възможно е да можете да решите някои проблеми със зареждане на вградената батерия.
- Рестартирайте тонколоната.
- Инициализирайте тонколоната.
Тази операция възстановява фабричните стандартни настройки, като например силата на звука, и изтрива цялата информация за вдвояване.
- Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.
- Отворете следните начални страници за поддръжка, за да получите информация за поддръжката за вашата тонколона:
 - За клиенти в Северна и Южна Америка:
<https://www.sony.com/am/support>
 - За клиенти в Европа:
<https://www.sony.eu/support>
 - За клиенти в Китай:
<https://service.sony.com.cn>
 - За клиенти в други страни/региони:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ако гореизброените операции не помогнат, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Сродна тема

- [Рестартиране на тонколоната](#)
- [Инициализиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Тонколоната не може да се зареди

- Уверете се, че кабелът за мрежово захранване е добре свързан с тонколоната. След това се уверете, че кабелът за мрежово захранване е добре включен в мрежов контакт.
-

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Тонколоната не може да се включи или се изключва внезапно

- Възможно е акумулаторната вградена батерия да е изтощена или с нисък заряд. Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване за зареждане на батерията.
 - Възможно е функцията Auto Standby да се е активирала. В някои случаи, като например когато силата на звука на аудио входа е ниска, след около 15 минути захранването се изключва автоматично. Увеличете силата на звука на свързаното за употреба устройство или деактивирайте функцията Auto Standby.
-

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Функция Auto Standby](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Няма звук/Звук само от една тонколоната/Изкривен звук/Бръмчене или шум в изхода на тонколоната

- Проверете дали са включени както тонколоната, така и свързаното устройство.
- Увеличете силата на звука на тонколоната и на свързаното устройство.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Уверете се, че аудио кабелът и USB устройството са разкачени от жака AUDIO IN и порта PLAY/CHARGE (USB1) по време на възпроизвеждане в режим BLUETOOTH.
- Уверете се, че аудио кабелът е добре свързан с жака AUDIO IN по време на възпроизвеждане в режим AUDIO IN.
- Ако свързвате компютър с тонколоната, уверете се, че настройката за аудио изход на компютъра е за BLUETOOTH устройство.
- Проверете дали тонколоната е установила BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройството.
- Сдвоете отново тонколоната с BLUETOOTH устройството.
- Ако устройството, което е свързано към жака AUDIO IN е моно, звукът може да се чува само от левия компонент на тонколоната (ляв канал).
- Ако промените ориентацията на SRS-XP700, горните два високофреквентни високоговорителя в хоризонтална или вертикална ориентация автоматично се избират за извеждане на ляв и десен канал. Високофреквентният високоговорител в задната част се активира само когато SRS-XP700 е с вертикална ориентация.
- Ако свързаното устройство има функция за еквалайзер, изключете я.
- Тонколоната трябва да е далече от микровълнова фурна, Wi-Fi® и др.
- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до тонколоната. Ако между тонколоната и BLUETOOTH устройството има препятствие, отстранете го.
- Ако индикаторът CHARGE мига бавно, изключете тонколоната и заредете вградената батерия достатъчно.
- Устройство с вградено радио или тунер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
- Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тунер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
- Когато се използва функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, ако друго/и BLUETOOTH устройство/а, като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, е свързано с BLUETOOTH устройството, прекъснете връзката между тях.
- Има някои BLUETOOTH устройства, които могат да променят качеството на безжичното възпроизвеждане. Ако вашето устройство е съвместимо с тази функция, изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” пред качество на звука. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.

- Изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на безжичното възпроизвеждане на тонколоната.
- Инсталирайте най-новата версия на приложението “Sony | Music Center” на свързаното устройство. Ако не можете да използвате най-новата версия на “Sony | Music Center” или не можете да свържете тонколоната с BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, деинсталирайте приложението “Sony | Music Center” и го инсталирайте отново.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио стрийминг \(кодек\)](#)
- [Относно индикаторите](#)

5-027-168-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Силата на звука е ниска

- Максималната сила на звука за възпроизвеждане на музика зависи от това дали тонколоната работи със захранване от свързания променливотоков контакт или от акумулаторната вградена батерия. Това обаче не означава неизправност.
За да възпроизведате музика по-силно, свържете тонколоната към променливотоков контакт.
- Увеличете силата на звука на тонколоната и на свързаното устройство.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Звукът затихва по време на употреба

- Докато тонколоната се захранва от вградената акумулаторна батерия, звукът може да затихне в случай, че батерията се изтощи и индикаторът CHARGE мига бавно. Това обаче не означава неизправност.
- Ако звукът започне да затихва по време на употреба, изпълнете процедурата по-долу.
 1. Изключете тонколоната.
 2. Заредете достатъчно вградената батерия.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

USB устройството не се открива; неуспешно възпроизвеждане с аудио източник; тонколоната не извежда звук; възпроизвеждането не започва с първия запис

- Изключете тонколоната, разкачете и свържете отново USB устройството, след което включете тонколоната отново.
- Включеното USB устройство не е съвместимо с тонколоната. Проверете информацията за съвместимите устройства.
- Проверете USB устройството за файловия формат. Тонколоната не поддържа USB устройства, форматирани с файлова система различна от FAT16 или FAT32.*
 - * Докато тонколоната поддържа файловите системи FAT16 и FAT32, някои USB устройства може да не поддържат тези файлови системи FAT. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи вашето USB устройство или се свържете с производителя му.
- Използвайте “Sony | Music Center” за възобновяване на режима за нормално възпроизвеждане.
- Когато свързаното USB устройство е разделило на дялове пространството за съхранение, тонколоната може да възпроизвежда само файловете, които се съхраняват в първия дял.
- Тонколоната не може да възпроизвежда никакви криптирани или защитени с парола файлове.
- Тонколоната не може да възпроизвежда никакви файлове, защитени с технологията DRM (Digital Rights Management).
- Когато свързаното USB устройство не работи правилно, вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи вашето USB устройство.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)
- [Слушане на музика от USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Звукът от тонколоната е с шум, прескача или е изкривен

- Включеното USB устройство не е съвместимо с тонколоната. Проверете информацията за съвместимите устройства.
- Изключете тонколоната, разкачете и свържете отново USB устройството, след което включете тонколоната отново.
- Проверете дали самият аудио файл не съдържа шум или изкривяване. Възможно е шумът да е генериран при кодирането на аудио файла. Ако случаят е такъв, изтрийте аудио файла и кодирайте отново целия оригинален аудио файл. Ако звукът от тонколоната съдържа шум или е изкривен винаги в една и съща точка на възпроизвеждане, това предполага, че самият файл има проблем.
- Настройката за скоростта на предаване за създаване или кодиране на аудио файлове е ниска. Увеличете скоростта на предаване и кодирайте оригиналния аудио файл на USB устройството.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500





Възпроизвеждането започва с голямо закъснение

Възможно е тонколоната да се нуждае от известно време за зареждане на аудио данните в случай на следното.

- На USB устройството има много папки или файлове.
- Структурата на USB устройството е много сложна.
- Капацитетът на паметта на USB устройството е твърде голям за способността на тонколоната да борава с него.
- Вътрешната памет на USB устройството е фрагментирана.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Невъзможност за сдвояване на тонколоната с BLUETOOTH устройство


- Разположете тонколоната и BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m между тях.
- За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.
- За да използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, сдвоете с тонколоната, чийто индикатор  (BLUETOOTH) мига в синьо.
- Ако индикаторът  (BLUETOOTH) не мига двойно в синьо, натиснете бутона  (BLUETOOTH). Чувате гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да мига двойно (режим на сдвояване).
- Ако тонколоната е била инициализирана, възможно е iPhone/iPod touch да не може да се свърже с нея. В този случай изтрийте информацията за сдвояване в iPhone/iPod touch, след което ги сдвоете отново.
- Проверете дали BLUETOOTH устройството е включено и дали функцията му BLUETOOTH е активирана.
- Ако тонколоната не се показва на BLUETOOTH устройството, изключете го и го включете отново. Това може да подобри симптомите.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Относно индикаторите](#)
- [Инициализиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Невъзможност за свързване между BLUETOOTH устройство и тонколоната във функцията “Стерео двойка”


- След като свържете 2 SRS-XP700 или SRS-XP500 тонколони, извършете процедурата за сдвояване между BLUETOOTH устройство и тонколоната, чийто индикатор  (BLUETOOTH) мига в синьо.

Сродна тема

- [Слушане на музика безжично с 2 тонколони \(функция “Стерео двойка”\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Невъзможност за свързване с тонколона за функцията “Парти връзка”

- Проверете дали устройството е съвместимо с функцията “Парти връзка”. Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.
- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.
(За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. [Обновяване на предварително инсталирания софтуер.](#))
- Преди да конфигурирате функцията “Парти връзка”, обновете “Sony | Music Center” до най-новата версия.
- Уверете се, че всички тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m.
- След като свържете няколко тонколони, извършете процедурата за сдвояване между BLUETOOTH устройство и тонколоната, чийто индикатор  (BLUETOOTH) мига в синьо.

Сродна тема

- [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Невъзможност за добавяне на тонколона за функцията “Парти връзка”

- За да добавите нова тонколона към конфигурирана с бутона PARTY CONNECT група, използвайте бутона PARTY CONNECT.
 - За да добавите нова тонколона към конфигурирана със “Sony | Music Center” група, използвайте “Sony | Music Center”.
За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:
<https://www.sony.net/smcqa/>
-


Сродна тема

- [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

От микрофона няма звук

- Завъртете копчето MIC ниво или копчето MIC и GUITAR ниво, за да регулирате силата на звука на микрофона.

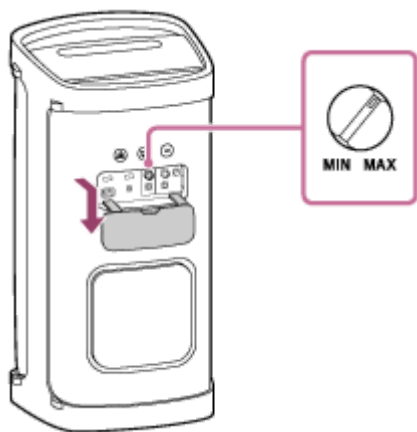

- Проверете дали микрофонът е включен.
- Уверете се, че няма свързано USB устройство.


Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Акустична обратна връзка

- Намалете силата на звука.
- Отдалечете микрофона и китарата от тонколоната или променете посоката на микрофона.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Рестартиране на тонколоната

В случай на следното, сред други, за да рестартирате тонколоната, задръжте натиснат бутона  (захранване) за около 8 секунди.

- Не можете да управлявате тонколоната след като я включите.
- Не можете да управлявате тонколоната след отстраняване на проблеми със сдвояването и др.

Тонколоната се изключва по време на процеса на рестартиране и след това се включва отново след завършване на процеса.



Забележка


- Рестартирането на тонколоната не изтрива информацията ѝ за сдвояване.
- Рестартирането на тонколоната може да промени настройките ѝ за сила на звука, функция или звук.

Безжичен високоговорител
SRS-XP700 / SRS-XP500

Инициализиране на тонколоната

Ако тонколоната не работи успешно след като я рестартирате, инициализирайте я, за да възобновите фабричните ѝ стандартни настройки.

Докато тонколоната е включена, задръжте натиснати бутоните **▶||** (възпроизвеждане) и **MEGA BASS**, докато тонколоната се изключи (5 секунди или повече).

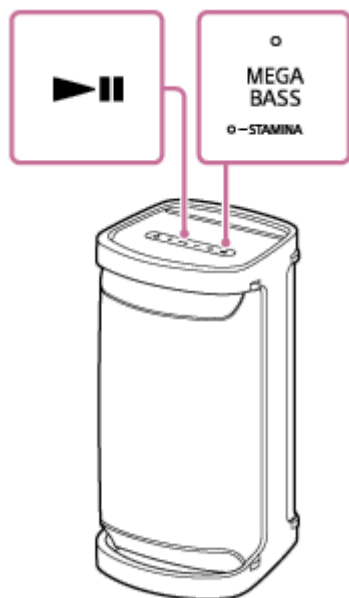

Тонколоната е инициализирана. Настройки като сила на звука и др. се възстановяват до фабричните стандартни настройки и цялата информация за удвояване се изтрива.

Забележка

- Тонколоната не може да се инициализира при изключено захранване.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Рестартиране на тонколоната](#)