

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500



Παρακάτω επεξηγείται ο τρόπος χρήσης αυτού του ηχείου. Επιλέξτε ένα θέμα από τον πίνακα πλοήγησης. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Έναρξη χρήσης

[Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)

[Μεταφορά/τοποθέτηση του ηχείου](#)

Πηγή τροφοδοσίας/φόρτιση

[Φόρτιση του ηχείου](#)

[Ενεργοποίηση της συσκευής](#)

[Απενεργοποίηση της συσκευής](#)

[Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH](#)

[Φόρτιση συσκευής USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone](#)

[Λειτουργία Auto Standby](#)

Λειτουργία φωτισμού

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Πραγματοποίηση συνδέσεων

Συσκευή USB

[Σύνδεση με μια συσκευή USB](#)

Συσκευή BLUETOOTH

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Συσκευή USB

[Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB](#)

Συσκευή BLUETOOTH

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH \(Κωδικοποιητής\)](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Εναλλαγή μεταξύ συσκευών BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών συσκευών\)](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

[Ακρόαση μουσικής από φορητή συσκευή ήχου, κ.λπ.](#)

[Χρήση διαφορετικών εφέ ήχου](#)

Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης

[Ακρόαση μουσικής ασύρματα με 2 ηχεία \(λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης\)](#)

Επιαναφορά

- [Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων \(λειτουργία Σύνδεσης πάρτι\)](#)
- [Τερματισμός της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι](#)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- [Χρήση εξωτερικού μικροφώνου](#)
- [Απόλαυση του ήχου της κιθάρας](#)

Χρήση του "Sony | Music Center"

[Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)

[Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"](#)

Χρήση του "Fiestable"

[Τι μπορείτε να κάνετε με το "Fiestable"](#)

[Εγκατάσταση του "Fiestable"](#)

Πληροφορίες

[Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

[Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- [Προφυλάξεις](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με το χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας στο νερό](#)
- [Φροντίδα του ηχείου](#)
- [Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH](#)
- [Σημείωση για την άδεια χρήσης](#)
- [Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για την επίλυση ενός προβλήματος;](#)

Παροχή ρεύματος

- [Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του ηχείου](#)
- [Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ηχείου ή το ηχείο απενεργοποιείται ξαφνικά](#)

Ήχος

- [Καθόλου ήχος / Ήχος μόνο από ένα ηχείο / Παραμορφωμένος ήχος / Βουητό ή θόρυβος από το ηχείο](#)
- [Η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή](#)
- [Η ένταση του ήχου μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης](#)

Συσκευή USB

- [Η συσκευή USB δεν ανιχνεύεται, η αναπαραγωγή από μια πηγή ήχου αποτυγχάνει, δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο, η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο κομμάτι](#)
- [Ο ήχος από το ηχείο περιέχει θόρυβο, χάνεται ή παραμορφώνεται](#)
- [Απαιτείται αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή](#)

Συσκευή BLUETOOTH

- [Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής BLUETOOTH με το ηχείο στη λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης](#)
- [Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το ηχείο για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι](#)
- [Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ηχείου για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι](#)

Μικρόφωνο


- [Δεν παράγεται ήχος από το μικρόφωνο](#)
- [Υπάρχει μικροφωνισμός](#)






Επαναφορά

- [Επανεκκίνηση του ηχείου](#)
- [Αρχικοποίηση του ηχείου](#)

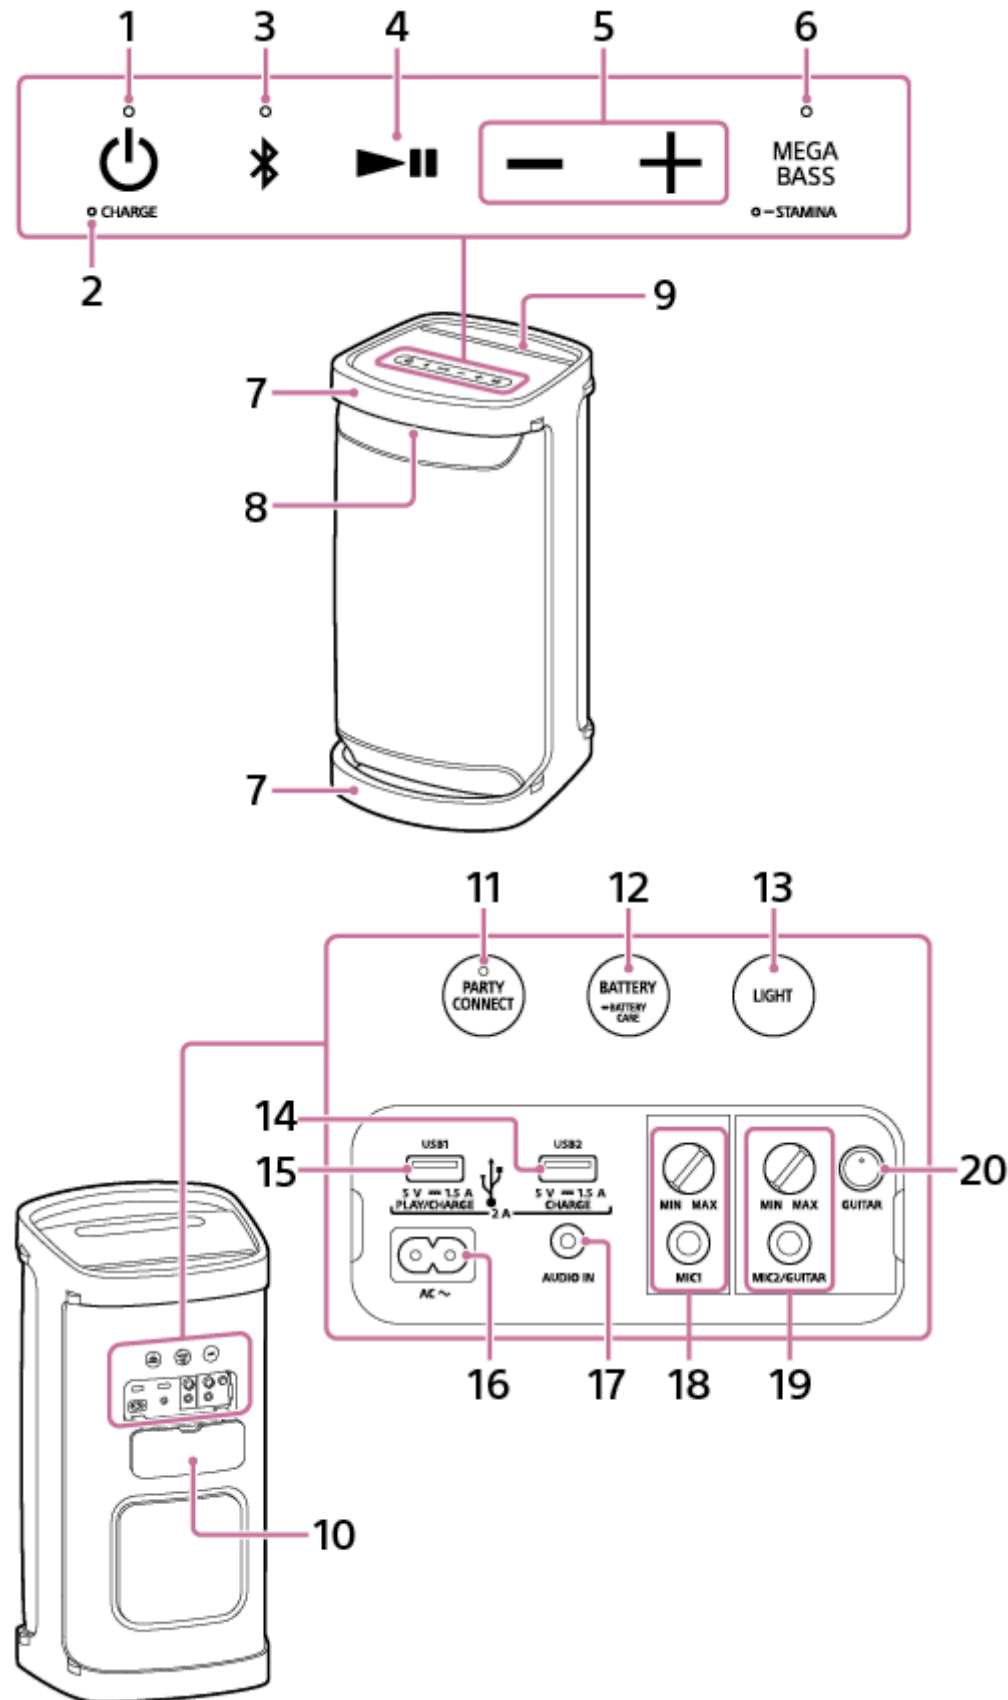Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Εξαρτήματα και χειριστήρια



1. Κουμπί  (λειτουργία) με ενδεικτική λυχνία
2. Ενδεικτική λυχνία CHARGE
3. Κουμπί  (BLUETOOTH) με ενδεικτική λυχνία
4. Κουμπί  (αναπαραγωγή)
5. Κουμπιά -/+ (ένταση ήχου)
6. Κουμπί MEGA BASS με ενδεικτική λυχνία /  Κουμπί STAMINA με ενδεικτική λυχνία
7. Λαβές
8. Φωτισμός
9. Βάση tablet
10. Πώμα
11. Κουμπί PARTY CONNECT με ενδεικτική λυχνία
12. Κουμπί BATTERY / Κουμπί  BATTERY CARE
13. Κουμπί LIGHT
14. Θύρα CHARGE (μόνο έξοδος ισχύος DC) (USB2)^{*1}
15. Θύρα PLAY/CHARGE (μόνο έξοδος ισχύος DC) (USB1)^{*2}
16. Υποδοχή εισόδου ισχύος AC
17. Υποδοχή AUDIO IN (Φ 3,5 mm)^{*3}
18. Κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC (MIN/MAX)
Υποδοχή MIC1 (Φ 6,3 mm)
19. Κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC και GUITAR (MIN/MAX)
Υποδοχή MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
20. Κουμπί GUITAR με ενδεικτική λυχνία

*1 Η θύρα αυτή δεν είναι συμβατή με την αναπαραγωγή μουσικής.

*2 Η σύνδεση ενός καλωδίου USB απενεργοποιεί την έξοδο ήχου από τη συσκευή BLUETOOTH και τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN.

*3 Η σύνδεση ενός καλωδίου ήχου απενεργοποιεί την έξοδο ήχου από τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Μεταφορά/τοποθέτηση του ηχείου

Προτού μεταφέρετε το ηχείο, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο ηχείο.




Σημείωση

- Για την αποφυγή τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στα γύρω οικιακά αντικείμενα, κρατάτε το ηχείο σωστά όπως απεικονίζεται παραπάνω κατά τη μεταφορά του ηχείου.

Για την τοποθέτηση του ηχείου στο πλάι

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ηχείο στο πλάι όπως απεικονίζεται παρακάτω. (Φροντίστε να τοποθετήσετε κάτω την πλευρά με τα ελαστικά πέλματα.)

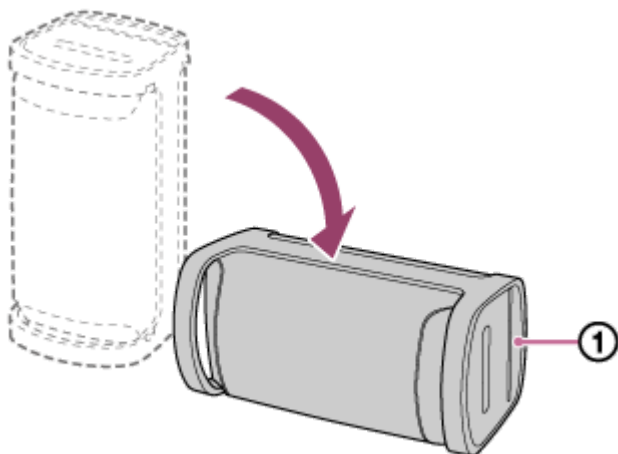

Σημείωση

- Όταν αλλάξει ο προσανατολισμός του SRS-XP700, τα δύο επάνω tweeter με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό επιλέγονται αυτόματα για την έξοδο ήχου του αριστερού και δεξιού καναλιού. Το tweeter στο πίσω μέρος (Ⓢ) ενεργοποιείται μόνο όταν το SRS-XP700 βρίσκεται σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Φόρτιση του ηχείου

Το ηχείο έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με ισχύ είτε από μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας, είτε από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά, μην αμελήσετε να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία για περισσότερο από 1 ώρα πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο.


Έχοντας φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία εκ των προτέρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο με ισχύ αποκλειστικά από την μπαταρία.

Υπόδειξη

- Οι λειτουργίες "Κανονική φόρτιση" και "Battery Care" είναι διαθέσιμες ως επιλογές για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του ηχείου. Η λειτουργία Battery Care περιορίζει τη μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης στο 90% περίπου και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής σε αυτή τη λειτουργία είναι μικρότερος από τον αναφερόμενο στις προδιαγραφές. Όταν αγοράζετε το ηχείο, το ηχείο είναι ρυθμισμένο σε κανονική λειτουργία φόρτισης από προεπιλογή.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Battery Care στο ηχείο από το "Sony | Music Center".

1 Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος για να το φορτίσετε.

Συνδέστε το βύσμα εισόδου AC στο ηχείο και σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

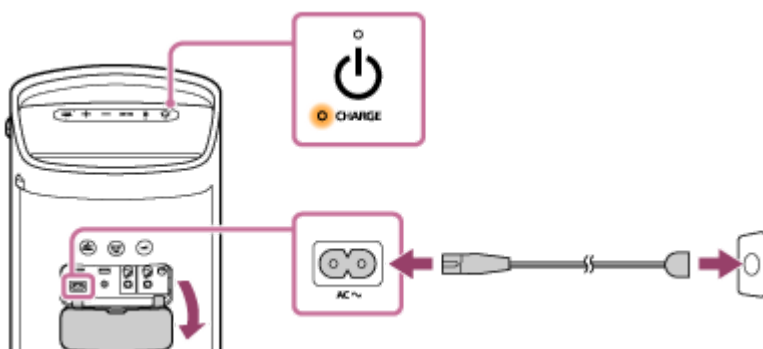

Η φόρτιση της μπαταρίας θα ξεκινήσει και η ενδεικτική λυχνία CHARGE θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα. Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί σε περίπου 3 ώρες* και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

* Απαιτούμενος χρόνος για τη φόρτιση της άδειας ενσωματωμένης μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της, με το ηχείο απενεργοποιημένο.

Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηχείο με την ολοκλήρωση της φόρτισης της μπαταρίας, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς το πώμα.

Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση της απόδοσης της ανθεκτικότητας στο νερό.

Έλεγχος ολοκλήρωσης της φόρτισης

Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν συνδέσετε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία CHARGE θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα και, στη συνέχεια, θα σβήσει μετά από περίπου 1 λεπτό.

Έλεγχος στάθμης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- Αφού πατήσετε το κουμπί BATTERY στην πίσω πλευρά του ηχείου, με το ηχείο ενεργοποιημένο, θα ακουστεί η ακόλουθη φωνητική καθοδήγηση από το ηχείο, ανάλογα με την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας.
91% - 100%: "Battery Fully Charged" (Μπαταρία πλήρως φορτισμένη)
81% - 90%: "Battery about 90%" (Μπαταρία περίπου στο 90%)
81% - 90% (Λειτουργία Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery about 90%" (Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας, Πλήρως φορτισμένη, Μπαταρία περίπου στο 90%)
71% - 80%: "Battery about 80%" (Μπαταρία περίπου στο 80%)
61% - 70%: "Battery about 70%" (Μπαταρία περίπου στο 70%)
51% - 60%: "Battery about 60%" (Μπαταρία περίπου στο 60%)
41% - 50%: "Battery about 50%" (Μπαταρία περίπου στο 50%)
31% - 40%: "Battery about 40%" (Μπαταρία περίπου στο 40%)
21% - 30%: "Battery about 30%" (Μπαταρία περίπου στο 30%)
11% - 20%: "Battery about 20%" (Μπαταρία περίπου στο 20%)
1% - 10%: "Please Charge" (Παρακαλώ φορτίστε)

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας το "Sony | Music Center", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση που σχετίζεται με την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας, η οποία θα ακουστεί μόλις ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Διάρκεια ζωής ενσωματωμένης μπαταρίας (όταν το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία Battery Care και έχει δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH)

(SRS-XP700)

- Περίπου 25 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί σε 13.
Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.
- Περίπου 20 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί σε 13.
Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
- Περίπου 6 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί στο μέγιστο (50).
Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.
- Περίπου 5 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί στο μέγιστο (50).
Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

(SRS-XP500)

- Περίπου 20 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί σε 16.
Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.
- Περίπου 10 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί σε 16.
Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
- Περίπου 6,5 ώρες
Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί στο μέγιστο (50).

Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.

- Περίπου 5 ώρες

Η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί στο μέγιστο (50).

Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε MEGA BASS. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

Η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη. (εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

Διάρκεια ζωής ενσωματωμένης μπαταρίας (μετά από φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας για 10 λεπτά)

(SRS-XP700)

10 λεπτά φόρτισης προσφέρουν περίπου 3 ώρες αναπαραγωγής μουσικής. (Με την προϋπόθεση ότι η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί σε 13, το εφέ ήχου σε MEGA BASS και η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.)

(SRS-XP500)

10 λεπτά φόρτισης προσφέρουν περίπου 80 λεπτά αναπαραγωγής μουσικής. (Με την προϋπόθεση ότι η ένταση ήχου του ηχείου έχει οριστεί σε 16, το εφέ ήχου σε MEGA BASS και η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.)

Η διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας μετράται χρησιμοποιώντας την καθορισμένη από εμάς πηγή μουσικής. Ο πραγματικός χρόνος απόδοσης μπορεί να διαφέρει από τον αναγραφόμενο εξαιτίας της έντασης ήχου, των τραγουδιών που αναπαράγονται, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των συνθηκών χρήσης.

Όταν εξαντλείται η ενσωματωμένη μπαταρία

Όταν η φωνητική καθοδήγηση υποδείξει "Please charge" (Παρακαλώ φορτίστε) και η ενδεικτική λυχνία CHARGE αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, η ισχύς της ενσωματωμένης μπαταρίας εξαντλείται και απαιτείται φόρτιση. Σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με ισχύ άλλες συσκευές.

Σημείωση

- Η μέγιστη έξοδος ισχύος θα είναι χαμηλότερη όταν εξαντλείται η ενσωματωμένη μπαταρία.
- Σε ένα εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον, η φόρτιση σταματά για λόγους ασφάλειας. Εάν η φόρτιση διαρκεί πολύ, αυτό προκαλεί και τη διακοπή της φόρτισης του ηχείου. Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα, αποσυνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά σε θερμοκρασία λειτουργίας από 5 °C έως 35 °C.
- Μη φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς και οι υποδοχές και θύρες (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) πίσω από το πώμα, δεν είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στο νερό.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.



Σχετικό θέμα


- [Ενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)


Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ενεργοποίηση της συσκευής

1 Πατήστε το κουμπί (Λειτουργία).

Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

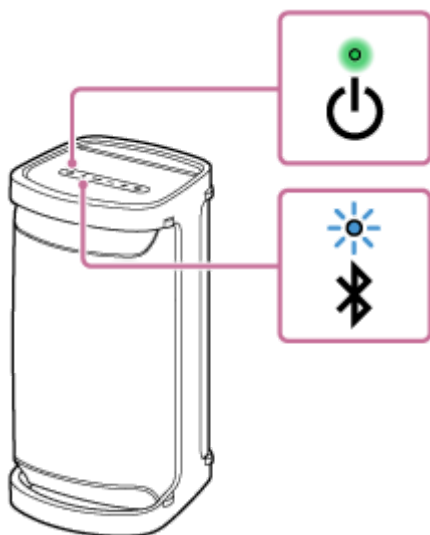

Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα συνεχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.



Σχετικό θέμα


- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Απενεργοποίηση της συσκευής

1 Πατήστε το κουμπί (λειτουργία).

Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) σβήνουν.

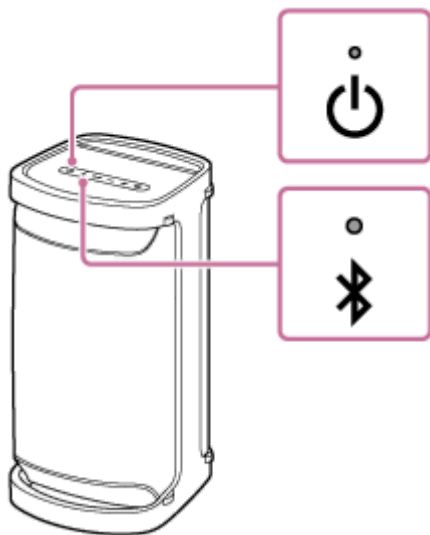

Σχετικό θέμα

- [Λειτουργία Auto Standby](#)
- [Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

Όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη, το ηχείο ενεργοποιείται αυτόματα με τον χειρισμό μιας συσκευής BLUETOOTH και ξεκινά η σύνδεση BLUETOOTH.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια στο ηχείο, έχετε υπόψη σας τα εξής:

- Η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH ενεργοποιείται μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν το ηχείο λειτουργεί με ισχύ μόνο από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα.



2 Πατήστε το [Music Center] στο smartphone σας κ.λπ. για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.



Music Center

3 Πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500].



4 Πατήστε [Settings].



5 Πατήστε [Power Option].


6 Πατήστε [Bluetooth Standby].

7 Πατήστε [ON] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

Πραγματοποιήστε ξανά τα βήματα 2 έως 6 για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.

Υπόδειξη

- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα


- Φόρτιση του ηχείου
- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500


Φόρτιση συσκευής USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone

Μπορείτε να φορτίσετε μια συσκευή USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone, συνδέοντάς το στο ηχείο μέσω USB. Ακόμη και αν το ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει με ισχύ μια συσκευή USB.

- 1 **Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone, στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή στη θύρα CHARGE (USB2) με ένα καλώδιο USB (διατίθεται στο εμπόριο).**

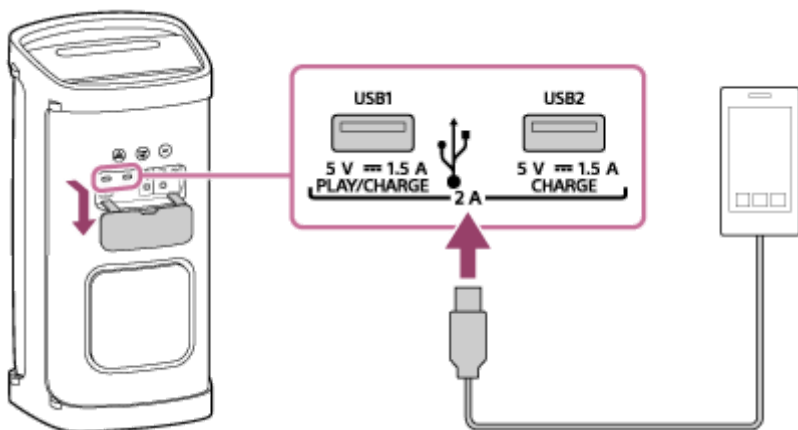

- 2 **Ενεργοποιήστε το ηχείο.**

Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) θα ανάψει με πράσινο χρώμα και το ηχείο θα ξεκινήσει να τροφοδοτεί με ισχύ τη συνδεδεμένη συσκευή USB για φόρτιση της μπαταρίας.

Σχετικά με το ρεύμα τροφοδοσίας

Το ρεύμα τροφοδοσίας προσαρμόζεται σε μία από τις 3 διαθέσιμες τιμές (1,5 A/1 A/0,5 A) ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών USB και την ένταση ήχου του ηχείου.

Ωστόσο, όταν υπάρχουν συσκευές USB συνδεδεμένες ταυτόχρονα στις θύρες USB1 και USB2, το ρεύμα τροφοδοσίας για τις 2 θύρες περιορίζεται στη μέγιστη τιμή των 2 A.

Σημείωση

- Όταν το ηχείο παρέχει ισχύ στην άλλη συσκευή, η λειτουργία Auto Standby είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν το ηχείο λειτουργεί μόνο με ισχύ από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η τροφοδοσία ισχύος στη συσκευή USB θα διακοπεί εάν απενεργοποιηθεί το ηχείο.
- Μη φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς και οι υποδοχές και θύρες (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) πίσω από το πώμα, δεν είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στο νερό.
- Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το ηχείο με την ολοκλήρωση της φόρτισης της μπαταρίας, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς το πώμα. Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση της απόδοσης της ανθεκτικότητας στο νερό.

- Φόρτιση του ηχείου
- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Λειτουργία Auto Standby

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Λειτουργία Auto Standby

Αν το ηχείο ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις για περίπου 15 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία Auto Standby είναι ενεργοποιημένη.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία BLUETOOTH

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής ή κάποιος χειρισμός στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία AUDIO IN

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή AUDIO IN ή η μουσική (ήχος) μιας συσκευής ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN είναι πολύ χαμηλή.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία USB

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή η μουσική (ήχος) μιας συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) είναι πολύ χαμηλή.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Standby χρησιμοποιώντας το "Sony | Music Center".

Σημείωση

- Όσο υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο ή κιθάρα στο ηχείο, η λειτουργία Auto Standby είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν το ηχείο παρέχει ισχύ στην άλλη συσκευή, η λειτουργία Auto Standby είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα


- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)


Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου (Λειτουργία φωτισμού)

Το ηχείο φωτίζεται μαζί με τη μουσική για να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα. Κατά την αγορά του ηχείου σας, η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη.


1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα.
Το ηχείο θα φωτιστεί.

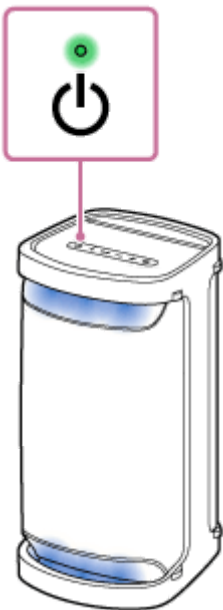

Για απενεργοποίηση (φωτισμός σβηστός) / ενεργοποίηση (φωτισμός αναμμένος) της λειτουργίας φωτισμού

Πατήστε το κουμπί LIGHT στην πίσω πλευρά του ηχείου για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού.

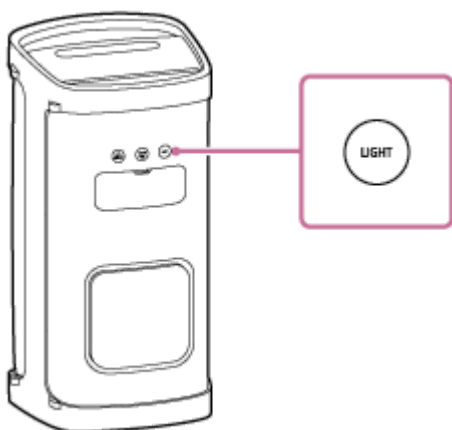

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Illumination" στο "Sony | Music Center", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού ή να επιλέξετε διάφορους τρόπους λειτουργίας φωτισμού.

Σημείωση

- Όταν ο φωτισμός του ηχείου είναι πολύ έντονος ή εκτυφλωτικός, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σύνδεση με μια συσκευή USB

Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευές USB συμβατές με USB κλάσης μαζικής αποθήκευσης
- Συσκευές USB με διαμόρφωση συστήματος αρχείων FAT (εκτός exFAT)

Μερικές συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργήσουν με το ηχείο ακόμα και αν αυτές οι συσκευές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η χρήση συσκευών iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης USB δεν υποστηρίζεται.

Σημείωση

- Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή USB.
- Μη συνδέετε το ηχείο και τη συσκευή USB μέσω διανομέα USB.
- Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, το ηχείο διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB. Αν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής USB ενδέχεται να απαιτήσει πολύ χρόνο.
- Με ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το ηχείο.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με κάθε λογισμικό κωδικοποίησης/εγγραφής. Αν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να διακόπτεται, ή να μην αναπαράγονται.
- Το ηχείο αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1).

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®


Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία σύζευξης για την κάθε συσκευή.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηχείο, πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες:

- Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH εντός 1 m από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, χαμηλώστε την ένταση τόσο της συσκευής BLUETOOTH όσο και του ηχείου ή σταματήστε την αναπαραγωγή της μουσικής. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η ένταση ήχου της συσκευής μπορεί να είναι συγχρονισμένη με το ηχείο.
- Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH για αναφορά.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

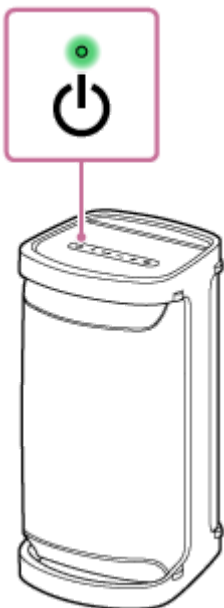

2 Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας ✖ (BLUETOOTH).

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα



Μετά τη σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά από τη στιγμή που αγοράσατε ή αρχικοποιήσατε το ηχείο (δηλ. το ηχείο δεν έχει πληροφορίες σύζευξης), το ηχείο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιείται. Προχωρήστε στο βήμα 4 .

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητεί συσκευή BLUETOOTH.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 3 .
- Για επανασύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH που έχει καταχωρηθεί (συζευχθεί) ήδη, προχωρήστε στο βήμα 4 .

Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, μπορεί να επανασυνδεθεί ενεργοποιώντας απλά το ηχείο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη




Το ηχείο έχει συνδεθεί στη συσκευή BLUETOOTH.

Για σύνδεση με άλλες συσκευές BLUETOOTH, ακολουθήστε τις διαδικασίες παρακάτω.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα **3**.
- Για επανασύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH που έχει καταχωρηθεί (συζευχθεί) ήδη, προχωρήστε στο βήμα **4**. Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

3 Πατήστε το κουμπί (BLUETOOTH).

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH pairing (σύζευξη BLUETOOTH)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία σύζευξης).




4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH για να εντοπίσετε το ηχείο.


Όταν εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH μια λίστα με τις συσκευές που ανιχνεύθηκαν, επιλέξτε "SRS-XP700" ή "SRS-XP500".

Αν απαιτείται κλειδί πρόσβασης* στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH εισαγάγετε το "0000".

* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να αναφέρεται ως "κωδ. πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

5 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

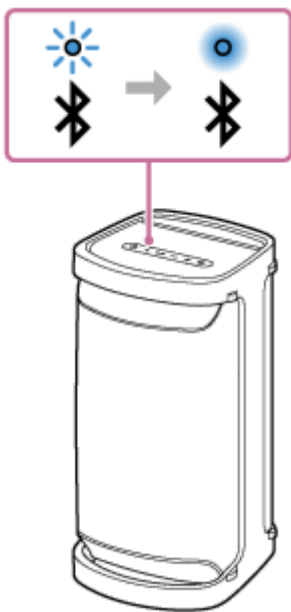


Αν η σύνδεση BLUETOOTH δεν δημιουργηθεί, επαναλάβετε από το βήμα **3**.

Υπόδειξη

- Εφόσον η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη σε μια συσκευή BLUETOOTH που έχει συνδεθεί προηγουμένως με το ηχείο, το ηχείο θα επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή του.
- Οι παραπάνω οδηγίες για τη συσκευή BLUETOOTH παρέχονται ως παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.
- Το ηχείο μπορεί να διατηρήσει σύνδεση με έως και 2 συσκευές BLUETOOTH ταυτόχρονα. Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή σε μία συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στην άλλη, το ηχείο αλλάζει την πηγή ήχου από τη δεύτερη στην πρώτη και ξεκινά την έξοδο ήχου από την πρώτη συσκευή προέλευσης (σύνδεση πολλαπλών συσκευών).

Σημείωση

- Για συσκευές Apple iOS, το ηχείο είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλαιότερη.
- Το ηχείο εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, όπως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετε την από το βήμα **3**.
- Το κλειδί πρόσβασης του ηχείου είναι "0000". Εάν οριστεί διαφορετικό κλειδί πρόσβασης από το "0000" στη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύζευξή τους ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.
 - Το ηχείο έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Αν πραγματοποιηθεί σύζευξη μιας καινούριας συσκευής αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύζευξη άλλων 8 συσκευών, η συσκευή που πραγματοποίησε σύζευξη νωρίτερα από όλες αντικαθίσταται από την καινούρια.

- Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.
- Το ηχείο αρχικοποιείται.
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες σύζευξης. Μετά την αρχικοποίηση του ηχείου, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής BLUETOOTH σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του ηχείου στη συσκευή BLUETOOTH σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαράγει μουσική μόνο από μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύζευξης πολλαπλών συσκευών.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Εναλλαγή μεταξύ συσκευών BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών συσκευών\)](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows)


Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.

Η σύζευξη μιας συσκευής με το ηχείο είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH για πρώτη φορά. Πραγματοποιήστε τις ίδιες διαδικασίες για τη σύζευξη με άλλες συσκευές.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows 10, Windows 8.1

Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες πριν ξεκινήσετε.

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας εντός 1 m από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή, για αναφορά.
- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, χαμηλώστε την ένταση τόσο της συσκευής BLUETOOTH όσο και του ηχείου ή σταματήστε την αναπαραγωγή της μουσικής.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή σας.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί σε  (σίγαση), δεν θα ακουστεί ήχος από το ηχείο BLUETOOTH.

– Με το ηχείο του υπολογιστή σας ενεργοποιημένο:



1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.



2 Ελέγξτε τη δραστηριότητα της ενδεικτικής λυχνίας (BLUETOOTH).

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα



Μετά τη σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά από τη στιγμή που αγοράσατε ή αρχικοποιήσατε το ηχείο (δηλ. το ηχείο δεν έχει πληροφορίες σύζευξης), το ηχείο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιείται. Προχωρήστε στο βήμα 4 .

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητεί συνδέσεις BLUETOOTH.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 3 .
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 4 .
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο μπορεί να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH σας.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη




Το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με μία από τις συσκευές BLUETOOTH.

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH, πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα **3**.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα **4**.

3 Πατήστε το κουμπί (BLUETOOTH).

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH pairing (σύζευξη BLUETOOTH)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία σύζευξης).




4 Αφυπνίστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε αναμονή (αναστολή λειτουργίας) ή αδρανοποίηση.

5 Καταχωρήστε το ηχείο στον υπολογιστή.


Για Windows 10

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, στη συνέχεια, στην επιλογή [Settings].


2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

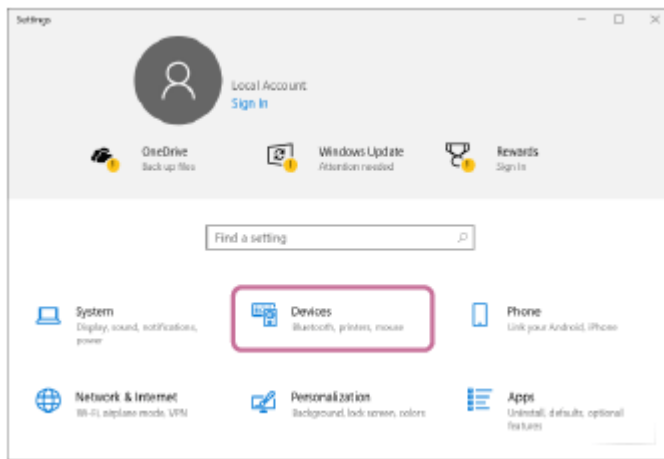


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] στη λειτουργία BLUETOOTH και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Add Bluetooth or other device].

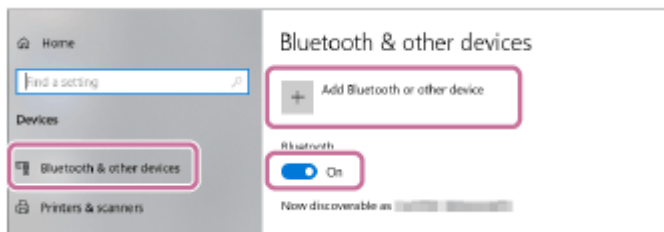

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

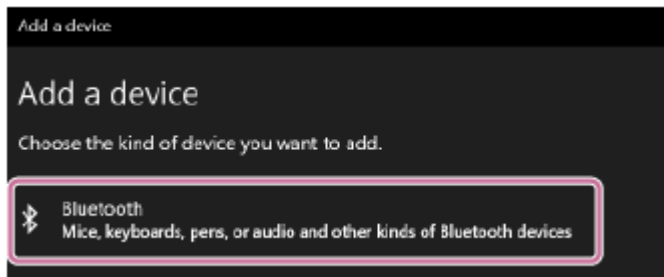

5. Επιλέξτε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500].

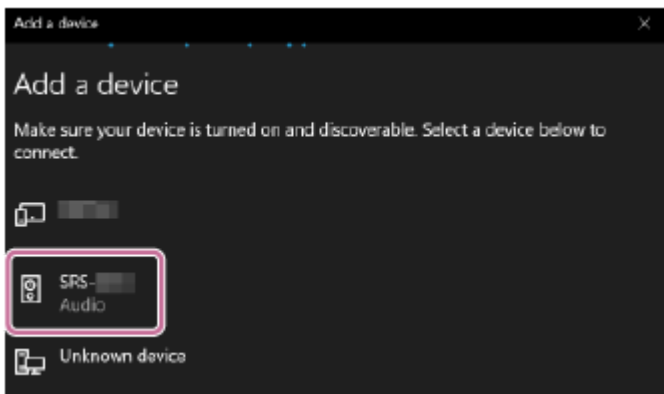


Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Εάν δεν εμφανιστεί το [SRS-XP700] ή [SRS-XP500], επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3 .


* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να αναφέρεται ως "κωδ. πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

6. Μετά τη σύζευξη, η σύνδεση BLUETOOTH δημιουργείται αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Connected music] ή [Connected voice, music]. Προχωρήστε στο βήμα 6 .

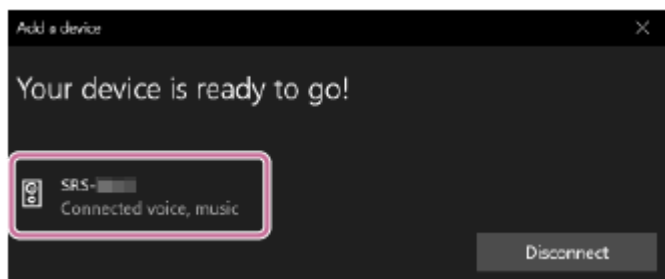


Για Windows 8.1

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή [Start] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Control Panel].
Όταν εμφανιστεί το [All Control Panel Items], επιλέξτε [Devices and Printers].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Control Panel] αντί για την οθόνη [All Control Panel Items], επιλέξτε [Large icons] ή [Small icons] από το μενού [View by] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add a device].

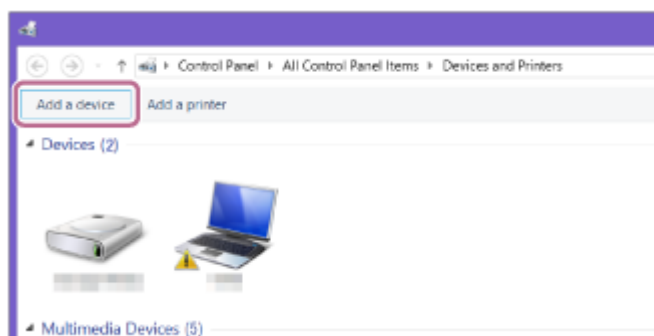

3. Επιλέξτε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] και κάντε κλικ στην επιλογή [Next].

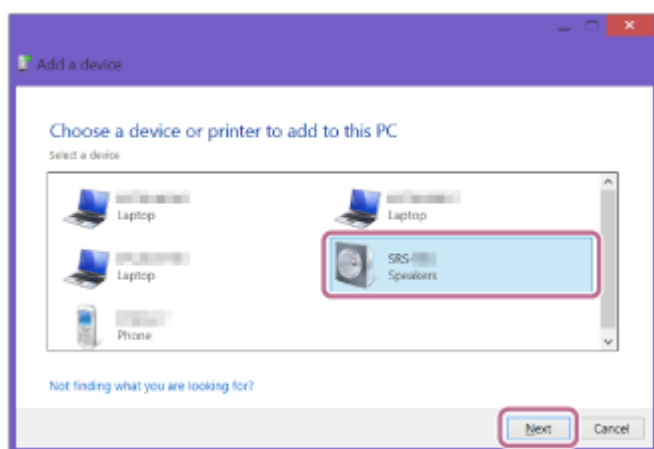


Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".


Εάν δεν εμφανιστεί το [SRS-XP700] ή [SRS-XP500], επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.

* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να αναφέρεται ως "κωδ. πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

4. Όταν εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή [Close].
Ο υπολογιστής θα ξεκινήσει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

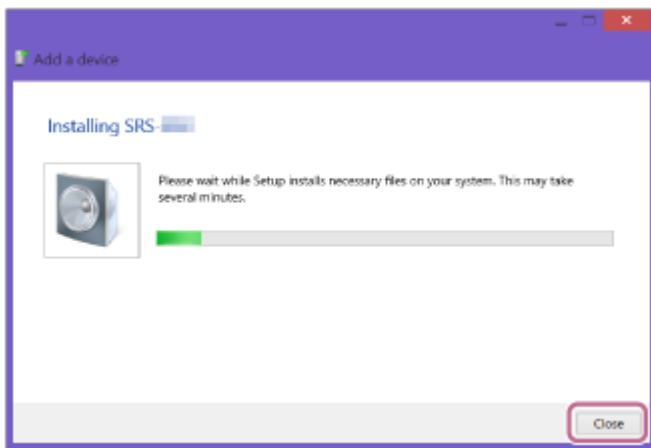


Θα εμφανιστεί η ένδειξη "Ⓢ" στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Όταν η ένδειξη "Ⓢ" εξαφανιστεί, η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης έχει ολοκληρωθεί. Προχωρήστε στο βήμα 5 -5.

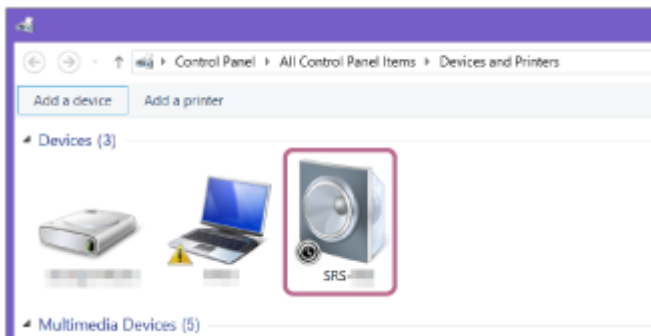


Ανάλογα με τον υπολογιστή, η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει κάποια ώρα. Εάν η διαδικασία εγκατάστασης διαρκεί πάρα πολύ, η λειτουργία Auto Standby του ηχείου θα οδηγήσει στον αυτόματο τερματισμό της λειτουργίας του. Εάν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.

5. Κάντε δεξί κλικ στο [SRS-XP700] ή το [SRS-XP500] στην επιλογή [Devices] και επιλέξτε [Sound settings] από το μενού που θα εμφανιστεί.

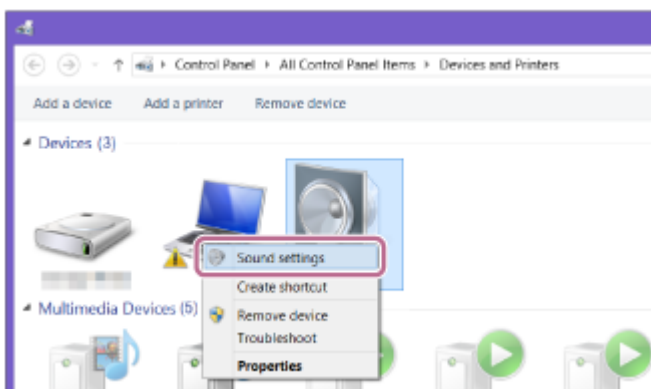


6. Επιβεβαιώστε το [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo] στην οθόνη [Sound].


- Εάν υπάρχει ένα (πράσινο) σημάδι ελέγχου στο [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo], προχωρήστε στο βήμα 6 .

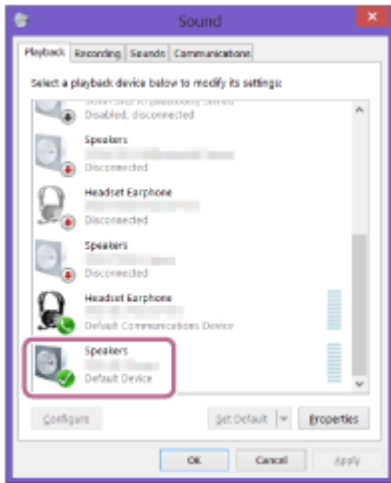


- Εάν δεν υπάρχει ένα (πράσινο) σημάδι ελέγχου στο [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo], προχωρήστε στο βήμα 5 -7.
- Εάν δεν εμφανιστεί το [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound] και επιλέξτε [Show Disabled Devices] από το μενού που θα εμφανιστεί. Έπειτα προχωρήστε στο βήμα 5 -7.

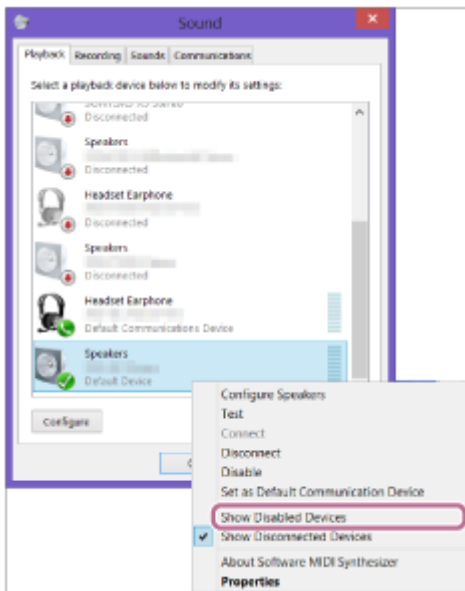


7. Κάντε δεξί κλικ στο [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo] και επιλέξτε [Connect] από το μενού που θα εμφανιστεί.

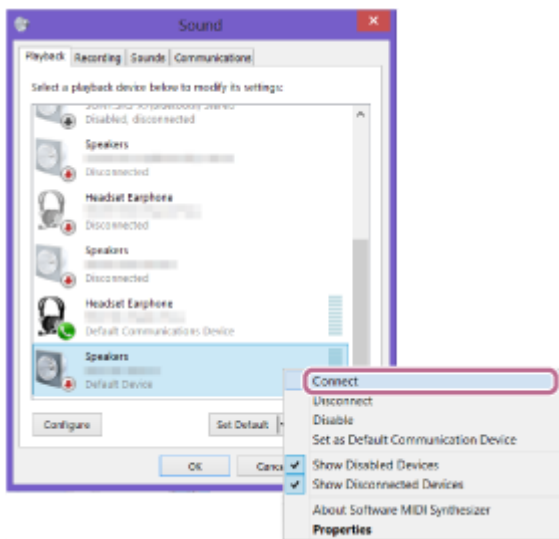


Όταν το ηχείο συνδεθεί, θα εμφανιστεί ένα σημάδι ελέγχου στο [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo] στην οθόνη [Sound]. Προχωρήστε στο βήμα 6 .

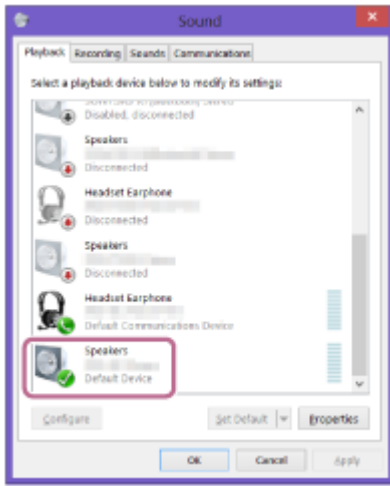


Εάν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [Connect] για το [SRS-XP700 Stereo] ή το [SRS-XP500 Stereo], επιλέξτε [Disable] για την [Default Device] που διαθέτει αυτή τη στιγμή το (πράσινο) σημάδι ελέγχου.

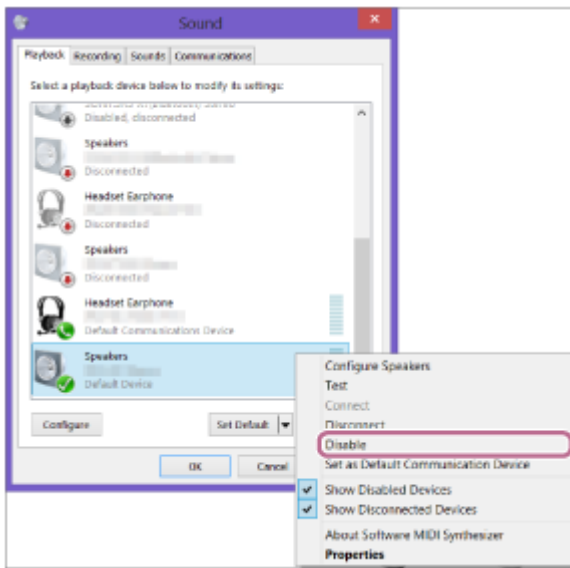

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη δημιουργία μιας σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

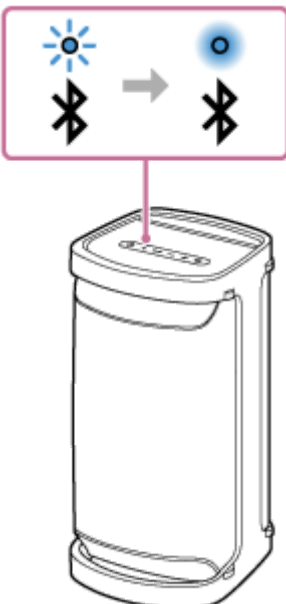


Εάν η απόπειρα σύνδεσης αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.

Υπόδειξη

- Οι παραπάνω οδηγίες για τον υπολογιστή παρέχονται ως παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας. Επιπλέον, δεν έχουν δοκιμαστεί όλοι οι υπολογιστές και δεν έχουν βρεθεί συμβατοί με την παραπάνω διαδικασία και η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για αυτοσχέδιους υπολογιστές.
- Το ηχείο μπορεί να διατηρήσει σύνδεση με έως και 2 συσκευές BLUETOOTH ταυτόχρονα. Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή σε μία συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στην άλλη, το ηχείο αλλάζει την πηγή ήχου από τη δεύτερη στην πρώτη και ξεκινά την έξοδο ήχου από την πρώτη συσκευή προέλευσης (σύνδεση πολλαπλών συσκευών).

Σημείωση

- Το ηχείο εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, όπως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετε την από το βήμα 3.
- Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύζευξή τους ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.
 - Το ηχείο έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Αν πραγματοποιηθεί σύζευξη μιας καινούριας συσκευής αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύζευξη άλλων 8 συσκευών, η συσκευή που πραγματοποίησε σύζευξη νωρίτερα από όλες αντικαθίσταται από την καινούρια.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο αρχικοποιείται. Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες σύζευξης. Μετά την αρχικοποίηση του ηχείου, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του ηχείου στον υπολογιστή σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μόνο από μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Το κλειδί πρόσβασης του ηχείου είναι "0000". Εάν οριστεί διαφορετικό κλειδί πρόσβασης από το "0000" στη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύζευξης πολλαπλών συσκευών.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Εναλλαγή μεταξύ συσκευών BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών συσκευών\)](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)


Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.

Η σύζευξη μιας συσκευής με το ηχείο είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH για πρώτη φορά. Πραγματοποιήστε τις ίδιες διαδικασίες για τη σύζευξη με άλλες συσκευές.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

macOS Catalina (έκδοση 10.15)

Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες πριν ξεκινήσετε.

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας εντός 1 m από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή, για αναφορά.
- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, χαμηλώστε την ένταση τόσο της συσκευής BLUETOOTH όσο και του ηχείου ή σταματήστε την αναπαραγωγή της μουσικής.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH ή δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ή όχι προσαρμογέα BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή σας.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή σας.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί σε  (σίγαση), δεν θα ακουστεί ήχος από το ηχείο BLUETOOTH.
 - Με το ηχείο του υπολογιστή σας ενεργοποιημένο:



1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.



2 Ελέγξτε τη δραστηριότητα της ενδεικτικής λυχνίας  (BLUETOOTH).

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα



Μετά τη σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά από τη στιγμή που αγοράσατε ή αρχικοποιήσατε το ηχείο (δηλ. το ηχείο δεν έχει πληροφορίες σύζευξης), το ηχείο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιείται. Προχωρήστε στο βήμα **4**.

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητεί συνδέσεις BLUETOOTH.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα **3**.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα **4**.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο μπορεί να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH σας.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη




Το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με μία από τις συσκευές BLUETOOTH.

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH, πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:


- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα **3**.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα **4**.

3 Πατήστε το κουμπί (BLUETOOTH).

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH pairing (σύζευξη BLUETOOTH)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία σύζευξης).




4 Αναζητήστε το ηχείο στον υπολογιστή.


1. Κάντε κλικ στο  (System Preferences) - [Bluetooth] στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.



2. Επιλέξτε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] από την οθόνη Bluetooth και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Pair].

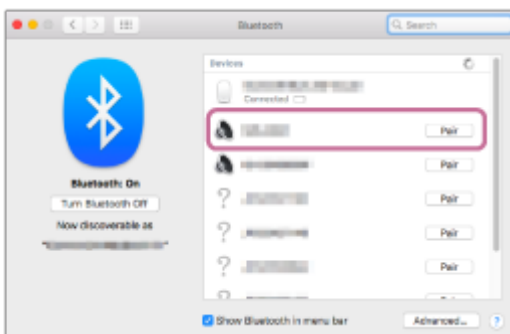

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη δημιουργία μιας σύνδεσης BLUETOOTH.


Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.



Εάν η απόπειρα σύνδεσης αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα **3**.

6 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] από το [Output Device].


Μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής κ.λπ. από τον υπολογιστή σας.

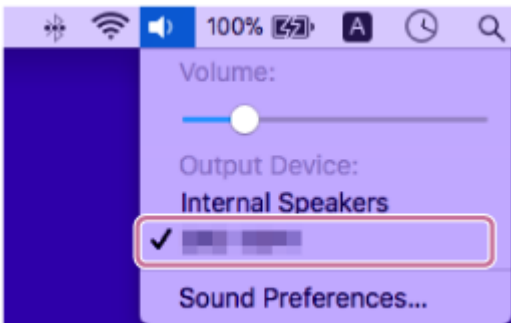

Υπόδειξη

- Οι παραπάνω οδηγίες για τον υπολογιστή παρέχονται ως παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας. Επιπλέον, δεν έχουν δοκιμαστεί όλοι οι υπολογιστές και δεν έχουν βρεθεί συμβατοί με την παραπάνω διαδικασία και η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για αυτοσχέδιους υπολογιστές.
- Το ηχείο μπορεί να διατηρήσει σύνδεση με έως και 2 συσκευές BLUETOOTH ταυτόχρονα. Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή σε μία συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στην άλλη, το ηχείο αλλάζει την πηγή ήχου από τη δεύτερη στην πρώτη και ξεκινά την έξοδο ήχου από την πρώτη συσκευή προέλευσης (σύνδεση πολλαπλών συσκευών).

Σημείωση

- Το ηχείο εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, όπως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετε την από το βήμα **3**.

- Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύζευξή τους ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.
 - Το ηχείο έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Αν πραγματοποιηθεί σύζευξη μιας καινούριας συσκευής αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύζευξη άλλων 8 συσκευών, η συσκευή που πραγματοποίησε σύζευξη νωρίτερα από όλες αντικαθίσταται από την καινούρια.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο αρχικοποιείται. Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες σύζευξης. Μετά την αρχικοποίηση του ηχείου, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του ηχείου στον υπολογιστή σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαράγει μουσική μόνο από μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Το κλειδί πρόσβασης του ηχείου είναι "0000". Εάν οριστεί διαφορετικό κλειδί πρόσβασης από το "0000" στη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύζευξης πολλαπλών συσκευών.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Εναλλαγή μεταξύ συσκευών BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών συσκευών\)](#)


Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB

Το ηχείο υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων ήχου.

- MP3: επέκταση αρχείου [.mp3]
- WMA: επέκταση αρχείου [.wma]
- WAV: επέκταση αρχείου [.wav]

1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1).

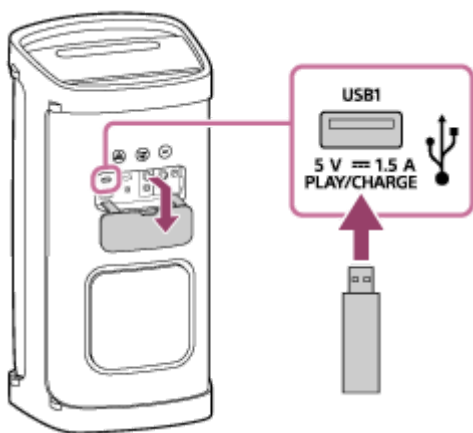

2 Πατήστε το κουμπί ►|| (αναπαραγωγή) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Sony | Music Center" για τις λειτουργίες αναπαραγωγής ή την εύκολη επιλογή κομματιών από τη λίστα μουσικής στη συσκευή USB.

Με το κουμπί στο ηχείο μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.


- Παύση της αναπαραγωγής
Ενώ η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί ►|| (αναπαραγωγή). Πατήστε ξανά το κουμπί για την επανεκκίνηση της αναπαραγωγής.
- Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
Ενώ η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί ►|| (αναπαραγωγή) δύο φορές γρήγορα.
- Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος ή του επόμενου κομματιού
Ενώ η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί ►|| (αναπαραγωγή) 3 φορές γρήγορα.

3 Πατήστε το κουμπί +/- (ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου από τη συσκευή USB στις εξής περιπτώσεις:
 - Ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή USB υπερβαίνει τα 2 000.
 - Ο αριθμός των φακέλων στη συνδεδεμένη συσκευή USB υπερβαίνει τους 300, συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT" και των άδειων φακέλων.

Οι αριθμοί αυτοί διαφέρουν ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύσετε αρχεία διαφορετικού τύπου ή περιπτώσεις φακέλους στη συσκευή USB που περιέχει τα αρχεία ήχου.

- Το ηχείο έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου που περιέχονται σε υποφακέλους έως και 8ου επιπέδου.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακάμπτονται κατά την αναπαραγωγή.
- Εάν το πραγματικό περιεχόμενο ενός αρχείου με υποστηριζόμενη επέκταση αρχείου δεν είναι το αναμενόμενο, η αναπαραγωγή του αρχείου μπορεί να προκαλέσει την αναπαραγωγή θορύβου ή τη δυσλειτουργία του ηχείου.
- Όταν μια συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1), προτεραιότητα δίνεται στην έξοδο ήχου από τη θύρα USB και η έξοδος ήχου από τη συσκευή BLUETOOTH και τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN είναι απενεργοποιημένη. Ανάλογα με την κατάσταση της σύνδεσης BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο ανάβει ή αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Αυτό, ωστόσο, δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία.
- Όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB στο ηχείο, εξακολουθείτε να μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη μέσω BLUETOOTH ή από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN επιλέγοντας, για παράδειγμα, [My Library] στο "Sony | Music Center".

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με μια συσκευή USB](#)

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Απολαύστε τη μουσική σας από μια συσκευή BLUETOOTH, την οποία μπορείτε να χειρίζεστε από το ηχείο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, εάν υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε ασύρματα περιεχόμενο ήχου υψηλής ποιότητας.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου και να χειρίζεστε την αναπαραγωγή, την παύση ή τη μετάβαση στην αρχή του επόμενου/τρέχοντος κομματιού.

Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.


Σημείωση



- Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι η ένταση του ήχου στη συσκευή BLUETOOTH και στο ηχείο είναι ρυθμισμένη σε μεσαίο επίπεδο, για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση της έντασης του ήχου του ηχείου μπορεί να μην είναι δυνατή μέσω της συσκευής BLUETOOTH, όταν η αναπαραγωγή στη συσκευή έχει τερματιστεί/διακοπεί.

1 Εάν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB ή ένα καλώδιο ήχου στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή στην υποδοχή AUDIO IN, αποσυνδέστε τη συσκευή ή το καλώδιο.

Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB ή ένα καλώδιο ήχου στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή στην υποδοχή AUDIO IN, δεν ακούγεται μουσική από καμία συσκευή BLUETOOTH.

2 Συνδέστε το ηχείο με τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

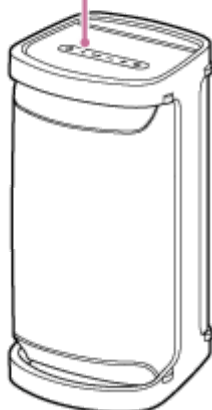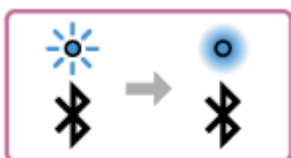


3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή **BLUETOOTH**.

4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας τα κουμπιά **-/+** (ένταση ήχου) στο ηχείο ή μέσω χειρισμού της συσκευής **BLUETOOTH**.

Όταν πιέζετε τα κουμπιά **-/+** (ένταση ήχου) στο ηχείο ή ρυθμίζετε την ένταση του ήχου στη συσκευή **BLUETOOTH**, η ενδεικτική λυχνία **⏻** (λειτουργία) αναβοσβήνει μία ή 3 φορές.

Ανάλογα με τη συσκευή **BLUETOOTH** που χρησιμοποιείτε, η ενδεικτική λυχνία **⏻** (λειτουργία) του ηχείου μπορεί να μην αναβοσβήσει, ακόμη και αν ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή **BLUETOOTH**.

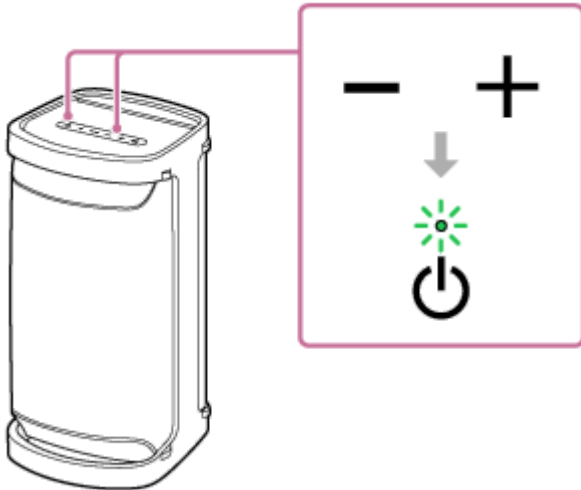

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο ηχείο για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Παύση

Πατήστε το κουμπί **▶||** (αναπαραγωγή) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για παύση. Πατήστε το ξανά για να ακυρώσετε την παύση.

Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού

Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί **▶||** (αναπαραγωγή) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.


Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος ή του επόμενου κομματιού*

Πατήστε γρήγορα 3 φορές το κουμπί **▶||** (αναπαραγωγή) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

* Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή **BLUETOOTH** που χρησιμοποιείται.



Υπόδειξη

- Όταν ρυθμίζετε την ένταση στο μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) αναβοσβήνει 3 φορές.

Σημείωση

- Για συσκευές Apple iOS, το ηχείο είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλαιότερη.
- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή BLUETOOTH μπορεί να αντιδράσει εσφαλμένα στις ενέργειες που πραγματοποιούνται στο ηχείο.
- Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή σε μια συσκευή BLUETOOTH, μη συνδέσετε μια συσκευή στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή στην υποδοχή AUDIO IN. Η σύνδεση μιας συσκευής στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή στην υποδοχή AUDIO IN θα θέσει αυτόματα το ηχείο σε λειτουργία USB ή σε λειτουργία AUDIO IN και δεν θα ακούγεται μουσική από καμία συσκευή BLUETOOTH.
- Όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή την υποδοχή AUDIO IN του ηχείου, εξακολουθείτε να μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη μέσω BLUETOOTH, επιλέγοντας π.χ. [My Library] στο "Sony | Music Center".
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία, η ένταση του ήχου μπορεί να μειωθεί για την προστασία της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Εάν η στάθμη της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι χαμηλή, η μέγιστη απόδοση του ηχείου μειώνεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή να διακοπεί ο ήχος.

Σχετικό θέμα

- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH (Κωδικοποιητής)

Οι λειτουργίες "Priority on sound quality" (Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου) και "Priority on sound connection" (Προτεραιότητα στη σύνδεση του ήχου) είναι διαθέσιμες ως επιλογές για την ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου μέσω BLUETOOTH. Η λειτουργία "Priority on sound quality" (Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου) σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αναπαραγωγής όχι μόνο SBC, αλλά και AAC και LDAC, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, ενώ η λειτουργία "Priority on sound connection" (Προτεραιότητα στη σύνδεση του ήχου) σας παρέχει μια πιο σταθερή ροή ήχου BLUETOOTH. Η λειτουργία "Priority on sound quality" (Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου) είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές

- "Priority on sound quality" (Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου) (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Επιλέγεται αυτόματα η βέλτιστη κωδικοποίηση ανάμεσα στα AAC, LDAC και SBC.
- "Priority on sound connection" (Προτεραιότητα στη σύνδεση του ήχου): Επιλέγεται το SBC.





1 Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.


Σημείωση

- Μην ενεργοποιήσετε το ηχείο. Πριν αλλάξετε την ποιότητα του ήχου, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

2 Αλλάξτε την ποιότητα του ήχου.

Όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά του ηχείου

1. Κρατώντας πατημένο το κουμπί + (ένταση ήχου), πατήστε το κουμπί  (BLUETOOTH) μέχρι η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.
Όταν η ρύθμιση αλλάζει σε λειτουργία "Priority on sound connection" (Προτεραιότητα στη σύνδεση του ήχου), η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει 3 φορές με μπλε χρώμα.
Όταν η ρύθμιση αλλάζει σε λειτουργία "Priority on sound quality" (Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου), η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα.

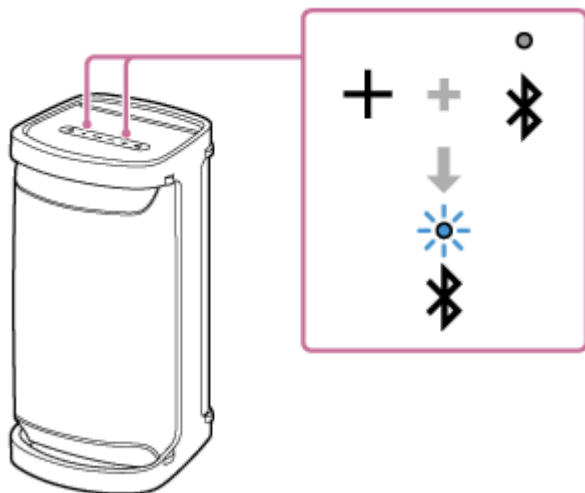

Όταν χρησιμοποιείτε το "Sony | Music Center"

1. Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Υπόδειξη

- Οι ενέργειες χειρισμού του ηχείου με το "Sony | Music Center" είναι διαθέσιμες ακόμη και όταν το ηχείο λειτουργεί με ισχύ από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
2. Πραγματοποιήστε σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH, όπως ένα smartphone.
Όταν δημιουργείται μια σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο.
 3. Πατήστε το [Music Center] στο smartphone σας κ.λπ. για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.



Music Center

4. Πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500].
5. Πατήστε [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Priority on Sound Quality] ή [Priority on Sound Connection] ως κωδικοποιητή.

Σημείωση

- Μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή διακοπές ήχου στη λειτουργία [Priority on Sound Quality], ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH σας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη λειτουργία του ηχείου σε [Priority on Sound Connection].

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)

Όταν σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής με τη συσκευή BLUETOOTH, εκτελέστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε)) από το ηχείο.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το ηχείο.

Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, αν απενεργοποιήσετε το ένα ηχείο, το άλλο ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα. Η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ τους αποσυνδέεται.
- Όταν σταματήσετε να αναπαράγετε μουσική, η σύνδεση BLUETOOTH μπορεί να τερματιστεί αυτόματα ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)
- [Λειτουργία Auto Standby](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών συσκευών)

Το ηχείο μπορεί να διατηρήσει σύνδεση με 2 συσκευές BLUETOOTH ταυτόχρονα. Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή σε μία συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στην άλλη, το ηχείο αλλάζει την πηγή ήχου από τη δεύτερη στην πρώτη και ξεκινά την έξοδο ήχου από την πρώτη συσκευή προέλευσης.



- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Επίσης, μπορεί να μη συνδεθεί ανάλογα με τον συνδυασμό των συσκευών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

1 Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

2 Πραγματοποιήστε σύζευξη του ηχείου με συσκευές BLUETOOTH όπως smartphone ή iPhone.


Μπορείτε να συνδέσετε έως και 2 συσκευές BLUETOOTH ταυτόχρονα μέσω A2DP/AVRCP.

Όταν δημιουργείται μια σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύζευξης πολλαπλών συσκευών.
- Μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε 2 συνδέσεις BLUETOOTH ταυτόχρονα ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.
- Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών συσκευών.

Για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών

- Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.
- Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH στην επιθυμητή συσκευή BLUETOOTH ή την παροχή ισχύος στη συσκευή, ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε)) από το ηχείο και η σύνδεση BLUETOOTH με το ηχείο αποσυνδέεται.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®](#)


5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH



Μπορείτε να συνδεθείτε στο ηχείο από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH όταν η λειτουργία BLUETOOTH του συστήματος είναι ενεργοποιημένη.

Κατά τη στιγμή της αγοράς, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί - (ένταση ήχου) και το κουμπί  (BLUETOOTH) για 5 δευτερόλεπτα.**

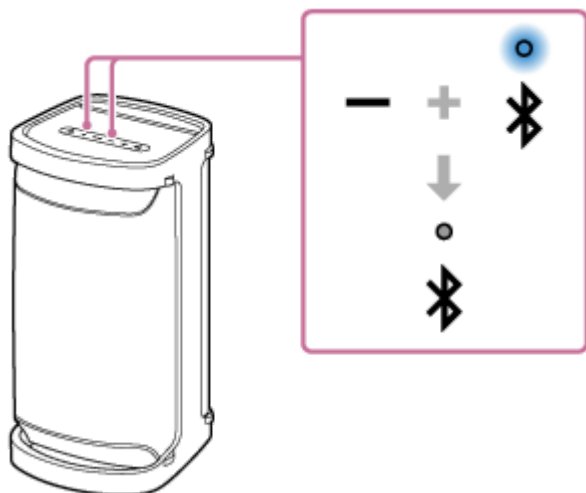Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα σβήσει και η λειτουργία BLUETOOTH θα απενεργοποιηθεί.



Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο ξανά το κουμπί - (ένταση ήχου) και το κουμπί  (BLUETOOTH) για 5 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα ανάψει και η λειτουργία BLUETOOTH θα ενεργοποιηθεί.

Υπόδειξη

- Το ηχείο θα συνδεθεί ξανά με τη συσκευή που είχε συνδεθεί προηγουμένως μέσω BLUETOOTH, εάν η λειτουργία BLUETOOTH του ηχείου είναι ενεργοποιημένη και εφόσον η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής εξακολουθεί να είναι ενεργή.


Σημείωση

- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη:
 - Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH.
 - Χρήση του "Sony | Music Center".
 - Αλλαγή των κωδικοποιητών ήχου BLUETOOTH.




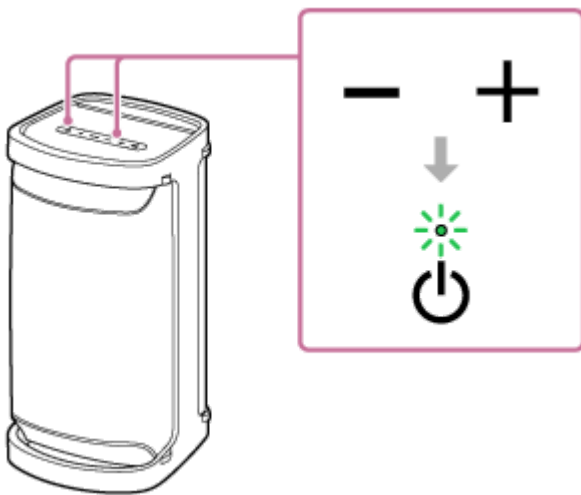
4 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

5 Ρυθμίστε την ένταση σε μέτριο επίπεδο στη συνδεδεμένη συσκευή.

Εάν η ένταση ρυθμιστεί με χειρισμό της συνδεδεμένης φορητής συσκευής ήχου, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο δεν θα αναβοσβήσει.

6 Πατήστε τα κουμπιά **-/+** (ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.


Όταν πιάζετε τα κουμπιά **-/+** (ένταση ήχου) για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) αναβοσβήνει μία ή 3 φορές.



Υπόδειξη

- Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο, αυξήστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Όταν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο στην υποδοχή AUDIO IN, δίνεται προτεραιότητα στην έξοδο ήχου από την υποδοχή AUDIO IN και η έξοδος ήχου από τη συσκευή BLUETOOTH απενεργοποιείται. Ανάλογα με την κατάσταση της σύνδεσης BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο ανάβει ή αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Αυτό, ωστόσο, δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία.

- Όταν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο ήχου στο ηχείο, εξακολουθείτε να μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη μέσω BLUETOOTH επιλέγοντας, για παράδειγμα, [My Library] στο "Sony | Music Center".
- Όταν συνδέετε μια φορητή συσκευή ήχου στην υποδοχή AUDIO IN και πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο ηχείο για να εκτελέσετε ενέργειες όπως παύση, μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού και μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.
- Μη χρησιμοποιείτε την υποδοχή AUDIO IN σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς και οι υποδοχές και θύρες (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) πίσω από το πώμα, δεν είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στο νερό.
- Μην αμελείτε να κλείνετε εντελώς το πώμα μετά την αποσύνδεση του καλωδίου ήχου από το ηχείο. Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση της απόδοσης της ανθεκτικότητας στο νερό.

Σχετικό θέμα

- [Λειτουργία Auto Standby](#)

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500


Χρήση διαφορετικών εφέ ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εφέ ήχου στο ηχείο.

Απολαύστε έναν πιο δυναμικό ήχο (εφέ MEGA BASS)

Μπορείτε να ορίσετε το εφέ ήχου σε λειτουργία MEGA BASS ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες διαδικασίες. Όταν αγοράζετε το ηχείο, το εφέ ήχου είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στη λειτουργία MEGA BASS.

- Στο "Sony | Music Center", πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Πατήστε το κουμπί MEGA BASS στο ηχείο.
Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η ρύθμιση του εφέ ήχου σε λειτουργία MEGA BASS.

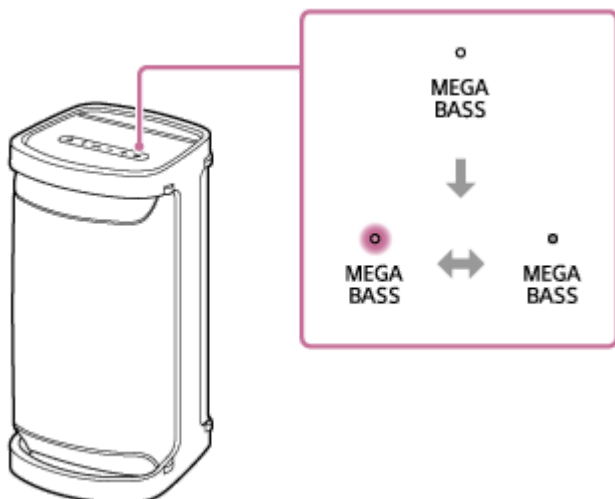

Απολαύστε την αίσθηση της ζωντανής μουσικής (εφέ LIVE SOUND)

Στο "Sony | Music Center", πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].



Ρύθμιση του ισοσταθμιστή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (CUSTOM)


1. Στο "Sony | Music Center", πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound].
2. Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες.
 - Πατήστε [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Πατήστε [Custom EQ] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο με λιγότερη κατανάλωση ισχύος από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία (λειτουργία STAMINA)

Μπορείτε να ορίσετε το εφέ ήχου σε λειτουργία STAMINA ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες διαδικασίες.

- Στο "Sony | Music Center", πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] - [Settings] - [Power Option] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [STAMINA].

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MEGA BASS/  STAMINA στο ηχείο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εφέ ήχου στη λειτουργία STAMINA, πατήστε ξανά το κουμπί MEGA BASS/  STAMINA.

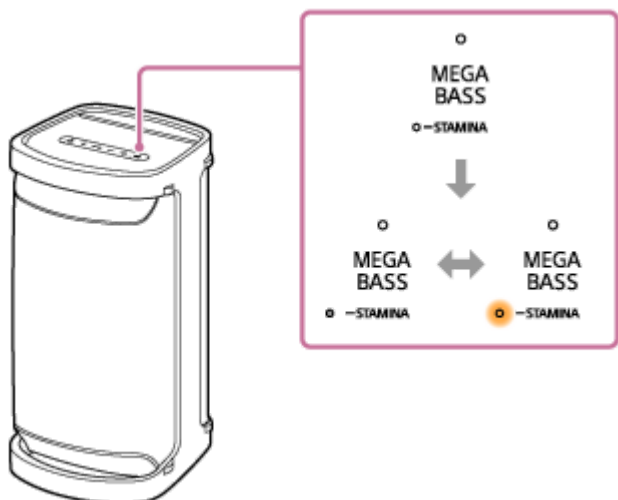

Όταν το εφέ ήχου ορίζεται σε λειτουργία STAMINA, η λειτουργία φωτισμού και τα εφέ ήχου, περιλαμβανομένης της λειτουργίας MEGA BASS, απενεργοποιούνται.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ακρόαση μουσικής ασύρματα με 2 ηχεία (λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης απαιτούνται 2 ηχεία SRS-XP700 ή SRS-XP500. Συνδέοντας 2 ηχεία μέσω BLUETOOTH, μπορείτε να απολαύσετε ακόμα πιο ισχυρό ήχο.

2 ηχεία συνδεδεμένα μέσω BLUETOOTH αναπαράγουν ήχους στερεοφωνικά, μια διάταξη στην οποία το ηχείο 1 αναπαράγει τον ήχο στο δεξί κανάλι (δεξιά πλευρά) και το άλλο ηχείο αναπαράγει τον ήχο στο αριστερό κανάλι (αριστερή πλευρά).

Για συσκευές Apple iOS, το ηχείο είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλαιότερη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τερματίσετε μια σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης με το "Sony | Music Center".

Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Σημείωση

- Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία USB ή AUDIO IN, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης.
Συνδέοντας μια συσκευή USB ή μια συσκευή ήχου, όπως μια φορητή συσκευή ήχου, στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή την υποδοχή AUDIO IN του ηχείου, το ηχείο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία USB ή AUDIO IN και απενεργοποιείται η λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης.
- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, χαμηλώστε την ένταση του ηχείου και της συσκευής BLUETOOTH ή διακόψτε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH πριν από τη δημιουργία σύνδεσης με τη συσκευή BLUETOOTH.

Υπόδειξη

- Η απενεργοποίηση των ηχείων δεν απενεργοποιεί τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης. Όταν ένα από τα ηχεία ενεργοποιηθεί ξανά, θα επιχειρήσει να δημιουργήσει σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, ενεργοποιήστε το άλλο ηχείο εντός 1 λεπτού. Εάν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH παραμείνει ενεργή και στα δύο ηχεία, ωστόσο, η ενεργοποίηση ενός εκ των δύο ηχείων θα ενεργοποιήσει αυτόματα και το άλλο και θα δημιουργήσει σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH](#)
- [Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων (λειτουργία Σύνδεσης πάρτι)

Συνδέοντας πολλαπλές συσκευές (έως και 100 συσκευές) που είναι συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, μπορείτε να ζωντανέψετε τα πάρτι σας με δυνατή μουσική.

Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain.


Συσκευές* που είναι συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, ορισμένες από τις συμβατές συσκευές δεν είναι διαθέσιμες για αγορά.



Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηχείο, πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ενημερώστε το προεγκατεστημένο λογισμικό στην τελευταία έκδοση σε κάθε ηχείο που θα συνδεθεί για τη λειτουργία.
(Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης, ανατρέξτε στην [Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού](#).)
- Βεβαιωθείτε πως όλα τα ηχεία που πρόκειται να συνδεθούν για τη λειτουργία βρίσκονται εντός 1 m.
- Σταματήστε την αναπαραγωγή μουσικής εάν είναι ήδη σε εξέλιξη.

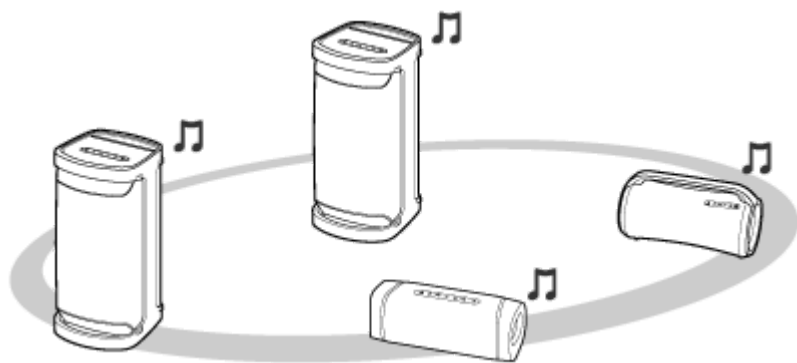

1 Ρυθμίστε το πρώτο ηχείο.


Η ακόλουθη διαδικασία είναι ένα παράδειγμα ρύθμισης του SRS-XP700 ή SRS-XP500 ως πρώτο ηχείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να ρυθμίσετε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.


1. Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) στο ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή BLUETOOTH στο ηχείο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.
Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής BLUETOOTH που θα συνδεθεί, δείτε τα ακόλουθα θέματα.



[Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®](#)


[Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

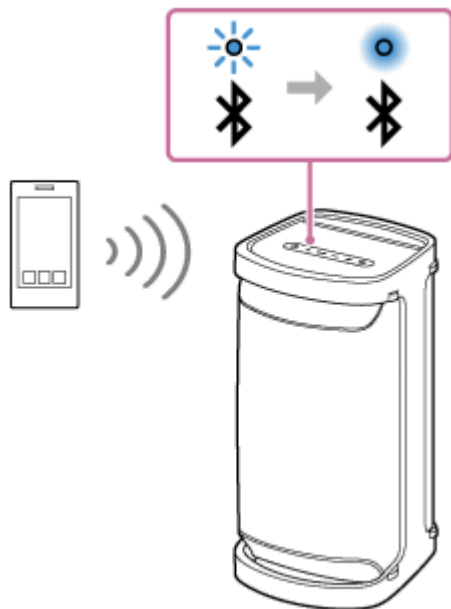Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH συνδέθηκε)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.





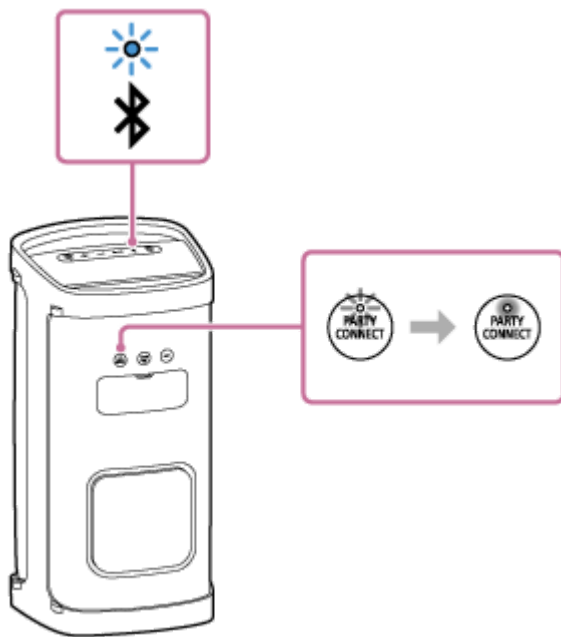


3. Πατήστε το κουμπί PARTY CONNECT που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ηχείου. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη και οι ενδεικτικές λυχνίες  (BLUETOOTH) και PARTY CONNECT θα αναβοσβήσουν. Σε περίπου 6 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία PARTY CONNECT θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη με μια ηχητική ένδειξη. Όταν δημιουργείται σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν είναι πλέον σταθερά αναμμένη, αλλά αναβοσβήνει.



2 Συνδέστε ένα δεύτερο ή και περισσότερα ηχεία.

Η ακόλουθη διαδικασία είναι ένα παράδειγμα σύνδεσης του SRS-XP700 ή SRS-XP500 ως δεύτερο ηχείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.

1. Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) στο ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) του ηχείου που ενεργοποιήσατε, θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.
2. Πατήστε το κουμπί PARTY CONNECT.
Θα ακουστεί μια ηχητική ένδειξη, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα αναβοσβήσει και η ενδεικτική λυχνία PARTY CONNECT θα ανάψει, ενώ στη συνέχεια η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία PARTY CONNECT θα παραμείνει αναμμένη.

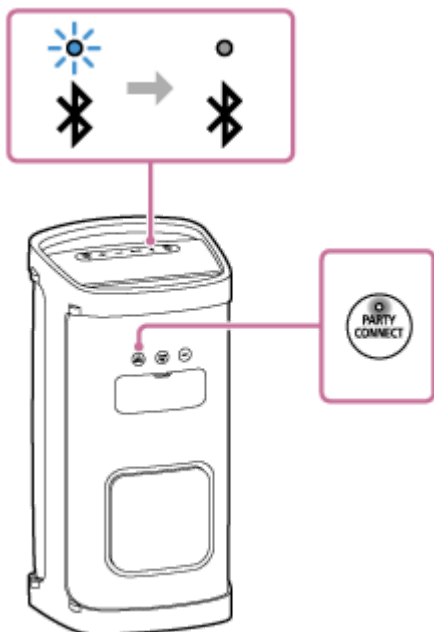


Υπόδειξη


- Συνδέστε το δεύτερο ηχείο εντός 1 λεπτού. Μετά από 1 λεπτό ή περισσότερο, η ρύθμιση του ηχείου ακυρώνεται.

3. Για να συνδέσετε επιπλέον ηχεία, επαναλάβετε τα βήματα 2 – 1 έως 2.

Υπόδειξη

- Όταν συνδέετε ένα τρίτο ή περισσότερα ηχεία, συνδέστε το καθένα εντός 30 δευτερολέπτων από τη σύνδεση του προηγούμενου ηχείου. Μετά από 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, το ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί.
- Αν θέλετε να συνδέσετε άλλο ένα ηχείο μετά τη σύνδεση (30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο), πραγματοποιήστε το βήμα 1 – 3 και, στη συνέχεια, τα βήματα 2 – 1 έως 2.

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, οι ενδεικτικές λυχνίες PARTY CONNECT σε όλα τα ηχεία θα παραμείνουν αναμμένες. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) του πρώτου ηχείου θα πάψει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

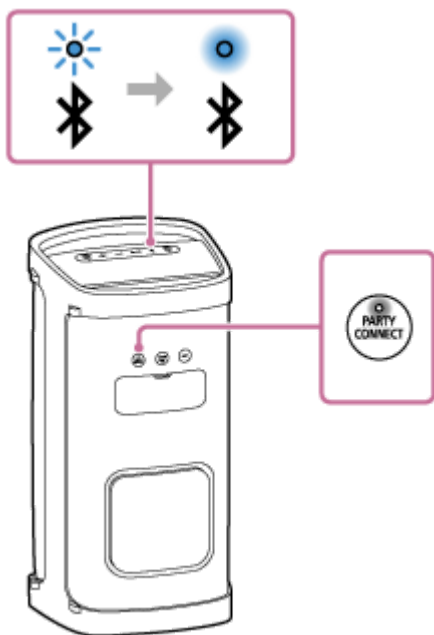

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH και ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Η ίδια μουσική αναπαράγεται από όλα τα ηχεία.

Όταν ρυθμίζετε την ένταση του ήχου στη συσκευή BLUETOOTH ή στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή (το ηχείο που ορίστηκε ως το πρώτο), η ένταση ήχου σε όλα τα ηχεία ρυθμίζεται αυτόματα. Για τα άλλα ηχεία (το δεύτερο ηχείο ή τα επόμενα ηχεία που ρυθμίστηκαν), μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο καθένα.

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας το "Sony | Music Center", μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι ή να τερματίσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Η λειτουργία φωτισμού του ηχείου διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ηχείου που έχει οριστεί ως πρώτο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, ο κωδικοποιητής αλλάζει αυτόματα σε SBC.

Σημείωση

- Όταν παρακολουθείτε ταινίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ εικόνας και ήχου.
- Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία USB ή AUDIO IN, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι. Συνδέοντας μια συσκευή USB ή μια συσκευή ήχου, όπως μια φορητή συσκευή ήχου, στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή την υποδοχή AUDIO IN του ηχείου, το ηχείο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία USB ή AUDIO IN και τερματίζεται η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.


Σχετικό θέμα


- [Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Τερματισμός της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι

Για τον τερματισμό όλων των συνδέσεων και έξοδο από τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι

Στο ηχείο με την αναμμένη ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) (το ηχείο που έχει οριστεί ως πρώτο), πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PARTY CONNECT μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ένδειξη και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία PARTY CONNECT.

- Συνδέοντας μια συσκευή ήχου, όπως μια φορητή συσκευή ήχου, στην υποδοχή AUDIO IN του ηχείου με την αναμμένη ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) (το ηχείο που έχει οριστεί ως πρώτο), το ηχείο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία AUDIO IN και τερματίζεται η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.

Για να τερματίσετε μόνο 1 ηχείο

Σε ένα ηχείο στο οποίο θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι (ένα ηχείο που έχει οριστεί ως δεύτερο ή μεταγενέστερο), πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PARTY CONNECT μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ένδειξη και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία PARTY CONNECT.

- Συνδέοντας μια συσκευή USB ή μια συσκευή ήχου, όπως μια φορητή συσκευή ήχου, στη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) ή την υποδοχή AUDIO IN σε ένα ηχείο στο οποίο θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι (ένα ηχείο που έχει οριστεί ως δεύτερο ή μεταγενέστερο), το ηχείο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία USB ή σε λειτουργία AUDIO IN και τερματίζεται η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι στο συγκεκριμένο ηχείο.

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας το "Sony | Music Center", μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι ή να τερματίσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.

Σχετικό θέμα


- [Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων \(λειτουργία Σύνδεσης πάρτι\)](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500


Χρήση εξωτερικού μικροφώνου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο της φωνής σας από το ηχείο συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο με κανονικό βύσμα (Φ 6,3 mm) (διατίθεται στο εμπόριο).

- 1 Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης MIC ή το κουμπί στάθμης έντασης MIC και GUITAR στο MIN για τη μείωση της έντασης ήχου του μικροφώνου.

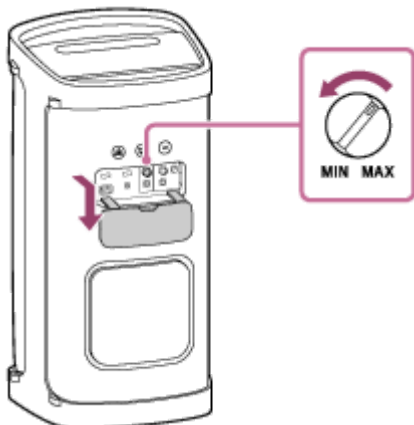

- 2 Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή MIC1 ή την υποδοχή MIC2/GUITAR του ηχείου.

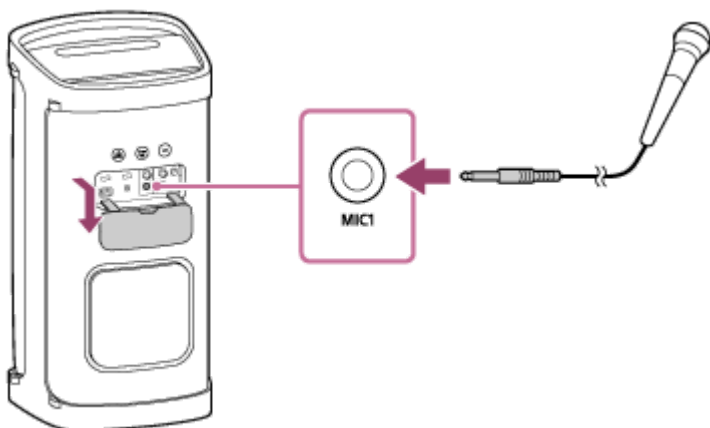

- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί στάθμης έντασης MIC ή το κουμπί στάθμης έντασης MIC και GUITAR.

- 4 Μιλήστε ή τραγουδήστε στο συνδεδεμένο μικρόφωνο.

Σημείωση


- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι ή Στερεοφωνικής σύζευξης, ο ήχος από το μικρόφωνο ακούγεται μόνο από το ηχείο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Απόλαυση του ήχου της κιθάρας

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την κιθάρα σας συνδέοντάς την στην υποδοχή MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) του ηχείου. Συνδέοντας ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή MIC1 (Φ 6,3 mm) του ηχείου, μπορείτε να παίζετε κιθάρα και παράλληλα να τραγουδάτε.

- 1** Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης MIC και GUITAR προς το MIN για να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου της κιθάρας.
- 2** Συνδέστε την κιθάρα στην υποδοχή MIC2/GUITAR του ηχείου με ένα καλώδιο κιθάρας (διατίθεται στο εμπόριο).

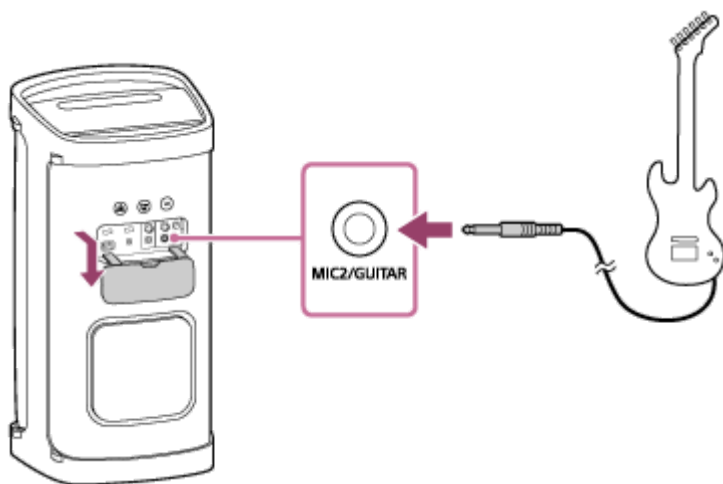

- 3** Πατήστε το κουμπί GUITAR στο ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία GUITAR θα ανάψει με λευκό χρώμα.
- 4** Προσαρμόστε την ένταση ήχου της κιθάρας καθώς παίζετε.
Ο ήχος της κιθάρας ακούγεται από το ηχείο.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία κιθάρας στο ηχείο

Πατήστε ξανά το κουμπί GUITAR στο ηχείο.

Σημείωση

- Πριν αποσυνδέσετε την κιθάρα από το ηχείο, γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης MIC και GUITAR προς το "MIN" για να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου της κιθάρας.
- Όσο υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο ή κιθάρα στο ηχείο, η λειτουργία Auto Standby είναι απενεργοποιημένη.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"

Το "Sony | Music Center" είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο συσκευών ήχου της Sony που είναι συμβατές με το "Sony | Music Center" χρησιμοποιώντας το smartphone σας κ.λπ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε ένα ηχείο με το "Sony | Music Center"

- Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή, όπως ένα smartphone ή μια συσκευή USB
- Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου και προσαρμογή του ισοσταθμιστή
- Ενδεικτική λυχνία στάθμης ενσωματωμένης μπαταρίας
- Λειτουργία ρυθμίσεων επιλογών παροχής ενέργειας (Battery Care, λειτουργία Auto Standby, λειτουργία Bluetooth Standby και η φωνητική καθοδήγηση που σχετίζεται με την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας)
- Ρύθμιση φωτισμού (Illumination) (αλλαγή λειτουργίας φωτισμού)
- Αλλαγή της πηγής ήχου ανάμεσα στη συνδεδεμένη συσκευή USB, τη συσκευή που συνδέεται μέσω BLUETOOTH και τη συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή AUDIO IN για αναπαραγωγή
- Αλλαγή κωδικοποιητή BLUETOOTH (η ποιότητα αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH)
- Ομαδοποίηση με άλλες συσκευές (λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, λειτουργία Σύνδεσης πάρτι)
- Προβολή της ενημέρωσης ή της έκδοσης του λογισμικού του ηχείου

κ.λπ.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με το "Sony | Music Center" διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση της εφαρμογής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για συσκευές Apple iOS, το ηχείο είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλαιότερη.
- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Music Center". Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με μια συσκευή BLUETOOTH μέσω σύνδεσης BLUETOOTH ή εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως π.χ. ότι δεν ακούγεται ήχος, καταργήστε την εγκατάσταση του "Sony | Music Center" και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά μέσω BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στο Google Play (Play Store) ή το App Store.
- Έχετε υπόψη σας ότι το "Sony | Music Center" και το "Music Center for PC" είναι διαφορετικές εφαρμογές.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

- Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH (Κωδικοποιητής)
- Ακρόαση μουσικής ασύρματα με 2 ηχεία (λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης)
- Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων (λειτουργία Σύνδεσης πάρτι)
- Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"

Εγκαταστήστε το "Sony | Music Center" στο smartphone σας κ.λπ. από το Google Play (Play Store) ή το App Store.

- 1 **Πραγματοποιήστε λήψη του "Sony | Music Center" από το Google Play (Play Store) ή το App Store και εγκαταστήστε το.**



Sony Music Center



- 2 **Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ξεκινήστε το "Sony | Music Center".**

Σημείωση

- Έχετε υπόψη σας ότι το "Sony | Music Center" και το "Music Center for PC" είναι διαφορετικές εφαρμογές.
- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Music Center". Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με μια συσκευή BLUETOOTH μέσω σύνδεσης BLUETOOTH ή εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως π.χ. ότι δεν ακούγεται ήχος, καταργήστε την εγκατάσταση του "Sony | Music Center" και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά μέσω BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στο Google Play (Play Store) ή το App Store.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)


Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Τι μπορείτε να κάνετε με το "Fiestable"


Το "Fiestable" είναι μια εφαρμογή για τον χειρισμό συσκευών ήχου της Sony που είναι συμβατές με το "Fiestable" από smartphone κ.λπ.

Ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε ένα ηχείο με το "Fiestable"

- DJ Control
Μπορείτε να συμπεριλάβετε εφέ ήχου (Isolator κ.λπ.) ή ήχους δειγματοληψίας (ήχους τυμπάνων/ζητωκραυγές κ.λπ.) στην αναπαραγόμενη μουσική.

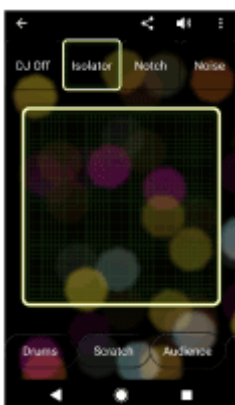

- Illumination
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία φωτισμού.

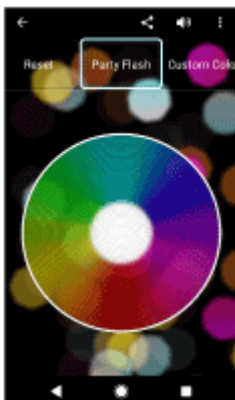

- Motion Control
Μπορείτε να χειριστείτε το ηχείο κουνώντας το smartphone κ.λπ.



- **Karaoke**
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες λειτουργίες Karaoke, όπως Voice Changer, Echo, Key Control κ.λπ.
- **Voice Control**
Μπορείτε να χειριστείτε το ηχείο προφέροντας προκαθορισμένες φωνητικές εντολές στο μικρόφωνο του smartphone/iPhone.
- **Party Light**
Μπορείτε να συγχρονίσετε τον φωτισμό οθόνης πολλαπλών smartphone/iPhone με τον φωτισμό αυτού του ηχείου.
- **Party Playlist**
Εσείς και οι καλεσμένοι σας μπορείτε να προσθέσετε αγαπημένα τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής από πολλαπλές συσκευές BLUETOOTH.

Υπόδειξη

- Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με το "Fiestable" διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση της εφαρμογής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σημείωση

- Για συσκευές Apple iOS, το ηχείο είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλαιότερη.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Εγκατάσταση του "Fiestable"

Εγκαταστήστε το "Fiestable" στο smartphone σας κ.λπ. από το Google Play (Play Store) ή το App Store.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη του "Fiestable" από το Google Play (Play Store) ή το App Store και εγκαταστήστε το.



- 2 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ξεκινήστε το "Fiestable" από την οθόνη του "Sony | Music Center".



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του "Fiestable".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Fiestable"](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία CHARGE (πορτοκαλί)

Σβηστή	Έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση του ηχείου.
Αναμμένη	Το ηχείο φορτίζεται.
Αναβοσβήνει αργά	Η ενσωματωμένη μπαταρία λειτουργεί με στάθμη κάτω από 20% και χρειάζεται φόρτιση.
Αναβοσβήνει 3 φορές και σβήνει	Εάν η ενδεικτική λυχνία CHARGE αναβοσβήσει 3 φορές και σβήσει κατά την ενεργοποίηση του ηχείου, η ενσωματωμένη μπαταρία έχει αδειάσει και χρειάζεται φόρτιση.

Σημείωση

- Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζεται με την προϋπόθεση ότι το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας. Ωστόσο, φόρτιση μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη χρήση του ηχείου. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ηχείο πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά χαμηλή ή υψηλή, το ηχείο θα σταματήσει τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας για λόγους ασφαλείας. Μπορεί επίσης να διακόψει τη φόρτιση, εάν η φόρτιση συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, φροντίστε να αυξηθεί ή να μειωθεί η θερμοκρασία λειτουργίας σε ένα εύρος από 5 °C έως 35 °C, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, αφήστε το ηχείο να φορτίσει ξανά την ενσωματωμένη μπαταρία.


Ενδεικτική λυχνία (λειτουργία)


Σβηστή	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.
Αναμμένη (πράσινο)	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.
Αναμμένη (πορτοκαλί)	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο. Το ηχείο έχει τεθεί σε λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.

<p>Αναβοσβήνει (πράσινο ή πορτοκαλί)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Κάθε φορά που πιέζετε τα κουμπιά +/- (ένταση ήχου), η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. ● Όταν χειρίζεστε τα κουμπιά +/- (ένταση ήχου) και η ένταση του ήχου οριστεί στο χαμηλότερο επίπεδο (0) ή το υψηλότερο (50 για αναπαραγωγή μουσικής), η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 3 φορές. ● Καθώς προχωρά η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού, η δραστηριότητα της πράσινης ενδεικτικής λυχνίας \cup (λειτουργία) αλλάζει (ο αριθμός των φορών που αναβοσβήνει αλλάζει από 5 σε 4, σε μία φορά και, τέλος, η λυχνία σβήνει*). ● Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ηχείου μετά την ενημέρωση του λογισμικού, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. ● Όταν η ενημέρωση του λογισμικού ακυρώνεται από το "Sony Music Center", η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα. ● Όταν η ενημέρωση του λογισμικού ολοκληρώνεται με σφάλμα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές με πορτοκαλί χρώμα.
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα μοτίβα με τα οποία αναβοσβήνει η λυχνία.

Ενδεικτική λυχνία \times (BLUETOOTH) (μπλε)

<p>Αναμμένη</p>	<p>Το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή BLUETOOTH.</p>
<p>Αναβοσβήνει γρήγορα</p>	<p>Το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης.</p> 

Αναβοσβήνει αργά	<p>Το ηχείο περιμένει να συνδεθεί με μια συσκευή BLUETOOTH.</p> 
Αναβοσβήνει 3 φορές	Το λογισμικό έχει ολοκληρώσει την ενημέρωση.

Ενδεικτική λυχνία MEGA BASS (κόκκινη)

Αναμμένη	Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε λειτουργία MEGA BASS.
Σβηστή	Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από την MEGA BASS.

Ενδεικτική λυχνία STAMINA (πορτοκαλί)

Αναμμένη	Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε λειτουργία STAMINA.
Σβηστή	Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από την STAMINA.

Ενδεικτική λυχνία GUITAR (λευκή)

Αναμμένη	Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία κιθάρας.
Σβηστή	Το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία κιθάρας.

Ενδεικτική λυχνία PARTY CONNECT (λευκή)

Αναβοσβήνει	Το ηχείο είναι σε αναμονή για σύνδεση στη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.
Αναμμένη	Η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι χρησιμοποιείται στο ηχείο. Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες όλων των συνδεδεμένων ηχείων για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.
Αναβοσβήνει 3 φορές	Δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα ηχεία με το κουμπί PARTY CONNECT. Για να προσθέσετε ένα νέο ηχείο, χρησιμοποιήστε το "Sony Music Center".

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"](#)

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού

Όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση του λογισμικού, μπορείτε να ενημερώσετε το προεγκατεστημένο λογισμικό του ηχείου σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.

Με την ενημέρωση του λογισμικού προστίθενται νέες δυνατότητες, οι οποίες σας προσφέρουν μια πιο άνετη και σταθερή εμπειρία χρήσης.

1 Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

Η ενημέρωση του λογισμικού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη μπαταρία.

2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα.



3 Πατήστε το [Music Center] στο smartphone σας κ.λπ. για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.




Music Center

4 Πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500].



Όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση του λογισμικού, εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης στην οθόνη του "Sony | Music Center".

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση.

Καθώς προχωρά η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού, η δραστηριότητα της πράσινης ενδεικτικής λυχνίας  (λειτουργία) αλλάζει (ο αριθμός των φορών που αναβοσβήνει αλλάζει από 5 σε 4, σε μία φορά και, τέλος, η λυχνία

σβήνει).

Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα μοτίβα με τα οποία αναβοσβήνει η λυχνία.

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ηχείου μετά την ενημέρωση του λογισμικού, οι ενδεικτικές λυχνίες  (λειτουργία) και  (BLUETOOTH) αναβοσβήνουν 3 φορές, υποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.

6 Επιβεβαιώστε την έκδοση του λογισμικού του ηχείου.

Στο "Sony | Music Center", πατήστε [SRS-XP700] ή [SRS-XP500] - [Settings] - [System].

Η ένδειξη "XXXXXXX" που εμφανίζεται κάτω από το "SRS-XP700" ή "SRS-XP500" υποδεικνύει την έκδοση του λογισμικού.

Σημείωση

- Σε περίπτωση αποτυχίας της ενημέρωσης, φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέχρι το 40% ή περισσότερο.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Προφυλάξεις

Για την ασφάλεια

- Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση του ηχείου, να πιάνετε πάντα το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας, αποφύγετε τις ακόλουθες τοποθεσίες όταν τοποθετείτε ή αφήνετε αυτό το ηχείο.
 - Μια τοποθεσία που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή εξοπλισμό φωτισμού, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε σάουνα
 - Στο εσωτερικό ενός οχήματος με τα παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι)
 - Μια τοποθεσία όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη
 - Μια τοποθεσία όπου υπάρχουν ισχυρές δονήσεις
- Τοποθετήστε αυτό το ηχείο σε μια ίσια και επίπεδη επιφάνεια. Εάν το τοποθετήσετε σε επικλινή επιφάνεια, το ηχείο μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια εξαιτίας της δόνησής του, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί, δυσλειτουργίες ή υποβάθμιση της απόδοσής του.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σημείου όπου τοποθετείται αυτό το ηχείο, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια. Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα κοντά στο ηχείο.
- Αυτό το ηχείο δεν είναι αντιμαγνητικό. Διατηρείτε μακριά από το ηχείο αντικείμενα που μπορούν να επηρεαστούν από τον μαγνητισμό (κασέτες εγγραφής, ρολόγια, κάρτες ανάληψης μετρητών και πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση κ.λπ.). Αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας και κάθε φορά που μεταφέρετε το ηχείο.

Άλλα

- Αν χρησιμοποιείτε αυτό το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία του ηχείου ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αφήνετε το ηχείο σε εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον (θερμοκρασία εκτός του εύρους 5 °C – 35 °C). Εάν το ηχείο χρησιμοποιηθεί ή αφηθεί σε συνθήκες εκτός του προαναφερόμενου εύρους, το ηχείο μπορεί να σταματήσει αυτόματα να προστατεύει τα εσωτερικά κυκλώματά της.
- Σε υψηλή θερμοκρασία, η φόρτιση μπορεί να σταματήσει ή η ένταση του ήχου να μειωθεί για την προστασία της μπαταρίας.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου

- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.
- Εάν το ηχείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διαδικασία φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Με την πάροδο του χρόνου και όσο αυξάνεται ο αριθμός χρήσεων της ενσωματωμένης μπαταρίας, η χωρητικότητα της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας αρχίζει να μειώνεται αργά. Όταν ο διαθέσιμος χρόνος χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας αρχίσει να σας φαίνεται σημαντικά μειωμένος, παρά το γεγονός ότι έχει φορτιστεί πλήρως, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Sony.
- Όταν ο διαθέσιμος χρόνος χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας αρχίσει να σας φαίνεται σημαντικά μειωμένος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει λήξει.
- Η διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, το περιβάλλον και τον τρόπο αποθήκευσης.

Προσοχή

Όταν το ηχείο εντοπίζει ένα από τα παρακάτω προβλήματα κατά τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία CHARGE (πορτοκαλί) σβήνει, ακόμη και αν η φόρτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος 5 °C – 35 °C.
- Υπάρχει πρόβλημα με την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Όταν η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας συνεχίζεται για μεγάλο διάστημα.

Σημείωση

- Η διάρκεια της φόρτισης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Φορτίστε το ηχείο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C.
- Το ηχείο ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αποφύγετε την έκθεση σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σταγόνες συμπύκνωσης, άμμο, σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς. Επίσης, μην αφήνετε ποτέ το ηχείο σε αυτοκίνητο που παραμένει σταθμευμένο στον ήλιο.
- Όσο το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας, η ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου έχει την ικανότητα να αυτο-φορτίζεται ακόμη και όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, η φόρτιση μπορεί να μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη χρήση του ηχείου. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ηχείο πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Σε ένα εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον, η φόρτιση σταματά για λόγους ασφάλειας. Εάν η φόρτιση διαρκεί πολύ, αυτό προκαλεί και τη διακοπή της φόρτισης του ηχείου. Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηχείο και συνδέστε το ξανά σε θερμοκρασία λειτουργίας από 5 °C έως 35 °C.
- Σε υψηλή θερμοκρασία, η φόρτιση μπορεί να σταματήσει ή η ένταση του ήχου να μειωθεί για την προστασία της μπαταρίας.

- Η χρήση διανομέα USB δεν εγγυάται τη φόρτιση της μπαταρίας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σημειώσεις σχετικά με το χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας στο νερό

Απόδοση της ανθεκτικότητας στο νερό του ηχείου

Το ηχείο, με το πώμα εντελώς κλειστό, έχει προδιαγραφή υδατοστεγανότητας IPX4 ^{*1}, όπως ορίζεται στο έγγραφο "Βαθμός προστασίας από πισίλισμα" του προτύπου IEC60529 "Ταξινόμηση προστασίας από την είσοδο (Κωδικός IP)" ^{*2}. Ωστόσο, αυτό το ηχείο δεν είναι απόλυτα αδιάβροχο. Μη ρίχνετε το ηχείο σε ζεστό νερό σε μπανιέρα και μην το χρησιμοποιείτε επίτηδες μέσα σε νερό.

Υγρά για τα οποία ισχύουν οι προδιαγραφές απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό

Ισχύει για	γλυκό νερό, νερό βρύσης, νερό πισίνας
Δεν ισχύει για	άλλα υγρά εκτός των παραπάνω (σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό ή αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμής πηγής, αλατούχο νερό κ.λπ.)


*1 Το ηχείο διατηρεί την απόδοσή του όταν υποβάλλεται σε έκχυση νερού από κάθε κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι δεν εντοπίζεται κανένα ίχνος νερού στο εσωτερικό του ηχείου μετά από δοκιμή 10 λεπτών με έκχυση νερού 10 L/λεπτό από απόσταση 300 mm έως 500 mm προς κάθε κατεύθυνση.


*2 Τα παρεχόμενα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι αυτού του ηχείου (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το ηχείο σε νερό ή σταγονίδια κατά τη διάρκεια της χρήσης οποιουδήποτε συνδέσμου (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Μην τοποθετείτε βάζα ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο γεμάτο με νερό επάνω στο ηχείο.

Η απόδοση ανθεκτικότητας στο νερό του ηχείου βασίζεται στις μετρήσεις μας υπό τις συνθήκες που περιγράφονται εδώ. Λάβετε υπόψη ότι οι δυσλειτουργίες ως αποτέλεσμα της βύθισης στο νερό που προκαλούνται από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό

Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και χρησιμοποιήστε το ηχείο σωστά.

- Αυτό το ηχείο δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικό στην πίεση νερού. Μην τοποθετείτε το ηχείο στο νερό ή απευθείας κάτω από νερό που αναβλύζει από τη βρύση, για την αποφυγή δυσλειτουργίας.
- Μη ρίχνετε νερό υψηλής θερμοκρασίας ή ζεστό αέρα από σεσουάρ ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή απευθείας στο ηχείο. Επίσης, ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε τοποθεσίες με υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε σάουνες ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Να χειρίζεστε το πώμα () με προσοχή. Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση της απόδοσης της ανθεκτικότητας στο νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει κλείσει εντελώς. Όταν κλείνετε το πώμα, προσέξτε να μην αφήσετε να εισχωρήσουν ξένα αντικείμενα. Αν το πώμα δεν κλείσει εντελώς, η προστασία ανθεκτικότητας στο νερό μπορεί να υποβαθμιστεί και μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του ηχείου ως αποτέλεσμα της εισχώρησης νερού στο ηχείο.

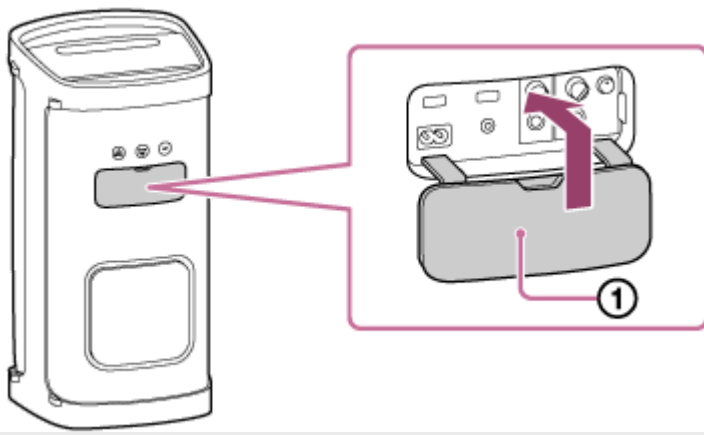

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Φροντίδα του ηχείου

Φροντίστε να σκουπίζετε την υγρασία μετά τη χρήση του ηχείου. Εάν το ηχείο παραμείνει βρεγμένο, μπορεί να σχηματιστούν κηλίδες νερού, μούχλα ή παρόμοια φαινόμενα.

Η ποιότητα του ήχου μπορεί να αλλάξει εάν εισχωρήσει νερό στο τμήμα ηχείου του ηχείου. Αυτό, ωστόσο, δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία.

Σκουπίστε την υγρασία από την επιφάνεια και τοποθετήστε το ηχείο σε ένα στεγνό μαλακό πανί για να απορροφηθεί η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του ηχείου. Στη συνέχεια, στεγνώστε το ηχείο σε έναν αεριζόμενο χώρο μέχρι να μην παραμείνει καθόλου υγρασία.

Σημείωση

- Καθαρίστε το ηχείο με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με ένα ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά, σκόνες τριψίματος ή διαλύτες, όπως διαλυτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα.
- Ειδικά σε κρύες περιοχές, φροντίστε να σκουπίζετε την υγρασία μετά τη χρήση του ηχείου. Αν αφήσετε υγρασία στην επιφάνειά του, το ηχείο μπορεί να παγώσει και να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί σε εμβέλεια περίπου 30 m.

Υποστηριζόμενη έκδοση και προφίλ του προτύπου BLUETOOTH

Προφίλ είναι ένα σύνολο τυποποιημένων λειτουργιών για κάθε χαρακτηριστικό των συσκευών BLUETOOTH. Το ηχείο υποστηρίζει την ακόλουθη έκδοση και τα προφίλ του προτύπου BLUETOOTH.

Υποστηριζόμενη έκδοση BLUETOOTH: Πρότυπο BLUETOOTH έκδοση 5,0

Υποστηριζόμενα προφίλ BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης και λήψης μουσικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου και πραγματοποίησης ενεργειών για την αναπαραγωγή/παύση της μουσικής και τη μετάβαση στην αρχή του επόμενου/τρέχοντος κομματιού.

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH ανάμεσα στο ηχείο και μια συσκευή που βρίσκεται σε απόσταση έως 30 m.

Το μέγιστο εύρος επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- Όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο, όπως ένα άτομο, ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος μεταξύ του ηχείου και της συσκευής BLUETOOTH.
- Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN κοντά στο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείται ένας φούρνος μικροκυμάτων κοντά στο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κοντά στο ηχείο.

Παρεμβολές από άλλες συσκευές

Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας επικοινωνίας, τον θόρυβο ή την αδυναμία σύνδεσης αν το ηχείο χρησιμοποιείται κοντά σε συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.

Παρεμβολές σε άλλες συσκευές

Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε το ηχείο και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις εξής τοποθεσίες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να προκληθούν ατυχήματα.

- Όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα ή σε πρατήρια καυσίμων
- Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας

Σημείωση

- Για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που προορίζεται για σύνδεση πρέπει να έχει το ίδιο προφίλ με αυτό του ηχείου. Σημειώστε επίσης ότι ακόμα και αν έχει το ίδιο προφίλ, οι συσκευές μπορεί να διαφέρουν στη λειτουργία ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.
- Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, ο ήχος που αναπαράγεται στο ηχείο έχει μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο που αναπαράγεται από τη συσκευή BLUETOOTH κατά την ακρόαση μουσικής.

- Το ηχείο υποστηρίζει δυνατότητες ασφάλειας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή ασφαλούς σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, όμως η ασφάλεια ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τη ρύθμιση. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά την επικοινωνία με BLUETOOTH.
- Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που ορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να φέρει πιστοποίηση. Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το προαναφερθέν πρότυπο BLUETOOTH, κάποιες συσκευές μπορεί να μη συνδέονται ή να μη λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές της συσκευής.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή να διακοπεί ο ήχος.
- Μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη δεν μπορεί να συνδεθεί στο ηχείο μέσω BLUETOOTH καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.
- Τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή δέκτες κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Σημείωση για την άδεια χρήσης

Σημειώσεις σχετικά με την άδεια χρήσης

Το προϊόν αυτό περιέχει λογισμικό, το οποίο η Sony χρησιμοποιεί με συμφωνία άδειας χρήσης με τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε τα περιεχόμενα της συμφωνίας στους πελάτες μας, βάσει της απαίτησης του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού.

Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τα περιεχόμενα της άδειας χρήσης.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/>

Σημείωση σχετικά με το εφαρμοζόμενο λογισμικό GNU GPL/LGPL

Το προϊόν αυτό περιέχει λογισμικό, το οποίο υπόκειται στην ακόλουθη GNU General Public License (στο εξής αναφέρεται ως "GPL") ή GNU Lesser General Public License (στο εξής αναφέρεται ως "LGPL"). Σύμφωνα με αυτές, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού, σύμφωνα με τους όρους της παρεχόμενης GPL ή LGPL. Ο πηγαίος κώδικας για το προαναφερόμενο λογισμικό είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Για να τον μεταφορτώσετε, μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα μοντέλου "SRS-XP700" ή "SRS-XP500".

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux>

Να σημειωθεί ότι η Sony δεν δύναται να απαντήσει ή να αποκριθεί σε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα.

Αποποίηση ευθυνών αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους δύναται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Android, Google Play και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Η επωνυμία LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Η τεχνολογία και οι πατέντες κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης από τις Fraunhofer IIS και Thomson.
- Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.
- Η επωνυμία και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τους από την Sony Corporation γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας.
- Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες iPhone, iPod touch, Mac, macOS και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
- Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα της Apple που αναφέρονται στο σήμα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με προϊόντα της Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
- Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Τα σύμβολα ™ και ® παραλείπονται στα έγγραφα.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Τι μπορώ να κάνω για την επίλυση ενός προβλήματος;

Αν το ηχείο δεν λειτουργεί όπως περιμένετε, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το θέμα.

- Βρείτε τα συμπτώματα του θέματος σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας και δοκιμάστε τις διορθωτικές ενέργειες που παρατίθενται.
- Φορτίστε το ηχείο.
Ορισμένα προβλήματα διορθώνονται μέσω της φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Επανεκκινήστε το ηχείο.
- Αρχικοποιήστε το ηχείο.
Η διαδικασία αυτή επαναφέρει τις ρυθμίσεις, όπως η ένταση κ.λπ., στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές τους και διαγράφει όλες τις πληροφορίες σύζευξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το θέμα στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης πελατών.
- Επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες υποστήριξης για να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με το ηχείο σας:
 - Για πελάτες στην Αμερικανική ήπειρο:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Για πελάτες στην Ευρώπη:
<https://www.sony.eu/support>
 - Για πελάτες στην Κίνα:
<https://service.sony.com.cn>
 - Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<https://www.sony-asia.com/support>

Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση του ηχείου](#)
- [Αρχικοποίηση του ηχείου](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του ηχείου

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σταθερά στο ηχείο. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σταθερά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
-

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ηχείου ή το ηχείο απενεργοποιείται ξαφνικά

- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να έχει αδειάσει ή να εξαντλείται. Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας, για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Auto Standby. Μετά από περίπου 15 λεπτά σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως π.χ. όταν η ένταση του ήχου εισόδου είναι χαμηλή, η τροφοδοσία απενεργοποιείται αυτόματα. Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Standby.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Λειτουργία Auto Standby](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Καθόλου ήχος / Ήχος μόνο από ένα ηχείο / Παραμορφωμένος ήχος / Βουητό ή θόρυβος από το ηχείο

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένα.
- Αυξήστε την ένταση του ηχείου και της συνδεδεμένης συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου και η συσκευή USB έχουν αποσυνδεθεί από την υποδοχή AUDIO IN και τη θύρα PLAY/CHARGE (USB1) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία BLUETOOTH.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σταθερά συνδεδεμένο στην υποδοχή AUDIO IN κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία AUDIO IN.
- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή στο ηχείο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει οριστεί σε συσκευή BLUETOOTH.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση BLUETOOTH ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή BLUETOOTH.
- Πραγματοποιήστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή BLUETOOTH.
- Εάν η συσκευή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή AUDIO IN είναι μονοφωνική, ο ήχος μπορεί να εξαγεται μόνο από το αριστερό τμήμα του ηχείου (αριστερό κανάλι).
- Όταν αλλάζει ο προσανατολισμός του SRS-XP700, τα δύο επάνω tweeter με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό επιλέγονται αυτόματα για την έξοδο ήχου του αριστερού και δεξιού καναλιού. Το tweeter στο πίσω μέρος ενεργοποιείται μόνο όταν το SRS-XP700 βρίσκεται σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή διαθέτει λειτουργία ισοσταθμιστή, απενεργοποιήστε την.
- Διατηρήστε το ηχείο μακριά από φούρνους μικροκυμάτων, Wi-Fi® κ.λπ.
- Πλησιάστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο ηχείο. Εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή BLUETOOTH, αφαιρέστε το.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία CHARGE αναβοσβήνει αργά, απενεργοποιήστε το ηχείο και φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη δεν μπορεί να συνδεθεί στο ηχείο μέσω BLUETOOTH καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.
- Τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή δέκτες κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή Σύνδεσης πάρτι, οι συσκευές BLUETOOTH όπως π.χ. ένα ποντίκι BLUETOOTH ή ένα πληκτρολόγιο BLUETOOTH συνδέονται με τη συσκευή BLUETOOTH. Τερματίστε τη σύνδεση ανάμεσά τους.
- Υπάρχουν ορισμένες συσκευές BLUETOOTH, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της ποιότητας της ασύρματης αναπαραγωγής. Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε "Priority on sound"

connection (SBC)" (Προτεραιότητα στη σύνδεση του ήχου) αντί για την ποιότητα του ήχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

- Επιλέξτε "Priority on sound connection (SBC)" (Προτεραιότητα στη σύνδεση του ήχου) για την ποιότητα ασύρματης αναπαραγωγής του ηχείου.
- Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Music Center" στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Music Center" ή δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με μια συσκευή BLUETOOTH μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, καταργήστε την εγκατάσταση του "Sony | Music Center" και εγκαταστήστε το ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH \(Κωδικοποιητής\)](#)
- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

5-027-168-61(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή

- Η μέγιστη ένταση ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής εξαρτάται από το κατά πόσον το ηχείο λειτουργεί με ισχύ από τη συνδεδεμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αυτό, ωστόσο, δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία. Για την αναπαραγωγή μουσικής με μεγαλύτερη ένταση, συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Αυξήστε την ένταση του ηχείου και της συνδεδεμένης συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Η ένταση του ήχου μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης

- Όταν το ηχείο λειτουργεί με ισχύ από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η ένταση του ήχου μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση που εξαντλείται η ισχύς της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία CHARGE αναβοσβήνει αργά. Αυτό, ωστόσο, δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία.
- Εάν η ένταση του ήχου μειωθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
 1. Απενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Η συσκευή USB δεν ανιχνεύεται, η αναπαραγωγή από μια πηγή ήχου αποτυγχάνει, δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο, η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο κομμάτι

- Απενεργοποιήστε το ηχείο, αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν είναι συμβατή με το ηχείο. Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές.
- Ελέγξτε τη μορφή του αρχείου στη συσκευή USB. Το ηχείο δεν υποστηρίζει συσκευές USB που έχουν μορφοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο σύστημα αρχείων πέραν του FAT16 ή FAT32.*
 - * Παρόλο που το ηχείο υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα αρχείων FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή USB σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε το "Sony | Music Center" για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
- Όταν η συνδεδεμένη συσκευή USB έχει διαμερισματοποιημένο χώρο αποθήκευσης, το ηχείο έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο των αρχείων ήχου που βρίσκονται στο πρώτο διαμέρισμα.
- Το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής κρυπτογραφημένων ή προστατευόμενων με κωδικό πρόσβασης αρχείων.
- Το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων που προστατεύονται με την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management).
- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή USB σας.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με μια συσκευή USB](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Ο ήχος από το ηχείο περιέχει θόρυβο, χάνεται ή παραμορφώνεται

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν είναι συμβατή με το ηχείο. Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές.
- Απενεργοποιήστε το ηχείο, αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
- Βεβαιωθείτε ότι το ίδιο το αρχείο ήχου δεν περιέχει θόρυβο ή παραμόρφωση. Ενδεχομένως να παρουσιαστεί θόρυβος εάν το αρχείο ήχου είναι κωδικοποιημένο. Εάν ισχύει αυτό, διαγράψτε το αρχείο ήχου και κωδικοποιήστε ξανά από την αρχή το αρχικό αρχείο ήχου. Εάν ο ήχος από το ηχείο περιέχει θόρυβο ή είναι παραμορφωμένος πάντα στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αυτό υποδηλώνει πρόβλημα στο ίδιο το αρχείο.
- Η ρύθμιση του ρυθμού μετάδοσης bit για τη δημιουργία ή την κωδικοποίηση των αρχείων ήχου είναι πολύ χαμηλή. Αυξήστε τον ρυθμό μετάδοσης bit και κωδικοποιήστε το αρχικό αρχείο ήχου στη συσκευή USB.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με μια συσκευή USB](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500




Απαιτείται αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

Εάν ισχύει κάτι από τα παρακάτω, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη φόρτωση των δεδομένων ήχου από το ηχείο.

- Η συσκευή USB έχει πολλούς φακέλους ή αρχεία.
- Η συσκευή USB έχει ιδιαίτερα πολύπλοκη δομή.
- Η συσκευή USB έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα μνήμης, την οποία το ηχείο αδυνατεί να χειριστεί.
- Η εσωτερική μνήμη της συσκευής USB είναι κατακερματισμένη.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH


- Τοποθετήστε το ηχείο και τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 m μεταξύ τους.
- Για συσκευές Apple iOS, το ηχείο είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλαιότερη.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή Σύνδεσης πάρτι, πραγματοποιήστε σύζευξη με το ηχείο στο σύστημα στο οποίο η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήσει γρήγορα με μπλε χρώμα, πιέστε το κουμπί  (BLUETOOTH). Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (BLUETOOTH pairing (σύζευξη BLUETOOTH)) και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία σύζευξης).
- Μόλις αρχικοποιηθεί το ηχείο, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η σύνδεση ενός iPhone/iPod touch με το ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης στο iPhone/iPod touch και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη, καθώς επίσης και ότι η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργή στη συσκευή.
- Εάν το ηχείο δεν εμφανίζεται στη συσκευή BLUETOOTH, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®](#)
- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)
- [Αρχικοποίηση του ηχείου](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής BLUETOOTH με το ηχείο στη λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης


- Μετά τη σύνδεση 2 ηχείων SRS-XP700 ή SRS-XP500, πραγματοποιήστε τη διαδικασία σύζευξης ανάμεσα σε μια συσκευή BLUETOOTH και το ηχείο στο οποίο η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής ασύρματα με 2 ηχεία \(λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης\)](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το ηχείο για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι

- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συμβατή με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι. Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain.
- Ενημερώστε το προεγκατεστημένο λογισμικό στην τελευταία έκδοση σε κάθε ηχείο που θα συνδεθεί για τη λειτουργία.
(Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης, ανατρέξτε στην [Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού](#).)
- Ενημερώστε το “Sony | Music Center” στην τελευταία έκδοσή του πριν από τη ρύθμιση της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι.
- Βεβαιωθείτε πως όλα τα ηχεία που πρόκειται να συνδεθούν για τη λειτουργία βρίσκονται εντός 1 m.
- Μετά τη σύνδεση πολλαπλών ηχείων, πραγματοποιήστε τη διαδικασία σύζευξης ανάμεσα σε μια συσκευή BLUETOOTH και το ηχείο στο οποίο η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων \(λειτουργία Σύνδεσης πάρτι\)](#)
- [Ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού](#)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ηχείου για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι

- Σε οποιαδήποτε ομάδα που έχει ρυθμιστεί με το κουμπί PARTY CONNECT, χρησιμοποιήστε το κουμπί PARTY CONNECT για να προσθέσετε ένα νέο ηχείο.
- Σε οποιαδήποτε ομάδα που έχει ρυθμιστεί με το "Sony | Music Center", χρησιμοποιήστε το "Sony | Music Center" για να προσθέσετε ένα νέο ηχείο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>


Σχετικό θέμα

- Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων (λειτουργία Σύνδεσης πάρτι)

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Δεν παράγεται ήχος από το μικρόφωνο

- Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης MIC ή το κουμπί στάθμης έντασης MIC και GUITAR για να προσαρμόσετε την ένταση του μικροφώνου.

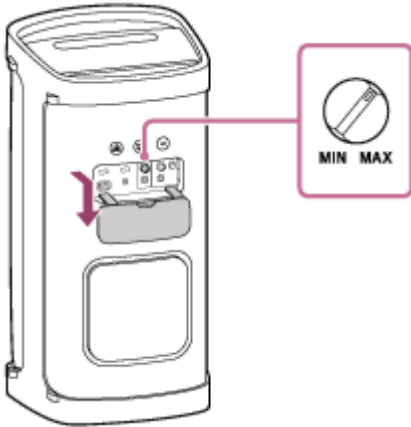

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.


Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Υπάρχει μικροφωνισμός

- Μειώστε την ένταση του ήχου.
- Μετακινήστε το μικρόφωνο και την κιθάρα μακριά από το ηχείο ή αλλάξτε την κατεύθυνση του μικροφώνου.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Επανεκκίνηση του ηχείου

Εάν συμβεί κάτι από τα παρακάτω, μεταξύ άλλων, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  (λειτουργία) για περίπου 8 δευτερόλεπτα, για να επανεκκινήσετε το ηχείο.

- Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του ηχείου μετά την ενεργοποίησή του.
- Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του ηχείου μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων σύζευξης.
κ.λπ.

Το ηχείο απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεκκίνησης και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Σημείωση


- Η επανεκκίνηση του ηχείου δεν διαγράφει τις πληροφορίες σύζευξής του.
- Η επανεκκίνηση του ηχείου μπορεί να αλλάξει την ένταση, τη λειτουργία ή τις ρυθμίσεις ήχου.

Ασύρματο ηχείο
SRS-XP700 / SRS-XP500

Αρχικοποίηση του ηχείου

Εάν το ηχείο δεν λειτουργεί σωστά μετά την επανεκκίνησή του, αρχικοποιήστε το ηχείο για την επαναφορά των εργοστασιακά προεπιλεγμένων ρυθμίσεών του.

Με το ηχείο ενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►|| (αναπαραγωγή) και τα κουμπιά MEGA BASS μέχρι να απενεργοποιηθεί το ηχείο (5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο).

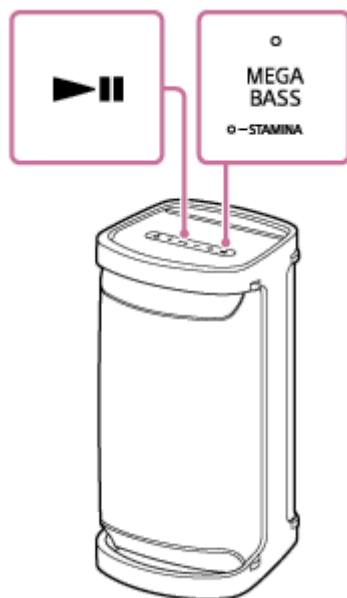

Το ηχείο αρχικοποιείται. Οι ρυθμίσεις όπως η ένταση κ.λπ. θα επανέλθουν στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές τους και όλες οι πληροφορίες σύζευξης θα διαγραφούν.

Σημείωση

- Το ηχείο δεν μπορεί να αρχικοποιηθεί όταν η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®
- Επανεκκίνηση του ηχείου