

無線喇叭
SRS-XP700 / SRS-XP500



以下內容說明使用本喇叭的方式。從導覽窗格選擇主題。
設計和規格如有變更，恕不另行通知。

開始使用前的準備工作

[各部件和控制器](#)

[搬運/放置喇叭](#)

電源/充電

[為喇叭充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[使用BLUETOOTH待機功能](#)

[為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電](#)

[自動待機功能](#)

燈光功能

[開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)

進行連接

USB裝置

[與USB裝置連接](#)

BLUETOOTH裝置

[與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows）](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)

聆聽音樂

USB裝置

[聆聽USB裝置的音樂](#)

BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)

[選擇BLUETOOTH音訊串流播放音質（編碼/解碼器）](#)

[終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)

[切換同時連接的BLUETOOTH裝置（多裝置連接）](#)

[開啟或關閉BLUETOOTH功能](#)

[聆聽可攜式音訊裝置等來源的音樂](#)

[享受切換音效的樂趣](#)

立體聲配對功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

聚會連接功能

[用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

[終止聚會連接功能](#)

其他功能

[使用外接麥克風](#)

[享受來自吉他的聲音](#)

使用“Sony | Music Center”

[您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

[安裝“Sony | Music Center”](#)

使用“Fiestable”

[您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

[安裝“Fiestable”](#)

資訊

[關於指示燈](#)

[更新預裝軟體](#)

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[充電注意事項](#)

[防水規格的注意事項](#)

[如何保養喇叭](#)

[關於BLUETOOTH無線技術](#)

[授權聲明](#)

[商標](#)

故障排除

[如何解決問題？](#)

電源供應

[無法為喇叭充電](#)

[無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

聲音

[沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊](#)

[音量很小聲](#)

[使用期間聲音變小聲](#)

USB裝置

[偵測不到USB裝置；音訊來源播放失敗；喇叭沒有發出聲音；沒有從第一個曲目開始播放](#)

[喇叭聲音出現雜音、跳音或失真](#)

[經過長時間才能開始播放](#)

BLUETOOTH裝置

[無法將喇叭與BLUETOOTH裝置配對](#)

[無法將BLUETOOTH裝置與使用立體聲配對功能的喇叭連接](#)

[無法連接喇叭以使用聚會連接功能](#)

[無法新增喇叭以使用聚會連接功能](#)

麥克風

[麥克風沒有聲音](#)

[有音響反饋](#)


重設

[重新啟動喇叭](#)

[初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XP700 / SRS-XP500

各部件和控制器

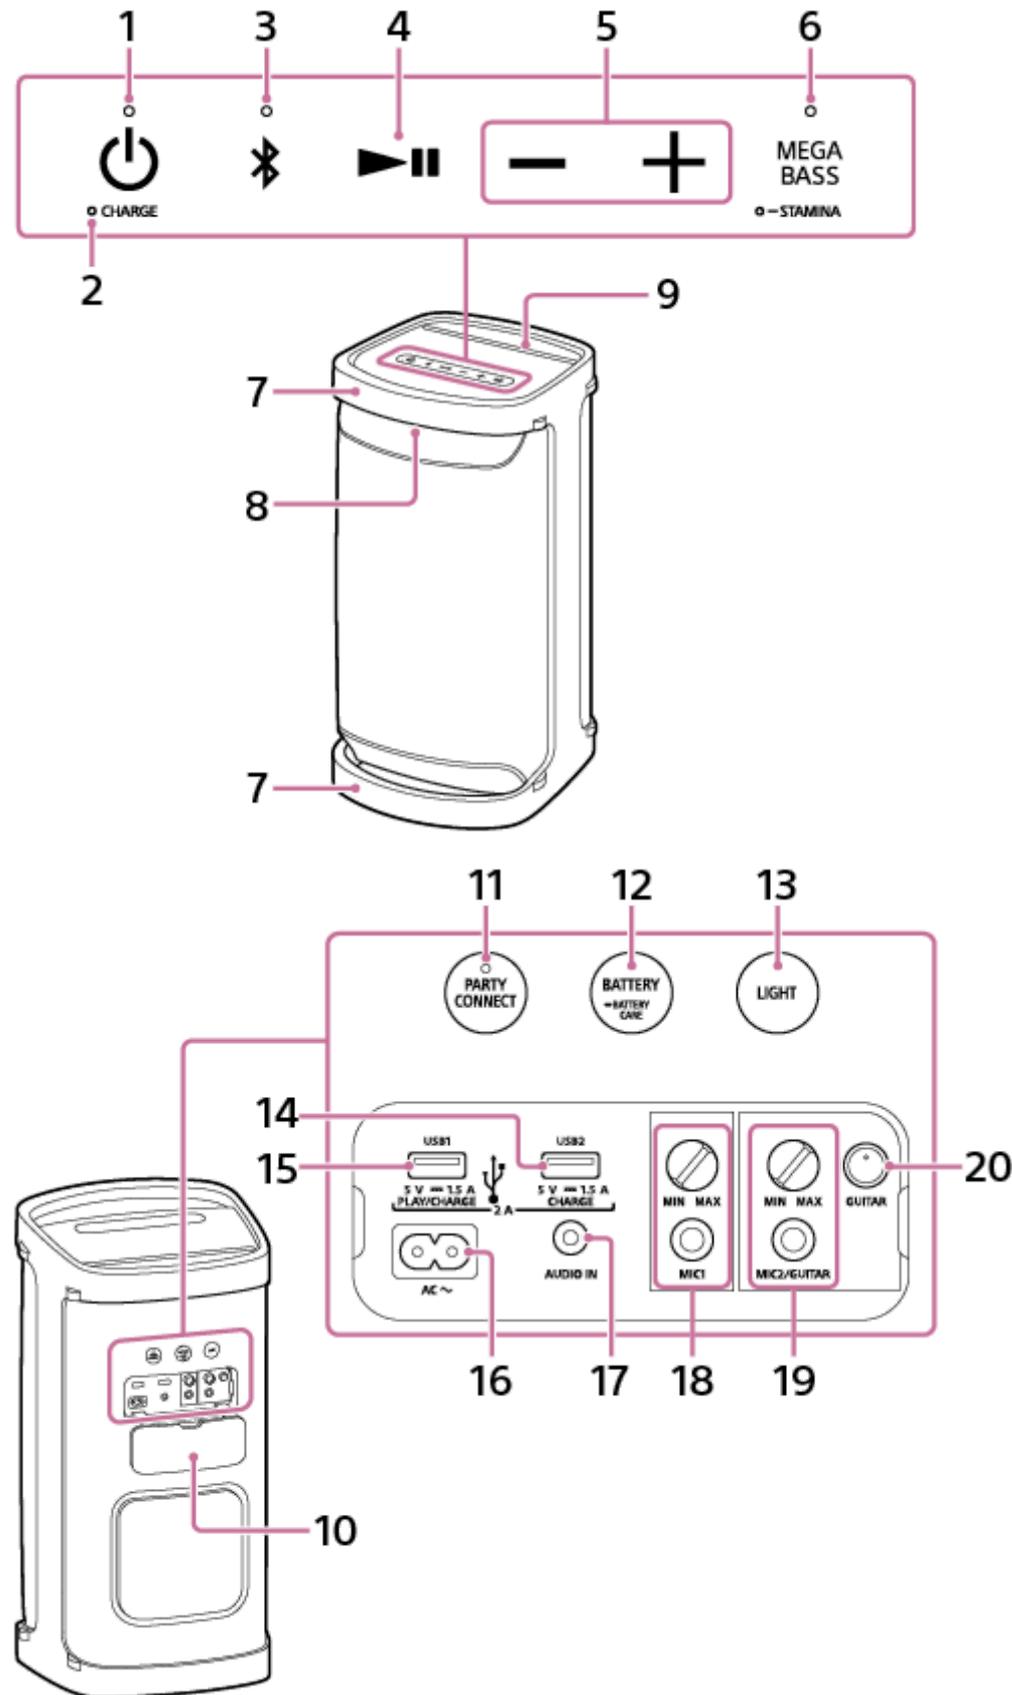

1.  (電源) 按鈕及指示燈
2. CHARGE指示燈
3.  (BLUETOOTH) 按鈕及指示燈
4.  (播放) 按鈕
5.  (音量) 按鈕
6. MEGA BASS按鈕及指示燈/  STAMINA按鈕及指示燈
7. 握把
8. 燈光
9. 平板電腦架
10. 保護蓋
11. PARTY CONNECT按鈕及指示燈
12. BATTERY按鈕/  BATTERY CARE按鈕
13. LIGHT按鈕
14. CHARGE (僅DC電源輸出) 連接埠 (USB2) *¹
15. PLAY/CHARGE (僅DC電源輸出) 連接埠 (USB1) *²
16. AC電源輸入插孔
17. AUDIO IN插孔 (Φ 3.5 mm) *³
18. MIC音量 (MIN/MAX) 旋鈕
MIC1插孔 (Φ 6.3 mm)
19. MIC和GUITAR音量 (MIN/MAX) 旋鈕
MIC2/GUITAR插孔 (Φ 6.3 mm)
20. GUITAR按鈕及指示燈

*1 此連接埠不相容於音樂播放。

*2 連接USB裝置會停用來自BLUETOOTH裝置以及連接至AUDIO IN插孔之裝置的音訊輸出。

*3 插入音訊纜線會停用來自BLUETOOTH裝置的音訊輸出。

相關主題


- [關於指示燈](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

搬運/放置喇叭

搬運喇叭前，請拔掉所有連接喇叭的纜線。

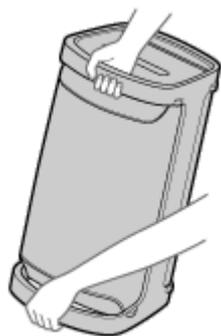


注意

- 為避免人員受傷或使周遭的家庭用品損壞，請如上圖所示正確固定喇叭，以便搬運喇叭。

若要將喇叭側放

您可將喇叭如下圖所示側放。（務必將橡膠腳那一側朝下放置。）

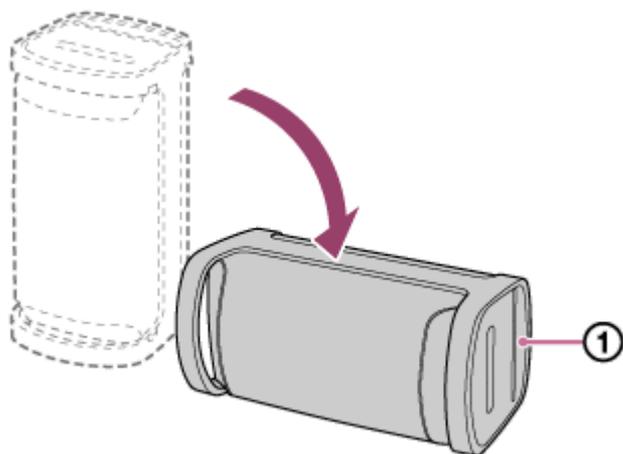

注意

- 當SRS-XP700的方向改變時，會針對左及右聲道音訊輸出，自動選擇水平或垂直方向的前兩個高音喇叭。當SRS-XP700為垂直方向時，才會啟用背面 (①) 的高音喇叭。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

為喇叭充電

將隨附的交流電源線連接至交流插座或使用充電式內建鋰離子電池，皆可為喇叭供電。

第一次使用喇叭時，請務必先為內建電池充電1小時以上，再開啟喇叭。


只要事先充電內建電池，喇叭就能純靠電池電力運行。

提示

- “一般充電”和“電池維護”模式選項可用來充電喇叭的內建電池。電池維護模式會將最大充電量限制在大約90%，以延長電池的使用壽命。此模式可用的播放時間會比所示數值短。購買時，喇叭預設為一般充電模式。
- 您可使用“Sony | Music Center”讓喇叭進入/離開電池維護模式。

1 將喇叭連接至AC插座以為其充電。

使用隨附的交流電源線，連接喇叭上的AC電源輸入插孔及AC插座。

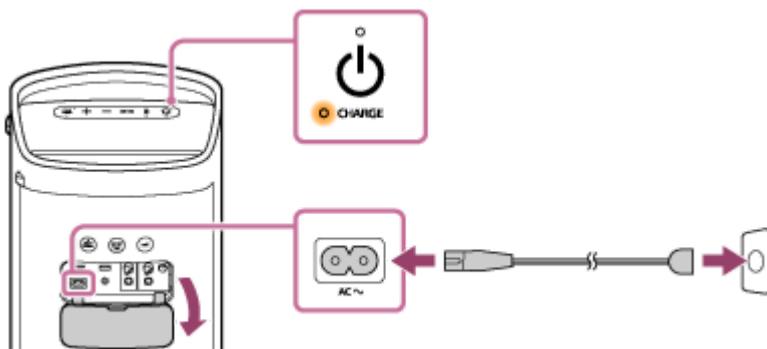

電池充電即會開始，且CHARGE指示燈會亮起橘燈。充電會在3個小時*左右完成，指示燈會熄滅。

* 喇叭關閉時，此為將空內建電池充滿需花費的時間。

在充電結束時將交流電源線從喇叭拔除後，務必將保護蓋關緊。

保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。

確認充電完成

將喇叭連接至交流插座時，若內建電池已完全充滿電，則CHARGE指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

檢查充電式內建電池的電量

- 按下喇叭背面的BATTERY按鈕後，喇叭開啟時，會根據內建電池的剩餘電量從喇叭輸出以下語音導引。
 - 91% - 100%：“Battery Fully Charged”（電池已充滿）
 - 81% - 90%：“Battery about 90%”（電量約90%）
 - 81% - 90%（電池維護模式）：“Battery Care Mode, Fully Charged, Battery about 90%”（電池維護模式，電池已充滿，電量約90%）
 - 71% - 80%：“Battery about 80%”（電量約80%）
 - 61% - 70%：“Battery about 70%”（電量約70%）
 - 51% - 60%：“Battery about 60%”（電量約60%）
 - 41% - 50%：“Battery about 50%”（電量約50%）
 - 31% - 40%：“Battery about 40%”（電量約40%）
 - 21% - 30%：“Battery about 30%”（電量約30%）
 - 11% - 20%：“Battery about 20%”（電量約20%）

1% - 10% : “Please Charge” (請充電)

提示

- 您可使用“Sony | Music Center”· 啟用/停用開啟喇叭時聽見有關剩餘電池電量的語音指引。

內建電池使用時間 (喇叭不在電池維護模式且BLUETOOTH連線建立時)

(SRS-XP700)

- 約25小時
喇叭的音量設定為13。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為關閉。
- 約20小時
喇叭的音量設定為13。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為開啟。(原廠預設設定)
- 約6小時
喇叭的音量設定為最大值 (50)。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為關閉。
- 約5小時
喇叭的音量設定為最大值 (50)。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為開啟。(原廠預設設定)

(SRS-XP500)

- 約20小時
喇叭的音量設定為16。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為關閉。
- 約10小時
喇叭的音量設定為16。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為開啟。(原廠預設設定)
- 約6.5小時
喇叭的音量設定為最大值 (50)。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為關閉。
- 約5小時
喇叭的音量設定為最大值 (50)。
音效設為MEGA BASS。(原廠預設設定)
燈光功能設為開啟。(原廠預設設定)

內建電池使用時間 (內建電池充電10分鐘後)

(SRS-XP700)

充電10分鐘大約可播放音樂3小時。(假使喇叭音量設為13、音效設為MEGA BASS且燈光功能設為關閉。)

(SRS-XP500)

充電10分鐘大約可播放音樂80分鐘。(假使喇叭音量設為16、音效設為MEGA BASS且燈光功能設為關閉。)

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。
取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

內建電池電量不足時

輸出“Please charge”（請充電）語音導引，且CHARGE指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池電量不足，需進行充電。在此情況下，喇叭無法為其他裝置供電。

注意

- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 在非常寒冷或炎熱的環境中，充電會因為安全原因停止。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這些問題，請拔掉隨附的交流電源線，在操作溫度介於5 °C至35 °C時再連接回去。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。隨附的交流電源線以及保護蓋後方的插孔和連接埠（AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR）不具防水規格。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。

相關主題

- [開啟電源](#)
- [充電注意事項](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)


無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

開啟電源

1 按下 (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈會亮起綠燈，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

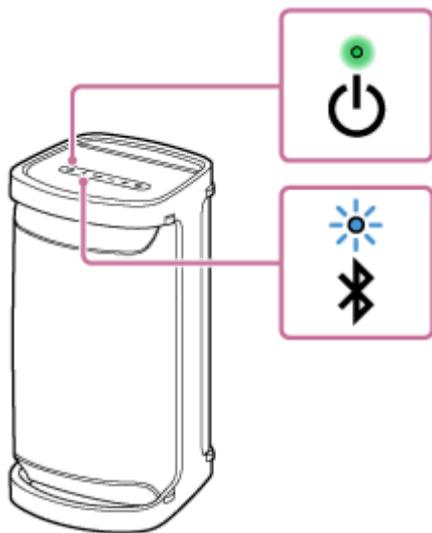

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， (BLUETOOTH) 指示燈會持續閃爍藍燈兩次。



相關主題

- [關閉電源](#)
- [為喇叭充電](#)
- [開啟/關閉喇叭燈光 \(燈光功能\)](#)


無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

關閉電源

1 按下  (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈及  (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅。

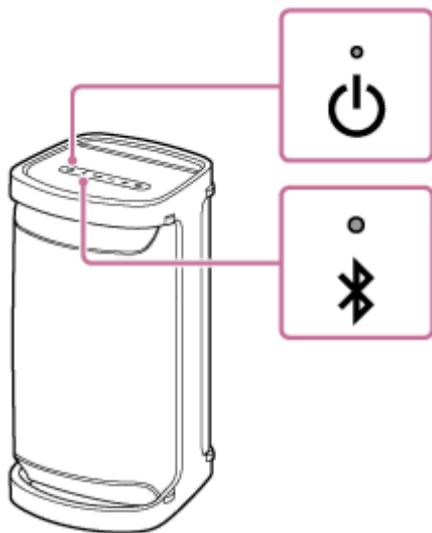

相關主題

- [自動待機功能](#)
- [使用BLUETOOTH待機功能](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

使用BLUETOOTH待機功能

BLUETOOTH待機功能開啟時，只要操作BLUETOOTH裝置，喇叭便會自動開啟，並開始進行BLUETOOTH連線。
操作本喇叭前，請注意下列事項：

- 只有在透過隨附的交流電源線將喇叭連接至AC插座時，BLUETOOTH待機功能才能啟用。當喇叭僅靠充電式內建電池的電力運作時，BLUETOOTH待機功能會關閉。

1 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈點亮綠燈。



2 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

3 輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500]。



4 輕觸[Settings]。



5 輕觸[Power Option]。

6 輕觸[Bluetooth Standby]。

7 輕觸[ON]，將BLUETOOTH待機模式設為開啟。

若要關閉BLUETOOTH待機功能

再次執行步驟 2 到 6，以關閉BLUETOOTH待機功能。

提示

- BLUETOOTH待機功能啟用時，（電源）指示燈會在喇叭關機時亮起橘燈。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [關於指示燈](#)


無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電

您可使用USB將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至喇叭，並為其充電。即使喇叭未連接至AC插座，其內建電池也可為USB裝置供電。

- 1 使用USB纜線（市售）將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）或CHARGE連接埠（USB2）。

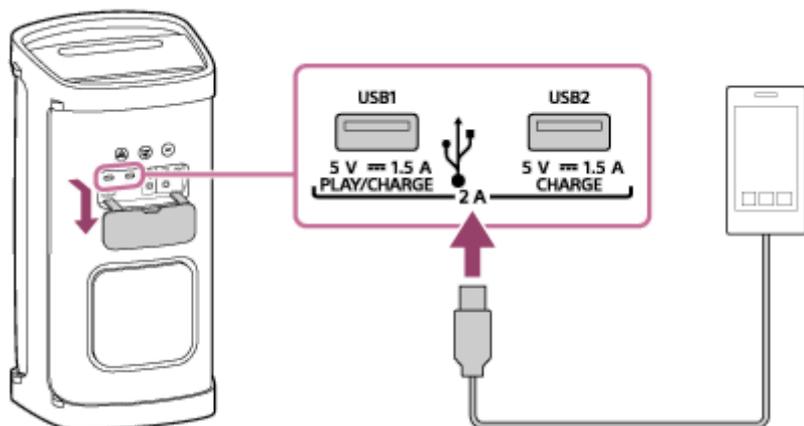

- 2 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈會亮起綠燈，且喇叭會開始供應電源至連接的USB裝置以充電電池。

關於饋電電流

饋電電流會根據已連接USB裝置的數量及喇叭的音量調整為3種電流（1.5 A/1 A/0.5 A）的其中一種。不過，當USB裝置同時連接至USB1和USB2連接埠時，2的連接埠的總饋電電流會限制為最大2 A。

注意

- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動待機功能會關閉。
- 當喇叭僅靠充電式內建電池的電力運作時，一旦關閉喇叭，即會停止對已連接USB裝置供電。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。隨附的交流電源線以及保護蓋後方的插孔和連接埠（AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR）不具防水規格。
- 在充電結束時將USB纜線從喇叭拔除後，務必將保護蓋關緊。保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [自動待機功能](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

自動待機功能

若喇叭符合下列條件約15分鐘，其會自動關閉。

購買時，自動待機功能設為開啟。

喇叭處於BLUETOOTH模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 已連接BLUETOOTH裝置目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。

喇叭處於AUDIO IN模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至AUDIO IN插孔的音訊裝置沒有播放音樂（聲音），或連接至AUDIO IN插孔之音訊裝置的音樂（聲音）過小。

喇叭處於USB模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）的USB裝置沒有播放音樂（聲音），或連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）之USB裝置的音樂（聲音）過小。

提示

- 您可使用“Sony | Music Center”開啟或關閉自動待機功能。

注意

- 當麥克風或吉他連接至喇叭時，自動待機功能會關閉。
- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動待機功能會關閉。

相關主題

- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

開啟/關閉喇叭燈光 (燈光功能)

喇叭會隨著音樂亮起，以活絡氣氛。喇叭的燈光功能在選購時便已設為開啟。


1 開啟喇叭。

⏻ (電源) 指示燈點亮綠燈。
喇叭會亮起。



若要關閉 (熄滅) / 開啟 (亮起) 燈光功能

按下喇叭背面的LIGHT按鈕，關閉/開啟燈光功能。

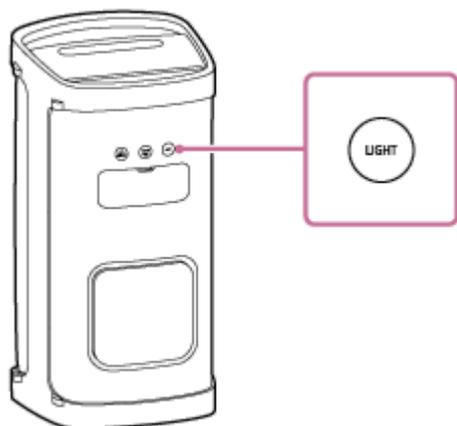

提示

- 您可透過使用“Sony | Music Center”上的“Illumination”功能，開啟/關閉燈光功能或選擇各種燈光模式。

注意

- 當喇叭燈光過亮或太耀眼時，請調高室內照明或關閉燈光功能。

相關主題

- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

與USB裝置連接

相容的USB裝置

- 符合USB Mass Storage Class的USB裝置
- 以FAT (exFAT除外) 檔案系統格式化的USB裝置

即使USB裝置符合上述條件，部分裝置仍可能無法搭配喇叭使用。
不支援透過USB連接使用iPhone/iPod touch裝置。

注意

- 必須以USB纜線連接時，請使用USB裝置隨附的USB纜線。如需操作方法的詳細資訊，請參閱USB裝置隨附的使用說明書。
- 請不要透過USB集線器連接喇叭與USB裝置。
- 連接USB裝置時，喇叭會讀取USB裝置上的所有檔案。如果USB裝置上的資料夾或檔案很多，可能需要耗費很長的時間才能完成USB裝置讀取。
- 在部分USB裝置連接的情況下，本喇叭可能會延遲執行操作。
- 不保證能與所有編碼/寫入軟體相容。如果USB裝置上的音訊檔案原本是以不相容的軟體進行編碼，那些檔案可能會產生雜訊或中斷音訊，或者可能完全無法播放。
- 本喇叭不一定支援所連接USB裝置中提供的所有功能。

- 1 將USB裝置連接到PLAY/CHARGE連接埠 (USB1) 。

相關主題

- [聆聽USB裝置的音樂](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

與BLUETOOTH®裝置配對和連接

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。

若要與第二個或後續BLUETOOTH置配對，請針對每台裝置執行下列配對程序。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：

- 將BLUETOOTH裝置放置在距離喇叭1 m內的地方。
- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。或是將充電式內建電池充滿電。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。視BLUETOOTH裝置而定，裝置的音量可能與喇叭同步。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書，以供參考。

1 開啟喇叭。



2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的狀態。

指示燈閃爍兩次時



當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 4。

指示燈緩慢閃爍時



喇叭正在搜尋BLUETOOTH裝置。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要重新連接已登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟 4。
只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。視BLUETOOTH裝置而定，有可能只要開啟喇叭電源便可重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起



喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要重新連接已登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟 **4**。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

3 按下 （BLUETOOTH）按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH pairing（BLUETOOTH配對中）），且 （BLUETOOTH）指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。



4 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以便偵測喇叭。


BLUETOOTH裝置顯示屏上顯示已偵測裝置的清單時，請選擇“SRS-XP700”或“SRS-XP500”。

如果BLUETOOTH裝置顯示屏上需要通行金鑰*，請輸入“0000”。

* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

5 從BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連接）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

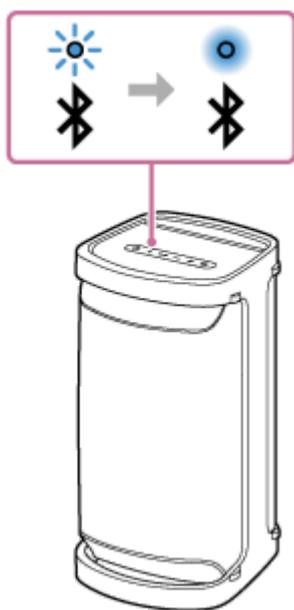

若未建立BLUETOOTH連接，請從步驟 **3** 開始重複執行程序。

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 以上BLUETOOTH裝置操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。當在一台裝置上開始播放，而另一台裝置正在播放音樂時，喇叭會將音訊來源從後者切換到前者，並開始輸出已切換來源裝置的聲音（多裝置連接）。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連接。
- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 **3** 開始重複執行程序。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
 - 配對資訊已在重新配對後刪除。
 - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。
喇叭最多可與8台裝置配對。若在配對8台裝置後配對新的裝置，新的裝置會取代最先配對的裝置。
 - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭會隨即初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的BLUETOOTH裝置。在這種情況下，請刪除BLUETOOTH裝置上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對作業。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多裝置連接功能。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接 \(使用後 \)](#)
- [切換同時連接的BLUETOOTH裝置 \(多裝置連接 \)](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

支援作業系統

Windows 10、Windows 8.1

開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。或是將充電式內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：



1 開啟喇叭。



2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍兩次時



當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 4。

指示燈緩慢閃爍時



喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起



喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **4**。

3 按下 **Ⓜ** (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且 **Ⓜ** (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。




4 如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，請喚醒電腦。


5 將喇叭登錄至電腦。

對於 **Windows 10**


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

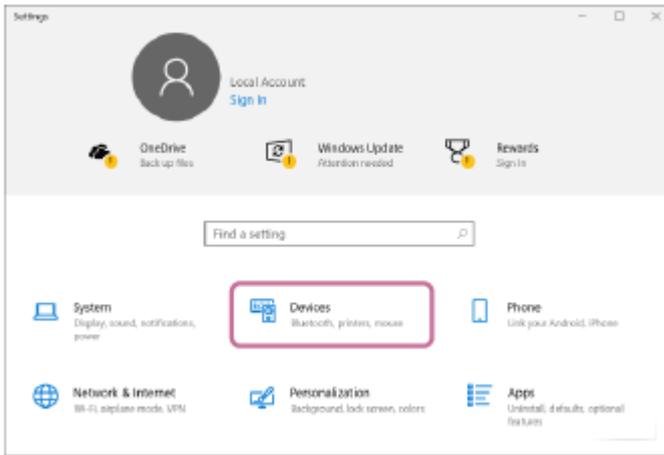


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

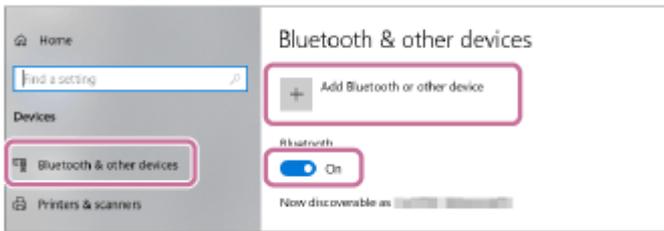

4. 按一下[Bluetooth]。

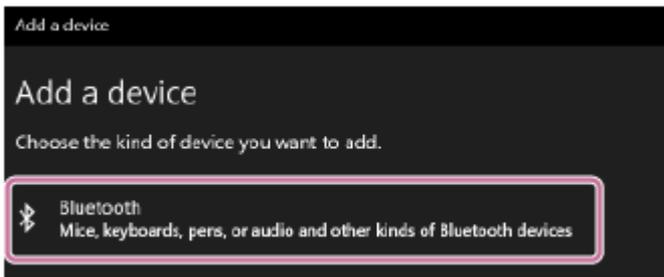

5. 選取[SRS-XP700]或[SRS-XP500]。

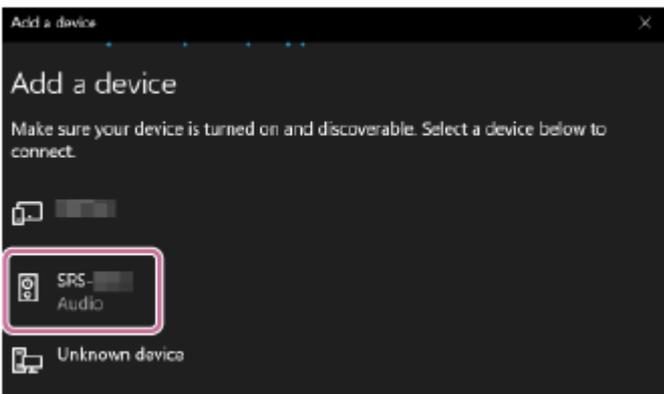


如果需要輸入通行金鑰*，請輸入“0000”。

若[SRS-XP700]或[SRS-XP500]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。


* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。前往步驟 6。

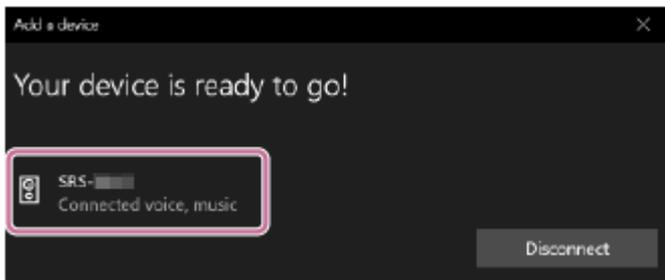


對於 Windows 8.1

1. 在[Start]上按右鍵，並按一下[Control Panel]。
顯示[All Control Panel Items]時，選擇[Devices and Printers]。
如果顯示[Control Panel]畫面，而不是[All Control Panel Items]，請從畫面右上角的[View by]選單中選擇[Large icons]或[Small icons]。
2. 按一下[Add a device]。

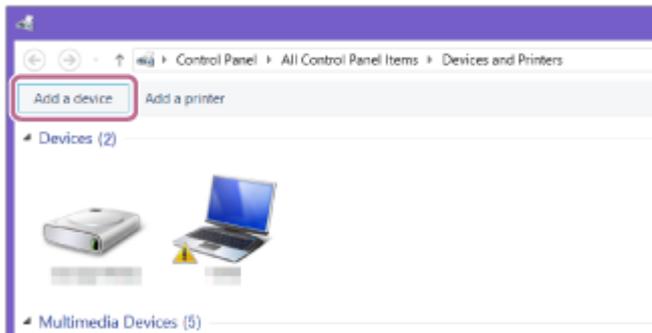

3. 選擇[SRS-XP700]或[SRS-XP500]並按一下[Next]。

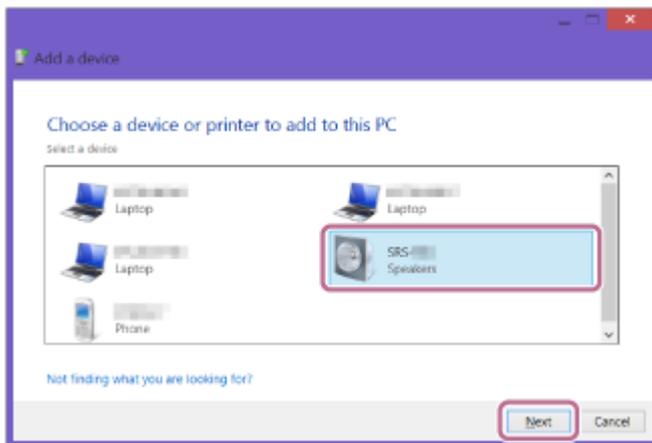


如果需要輸入密碼*，請輸入“0000”。


若[SRS-XP700]或[SRS-XP500]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。

* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

4. 顯示下列畫面時，按一下[Close]。
電腦會開始安裝驅動程式。

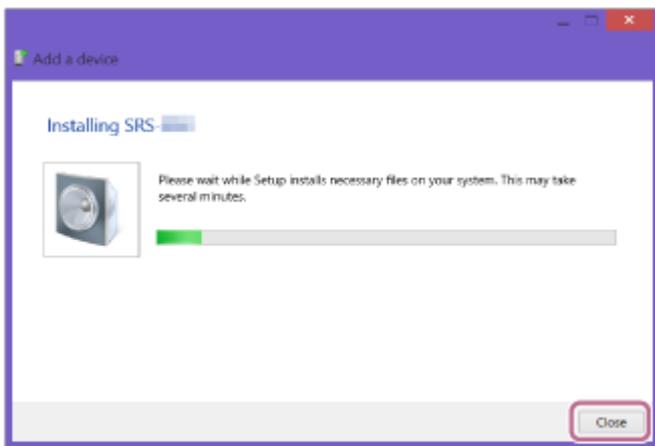


安裝時，「Ⓢ」符號會顯示在[SRS-XP700]或[SRS-XP500]圖示的左下角。若「Ⓢ」符號消失，表示驅動程式已安裝完畢。前往步驟 5 -5。

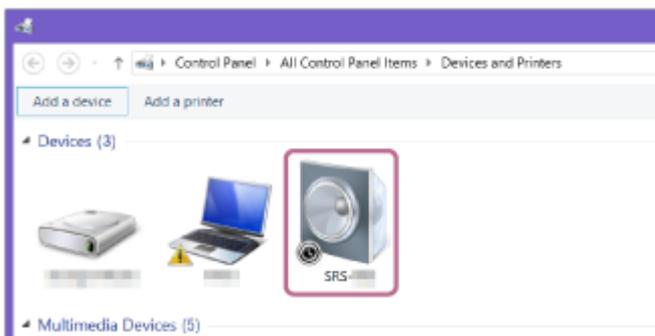


安裝所耗費的時間需視各電腦而定。若安裝驅動程式時所耗費的時間過長，喇叭的自動待機功能會自動關閉喇叭。若發生此情形，請再次開啟喇叭。

5. 在[Devices]中用滑鼠右鍵按一下[SRS-XP700]或[SRS-XP500]，然後從顯示的選單中選擇[Sound settings]。

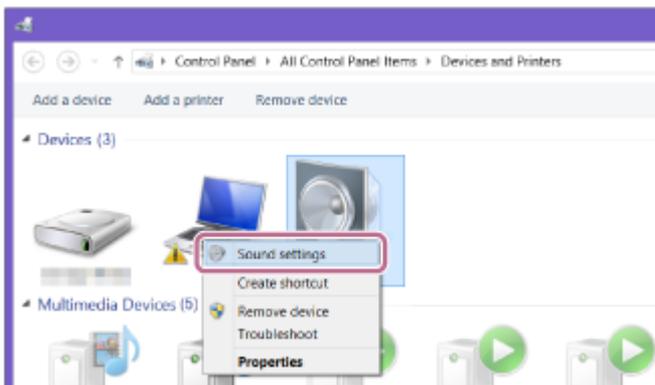


6. 在 [Sound]畫面中確認[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]。


- 若[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]上有核取記號（綠色），請繼續進行步驟 6。

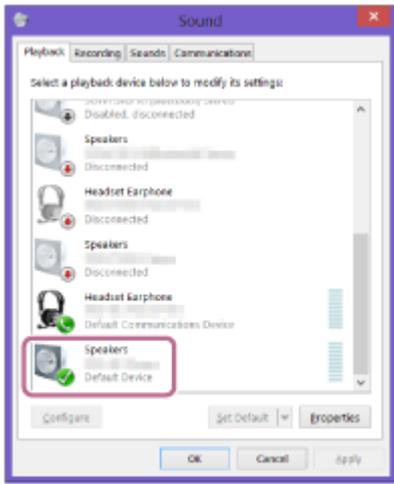


- 若[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]上沒有核取記號（綠色），請繼續進行步驟 5 -7。
- 如果[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]沒有顯示，請用滑鼠右鍵按一下[Sound]畫面，並在顯示的選單上選擇[Show Disabled Devices]。然後繼續步驟 5 -7。

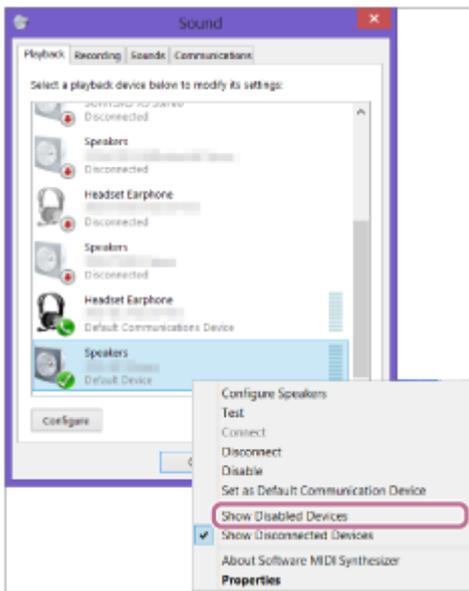


7. 用滑鼠右鍵按一下[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]，然後從顯示的選單中選擇[Connect]。

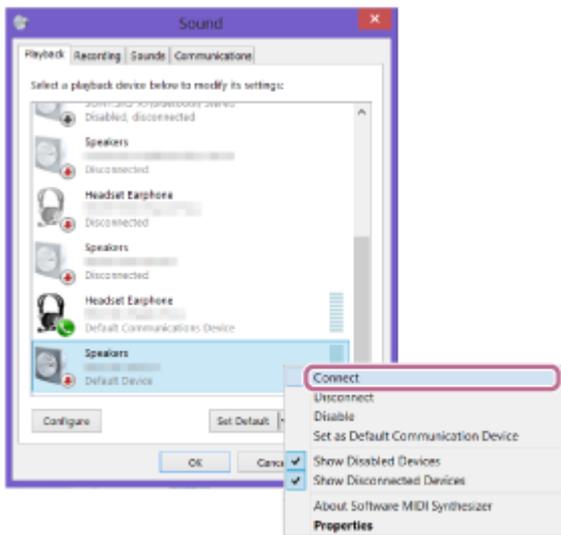

若喇叭已成功連接，[Sound]畫面的[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]上會顯示核取記號。前往步驟 6。

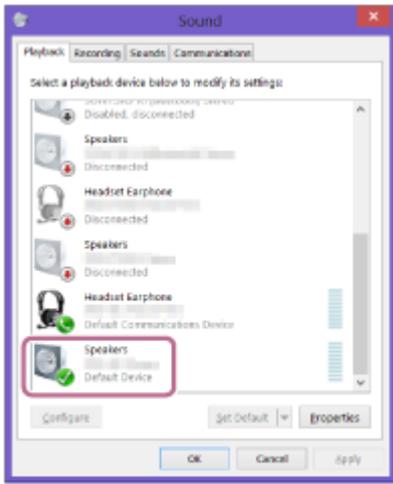


若您無法在[SRS-XP700 Stereo]或[SRS-XP500 Stereo]按下[Connect]，請在目前顯示核取記號（綠色）的 [Default Device]選擇[Disable]。

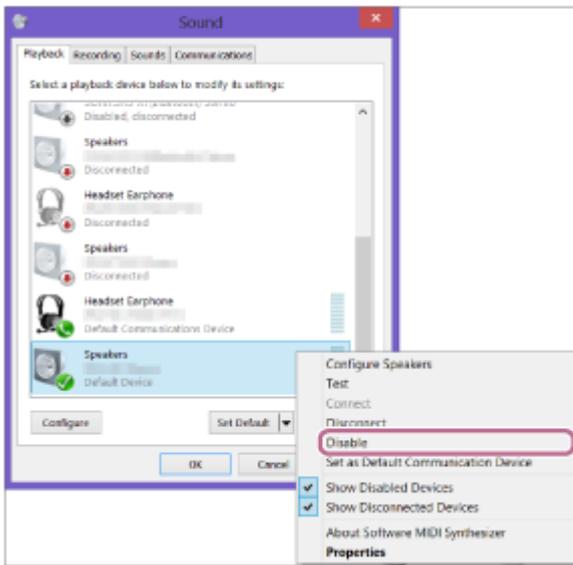

6 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH connected（BLUETOOTH已連接）），且 （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

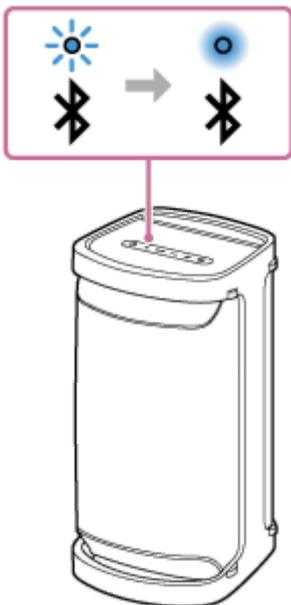

如果連線嘗試失敗，請從步驟 3 重新操作。

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。當在一台裝置上開始播放，而另一台裝置正在播放音樂時，喇叭會將音訊來源從後者切換到前者，並開始輸出已切換來源裝置的聲音（多裝置連接）。

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 3 開始重複執行程序。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
 - 配對資訊已在重新配對後刪除。
 - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。
喇叭最多可與8台裝置配對。若在配對8台裝置後配對新的裝置，新的裝置會取代最先配對的裝置。
 - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭會隨即初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在這種情況下，請刪除電腦上的喇叭配對資訊，然後再度執行配對程序。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多裝置連接功能。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)
- [切換同時連接的BLUETOOTH裝置（多裝置連接）](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

支援作業系統

macOS Catalina (10.15版)

開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。或是將充電式內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 開啟內建的BLUETOOTH傳輸器 (視電腦而定)。
若不清楚開啟BLUETOOTH傳輸器的方法，或不確定電腦是否具備內建的BLUETOOTH傳輸器，請參閱電腦的使用說明書。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：



1 開啟喇叭。



2 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍兩次時



當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 4。

指示燈緩慢閃爍時



喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 4。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起



喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **3**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **4**。


3 按下 **⌘** (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且 **⌘** (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。




4 在電腦上搜尋喇叭。

1. 在畫面右下角的工作列中按一下 [ (System Preferences)] - [Bluetooth]。

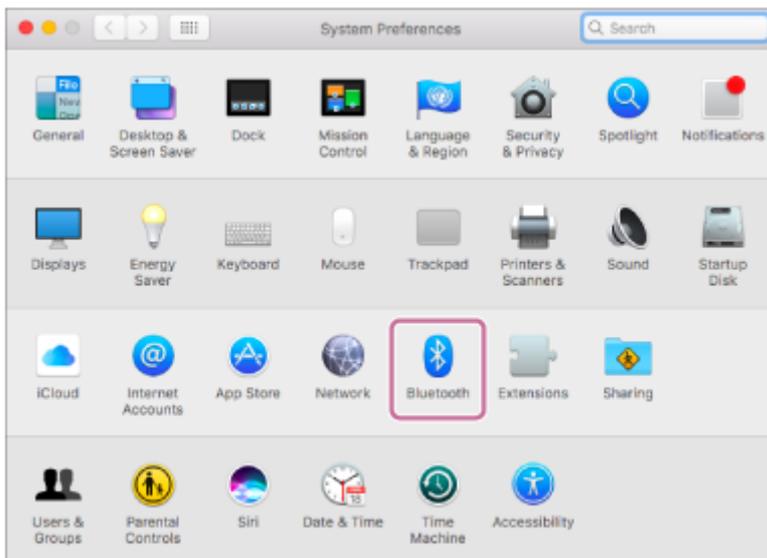


2. 在Bluetooth畫面選擇[SRS-XP700]或[SRS-XP500]，並按一下[Pair]。

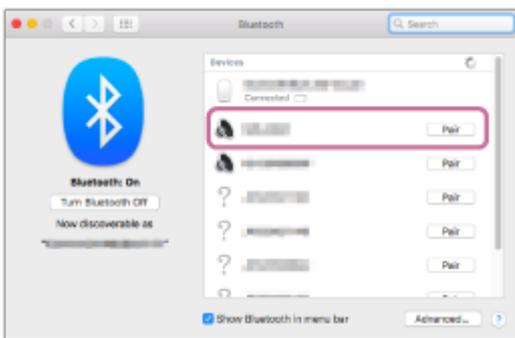

5 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連接))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

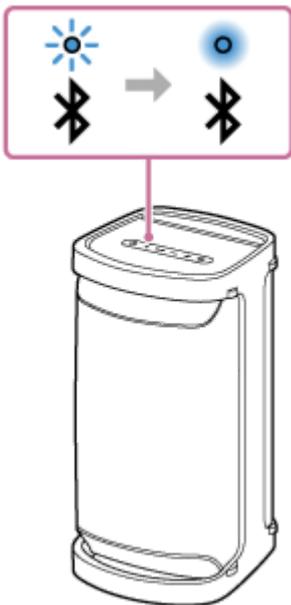

如果連線嘗試失敗，請從步驟 3 重新操作。

6 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[SRS-XP700]或[SRS-XP500]。

您可在電腦上盡情播放音樂等內容。

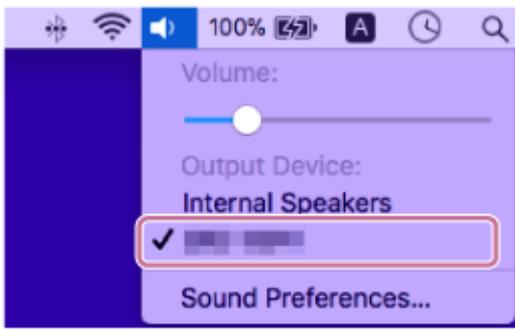

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。當在一台裝置上開始播放，而另一台裝置正在播放音樂時，喇叭會將音訊來源從後者切換到前者，並開始輸出已切換來源裝置的聲音（多裝置連接）。

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 3 開始重複執行程序。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
 - 配對資訊已在重新配對後刪除。
 - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。
喇叭最多可與8台裝置配對。若在配對8台裝置後配對新的裝置，新的裝置會取代最先配對的裝置。
 - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭會隨即初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在這種情況下，請刪除電腦上的喇叭配對資訊，然後再度執行配對程序。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多裝置連接功能。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)
- [切換同時連接的BLUETOOTH裝置（多裝置連接）](#)

無線喇叭


SRS-XP700 / SRS-XP500

聆聽USB裝置的音樂

喇叭支援下列音訊檔案格式。

- MP3：副檔名[.mp3]
- WMA：副檔名[.wma]
- WAV：副檔名[.wav]

1 將USB裝置連接到PLAY/CHARGE連接埠 (USB1)。

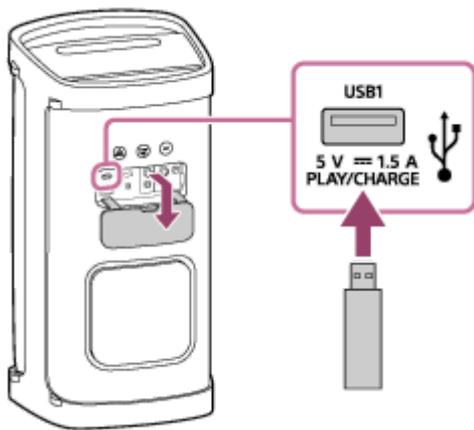

2 按下 ►|| (播放) 按鈕以開始播放。

您可以用“Sony | Music Center”進行播放操作，或輕鬆地從USB裝置上選取您要的音樂。透過喇叭上的按鈕，您也可以執行下列操作。

- 暫停播放
在播放期間，按下 ►|| (播放) 按鈕。若要重新開始播放，請再次按下按鈕。
- 跳至下一個曲目
在播放期間，快速連按 ►|| (播放) 按鈕兩次。
- 跳至目前或上一個曲目的開頭
在播放期間，快速連按 ►|| (播放) 按鈕3次。

3 按下 -/+ (音量) 按鈕以調整音量。

注意

- 發生下列情形時，喇叭無法播放USB裝置上的音訊檔案：
 - USB裝置上的音訊檔案總數超過2 000個。
 - USB裝置上的資料夾數目超過300個 (包括“ROOT”資料夾與空資料夾在內)。
上述數字可能因為檔案和資料夾的結構而異。在含有音訊檔案的USB裝置上，請勿儲存不同類型的檔案或不需要的資料夾。
- 喇叭可播放最多第 8 層子資料夾中的音訊檔案。

- 不含音訊檔案的資料夾會在播放時跳過。
- 如果支援的副檔名與實際的檔案內容不符，則播放該檔案可能導致喇叭發出雜音或故障。
- 當USB裝置連接至PLAY/CHARGE連接埠 (USB1) 時，會優先使用來自USB連接埠的音訊輸出，而來自BLUETOOTH裝置及連接至AUDIO IN插孔之裝置的音訊輸出則會停用。根據BLUETOOTH連線的狀態，喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會點亮或閃藍燈。但是，這不表示發生故障。
- 當喇叭已連接USB裝置時，只要在“Sony | Music Center”上選擇[My Library]等選項，您仍可從透過BLUETOOTH連接的BLUETOOTH裝置或從連接至AUDIO IN插孔的裝置聆聽音樂。

相關主題

- [與USB裝置連接](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH標準集，即可享受裝置上的音樂，並透過BLUETOOTH連接及喇叭進行操作。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

讓您能夠以無線方式享受優質音訊內容。

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

讓您能夠調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。

操作可能會因為BLUETOOTH裝置而異。另請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

注意



- 請事先確認BLUETOOTH裝置及喇叭上的音量皆已設為適當音量，以免喇叭突然輸出極大的聲音。視BLUETOOTH裝置而定，裝置播放停止/暫停時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

1 當USB裝置或音訊纜線連接至PLAY/CHARGE連接埠 (USB1) 或AUDIO IN插孔時，請拔除裝置或纜線。

當USB裝置或音訊纜線連接至PLAY/CHARGE連接埠 (USB1) 或AUDIO IN插孔時，您無法聽見任何BLUETOOTH裝置的音樂。

2 將喇叭與BLUETOOTH裝置連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連接))，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

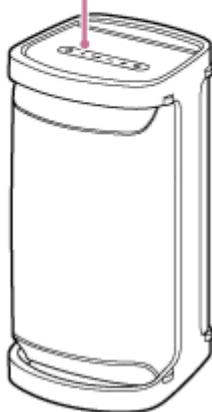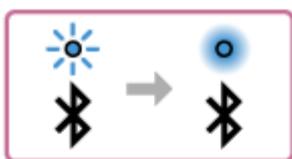


3 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

4 透過按下喇叭上的-/+ (音量) 按鈕，或操作BLUETOOTH裝置的方式調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。

視您使用的BLUETOOTH裝置而定，即使調整BLUETOOTH裝置的音量，喇叭上的 ⏻（電源）指示燈也可能不會閃爍。

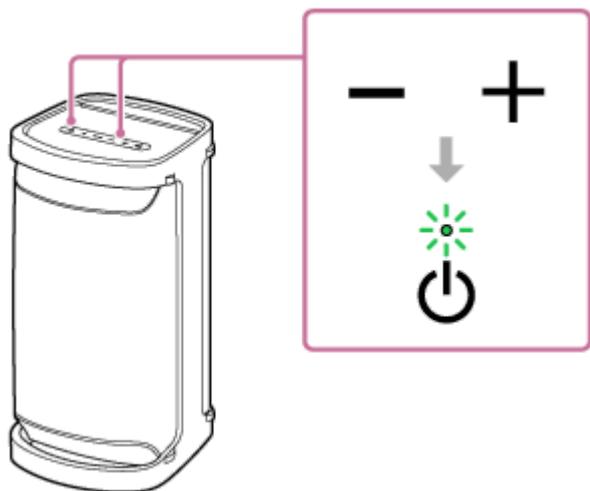

您可在播放期間使用喇叭上的按鈕來執行下列操作。

暫停

播放期間按下 ▶|| (播放) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。

跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下 ▶|| (播放) 按鈕。

跳至目前或上一個曲目的開頭*

播放期間快速按3下 ▶|| (播放) 按鈕。

* 操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。



提示

- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，⏻（電源）指示燈會閃爍3次。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連接。
- 若通訊狀態不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作作出錯誤反應。

- 當BLUETOOTH裝置正在播放音樂時，請勿將裝置連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）或AUDIO IN插孔。將裝置連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）或AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入USB模式或AUDIO IN模式，且您無法聽見任何BLUETOOTH裝置的音樂。
- 當喇叭的PLAY/CHARGE連接埠（USB1）或AUDIO IN插孔已連接裝置時，只要在“Sony | Music Center”上選擇[My Library]等選項，您仍可從透過BLUETOOTH連接的BLUETOOTH裝置聆聽音樂。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 若內建電池的電量不足，喇叭的最大輸出也會降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要在連接的裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 視與喇叭連接的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。

相關主題

- [終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)
- [為喇叭充電](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

選擇BLUETOOTH音訊串流播放音質 (編碼/解碼器)

BLUETOOTH音訊串流的播放品質提供“音質優先”和“聲音連線優先”模式選項。您可透過“音質優先”執行SBC、AAC及LDAC的播放設定，以透過BLUETOOTH連線享受優異音質；“聲音連線優先”則能夠提供更穩定的BLUETOOTH音訊串流。“音質優先”為預設設定。

支援的編碼/解碼器

- 音質優先 (預設設定)：會自動從AAC、LDAC及SBC選擇最佳的編碼/解碼器。
- 聲音連線優先：SBC會選擇。

1 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。


注意

- 請勿開啟喇叭。變更音質前，務必確認喇叭已關閉。

2 變更音質。

使用喇叭按鈕時

1. 按住+ (音量) 按鈕的同時，按下  (BLUETOOTH) 按鈕，直到  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈為止。
設定變更為“聲音連線優先”模式時， (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈3次。
設定變更為“音質優先”模式時， (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈2次。

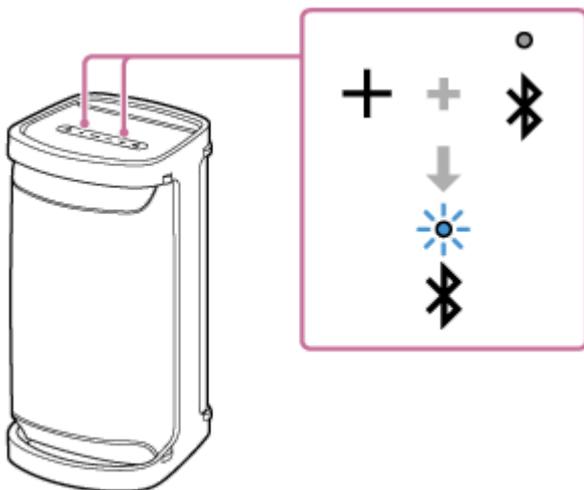

使用“Sony | Music Center”時

1. 按下  (電源) 按鈕以開啟喇叭。

提示

- 即使喇叭僅靠充電式內建電池的電力運作，也能使用“Sony | Music Center”執行喇叭操作。

2. 將喇叭與智慧型手機等BLUETOOTH裝置配對。
當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連接))。

3. 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

4. 輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500]。
5. 輕觸[Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality]，然後選擇[Priority on Sound Quality]或[Priority on Sound Connection]作為編碼/解碼器。

注意

- 視BLUETOOTH裝置的設定及環境條件而定，[Priority on Sound Quality]模式可能會產生雜訊或聲音中斷。在此情況下，請將喇叭變更為[Priority on Sound Connection]模式。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機功能](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

終止BLUETOOTH連接（使用後）

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作，以終止BLUETOOTH連接。

當BLUETOOTH連線中斷時，您會聽見喇叭發出語音導引（BLUETOOTH disconnected（BLUETOOTH已中斷連線））。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

提示

- 使用立體聲配對功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩者之間的BLUETOOTH連接會中斷。
- 結束音樂播放時，BLUETOOTH連接會視BLUETOOTH裝置自動終止。

相關主題


- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [自動待機功能](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

切換同時連接的BLUETOOTH裝置 (多裝置連接)

喇叭最多可同時連接2 BLUETOOTH裝置。當在一台裝置上開始播放，而另一台裝置正在播放音樂時，喇叭會將音訊來源從後者切換到前者，並開始輸出已切換來源裝置的聲音。

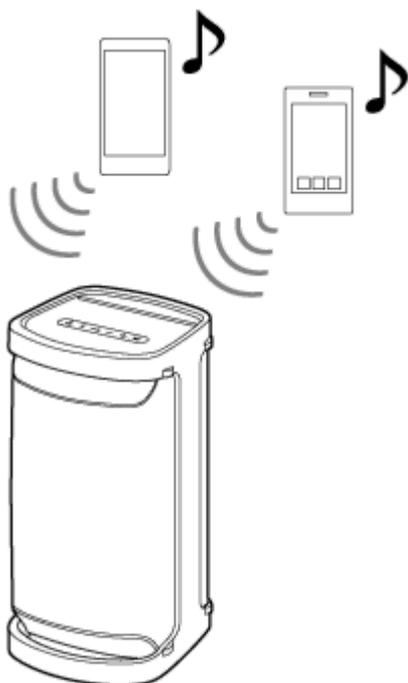

- 操作可能會因為BLUETOOTH裝置而異。此外，可能會無法連接，要視裝置的組合而異。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

1 按下  (電源) 按鈕以開啟喇叭。

2 將喇叭與智慧型手機或iPhone等BLUETOOTH裝置配對。

您最多可透過A2DP/AVRCP同時連接2個BLUETOOTH裝置。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連接)) 。

注意

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多裝置連接功能。
- 視BLUETOOTH裝置而定，您可能無法同時進行2台BLUETOOTH裝置的連接。
- 無法關閉多裝置連接功能。

若要中斷多裝置連接

- 按下  (電源) 按鈕以關閉喇叭。
- 關閉所需BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能或關閉裝置電源時，您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH已中斷連線))，且與喇叭的BLUETOOTH連線即會中斷。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭


SRS-XP700 / SRS-XP500

開啟或關閉BLUETOOTH功能

喇叭的BLUETOOTH功能設定為開啟時，您可以從配對的BLUETOOTH裝置連接到喇叭。
購買時，本設定設為開啟。

1 按住- (音量) 按鈕和  (BLUETOOTH) 按鈕5秒。

 (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅且BLUETOOTH功能會設為關閉。

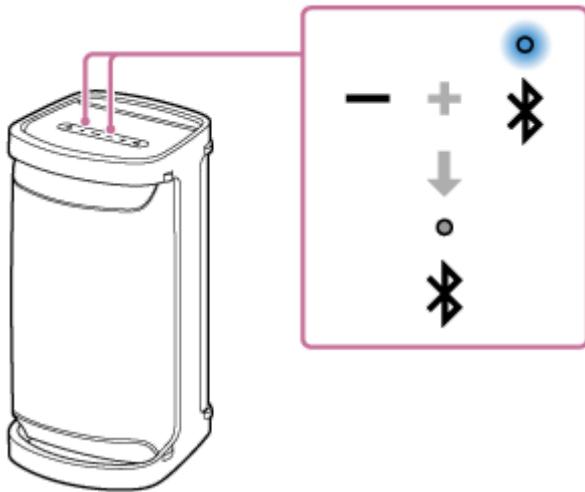

再次按住- (音量) 按鈕和  (BLUETOOTH) 按鈕5秒， (BLUETOOTH) 指示燈會亮起且BLUETOOTH功能會設為開啟。

提示

- 若裝置先前曾透過BLUETOOTH連線進行連接，只要裝置的BLUETOOTH功能保持啟用，一旦喇叭的BLUETOOTH功能開啟，就會重新連接。

注意

- 當BLUETOOTH功能設為關閉時，您無法執行下列操作：
 - 與BLUETOOTH裝置配對與/或連接。
 - 使用“Sony | Music Center”。
 - 變更BLUETOOTH音訊編碼/解碼器。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

聆聽可攜式音訊裝置等來源的音樂

使用音源線（市售）將可攜式音訊裝置連接至喇叭，即可使用喇叭。

注意


- 在喇叭與可攜式音訊裝置之間建立連線前，請先調低喇叭與裝置的音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

1 當USB裝置連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）時，請中斷裝置連接。

當USB裝置連接至PLAY/CHARGE連接埠（USB1）時，您無法從連接至AUDIO IN插孔的裝置聆聽音樂。

2 使用音源線（市售）將裝置連接至AUDIO IN插孔。

連接時，使用兩端配備立體聲迷你插頭（無電阻）*1的音源線。

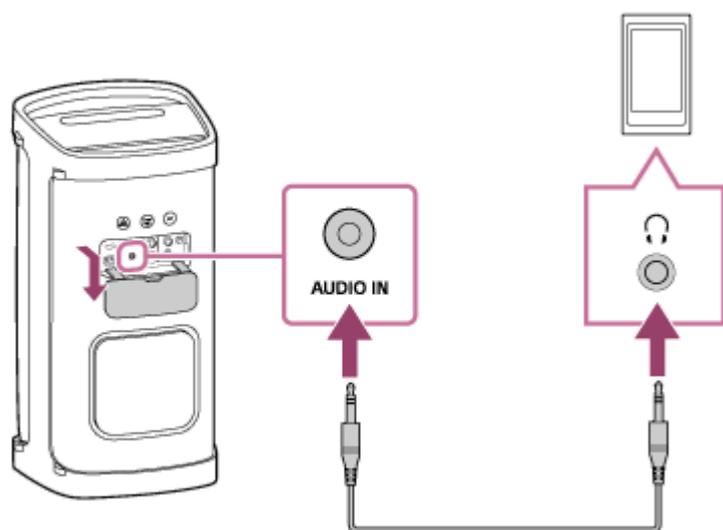

*1 若使用具有高電阻的音源線（配備立體聲迷你插頭），喇叭發出的聲音可能會較低。因此，請務必確認使用的音源線（配備立體聲迷你插頭）不具電阻。

3 開啟喇叭。*2

⏻（電源）指示燈點亮綠燈。

*2 如果先前曾與喇叭連接的BLUETOOTH裝置位於附近，喇叭可能自動與該裝置連接。這時，喇叭上的📶（BLUETOOTH）指示燈會亮起藍燈。




4 開啟已連接裝置並開始播放。

5 將已連接裝置的音量調整至適當大小。

如果透過操作已連接可攜式音訊裝置來調整音量，喇叭上的  (電源) 指示燈將不會閃爍。

6 按下 **-/+** (音量) 按鈕以調整音量。

按下 **-/+** (音量) 按鈕以調整音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。

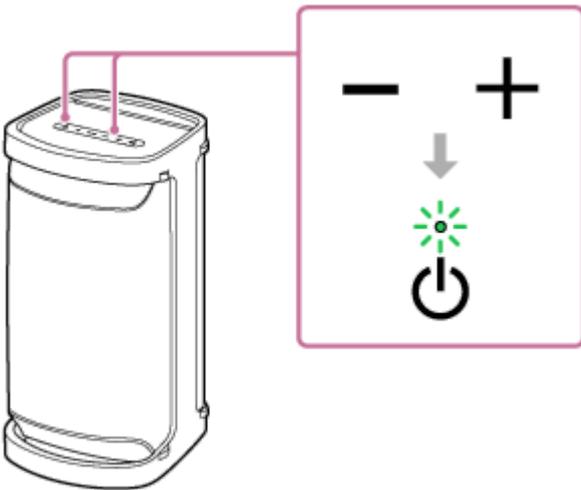

提示

- 若聽不見聲音，請調高已連接裝置的音量。

注意

- 當音源線插入AUDIO IN插孔時，會優先使用來自AUDIO IN插孔的音訊輸出，而來自BLUETOOTH裝置的音訊輸出則會停用。根據BLUETOOTH連線的狀態，喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會點亮或閃藍燈。但是，這不表示發生故障。
- 當喇叭已插入音源線時，只要在“Sony | Music Center”上選擇[My Library]等選項，您仍可從透過BLUETOOTH連接的BLUETOOTH裝置聆聽音樂。

- 將可攜式音訊裝置連接至AUDIO IN插孔並播放音樂時，您無法使用喇叭上的按鈕來執行暫停、跳至下一首及目前曲目開頭等操作。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方使用AUDIO IN插孔。隨附的交流電源線以及保護蓋後方的插孔和連接埠 (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) 不具防水規格。
- 將音源線從喇叭拔除後，請務必將保護蓋完全關緊。保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。

相關主題

- [自動待機功能](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500


享受切換音效的樂趣

您可享受切換喇叭音效的樂趣。

享受更具動態感的聲音 (MEGA BASS效果)

您可執行下列任一程序，將音效設為MEGA BASS模式。
購買時，音效預設為MEGA BASS模式。

- 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS]。
- 按下喇叭上的MEGA BASS按鈕。
每次按下按鈕時，MEGA BASS模式的音效設定會切換為開啟/關閉。

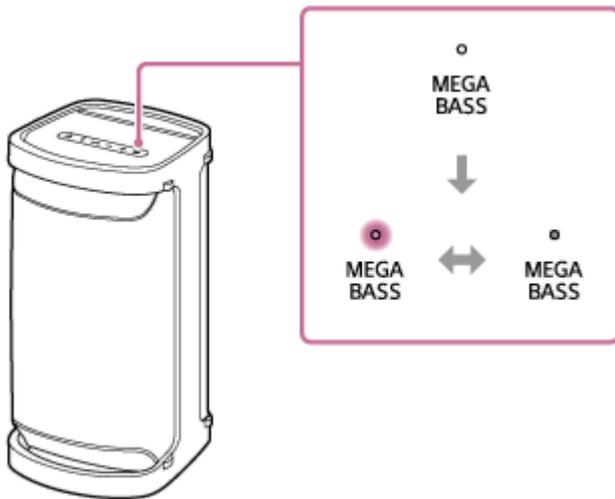

享受如同置身現場的臨場感 (LIVE SOUND效果)

在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND]。


根據您的喜好設定等化器設定值 (CUSTOM)

1. 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500] - [Settings] - [Sound]。
2. 執行下列操作。
 - 輕觸[Sound Effect] - [CUSTOM]。
 - 輕觸[Custom EQ]，然後根據您的喜好調整等化器設定。

若要以較低充電式電池耗電量使用喇叭 (STAMINA模式)

您可執行下列任一程序，將音效設為STAMINA模式。

- 在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500] - [Settings] - [Power Option]，然後選擇[STAMINA]。
- 按住喇叭上的MEGA BASS/  STAMINA按鈕約3秒。
若要將音效設定切換至STAMINA模式，請再次按下MEGA BASS/  STAMINA按鈕。

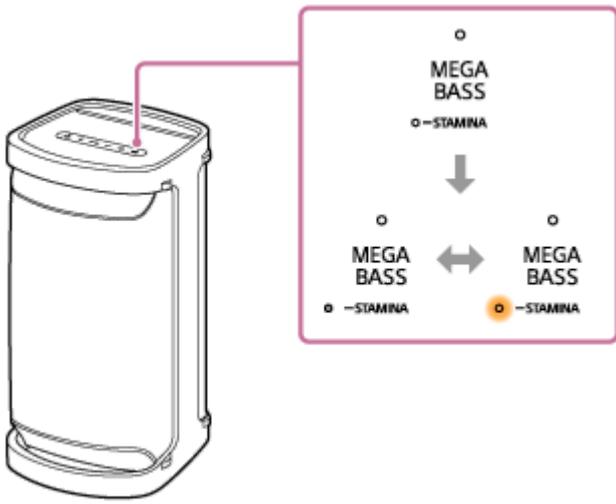

當音效設為STAMINA模式時，燈光功能與音效（包含MEGA BASS模式）會設為關閉。

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）

若要使用立體聲配對功能，需要準備2個SRS-XP700或SRS-XP500喇叭。透過BLUETOOTH連接2個喇叭，即可享受更具震撼力的聲音。

2個透過BLUETOOTH連接的喇叭以立體聲播放聲音，其中1個喇叭播放右聲道的聲音（右側），另一個喇叭播放左聲道的聲音（左側）。

若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連接。

您可使用“Sony | Music Center”建立或中斷立體聲配對功能的連接。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

注意

- 喇叭處於USB模式或AUDIO IN模式時，您將無法使用立體聲配對功能。
將USB裝置或音訊裝置（例如可攜式音訊裝置）連接至喇叭上的PLAY/CHARGE連接埠（USB1）或AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入USB模式或AUDIO IN模式，並關閉立體聲配對功能。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請先調低喇叭與BLUETOOTH裝置的音量，或停止BLUETOOTH裝置的播放，然後再與BLUETOOTH裝置建立連線。

提示

- 關閉喇叭不會關閉立體聲配對功能。重新開啟其中一個喇叭時，喇叭會嘗試建立立體聲配對功能連接。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。當兩個喇叭的BLUETOOTH待機功能保持啟用時，開啟任一喇叭會自動開啟另一個喇叭，並建立立體聲配對功能連接。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機功能](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

用多個喇叭享受無線播放 (聚會連接功能)

您可透過連接多台與聚會連接功能相容的裝置 (最多100台裝置) · 以超大音量炒熱派對氣氛。
相容於無線聚會鍵功能的裝置無法用於連接。


相容於聚會連接功能的裝置*

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* 根據所在國家或地區 · 可能無法購買部分相容裝置。

操作揚聲器前 · 務必確認下列事項：

- 針對用於功能連接的每台揚聲器的預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊 · 請參閱[更新預裝軟體](#)。)
- 務必將用於功能連接的所有揚聲器放置在1 m的範圍內。
- 停止正在播放的音樂。

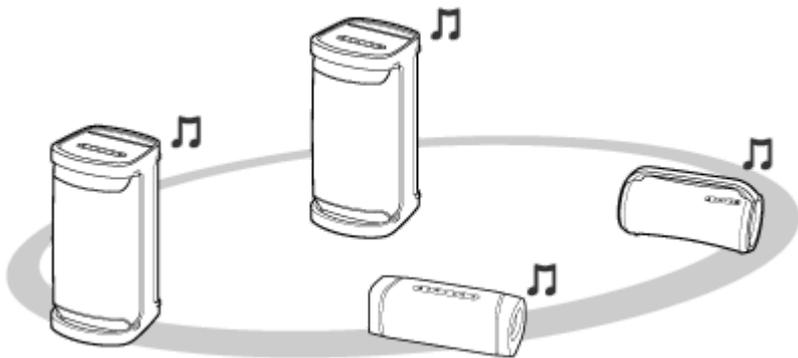

1 設定第一個喇叭。

以下為將SRS-XP700或SRS-XP500設為第一個喇叭的操作範例。請參閱正在使用裝置隨附的使用說明書 · 以設定其他與聚會連接功能相容的裝置。


1. 按下喇叭上的  (電源) 按鈕。
 (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈。
2. 透過BLUETOOTH連接將BLUETOOTH裝置連接到喇叭。
視要連接的BLUETOOTH裝置類型 · 請參閱下列主題。

[與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows\)](#)


[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac\)](#)

當建立BLUETOOTH連線時 · 您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH已連接)) · 且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

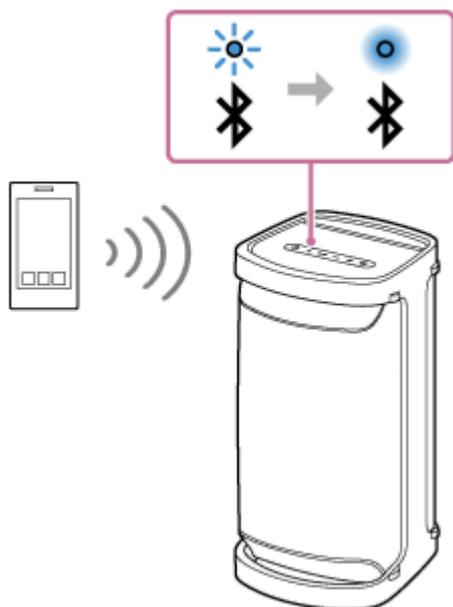

3. 按下喇叭背面的PARTY CONNECT按鈕。

您會聽見嗶聲且  (BLUETOOTH) 指示燈和PARTY CONNECT指示燈會閃爍。在約6秒後，PARTY CONNECT指示燈將會停止閃爍並保持亮起，且會發出嗶聲。當正在建立聚會連接功能的連線時， (BLUETOOTH) 指示燈的活動會從亮起變為閃爍。

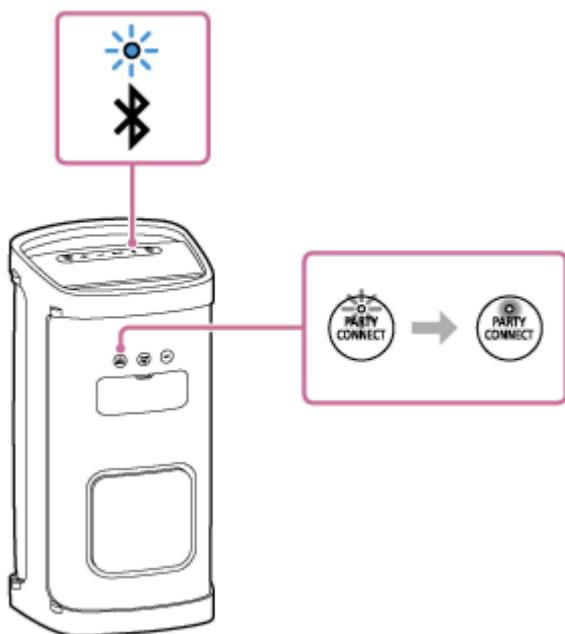

2 連接第二個或更多喇叭。


以下為將SRS-XP700或SRS-XP500作為第二個喇叭連接的操作範例。請參閱正在使用裝置隨附的使用說明書，以連接其他與聚會連接功能相容的裝置。

1. 按下喇叭上的  (電源) 按鈕。

開啟電源時，該喇叭的  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈。

2. 按下PARTY CONNECT按鈕。

您會聽見嗶聲， (BLUETOOTH) 指示燈閃爍，且PARTY CONNECT指示燈亮起，然後  (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅。PARTY CONNECT指示燈會保持恆亮。

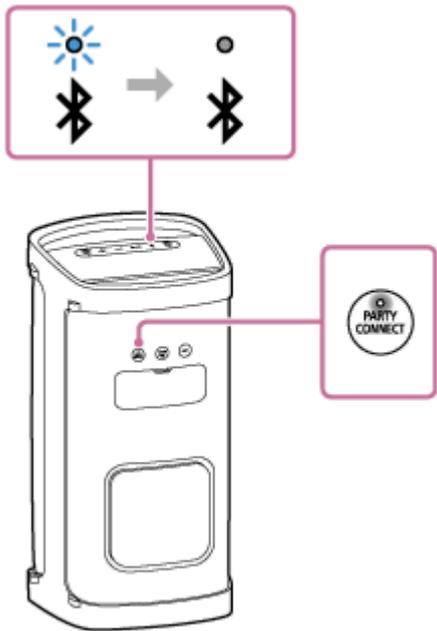

提示


- 請在1分鐘內連接第二個喇叭。超過1後，喇叭設定將取消。

3. 若要連接其他喇叭，請重複步驟 2 – 1到2。

提示

- 連接第三個或更多喇叭時，請在連接上一個喇叭後的30秒內連接下一個喇叭。超過30秒後，喇叭將無法連接。
- 若要在連接後（30秒以上）新增另一個喇叭，請執行步驟 1 – 3，然後執行步驟 2 – 1到2。

建立聚會連接功能連線時，所有喇叭上的PARTY CONNECT指示燈將會保持亮起。接著，第一個喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會從閃爍變為亮起。

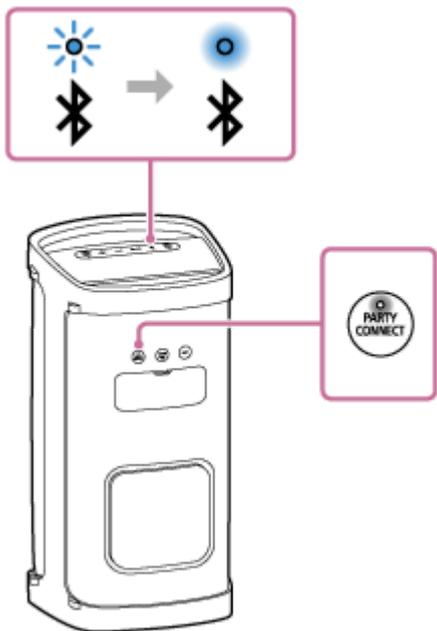

3 在已連接的BLUETOOTH裝置上開始播放並調整音量。

所有喇叭皆會播放相同音樂。

調整BLUETOOTH裝置或與裝置（設定為第一個的喇叭）連接之喇叭上的音量時，所有喇叭的音量皆會自動調整。若為其他喇叭（第二個以後設定的喇叭），您也可個別調整音量。

提示

- 透過“Sony | Music Center”，您可建立聚會連接功能連線，或終止聚會連接功能。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
- 喇叭的燈光模式根據設為第一個喇叭的喇叭類型而有不同。
- 使用聚會連接功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 使用聚會連接功能觀看電影時，影像及聲音間可能會不同步。
- 喇叭處於USB模式或AUDIO IN模式時，您將無法使用聚會連接功能。
將USB裝置或音訊裝置（例如可攜式音訊裝置）連接至喇叭上的PLAY/CHARGE連接埠（USB1）或AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入USB模式或AUDIO IN模式，並終止聚會連接功能。

相關主題

- [更新預裝軟體](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

終止聚會連接功能

若要終止所有連接並結束聚會連接功能

在亮起  (BLUETOOTH) 指示燈的喇叭 (設定為第一個的喇叭) 上，按住PARTY CONNECT按鈕直到聽見嗶聲，且PARTY CONNECT指示燈熄滅。

- 將音訊裝置 (例如可攜式音訊裝置) 連接至亮起  (BLUETOOTH) 指示燈之喇叭 (設定為第一個的喇叭) 上的AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入AUDIO IN模式，並終止聚會連接功能。

若只要終止1個喇叭

在要終止聚會連接功能的喇叭 (設定為第二個或後續的喇叭) 上，按住PARTY CONNECT按鈕直到聽見嗶聲，且PARTY CONNECT指示燈熄滅。

- 將USB裝置或音訊裝置 (例如可攜式音訊裝置) 連接至要終止聚會連接功能的喇叭 (設定為第二個或後續的喇叭) 上的PLAY/CHARGE連接埠 (USB1) 或AUDIO IN插孔會自動讓喇叭進入USB模式或AUDIO IN模式，並終止該喇叭的聚會連接功能。

提示

- 透過“Sony | Music Center”，您可建立聚會連接功能連線，或終止聚會連接功能。

相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放 \(聚會連接功能\)](#)


使用外接麥克風

您可以連接有一般插頭的動態麥克風 (Φ 6.3 mm) (市售) 以便從喇叭輸出您的聲音。

- 1 將MIC音量旋鈕或MIC和GUITAR音量旋鈕往MIN轉動以降低麥克風音量。



- 2 將外接麥克風連接到喇叭上的MIC1插孔或MIC2/GUITAR插孔。

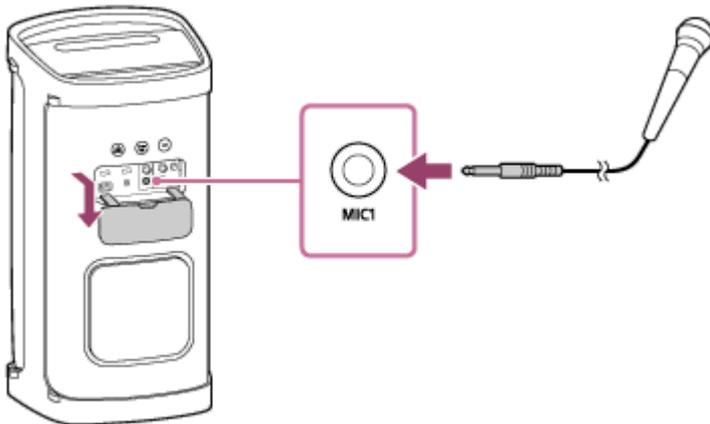

- 3 使用MIC音量旋鈕或MIC和GUITAR音量旋鈕調整音量。

- 4 對著連接的麥克風說話或唱歌。

注意

- 使用聚會連接或立體聲配對功能時，來自麥克風的聲音只會從連接麥克風的喇叭輸出。


無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

享受來自吉他的聲音

您可以將吉他連接到喇叭的MIC2/GUITAR插孔 (Φ 6.3 mm) 上，以聆聽來自吉他的聲音。透過將外接麥克風連接到喇叭上的MIC1插孔 (Φ 6.3 mm)，您可一邊彈吉他一邊唱歌。

- 1 將MIC和GUITAR音量旋鈕往MIN轉動以降低吉他音量。
- 2 用吉他專用的樂器纜線 (市售) 將吉他連接到喇叭上的MIC2/GUITAR插孔。

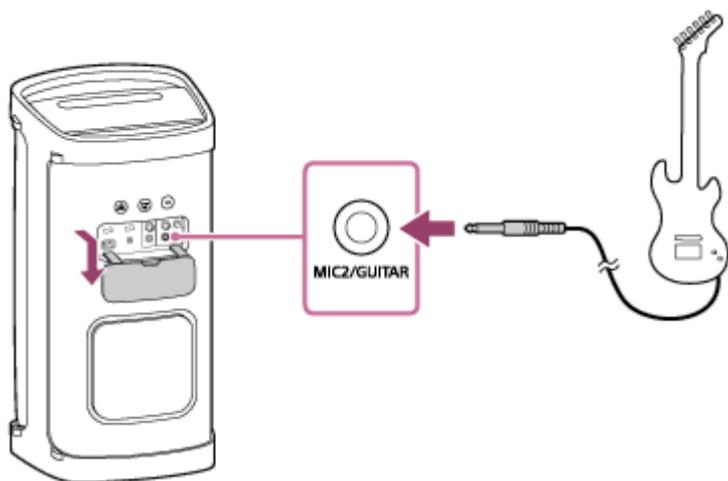

- 3 按下喇叭上的GUITAR按鈕。
GUITAR指示燈會亮起白燈。
- 4 彈奏吉他並調整吉他音量。
吉他聲音會從喇叭輸出。

若要讓喇叭離開吉他模式

再次按下喇叭上的GUITAR按鈕。

注意

- 將吉他從喇叭拔掉之前，將MIC和GUITAR音量旋鈕往“MIN”轉動以降低吉他音量。
- 當麥克風或吉他連接至喇叭時，自動待機功能會關閉。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

您可以用“Sony | Music Center”進行的操作

“Sony | Music Center”是一款可使用智慧型手機等裝置控制與“Sony | Music Center”相容之Sony音訊裝置的應用程式。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

可使用“Sony | Music Center”在喇叭上執行的操作

- 播放裝置上的音樂檔案，如智慧型手機或USB裝置
- 音質設定及等化器調整
- 內建電量指示
- 電源選項設定（電池維護模式、自動待機功能、藍牙待機功能及有關剩餘電池電量的語音指引）
- 燈光（Illumination）設定（切換燈光模式）
- 在已連接USB裝置、透過BLUETOOTH連接的裝置及連接至AUDIO IN插孔的裝置之間切換要播放的音訊來源
- 切換BLUETOOTH編碼/解碼器（BLUETOOTH音訊串流播放音質）
- 與其他裝置分組（立體聲配對功能、聚會連接功能）
- 檢視喇叭軟體的更新或版本

等等

注意

- 您可以用“Sony | Music Center”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。
- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連接。
- 務必使用最新的“Sony | Music Center”版本。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play（Play Store）或App Store。
- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。

相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [為喇叭充電](#)
- [開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)
- [選擇BLUETOOTH音訊串流播放音質（編碼/解碼器）](#)
- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)
- [用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

安裝“Sony | Music Center”

從Google Play (Play Store) 或App Store，在智慧型手機等裝置上安裝“Sony | Music Center”。

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Sony | Music Center”。



Sony Music Center



- 2 安裝完成時，啟動“Sony | Music Center”。

注意

- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。
- 務必使用最新的“Sony | Music Center”版本。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play (Play Store) 或App Store。

相關主題

- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

您可以用“Fiestable”進行的操作

“Fiestable”是一款可從智慧型手機等裝置操作與“Fiestable”相容之Sony音訊裝置的應用程式。

可使用“Fiestable”在喇叭上執行的操作


- DJ Control

您可將音效 (Isolator等) 或範例音效 (鼓聲/歡呼聲等) 加入目前播放的音樂。



- Illumination

您可設定燈光功能。

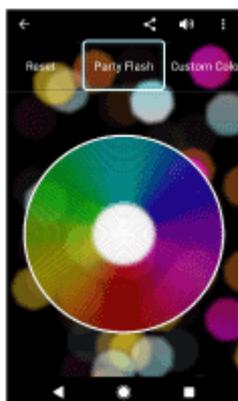

- Motion Control

您可搖動智慧型手機等裝置來操作喇叭。



- **Karaoke**
您可享受各種Karaoke功能，如Voice Changer、Echo、Key Control等。
- **Voice Control**
您可對智慧型手機/iPhone麥克風說出預設的語音指令，以操作喇叭。
- **Party Light**
您可將多支智慧型手機/iPhone的螢幕照明與本喇叭的燈光同步。
- **Party Playlist**
您與賓客可從多台BLUETOOTH裝置將最愛的歌曲加入播放清單。

提示

- 您可以用“Fiestable”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連接。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500


安裝“Fiestable”

從Google Play (Play Store) 或App Store，在智慧型手機等裝置上安裝“Fiestable”。

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Fiestable”。



- 2 安裝完成時，從“Sony | Music Center”畫面啟動“Fiestable”。

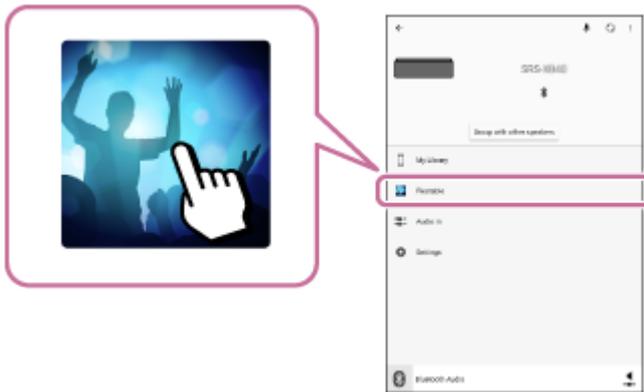

注意

- 務必使用最新的“Fiestable”版本。

相關主題

- [您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

關於指示燈

CHARGE指示燈 (橘色)

熄滅	喇叭已完成充電。
點亮	喇叭正在充電。
緩慢閃爍	內建電池的電量低於20%，需進行充電。
閃爍3次後熄滅	開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

注意

- 當喇叭開啟時，只要喇叭透過隨附的交流電源線連接至AC插座，就會充電內建電池。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 如果環境溫度過低或過高，為確保安全，喇叭將會停止充電內建電池。如果長時間持續充電，也有可能停止充電。如果發生這種情況，請將溫度調高或調低到介於5°C至35°C的操作溫度範圍內、拔除並重新連接交流電源線，然後讓喇叭重新充電內建電池。

⏻ (電源) 指示燈

熄滅	喇叭關閉。
點亮 (綠色)	喇叭開啟。
亮起 (橘色)	喇叭關閉。喇叭已設為BLUETOOTH待機模式。
閃爍 (綠色或橘色)	<ul style="list-style-type: none"> ● 每次按下-/+(音量) 按鈕時，指示燈會閃爍1次。 ● 操作-/+(音量) 按鈕且音量設為最低 (0) 或最高 (音樂播放為50) 時，指示燈會閃爍3次。 ● 軟體更新進行時，綠色⏻ (電源) 指示燈活動會改變 (從閃爍5次變為閃爍4次、閃爍一次，然後熄滅*)。 ● 喇叭在軟體更新後首次開啟時，指示燈會閃爍綠燈3次，以通知您更新已完成。 ● 當透過“Sony Music Center”取消軟體更新時，指示燈會閃爍綠燈4次。 ● 軟體更新結果錯誤時，指示燈會閃爍橘燈4次。

* 視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

✎ (BLUETOOTH) 指示燈 (藍色)

點亮	喇叭連接到BLUETOOTH裝置。
----	-------------------

閃爍兩次	<p>喇叭進入配對模式。</p> 
緩慢閃爍	<p>喇叭正在等候要連接的BLUETOOTH裝置。</p> 
閃爍3次	軟體已完成更新。

MEGA BASS指示燈（紅色）

點亮	音效設為MEGA BASS模式。
熄滅	音效設為MEGA BASS以外的模式。

STAMINA指示燈（橘色）

點亮	音效設為STAMINA模式。
熄滅	音效設為STAMINA以外的模式。

GUITAR指示燈 (白色)

點亮	喇叭處於吉他模式。
熄滅	喇叭不在吉他模式。

PARTY CONNECT指示燈 (白色)

閃爍	喇叭正在等待連接立體聲配對功能。
點亮	聚會連接功能已在喇叭上使用。所有與聚會連接功能連接之喇叭的指示燈皆會亮起。
閃爍3次	無法使用PARTY CONNECT按鈕新增新的喇叭。 若要新增新的喇叭，請使用“Sony Music Center”。

相關主題

- [各部件和控制器](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

更新預裝軟體

發行新的軟體版本時，您可利用下列方式更新喇叭的預先安裝軟體。
透過軟體更新，將會新增新功能，讓您體驗更便利且穩定的使用品質。

1 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。

使用內建電池時，無法執行軟體更新。

2 開啟喇叭。

⏻（電源）指示燈點亮綠燈。



3 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

4 輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500]。

發行新的軟體版本時，“Sony | Music Center”畫面上會顯示更新通知。

5 請按照畫面上的指示進行更新。

軟體更新進行時，綠色⏻（電源）指示燈活動會改變（從閃爍5次變為閃爍4次、閃爍一次，然後熄滅）。視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

喇叭在軟體更新後首次開啟時，⏻（電源）及📶（BLUETOOTH）指示燈會閃爍3次，以通知您更新已完成。

6 確認喇叭軟體的版本。

在“Sony | Music Center”上，輕觸[SRS-XP700]或[SRS-XP500] - [Settings] - [System]。
“SRS-XP700”或“SRS-XP500”下方顯示的“XXXXXXX”表示軟體版本。

注意

- 如果更新失敗，請將充電式內建電池充電，直到電量超過40%。

相關主題

- [為喇叭充電](#)

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

注意事項

安全注意事項

- 如果很長一段時間不使用，請將交流電源線從交流電源插座拔下來。拔掉喇叭的電源插頭時，務必要抓住插頭。千萬不要直接拉扯電線。

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本喇叭置於下列位置。
 - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
 - 灰塵過多的地方
 - 震動強烈的地方
- 將本喇叭放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視本喇叭放置情況，可能發生傾倒或掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於喇叭附近。
- 本喇叭非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本喇叭。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。

其他

- 如果長時間使用喇叭，喇叭的溫度可能升高，但這不是故障。
- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5 °C – 35 °C的溫度範圍外）使用或放置喇叭。如果在上述範圍外使用或放置喇叭，喇叭可能會自動停止，以保護內部電路。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 即使很長時間不使用喇叭，也要每隔6個月將電池充滿電，以維持其效能。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

充電注意事項

內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及內建電池的使用次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。當內建電池充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢離您最近的Sony經銷商。
- 內建電池可以使用的時間大幅縮短時，表示充電式內建電池已達到其使用壽命。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

注意

內建電池充電時，若喇叭偵測到下列原因造成的問題，即使充電尚未完成，CHARGE指示燈（橘色）仍會熄滅。

- 環境溫度超出5 °C – 35 °C的範圍。
- 內建電池發生問題。
- 長時間持續為內建電池充電時。

注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5 °C至35 °C間的環境溫度下為喇叭充電。
- 充電時，喇叭溫度會升高。這不是故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、充滿霧氣、沙礫、塵土或易遭受機械性衝擊的環境中。此外，切勿將喇叭留置於停放在陽光照射下的車內。
- 只要透過隨附的交流電源線將喇叭連接至AC插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 在非常寒冷或炎熱的環境中，充電會因為安全原因停止。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這些問題，請從喇叭拔掉交流電源線，在操作溫度介於5 °C至35 °C時再連接回去。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 使用USB集線器時，不保證能順利充電電池。

相關主題

- [為喇叭充電](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

防水規格的注意事項

喇叭防水效能

喇叭保護蓋關緊時，具有IPX4^{*1}的防水規格，符合IEC60529“進水防護等級（IP代碼）^{*2}”所述的“潑水防護等級”。但是，這並不表示喇叭完全防水。請勿讓喇叭掉入浴缸內的熱水中，或故意在水中使用喇叭。

符合防水效能規格的液體

適用	淡水、自來水、游泳池水
不適用	上述以外的其他液體（肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水、鹽水等）

*1 喇叭受到各方向的潑水時能保持其效能。這表示在距離300 mm至500 mm的地方從任意方向噴射約10 L/min的水量達10分鐘的測試條件下，喇叭內部沒有發現任何進水痕跡。


*2 本喇叭的隨附配件和接頭（AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR）皆不具備防水規格。為降低發生火災或觸電的風險，使用任何接頭（AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR）時，請勿使喇叭碰觸到水或水滴。請勿將花瓶或任何裝有液體的容器放置於喇叭上。

喇叭的防水效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因客戶使用不當而造成水滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

避免防水效能退化

檢查以下情況並正確使用喇叭。

- 本喇叭沒有防水壓設計。請勿將喇叭放入水中或直接放到湧水的水龍頭下，以免發生故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著喇叭吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用本喇叭。
- 請小心使用保護蓋（①）。保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。使用喇叭時，請確保保護蓋完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水效能可能變差，導致喇叭進水而引起喇叭故障。

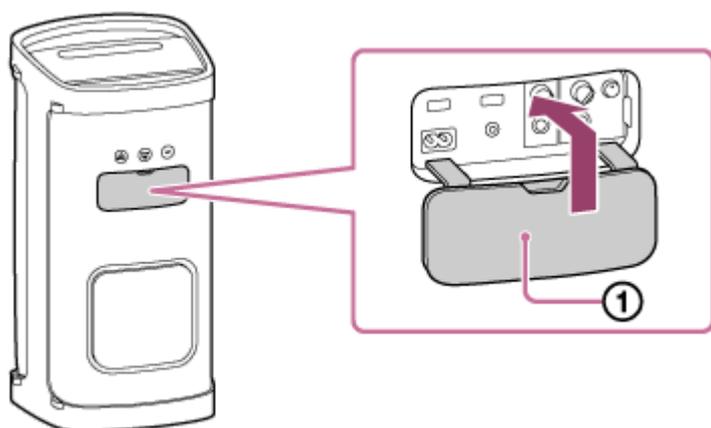

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

如何保養喇叭

使用喇叭後，務必擦乾溼氣。如果喇叭潮濕，可能出現水漬、霉斑等髒汙。水滲入系統的喇叭部分時，音質可能會改變。但是，這不表示發生故障。請擦掉表面上的濕氣，並將喇叭放在柔軟的乾布上，以排出喇叭內部的積水。然後將喇叭置於通風處乾燥，直到無殘留溼氣為止。

注意

- 請用沾了一點溫和清潔劑溶液的軟布清潔本喇叭。請不要使用任何類型的研磨墊、去污粉，或者稀釋劑、揮發油或酒精之類的溶劑。
- 特別在寒冷地區，使用喇叭後務必要擦掉濕氣。如果讓濕氣留在表面上，可能會使喇叭結冰和故障。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

關於BLUETOOTH無線技術

BLUETOOTH無線技術可以在大約30 m範圍內運作。

支援的BLUETOOTH標準版本與標準集

標準集是針對每個BLUETOOTH裝置特性而標準化的功能。本喇叭支援以下BLUETOOTH標準版本與標準集。

支援的BLUETOOTH版本：BLUETOOTH標準5.0版

支援的BLUETOOTH標準集：

- A2DP (進階音訊配送設定檔)：支援傳送及接收高品質的音樂內容。
- AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)：可調整音量並執行播放/暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。

最大通訊範圍

BLUETOOTH無線技術可在喇叭與裝置相距30 m的範圍內運作。

在下列情況下，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭及BLUETOOTH裝置間存在人員、金屬或牆壁等的障礙。
- 無線LAN裝置在靠近喇叭的地方使用。
- 微波爐在靠近喇叭的地方使用。
- 會產生電磁輻射的裝置在靠近喇叭的地方使用。

其他裝置干擾

由於BLUETOOTH裝置及無線LAN (IEEE802.11b/g) 使用相同的頻率 (2.4 GHz)，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會發生微波干擾，而導致通訊速度降低、雜音或連線失效。

對其他裝置的干擾

BLUETOOTH裝置發出的微波可能會影響電子醫療裝置操作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 存在可燃氣體的地方、醫院、火車、飛機或加油站
- 自動門或火災警報器附近

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，要連接的BLUETOOTH裝置需要具備和喇叭相同的標準集。請注意，即使存在相同標準集，裝置功能也可能因規格而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，聽音樂時，喇叭上播放的聲音會較BLUETOOTH裝置上播放的聲音稍微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，以便在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連接，但安全性可能因設定而不足。使用BLUETOOTH無線技術通訊時請小心。
- 對於BLUETOOTH通訊期間洩漏的資訊，我們一概不負責。
- 需要具備BLUETOOTH功能的裝置才能符合Bluetooth SIG, Inc.指定的BLUETOOTH標準，並進行驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，部分裝置仍可能因功能或規格而無法正確連接或運作。
- 視與喇叭連接的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。
- 由於廣播可能會出現雜音，內建收音機或調諧器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭。

- 由於廣播可能會出現雜音，請將喇叭遠離電視機、收音機或調諧器等裝置。

5-027-169-31(4) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

授權聲明

關於使用授權的注意事項

本產品附有Sony根據軟體版權所有者的授權協議使用的軟體。根據軟體版權所有者的要求，我們有義務告知您下列協議內容。

請開啟以下URL並閱讀授權內容。

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/>

關於GNU GPL/LGPL應用軟體的注意事項

本產品包含符合下列GNU General Public License (以下稱“GPL”) 或GNU Lesser General Public License (以下稱“LGPL”) 規定的軟體。此訊息旨在告知您有權利依據隨附GPL或LGPL的條款下存取、修改及轉散發這些軟體的原始碼。上述軟體的原始碼透過網站提供。

若要下載，請開啟以下URL，然後選擇機型名稱“SRS-XP700”或“SRS-XP500”。

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux>

請注意，Sony不會對關於原始碼內容的疑問提供任何回答或回應。

關於第三方所提供服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

商標

- Android、Google Play與其他相關商標與標誌是Google LLC的商標。
- LDAC™與LDAC標誌是Sony Corporation的商標。
- MPEG Layer-3音頻編碼技術和專利由Fraunhofer IIS and Thomson授權。
- Windows Media是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 本產品受Microsoft Corporation的某些智慧財產權保護。沒有Microsoft或經過授權的Microsoft子公司的許可，禁止在本產品之外使用或銷售這種技術。
- BLUETOOTH®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- Apple、Apple標誌、iPhone、iPod touch、Mac、macOS和Siri是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
App Store是Apple Inc.的服務標誌。
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
請注意，在Apple產品上使用該配件，可能影響無線性能。
- Microsoft和Windows為Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 其它商標和商標名稱分屬其各自公司。文件中省略™和®標誌。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

如何解決問題？

若喇叭運作情況不如預期，請嘗試下列步驟以解決問題。

- 在本說明指南中找出問題症狀，並嘗試執行任何列出的解決行動。
- 為喇叭充電。
為內建電池充電可能可以解決某些問題。
- 重新啟動喇叭。
- 初始化喇叭。
此操作會將音量等設定還原為原廠預設設定，並刪除所有配對資訊。
- 請在客戶服務網站上查詢問題相關資訊。
- 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
 - 美國地區的用戶：
<https://www.sony.com/am/support>
 - 歐洲地區的用戶：
<https://www.sony.eu/support>
 - 中國地區的用戶：
<https://service.sony.com.cn>
 - 其他國家/地區的用戶：
<https://www.sony-asia.com/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢最近的Sony經銷商。

相關主題

- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

無法為喇叭充電

- 確定交流電源線牢固連接至喇叭。然後，確認交流電源線牢固連接至AC插座。
-

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關於指示燈](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

- 充電式內建電池的電力耗盡或不足。使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座以充電電池。
- 自動待機功能可能已啟動。在特定情況下約15分鐘後（如音訊輸入的音量低時），電源將會自動關閉。使用時，請調高已連接裝置的音量，或將自動待機功能關閉。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [自動待機功能](#)

沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 以BLUETOOTH模式播放時，確認音源線和USB裝置已從AUDIO IN插孔和PLAY/CHARGE連接埠 (USB1) 拔除。
- 以AUDIO IN模式播放時，確認音源線是否穩固插入AUDIO IN插孔。
- 若您將電腦連接至喇叭，務必確認電腦的音源輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 若連接至AUDIO IN插孔的裝置為單聲道，聲音可能僅會從左側喇叭單體 (左聲道) 輸出。
- 當SRS-XP700的方向改變時，會針對左及右聲道音訊輸出，自動選擇水平或垂直方向的前兩個高音喇叭。當SRS-XP700為垂直方向時，才會啟用背面的高音喇叭。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 喇叭周圍請勿放置微波爐、Wi-Fi[®]等設備。
- 將BLUETOOTH裝置移近喇叭。如果喇叭與BLUETOOTH裝置之間有任何障礙物，請將其移開。
- 若CHARGE指示燈緩慢閃爍，請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 由於廣播可能會出現雜音，內建收音機或調諧器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭。
- 由於廣播可能會出現雜音，請將喇叭遠離電視機、收音機或調諧器等裝置。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置 (例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤) 連接至BLUETOOTH裝置，請終止其連線。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更無線播放品質。若裝置與此功能相容，請在音質中選擇“聲音連線優先 (SBC) ”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 針對喇叭無線播放品質選擇“聲音連線優先 (SBC) ”。
- 在連接的裝置上安裝最新版的“Sony | Music Center”。若無法使用最新版的“Sony | Music Center”，或無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，請將“Sony | Music Center”解除安裝並重新安裝。

相關主題

- [與BLUETOOTH[®]裝置配對和連接](#)
- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇BLUETOOTH音訊串流播放音質 \(編碼/解碼器 \)](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

音量很小聲

- 音樂播放的最大音量取決於喇叭使用的是已連接交流電源插座或充電式內建電池的電力。但是，這不表示發生故障。若要加大音樂播放音量，請將喇叭連接至交流電源插座。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

使用期間聲音變小聲

- 當喇叭靠充電式內建電池的電力運作時，聲音可能在充電式內建電池的電量即將耗盡時變小聲，且CHARGE指示燈會緩慢閃爍。但是，這不表示發生故障。
- 若使用期間聲音變小聲，請依照下列步驟執行。
 1. 關閉喇叭。
 2. 將內建電池充滿電。

偵測不到USB裝置；音訊來源播放失敗；喇叭沒有發出聲音；沒有從第一個曲目開始播放

- 關閉喇叭、中斷並重新連接USB裝置，然後重新開啟喇叭。
- 連接的USB裝置與喇叭不相容。檢查相容裝置的相關資訊。
- 檢查USB裝置的檔案格式。喇叭不支援使用FAT16或FAT32以外檔案系統格式化的USB裝置。^{*}
 - * 雖然喇叭支援FAT16和FAT32檔案系統，但部分USB裝置可能不支援這些FAT檔案系統。如需詳細資訊，請參閱USB裝置隨附的使用說明書或者與製造廠商聯絡。
- 使用“Sony | Music Center”恢復正常播放模式。
- 當連接的USB裝置具有分割的儲存空間時，喇叭只能播放第一分割區內儲存的音訊檔案。
- 喇叭無法播放任何加密或受密碼保護的檔案。
- 喇叭無法播放受DRM（數位版權管理）技術保護的任何檔案。
- 當連接的USB裝置沒有正常運作時，請參閱USB裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [與USB裝置連接](#)
- [聆聽USB裝置的音樂](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

喇叭聲音出現雜音、跳音或失真

- 連接的USB裝置與喇叭不相容。檢查相容裝置的相關資訊。
 - 關閉喇叭、中斷並重新連接USB裝置，然後重新開啟喇叭。
 - 確定音訊檔案本身沒有雜音或失真情形。雜音可能在音訊檔案編碼時產生。若是這種情況，請刪除音訊檔案並重新編碼原始音訊檔案。如果喇叭總是在相同播放點出現雜音或失真情形，則應為檔案本身有問題。
 - 建立或編碼音訊檔案的位元率設定過低。增加位元率並在USB裝置上編碼原始音訊檔案。
-

相關主題

- [與USB裝置連接](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

經過長時間才能開始播放

發生下列情況時，喇叭可能需要一點時間才能載入音訊資料。

- USB裝置的資料夾或檔案過多。
- USB裝置具有高度複雜的結構。
- USB裝置的記憶體容量太大，超出喇叭的處理能力。
- USB裝置的內部記憶體已經分散化。

無法將喇叭與BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若使用Apple iOS裝置，喇叭與iOS 10.0或更新版本相容。使用iOS 9.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連接。
- 若要使用立體聲配對功能或聚會連接功能，請與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭進行配對。
- 如果  (BLUETOOTH) 指示燈沒有閃爍藍燈兩次，請按下  (BLUETOOTH) 按鈕。您會聽見喇叭發出語音導引 (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。
- 喇叭初始化後，iPhone/iPod touch可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone/iPod touch上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉並再次開啟該裝置。此問題可能會獲得改善。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [關於指示燈](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

無法將BLUETOOTH裝置與使用立體聲配對功能的喇叭連接

- 連接2個SRS-XP700或SRS-XP500喇叭後，請在BLUETOOTH裝置與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭之間執行配對程序。

相關主題

- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \(立體聲配對功能 \)](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

無法連接喇叭以使用聚會連接功能

- 檢查裝置是否相容於聚會連接功能。相容於無線聚會鍵功能的裝置無法用於連接。
- 針對用於功能連接的每台揚聲器的預裝軟體更新至最新版本。
(如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。)
- 設定聚會連接功能前，將“Sony | Music Center”更新至最新版本。
- 務必將用於功能連接的所有揚聲器放置在1 m的範圍內。
- 連接多個喇叭後，請在BLUETOOTH裝置與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭之間執行配對程序。

相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放 \(聚會連接功能 \)](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

無法新增喇叭以使用聚會連接功能

- 對於使用PARTY CONNECT按鈕設定的任何群組，使用PARTY CONNECT按鈕新增新的喇叭。
 - 對於使用“Sony | Music Center”設定的任何群組，使用“Sony | Music Center”新增新的喇叭。
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：
<https://www.sony.net/smcqa/>
-

相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

麥克風沒有聲音

- 轉動MIC音量旋鈕或MIC和GUITAR音量旋鈕，以調整麥克風音量。



- 確認麥克風已經開啟。
- 確定沒有連接USB裝置。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

有音響反饋

- 降低音量。
- 將麥克風與吉他遠離喇叭或者改變麥克風的方向。

無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

重新啟動喇叭

發生下列等情形時，按住  (電源) 按鈕約8秒以重新啟動喇叭。

- 開啟後無法操作喇叭。
- 排除配對問題後無法操作喇叭。
- 等等

喇叭會在重新啟動程序期間關閉，然後在程序完成時重新開啟。



注意

- 重新啟動喇叭無法刪除其配對資訊。
- 重新啟動喇叭可能改變音量、功能或聲音設定。


無線喇叭

SRS-XP700 / SRS-XP500

初始化喇叭

如果重新啟動後喇叭無法正常運作，請初始化喇叭以恢復原廠預設設定。

當喇叭開啟時，按住 **▶||**（音量）按鈕和MEGA BASS按鈕，直到喇叭關閉為止（5秒以上）。

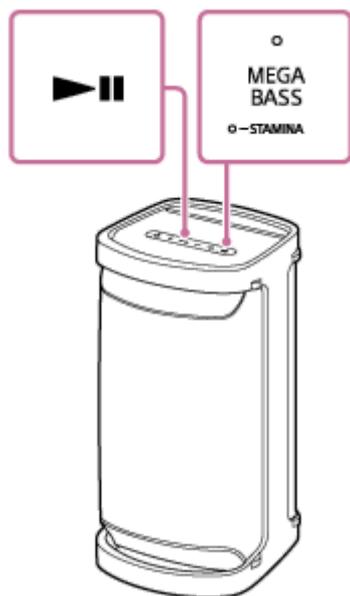

喇叭會隨即初始化。音量等設定會還原為原廠預設設定，且所有配對資訊皆會刪除。

注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對和連接](#)
- [重新啟動喇叭](#)