

Enceinte sans fil
SRS-XV900



Les informations ci-dessous présentent l'utilisation de l'enceinte. Sélectionnez une rubrique du panneau de navigation.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Utilisez les dernières versions du logiciel préinstallé sur l'enceinte et « Sony | Music Center ».

Préparation

[Pièces et commandes](#)

[Transport de l'enceinte](#)

Source d'alimentation/chargement

[Chargement de l'enceinte](#)

[Mise sous tension](#)

[Mise hors tension](#)

[Utilisation de la fonction de mise en veille BLUETOOTH \(activation automatique\)](#)

[Chargement d'un périphérique USB tel qu'un smartphone ou un iPhone](#)

[Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Fonction d'éclairage

[Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte \(fonction d'éclairage\)](#)

Branchements et connexions

Téléviseur

[Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#)

Périphérique USB

[Connexion d'un périphérique USB](#)

Périphérique BLUETOOTH

[Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®](#)

[Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Connexion à plusieurs points

[Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)

Écoute du son d'un téléviseur

[Écoute du son d'un téléviseur \(en utilisant la fonction TV Sound Booster\)](#)

[Écoute du son d'un téléviseur \(sans utiliser la fonction TV Sound Booster\)](#)

Écoute de musiques

Périphérique USB

[Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB](#)

Périphérique BLUETOOTH

[Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)

[Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

[Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

[Écoute de musiques d'un périphérique audio portable, etc.](#)

Changement des effets sonores

Fonction de jumelage stéréo

[Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction de jumelage stéréo\)](#)

Fonction de connexion pour soirée

[Lecture sans fil sur plusieurs enceintes \(fonction de connexion pour soirée\)](#)

Autres fonctionnalités

[Utilisation d'un microphone externe](#)

[Écoute d'un son d'une guitare](#)

Utilisation de « Sony | Music Center »

[Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

[Installation de « Sony | Music Center »](#)

Utilisation de « Fiestable »

[Ce que vous pouvez faire avec « Fiestable »](#)

[Installation de « Fiestable »](#)

Informations

[À propos des témoins](#)

[Mise à jour du logiciel préinstallé](#)

Remarques sur l'utilisation

[Précautions](#)

[Remarques sur le chargement](#)

[Comment prendre soin d'une enceinte](#)

[À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH](#)

[Licences](#)

[Marques](#)

Dépannage

[Correction d'un problème](#)

Alimentation

[Impossible de charger l'enceinte](#)

[Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement](#)

Son

[Aucun son n'est émis/son émis d'un seul haut-parleur/son déformé/grésillement ou bruit dans la sortie de l'enceinte](#)

[Le volume sonore est faible](#)

[Le son baisse pendant l'utilisation](#)

TV Sound Booster

Aucun son n'est émis de l'enceinte

La vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés ; ou les sons sont décalés

Le volume sonore est faible

La fonction Karaoke et la fonction DJ Control ne sont pas disponibles tant que la fonction TV Sound Booster est activée

Périphérique USB

Le périphérique USB n'est pas détecté ; la lecture d'une source audio ne démarre pas ; aucun son n'est émis par l'enceinte ; la lecture ne démarre pas à la première piste

Le son émis par l'enceinte contient du bruit, est interrompu ou déformé

La lecture ne commence qu'après un certain temps

Périphérique BLUETOOTH

Impossible de jumeler l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH

La sortie de l'enceinte est interrompue

Impossible de connecter un périphérique BLUETOOTH à l'enceinte pour la fonction de jumelage stéréo

Impossible de connecter l'enceinte pour la fonction de connexion pour soirée

Impossible d'ajouter une enceinte pour la fonction de connexion pour soirée

Impossible de connecter simultanément l'enceinte à 2 périphériques (connexion à plusieurs points)

Microphone

Le microphone n'émet aucun son

Un effet Larsen est émis

Réinitialisation

Redémarrage de l'enceinte

Initialisation de l'enceinte


Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.


Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Pièces et commandes

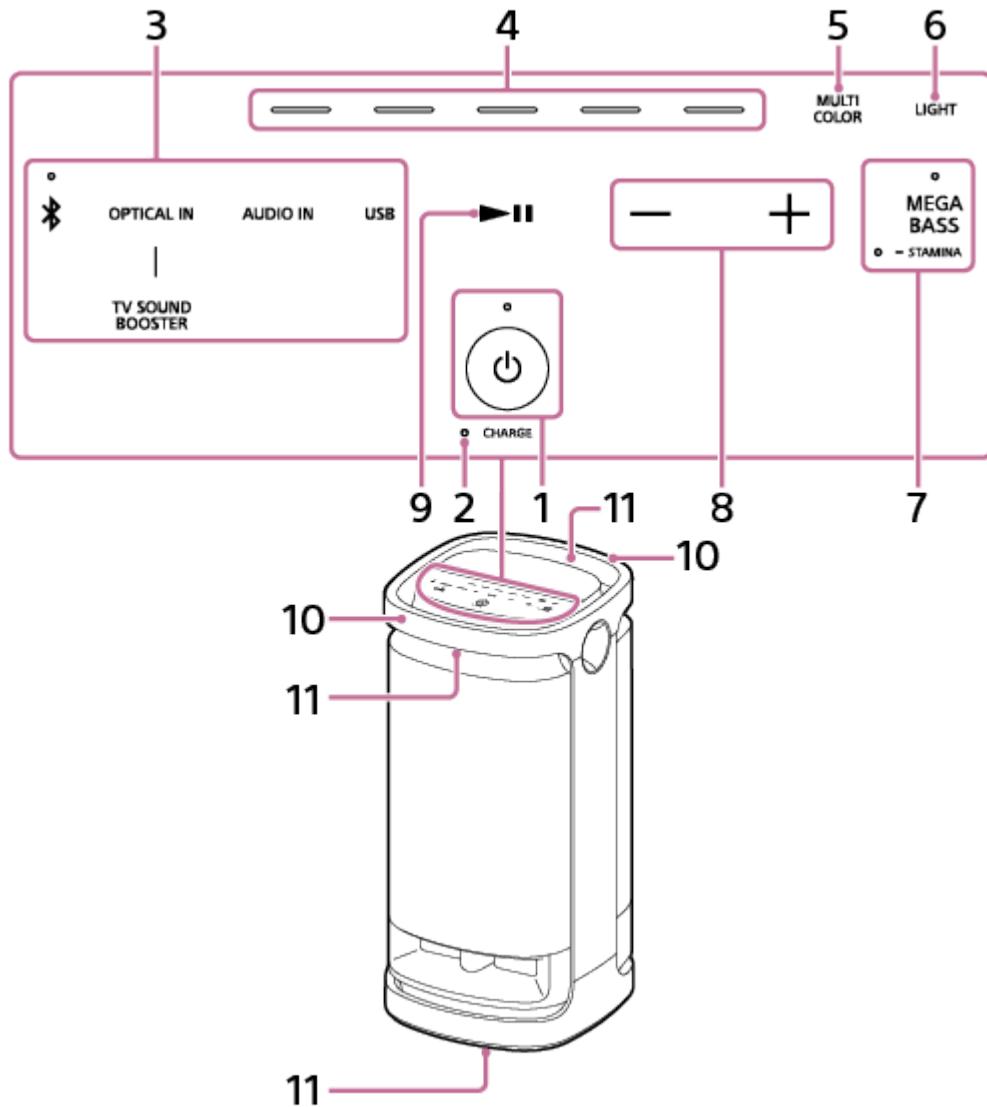

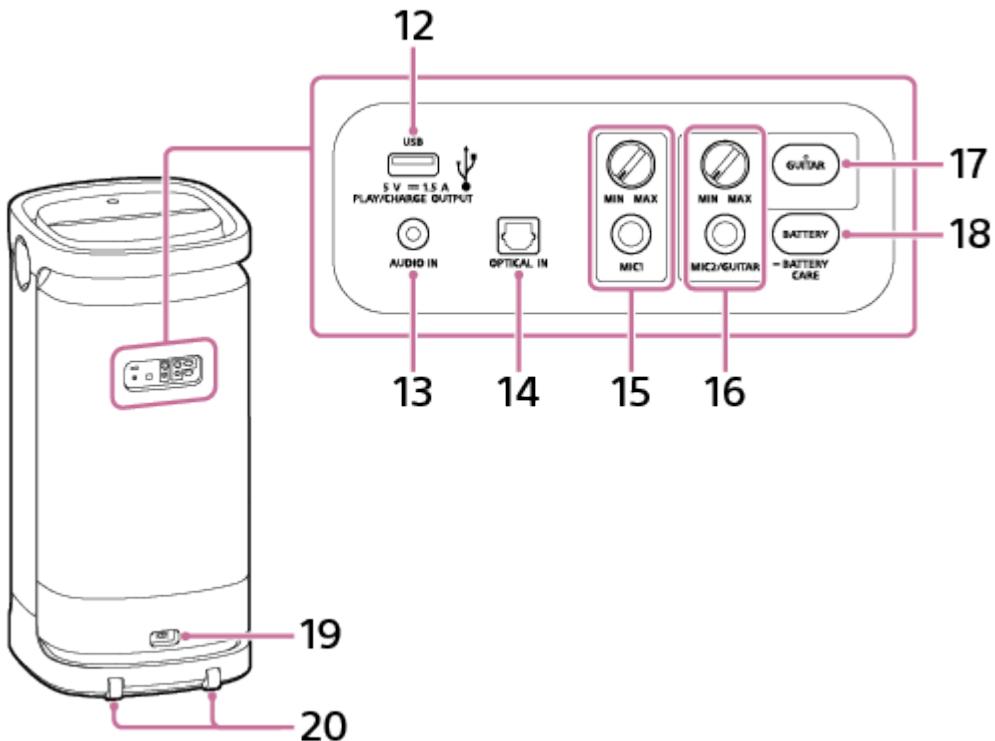

1. Touche (alimentation) avec témoin

2. Témoin CHARGE

3. Touches de fonction directe

Touchez une des touches qui est associée à la fonction à activer.

- (BLUETOOTH) avec témoin
- OPTICAL IN
- AUDIO IN
- USB
- TV SOUND BOOSTER

4. Sélecteurs de couleur d'éclairage (rouge/jaune/vert/bleu/violet)

5. MULTI COLOR

6. LIGHT

7. MEGA BASS avec témoin/ STAMINA avec témoin

8. -/+ (volume)

9. (lecture)

10. Poignées

11. Éclairage

12. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (sortie d'alimentation secteur uniquement) (USB)

13. Prise AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

14. Connecteur OPTICAL IN (entrée audio numérique optique)

15. Bouton de niveau MIC (MIN/MAX)

Prise MIC1 (Φ 6,3 mm)

16. Bouton de niveau MIC et GUITAR (MIN/MAX)

Prise MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)

17. Touche GUITAR avec témoin

18. Touche BATTERY/touche ■ BATTERY CARE

19. Prise AC IN

20. Roulettes

Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)


5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Transport de l'enceinte

L'enceinte est équipée de roulettes pour faciliter son déplacement.

Pour déplacer l'enceinte, saisissez d'une main le centre de la poignée, qui se trouve du même côté de l'enceinte que les roulettes, et tirez sur l'enceinte tout en vous assurant qu'elle se déplace à l'aide des roulettes.

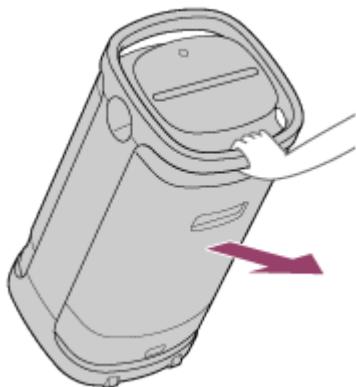

Sur une surface sur laquelle l'enceinte vacille lorsqu'on la déplace, saisissez la poignée à deux mains et poussez l'enceinte.



Les roulettes ne doivent être utilisées que sur des surfaces planes.

Sur des surfaces inégales, deux personnes doivent soulever l'enceinte par ses poignées. Il est très important de bien positionner les mains lors du déplacement de l'enceinte pour éviter de se blesser ou d'endommager le matériel.

Avant de déplacer l'enceinte, débranchez tous les câbles.

Note

- Pour éviter toute blessure corporelle ou tout dommage aux articles ménagers environnants, tenez l'enceinte correctement, comme illustré ci-dessus, pour la transporter.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez l'enceinte sur une pente.
- Ne déplacez pas l'enceinte tant qu'une personne, un bagage, etc., se trouve sur celui-ci.
- Tenez à distance les enfants ou les nourrissons lorsque vous déplacez l'enceinte.

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Chargement de l'enceinte

L'alimentation de l'enceinte peut être fournie par une prise secteur avec le cordon d'alimentation secteur fourni ou par la batterie au lithium-ion intégrée rechargeable.

Lors de la première utilisation de l'enceinte, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins 1 heure avant de mettre l'enceinte sous tension.


Si la batterie intégrée est chargée à l'avance, vous pouvez alimenter l'enceinte uniquement par la batterie.

Astuce

- Pour charger la batterie intégrée de l'enceinte, l'option du mode Battery Care est disponible en plus de la méthode classique de chargement. Le mode Battery Care limite la capacité de charge maximale à environ 90 % et prolonge la durée de vie utile de la batterie. La durée de lecture disponible en mode Battery Care est plus courte que la durée disponible lorsque la batterie intégrée est chargée avec la méthode classique de chargement. À l'achat, l'enceinte ne se trouve pas en mode Battery Care.
- L'enceinte étant allumée, l'appui de manière prolongée sur les touches BATTERY/ BATTERY CARE à l'arrière de l'enceinte pendant environ 2 secondes active le mode Battery Care de l'enceinte et vous entendez le guidage vocal (Battery Care mode, ON (mode Battery Care, activé)) de l'enceinte. Un nouvel appui de manière prolongée sur les touches BATTERY/ BATTERY CARE pendant environ 2 secondes désactive le mode Battery Care de l'enceinte et vous entendez le guidage vocal (Battery Care mode, OFF (mode Battery Care, désactivé)) de l'enceinte.
- Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Battery Care de l'enceinte avec « Sony | Music Center ».

1 Chargez l'enceinte en la branchant sur une prise secteur.

Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni sur la prise AC IN de l'enceinte et sur une prise secteur.

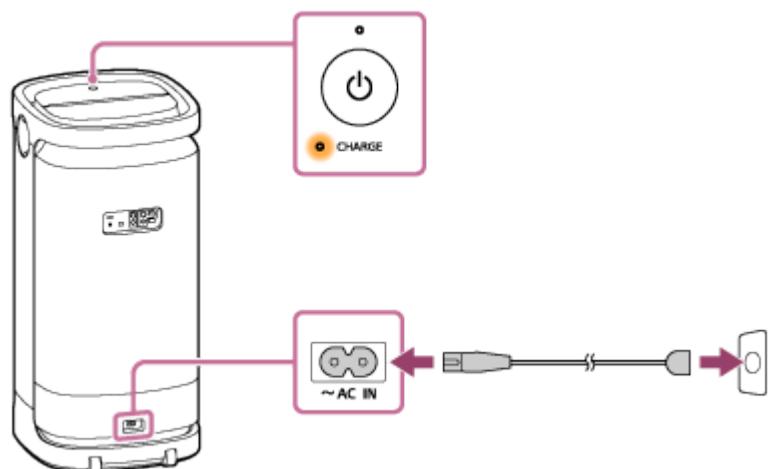

La charge de la batterie commence et le témoin CHARGE s'allume en orange. Après 3 heures environ*, la charge est terminée et le témoin s'éteint.

* Le temps nécessaire pour charger complètement une batterie intégrée déchargée lorsque l'enceinte est éteinte.

Vérification de la fin du chargement

Si la batterie intégrée est complètement chargée lorsque vous branchez l'enceinte sur une prise secteur, le témoin CHARGE s'allume en orange, puis s'éteint après environ 1 minute.

Vérification du niveau de charge de la batterie intégrée rechargeable

Une fois avoir appuyé sur la touche BATTERY à l'arrière de l'enceinte, lorsque l'enceinte est allumée, le guidage vocal indiqué ci-dessous est émis de l'enceinte selon le niveau de charge restant de la batterie intégrée.

91 % - 100 % : « Battery fully charged » (Batterie entièrement chargée)

81 % - 90 % (mode Battery Care) : « Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90% » (Mode Battery Care, Entièrement chargée, Batterie environ 90 %)

81 % - 90 % : « Battery about 90% » (Batterie environ 90 %)

71 % - 80 % : « Battery about 80% » (Batterie environ 80 %)

61 % - 70 % : « Battery about 70% » (Batterie environ 70 %)

51 % - 60 % : « Battery about 60% » (Batterie environ 60 %)

41 % - 50 % : « Battery about 50% » (Batterie environ 50 %)

31 % - 40 % : « Battery about 40% » (Batterie environ 40 %)

21 % - 30 % : « Battery about 30% » (Batterie environ 30 %)

11 % - 20 % : « Battery about 20% » (Batterie environ 20 %)

1 % - 10 % : « Low Battery, Please Recharge Speaker » (Batterie faible, veuillez charger l'enceinte)

Astuce

- Avec « Sony | Music Center », vous pouvez activer ou désactiver le guidage vocal associé à la charge restante de la batterie qui est émis lorsque l'enceinte est mise sous tension.

Autonomie de la batterie intégrée (lorsque l'enceinte ne se trouve pas en mode Battery Care et qu'une connexion BLUETOOTH est établie.)

- Environ 25 heures

- Niveau de volume : 16

- Son : MEGA BASS activé

- Éclairage : désactivé

- Environ 12 heures (par défaut)

- Niveau de volume : 16

- Son : MEGA BASS activé

- Éclairage : activé

- Environ 5 heures

- Niveau de volume : 50 (MAX.)

- Son : MEGA BASS activé

- Éclairage : désactivé

- Environ 4 heures

- Niveau de volume : 50 (MAX.)

- Son : MEGA BASS activé

- Éclairage : activé

Autonomie de la batterie intégrée (après que la batterie intégrée est chargée pendant 10 minutes)

Une charge de 10 minutes fournit environ 3 heures de lecture musicale. (En supposant que le niveau de volume est réglé sur 16, l'effet sonore MEGA BASS est activé et la fonction d'éclairage est désactivée.)

Les autonomies de la batterie intégrée indiquées ci-dessus sont calculées à l'aide de notre source musicale indiquée. La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible

Lorsque le guidage vocal émet « Low Battery, Please Recharge Speaker » (Batterie faible, veuillez charger l'enceinte) et que le témoin CHARGE clignote lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte ne peut pas fournir d'énergie à d'autres périphériques.

Si la charge de la batterie est trop faible pour allumer l'enceinte, vous entendez le guidage vocal (Please Recharge Speaker. Power Off. (Veuillez charger l'enceinte. Mise hors tension.)) et l'enceinte s'éteint automatiquement. Dans ce cas, chargez l'enceinte.

Si le témoin CHARGE clignote en orange 3 fois, puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Note

- Si le volume est très élevé, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur. Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement, baissez le volume de l'enceinte. Autrement, éteignez l'enceinte, puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- La puissance de sortie maximale est inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
- Si la température ambiante est extrêmement basse ou élevée, l'enceinte arrête le chargement de la batterie intégrée pour des raisons de sécurité. Il peut également s'arrêter s'il dure trop longtemps. Si un tel cas se produit, augmentez ou diminuez la température de fonctionnement pour qu'elle se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F), débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation secteur fourni, puis laissez l'enceinte charger la batterie intégrée à nouveau.
- Ne chargez pas la batterie intégrée de l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Le cordon d'alimentation secteur et l'enceinte ne sont pas étanches.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Lorsque le smartphone Android™ est configuré pour n'utiliser que A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) lors de l'établissement d'une connexion BLUETOOTH, la charge restante de la batterie de l'enceinte ne s'affiche pas sur le smartphone.

Rubrique associée


- [Mise sous tension](#)
- [Remarques sur le chargement](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Mise sous tension

1 Appuyez sur la touche (alimentation).

Le témoin  (alimentation) s'allume en vert et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement en bleu.

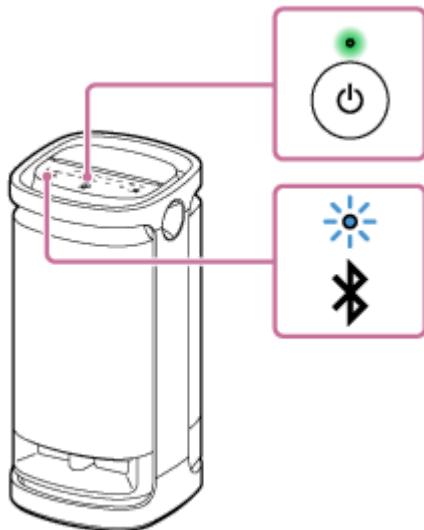

Lorsque l'enceinte ne possède aucune information sur le jumelage, par exemple lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois après l'achat, le témoin  (BLUETOOTH) clignote deux fois en bleu.



Note

- Lorsque le guidage vocal émet « Low Battery, Please Recharge Speaker » (Batterie faible, veuillez charger l'enceinte) et que le témoin CHARGE clignote lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte ne peut pas fournir d'énergie à d'autres périphériques.
- Si la charge de la batterie est trop faible pour allumer l'enceinte, vous entendez le guidage vocal (Please Recharge Speaker. Power Off. (Veuillez charger l'enceinte. Mise hors tension.)) et l'enceinte s'éteint automatiquement. Dans ce cas, chargez l'enceinte.
- Si le témoin CHARGE clignote en orange 3 fois, puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Rubrique associée


- [Mise hors tension](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte \(fonction d'éclairage\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Mise hors tension

1 Appuyez sur la touche (alimentation).

Les témoins  (alimentation) et  (BLUETOOTH) s'éteignent.

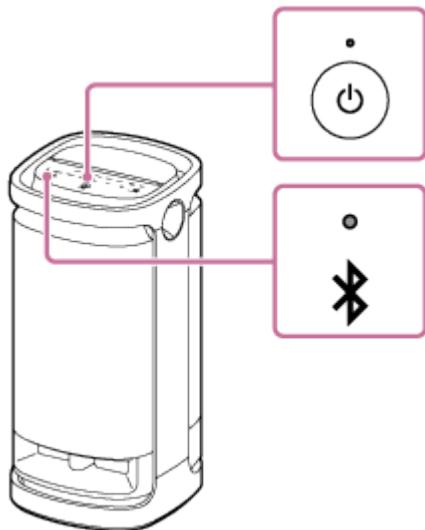

Astuce

- Si l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni et que la fonction de mise en veille BLUETOOTH est activée, la mise hors tension de l'enceinte allume le témoin  (alimentation) en orange et active la fonction de mise en veille BLUETOOTH*.

* À l'achat, la fonction de mise en veille BLUETOOTH est désactivée.

Rubrique associée

- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)
- [Utilisation de la fonction de mise en veille BLUETOOTH \(activation automatique\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Utilisation de la fonction de mise en veille BLUETOOTH (activation automatique)

Si la fonction de mise en veille BLUETOOTH est activée, l'enceinte s'allume automatiquement dès qu'un périphérique BLUETOOTH fonctionne, et commence à établir une connexion BLUETOOTH.

Avant d'utiliser l'enceinte, prenez note des points ci-dessous :

- La fonction de mise en veille BLUETOOTH n'est activée que si l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Lorsque l'enceinte est alimentée uniquement par la batterie intégrée rechargeable, la fonction de mise en veille BLUETOOTH est désactivée.
- Jumelez au préalable l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH. Si aucune information sur le jumelage n'est enregistrée dans l'enceinte, au moment de l'achat de l'enceinte par exemple, elle ne passera pas en mode veille BLUETOOTH.

1 Allumez l'enceinte.

Le témoin  (alimentation) s'allume en vert.



2 Tapez sur [Music Center] du smartphone, etc. pour lancer l'application.



Music Center

3 Tapez sur [SRS-XV900].



4 Tapez sur [Settings].



5 Tapez sur [Power Option].

6 Tapez sur la case d'option [Bluetooth Standby] pour la sélectionner.

Lorsque la case d'option est sélectionnée, la fonction de mise en veille BLUETOOTH est activée.

7 Revenez à l'écran supérieur de l'enceinte (l'écran de l'étape ④).

La modification des paramètres est activée.

Pour désactiver la fonction de mise en veille BLUETOOTH

À l'étape ⑥ ci-dessus, tapez sur la case d'option [Bluetooth Standby] pour la désélectionner. Le fait de revenir à l'écran supérieur de l'enceinte sélectionnée (l'écran de l'étape ④) désactive la fonction de mise en veille BLUETOOTH.

Astuce

- Lorsque la fonction de mise en veille BLUETOOTH est activée, le témoin (alimentation) s'allume en orange lorsque l'enceinte est éteinte. (En supposant que l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni.)

Rubrique associée


- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise sous tension](#)
- [À propos des témoins](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Chargement d'un périphérique USB tel qu'un smartphone ou un iPhone

Vous pouvez charger un périphérique USB, tel qu'un smartphone ou iPhone, en le branchant sur l'enceinte par USB. Même si l'enceinte n'est pas branchée sur une prise secteur, sa batterie intégrée peut alimenter en électricité un périphérique USB.

- 1 Raccordez un périphérique USB tel qu'un smartphone ou iPhone au port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) à l'aide d'un câble USB (disponible dans le commerce).

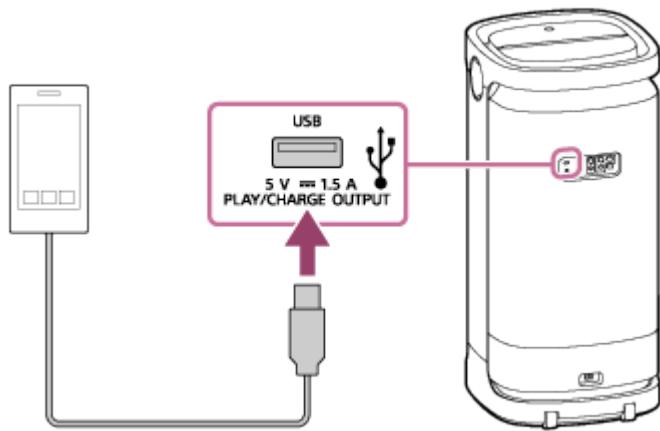

- 2 Allumez l'enceinte.

Le témoin  (alimentation) s'allume en vert et l'enceinte alimente en électricité le périphérique USB branché pour charger la batterie.

Note

- Lorsque l'enceinte alimente un autre périphérique, la fonction Veille auto est désactivée.
- La mise hors tension des enceintes arrête l'alimentation électrique du périphérique USB raccordé.
- Le témoin CHARGE clignote lentement lorsque la charge de la batterie intégrée est faible. Dans cet état, l'enceinte ne peut pas fournir d'énergie à d'autres périphériques. Chargez l'enceinte.
- Ne chargez pas la batterie intégrée de l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Le cordon d'alimentation secteur et l'enceinte ne sont pas étanches.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Fonction Veille auto (économie d'énergie)

Dans les cas suivants, l'enceinte s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes afin d'économiser la charge de la batterie intégrée rechargeable.

À l'achat, la fonction Veille auto est activée.

Lorsque l'enceinte est en mode BLUETOOTH

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Le périphérique BLUETOOTH connecté ne lit pas de musique (audio) et n'est pas utilisé en ce moment.

Lorsque l'enceinte est en mode AUDIO IN

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Aucune musique (son) n'est lue sur périphérique audio branché sur la prise AUDIO IN ou la musique (son) provenant du périphérique audio branché sur la prise AUDIO IN est trop petite.

Lorsque l'enceinte est en mode USB

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Aucune musique (son) n'est lue sur le périphérique USB raccordé au port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Lorsque l'enceinte est en mode OPTICAL IN

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Le périphérique raccordé au connecteur OPTICAL IN est éteint.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Veille auto avec « Sony | Music Center ».

Note

- Si un microphone ou une guitare est branché sur l'enceinte, la fonction Veille auto est désactivée.
- Lorsque l'enceinte alimente un autre périphérique, la fonction Veille auto est désactivée.

Activation ou désactivation de la fonction Veille auto

1 Allumez l'enceinte.

2 Touchez de manière prolongée ►II (lecture) et - (volume) de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes.

- Lorsque la fonction Veille auto est désactivée, le témoin (alimentation) clignote 3 fois en orange.
- Lorsque la fonction Veille auto est activée, le témoin (alimentation) clignote deux fois en orange.

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)

L'éclairage de l'enceinte change en fonction de la musique pour animer l'ambiance. À l'achat de l'enceinte, la fonction d'éclairage est activée par défaut.

1 Allumez l'enceinte.

Le témoin  (alimentation) s'allume en vert.
L'enceinte s'allume.




Pour changer la couleur d'éclairage de l'enceinte

Touchez l'un des sélecteurs de couleur d'éclairage (rouge/jaune/vert/bleu/violet) de l'enceinte pour modifier la couleur de l'éclairage associé.

Le fait de toucher MULTI COLOR de l'enceinte réinitialise la couleur d'éclairage sélectionnée par le sélecteur de couleur d'éclairage à son paramètre par défaut qui permet à l'éclairage de l'enceinte de s'illuminer en plusieurs couleurs.

Lorsque l'enceinte est allumée, ce paramètre MULTI COLOR de la fonction d'éclairage est sélectionné par défaut.

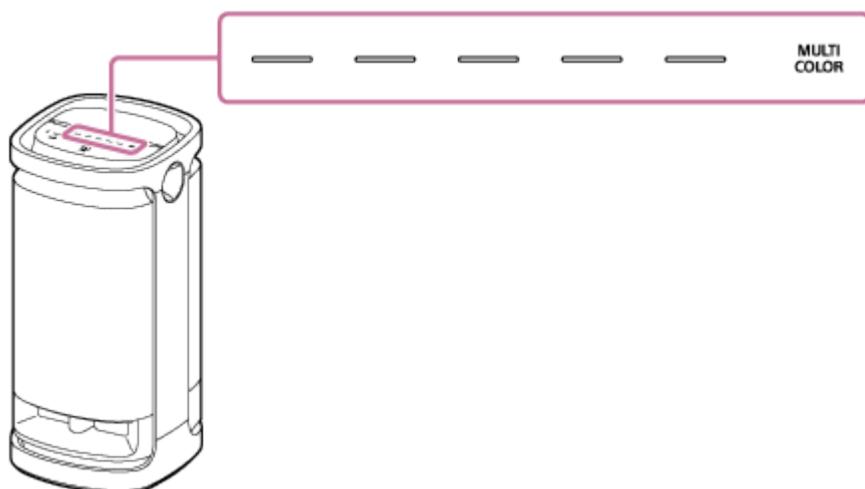

Pour désactiver (éclairage éteint)/activer (éclairage allumé) la fonction d'éclairage

Touchez LIGHT de l'enceinte pour activer ou désactiver la fonction d'éclairage.



Astuce

- En activant la fonction « Illumination » de « Sony | Music Center », vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'éclairage ou choisir divers modes d'éclairage.
- En utilisant la fonction « Illumination » de « Fiestable », vous pouvez également modifier la couleur de l'éclairage de l'enceinte.

Note

- Lorsque l'éclairage de l'enceinte est lumineux et éblouissant, éclairez la pièce ou éteignez la fonction d'éclairage.

Rubrique associée


- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Raccordement de l'enceinte à un téléviseur

- 1 Raccordez le câble numérique optique fourni à une prise de sortie optique du téléviseur et au connecteur OPTICAL IN de l'enceinte.

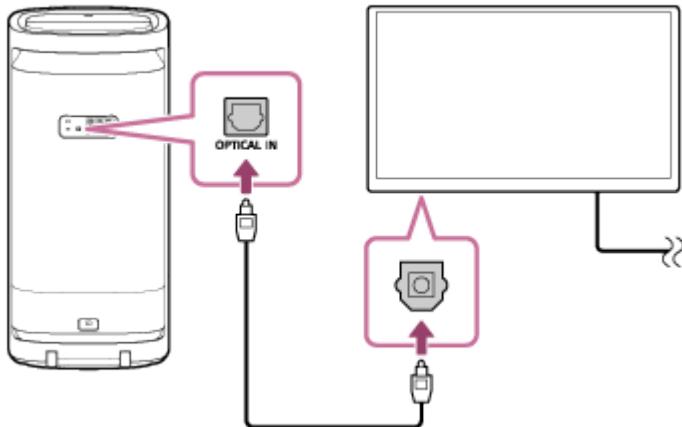


Note

- Vérifiez la forme des fiches (□) du câble numérique optique et introduisez-les dans le connecteur et la prise adéquats.

- 2 Allumez le téléviseur.

- 3 Modifiez les paramètres du téléviseur.

Réglez la méthode de sortie sonore numérique du téléviseur sur PCM.

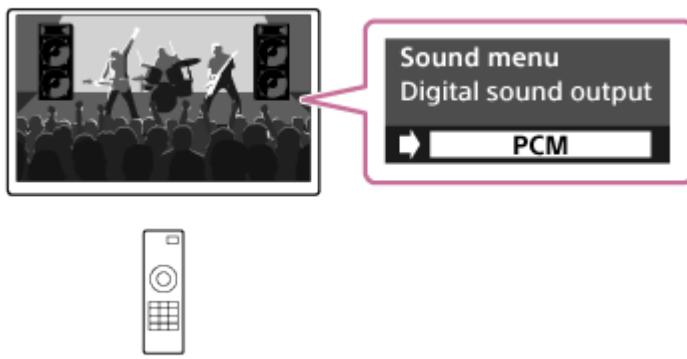

Astuce

- Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Si une méthode autre que PCM est indiquée comme méthode de sortie audio numérique sur le téléviseur, le son des programmes télévisés, tels que les films et les émissions sportives, peut ne pas être restitué correctement.

Rubrique associée

- Écoute du son d'un téléviseur (en utilisant la fonction TV Sound Booster)
- Écoute du son d'un téléviseur (sans utiliser la fonction TV Sound Booster)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Connexion d'un périphérique USB

Périphériques USB compatibles

- Périphériques USB conformes à la catégorie de stockage de masse USB
- Périphériques USB formatés avec le système de fichiers FAT (sauf exFAT)

Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner avec l'enceinte même s'ils remplissent les conditions ci-dessus. L'utilisation de périphériques iPhone par branchement USB n'est pas prise en charge.

Note

- Lorsqu'une connexion par câble USB est nécessaire, utilisez le câble USB fourni avec le périphérique USB. Pour des informations détaillées sur l'utilisation, consultez le mode d'emploi fourni avec le périphérique USB.
- Ne branchez pas l'enceinte et le périphérique USB par l'intermédiaire d'un concentrateur USB.
- Une fois le périphérique USB connecté, l'enceinte lit tous les fichiers qu'il contient. En présence de nombreux dossiers ou fichiers sur le périphérique USB, cette lecture peut durer longtemps.
- Avec certains périphériques USB branchés, un délai peut être observé avant que l'enceinte effectue une opération.
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/écriture n'est pas garantie. Si les fichiers audio présents sur le périphérique USB ont été codés à l'origine avec un logiciel incompatible, ils peuvent produire du bruit ou des interruptions de son, ou ne pas être lus du tout.
- Cette enceinte ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions proposées par le périphérique USB connecté.

1 Touchez USB de l'enceinte.

2 Branchez un périphérique USB sur le port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Rubrique associée

- [Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.


Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH, réalisez la procédure de jumelage pour chaque périphérique.

Les informations sur le jumelage sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Placez le périphérique BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Ou chargez suffisamment la batterie intégrée rechargeable.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH qui est connecté à l'enceinte, ou arrêtez la lecture.
Selon le périphérique BLUETOOTH, le volume du périphérique peut être synchronisé avec celui de l'enceinte lorsque la lecture de musique démarre après l'établissement d'une connexion BLUETOOTH entre les périphériques BLUETOOTH et l'enceinte.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH pour référence.

1 Allumez l'enceinte.

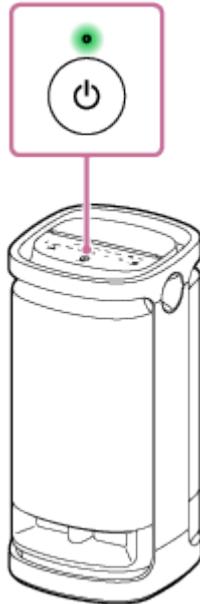

2 Touchez  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

3 Vérifiez l'état du témoin  (BLUETOOTH).

Lorsque le témoin clignote deux fois



Dans le cas d'un premier jumelage de l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH depuis l'achat ou après l'initialisation de l'enceinte (l'enceinte n'a pas d'informations sur le jumelage), l'enceinte passe automatiquement en mode de jumelage à sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.

Lorsque le témoin clignote lentement



L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
 - Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 5.
- L'enceinte se connectera automatiquement si la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH est activée. Selon le périphérique BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter au périphérique après sa mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé



L'enceinte a été connectée à un périphérique BLUETOOTH.

Pour la connecter à un autre périphérique BLUETOOTH, suivez la procédure ci-dessous.

- Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape ④ .
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape ⑤ . L'enceinte se connectera automatiquement si la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH est activée.

- ④ Touchez de manière prolongée  (BLUETOOTH) de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)) de l'enceinte et que le témoin  (BLUETOOTH) commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).



- ⑤ Effectuez la procédure de jumelage sur le périphérique BLUETOOTH afin de détecter l'enceinte.


Lorsqu'une liste de périphériques détectés s'affiche à l'écran du périphérique BLUETOOTH, sélectionnez « SRS-XV900 ».

Si une clé d'accès^{*} est demandée sur l'affichage du périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».

* La clé de passe est parfois appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

6 Établissez une connexion BLUETOOTH depuis le périphérique BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) passe de l'état clignotant à allumé.

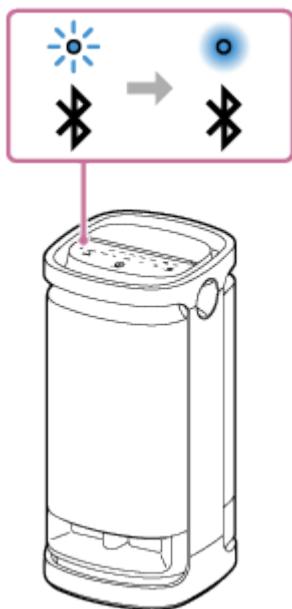

Si la connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez depuis l'étape ④.

Astuce

- Tant que la fonction BLUETOOTH est activée sur un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte, l'enceinte se reconnecte à celui-ci après la mise sous tension de l'enceinte.
- Les instructions ci-dessus sur le périphérique BLUETOOTH sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
- Vous pouvez réaliser des opérations telles que l'établissement ou la désactivation de connexions BLUETOOTH avec « Sony | Music Center ».
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Pour les périphériques Apple iOS, l'enceinte est compatible avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. Une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur les périphériques utilisant l'iOS 9.x ou une version antérieure.
- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque l'enceinte ne détient pas les informations sur le jumelage, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape ④.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.

— L'enceinte est initialisée.

Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter au périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur le périphérique BLUETOOTH, puis effectuez un nouveau jumelage.

- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée

- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows®)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un périphérique pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres périphériques.

Les informations sur le jumelage sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1

Essayez ceci avant de démarrer.

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Ou chargez suffisamment la batterie intégrée rechargeable.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH qui est connecté à l'enceinte, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.
 - Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



1 Allumez l'enceinte.



2 Touchez  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

3 Vérifiez l'état du témoin  (BLUETOOTH).

Lorsque le témoin clignote deux fois



Après le premier jumelage de l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH depuis l'achat ou l'initialisation de l'enceinte (l'enceinte n'a plus d'informations de jumelage), l'enceinte passe automatiquement en mode de jumelage à sa mise sous tension. Continuez à l'étape **5**.

Lorsque le témoin clignote lentement



L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape **4**.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape **5**.
Selon le périphérique BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter au périphérique après sa mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé



L'enceinte est déjà connectée à l'un des périphériques BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre périphérique BLUETOOTH, effectuez ce qui suit :

- Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape ④ .
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape ⑤ .

- ④ Touchez de manière prolongée  (BLUETOOTH) de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)) de l'enceinte et que le témoin  (BLUETOOTH) commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).




- ⑤ Réactivez l'ordinateur s'il se trouve en mode de veille ou d'hibernation.


- ⑥ Enregistrez l'enceinte sur l'ordinateur.

Sous Windows 10


1. Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
2. Cliquez sur [Devices].

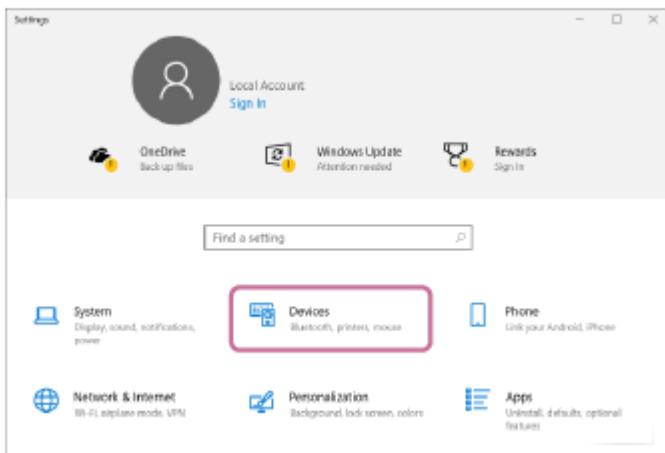


3. Cliquez sur l'onglet [Bluetooth & other devices], cliquez sur le commutateur « Bluetooth » pour activer la fonction BLUETOOTH, puis cliquez sur [Add Bluetooth or other device].

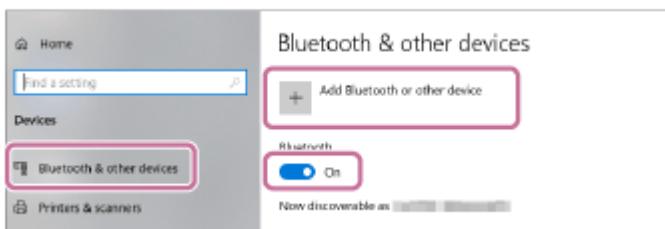

4. Cliquez sur [Bluetooth].

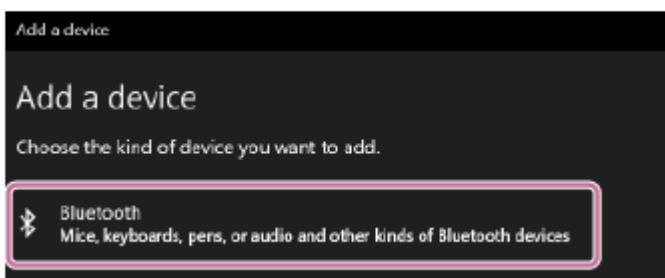

5. Sélectionnez [SRS-XV900].

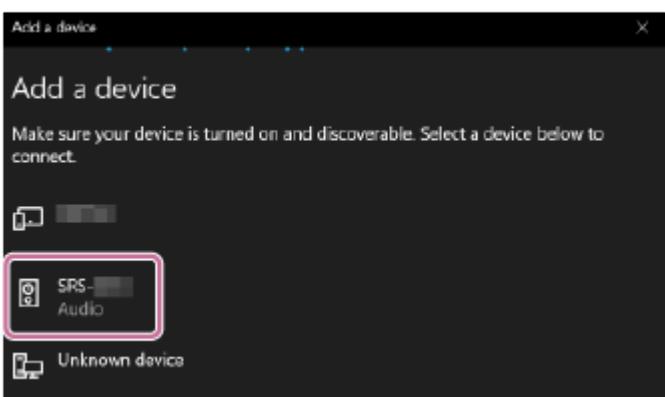


Si une clé d'accès* est demandée, saisissez « 0000 ».

Si [SRS-XV900] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape ④.


* La clé de passe est parfois appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

6. Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] ou [Connected voice, music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape ⑦.

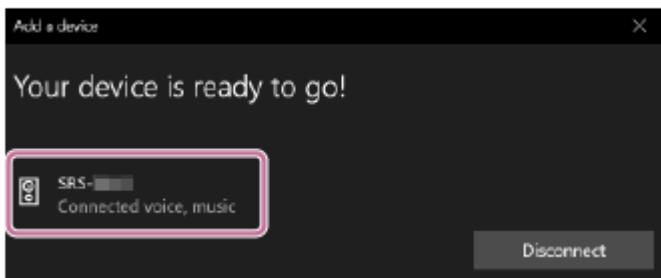


Sous Windows 8.1


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Start], puis cliquez sur [Control Panel].
Lorsque [All Control Panel Items] s'affiche, sélectionnez [Devices and Printers].
Si l'écran [Control Panel] s'affiche au lieu de [All Control Panel Items], sélectionnez [Large icons] ou [Small icons] dans le menu [View by] au coin supérieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur [Add a device].

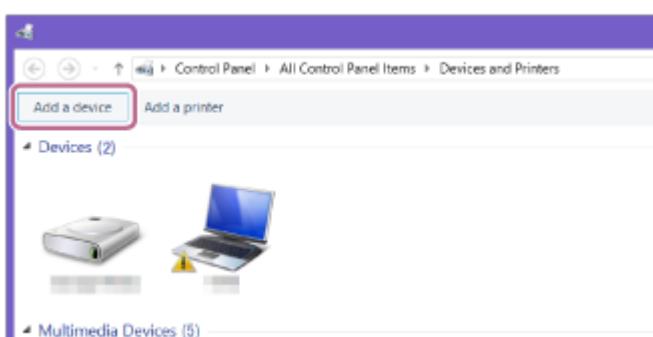


3. Sélectionnez [SRS-XV900], puis cliquez sur [Next].

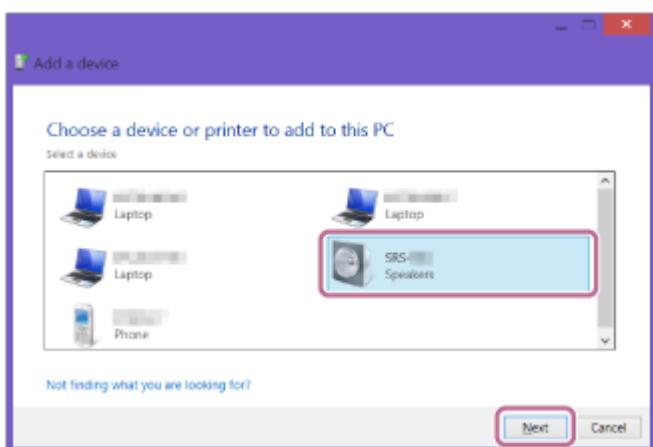

- Si une clé d'accès* est demandée, saisissez « 0000 ».
Si [SRS-XV900] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape ④.
* La clé de passe est parfois appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».
4. Lorsque l'écran ci-dessous s'affiche, cliquez sur [Close].
L'ordinateur commence à installer le pilote.

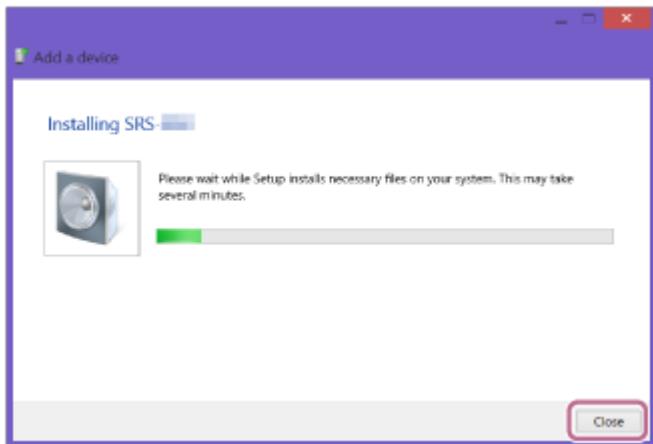


La marque « ⑩ » s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'icône [SRS-XV900] pendant l'installation. L'installation du pilote est terminée lors « ⑪ » disparaît. Continuez à l'étape ⑫ -5.

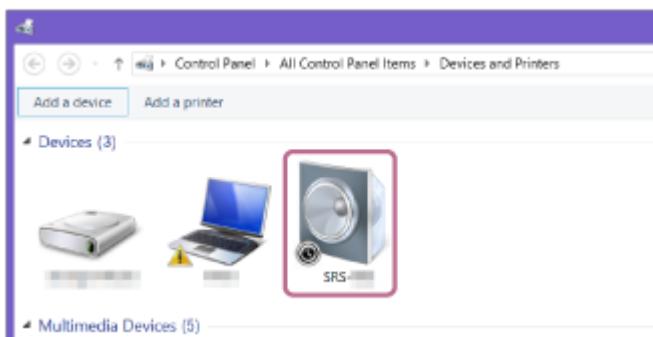


Selon l'ordinateur, l'installation peut durer un certain temps. Si l'installation du pilote dure trop longtemps, la fonction Veille auto de l'enceinte l'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, rallumez l'enceinte.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-XV900] sous [Devices], puis sélectionnez [Sound settings] dans le menu qui s'affiche.

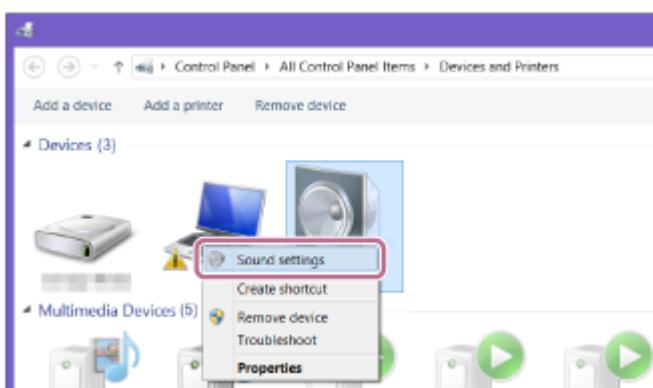


6. Vérifiez l'option [SRS-XV900 Stereo] à l'écran [Sound].


- Si [SRS-XV900 Stereo] possède une coche (verte), continuez à l'étape ⑦ .

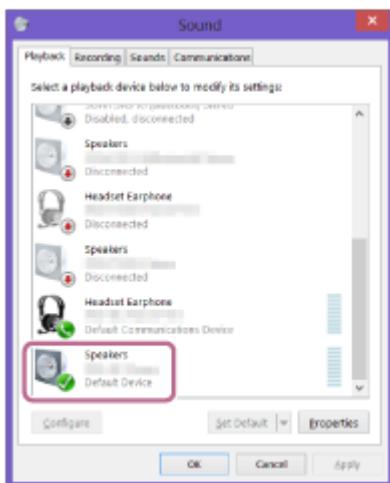


- Si [SRS-XV900 Stereo] ne possède pas une coche (verte), continuez à l'étape 6 -7.
- Si [SRS-XV900 Stereo] ne s'affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran [Sound], puis sélectionnez [Show Disabled Devices] dans le menu qui s'affiche. Continuez ensuite à l'étape 6 -7.

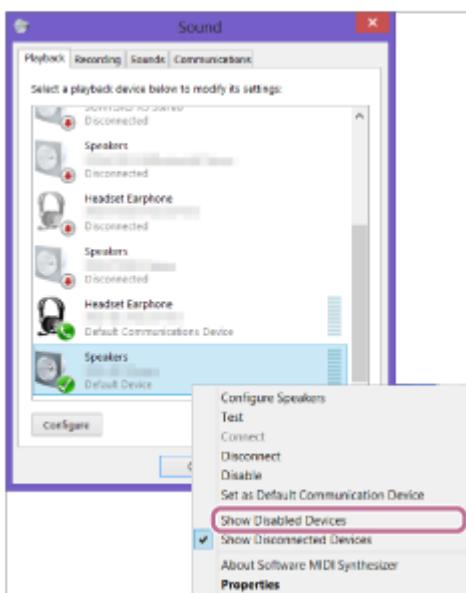


7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-XV900 Stereo], puis sélectionnez [Connect] dans le menu qui s'affiche.

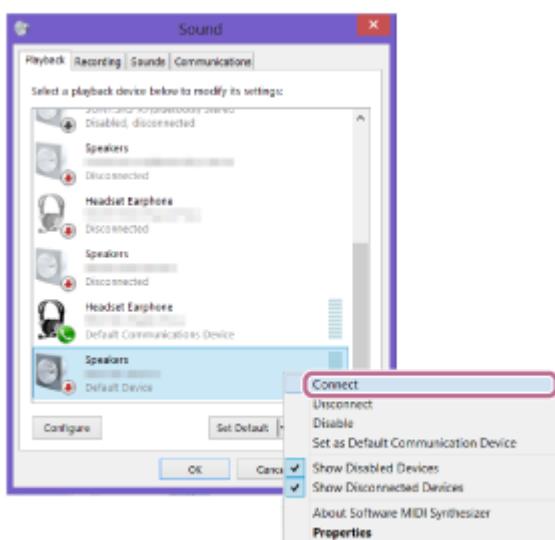

Si l'enceinte est connectée, une coche s'affiche sous [SRS-XV900 Stereo] de l'écran [Sound]. Continuez à l'étape 7 .

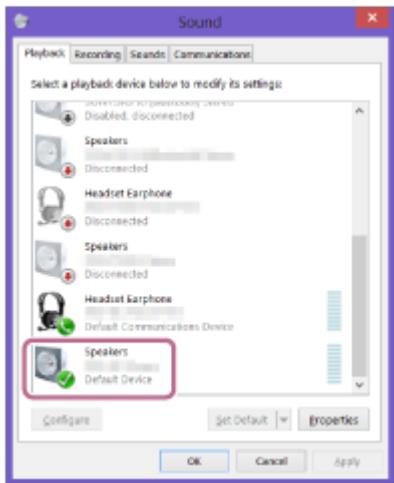


Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Connect] sous [SRS-XV900 Stereo], sélectionnez [Disable] pour le [Default Device] qui possède actuellement une coche (verte).

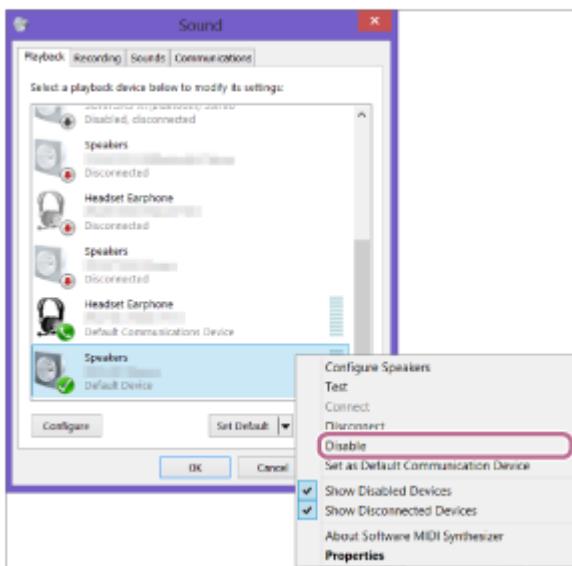

7 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) passe de l'état clignotant à allumé.

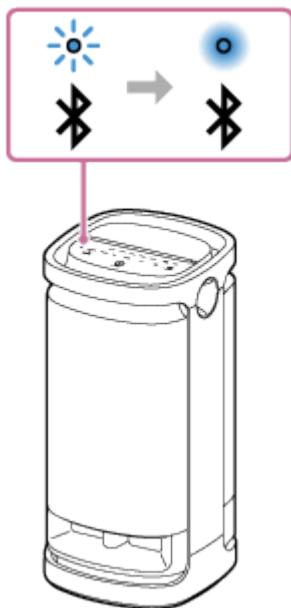

Si la connexion échoue, recommencez la procédure depuis l'étape ④.

Astuce

- Les instructions ci-dessus sur l'ordinateur sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque l'enceinte ne détient pas les informations sur le jumelage, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape ④.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage avec l'enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée

- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un périphérique pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres périphériques.

Les informations sur le jumelage sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Systèmes d'exploitation compatibles

macOS Catalina (version 10.15)

Essayez ceci avant de démarrer.

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Ou chargez suffisamment la batterie intégrée rechargeable.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH qui est connecté à l'enceinte, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.
 - Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



1 Allumez l'enceinte.



2 Touchez  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

3 Vérifiez l'état du témoin  (BLUETOOTH).

Lorsque le témoin clignote deux fois



Après le premier jumelage de l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH depuis l'achat ou l'initialisation de l'enceinte (l'enceinte n'a plus d'informations de jumelage), l'enceinte passe automatiquement en mode de jumelage à sa mise sous tension. Continuez à l'étape **5**.

Lorsque le témoin clignote lentement



L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape **4**.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape **5**.
Selon le périphérique BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter au périphérique après sa mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé



L'enceinte est déjà connectée à l'un des périphériques BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre périphérique BLUETOOTH, effectuez ce qui suit :

- Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape ④ .
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape ⑤ .

- ④ Touchez de manière prolongé  (BLUETOOTH) de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)) de l'enceinte et que le témoin  (BLUETOOTH) commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).




- ⑤ Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

1. Cliquez sur [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.




2. Sélectionnez [SRS-XV900] dans l'écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].

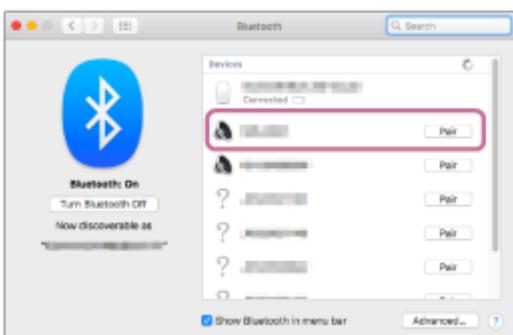

6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.


Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte et le témoin (BLUETOOTH) passe de l'état clignotant à allumé.

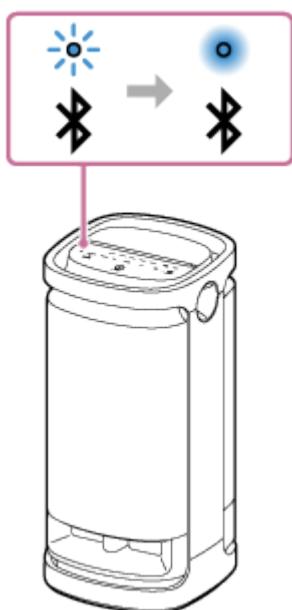

Si la connexion échoue, recommencez la procédure depuis l'étape ④.

7 Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran, puis sélectionnez [SRS-XV900].

Vous pouvez lancer par exemple la lecture de fichiers musicaux depuis votre ordinateur.

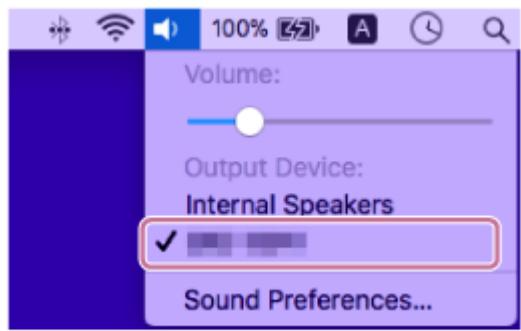

Astuce

- Les instructions ci-dessus sur l'ordinateur sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque l'enceinte ne détient pas les informations sur le jumelage, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape ④.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage avec l'enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée


- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH (connexion à plusieurs points)

Si l'enceinte est connectée simultanément à 2 périphériques BLUETOOTH par une connexion BLUETOOTH, vous pouvez réaliser ce qui suit :

- Alternance de la source de lecture de musique entre 2 périphériques
Vous pouvez alterner la source de lecture de musique d'un périphérique à un autre sans avoir à établir une nouvelle connexion BLUETOOTH.

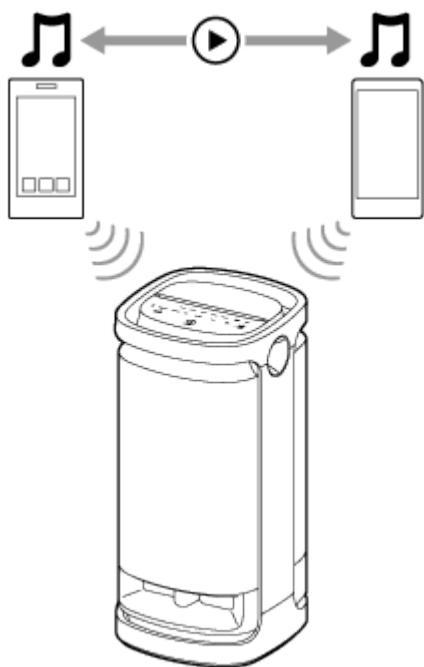

Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH

1 Connectez l'enceinte au premier périphérique BLUETOOTH.

Pour plus d'informations sur la procédure de connexion BLUETOOTH, reportez-vous à la rubrique concernant votre périphérique.

- Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®
- Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows®)
- Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

2 Alors que l'enceinte est connectée au premier périphérique BLUETOOTH, touchez de manière prolongée * (BLUETOOTH) de l'enceinte.


Vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)) de l'enceinte et le témoin * (BLUETOOTH) commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).



3 Utilisez le second périphérique BLUETOOTH pour rechercher l'enceinte.

4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH 2nd Device Connected (deuxième périphérique BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) passe de l'état clignotant à allumé.

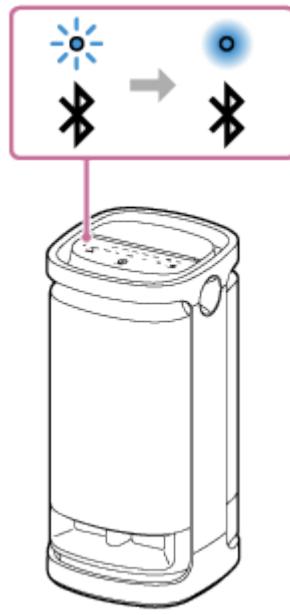

Changement de périphériques BLUETOOTH avec une connexion à plusieurs points

Alors que l'enceinte est connectée à 2 périphériques par une connexion à plusieurs points, vous pouvez essayer de connecter un autre périphérique par une connexion BLUETOOTH.

Lorsque vous utilisez l'enceinte et que le troisième périphérique essaie d'établir une connexion BLUETOOTH, la connexion BLUETOOTH de l'un des 2 périphériques utilisés pour la lecture de musique précédente est conservée et la connexion BLUETOOTH à l'autre périphérique est désactivée. Ensuite, une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le troisième périphérique.

Lecture de musique pendant que l'enceinte est connectée à 2 périphériques par une connexion à plusieurs points

- Lorsque vous utilisez l'enceinte pour lire de la musique, la musique commence sur l'un des périphériques par une connexion à plusieurs points qui avait été utilisé pendant la lecture précédente.
- Pour lire de la musique sur l'autre (second) périphérique par une connexion à plusieurs points, utilisez le second périphérique pour démarrer la lecture de musique.
Selon la condition, vous pouvez toujours entendre la musique sur le même (premier) périphérique de l'enceinte après avoir utilisé le second périphérique pour lancer la musique. Dans ce cas, arrêtez la lecture sur le premier périphérique. Vous pouvez ensuite écouter la musique sur le second périphérique.

À propos du guidage vocal

Lorsque l'enceinte est connectée à des périphériques par une connexion à plusieurs points, vous entendez le guidage vocal suivant sur l'enceinte en fonction des conditions.

- Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le premier périphérique : « BLUETOOTH Device1 Connected (Périphérique1 BLUETOOTH connecté) »
- Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le second périphérique : « BLUETOOTH Device2 Connected (Périphérique2 BLUETOOTH connecté) »
- Lorsque la connexion BLUETOOTH du premier périphérique est désactivée : « BLUETOOTH Device1 Disconnected (Périphérique1 BLUETOOTH déconnecté) »
- Lorsque la connexion BLUETOOTH du second périphérique est désactivée : « BLUETOOTH Device2 Disconnected (Périphérique2 BLUETOOTH déconnecté) »
- Lorsque la connexion BLUETOOTH du premier périphérique est désactivée et remplacée par la connexion BLUETOOTH établie avec le troisième périphérique : « BLUETOOTH Device1 Replaced (Périphérique1 BLUETOOTH remplacé) »
- Lorsque la connexion BLUETOOTH du second périphérique est désactivée et remplacée par la connexion BLUETOOTH établie avec le troisième périphérique : « BLUETOOTH Device2 Replaced (Périphérique2 BLUETOOTH remplacé) »

Astuce

- Tant que la fonction BLUETOOTH est activée sur un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte, l'enceinte se reconnecte à celui-ci après la mise sous tension de l'enceinte.
- Vous pouvez réaliser des opérations telles que l'établissement ou la désactivation de connexions BLUETOOTH avec « Sony | Music Center ».

Note

- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, vous ne pourrez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.
- La connexion à plusieurs points ne peut pas être établie.

Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute du son d'un téléviseur (en utilisant la fonction TV Sound Booster)

La fonction unique de Sony, « TV Sound Booster », vous permet de profiter d'un son amélioré de contenus audiovisuels, tels que les vidéos de spectacles en direct et les films. Grâce aux graves profondes et aux aigus réalistes qui se propagent, vous pouvez vous immerger dans une véritable expérience audiovisuelle qui vous donne l'impression d'assister à un spectacle en direct.

Utilisez « Sony | Music Center » pour configurer la fonction TV Sound Booster.

Assurez-vous d'avoir préalablement installé l'application « Sony | Music Center » sur le périphérique mobile, tel qu'un smartphone.

1 Raccordez l'enceinte à un téléviseur.

Pour plus d'informations, consultez la section [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#).


2 Activez la fonction TV Sound Booster de l'enceinte.

1. Appuyez sur la touche  (alimentation) pour mettre l'enceinte sous tension.
2. Jumellez l'enceinte avec votre périphérique BLUETOOTH, tel qu'un smartphone, et établissez une connexion. Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte.
3. Tapez sur [Music Center] du smartphone, etc. pour lancer l'application.




Music Center

4. Tapez sur [SRS-XV900].
5. Tapez sur [Settings] - [Sound], puis activez [TV Sound Booster].

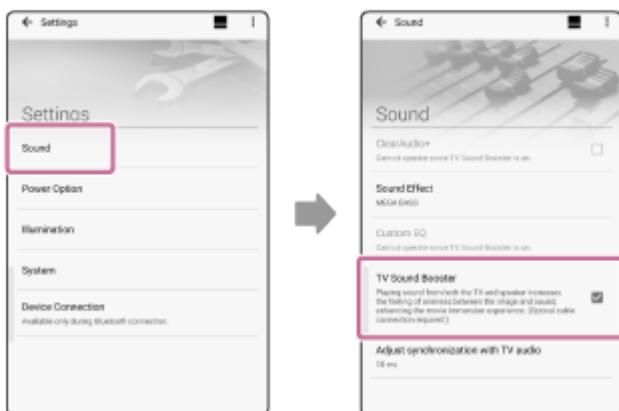


3 Effectuez des opérations de téléviseur.

Affichage/lecture du contenu. Réglez le volume du téléviseur selon vos préférences à l'aide de la télécommande fournie avec le téléviseur.

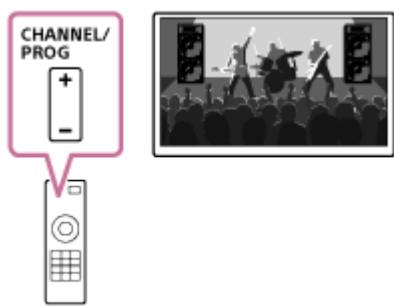

4 Réglez le volume sonore de l'enceinte.

Tapez sur , puis réglez le volume sonore.

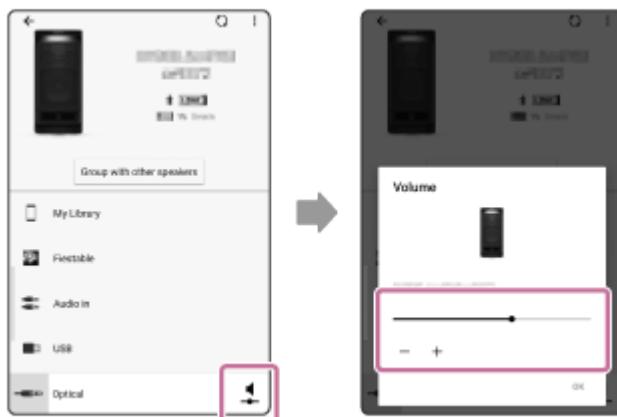

5 Réglez la synchronisation entre le son du téléviseur et celui de l'enceinte.

Sur « Sony | Music Center », tapez sur [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], puis sélectionnez le décalage optimal.

Note

- Si le calibrage de synchronisation avec « Sony | Music Center » ne corrige pas le problème de décalage sonore entre le téléviseur et l'enceinte, reportez-vous à [La vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés ; ou les sons sont décalés](#).
- Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, les 4 haut-parleurs de la partie supérieure avant (2 haut-parleurs d'aigus et 2 haut-parleurs de médium) sont désactivés pour optimiser la sortie sonore combinée avec le téléviseur raccordé.
- Assurez-vous que la fonction TV Sound Booster sur « Sony | Music Center » place l'enceinte automatiquement en mode OPTICAL IN.
Si OPTICAL IN de l'enceinte clignote, le périphérique raccordé au connecteur OPTICAL IN n'est pas compatible. Dans ce cas, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.

Astuce

- Au lieu de « Sony | Music Center », vous pouvez également utiliser le panneau tactile de l'enceinte pour activer ou désactiver la fonction TV Sound Booster ou pour régler le volume sonore. Touchez TV SOUND BOOSTER ou -/+ (volume) de l'enceinte.
- Lorsque le son des graves semble trop élevé ou trop faible, réglez le volume sonore de l'enceinte.
- Lorsque la voix humaine, telle que la voix chantée ou parlée, semble difficilement compréhensible, réglez le volume du téléviseur.

Rubrique associée

- [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#)

- Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®
- Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »
- Installation de « Sony | Music Center »
- Aucun son n'est émis de l'enceinte
- Le volume sonore est faible
- La fonction Karaoke et la fonction DJ Control ne sont pas disponibles tant que la fonction TV Sound Booster est activée

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute du son d'un téléviseur (sans utiliser la fonction TV Sound Booster)

1 Raccordez l'enceinte à un téléviseur.

Pour plus d'informations, consultez la section [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#).

2 Allumez l'enceinte.




3 Touchez OPTICAL IN de l'enceinte.

4 Effectuez des opérations de téléviseur.

Affichage/lecture du contenu.

5 Réglez le volume sonore de l'enceinte.

Utilisez -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume sonore.

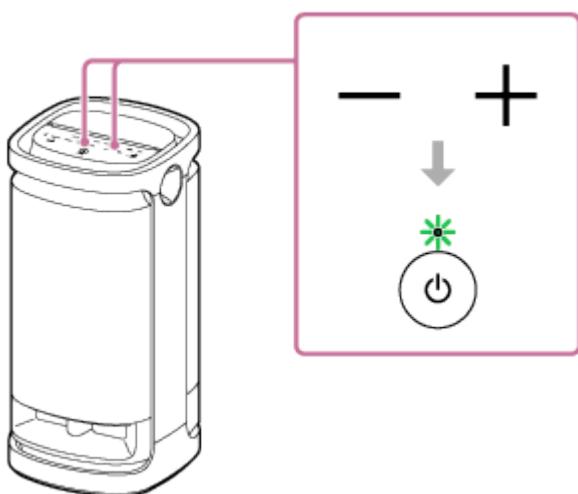

Note

- Pour émettre le son d'un téléviseur en mode OPTICAL IN sans utiliser la fonction TV Sound Booster, désactivez le volume sonore du téléviseur.
- Si OPTICAL IN de l'enceinte clignote, le format des signaux de sortie du périphérique, qui est raccordé au connecteur OPTICAL IN, n'est pas compatible. Dans ce cas, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.

Astuce

- Si le son est émis à la fois de l'enceinte et du téléviseur, désactivez le volume sonore du téléviseur.
- Vous pouvez également régler le volume sonore avec « Sony | Music Center ».

Rubrique associée

- [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)
- [Installation de « Sony | Music Center »](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB

L'enceinte prend en charge les formats de fichier audio ci-dessous.

- MP3 : extension de fichier [.mp3]
- WMA : extension de fichier [.wma]
- WAV : extension de fichier [.wav]

1 Branchez un périphérique USB sur le port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

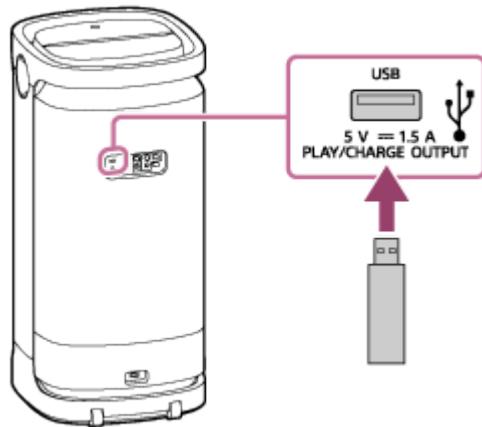

2 Touchez USB de l'enceinte.

3 Touchez ►|| (lecture) de l'enceinte pour lancer la lecture.

Vous pouvez utiliser « Sony | Music Center » pour les opérations de lecture ou faciliter la sélection de musiques dans la bibliothèque d'un périphérique USB.

Avec ►|| (lecture) de l'enceinte, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes.

- Interrompre la lecture
Pendant une lecture, touchez ►|| (lecture) de l'enceinte. Pour reprendre la lecture, touchez cette partie une nouvelle fois.
- Passer à la prochaine piste
Pendant une lecture, touchez deux fois de suite ►|| (lecture) de l'enceinte.
- Retour au début de la piste en cours ou précédente
Pendant une lecture, touchez ►|| (lecture) de l'enceinte 3 fois de suite.

4 Touchez -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume.

Astuce

- Lorsque le chargement à partir d'un périphérique connecté est en cours, USB de l'enceinte continue de clignoter.

Note

- L'enceinte ne peut pas lire de fichiers audio sur le périphérique USB dans les situations ci-dessous :
 - Le nombre total de fichiers audio présents sur un périphérique USB raccordé dépasse 2 000.
 - Le nombre de dossiers présents sur un périphérique USB raccordé est supérieur à 300, y compris le dossier « ROOT ». Ces nombres varient en fonction de la structure des fichiers et dossiers. Sur le périphérique USB contenant les fichiers audio, n'enregistrez pas de fichiers de types différents ou de dossiers inutiles.
- L'enceinte peut lire les fichiers audio contenus dans une structure jusqu'à 8 niveaux de sous-dossiers.
- Les dossiers ne contenant aucun fichier audio sont ignorés pendant la lecture.
- Si le contenu réel d'un fichier avec l'extension de fichier prise en charge n'est pas ce qu'il devrait être, la lecture du fichier peut provoquer des bruits ou un dysfonctionnement de l'enceinte.

Rubrique associée

- [Connexion d'un périphérique USB](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter les musiques d'un périphérique BLUETOOTH et le contrôler depuis l'enceinte par une connexion BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vous permet d'apprécier un contenu audio sans fil de haute qualité.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vous permet de régler le volume et de contrôler la lecture, les pauses ou les sauts vers le début de la plage en cours ou la plage suivante.


Les opérations peuvent varier selon le périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique BLUETOOTH.

Note

- Assurez-vous au préalable que le volume du périphérique BLUETOOTH et celui de l'enceinte sont réglés sur un niveau moyen pour éviter l'émission soudaine d'un son très fort sur l'enceinte.
Selon le périphérique BLUETOOTH, le réglage du volume du haut-parleur peut ne pas être possible sur le périphérique BLUETOOTH lorsqu'une lecture est arrêtée ou interrompue sur le périphérique.

1 Connectez l'enceinte au périphérique BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) passe de l'état clignotant à allumé.

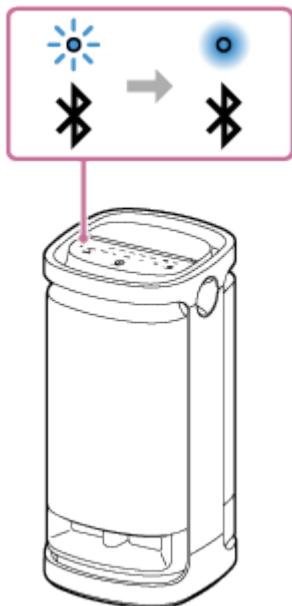

2 Si l'enceinte se trouve dans un mode de sélection de la source audio autre que le mode BLUETOOTH, touchez .

Note

- Même après l'établissement d'une connexion avec un périphérique BLUETOOTH, l'audio du périphérique BLUETOOTH connecté n'est pas émis sur l'enceinte tant que l'enceinte ne se trouve pas en mode BLUETOOTH.


3 Commencez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.

4 Réglez le volume en touchant -/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du périphérique BLUETOOTH.

Lorsque vous touchez -/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du périphérique BLUETOOTH, le témoin  (alimentation) clignote une fois ou 3 fois.

Selon le périphérique BLUETOOTH utilisé, le témoin  (alimentation) de l'enceinte risque de ne pas clignoter même si vous réglez le volume sur le périphérique BLUETOOTH.

Touchez de manière prolongée -/+ (volume) de l'enceinte pour un réglage rapide.

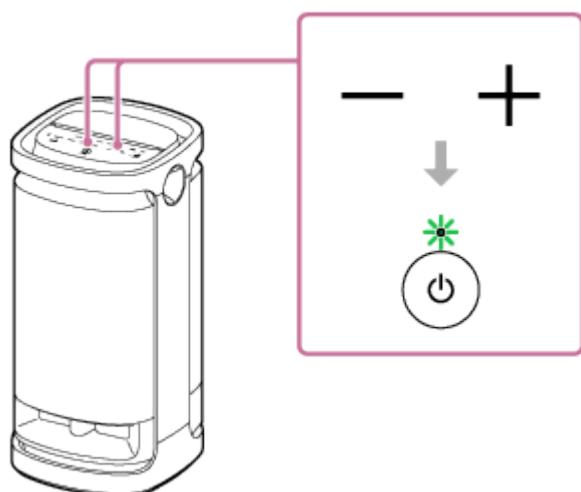

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser  (lecture) de l'enceinte pour effectuer les opérations suivantes.

Pause

Touchez  (lecture) pendant une lecture pour l'interrompre. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.

Saut vers le début de la piste suivante

Touchez  (lecture) de l'enceinte deux fois de suite pendant une lecture.

Retour au début de la piste en cours ou précédente*

Touchez  (lecture) de l'enceinte 3 fois de suite pendant une lecture.

* Les opérations varient selon le périphérique BLUETOOTH utilisé.



Astuce

- La batterie intégrée de l'enceinte peut se charger automatiquement même si une lecture de musique sur l'enceinte est en cours tant que cette dernière reste branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur (fourni). Toutefois, cela peut prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement de la batterie, baissez le volume de l'enceinte, ou mettez l'enceinte hors tension et chargez pleinement la batterie avant de réutiliser l'enceinte.
- L'enceinte prend en charge la protection de contenu par la méthode SCMS-T. Vous pouvez écouter sur l'enceinte de la musique (ou audio) d'un smartphone ou téléphone portable qui prend en charge la méthode SCMS-T.
- Lorsque vous réglez le volume de l'enceinte à son niveau maximal ou minimal, le témoin (alimentation) clignote 3 fois.

Note

- Pour les périphériques Apple iOS, l'enceinte est compatible avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. Une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur les périphériques utilisant l'iOS 9.x ou une version antérieure.
- Si la condition de communication est mauvaise, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de l'enceinte.
- Lorsque la température du lieu est très élevée, le volume peut baisser pour protéger la batterie intégrée.
- La puissance de sortie maximale est inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le réglage de sortie audio sur le périphérique connecté.
- Des parasites ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.

Rubrique associée

- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Codec)

Les préférences « Priorité à la qualité sonore » et « Priorité à la connexion stable » sont disponibles sur l'enceinte pour la qualité de connexion BLUETOOTH. La préférence « Priorité à la qualité sonore » permet la compatibilité non seulement avec SBC mais également avec AAC et LDAC pour obtenir une haute qualité sonore de lecture musicale ; la préférence « Priorité à la connexion stable » quant à elle favorise plutôt la fiabilité des connexions BLUETOOTH lors de la lecture musicale. À l'achat, la préférence « Priorité à la qualité sonore » est sélectionnée.

Codecs pris en charge

- Priorité à la qualité sonore (paramètre par défaut) : Le codec optimal est automatiquement sélectionné de AAC, LDAC et SBC.
- Priorité à la connexion stable : SBC est sélectionné.

1 Allumez l'enceinte.


Le témoin  (BLUETOOTH) clignote* en bleu.

* Si le périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte se trouve à proximité, l'enceinte risque de se connecter automatiquement à celui-ci. Dans ce cas, le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte s'allume en bleu.

2 Changez la qualité de connexion BLUETOOTH.

Lors de l'utilisation de l'enceinte

1. Touchez de manière prolongée  (lecture) et  (BLUETOOTH) de l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes.
Si le paramètre est réglé sur la préférence « Priorité à la connexion stable », le témoin  (alimentation) clignote 3 fois en vert.
Si le paramètre est réglé sur la préférence « Priorité à la qualité sonore », le témoin  (alimentation) clignote deux fois en vert.
Lorsque l'enceinte est connectée à des périphériques BLUETOOTH, toutes les connexions sont automatiquement déconnectées, puis rétablies et la nouvelle configuration est appliquée.

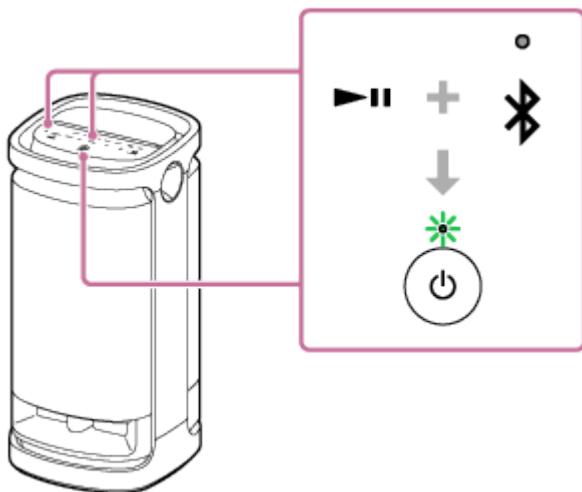

Lors de l'utilisation de « Sony | Music Center »

1. Jumellez l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH, tel qu'un smartphone.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte.

2. Tapez sur [Music Center] du smartphone, etc. pour lancer l'application.



Music Center

3. Tapez sur [SRS-XV900].
4. Tapez sur [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], puis sélectionnez [Priority on Sound Quality] ou [Priority on Stable Connection].
5. Désactivez la connexion avec le périphérique BLUETOOTH, puis rétablissez-la.
La préférence est activée.

Astuce

- Lorsque vous utilisez la fonction de jumelage stéréo ou la fonction de connexion pour soirée, le codec passe automatiquement à SBC.

Note

- Lorsque la préférence « Priorité à la qualité sonore » est sélectionnée, du bruit ou des sauts sonores peuvent se produire selon le réglage de votre périphérique BLUETOOTH et des conditions ambiantes. Dans ce cas, réglez la qualité de connexion BLUETOOTH sur la préférence « Priorité à la connexion stable ».

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction de mise en veille BLUETOOTH \(activation automatique\)](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique avec le périphérique BLUETOOTH, effectuez l'une des opérations ci-dessous pour arrêter la connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est désactivée, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH déconnecté)) de l'enceinte.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Éteignez le périphérique BLUETOOTH.
- Éteignez l'enceinte.

Astuce

- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo, si une enceinte est éteinte, l'autre enceinte s'éteindra automatiquement. La connexion BLUETOOTH entre eux est déconnectée.
- Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH risque de s'arrêter automatiquement selon le périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900


Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH

Vous pouvez vous connecter à l'enceinte à partir d'un périphérique BLUETOOTH jumelé lorsque la fonction BLUETOOTH du système est activée.

À l'achat, ce réglage est activé.

- 1 Touchez de manière prolongée - (volume) et  de l'enceinte pendant 5 secondes.

Le témoin  s'éteint et la fonction BLUETOOTH est désactivée.

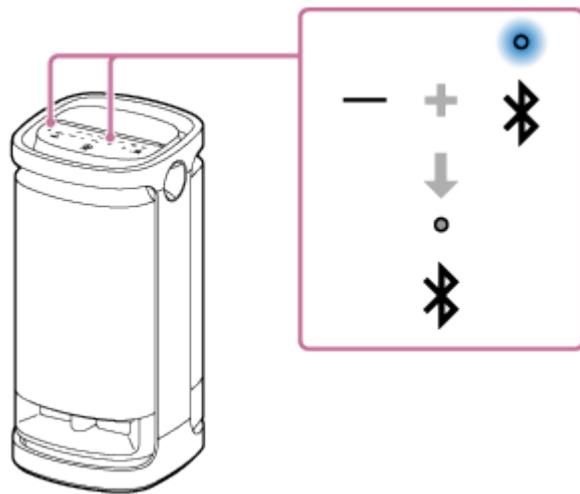

Lorsque vous touchez une nouvelle fois de manière prolongée - (volume) et  de l'enceinte pendant 5 secondes, le témoin  s'allume et la fonction BLUETOOTH s'active.

Astuce

- Avec le périphérique précédemment connecté par BLUETOOTH, l'enceinte est détectée lorsque sa fonction BLUETOOTH s'active tant que la fonction BLUETOOTH du périphérique reste activée.

Note

- Il est impossible d'effectuer les opérations ci-dessous si la fonction BLUETOOTH est désactivée :
 - Jumelage ou connexion à un périphérique BLUETOOTH.
 - Utilisation de « Sony | Music Center ».

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute de musiques d'un périphérique audio portable, etc.


Vous pouvez utiliser l'enceinte en y branchant un périphérique audio portable, etc., à l'aide d'un câble audio (disponible dans le commerce).

Note

- Avant d'établir une connexion entre l'enceinte et un périphérique audio portable, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique pour éviter l'émission d'un son trop élevé sur l'enceinte.

1 Branchez un périphérique sur la prise AUDIO IN à l'aide d'un câble audio (disponible dans le commerce).


Pour le branchement, utilisez un câble audio doté d'une mini fiche stéréo (sans résistance)^{*} à chaque extrémité.

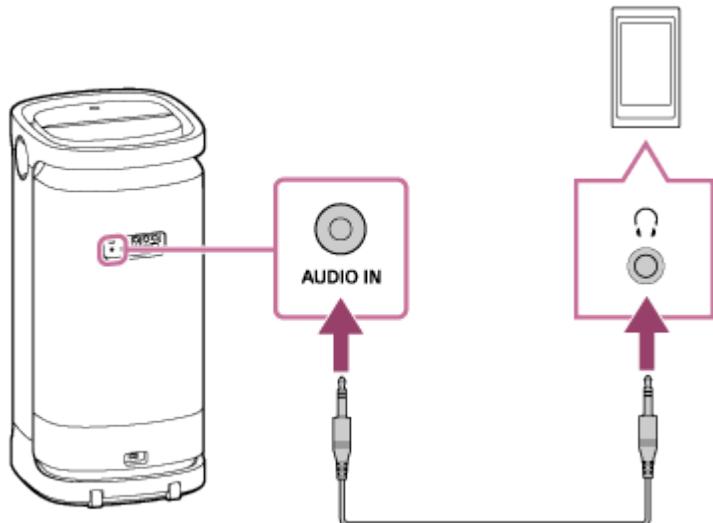

* Si vous utilisez un câble audio (doté de mini fiches stéréo) avec une résistance significative, le son risque de baisser. Par conséquent, assurez-vous d'utiliser un câble (doté de mini fiches stéréo) sans résistance.

2 Allumez l'enceinte.

Le témoin  (alimentation) s'allume en vert.

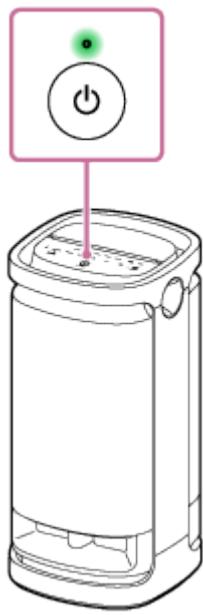

3 Touchez AUDIO IN de l'enceinte.


4 Allumez le périphérique branché, puis lancez une lecture.

5 Réglez le volume à un niveau moyen sur le périphérique branché.

Si le volume est réglé par des opérations sur le périphérique audio portable connecté, le témoin  (alimentation) de l'enceinte ne clignote pas.

6 Touchez -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume.

Lorsque vous touchez -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume, le témoin  (alimentation) clignote une fois ou 3 fois.

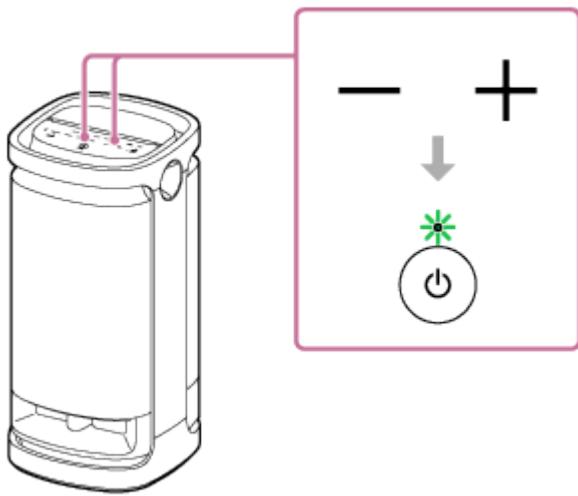

Astuce

- Si vous n'entendez pas le son, augmentez le volume sur le périphérique branché.

Note

- Si un périphérique audio portable est branché sur la prise AUDIO IN et que la lecture de musiques est en cours, vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour effectuer certaines opérations telles qu'une pause, un saut vers le début de la prochaine piste ou un

retour au début de la piste en cours.

Rubrique associée

- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900


Changement des effets sonores

Vous pouvez changer les effets sonores de l'enceinte.

Pour obtenir un son plus dynamique (effet MEGA BASS)

Vous pouvez effectuer la configuration de l'une des procédures ci-dessous.
À l'achat, l'effet sonore MEGA BASS est activé.

- Dans « Sony | Music Center », tapez sur [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Touchez MEGA BASS de l'enceinte.
Chaque toucher de MEGA BASS de l'enceinte active ou désactive l'effet sonore MEGA BASS.

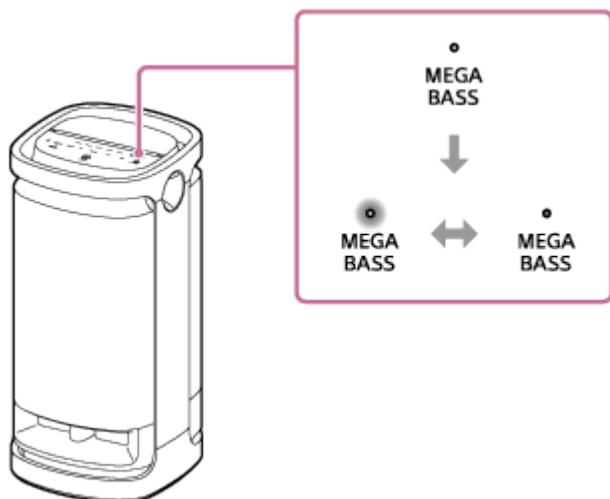

Pour avoir le sentiment d'assister à un spectacle en direct (effet LIVE SOUND)

Dans « Sony | Music Center », tapez sur [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Réglage du paramètre d'égaliseur selon vos préférences (CUSTOM)

1. Dans « Sony | Music Center », tapez sur [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound].


2. Suivez les instructions ci-dessous.

- Tapez sur [Sound Effect] - [CUSTOM].
- Tapez sur [Custom EQ], puis réglez le paramètre d'égaliseur selon vos préférences.

Pour économiser la charge de la batterie rechargeable de l'enceinte (STAMINA)

Vous pouvez effectuer la configuration de l'une des procédures ci-dessous.
À l'achat, l'option d'alimentation STAMINA est désactivée.

- Touchez de manière prolongée MEGA BASS/ ■ STAMINA de l'enceinte pendant environ 2 secondes.
Le témoin STAMINA s'allume en blanc pour indiquer que l'option d'alimentation STAMINA est activée.
Pour désactiver l'option d'alimentation STAMINA, touchez de manière prolongée une nouvelle fois MEGA BASS/ ■ STAMINA de l'enceinte pendant environ 2 secondes.

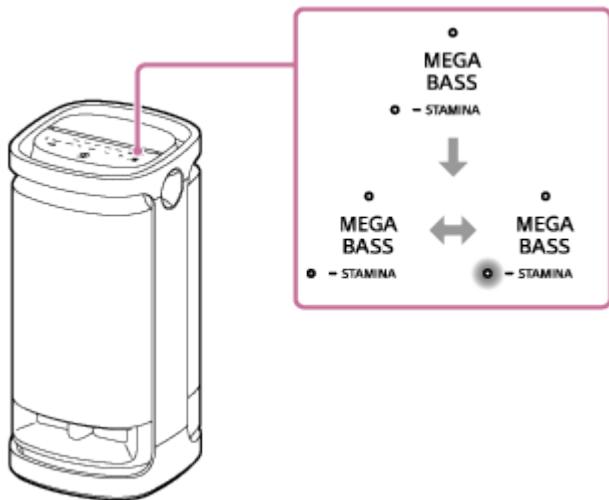

- Dans « Sony | Music Center », tapez sur [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option], puis sélectionnez [STAMINA].

Lorsque l'option d'alimentation STAMINA est activée, la fonction d'éclairage et les effets sonores, notamment MEGA BASS, sont désactivés.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes (fonction de jumelage stéréo)

Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo, 2 enceintes SRS-XV900 sont nécessaires. En connectant 2 enceintes par une connexion BLUETOOTH, vous pouvez obtenir une écoute musicale plus captivante.

2 enceintes connectées par des connexions BLUETOOTH permettent une lecture en stéréo, 1 enceinte émet le son sur le canal droit (côté droit), l'autre enceinte émet le son sur le canal gauche (côté gauche).

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter pour la fonction. (Pour plus d'informations sur la procédure de mise à jour, reportez-vous à [Mise à jour du logiciel préinstallé](#).)
- Assurez-vous que les 2 enceintes à connecter pour la fonction se trouvent à une distance inférieure ou égale à 1 m (3,2 pi).
- Arrêtez toute musique en cours de lecture.

Vous pouvez établir ou désactiver une connexion pour la fonction de jumelage stéréo avec « Sony | Music Center ».

Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :

<https://www.sony.net/smca/>

Note

- Lorsque l'enceinte se trouve en mode OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, vous pouvez également la configurer pour la fonction de jumelage stéréo avec « Sony | Music Center ». Une fois la configuration terminée, l'enceinte passe toutefois automatiquement en mode BLUETOOTH.
- La désactivation de la fonction de jumelage stéréo n'a aucune incidence sur la connexion BLUETOOTH établie et l'enceinte demeure en mode BLUETOOTH. Pour placer l'enceinte en mode OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, l'opération tactile respective de l'enceinte est nécessaire.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH ou arrêtez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH avant d'établir une connexion avec le périphérique BLUETOOTH.

Astuce

- L'utilisation de la fonction de jumelage stéréo permute automatiquement le codec sur SBC.
- La mise hors tension des enceintes ne désactive pas la fonction de jumelage stéréo. Lors de la remise sous tension de l'une des enceintes, elle essaie d'établir une connexion pour la fonction de jumelage stéréo. Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo, mettez l'autre enceinte sous tension dans la minute qui suit. Toutefois, lorsque la fonction de mise en veille BLUETOOTH est activée^{*} sur les deux enceintes, la mise sous tension d'une des enceintes met automatiquement sous tension l'autre enceinte et établit une connexion pour la fonction de jumelage stéréo entre les enceintes.

* La fonction de mise en veille BLUETOOTH n'est activée que si l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction de mise en veille BLUETOOTH \(activation automatique\)](#)
- [Installation de « Sony | Music Center »](#)

● Mise à jour du logiciel préinstallé

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Lecture sans fil sur plusieurs enceintes (fonction de connexion pour soirée)

Vous pouvez connecter plusieurs enceintes (jusqu'à concurrence de 100 enceintes) compatibles avec la fonction de connexion pour soirée par des connexions BLUETOOTH et appréciez la lecture de musique.

Les périphériques compatibles avec la fonction Chaîne pour soirée sans fil ne sont pas applicables pour la connexion.

Périphériques^{*} compatibles avec la fonction de connexion pour soirée :

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

* Selon votre pays ou région, certains des périphériques compatibles ne sont pas vendus dans le commerce.

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter pour la fonction. (Pour plus d'informations sur la procédure de mise à jour, reportez-vous à [Mise à jour du logiciel préinstallé](#).)
- Assurez-vous que toutes les enceintes à connecter pour la fonction se trouvent à une distance inférieure ou égale à 1 m (3,2 pi).
- Arrêtez toute musique en cours de lecture.

1 Utilisez « Sony | Music Center » pour configurer la fonction de connexion pour soirée de l'enceinte.

Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :

<https://www.sony.net/smca/>

2 Commencez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH, puis réglez le volume à un niveau modéré.

La même musique est lue de toutes les enceintes.

Lors du réglage du volume sur le périphérique BLUETOOTH ou l'enceinte connectée au périphérique (l'enceinte configurée en premier), les volumes de toutes les enceintes sont automatiquement corrigés. Pour les autres enceintes (la deuxième ou les autres enceintes), vous pouvez également régler le volume sur chacune d'entre elles.

Pour configurer la Fonction de connexion pour soirée directement sur l'enceinte au lieu d'utiliser « Sony | Music Center »

Si vous ne pouvez pas configurer la Fonction de connexion pour soirée en utilisant « Sony | Music Center », mettez à jour le logiciel de l'enceinte à la dernière version. Ensuite, vous pourrez la configurer à l'aide des touches tactiles de l'enceinte.

1. Configurez SRS-XV900 en tant que première enceinte.

- Allumez l'enceinte.
- Connectez l'enceinte au périphérique BLUETOOTH.
- Touchez de manière prolongée  (BLUETOOTH) et + (volume) sur l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes.
Vous entendez l'avertissement sonore émis par l'enceinte.

2. Connectez une deuxième voire plusieurs autres enceintes.

- Allumez l'enceinte.
- Touchez de manière prolongée  (BLUETOOTH) et + (volume) sur l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes.*
Vous entendez l'avertissement sonore émis par l'enceinte, et elle se connecte à la première enceinte.
* Cette opération est un exemple pour SRS-XV900. L'opération varie en fonction du modèle. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'aide de votre enceinte.

3. Une fois la configuration terminée, démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH et réglez le volume à un niveau modéré.

4. Touchez de manière prolongée (BLUETOOTH) et + (volume) sur la première enceinte pendant environ 5 secondes pour mettre fin à la Fonction de connexion pour soirée.

Pour changer l'enceinte ou le périphérique BLUETOOTH connecté, ou pour désactiver la fonction de connexion pour soirée

Arrêtez toute musique à l'avance.

Astuce

- Le mode d'éclairage de l'enceinte varie selon le type d'enceinte configuré en tant que première enceinte.
- Lorsque vous utilisez la fonction de connexion pour soirée, le codec passe automatiquement à SBC.

Note

- Lorsque l'enceinte se trouve en mode OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, vous pouvez également la configurer pour la fonction de connexion pour soirée avec « Sony | Music Center ». Une fois la configuration terminée, l'enceinte passe toutefois automatiquement en mode BLUETOOTH.
- La désactivation de la fonction de connexion pour soirée n'a aucune incidence sur la connexion BLUETOOTH établie et l'enceinte demeure en mode BLUETOOTH. Pour placer l'enceinte en mode OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, l'opération tactile respective de l'enceinte est nécessaire.
- Lors du visionnage de films avec la fonction de connexion pour soirée, un décalage peut se produire entre la vidéo et l'audio.

Rubrique associée


- [Installation de « Sony | Music Center »](#)
- [Mise à jour du logiciel préinstallé](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900


Utilisation d'un microphone externe

Vous pouvez reproduire votre voix sur l'enceinte en raccordant un microphone dynamique doté d'une fiche normale (Φ 6,3 mm) (disponible dans le commerce).

- 1 Tournez le bouton de niveau MIC ou le bouton de niveau MIC et GUITAR vers MIN pour baisser le volume du microphone.

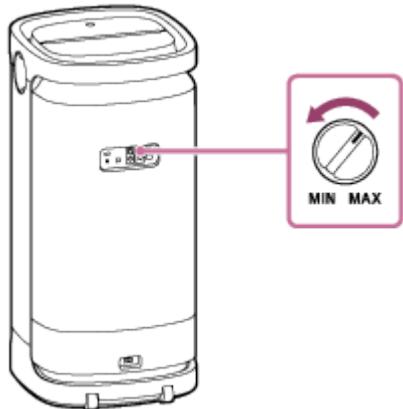

- 2 Branchez un microphone externe sur la prise MIC1 ou MIC2/GUITAR à l'arrière de l'enceinte.

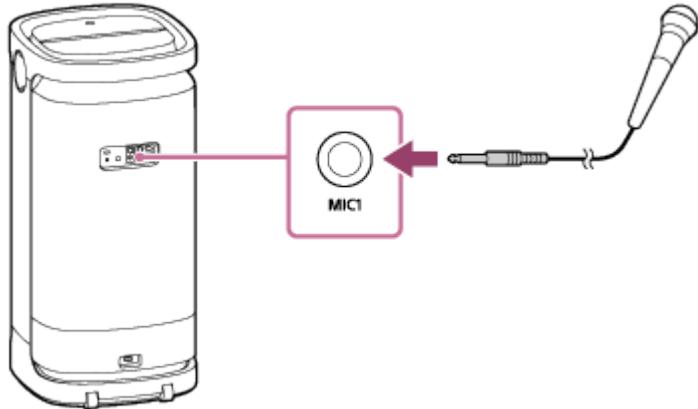

- 3 Réglez le volume à l'aide du bouton de niveau MIC ou du bouton de niveau MIC et GUITAR.

- 4 Parlez ou chantez dans le microphone raccordé.

Note

- Lorsque vous utilisez la fonction de connexion pour soirée ou de jumelage stéréo, le son émis par le microphone n'est émis que par l'enceinte sur lequel le microphone est branché.

Rubrique associée

- La fonction Karaoke et la fonction DJ Control ne sont pas disponibles tant que la fonction TV Sound Booster est activée


5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Écoute d'un son d'une guitare

Vous pouvez écouter le son d'une guitare en branchant celle-ci sur la prise MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) de l'enceinte. En branchant un microphone externe sur la prise MIC1 (Φ 6,3 mm) de l'enceinte, vous pouvez jouer de la guitare et chanter en même temps.

- 1** Tournez le bouton de niveau MIC et GUITAR vers MIN pour baisser le niveau du volume de la guitare.
- 2** Branchez la guitare sur la prise MIC2/GUITAR à l'arrière de l'enceinte à l'aide du câble d'instrument pour guitare (disponible dans le commerce).

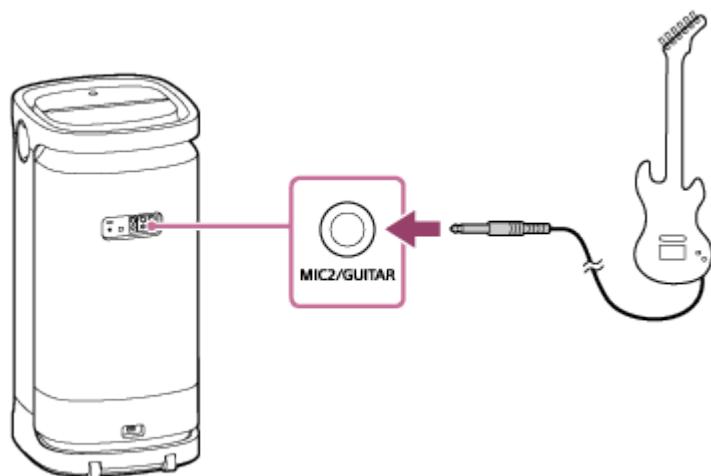

- 3** Appuyez sur la touche GUITAR à l'arrière de l'enceinte.
Le témoin GUITAR allume en blanc.
- 4** Réglez le volume de la guitare pendant que vous jouez de la guitare.
Le son de la guitare est émis par l'enceinte.

Pour sortir l'enceinte du mode Guitare

Appuyez sur la touche GUITAR à l'arrière de l'enceinte une nouvelle fois.

Note

- Avant de débrancher la guitare de l'enceinte, tournez le bouton de niveau MIC et GUITAR vers « MIN » pour baisser le volume de la guitare.
- Si un microphone ou une guitare est branché sur l'enceinte, la fonction Veille auto est désactivée.

Rubrique associée

- La fonction Karaoke et la fonction DJ Control ne sont pas disponibles tant que la fonction TV Sound Booster est activée

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »

« Sony | Music Center » est une application pour contrôler des périphériques audio Sony compatibles avec « Sony | Music Center » sur un smartphone, etc.

Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :

<https://www.sony.net/smca/>

Opérations pouvant être effectuées sur l'enceinte avec « Sony | Music Center »

- Réglage de la fonction de connexion pour soirée
 - Réglage de la fonction de jumelage stéréo, permutation des canaux audio droit (côté droit) et gauche (côté gauche)
 - Paramétrage de la qualité sonore et réglage de l'égaliseur
 - Affichage de la charge restante de la batterie rechargeable intégrée de l'enceinte, de la durée de chargement restante de la batterie et de l'autonomie de la batterie
 - Paramètres Option d'alimentation (STAMINA, le mode Battery Care, la fonction Veille auto, la fonction Veille Bluetooth, Battery Level (Voice), et Power On/Off Sound)
 - Paramètre d'éclairage (Éclairage) (alternance du Lighting Mode)
 - Alternance de la source audio entre le périphérique connecté par une connexion BLUETOOTH, le périphérique raccordé au connecteur OPTICAL IN, le périphérique raccordé à la prise AUDIO IN et le périphérique raccordé au port USB pour la lecture
 - Activation ou désactivation de la fonction TV Sound Booster
 - Réglage de la synchronisation avec le son du téléviseur
 - Alternance de Qualité de connexion Bluetooth (Priorité à la qualité sonore/Priorité à la connexion stable)
 - Gestion de la connexion à plusieurs points (connexion jusqu'à 2 périphériques BLUETOOTH)
 - Affichage de la mise à jour ou de la version du logiciel de l'enceinte
 - Opérations, notamment l'établissement et la désactivation des connexions avec des périphériques BLUETOOTH
- etc.

Note

- Le niveau de contrôle avec « Sony | Music Center » varie selon le périphérique connecté. Les caractéristiques et la conception de l'application peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour les périphériques Apple iOS, l'enceinte est compatible avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. Une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur les périphériques utilisant l'iOS 9.x ou une version antérieure.
- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de « Sony | Music Center ». Si vous ne pouvez pas connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH par une connexion BLUETOOTH, ou si un problème survient tel qu'aucun son n'est émis, désinstallez « Sony | Music Center », puis essayez de rétablir la connexion BLUETOOTH. Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à Google Play (Play Store) ou l'App Store.

● Veuillez noter que « Sony | Music Center » et « Music Center for PC » sont deux applications différentes.

Rubrique associée

- [Installation de « Sony | Music Center »](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte \(fonction d'éclairage\)](#)
- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute du son d'un téléviseur \(en utilisant la fonction TV Sound Booster\)](#)
- [Écoute du son d'un téléviseur \(sans utiliser la fonction TV Sound Booster\)](#)
- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction de jumelage stéréo\)](#)
- [Lecture sans fil sur plusieurs enceintes \(fonction de connexion pour soirée\)](#)
- [Mise à jour du logiciel préinstallé](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Installation de « Sony | Music Center »

Installez « Sony | Music Center » sur votre smartphone avec Google Play (Play Store) ou l'App Store. Pour les périphériques Apple iOS, « Sony | Music Center » peut être installé sur des périphériques qui utilisent iOS 11.0 ou une version ultérieure. L'installation n'est pas disponible sur des périphériques utilisant iOS 10.x ou une version antérieure.

- 1 Téléchargez « Sony | Music Center » de Google Play (Play Store) ou l'App Store, puis installez-le.



- 2 Une fois l'installation terminée, démarrez « Sony | Music Center ».

Note

- Veuillez noter que « Sony | Music Center » et « Music Center for PC » sont deux applications différentes.
- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de « Sony | Music Center ». Si vous ne pouvez pas connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH par une connexion BLUETOOTH, ou si un problème survient tel qu'aucun son n'est émis, désinstallez « Sony | Music Center », puis essayez de rétablir la connexion BLUETOOTH. Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à Google Play (Play Store) ou l'App Store.

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900


Ce que vous pouvez faire avec « Fiestable »

« Fiestable » est une application pour commander les périphériques audio Sony compatibles avec « Fiestable » depuis un smartphone, etc.

Contrôles disponibles


- DJ Control

Vous pouvez intégrer des effets sonores (Isolator, etc.) ou des sons d'échantillonnage (sons de tambour ou de batterie / acclamations, etc.) dans la musique en cours de lecture.

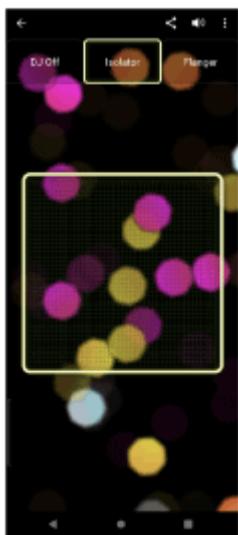


- Illumination

Vous pouvez régler la fonction d'éclairage.

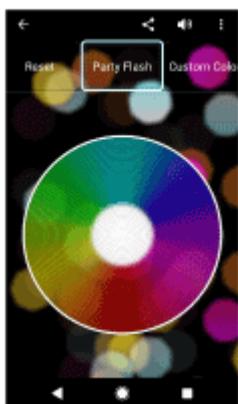

- Motion Control

Vous pouvez réaliser des opérations sonores en agitant le smartphone.

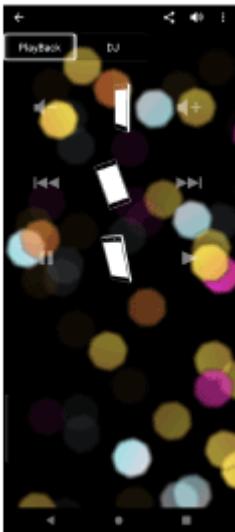

- **Karaoke**

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Karaoke, telles que Voice Changer, Echo, Key Control, etc.

- **Voice Control**

Vous pouvez utiliser l'enceinte en parlant les commandes vocales prédéfinies dans le microphone du smartphone/iPhone.

- **Party Light**

Vous pouvez synchronise l'éclairage de l'écran de plusieurs smartphones/iPhone avec l'éclairage de l'enceinte.

- **Party Playlist**

Vous et vos invités pouvez ajouter des chansons préférées à la liste de lecture depuis une multitude de périphériques BLUETOOTH.

Astuce

- Le niveau de contrôle avec « Fiestable » varie selon le périphérique connecté. Les caractéristiques et la conception de l'application peuvent être modifiées sans préavis.

Note

- Pour les périphériques Apple iOS, l'enceinte est compatible avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. Une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur les périphériques utilisant l'iOS 9.x ou une version antérieure.

Enceinte sans fil
SRS-XV900


Installation de « Fiestable »

Installez « Fiestable » sur votre smartphone, etc., avec Google Play (Play Store) ou l'App Store. Pour les périphériques Apple iOS, « Fiestable » peut être installé sur des périphériques qui utilisent iOS 11.0 ou une version ultérieure. L'installation n'est pas disponible sur des périphériques utilisant iOS 10.x ou une version antérieure.

- 1 Téléchargez « Fiestable » de Google Play (Play Store) ou l'App Store, puis installez-le.



- 2 Une fois l'installation terminée, démarrez « Fiestable » depuis l'écran « Sony | Music Center ».

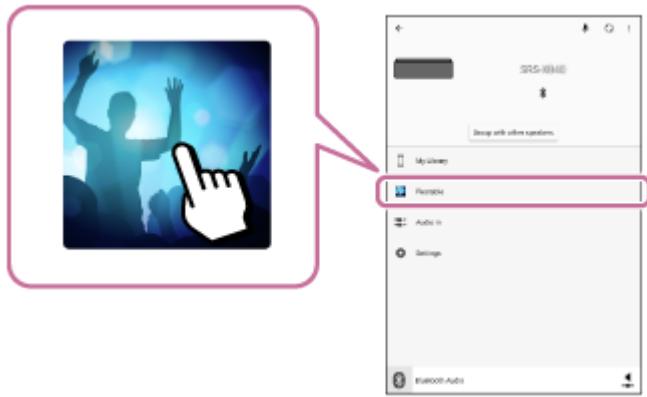

Note

- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de « Fiestable ».

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec « Fiestable »](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

À propos des témoins

Témoin CHARGE (orange)

Éteint	L'enceinte est complètement chargée.
Allumé	L'enceinte est en cours de chargement.
Clignote lentement	La charge de la batterie intégrée est inférieure ou égale à 10 % et la batterie doit être chargée.
Clignote 3 fois, puis s'éteint	Si le témoin CHARGE clignote 3 fois, puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Note

- La batterie intégrée se charge automatiquement lorsque l'enceinte est sous tension et qu'elle reste branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Toutefois, cela peut prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Il est conseillé de mettre l'enceinte hors tension avant le chargement de la batterie.
- Si la température ambiante est extrêmement basse ou élevée, l'enceinte arrête le chargement de la batterie intégrée pour des raisons de sécurité. Il peut également s'arrêter s'il dure trop longtemps. Si un tel cas se produit, augmentez ou diminuez la température de fonctionnement pour qu'elle se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F), débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation secteur, puis laissez l'enceinte charger la batterie intégrée à nouveau.

Témoin (alimentation)


Éteint	L'enceinte est éteinte.
Allumé (vert)	L'enceinte est allumée.
Allumé (orange)	L'enceinte est éteinte. L'enceinte est en mode veille BLUETOOTH.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Chaque fois que vous touchez -/+ (volume) de l'enceinte, le témoin clignote une fois en vert. ● Lorsque vous touchez -/+ (volume) de l'enceinte et que le volume est réglé à son niveau le plus faible (0) ou plus élevé (50 pour la lecture de musique), le témoin clignote 3 fois en vert. ● Lorsque la couleur de l'éclairage est modifiée par l'un des sélecteurs de couleur d'éclairage de l'enceinte, le témoin clignote une fois en vert. ● Lorsque la couleur actuelle est sélectionnée par le sélecteur de couleur d'éclairage de l'enceinte, l'indicateur clignote 3 fois en vert. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et - (volume) de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes et que la fonction Veille auto est désactivée, le témoin clignote 3 fois en orange. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et - (volume) de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes et que la fonction Veille auto est activée, le témoin clignote deux fois en orange. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et *(BLUETOOTH) de l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes et que la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la connexion stable » est sélectionnée, le témoin clignote 3 fois en vert. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et *(BLUETOOTH) de l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes et que la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la qualité sonore » est sélectionnée, le témoin clignote deux fois en vert. ● Pendant la progression de la mise à jour du logiciel, l'état du témoin vert (alimentation) change (de 5 clignotements à 4 clignotements, à un seul clignotement, puis s'éteint*). ● À la première mise sous tension de l'enceinte après une mise à jour du logiciel, le témoin clignote 3 fois en vert et le témoin *(BLUETOOTH) clignote en bleu pour vous avertir que la mise à jour est terminée.
Clignotement double (orange)	Une erreur est détectée pendant le chargement de la batterie. Arrêtez immédiatement le chargement, patientez quelques instants, puis rechargez la batterie intégrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Remarques sur le chargement .
Clignotement triple (orange)	Une anomalie, telle qu'une opération tactile ou la désactivation d'une connexion BLUETOOTH, est détectée (une erreur de circuit électrique). Suivez les instructions sous Redémarrage de l'enceinte pour redémarrer l'enceinte.
Clignotement quadruple (orange)	<ul style="list-style-type: none"> ● La mise à jour du logiciel a été annulée par « Sony Music Center ». ● La mise à jour du logiciel a échoué.

* Selon la situation, il est possible que vous ne puissiez pas remarquer toutes les séquences de clignotement.

Témoin *(BLUETOOTH) (bleu)

Éteint	La fonction BLUETOOTH n'est pas activée.
Allumé	L'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.

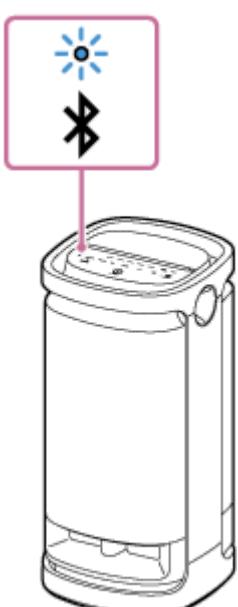Clignote	<ul style="list-style-type: none"> La mise à jour du logiciel a été annulée par « Sony Music Center ». La mise à jour du logiciel a échoué. À la première mise sous tension de l'enceinte après la mise à jour du logiciel, le témoin clignote 3 fois et le témoin (alimentation) clignote en vert pour vous avertir que la mise à jour est terminée.
Clignote deux fois	<p>L'enceinte se trouve en mode de jumelage.</p> 
Clignote lentement	<p>L'enceinte attend de se connecter à un périphérique BLUETOOTH.</p> 

Témoin MEGA BASS (blanc)

Éteint	L'effet sonore est réglé sur un autre que MEGA BASS.
Allumé	L'effet sonore est réglé sur MEGA BASS.

Témoin STAMINA (blanc)

Éteint	L'effet sonore est réglé sur un autre que STAMINA.
Allumé	L'effet sonore est réglé sur STAMINA.

Témoin GUITAR (blanc)

Éteint	L'enceinte ne se trouve pas en mode Guitare.
Allumé	L'enceinte se trouve en mode Guitare.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Mise à jour du logiciel préinstallé

Dès qu'une nouvelle version du logiciel est disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel préinstallé de l'enceinte en suivant les instructions ci-dessous.


En mettant à jour le logiciel, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à des fins de stabilité et de convivialité.

1 Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni.

Les mises à jour du logiciel ne peuvent pas être réalisées lorsque l'enceinte est alimentée par la batterie intégrée.

2 Allumez l'enceinte.

Le témoin  (alimentation) s'allume en vert.

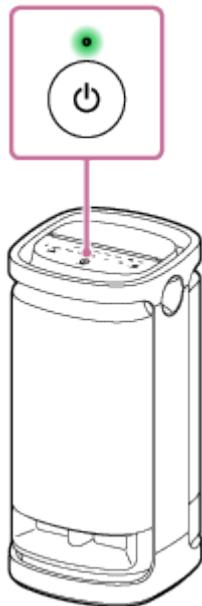

3 Tapez sur [Music Center] du smartphone, etc. pour lancer l'application.



Music Center

4 Tapez sur [SRS-XV900].

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible, un avis de mise à jour s'affiche à l'écran de « Sony | Music Center ».

5 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Pendant la progression de la mise à jour du logiciel, l'état du témoin vert  (alimentation) change (de 5 clignotements à 4 clignotements, à un seul clignotement, puis s'éteint).

Selon la situation, il est possible que vous ne puissiez pas remarquer toutes les séquences de clignotement.

À la première mise sous tension de l'enceinte après la mise à jour du logiciel, les témoins  (alimentation) et  (BLUETOOTH) clignotent 3 fois pour vous avertir que la mise à jour est terminée.

6 Vérifiez la version du logiciel de l'enceinte.

Dans « Sony | Music Center », tapez sur [SRS-XV900] – [Settings] – [System].
« XXXXXX » affiché sous « SRS-XV900 » indique la version du logiciel.

Astuce

- Si la mise à jour du logiciel a échoué, éteignez l'enceinte, puis rallumez-la. L'enceinte recommencera depuis l'état d'erreur.

Note

- Si la tentative de mise à jour du logiciel échoue, chargez la batterie intégrée rechargeable jusqu'à ce que sa charge soit égale ou supérieure à 40 %.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [À propos des témoins](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Précautions

Sécurité

- Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l'enceinte.

À propos du cordon d'alimentation

- Si l'enceinte n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur. Lorsque vous débranchez l'enceinte, tenez le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.

Rangement

- N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de l'enceinte.
- N'éclaboussiez pas d'eau ce produit et les accessoires fournis. Ils ne sont pas étanches.
- Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, évitez les emplacements ci-dessous lors du placement ou du rangement de cette enceinte.
 - un endroit soumis à des températures élevées, tel que sous la lumière directe du soleil, sous un dispositif d'éclairage, à proximité d'une source de chaleur ou dans un sauna ;
 - à l'intérieur d'un véhicule dont les vitres sont fermées (surtout en été) ;
 - un endroit très poussiéreux ;
 - un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Placez cette enceinte sur une surface plane et de niveau. Lorsqu'elle est placée sur une surface inclinée, l'enceinte peut se renverser ou tomber de la surface en raison de ses propres vibrations, entraînant des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Selon les conditions dans lesquelles cette enceinte est placée, elle peut se renverser ou tomber de la surface. Ne laissez aucun objet de valeur à proximité de l'enceinte.
- Cette enceinte n'est pas antimagnétique. Veuillez éloigner les objets sensibles à un rayonnement magnétique (cassettes enregistrées, montres, cartes de paiement, cartes de crédit avec codage magnétique, etc.) de l'enceinte. N'oubliez pas ces recommandations lorsque vous transportez l'enceinte.

Autres remarques

- N'utilisez ou ne laissez pas l'enceinte dans un environnement extrêmement froid ou chaud (température à l'extérieur de la plage de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)). Si l'enceinte est utilisée ou laissée à une température à l'extérieur de cette plage, elle pourrait s'arrêter automatiquement pour protéger le circuit interne.
- Lorsque vous n'utilisez pas cette enceinte pendant une période prolongée, sa température peut s'élever ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- À haute température, il est possible que la charge s'arrête ou que le volume diminue pour protéger la batterie.

- Lorsque l'éclairage de l'enceinte est lumineux et éblouissant, éclairez la pièce ou éteignez la fonction d'éclairage.
- Placez le bout de votre doigt directement sur le capteur tactile pour les opérations.
- Ne faites pas fonctionner le capteur tactile avec les mains mouillées pour éviter un dysfonctionnement.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Remarques sur le chargement

Cycle de vie de la batterie au lithium-ion intégrée

- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Si l'enceinte n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps.
- La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie intégrée semble très réduite, même après une charge complète, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- La batterie intégrée rechargeable peut être à la fin de son cycle de vie lorsque son autonomie semble très réduite.
- Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable varie selon l'usage, l'environnement et la méthode de stockage.

Mise en garde

Lorsque l'enceinte détecte une anomalie, telle que celles présentées ci-dessous, lors du chargement de la batterie intégrée, le témoin  (alimentation) commence un clignotement double en orange.

- Température ambiante en dehors de la plage de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
- Lorsque le chargement de la batterie intégrée dure très longtemps.



Si une anomalie de la batterie intégrée a été détectée, le chargement s'arrête immédiatement, marque une pause, puis reprend le chargement de la batterie intégrée. Si le problème persiste, contactez le distributeur Sony le plus proche.

Note

- Le temps de charge varie en fonction des conditions d'utilisation de la batterie intégrée.

- Chargez l'enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Sachez que la température de la pièce peut descendre à 5 °C (41 °F) ou moins selon la saison, surtout en hiver.
- L'enceinte chauffe pendant le chargement. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Évitez d'exposer l'enceinte à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux grains de sable ou de poussière, ou à des chocs mécaniques. En outre, ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée en plein soleil.
- La batterie intégrée se charge automatiquement lorsque l'enceinte est sous tension tant que cette dernière reste branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur.
Toutefois, cela peut prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Il est conseillé de mettre l'enceinte hors tension avant le chargement de la batterie.
- Vous pouvez également charger la batterie intégrée de l'enceinte en branchant l'enceinte à un ordinateur doté d'un port de chargement USB. Toutefois, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Dans un environnement extrêmement froid ou chaud, la charge s'arrête pour des raisons de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- À haute température, il est possible que la charge s'arrête ou que le volume diminue pour protéger la batterie.
- Le chargement depuis un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur USB autoalimenté sur lequel est apposé un logo autorisé.
- Lorsque l'enceinte est raccordée à un ordinateur qui n'est pas branché sur une prise secteur, l'enceinte est alimentée par la batterie de l'ordinateur. Ne laissez pas allumer l'ordinateur sur lequel est branchée l'enceinte pendant une longue période afin d'éviter que la batterie de l'ordinateur ne s'épuise.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Comment prendre soin d'une enceinte

Vous pourrez utiliser l'enceinte plus confortablement et plus longtemps si vous suivez la procédure d'entretien ci-dessous.

- Pour nettoyer l'enceinte, utilisez un chiffon doux humecté d'un détergent neutre. N'utilisez pas de produit de polissage, de brosse à récurer, de diluant, de benzine, d'alcool, etc.

Note

- Dans les endroits froids ou chauds, de la condensation peut se produire et entraîner un dysfonctionnement de l'enceinte. En cas de condensation, essuyez-la avec un chiffon sec et doux.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH

La technologie sans fil BLUETOOTH a une portée d'environ 30 m (environ 98 pi).

Profils et version pris en charge de la norme BLUETOOTH

Un profil est un ensemble de fonctions normalisées pour chaque caractéristique des périphériques BLUETOOTH. L'enceinte prend en charge la version et les profils suivants de la norme BLUETOOTH.

Version BLUETOOTH prise en charge : norme BLUETOOTH, version 5,2

Profils BLUETOOTH pris en charge :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : active la transmission et la réception de contenus musicaux de haute qualité.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : active le réglage du volume et les opérations de lecture et de mise en pause de la musique et du passage au début de la piste suivante/en cours.

Portée maximale de communication

Utilisez la technologie sans fil BLUETOOTH entre l'enceinte et un périphérique qui se trouve à moins de 30 m (environ 98 pi) l'un de l'autre.

La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.

- Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.

Interférences provenant d'autres périphériques

Les périphériques BLUETOOTH et de réseau local sans fil (IEEE802.11b/g) utilisant la même fréquence (2,4 GHz), si l'enceinte est utilisée à proximité d'un périphérique de réseau local sans fil, des interférences à micro-ondes peuvent se produire avec les conséquences suivantes : détérioration de la vitesse de communication, apparition de bruits et connexion non établie.

Interférences émises vers d'autres périphériques

Les micro-ondes émises par un périphérique BLUETOOTH risquent de perturber le fonctionnement de périphériques médicaux électroniques. Éteignez l'enceinte et tout autre périphérique BLUETOOTH dans les lieux indiqués ci-dessous car leur fonctionnement risque de provoquer un accident.

- Lieu où des gaz inflammables sont présents, dans un hôpital, un train, un avion ou une station-service
- À proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie

Note

- Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le périphérique BLUETOOTH à connecter doit avoir le même profil que celui de l'enceinte. Il faut noter que même avec le même profil, le fonctionnement de ces périphériques peut varier selon leurs caractéristiques.
- En raison de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son émis de l'enceinte est légèrement décalé par rapport au son lu sur le périphérique BLUETOOTH pendant une écoute musicale.
- L'enceinte prend en charge des fonctionnalités de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée lorsque la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée. Toutefois, la sécurité risque de ne pas être suffisante selon le

paramétrage. Faites preuve de prudence lors de communications avec la technologie sans fil BLUETOOTH.

- Nous n'assumons aucune responsabilité dans le cadre d'une fuite d'informations pendant une communication BLUETOOTH.
- Un périphérique doté de la fonction BLUETOOTH doit se conformer à la norme BLUETOOTH stipulée par Bluetooth SIG, Inc. et être authentifié. Même si le périphérique connecté se conforme à la norme BLUETOOTH mentionnée ci-dessus, certains périphériques risquent de ne pas se connecter ou fonctionner correctement, selon les fonctionnalités ou caractéristiques du périphérique.
- Des parasites ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.
- Un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte par une connexion BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
- Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/>
- Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur et couvert par une licence GPL/LGPL et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Conformément à la GPL/LGPL, vous trouverez une copie du code source correspondant (et d'autres licences) à l'adresse suivante. Conformément à la GPL/LGPL, vous pouvez obtenir le code source sur un support physique, pendant une période de trois ans suivant la sortie de la dernière version de ce produit, en formulant votre demande à l'adresse suivante. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.
- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un effet adverse sur les performances sans fil.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de ce type de technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

Avertissement concernant les services offerts par des tiers

- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Marques

- Google™, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.
- Le nom LDAC™ est une marque de Sony Group Corporation ou de ses filiales.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac et macOS sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Brevets et technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson.
- Windows Media est soit une marque déposée soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Correction d'un problème

Si l'enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous pour corriger le problème.

- Recherchez les symptômes du problème dans ce Guide d'aide, puis essayez les solutions indiquées.
- Chargez l'enceinte.
Vous pouvez corriger certains problèmes en chargeant la batterie intégrée.
- Redémarrez l'enceinte.
- Initialisez l'enceinte.
Cette opération restaure les paramètres tels que le volume, etc., à leur valeur par défaut, et supprime toutes les informations sur le jumelage.
- Recherchez des informations relatives au problème sur le site d'assistance à la clientèle.
- Accédez aux pages d'accueil d'assistance ci-dessous pour obtenir de l'aide à propos de l'enceinte :
 - Pour les clients des Amériques :
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pour les clients en Europe :
<https://www.sony.eu/support>
 - Pour les clients de Chine :
<https://service.sony.com.cn>
 - Pour les clients situés dans d'autres pays/régions :
<https://www.sony-asia.com/support>

Si aucune des solutions ci-dessus ne corrige le problème, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Redémarrage de l'enceinte](#)
- [Initialisation de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible de charger l'enceinte

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est branché à fond sur l'enceinte. Assurez-vous ensuite que le cordon d'alimentation secteur est branché à fond sur une prise secteur.
- Chargez l'enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Sachez que la température de la pièce peut descendre à 5 °C (41 °F) ou moins selon la saison, surtout en hiver.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [À propos des témoins](#)
- [Remarques sur le chargement](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement

- La batterie intégrée rechargeable peut être entièrement épuisée ou la charge de la batterie peut être faible. Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni pour charger la batterie.
- La fonction Veille auto peut avoir été activée. Désactivez la fonction Veille auto.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Aucun son n'est émis/son émis d'un seul haut-parleur/son déformé/grésillement ou bruit dans la sortie de l'enceinte

- Vérifiez que l'enceinte et le périphérique connecté sont allumés.
- Montez le volume de l'enceinte et du périphérique connecté.
- Selon le périphérique BLUETOOTH connecté, le réglage de volume du périphérique BLUETOOTH peut ne pas modifier le niveau de volume de l'enceinte (le témoin  (alimentation) ne clignote pas par exemple).
Lorsque le volume sonore de l'enceinte est faible, réglez le volume du périphérique BLUETOOTH sur un niveau approprié, puis réglez le niveau de volume de l'enceinte avec -/+ (volume) de l'enceinte.
- Vérifiez qu'une lecture est en cours sur le périphérique connecté.
- Sélectionnez le mode BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB selon la source audio de votre choix pour la lecture.
- Assurez-vous que le câble audio est branché correctement sur la prise AUDIO IN pendant la lecture en mode AUDIO IN.
- Si l'enceinte se trouve en mode OPTICAL IN et qu'une lecture est en cours, assurez-vous que le câble audio numérique optique est enfoncé à fond dans le connecteur OPTICAL IN.
- Si l'enceinte est connectée à un ordinateur, assurez-vous que le paramètre de sortie audio de l'ordinateur est réglé pour un périphérique BLUETOOTH.
- Vérifiez que l'enceinte a établi une connexion BLUETOOTH avec le périphérique BLUETOOTH.
- Rejumelez l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Avant de connecter plusieurs enceintes par le biais d'une connexion BLUETOOTH pour la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte.
- Si le périphérique connecté sur la prise AUDIO IN est monophonique, le son peut être reproduit uniquement sur le haut-parleur gauche (canal gauche).
- Si le périphérique connecté est doté d'une fonction d'égaliseur, désactivez-la.
- Éloignez l'enceinte d'un four à micro-ondes, d'un appareil de réseau sans fil, etc.
- Rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l'enceinte. Déplacez tout objet se trouvant entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Si le témoin CHARGE clignote lentement, éteignez l'enceinte, puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte par une connexion BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
- Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.

- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, si un autre périphérique BLUETOOTH, tel qu'une souris BLUETOOTH ou un clavier BLUETOOTH, est raccordé au périphérique BLUETOOTH, désactivez la connexion entre eux.
- La qualité de connexion BLUETOOTH de certains périphériques BLUETOOTH peut changer. Si le périphérique est compatible avec cette fonction, sélectionnez la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la connexion stable (SBC) ». Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Sélectionnez la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la connexion stable (SBC) » de l'enceinte.
- Installez la dernière version de « Sony | Music Center » sur le périphérique connecté. Si vous ne pouvez pas utiliser la dernière version de « Sony | Music Center » ou vous êtes dans l'incapacité de vous connecter à l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH par une connexion BLUETOOTH, désinstallez « Sony | Music Center » et installez-le à nouveau.
- Selon l'application utilisée sur le périphérique BLUETOOTH connecté, il se peut que vous n'entendiez aucun son. Dans ce cas, fermez l'application, puis redémarrez-la. Cela peut aider à résoudre le problème.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [À propos des témoins](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Le volume sonore est faible

- Montez le volume de l'enceinte et du périphérique connecté.
- Vérifiez qu'une lecture est en cours sur le périphérique connecté.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Le son baisse pendant l'utilisation

- Le son peut baisser dans les cas ci-dessous. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
 - Lorsque l'enceinte est alimentée uniquement par la batterie intégrée rechargeable, le son émis peut baissé si la charge de la batterie intégrée rechargeable est presque épuisée et si le témoin CHARGE clignote lentement. Il ne s'agit pas toutefois d'une anomalie.
 - Lorsque la température ambiante de l'enceinte est élevée.
- Si le son baisse pendant l'utilisation, suivez la procédure ci-dessous.
 1. Éteignez l'enceinte.
 2. Chargez suffisamment la batterie intégrée.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Aucun son n'est émis de l'enceinte

- Assurez-vous que le raccordement de la prise de sortie optique du téléviseur et du connecteur OPTICAL IN de l'enceinte est correct.
- Assurez-vous que la méthode de sortie sonore numérique du téléviseur est réglée sur PCM. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Vérifiez le volume sonore du téléviseur. Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, l'audio combiné du téléviseur et de l'enceinte est utilisé lors de la lecture de contenu. Réglez le volume sonore du téléviseur et de l'enceinte indépendamment.
- La fonction TV Sound Booster permet d'émettre la lecture de contenu avec l'audio combiné du téléviseur et de l'enceinte. Si aucun son n'est émis du téléviseur, consultez le mode d'emploi du téléviseur pour la configuration des paramètres de sortie sonore.
- Vérifiez le volume sonore de l'enceinte. Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, l'enceinte émet uniquement les graves et les aigus lors de la lecture de contenu. Utilisez « Sony | Music Center » pour régler le volume sonore de l'enceinte en fonction de celui du téléviseur.
- Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, les 4 haut-parleurs de la partie supérieure avant (2 haut-parleurs d'aigus et 2 haut-parleurs de médium) sont désactivés pour optimiser la sortie sonore combinée avec le téléviseur raccordé.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

La vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés ; ou les sons sont décalés

- Assurez-vous que le téléviseur utilise la dernière version de son logiciel.
- Synchronisez le son du téléviseur et celui de l'enceinte avec « Sony | Music Center ».
 1. Tapez sur [Music Center] du smartphone, etc. pour lancer l'application.
 2. Tapez sur [SRS-XV900].
 3. Tapez sur [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], puis sélectionnez le décalage optimal.
- Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour savoir s'il est doté de la fonction de réglage du décalage. Dans ce cas, réglez la valeur du paramètre selon vos besoins.
- Les effets sonores de la fonction TV Sound Booster peuvent être affectés par l'emplacement de l'enceinte et du téléviseur. Si les sons sont décalés, rapprochez le plus possible l'enceinte du téléviseur.
- Réglez le volume sonore de l'enceinte avec « Sony | Music Center ».
- Puisque le décalage sonore causé par la fonction TV Sound Booster varie selon les performances des téléviseurs, le fonctionnement de la fonction TV Sound Booster n'est pas garanti sur chaque téléviseur.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Le volume sonore est faible

- Vérifiez le volume sonore du téléviseur. Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, l'audio combiné du téléviseur et de l'enceinte est utilisé lors de la lecture de contenu. Réglez le volume sonore du téléviseur et de l'enceinte indépendamment.
- Vérifiez le volume sonore de l'enceinte. Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, l'enceinte émet uniquement les graves et les aigus lors de la lecture de contenu. Utilisez « Sony | Music Center » pour régler le volume sonore de l'enceinte en fonction de celui du téléviseur.
- Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, l'enceinte ne peut émettre l'audio que du téléviseur raccordé. Pour la lecture de musique sans raccorder de téléviseur, désactivez la fonction TV Sound Booster.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

La fonction Karaoke et la fonction DJ Control ne sont pas disponibles tant que la fonction TV Sound Booster est activée

-
- Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, l'entrée de microphone/guitare, la fonction DJ Control et la fonction Sampler sont désactivées. Pour utiliser une de ces fonctions, désactivez la fonction TV Sound Booster.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Le périphérique USB n'est pas détecté ; la lecture d'une source audio ne démarre pas ; aucun son n'est émis par l'enceinte ; la lecture ne démarre pas à la première piste

- Assurez-vous que l'enceinte est en mode USB.
- Éteignez l'enceinte, débranchez et rebranchez le périphérique USB, puis rallumez l'enceinte.
- Le périphérique USB branché n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifiez les informations sur les périphériques compatibles.
- Vérifiez le format de fichier du périphérique USB. L'enceinte ne prend pas en charge des périphériques USB formatés avec un autre système de fichiers que FAT16 ou FAT32.*
 - * Bien que l'enceinte prenne en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, certains périphériques USB ne prennent pas en charge ces systèmes de fichiers FAT. Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique USB ou contactez le fabricant.
- Utilisez « Sony | Music Center » pour reprendre le mode de lecture normal.
- Lorsque le périphérique USB branché est doté d'un espace de stockage partitionné, l'enceinte ne peut que lire les fichiers audio stockés sur la première partition.
- L'enceinte ne peut pas lire un fichier chiffré ou protégé par mot de passe.
- L'enceinte ne peut pas lire un fichier protégé avec la technologie DRM (gestion des droits numériques).
- Si le périphérique USB branché ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique USB.

Rubrique associée

- [Connexion d'un périphérique USB](#)
- [Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Le son émis par l'enceinte contient du bruit, est interrompu ou déformé

- Le périphérique USB branché n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifiez les informations sur les périphériques compatibles.
- Éteignez l'enceinte, débranchez et rebranchez le périphérique USB, puis rallumez l'enceinte.
- Assurez-vous que le fichier audio lui-même ne contient pas de bruit ni de distorsion. Du bruit peut être créé lors du codage d'un fichier audio. Si c'est le cas, supprimez le fichier audio et codez à nouveau le fichier audio d'origine. Le fichier lui-même peut être défectueux si le son émis par l'enceinte contient du bruit ou est déformé toujours à la même position de lecture.
- Le paramètre de débit pour créer ou coder des fichiers audio est trop lent. Augmentez le débit et codez le fichier audio d'origine sur le périphérique USB.

Rubrique associée

- [Connexion d'un périphérique USB](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

La lecture ne commence qu'après un certain temps

Dans les cas ci-dessous, le chargement des données audio par l'enceinte peut durer un certain temps.

- Le périphérique USB possède de nombreux dossiers ou fichiers.
- Le périphérique USB possède une structure très compliquée.
- Le périphérique USB est doté d'une capacité de mémoire supérieure à celle pouvant être traitée par l'enceinte.
- La mémoire interne du périphérique USB est fragmentée.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible de jumeler l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH

- Placez l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3,2 pi) l'un de l'autre.
- Pour les périphériques Apple iOS, l'enceinte est compatible avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. Une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur les périphériques utilisant l'iOS 9.x ou une version antérieure.
- Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, jumelez l'enceinte sur laquelle le témoin  (BLUETOOTH) clignote en bleu.
- Si le témoin  (BLUETOOTH) ne commence pas une séquence à deux clignotements en bleu, touchez de manière prolongée  (BLUETOOTH) de l'enceinte. Vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)) et le témoin  (BLUETOOTH) commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).
- Une fois l'enceinte initialisée, un iPhone peut ne pas pouvoir se connecter à l'enceinte. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage sur l'iPhone, puis effectuez un nouveau jumelage.
- Vérifiez que le périphérique BLUETOOTH est allumé et que la fonction BLUETOOTH est activée sur le périphérique.
- Si l'enceinte n'est pas affichée sur le périphérique BLUETOOTH, éteignez le périphérique, puis rallumez-le. La situation peut s'améliorer.
- Selon les caractéristiques du téléviseur, il peut être impossible d'établir une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte et le téléviseur même si ce dernier est doté de la fonction BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®](#)
- [À propos des témoins](#)
- [Initialisation de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

La sortie de l'enceinte est interrompue

Lorsque la qualité de connexion BLUETOOTH est réglée sur la préférence « Priorité à la qualité sonore », la réception des signaux sur l'enceinte peut fluctuer selon la configuration de votre périphérique BLUETOOTH et les conditions ambiantes. Dans ce cas, les informations ci-dessous peuvent vous aider à résoudre le problème.

- Éloignez l'enceinte d'un appareil tel qu'un four à micro-ondes et un point d'accès à un réseau local sans fil.
- La qualité de connexion BLUETOOTH de certains périphériques BLUETOOTH peut changer. Si le périphérique est compatible avec cette fonction, sélectionnez la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la connexion stable (SBC) ». Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Sélectionnez la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la connexion stable (SBC) » de l'enceinte.

Rubrique associée

- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible de connecter un périphérique BLUETOOTH à l'enceinte pour la fonction de jumelage stéréo

- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter pour la fonction.
(Pour plus d'informations sur la procédure de mise à jour, reportez-vous à [Mise à jour du logiciel préinstallé](#).)
- Mettez à jour « Sony | Music Center » vers la version la plus récente avant de configurer la fonction de jumelage stéréo.
Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :
<https://www.sony.net/smca/>
- Assurez-vous que les 2 enceintes à connecter pour la fonction se trouvent à une distance inférieure ou égale à 1 m (3,2 pi).
- Si la lecture de musique est en cours, arrêtez-la avant de configurer la fonction de jumelage stéréo.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction de jumelage stéréo\)](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)
- [Mise à jour du logiciel préinstallé](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible de connecter l'enceinte pour la fonction de connexion pour soirée

- Vérifiez si le périphérique est compatible avec la fonction de connexion pour soirée. Les périphériques compatibles avec la fonction Chaîne pour soirée sans fil ne sont pas applicables pour la connexion.
- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter pour la fonction. (Pour plus d'informations sur la procédure de mise à jour, reportez-vous à [Mise à jour du logiciel préinstallé](#).)
- Mettez à jour « Sony | Music Center » vers la version la plus récente avant de configurer la fonction de connexion pour soirée.
Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :
<https://www.sony.net/smca/>
- Assurez-vous que toutes les enceintes à connecter pour la fonction se trouvent à une distance inférieure ou égale à 1 m (3,2 pi).
- Si la lecture de musique est en cours, arrêtez-la avant de configurer la fonction de connexion pour soirée.

Rubrique associée

- [Lecture sans fil sur plusieurs enceintes \(fonction de connexion pour soirée\)](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »](#)
- [Mise à jour du logiciel préinstallé](#)

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible d'ajouter une enceinte pour la fonction de connexion pour soirée

- Pour toute configuration de groupe avec « Sony | Music Center », utilisez « Sony | Music Center » pour ajouter une nouvelle enceinte.
Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :
<https://www.sony.net/smca/>
- Si la lecture de musique est en cours, arrêtez-la avant de configurer la fonction de connexion pour soirée.

Rubrique associée

- [Lecture sans fil sur plusieurs enceintes \(fonction de connexion pour soirée\)](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Impossible de connecter simultanément l'enceinte à 2 périphériques (connexion à plusieurs points)

- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, vous ne pourrez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée


- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Le microphone n'émet aucun son

- Tournez le bouton de niveau MIC ou le bouton de niveau MIC et GUITAR pour régler le volume du microphone.

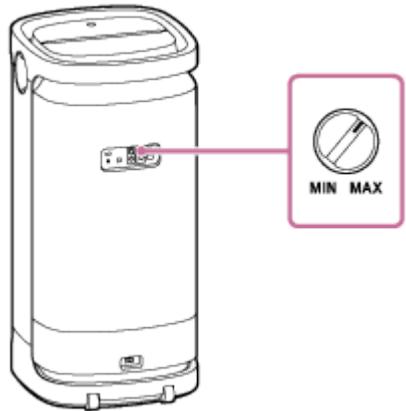

- Assurez-vous que le microphone est allumé.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Un effet Larsen est émis

-
- Baissez le volume.
 - Éloignez le microphone et la guitare de l'enceinte ou changez l'orientation du microphone.

5-042-061-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Redémarrage de l'enceinte

Si vous êtes confronté(e) à l'une des situations ci-dessous, appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation) pendant environ 8 secondes pour redémarrer l'enceinte.

- Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après sa mise sous tension.
- Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après le dépannage des problèmes de jumelage.

etc.

L'enceinte s'éteint pendant le redémarrage, puis se rallume à la fin du redémarrage.



Note


- Le redémarrage de l'enceinte ne supprime pas les informations sur le jumelage. Les informations sur le jumelage sont, toutefois, mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension. Après avoir jumelé l'enceinte avec un nouveau périphérique, éteignez l'enceinte et rallumez-la, puis redémarrez l'enceinte.
- Le redémarrage de l'enceinte peut modifier les réglages du volume, de fonction et sonores.

Enceinte sans fil
SRS-XV900

Initialisation de l'enceinte

Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement après son redémarrage, initialisez-la pour rétablir ses paramètres par défaut.

L'enceinte étant sous tension, touchez de manière prolongée ►|| (lecture) et MEGA BASS de l'enceinte jusqu'à ce que cette dernière s'éteigne (5 secondes ou plus).

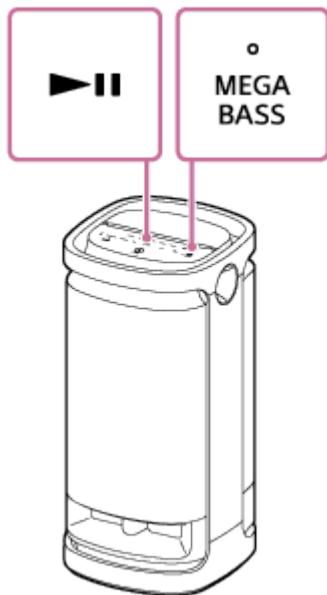

L'enceinte est initialisée. Les paramètres tels que le volume, etc. redeviennent ceux établis par défaut et toutes les informations sur le jumelage sont supprimées.

Note

- L'enceinte ne peut pas être initialisée lorsqu'elle est hors tension.

Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®](#)
- [Redémarrage de l'enceinte](#)