

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900



A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben. A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Használja a hangszóróba előre telepített szoftver és a „Sony | Music Center” legújabb verzióját.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

[A hangszóró szállítása](#)

Tápellátás/töltés

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

Megvilágítás funkció

- └ [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Csatlakozások létrehozása

TV

- └ [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)

USB eszköz

- └ [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

BLUETOOTH eszköz

- └ [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

- └ [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

A TV hangjának hallgatása

[A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)

[A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)

Zenehallgatás

USB eszköz

- └ [Zenehallgatás USB eszközön](#)

BLUETOOTH eszköz

- └ [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- └ [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- └ [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)
- └ [A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[Hordozható hangszközön stb. lévő zene hallgatása](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Sztereo pár funkció

- └ [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)

Bulicsatlakozás funkció

- └ [A vezetékek nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

További funkciók

[Külső mikrofon használata](#)

[Gitár hangjának a hallgatása](#)

A „Sony | Music Center” használata

[Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

[A „Sony | Music Center” telepítése](#)

A „Fiestable” használata

[Mire használható a „Fiestable”](#)

[A „Fiestable” telepítése](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

[Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

[Óvintézkedések](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

[A hangszóró nem tölthető fel](#)

[A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

[Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Torz hang/A hangszóróból bűgös vagy zaj hallható](#)

[A hangerő kicsi](#)

[A hang a használat során gyengül](#)

TV Sound Booster

[A hangszóró nem ad ki hangot](#)

[A videó és a hang nincs szinkronban; vagy a hang duplán szól](#)

[A hangerő kicsi](#)

[Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van](#)

USB eszköz

[Az USB eszköz nem észlelhető; a hangforrás lejátszása sikertelen; a hangszóró nem ad ki hangot; a lejátszás nem az első zeneszámmal kezdődik](#)

[A hangszóró által kiadott hang zajokat tartalmaz, kihagy vagy torzított](#)

[A lejátszás indítása túl sokáig tart](#)

BLUETOOTH eszköz

[A hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel](#)

[A hangszóró kimenete akadozik](#)

[Egy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz a Sztereó pár funkcióhoz](#)

[Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz](#)

[Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz](#)

[A hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

Mikrofon

[A mikrofonból nem jön hang](#)

[Akusztikus visszacsatolás lép fel](#)


Alaphelyzetbe állítás


[A hangszóró újraindítása](#)

[A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Részek és kezelőelemek

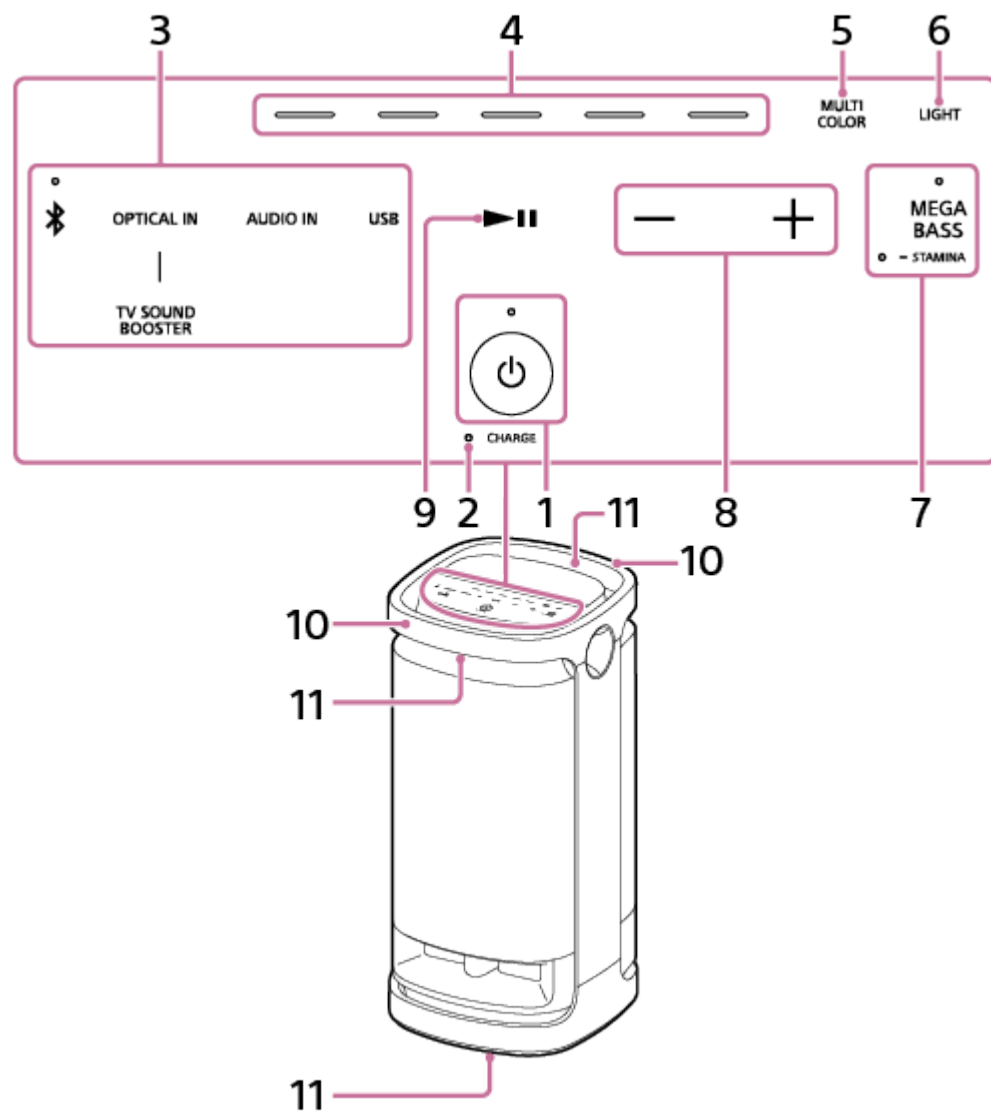

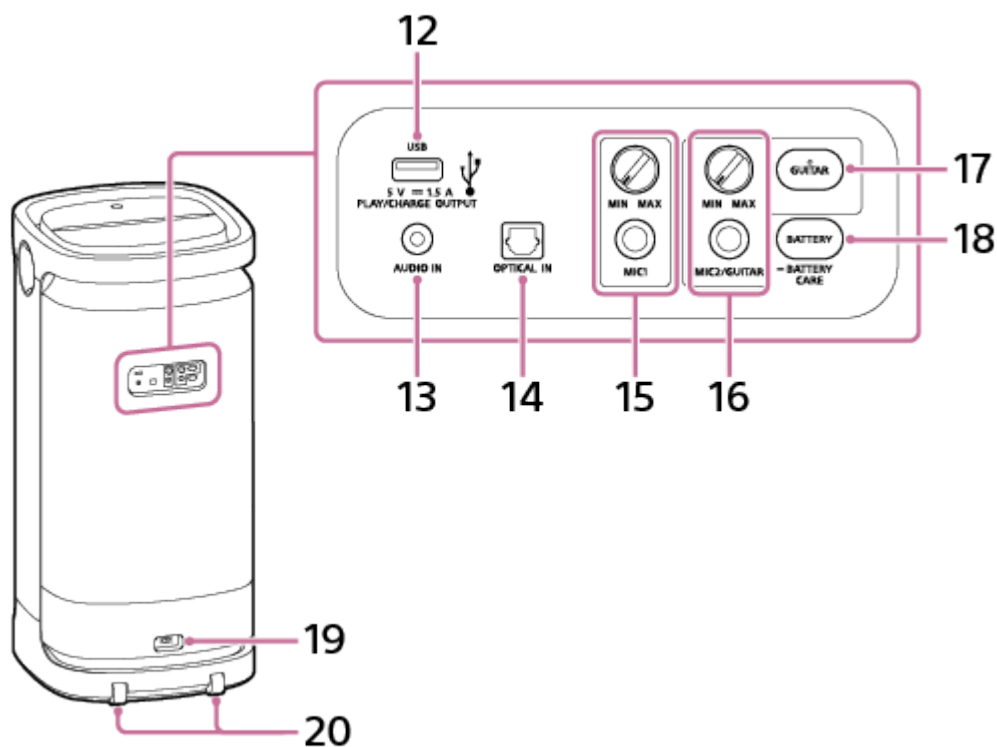

1. (tápellátás) gomb jelzőfényel
2. CHARGE jelzőfény
3. Közvetlen funkcióbillentyűk
Érintse meg valamelyik billentyűt, amely az aktiválni kívánt funkcióhoz van rendelve.
 - (BLUETOOTH) jelzőfényel
 - OPTICAL IN
 - AUDIO IN
 - USB
 - TV SOUND BOOSTER
4. Megvilágítás színválasztói (piros/sárga/zöld/kék/lila)
5. MULTI COLOR
6. LIGHT
7. MEGA BASS jelzőfényel/ STAMINA jelzőfényel
8. -/+ (hangerő)
9. (lejátszás)
10. Fogantyúk
11. Fények
12. PLAY/CHARGE OUTPUT (csak egyenáramú kimenetű) port (USB)
13. AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm)
14. OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozó

- 15. MIC szint (MIN/MAX) gomb
MIC1 csatlakozó (Φ 6,3 mm)
- 16. MIC és GUITAR szint (MIN/MAX) gomb
MIC2/GUITAR csatlakozó (Φ 6,3 mm)
- 17. GUITAR gomb jelzőfénnel
- 18. BATTERY gomb/  BATTERY CARE gomb
- 19. AC IN csatlakozó
- 20. Görgők

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)


5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró szállítása

A hangszóró görgőket tartalmaz, így könnyen gördíthető.

A hangszóró mozgatásához fogja meg egy kézzel a hangszóró görgőkkel azonos oldalán lévő fogantyú közepét, és húzza a hangszórót, miközben ügyeljen arra, hogy guruljon a görgőkön.

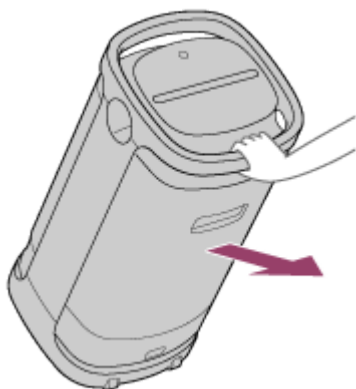

Olyan felületen, amelyen a hangszóró a mozgatása során ingadozik, fogja a fogantyút két kézzel, és tolja a hangszórót.



A görgők csak egyenes felületeken használhatók.

Egyenetlen felületen két személynek kell megemelnie a hangszórót a fogantyúinál fogva. A hangszóró szállítása esetén fontos, hogy a megfelelő helyen fogja, hogy megelőzze a személyi sérüléseket és/vagy az anyagi károkat.

A hangszóró szállítása előtt húzzon ki minden kábelt.

Megjegyzés

- A hangszóró szállítása során fogja a hangszórót megfelelően a fenti ábrán látható módon, hogy megelőzze a személyes sérüléseket és a környező tárgyak sérülését.
- Járjon el rendkívül körültekintően, ha a hangszórót lejtőn mozgatja.
- Ne mozgassa a hangszórót, ha személy, csomag stb. van rajta.
- A hangszóró mozgatása során ne engedjen gyerekeket vagy csecsemőket a közelébe.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a mellékelt hálózati tápkábelrel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy az újratölthető beépített lítium-ion akkumulátorral használható.


Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorának feltöltéséhez a normál töltési módon kívül Akkumulátorkímélő mód is rendelkezésre áll. Az Akkumulátorkímélő mód kb. 90%-ra korlátozza a maximális töltési kapacitást, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A rendelkezésre álló lejátszási idő Akkumulátorkímélő módban rövidebb, mint a normál töltési módban töltött beépített akkumulátor esetében. A vásárlás időpontjában a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, és megnyomja a hangszóró hátlapján lévő BATTERY gombot/  BATTERY CARE gombot kb. 2 másodpercre, a hangszóró Akkumulátorkímélő módba kerül, és a hangszóróból felhangzik a (Battery Care mode, ON (Akkumulátorkímélő mód bekapcsolva)) hangos útmutató. Ha újra megnyomja BATTERY gombot/  BATTERY CARE gombot kb. 2 másodpercre, a hangszóró kilép az Akkumulátorkímélő módból, és a hangszóróból felhangzik a (Battery Care mode, OFF (Akkumulátorkímélő mód kikapcsolva)) hangos útmutató.
- A hangszórót a „Sony | Music Center” segítségével is Akkumulátorkímélő módba állíthatja, vagy szüntetheti meg a módot.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a hangszóró AC IN csatlakozóját egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével.

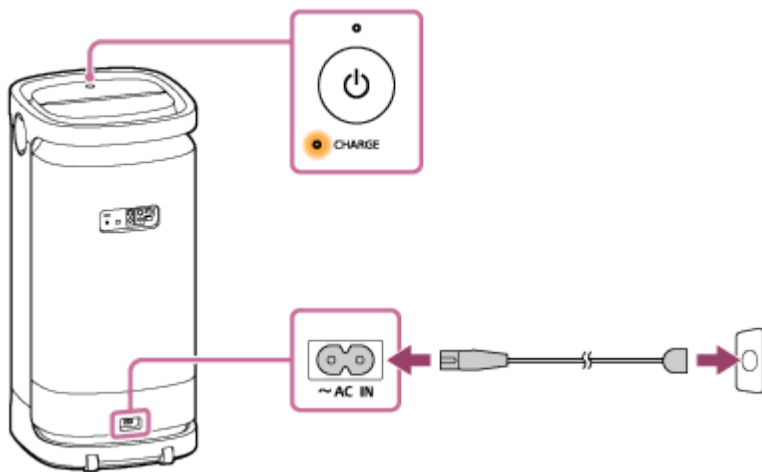

Megkezdődik az akkumulátortöltés, és a CHARGE jelzőfény narancssárga színnel világítani kezd. A töltés körülbelül 3 óra* elteltével befejeződik, és a jelzőfény kialszik.

* Ez az üres beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő, kikapcsolt hangszóró esetén.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

A hangszóró hátlapján lévő BATTERY gomb megnyomása után a bekapcsolt hangszóró hangos útmutatója a maradék energiaszintnek megfelelően kiadja valamelyik alább felsorolt üzenetet.

91% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% - 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

81% - 90%: „Battery about 90%” (Akkumulátor kb. 90%)

71% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

61% - 70%: „Battery about 70%” (Akkumulátor kb. 70%)

51% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

41% - 50%: „Battery about 50%” (Akkumulátor kb. 50%)

31% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

21% - 30%: „Battery about 30%” (Akkumulátor kb. 30%)

11% - 20%: „Battery about 20%” (Akkumulátor kb. 20%)

1% - 10%: „Low Battery, Please Recharge Speaker” (Akkumulátor lemerülőben, töltsé fel a hangszórót)

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával aktiválhatja/deaktiválhatja az akkumulátortöltöttség hangszóró bekapcsolásakor felhangzó hangos útmutatóját.

A beépített akkumulátor üzemideje (ha a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban és BLUETOOTH csatlakozás van létesítve)

- Kb. 25 óra
 - Hangerőszint: 16
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva
- Kb. 12 óra (alapértelmezés)
 - Hangerőszint: 16
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva
- Kb. 5 óra
 - Hangerőszint: 50 (MAX.)
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva
- Kb. 4 óra
 - Hangerőszint: 50 (MAX.)
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva

A beépített akkumulátor üzemideje (a beépített akkumulátor 10 percnyi töltése után)

10 percnyi töltés megközelítőleg 3 órányi zenelejátszást tesz lehetővé. (Feltételezve, hogy a hangerőszint beállítása 16, a MEGA BASS hangeffektus aktiválva van, és a megvilágítás funkció ki van kapcsolva.)

A beépített akkumulátor fenti üzemidejét a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery, Please Recharge Speaker” (Akkumulátor lemerülőben, töltse fel a hangszórót) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.

Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Please Recharge Speaker. Power Off. (Töltse fel a hangszórót. Kikapcsolás.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltse fel a hangszórót.

Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnnyel, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva. Ha a hangszórót töltés közben kívánja használni, csökkentse a hangerejét. Egyébként kapcsolja ki a hangszórót, és töltse fel kellően a beépített akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a hangszóró biztonsági okokból leállítja a beépített újratölthető akkumulátor töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, és engedje, hogy a hangszóró újratöltse a beépített akkumulátort.
- Ne töltse a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. Sem a mellékelt tápkábel, sem a hangszóró nem vízálló.
- Töltse fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha az Android™ okostelefon csak A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatára van konfigurálva a BLUETOOTH csatlakozások létrehozásához, a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

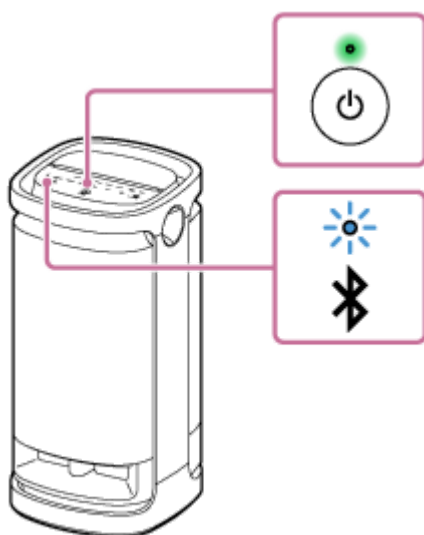

Ha a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párososan villog.



Megjegyzés

- Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery, Please Recharge Speaker” (Akkumulátor lemerülőben, töltsse fel a hangszórót) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Please Recharge Speaker. Power Off. (Töltsse fel a hangszórót. Kikapcsolás.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltsse fel a hangszórót.
- Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik.

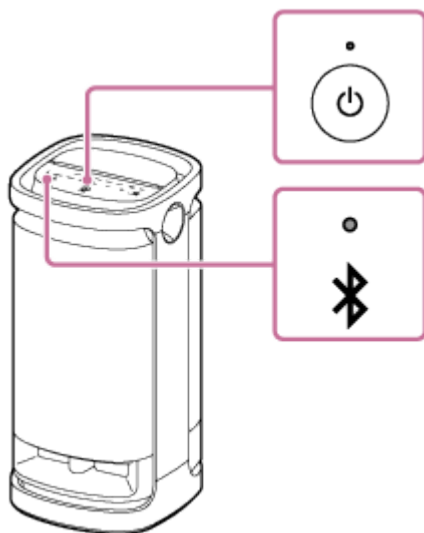

Tipp

- Amíg a hangszóró a mellékelt tápkábelrel csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz, és a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolására narancssárga fénnel világítani kezd a  (tápellátás) jelzőfény, és aktiválódik a BLUETOOTH készenléti funkció*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A BLUETOOTH készenléti funkció (automatikus bekapcsolás) használata

Amíg a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetése által automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH kapcsolatot létesít.

A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.



2 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

3 Koppintson az [SRS-XV900] elemre.



4 Koppintson az [Settings] elemre.



5 Koppintson az [Power Option] elemre.

6 Koppintással jelölje be a [Bluetooth Standby] jelölőnégyzetet.

A kiválasztott jelölőnégyzet jelzi, hogy a BLUETOOTH készenléti funkció aktív.

7 Lépjen vissza a hangszóró felső képernyőjére (a 4 lépés képernyője).

A megváltoztatott beállítások érvénybe lépnek.

A BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválása

A fenti 6 lépésben koppintással törölje a [Bluetooth Standby] jelölőnégyzetet. Ha visszalép a kiválasztott hangszóró felső képernyőjére (a 4 lépés képernyője), a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd. (Feltéve, hogy a hangszóró egy fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével.)

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése

Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja. A beépített akkumulátor energiával láthatja el az USB eszközt akkor is, ha a hangszóró nincs a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztasson egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB kábellel.**

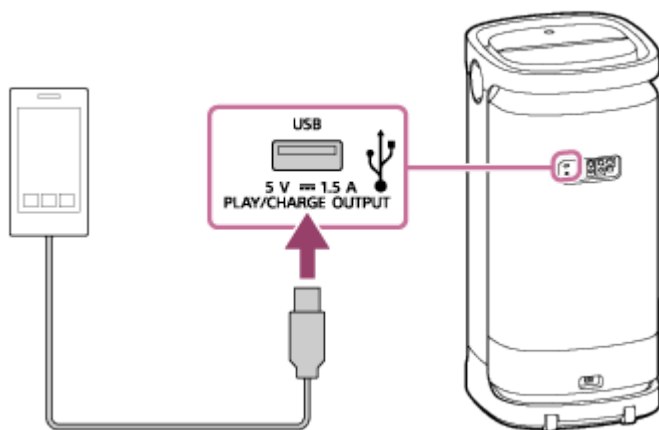

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd, és a hangszóró elkezd energiával ellátni a csatlakoztatott USB eszközt az akkumulátora töltéséhez.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.
- A hangszóró kikapcsolása leállítja a csatlakoztatott USB eszköz tápellátását.
- A lassan villogó CHARGE jelzőfény azt jelzi, hogy a beépített akkumulátor lemerülőben van. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek. Töltse fel a hangszórót.
- Ne töltsen a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. Sem a mellékelt tápkábel, sem a hangszóró nem vízálló.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Automatikus készenléti (energiatakarékossági) funkció

A hangszóró az alábbi esetben 15 perc után automatikusan kikapcsol, hogy takarékoskodjon az újratölthető beépített akkumulátor energiájával.

A vásárlás időpontjában az Automatikus készenléti funkció be van kapcsolva.

Ha a hangszóró BLUETOOTH módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Ha a hangszóró AUDIO IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz zenéje (hangja) túlságosan gyenge.

Ha a hangszóró USB módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) csatlakoztatott USB eszköz nem játszik le zenét (hangot).

Ha a hangszóró OPTICAL IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- Az OPTICAL IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.

Tipp

- Az Automatikus készenléti funkciót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.
- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.

Az Automatikus készenléti funkció be-/kikapcsolása

- 1 **Kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 **Tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró ► (lejátszás) és - (hangerő) gombját kb. 5 másodpercig.**
 - Amikor az Automatikus készenléti funkció kikapcsol, a 🔌 (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel.
 - Amikor az Automatikus készenléti funkció bekapcsol, a 🔌 (tápellátás) jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró fényének be-/kikapcsolása (megvilágítás funkció)

A hangszóró a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A hangszóró megvásárlásakor a megvilágítás funkció be van kapcsolva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.
A hangszóró világítani kezd.

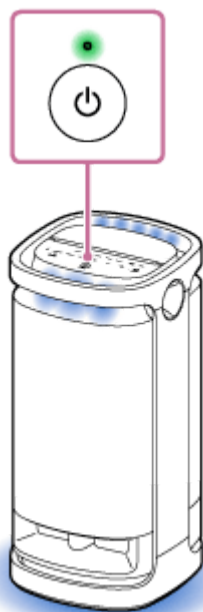


A hangszóró megvilágítási színének a megváltoztatása

A megvilágítás színének a megváltoztatásához érintse meg a megvilágítás valamelyik színválasztóját (piros/sárga/zöld/kék/lila) a hangszórón.

A hangszóró MULTI COLOR gombjának a megérintésével alapértelmezésre állítja vissza a megvilágítás színválasztójával kiválasztott színt, így a hangszóró több színű megvilágítást használ majd.

A hangszóró bekapcsolása után a megvilágítás funkcióhoz alapértelmezés szerint ez a MULTI COLOR beállítás kerül kiválasztásra.

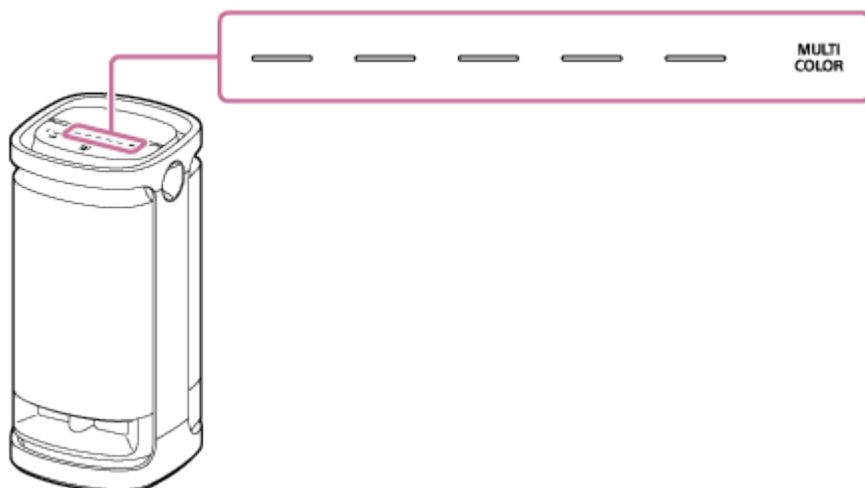

A megvilágítás funkció kikapcsolása (fények ki)/bekapcsolása (fények be)

A megvilágítás funkció ki-/bekapcsolásához nyomja meg a hangszóró LIGHT gombját.



Tipp

- A „Sony | Music Center” „Illumination” funkciója segítségével be- vagy kikapcsolhatja a megvilágítás funkciót, vagy választhat a különböző megvilágítási módok közül.
- A „Fiestable” „Illumination” funkciója segítségével megváltoztathatja a hangszóró megvilágításának a színét.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítónak tűnik, kapcsolja fel a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.


Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez

- 1 Csatlakoztassa TV-készüléke optikai kimenetét a hangszóró OPTICAL IN csatlakozójához a mellékelt optikai digitális kábellel.

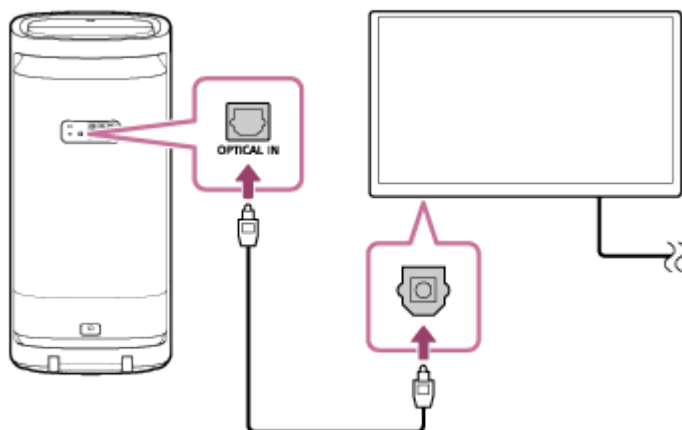


Megjegyzés

- Ellenőrizze az optikai digitális kábel csatlakozóinak () alakját, és csatlakoztassa a megfelelő csatlakozókhoz.

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket.

- 3 Változtassa meg a TV beállításait.

Digitális hangkimeneti módszereként adja meg a PCM lehetőséget a TV-n.

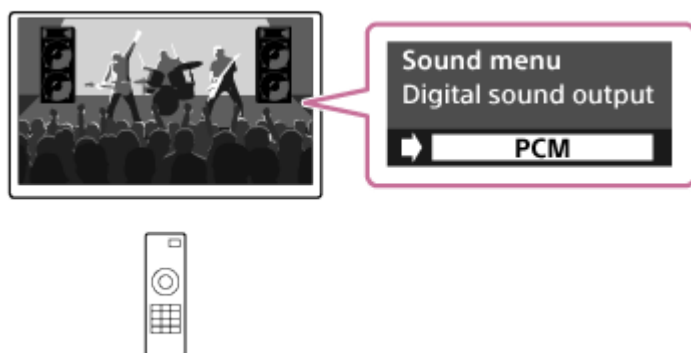

Tipp

- A TV kezeléséről további tudnivalókat a TV-hez mellékelt használati útmutatóban talál.
- Ha a TV digitális hangkimeneti módszereként nem a PCM lehetőséget választja, lehet, hogy a TV műsorok, például a filmek vagy sportközvetítések hangja nem szólal meg.

- A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció segítségével)
- A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció használata nélkül)

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Csatlakoztatás USB eszközhöz

Kompatibilis USB eszközök

- USB eszközök, amelyek megfelelnek az USB háttértár szabványnak
- USB eszközök FAT fájlrendszerű formázással (az exFAT kivételével)

Lehet, hogy bizonyos USB eszközök nem működnek együtt a hangszóróval akkor sem, ha kielégítik a fenti feltételeket. Az iPhone eszközök USB csatlakoztatás útján történő használata nem támogatott.

Megjegyzés

- Ha USB kábelrel kell csatlakoztatnia, használja az USB eszközhöz mellékelt USB kábelt. A működtetés módjáról olvassa el az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
- A hangszóró és az USB eszközt ne csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
- Ha USB eszközt csatlakoztat, a hangszóró az USB eszköz összes fájlját beolvassa. Ha az USB eszköz sok mappát és fájlt tartalmaz, az USB eszköz beolvasása hosszú időt vehet igénybe.
- Egyes USB eszközök esetében a hangszóró által végzett műveletek késlekedhetnek.
- Nem garantálható a kódoló/író szoftver kompatibilitása. Ha az USB eszközben lévő hangfájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftver kódolta, a fájlok lejátszása zavaros vagy akadozó lehet, vagy egyáltalán nem játszhatók le.
- A hangszóró nem szükségszerűen támogatja a csatlakoztatott USB eszköz összes funkcióját.

- 1 Érintse meg a hangszóró USB gombját.
- 2 Csatlakoztasson USB eszközt a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB).

Kapcsolódó témák

- [Zenehallgatás USB eszközön](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Egy második vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangereje szinkronizálódik a hangszóró hangerejével, ha a zenelejátszás a BLUETOOTH eszközök és a hangszóró közötti BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után kezdődik.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.



2 Érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa az **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az **5** lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad



A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az **5** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

- 4** Tartsa megérintve a hangszóró **⌘** (BLUETOOTH) gombját, amíg a hangszóróból fel nem hangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a **⌘** (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni nem kezd (párosítási mód).



- 5** A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „SRS-XV900” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

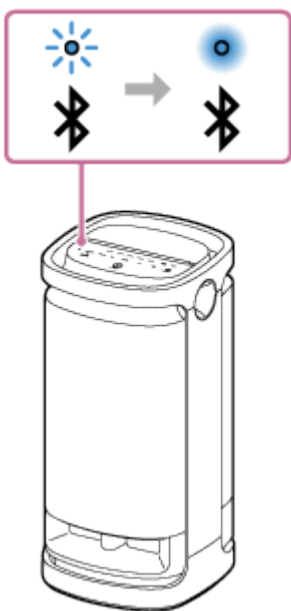

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **4** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozását, bontását és hasonló műveleteket a „Sony | Music Center” alkalmazással végezheti el.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében a hangszóró kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **4** lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket összepárosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.

Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 10, Windows 8.1

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.

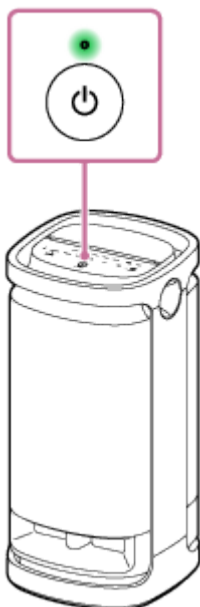

2 Érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa az **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az **5** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égvé marad



A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az **5** lépéssel.

- 4** Tartsa megérintve a hangszóró  (BLUETOOTH) gombját, amíg a hangszóróból fel nem hangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni nem kezd (párosítási mód).




- 5** Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.


- 6** Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

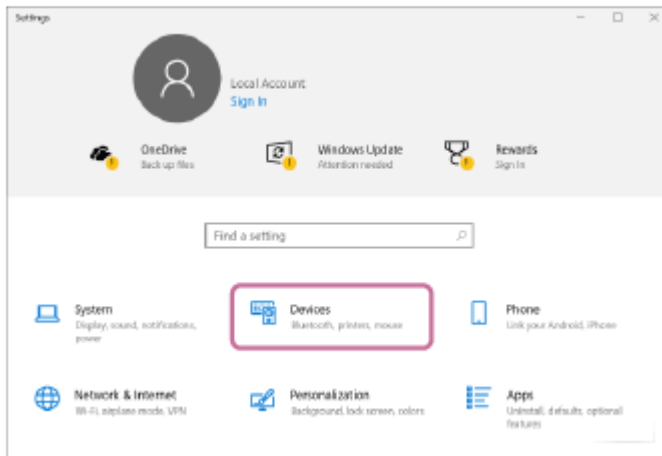


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a „Bluetooth” kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

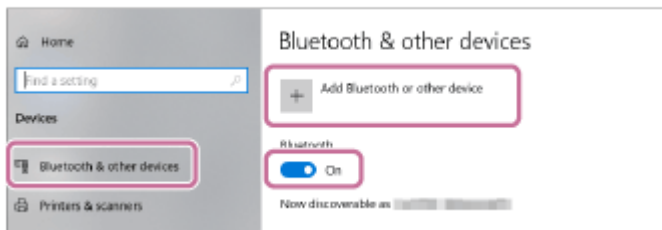

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

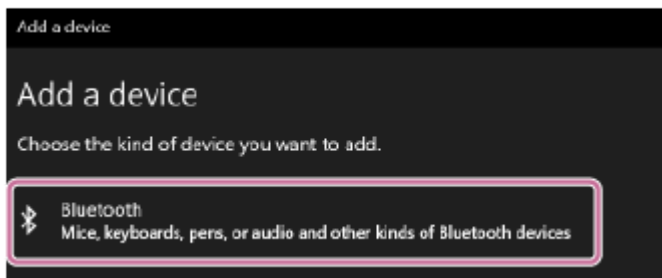

5. Válassza ki az [SRS-XV900] elemet.

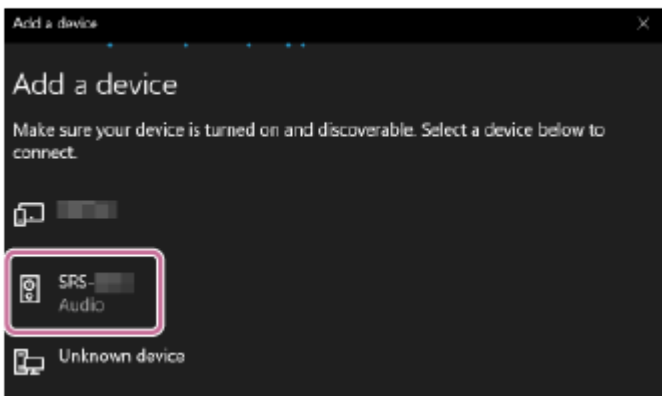


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [SRS-XV900] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4 lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 7 lépéssel.

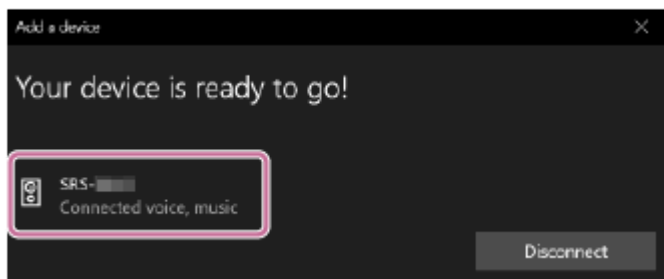


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik az [All Control Panel Items], válassza a [Devices and Printers] elemet.
Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg az [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

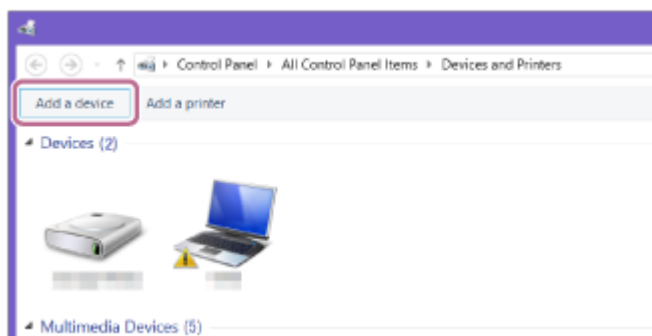

3. Válassza ki az [SRS-XV900] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

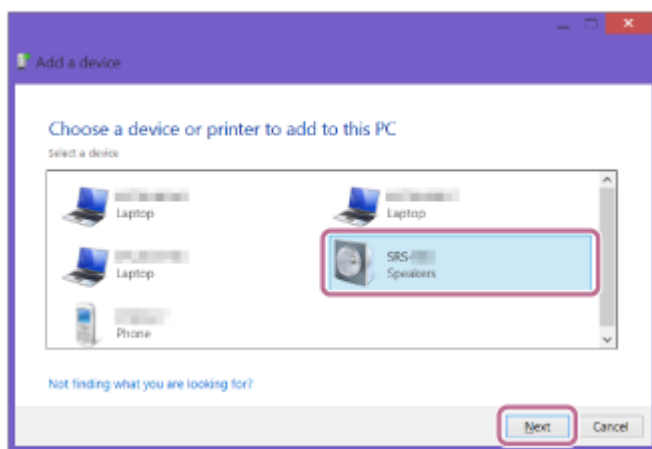


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.


Ha az [SRS-XV900] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4 lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

4. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.
A számítógép megkezdte az illesztőprogram telepítését.

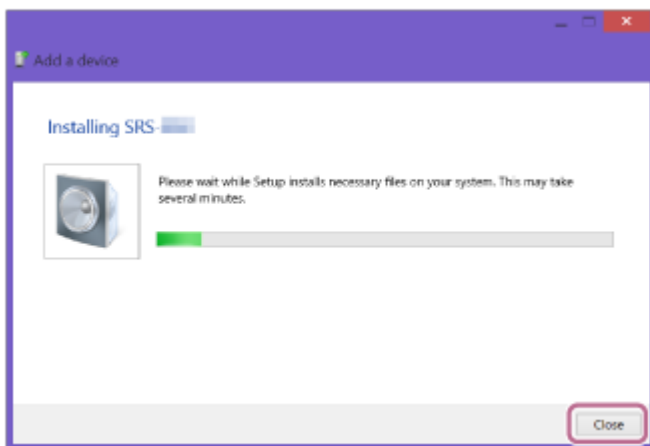


A telepítés során egy „Ⓢ” jel jelenik meg az [SRS-XV900] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „Ⓢ” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa a 6 -5 lépéssel.

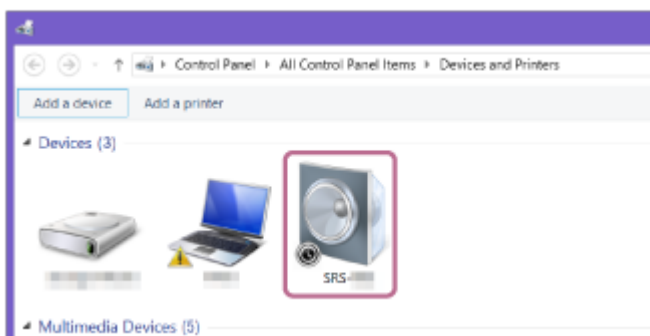


A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró Automatikus készenléti funkciója automatikusan kikapcsolja. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.

5. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XV900] elemre a [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

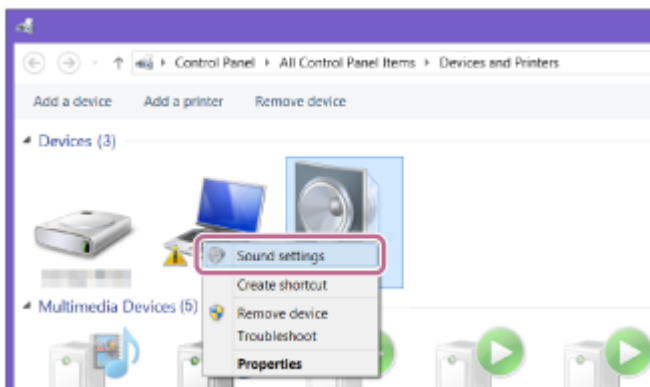


6. Erősítse meg az [SRS-XV900 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha az [SRS-XV900 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a 7 lépéssel.

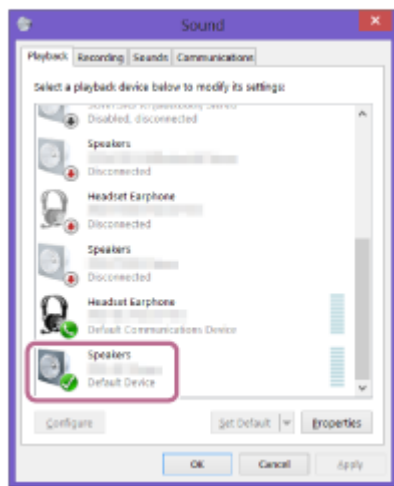


- Ha az [SRS-XV900 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa a 6 -7 lépéssel.
- Ha az [SRS-XV900 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a 6 -7 lépéssel.

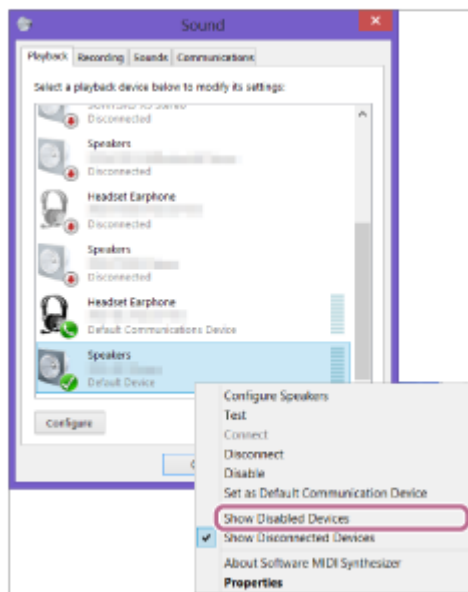


7. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XV900 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

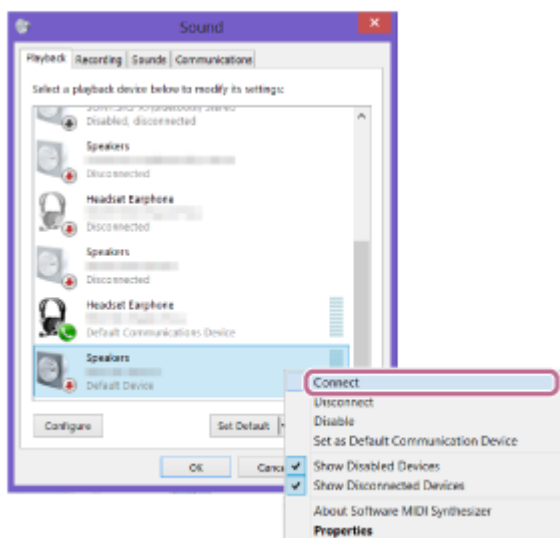

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XV900 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a 7 lépéssel.

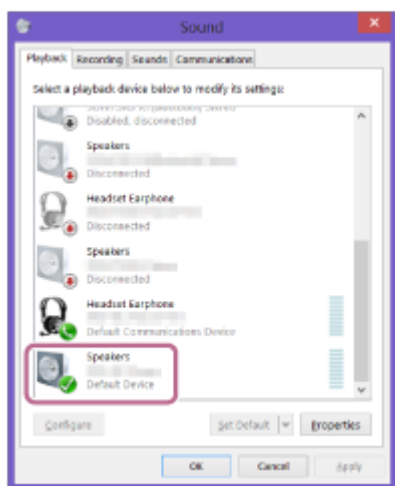


Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XV900 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

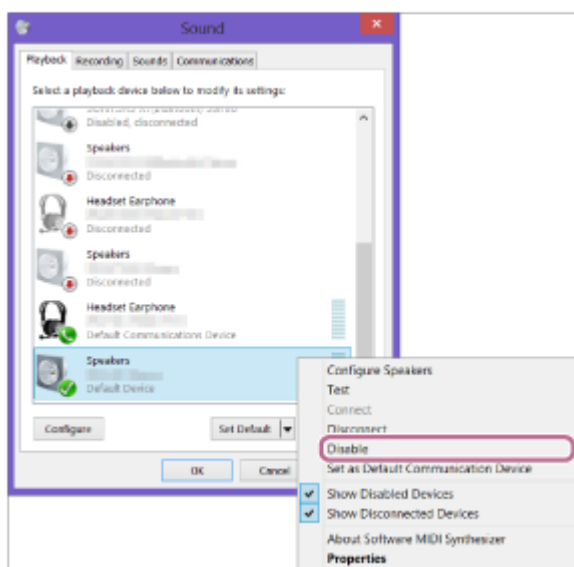

7 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

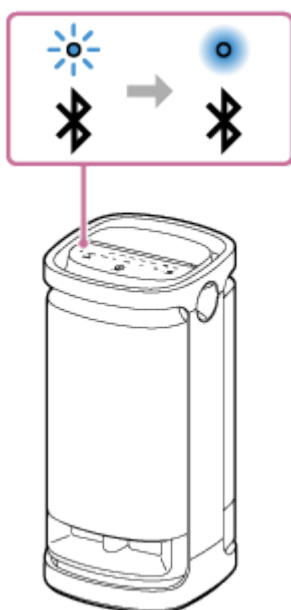

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4 lépéstől.

Tipp

- A számítógépből származó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a 4 lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközről játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek

macOS Catalina (10.15 verzió)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

— Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.



2 Érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa az **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az **5** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égvé marad



A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:


- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az **5** lépéssel.

- 4** Tartsa megérintve a hangszóró  (BLUETOOTH) gombját, amíg a hangszóróból fel nem hangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni nem kezd (párosítási mód).




- 5** A számítógépen keresse meg a hangszórót.

1. Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

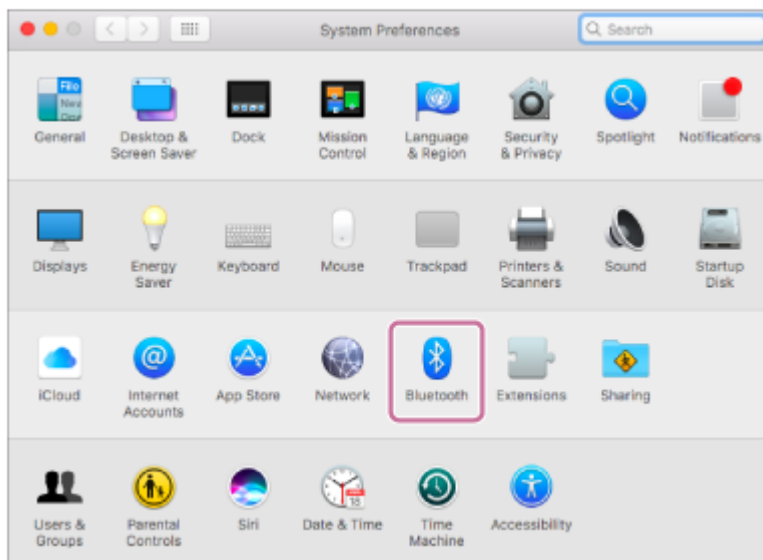


2. Válassza az [SRS-XV900] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

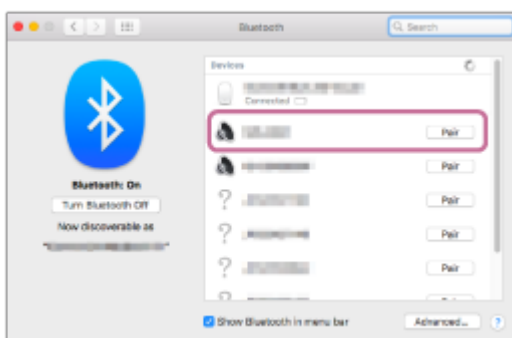

6 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

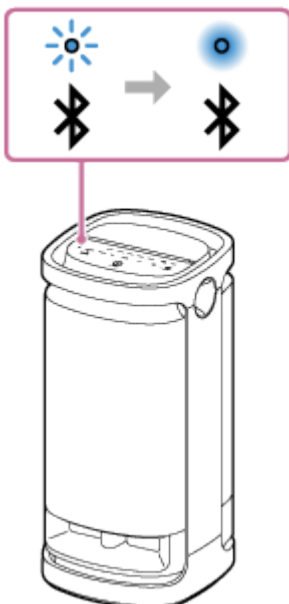

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4 lépéstől.

7 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XV900] elemet.

A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

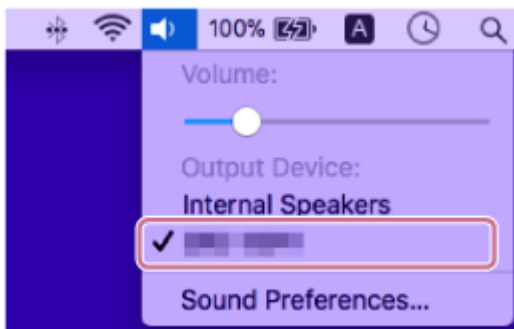

Tipp

- A számítógépből származó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a 4 lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközről játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra anélkül, hogy új BLUETOOTH kapcsolatot kellene létrehoznia.

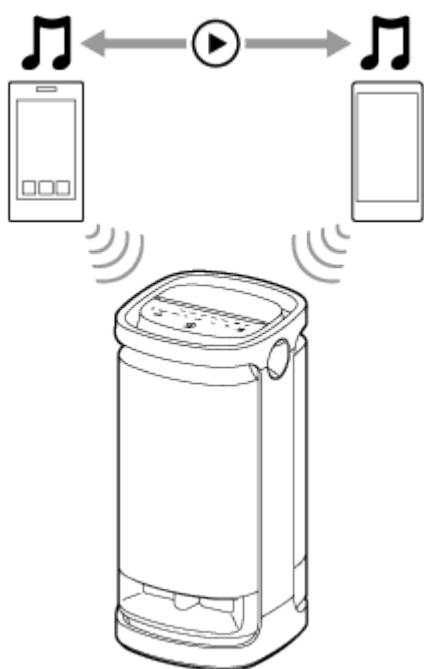

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH csatlakozás útján

1 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

2 Tartsa fenn a hangszóró kapcsolatát az első BLUETOOTH eszközzel, és tartsa megérintve a hangszóró **BLUETOOTH** gombját.


A hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató, és a **BLUETOOTH** jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).



3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH második eszköz csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

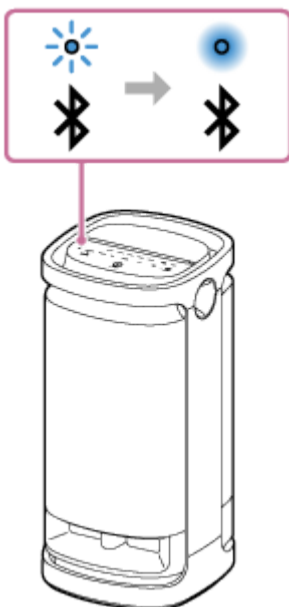

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Amíg a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolat útján.

Ha a hangszóró működésben van, és egy harmadik eszköz kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zenelejátszáshoz használt 2 eszköz egyikének a BLUETOOTH kapcsolata fennmarad, és a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.

- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.
A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is hallani fogja az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét.

A hangos útmutató

Amíg a hangszóró eszközökhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, a körülményeknek megfelelően az alábbi hangos útmutatót hallhatja a hangszóróból.

- Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és az első eszköz között: „BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH 1. eszköz csatlakoztatva)”
- Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a második eszköz között: „BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH 2. eszköz csatlakoztatva)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat az első eszközzel: „BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH 1. eszköz bontva)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat a második eszközzel: „BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH 2. eszköz bontva)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat az első eszközzel, és helyette BLUETOOTH kapcsolat jön létre a harmadik eszközzel: „BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH 1. eszköz lecserélve)”
- Amikor megszakad a BLUETOOTH kapcsolat a második eszközzel, és helyette BLUETOOTH kapcsolat jön létre a harmadik eszközzel: „BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH 2. eszköz lecserélve)”

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozását, bontását és hasonló műveleteket a „Sony | Music Center” alkalmazással végezheti el.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció segítségével)

A Sony egyedülálló funkciója, a „TV Sound Booster”, lehetővé teszi audiovizuális tartalmak, akár csak élő videóelőadások vagy filmek hangjának magasabb szintű élvezetét. A mély basszusoknak és a valósághű magas hangoknak köszönhetően átélheti a valós audiovizuális előadások hangulatát, így szinte az élő előadás helyszínén érezheti magát. A „Sony | Music Center” használatával végezze el a TV Sound Booster funkció beállítását. Telepítse előre a „Sony | Music Center” alkalmazást mobil eszközére, például okostelefonjába.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy TV-készülékhez.

További részleteket [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#) című részben talál.


2 Aktiválja a hangszóró TV Sound Booster funkcióját.

1. A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.
2. A kapcsolat létrehozásához párosítsa a hangszórót a BLUETOOTH eszközével, például egy okostelefonnal. Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.
3. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonjában, stb.




Music Center

4. Koppintson az [SRS-XV900] elemre.
5. Koppintson a [Settings] - [Sound] elemre, majd aktiválja a [TV Sound Booster] lehetőséget.

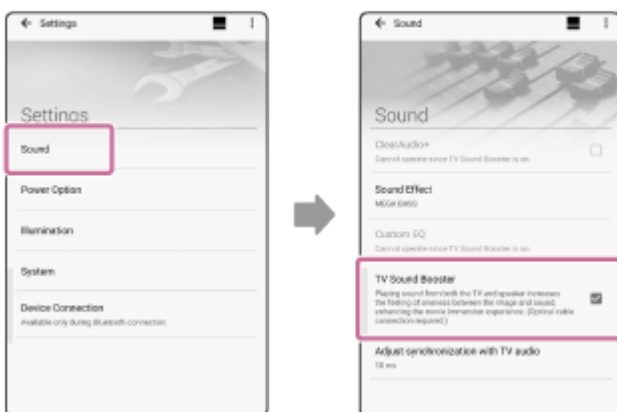


3 Kezelje a TV-készüléket.

Nézzen/játsszon le tartalmat. Szabályozza a TV hangerejét a kívánt szintre a TV-hez mellékelt távvezérlővel.

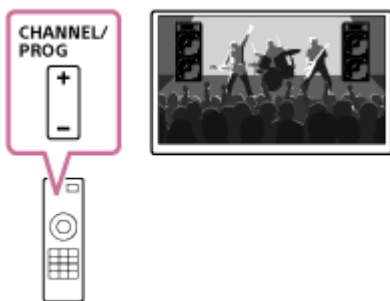

4 Szabályozza a hangszóró hangerejét.

Koppintson a  elemre, majd szabályozza a hangerőt.

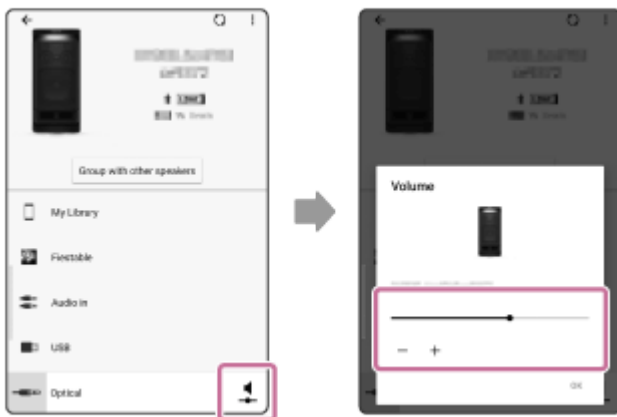

5 Szabályozza be a TV és a hangszóró hangjának a szinkronizációját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV900] – [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] elemre, majd válassza ki az optimális késleltetés időtartamát.

Megjegyzés

- Ha a szinkronizáció „Sony | Music Center” alkalmazásban történő kalibrálása nem oldja meg a TV és a hangszóró hangja csúszásának a problémáját, olvassa el a [A videó és a hang nincs szinkronban; vagy a hang duplán szól.](#)
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a 4 elülső felső hangszóró komponens (2 magassugárzó és 2 középsugárzó hangszóró) ki van kapcsolva a csatlakoztatott TV-készülékkel kombinált hangkimenet optimalizálása érdekében.
- A TV Sound Booster funkció „Sony | Music Center” alkalmazással történő beállítása által a hangszórót automatikusan OPTICAL IN módba kerül.
Ha a hangszóró OPTICAL IN jelzőfénye villog, az OPTICAL IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz nem kompatibilis. Ilyen esetben olvassa el az eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

Tipp

- A „Sony | Music Center” alkalmazás helyett a hangszóró érintőpaneljét is használhatja a TV Sound Booster funkció aktiválásához/deaktiválásához vagy a hangerő szabályozásához. Érintse meg a hangszóró TV SOUND BOOSTER vagy +/- (hangerő) gombját.
- Ha a basszus túl erősnek vagy túl gyengének tűnik, szabályozza a hangszóró hangerejét.
- Ha az emberi hang, például ének vagy beszéd nehezen érthető, szabályozza a TV hangerejét.

- A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez
- Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
- Mire használható a „Sony | Music Center”
- A „Sony | Music Center” telepítése
- A hangszóró nem ad ki hangot
- A hangerő kicsi
- Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció használata nélkül)

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy TV-készülékhez.

További részleteket [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#) című részben talál.

2 Kapcsolja be a hangszórót.




3 Érintse meg a hangszóró OPTICAL IN gombját.

4 Kezelje a TV-készüléket.

Nézzzen/játsszon le tartalmat.

5 Szabályozza a hangszóró hangerejét.

A hangszóró +/- (hangerő) gombjával szabályozza a hangerőt.

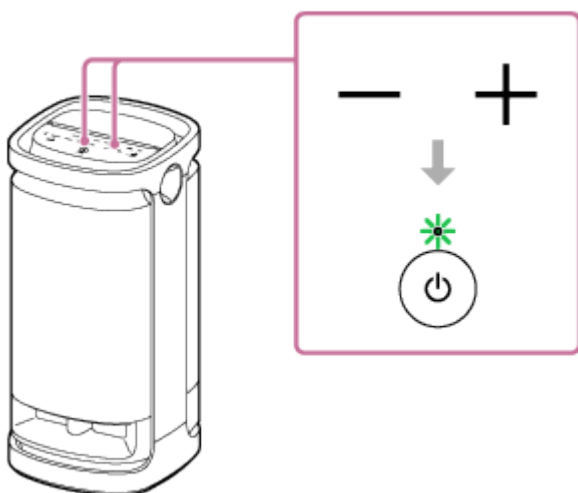

Megjegyzés

- Ha a TV hangját OPTICAL IN módban TV Sound Booster funkció használata nélkül kívánja megszólaltatni, kapcsolja ki a TV hangját.
- Ha a hangszóró OPTICAL IN jelzőfénye villog, az OPTICAL IN csatlakozóhoz kapcsolódó eszköz kimeneti jeleinek a formátuma nem kompatibilis. Ilyen esetben olvassa el az eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

Tipp

- Ha a hangszóró és a TV is kiadja a hangot, kapcsolja ki a TV hangját.
- A hangerőt a „Sony | Music Center” segítségével is szabályozhatja.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Zenehallgatás USB eszközön

A hangszóró az alábbi hangfájl formátumokat támogatja.

- MP3: fájlkiterjesztés [.mp3]
- WMA: fájlkiterjesztés [.wma]
- WAV: fájlkiterjesztés [.wav]

1 Csatlakoztasson USB eszközt a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB).

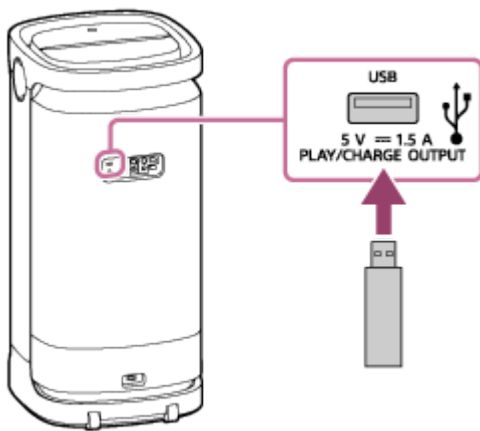

2 Érintse meg a hangszóró USB gombját.

3 A lejátszás elindításához érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját.

A „Sony | Music Center” alkalmazással vezérelheti a lejátszást, vagy egyszerűen választhat zenét az USB eszközön lévő zenék listájából.

A hangszórón lévő ► (lejátszás) gombbal az alábbi műveleteket is elvégezheti.

- A lejátszás szüneteltetése
Amíg lejátszás van folyamatban, érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját. A lejátszás újraindításához érintse meg újra a gombot.
- Ugrás a következő zeneszámra
Amíg lejátszás van folyamatban, érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját gyorsan kétszer egymás után.
- Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére
Amíg lejátszás van folyamatban, érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját gyorsan 3-szor egymás után.

4 A hangszóró +/- (hangerő) gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt.

Tipp

- Amíg csatlakoztatott eszközből való betöltés van folyamatban, a hangszóró USB jelzőfénye villog.

Megjegyzés

- A hangszóró az alábbi esetekben nem tudja lejátszani az USB eszközben lévő hangfájlokat:
 - A csatlakoztatott USB eszközben lévő hangfájlok száma túllépi a 2 000-et.
 - A csatlakoztatott USB eszközben lévő mappák száma túllépi a 300-at, a „ROOT” mappát is ideértve.
A fenti számok a fájlok és mappák szerkezetétől függően változhatnak. A hangfájlokat tartalmazó USB eszközre ne mentsen különböző típusú fájlokat vagy szükségtelen mappákat.
- A hangszóró legfeljebb 8 szint mélységű almappákban tárolt hangfájlok lejátszására képes.
- A lejátszás átugorja a hangfájlokat nem tartalmazó mappákat.
- Ha egy támogatott kiterjesztésű fájl tényleges tartalma nem az elvárt típusú, a hangszóró a fájl lejátszása során zajokat ad ki, vagy hibásan fog működni.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztassa a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

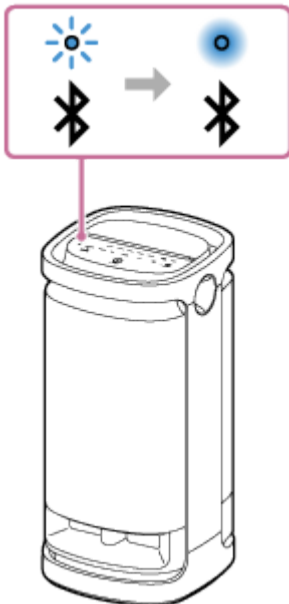

2 Ha a hangszóró a hangforrás kiválasztásához BLUETOOTH módtól különböző módban van, érintse meg a (BLUETOOTH) gombot.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró nincs BLUETOOTH módban, a hangszóró nem adja ki a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz hangját akkor sem, ha kapcsolatot létesít egy BLUETOOTH eszközzel.


3 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

4 Állítsa be a hangerőt a hangszóró –/+ (hangerő) gombja megérintésével, vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megérinti a hangszóró –/+ (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

A használt BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye akkor sem fog felvillanni, ha a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

Gyors változtatáshoz tartsa megérintve a hangszóró –/+ (hangerő) gombját.

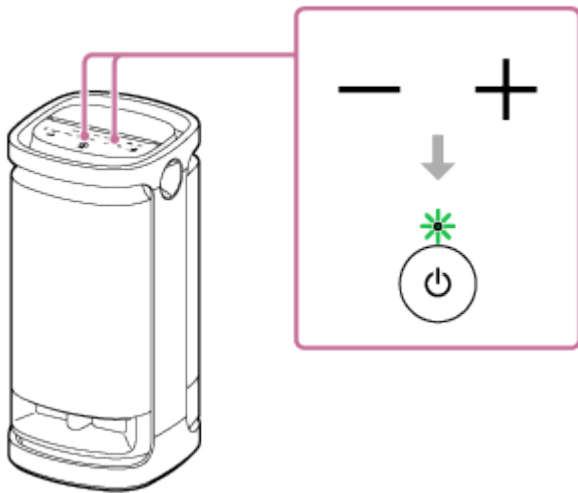

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró  (lejátszás) gombjával.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez érintse meg a lejátszás során a hangszóró  (lejátszás) gombját. A szüneteltetés visszavonásához érintse meg újra.

Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során érintse meg gyorsan kétszer a hangszóró  (lejátszás) gombját.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során érintse meg gyorsan 3-szor a hangszóró  (lejátszás) gombját.

* A műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.



Tipp

- Amíg a hangszóró a (mellékelt) tápkábel segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora tölthető akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltölteni az akkumulátort.
- A hangszóró támogatja a SCMS-T módszerű tartalmak védelmét. A hangszórón hallgathatja az SCMS-T módszert támogató okostelefonból vagy mobiltelefonból kapott zenét (vagy hangot).
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében a hangszóró kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A hangszórón a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítások állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás stabilabb BLUETOOTH csatlakozás útján történő zenelejátszást biztosít. A vásárlás időpontjában a „Prioritás a hangminőség” funkció van kiválasztva.

Támogatott kodekek

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


A  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog*.

* Ha olyan BLUETOOTH eszköz van a közelben, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, lehet, hogy a hangszóró automatikusan felveszi az eszközzel a kapcsolatot. Ilyen esetben a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világítani kezd.

2 Változtassa meg a BLUETOOTH kapcsolat minőségét.

A hangszóró kezelése során

1. Tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró  (lejátszás) és  gombját kb. 2 másodpercig. Ha a beállítást „Prioritás a stabil kapcsolat” módra változtatja, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel.
Ha a beállítást „Prioritás a hangminőség” módra változtatja, a  (tápellátás) jelzőfény kétszer felvillan zöld fénnel.
Ha a hangszóró BLUETOOTH eszközökhöz csatlakozik, az összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép az új beállítás.

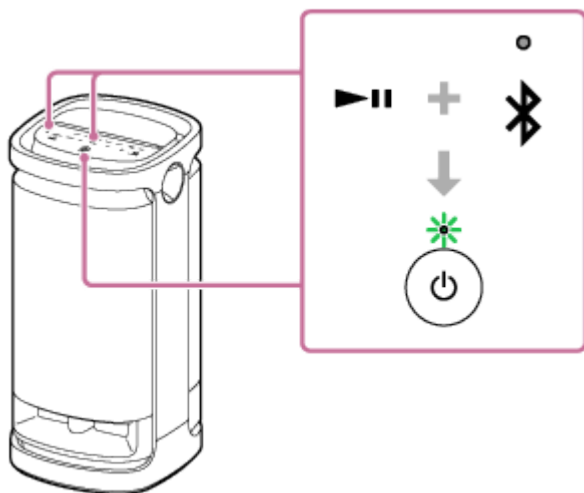

A „Sony | Music Center” használata esetén

1. Párosítsa a hangszórót egy BLUETOOTH eszközzel, például egy okostelefonnal.
Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.

2. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

3. Koppintson az [SRS-XV900] elemre.
4. Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] lehetőségre, majd válassza a [Priority on Sound Quality] vagy [Priority on Stable Connection] elemet.
5. Csatlakoztassa le a BLUETOOTH eszközt, majd csatlakoztassa újra.
A beállítás érvénybe lép.

Tipp

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a „Prioritás a hangminőség” beállítás van kiválasztva, a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat. Ilyen esetben állítsa a BLUETOOTH kapcsolat minőségét „Prioritás a stabil kapcsolat” beállításra.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Amikor bontja a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH bontva)) hangos útmutató.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH kapcsolat megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900


A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása

Ha a hangszóró BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, egy párosított BLUETOOTH eszközzel kapcsolódhat a hangszóróhoz.

A vásárlás időpontjában ez a beállítás be van kapcsolva.

1 Tartsa megérintve a hangszóró - (hangerő) és a (BLUETOOTH) gombját 5 másodpercig.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik, és a BLUETOOTH funkció kikapcsol.

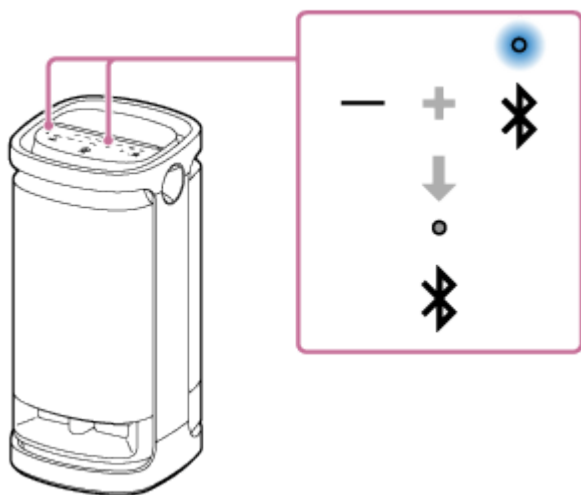

Ha újra lenyomva tartja a hangszóró - (hangerő) és  (BLUETOOTH) gombját 5 másodpercig, a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd, és a BLUETOOTH funkció bekapcsol.

Tipp

- Amikor a hangszóró BLUETOOTH funkciója bekapcsol, újra kapcsolatot létesít az előzőleg BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott eszközzel, ha az eszköz BLUETOOTH funkciója aktív maradt.

Megjegyzés

- Ha kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót, nem végezheti el az alábbi műveleteket:
 - Párosítás és kapcsolat egy BLUETOOTH eszközzel.
 - A „Sony | Music Center” használata.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása


A hangszórót úgy használhatja, ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat hozzá (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

Megjegyzés

- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a hordozható hangeszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Csatlakoztasson egy eszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz egy (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

A csatlakoztatáshoz használjon mindkét végén (ellenállás nélküli) sztereó minicsatlakozóval* ellátott hangkábelt.

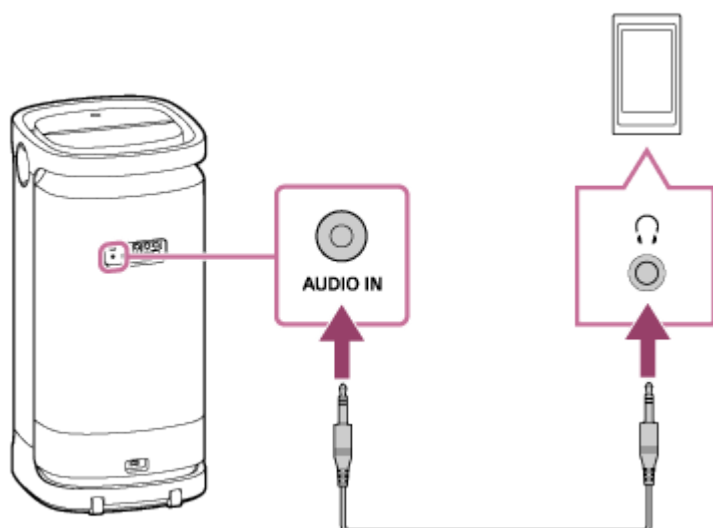

* Ha jelentős ellenállású hangkábelt használ (sztereó minicsatlakozókkal), a hang gyengülhet. Ezért mindig használjon ellenállás nélküli (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.



3 Érintse meg a hangszóró AUDIO IN gombját.


4 Kapcsolja be, és kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

5 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre a csatlakoztatott eszközön.

Ha a hangerőt a csatlakoztatott hordozható hangeszköz segítségével szabályozza, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog villogni.

6 A hangszóró **-/+ (hangerő)** gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt.

Ha a hangszóró **-/+ (hangerő)** gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

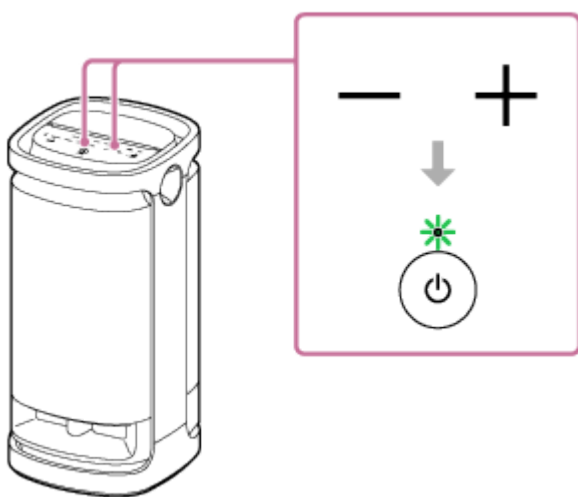

Tipp

- Ha nem hallja a hangot, növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

Megjegyzés

- Ha hordozható hangeszközt csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, és zenét játszik le, le vannak tiltva az olyan hangszóró-műveletek, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangeffektusok váltása


A hangszórón élvezheti a hangeffektusok váltogatását is.

Dinamikusabb hang (MEGA BASS effektus)

Az alábbi eljárások bármelyikével beállíthatja.

A vásárlás időpontjában a MEGA BASS hangeffektus aktív.

- A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS] elemre.
- Érintse meg a hangszóró MEGA BASS gombját.
Valahányszor megérinti a hangszóró MEGA BASS gombját, a MEGA BASS hangeffektus aktiválódik ill. deaktiválódik.

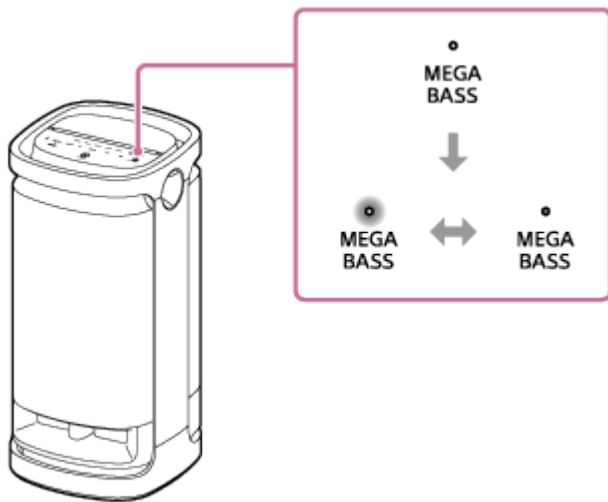

Élő előadás hangulata (LIVE SOUND effektus)

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND] elemre.

A hangszínszabályozó egyéni beállítása (CUSTOM)

1. A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] elemre.
2. Tegye a következőket.

- Koppintson a [Sound Effect] - [CUSTOM] elemre.
- Koppintson a [Custom EQ] elemre, majd szabályozza a hangszínszabályozót tetszése szerint.


A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb megterhelése mellett (STAMINA)

Az alábbi eljárások bármelyikével beállíthatja.

A vásárlás időpontjában a STAMINA tápellátási lehetőség inaktív.

- Tartsa megérintve a hangszóró MEGA BASS/  STAMINA gombját körülbelül 2 másodpercig.
A STAMINA jelzőfény világítani kezd fehér fénnel, jelezve, hogy a STAMINA tápellátási lehetőség aktív.

A STAMINA tápellátás lehetőség deaktiválásához tartsa újra megérintve a hangszóró MEGA BASS/  STAMINA gombját körülbelül 2 másodpercig.

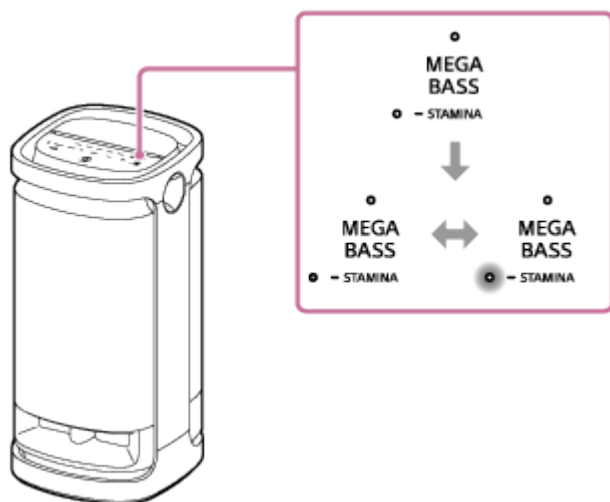

- A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option] elemre, majd válassza a [STAMINA] elemet.

Amíg a STAMINA tápellátási lehetőség aktív, a megvilágítás funkció és a hangeffektusok, így a MEGA BASS funkció is, deaktiválódik.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereoó pár funkció)

A Sztereoó pár funkció használatához 2 SRS-XV900 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

2 BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott hangszóró sztereoóban játssza le a hangot, miközben az egyik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját, a másik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját játssza.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen egymástól.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

A Sztereoó pár funkcióhoz a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével hozhatja létre vagy bonthatja fel a kapcsolatot.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módban van, a „Sony | Music Center” segítségével is beállíthatja a Sztereoó pár funkcióhoz. A beállítás befejezése után azonban a hangszóró automatikusan BLUETOOTH módba lép.
- A Sztereoó pár funkció deaktiválása nincs hatással a létrejött BLUETOOTH-kapcsolatra, és a hangszóró BLUETOOTH módban marad. A hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módba történő váltásához el kell végezni a megfelelő érintéses műveletet a hangszórón.
- A hangszórón és a hozzá csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a BLUETOOTH eszközön a lejátszást, mielőtt kapcsolatot létesít a BLUETOOTH eszközzel, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

Tipp

- A Sztereoó pár funkció használata automatikusan az SBC kodekre vált.
- A hangszórók kikapcsolása nem kapcsolja ki a Sztereoó pár funkciót. Ha újra bekapcsolja valamelyik hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereoó pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereoó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív*, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és a hangszórók között kapcsolatot létesít a Sztereoó pár funkcióhoz.

* A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Több Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis hangszórót (legfeljebb 100 hangszórót) csatlakoztathat BLUETOOTH csatlakozás útján, és élvezheti a zenelejátszást.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.

A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök*:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

* A vásárlás országától vagy a térségtől függően lehet, hogy egyes kompatibilis eszközök nem kaphatók.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

1 A hangszóró beállítása a Bulicsatlakozás funkcióhoz a „Sony | Music Center” használatával.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy az eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) hangszórón szabályozza a hangerőt, a többi hangszóró hangereje is automatikusan beállítódik. A többi, (másodikként vagy később beállított) hangszóró esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

A Bulicsatlakozás funkció beállítása közvetlenül a hangszórón a „Sony | Music Center” használata helyett

Ha nem tudja beállítani a Bulicsatlakozás funkciót a „Sony | Music Center” használatával, frissítse a hangszóró szoftverét a legújabb verzióra. Ezután a hangszóró érintőgombjai segítségével beállíthatja.

1. Első hangszóróként állítsa be az SRS-XV900-at.

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Csatlakoztassa a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.
- Tartsa egyidejűleg megérintve a  (BLUETOOTH) és a + (hangerő) a hangszórón kb. 2 másodpercig. A hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés.

2. Csatlakoztasson egy második hangszórót vagy további hangszórókat.

- Kapcsolja be a hangszórót.

- Tartsa egyidejűleg megérintve a  (BLUETOOTH) és a + (hangerő) a hangszórón kb. 2 másodpercig.*
A hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés, és csatlakozik az első hangszóróhoz.

* Ez a művelet egy példa az SRS-XV900-hoz. A művelet a modelltől függően változik. A részleteket a hangszóró Súgóútmutató tartalmazza.

3. A beállítás befejezése után indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
4. Tartsa egyidejűleg megérintve a  (BLUETOOTH) és a + (hangerő) az első hangszórón körülbelül 5 másodpercig a Bulicsatlakozás funkció kikapcsolásához.

A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz vagy hangszóró megváltoztatása vagy a Bulicsatlakozás funkció befejezése

Előzőleg állítsa le a zenelejátszást.

Tipp

- A hangszóró megvilágítása az elsőként beállított hangszóró típusától függően eltérhet.
- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módban van, a „Sony | Music Center” segítségével is beállíthatja a Bulicsatlakozás funkcióhoz. A beállítás befejezése után azonban a hangszóró automatikusan BLUETOOTH módba lép.
- A Bulicsatlakozás funkció deaktiválása nincs hatással a létrejött BLUETOOTH-kapcsolatra, és a hangszóró BLUETOOTH módban marad. A hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módba történő váltásához el kell végezni a megfelelő érintéses műveletet a hangszórón.
- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák


- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900


Külső mikrofon használata

A saját hangját a hangszóróba vezetheti, ha egy normál dugóval (Φ 6,3 mm) ellátott, (kereskedelmi forgalomban kapható) dinamikus mikrofont csatlakoztat.

- 1 A MIC szint gombot vagy a MIC és GUITAR szint gombot MIN állásba forgatva csökkentse a mikrofon hangerőszintjét.

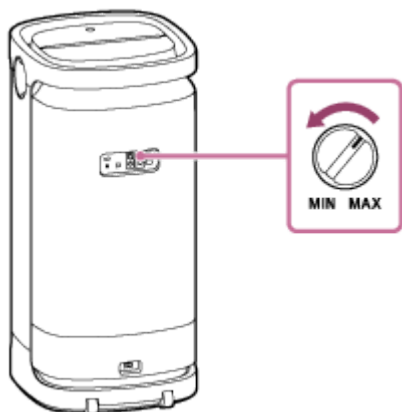

- 2 Csatlakoztasson egy külső mikrofont hangszóró hátlapján lévő MIC1 vagy MIC2/GUITAR csatlakozójához.

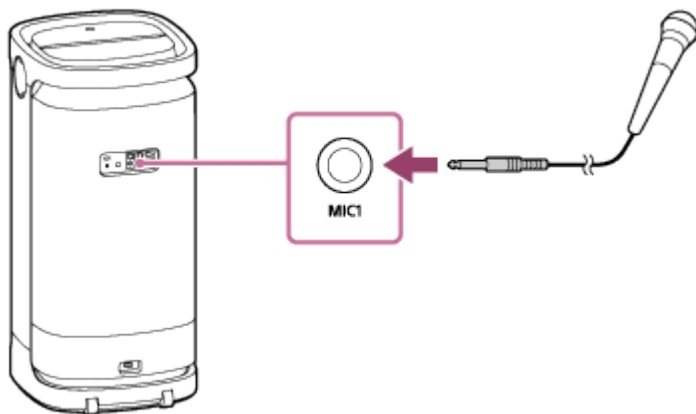

- 3 Szabályozza a hangerőt a MIC szint gomb vagy a MIC és GUITAR szint gomb segítségével.
- 4 Beszéljen vagy énekeljen a csatlakoztatott mikrofonba.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás vagy a Sztereó pár funkciót használja, a mikrofonból kapott hangot csak az a hangszóró adja, amelyhez a mikrofon csatlakozik.

Kapcsolódó témák


- Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Gitár hangjának a hallgatása

Hallgathatja gitárja hangját, ha azt a hangszóró MIC2/GUITAR csatlakozójához (Φ 6,3 mm) csatlakoztatja. Ha a hangszóró MIC1 csatlakozójához (Φ 6,3 mm) egy külső mikrofont csatlakoztat, egyidejűleg gitározhat és énekelhet.

- 1 A MIC és GUITAR szint gombot MIN állásba forgatva csökkentse a gitár hangerejét.
- 2 Csatlakoztassa a gitárt hangszóró hátlapján lévő MIC2/GUITAR csatlakozójához egy (kereskedelmi forgalomban kapható) gitárhoz kialakított hangszerkábelrel.

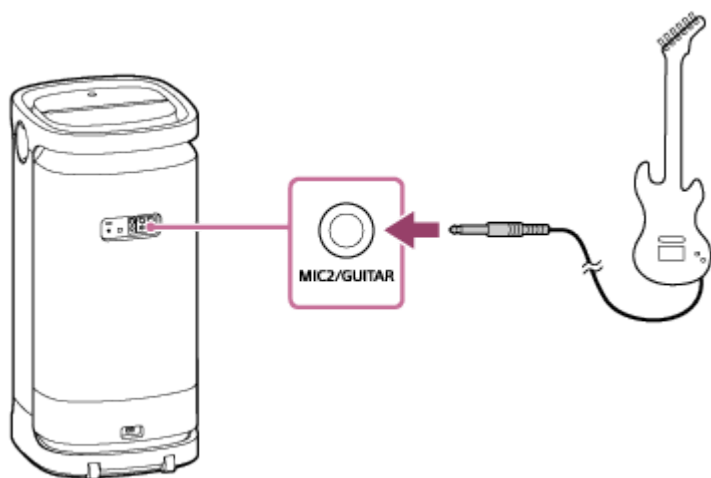

- 3 Nyomja meg a hangszóró hátlapján lévő GUITAR gombot.
A GUITAR jelzőfény fehér fénnel világítani kezd.
- 4 Kezden gitározni, és közben szabályozza a gitár hangerőszintjét.
A hangszóró megszólaltatja a gitár hangját.

A hangszóró gitár üzemmódjának a kikapcsolása

Nyomja meg újra a hangszóró hátlapján lévő GUITAR gombot.

Megjegyzés

- Mielőtt a gitárt lecsatlakoztatja a hangszóróról, a MIC és GUITAR szint gombot a „MIN” jelzés irányába forgatva csökkentse a gitár hangerejét.
- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.

Kapcsolódó témák

- [Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony hangeszközök vezérlésére szolgál, amelyek kompatibilisek a „Sony | Music Center” alkalmazással, okostelefonból, stb.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Műveletek, amelyek elvégezhetők egy „Sony | Music Center” alkalmazást használó hangszórón

- A Bulicsatlakozás funkció beállítása
- A Sztereó pár funkció beállítása, a jobb (jobb oldali) és a bal (bal oldali) hangcsatornák felcserélése
- A hangminőség beállítása és a hangszínszabályozás
- A hangszóró újratölthető beépített akkumulátora töltöttségének, a hátralévő töltési időnek és a lejátszáshoz rendelkezésre álló idő a megjelenítése
- Tápellátás lehetőség beállítások (STAMINA, Akkumulátorkímélő mód, a Automatikus készenléti funkció, a Bluetooth készenléti funkció, Az akkumulátor töltése (hang) és a Be-/kikapcsolás hangja)
- Megvilágítás (Megvilágítás) beállítás (a Lighting Mode átváltása)
- A hangforrás váltása a lejátszás céljából csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz, az OPTICAL IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz, az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz és az USB porthoz csatlakoztatott eszköz között
- A TV Sound Booster funkció aktiválása/deaktiválása
- A TV hangjával való szinkronizáció szabályozása
- A Bluetooth-kapcsolat minősége (Prioritás a hangminőség/Prioritás a stabil kapcsolat) átváltása
- Többpontos csatlakozás (2 BLUETOOTH eszközzel való egyidejű csatlakozás) kezelése
- A hangszóró szoftverfrissítésének vagy verziójának a megtekintése
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozása, bontása és hasonló műveletek

stb.

Megjegyzés

- A „Sony | Music Center” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Az Apple iOS eszközök esetében a hangszóró kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)
- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)
- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)
- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A „Sony | Music Center” telepítése

Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazást okostelefonjába stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról. Apple iOS eszközök esetében a „Sony | Music Center” iOS 11.0 és újabb rendszerű eszközökre telepíthető. A telepítés iOS 10.x vagy korábbi rendszerű eszközökre nem lehetséges.

- 1 Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Sony Music Center



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900


Mire használható a „Fiestable”

A „Fiestable” alkalmazás olyan Sony hangeszközök okostelefonból stb. való működtetésére használható, amelyek kompatibilisek a „Fiestable” alkalmazással.

Rendelkezésre álló vezérlőelemek


- DJ Control

A lejátszott zenéhez hangeffektusokat (Isolator stb.) vagy felvett hangokat (dob, ujjongás stb.) keverhet.

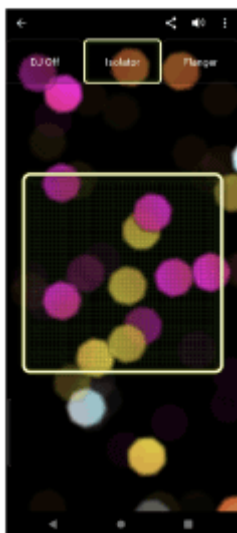


- Illumination

Beállíthatja a megvilágítás funkciót.

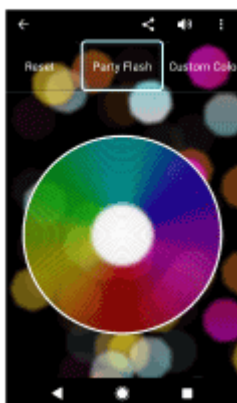

- Motion Control

Az okostelefon megrázásával is végezhet hangműveleteket.

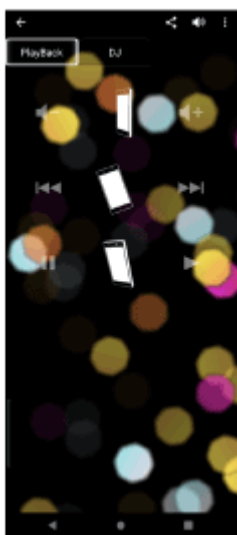

- **Karaoke**
Különböző Karaoke funkciókat, például a Voice Changer, Echo, Key Control stb. funkciót is kihasználhat.
- **Voice Control**
A hangszórót az okostelefonba/iPhone eszközbe előre meghatározott hangutasításokkal is működtetheti.
- **Party Light**
Szinkronizálhatja több okostelefon/iPhone képernyőjének a megvilágítását a hangszóró megvilágításával.
- **Party Playlist**
Ön és vendégei besorolhatják kedvenc dalaikat a lejátszási listára a különböző BLUETOOTH eszközökből.

Tipp

- A „Fiestable” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében a hangszóró kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A „Fiestable” telepítése

Telepítse a „Fiestable” alkalmazást okostelefonjába stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról. Apple iOS eszközök esetében a „Fiestable” iOS 11.0 és újabb rendszerű eszközökre telepíthető. A telepítés iOS 10.x vagy korábbi rendszerű eszközökre nem lehetséges.

- 1 Töltse le a „Fiestable” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Fiestable 

- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Fiestable” alkalmazást a „Sony | Music Center” képernyőjéről.



Megjegyzés

- Mindig a „Fiestable” legújabb verzióját használja.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Fiestable”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Nem világít	A hangszóró töltése sikeresen befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 10% vagy alacsonyabb, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró be van kapcsolva, tölti a beépített akkumulátort, feltéve, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével.
Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a hangszóró biztonsági okokból leállítja a beépített újratölthető akkumulátor töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, és engedje, hogy a hangszóró újratöltse a beépített akkumulátort.

⏻ (tápellátás) jelzőfény

Nem világít	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (zöld)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A hangszóró BLUETOOTH készenléti üzemmódban van.

Villog (zöld vagy narancssárga)	- Valahányszor megérinti a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, a jelzőfény egyszer felvillan zöld fénnel. - Ha használja a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (50 zenelejátszáshoz) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha megváltoztatja a megvilágítás színét a megvilágítás hangszórón lévő valamelyik színválasztójával, a jelzőfény egyszer felvillan zöld fénnel. - Ha kiválasztja az aktuális szint a megvilágítás hangszórón lévő valamelyik színválasztójával, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és - (hangerő) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva, a jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és - (hangerő) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus készenléti funkció be van kapcsolva, a jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és ✕ (BLUETOOTH) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás ki van választva BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és ✕ (BLUETOOTH) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Prioritás a hangminőség” beállítás ki van választva BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény kétszer felvillan zöld fénnel. - A szoftverfrissítési folyamat során a zöld 🔌 (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik[*]). - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 zöld felvillanással, és a ✕ (BLUETOOTH) jelzőfény kék villogással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.
Párosan villog (narancssárga)	A rendszer az akkumulátor töltése során hibát észlelt. Azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltsse fel a beépített akkumulátort újra. Részleteket lásd a Töltésre vonatkozó megjegyzések című fejezetben.
Háromszorosan villog (narancssárga)	A rendszer rendellenességet, például érvénytelen érintési műveletet, megszakadt BLUETOOTH kapcsolatot észlelt (az elektromos áramkör hibája). A hangszóró újraindításához kövesse A hangszóró újraindítása című fejezet lépéseit.
Négyszeresen villog (narancssárga)	- A „Sony Music Center” leállította a szoftverfrissítést. - A szoftverfrissítés sikertelen volt.

^{*} A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

✕ (BLUETOOTH) jelzőfény (kék)

Nem világít	A BLUETOOTH funkció nincs aktiválva.
-------------	--------------------------------------

Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
Villog	● A „Sony Music Center” leállította a szoftverfrissítést. ● A szoftverfrissítés sikertelen volt. ● Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 felvillanással, és a  (tápellátás) jelzőfény zöld villogással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.
Párosan villog	A hangszóró párosítási módban van. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 

MEGA BASS jelzőfény (fehér)

Nem világít	A hangeffektus MEGA BASS módtól különböző módba van állítva.
Világít	A hangeffektus beállítása MEGA BASS.

STAMINA jelzőfény (fehér)

Nem világít	A hangeffektus STAMINA módtól különböző módba van állítva.
Világít	A hangeffektus beállítása STAMINA.

GUITAR jelzőfény (fehér)

Nem világít	A hangszóró nincs gitár üzemmódban.
Világít	A hangszóró gitár üzemmódban van.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Az előtelepített szoftver frissítése

Ha megjelenik a szoftver új verziója, az alábbi módszerek segítségével frissítheti hangszórója előre telepített szoftverét. A szoftver a frissítés által új funkciókkal bővül, amelyekkel gazdagabb élményt nyújt, és használata kényelmesebbé válik.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével.

A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített akkumulátort használja.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.



3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

4 Koppintson az [SRS-XV900] elemre.

Ha megjelenik a szoftver új verziója, a „Sony | Music Center” képernyőjén megjelenő értesítés hívja fel a figyelmet a frissítés lehetőségére.

5 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftverfrissítési folyamat során a zöld  (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik).

A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a  (tápellátás) és a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3 felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.

6 Ellenőrizze a hangszóró szoftverének a verzióját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV900] – [Settings] – [System] elemre. Az „SRS-XV900” alatt megjelenő „XXXXXXX” a szoftver verzióját jelöli.

Tipp

- Ha a szoftverfrissítés sikertelen, kapcsolja ki a hangszórót, majd kapcsolja be újra. A hangszóró visszaáll a hibaállapotból.

Megjegyzés

- Ha a szoftver frissítése sikertelen, töltsse fel a beépített újratölthető akkumulátort, amíg el nem éri a legalább 40%-os töltöttséget.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.

A tápkábel

- Ha a hangszórót hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból. A hangszóró kábelét mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a kábelt.

Elhelyezés

- Ne helyezzen idegen tárgyakat a hangszóróegység nyílásaiba.
- Ügyeljen arra, hogy a termékre és a mellékelt tartozékokra ne fröccsenjen víz. Nem vízállóak.
- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken.
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlzságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.

Egyéb megjegyzések

- Ne használja és ne hagyja a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a hangszórót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig használja, a hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítónak tűnik, kapcsolja fel a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- A működtetéshez helyezze ujjhegyét közvetlenül az érintésérzékelőre.

- Ne használja az érintésérzékelőt nedves kézzel, hogy elkerülje a meghibásodását.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

5-042-062-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, az azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használattól, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a beépített akkumulátor töltése során például az alábbi okokból rendellenességet észlel, a  (tápellátás) jelzőfény párosan villogni kezd narancssárga színnel.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.



Ha a rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében, azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltse fel a beépített akkumulátort újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.
- Az akkumulátor felmelegszik töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- Amíg a hangszóró a mellékelt tápkábel segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva.
Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszórót USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógép kompatibilitását tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a tápkábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.
- Ha a hangszórót olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs hálózati tápellátáshoz csatlakoztatva, a hangszóró a számítógép akkumulátorának az energiáját fogyasztja. Ne hagyja a hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez csatlakoztatva, nehogy a számítógép akkumulátora lemerüljön.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- A hangszóró tisztítására használjon puha, semleges tisztítószerrel enyhén megnedvesített törlőruhát. Ne használjon fényesítőszert, súrolókefét, hígítószert, benzint, szeszt stb.

Megjegyzés

- Hideg vagy forró helyeken pára csapódhat le a hangszórón, ami a meghibásodását okozhatja. Ha páralecsapódást észlel, törölje le száraz, puha törlőruhával.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 30 m távolságon belül működik.

A támogatott BLUETOOTH szabvány verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5,2 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém vagy fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a további BLUETOOTH eszközöket az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késheket a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.

- A Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz és hitelesítés szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/>
- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg.
Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk.
Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A terméket a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Kereskedelmi védjegyek

- A Google™, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az LDAC™ név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Microsoft, Windows és Windows Media a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt javító intézkedéseket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Indítsa újra a hangszórót.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlók:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlók:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlók:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlók:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró nem tölthető fel

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a hangszóróhoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Lehet, hogy az újratölthető beépített akkumulátor lemerült, vagy gyenge. Csatlakoztassa a hangszórót egy falialjzathoz a mellékelt akkumulátortöltő tápkábel segítségével.
- Lehet, hogy aktiválódott az Automatikus készenléti funkció. Deaktiválja az Automatikus készenléti funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Torz hang/A hangszóróból bűgös vagy zaj hallható

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz hangerejének a megváltoztatása nem változtatja meg a hangszóró hangerőszintjét (tehát a  (tápellátás) jelzőfény nem villog). Ha a hangszóró hangereje alacsony, állítsa a BLUETOOTH eszköz hangerejét megfelelő szintre, majd szabályozza a hangszóró hangerőszintjét a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Válassza ki a BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN vagy az USB módot a lejátszáshoz használni kívánt hangforrásnak megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy a hangkábel biztonságosan be van dugva az AUDIO IN csatlakozóba az AUDIO IN üzemmódban történő lejátszás során.
- Ha a hangszóró OPTICAL IN módban van, és lejátszás van folyamatban, ügyeljen arra, hogy az optikai digitális hangkábel megbízhatóan be legyen dugva az OPTICAL IN csatlakozóba.
- Ha a hangszóróhoz számítógépet csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként BLUETOOTH eszköz legyen beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Mielőtt több hangszórót csatlakoztat BLUETOOTH kapcsolat útján a Sztereó pár vagy Bulicsatlakozás funkcióhoz, frissítse az összes hangszóró előre telepített szoftverét a legfrissebb verzióra.
- Ha az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz monó, lehet, hogy csak a bal hangszóró ad hangot (bal csatorna).
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hálózattól stb.
- Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, kapcsolja ki a hangszórót, és töltsen fel kellően a beépített akkumulátort.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.
- Ha a Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.

- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségeként.
- Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazás legújabb verzióját a csatlakoztatott eszközre. Ha nem tudja használni a „Sony | Music Center” legújabb verzióját, vagy nem tudja csatlakoztatni a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt BLUETOOTH kapcsolat útján, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és telepítse újra.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön használt alkalmazástól függően lehet, hogy a rendszer nem ad ki hangot. Ilyen esetben zárja be az alkalmazást, majd indítsa el újra. Ez segíthet megoldani a problémát.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangerő kicsi

- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - Amikor a hangszórót az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a hang gyengülhet, ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHARGE jelzőfény lassan villog. Ez azonban nem utal hibás működésre.
 - Amikor a hangszóró környező hőmérséklete magas.
- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró nem ad ki hangot

- Győződjön meg arról, hogy a TV optikai kimenete és a hangszóró OPTICAL IN csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van.
- Ügyeljen arra, hogy a TV digitális hangkimeneti módszereként a PCM lehetőség van meghatározva. A TV kezeléséről további tudnivalókat a TV-hez mellékelt használati útmutatóban talál.
- Ellenőrizze a TV hangerő-beállítását. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a tartalom lejátszását a TV és a hangszóró kombinált hangja biztosítja. A hangerőt a TV-n és a hangszórón egymástól függetlenül szabályozhatja.
- A TV Sound Booster funkció lehetővé teszi a tartalom lejátszását a TV és a hangszóró kombinált hangjával. Ha a TV nem ad ki hangot, olvassa el a hangkimenet beállításaira vonatkozó részt a TV-hez mellékelt használati útmutatóban.
- Ellenőrizze a hangszóró hangerő-beállítását. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró a tartalom lejátszásához csak a basszust és a magas hangokat adja ki. A hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” alkalmazással szabályozhatja a TV hangerejének megfelelően.
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a 4 elülső felső hangszóró komponens (2 magassugárzó és 2 középsugárzó hangszóró) ki van kapcsolva a csatlakoztatott TV-készülékkel kombinált hangkimenet optimalizálása érdekében.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A videó és a hang nincs szinkronban; vagy a hang duplán szól

- Ellenőrizze, hogy a TV szoftvere friss.
- Szabályozza be a TV és a hangszóró hangjának a szinkronizációját a „Sony | Music Center” alkalmazásban.
 1. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.
 2. Koppintson az [SRS-XV900] elemre.
 3. Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] elemre, majd válassza ki az optimális késleltetés időtartamát.
- Olvassa el a TV-készülékhez mellékelt használati útmutatóban, hogy a TV-nek van-e késleltetési funkciója. Ha igen, állítsa a beállítást a megfelelő értékre.
- A hangszóró és a TV elhelyezése hatással lehet a TV Sound Booster funkció hangeffektusaira. Ha a hang duplán hallatszik, helyezze a hangszórót a lehető legközelebb a TV-hez.
- Szabályozza a hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” alkalmazással.
- A hang TV Sound Booster funkció általi késleltetése a TV teljesítményétől függ, nem garantálható, hogy a TV Sound Booster funkció minden TV-vel működni fog.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangerő kicsi

- Ellenőrizze a TV hangerő-beállítását. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a tartalom lejátszását a TV és a hangszóró kombinált hangja biztosítja. A hangerőt a TV-n és a hangszórón egymástól függetlenül szabályozhatja.
- Ellenőrizze a hangszóró hangerő-beállítását. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró a tartalom lejátszásához csak a basszust és a magas hangokat adja ki. A hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” alkalmazással szabályozhatja a TV hangerejének megfelelően.
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró csak a csatlakoztatott TV hangját tudja kiadni. Ha a zenelejátszáshoz nincs TV csatlakoztatva, deaktiválja a TV Sound Booster funkciót.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van

- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a mikrofon/gitár bemenet, valamint a DJ Control és a Sampler funkció ki van kapcsolva. Ezek használatához deaktiválja a TV Sound Booster funkciót.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Az USB eszköz nem észlelhető; a hangforrás lejátszása sikertelen; a hangszóró nem ad ki hangot; a lejátszás nem az első zeneszámmal kezdődik

- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró USB módban van.
- Kapcsolja ki a hangszórót, csatlakoztassa le majd vissza az USB eszközt, majd kapcsolja be újra a hangszórót.
- A csatlakoztatott USB eszköz nem kompatibilis a hangszóróval. Nézze meg a kompatibilis eszközökről szóló információkat.
- Ellenőrizze az USB eszközön lévő fájlok formátumát. A hangszóró nem támogat olyan USB eszközöket, amelyek nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerben voltak formázva.*
 - * Noha a hangszóró támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszereket, lehet, hogy egyes USB eszközök nem támogatják ezeket a FAT fájlrendszereket. A részleteket keresse az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban, vagy forduljon a gyártójához.
- A normál lejátszási mód visszaállításához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
- Ha a csatlakoztatott USB eszköz tárhelye particionált, a hangszóró csak az első partíción tárolt hangfájlokat tudja lejátszani.
- A hangszóró nem képes titkosított vagy jelszóval védett fájlok lejátszására.
- A hangszóró nem képes a DRM (Digital Rights Management) technológiával védett fájlok lejátszására.
- Ha a csatlakoztatott USB eszköz nem működik megfelelően, olvassa el az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)
- [Zenehallgatás USB eszközön](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró által kiadott hang zajokat tartalmaz, kihagy vagy torzított

- A csatlakoztatott USB eszköz nem kompatibilis a hangszóróval. Nézze meg a kompatibilis eszközökről szóló információkat.
- Kapcsolja ki a hangszórót, csatlakoztassa le majd vissza az USB eszközt, majd kapcsolja be újra a hangszórót.
- Győződjön meg arról, hogy maga a hangfájl nem tartalmaz zajokat és nem torz. Ha a hangfájl kódolt, zaj keletkezhet. Ilyen esetben törölje a hangfájlt, és kódolja újra a eredeti hangfájlt. Ha a hangszóró által kiadott hangban a lejátszás ugyanazon pontján jelentkeznek zajok vagy torzítások, ez arra utal, hogy magával a fájlal van probléma.
- A hangfájl létrehozásához vagy kódolásához használt bitsűrűség túl alacsony. Növelje a bitsűrűséget, és kódolja újra az eredeti hangfájlt az USB eszközön.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A lejátszás indítása túl sokáig tart

Az alábbi esetekben némi időt vehet igénybe, amíg a hangszóró betölti a hangadatokat.

- Az USB eszköz túl sok mappát vagy fájlt tartalmaz.
- Az USB eszköz szerkezete túl bonyolult.
- Az USB eszköz memóriakapacitása túl nagy a hangszórónak.
- Az USB eszköz memóriája töredezett.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.
- Az Apple iOS eszközök esetében a hangszóró kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatához párosítsa azzal a hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a  (BLUETOOTH) jelzőfény nem villog párosan kék fénnel, tartsa megérintve a hangszóró  (BLUETOOTH) gombját. Felhangzik a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy az iPhone készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra. Ez javíthat a helyzeten.
- A TV műszaki adataitól függően lehet, hogy nem jön létre BLUETOOTH-kapcsolat a hangszóró és a TV között, akkor sem, ha a TV el van látva BLUETOOTH funkcióval.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró kimenete akadozik

Amíg „Prioritás a hangminőség” lehetőség van beállítva a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként, a hangszórón a jel vétele változhat a BLUETOOTH eszköz beállítása és a körülmények kombinációjától függően. Ilyen esetben az alábbiak segíthetnek megoldani a problémát.

- A hangszórót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségeként.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Egy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz a Sztereó pár funkcióhoz

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Sztereó pár funkció beállítása előtt. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen egymástól.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Sztereó pár funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz

- Ellenőrizze, hogy az eszköze kompatibilis-e a Bulicsatlakozás funkcióval. A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.
- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz

- A „Sony | Music Center” segítségével beállított csoportok esetében egy új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz (többpontos csatlakozás)

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.


Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A mikrofonból nem jön hang

- A MIC szint gomb vagy a MIC és GUITAR szint gomb forgatásával szabályozza a mikrofon hangerőszintjét.

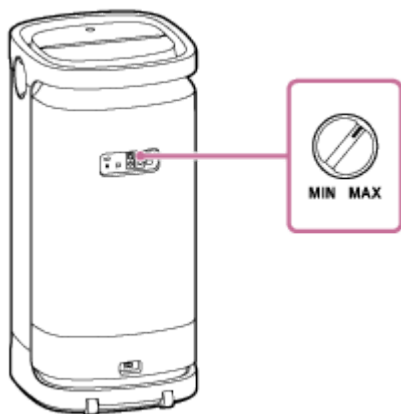

- Ellenőrizze, hogy a mikrofon be van kapcsolva.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

Akusztikus visszacsatolás lép fel

- Csökkentse a hangerőt.
- Vigye távolabbra a mikrofont és a gitárt a hangszórótól, vagy változtassa meg a mikrofon irányát.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró újraindítása

Az alábbi esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 8 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

stb.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.



Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat. A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV900

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a alapértelmezett beállításai.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró ►|| (lejátszás) és MEGA BASS gombját, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig vagy tovább).

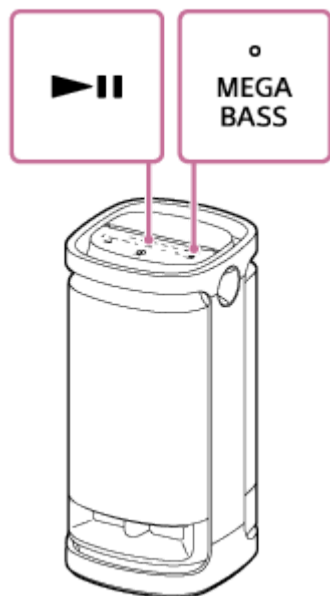

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)