

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

Di seguito è spiegato come utilizzare il diffusore. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione. Dati tecnici e formato sono soggetti a modifiche senza preavviso. Usare le versioni più recenti del software preinstallato sul diffusore e “Sony | Music Center”.

## Preparativi

[Componenti e comandi](#)

[Trasporto del diffusore](#)

## Tipo di alimentazione/ricarica

[Carica del diffusore](#)

[Accensione dell'alimentazione](#)

[Spegnimento dell'alimentazione](#)

[Uso della funzione di standby BLUETOOTH \(accensione automatica\)](#)

[Carica di un dispositivo USB come uno smartphone o un iPhone](#)

[Funzione Standby automatico \(risparmio energetico\)](#)

## Funzione di illuminazione

└ [Attivazione/disattivazione della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)

## Esecuzione dei collegamenti

### TV

└ [Collegamento del diffusore a un televisore](#)

### Dispositivo USB

└ [Connessione con un dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

└ [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)

└ [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

└ [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

### Connessione multipoint

└ [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

## Ascolto dell'audio TV

[Ascolto dell'audio del televisore \(utilizzando la funzione TV Sound Booster\)](#)

[Ascolto dell'audio del televisore \(senza utilizzare la funzione TV Sound Booster\)](#)

## Ascolto di musica

### Dispositivo USB

└ [Ascolto della musica da un dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

└ [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)

└ [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessione BLUETOOTH \(Codec\)](#)

└ [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'utilizzo\)](#)

└ [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

[Ascolto di musica di un dispositivo audio portatile, ecc.](#)

### [Uso degli effetti sonori](#)

### Funzione Associazione stereo

└ [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)

### Funzione Connessione party

└ [Riproduzione wireless usando più diffusori \(funzione Connessione party\)](#)

## Funzioni aggiuntive

- [Uso di un microfono esterno](#)

---

- [Ascolto del suono di una chitarra](#)

## Uso di "Sony | Music Center"

- [Cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)

---

- [Installazione di "Sony | Music Center"](#)

## Uso di "Fiestable"

- [Cosa si può fare con "Fiestable"](#)

---

- [Installazione di "Fiestable"](#)

## Informazioni

- [Informazioni sugli indicatori](#)

---

- [Aggiornamento del software preinstallato](#)

---

## Note sull'uso

- [Precauzioni](#)

---

- [Note sulla carica](#)

---

- [Come prendersi cura del diffusore](#)

---

- [Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)

---

- [Licenze](#)

---

- [Marchi](#)

## Soluzione dei problemi

- [Informazioni per la risoluzione dei problemi](#)

---

## Alimentazione

- [È impossibile caricare il diffusore](#)

---

- [Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso](#)

---

## Audio

- [Nessun suono/Suono solo da un diffusore/Suono distorto/Ronzii o rumore nell'uscita del diffusore](#)

---

- [Il volume audio è basso](#)

---

- [Il suono si abbassa durante l'uso](#)

## TV Sound Booster

- [Dal diffusore non proviene alcun suono](#)
- [Video e audio non sono sincronizzati; oppure l'audio si sente duplicato](#)
- [Il volume audio è basso](#)
- [Sia la funzione Karaoke sia la funzione DJ Control non sono disponibili per l'uso quando è attiva la funzione TV Sound Booster](#)

## Dispositivo USB

- [Il dispositivo USB non viene rilevato; la riproduzione di un audio non viene eseguita; dal diffusore non esce alcun suono; la riproduzione non si avvia con il primo brano](#)
- [Il suono del diffusore contiene rumori, salta o è distorto](#)
- [La riproduzione si avvia dopo molto tempo](#)

## Dispositivo BLUETOOTH

- [Non è possibile eseguire il pairing del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [La riproduzione dal diffusore si interrompe](#)
- [Impossibile connettere un dispositivo BLUETOOTH al diffusore per la funzione Associazione stereo](#)
- [Non è possibile connettersi a un diffusore per la funzione Connessione party](#)
- [Non è possibile aggiungere un diffusore per la funzione Connessione party](#)
- [Non è possibile connettere il diffusore contemporaneamente a 2 dispositivi \(connessione multipoint\)](#)

## Microfono


- [Non si sente l'audio del microfono](#)
- [Si verifica un feedback acustico](#)


## Reset





- [Riavviare il diffusore](#)
- [Inizializzare il diffusore](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900
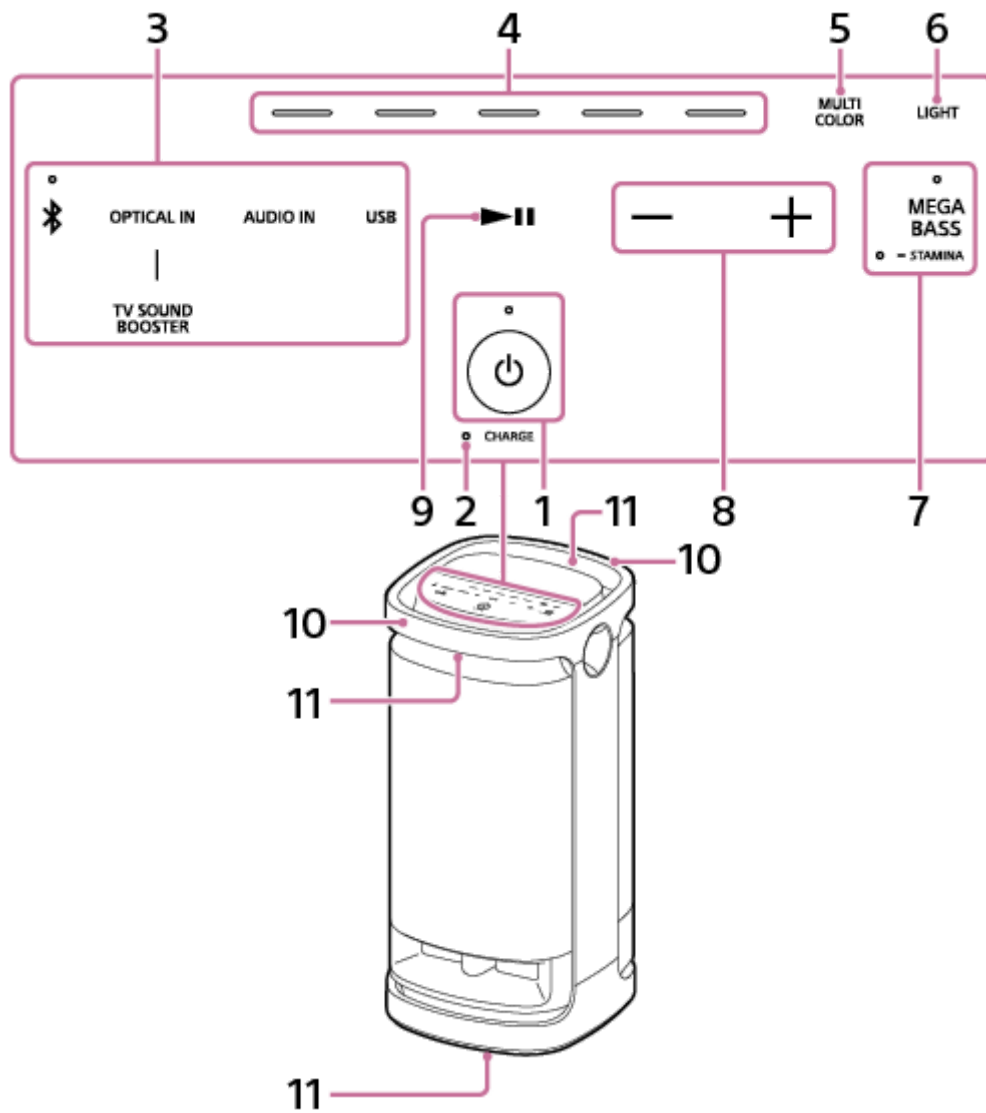
## Componenti e comandi

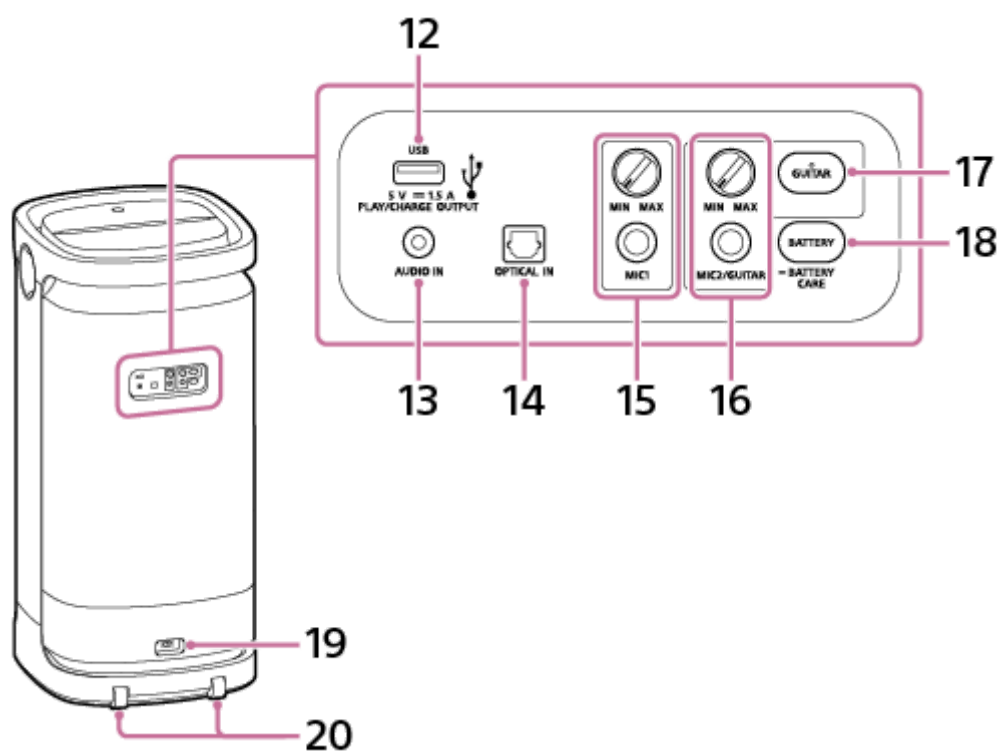



1. Tasto  (alimentazione) con indicatore
2. Indicatore CHARGE
3. Tasti funzione diretti  
Toccare uno dei tasti associati alla funzione che si vuole attivare.
  -  (BLUETOOTH) con indicatore
  - OPTICAL IN
  - AUDIO IN
  - USB
  - TV SOUND BOOSTER
4. Selettori del colore di illuminazione (rosso/giallo/verde/blu/viola)
5. MULTI COLOR
6. LIGHT
7. MEGA BASS con indicatore/  STAMINA con indicatore
8. -/+ (volume)
9.  (riproduzione)
10. Maniglie
11. Luci
12. Porta PLAY/CHARGE OUTPUT (solo uscita alimentazione CC) (USB)
13. Presa AUDIO IN ( $\Phi$  3,5 mm)
14. Connettore OPTICAL IN (ingresso audio digitale ottico)

15. Manopola livello MIC (MIN/MAX)  
Presca MIC1 (Φ 6,3 mm)
16. Manopola livello MIC e GUITAR (MIN/MAX)  
Presca MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
17. Tasto GUITAR con indicatore
18. Tasto BATTERY/tasto  BATTERY CARE
19. Presca AC IN
20. Ruote

---

---

#### Argomento correlato


- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900


## Trasporto del diffusore

Il diffusore è dotato di ruote per trasportarlo facilmente.

Per spostare il diffusore, afferrare il centro della maniglia, che si trova sullo stesso lato del diffusore delle ruote, con una mano e trascinare il diffusore accertandosi che scivoli sulle ruote.

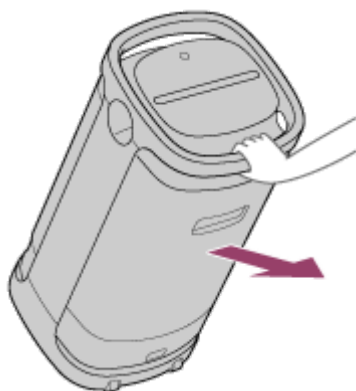

Se la superficie fa ondeggiare il diffusore mentre viene spostato, afferrare la maniglia con entrambe le mani e spingere il diffusore.

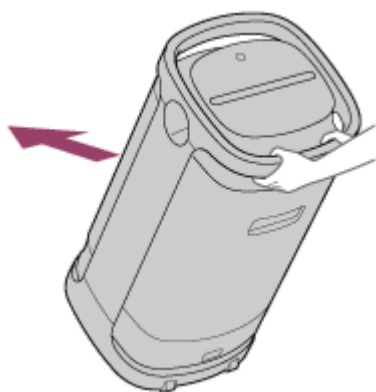

Le ruote si possono utilizzare solo su superfici piane.

Sulle superfici irregolari, sollevare il diffusore in 2 persone utilizzando le maniglie apposite. Il corretto posizionamento delle mani per il trasporto del diffusore è molto importante al fine di evitare lesioni personali e/o danni alle cose.

Prima di trasportare il diffusore, staccare tutti i cavi.

### Nota

- Per evitare lesioni alle persone o danni alle cose circostanti, sorreggere correttamente il diffusore, come illustrato sopra, per trasportarlo.
- Esercitare massima cautela quando si trasporta il diffusore su un pendenza.
- Non trasportare il diffusore con una persona, un bagaglio ecc. poggiati sopra.
- Tenere il diffusore lontano da bambini e neonati durante il trasporto.



Diffusore senza fili  
SRS-XV900



## Carica del diffusore

Il diffusore può essere alimentato da una presa di rete CA utilizzando il cavo di alimentazione CA in dotazione o dalla batteria agli ioni di litio integrata ricaricabile.

Quando si usa il diffusore per la prima volta, assicurarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere il diffusore.


Con la batteria integrata caricata in anticipo è possibile usare il diffusore con la sola batteria.

### Suggerimento

- Per caricare la batteria integrata del diffusore, oltre al normale metodo di carica, è disponibile anche l'opzione della modalità Battery Care. La modalità Battery Care limita la capacità di carica massima a circa il 90% e consente una maggiore vita utile della batteria. Il tempo di riproduzione disponibile con la modalità Battery Care è più breve rispetto a quando si carica la batteria integrata con il normale metodo di carica. Al momento dell'acquisto, il diffusore non è in modalità Battery Care.
- Quando il diffusore è acceso, se si tiene premuto il tasto BATTERY/tasto  BATTERY CARE sul retro del diffusore per circa 2 secondi, il diffusore passa alla modalità Battery Care e si sente la guida vocale (Battery Care mode, ON (modalità Battery Care, attiva)) dal diffusore. Se si tiene premuto di nuovo il tasto BATTERY/tasto  BATTERY CARE per circa 2 secondi, il diffusore esce dalla modalità Battery Care e si sente la guida vocale (Battery Care mode, OFF (modalità Battery Care, disattivata)) dal diffusore.
- È possibile attivare o disattivare la modalità Battery Care anche in "Sony | Music Center".

### 1 Collegare il diffusore alla presa CA per caricarlo.

Collegare la presa AC IN sul diffusore a una presa di rete CA utilizzando il cavo di alimentazione CA in dotazione.

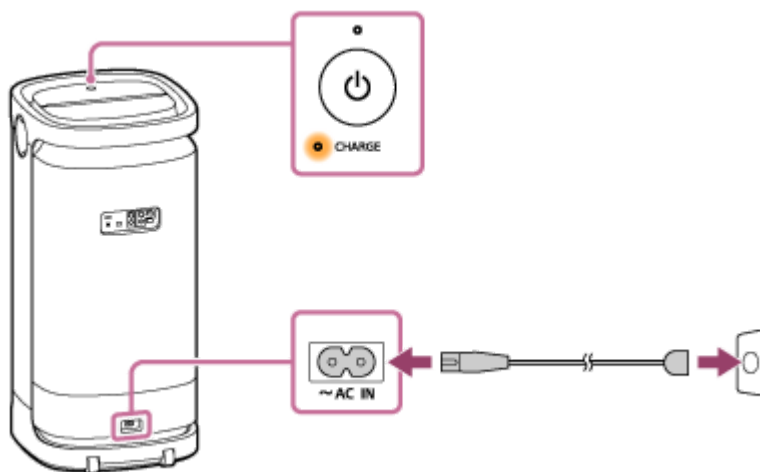

La ricarica ha inizio e l'indicatore CHARGE si illumina con luce arancione. La carica viene completata in circa 3 ore\*, quindi l'indicatore si spegne.

\* Il tempo occorrente per caricare la batteria incorporata vuota fino alla capacità massima quando il diffusore è spento.

### Controllo del completamento della carica

Se la batteria integrata è completamente carica, quando si collega il diffusore alla presa CA, l'indicatore CHARGE si illumina di luce arancione e quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

### Controllo del livello di carica della batteria integrata ricaricabile

Se si preme il tasto BATTERY sul retro del diffusore, quando il diffusore è acceso, si sentirà la guida vocale con le informazioni seguenti relative alla carica residua della batteria integrata.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)

81% - 90% (modalità Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (modalità Battery Care, Completamente carica, Batteria circa 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Batteria circa 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Batteria circa 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Batteria circa 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Batteria circa 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Batteria circa 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Batteria circa 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Batteria circa 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Batteria circa 20%)

1% - 10%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batteria quasi scarica, ricaricare il diffusore)

### Suggerimento

- È possibile usare "Sony | Music Center" per attivare/disattivare la guida vocale associata alla carica residua della batteria, che si sente quando si accende il diffusore.

### Durata della batteria integrata (se il diffusore non è in modalità Battery Care e viene stabilita una connessione BLUETOOTH)

- Circa 25 ore
  - Livello volume: 16
  - Suono: MEGA BASS attivo
  - Illuminazione: disattivata
- Circa 12 ore (impostazione predefinita)
  - Livello volume: 16
  - Suono: MEGA BASS attivo
  - Illuminazione: attiva
- Circa 5 ore
  - Livello volume: 50 (MAX.)
  - Suono: MEGA BASS attivo
  - Illuminazione: disattivata
- Circa 4 ore
  - Livello volume: 50 (MAX.)
  - Suono: MEGA BASS attivo
  - Illuminazione: attiva

### Durata della batteria integrata (dopo aver caricato la batteria integrata per 10 minuti)

10 minuti di carica forniscono circa 3 ore di riproduzione di musica. (Se il livello del volume è impostato su 16, l'effetto sonoro MEGA BASS è attivo e la funzione di illuminazione è disattivata.)

La durata della batteria integrata indicata sopra è misurata utilizzando una nostra sorgente musicale specifica. Il tempo di durata effettivo potrebbe variare rispetto a quello indicato a seconda del volume, dei brani riprodotti, della temperatura ambientale e delle condizioni d'uso.

### Quando la batteria integrata sta per scaricarsi

Quando la guida vocale segnala “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Batteria quasi scarica, ricaricare il diffusore) e l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente, la batteria integrata sta per scaricarsi e deve essere ricaricata. In questo stato il diffusore non è in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi.

Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale per cui non è possibile accendere il diffusore, si sente la guida vocale (Please Recharge Speaker. Power Off. (Ricaricare il diffusore. Spegnimento.)) e il diffusore si spegne automaticamente. In tal caso, caricare il diffusore.

Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte con luce arancione e poi si spegne, significa che la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

#### Nota

- Quando si usa il diffusore ad alto volume, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è connesso a una presa CA. Se si vuole utilizzare il diffusore durante la ricarica, abbassare il volume del diffusore. Altrimenti, spegnere il diffusore e caricare la batteria integrata a sufficienza.
- La potenza massima in uscita sarà minore quando la batteria integrata sta per scaricarsi.
- Se la temperatura ambientale è estremamente bassa o alta, il diffusore interrompe la ricarica della batteria integrata per motivi di sicurezza. Potrebbe anche interrompere la ricarica se questa continua per molto tempo. In tal caso, alzare o abbassare la temperatura fino a raggiungere una temperatura di esercizio compresa tra 5 °C e 35 °C, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA in dotazione e quindi caricare di nuovo la batteria integrata con il diffusore.
- Non caricare la batteria integrata del diffusore in luoghi in cui il diffusore è esposto a spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione CA in dotazione e il diffusore non sono impermeabili.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata sufficientemente una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.
- Quando lo smartphone Android™ è configurato per utilizzare solo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) per stabilire le connessioni BLUETOOTH, la capacità rimanente della batteria del diffusore non è visualizzata sullo smartphone.

---



#### Argomento correlato


- [Accensione dell'alimentazione](#)
- [Note sulla carica](#)
- [Cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Accensione dell'alimentazione

### 1 Premere il tasto (alimentazione).

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce verde e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente con luce blu.

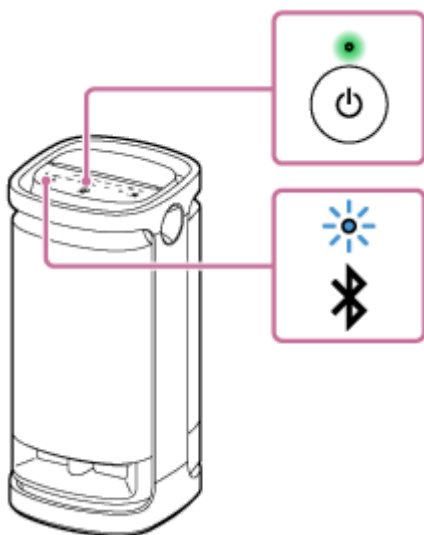

Se il diffusore non contiene alcuna informazione di pairing, per esempio quando si usa la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore  (BLUETOOTH) continua a lampeggiare due volte con luce blu.



### Nota

- Quando la guida vocale segnala "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batteria quasi scarica, ricaricare il diffusore) e l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente, la batteria integrata sta per scaricarsi e deve essere ricaricata. In questo stato il diffusore non è in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale per cui non è possibile accendere il diffusore, si sente la guida vocale (Please Recharge Speaker. Power Off. (Ricaricare il diffusore. Spegnimento.)) e il diffusore si spegne automaticamente. In tal caso, caricare il diffusore.
- Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte con luce arancione e poi si spegne, significa che la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

### Argomento correlato

- [Spegnimento dell'alimentazione](#)
- [Carica del diffusore](#)
- [Attivazione/disattivazione della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)




Diffusore senza fili  
SRS-XV900


## Spegnimento dell'alimentazione

### 1 Premere il tasto (alimentazione).

L'indicatore  (alimentazione) e l'indicatore  (BLUETOOTH) si spengono.

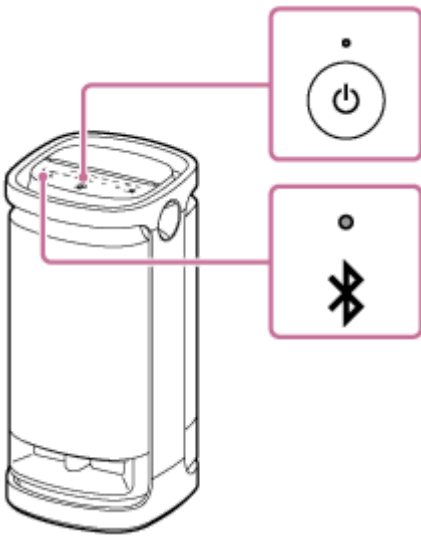

### Suggerimento

- Quando il diffusore è connesso a una presa CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione e la funzione di standby BLUETOOTH è attiva, se si spegne il diffusore, si illumina l'indicatore  (alimentazione) con luce arancione e si attiva la funzione di standby BLUETOOTH\*.

\* Al momento dell'acquisto la funzione di standby BLUETOOTH è disattivata.

### Argomento correlato

- [Funzione Standby automatico \(risparmio energetico\)](#)
- [Uso della funzione di standby BLUETOOTH \(accensione automatica\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Uso della funzione di standby BLUETOOTH (accensione automatica)

Quando la funzione di standby BLUETOOTH è attivata, il diffusore si accende automaticamente azionando un dispositivo BLUETOOTH e si avvia la connessione BLUETOOTH.

Prima di usare il diffusore, tenere presente quanto segue:

- La funzione di standby BLUETOOTH si attiva solo quando il diffusore è connesso a una presa CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione. Se il diffusore è alimentato solo dalla batteria integrata ricaricabile, la funzione di standby BLUETOOTH è disattivata.
- Associare prima il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH. Se le informazioni di pairing non sono memorizzate nel diffusore, ad esempio quando si usa il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, il diffusore non entra in modalità di standby BLUETOOTH.

### 1 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si accende in verde.



### 2 Toccare [Music Center] sullo smartphone, ecc. per avviare l'applicazione.



Music Center

### 3 Toccare [SRS-XV900].



4 Toccare [Settings].



5 Toccare [Power Option].

6 Toccare la casella di controllo corrispondente a [Bluetooth Standby] per selezionarla.

La casella di controllo selezionata indica che la funzione di standby BLUETOOTH è attiva.


7 Tornare alla schermata principale del diffusore (la schermata al punto 4).

La modifica delle impostazioni viene applicata.

## Per disattivare la funzione di standby BLUETOOTH

Al punto 6 precedente, toccare la casella di controllo corrispondente a [Bluetooth Standby] per deseleggerla. Se si torna alla schermata iniziale del diffusore selezionato (la schermata al punto 4) la funzione di standby BLUETOOTH viene disattivata.

### Suggerimento

- Quando la funzione di standby BLUETOOTH è attiva, l'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce arancione per indicare che il diffusore è spento. (Se il diffusore è collegato a una presa CA con il cavo di alimentazione CA in dotazione.)

### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)
- [Accensione dell'alimentazione](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)






Diffusore senza fili  
SRS-XV900


## Carica di un dispositivo USB come uno smartphone o un iPhone

È possibile caricare un dispositivo USB, come uno smartphone o un iPhone, collegandolo al diffusore tramite USB. Anche se il diffusore non è collegato a una presa CA, la batteria integrata è in grado di alimentare un dispositivo USB.

- 1 **Collegare un dispositivo USB, come uno smartphone o un iPhone, alla porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) con un cavo USB (disponibile in commercio).**

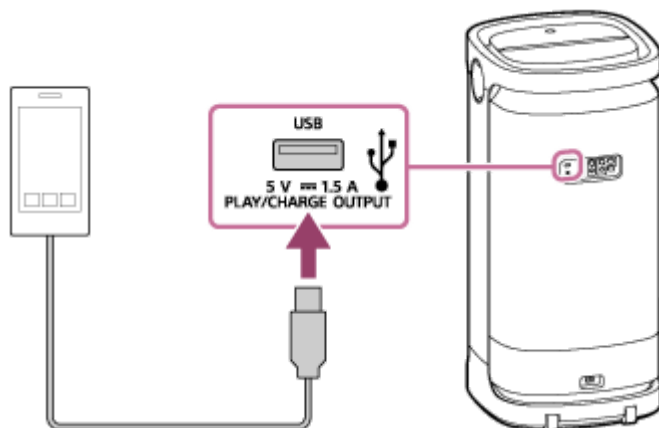

- 2 **Accendere il diffusore.**

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce verde e il diffusore inizia ad alimentare il dispositivo USB connesso per caricare la batteria.

### Nota

- Quando il diffusore sta alimentando l'altro dispositivo, la funzione Standby automatico è disattivata.
- Spegnendo i diffusori si interrompe l'alimentazione al dispositivo USB connesso.
- L'indicatore CHARGE che lampeggia lentamente indica che la batteria integrata sta per scaricarsi. In questo stato il diffusore non è in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi. Caricare il diffusore.
- Non caricare la batteria integrata del diffusore in luoghi in cui il diffusore è esposto a spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione CA in dotazione e il diffusore non sono impermeabili.

### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)
- [Accensione dell'alimentazione](#)
- [Funzione Standby automatico \(risparmio energetico\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Funzione Standby automatico (risparmio energetico)

Nelle situazioni seguenti, il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti per conservare l'energia della batteria integrata ricaricabile.

Al momento dell'acquisto, la funzione Standby automatico è attivata.

### Quando il diffusore è in modalità BLUETOOTH

- Nessuna operazione sul diffusore.
- Il dispositivo BLUETOOTH connesso non riproduce musica (audio) e non viene eseguita alcuna operazione.

### Quando il diffusore è in modalità AUDIO IN

- Nessuna operazione sul diffusore.
- Non viene riprodotta musica (audio) sul dispositivo audio connesso alla presa AUDIO IN o la musica (audio) del dispositivo audio connesso alla presa AUDIO IN è troppo bassa.

### Quando il diffusore è in modalità USB

- Nessuna operazione sul diffusore.
- Sul dispositivo USB connesso alla porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) non è riprodotta musica (audio).

### Quando il diffusore è in modalità OPTICAL IN

- Nessuna operazione sul diffusore.
- Il dispositivo connesso al connettore OPTICAL IN è spento.



#### Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare la funzione Standby automatico utilizzando "Sony | Music Center".

#### Nota

- Quando al diffusore è collegato un microfono o una chitarra, la funzione Standby automatico è disattivata.
- Quando il diffusore sta alimentando l'altro dispositivo, la funzione Standby automatico è disattivata.

## Attivare/disattivare la funzione Standby automatico

- 1 **Accendere il diffusore.**
- 2 **Toccare e tenere premuti contemporaneamente ►► (riproduzione) e - (volume) sul diffusore per circa 5 secondi.**
  - Quando la funzione Standby automatico viene disattivata, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia 3 volte con luce arancione.
  - Quando la funzione Standby automatico viene attivata, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia due volte con luce arancione.

---

---

### Argomento correlato

- [Cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)


5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Attivazione/disattivazione della luce del diffusore (funzione di illuminazione)

Il diffusore si illumina a tempo di musica per creare un'atmosfera vivace. Al momento dell'acquisto, la funzione di illuminazione è impostata su acceso.

### 1 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si accende in verde.  
Il diffusore si illumina.




### Per cambiare il colore di illuminazione della luce del diffusore

Toccare uno dei selettori del colore di illuminazione (rosso/giallo/verde/blu/viola) sul diffusore per applicare il colore di illuminazione associato.

Se si tocca MULTI COLOR sul diffusore il colore di illuminazione selezionato con il selettore del colore di illuminazione si resetta sull'impostazione predefinita che accende la luce del diffusore in più colori.

Quando si accende il diffusore, per impostazione predefinita, è selezionata l'impostazione MULTI COLOR per la funzione di illuminazione.

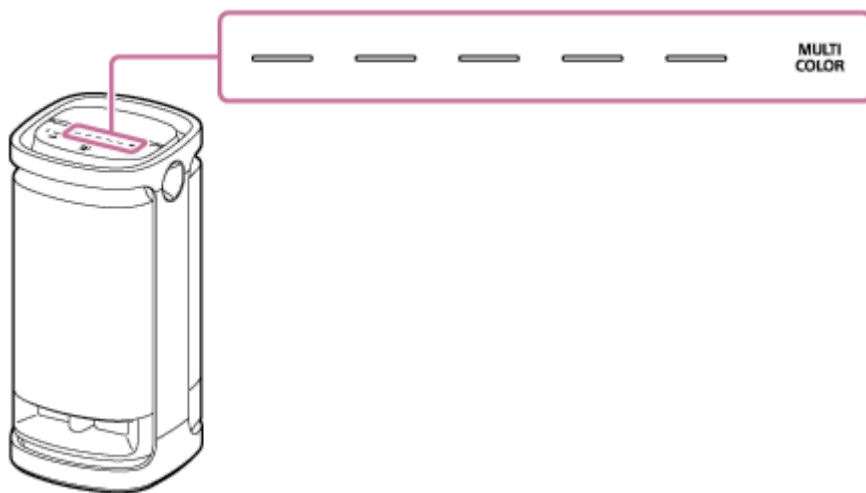

### Per disattivare (luci spente)/attivare (luci accese) la funzione di illuminazione

Toccare LIGHT sul diffusore per attivare/disattivare la funzione di illuminazione.



#### Suggerimento

- Con la funzione "Illumination" di "Sony | Music Center", è possibile attivare/disattivare la funzione di illuminazione o scegliere le diverse modalità di illuminazione.
- È possibile cambiare il colore della luce di illuminazione del diffusore anche utilizzando la funzione "Illumination" su "Fiestable".

#### Nota

- Se la luce del diffusore è forte o abbagliante, aumentare le luci del locale oppure disattivare la funzione di illuminazione.

---


#### Argomento correlato

- [Cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Collegamento del diffusore a un televisore

- 1 Collegare una presa di uscita ottica sul televisore e il connettore OPTICAL IN sul diffusore con il cavo ottico digitale in dotazione.

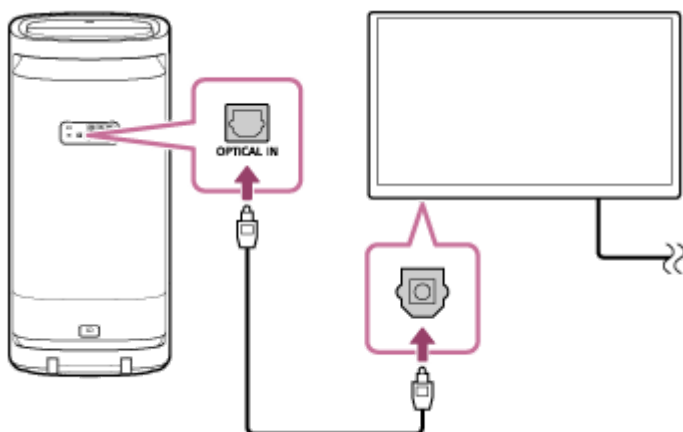


### Nota

- Osservare la forma delle spine (📺) del cavo ottico digitale e inserirle nel connettore e nella presa corrispondenti.

- 2 Accendere il televisore.

- 3 Cambiare le impostazioni del televisore.

Specificare PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore.

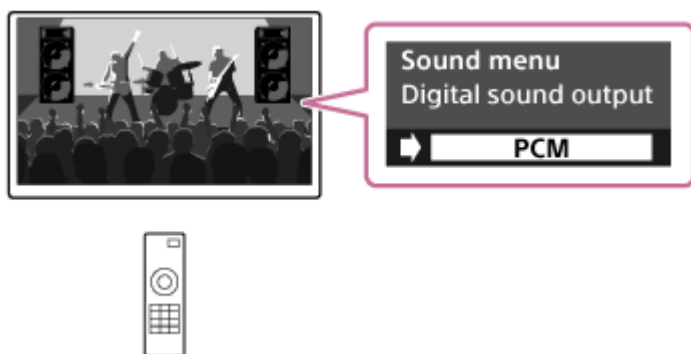

### Suggerimento

- Per l'utilizzo del televisore, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il televisore.
- Quando è specificato qualsiasi metodo diverso da PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore, l'audio dei programmi TV, come film o programmi sportivi, potrebbe non essere emesso correttamente.

- Ascolto dell'audio del televisore (utilizzando la funzione TV Sound Booster)
- Ascolto dell'audio del televisore (senza utilizzare la funzione TV Sound Booster)

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Connessione con un dispositivo USB

### Dispositivi compatibili USB

- Dispositivi compatibili USB conformi alla classe di archiviazione di massa USB
- Dispositivi USB formattati con file system FAT (eccetto exFAT)

Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con il diffusore anche se i dispositivi soddisfano le suddette condizioni. L'uso di dispositivi iPhone tramite connessione USB non è supportato.

#### Nota

- Quando è necessaria la connessione con cavo USB, usare il cavo USB in dotazione con il dispositivo USB. Per i dettagli sul metodo di utilizzo vedere le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo USB.
- Non collegare il diffusore e il dispositivo USB mediante un hub USB.
- Quando il dispositivo USB è collegato, il diffusore legge tutti i file sul dispositivo USB. Se il dispositivo USB contiene molte cartelle o file, il completamento della lettura del dispositivo USB potrebbe richiedere molto tempo.
- Per alcuni dispositivi USB potrebbe verificarsi un ritardo nell'esecuzione delle operazioni da parte del diffusore.
- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura. Se i file audio sul dispositivo USB erano codificati originariamente con un software incompatibile, quei file potrebbero produrre disturbi o audio interrotto o potrebbero non essere affatto riprodotti.
- Questo diffusore non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in un dispositivo USB collegato.

- 1 **Toccare USB sul diffusore.**
- 2 **Collegare un dispositivo USB alla porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).**

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica da un dispositivo USB](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

Per associare un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH, eseguire la procedura di pairing seguente per ciascun dispositivo.

Le informazioni di pairing rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Prima di usare il diffusore accertarsi di eseguire queste operazioni:

- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA usando il cavo di alimentazione CA in dotazione. In alternativa, caricare a sufficienza la batteria integrata ricaricabile.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.  
A seconda del dispositivo BLUETOOTH è possibile sincronizzare il volume del dispositivo con il volume del diffusore quando inizia la riproduzione di musica dopo che è stata stabilita una connessione BLUETOOTH tra i dispositivi BLUETOOTH e il diffusore.
- Predisporre le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH come riferimento.

### 1 Accendere il diffusore.



### 2 Toccare (BLUETOOTH) sul diffusore.

### 3 Controllare lo stato dell'indicatore (BLUETOOTH).

Se l'indicatore lampeggia due volte



Nel caso in cui il diffusore venga associato con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dall'acquisto o dopo aver eseguito l'inizializzazione del diffusore (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto 5 .

### Se l'indicatore lampeggia lentamente



Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH (se il diffusore contiene informazioni di pairing di altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 4 .

- Per riconnettere il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 5 .

Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, il diffusore può riconnettersi al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.



### Se l'indicatore rimane acceso



Il diffusore è stato connesso al dispositivo BLUETOOTH.

Per collegare altri dispositivi BLUETOOTH, seguire una delle procedure seguenti.

- Per associare il diffusore a un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH (se il diffusore contiene informazioni di pairing di altri dispositivi BLUETOOTH) andare al punto **4**.
- Per riconnettere il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **5**. Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

**4** Toccare e tenere premuto  (BLUETOOTH) sul diffusore fino a quando si sente la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).




**5** Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il diffusore.


Quando sul display del dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati, selezionare "SRS-XV900".

Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesto un codice di accesso\* digitare "0000".

\* Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "Numero PIN" o "password".

## 6 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

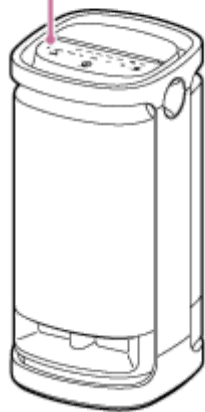



Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere dal punto .

### Suggerimento

- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso al diffusore, quando si accende il diffusore, questo si ricollega al dispositivo.
- Le istruzioni descritte sopra per il dispositivo BLUETOOTH sono fornite come esempio. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.
- È possibile eseguire operazioni, tra cui l'instaurazione e la disconnessione di connessioni BLUETOOTH utilizzando "Sony | Music Center".
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

### Nota

- Per i dispositivi Apple iOS, il diffusore è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- La modalità pairing del diffusore è disattivata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, come le impostazioni di fabbrica, la modalità pairing non si disattiva. Se la modalità pairing si disattiva prima del completamento della procedura, ripetere dal punto .
- Il codice di accesso del diffusore è "0000". Se viene impostato un codice di accesso diverso da "0000" sul dispositivo BLUETOOTH, non è possibile associarlo al diffusore.
- Dopo che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, salvo nei seguenti casi:
  - Le informazioni di pairing sono state eliminate in seguito a una riparazione, ecc.
  - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.  
Il diffusore può essere associato a 8 dispositivi al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite connessione BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
  - Le informazioni di pairing del diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.

– Il diffusore è inizializzato.

Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile connettere il dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.

- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma può riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.
- Quando si usa la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile usare la funzionalità di connessione multipoint.

---

### Argomento correlato

- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'utilizzo\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Connessione a un computer tramite BLUETOOTH (Windows®)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.


È necessario associare un dispositivo al diffusore tramite pairing per poter eseguire una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire la stessa procedura per associare altri dispositivi.

Le informazioni di pairing rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

### Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA usando il cavo di alimentazione CA in dotazione. In alternativa, caricare a sufficienza la batteria integrata ricaricabile.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su attivo.  
Se il diffusore del computer è impostato su  (disattivazione audio), il suono non verrà emesso dal diffusore BLUETOOTH.

– Quando il diffusore del computer è impostato su attivo:



### 1 Accendere il diffusore.



2 Toccare  (BLUETOOTH) sul diffusore.

3 Controllare lo stato dell'indicatore  (BLUETOOTH).

**Se l'indicatore lampeggia due volte**



Dopo aver associato il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato il diffusore (il diffusore non contiene informazioni di pairing), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto **5**.

**Se l'indicatore lampeggia lentamente**



Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH (se il diffusore contiene informazioni di pairing di altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto **4**.
- Per riconnettere il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **5**.  
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, il diffusore può riconnettersi al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.





## Se l'indicatore rimane acceso



Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per connettere il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:

- Per associare il diffusore a un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH (se il diffusore contiene informazioni di pairing di altri dispositivi BLUETOOTH) andare al punto **4**.
- Per riconnettere il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **5**.

**4** Toccare e tenere premuto  (BLUETOOTH) sul diffusore fino a quando si sente la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).




**5** Riattivare il computer se è in standby (sleep) o in modalità ibernazione.

**6** Registrare il diffusore sul computer.


### Per Windows 10

1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].


2. Fare clic su [Devices].

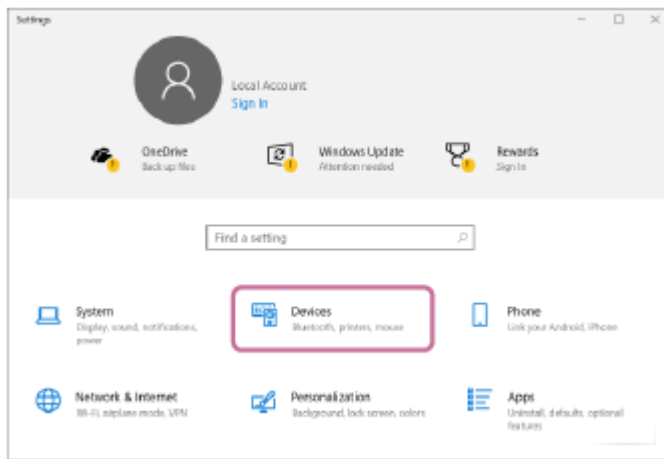


3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices], fare clic sull'interruttore "Bluetooth" per attivare la funzione BLUETOOTH, quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

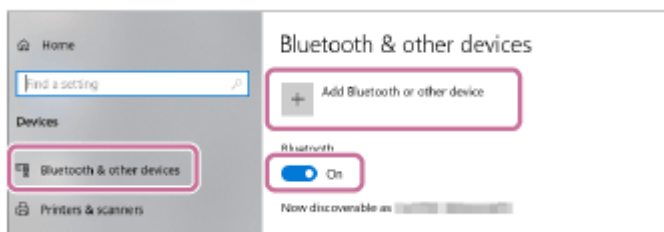

4. Fare clic su [Bluetooth].

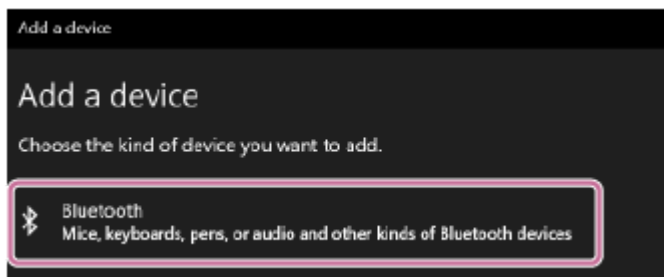

5. Selezionare [SRS-XV900].

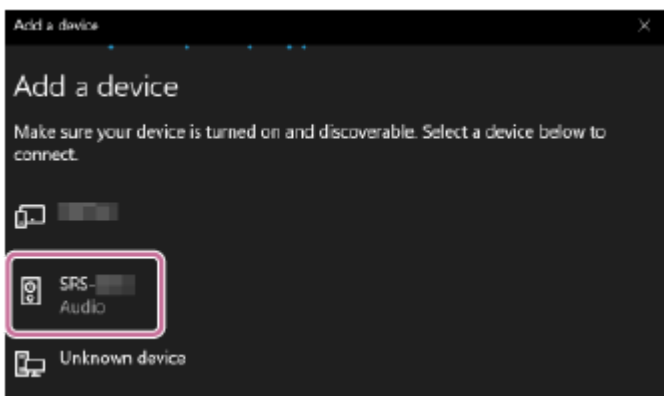


Se è richiesto un codice di accesso\*, immettere "0000".

Se [SRS-XV900] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 4.


\* Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "Numero PIN" o "password".

6. Dopo il pairing, la connessione BLUETOOTH si stabilisce automaticamente e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 7.

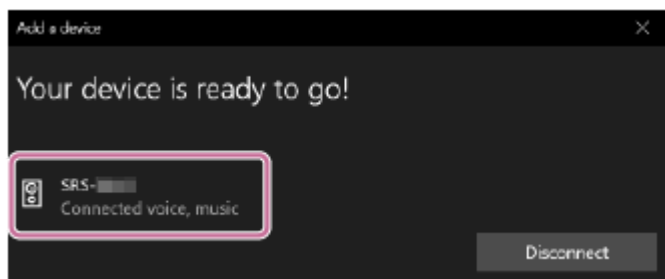


## Per Windows 8.1

1. Fare clic con il pulsante destro su [Start] e quindi fare clic su [Control Panel].  
Quando viene visualizzato [All Control Panel Items], selezionare [Devices and Printers].  
Se viene visualizzata la schermata [Control Panel] invece di [All Control Panel Items], selezionare [Large icons] o [Small icons] dal menu [View by] nell'angolo in alto a destra della schermata.
2. Fare clic su [Add a device].

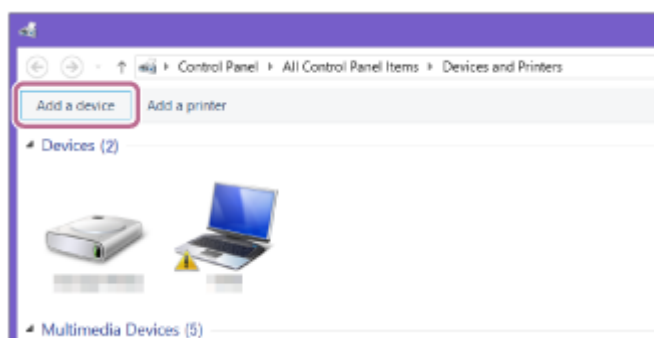

3. Selezionare [SRS-XV900] e fare clic su [Next].

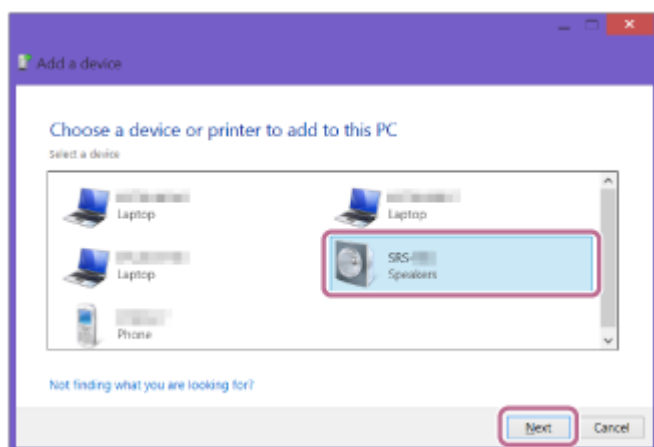


Se è richiesto un codice di accesso\*, immettere "0000".


Se [SRS-XV900] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 4.

\* Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "Numero PIN" o "password".

4. Quando viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su [Close].  
Il computer inizia a installare il driver.

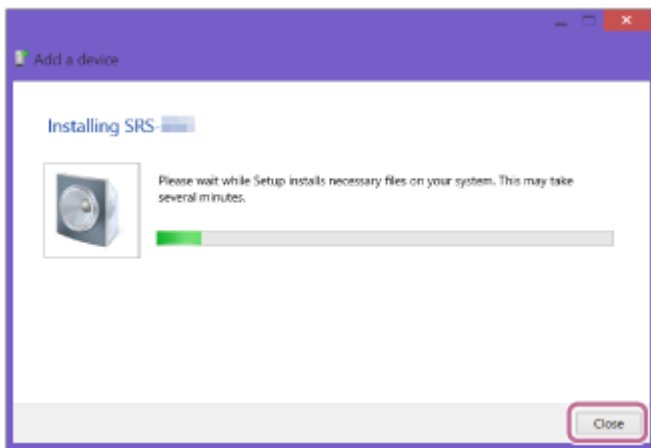


Il segno “Ⓢ” appare in basso a sinistra sull'icona [SRS-XV900] durante l'installazione. Quando il segno “Ⓢ” non è più visualizzato, l'installazione del driver è completata. Andare al punto 6-5.

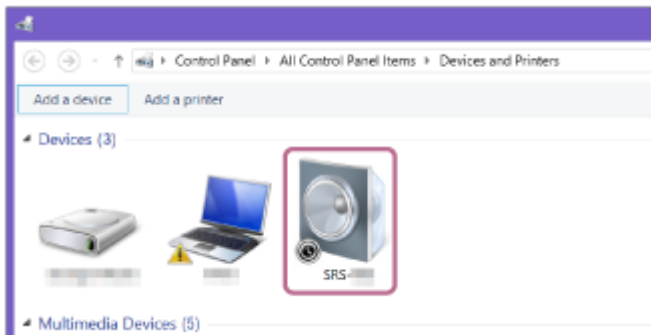


A seconda del computer l'installazione potrebbe richiedere più tempo. Se l'installazione del driver richiede troppo tempo, la funzione Standby automatico del diffusore ne provocherà lo spegnimento automatico. In tal caso, riaccendere il diffusore.

5. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-XV900] in [Devices] e selezionare [Sound settings] dal menu che viene visualizzato.

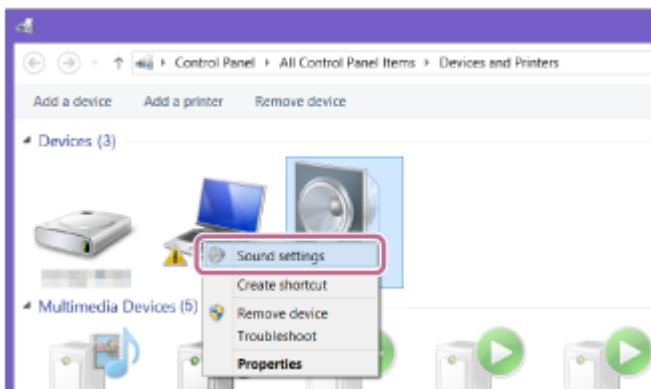


6. Confermare [SRS-XV900 Stereo] sulla schermata [Sound].


- Se su [SRS-XV900 Stereo] è presente un segno di spunta (verde), andare al punto 7.

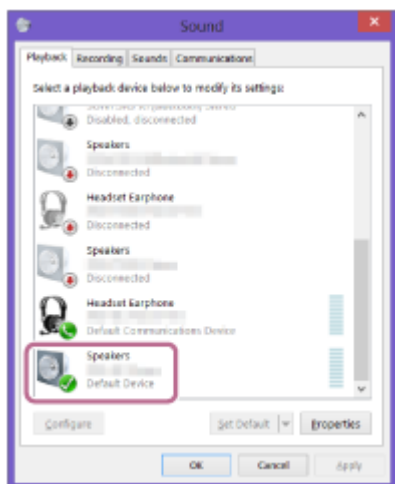


- Se su [SRS-XV900 Stereo] non è presente un segno di spunta (verde), andare al punto 6 -7.
- Se [SRS-XV900 Stereo] non è visualizzato, fare clic con il pulsante destro sulla schermata [Sound] e selezionare [Show Disabled Devices] dal menu che viene visualizzato. Quindi andare al punto 6 -7.

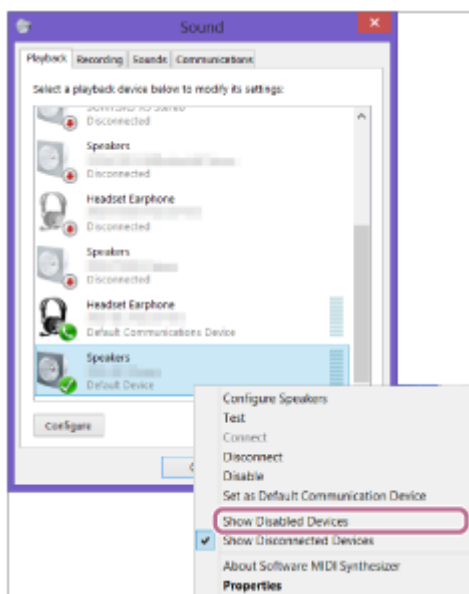


7. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-XV900 Stereo] e selezionare [Connect] dal menu che viene visualizzato.

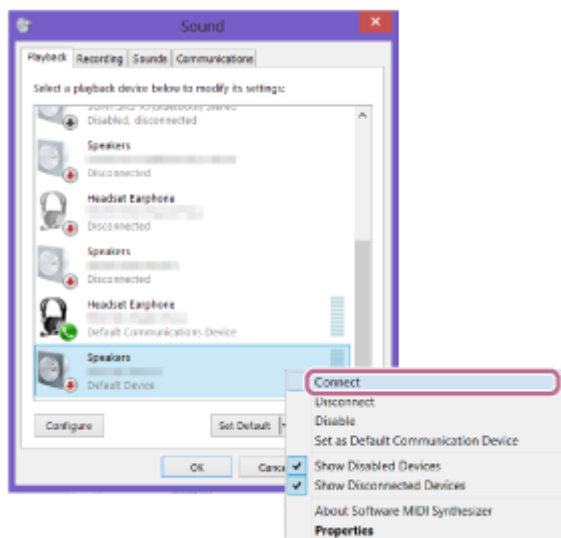


Quando il diffusore è connesso viene visualizzato un segno di spunta su [SRS-XV900 Stereo] nella schermata [Sound]. Andare al punto 7 .

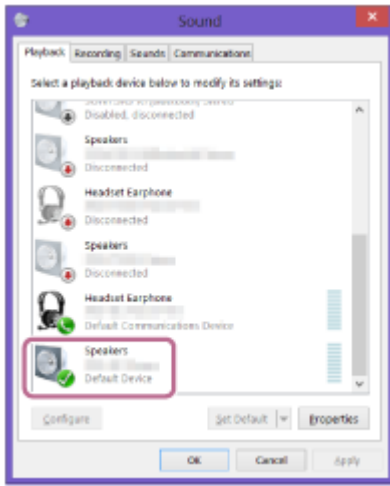


Se non è possibile fare clic su [Connect] per [SRS-XV900 Stereo], selezionare [Disable] per il [Default Device] su cui al momento è presente un segno di spunta (verde).

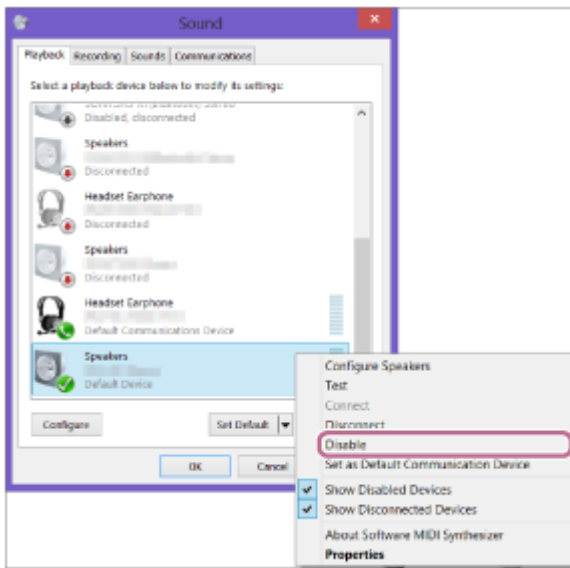

**7 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.**

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

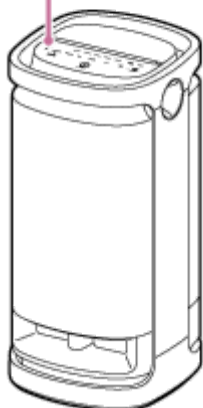

Se il tentativo di connessione non riesce, ripetere la procedura dal punto 4.

### Suggerimento

- Le istruzioni riportate sopra riferite al computer sono fornite come esempio. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer. Inoltre, non tutti i computer vengono testati e risultano compatibili con la procedura descritta sopra e la procedura non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

### Nota

- La modalità pairing del diffusore è disattivata dopo circa 5 minuti e l'indicatore ✂ (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, come le impostazioni di fabbrica, la modalità pairing non si disattiva. Se la modalità pairing si disattiva prima del completamento della procedura, ripetere dal punto 4.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di pairing sono state eliminate in seguito a una riparazione, ecc.
  - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.  
Il diffusore può essere associato a 8 dispositivi al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite connessione BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
  - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
  - Il diffusore è inizializzato.  
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile connettere il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore dal computer, quindi eseguire nuovamente la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma può riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.
- Il codice di accesso del diffusore è "0000". Se viene impostato un codice di accesso diverso da "0000" sul dispositivo BLUETOOTH, non è possibile associarlo al diffusore.
- Quando si usa la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile usare la funzionalità di connessione multipoint.

---

### Argomento correlato

- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'utilizzo\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Connessione a un computer tramite BLUETOOTH (Mac)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.


È necessario associare un dispositivo al diffusore tramite pairing per poter eseguire una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire la stessa procedura per associare altri dispositivi.

Le informazioni di pairing rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

### Sistemi operativi supportati

macOS Catalina (versione 10.15)

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA usando il cavo di alimentazione CA in dotazione. In alternativa, caricare a sufficienza la batteria integrata ricaricabile.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su attivo.  
Se il diffusore del computer è impostato su  (disattivazione audio), il suono non verrà emesso dal diffusore BLUETOOTH.

– Quando il diffusore del computer è impostato su attivo:



### 1 Accendere il diffusore.





2 Toccare  (BLUETOOTH) sul diffusore.

3 Controllare lo stato dell'indicatore  (BLUETOOTH).

**Se l'indicatore lampeggia due volte**



Dopo aver associato il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato il diffusore (il diffusore non contiene informazioni di pairing), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto **5**.

**Se l'indicatore lampeggia lentamente**



Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH (se il diffusore contiene informazioni di pairing di altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto **4**.
- Per riconnettere il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **5**.  
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, il diffusore può riconnettersi al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.



## Se l'indicatore rimane acceso



Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.


Per connettere il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:


- Per associare il diffusore a un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH (se il diffusore contiene informazioni di pairing di altri dispositivi BLUETOOTH) andare al punto **4**.
- Per riconnettere il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **5**.

- 4** Toccare e tenere premuto  (BLUETOOTH) sul diffusore fino a quando si sente la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).




- 5** Cercare il diffusore sul computer.


1. Fare clic su [  (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

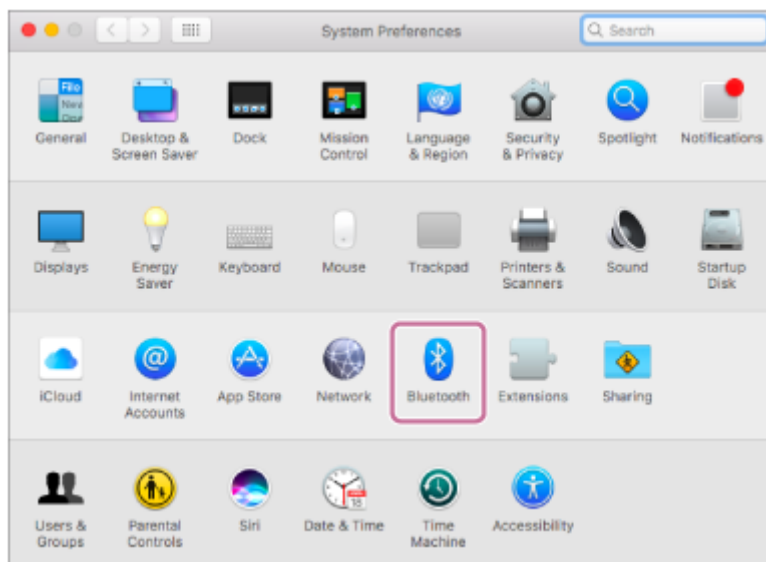


2. Selezionare [SRS-XV900] dalla schermata Bluetooth, quindi fare clic su [Pair].

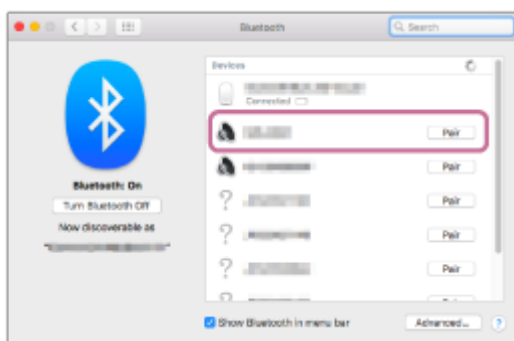

**6 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.**


Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

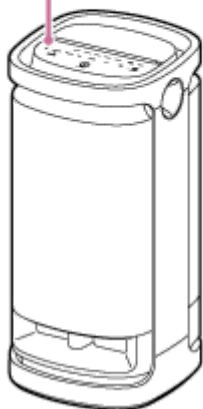

Se il tentativo di connessione non riesce, ripetere la procedura dal punto **4**.

**7 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [SRS-XV900].**


È possibile riprodurre musica ecc. dal computer.

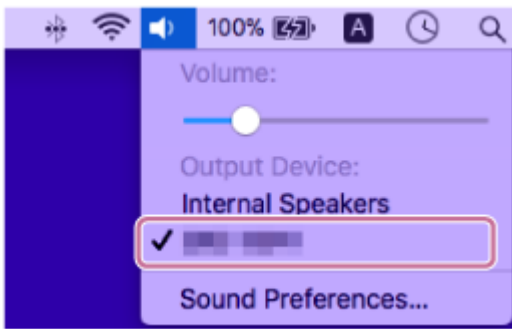

### Suggerimento

- Le istruzioni riportate sopra riferite al computer sono fornite come esempio. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer. Inoltre, non tutti i computer vengono testati e risultano compatibili con la procedura descritta sopra e la procedura non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

### Nota

- La modalità pairing del diffusore è disattivata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, come le impostazioni di fabbrica, la modalità pairing non si disattiva. Se la modalità pairing si disattiva prima del completamento della procedura, ripetere dal punto 4.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di pairing sono state eliminate in seguito a una riparazione, ecc.
  - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.  
Il diffusore può essere associato a 8 dispositivi al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite connessione BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
  - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
  - Il diffusore è inizializzato.  
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile connettere il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore dal computer, quindi eseguire nuovamente la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma può riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.
- Il codice di accesso del diffusore è "0000". Se viene impostato un codice di accesso diverso da "0000" sul dispositivo BLUETOOTH, non è possibile associarlo al diffusore.
- Quando si usa la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile usare la funzionalità di connessione multipoint.

---

### Argomento correlato


- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'utilizzo\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipoint)

Quando il diffusore è connesso contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH tramite una connessione BLUETOOTH è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- **Commutazione della sorgente di riproduzione di musica tra 2 dispositivi**  
È possibile commutare la sorgente di riproduzione di musica da un dispositivo all'altro senza dover ristabilire la connessione BLUETOOTH.

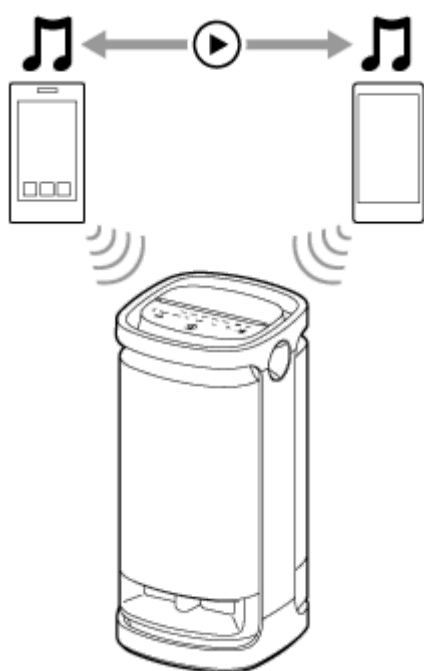

## Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi tramite connessione BLUETOOTH

### 1 Collegare il diffusore con il primo dispositivo BLUETOOTH.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di connessione BLUETOOTH vedere l'argomento, tra quelli di seguito, applicabile al proprio dispositivo.

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)


### 2 Mantenendo il diffusore connesso al primo dispositivo BLUETOOTH, toccare e tenere premuto (BLUETOOTH) sul diffusore.


Si sente la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).



**3** Agire sul secondo dispositivo BLUETOOTH per cercare il diffusore.

**4** Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente la guida vocale (BLUETOOTH 2nd Device Connected (2° dispositivo BLUETOOTH connesso)) dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

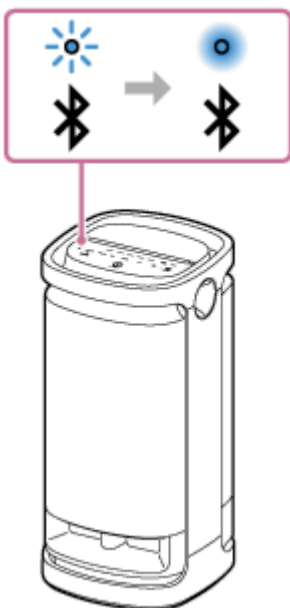

### Cambiare i dispositivi BLUETOOTH in connessione multipoint

Mantenendo il diffusore connesso a 2 dispositivi in connessione multipoint, si può tentare di connettere un altro dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH.

Quando si azionano il diffusore e il terzo dispositivo nell'intento di stabilire una connessione BLUETOOTH, la connessione BLUETOOTH a uno dei 2 dispositivi utilizzati per la riproduzione di musica precedente viene mantenuta, mentre la connessione BLUETOOTH all'altro dispositivo viene disconnessa. Quindi, viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e il terzo dispositivo.

### Riproduzione di musica quando il diffusore è connesso a 2 dispositivi in connessione multipoint

- Quando si aziona il diffusore per riprodurre musica, la musica inizia a suonare su uno dei dispositivi in connessione multipoint che era stato utilizzato per la riproduzione precedente.

- Per riprodurre la musica sull'altro (secondo) dispositivo in connessione multipoint, azionare il secondo per avviare la riproduzione di musica.

A seconda delle condizioni, si potrebbe sentire ancora la musica riprodotta sullo stesso (primo) dispositivo dal diffusore, dopo aver azionato il secondo dispositivo per avviare la riproduzione. In tal caso, interrompere la riproduzione sul primo. Quindi, è possibile ascoltare la musica riprodotta sul secondo.

## Informazioni sulla guida vocale

Quando il diffusore è connesso ai dispositivi in connessione multipoint, si sente la seguente guida vocale provenire dal diffusore, conformemente alle condizioni.

- Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e il primo dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Connected (Dispositivo BLUETOOTH 1 connesso)"
- Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e il secondo dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Connected (Dispositivo BLUETOOTH 2 connesso)"
- Quando viene disconnessa la connessione BLUETOOTH con il primo dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (Dispositivo BLUETOOTH 1 disconnesso)"
- Quando viene disconnessa la connessione BLUETOOTH con il secondo dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (Dispositivo BLUETOOTH 2 disconnesso)"
- Quando viene disconnessa la connessione BLUETOOTH con il primo dispositivo e sostituita con la connessione BLUETOOTH stabilita con il terzo dispositivo: "BLUETOOTH Device1 Replaced (Dispositivo BLUETOOTH 1 sostituito)"
- Quando viene disconnessa la connessione BLUETOOTH con il secondo dispositivo e sostituita con la connessione BLUETOOTH stabilita con il terzo dispositivo: "BLUETOOTH Device2 Replaced (Dispositivo BLUETOOTH 2 sostituito)"

### Suggerimento

- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso al diffusore, quando si accende il diffusore, questo si ricollega al dispositivo.
- È possibile eseguire operazioni, tra cui l'instaurazione e la disconnessione di connessioni BLUETOOTH utilizzando "Sony | Music Center".

### Nota

- Quando si usa la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile usare la funzionalità di connessione multipoint.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- La connessione multipoint non può essere disattivata.

---

## Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto dell'audio del televisore (utilizzando la funzione TV Sound Booster)

La funzionalità esclusiva di Sony, "TV Sound Booster", consente di ascoltare l'audio ottimizzato di contenuti audiovisivi, come video di esibizioni dal vivo e film. Grazie ai suoni bassi profondi e ai suoni alti realistici che si diffondono nell'ambiente, è possibile godere di un'esperienza audiovisiva reale e avere la sensazione di assistere a un'esibizione dal vivo.


Utilizzare "Sony | Music Center" per configurare la funzione TV Sound Booster.

Accertarsi di installare prima "Sony | Music Center" sul proprio dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone.

### 1 Collegare il diffusore a un televisore.

Per i dettagli fare riferimento a [Collegamento del diffusore a un televisore](#).


### 2 Attivare la funzione TV Sound Booster del diffusore.

1. Premere il tasto  (alimentazione) per accendere il diffusore.
2. Associare il diffusore a un dispositivo BLUETOOTH, come uno smartphone, e stabilire una connessione. Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dal diffusore.
3. Toccare [Music Center] sullo smartphone ecc. per avviare l'applicazione.



Music Center


4. Toccare [SRS-XV900].
5. Toccare [Settings] - [Sound], quindi attivare [TV Sound Booster].

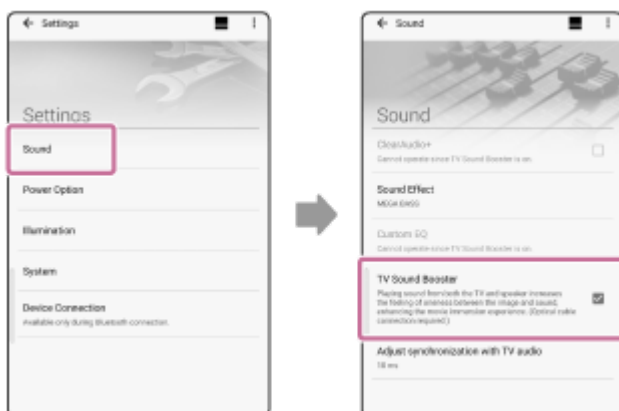


### 3 Eseguire delle operazioni sul televisore.


Visualizzare/riprodurre contenuti. Regolare il volume del televisore in base alle proprie preferenze con il telecomando in dotazione con il televisore.



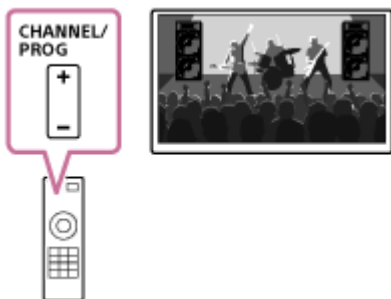

#### 4 Regolare il volume audio del diffusore.

Toccare  e quindi e regolare il volume audio.

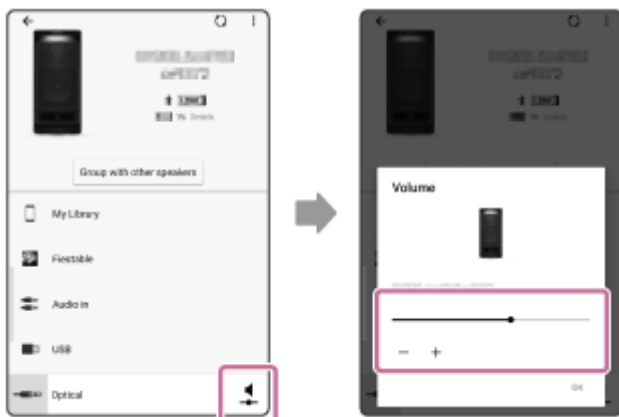

#### 5 Regolare la sincronizzazione tra l'audio del televisore e l'audio del diffusore.

Su "Sony | Music Center", toccare [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], quindi selezionare il periodo di tempo per la regolazione ottimale del ritardo.

#### Nota

- Se la calibrazione della sincronizzazione con "Sony | Music Center" non risolve il problema del ritardo audio tra il televisore e il diffusore, vedere [Video e audio non sono sincronizzati; oppure l'audio si sente duplicato](#).
- Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, i 4 componenti del diffusore nella parte superiore anteriore (2 diffusori tweeter e 2 diffusori midrange) sono disattivati per ottimizzare l'uscita audio per l'uso combinato con un televisore connesso.
- Quando si esegue la configurazione della funzione TV Sound Booster con "Sony | Music Center" il diffusore passa automaticamente alla modalità OPTICAL IN.  
Se OPTICAL IN sul diffusore lampeggia, il dispositivo collegato al connettore OPTICAL IN non è compatibile. In tal caso, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo.

#### Suggerimento

- Invece di utilizzare "Sony | Music Center" è anche possibile utilizzare il pannello tattile del diffusore per attivare/disattivare la funzione TV Sound Booster o regolare il volume audio. Toccare TV SOUND BOOSTER o +/- (volume) sul diffusore.
- Se il suono dei bassi è troppo intenso o troppo debole, regolare il volume audio del diffusore.
- Se la voce umana, ad esempio una voce che canta o che parla, è difficile da capire, regolare il volume del televisore.

- Collegamento del diffusore a un televisore
- Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®
- Cosa si può fare con “Sony | Music Center”
- Installazione di “Sony | Music Center”
- Dal diffusore non proviene alcun suono
- Il volume audio è basso
- Sia la funzione Karaoke sia la funzione DJ Control non sono disponibili per l'uso quando è attiva la funzione TV Sound Booster

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto dell'audio del televisore (senza utilizzare la funzione TV Sound Booster)

### 1 Collegare il diffusore a un televisore.

Per i dettagli fare riferimento a [Collegamento del diffusore a un televisore](#).

### 2 Accendere il diffusore.




### 3 Toccare OPTICAL IN sul diffusore.

### 4 Eseguire delle operazioni sul televisore.

Visualizzare/riprodurre contenuti.

### 5 Regolare il volume audio del diffusore.

Usare +/- (volume) sul diffusore per la regolazione del volume audio.

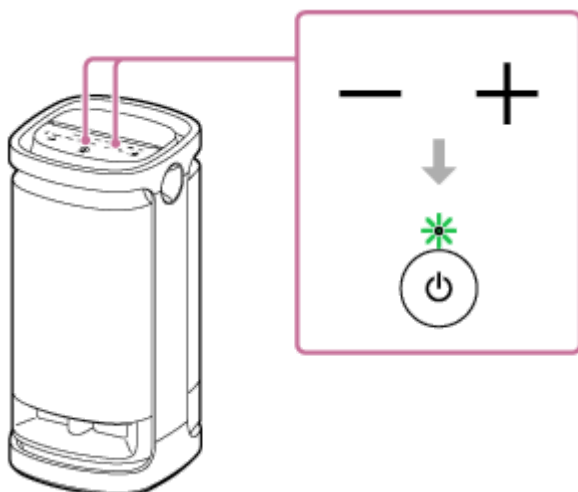

### Nota

- Per emettere l'audio del televisore in modalità OPTICAL IN senza usare la funzione TV Sound Booster, spegnere il volume audio del televisore.
- Se OPTICAL IN sul diffusore lampeggia, il formato dei segnali di uscita dal dispositivo collegato al connettore OPTICAL IN, non è compatibile. In tal caso, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo.

### Suggerimento

- Quando l'audio proviene sia dal diffusore, sia dal televisore, disattivare il volume audio del televisore.
- È possibile regolare il volume audio anche con "Sony | Music Center".

---

### Argomento correlato

- [Collegamento del diffusore a un televisore](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)
- [Installazione di "Sony | Music Center"](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto della musica da un dispositivo USB

Il diffusore supporta i seguenti formati di file audio.

- MP3: file con estensione [.mp3]
- WMA: file con estensione [.wma]
- WAV: file con estensione [.wav]

### 1 Collegare un dispositivo USB alla porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

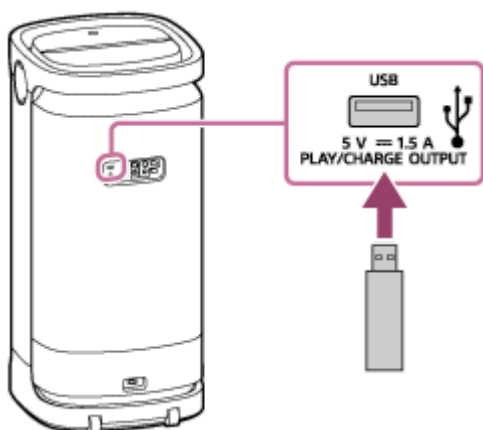

### 2 Toccare USB sul diffusore.

### 3 Toccare ► (riproduzione) sul diffusore per avviare la riproduzione.

È possibile usare “Sony | Music Center” per le operazioni di riproduzione o per selezionare facilmente la musica dall’elenco dei brani sul dispositivo USB.

Con ► (riproduzione) sul diffusore è possibile eseguire anche queste operazioni.

- Mettere in pausa la riproduzione  
Quando la riproduzione è in corso, toccare ► (riproduzione) sul diffusore. Per riavviare la riproduzione, toccarlo di nuovo.
- Andare al brano successivo  
Mentre è in corso la riproduzione, toccare ► (riproduzione) sul diffusore due volte in rapida successione.
- Andare all’inizio del brano corrente o del brano precedente  
Quando la riproduzione è in corso, toccare ► (riproduzione) sul diffusore 3 volte in rapida successione.

### 4 Toccare +/- (volume) sul diffusore per regolare il volume.

#### Suggerimento

- Quando è in corso il caricamento dal dispositivo connesso, il dispositivo USB connesso al diffusore continua a lampeggiare.

## Nota

- Il diffusore non è in grado di riprodurre file audio sul dispositivo USB nelle situazioni seguenti:
  - Il numero totale di file audio sul dispositivo USB connesso supera 2 000.
  - Il numero di cartelle sul dispositivo USB connesso supera 300, inclusa la cartella "ROOT".  
I numeri riportati sopra possono variare a seconda della struttura del file e della cartella. Sul dispositivo USB che contiene i file audio non salvare file di tipo diverso o cartelle non necessarie.
- Il diffusore è in grado di riprodurre file audio contenuti fino all'8° livello di sottocartelle.
- Le cartelle che non contengono file audio vengono saltate ai fini della riproduzione.
- Se il contenuto effettivo di un file con un'estensione file supportata non è come previsto, la riproduzione del file può causare l'emissione di rumori o il malfunzionamento del diffusore.

---

## Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo USB](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.


### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Consente di regolare il volume e usare le funzioni riproduci, pausa o vai all'inizio della traccia successiva/corrente. Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Consultare anche le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Accertarsi prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e il diffusore siano impostati su un livello moderato per evitare l'emissione improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore.  
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, la regolazione del volume del diffusore potrebbe non essere possibile sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.

### 1 Collegare il diffusore con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

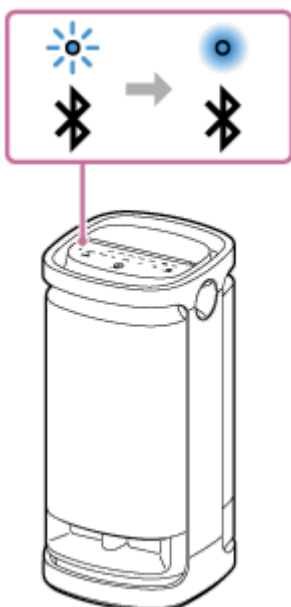


### 2 Se il diffusore è in una modalità diversa da BLUETOOTH per la selezione della sorgente audio, toccare (BLUETOOTH).


#### Nota

- Anche dopo che è stata stabilita una connessione con un dispositivo BLUETOOTH, l'audio del dispositivo BLUETOOTH connesso non viene emesso dal diffusore a meno che il diffusore non sia in modalità BLUETOOTH.


**3 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.**


**4 Per regolare il volume, toccare -/+ (volume) sul diffusore o agire sul dispositivo BLUETOOTH.**

Quando si tocca -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia una volta o 3 volte.


A seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore, potrebbe non lampeggiare, anche se si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH.

Toccare e tenere premuto -/+ (volume) sul diffusore per eseguire rapidamente le regolazioni.

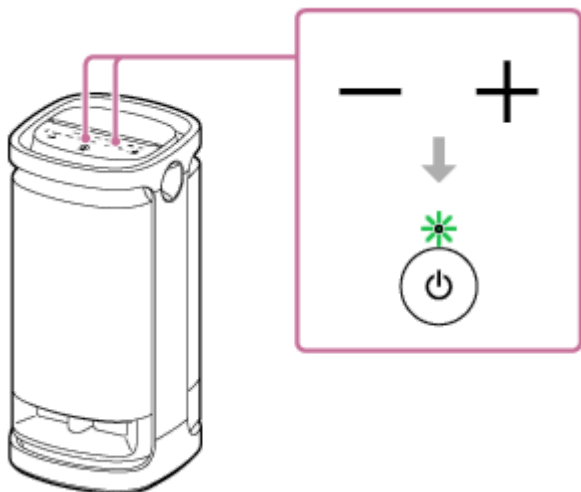

Durante la riproduzione è possibile utilizzare  (riproduzione) sul diffusore per eseguire queste operazioni.

**Pausa**

Toccare  (riproduzione) sul diffusore durante la riproduzione per mettere in pausa. Toccarlo di nuovo per riprendere la riproduzione.

**Andare all'inizio del brano successivo**

Toccare  (riproduzione) sul diffusore due volte rapidamente durante la riproduzione.

**Andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente \***


Toccare  (riproduzione) sul diffusore 3 volte rapidamente durante la riproduzione.

\* Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso.





## Suggerimento

- Quando il diffusore è collegato a una presa CA mediante il cavo di alimentazione CA (in dotazione), la batteria integrata del diffusore si carica anche se è in corso la riproduzione di musica dal diffusore. A seconda dell'uso del diffusore, tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per il completamento della carica. Se si intende usare il diffusore mentre si carica la batteria, abbassare il volume del diffusore, oppure spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia completamente carica prima di usare il diffusore.
- Il diffusore supporta la protezione dei contenuti tramite il metodo SCMS-T. È possibile ascoltare musica (o audio) da uno smartphone o da un telefono cellulare, se supporta il metodo SCMS-T, tramite il diffusore.
- Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia 3 volte.

## Nota

- Per i dispositivi Apple iOS, il diffusore è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sul diffusore.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- La potenza massima in uscita sarà minore quando la batteria integrata sta per scaricarsi.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente d'uso, potrebbero verificarsi disturbi o interruzioni nell'audio.

---

## Argomento correlato

- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'utilizzo\)](#)
- [Carica del diffusore](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessione BLUETOOTH (Codec)


Sul diffusore sono disponibili le preferenze “Priorità alla qualità del suono” e “Priorità alla stabilità della connessione” per la qualità della connessione BLUETOOTH. La preferenza “Priorità alla qualità del suono” offre la compatibilità non solo con SBC ma anche con AAC e LDAC per la riproduzione di musica in alta qualità del suono, mentre la preferenza “Priorità alla stabilità della connessione” consente la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH più stabili. Al momento dell'acquisto è selezionata la preferenza “Priorità alla qualità del suono”.

### Codec supportati

- Priorità alla qualità del suono (impostazione predefinita): viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC, LDAC e SBC.
- Priorità alla stabilità della connessione: è selezionato SBC.

#### 1 Accendere il diffusore.


L'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia\* con luce blu.


\* Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato al diffusore in precedenza si trova nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo. In tal caso, l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore si illumina con luce blu.

#### 2 Cambiare la qualità della connessione BLUETOOTH.


##### Quando si aziona il diffusore

1. Toccare e tenere premuti contemporaneamente  (riproduzione) e  (BLUETOOTH) sul diffusore per circa 2 secondi.

Quando l'impostazione viene modificata nella preferenza “Priorità alla stabilità della connessione”, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia 3 volte con luce verde.

Quando l'impostazione viene modificata nella preferenza “Priorità alla qualità del suono”, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia due volte con luce verde.

Quando il diffusore è connesso a dispositivi BLUETOOTH, tutte le connessioni vengono automaticamente disconnesse e poi ristabilite, quindi viene applicata la nuova configurazione.

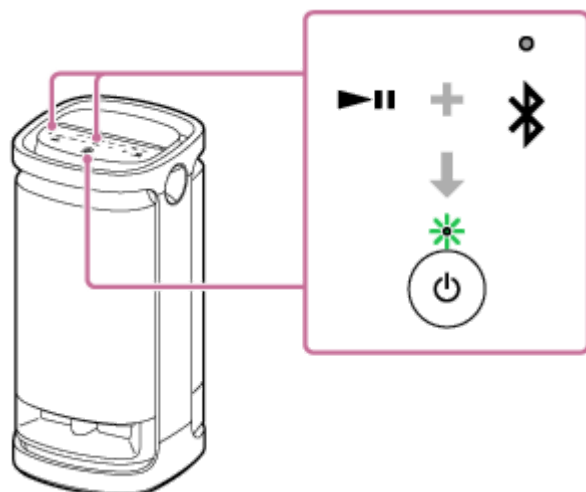

##### Quando si usa “Sony | Music Center”

1. Associare il diffusore a un dispositivo BLUETOOTH, come uno smartphone.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dal diffusore.

2. Toccare [Music Center] sullo smartphone ecc. per avviare l'applicazione.



Music Center

3. Toccare [SRS-XV900].
4. Toccare [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] e quindi selezionare [Priority on Sound Quality] o [Priority on Stable Connection].
5. Disconnettere la connessione con il dispositivo BLUETOOTH, quindi stabilirla di nuovo. La preferenza diventa effettiva.

### Suggerimento

- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, il codec passa automaticamente a SBC.

### Nota

- Quando è selezionata la preferenza "Priorità alla qualità del suono" possono verificarsi rumore o interruzione dell'audio, a seconda delle impostazioni del dispositivo BLUETOOTH e delle condizioni ambientali. In tal caso, cambiare la qualità della connessione BLUETOOTH selezionando la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione".

---

### Argomento correlato

- [Uso della funzione di standby BLUETOOTH \(accensione automatica\)](#)
- [Cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'utilizzo)

---

Quando si è terminato di riprodurre la musica del dispositivo BLUETOOTH, eseguire una delle operazioni seguenti per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH si interrompe, si sente la guida vocale (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH disconnesso)) dal diffusore.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.  
Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Disattivare il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnerne il diffusore.

### Suggerimento

- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo, se si spegne un diffusore, l'altro diffusore si spegne automaticamente. La connessione BLUETOOTH tra i due si interrompe.
- Quando si è terminata la riproduzione della musica, la connessione BLUETOOTH potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

---

### Argomento correlato

- [Spegnimento dell'alimentazione](#)
- [Cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)
- [Funzione Standby automatico \(risparmio energetico\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900


## Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH



È possibile collegarsi al diffusore da un dispositivo BLUETOOTH associato quando la funzione BLUETOOTH del diffusore è impostata su attiva.

Al momento dell'acquisto questa impostazione è attivata.

### 1 Toccare e tenere premuto - (volume) e (BLUETOOTH) sul diffusore 5 secondi.

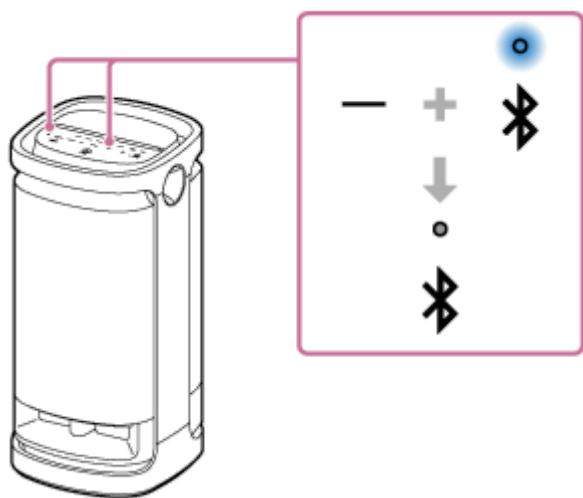L'indicatore  (BLUETOOTH) si spegne e la funzione BLUETOOTH viene impostata su disattivata.



Quando si toccano e si tengono premuti di nuovo - (volume) e  (BLUETOOTH) sul diffusore per 5 secondi, l'indicatore  (BLUETOOTH) si accende e la funzione BLUETOOTH è impostata su attiva.

### Suggerimento

- Se il dispositivo era stato precedentemente connesso tramite una connessione BLUETOOTH, il diffusore si riconnette quando la propria funzione BLUETOOTH si attiva, sempre che la funzione BLUETOOTH del dispositivo rimanga attiva.

### Nota

- Non è possibile eseguire le operazioni seguenti quando la funzione BLUETOOTH è impostata su disattivata:
  - Associare e/o connettere un dispositivo BLUETOOTH.
  - Utilizzare “Sony | Music Center”.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto di musica di un dispositivo audio portatile, ecc.


È possibile usare il diffusore collegando un dispositivo audio portatile, ecc. al diffusore tramite un cavo audio (disponibile in commercio).

### Nota

- Prima di stabilire una connessione tra il diffusore e un dispositivo audio portatile, abbassare il volume del diffusore e del dispositivo per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore.

### 1 Collegare un dispositivo alla presa AUDIO IN con un cavo audio (disponibile in commercio).

Per il collegamento, usare un cavo audio con spinotti stereo mini (senza resistenza)\* su entrambe le estremità.

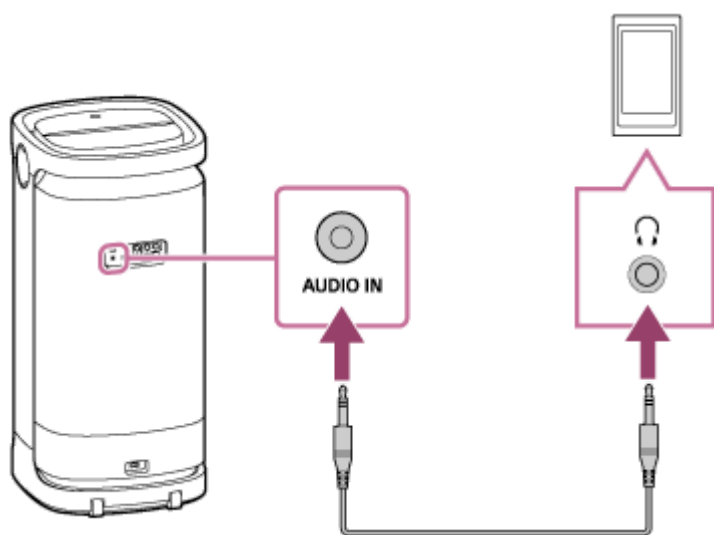

\* Se si usa un cavo audio (con spinotti stereo mini) con resistenza elevata, il suono potrebbe risultare più basso. Pertanto, accertarsi di utilizzare un cavo (con spinotti stereo mini) senza resistenza.

### 2 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si accende in verde.




**3** Toccare **AUDIO IN** sul diffusore.


**4** Accendere e avviare la riproduzione sul dispositivo connesso.

**5** Regolare il volume del dispositivo connesso su un livello moderato.

Se si regola il volume agendo sul dispositivo audio portatile collegato, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore non lampeggia.

**6** Toccare **-/+ (volume)** sul diffusore per regolare il volume.

Quando si tocca **-/+ (volume)** sul diffusore per regolare il volume, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia una volta o 3 volte.

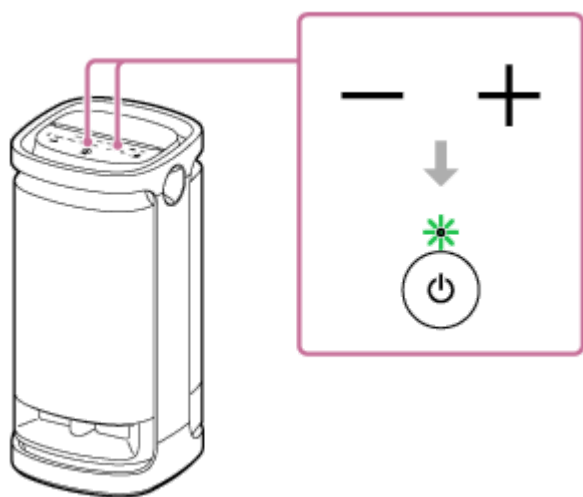

### Suggerimento

- Se non si sente l'audio, alzare il volume sul dispositivo connesso.

### Nota

- Quando un dispositivo audio portatile è collegato alla presa AUDIO IN ed è in corso la riproduzione di musica, le operazioni sul diffusore, ad esempio per mettere in pausa, andare all'inizio del brano successivo e andare all'inizio del brano corrente, sono

disabilitate.

---

---

### Argomento correlato

- [Funzione Standby automatico \(risparmio energetico\)](#)

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Diffusore senza fili  
SRS-XV900


## Uso degli effetti sonori

È possibile divertirsi a cambiare gli effetti sonori sul diffusore.

### Per un suono più dinamico (effetto MEGA BASS)

Per la configurazione si può seguire una delle procedure seguenti.  
Al momento dell'acquisto l'effetto sonoro MEGA BASS è attivo.

- Su "Sony | Music Center", toccare [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Toccare MEGA BASS sul diffusore.  
Ogni volta che si tocca MEGA BASS sul diffusore, l'effetto sonoro MEGA BASS viene attivato o disattivato.

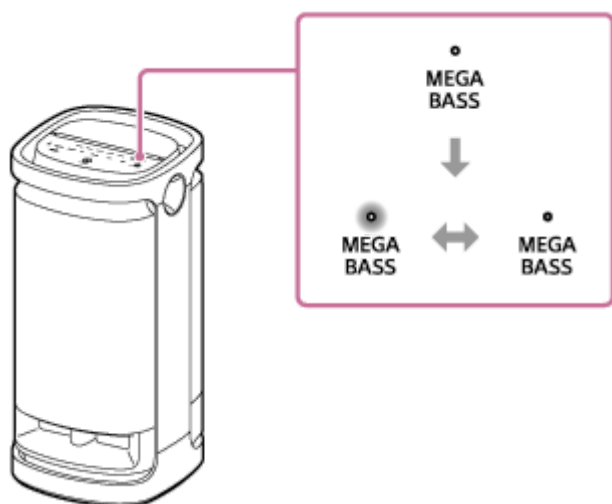

### Per ricreare la sensazione di partecipare a concerto dal vivo (effetto LIVE SOUND)

Su "Sony | Music Center", toccare [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].


### Per impostare l'equalizzatore in base alle proprie preferenze (CUSTOM)

1. Su "Sony | Music Center", toccare [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound].
2. Eseguire le operazioni descritte di seguito.
  - Toccare [Sound Effect] - [CUSTOM].
  - Toccare [Custom EQ], quindi regolare le impostazioni dell'equalizzatore in base alle proprie preferenze.

### Per usare il diffusore con un minore consumo di energia della batteria ricaricabile (STAMINA)

Per la configurazione si può seguire una delle procedure seguenti.  
Al momento dell'acquisto l'opzione di alimentazione STAMINA è disattivata.

- Toccare e tenere premuto MEGA BASS/ ■ STAMINA sul diffusore per circa 2 secondi.  
L'indicatore STAMINA si illumina con luce bianca per indicare che l'opzione di alimentazione STAMINA è attivata.  
Per disattivare l'opzione di alimentazione STAMINA, toccare e tenere premuto di nuovo MEGA BASS/ ■ STAMINA sul diffusore per circa 2 secondi.

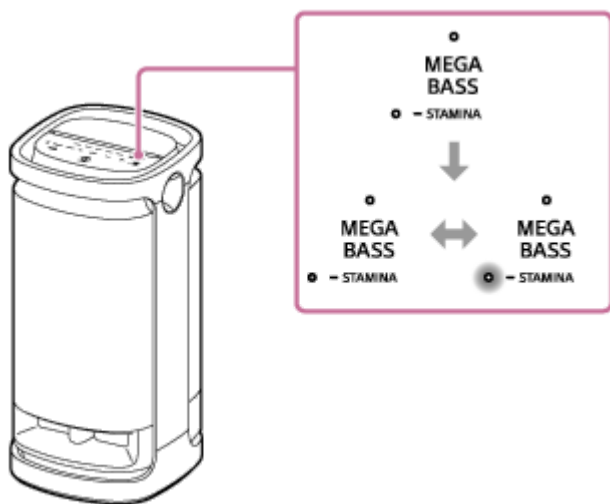

- Su “Sony | Music Center”, toccare [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option] e selezionare [STAMINA].

Quando l'opzione di alimentazione STAMINA è attiva, la funzione di illuminazione e gli effetti sonori, incluso MEGA BASS, sono disattivati.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori (funzione Associazione stereo)

Per usare la funzione Associazione stereo, occorrono 2 diffusori SRS-XV900. Se si collegano 2 diffusori tramite connessione BLUETOOTH l'audio sarà più potente.

2 diffusori connessi tramite connessioni BLUETOOTH riproducono il suono in stereo, ovvero 1 diffusore riproduce il suono sul canale destro (lato destro) e l'altro riproduce il suono sul canale sinistro (lato sinistro).

Prima di mettere in funzione il diffusore, accertarsi di:

- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ogni diffusore da collegare per la funzione. (Per dettagli sulla procedura di aggiornamento, vedere [Aggiornamento del software preinstallato](#).)
- Verificare che i 2 diffusori da connettere per la funzione si trovino entro 1 m di distanza uno dall'altro.
- Interrompere la riproduzione di musica se è in corso.

È possibile stabilire o disconnettere una connessione per la funzione Associazione stereo con "Sony | Music Center". Per ulteriori dettagli su "Sony | Music Center" fare riferimento al seguente URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Nota

- Quando il diffusore è in modalità OPTICAL IN, AUDIO IN o USB, è possibile configurarlo per la funzione Associazione stereo anche con "Sony | Music Center". Al completamento della configurazione, tuttavia, il diffusore entra automaticamente in modalità BLUETOOTH.
- La disattivazione della funzione Associazione stereo non influisce sulla connessione BLUETOOTH stabilita e il diffusore rimane in modalità BLUETOOTH. Per portare il diffusore in modalità OPTICAL IN, AUDIO IN o USB, è necessario eseguire l'operazione tattile corrispondente sul diffusore.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume del diffusore e di un dispositivo BLUETOOTH o interrompere la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH prima di stabilire una connessione con il dispositivo BLUETOOTH.

### Suggerimento

- L'utilizzo della funzione Associazione stereo commuta automaticamente il codec in SBC.
- Lo spegnimento dei diffusori non disattiva la funzione Associazione stereo. Quando si riaccende uno dei diffusori, questo cercherà di stabilire una connessione per la funzione Associazione stereo. Per usare la funzione Associazione stereo, accendere l'altro diffusore entro 1 minuto. Quando la funzione di standby BLUETOOTH rimane attiva\* su entrambi i diffusori, tuttavia, se si accende uno dei diffusori, si accende automaticamente anche l'altro per stabilire una connessione per la funzione Associazione stereo tra i due diffusori.

\* La funzione di standby BLUETOOTH si attiva solo quando il diffusore è connesso a una presa CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione.

### Argomento correlato

- [Uso della funzione di standby BLUETOOTH \(accensione automatica\)](#)

- Installazione di “Sony | Music Center”
- Aggiornamento del software preinstallato

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Riproduzione wireless usando più diffusori (funzione Connessione party)

È possibile collegare più diffusori (fino a 100 diffusori) compatibili con la funzione Connessione party tramite connessioni BLUETOOTH e ascoltare la riproduzione di musica.

I dispositivi compatibili con la funzione Party Chain wireless non sono idonei per la connessione.

### Dispositivi\* compatibili con la funzione Connessione party:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

\* A seconda del paese o dell'area geografica, alcuni dispositivi compatibili non sono disponibili per l'acquisto.

Prima di mettere in funzione il diffusore, accertarsi di:

- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ogni diffusore da collegare per la funzione. (Per dettagli sulla procedura di aggiornamento, vedere [Aggiornamento del software preinstallato](#).)
- Verificare che tutti i diffusori da connettere per la funzione si trovino entro 1 m.
- Interrompere la riproduzione di musica se è in corso.

#### 1 Usare “Sony | Music Center” per configurare il diffusore per la funzione Connessione party.

Per ulteriori dettagli su “Sony | Music Center” fare riferimento al seguente URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH, quindi regolare il volume a un livello moderato.

Tutti i diffusori riprodurranno la stessa musica.

Quando si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH o sul diffusore connesso al dispositivo (il diffusore configurato per primo), il volume viene regolato automaticamente su tutti i diffusori. Per gli altri diffusori (il secondo o quelli impostati successivamente) è possibile regolare il volume anche su ciascuno.

## Per cambiare il dispositivo BLUETOOTH o diffusore connessi o per interrompere la funzione Connessione party

Prima di tutto interrompere la riproduzione di musica.

### Suggerimento

- La modalità di illuminazione del diffusore varia in base al diffusore configurato come primo diffusore.
- Quando si usa la funzione Connessione party, il codec passa automaticamente a SBC.

### Nota

- Quando il diffusore è in modalità OPTICAL IN, AUDIO IN o USB, è possibile configurarlo per la funzione Connessione party anche con “Sony | Music Center”. Al completamento della configurazione, tuttavia, il diffusore entra automaticamente in modalità BLUETOOTH.
- La disattivazione della funzione Connessione party non influisce sulla connessione BLUETOOTH stabilita e il diffusore rimane in modalità BLUETOOTH. Per portare il diffusore in modalità OPTICAL IN, AUDIO IN o USB, è necessario eseguire l'operazione

tattile corrispondente sul diffusore.

- Quando si guardano film utilizzando la funzione Connessione party, potrebbe esserci un ritardo tra video e audio.

---

---

### **Argomento correlato**

- [Installazione di "Sony | Music Center"](#)
- [Aggiornamento del software preinstallato](#)


5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900


## Uso di un microfono esterno

È possibile usare il diffusore per emettere la propria voce collegando un microfono dinamico con uno spinotto normale ( $\Phi$  6,3 mm) disponibile in commercio.

- 1 **Portare la manopola livello MIC o la manopola livello MIC e GUITAR su MIN per abbassare il livello di volume del microfono.**

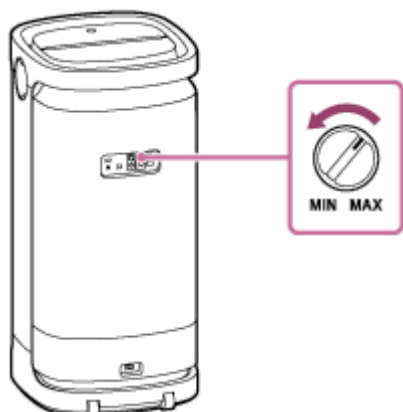

- 2 **Collegare un microfono esterno alla presa MIC1 o alla presa MIC2/GUITAR sul retro del diffusore.**

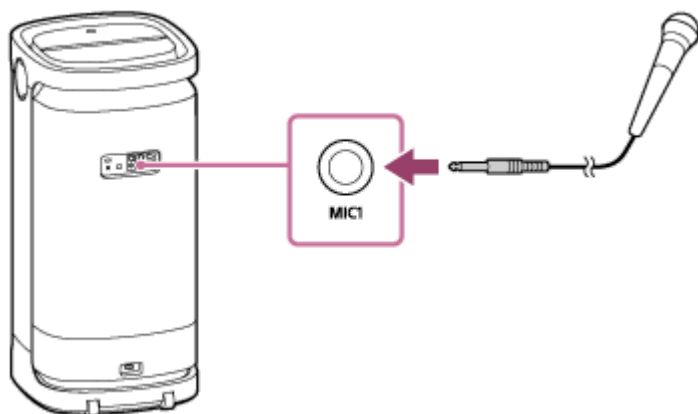

- 3 **Regolare il volume utilizzando la manopola livello MIC o la manopola livello MIC e GUITAR.**
- 4 **Parlare o cantare nel microfono collegato.**

### Nota

- Quando si utilizza la funzione Connessione party o la funzione Associazione stereo, il suono del microfono viene emesso solo dal diffusore a cui è collegato il microfono.

- Sia la funzione Karaoke sia la funzione DJ Control non sono disponibili per l'uso quando è attiva la funzione TV Sound Booster

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation




Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Ascolto del suono di una chitarra

È possibile ascoltare il suono di una chitarra collegandola alla presa MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) sul diffusore. Collegando un microfono esterno alla presa MIC1 (Φ 6,3 mm) sul diffusore, è possibile suonare la chitarra e cantare.

- 1 Ruotare la manopola livello MIC e GUITAR verso MIN per abbassare il volume della chitarra.
- 2 Collegare la chitarra alla presa MIC2/GUITAR sul retro del diffusore con un cavo per chitarra elettrica (disponibile in commercio).

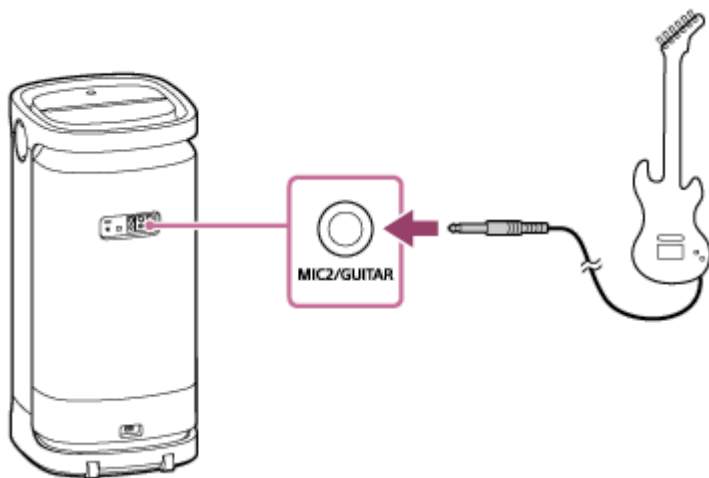

- 3 Premere il tasto GUITAR sul retro del diffusore.  
L'indicatore GUITAR si illumina con luce bianca.
- 4 Regolare il volume della chitarra mentre si suona.  
Il suono della chitarra viene emesso dal diffusore.

### Per uscire dalla modalità chitarra del diffusore

Premere di nuovo il tasto GUITAR sul retro del diffusore.

#### Nota

- Prima di scollegare la chitarra dal diffusore, ruotare la manopola livello MIC e GUITAR verso "MIN" per abbassare il volume della chitarra.
- Quando al diffusore è collegato un microfono o una chitarra, la funzione Standby automatico è disattivata.

### Argomento correlato

- Sia la funzione Karaoke sia la funzione DJ Control non sono disponibili per l'uso quando è attiva la funzione TV Sound Booster



Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Cosa si può fare con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” è un’app che consente di controllare i dispositivi audio Sony compatibili con “Sony | Music Center” da uno smartphone, ecc.

Per ulteriori dettagli su “Sony | Music Center” fare riferimento al seguente URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operazioni eseguibili da “Sony | Music Center” sul diffusore

- Configurazione della funzione Connessione party
- Configurazione della funzione Associazione stereo, scambio dei canali audio destro (lato destro) e sinistro (lato sinistro)
- Impostazione della qualità del suono e regolazione dell’equalizzatore
- Visualizzazione della capacità rimanente della batteria ricaricabile integrata del diffusore, del tempo rimanente per completare la carica della batteria e del tempo rimanente disponibile per la riproduzione
- Impostazioni Opzione alimentazione (modalità STAMINA, Battery Care, la funzione Standby automatico, la funzione Standby Bluetooth, Battery Level (Voice) e Power On/Off Sound)
- Impostazione dell’illuminazione (Illuminazione) (passaggio alla Lighting Mode)
- Commutazione della sorgente audio tra il dispositivo connesso tramite connessione BLUETOOTH, il dispositivo collegato al connettore OPTICAL IN, il dispositivo collegato alla presa AUDIO IN e il dispositivo collegato alla porta USB per la riproduzione
- Attivazione/disattivazione della funzione TV Sound Booster
- Regolazione della sincronizzazione con l’audio del televisore
- Commutazione della Qualità della connessione Bluetooth (Priorità alla qualità del suono/Priorità alla stabilità della connessione)
- Gestione della connessione multipoint (connessione simultanea con 2 dispositivi BLUETOOTH)
- Visualizzazione dell’aggiornamento o della versione del software del diffusore
- Operazioni che includono l’instaurazione e la disconnessione di connessioni con dispositivi BLUETOOTH

ecc.

#### Nota

- Le funzioni che si possono controllare con “Sony | Music Center” variano in base al dispositivo connesso. Le specifiche e il design dell’app sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per i dispositivi Apple iOS, il diffusore è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- Accertarsi di utilizzare la versione più recente di “Sony | Music Center”. Se non è possibile collegare il diffusore e un dispositivo BLUETOOTH tramite connessione BLUETOOTH o se si verificano problemi, ad esempio non viene emesso alcun suono,

disinstallare “Sony | Music Center” e provare a eseguire di nuovo la connessione tramite BLUETOOTH. Per i dettagli su “Sony | Music Center”, fare riferimento a Google Play (Play Store) o all’App Store.

- Si tenga presente che “Sony | Music Center” e “Music Center for PC” sono due app diverse.

---

### Argomento correlato

- [Installazione di “Sony | Music Center”](#)
- [Carica del diffusore](#)
- [Attivazione/disattivazione della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)
- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto dell’audio del televisore \(utilizzando la funzione TV Sound Booster\)](#)
- [Ascolto dell’audio del televisore \(senza utilizzare la funzione TV Sound Booster\)](#)
- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessione BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)
- [Riproduzione wireless usando più diffusori \(funzione Connessione party\)](#)
- [Aggiornamento del software preinstallato](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Installazione di “Sony | Music Center”

Installare “Sony | Music Center” sullo smartphone, ecc. da Google Play (Play Store) o dall'App Store. Per i dispositivi Apple iOS, “Sony | Music Center” può essere installato sui dispositivi con iOS 11.0 o versioni successive. L'installazione non è disponibile sui dispositivi con iOS 10.x o versioni precedenti.

- 1 Scaricare “Sony | Music Center” da Google Play (Play Store) o dall'App Store e installarlo.



Sony Music Center



- 2 Quando l'installazione è completata, avviare “Sony | Music Center”.

### Nota

- Si tenga presente che “Sony | Music Center” e “Music Center for PC” sono due app diverse.
- Accertarsi di utilizzare la versione più recente di “Sony | Music Center”. Se non è possibile collegare il diffusore e un dispositivo BLUETOOTH tramite connessione BLUETOOTH o se si verificano problemi, ad esempio non viene emesso alcun suono, disinstallare “Sony | Music Center” e provare a eseguire di nuovo la connessione tramite BLUETOOTH. Per i dettagli su “Sony | Music Center”, fare riferimento a Google Play (Play Store) o all'App Store.

### Argomento correlato

- [Cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Cosa si può fare con “Fiestable”


“Fiestable” è un’app che consente di utilizzare i dispositivi audio Sony compatibili con “Fiestable” dagli smartphone, ecc.

### Comandi disponibili


- DJ Control  
È possibile includere effetti sonori (Isolator, ecc.) o suoni per campionamento (tamburo/suoni di festeggiamento, ecc.) nella musica che viene riprodotta.

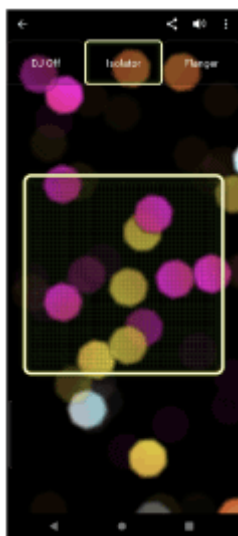

- Illumination  
Impostazione della funzione di illuminazione.

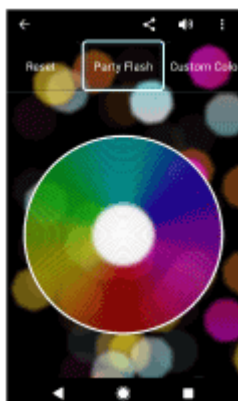

- Motion Control  
È possibile eseguire attività relative al suono scuotendo lo smartphone.

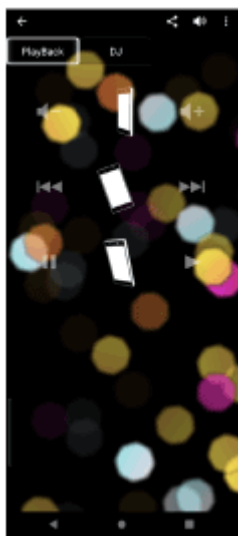

- **Karaoke**  
Varie funzionalità per Karaoke, come Voice Changer, Echo, Key Control, ecc.
- **Voice Control**  
Comando del diffusore pronunciando comandi vocali preimpostati nel microfono dello smartphone/iPhone.
- **Party Light**  
Sincronizzazione dell'illuminazione dello schermo di più smartphone/iPhone con la funzione di illuminazione del diffusore.
- **Party Playlist**  
L'utente e i suoi ospiti possono aggiungere le canzoni preferite da più dispositivi BLUETOOTH.

### Suggerimento

- Le funzioni che si possono controllare con "Fiestable" variano in base al dispositivo connesso. Le specifiche e il design dell'app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

### Nota

- Per i dispositivi Apple iOS, il diffusore è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.


Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Installazione di “Fiestable”

Installare “Fiestable” sullo smartphone, ecc. da Google Play (Play Store) o dall'App Store. Per i dispositivi Apple iOS, “Fiestable” può essere installato sui dispositivi con iOS 11.0 o versioni successive. L'installazione non è disponibile sui dispositivi con iOS 10.x o versioni precedenti.

- 1 Scaricare “Fiestable” da Google Play (Play Store) o dall'App Store e installarlo.



Fiestable 

- 2 Quando l'installazione è completata, avviare “Fiestable” dalla schermata di “Sony | Music Center”.



### Nota

- Accertarsi di utilizzare la versione più recente di “Fiestable”.

### Argomento correlato

- [Cosa si può fare con “Fiestable”](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Informazioni sugli indicatori


### Indicatore CHARGE (arancione)

Spento	Il diffusore ha completato la carica.
Acceso	Il diffusore è in carica.
Lampeggia lentamente	La batteria integrata ha il 10% di carica o meno e deve essere ricaricata.
Lampeggia 3 volte e si spegne	Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e poi si spegne, significa che la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

#### Nota

- Quando il diffusore è acceso, carica la batteria integrata se è connesso a una presa CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione.  
A seconda dell'uso del diffusore, tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per il completamento della carica. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- Se la temperatura ambientale è estremamente bassa o alta, il diffusore interrompe la ricarica della batteria integrata per motivi di sicurezza. Potrebbe anche interrompere la ricarica se questa continua per molto tempo. In tal caso, alzare o abbassare la temperatura fino a raggiungere una temperatura di esercizio compresa tra 5 °C e 35 °C, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA e quindi caricare di nuovo la batteria integrata con il diffusore.

### Indicatore (alimentazione)

Spento	Il diffusore è spento.
Acceso (verde)	Il diffusore è acceso.
Acceso (arancione)	Il diffusore è spento. Il diffusore è in modalità di standby BLUETOOTH.
Lampeggia (verde o arancione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ogni volta che si tocca +/- (volume) sul diffusore, l'indicatore lampeggia una volta con luce verde.</li> <li>● Quando si usa +/- (volume) sul diffusore e il volume è impostato al livello minimo (0) o massimo (50 per la riproduzione di musica) l'indicatore lampeggia 3 volte con luce verde.</li> <li>● Quando si cambia il colore della luce utilizzando uno dei selettori del colore di illuminazione sul diffusore, l'indicatore lampeggia una volta con luce verde.</li> <li>● Quando viene selezionato il colore corrente utilizzando il selettore del colore di illuminazione sul diffusore, l'indicatore lampeggia 3 volte con luce verde.</li> <li>● Quando si toccano e si tengono premuti contemporaneamente  (riproduzione) e - (volume) sul diffusore per circa 5 secondi e la funzione Standby automatico è disattivata, l'indicatore lampeggia 3 volte con luce arancione.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quando si toccano e si tengono premuti contemporaneamente ►   (riproduzione) e - (volume) sul diffusore per circa 5 secondi e la funzione Standby automatico è attivata, l'indicatore lampeggia due volte con luce arancione.</li> <li>● Quando si toccano e si tengono premuti contemporaneamente ►   (riproduzione) e ✎ (BLUETOOTH) sul diffusore per circa 2 secondi ed è selezionata la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" per la qualità della connessione BLUETOOTH, l'indicatore lampeggia 3 volte con luce verde.</li> <li>● Quando si toccano e si tengono premuti contemporaneamente ►   (riproduzione) e ✎ (BLUETOOTH) per circa 2 secondi ed è selezionata la preferenza "Priorità alla qualità del suono" per la qualità della connessione BLUETOOTH, l'indicatore lampeggia due volte con luce verde.</li> <li>● Lo stato dell'indicatore verde ⏻ (alimentazione) cambia con l'avanzare dell'aggiornamento (da 5 lampeggi a 4, a uno solo e quindi spento*).</li> <li>● Quando il diffusore viene acceso per la prima volta dopo l'aggiornamento del software, l'indicatore lampeggia 3 volte con luce verde insieme all'indicatore lampeggiante blu ✎ (BLUETOOTH), per indicare che l'aggiornamento è completato.</li> </ul>
Lampeggia due volte (arancione)	È stato rilevato un errore durante la carica della batteria. Interrompere immediatamente la carica, attendere qualche istante, quindi caricare di nuovo la batteria integrata. Per le istruzioni dettagliate, vedere <a href="#">Note sulla carica</a> .
Lampeggia tre volte (arancione)	Viene rilevata un'anomalia (errore del circuito elettrico), ad esempio un'operazione tattile non valida o la disconnessione di una connessione BLUETOOTH. Seguire i punti descritti in <a href="#">Riavviare il diffusore</a> per riavviare il diffusore.
Lampeggia quattro volte (arancione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'aggiornamento del software è stato annullato da "Sony   Music Center".</li> <li>● L'aggiornamento del software non è riuscito.</li> </ul>

\* A seconda della situazione, potrebbe non essere possibile vedere tutte le sequenze di lampeggio.

## Indicatore ✎ (BLUETOOTH) (blu)

Spento	La funzione BLUETOOTH non è attiva.
Acceso	Il diffusore è connesso a un dispositivo BLUETOOTH.
Lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'aggiornamento del software è stato annullato da "Sony   Music Center".</li> <li>● L'aggiornamento del software non è riuscito.</li> <li>● Quando il diffusore si accende per la prima volta dopo l'aggiornamento del software, l'indicatore lampeggia 3 volte insieme all'indicatore lampeggiante verde ⏻ (alimentazione), per indicare che l'aggiornamento è completato.</li> </ul>
Lampeggia due volte	Il diffusore è in modalità pairing.



Il diffusore è in attesa di un dispositivo BLUETOOTH a cui connettersi.

Lampeggia lentamente



### Indicatore MEGA BASS (bianco)

Spento	L'effetto sonoro è impostato su una modalità diversa da MEGA BASS.
Acceso	L'effetto sonoro è impostato su MEGA BASS.

### Indicatore STAMINA (bianco)

Spento	L'effetto sonoro è impostato su una modalità diversa da STAMINA.
Acceso	L'effetto sonoro è impostato su STAMINA.

### Indicatore GUITAR (bianco)

Spento	Il diffusore non è in modalità chitarra.

Acceso | Il diffusore è in modalità chitarra.

---

#### **Argomento correlato**

- [Componenti e comandi](#)
- [Cosa si può fare con "Sony | Music Center"](#)

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Aggiornamento del software preinstallato

Quando viene rilasciata una nuova versione del software, è possibile aggiornare il software preinstallato del diffusore usando uno dei metodi seguenti.

Con l'aggiornamento del software verranno aggiunte nuove funzioni che consentono un utilizzo più agevole e stabile.

### 1 Collegare il diffusore a una presa CA usando il cavo di alimentazione CA in dotazione.

Non è possibile eseguire gli aggiornamenti del software quando è in uso la batteria integrata.

### 2 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (alimentazione) si accende in verde.



### 3 Toccare [Music Center] sullo smartphone, ecc. per avviare l'applicazione.




Music Center



### 4 Toccare [SRS-XV900].

Quando viene rilasciata una nuova versione del software, viene visualizzata una notifica di aggiornamento sulla schermata "Sony | Music Center".

### 5 Seguire le istruzioni su schermo per eseguire l'aggiornamento.

Lo stato dell'indicatore verde  (alimentazione) cambia con l'avanzare dell'aggiornamento (da 5 lampeggi a 4, a uno solo e quindi spento).

A seconda della situazione, potrebbe non essere possibile vedere tutte le sequenze di lampeggio.

Quando il diffusore si accende per la prima volta dopo l'aggiornamento del software, gli indicatori  (alimentazione) e  (BLUETOOTH) lampeggiano 3 volte per indicare che l'aggiornamento è completato.

## 6 Confermare la versione del software del diffusore.

In "Sony | Music Center", toccare [SRS-XV900] – [Settings] – [System].

Il valore "XXXXXXX" visualizzato sotto "SRS-XV900" indica la versione del software.

### Suggerimento

- Se l'aggiornamento del software non è riuscito, spegnere il diffusore e riaccenderlo. Il diffusore si ripristina annullando lo stato di errore.

### Nota

- Se il tentativo di aggiornamento del software non riesce, caricare la batteria integrata ricaricabile fino al 40% o più.

---

### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Precauzioni

---

### Informazioni sulla sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.

### Informazioni sul cavo di alimentazione

- Se il diffusore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA. Quando si scollega il diffusore, accertarsi di afferrare la spina. Non tirare mai il cavo stesso.

### Informazioni sul posizionamento

- Non inserire corpi estranei nell'apertura dell'unità diffusore.
- Non spruzzare acqua sul prodotto e sugli accessori in dotazione. Non sono impermeabili.
- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare il diffusore nelle condizioni seguenti.
  - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
  - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in estate
  - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
  - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
- Posizionare il diffusore su una superficie piana e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, potrebbe capovolgersi o cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino al diffusore.
- Questo diffusore non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codice magnetico, ecc.) lontane dal diffusore. Tenere presente questa istruzione anche quando si trasporta il diffusore.

### Altre note

- Non utilizzare o lasciare il diffusore in luoghi estremamente freddi o caldi (con temperature esterne all'intervallo 5 °C – 35 °C). Se il diffusore viene utilizzato o lasciato a temperature esterne a tale intervallo, potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- L'utilizzo del diffusore per un periodo prolungato può causare un innalzamento della temperatura del diffusore. Non si tratta di un malfunzionamento.
- A temperature elevate, per proteggere la batteria il caricamento potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi.
- Se la luce del diffusore è forte o abbagliante, aumentare le luci del locale oppure disattivare la funzione di illuminazione.

- Posizionare la punta del dito direttamente sul sensore tattile per le operazioni.
- Non azionare il sensore tattile con la mano bagnata per evitare malfunzionamenti.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation




Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Note sulla carica

### Vita utile della batteria integrata agli ioni di litio

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata sufficientemente una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.
- Se il diffusore rimane inutilizzato per un lungo periodo, potrebbe essere necessario più tempo per caricare la batteria integrata.
- La batteria integrata ricaricabile ha un tempo di vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte in cui viene usata, la capacità della batteria integrata ricaricabile diminuisce lentamente. Quando il periodo di tempo per cui si riesce a utilizzare la batteria integrata ricaricabile sembra ridursi notevolmente, nonostante sia completamente carica, contattare il rivenditore Sony più vicino.
- Quando il periodo di tempo per cui si riesce a utilizzare la batteria integrata ricaricabile sembra ridursi notevolmente, potrebbe significare che la batteria integrata ricaricabile è scaduta.
- La vita utile della batteria integrata ricaricabile varia in base all'uso, all'ambiente e al metodo di conservazione.

### Attenzione

Quando il diffusore rileva un'anomalia come le seguenti durante la carica della batteria integrata, l'indicatore  (alimentazione) inizia a lampeggiare due volte con luce arancione.

- La temperatura ambientale supera l'intervallo di 5 °C – 35 °C.
- Quando la batteria integrata continua a caricarsi per molto tempo.



Quando viene rilevata un'anomalia della batteria integrata, interrompere immediatamente la carica, attendere qualche istante, quindi caricare di nuovo la batteria integrata. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

### Nota

- I tempi di carica variano in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Caricare il diffusore a una temperatura ambientale compresa tra 5 °C e 35 °C. Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C o meno a seconda della stagione, ad esempio, specialmente in inverno.
- Durante la carica il diffusore si riscalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a brusche variazioni di temperature, luce solare diretta, nebbia, sabbia, polvere o urti. Inoltre, non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Se il diffusore è connesso a una presa CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione, la batteria integrata del diffusore si carica, anche se il diffusore è acceso.  
Tuttavia, potrebbe impiegare molto tempo per completare la carica, a seconda dell'uso del diffusore. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- È possibile caricare la batteria integrata del diffusore anche collegando il diffusore a un computer dotato di una porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer vengono testati e risultano compatibili con questa procedura, inoltre, la procedura non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- In un ambiente estremamente freddo o caldo, la carica potrebbe interrompersi per motivi di sicurezza. La carica del diffusore si interrompe anche quando la carica sta impiegando troppo tempo. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo di alimentazione CA dal diffusore, quindi collegarlo di nuovo a una temperatura di esercizio compresa tra 5 °C e 35 °C.
- A temperature elevate, per proteggere la batteria il caricamento potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi.
- La ricarica da un replicatore di porta USB è garantita solo se si utilizza un replicatore di porta USB ad alimentazione autonoma provvisto di logo autorizzato.
- Quando il diffusore è collegato a un computer che non è collegato a una presa CA, il diffusore consuma la carica della batteria del computer. Non lasciare il computer collegato al diffusore troppo a lungo per evitare di scaricare la batteria del computer.

---

## Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Come prendersi cura del diffusore

---

È possibile utilizzare il diffusore tranquillamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Per pulire il diffusore, usare un panno morbido leggermente inumidito con detergente neutro. Non utilizzare prodotti per lucidare, spazzole, diluenti, benzina, alcol, ecc.

### **Nota**

- In luoghi freddi o caldi, può verificarsi condensa che può causare un malfunzionamento del diffusore. Se si forma condensa, asciugarla con un panno morbido e asciutto.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio di circa 30 m.

### Versione supportata e profili dello standard BLUETOOTH

Un profilo è una serie di funzioni standardizzate per tutte le caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH. Il diffusore supporta la seguente versione e profili dello standard BLUETOOTH.

Versione BLUETOOTH supportata: Standard BLUETOOTH, versione 5,2

Profili BLUETOOTH supportati:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): consente la trasmissione e la ricezione di contenuti musicali in alta qualità.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): consente la regolazione del volume e le operazioni riproduzione/pausa e vai all'inizio del brano successivo/corrente.

### Raggio massimo di comunicazione

Usare la tecnologia wireless BLUETOOTH per connettere un diffusore e un dispositivo che si trovino entro 30 m di distanza uno dall'altro.

Il raggio massimo di comunicazione potrebbe ridursi nelle seguenti condizioni.

- È presente un ostacolo, ad esempio una persona, del metallo o una parete tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Nei pressi del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nei pressi del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nei pressi del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazione elettromagnetica.

### Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il diffusore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless.

### Interferenza con altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnerne il diffusore e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei luoghi seguenti, in quanto potrebbero provocare incidenti.

- In presenza di gas infiammabili, in ospedale, in treno, in aereo o in una stazione di rifornimento di carburante
- Vicino alle porte automatiche o agli allarmi antincendio

#### Nota

- Per poter utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH da collegare necessita dello stesso profilo utilizzato dal diffusore. Inoltre, tenere presente che, anche in presenza dello stesso profilo, i dispositivi potrebbero offrire funzioni diverse, a seconda delle relative caratteristiche tecniche.
- Per le caratteristiche proprie della tecnologia wireless BLUETOOTH, l'audio riprodotto sul diffusore è leggermente in ritardo rispetto all'audio riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH quando si ascolta la musica.
- Sebbene il presente diffusore supporti funzionalità di protezione conformi allo standard BLUETOOTH per fornire una connessione protetta durante l'uso della tecnologia wireless BLUETOOTH, a seconda dell'impostazione la protezione potrebbe

risultare insufficiente. Usare cautela quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la fuga di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- I dispositivi con funzione BLUETOOTH devono essere conformi allo standard BLUETOOTH specificato da Bluetooth SIG, Inc. ed essere autenticati. Anche se il dispositivo è conforme al suddetto standard BLUETOOTH, alcuni dispositivi potrebbero non collegarsi o non funzionare correttamente, a seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente d'uso, potrebbero verificarsi rumore o interruzioni nell'audio.
- Un dispositivo con una radio o un sintonizzatore incorporato non può essere collegato al diffusore tramite BLUETOOTH in quanto potrebbe verificarsi rumore nelle trasmissioni.
- Posizionare il diffusore più lontano da un televisore, una radio o un sintonizzatore, ecc., in quanto potrebbe verificarsi rumore nelle trasmissioni.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Licenze

---

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/>
- Il software incluso nel presente prodotto contiene software protetto da copyright e concesso su licenza GPL/LGPL e altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. È possibile trovare una copia del codice sorgente applicabile come richiesto in GPL/LGPL (e altre licenze) alla seguente URL.  
È possibile ottenere da noi il codice sorgente come richiesto dal GPL/LGPL su un supporto fisico per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione del prodotto effettuando la richiesta attraverso il modulo alla seguente URL.  
Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Tenere presente che Sony non risponde ad alcuna richiesta di informazioni in merito al contenuto di questo codice sorgente.
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.  
Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.
- Il prodotto è tutelato da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione delle suddette tecnologie al di fuori del prodotto sono vietati senza una licenza di Microsoft o di una consociata di Microsoft autorizzata.

### Disclaimer relativo ai servizi offerti da terze parti

- I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Marchi

---

- Google™, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Il nome LDAC™ è un marchio di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.  
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- Windows Media è un marchio registrato o un marchio di proprietà di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Microsoft, Windows e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Informazioni per la risoluzione dei problemi

---

Se il diffusore non funziona come previsto, provare ad eseguire le procedure seguenti per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema in questa Guida e tentare le azioni correttive elencate.
- Caricare il diffusore.  
Alcuni problemi possono essere risolti caricando la batteria integrata.
- Riavviare il diffusore.
- Inizializzare il diffusore.  
Questa operazione ripristina le impostazioni come volume ecc. sulle impostazioni predefinite ed elimina tutte le informazioni di pairing.
- Cercare informazioni relative al problema sul sito web di assistenza clienti.
- Visitare i seguenti siti web per trovare informazioni sull'assistenza per il diffusore:
  - Per i clienti in America:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Per i clienti in Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Per i clienti in Cina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Per i clienti di altre nazioni/regioni:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se le operazioni indicate sopra non funzionano, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

---

### Argomento correlato

- [Riavviare il diffusore](#)
- [Inizializzare il diffusore](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## È impossibile caricare il diffusore

---

- Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia collegato saldamente al diffusore. Quindi, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia collegato saldamente a una presa CA.
  - Caricare il diffusore a una temperatura ambientale compresa tra 5 °C e 35 °C. Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C o meno a seconda della stagione, ad esempio, specialmente in inverno.
- 

### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Note sulla carica](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso

---

- La batteria integrata ricaricabile potrebbe essere vuota o scarica. Collegare il diffusore a una presa CA usando il cavo di alimentazione CA in dotazione per caricare la batteria.
  - È possibile che sia attiva la funzione Standby automatico. Disattivare la funzione Standby automatico.
- 


### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)
- [Funzione Standby automatico \(risparmio energetico\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Nessun suono/Suono solo da un diffusore/Suono distorto/Ronzii o rumore nell'uscita del diffusore

---

- Verificare che il diffusore e il dispositivo connesso siano accesi.
- Alzare il volume del diffusore e del dispositivo connesso.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso, la regolazione del volume sul dispositivo BLUETOOTH potrebbe non modificare il livello del volume del diffusore (ovvero, l'indicatore  (alimentazione) non lampeggia). Quando il volume del diffusore è basso, regolare il livello del volume del dispositivo BLUETOOTH su un livello appropriato, quindi regolare il livello del diffusore con +/- (volume) sul diffusore.
- Controllare che il dispositivo connesso sia in funzione.
- Selezionare la modalità BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN o USB in base alla sorgente audio desiderata per la riproduzione.
- Accertarsi che il cavo audio sia saldamente collegato alla presa AUDIO IN durante la riproduzione in modalità AUDIO IN.
- Se il diffusore è in modalità OPTICAL IN ed è in corso la riproduzione, accertarsi che il cavo audio digitale ottico sia inserito saldamente nel connettore OPTICAL IN.
- Se si collega un computer al diffusore, accertarsi che l'impostazione di uscita audio del computer sia configurata per un dispositivo BLUETOOTH.
- Controllare che il diffusore abbia stabilito la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.
- Associare di nuovo il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Prima di connettere più diffusori tramite connessione BLUETOOTH per la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su tutti i singoli diffusori.
- Se il dispositivo che è connesso alla presa AUDIO IN è mono, l'audio può essere emesso solo dal componente del diffusore sinistro (canale sinistro).
- Se il dispositivo ha una funzione equalizzatore, disattivarla.
- Tenere il diffusore lontano dai forni a microonde, LAN wireless, ecc.
- Avvicinare il dispositivo BLUETOOTH al diffusore. Se tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH si frappongono ostacoli, spostarli dal percorso.
- Se l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente, spegnere il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- Un dispositivo con una radio o un sintonizzatore incorporato non può essere collegato al diffusore tramite BLUETOOTH in quanto potrebbe verificarsi rumore nelle trasmissioni.
- Posizionare il diffusore più lontano da un televisore, una radio o un sintonizzatore, ecc., in quanto potrebbe verificarsi rumore nelle trasmissioni.
- Quando si usa la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, come un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, è connesso al dispositivo BLUETOOTH,

interrompere la loro connessione.

- Per alcuni dispositivi BLUETOOTH la qualità della connessione BLUETOOTH può essere modificata. Se il dispositivo in uso è compatibile con questa funzione, selezionare “Priorità alla stabilità della connessione (SBC)” per la qualità della connessione BLUETOOTH. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo.
- Selezionare “Priorità alla stabilità della connessione (SBC)” per la qualità della connessione BLUETOOTH del diffusore.
- Installare la versione più recente di “Sony | Music Center” sul dispositivo connesso. Se non è possibile utilizzare la versione più recente di “Sony | Music Center” o non è possibile collegare il diffusore e un dispositivo BLUETOOTH tramite connessione BLUETOOTH, disinstallare “Sony | Music Center” e reinstallarlo.
- A seconda dell’app utilizzata sul dispositivo BLUETOOTH connesso, potrebbe non essere possibile sentire alcun suono. In tal caso, chiudere l’app e riavviarla di nuovo. Questo potrebbe risolvere il problema.

---

### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessione BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Il volume audio è basso

---

- Alzare il volume del diffusore e del dispositivo connesso.
- Controllare che il dispositivo connesso sia in funzione.

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Il suono si abbassa durante l'uso

---

- Il suono può abbassarsi nei casi seguenti. Non si tratta di un malfunzionamento.
  - Quando il diffusore è in funzione alimentato dalla batteria integrata ricaricabile, il suono può abbassarsi nel caso in cui la batteria integrata ricaricabile sta per esaurirsi e l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.
  - Quando la temperatura ambientale del diffusore è elevata.
- Se il suono si abbassa durante l'uso, seguire la procedura qui sotto.
  1. Spegnerne il diffusore.
  2. Caricare a sufficienza la batteria integrata ricaricabile.

---

### Argomento correlato

- [Carica del diffusore](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Dal diffusore non proviene alcun suono

---

- Accertarsi che la presa di uscita ottica sul televisore e il connettore OPTICAL IN sul diffusore siano collegati correttamente.
- Accertarsi che sia specificato PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore. Per l'utilizzo del televisore, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il televisore.
- Controllare il volume audio del televisore. Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, viene utilizzato l'audio combinato del televisore e del diffusore per la riproduzione dei contenuti. Regolare il volume audio indipendentemente sul televisore e sul diffusore.
- La funzione TV Sound Booster consente la riproduzione di contenuti con l'audio combinato del televisore e del diffusore. Se dal televisore non proviene alcun suono, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il televisore per le impostazioni dell'uscita audio.
- Controllare il volume audio del diffusore. Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, il diffusore emette solo i suoni bassi e alti per la riproduzione dei contenuti. Utilizzare "Sony | Music Center" per regolare il volume audio del diffusore conformemente al volume audio del televisore.
- Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, i 4 componenti del diffusore nella parte superiore anteriore (2 diffusori tweeter e 2 diffusori midrange) sono disattivati per ottimizzare l'uscita audio per l'uso combinato con un televisore connesso.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Video e audio non sono sincronizzati; oppure l'audio si sente duplicato

---

- Accertarsi che il televisore sia aggiornato con il software più recente.
- Regolare la sincronizzazione tra l'audio del televisore e l'audio del diffusore con "Sony | Music Center".
  1. Toccare [Music Center] sullo smartphone, ecc. per avviare l'applicazione.
  2. Toccare [SRS-XV900].
  3. Toccare [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], quindi selezionare il periodo di tempo per la regolazione ottimale del ritardo.
- Fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il televisore per scoprire se il televisore ha la funzione di impostazione del ritardo. In caso affermativo, regolare il valore di impostazione su quello adeguato.
- Gli effetti audio della funzione TV Sound Booster possono essere influenzati dal posizionamento del diffusore e del televisore. Se l'audio si sente duplicato, spostare il diffusore più vicino possibile al televisore.
- Regolare il volume audio del diffusore con "Sony | Music Center".
- Poiché il tempo di ritardo dell'audio causato dalla funzione TV Sound Booster dipende dalle prestazioni del televisore, non è garantito che la funzione TV Sound Booster funzioni su tutti i televisori.



Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Il volume audio è basso

---

- Controllare il volume audio del televisore. Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, viene utilizzato l'audio combinato del televisore e del diffusore per la riproduzione dei contenuti. Regolare il volume audio indipendentemente sul televisore e sul diffusore.
- Controllare il volume audio del diffusore. Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, il diffusore emette solo i suoni bassi e alti per la riproduzione dei contenuti. Utilizzare "Sony | Music Center" per regolare il volume audio del diffusore conformemente al volume audio del televisore.
- Quando la funzione TV Sound Booster è attiva, il diffusore può emettere l'audio solo dal televisore collegato. Per la riproduzione di musica quando non è collegato un televisore, disattivare la funzione TV Sound Booster.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## **Sia la funzione Karaoke sia la funzione DJ Control non sono disponibili per l'uso quando è attiva la funzione TV Sound Booster**

---

- Quando è attiva la funzione TV Sound Booster, l'ingresso microfono/chitarra, la funzione DJ Control e la funzione Sampler sono disattivate. Per utilizzare una qualsiasi di queste funzioni, disattivare la funzione TV Sound Booster.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Il dispositivo USB non viene rilevato; la riproduzione di un audio non viene eseguita; dal diffusore non esce alcun suono; la riproduzione non si avvia con il primo brano

- Accertarsi che il diffusore sia in modalità USB.
- Spegnere il diffusore, disconnettere e riconnettere il dispositivo USB, quindi accendere di nuovo il diffusore.
- Il dispositivo USB connesso non è compatibile con il diffusore. Controllare le informazioni sui dispositivi compatibili.
- Controllare il formato di file del dispositivo USB. Il diffusore non supporta i dispositivi USB formattati con file system diversi da FAT16 o FAT32.\*
  - \* Sebbene il diffusore supporti i file system FAT16 e FAT32, alcuni dispositivi USB potrebbero non supportare questi file system FAT. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo USB o rivolgersi al produttore.
- Usare "Sony | Music Center" per riprendere la modalità di riproduzione normale.
- Se nel dispositivo USB connesso lo spazio di archiviazione è partizionato, il diffusore è in grado di riprodurre solo i file audio archiviati nella prima partizione.
- Il diffusore non è in grado di riprodurre file criptati o protetti da password.
- Il diffusore non è in grado di riprodurre file protetti dalla tecnologia DRM (Digital Rights Management).
- Quando il dispositivo USB connesso non funziona correttamente, far riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo USB.

### Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo USB](#)
- [Ascolto della musica da un dispositivo USB](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Il suono del diffusore contiene rumori, salta o è distorto

---

- Il dispositivo USB connesso non è compatibile con il diffusore. Controllare le informazioni sui dispositivi compatibili.
  - Spegnere il diffusore, disconnettere e riconnettere il dispositivo USB, quindi accendere di nuovo il diffusore.
  - Accertarsi che il file audio stesso non contenga rumori o distorsioni. Il rumore potrebbe essere generato durante la codifica del file audio. In tal caso, eliminare il file audio ed eseguire la codifica del file audio originale di nuovo. Se il suono del diffusore contiene rumori o è distorto sempre nello stesso punto della riproduzione, è probabile che sia il file stesso ad avere problemi.
  - L'impostazione del bit rate per la creazione o la codifica dei file audio è bassa. Aumentare il bit rate e codificare il file audio originale sul dispositivo USB.
- 

### Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo USB](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## La riproduzione si avvia dopo molto tempo

---





Se si verificano le situazioni seguenti, potrebbe essere necessario attendere prima che il diffusore carichi i dati audio.

- Il dispositivo USB contiene molte cartelle o file.
- Il dispositivo USB ha una struttura molto complessa.
- Il dispositivo USB ha una capacità di memoria troppo grande che non può essere gestita dal diffusore.
- La memoria interna del dispositivo USB è frammentata.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Non è possibile eseguire il pairing del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH

---

- Posizionare il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m uno dall'altro.
- Per i dispositivi Apple iOS, il diffusore è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- Per usare la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, associare il diffusore su cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.
- Se l'indicatore  (BLUETOOTH) non lampeggia due volte con luce blu, toccare e tenere premuto  (BLUETOOTH) sul diffusore. Si sente la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)) e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).
- Una volta inizializzato il diffusore, è possibile che l'iPhone non sia in grado di connettersi al diffusore. In questo caso, eliminare le informazioni di pairing sull'iPhone, quindi eseguire nuovamente il pairing.
- Controllare che il dispositivo BLUETOOTH sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia attivata sul dispositivo.
- Se il diffusore non è visualizzato sul dispositivo BLUETOOTH, spegnere il dispositivo e quindi riaccenderlo. Questo potrebbe migliorare i sintomi.
- A seconda delle specifiche del televisore, potrebbe non essere possibile stabilire una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e il televisore, anche se il televisore dispone della funzione BLUETOOTH.

---

### Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Inizializzare il diffusore](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## La riproduzione dal diffusore si interrompe

---

Quando è selezionata la preferenza “Priorità alla qualità del suono” per la qualità della connessione BLUETOOTH, la ricezione del segnale sul diffusore può essere instabile, a seconda della combinazione di configurazione sul dispositivo BLUETOOTH e delle condizioni ambientali. In tal caso, le operazioni seguenti possono essere utili per risolvere il problema.

- Allontanare il diffusore da dispositivi come un forno a microonde e un punto di accesso LAN wireless.
  - Per alcuni dispositivi BLUETOOTH la qualità della connessione BLUETOOTH può essere modificata. Se il dispositivo in uso è compatibile con questa funzione, selezionare “Priorità alla stabilità della connessione (SBC)” per la qualità della connessione BLUETOOTH. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo.
  - Selezionare “Priorità alla stabilità della connessione (SBC)” per la qualità della connessione BLUETOOTH del diffusore.
- 

### Argomento correlato

- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessione BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Impossibile connettere un dispositivo BLUETOOTH al diffusore per la funzione Associazione stereo

---

- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ogni diffusore da collegare per la funzione. (Per dettagli sulla procedura di aggiornamento, vedere [Aggiornamento del software preinstallato](#).)
  - Aggiornare “Sony | Music Center” alla versione più recente prima di impostare la funzione Associazione stereo. Per ulteriori dettagli su “Sony | Music Center” fare riferimento al seguente URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - Verificare che i 2 diffusori da connettere per la funzione si trovino entro 1 m di distanza uno dall'altro.
  - Quando è in corso la riproduzione di musica, interrompere la riproduzione prima di configurare la funzione Associazione stereo.
- 

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)
- [Cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)
- [Aggiornamento del software preinstallato](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Non è possibile connettersi a un diffusore per la funzione Connessione party

---

- Verificare che il dispositivo sia compatibile con la funzione Connessione party. I dispositivi compatibili con la funzione Party Chain wireless non sono idonei per la connessione.
- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ogni diffusore da collegare per la funzione. (Per dettagli sulla procedura di aggiornamento, vedere [Aggiornamento del software preinstallato](#).)
- Aggiornare “Sony | Music Center” alla versione più recente prima di impostare la funzione Connessione party. Per ulteriori dettagli su “Sony | Music Center” fare riferimento al seguente URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Verificare che tutti i diffusori da connettere per la funzione si trovino entro 1 m.
- Quando è in corso la riproduzione di musica, interrompere la riproduzione prima di configurare la funzione Connessione party.

---

### Argomento correlato

- [Riproduzione wireless usando più diffusori \(funzione Connessione party\)](#)
- [Cosa si può fare con “Sony | Music Center”](#)
- [Aggiornamento del software preinstallato](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Non è possibile aggiungere un diffusore per la funzione Connessione party

---

- Per qualsiasi gruppo configurato con “Sony | Music Center”, utilizzare “Sony | Music Center” per aggiungere un nuovo diffusore.  
Per ulteriori dettagli su “Sony | Music Center” fare riferimento al seguente URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - Quando è in corso la riproduzione di musica, interrompere la riproduzione prima di configurare la funzione Connessione party.
- 

### Argomento correlato

- [Riproduzione wireless usando più diffusori \(funzione Connessione party\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## **Non è possibile connettere il diffusore contemporaneamente a 2 dispositivi (connessione multipoint)**

---

- Quando si usa la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile usare la funzionalità di connessione multipoint.
  - A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- 


### **Argomento correlato**

- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Non si sente l'audio del microfono

- Ruotare la manopola livello MIC o la manopola livello MIC e GUITAR per regolare il volume del microfono.

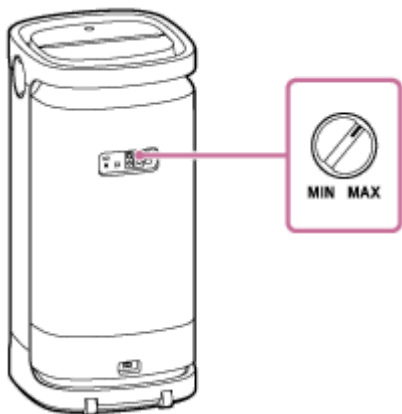

- Accertarsi che il microfono sia acceso.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Si verifica un feedback acustico


---

- Abbassare il volume.
- Allontanare il microfono e la chitarra dal diffusore o cambiare la direzione del microfono.

5-042-061-61(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Riavviare il diffusore

Se si verificano le situazioni seguenti, tra le altre, tenere premuto il tasto  (alimentazione) per circa 8 secondi per riavviare il diffusore.

- Il diffusore non risponde ai comandi dopo averlo acceso.
- Il diffusore non risponde ai comandi dopo aver risolto i problemi di pairing.

ecc.

Il diffusore è stato spento durante il processo di riavvio e quindi riacceso al completamento del processo.




### Nota

- Il riavvio del diffusore non elimina le informazioni di pairing. Le informazioni di pairing, tuttavia, rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento. Dopo aver eseguito il pairing del diffusore con un nuovo dispositivo, spegnere il diffusore e riaccenderlo, quindi riavviare il diffusore.
- Il riavvio del diffusore potrebbe cambiare le impostazioni di volume, delle funzioni o del suono.

Diffusore senza fili  
SRS-XV900

## Inizializzare il diffusore

Se il diffusore non funziona dopo averlo riavviato, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite. Con il diffusore acceso, toccare e tenere premuti ►|| (riproduzione) e MEGA BASS sul diffusore fino a quando il diffusore si spegne (5 secondi o più).

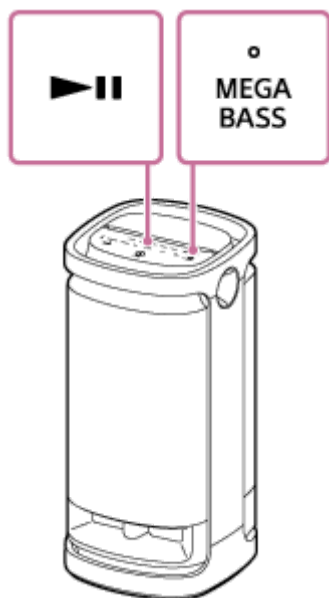

Il diffusore è inizializzato. Le impostazioni, ad esempio il volume, ecc., vengono riportate ai valori predefiniti e tutte le informazioni di pairing vengono eliminate.

### Nota

- Non è possibile inizializzare il diffusore quando l'alimentazione è spenta.

### Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Riavviare il diffusore](#)