

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900



Berikut ialah penerangan tentang cara untuk menggunakan pembesar suara ini. Pilih topik daripada tetingkap navigasi. Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.
Gunakan versi terkini perisian prapasang pada pembesar suara dan "Sony | Music Center".

Bersedia untuk Mula

[Bahagian dan kawalan](#)

[Membawa pembesar suara](#)

Sumber kuasa/mengecas

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa](#)
- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)
- [Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Fungsi pencahayaan

[Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)

Mewujudkan sambungan

TV

[Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#)

Peranti USB

[Menyambung dengan peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH

[Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®](#)

[Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Sambungan berbilang titik

[Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)

Mendengar audio TV

[Mendengar audio TV \(dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster\)](#)

[Mendengar audio TV \(tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster\)](#)

Mendengar muzik

Peranti USB

[Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH

[Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)

[Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

[Menghidupkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH](#)

[Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dsb.](#)

[Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi](#)

Fungsi Pasangan Stereo

[Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara \(fungsi Pasangan Stereo\)](#)

Fungsi Party Connect

[Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara \(fungsi Party Connect\)](#)

Ciri tambahan

[Menggunakan mikrofon luar](#)

[Menikmati bunyi daripada gitar](#)

Menggunakan “Sony | Music Center”

[Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

[Memasang “Sony | Music Center”](#)

Menggunakan “Fiestable”

[Apa yang boleh anda lakukan dengan “Fiestable”](#)

[Memasang “Fiestable”](#)

Maklumat

[Tentang penunjuk](#)

[Mengemas kini perisian prapasang](#)

Makluman tentang penggunaan

[Langkah berjaga-jaga](#)

[Makluman tentang pengecasan](#)

[Cara penjagaan pembesar suara](#)

[Tentang teknologi wayarles BLUETOOTH](#)

[Lesen](#)

[Tanda dagangan](#)

Penyelesaian Masalah

[Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?](#)

Bekalan kuasa

[Tidak dapat mengecas pembesar suara](#)

[Tidak dapat menghidupkan pembesar suara atau pembesar suara mati secara tiba-tiba](#)

Bunyi

[Tiada bunyi/Bunyi daripada sebelah pembesar suara sahaja/Bunyi terherot/Bunyi berdengung atau bunyi hingar dalam output pembesar suara](#)

[Kelantangan bunyi adalah rendah](#)

[Bunyi menjadi perlakan semasa digunakan](#)

TV Sound Booster

- [Tiada bunyi yang keluar daripada pembesar suara](#)
- [Video dan audio tidak disegerakkan; atau bunyi audio diduplicasi](#)
- [Kelantangan bunyi adalah rendah](#)
- [Fungsi Karaoke mahupun fungsi DJ Control tidak tersedia untuk digunakan semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan](#)

Peranti USB

- [Peranti USB tidak dikesan; main balik dengan sumber audio gagal; tiada bunyi yang keluar daripada pembesar suara; main balik tidak dimulakan dengan trek pertama](#)
- [Bunyi daripada pembesar suara mengandungi hingar, langkauan, atau terganggu](#)
- [Main balik mengambil masa yang lama untuk bermula](#)

Peranti BLUETOOTH

- [Tidak dapat menggandingkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Output pembesar suara terganggu](#)
- [Tidak dapat menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan pembesar suara untuk fungsi Pasangan Stereo](#)
- [Tidak dapat menyambung dengan pembesar suara untuk fungsi Party Connect](#)
- [Tidak dapat menambah pembesar suara untuk fungsi Party Connect](#)
- [Tidak dapat menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti \(sambungan berbilang titik\)](#)

Mikrofon

- [Tiada bunyi mikrofon](#)
- [Terdapat suap balik akustik](#)


Set semula


- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Bahagian dan kawalan

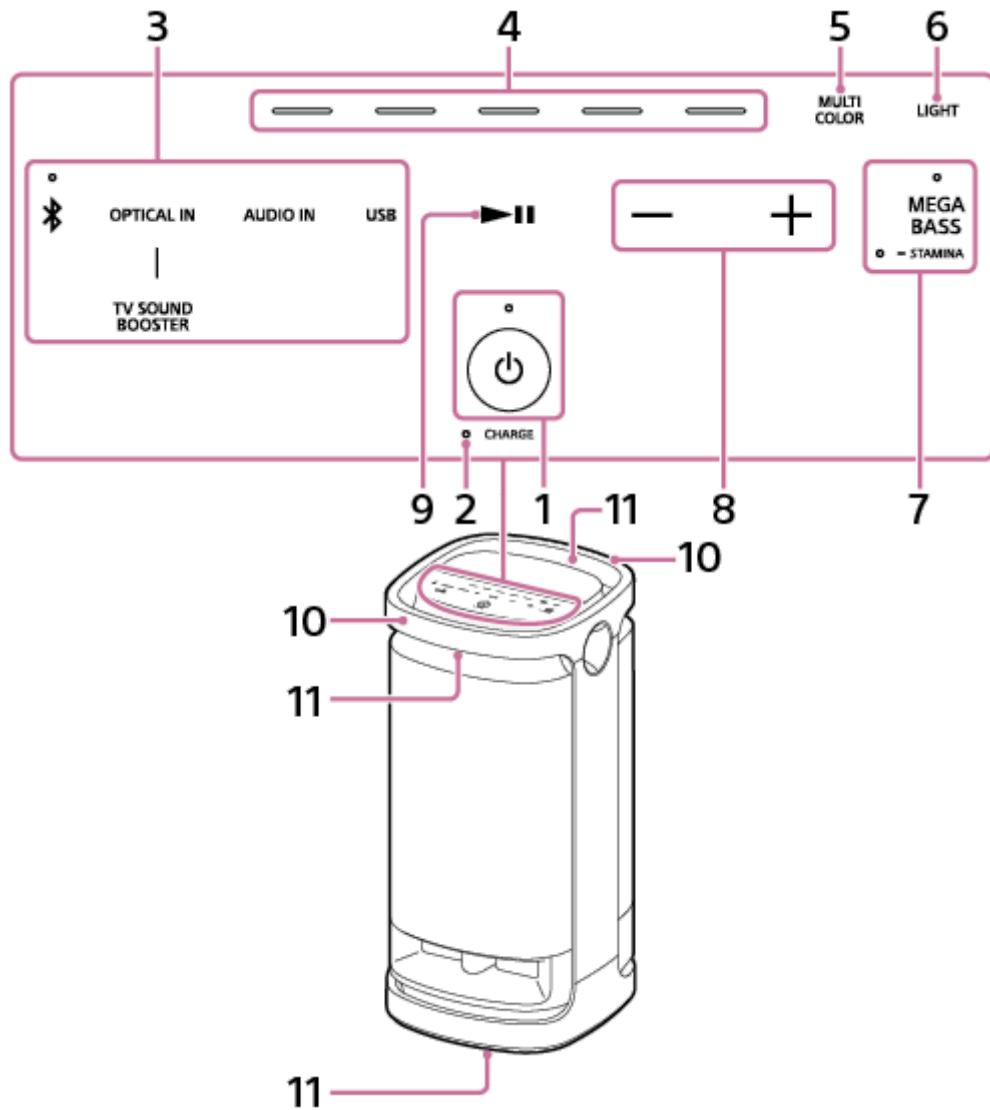

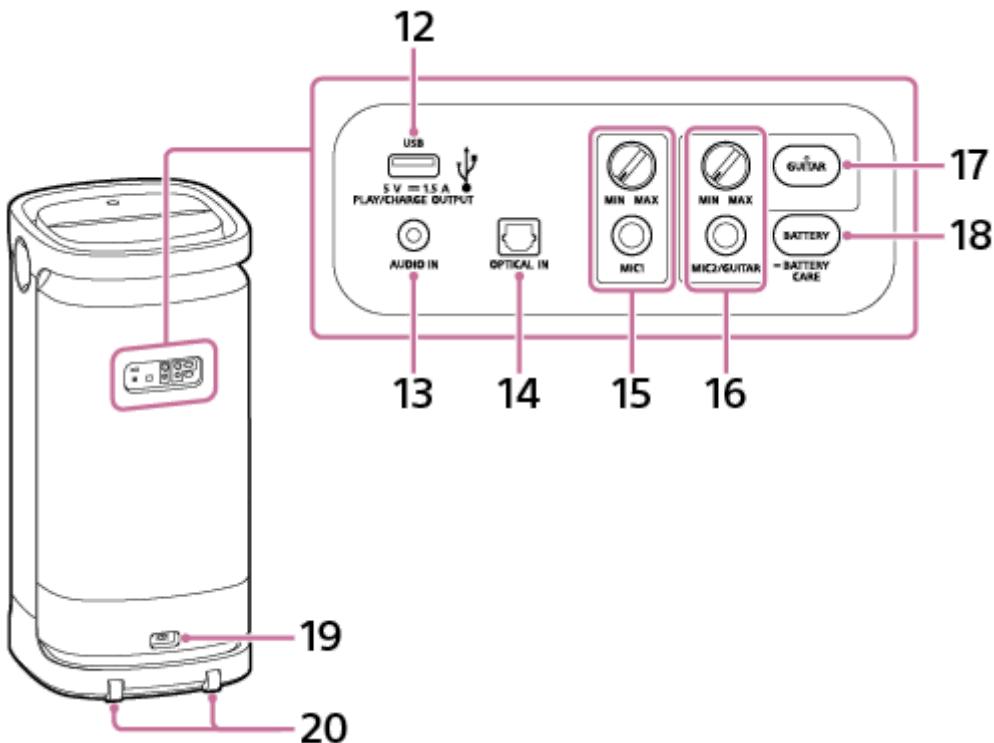

1. Butang ⏪ (kuasa) dengan penunjuk
2. Penunjuk CHARGE
3. Kekunci fungsi langsung
Sentuh salah satu kekunci yang dikaitkan dengan fungsi yang mahu anda aktifkan.
 - (BLUETOOTH) dengan penunjuk
 - OPTICAL IN
 - AUDIO IN
 - USB
 - TV SOUND BOOSTER
4. Pemilih warna pencahayaan (merah/kuning/hijau/biru/ungu)
5. MULTI COLOR
6. LIGHT
7. MEGA BASS dengan penunjuk/ STAMINA dengan penunjuk
8. -/+ (kelantangan)
9. ►|| (main)
10. Pemegang
11. Lampu
12. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (output kuasa DC sahaja) (USB)
13. Jek AUDIO IN (Φ 3.5 mm)
14. Penyambung OPTICAL IN (input audio digital optik)

15. Tombol aras MIC (MIN/MAX)

Jek MIC1 (Φ 6.3 mm)

16. Tombol aras MIC dan GUITAR (MIN/MAX)

Jek MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm)

17. Butang GUITAR dengan penunjuk

18. Butang BATTERY/butang  BATTERY CARE

19. Jek AC IN

20. Roda dwipaksi

Tajuk Berkaitan

- [Tentang penunjuk](#)


5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar


SRS-XV900

Membawa pembesar suara

Pembesar suara ini mempunyai roda dwipaksi supaya anda dapat menggerakkan pembesar suara dengan mudah. Untuk menggerakkan pembesar suara, genggam bahagian tengah pemegang, yang berada di sebelah pembesar suara yang sama dengan roda dwipaksi, dengan satu tangan dan tarik pembesar suara sambil memastikan ia bergerak dengan roda dwipaksi.

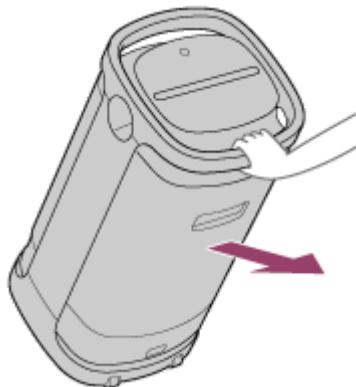

Pada permukaan sedemikian yang membuatkan pembesar suara goyah semasa digerakkan, pegang pemegang dengan kedua-dua tangan dan tolak pembesar suara.

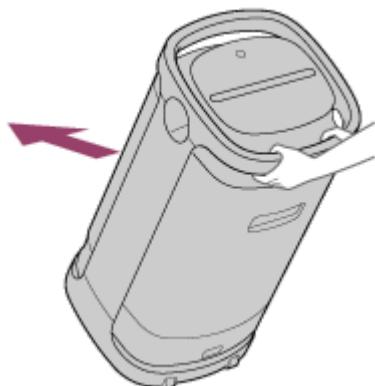

Roda dwipaksi hanya boleh digunakan pada permukaan rata.

Angkat pembesar suara dengan dua orang pada permukaan yang tidak rata menggunakan pemegang pada pembesar suara. Peletakan tangan yang betul untuk membawa pembesar suara adalah sangat penting untuk mengelakkan kecederaan diri dan/atau kerosakan harta benda.

Sebelum membawa pembesar suara, cabut semua kabel.

Nota

- Bagi mengelakkan kecederaan kepada diri sendiri atau kerosakan kepada barang lain di sekeliling, pegang pembesar suara dengan betul seperti yang ditunjukkan di atas untuk mengangkat pembesar suara.
- Berhati-hati semasa membawa pembesar suara di cerun.
- Jangan bawa pembesar suara dengan orang, bagasi, dan lain-lain di atas pembesar suara.
- Jangan biarkan kanak-kanak atau bayi berada berhampiran semasa membawa pembesar suara.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mengecas pembesar suara

Pembesar suara boleh beroperasi menggunakan kuasa daripada alur keluar AC yang disambungkan oleh kord kuasa AC yang dibekalkan atau daripada bateri ion litium terbina dalam yang boleh dicas semula.

Apabila menggunakan pembesar suara buat kali pertama, pastikan anda mengecas bateri terbina dalam selama lebih dari 1 jam sebelum menghidupkan pembesar suara.


Dengan mengecas bateri terbina dalam lebih awal, anda boleh mengoperasikan pembesar suara dengan hanya menggunakan kuasa bateri.

Petua

- Untuk mengecas bateri terbina dalam pembesar suara, pilihan mod Penjagaan Bateri tersedia selain kaedah pengecasan yang biasa. Mod Penjagaan Bateri mengehadkan kapasiti pengecasan maksimum kepada kira-kira 90% dan menjadikan hayat bateri lebih bertahan lama. Masa main balik yang tersedia dalam mod Penjagaan Bateri lebih pendek daripada masa yang tersedia apabila bateri terbina dalam dicas dengan kaedah pengecasan biasa. Semasa pembelian, pembesar suara bukan dalam mod Penjagaan Bateri.
- Semasa pembesar suara dihidupkan, tindakan menekan dan menahan butang BATTERY/butang  BATTERY CARE pada bahagian belakang pembesar suara selama kira-kira 2 saat meletakkan pembesar suara ke dalam mod Penjagaan Bateri dan anda mendengar panduan suara (Battery Care mode, ON (mod Penjagaan Bateri, DIHIDUPKAN)) daripada pembesar suara. Tindakan menekan dan menahan butang BATTERY/butang  BATTERY CARE sekali lagi untuk kira-kira 2 saat membawa pembesar suara keluar daripada mod Penjagaan Bateri dan anda mendengar panduan suara (Battery Care mode, OFF (mod Penjagaan Bateri, DIMATIKAN)) daripada pembesar suara.
- Anda boleh meletakkan/membawa pembesar suara ke dalam/keluar daripada mod Penjagaan Bateri dengan "Sony | Music Center" juga.

1 Sambungkan pembesar suara kepada alur keluar AC untuk mengecas pembesar suara.

Sambungkan jek AC IN pada pembesar suara dan salur keluar AC dengan kord kuasa AC yang dibekalkan.

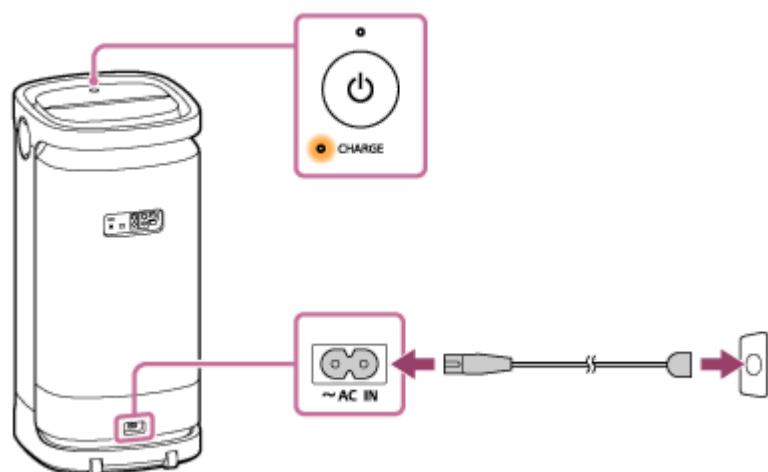

Pengecasan bateri bermula dan penunjuk CHARGE menyala dalam warna jingga. Pengecasan akan selesai dalam kira-kira 3 jam* dan penunjuk akan dimatikan.

* Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri terbina dalam yang kosong sehingga kapasiti penuhnya semasa pembesar suara dimatikan.

Memeriksa sekiranya pengecasan telah selesai

Jika bateri terbina dalam dicas sepenuhnya apabila anda menyambungkan pembesar suara ke alur keluar AC, penunjuk CHARGE menyalakan dalam warna jingga kemudian dimatikan selepas kira-kira 1 minit.

Memeriksa aras bateri terbina dalam bagi bateri terbina dalam yang boleh dicas semula

Selepas menekan butang BATTERY di bahagian belakang pembesar suara, apabila pembesar suara dihidupkan, panduan suara yang disenaraikan di bawah akan dapat didengar daripada pembesar suara, bergantung pada kuasa bateri terbina dalam yang masih berbaki.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Bateri dicas penuh)

81% - 90% (mod Penjagaan Bateri): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Mod Penjagaan Bateri, Cas Penuh, Bateri Lebih Kurang 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Bateri lebih kurang 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Bateri lebih kurang 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Bateri lebih kurang 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Bateri lebih kurang 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Bateri lebih kurang 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Bateri lebih kurang 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Bateri lebih kurang 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Bateri lebih kurang 20%)

1% - 10%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Bateri Rendah, Sila Cas semula Pembesar suara)

Petua

- Dengan menggunakan "Sony | Music Center", anda boleh mengaktifkan/menyahaktifkan panduan suara yang dikaitkan dengan baki kuasa bateri yang anda dengar apabila anda menghidupkan pembesar suara.

Hayat bateri terbina dalam (apabila pembesar suara bukan dalam mod Penjagaan Bateri dan sambungan BLUETOOTH telah diwujudkan)

- Kira-kira 25 jam

- Tahap kelantangan: 16
 - Bunyi: MEGA BASS dihidupkan
 - Lampu: dimatikan

- Kira-kira 12 jam (lalai)

- Tahap kelantangan: 16
 - Bunyi: MEGA BASS dihidupkan
 - Lampu: dihidupkan

- Kira-kira 5 jam

- Tahap kelantangan: 50 (MAKS.)
 - Bunyi: MEGA BASS dihidupkan
 - Lampu: dimatikan

- Kira-kira 4 jam

- Tahap kelantangan: 50 (MAKS.)
 - Bunyi: MEGA BASS dihidupkan

- Lampu: dihidupkan

Hayat bateri terbina dalam (selepas bateri terbina dalam dicas selama 10 minit)

10 minit pengecasan memberikan kira-kira 3 jam main balik muzik. (Dengan syarat bahawa tahap kelantangan ditetapkan kepada 16, kesan bunyi MEGA BASS diaktifkan, dan fungsi pencahayaan dinyahaktifkan.)

Hayat bateri terbina dalam di atas diukur menggunakan sumber muzik kami yang khusus.

Tempoh prestasi sebenar mungkin berbeza daripada tempoh yang dinyatakan kerana ia dipengaruhi oleh kelantangan, lagu yang dimainkan, suhu sekeliling, dan keadaan penggunaan.

Apabila kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang

Apabila panduan suara menyatakan “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Bateri Rendah, Sila Cas semula Pembesar suara) dan penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan, bateri terbina dalam hampir habis dan perlu dicas. Dalam keadaan ini, pembesar suara tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain.

Apabila baki bateri berkurangan ke tahap pembesar suara tidak boleh dihidupkan, anda akan mendengar panduan suara (Please Recharge Speaker. Power Off. (Sila Cas semula Pembesar suara. Kuasa Dimatikan.)) dan pembesar suara dimatikan secara automatik. Dalam keadaan sedemikian, cas pembesar suara.

Jika penunjuk CHARGE berkelip dalam warna jingga 3 kali dan hilang apabila anda menghidupkan pembesar suara, bateri terbina dalam sudah kosong dan perlu dicas.

Nota

- Apabila anda menggunakan pembesar suara pada kelantangan yang kuat, bateri terbina dalam mungkin kehabisan walaupun pembesar suara disambungkan ke alur keluar AC. Jika anda mahu menggunakan pembesar suara semasa pengecasan, turunkan kelantangan pembesar suara. Jika tidak, matikan pembesar suara dan cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Output kuasa maksimum akan menjadi lebih rendah apabila kuasa bateri terbina semakin berkurang.
- Sekiranya suhu sekitar adalah sangat rendah atau tinggi, pembesar suara akan berhenti mengecas bateri terbina dalam atas sebab-sebab keselamatan. Ia juga mungkin akan berhenti mengecas sekiranya pengecasan berterusan untuk jangka masa yang lama. Dalam keadaan seperti itu, turunkan atau naikkan suhu ke suhu operasi antara 5 °C hingga 35 °C, cabut dan sambung semula kord kuasa AC yang dibekalkan, dan kemudian biarkan pembesar suara mengecas bateri terbina dalam sekali lagi.
- Jangan mengecas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat air mungkin terpercik pada pembesar suara. Baik kord kuasa AC yang dibekalkan maupun pembesar suara tidak bersifat kalis air.
- Walaupun anda tidak bermaksud untuk menggunakan pembesar suara dalam jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.
- Apabila telefon pintar Android™ dikonfigurasikan untuk menggunakan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) sahaja bagi mewujudkan sambungan BLUETOOTH, baki kuasa bateri pembesar suara tidak dipaparkan pada peranti.

Tajuk Berkaitan


- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Makluman tentang pengecasan](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menghidupkan kuasa

1 Tekan butang (kuasa).

Penunjuk  (kuasa) menyala dalam warna hijau dan penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan dalam warna biru.

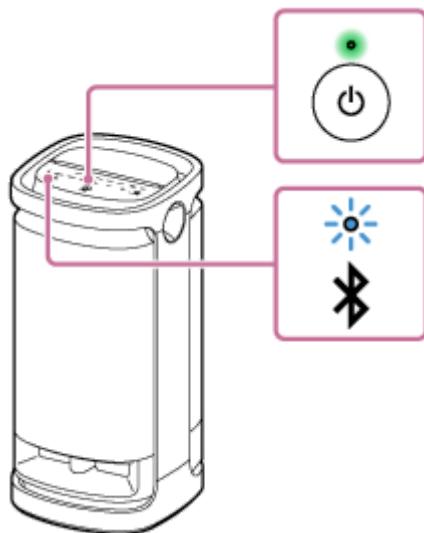

Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) akan sentiasa berkelip dua kali dalam warna biru.



Nota

- Apabila panduan suara menyatakan "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Bateri Rendah, Sila Cas semula Pembesar suara) dan penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan, bateri terbina dalam hampir habis dan perlu dicas. Dalam keadaan ini, pembesar suara tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain.
- Apabila baki bateri berkurangan ke tahap pembesar suara tidak boleh dihidupkan, anda akan mendengar panduan suara (Please Recharge Speaker. Power Off. (Sila Cas semula Pembesar suara. Kuasa Dimatikan.)) dan pembesar suara dimatikan secara automatik. Dalam keadaan sedemikian, cas pembesar suara.
- Jika penunjuk CHARGE berkelip dalam warna jingga 3 kali dan hilang apabila anda menghidupkan pembesar suara, bateri terbina dalam sudah kosong dan perlu dicas.

Tajuk Berkaitan


- Mematikan kuasa
- Mengecas pembesar suara
- Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara (Fungsi pencahayaan)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mematikan kuasa

1 Tekan butang (kuasa).

Penunjuk  (kuasa) dan penunjuk  (BLUETOOTH) dimatikan.

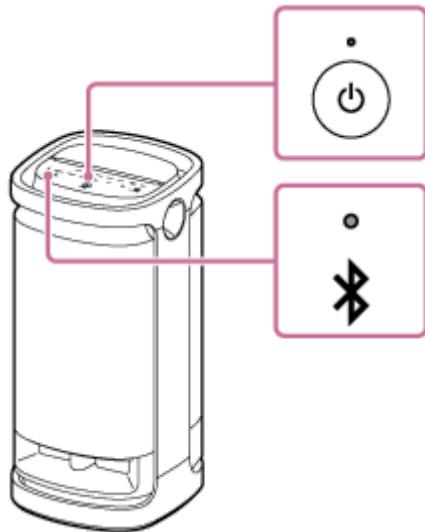

Petua

- Semasa pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC oleh kord kuasa AC yang dibekalkan dan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, mematikan lampu pembesar suara penunjuk  (kuasa) dalam jingga dan mengaktifkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH*.

* Semasa pembelian, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)
- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH (hidup automatik)

Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, pembesar suara dihidupkan secara automatik apabila anda mengendalikan peranti BLUETOOTH, dan memulakan sambungan BLUETOOTH.

Sebelum menggunakan pembesar suara, sila ambil perhatian mengenai perkara berikut:

- Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan hanya semasa pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC oleh kord kuasa AC yang dibekalkan. Semasa pembesar suara hanya berfungsi menggunakan kuasa daripada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.
- Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH terlebih dahulu. Jika maklumat berpasangan tidak disimpan dalam pembesar suara, seperti apabila pembesar suara digunakan buat kali pertama setelah dibeli, pembesar suara tidak akan memasuki mod tunggu sedia BLUETOOTH.

1 Hidupkan pembesar suara.

Penunjuk  (kuasa) menyala dalam warna hijau.



2 Ketik [Music Center] pada telefon pintar anda, dan lain-lain untuk memulakan aplikasi.



Music Center

3 Ketik [SRS-XV900].



4 Ketik [Settings].



5 Ketik [Power Option].

6 Ketik kotak semak untuk [Bluetooth Standby] untuk memilih kotak semak.

Kotak semak yang dipilih menunjukkan bahawa fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan.

7 Kembali ke skrin utama untuk pembesar suara (skrin dalam langkah ④).

Perubahan pada tetapan dikenakan.

Untuk menyahaktifkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH

Dalam langkah ⑥ di atas, ketik kotak semak untuk [Bluetooth Standby] untuk menyahpilih kotak semak. Kembali ke skrin utama untuk pembesar suara yang dipilih (skrin dalam langkah ④) menyahaktifkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH.

Petua

- Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, penunjuk ⓘ (kuasa) menyala dalam warna jingga semasa pembesar suara dimatikan. (Dengan syarat bahawa pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC oleh kord kuasa AC yang dibekalkan.)

Tajuk Berkaitan


- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Tentang penunjuk](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone

Anda boleh mengecas peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, dengan menyambungkan peranti kepada pembesar suara melalui USB. Walaupun pembesar suara tidak disambungkan ke alur keluar AC, bateri terbina dalam pembesar suara boleh membekalkan kuasa kepada peranti USB.

- 1 **Sambungkan peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) dengan kabel USB (tersedia secara komersial).**

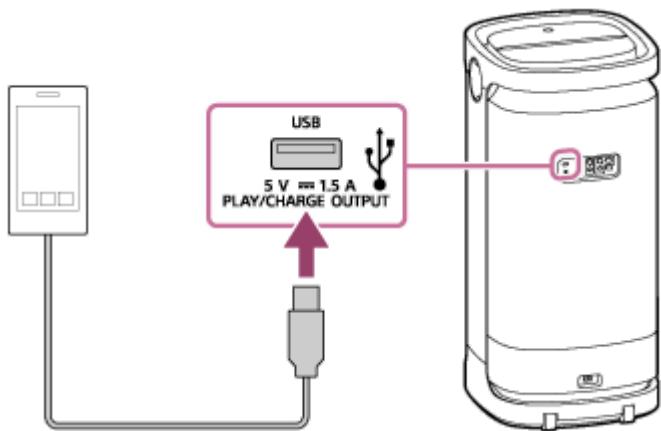

- 2 **Hidupkan pembesar suara.**

Penunjuk (kuasa) menyala dalam warna hijau dan pembesar suara mula membekalkan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan untuk mengecas bateri.

Nota

- Apabila pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Tunggu Sedia Automatik dimatikan.
- Mematikan pembesar suara akan menghentikan bekalan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan.
- Penunjuk CHARGE yang berkelip perlahan-lahan menunjukkan bahawa bateri terbina dalam hampir habis. Dalam keadaan ini, pembesar suara tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain. Cas pembesar suara.
- Jangan mengecas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat air mungkin terpercik pada pembesar suara. Baik kord kuasa AC yang dibekalkan mahupun pembesar suara tidak bersifat kalis air.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Fungsi Tunggu Sedia Automatik (penjimatan kuasa)

Dalam keadaan yang berikut, pembesar suara dimatikan secara automatik dalam masa 15 minit untuk menjimatkan kuasa bateri terbina dalam boleh cas semula.

Semasa pembelian, fungsi Tunggu Sedia Automatik ditetapkan kepada hidup.

Apabila pembesar suara dalam mod BLUETOOTH

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak memainkan muzik (audio) atau dikendalikan.

Apabila pembesar suara dalam mod AUDIO IN

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Muzik (bunyi) tidak dimainkan pada peranti audio yang menyambung dengan jek AUDIO IN muzik (bunyi) peranti audio yang bersambung dengan jek AUDIO IN adalah terlalu perlahan.

Apabila pembesar suara dalam mod USB

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Muzik (bunyi) tidak dimainkan pada peranti USB disambungkan ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Apabila pembesar suara dalam mod OPTICAL IN

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Peranti yang disambungkan ke penyambung OPTICAL IN dimatikan.

Petua

- Anda boleh menghidupkan atau mematikan fungsi Tunggu Sedia Automatik dengan menggunakan "Sony | Music Center".

Nota

- Semasa mikrofon atau gitar disambungkan kepada pembesar suara, fungsi Tunggu Sedia Automatik dimatikan.
- Apabila pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Tunggu Sedia Automatik dimatikan.

Menghidupkan/mematikan fungsi Tunggu Sedia Automatik

1 Hidupkan pembesar suara.

2 Sentuh dan tahan ►II (main) dan - (kelantangan) pada pembesar suara secara serentak selama kira-kira 5 saat.

- Apabila fungsi Tunggu Sedia Automatik dimatikan, penunjuk ⓘ (kuasa) berkelip 3 kali dalam warna jingga.
- Apabila fungsi Tunggu Sedia Automatik dihidupkan, penunjuk ⓘ (kuasa) berkelip dua kali dalam warna jingga.

Tajuk Berkaitan

- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara (Fungsi pencahayaan)

Pembesar suara menyala bersama dengan muzik untuk memeriahkan suasana. Apabila anda membeli pembesar suara, fungsi pencahayaan ditetapkan kepada hidup.

1 Hidupkan pembesar suara.


Penunjuk  (kuasa) menyala dalam warna hijau.
Pembesar suara menyala.



Untuk mengubah warna pencahayaan lampu pembesar suara

Sentuh salah satu pemilih warna pencahayaan (merah/kuning/hijau/biru/ungu) pada pembesar suara untuk mengubah warna pencahayaan kepada yang berkaitan.

Menyentuh MULTI COLOR pada pembesar suara menetapkan semula warna pencahayaan yang dipilih oleh pemilih warna pencahayaan kepada tetapan lalai yang menjadikan cahaya pembesar suara menyala dalam berbilang warna. Apabila pembesar suara dihidupkan, tetapan MULTI COLOR ini dipilih untuk fungsi pencahayaan secara lalai.

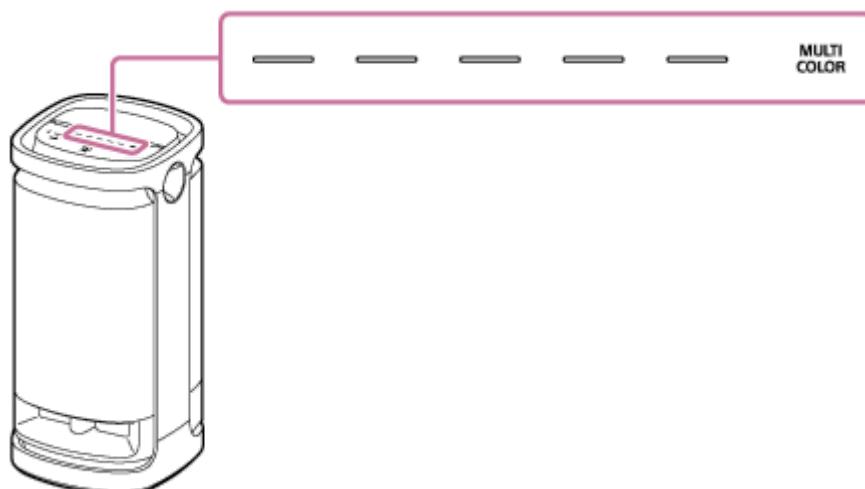

Untuk mematikan (lampu dipadamkan)/menghidupkan (lampu dinyalakan) fungsi pencahayaan

Sentuh LIGHT pada pembesar suara untuk mematikan/menghidupkan fungsi pencahayaan.



Petua

- Dengan menggunakan fungsi "Illumination" pada "Sony | Music Center", anda boleh menghidupkan/mematikan fungsi pencahayaan atau memilih mod pencahayaan yang berbeza.
- Dengan menggunakan fungsi "Illumination" pada "Fiestable", anda boleh mengubah warna pencahayaan lampu pembesar suara juga.

Nota

- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, tingkatkan tahap kecerahan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.


Tajuk Berkaitan

- [Apa yang boleh anda lakukan dengan "Sony | Music Center"](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menyambungkan pembesar suara dengan TV

- 1 Sambungkan jek keluar optik pada TV anda dan penyambung OPTICAL IN pada pembesar suara dengan kabel digital optik yang dibekalkan.

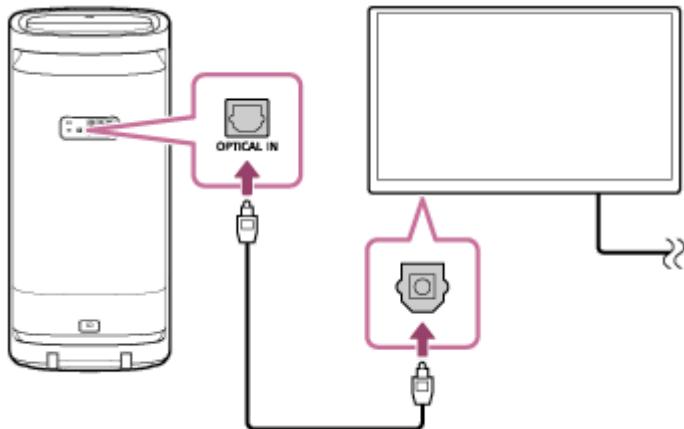


Nota

- Periksa palam (□) daripada kabel digital optik dari segi bentuk dan masukkan palam ke dalam penyambung dan jek masing-masing.

- 2 Hidupkan TV.

- 3 Ubah tetapan TV.

Tentukan PCM sebagai kaedah salur keluar audio digital pada TV.

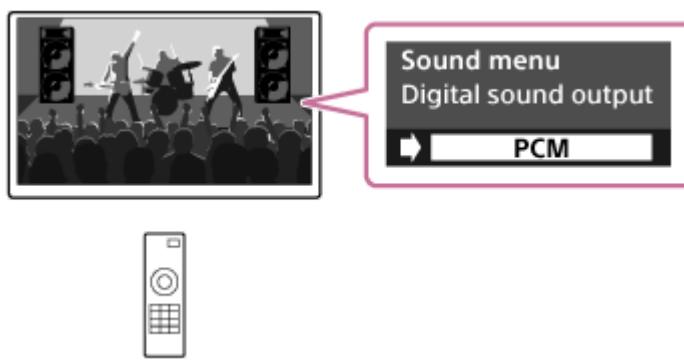

Petua

- Untuk operasi TV, rujuk manual arahan yang dibekalkan dengan TV anda.
- Walaupun apa-apa kaedah selain PCM ditentukan sebagai kaedah salur keluar audio digital pada TV, audio program TV, seperti filem dan program penyiaran sukan, mungkin tidak berjaya disalur keluar.

Tajuk Berkaitan

- Mendengar audio TV (dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster)
- Mendengar audio TV (tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menyambung dengan peranti USB

Peranti USB yang serasi

- Peranti USB sepadan dengan Kelas Storan Massa USB
- Peranti USB yang diformat dengan sistem fail FAT (kecuali exFAT)

Sesetengah peranti USB mungkin tidak dapat berfungsi dengan pembesar suara walaupun peranti memenuhi syarat di atas.

Menggunakan peranti iPhone melalui sambungan USB tidak disokong.

Nota

- Apabila sambungan kabel USB diperlukan, gunakan kabel USB yang dibekalkan bersama peranti USB. Lihat arahan operasi yang dibekalkan bersama peranti USB untuk butir-butir berkaitan kaedah operasi.
- Jangan sambungkan pembesar suara dengan peranti USB melalui hab USB.
- Apabila peranti USB disambungkan, pembesar suara akan membaca semua fail pada peranti USB. Jika terdapat banyak folder atau fail pada peranti USB, masa yang lama mungkin diperlukan untuk membaca seluruh peranti USB.
- Bagi sesetengah peranti USB yang disambungkan, mungkin akan mengambil sedikit masa sebelum pembesar suara dapat melaksanakan sesebuah operasi.
- Keserasian dengan semua perisian pengekodan/penulisan tidak dapat dijamin. Jika fail audio pada peranti USB pada asalnya dikodkan dengan perisian yang tidak serasi, fail tersebut mungkin menghasilkan hingar atau audio terganggu, atau mungkin tidak boleh dimainkan sama sekali.
- Pembesar suara ini tidak semestinya akan menyokong semua fungsi yang disediakan dalam peranti USB.

1 Sentuh USB pada pembesar suara.

2 Sambungkan peranti USB ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.

Untuk memasangkan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya, lakukan tatacara berpasangan yang berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, sila pastikan anda melakukan yang berikut:

- Letak peranti BLUETOOTH dalam jarak 1 m dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dengan secukupnya.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan apa-apa bunyi yang kuat secara tiba-tiba, turunkan kelantangan kedua-dua peranti BLUETOOTH dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan peranti boleh disegerakkan dengan kelantangan pembesar suara apabila main balik muzik bermula selepas sambungan BLUETOOTH diwujudkan antara peranti BLUETOOTH dengan pembesar suara.
- Sediakan arahan operasi yang disediakan bersama peranti BLUETOOTH untuk rujukan.

1 Hidupkan pembesar suara.



2 Sentuh ♫(BLUETOOTH) pada pembesar suara.

3 Periksa status penunjuk ♫(BLUETOOTH).

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Sekiranya pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH buat kali pertama setelah dibeli atau sekiranya selepas pembesar suara dimulakan (pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan), pembesar suara akan memasuki mod berpasangan secara automatik apabila ia dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.

Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara sedang mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 5.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas ia dihidupkan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala



Pembesar suara telah disambungkan kepada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambung kepada peranti BLUETOOTH yang lain, sila ikut salah satu tatacara di bawah.

- Untuk memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah ④ .
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah ⑤ . Pembesar suara akan disambungkan secara automatik hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.

④ Sentuh dan tahan \star (BLUETOOTH) pada pembesar suara sehingga anda mendengar panduan suara (BLUETOOTH pairing (Perpasangan BLUETOOTH)) daripada pembesar suara dan penunjuk \star (BLUETOOTH) mula berkelip dua kali (mod berpasangan).



⑤ Lakukan tatacara berpasangan pada peranti BLUETOOTH untuk mengesan pembesar suara.


Apabila senarai peranti yang dikesan muncul pada paparan peranti BLUETOOTH, pilih "SRS-XV900".

Jika kunci laluan* diperlukan pada paparan peranti BLUETOOTH, masukkan "0000".

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN", atau "kata laluan".

⑥ Wujudkan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH disambungkan)) daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) berubah daripada berkelip kepada menyala.

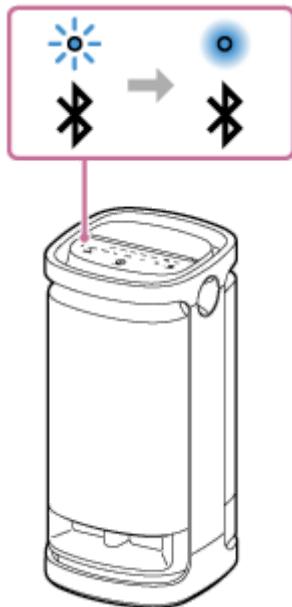

Jika sambungan BLUETOOTH tidak diwujudkan, ulang dari langkah ④ .

Petua

- Selagi fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan dengan pembesar suara sebelum ini, pembesar suara akan disambungkan semula dengan peranti selepas pembesar suara dihidupkan.
- Arahan di atas yang terdapat pada peranti BLUETOOTH disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH.
- Anda boleh melakukan operasi termasuk mewujudkan dan memutuskan sambungan BLUETOOTH dengan menggunakan "Sony | Music Center".
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Untuk peranti Apple iOS, pembesar suara serasi dengan iOS 10.0 atau versi yang lebih baru. Sambungan BLUETOOTH tidak tersedia pada peranti dengan iOS 9.x atau versi yang lebih lama.
- Mod berpasangan pembesar suara dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang daripada langkah ④ .
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasangkan peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pemberian, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Apabila peranti baharu disambungkan sebagai tambahan kepada 8 peranti yang telah disambungkan, maklumat berpasangan peranti terawal yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu.
 - Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.

— Pembesar suara dimulakan.

Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan peranti BLUETOOTH anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada peranti BLUETOOTH anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.

- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Windows®)

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.

Peranti perlu disambungkan dengan pembesar suara untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH untuk kali pertama. Lakukan tatacara yang sama untuk memasangkan dengan peranti lain.

Maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong

Windows 10, Windows 8.1

Lakukan yang berikut sebelum bermula.

- Letak komputer anda dalam jarak 1 m dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dengan secukupnya.
- Sediakan arahan pengendalian yang dibekalkan bersama komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan apa-apa bunyi yang kuat secara tiba-tiba, turunkan kelantangan kedua-dua peranti BLUETOOTH dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.
Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.
 - Apabila pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada hidup:



- 1 Hidupkan pembesar suara.



2 Sentuh  (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

3 Periksa penunjuk  (BLUETOOTH) sekiranya terdapat aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Selepas anda memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH buat kali pertama setelah membeli atau memulakan pembesar suara (pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan), pembesar suara akan memasuki mod berpasangan secara automatik apabila ia dihidupkan. Teruskan ke langkah **5**.

Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara sedang mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah **4**.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah **5**.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas ia dihidupkan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala



Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah ④ .
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah ⑤ .

- ④ **Sentuh dan tahan \textstar (BLUETOOTH) pada pembesar suara sehingga anda mendengar panduan suara (BLUETOOTH pairing (Perpasangan BLUETOOTH)) daripada pembesar suara dan penunjuk \textstar (BLUETOOTH) mula berkelip dua kali (mod berpasangan).**




- ⑤ **Bangunkan komputer jika komputer anda berada dalam mod siap sedia (tidur) atau hibernasi.**

- ⑥ **Daftarkan pembesar suara pada komputer.**


Untuk Windows 10

1. Klik butang [Start], kemudian [Settings].


2. Klik [Devices].

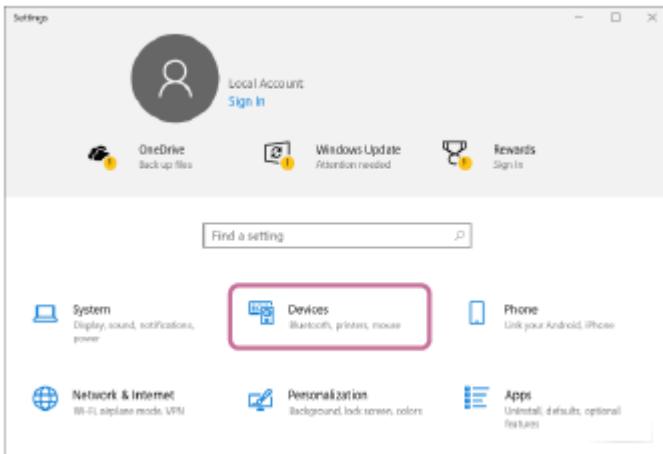


3. Klik tab [Bluetooth & other devices], klik suis “Bluetooth” untuk menghidupkan fungsi BLUETOOTH, dan kemudian klik [Add Bluetooth or other device].

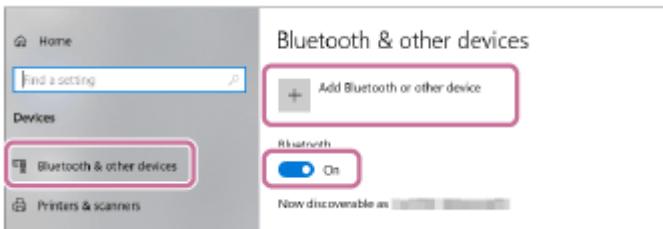

4. Klik [Bluetooth].

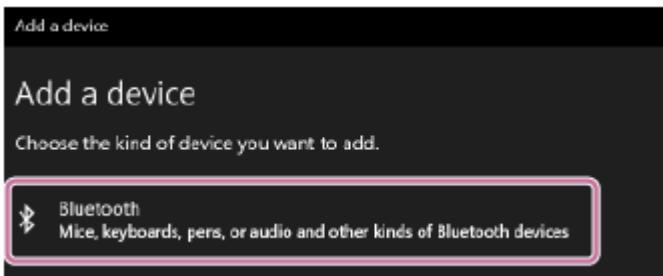

5. Pilih [SRS-XV900].

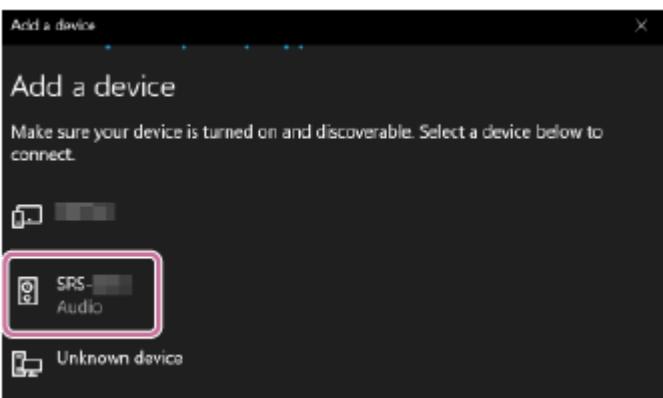


Jika kunci laluan* diperlukan, masukkan “0000”.

Jika [SRS-XV900] tidak muncul, lakukan operasi sekali lagi bermula daripada langkah ④ .

* Kunci laluan mungkin disebut “kod laluan”, “kod PIN”, “nomor PIN”, atau “kata laluan”.

6. Selepas berpasangan, sambungan BLUETOOTH diwujudkan secara automatik dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah ⑦ .

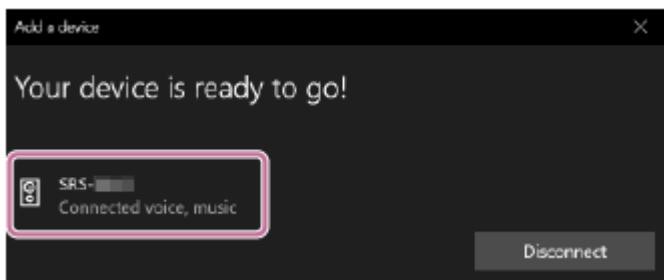


Untuk Windows 8.1

1. Klik kanan pada [Start], dan kemudian klik [Control Panel].


Apabila [All Control Panel Items] dipaparkan, pilih [Devices and Printers].

Jika skrin [Control Panel] yang muncul dan bukannya [All Control Panel Items], pilih [Large icons] atau [Small icons] daripada menu [View by] di sudut kanan atas skrin.

2. Klik [Add a device].

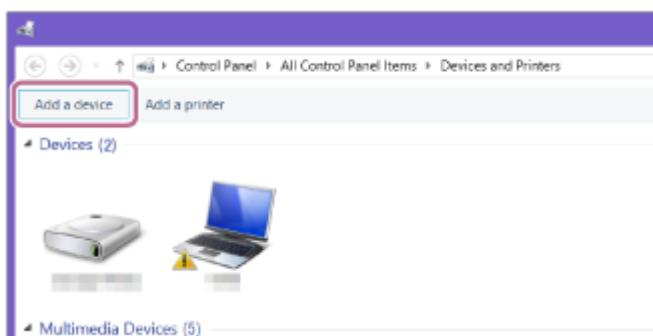

3. Pilih [SRS-XV900] dan klik [Next].

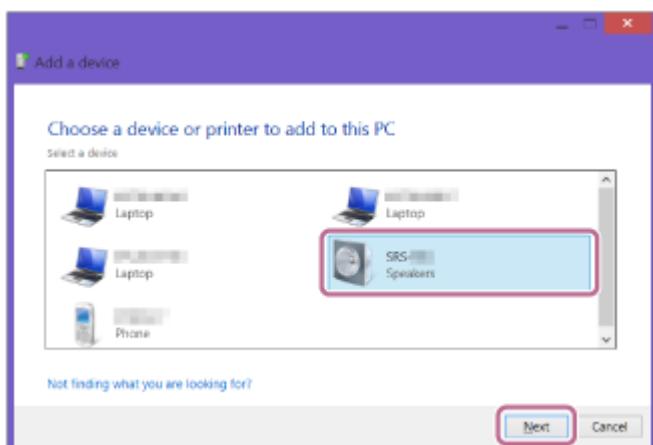


Jika kunci laluan^{*} diperlukan, masukkan "0000".

Jika [SRS-XV900] tidak muncul, lakukan operasi sekali lagi bermula daripada langkah ④ .


* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN", atau "kata laluan".

4. Apabila skrin berikut muncul, klik [Close].

Komputer mula memasang pemacu.

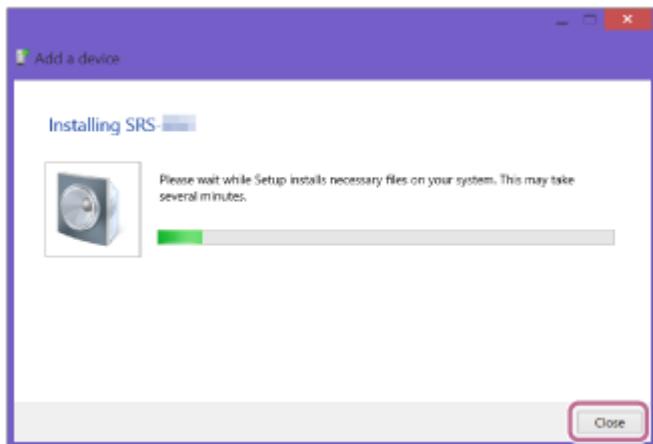


Tanda “①” akan muncul di bahagian kiri bawah ikon [SRS-XV900] semasa pemasangan sedang berjalan. Pemasangan pemacu selesai apabila tanda “①” hilang. Teruskan ke langkah ⑥ -5.

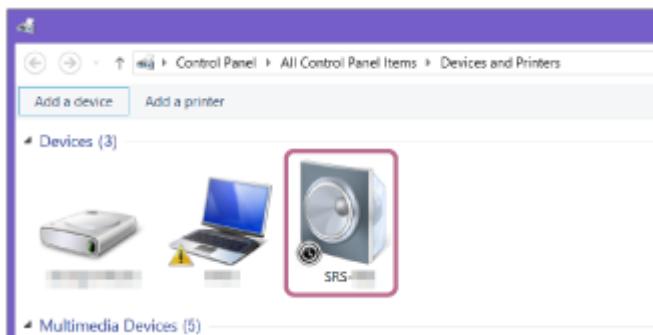


Bergantung pada komputer, pemasangan mungkin akan mengambil masa. Jika pemasangan pemacu mengambil masa terlalu panjang, fungsi Tunggu Sedia Automatik pembesar suara akan menyebabkan pembesar suara dimatikan secara automatik. Jika ini berlaku, hidupkan semula pembesar suara.

5. Klik kanan pada [SRS-XV900] dalam [Devices] dan pilih [Sound settings] daripada menu yang muncul.

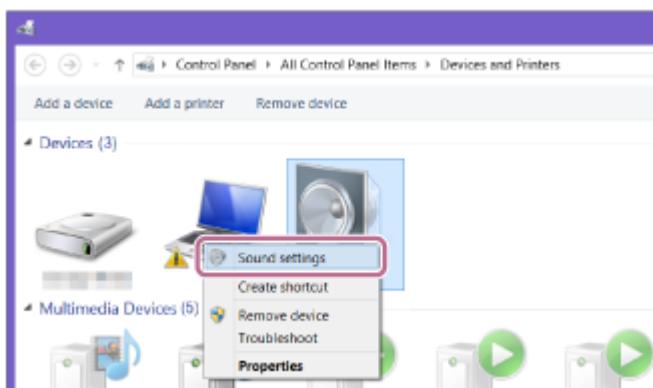


6. Sahkan [SRS-XV900 Stereo] pada skrin [Sound].


- Jika terdapat tanda semak (hijau) pada [SRS-XV900 Stereo], teruskan ke langkah ⑦ .

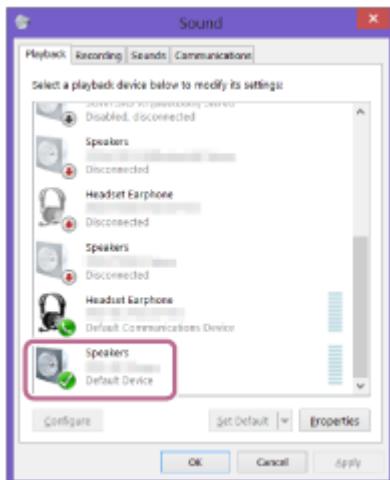


- Jika tiada tanda semak (hijau) pada [SRS-XV900 Stereo], teruskan ke langkah 6 -7.
- Jika [SRS-XV900 Stereo] tidak muncul, klik kanan pada skrin [Sound], dan pilih [Show Disabled Devices] daripada menu yang muncul. Kemudian teruskan ke langkah 6 -7.

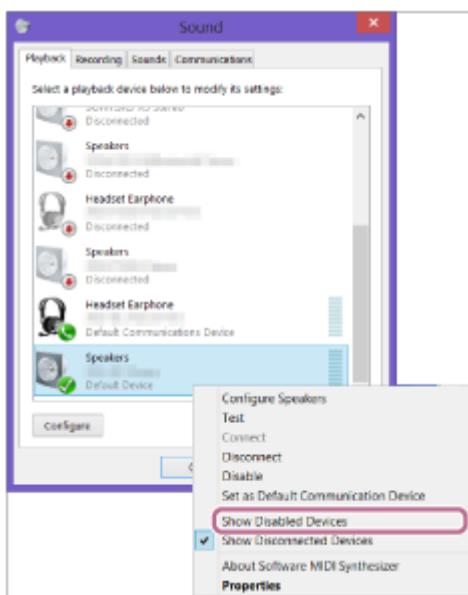


7. Klik kanan pada [SRS-XV900 Stereo] dan pilih [Connect] daripada menu yang muncul.

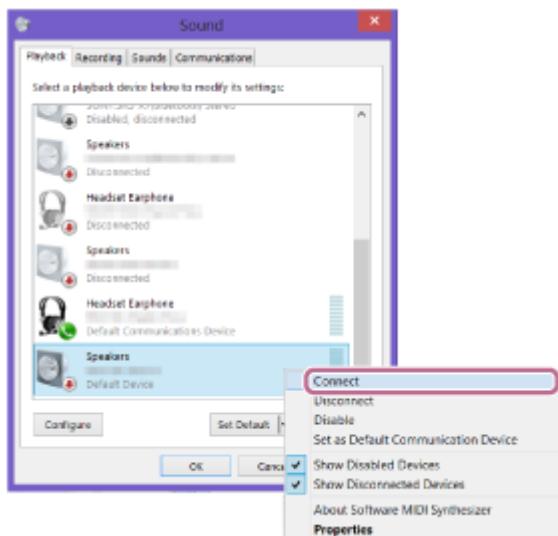

Apabila pembesar suara disambungkan, tanda semak akan muncul pada [SRS-XV900 Stereo] pada skrin [Sound]. Teruskan ke langkah 7 .

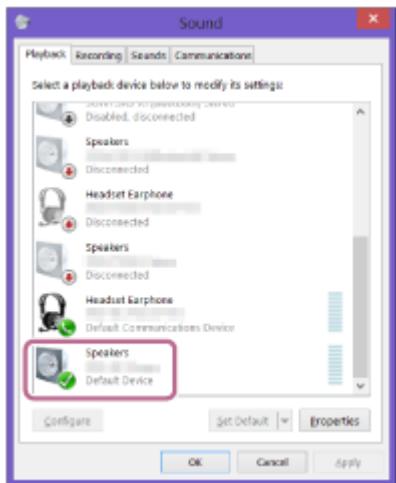


Jika anda tidak boleh mengklik [Connect] untuk [SRS-XV900 Stereo], pilih [Disable] untuk [Default Device] yang mempunyai tanda semak (hijau) pada masa ini.

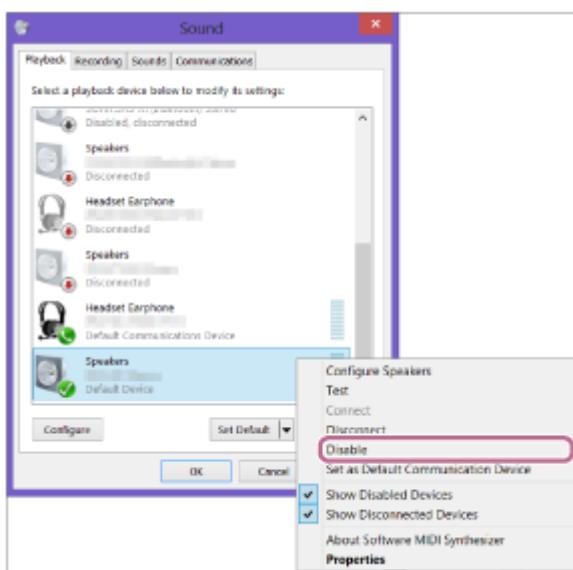

7 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH disambungkan)) daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  berubah daripada berkelip kepada menyala.

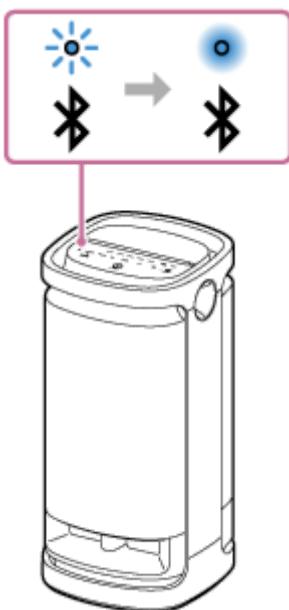

Jika percubaan untuk mewujudkan sambungan gagal, ulangi tatacara bermula daripada langkah ④ .

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang daripada langkah ④ .
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasangkan peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Apabila peranti baharu disambungkan sebagai tambahan kepada 8 peranti yang telah disambungkan, maklumat berpasangan peranti terawal yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu.
 - Maklumat berpasangan dengan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Mac)

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.

Peranti perlu disambungkan dengan pembesar suara untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH untuk kali pertama. Lakukan tatacara yang sama untuk memasangkan dengan peranti lain.

Maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong

macOS Catalina (versi 10.15)

Lakukan yang berikut sebelum bermula.

- Letak komputer anda dalam jarak 1 m dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dengan secukupnya.
- Sediakan arahan pengendalian yang dibekalkan bersama komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan apa-apa bunyi yang kuat secara tiba-tiba, turunkan kelantangan kedua-dua peranti BLUETOOTH dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.
Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.
 - Apabila pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada hidup:



- 1 Hidupkan pembesar suara.



2 Sentuh  (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

3 Periksa penunjuk  (BLUETOOTH) sekiranya terdapat aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Selepas anda memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH buat kali pertama setelah membeli atau memulakan pembesar suara (pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan), pembesar suara akan memasuki mod berpasangan secara automatik apabila ia dihidupkan. Teruskan ke langkah **5**.

Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara sedang mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah **4**.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah **5**.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas ia dihidupkan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala



Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah ④ .
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah ⑤ .

4 Sentuh dan tahan \textstar (BLUETOOTH) pada pembesar suara sehingga anda mendengar panduan suara (BLUETOOTH pairing (Perpasangan BLUETOOTH)) daripada pembesar suara dan penunjuk \textstar (BLUETOOTH) mula berkelip dua kali (mod berpasangan).



5 Cari pembesar suara di komputer.

1. Klik [(System Preferences)] - [Bluetooth] dalam bar tugas di bahagian bawah kanan skrin.




2. Pilih [SRS-XV900] dari skrin Bluetooth, kemudian klik [Pair].



6 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.


Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH disambungkan)) daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk *

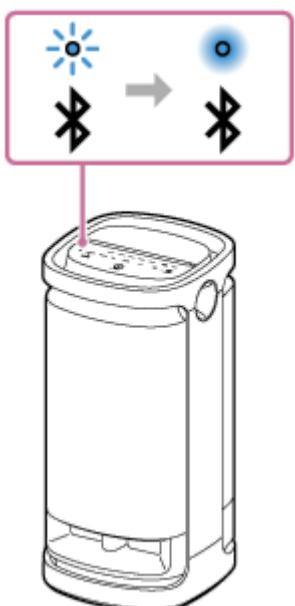

Jika percubaan untuk mewujudkan sambungan gagal, ulangi tatacara bermula daripada langkah 4.

7 Klik ikon pembesar suara pada bahagian atas kanan skrin dan pilih [SRS-XV900].

Anda boleh menikmati main balik muzik, dsb. daripada komputer anda.

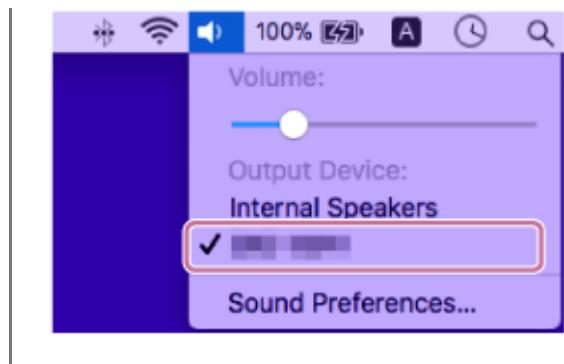

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang daripada langkah ④.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasangkan peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pemberian, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Apabila peranti baharu disambungkan sebagai tambahan kepada 8 peranti yang telah disambungkan, maklumat berpasangan peranti terawal yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu.
 - Maklumat berpasangan dengan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)
- Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH
- Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar


SRS-XV900

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)

Apabila pembesar suara disambungkan secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh melakukan perkara yang berikut:

- Menukar sumber main balik muzik antara 2 peranti

Anda boleh menukar sumber main balik muzik daripada satu peranti ke peranti yang lain tanpa mewujudkan semula penyambungan semula BLUETOOTH.

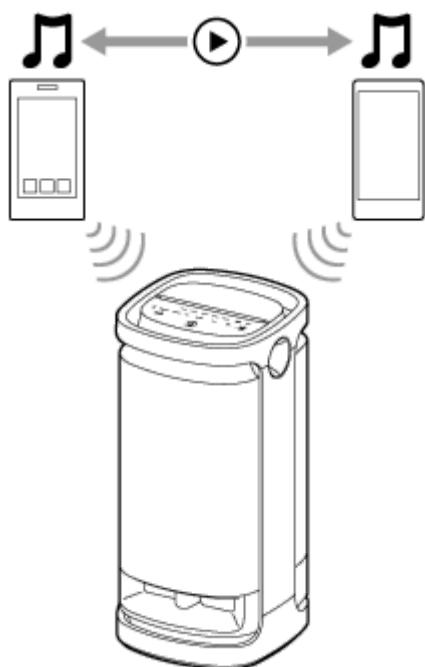

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti melalui sambungan BLUETOOTH

1 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH pertama.

Untuk maklumat lanjut tentang tatacara sambungan BLUETOOTH, lihat salah satu tatacara berikut yang boleh digunakan untuk peranti anda.

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)


2 Sambil mengekalkan sambungan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH pertama, sentuh dan tahan pada pembesar suara.

Anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH pairing (Perpasangan BLUETOOTH)) daripada pembesar suara dan penunjuk  mula berkelip dua kali (mod berpasangan).



- 3** Kendalikan peranti BLUETOOTH yang kedua untuk mencari pembesar suara.
- 4** Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH 2nd Device Connected (Peranti Ke-2 BLUETOOTH Disambungkan)) daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) berubah daripada berkelip kepada menyala.

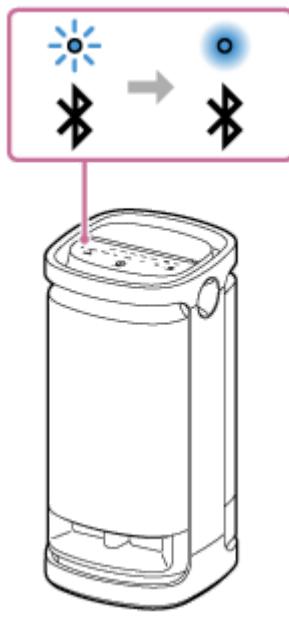

Mengubah peranti BLUETOOTH dalam sambungan berbilang titik

Sambil mengekalkan sambungan pembesar suara dengan 2 peranti dalam sambungan berbilang titik, anda boleh cuba untuk menyambung ke peranti yang lain melalui sambungan BLUETOOTH.

Apabila anda mengendalikan pembesar suara dan peranti ketiga dalam percubaan untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH sambungan BLUETOOTH dengan salah satu daripada 2 peranti yang digunakan untuk main balik muzik dikekalkan dan sambungan BLUETOOTH dengan peranti yang lain diputuskan. Kemudian, sambungan BLUETOOTH diwujudkan antara pembesar suara dengan peranti ketiga.

Main balik muzik apabila pembesar suara disambungkan dengan 2 peranti dalam sambungan berbilang titik

- Apabila anda mengendalikan pembesar suara untuk memainkan muzik, muzik mula bermain pada salah satu peranti dalam sambungan berbilang titik yang digunakan untuk main balik yang sebelumnya.
- Untuk memainkan muzik pada peranti yang lain (kedua) dalam sambungan berbilang titik, kendalikan peranti kedua untuk memulakan main balik muzik.
Bergantung pada keadaan, anda mungkin masih dapat mendengar muzik dimainkan pada peranti yang sama (pertama) selepas anda mengendalikan peranti yang kedua untuk memulakan main balik. Dalam keadaan sedemikian, hentikan main balik pada peranti pertama. Kemudian, anda akan dapat mendengar muzik dimainkan pada peranti yang kedua.

Perihal panduan suara

Apabila pembesar suara disambungkan dengan peranti dalam sambungan berbilang titik, anda dapat mendengar panduan suara yang berikut daripada pembesar suara mengikut syarat.

- Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan antara pembesar suara dengan peranti pertama: "BLUETOOTH Device1 Connected (Peranti 1 BLUETOOTH Disambungkan)"
- Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan antara pembesar suara dengan peranti kedua: "BLUETOOTH Device2 Connected (Peranti 2 BLUETOOTH Disambungkan)"
- Apabila sambungan BLUETOOTH dengan peranti pertama diputuskan: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (Peranti 1 BLUETOOTH Diputuskan Sambungan)"
- Apabila sambungan BLUETOOTH dengan peranti kedua diputuskan: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (Peranti 2 BLUETOOTH Diputuskan Sambungan)"
- Apabila sambungan BLUETOOTH dengan peranti pertama diputuskan dan digantikan dengan sambungan BLUETOOTH yang diwujudkan dengan peranti ketiga: "BLUETOOTH Device1 Replaced (Peranti 1 BLUETOOTH Digantikan)"
- Apabila sambungan BLUETOOTH dengan peranti kedua diputuskan dan digantikan dengan sambungan BLUETOOTH yang diwujudkan dengan peranti ketiga: "BLUETOOTH Device2 Replaced (Peranti 2 BLUETOOTH Digantikan)"

Petua

- Selagi fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan dengan pembesar suara sebelum ini, pembesar suara akan disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas pembesar suara dihidupkan.
- Anda boleh melakukan operasi termasuk mewujudkan dan memutuskan sambungan BLUETOOTH dengan menggunakan "Sony | Music Center".

Nota

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Sambungan berbilang titik tidak boleh dinyahdayakan.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Mendengar audio TV (dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster)

Fungsi unik Sony, "TV Sound Booster", membolehkan anda menikmati bunyi kandungan visual audio yang lebih hebat, seperti video persembahan langsung dan filem. Dengan bunyi bernada tinggi dan besar yang realistik, anda akan dapat merasai pengalaman visual audio yang sebenar, yang membuatkan terasa seperti sedang menonton persembahan secara langsung.

Menggunakan "Sony | Music Center" untuk membuat persediaan fungsi TV Sound Booster.

Pastikan anda memasang "Sony | Music Center" pada peranti mudah alih anda, seperti telefon pintar, terlebih dahulu.

1 Sambungkan pembesar suara dengan TV.

Untuk butiran, rujuk [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#).


2 Aktifkan fungsi TV Sound Booster pembesar suara.

1. Tekan butang ⏪ (kuasa) untuk menghidupkan pembesar suara.
2. Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH anda, seperti telefon pintar, dan wujudkan sambungan.
Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH disambungkan)) daripada pembesar suara.
3. Ketik [Music Center] pada telefon pintar anda, dan lain-lain untuk memulakan aplikasi.




Music Center

4. Ketik [SRS-XV900].
5. Ketik [Settings] - [Sound], dan kemudian aktifkan [TV Sound Booster].

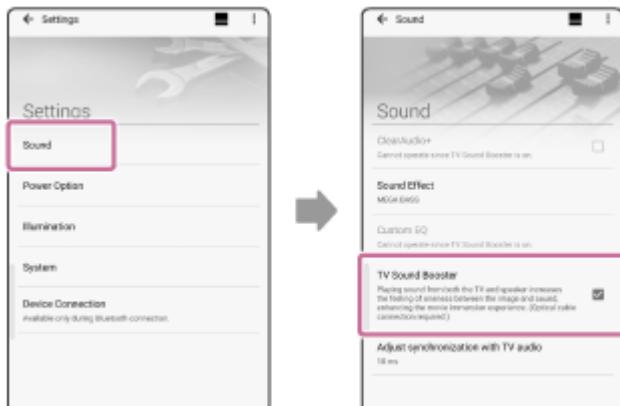


3 Melakukan operasi TV.

Lihat/mainkan kandungan. Laraskan kelantangan TV mengikut keutamaan anda menggunakan alat kawalan jauh yang dibekalkan dengan TV anda.

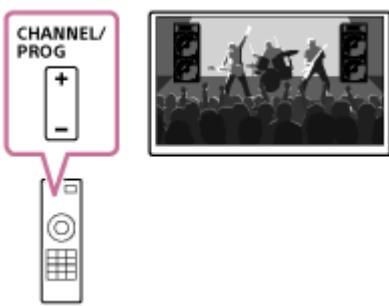

4 Laraskan kelantangan buni pembesar suara.

Ketik  dan kemudian laraskan kelantangan buni.

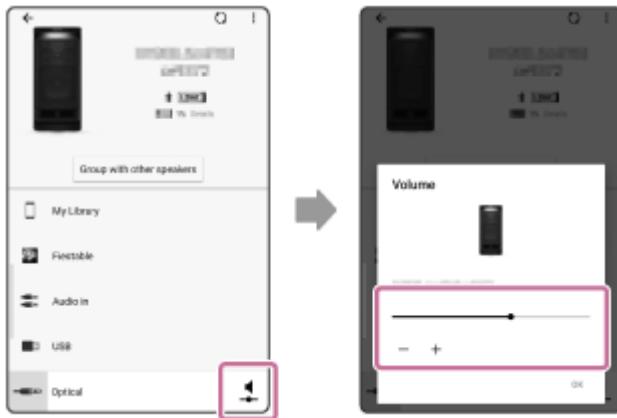

5 Laraskan penyegerakan antara audio TV dengan audio pembesar suara.

Pada “Sony | Music Center”, ketik [SRS-XV900] – [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], dan kemudian pilih panjang masa pelarasan kelewatan optimum.

Nota

- Jika penentukan penyegerakan oleh “Sony | Music Center” tidak menyelesaikan isu kelewatan audio antara TV dengan pembesar suara, lihat [Video dan audio tidak disegerakkan; atau buni audio diduplikasi](#).
- Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, 4 komponen pembesar suara di bahagian atas hadapan (2 pembesar suara twiter dan 2 pembesar suara julat pertengahan) dinyahdayakan untuk mengoptimumkan salur keluar audio untuk penggunaan gabungan dengan TV yang disambungkan.
- Membuat persediaan bagi fungsi TV Sound Booster dengan “Sony | Music Center” meletakkan pembesar suara secara automatik ke dalam mod OPTICAL IN.
Jika OPTICAL IN pada pembesar suara berkelip, peranti yang disambungkan ke penyambung OPTICAL IN tidak serasi. Dalam keadaan sedemikian, rujuk manual arahan yang dibekalkan bersama peranti anda.

Petua

- Daripada menggunakan “Sony | Music Center”, anda boleh menggunakan panel sentuh pada pembesar suara untuk mengaktifkan/menyahaktifkan fungsi TV Sound Booster atau mlaraskan kelantangan buni juga. Sentuh TV SOUND BOOSTER atau -/+ (kelantangan) pada pembesar suara.
- Apabila buni bes kedengaran terlalu kuat atau lemah, laraskan kelantangan buni pembesar suara.
- Apabila suara manusia, seperti nyanyian atau suara bercakap, agak sukar difahami, laraskan kelantangan TV.

Tajuk Berkaitan

- Menyambungkan pembesar suara dengan TV
- Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®
- Apa yang boleh anda lakukan dengan "Sony | Music Center"
- Memasang "Sony | Music Center"
- Tiada bunyi yang keluar daripada pembesar suara
- Kelantangan bunyi adalah rendah
- Fungsi Karaoke mahupun fungsi DJ Control tidak tersedia untuk digunakan semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mendengar audio TV (tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster)

- 1 **Sambungkan pembesar suara dengan TV.**

Untuk butiran, rujuk [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#).

- 2 **Hidupkan pembesar suara.**




- 3 **Sentuh OPTICAL IN pada pembesar suara.**

- 4 **Melakukan operasi TV.**

Lihat/mainkan kandungan.

- 5 **Laraskan kelantangan bunyi pembesar suara.**

Gunakan -/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk pelarasan kelantangan bunyi.

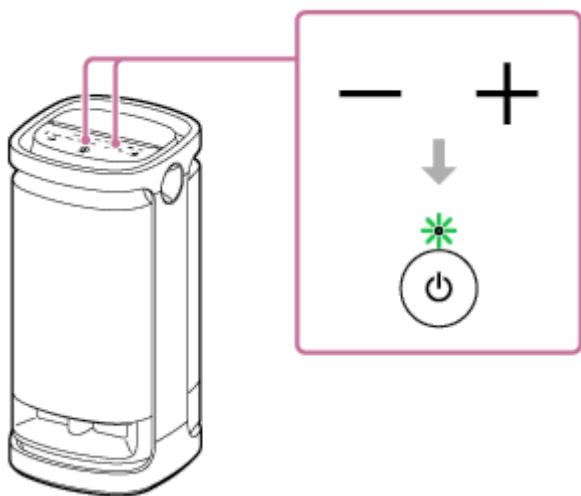

Nota

- Untuk menyalur keluar audio TV dalam mod OPTICAL IN tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster, matikan kelantangan bunyi TV.
- Jika OPTICAL IN pada pembesar suara berkelip, format isyarat salur keluar daripada peranti, yang disambungkan ke penyambung OPTICAL IN tidak serasi. Dalam keadaan sedemikian, rujuk manual arahan yang dibekalkan bersama peranti anda.

Petua

- Apabila bunyi keluar daripada pembesar suara dan TV, matikan kelantangan bunyi TV.
- Anda boleh melaraskan kelantangan bunyi dengan “Sony | Music Center” juga.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)
- [Memasang “Sony | Music Center”](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation


Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mendengar muzik pada peranti USB

Pembesar suara menyokong format fail audio yang berikut.

- MP3: sambungan fail [.mp3]
- WMA: sambungan fail [.wma]
- WAV: sambungan fail [.wav]

1 Sambungkan peranti USB ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

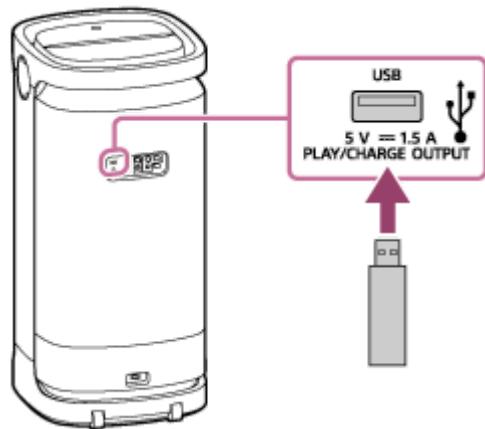

2 Sentuh USB pada pembesar suara.

3 Sentuh ►|| (main) pada pembesar suara untuk memulakan main balik.

Anda boleh menggunakan "Sony | Music Center" untuk operasi main balik atau untuk memilih muzik dengan mudah daripada senarai muzik pada peranti USB.

Dengan ►|| (main) pada pembesar suara, anda boleh melaksanakan operasi berikut.

- Menjeda main balik
Semasa main balik sedang dijalankan, sentuh ►|| (main) pada pembesar suara. Untuk memulakan semula main balik, sentuh sekali lagi.
- Melangkau ke trek seterusnya
Semasa main balik sedang dijalankan, sentuh ►|| (main) pada pembesar suara dua kali dengan cepat.
- Melangkau ke permulaan trek yang sedang dimainkan atau trek sebelumnya
Semasa main balik sedang dijalankan, sentuh ►|| (main) pada pembesar suara 3 kali dengan cepat.

4 Sentuh -/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Petua

- Semasa pemuatan daripada peranti yang disambungkan sedang dijalankan, USB pada pembesar suara terus berkelip.

Nota

- Pembesar suara tidak dapat memainkan fail audio pada peranti USB dalam keadaan berikut:
 - Jumlah bilangan fail audio pada peranti USB yang disambungkan melebihi 2 000.
 - Bilangan folder pada peranti USB yang disambungkan melebihi 300, termasuk folder “ROOT”.
Jumlah di atas berbeza-beza bergantung pada struktur fail dan folder. Pada peranti USB yang mengandungi fail audio, jangan simpan fail yang berbeza jenis atau folder yang tidak diperlukan.
- Pembesar suara boleh memainkan fail audio yang terdapat dalam subfolder, dari subfolder pertama hingga subfolder aras ke-8.
- Folder yang tidak mengandungi fail audio akan dilangkau semasa main balik.
- Jika kandungan sebenar fail dan sambungan fail yang disokong bukanlah seperti yang sepatutnya, memainkan fail tersebut boleh menyebabkan pembesar suara mengeluarkan bunyi atau menjadi rosak.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung dengan peranti USB](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Anda boleh menikmati pendengaran muzik daripada peranti BLUETOOTH dan mengendalikan peranti menggunakan pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH sekiranya peranti tersebut menyokong profil BLUETOOTH yang berikut.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Membolehkan anda menikmati kandungan audio berkualiti tinggi secara wayarles.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan, menjeda atau melangkau ke permulaan trek seterusnya/yang sedang dimainkan.


Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Juga, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Pastikan dahulu bahawa kelantangan peranti BLUETOOTH dan pembesar suara ditetapkan pada tahap yang sederhana untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan apa-apa bunyi yang kuat secara tiba-tiba.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pelarasian kelantangan pembesar suara mungkin tidak dapat dilakukan pada peranti BLUETOOTH apabila main balik pada peranti diberhentikan/dijeda.

1 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH disambungkan)) daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) berubah daripada berkelip kepada menyala.

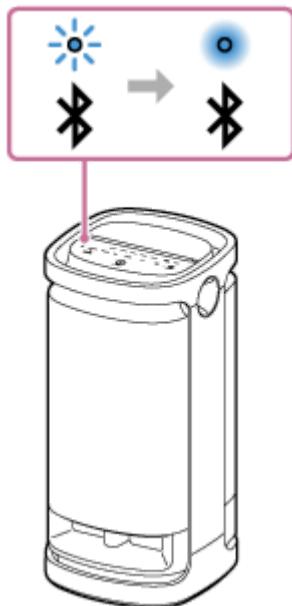

2 Jika pembesar suara berada dalam mana-mana mod selain daripada mod BLUETOOTH untuk pemilihan sumber audio, sentuh (BLUETOOTH).

Nota

- Walaupun selepas sambungan diwujudkan dengan peranti BLUETOOTH, audio daripada peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak akan keluar daripada pembesar suara melainkan pembesar suara berada dalam mod BLUETOOTH.


3 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

4 Laraskan kelantangan dengan menyentuh –/+ (kelantangan) pada pembesar suara atau mengendalikan peranti BLUETOOTH.

Apabila anda menyentuh –/+ (kelantangan) pada pembesar suara atau laraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH, penunjuk  (kuasa) berkelip sekali atau 3 kali.

Bergantung pada peranti BLUETOOTH yang anda gunakan, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara mungkin tidak berkelip walaupun anda melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH.

Sentuh dan tahan –/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk pelarasian pantas.

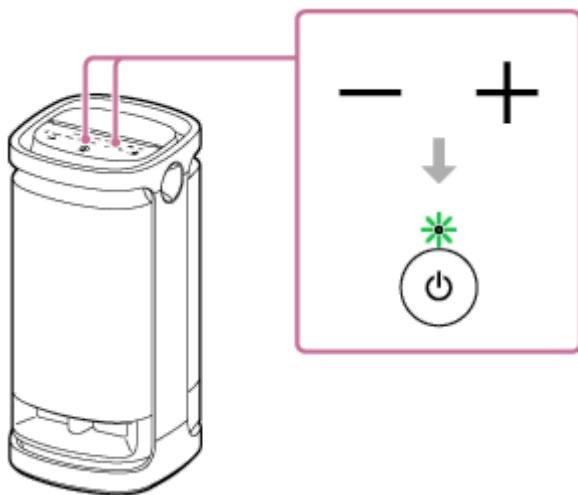

Semasa main balik, anda boleh menggunakan ►|| (main) pada pembesar suara untuk melakukan operasi berikut.

Menjeda

Sentuh ►|| (main) pada pembesar suara semasa main balik untuk menjeda. Sentuh sekali lagi untuk membatalkan jeda.

Melangkau ke permulaan trek yang seterusnya

Sentuh ►|| (main) pada pembesar suara dua kali dengan cepat semasa main balik.

Melangkau ke permulaan trek yang sedang dimainkan atau trek sebelumnya*

Sentuh ►|| (main) pada pembesar suara 3 kali dengan cepat semasa main balik.

* Operasi berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH yang digunakan.



Petua

- Selagi pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC melalui kord kuasa AC (dibekalkan), bateri terbina dalam pembesar suara mampu mengecas sendiri walaupun semasa main balik muzik daripada pembesar suara sedang dijalankan. Bergantung pada penggunaan pembesar suara, pengecasan mungkin akan mengambil masa yang lama. Apabila anda ingin menggunakan pembesar suara semasa mengecas bateri, turunkan kelantangan pembesar suara, atau matikan pembesar suara dan biarkan bateri mengecas sendiri sepenuhnya sebelum menggunakan pembesar suara.
- Pembesar suara menyokong perlindungan kandungan dengan kaedah SCMS-T. Anda boleh mendengar muzik (atau audio) daripada telefon pintar atau telefon mudah alih, yang menyokong kaedah SCMS-T, melalui pembesar suara.
- Apabila anda menetapkan kelantangan pembesar suara pada tahap maksimum atau minimum, penunjuk  (kuasa) berkelip 3 kali.

Nota

- Untuk peranti Apple iOS, pembesar suara serasi dengan iOS 10.0 atau versi yang lebih baru. Sambungan BLUETOOTH tidak tersedia pada peranti dengan iOS 9.x atau versi yang lebih lama.
- Jika keadaan komunikasi lemah, peranti BLUETOOTH mungkin bertindak balas dengan salah terhadap operasi pada pembesar suara.
- Apabila menggunakan pembesar suara di tempat yang bersuji tinggi, kelantangan mungkin berkurangan untuk melindungi bateri terbina dalam.
- Output kuasa maksimum akan menjadi lebih rendah apabila kuasa bateri terbina semakin berkurang.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin perlu melaraskan kelantangan atau menetapkan tetapan output audio pada peranti yang disambung.
- Bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambung ke pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

Tajuk Berkaitan

- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)
- [Mengecas pembesar suara](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH (Codec)

Pilihan “Keutamaan pada Kualiti Bunyi” dan “Keutamaan pada Sambungan Stabil” tersedia pada pembesar suara untuk kualiti sambungan BLUETOOTH. Pilihan “Keutamaan pada Kualiti Bunyi” bukan sahaja memberikan keserasian dengan SBC tetapi juga dengan AAC dan LDAC untuk main balik muzik dengan kualiti bunyi yang tinggi, manakala pilihan “Keutamaan pada Sambungan Stabil” membolehkan main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH yang lebih stabil. Semasa pembelian, pilihan “Keutamaan pada Kualiti Bunyi” telah dipilih.

Codec yang Disokong

- Keutamaan pada Kualiti Bunyi (tetapan lalai): Codec optimum dipilih secara automatik daripada AAC, LDAC dan SBC.
- Keutamaan pada Sambungan Stabil: SBC telah dipilih.

1 Hidupkan pembesar suara.


Penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip* dalam warna biru.

* Jika peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan dengan pembesar suara sebelum ini terletak berdekatan, pembesar suara mungkin menyambung dengan peranti tersebut secara automatik. Dalam keadaan sedemikian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara menyalakan dalam warna biru.

2 Tukar kualiti sambungan BLUETOOTH.

Semasa mengendalikan pembesar suara

1. Sentuh dan tahan  (main) dan  (BLUETOOTH) pada pembesar suara secara serentak selama kira-kira 2 saat.
Apabila tetapan ditukar kepada pilihan “Keutamaan pada Sambungan Stabil”, penunjuk  (kuasa) berkelip 3 kali dalam warna hijau.
Apabila tetapan ditukar kepada pilihan “Keutamaan pada Kualiti Bunyi”, penunjuk  (kuasa) berkelip dua kali dalam warna hijau.
Apabila pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH, semua sambungan diputuskan secara automatik kemudian diwujudkan semula dan persediaan baharu akan dikenakan.

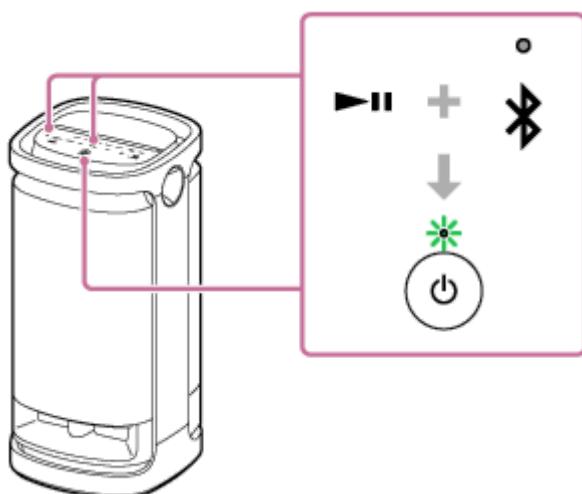

Semasa menggunakan “Sony | Music Center”

1. Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH, seperti telefon pintar.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH disambungkan)) daripada pembesar suara.

2. Ketik [Music Center] pada telefon pintar anda, dan lain-lain untuk memulakan aplikasi.



Music Center

3. Ketik [SRS-XV900].
4. Ketik [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], kemudian pilih [Priority on Sound Quality] atau [Priority on Stable Connection].
5. Putuskan sambungan dengan peranti BLUETOOTH, kemudian wujudkan sambungan sekali lagi. Pilihan menjadi berkesan.

Petua

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, codec bertukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Apabila pilihan "Keutamaan pada Kualiti Bunyi" dipilih, bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada tetapan peranti BLUETOOTH dan keadaan sekitar. Dalam keadaan sedemikian, tukar kualiti sambungan BLUETOOTH kepada pilihan "Keutamaan pada Sambungan Stabil".

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan "Sony | Music Center"](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

Apabila anda selesai memainkan muzik dengan peranti BLUETOOTH laksanakan salah satu daripada operasi berikut untuk menamatkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diputuskan, anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH diputuskan sambungan)) daripada pembesar suara.

- Matikan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti.
- Matikan peranti BLUETOOTH.
- Matikan pembesar suara.

Petua

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo, jika anda mematikan satu pembesar suara, pembesar suara yang lain juga akan dimatikan secara automatik. Sambungan BLUETOOTH antara sistem ditamatkan.
- Apabila anda selesai memainkan muzik, sambungan BLUETOOTH boleh ditamatkan secara automatik bergantung pada peranti BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900


Menghidupkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada pembesar suara daripada peranti BLUETOOTH yang berpasangan apabila fungsi BLUETOOTH pembesar suara ditetapkan kepada hidup.

Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada hidup.

1 Sentuh dan tahan - (kelantangan) dan (BLUETOOTH) pada pembesar suara untuk 5 saat.

Penunjuk  (BLUETOOTH) terpadam dan fungsi BLUETOOTH dimatikan.

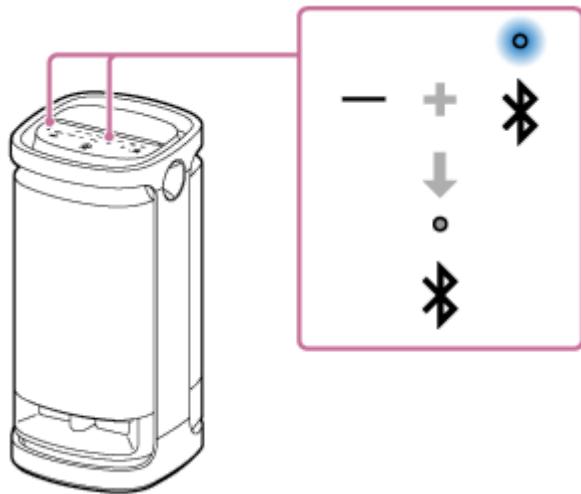

Apabila anda menyentuh dan menahan - (kelantangan) dan  (BLUETOOTH) pada pembesar suara untuk 5 saat sekali lagi, penunjuk  (BLUETOOTH) dihidupkan dan fungsi BLUETOOTH dihidupkan.

Petua

- Dengan peranti yang sebelum ini disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, pembesar suara akan disambungkan semula apabila fungsi BLUETOOTH dihidupkan selagi BLUETOOTH peranti kekal aktif.

Nota

- Anda tidak boleh melakukan operasi berikut apabila fungsi BLUETOOTH ditetapkan kepada mati:
 - Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH.
 - Menggunakan "Sony | Music Center".

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dsb.


Anda boleh menggunakan pembesar suara dengan menyambungkan peranti audio mudah alih, dsb., kepada pembesar suara menggunakan kabel audio (tersedia secara komersial).

Nota

- Sebelum mewujudkan sambungan antara pembesar suara dengan peranti audio mudah alih, turunkan kelantangan pembesar suara dan peranti untuk mengelakkan sebarang bunyi kuat yang dikeluarkan secara tiba-tiba daripada pembesar suara.

1 Sambungkan peranti ke jek AUDIO IN dengan kabel audio (tersedia secara komersial).

Untuk sambungan, gunakan kabel audio dengan plag mini stereo (tanpa rintangan)^{*} di kedua-dua hujung.

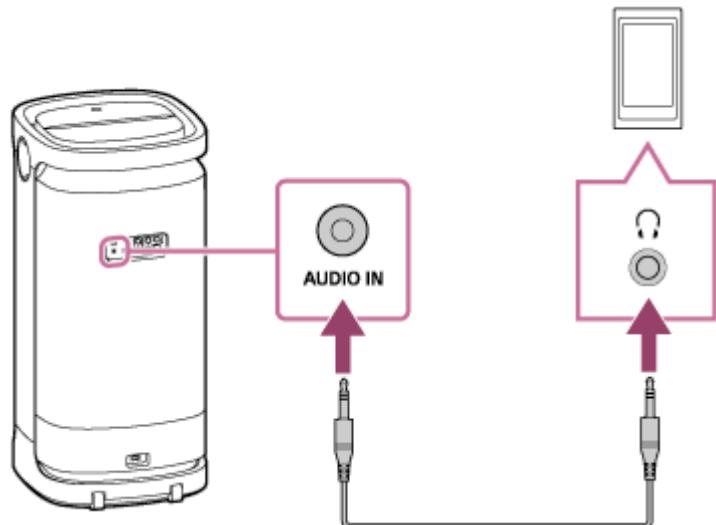

* Jika anda menggunakan kabel audio (dengan plag mini stereo) yang mempunyai rintangan yang tinggi, bunyi mungkin menjadi lebih perlahan. Oleh itu, pastikan anda menggunakan kabel (dengan plag mini stereo) tanpa rintangan.

2 Hidupkan pembesar suara.

Penunjuk (kuasa) menyala dalam warna hijau.



3 Sentuh AUDIO IN pada pembesar suara.


4 Hidupkan dan mulakan main balik pada peranti yang disambungkan.

5 Laraskan aras kelantangan peranti yang disambungkan kepada sederhana.

Jika kelantangan diselaraskan oleh operasi pada peranti audio mudah alih yang disambung, penunjuk (kuasa) pada pembesar suara tidak akan berkelip.

6 Sentuh $-/+$ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Apabila anda menyentuh $-/+$ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan, penunjuk (kuasa) berkelip sekali atau 3 kali.

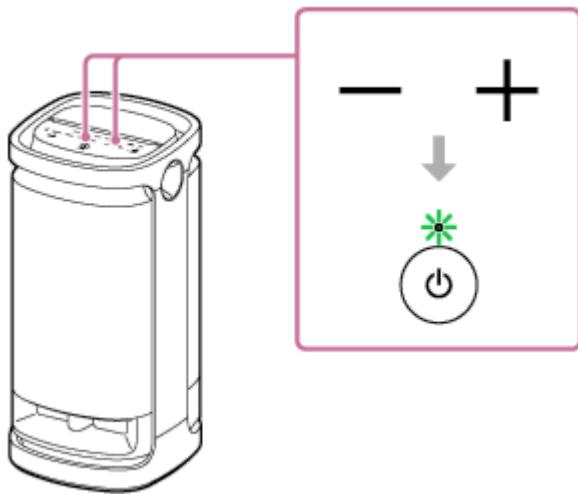

Petua

- Apabila anda tidak dapat mendengar bunyi, naikkan kelantangan pada peranti yang disambung.

Nota

- Semasa peranti audio mudah alih disambungkan ke jek AUDIO IN dan main balik muzik sedang dijalankan, operasi pada pembesar suara, sebagai contoh, untuk menjeda, untuk melangkau ke permulaan trek yang seterusnya, dan untuk melangkau ke

permulaan trek semasa dilumpuhkan.

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900


Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi

Anda boleh menukar dan menikmati pelbagai kesan bunyi yang terdapat pada pembesar suara.

Menikmati bunyi yang lebih dinamik (kesan MEGA BASS)

Anda boleh menggunakan salah satu tatacara yang berikut untuk persediaan.
Semasa pembelian, kesan bunyi MEGA BASS telah diaktifkan.

- Pada "Sony | Music Center", ketik [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Sentuh MEGA BASS pada pembesar suara.
Setiap kali anda menyentuh MEGA BASS pada pembesar suara, kesan bunyi MEGA BASS diaktifkan atau dinyahaktifkan.

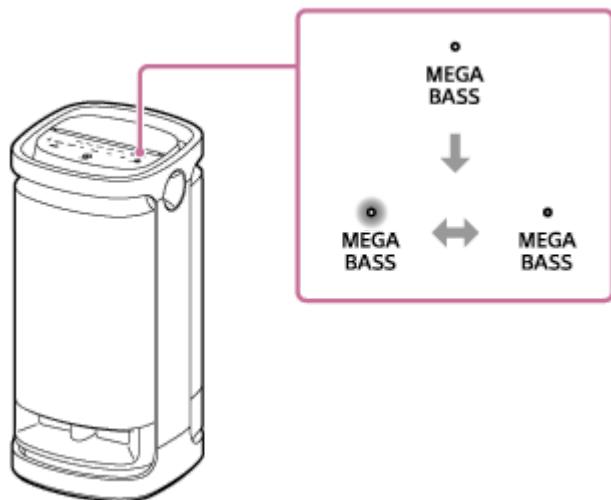

Nikmati perasaan berada di persembahan langsung (kesan LIVE SOUND)

Pada "Sony | Music Center", ketik [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Tetapkan tetapan pengimbang mengikut pilihan anda (CUSTOM)


1. Pada "Sony | Music Center", ketik [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound].
2. Lakukan yang berikut.
 - Ketik [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Ketik [Custom EQ], dan kemudian sesuaikan tetapan pengimbang mengikut keselesaan anda.

Untuk menggunakan pembesar suara dengan penggunaan tenaga yang kurang bagi bateri boleh dicas semula (STAMINA)

Anda boleh menggunakan salah satu tatacara yang berikut untuk persediaan.
Semasa pembelian, pilihan kuasa STAMINA dinyahaktifkan.

- Sentuh dan tahan MEGA BASS/ ■ STAMINA pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat.
Penunjuk STAMINA menyala dalam warna putih untuk menunjukkan bahawa pilihan kuasa STAMINA telah diaktifkan.

Untuk menyahaktifkan pilihan kuasa STAMINA, sentuh dan tahan MEGA BASS/ ■ STAMINA pada pembesar suara sekali lagi selama kira-kira 2 saat.

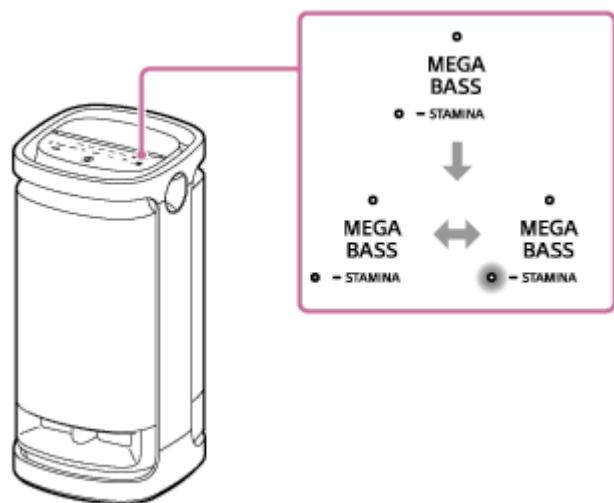

- Pada "Sony | Music Center", ketik [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option], kemudian pilih [STAMINA].

Apabila pilihan kuasa STAMINA diaktifkan, fungsi pencahayaan dan kesan bunyi, termasuk MEGA BASS, dinyahaktifkan.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)

Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, 2 pembesar suara SRS-XV900 diperlukan. Dengan menyambungkan 2 pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh menikmati bunyi yang lebih berkuasa.

2 pembesar suara yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH memainkan bunyi dalam stereo, iaitu 1 pembesar suara memainkan bunyi dari saluran kanan (sebelah kanan) dan pembesar suara yang lain memainkan bunyi dari saluran kiri (sebelah kiri).

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, pastikan perkara berikut:

- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
(Untuk butiran mengenai prosedur kemas kini, lihat [Mengemas kini perisian prapasang](#).)
- Pastikan bahawa 2 pembesar suara yang akan disambungkan untuk fungsi tersebut terletak dalam jarak 1 m antara satu sama lain.
- Hentikan main balik muzik jika ia sedang dimainkan.

Anda boleh mewujudkan atau memutuskan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo dengan “Sony | Music Center”. Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/smca/>

Nota

- Semasa pembesar suara dalam mod OPTICAL IN, AUDIO IN, atau USB, anda boleh menyediakan pembesar suara untuk fungsi Pasangan Stereo dengan “Sony | Music Center” juga. Selepas persediaan selesai, walau bagaimanapun, pembesar suara akan memasuki mod BLUETOOTH secara automatik.
- Menyahaktifkan fungsi Pasangan Stereo tidak memberikan kesan pada sambungan BLUETOOTH yang telah ditetapkan dan pembesar suara kekal dalam mod BLUETOOTH. Untuk meletakkan pembesar suara dalam mod OPTICAL IN, AUDIO IN, atau USB, operasi sentuhan masing-masing pada pembesar suara diperlukan.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan apa-apa bunyi yang kuat secara tiba-tiba, turunkan kelantangan pembesar suara dan peranti BLUETOOTH atau hentikan main balik pada peranti BLUETOOTH sebelum mewujudkan sambungan dengan peranti BLUETOOTH.

Petua

- Penggunaan fungsi Pasangan Stereo secara automatik menukar codec ke SBC.
- Mematikan pembesar suara tidak akan mematikan fungsi Pasangan Stereo. Apabila salah satu daripada pembesar suara dihidupkan semula, ia akan cuba mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo. Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, hidupkan pembesar suara yang lain dalam masa 1 minit. Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH masih aktif* pada kedua-dua pembesar suara, walau bagaimanapun, tindakan menghidupkan salah satu pembesar suara akan menghidupkan pembesar suara yang lain secara automatik dan mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo antara pembesar suara tersebut.

* Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan hanya semasa pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC oleh kord kuasa AC yang dibekalkan.

Tajuk Berkaitan

- Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH (hidup automatik)
- Memasang “Sony | Music Center”
- Mengemas kini perisian prapasang

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara (fungsi Party Connect)

Anda boleh menyambungkan berbilang pembesar suara (sehingga 100 pembesar suara) yang serasi dengan fungsi Party Connect melalui sambungan BLUETOOTH dan menikmati main balik muzik.

Peranti yang serasi dengan fungsi Rantaian Parti Wayarles tidak boleh digunakan untuk sambungan.

Peranti* serasi dengan fungsi Party Connect:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

* Bergantung pada negara atau wilayah anda, sesetengah peranti yang serasi tidak tersedia untuk pembelian.

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, pastikan perkara berikut:

- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
(Untuk butiran mengenai prosedur kemas kini, lihat [Mengemas kini perisian prapasang](#).)
- Pastikan semua pembesar suara yang akan disambungkan untuk fungsi tersebut terletak dalam jarak 1 m.
- Hentikan main balik muzik jika ia sedang dimainkan.

1 Gunakan “Sony | Music Center” untuk menyediakan pembesar suara bagi fungsi Party Connect.

Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/smca/>

2 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH, dan laraskan kelantangan ke tahap sederhana.

Semua pembesar suara akan memainkan muzik yang sama.

Semasa melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH atau pembesar suara yang disambungkan dengan peranti (pembesar suara yang disediakan sebagai pembesar suara pertama), kelantangan semua pembesar suara dilaraskan secara automatik. Untuk pembesar suara lain (pembesar suara kedua atau yang seterusnya yang ditetapkan), anda juga boleh melaraskan kelantangan antara satu sama lain.

Untuk mengubah peranti BLUETOOTH atau pembesar suara yang disambungkan atau untuk menamatkan fungsi Party Connect

Hentikan main balik muzik terlebih dahulu.

Petua

- Mod pencahayaan pembesar suara berbeza-beza bergantung pada jenis pembesar suara yang ditetapkan sebagai pembesar suara pertama.
- Apabila menggunakan fungsi Party Connect, codec bertukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Semasa pembesar suara dalam mod OPTICAL IN, AUDIO IN, atau USB, anda boleh menyediakan pembesar suara untuk fungsi Party Connect dengan "Sony | Music Center" juga. Selepas persediaan selesai, walaupun bagaimanapun, pembesar suara akan memasuki mod BLUETOOTH secara automatik.
- Menyahaktifkan fungsi Party Connect tidak memberikan kesan pada sambungan BLUETOOTH yang telah ditetapkan dan pembesar suara kekal dalam mod BLUETOOTH. Untuk meletakkan pembesar suara dalam mod OPTICAL IN, AUDIO IN, atau USB, operasi sentuhan masing-masing pada pembesar suara diperlukan.
- Apabila menonton filem menggunakan fungsi Party Connect, mungkin akan terdapat perbezaan antara video dengan audio.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang "Sony | Music Center"](#)
- [Mengemas kini perisian prapasang](#)


5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900


Menggunakan mikrofon luar

Anda boleh mengeluarkan suara anda daripada pembesar suara dengan menyambungkan mikrofon dinamik dengan palam biasa (Φ 6.3 mm) (tersedia secara komersial).

- 1 Putarkan tombol aras MIC atau tombol aras MIC dan GUITAR ke MIN untuk mengurangkan tahap kelantangan mikrofon.

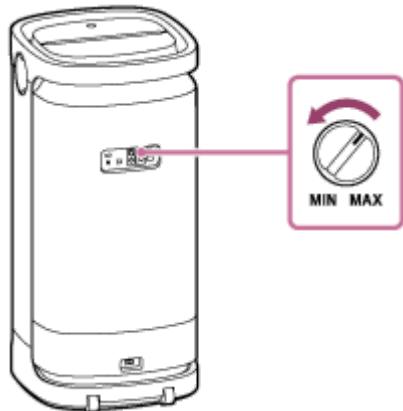

- 2 Sambungkan mikrofon luar kepada jek MIC1 atau jek MIC2/GUITAR pada sisi belakang pembesar suara.

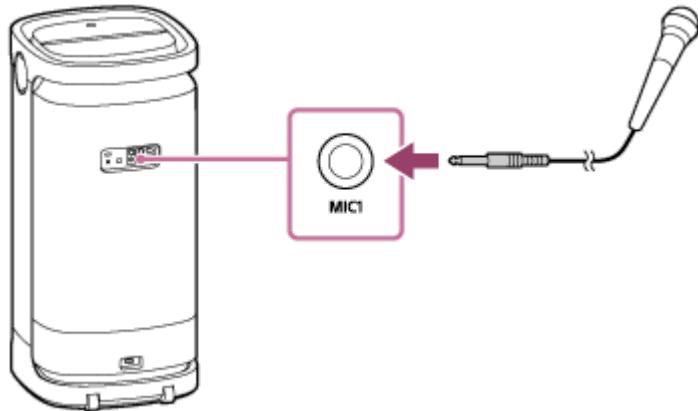

- 3 Laraskan kelantangan menggunakan tombol aras MIC atau tombol aras MIC dan GUITAR.
- 4 Cakap atau menyanyi melalui mikrofon yang disambung.

Nota

- Apabila menggunakan fungsi Party Connect atau Pasangan Stereo, bunyi daripada mikrofon dikeluarkan hanya daripada pembesar suara yang bersambung dengan mikrofon.

Tajuk Berkaitan

- Fungsi Karaoke maupun fungsi DJ Control tidak tersedia untuk digunakan semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar


SRS-XV900

Menikmati bunyi daripada gitar

Anda boleh mendengar bunyi daripada gitar anda dengan menyambungkan gitar kepada jek MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm) pada pembesar suara. Dengan menyambungkan mikrofon luar kepada jek MIC1 (Φ 6.3 mm) pada pembesar suara, anda boleh bermain gitar dan pada masa yang sama, menyanyi.

1 Putarkan tombol aras MIC dan GUITAR ke arah MIN untuk mengurangkan kelantangan gitar.

2 Sambungkan gitar ke jek MIC2/GUITAR di bahagian belakang pembesar suara dengan kabel instrumen untuk pendawaian gitar (tersedia secara komersial).

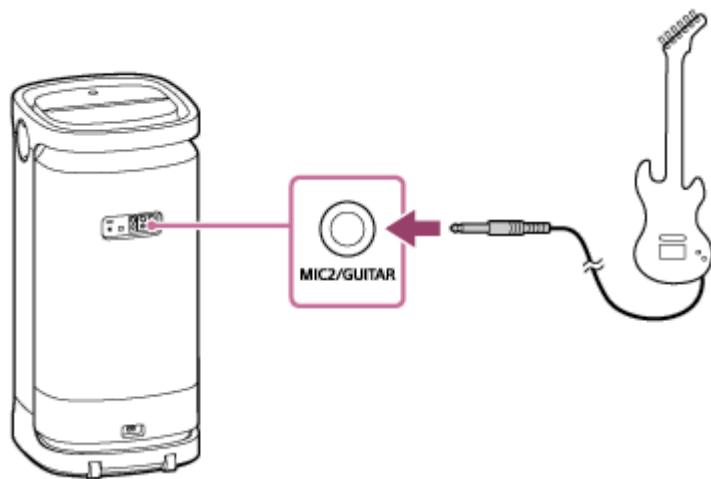

3 Tekan butang GUITAR yang berada di bahagian belakang pembesar suara.

Penunjuk GUITAR menyala dalam warna putih.

4 Laraskan kelantangan gitar semasa bermain gitar.

Bunyi gitar dikeluarkan daripada pembesar suara.

Untuk menamatkan mod gitar pada pembesar suara

Tekan butang GUITAR yang berada di bahagian belakang pembesar suara sekali lagi.

Nota

- Sebelum memutuskan sambungan gitar daripada pembesar suara, putar tombol aras MIC dan GUITAR ke arah "MIN" untuk mengurangkan kelantangan gitar.
- Semasa mikrofon atau gitar disambungkan kepada pembesar suara, fungsi Tunggu Sedia Automatik dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- Fungsi Karaoke mahupun fungsi DJ Control tidak tersedia untuk digunakan semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” ialah aplikasi untuk mengawal peranti audio Sony yang serasi dengan “Sony | Music Center” menggunakan telefon pintar anda, dsb.

Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/smca/>

Operasi yang boleh dilakukan pada pembesar suara dengan “Sony | Music Center”

- Menyediakan fungsi Party Connect
 - Menyediakan fungsi Pasangan Stereo, menukar saluran audio kanan (sebelah kanan) dan kiri (sebelah kiri)
 - Tetapan kualiti bunyi dan pelarasan penyama
 - Melihat baki kuasa bateri boleh dicas semula terbina dalam pembesar suara, baki masa pengecasan bateri dan baki masa tersedia untuk main balik
 - Tetapan Pilihan Kuasa (STAMINA, mod Penjagaan Bateri, fungsi Tunggu Sedia Automatik, fungsi Tunggu Sedia Bluetooth, Paras Bateri (Suara), dan Bunyi Hidup/Mati Kuasa)
 - Tetapan (Pencahayaan) pencahayaan (menukar Lighting Mode)
 - Penukaran sumber audio antara peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, peranti yang disambungkan ke penyambung OPTICAL IN, peranti yang disambungkan ke jek AUDIO IN, dan peranti yang disambungkan ke port USB untuk main balik
 - Mengaktifkan/menyahaktifkan fungsi TV Sound Booster
 - Melaraskan penyegerakan dengan audio TV
 - Menukar Kualiti Sambungan Bluetooth (Keutamaan pada Kualiti Bunyi/Keutamaan pada Sambungan Stabil)
 - Pengurusan sambungan berbilang titik (sambungan serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH)
 - Melihat kemas kini atau versi perisian pembesar suara
 - Operasi termasuk mewujudkan dan memutuskan sambungan dengan peranti BLUETOOTH
- dsb.

Nota

- Apa yang boleh anda kawal menggunakan “Sony | Music Center” adalah berbeza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.
- Untuk peranti Apple iOS, pembesar suara serasi dengan iOS 10.0 atau versi yang lebih baharu. Sambungan BLUETOOTH tidak tersedia pada peranti dengan iOS 9.x atau versi yang lebih lama.
- Pastikan untuk menggunakan versi terkini “Sony | Music Center”. Jika anda tidak boleh menyambungkan pembesar suara dan peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, atau jika terdapat masalah seperti tiada bunyi dikeluarkan, nyahpasang “Sony | Music Center” dan cuba untuk melakukan sambungan melalui BLUETOOTH sekali lagi. Untuk maklumat lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk Google Play (Play Store) atau App Store.
- Harap maklum bahawa “Sony | Music Center” dan “Music Center for PC” merupakan aplikasi yang berbeza.

Tajuk Berkaitan

- Memasang "Sony | Music Center"
- Mengelas pembesar suara
- Menghidupkan/memati lampu pembesar suara (Fungsi pencahayaan)
- Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)
- Mendengar audio TV (dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster)
- Mendengar audio TV (tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster)
- Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH (Codec)
- Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)
- Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara (fungsi Party Connect)
- Mengemas kini perisian prapasang

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Memasang “Sony | Music Center”

Pasangkan “Sony | Music Center” pada telefon pintar anda, dsb. daripada Google Play (Play Store) atau App Store. Untuk peranti Apple iOS, “Sony | Music Center” boleh dipasang pada peranti dengan iOS 11.0 atau versi yang lebih baharu. Pemasangan tidak tersedia pada peranti dengan iOS 10.x atau versi yang lebih lama.

- 1 Muat turun “Sony | Music Center” daripada Google Play (Play Store) atau App Store dan pasangkan aplikasi itu.**



- 2 Apabila pemasangan selesai, mulakan “Sony | Music Center”.**

Nota

- Harap maklum bahawa “Sony | Music Center” dan “Music Center for PC” merupakan aplikasi yang berbeza.
- Pastikan untuk menggunakan versi terkini “Sony | Music Center”. Jika anda tidak boleh menyambungkan pembesar suara dan peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, atau jika terdapat masalah seperti tiada bunyi dikeluarkan, nyahpasang “Sony | Music Center” dan cuba untuk melakukan sambungan melalui BLUETOOTH sekali lagi. Untuk maklumat lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk Google Play (Play Store) atau App Store.

Tajuk Berkaitan

- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900


Apa yang boleh anda lakukan dengan “Fiestable”

“Fiestable” merupakan aplikasi untuk mengendalikan peranti audio Sony yang serasi dengan “Fiestable” daripada telefon pintar, dsb.

Kawalan yang tersedia


- DJ Control

Anda boleh memasukkan kesan bunyi (Isolator, dsb.) atau bunyi sampel (bunyi gendang/sorakan, dsb.) ke dalam muzik yang dimainkan.

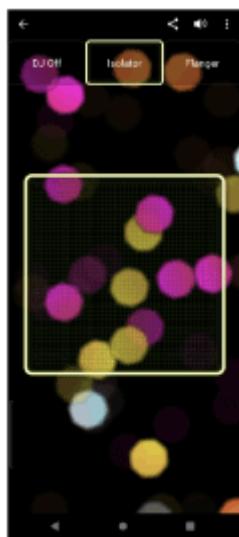

- Illumination

Anda boleh menetapkan fungsi pencahayaan.

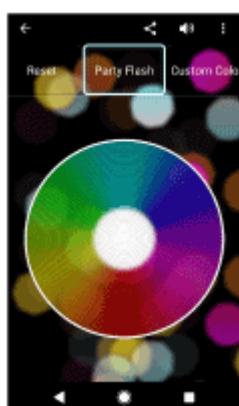

- Motion Control

Anda boleh melakukan operasi bunyi dengan menggoyangkan telefon pintar.



- Karaoke

Anda boleh menikmati pelbagai ciri Karaoke, seperti Voice Changer, Echo, Key Control, dsb.

- Voice Control

Anda boleh mengoperasikan pembesar suara dengan memberi arahan suara pratetap kepada mikrofon telefon pintar/iPhone.

- Party Light

Anda boleh menyegerakkan pencahayaan skrin untuk beberapa telefon pintar/iPhone dengan pencahayaan pembesar suara ini.

- Party Playlist

Anda dan tetamu anda boleh menambahkan lagu kegemaran ke senarai main daripada berbilang peranti BLUETOOTH.

Petua

- Apa yang boleh anda kawal menggunakan "Fiestable" adalah berbeza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.

Nota

- Untuk peranti Apple iOS, pembesar suara serasi dengan iOS 10.0 atau versi yang lebih baru. Sambungan BLUETOOTH tidak tersedia pada peranti dengan iOS 9.x atau versi yang lebih lama.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900


Memasang “Fiestable”

Pasangkan “Fiestable” pada telefon pintar anda, dsb. daripada Google Play (Play Store) atau App Store. Untuk peranti Apple iOS, “Fiestable” boleh dipasang pada peranti dengan iOS 11.0 atau versi yang lebih baharu. Pemasangan tidak tersedia pada peranti dengan iOS 10.x atau versi yang lebih lama.

- 1 Muat turun “Fiestable” daripada Google Play (Play Store) atau App Store dan pasangkan aplikasi itu.



- 2 Setelah pemasangan selesai, mulakan “Fiestable” daripada skrin “Sony | Music Center”.

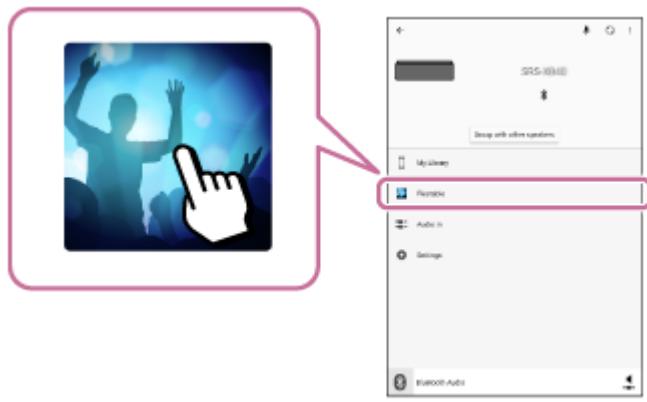

Nota

- Pastikan untuk menggunakan versi terkini “Fiestable”.

Tajuk Berkaitan

- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Fiestable”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Tentang penunjuk

Penunjuk CHARGE (jingga)

Tidak menyala	Pengecasan pembesar suara telah selesai.
Menyala	Pembesar suara sedang dicas.
Berkelip perlahan-lahan	Bateri terbina dalam berfungsi pada 10% atau kurang dan perlu dicas.
Berkelip 3 kali dan dimatikan	Jika penunjuk CHARGE berkelip 3 kali dan mati apabila anda menghidupkan pembesar suara, bateri terbina dalam sudah kosong dan perlu dicas.

Nota

- Apabila pembesar suara dihidupkan, ia akan mengecas bateri terbina dalam, selagi pembesar suara itu disambungkan kepada alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan.
Bergantung pada penggunaan pembesar suara, pengecasan mungkin akan mengambil masa yang lama. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Sekiranya suhu sekitar adalah sangat rendah atau tinggi, pembesar suara akan berhenti mengecas bateri terbina dalam atas sebab-sebab keselamatan. Ia juga mungkin akan berhenti mengecas sekiranya pengecasan berterusan untuk jangka masa yang lama. Dalam keadaan seperti itu, turunkan atau naikkan suhu ke suhu operasi antara 5 °C hingga 35 °C, cabut dan sambung semula kord kuasa AC, dan kemudian biarkan pembesar suara mengecas bateri terbina dalam sekali lagi.

Penunjuk (kuasa)

Tidak menyala	Pembesar suara dimatikan.
Menyala (hijau)	Pembesar suara dihidupkan.
Menyala (jingga)	Pembesar suara dimatikan. Pembesar suara berada dalam mod tunggu sedia BLUETOOTH.
Berkelip (hijau atau jingga)	<ul style="list-style-type: none"> Setiap kali anda menyentuh -/+ (kelantangan) pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali dalam warna hijau. Apabila anda mengendalikan -/+ (kelantangan) pada pembesar suara dan kelantangan ditetapkan pada tahap terendah (0) atau tertinggi (50 untuk main balik muzik), penunjuk berkelip 3 kali dalam warna hijau. Apabila warna cahaya ditukar oleh salah satu pemilih warna pencahayaan pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali dalam warna hijau. Apabila warna semasa dipilih oleh pemilih warna pencahayaan pada pembesar suara, penunjuk berkelip 3 kali dalam warna hijau. Apabila ►II (main) dan - (kelantangan) pada pembesar suara disentuh dan ditahan secara serentak selama kira-kira 5 saat dan fungsi Tunggu Sedia Automatik dimatikan, penunjuk berkelip 3 kali dalam

warna jingga.

- Apabila ►II (main) dan - (kelantangan) pada pembesar suara disentuh dan ditahan secara serentak selama kira-kira 5 saat dan fungsi Tunggu Sedia Automatik dihidupkan, penunjuk berkelip dua kali dalam warna jingga.
- Apabila ►II (main) dan ♫(BLUETOOTH) pada pembesar suara disentuh dan dipegang secara serentak selama lebih kira-kira 2 saat dan keutamaan “Keutamaan pada Sambungan Stabil” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH, penunjuk berkelip 3 kali dalam warna hijau.
- Apabila ►II (main) dan ♫(BLUETOOTH) pada pembesar suara disentuh dan dipegang secara serentak selama lebih kira-kira 2 saat dan keutamaan “Keutamaan pada Kualiti Bunyi” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH penunjuk berkelip dua kali dalam warna hijau.
- Mengikut kemajuan kemas kini perisian, aktiviti penunjuk ⌂ (kuasa) warna hijau berubah (daripada 5 kelipan kepada 4 kelipan, satu kelipan, kemudian tidak menyala*).
- Apabila pembesar suara dihidupkan untuk kali pertama selepas kemas kini perisian, penunjuk berkelip 3 kali dalam warna hijau bersama-sama dengan penunjuk ♫(BLUETOOTH) yang berkelip dalam warna biru untuk memaklumkan anda bahawa kemas kini telah selesai.

Berkelip dua kali (jingga)	Ralat dikesan semasa pengecasan bateri. Berhenti mengecas dengan segera, tunggu sebentar, kemudian cas bateri terbina dalam sekali lagi. Untuk maklumat lanjut, lihat Makluman tentang pengecasan .
Berkelip tiga kali (jingga)	Keluarbiasaan, seperti operasi sentuhan yang tidak sah atau nyahsambung sambungan BLUETOOTH dikesan (ralat litar elektrik). Ikut langkah-langkah yang dinyatakan dalam Menghidupkan semula pembesar suara untuk menghidupkan semula pembesar suara.
Berkelip empat kali (jingga)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kemas kini perisian telah dibatalkan oleh “Sony Music Center”. ● Kemas kini perisian gagal.

* Bergantung pada keadaan, anda mungkin tidak dapat melihat semua corak kelipan.

Penunjuk ♫(BLUETOOTH) (biru)

Tidak menyala	Fungsi BLUETOOTH tidak diaktifkan.
Menyala	Pembesar suara disambungkan ke peranti BLUETOOTH.
Berkelip	<ul style="list-style-type: none"> ● Kemas kini perisian telah dibatalkan oleh “Sony Music Center”. ● Kemas kini perisian gagal. ● Apabila pembesar suara dihidupkan untuk kali pertama selepas kemas kini perisian, penunjuk berkelip 3 kali bersama-sama dengan penunjuk ⌂ (kuasa) yang berkelip dalam warna hijau untuk memaklumkan anda bahawa kemas kini telah selesai.
Berkelip dua kali	Pembesar suara berada dalam mod berpasangan.



Pembesar suara sedang menunggu peranti BLUETOOTH untuk disambungkan.



Berkelip
perlahan-
lahan

Penunjuk MEGA BASS (putih)

Tidak menyala	Kesan bunyi ditetapkan kepada selain daripada MEGA BASS.
Menyala	Kesan bunyi ditetapkan kepada MEGA BASS.

Penunjuk STAMINA (putih)

Tidak menyala	Kesan bunyi ditetapkan kepada selain daripada STAMINA.
Menyala	Kesan bunyi ditetapkan kepada STAMINA.

Penunjuk GUITAR (putih)

Tidak menyala	Pembesar suara tidak berada dalam mod gitar.
---------------	--

Menyala

Pembesar suara berada dalam mod gitar.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Mengemas kini perisian prapasang

Apabila perisian versi terkini dilancarkan, anda boleh mengemas kini perisian pembesar suara yang telah dipasang dengan menggunakan kaedah berikut.

Dengan mengemas kini perisian, ciri baharu akan ditambahkan dan membolehkan anda menikmati penggunaan yang lebih mudah dan stabil.

- 1 **Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan.**

Kemas kini perisian tidak dapat dilakukan apabila digunakan bersama dengan bateri terbina dalam.

- 2 **Hidupkan pembesar suara.**

Penunjuk  (kuasa) menyala dalam warna hijau.



- 3 **Ketik [Music Center] pada telefon pintar anda, dan lain-lain untuk memulakan aplikasi.**



Music Center

- 4 **Ketik [SRS-XV900].**

Apabila versi baharu perisian dikeluarkan, notis kemas kini akan dipaparkan pada skrin "Sony | Music Center".

- 5 **Ikut arahan pada skrin untuk mengemas kini.**

Mengikut kemajuan kemas kini perisian, aktiviti penunjuk  (kuasa) warna hijau berubah (daripada 5 kelipan kepada 4 kelipan, satu kelipan, kemudian tidak menyala).

Bergantung pada keadaan, anda mungkin tidak dapat melihat semua corak kelipan.

Apabila pembesar suara dihidupkan untuk kali pertama selepas kemas kini perisian, penunjuk  (kuasa) dan  (BLUETOOTH) berkelip 3 kali untuk memaklumkan kepada anda bahawa kemas kini telah selesai.

6 Sahkan versi perisian pembesar suara.

Pada "Sony | Music Center", ketik [SRS-XV900] – [Settings] – [System].
"XXXXXXX" yang dipaparkan di bawah "SRS-XV900" menunjukkan versi perisian.

Petua

- Apabila kemas kini perisian gagal, matikan dan hidupkan pembesar suara semula. Pembesar suara akan pulih daripada keadaan ralat.

Nota

- Apabila percubaan untuk mengemas kini kemas perisian gagal, cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula sehingga 40% atau lebih.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Tentang penunjuk](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Langkah berjaga-jaga

Tentang keselamatan

- Rujuk Panduan Rujukan yang dibekalkan dengan pembesar suara.

Tentang kord kuasa

- Jika pembesar suara tidak digunakan untuk tempoh yang lama, cabut kord kuasa AC daripada salur keluar AC. Apabila mencabut pembesar suara, pastikan anda menggenggam palam. Jangan sekali-kali menarik kord itu sahaja.

Tentang peletakan

- Jangan masukkan objek asing dari pembukaan unit pembesar suara.
- Jangan percikkan air pada produk ini dan aksesori yang dibekalkan. Produk dan aksesori yang dibekalkan bukan kalis air.
- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan lokasi berikut apabila meletakkan atau membiarkan pembesar suara ini.
 - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
 - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
 - Tempat yang terkena habuk yang berlebihan
 - Tempat yang terkena getaran yang kuat
- Letakkan pembesar suara ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, pembesar suara mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getaran pembesar suara itu sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Bergantung pada keadaan pembesar suara ini diletakkan, ia mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan. Jangan biarkan barang berharga berhampiran pembesar suara.
- Pembesar suara ini bukan bersifat antimagnetik. Jauhkan objek daripada daya tarikan (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dll.) jauh dari pembesar suara. Semasa anda membawa pembesar suara, ingat catatan ini juga.

Catatan lain

- Jangan gunakan atau biarkan pembesar suara dalam persekitaran yang terlalu sejuk atau panas (suhu di luar julat 5 °C – 35 °C). Sekiranya pembesar suara digunakan atau dibiarkan di luar melebih julat di atas, pembesar suara tersebut boleh berhenti secara automatik untuk melindungi litar dalaman.
- Jika anda menggunakan pembesar suara ini untuk tempoh panjang, suhu pembesar suara ini mungkin meningkat tetapi ini bukan suatu kerosakan.
- Pada suhu tinggi, pengecasan mungkin berhenti atau kelantangan suara berkurang untuk melindungi bateri.

- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, tingkatkan tahap kecerahan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.
- Letakkan hujung jari anda secara terus pada penderia sentuh untuk operasi.
- Jangan kendalikan penderia sentuh dengan tangan yang basah untuk mengelakkan kerosakan.
- Walaupun anda tidak mahu menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Makluman tentang pengecasan

Jangka hayat bateri ion litium terbina dalam

- Walaupun anda tidak bermaksud untuk menggunakan pembesar suara dalam jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.
- Pengecasan bateri terbina dalam mungkin akan masa yang lebih panjang sekiranya pembesar suara tidak digunakan dalam jangka masa yang lama.
- Bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mempunyai jangka hayat. Dari semasa ke semasa dan bergantung pada kekerapan penggunaan bateri, kapasiti bateri terbina dalam yang boleh dicas semula akan mula menurun secara perlahan-lahan. Jika jumlah masa penggunaan bateri terbina dalam menjadi lebih pendek dengan sangat ketara, walaupun ia telah dicas sepenuhnya, hubungi pengedar Sony terdekat anda.
- Apabila jumlah masa penggunaan bateri terbina dalam menjadi lebih pendek dengan sangat ketara, ia mungkin disebabkan kerana bateri terbina dalam yang boleh dicas semula tersebut telah luput.
- Jangka hayat bateri terbina dalam yang boleh dicas semula berbeza bergantung pada penggunaan, persekitaran, dan cara penyimpanan.

Perhatian

Apabila pembesar suara mengesan keluarbiasaan seperti perkara yang berikut semasa mengecas bateri terbina dalam, penunjuk  (kuasa) mula berkelip dua kali dalam warna jingga.

- Suhu persekitaran melebihi julat 5 °C – 35 °C.
- Apabila pengecasan bateri terbina dalam berterusan untuk jangka masa yang lama.



Apabila keluarbiasaan bateri terbina dalam telah dikesan, berhenti mengecas dengan segera, tunggu sebentar, kemudian cas bateri terbina dalam sekali lagi. Jika masalah berterusan, hubungi pengedar Sony terdekat anda.

Nota

- Masa pengecasan adalah berbeza bergantung pada keadaan penggunaan bateri terbina dalam.
- Cas pembesar suara dengan suhu sekitar antara 5 °C hingga 35 °C. Harap maklum bahawa suhu bilik mungkin jatuh ke 5 °C atau lebih rendah bergantung pada musim, sebagai contoh, terutamanya pada musim sejuk.
- Pembesar suara menjadi panas semasa dicas. Ini bukan kerosakan.
- Elakkan terdedah kepada perubahan suhu yang mendadak, cahaya matahari terus, kabut, pasir, habuk, atau kejutan mekanikal. Juga, jangan meninggalkan pembesar suara di dalam kereta yang berada di bawah cahaya matahari.
- Selagi pembesar suara disambungkan kepada alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan, bateri terbina dalam pembesar suara boleh mengecas dengan sendiri walaupun ketika pembesar suara dihidupkan.
Walau bagaimanapun, pengecasan mungkin mengambil masa yang lama untuk selesai, bergantung pada penggunaan pembesar suara. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Anda boleh mengecas bateri terbina dalam pembesar suara dengan menyambungkan pembesar suara ke komputer yang dilengkapi dengan port pengecasan USB juga. Walau bagaimanapun, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara ini dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk, pengecasan akan berhenti atas sebab-sebab keselamatan. Pengecasan pembesar suara juga akan berhenti sekiranya pengecasan mengambil masa yang lama. Untuk menyelesaikan isu ini, cabut kord kuasa AC daripada pembesar suara dan sambungkan kord semula pada suhu operasi antara 5 °C hingga 35 °C.
- Pada suhu tinggi, pengecasan mungkin berhenti atau kelantangan suara berkurang untuk melindungi bateri.
- Pengecasan daripada hab USB hanya dijamin apabila anda menggunakan hab USB berkuasa kendiri yang mempunyai logo sah.
- Apabila pembesar suara disambungkan dengan komputer yang tidak disambungkan ke alur keluar AC, pembesar suara menggunakan kuasa bateri komputer. Jangan biarkan komputer disambung dengan pembesar suara untuk jangka masa yang panjang untuk mengelakkan bateri komputer kehabisan kuasa.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Cara penjagaan pembesar suara

Anda boleh menggunakan pembesar suara dengan lebih selesa dan untuk jangka masa yang lebih lama dengan mengikut prosedur penyelenggaraan di bawah.

- Untuk membersihkan pembesar suara, gunakan kain lembut yang dilembabkan sedikit dengan detergen neutral. Jangan gunakan ejen penggilap, berus penyental, pencair, benzin, alkohol, dan lain-lain.

Nota

- Di lokasi sejuk atau panas, pemeluwapan boleh berlaku yang boleh menyebabkan pembesar suara tidak berfungsi. Jika pemeluwapan berlaku, lap dengan kain kering dan lembut.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tentang teknologi wayarles BLUETOOTH

Teknologi wayarles BLUETOOTH beroperasi dalam jarak kira-kira 30 m.

Versi dan profil standard BLUETOOTH yang disokong

Profil merupakan set fungsi yang terpiawai untuk setiap ciri peranti BLUETOOTH. Pembesar suara menyokong versi dan profil standard BLUETOOTH yang berikut.

Versi BLUETOOTH yang disokong: Standard BLUETOOTH, versi 5.2

Profil BLUETOOTH yang disokong:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Benarkan penghantaran dan penerimaan kandungan muzik berkualiti tinggi.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan/menjeda muzik dan melangkau ke permulaan trek seterusnya/yang sedang dimainkan.

Julat komunikasi maksimum

Gunakan teknologi wayarles BLUETOOTH antara pembesar suara dengan peranti yang terletak dalam jarak 30 m antara satu sama lain.

Julat komunikasi maksimum mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.

- Terdapat halangan seperti orang, logam atau dinding antara pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.
- Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

Gangguan daripada peranti lain

Disebabkan peranti BLUETOOTH dan LAN wayarles (IEEE802.11b/g) menggunakan frekuensi yang sama (2.4 GHz), gangguan gelombang mikro mungkin berlaku dan menyebabkan kemerosotan kelajuan komunikasi, hingar atau sambungan tidak sah jika pembesar suara digunakan berdekatan peranti LAN wayarles.

Gangguan kepada peranti lain

Gelombang mikro yang dikeluarkan dari peranti BLUETOOTH boleh menjelaskan operasi peranti perubatan elektronik. Matikan pembesar suara dan peranti BLUETOOTH yang lain di lokasi yang berikut, kerana kemalangan mungkin berlaku.

- Apabila terdapat gas yang mudah terbakar, di hospital, kereta api, kapal terbang, atau stesen minyak
- Berdekatan pintu automatik atau penggera kebakaran

Nota

- Supaya dapat menggunakan fungsi BLUETOOTH, peranti BLUETOOTH yang akan disambungkan memerlukan profil yang sama dengan pembesar suara. Harap maklum juga bahawa walaupun profil yang sama wujud, fungsi peranti mungkin berbeza-beza bergantung pada spesifikasi peranti.
- Disebabkan ciri-ciri teknologi wayarles BLUETOOTH, bunyi yang dimainkan pada pembesar suara akan tertangguh sedikit daripada bunyi yang dimainkan pada peranti BLUETOOTH semasa mendengar muzik.
- Pembesar suara menyokong keupayaan keselamatan yang mematuhi standard BLUETOOTH untuk memberikan sambungan yang selamat apabila teknologi wayarles BLUETOOTH digunakan, namun keselamatan mungkin tidak mencukupi bergantung pada tetapan. Berhati-hati apabila berkomunikasi menggunakan teknologi wayarles BLUETOOTH.

- Kami tidak bertanggungjawab atas kebocoran maklumat semasa komunikasi BLUETOOTH.
- Peranti yang menampilkan fungsi BLUETOOTH perlu mematuhi standard BLUETOOTH yang ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc. dan disahkan. Walaupun jika peranti yang disambung mematuhi piawaian BLUETOOTH yang dinyatakan di atas, sesetengah peranti mungkin tidak disambungkan atau berfungsi dengan betul, bergantung pada ciri atau spesifikasi peranti.
- Bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambung ke pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.
- Peranti dengan radio atau penala terbina dalam tidak boleh disambungkan ke pembesar suara melalui BLUETOOTH kerana hingar mungkin berlaku dalam siaran.
- Jauhkan pembesar suara daripada TV, radio atau penala, dsb. kerana hingar mungkin berlaku semasa siaran.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Lesen

- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/>
- Perisian yang dimasukkan dalam produk ini mengandungi perisian berhak cipta yang dilesenkan di bawah GPL/LGPL dan lesen lain yang mungkin memerlukan akses kepada kod sumber. Anda boleh mendapatkan salinan kod sumber yang relevan seperti yang diperlukan di bawah GPL/LGPL (dan lesen lain) di URL berikut. Anda boleh mendapatkan kod sumber tersebut seperti yang diperlukan melalui GPL/LGPL di medium fizikal daripada kami untuk tempoh tiga tahun selepas penghantaran terakhir kami bagi produk ini dengan memohon melalui URL berikut.
Tawaran ini sah untuk sesiapa yang menerima maklumat ini.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Sila ambil perhatian bahawa Sony tidak dapat menjawab atau memberikan balasan kepada sebarang pertanyaan berkenaan kandungan kod sumber ini.
- Penggunaan lencana Dibuat untuk Apple bermakna bahawa suatu aksesori telah direka untuk menyambung khususnya dengan produk Apple yang dikenal pasti dalam lencana dan telah disijilkan oleh pembangun dengan memenuhi piawaian prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap operasi peranti ini atau pematuhaninya dengan piawaian dan kawal selia keselamatan.
Sila maklum bahawa penggunaan aksesori ini dengan produk Apple boleh menjelaskan prestasi tanpa wayar.
- Produk ini dilindungi oleh hak harta intelek tertentu Microsoft Corporation. Penggunaan atau pengedaran teknologi tersebut di luar produk ini adalah dilarang tanpa lesen daripada Microsoft atau anak syarikat Microsoft yang dibenarkan.

Penafian mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga

- Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga boleh ditukar, digantung atau ditamatkan tanpa notis terlebih dahulu. Sony tidak bertanggungjawab ke atas situasi seperti ini.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Tanda dagangan

- Google™, Android dan Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.
- Nama LDAC™ ialah tanda dagangan Sony Group Corporation atau anggota gabungannya.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagang berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Group Corporation dan subsidiarinya adalah dengan lesen.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac dan macOS ialah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. dan negara lain.
App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. dan negara lain.
- IOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco di A.S. dan negara lain dan digunakan di bawah lesen.
- Teknologi pengekodan audio MPEG Layer-3 dan paten yang dilesenkan daripada Fraunhofer IIS dan Thomson.
- Windows Media adalah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Microsoft, Windows dan Windows Media ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

Semua tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar yang lain ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi pemegang masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?

Jika pembesar suara tidak berfungsi seperti yang sepatutnya, cuba langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan masalah.

- Cari simptom isu yang dihadapi dalam Panduan Bantuan dan cuba lakukan mana-mana langkah pemberian yang disenaraikan.
- Cas pembesar suara.
Anda mungkin dapat menyelesaikan beberapa isu dengan mengecas bateri terbina dalam.
- Mulakan semula pembesar suara.
- Mulakan pembesar suara.
Operasi ini memulihkan tetapan seperti kelantangan, dsb. kepada tetapan lalai dan memadamkan semua maklumat berpasangan.
- Cari maklumat tentang isu yang dihadapi di laman web sokongan pelanggan.
- Akses laman web sokongan berikut untuk mendapatkan maklumat sokongan tentang pembesar suara anda:
 - Untuk pelanggan di Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Untuk pelanggan di Eropah:
<https://www.sony.eu/support>
 - Untuk pelanggan di China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Untuk pelanggan di negara/kawasan lain:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jika operasi di atas tidak berfungsi, sila hubungi pengedar Sony anda yang terdekat.

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Tidak dapat mengecas pembesar suara

- Pastikan bahawa kord kuasa AC telah disambungkan dengan kemas kepada pembesar suara. Kemudian, pastikan bahawa kord kuasa AC telah disambungkan dengan kemas kepada alur keluar AC.
- Cas pembesar suara dengan suhu sekitar antara 5 °C hingga 35 °C. Harap maklum bahawa suhu bilik mungkin jatuh ke 5 °C atau lebih rendah bergantung pada musim, sebagai contoh, terutamanya pada musim sejuk.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Tentang penunjuk](#)
- [Makluman tentang pengecasan](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tidak dapat menghidupkan pembesar suara atau pembesar suara mati secara tiba-tiba

-
- Bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mungkin kosong atau hampir habis. Sambungkan pembesar suara kepada alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan untuk mengecas bateri.
 - Fungsi Tunggu Sedia Automatik mungkin telah diaktifkan. Nyahaktifkan fungsi Tunggu Sedia Automatik.
-

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tiada bunyi/Bunyi daripada sebelah pembesar suara sahaja/Bunyi terherot/Bunyi berdengung atau bunyi hingar dalam output pembesar suara

- Pastikan bahawa pembesar suara dan peranti yang disambung telah dihidupkan.
- Naikkan kelantangan pembesar suara dan peranti yang disambung.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambung, penyelarasan kelantangan pada peranti BLUETOOTH mungkin tidak akan mengubah tahap kelantangan pembesar suara (iaitu penunjuk ⓘ (kuasa) tidak berkelip). Apabila kelantangan pembesar suara berbunyi perlahan, laraskan tahap kelantangan peranti BLUETOOTH ke tahap yang sesuai, kemudian laraskan tahap kelantangan pembesar suara dengan -/+ (kelantangan) pada pembesar suara.
- Pastikan bahawa peranti yang disambungkan berfungsi.
- Pilih mod BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN, atau USB mengikut sumber audio yang dikehendaki untuk main balik.
- Pastikan kabel audio disambungkan dengan kukuh ke jek AUDIO IN semasa main balik dalam mod AUDIO IN.
- Jika pembesar suara dalam mod OPTICAL IN dan main balik sedang dijalankan, pastikan kabel audio digital optik dipasangkan dalam penyambung OPTICAL IN dengan kukuh.
- Jika anda menyambungkan komputer ke pembesar suara, pastikan tetapan output audio komputer ditetapkan untuk peranti BLUETOOTH.
- Pastikan bahawa pembesar suara telah mewujudkan sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH.
- Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH sekali lagi.
- Sebelum menyambungkan berbilang pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH untuk fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, kemas kini perisian prapasang ke versi terkini pada setiap pembesar suara.
- Jika peranti yang disambungkan ke jek AUDIO IN adalah satu suara, bunyi hanya boleh dikeluarkan daripada komponen pembesar suara kiri (saluran kiri).
- Jika peranti yang disambungkan mempunyai fungsi penyama, matikannya.
- Jauhkan pembesar suara daripada ketuhar gelombang mikro, LAN wayarles, dsb.
- Dekatkan peranti BLUETOOTH ke pembesar suara. Jika terdapat apa-apa halangan antara pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH, alihkan halangan daripada haluan.
- Jika penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan, matikan pembesar suara dan cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Peranti dengan radio atau penala terbina dalam tidak boleh disambungkan ke pembesar suara melalui BLUETOOTH kerana hingar mungkin berlaku dalam siaran.
- Jauhkan pembesar suara daripada TV, radio atau penala, dsb. kerana hingar mungkin berlaku semasa siaran.
- Semasa menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, jika mana-mana peranti BLUETOOTH yang lain seperti tetikus BLUETOOTH atau papan kekunci BLUETOOTH disambungkan ke peranti BLUETOOTH,

tamatkan sambungan antara peranti.

- Terdapat sesetengah peranti BLUETOOTH yang boleh mengubah kualiti sambungan BLUETOOTH. Jika peranti anda serasi dengan fungsi ini, pilih “Keutamaan pada Sambungan Stabil (SBC)” untuk kualiti sambungan BLUETOOTH. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti.
- Pilih “Keutamaan pada Sambungan Stabil (SBC)” untuk kualiti sambungan BLUETOOTH pembesar suara.
- Pasangkan versi terkini “Sony | Music Center” pada peranti yang disambungkan. Jika anda tidak boleh menggunakan versi terkini “Sony | Music Center” atau anda tidak boleh menyambungkan pembesar suara dan peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, nyahpasangkan dan pasangkan “Sony | Music Center” semula.
- Bergantung pada aplikasi yang digunakan pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan, anda mungkin tidak akan mendengar bunyi. Dalam keadaan sedemikian, tutup aplikasi tersebut dan mulakan aplikasi semula. Tindakan ini boleh membantu untuk menyelesaikan isu tersebut.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Tentang penunjuk](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Kelantangan bunyi adalah rendah

- Naikkan kelantangan pembesar suara dan peranti yang disambung.
- Pastikan bahawa peranti yang disambungkan berfungsi.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Bunyi menjadi perlahan semasa digunakan

- Bunyi mungkin menjadi perlahan dalam keadaan berikut. Ini bukan kerosakan.
 - Apabila pembesar suara berfungsi dengan kuasa daripada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, bunyi mungkin menjadi perlahan sekiranya bateri terbina dalam tersebut kehabisan kuasa dan penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah menunjukkan adanya kerosakan.
 - Apabila suhu sekitar pembesar suara tinggi.
- Jika bunyi menjadi perlahan semasa digunakan, lakukan tatacara di bawah.
 1. Matikan pembesar suara.
 2. Cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tiada bunyi yang keluar daripada pembesar suara

- Pastikan jek keluar optik pada TV dan penyambung OPTICAL IN pada pembesar suara disambungkan dengan betul.
- Pastikan bahawa PCM ditentukan sebagai kaedah salur keluar audio digital pada TV. Untuk operasi TV, rujuk manual arahan yang dibekalkan dengan TV anda.
- Periksa TV untuk kelantangan bunyi. Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, gabungan audio daripada TV dan pembesar suara digunakan untuk main balik kandungan. Laraskan kelantangan bunyi secara bebas pada TV dan pembesar suara.
- Fungsi TV Sound Booster membolehkan main balik kandungan dengan gabungan audio daripada TV dan pembesar suara. Jika tiada bunyi keluar daripada TV, rujuk manual arahan yang dibekalkan bersama TV anda untuk tetapan salur keluar audio.
- Periksa pembesar suara untuk kelantangan bunyi. Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, pembesar suara hanya mengeluarkan bunyi bes dan nada tinggi untuk main balik kandungan. Gunakan “Sony | Music Center” untuk melaraskan kelantangan bunyi pembesar suara mengikut kelantangan bunyi TV.
- Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, 4 komponen pembesar suara di bahagian atas hadapan (2 pembesar suara twiter dan 2 pembesar suara julat pertengahan) dinyahdayakan untuk mengoptimumkan salur keluar audio untuk penggunaan gabungan dengan TV yang disambungkan.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Video dan audio tidak disegerakkan; atau bunyi audio diduplikasi

- Pastikan TV anda dikemas kini dengan perisian terkini.
- Laraskan penyegerakan antara audio TV dan audio pembesar suara dengan “Sony | Music Center”.
 1. Ketik [Music Center] pada telefon pintar anda, dan lain-lain untuk memulakan aplikasi.
 2. Ketik [SRS-XV900].
 3. Ketik [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], dan kemudian pilih panjang masa pelarasan kelewatan optimum.
- Rujuk manual arahan yang dibekalkan dengan TV anda untuk mengetahui sama ada TV mempunyai fungsi tetapan lewat. Jika ya, laraskan nilai tetapan kepada nilai yang mencukupi.
- Kesan audio daripada fungsi TV Sound Booster mungkin dipengaruhi oleh penempatan pembesar suara dan TV. Jika bunyi audio diduplikasi, gerakkan pembesar suara sedekat mungkin dengan TV.
- Laraskan kelantangan bunyi pembesar suara dengan “Sony | Music Center”.
- Memandangkan amaun kelewatan audio yang disebabkan oleh fungsi TV Sound Booster bergantung pada prestasi TV, ia tidak dijamin bahawa fungsi TV Sound Booster boleh digunakan bagi setiap TV.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Kelantangan bunyi adalah rendah

- Periksa TV untuk kelantangan bunyi. Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, gabungan audio daripada TV dan pembesar suara digunakan untuk main balik kandungan. Laraskan kelantangan bunyi secara bebas pada TV dan pembesar suara.
- Periksa pembesar suara untuk kelantangan bunyi. Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, pembesar suara hanya mengeluarkan bunyi bes dan nada tinggi untuk main balik kandungan. Gunakan “Sony | Music Center” untuk melaraskan kelantangan bunyi pembesar suara mengikut kelantangan bunyi TV.
- Sementara fungsi TV Sound Booster diaktifkan, pembesar suara hanya mampu mengeluarkan audio daripada TV yang disambungkan. Untuk main balik muzik semasa tiada TV yang disambungkan, nyahaktifkan fungsi TV Sound Booster.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Fungsi Karaoke mahupun fungsi DJ Control tidak tersedia untuk digunakan semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan

- Semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan, input mikrofon/gitar, fungsi DJ Control, dan fungsi Sampler dilumpuhkan. Untuk menggunakan mana-mana daripada fungsi ini, nyahaktifkan fungsi TV Sound Booster.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Peranti USB tidak dikesan; main balik dengan sumber audio gagal; tiada bunyi yang keluar daripada pembesar suara; main balik tidak dimulakan dengan trek pertama

- Pastikan bahawa pembesar suara berada dalam mod USB.
- Matikan pembesar suara, cabut dan sambungkan semula peranti USB, dan kemudian hidupkan semula pembesar suara.
- Peranti USB yang disambungkan tidak serasi dengan pembesar suara. Lihat maklumat mengenai peranti yang serasi.
- Semak peranti USB untuk format fail. Pembesar suara tidak menyokong peranti USB yang diformatkan dengan mana-mana sistem fail selain daripada FAT16 atau FAT32.*
 - * Walaupun pembesar suara menyokong sistem fail FAT16 dan FAT32, sesetengah peranti USB mungkin tidak menyokong sistem fail FAT ini. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti USB anda atau hubungi pengilang peranti tersebut.
- Gunakan "Sony | Music Center" untuk menyambung semula mod main balik.
- Apabila peranti USB yang disambungkan mempunyai ruang simpanan yang terbahagi kepada beberapa bahagian, pembesar suara hanya boleh memainkan fail audio yang disimpan di dalam bahagian pertama.
- Pembesar suara tidak dapat memainkan mana-mana fail yang disulitkan atau dilindungi oleh kata laluan.
- Pembesar suara tidak dapat memainkan mana-mana fail yang dilindungi oleh teknologi DRM (Pengurusan Hak Digital).
- Apabila peranti USB yang disambungkan tidak berfungsi dengan betul, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti USB anda.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung dengan peranti USB](#)
- [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Bunyi daripada pembesar suara mengandungi hingar, langkauan, atau terganggu

- Peranti USB yang disambungkan tidak serasi dengan pembesar suara. Lihat maklumat mengenai peranti yang serasi.
- Matikan pembesar suara, cabut dan sambungkan semula peranti USB, dan kemudian hidupkan semula pembesar suara.
- Pastikan bahawa fail audio itu sendiri tidak mengandungi hingar atau terganggu. Hingar mungkin terhasil semasa fail audio dikodkan. Jika ini berlaku, padamkan fail audio dan kod semula fail audio yang asal. Jika bunyi daripada pembesar sentiasa terganggu pada bahagian yang sama semasa main balik, ini menunjukkan bahawa fail itu sendiri yang mempunyai masalah.
- Tetapan kadar bit untuk mencipta atau mengekod fail audio adalah rendah. Naikkan kadar bit dan kodkan fail audio asal pada peranti USB.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung dengan peranti USB](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Main balik mengambil masa yang lama untuk bermula

Dalam keadaan berikut, pembesar suara mungkin memerlukan sedikit masa untuk memuatkan data audio.

- Peranti USB mempunyai banyak folder atau fail.
- Peranti USB mempunyai struktur yang sangat rumit.
- Peranti USB mempunyai kapasiti memori yang terlalu besar untuk dikendalikan oleh pembesar suara.
- Ingatan dalaman peranti USB terpecah-pecah.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Tidak dapat menggandingkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH

- Letak peranti BLUETOOTH dalam jarak 1 m dari pembesar suara.
- Untuk peranti Apple iOS, pembesar suara serasi dengan iOS 10.0 atau versi yang lebih baharu. Sambungan BLUETOOTH tidak tersedia pada peranti dengan iOS 9.x atau versi yang lebih lama.
- Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, gandingkan dengan pembesar suara yang mempunyai penunjuk  (BLUETOOTH) yang berkelip dalam warna biru.
- Jika penunjuk  (BLUETOOTH) tidak berkelip dua kali dalam warna biru, sentuh dan tahan  (BLUETOOTH) pada pembesar suara. Anda akan mendengar panduan suara (BLUETOOTH pairing (Perpasangan BLUETOOTH)) dan penunjuk  (BLUETOOTH) mula berkelip dua kali (mod berpasangan).
- Sebaik sahaja pembesar suara dimulakan, iPhone mungkin tidak dapat menyambung ke pembesar suara. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat penggandingan pada iPhone, kemudian gandingkan semula peranti.
- Pastikan bahawa peranti BLUETOOTH dihidupkan dan fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti.
- Jika pembesar suara tidak dipaparkan pada peranti BLUETOOTH, matikan peranti, kemudian hidupkan peranti semula. Ini mungkin dapat menyelesaikan isu yang dihadapi.
- Bergantung pada spesifikasi TV, tiada sambungan BLUETOOTH yang boleh diwujudkan antara pembesar suara dengan TV walaupun TV mempunyai fungsi BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®](#)
- [Tentang penunjuk](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Output pembesar suara terganggu

Apabila pilihan “Keutamaan pada Kualiti Bunyi” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH, penerimaan isyarat pada pembesar suara mungkin berubah-ubah bergantung pada gabungan persediaan pada peranti BLUETOOTH anda dan keadaan sekitar. Dalam keadaan sedemikian, perkara yang berikut mungkin dapat membantu menyelesaikan isu.

- Alihkan pembesar suara daripada peranti seperti ketuhar gelombang mikro dan titik capaian LAN wayarles.
- Terdapat sesetengah peranti BLUETOOTH yang boleh mengubah kualiti sambungan BLUETOOTH. Jika peranti anda serasi dengan fungsi ini, pilih “Keutamaan pada Sambungan Stabil (SBC)” untuk kualiti sambungan BLUETOOTH. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti.
- Pilih “Keutamaan pada Sambungan Stabil (SBC)” untuk kualiti sambungan BLUETOOTH pembesar suara.

Tajuk Berkaitan

- [Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tidak dapat menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan pembesar suara untuk fungsi Pasangan Stereo

- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
(Untuk butiran mengenai prosedur kini, lihat [Mengemas kini perisian prapasang.](#))
- Kemas kini “Sony | Music Center” ke versi terkini sebelum menyediakan fungsi Pasangan Stereo.
Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:
<https://www.sony.net/smca/>
- Pastikan bahawa 2 pembesar suara yang akan disambungkan untuk fungsi tersebut terletak dalam jarak 1 m antara satu sama lain.
- Apabila main balik muzik sedang dijalankan, hentikan main balik sebelum menyediakan fungsi Pasangan Stereo.

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara \(fungsi Pasangan Stereo\)](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)
- [Mengemas kini perisian prapasang](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Tidak dapat menyambung dengan pembesar suara untuk fungsi Party Connect

- Semak sama ada peranti serasi dengan fungsi Party Connect. Peranti yang serasi dengan fungsi Rantaian Parti Wayarles tidak boleh digunakan untuk sambungan.
- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
(Untuk butiran mengenai prosedur kemas kini, lihat [Mengemas kini perisian prapasang](#).)
- Kemas kini “Sony | Music Center” ke versi terkini sebelum menyediakan fungsi Party Connect.
Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:
<https://www.sony.net/smca/>
- Pastikan semua pembesar suara yang akan disambungkan untuk fungsi tersebut terletak dalam jarak 1 m.
- Apabila main balik muzik sedang dijalankan, hentikan main balik sebelum menyediakan fungsi Party Connect.

Tajuk Berkaitan

- [Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara \(fungsi Party Connect\)](#)
- [Apa yang boleh anda lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)
- [Mengemas kini perisian prapasang](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tidak dapat menambah pembesar suara untuk fungsi Party Connect

- Untuk mana-mana persediaan berkumpulan dengan “Sony | Music Center”, gunakan “Sony | Music Center” untuk menambah pembesar suara baharu.
Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:
<https://www.sony.net/smca/>
- Apabila main balik muzik sedang dijalankan, hentikan main balik sebelum menyediakan fungsi Party Connect.

Tajuk Berkaitan

- [Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara \(fungsi Party Connect\)](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Tidak dapat menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti (sambungan berbilang titik)

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan


- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Tiada bunyi mikrofon

- Putar tombol aras MIC atau tombol aras MIC dan GUITAR untuk melaraskan kelantangan mikrofon.

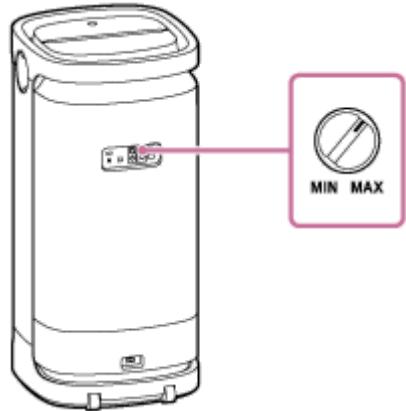

- Pastikan bahawa mikrofon telah dihidupkan.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Terdapat suap balik akustik

-
- Kurangkan kelantangan.
 - Jauhkan mikrofon dan gitar daripada pembesar suara atau tukar arah mikrofon.

5-042-063-41(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar

SRS-XV900

Menghidupkan semula pembesar suara

Dalam keadaan berikut, selain situasi yang lain, tekan dan tahan butang  (kuasa) selama kira-kira 8 saat untuk menghidupkan semula pembesar suara.

- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menghidupkannya.
- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menyelesaikan masalah berpasangan.

dsb.

Pembesar suara dimatikan semasa proses menghidupkan semula, dan kemudian dihidupkan semula setelah proses ini selesai.



Nota


- Menghidupkan semula pembesar suara tidak akan memadam maklumat berpasangannya. Maklumat berpasangan, walau bagaimanapun, disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan. Selepas memasangkan pembesar suara dengan peranti baharu, matikan dan hidupkan peranti semula, kemudian hidupkan semula pembesar suara.
- Menghidupkan semula pembesar suara mungkin akan mengubah tetapan kelantangan, fungsi, atau bunyinya.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
SRS-XV900

Memulakan pembesar suara

Jika pembesar suara gagal beroperasi jayanya selepas anda menghidupkan pembesar suara semula, mulakan pembesar suara untuk memulihkan tetapan lalai.

Semasa pembesar suara dihidupkan, sentuh dan tahan ►|| (main) dan MEGA BASS pada pembesar suara sehingga pembesar suara dimatikan (5 saat atau lebih).

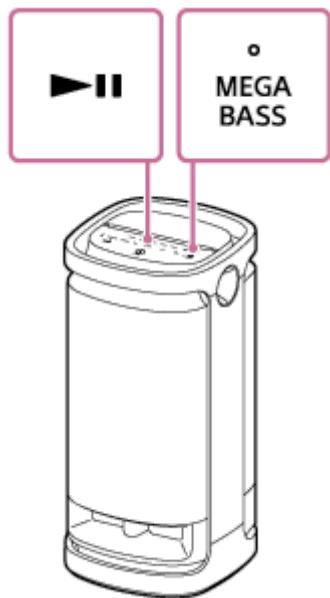

Pembesar suara dimulakan. Tetapan seperti kelantangan, dsb., dipulihkan ke tetapan lalai, dan semua maklumat berpasangan dipadamkan.

Nota

- Pembesar suara tidak dapat dimulakan semasa kuasa dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH®
- Menghidupkan semula pembesar suara