

Draadloze luidspreker
SRS-XV900



Hier volgt een uitleg over hoe u deze luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk. Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik de nieuwste versies van de van tevoren geïnstalleerde software op de luidsprekers en van "Sony | Music Center".

Van start

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De luidspreker verplaatsen](#)

Stroombron/opladen

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH standby \(automatisch aan\)](#)
- [USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen](#)
- [De functie Autom. standby \(stroomspaarstand\)](#)

Verlichtingsfunctie

- └ [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Verbindingen maken

Tv

- └ [De luidspreker aansluiten op een tv](#)

USB-apparaat

- └ [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

BLUETOOTH-apparaat

- └ [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- └ [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- └ [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Multipoint-verbinding

- └ [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

Luisteren naar tv-audio

[Luisteren naar tv-audio \(met de TV Sound Booster-functie\)](#)

[Luisteren naar tv-audio \(zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken\)](#)

Luisteren naar muziek

USB-apparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

BLUETOOTH-apparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- └ [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- └ [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- └ [De BLUETOOTH-functie in- en uitschakelen](#)

[Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.](#)

[Profiteren van verschillende effecten in de geluidswaergave](#)

Stereo Pair-functie

- └ [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Party Connect-functie

- └ [Profiteren van draadloze waergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)

Extra functies

- [Gebruiken van een externe microfoon](#)
- [Genieten van het geluid van een gitaar](#)

Gebruiken van "Sony | Music Center"

[Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

["Sony | Music Center" installeren](#)

Gebruiken van "Fiestable"

[Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

["Fiestable" installeren](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Voorzorgen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)
- [Verzorging van de luidspreker](#)
- [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)
- [Licenties](#)
- [Handelsmerken](#)

Verhelpen van storingen

[Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

Voeding

- [Kan de luidspreker niet opladen](#)
- [Kan de luidspreker niet inschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit](#)

Geluid

- [Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidspreker/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker](#)
- [Het volume is laag](#)
- [Het volume wordt lager in gebruik](#)

TV Sound Booster

- [Er komt geen geluid uit de luidspreker.](#)
- [Video en audio zijn niet gesynchroniseerd; of geluiden worden dubbel weergegeven raadplegen](#)
- [Het volume is laag](#)
- [De Karaoke-functie en de DJ Control-functie kunnen niet worden gebruikt wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld](#)

USB-apparaat

- [Het USB-apparaat wordt niet gedetecteerd; de weergave van een audiobron mislukt; er komt geen geluid uit de luidspreker; de weergave begint niet met het eerste nummer](#)
- [De weergave van de luidspreker bevat ruis, slaat over, of is vervormd](#)
- [Het duurt lang voor de weergave begint](#)

BLUETOOTH-apparaat

- [De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [De geluidswaergave van de luidspreker wordt onderbroken](#)
- [De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat voor de Stereo Pair-functie](#)
- [Kan geen verbinding maken met een luidspreker voor de Party Connect-functie](#)
- [Kan geen luidspreker toevoegen voor de Party Connect-functie](#)
- [Kan de luidspreker niet tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

Microfoon


- [Er is geen geluid van de microfoon](#)
- [Er is akoestische terugkoppeling](#)


Resetten

- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Onderdelen en bedieningselementen

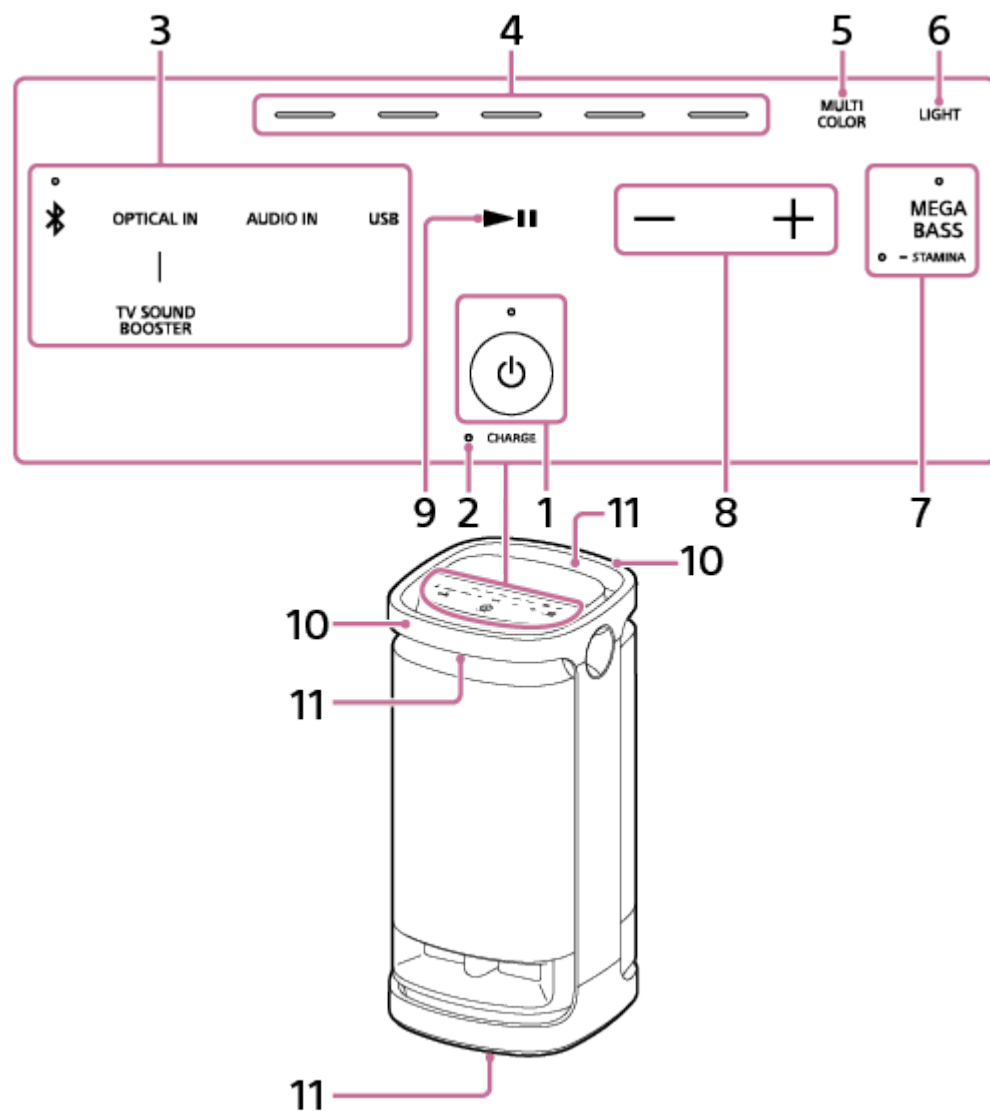

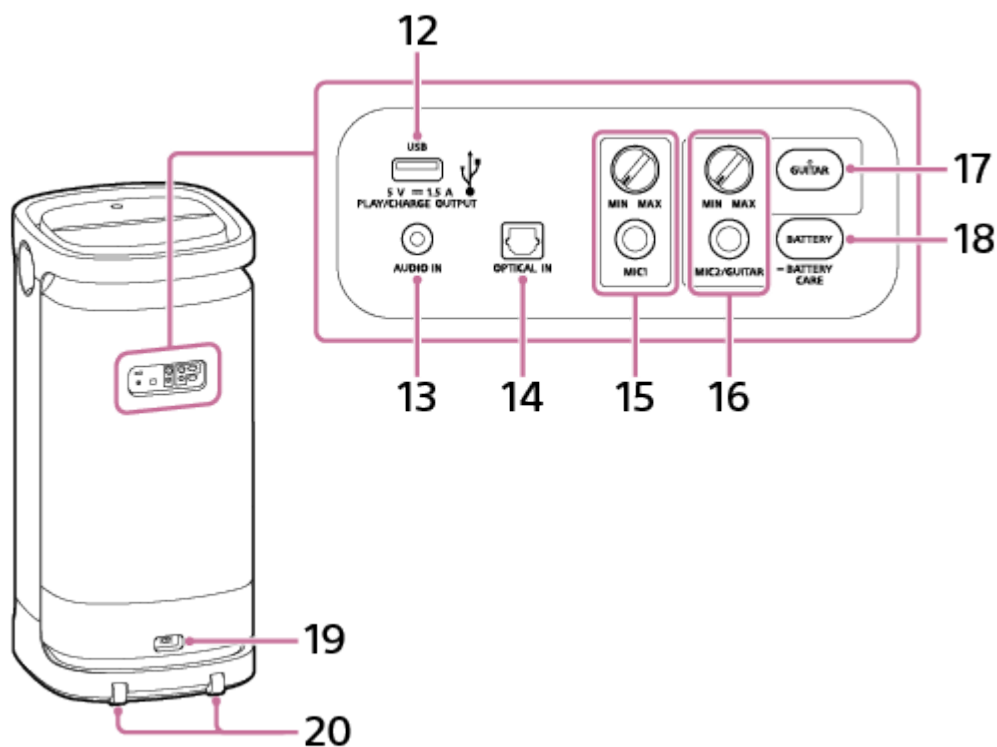

1. (aan/uit) toets met aanduiding
2. CHARGE-aanduiding
3. Directe functietoetsen
Raak de toets aan die hoort bij de functie die u wilt inschakelen.
 - (BLUETOOTH) met aanduiding
 - OPTICAL IN
 - AUDIO IN
 - USB
 - TV SOUND BOOSTER
4. Keuzetoetsen voor de verlichtingskleur (rood/geel/groen/blauw/paars)
5. MULTI COLOR
6. LIGHT
7. MEGA BASS met aanduiding/ STAMINA met aanduiding
8. -/+ (volume)
9. (weergave)
10. Handgrepen
11. Verlichting
12. PLAY/CHARGE OUTPUT (alleen gelijkstroom) aansluiting (USB)
13. AUDIO IN-aansluiting (Φ 3,5 mm)
14. OPTICAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting

- 15. MIC-niveau (MIN/MAX) knop
MIC1-aansluiting (Φ 6,3 mm)
- 16. MIC en GUITAR-niveau (MIN/MAX) knop
MIC2/GUITAR-aansluiting (Φ 6,3 mm)
- 17. GUITAR-toets met aanduiding
- 18. BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets
- 19. AC IN-aansluiting
- 20. Wieltjes

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)


5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker verplaatsen

De luidspreker heeft wieltjes zodat u hem gemakkelijk kunt verplaatsen.

Om de luidspreker te verplaatsen, moet u het midden van de handgreep die zich aan dezelfde kant bevindt als de wieltjes vastpakken met één hand, en dan aan de luidspreker trekken terwijl u ervoor zorgt dat hij rolt op de wieltjes.

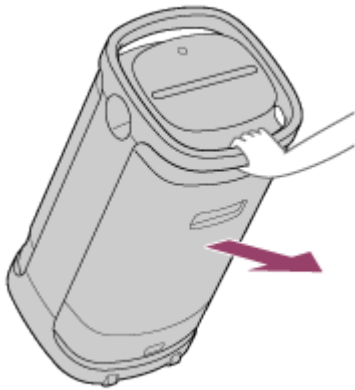

Op een ondergrond waarop de luidspreker kan schommelen tijdens het verplaatsen, moet u de handgreep met beide handen vastpakken en de luidspreker duwen.



De wieltjes kunnen alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden.

Til de luidspreker op met twee personen aan de handgrepen van de luidspreker wanneer deze over een ongelijke ondergrond moet worden verplaatst. De correcte plaatsing van uw handen voor het verplaatsen van de luidspreker is zeer belangrijk om persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen te voorkomen.

Voor u de luidspreker gaat verplaatsen, moet u alle bedrading loskoppelen.

Opmerking

- Om persoonlijk letsel of schade aan huishoudelijke voorwerpen in de buurt te voorkomen, moet u de luidspreker op de juiste manier vasthouden zoals u hierboven kunt zien om de luidspreker te kunnen optillen en verplaatsen.
- Wees zeer voorzichtig wanneer u de luidspreker verplaatst over een helling.
- Verplaats de luidspreker niet wanneer er iemand op zit, of met andere voorwerpen e.d. er bovenop.
- Houd kinderen en peuters uit de buurt wanneer u de luidspreker verplaatst.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker opladen

De luidspreker kan werken op stroom van een stopcontact via het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer), of via de oplaadbare ingebouwde lithium-ion batterij.

Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.


Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

Hint

- Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, is de Battery Care-stand beschikbaar, naast de normale manier van opladen. De Battery Care-stand beperkt de maximum laadcapaciteit tot ongeveer 90% en zorgt ervoor dat de batterij langer meegaat. De weergavetijd in de Battery Care-stand is korter dan wanneer de ingebouwde batterij wordt opgeladen op de normale manier. Bij aankoop staat de luidspreker niet in de Battery Care-stand.
- Houd terwijl de luidspreker aan staat de BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets aan de achterkant van de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in de Battery Care-stand te zetten, waarna u de stembegeleiding (Battery Care mode, ON (Battery Care-stand AAN)) uit de luidspreker zult horen. Als u de BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets nog eens ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, gaat de luidspreker uit de Battery Care-stand en hoort u de stembegeleiding (Battery Care mode, OFF (Battery Care-stand UIT)) uit de luidspreker.
- U kunt de luidspreker ook in de Battery Care-stand zetten/of eruit halen met behulp van "Sony | Music Center".

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit de AC IN-aansluiting van de luidspreker aan op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer).

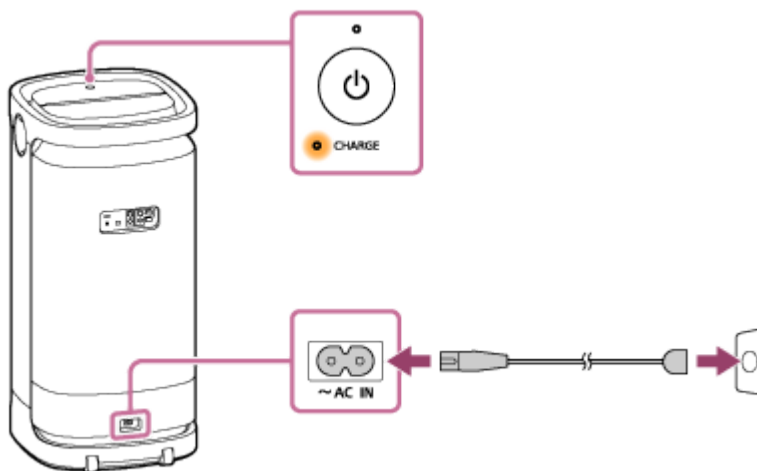

Het opladen van de batterij begint en de CHARGE-aanduiding zal oranje oplichten. Het opladen zal in ongeveer 3 uur* worden voltooid en de aanduiding zal uit gaan.

* Tijd die nodig is om de lege ingebouwde batterij op te laden zodat deze volledig geladen is wanneer de luidspreker is uitgeschakeld.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact, zal de CHARGE-aanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

Controleren van het batterijniveau van de ingebouwde oplaadbare batterij

Nadat u op de BATTERY-toets aan de achterkant van de luidspreker hebt gedrukt terwijl de luidspreker aan staat, zal de hieronder vermelde gesproken boodschap worden weergegeven door de luidspreker aan de hand van het resterende vermogen van de ingebouwde batterij.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)

81% - 90% (Battery Care-stand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Battery Care-stand, volledig opgeladen, batterij ongeveer op 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Batterij ongeveer 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Batterij ongeveer 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Batterij ongeveer 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Batterij ongeveer 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Batterij ongeveer 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Batterij ongeveer 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Batterij ongeveer 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Batterij ongeveer 20%)

1% - 10%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batterij bijna leeg, laad de luidspreker op)

Hint

- Door "Sony | Music Center" te gebruiken, kunt u de stembegeleiding voor het resterende batterijniveau bij het inschakelen van de luidspreker in-/uitschakelen.

Gebruiksdur ingebouwde batterij (wanneer de luidspreker niet in de Battery Care-stand staat en er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht)

- Ongeveer 25 uur
 - Volumeniveau: 16
 - Geluid: MEGA BASS aan
 - Verlichting: uit
- Ongeveer 12 uur (standaardinstelling)
 - Volumeniveau: 16
 - Geluid: MEGA BASS aan
 - Verlichting: aan
- Ongeveer 5 uur
 - Volumeniveau: 50 (MAX.)
 - Geluid: MEGA BASS aan
 - Verlichting: uit
- Ongeveer 4 uur
 - Volumeniveau: 50 (MAX.)
 - Geluid: MEGA BASS aan
 - Verlichting: aan

Gebruiksdur ingebouwde batterij (wanneer de ingebouwde batterij 10 minuten is opgeladen)

10 minuten opladen geeft ongeveer 3 uur geluidswaergave. (Als het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 16, MEGA BASS is ingeschakeld, en de verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.)

De hierboven vermelde gebruiksduur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de stembegeleiding "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batterij bijna leeg, laad de luidspreker op) zegt en de CHARGE-aanduiding langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.

Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Please Recharge Speaker. Power Off. (Laad de luidspreker op. Uitschakelen.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.

Als de CHARGE-aanduiding 3 keer oranje knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Opmerking

- Wanneer u de luidspreker gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als u de luidspreker wilt gebruiken terwijl deze wordt opgeladen, kunt u het volume van de luidspreker het beste laag zetten. Schakel anders de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de luidspreker stoppen met het opladen van de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de omgevingstemperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor de bedrijfstemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C, waarna u het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer) loskoppelt en dan weer aansluit zodat de luidspreker de ingebouwde batterij weer kan opladen.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. Het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer) en de luidspreker zijn niet waterproof.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Wanneer de Android™ smartphone is geconfigureerd om alleen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te gebruiken voor het tot stand brengen van BLUETOOTH-verbindingen, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker niet worden weergegeven op de smartphone.

Verwant onderwerp


- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op en de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert langzaam blauw.

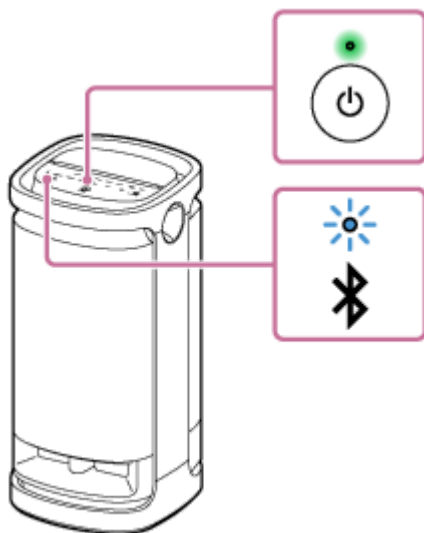

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding dubbel blauw knipperen.



Opmerking

- Wanneer de stembegeleiding "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Batterij bijna leeg, laad de luidspreker op) zegt en de CHARGE-aanduiding langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.
- Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Please Recharge Speaker. Power Off. (Laad de luidspreker op. Uitschakelen.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.
- Als de CHARGE-aanduiding 3 keer oranje knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Verwant onderwerp


- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaan uit.

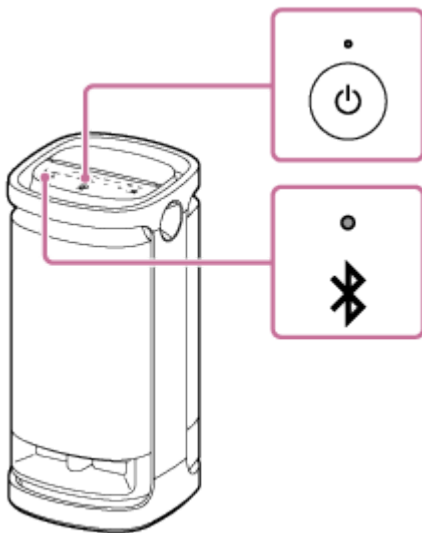

Hint

- Wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer) en de functie BLUETOOTH standby is ingeschakeld, zal wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten en zal de functie BLUETOOTH standby* in werking worden gesteld.

* Bij aankoop staat de functie BLUETOOTH standby uit.

Verwant onderwerp

- [De functie Autom. standby \(stroomspaarstand\)](#)
- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH standby \(automatisch aan\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Gebruiken van de functie BLUETOOTH standby (automatisch aan)


Wanneer de functie BLUETOOTH standby in werking is, zal de luidspreker automatisch worden ingeschakeld wanneer u een BLUETOOTH-apparaat gebruikt en zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u op het volgende letten:

- De functie BLUETOOTH standby wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer). Wanneer de luidspreker alleen op de oplaadbare ingebouwde batterij werkt, wordt de functie BLUETOOTH standby buiten werking gesteld.
- Koppel de luidspreker van tevoren aan een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker voor het eerst na aankoop wordt gebruikt, zal de luidspreker niet in de stand BLUETOOTH standby gaan.

1 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op.

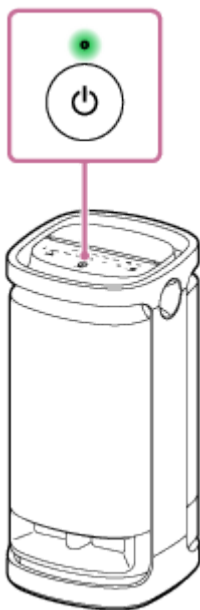

2 Tik op [Music Center] op uw smartphone, enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

3 Tik op [SRS-XV900].



4 Tik op [Settings].



5 Tik op [Power Option].

6 Tik op het keuzevakje voor [Bluetooth Standby] om het keuzevakje te selecteren.

Het geselecteerde keuzevakje geeft aan dat de functie BLUETOOTH standby is ingeschakeld.

7 Ga terug naar het eerste scherm voor de luidspreker (het scherm in stap 4).

De verandering van de instellingen wordt nu van kracht.

Uitschakelen van de functie BLUETOOTH standby

Tik bij stap 6 hierboven op het keuzevakje voor [Bluetooth Standby] om het keuzevakje leeg te maken. Als u terug gaat naar het eerste scherm voor de geselecteerde luidspreker (het scherm in stap 4), wordt de functie BLUETOOTH standby uitgeschakeld.

Hint

- Wanneer de functie BLUETOOTH standby wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld. (Op voorwaarde dat de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer).)

Verwant onderwerp


- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen

U kunt een USB-apparaat, zoals een smartphone of iPhone, opladen door het aan te sluiten op de luidspreker via USB. Ook als de luidspreker niet is aangesloten op een stopcontact, kan de ingebouwde batterij een USB-apparaat van stroom voorzien.

- 1 **Sluit een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone aan op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB) met een USB-kabel (in de handel verkrijgbaar).**

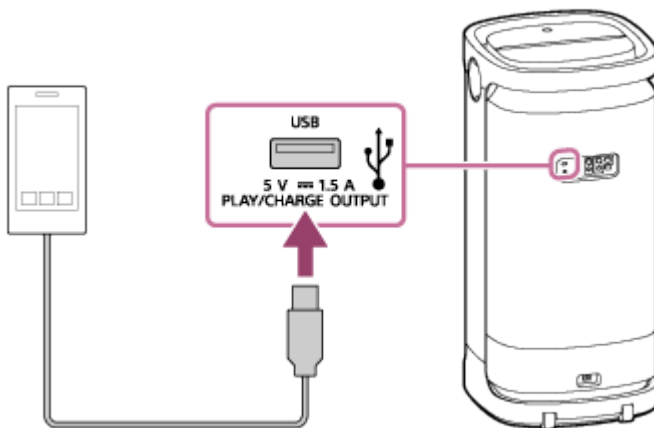

- 2 **Zet de luidspreker aan.**

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op en de luidspreker begint stroom te leveren aan het aangesloten USB-apparaat om de batterij daarvan op te laden.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de functie Autom. standby uitgeschakeld.
- Door de luidspreker uit te zetten, wordt ook de stroomvoorziening aan het aangesloten USB-apparaat gestopt.
- De langzaam knipperende CHARGE-aanduiding geeft aan dat de ingebouwde batterij bijna leeg is. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien. Laad de luidspreker op.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. Het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer) en de luidspreker zijn niet waterproof.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [De functie Autom. standby \(stroomspaarstand\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De functie Autom. standby (stroomspaarstand)

In de volgende gevallen zal de luidspreker na 15 minuten automatisch uit gaan om de oplaadbare ingebouwde batterij te sparen.

Bij aankoop staat de functie Autom. standby aan.

Wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, of het volume van de muziek (geluid) van een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting is te laag.

Wanneer de luidspreker in de USB-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op het USB-apparaat dat is aangesloten op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB).

Wanneer de luidspreker in de OPTICAL IN-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Het apparaat dat is aangesloten op de OPTICAL IN-aansluiting is uitgeschakeld.

Hint

- U kunt de functie Autom. standby in- of uitschakelen via "Sony | Music Center".

Opmerking

- Wanneer er een microfoon of een gitaar is aangesloten op de luidspreker, wordt de functie Autom. standby uitgeschakeld.
- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de functie Autom. standby uitgeschakeld.

In-/uitschakelen van de functie Autom. standby

- 1 **Zet de luidspreker aan.**
- 2 **Blijf ► (weergave) en - (volume) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden aanraken.**
 - Wanneer de functie Autom. standby is uitgeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer oranje knipperen.
 - Wanneer de functie Autom. standby is ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding twee keer oranje knipperen.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten (verlichtingsfunctie)

De luidspreker licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aanschaf van de luidspreker is de verlichtingsfunctie ingeschakeld.

1 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op.
De luidspreker licht op.

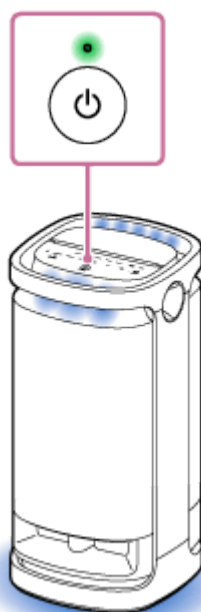


Om de kleur van de verlichting van de luidspreker te veranderen

Raak een van de keuzetoetsen voor de verlichtingskleur (rood/geel/groen/blauw/paars) op de luidspreker aan om de verlichtingskleur te veranderen naar de gewenste kleur.

Door MULTI COLOR op de luidspreker aan te raken wordt de met de keuzetoetsen geselecteerde verlichtingskleur teruggezet naar de standaardinstelling waarbij de verlichting van de luidspreker oplicht in verschillende kleuren.

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt deze MULTI COLOR-instelling standaard geselecteerd voor de verlichtingsfunctie.

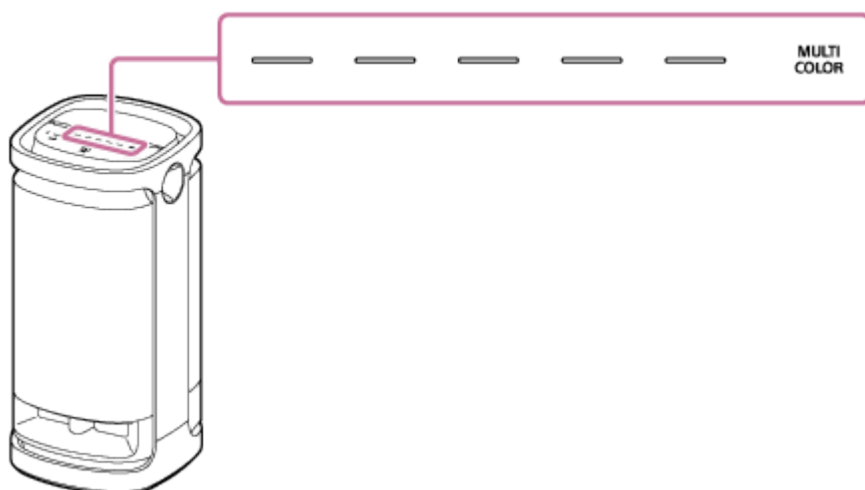

De verlichtingsfunctie uit (verlichting uit)/aan (verlichting aan) zetten

Raak LIGHT op de luidspreker aan om de verlichtingsfunctie uit/in te schakelen.



Hint

- Met de functie "Illumination" van "Sony | Music Center" kunt u de verlichtingsfunctie aan/uit zetten, of de diverse verlichtingsstanden selecteren.
- U kunt de kleur van de verlichting van de luidspreker ook veranderen met de functie "Illumination" van "Fiestable".

Opmerking

- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.


Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker aansluiten op een tv

- 1 Sluit een optisch digitale uitgangsaansluiting van uw tv aan op de OPTICAL IN-aansluiting van de luidspreker met de meegeleverde optisch digitale kabel.

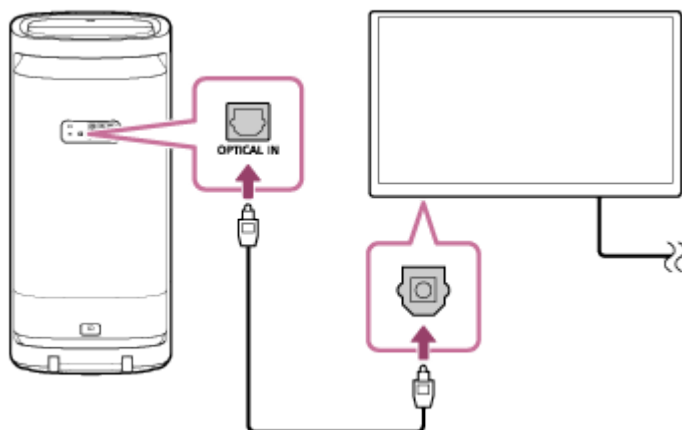


Opmerking

- Controleer de vorm van de stekkers () van de optisch digitale kabel en steek ze in de bijbehorende aansluitingen.

- 2 Zet de tv aan.

- 3 Verander de instellingen van de tv.

Stel op de tv PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal.

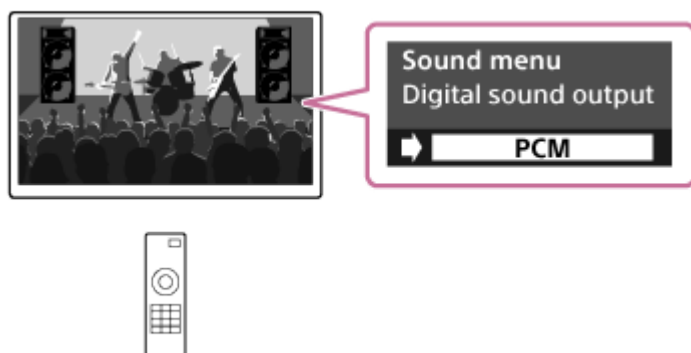

Hint

- Raadpleeg voor de bediening van de tv de bij uw tv geleverde handleiding.
- Als er een andere methode dan PCM is ingesteld als het digitale audio-uitgangssignaal van de tv, kan het geluid van tv-programma's zoals films en sportprogramma's niet met succes worden geproduceerd.

- [Luisteren naar tv-audio \(met de TV Sound Booster-functie\)](#)
- [Luisteren naar tv-audio \(zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken\)](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Aansluiten van een USB-apparaat

Compatibele USB-apparaten

- USB-apparaten die voldoen aan de USB Mass Storage Class-normen
- USB-apparaten die zijn geformatteerd als FAT (met uitzondering van exFAT) bestandssysteem

Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met de luidspreker ook al voldoen deze apparaten aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Het gebruik van iPhone-apparaten via een USB-verbinding wordt niet ondersteund.

Opmerking

- Wanneer een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, moet u de USB-kabel gebruiken die bij het USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de bedieningsinstructies die bij het USB-apparaat werden geleverd voor details over de bedieningsmethode.
- Sluit de luidspreker en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Nadat het USB-apparaat is aangesloten, leest de luidspreker alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen van het USB-apparaat erg lang duren.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door deze luidspreker.
- Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of kunnen ze in het geheel niet worden weergegeven.
- Deze luidspreker ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.

1 Raak op de luidspreker USB aan.

2 Sluit een USB-apparaat aan op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB).

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat op maximaal 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer). Of laad de oplaadbare ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het volume van de luidspreker wanneer de muziekweergave begint nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de BLUETOOTH-apparatuur en de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Zet de luidspreker aan.



2 Raak op de luidspreker (BLUETOOTH) aan.

3 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Als de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of als de luidspreker is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 5.

Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden



De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.

4 Blijf  (BLUETOOTH) op de luidspreker aanraken tot u de stembegeleiding (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH koppelen)) uit de luidspreker hoort en de  (BLUETOOTH) aanduiding dubbel begint te knipperen (koppelstand).



5 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "SRS-XV900" selecteren.

Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Het wachtwoord kan "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

6 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH verbonden)) uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

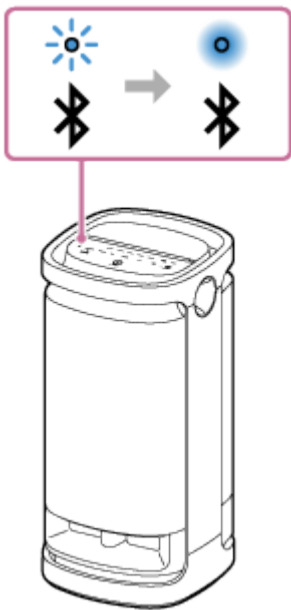

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies op het BLUETOOTH-apparaat dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.
- U kunt handelingen uitvoeren zoals het tot stand brengen en verbreken van BLUETOOTH-verbindingen met "Sony | Music Center".
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft, is de luidspreker compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.

- De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
- De luidspreker wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows®)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

De koppelingsinformatie wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer). Of laad de oplaadbare ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:



1 Zet de luidspreker aan.



2 Raak op de luidspreker  (BLUETOOTH) aan.

3 Controleer de  (BLUETOOTH) aanduiding op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Nadat u de luidspreker voor het eerst sinds aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap **5**.

Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap **4**.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap **5**.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden



De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5.

- 4 Blijf  (BLUETOOTH) op de luidspreker aanraken tot u de stembegeleiding (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH koppelen)) uit de luidspreker hoort en de  (BLUETOOTH) aanduiding dubbel begint te knipperen (koppelstand).




- 5 Activeer de computer als deze uit (standby) of in de slaapstand staat.

- 6 Registreer de luidspreker op de computer.


Voor Windows 10

1. Klik op de [Start] knop en vervolgens op [Settings].


2. Klik op [Devices].

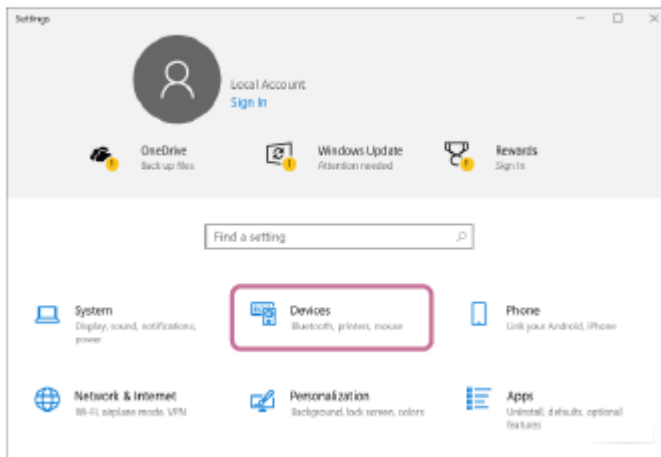


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de "Bluetooth"-schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

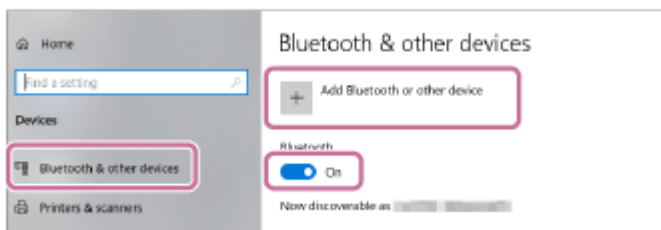

4. Klik op [Bluetooth].

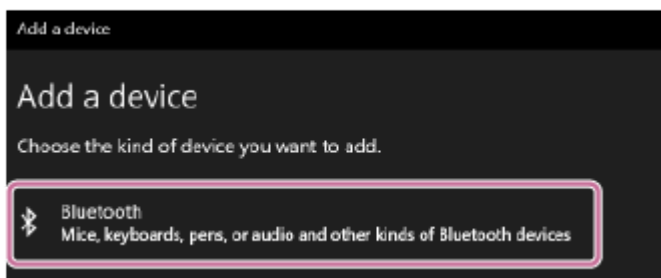

5. Selecteer [SRS-XV900].

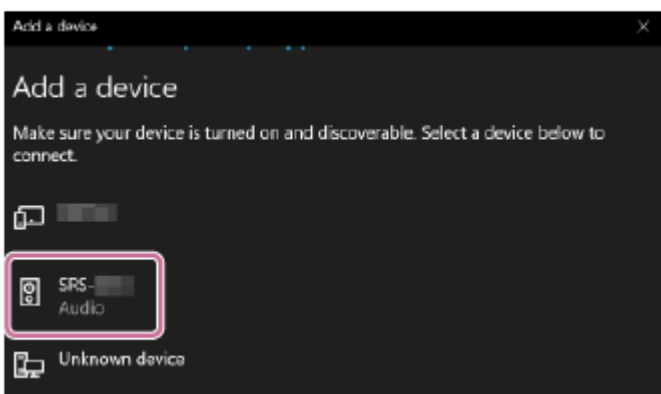


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [SRS-XV900] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 4.


* Het wachtwoord kan "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

6. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 7.

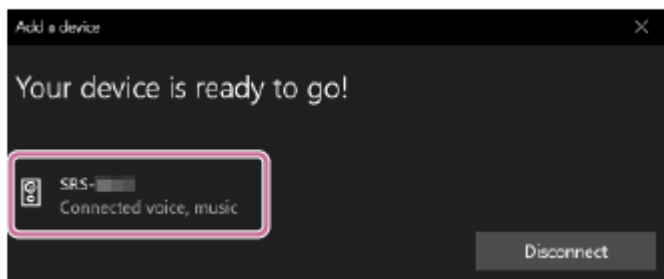


Voor Windows 8.1

1. Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].
Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].
Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van de [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons] selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.
2. Klik op [Add a device].

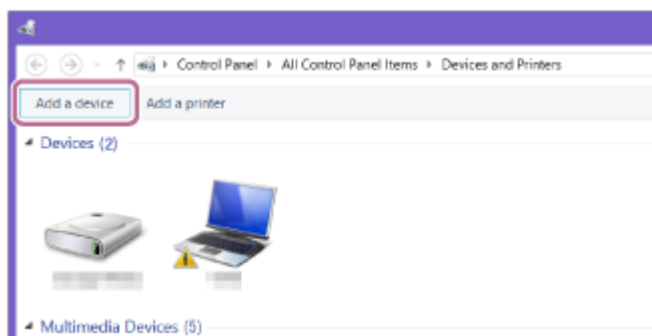

3. Selecteer [SRS-XV900] en klik op [Next].

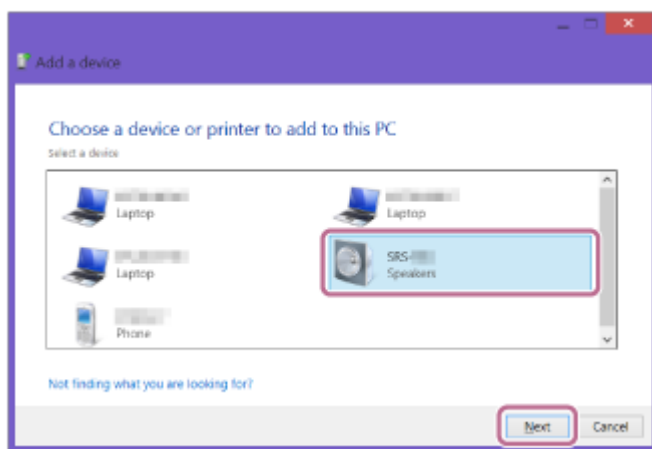


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.


Als [SRS-XV900] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 4 .

* Het wachtwoord kan "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

4. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt.
De computer begint met het installeren van de driver.

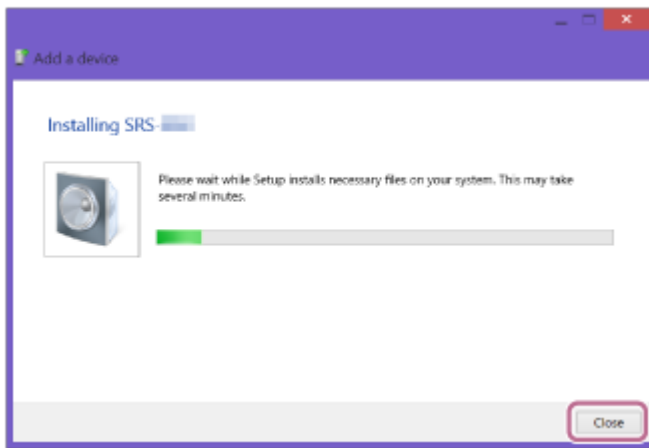


Het "⌂"-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de [SRS-XV900] tijdens de installatie. Wanneer het "⌂"-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap 6-5.

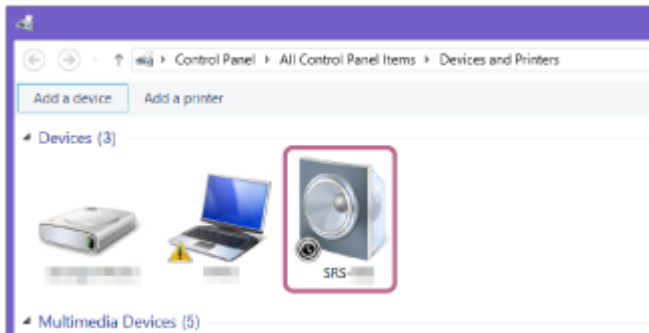


Afhankelijk van de computer kan de installatie een poosje duren. Als het installeren van de driver te lang duurt, is het mogelijk dat de functie Autom. standby van de luidspreker de luidspreker automatisch uitschakelt. Als dit gebeurt, moet u de luidspreker weer inschakelen.

5. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XV900] in [Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

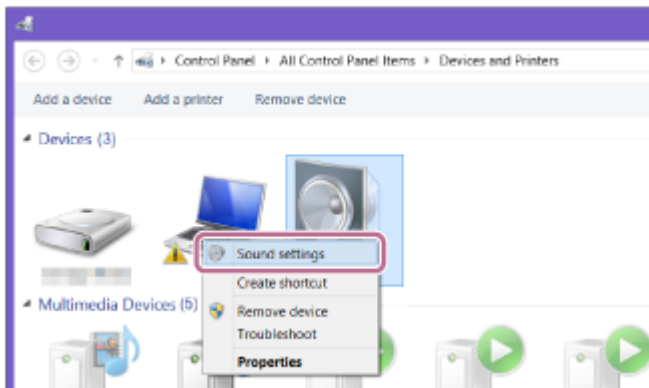


6. Bevestig [SRS-XV900 Stereo] op het [Sound] scherm.


- Als er een vinkje (groen) staat naast [SRS-XV900 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 7.

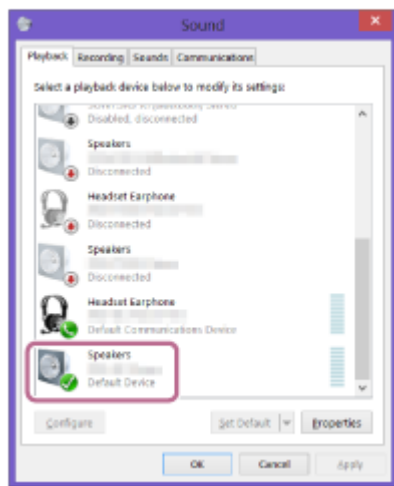


- Als er geen vinkje (groen) staat naast [SRS-XV900 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 6-7.
- Als [SRS-XV900 Stereo] niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het [Sound] scherm en [Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat verschijnt. Ga vervolgens door naar stap 6-7.

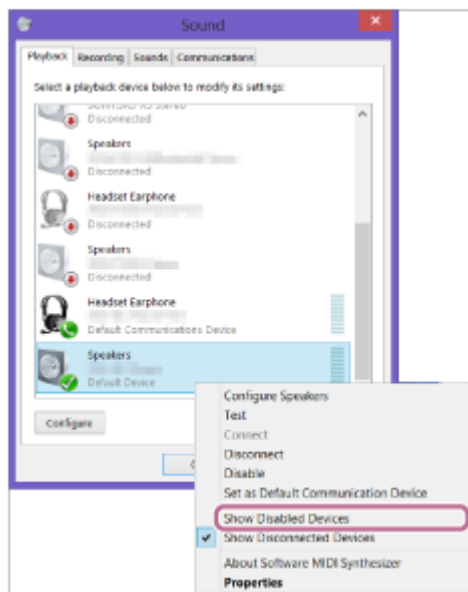


7. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XV900 Stereo] en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.

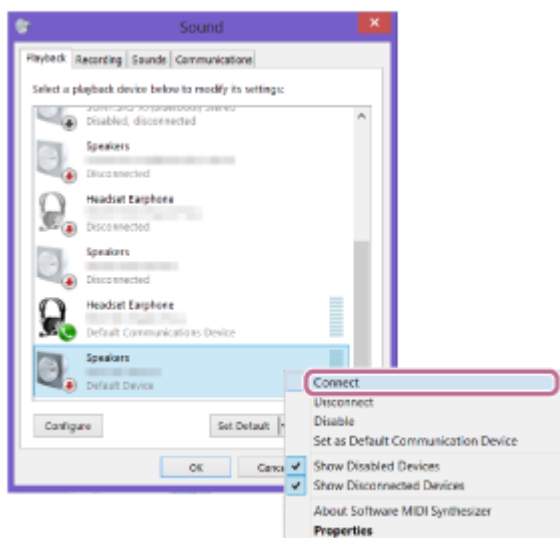

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen bij [SRS-XV900 Stereo] op het [Sound] scherm. Ga door naar stap 7.

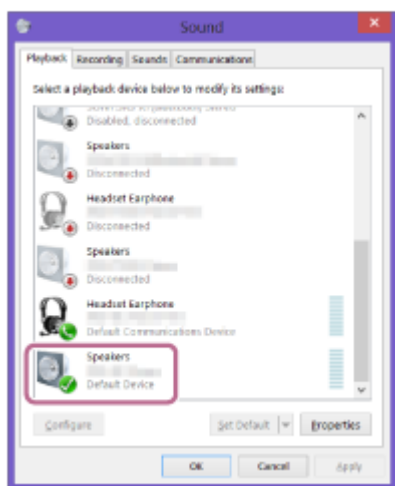


Als u niet op [Connect] kunt klikken voor [SRS-XV900 Stereo], moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

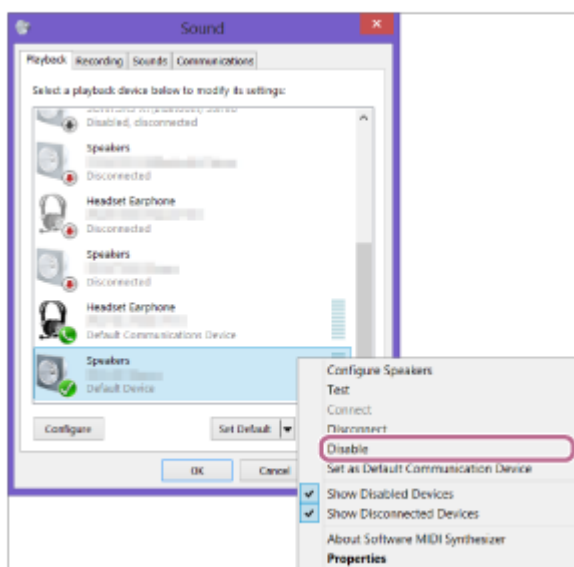

7 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH verbonden)) uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

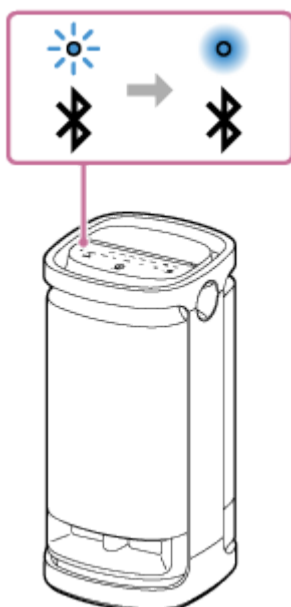

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

De koppelingsinformatie wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Ondersteunde besturingssystemen

macOS Catalina (versie 10.15)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer). Of laad de oplaadbare ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:



1 Zet de luidspreker aan.



2 Raak op de luidspreker  (BLUETOOTH) aan.

3 Controleer de  (BLUETOOTH) aanduiding op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Nadat u de luidspreker voor het eerst sinds aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap **5**.

Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap **4**.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap **5**.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden



De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:


- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5.

- 4 Blijf  (BLUETOOTH) op de luidspreker aanraken tot u de stembegeleiding (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH koppelen)) uit de luidspreker hoort en de  (BLUETOOTH) aanduiding dubbel begint te knipperen (koppelstand).




- 5 Zoek op de computer naar de luidspreker.

1. Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

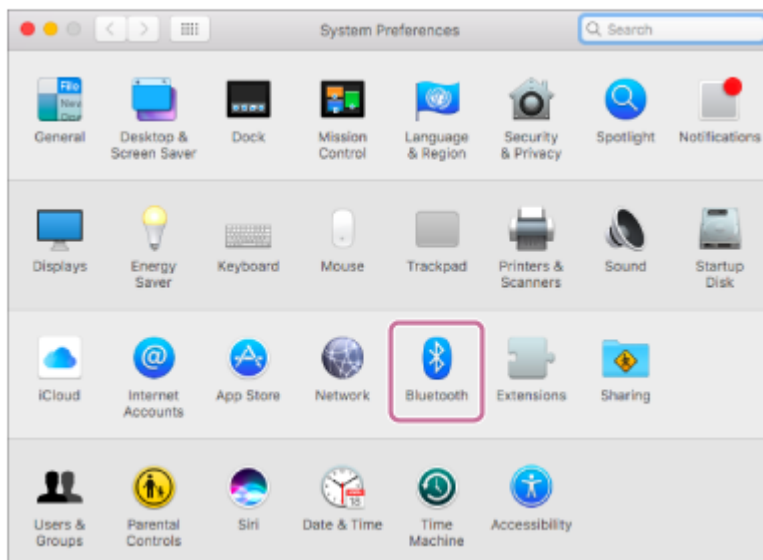


2. Selecteer [SRS-XV900] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

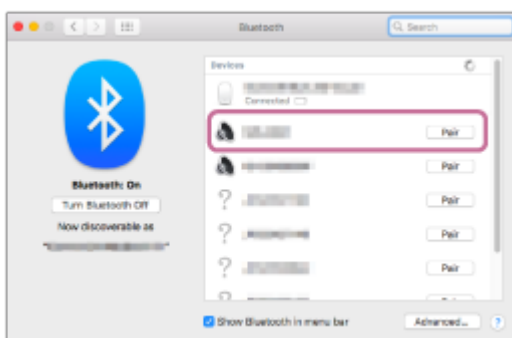

6 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.


Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH verbonden)) uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

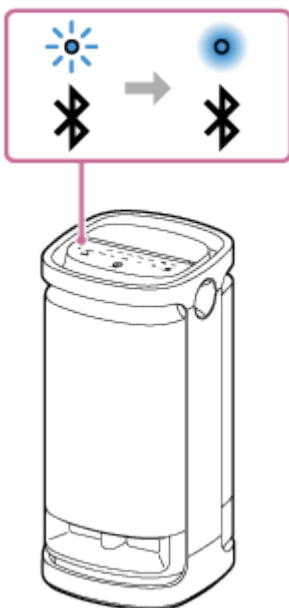

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.

7 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [SRS-XV900].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

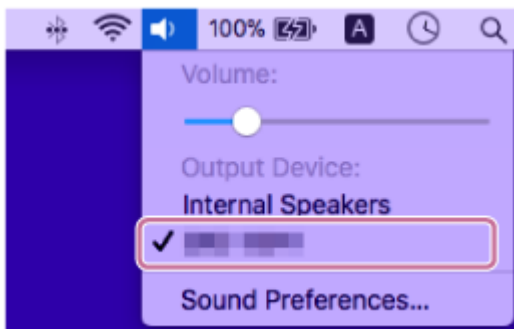

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelinginformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelinginformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelinginformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelinginformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelinginformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelinginformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten (multipoint-verbinding)

Wanneer de luidspreker tegelijkertijd is verbonden met 2 BLUETOOTH-apparaten via BLUETOOTH-verbindingen, kunt u het volgende doen:

- Heen en weer schakelen van de signaalbron tussen 2 apparaten
U kunt de signaalbron voor muziekweergave omschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand te hoeven brengen.

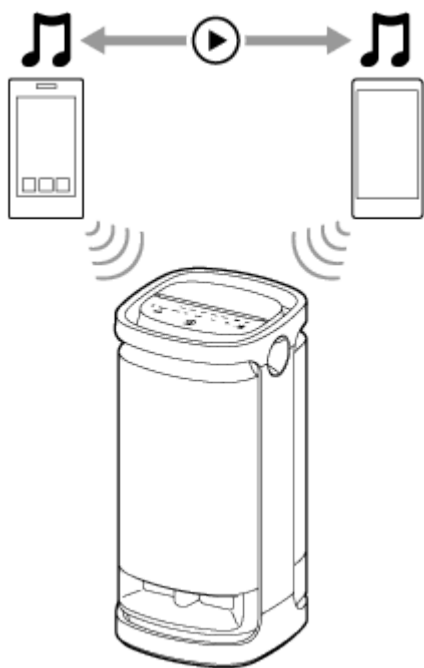

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten via BLUETOOTH-verbindingen

1 Verbind de luidspreker met het eerste BLUETOOTH-apparaat.

Zie voor details over de procedure voor het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding een van de volgende verwijzingen die van toepassing is op uw apparatuur.

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

2 Houd de luidspreker verbonden met het eerste BLUETOOTH-apparaat en blijf (BLUETOOTH) op de luidspreker aanraken.


U hoort de stembegeleiding (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint dubbel te knipperen (koppelstand).



3 Bedien het tweede BLUETOOTH-apparaat om naar de luidspreker te zoeken.

4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH 2e apparaat verbonden)) uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

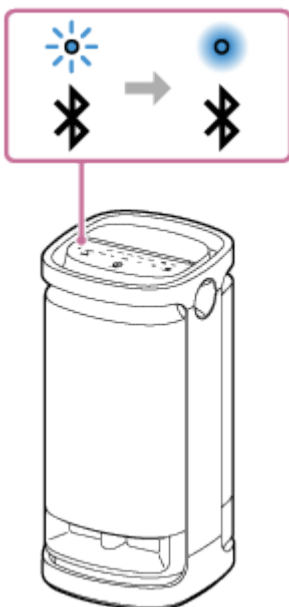

Veranderen van de BLUETOOTH-apparaten in een multipoint-verbinding

Terwijl u de luidspreker verbonden houdt met 2 apparaten in een multipoint-verbinding, kunt u proberen een verbinding tot stand te brengen met een ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer u de luidspreker en het derde apparaat bedient om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen, zal de BLUETOOTH-verbinding met een van de 2 apparaten die al worden gebruikt voor muziekweergave worden behouden en zal de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat worden verbroken. Vervolgens zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht tussen de luidspreker en het derde apparaat.

Muziekweergave terwijl de luidspreker is verbonden met 2 apparaten in een multipoint-verbinding

- Wanneer u de luidspreker bedient om muziek te laten weergeven, zal de muziek worden weergegeven van een van de apparaten in de multipoint-verbinding die eerder werd gebruikt voor de weergave.

- Om muziek weer te geven van het andere (tweede) apparaat in de multipoint-verbinding, moet u het tweede apparaat bedienen om muziek te beginnen te spelen.
Afhankelijk van de omstandigheden kunt u nog steeds de muziek horen uit de luidspreker van hetzelfde (eerste) apparaat nadat u het tweede apparaat zo hebt bediend dat het muziek begint af te spelen. Stop in een dergelijk geval het afspelen op het eerste apparaat. Vervolgens kunt u luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het tweede apparaat.

Over stembegeleiding

Wanneer de luidspreker verbonden is met apparatuur in een multipoint-verbinding, kunt u de volgende stembegeleiding horen uit de luidspreker overeenkomstig de omstandigheden.

- Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de luidspreker en het eerste apparaat: "BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH-apparaat 1 verbonden)"
- Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de luidspreker en het tweede apparaat: "BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH-apparaat 2 verbonden)"
- Wanneer de BLUETOOTH-verbinding met het eerste apparaat wordt verbroken: "BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH-apparaat 1 verbinding verbroken)"
- Wanneer de BLUETOOTH-verbinding met het tweede apparaat wordt verbroken: "BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH-apparaat 2 verbinding verbroken)"
- Wanneer de BLUETOOTH-verbinding met het eerste apparaat wordt verbroken en vervangen door de BLUETOOTH-verbinding met het derde apparaat: "BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH-apparaat 1 vervangen)"
- Wanneer de BLUETOOTH-verbinding met het tweede apparaat wordt verbroken en vervangen door de BLUETOOTH-verbinding met het derde apparaat: "BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH-apparaat 2 vervangen)"

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- U kunt handelingen uitvoeren zoals het tot stand brengen en verbreken van BLUETOOTH-verbindingen met "Sony | Music Center".

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbinding niet zult kunnen gebruiken.
- De multipoint-verbinding kan niet worden uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Luisteren naar tv-audio (met de TV Sound Booster-functie)

Met Sony's unieke "TV Sound Booster" kunt u genieten van een verbeterde weergave van audiovisueel materiaal zoals video's van live-voorstellingen en films. Doordat de diepe bastonen en realistische hoge tonen ruimtelijk verdeeld worden, kunt u genieten van een waarachtige audiovisuele ervaring die u het gevoel geeft dat u echt bij een live-uitvoering bent.

Gebruik "Sony | Music Center" om de TV Sound Booster-functie in te stellen.

Installeer "Sony | Music Center" van tevoren op uw mobiele apparaat, zoals een smartphone.

1 Sluit de luidspreker aan op een tv.

Raadpleeg [De luidspreker aansluiten op een tv](#) voor details.


2 Schakel de TV Sound Booster-functie van de luidspreker in.

1. Druk op de  (aan/uit) toets om de luidspreker in te schakelen.
2. Koppel de luidspreker met uw BLUETOOTH-apparaat, zoals een smartphone, en breng een verbinding tot stand.
Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH verbonden)) uit de luidspreker.
3. Tik op [Music Center] op uw smartphone, enz. om de applicatie op te starten.




Music Center

4. Tik op [SRS-XV900].
5. Tik op [Settings] - [Sound], en schakel dan [TV Sound Booster] in.

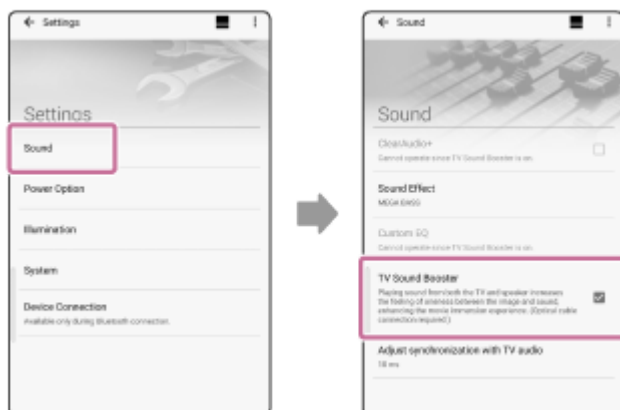


3 Voer de bediening op de tv uit.

Bekijk/geef materiaal weer. Regel het volume van de tv naar uw eigen voorkeur met de afstandsbediening van uw tv.

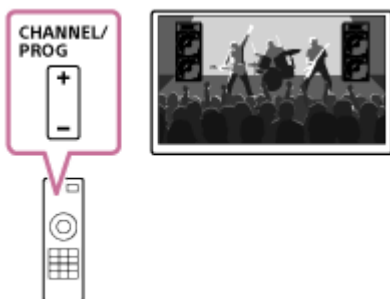

4 Regel het volume van de weergave van de luidspreker.

Tik op  en regel dan het volume van de weergave.

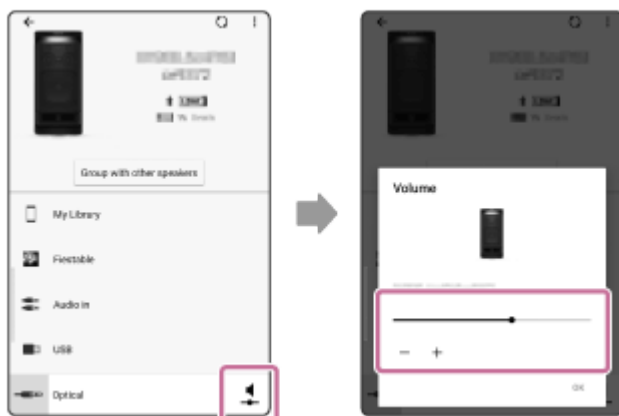

5 Regel de synchronisatie van de tv-audio en de audio van de luidspreker.

Tik in "Sony | Music Center" op [SRS-XV900] – [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], en selecteer dan de optimale vertraging.

Opmerking

- Als het kalibreren van de synchronisatie met "Sony | Music Center" het probleem met de audiovertraging tussen de tv en de luidspreker niet oplost, moet u [Video en audio zijn niet gesynchroniseerd; of geluiden worden dubbel weergegeven raadplegen](#).
- Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, worden de 4 luidsprekercomponenten vooraan, aan de bovenkant (2 tweeters en 2 middenbereik luidspreker) uitgeschakeld om de geluidswaergave te optimaliseren voor het gecombineerde gebruik met een aangesloten tv.
- Door de TV Sound Booster-functie in te stellen met "Sony | Music Center" wordt de luidspreker automatisch in de OPTICAL IN-stand gezet.
Als OPTICAL IN op de luidspreker knippert, zal het apparaat dat is aangesloten op de OPTICAL IN-aansluiting niet compatibel is. Raadpleeg in een dergelijk geval de bij uw apparaat geleverde handleiding.

Hint

- In plaats van "Sony | Music Center" kunt u ook het aanraakpaneel van de luidspreker gebruiken om de TV Sound Booster-functie in/uit te schakelen of het volume van de geluidswaergave te regelen. Raak op de luidspreker TV SOUND BOOSTER of +/- (volume) aan.
- Wanneer de lage tonen te sterk of te zwak klinken, moet u het volume van de geluidswaergave van de luidspreker regelen.
- Wanneer menselijke stemmen, zoals bij zingen of spreken, moeilijk te verstaan zijn, moet u het volume van de tv regelen.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker aansluiten op een tv](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- [Er komt geen geluid uit de luidspreker.](#)
- [Het volume is laag](#)
- [De Karaoke-functie en de DJ Control-functie kunnen niet worden gebruikt wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Luisteren naar tv-audio (zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken)

1 Sluit de luidspreker aan op een tv.

Raadpleeg [De luidspreker aansluiten op een tv](#) voor details.

2 Zet de luidspreker aan.




3 Raak op de luidspreker OPTICAL IN aan.

4 Voer de bediening op de tv uit.

Bekijk/geef materiaal weer.

5 Regel het volume van de weergave van de luidspreker.

Gebruik +/- (volume) op de luidspreker voor het regelen van het volume van de geluidswaergave.

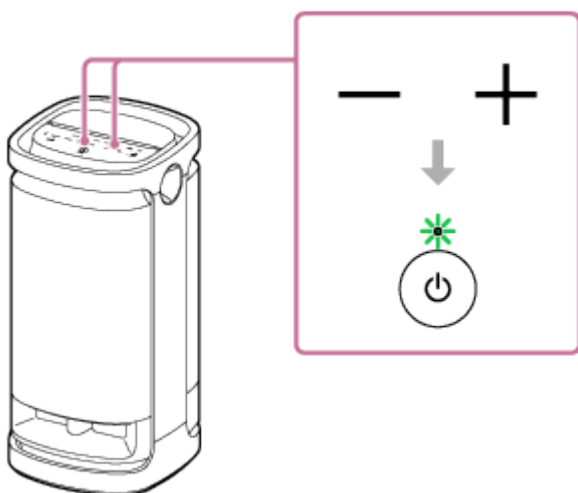

Opmerking

- Om tv-audio weer te geven in de OPTICAL IN-stand zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken, moet u het volume van de geluidswaergave van de tv uitschakelen.
- Als OPTICAL IN op de luidspreker knippert, is het formaat van de uitgangssignalen van het apparaat dat is aangesloten op de OPTICAL IN-aansluiting niet compatibel. Raadpleeg in een dergelijk geval de bij uw apparaat geleverde handleiding.

Hint

- Wanneer er geluid komt uit zowel de luidspreker als de tv, moet u het volume van de geluidswaergave van de tv uitschakelen.
- U kunt het volume van de geluidswaergave ook regelen met "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp

- [De luidspreker aansluiten op een tv](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- ["Sony | Music Center" installeren](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

Deze luidspreker ondersteunt de volgende audiobestandsformaten.

- MP3: bestandsextensie [.mp3]
- WMA: bestandsextensie [.wma]
- WAV: bestandsextensie [.wav]

1 Sluit een USB-apparaat aan op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB).

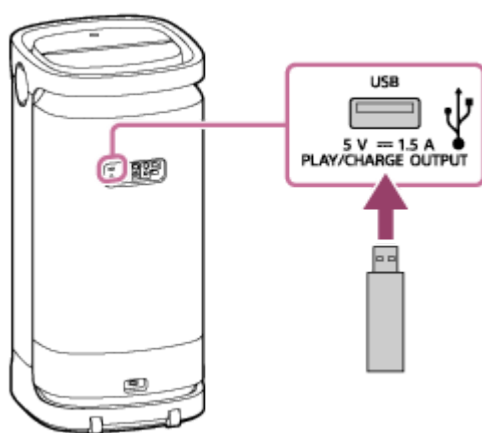

2 Raak op de luidspreker USB aan.

3 Raak ►|| (weergave) op de luidspreker aan om de weergave te starten.

U kunt "Sony | Music Center" gebruiken om de weergave te bedienen of gemakkelijk muziek te selecteren van de muzieklijst op het USB-apparaat.

U kunt de volgende handelingen ook uitvoeren met ►|| (weergave) op de luidspreker.

- De weergave pauzeren
Raak terwijl de weergave bezig is ►|| (weergave) op de luidspreker aan. Raak dit nog eens aan om de weergave opnieuw op te starten.
- Naar het volgende nummer springen
Raak terwijl de weergave bezig is ►|| (weergave) op de luidspreker twee keer snel achter elkaar aan.
- Naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer springen
Raak terwijl de weergave bezig is ►|| (weergave) op de luidspreker 3 keer snel achter elkaar aan.

4 Raak +/- (volume) op de luidspreker aan om het volume te regelen.

Hint

- Terwijl het laden van het aangesloten apparaat bezig is, blijft USB op de luidspreker knipperen.

Opmerking

- De luidspreker kan geen audiobestanden weergeven van het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
 - Het totale aantal audiobestanden op het aangesloten USB-apparaat is hoger dan 2 000.
 - Het aantal mappen op het aangesloten USB-apparaat is hoger dan 300, inclusief de "ROOT"-map.
De hierboven vermelde cijfers kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla op het USB-apparaat met de audiobestanden geen andere soorten bestanden of onnodige mappen op.
- De luidspreker is in staat om audiobestanden weer te geven die zich bevinden in submappen tot 8 niveaus diep.
- Mappen zonder audiobestanden worden overgeslagen voor weergave.
- Als de daadwerkelijke inhoud van een bestand met een ondersteunde bestandsextensie niet is wat het hoort te zijn, kan het weergeven van het bestand leiden tot productie van lawaai door de luidspreker of tot storingen.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer het afspelen op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH verbonden)) uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

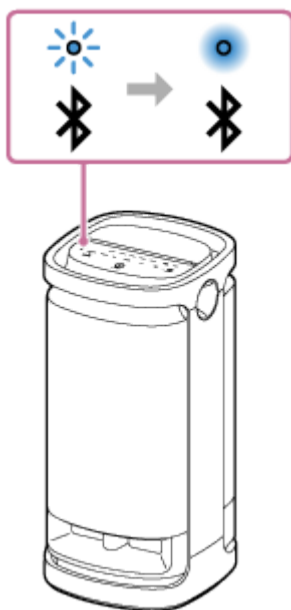

2 Als de luidspreker in een andere stand staat dan de BLUETOOTH-stand voor het selecteren van de audiobron, moet u (BLUETOOTH) aanraken.

Opmerking

- Zelfs nadat er een verbinding tot stand gebracht is met een BLUETOOTH-apparaat, komt er geen audio van het verbonden BLUETOOTH-apparaat uit de luidspreker als de luidspreker niet in de BLUETOOTH-stand staat.


3 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

4 Stel het volume in door $-/+$ (volume) op de luidspreker aan te raken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u $-/+$ (volume) op de luidspreker aanraakt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt is het mogelijk dat de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knippert, ook niet als u het volume regelt op het BLUETOOTH-apparaat.

Blijf $-/+$ (volume) op de luidspreker aanraken om de instelling snel te veranderen.

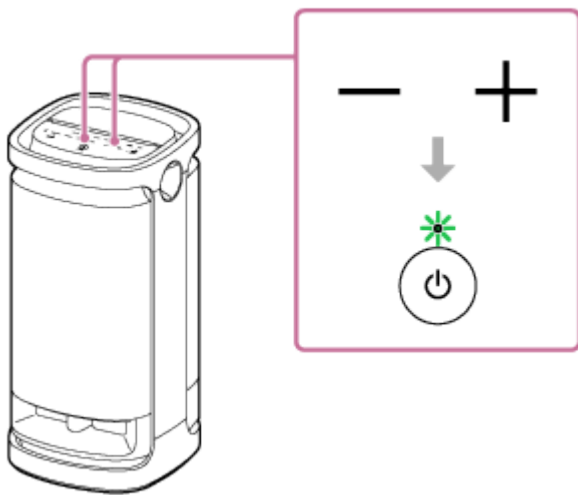

Tijdens de weergave kunt u  (weergave) op de luidspreker gebruiken om de volgende handelingen te verrichten.

Pauzeren

Raak  (weergave) op de luidspreker aan tijdens weergave om te pauzeren. Raak hem nog eens aan om het pauzeren te annuleren.


Springen naar het begin van het volgende nummer

Raak  (weergave) op de luidspreker tijdens weergave twee keer snel achter elkaar aan.

Spring naar het begin van het huidige nummer of naar het volgende nummer*

Raak  (weergave) op de luidspreker tijdens weergave 3 keer snel achter elkaar aan.

* De bediening hangt mede af van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

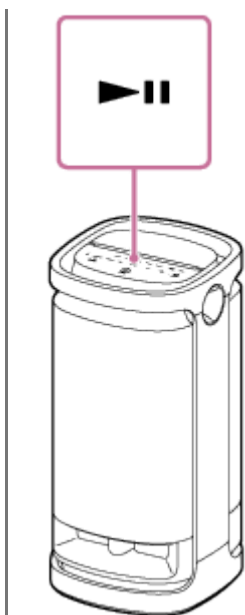

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het netsnoer (stroomsnoer) (meegeleverd), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. Wanneer u de luidspreker wilt gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen, moet u het volume van de luidspreker lager zetten, of de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker gaat gebruiken.
- De luidspreker ondersteunt content-beveiliging met de SCMS-T-methode. U kunt via de luidspreker luisteren naar muziek (of audio) van de smartphone of mobiele telefoon die de SCMS-T-methode ondersteunt.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft, is de luidspreker compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [De luidspreker opladen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding (Codec)

De instellingen "Voorkeur voor geluidskwaliteit" en "Voorkeur voor stabiele verbinding" zijn beschikbaar op de luidspreker voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen. De instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" biedt niet alleen compatibiliteit met SBC, maar ook met AAC en LDAC voor muziekweergave met een hoge geluidskwaliteit, terwijl de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" muziekweergave via meer stabiele BLUETOOTH-verbindingen mogelijk maakt. Bij aankoop is de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" ingeschakeld.

Ondersteunde codecs

- Voorkeur voor geluidskwaliteit (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC, LDAC, en SBC.
- Voorkeur voor stabiele verbinding: SBC wordt geselecteerd.

1 Zet de luidspreker aan.


De  (BLUETOOTH) aanduiding knippert* blauw.

* Als er een BLUETOOTH-apparaat in de buurt is waarmee de luidspreker eerder verbonden is geweest, kan de luidspreker automatisch verbinding maken met het apparaat. In zo'n geval zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker blauw oplichten.

2 Verander de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit.

Op de luidspreker

1. Blijf  (weergave) en  op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden aanraken. Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Voorkeur voor stabiele verbinding", zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer groen knipperen. Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Voorkeur voor geluidskwaliteit", zal de  (aan/uit) aanduiding twee keer groen knipperen. Wanneer de luidspreker is verbonden met BLUETOOTH-apparatuur, worden alle verbindingen automatisch verbroken en vervolgens opnieuw tot stand gebracht met toepassing van de nieuwe instelling.

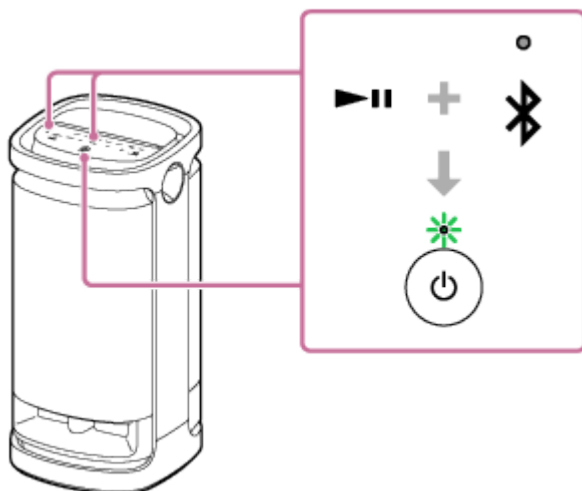

Met "Sony | Music Center"

1. Koppel de luidspreker met een BLUETOOTH-apparaat, zoals een smartphone. Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH verbonden)) uit de luidspreker.

2. Tik op [Music Center] op uw smartphone, enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

3. Tik op [SRS-XV900].
4. Tik op [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] en selecteer vervolgens [Priority on Sound Quality] of [Priority on Stable Connection].
5. Verbreek de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat en breng de verbinding vervolgens opnieuw tot stand. De instelling wordt in werking gesteld.

Hint

- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie, zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd, kan er ruis optreden of kan de geluidswaergave worden onderbroken vanwege de instelling van uw BLUETOOTH-apparaat en omgevingsomstandigheden. Verander in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit naar de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH standby \(automatisch aan\)](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u de stembegeleiding (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH losgekoppeld)) uit de luidspreker.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- [De functie Autom. standby \(stroomspaarstand\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900


De BLUETOOTH-functie in- en uitschakelen

U kunt u een verbinding met de luidspreker tot stand brengen vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld.

Bij aankoop staat deze instelling aan.

- 1 Blijf - (volume) en  (BLUETOOTH) op de luidspreker ongeveer 5 seconden aanraken.

De  (BLUETOOTH) aanduiding gaat uit en de BLUETOOTH-functie wordt uitgeschakeld.

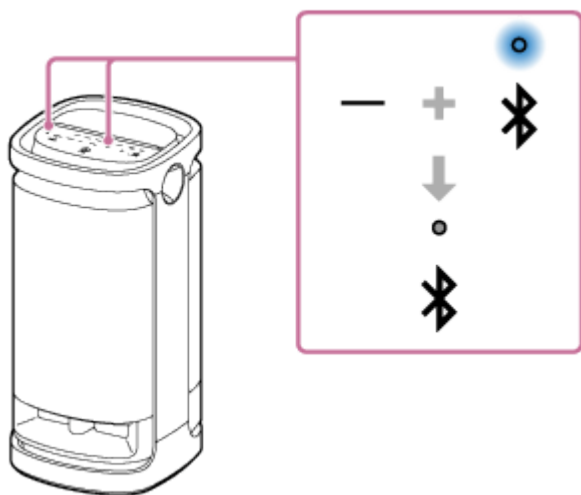

Wanneer u - (volume) en  (BLUETOOTH) op de luidspreker nog een keer 5 seconden blijft aanraken, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding aan gaan en wordt de BLUETOOTH-functie ingeschakeld.

Hint

- Met een apparaat waarmee eerder een BLUETOOTH-verbinding is geweest, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken wanneer de BLUETOOTH-functie wordt ingeschakeld zolang de BLUETOOTH-functie van het apparaat van het apparaat ingeschakeld blijft.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de BLUETOOTH-functie is uitgeschakeld:
 - Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.
 - "Sony | Music Center" gebruiken.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.


U kunt de luidspreker gebruiken door een draagbaar audio-apparaat enz. aan te sluiten op de luidspreker door middel van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

Opmerking

- Voor u een verbinding tot stand brengt tussen de luidspreker en een draagbaar audio-apparaat, moet u het volume van de luidspreker en het apparaat laag zetten om te voorkomen dat de luidspreker plotseling een zeer hard geluid produceert.

1 Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).


Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met een stereoministekker (geen weerstand)* aan beide uiteinden.

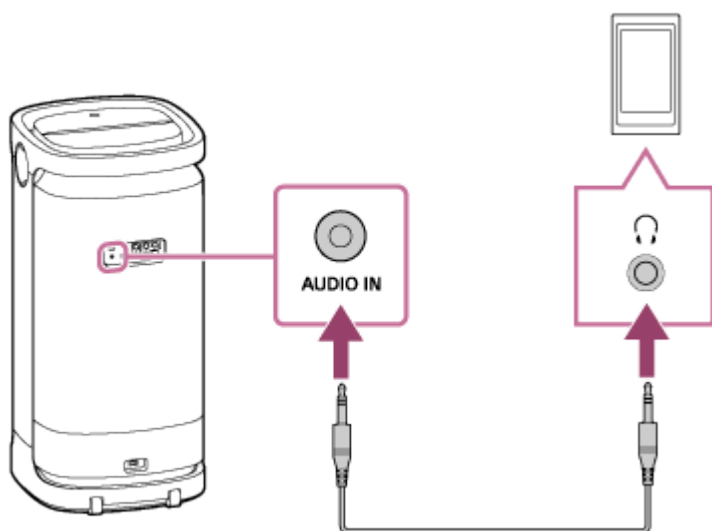

* Als u een audiokabel gebruikt (met stereoministekkers) met een significante weerstand, kan het volume lager zijn. Zorg er daarom voor dat u een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op.

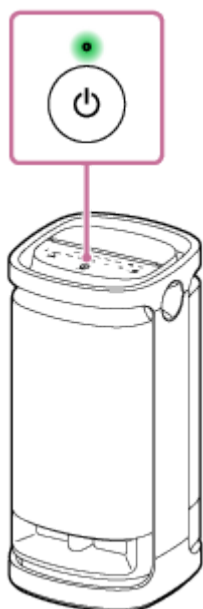

3 Raak op de luidspreker AUDIO IN aan.


4 Zet het verbonden apparaat aan en begin iets af te spelen.

5 Stel het volume in op een gemiddeld niveau op het verbonden apparaat.

Als het volume wordt ingesteld op het aangesloten draagbare audio-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knipperen.

6 Raak $\pm$ (volume) op de luidspreker aan om het volume te regelen.

Wanneer u $\pm$ (volume) op de luidspreker aanraakt om het volume in te stellen, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

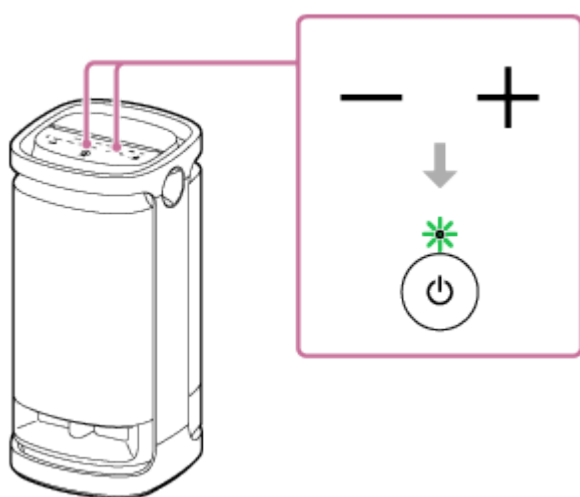

Hint

- Wanneer u geen geluid kunt horen, moet u het volume verhogen op het verbonden apparaat.

Opmerking

- Wanneer er een draagbaar audio-apparaat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting en er muziek wordt weergegeven, zijn handelingen op de luidspreker, zoals bijvoorbeeld pauzeren, springen naar het begin van het volgende nummer, en springen naar

het begin van het huidige nummer uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De functie Autom. standby \(stroomspaarstand\)](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker SRS-XV900

Profiteren van verschillende effecten in de geluidswaergave


U kunt profiteren van het omschakelen van de geluidswaergave op de luidspreker.

Genieten van een meer dynamische waergave (MEGA BASS-effect)

U kunt een van de volgende procedures gebruiken voor de instelling.

Bij aankoop is het MEGA BASS-geluidseffect ingeschakeld.

- Tik in "Sony | Music Center" op [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Raak op de luidspreker MEGA BASS aan.
Elke keer dat u MEGA BASS op de luidspreker aanraakt, wordt het MEGA BASS-geluidseffect in- of uitgeschakeld.

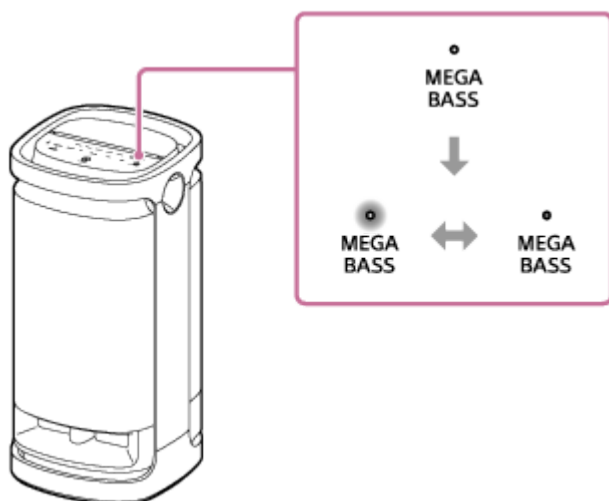

Genieten van het gevoel dat je bij een live-optreden bent (LIVE SOUND-effect)

Tik in "Sony | Music Center" op [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

De equalizer instellen naar uw voorkeur (CUSTOM)


1. Tik in "Sony | Music Center" op [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound].
2. Doe het volgende:
 - Tik op [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Tik op [Custom EQ] en stel dan de equalizer in naar uw eigen voorkeuren.

De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij (STAMINA)

U kunt een van de volgende procedures gebruiken voor de instelling.

Bij aankoop staat de STAMINA-stand uit.

- Blijf MEGA BASS/  STAMINA op de luidspreker ongeveer 2 seconden lang aanraken.
De STAMINA-aanduiding licht wit op om aan te geven dat de STAMINA-stand is ingeschakeld.
Om de STAMINA-stand uit te schakelen, moet u MEGA BASS/  STAMINA op de luidspreker nog eens ongeveer 2 seconden lang blijven aanraken.

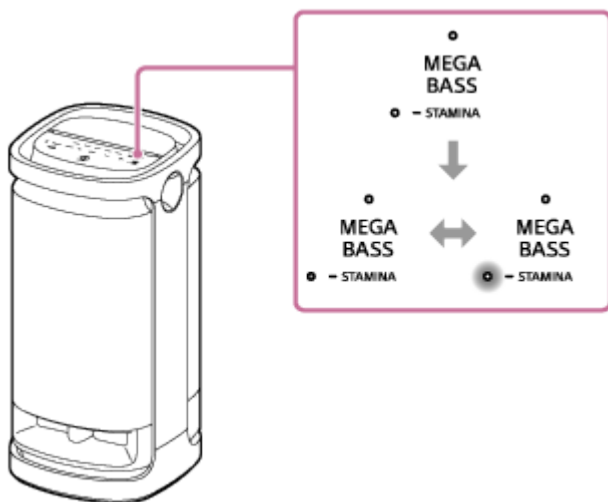

- Tik in "Sony | Music Center" op [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option] en selecteer dan [STAMINA].

Wanneer de STAMINA-stand is ingeschakeld, zijn de verlichtingsfunctie en de geluidseffecten, inclusief MEGA BASS, uitgeschakeld.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

Om gebruik te kunnen maken van de Stereo Pair-functie, hebt u 2 SRS-XV900 luidsprekers nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u genieten van een krachtiger weergave.

2 luidsprekers die met elkaar verbonden zijn via een BLUETOOTH-verbinding geven audio weer in stereo, waarbij 1 luidspreker de audio voor het rechterkanaal (rechterkant) weergeeft en de andere de audio voor het linkerkanaal (linkerkant).

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
(Zie voor details over de procedure voor de update [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software.](#))
- Zorg ervoor dat de 2 luidsprekers die verbonden moeten worden voor de functie zich binnen 1 m van elkaar bevinden.
- Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.

U kunt een verbinding voor de Stereo Pair-functie tot stand brengen of verbreken met "Sony | Music Center".

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Opmerking

- Wanneer de luidspreker in de OPTICAL IN, AUDIO IN, of USB-stand staat, kunt u hem ook instellen voor de Stereo Pair-functie met "Sony | Music Center". Na het voltooien van de instelling wordt de luidspreker echter automatisch in de BLUETOOTH-stand gezet.
- Uitschakelen van de Stereo Pair-functie heeft geen effect op de tot stand gebrachte BLUETOOTH-verbinding en de luidspreker zal in de BLUETOOTH-stand blijven staan. Om de luidspreker in de OPTICAL IN, AUDIO IN, of USB-stand te zetten, is er een handeling met de aanraaktoetsen op de luidspreker vereist.
- Om te voorkomen dat de luidspreker plotseling een zeer hard geluid produceert, moet u het volume van de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat laag zetten of het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat stoppen voor u een verbinding tot stand brengt met het BLUETOOTH-apparaat.

Hint

- Door de Stereo Pair-functie te gebruiken, wordt de codec automatisch omgeschakeld naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet uitgeschakeld door de luidsprekers uit te zetten. Wanneer een van de luidsprekers weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen voor de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen. Wanneer de functie BLUETOOTH standby ingeschakeld* blijft op beide luidsprekers, zal door een van de luidsprekers in te schakelen automatisch de andere ook worden ingeschakeld en zal er een verbinding tot stand worden gebracht voor de Stereo Pair-functie tussen de luidsprekers.

* De functie BLUETOOTH standby wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer).

- Gebruiken van de functie BLUETOOTH standby (automatisch aan)
- "Sony | Music Center" installeren
- Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers (Party Connect-functie)

U kunt meerdere luidsprekers (maximaal 100 luidsprekers) die compatibel zijn met de Party Connect-functie met elkaar verbinden via BLUETOOTH en zo genieten van muziekweergave.

Apparaten die compatibel zijn met de Draadloze Party Chain-functie kunnen niet worden verbonden.

Apparaten* die compatibel zijn met de Party Connect-functie:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

* Afhankelijk van uw land of regio is het mogelijk dat sommige compatibele apparaten niet te koop zijn.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
(Zie voor details over de procedure voor de update [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#).)
- Zorg ervoor dat alle luidsprekers die via deze functie verbonden moeten worden, zich binnen 1 m afstand bevinden.
- Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.

1 Gebruik "Sony | Music Center" om de luidspreker in te stellen voor de Party Connect-functie.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gematigd niveau.

Alle luidsprekers zullen nu dezelfde muziek weergeven.

Wanneer u het volume verandert op het BLUETOOTH-apparaat of op de luidspreker die met dat apparaat is verbonden (de als eerste ingestelde luidspreker), zal het volume van alle luidsprekers automatisch mee veranderen. Wat de andere luidsprekers (de tweede of later ingestelde luidsprekers) betreft, kunt u ook het volume op de luidspreker in kwestie instellen.

Om de Party Connect-functie rechtstreeks op de luidspreker in te stellen in plaats van "Sony | Music Center" te gebruiken

Als u de Party Connect-functie niet kunt instellen met behulp van "Sony | Music Center", werkt u de software van de luidspreker bij naar de nieuwste versie. Vervolgens kunt u het instellen met de aanraaktoetsen op de luidspreker.

1. Stel SRS-XV900 in als de eerste luidspreker.

- Zet de luidspreker aan.
- Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.
- Blijf  (BLUETOOTH) en + (volume) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden aanraken.
U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker.

2. Maak verbinding met een tweede of verdere luidspreker.

- Zet de luidspreker aan.

- Blijf  (BLUETOOTH) en + (volume) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden aanraken.*
U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en er wordt verbinding gemaakt met de eerste luidspreker.

* Deze bediening is een voorbeeld voor SRS-XV900. De bediening varieert afhankelijk van het model. Raadpleeg voor details de Helpgids van uw luidspreker.

3. Zodra de instelling is voltooid, start u het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stelt u het volume in op een gematigd niveau.

4. Blijf  (BLUETOOTH) en + (volume) op de eerste luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden aanraken om de Party Connect-functie te beëindigen.

Veranderen van het verbonden BLUETOOTH-apparaat of de luidspreker of afsluiten van de Party Connect-functie

Stop eerst het afspelen van de muziek.

Hint

- De verlichtingsstand van de luidspreker hangt mede af van het type luidspreker dat is ingesteld als de eerste luidspreker.
- Bij gebruik van de Party Connect-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker in de OPTICAL IN, AUDIO IN, of USB-stand staat, kunt u hem ook instellen voor de Party Connect-functie met "Sony | Music Center". Na het voltooiën van de instelling wordt de luidspreker echter automatisch in de BLUETOOTH-stand gezet.
- Uitschakelen van de Party Connect-functie heeft geen effect op de tot stand gebrachte BLUETOOTH-verbinding en de luidspreker zal in de BLUETOOTH-stand blijven staan. Om de luidspreker in de OPTICAL IN, AUDIO IN, of USB-stand te zetten, is er een handeling met de aanraaktoetsen op de luidspreker vereist.
- Wanneer u naar een film kijkt met de Party Connect-functie, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.

Verwant onderwerp


- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900


Gebruiken van een externe microfoon

U kunt uw stem door de luidspreker laten weergeven door een dynamische microfoon met een normale stekker (Φ 6,3 mm) (in de handel verkrijgbaar) aan te sluiten.

- 1 **Draai de MIC-niveaunknop of de MIC en GUITAR-niveaunknop naar MIN om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.**

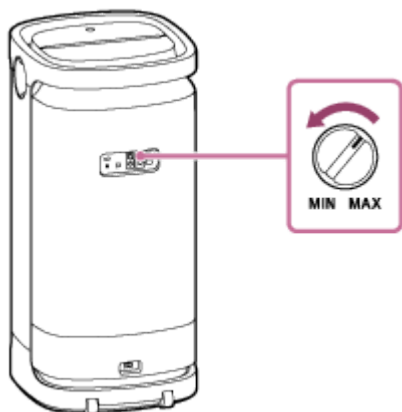

- 2 **Sluit een externe microfoon aan op de MIC1-aansluiting of de MIC2/GUITAR-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker.**

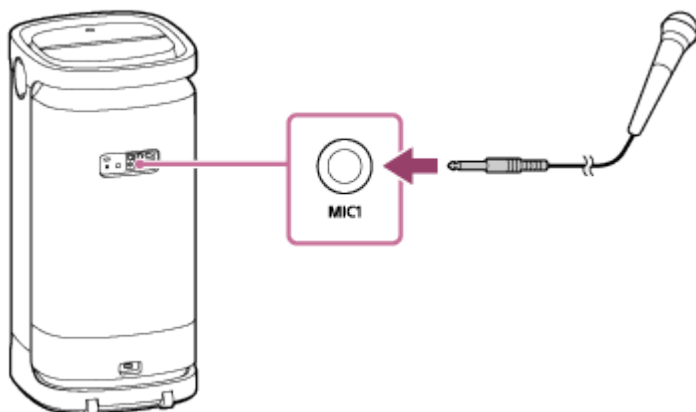

- 3 **Pas het volume aan met de MIC-niveaunknop of de MIC en GUITAR-niveaunknop.**

- 4 **Praat of zing in de aangesloten microfoon.**

Opmerking

- Bij gebruik van de draadloze Party Connect-functie of Stereo Pair-functie wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven door de luidspreker waarop de microfoon is aangesloten.

- De Karaoke-functie en de DJ Control-functie kunnen niet worden gebruikt wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld


5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Genieten van het geluid van een gitaar

U kunt luisteren naar de klanken van uw gitaar door hem aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-aansluiting (Φ 6,3 mm) op de luidspreker. Door een externe microfoon aan te sluiten op de MIC1-aansluiting (Φ 6,3 mm) van de luidspreker kunt u gitaar spelen en meezingen met de muziek.

- 1 **Draai de MIC en GUITAR-niveaunknop naar MIN om het volume van de gitaar laag te zetten.**
- 2 **Sluit de gitaar aan op de MIC2/GUITAR-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker met een speciaal daarvoor bedoelde gitaarkabel (in de handel verkrijgbaar).**

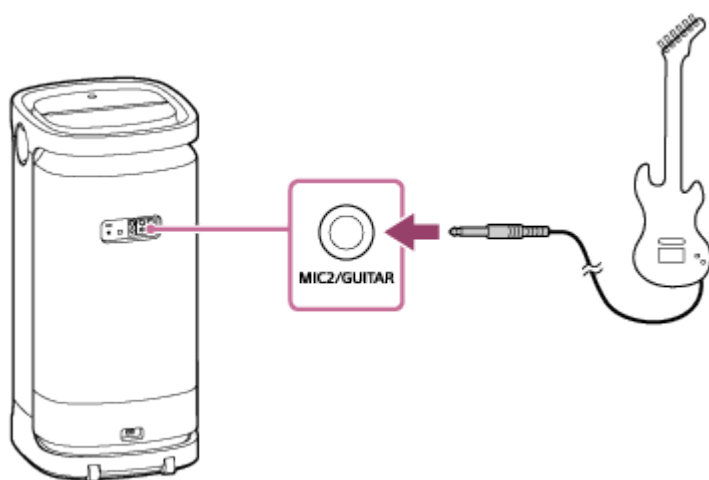

- 3 **Druk op de GUITAR-toets aan de achterkant van de luidspreker.**
De GUITAR-aanduiding licht wit op.
- 4 **Pas het volume van de gitaar aan terwijl u gitaar speelt.**
Het geluid van de gitaar wordt weergegeven door de luidspreker.

De luidspreker uit de gitaar-stand halen

Druk nog eens op de GUITAR-toets aan de achterkant van de luidspreker.

Opmerking

- Draai voor u de gitaar loskoppelt van de luidspreker de MIC en GUITAR-niveaunknop naar "MIN" om het volume van de gitaar laag te zetten.
- Wanneer er een microfoon of een gitaar is aangesloten op de luidspreker, wordt de functie Autom. standby uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De Karaoke-functie en de DJ Control-functie kunnen niet worden gebruikt wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt bedienen met uw smartphone, enz.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Sony | Music Center"

- Instellen van de Party Connect-functie
- Instellen van de Stereo Pair-functie, omwisselen van het rechter audiokanaal (rechterkant) en het linker audiokanaal (linkerkant)
- Instellen van de geluidskwaliteit en de equalizer
- Bekijken van het resterende batterijniveau van de oplaadbare ingebouwde batterij van de luidspreker, de resterende laadtijd voor de batterij, en de resterende beschikbare weergavetijd
- Aan/uit optie-instellingen (STAMINA, Battery Care-stand, de functie Autom. standby, de functie Bluetooth standby, Battery Level (Voice), en Power On/Off Sound)
- Instelling van de verlichting (Verlichting) (omschakelen van Lighting Mode)
- Schakelen van de weer te geven audiobron tussen het apparaat dat is verbonden via BLUETOOTH, het apparaat dat is verbonden via de OPTICAL IN-aansluiting, het apparaat dat is verbonden via de AUDIO IN-aansluiting, en het apparaat dat is verbonden via de USB-aansluiting
- Inschakelen/uitschakelen van de TV Sound Booster-functie
- Aanpassen van de synchronisatie met de tv-audio
- Omschakelen van de Bluetooth-verbindingskwaliteit (Voorkeur voor geluidskwaliteit/Voorkeur voor stabiele verbinding)
- Multipoint-verbinding (gelijktijdige verbinding met 2 BLUETOOTH-apparaten) beheer
- Bekijken van de update of de versie van de software van de luidspreker
- Handelingen waaronder het tot stand brengen en verbreken van verbindingen met BLUETOOTH-apparaten

enz.

Opmerking

- Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft, is de luidspreker compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken. Als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music

Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via BLUETOOTH tot stand te brengen. Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play (Play Store) of de App Store.

- Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar tv-audio \(met de TV Sound Booster-functie\)](#)
- [Luisteren naar tv-audio \(zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken\)](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)
- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)
- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, enz. van Google Play (Play Store) of de App Store. Voor wat Apple iOS-apparaten betreft kan "Sony | Music Center" worden geïnstalleerd op apparaten met iOS 11.0 of nieuwer. Er is geen installatie mogelijk op apparaten met iOS 10.x of eerder.

- 1 Download "Sony | Music Center" van Google Play (Play Store) of de App Store en installeer de app.



Sony Music Center



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.

Opmerking

- Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.
- U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken. Als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via BLUETOOTH tot stand te brengen. Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play (Play Store) of de App Store.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900


Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" is een app waarmee u Sony audioapparaten die compatibel zijn met "Fiestable" kunt bedienen vanaf een smartphone enz.

Beschikbare bedieningsorganen


- DJ Control

U kunt effecten in de geluidswaergave (Isolator enz.) of gesamplede geluiden (drum/juichen enz.) invoegen in de weergegeven muziek.

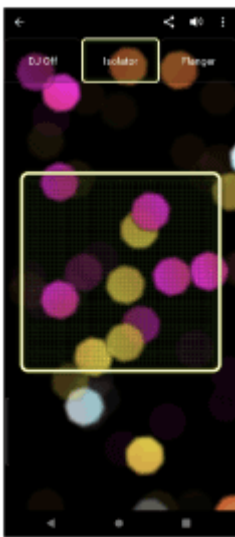


- Illumination

U kunt de verlichtingsfunctie instellen.

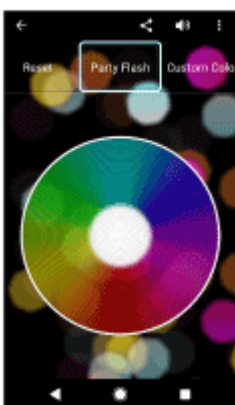

- Motion Control

U kunt waergave-handelingen verrichten door de smartphone te schudden.

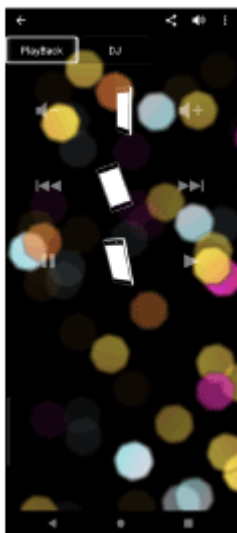

- **Karaoke**
U kunt profiteren van diverse Karaoke-functies, zoals Voice Changer, Echo, Key Control, enz.
- **Voice Control**
U kunt de luidspreker bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten in de microfoon van de smartphone/iPhone.
- **Party Light**
U kunt de schermverlichting van meerdere smartphones/iPhones synchroniseren met de verlichting van deze luidspreker.
- **Party Playlist**
U en uw gasten kunnen uw favoriete songs toevoegen aan een afspeellijst van meerdere BLUETOOTH-apparaten.

Hint

- Wat u kunt doen met "Fiestable" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft, is de luidspreker compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, enz. van Google Play (Play Store) of de App Store. Voor wat Apple iOS-apparaten betreft kan "Fiestable" worden geïnstalleerd op apparaten met iOS 11.0 of nieuwer. Er is geen installatie mogelijk op apparaten met iOS 10.x of eerder.

- 1 Download "Fiestable" van Google Play (Play Store) of de App Store en installeer de app.



Fiestable



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".



Opmerking

- U moet de nieuwste versie van "Fiestable" gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Licht niet op	Het opladen van de luidspreker is voltooid.
Licht op	De luidspreker wordt opgeladen.
Knippert langzaam	De ingebouwde batterij is nog maar 10% of minder vol en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	Als de CHARGE-aanduiding 3 keer knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker aan staat, wordt de ingebouwde batterij opgeladen zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer).
Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de luidspreker stoppen met het opladen van de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de omgevingstemperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor de bedrijfstemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C, waarna u het netsnoer (stroomsnoer) loskoppelt en dan weer aansluit zodat de luidspreker de ingebouwde batterij weer kan opladen.

⏻ (aan/uit) aanduiding

Licht niet op	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Licht op (groen)	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Licht op (oranje)	De luidspreker wordt uitgeschakeld. De luidspreker staat in de stand BLUETOOTH standby.

Knippert (groen of oranje)	● Elke keer dat u +/- (volume) op de luidspreker aanraakt, knippert de aanduiding één keer groen. ● Wanneer u +/- (volume) op de luidspreker gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of het hoogste niveau (50 voor muziekweergave), knippert de aanduiding 3 keer groen. ● Wanneer de kleur van het licht veranderd wordt met een van de keuzetoetsen voor de verlichtingskleur op de luidspreker, zal de aanduiding één keer groen knipperen. ● Wanneer de huidige kleur geselecteerd wordt met een keuzetoets voor de verlichtingskleur op de luidspreker, zal de aanduiding 3 keer groen knipperen. ● Wanneer ► (weergave) en - (volume) op de luidspreker tegelijkertijd worden aangeraakt en u ze ongeveer 5 seconden lang blijft aanraken en de functie Autom. standby wordt uitgeschakeld, zal de aanduiding 3 keer oranje knipperen. ● Wanneer ► (weergave) en - (volume) op de luidspreker tegelijkertijd worden aangeraakt en u ze ongeveer 5 seconden lang blijft aanraken en de functie Autom. standby wordt ingeschakeld, zal de aanduiding twee keer oranje knipperen. ● Wanneer u ► (weergave) en ✕ (BLUETOOTH) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden lang blijft aanraken en de stand "Voorkeur voor stabiele verbinding" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingsskwaliteit, zal de aanduiding 3 keer groen knipperen. ● Wanneer u ► (weergave) en ✕ (BLUETOOTH) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden lang blijft aanraken en de stand "Voorkeur voor geluidsskwaliteit" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingsskwaliteit, zal de aanduiding twee keer groen knipperen. ● Naarmate de software-update vordert, zal de activiteit van de groene ⏻ (aan/uit) aanduiding veranderen (van 5 keer knipperen naar 4 keer knipperen, naar een enkele keer knipperen en vervolgens uit*). ● Wanneer de luidspreker voor het eerst na de software-update wordt ingeschakeld, zal de aanduiding 3 keer groen knipperen samen met de blauw knipperende ✕ (BLUETOOTH) aanduiding ten teken dat de update voltooid is.
Knippert dubbel (oranje)	Er is een fout gedetecteerd tijdens het laden van de batterij. Stop onmiddellijk met laden, wacht een poosje, en laad dan de ingebouwde batterij van het begin af aan op. Zie voor details Opmerkingen over het opladen .
Knippert driedubbel (oranje)	Er is iets abnormaals, zoals een ongeldige handeling met de aanraaktoetsen of het verbreken van een BLUETOOTH-verbinding, gedetecteerd (een fout in een elektrische schakeling). Volg de stappen beschreven bij De luidspreker opnieuw opstarten om de luidspreker opnieuw op te starten.
Knippert vierdubbel (oranje)	● De software-update is geannuleerd door "Sony Music Center". ● De software-update is mislukt.

* Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

✕ (BLUETOOTH) aanduiding (blauw)

Licht niet op	De BLUETOOTH-functie is niet ingeschakeld.
Licht op	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.

Knippert	● De software-update is geannuleerd door "Sony Music Center". ● De software-update is mislukt. ● Wanneer de luidspreker voor het eerst na de software-update wordt ingeschakeld, zal de aanduiding 3 keer knipperen samen met de groen knipperende  (aan/uit) aanduiding ten teken dat de update voltooid is.
Knippert dubbel	De luidspreker staat in de koppelstand. 
Knippert langzaam	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken. 

MEGA BASS-aanduiding (wit)

Licht niet op	De geluidswaargave is ingesteld op iets anders dan MEGA BASS.
Licht op	De geluidswaargave is ingesteld op MEGA BASS.

STAMINA-aanduiding (wit)

Licht niet op	De geluidswaergave is ingesteld op iets anders dan STAMINA.
Licht op	De geluidswaergave is ingesteld op STAMINA.

GUITAR-aanduiding (wit)

Licht niet op	De luidspreker staat niet in de gitaar-stand.
Licht op	De luidspreker staat in de gitaar-stand.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, kunt u de van tevoren op uw luidspreker geïnstalleerde software laten bijwerken met een van de volgende methoden.

Door de software bij te laten werken, kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd waardoor u meer zult kunnen profiteren van het toestel.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer).

Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde batterij.

2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op.



3 Tik op [Music Center] op uw smartphone, enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

4 Tik op [SRS-XV900].

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, zal er een kennisgeving van de beschikbare update worden weergegeven op het scherm van "Sony | Music Center".

5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te installeren.

Naarmate de software-update vordert, zal de activiteit van de groene  (aan/uit) aanduiding veranderen (van 5 keer knipperen naar 4 keer knipperen, naar een enkele keer knipperen en vervolgens uit).

Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

Wanneer de luidspreker voor het eerst na het bijwerken van de software wordt ingeschakeld, zullen de  (aan/uit) en  (BLUETOOTH) aanduidingen 3 keer knipperen ten teken dat de update voltooid is.

6 Controleer de versie van de software van de luidspreker.

Tik in "Sony | Music Center" op [SRS-XV900] – [Settings] – [System].

"XXXXXXX" onder "SRS-XV900" geeft de versie van de software aan.

Hint

- Wanneer de software-update mislukt, moet u de luidspreker uit zetten en dan weer aan. De luidspreker zal zichzelf dan herstellen van de fout.

Opmerking

- Wanneer een poging om de software bij te werken mislukt, moet u de oplaadbare ingebouwde batterij opladen tot 40% of meer.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Voorzorgen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentieids die wordt meegeleverd met de luidspreker.

Over het netsnoer

- Als de luidspreker langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het netsnoer uit het stopcontact halen. Wanneer u de stekker van de luidspreker uit het stopcontact haalt, moet u altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.

Installeren

- Steek geen vreemde voorwerpen door de opening in de luidsprekereinheid.
- Spetter geen water op dit product en de meegeleverde accessoires. Deze zijn niet waterbestendig.
- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze luidspreker ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door de luidspreker zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.

Andere opmerkingen

- Gebruik de luidspreker niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een bereik van 5 °C – 35 °C). Als de luidspreker buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de luidspreker automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.
- Als u deze luidspreker langere tijd achter elkaar gebruikt, kan de temperatuur van deze luidspreker hoger worden, maar dit duidt niet op een storing.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.

- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- Plaats uw vinger direct op de aanraaksensor om deze te bedienen.
- Bedien de aanraaksensor niet met natte handen om storingen te voorkomen.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker iets abnormaals detecteert, zoals het volgende, terwijl de ingebouwde batterij wordt opgeladen, dan zal de  (aan/uit) aanduiding oranje dubbel gaan knipperen.

- De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C – 35 °C.
- Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.



Wanneer er iets abnormaals is gedetecteerd met de ingebouwde batterij, moet u onmiddellijk stoppen met laden, een poosje wachten en dan de ingebouwde batterij opnieuw proberen op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen storing.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl de luidspreker aan staat.
Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voordat het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.
- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker ook opladen door de luidspreker aan te sluiten op een computer met een USB-laadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u het netsnoer (stroomsnoer) loskoppelen van de luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Opladen via een USB-hub kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.
- Wanneer de luidspreker is aangesloten op een computer die niet is aangesloten op een stopcontact, zal de luidspreker het vermogen van de batterij van de computer verbruiken. Laat de computer niet langere tijd staan terwijl de luidspreker erop is aangesloten om te voorkomen dat de batterij van de computer leeg raakt.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Verzorging van de luidspreker

U zult de luidspreker comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsprocedure volgt.

- Om de luidspreker schoon te maken, moet u een zachte doek gebruiken die licht bevochtigd is met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen polijstmiddel, schuurborstel, verfverdunner, benzine, alcohol, enz.

Opmerking

- Op koude of hete plekken kan er condensatie optreden, wat kan leiden tot storingen aan de luidspreker. Als er condensatie optreedt, moet u dit afnemen met een droge, zachte doek.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 30 m.

Ondersteunde versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard

Een profiel is een set gestandaardiseerde functies voor elke karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De luidspreker ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie: BLUETOOTH-standaard, versie 5,2

Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek met hoge kwaliteit mogelijk.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Maakt het mogelijk om het volume in te stellen, muziek weer te geven/pauzeren en naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de luidspreker en een apparaat die zich binnen een afstand van 30 m van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

- Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
- In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als het systeem. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de

beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/>
- De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug.
Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
- Dit product is beschermd met bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft onderneming te hebben verkregen.

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Handelsmerken

- Google™, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- De naam LDAC™ is een merk van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod Touch, Mac en macOS zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.
- Microsoft, Windows en Windows Media zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.
- Laad de luidspreker op.
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
- Start de luidspreker opnieuw op.
- Initialiseer de luidspreker.
Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de standaardinstellingen en verwijdert alle koppelingsinformatie.
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw luidspreker:
 - Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Voor klanten in China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Voor klanten in andere landen/gebieden:
<https://www.sony-asia.com/support>

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Kan de luidspreker niet opladen

- Zorg ervoor dat het netsnoer (stroomsnoer) goed en veilig is aangesloten op de luidspreker. Zorg er vervolgens voor dat het netsnoer (stroomsnoer) goed en veilig is aangesloten op een stopcontact.
 - Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
-

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Kan de luidspreker niet inschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

- De oplaadbare ingebouwde batterij is misschien leeg of bijna leeg. Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer (stroomsnoer) om de batterij op te laden.
- De functie Autom. standby is mogelijk in werking getreden. Schakel de functie Autom. standby uit.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De functie Autom. standby \(stroomspaarstand\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidspreker/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker

- Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
- Afhankelijk van het verbonden BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de volumeregeling op het BLUETOOTH-apparaat het volumeniveau van de luidspreker niet verandert (d.w.z. de  (aan/uit) aanduiding gaat niet knipperen). Wanneer het volume van de luidspreker te laag klinkt, moet u het volumeniveau van het BLUETOOTH-apparaat op een aanvaardbaar niveau instellen en dan het volumeniveau van de luidspreker instellen met +/- (volume) op de luidspreker.
- Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.
- Selecteer BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN, of USB in overeenstemming met de gewenste waergavestand.
- Zorg ervoor dat de audiokabel goed is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting tijdens waergave in de AUDIO IN-stand.
- Als de luidspreker in de OPTICAL IN-stand staat en er iets wordt weergegeven, moet u ervoor zorgen dat de optisch digitale audiokabel goed is aangesloten op de OPTICAL IN-aansluiting.
- Als u een computer verbindt met de luidspreker, moet u de uitgangsinstelling voor de audio op de computer instellen voor het BLUETOOTH-apparaat.
- Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw aan elkaar.
- Voor u meerdere luidsprekers met elkaar gaat verbinden via BLUETOOTH voor de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie, moet u de van tevoren geïnstalleerde software van alle betrokken luidsprekers updaten naar de nieuwste versie.
- Als het apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting mono is, is het mogelijk dat er alleen geluid wordt weergegeven door de linker luidspreker (linker kanaal).
- Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons, draadloze LAN-apparatuur enz.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat dicht bij de luidspreker. Als er zich een voorwerp tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat bevindt, moet u dat verwijderen.
- Als de CHARGE-aanduiding langzaam knippert, moet u de luidspreker uitschakelen en de ingebouwde batterij voldoende opladen.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, maar er andere BLUETOOTH-apparatuur zoals een BLUETOOTH -muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de verbindingen daarmee uitschakelen.
- Er is BLUETOOTH-apparatuur waarmee de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit kan worden veranderd. Als uw apparaat geschikt is voor deze functie, moet u "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" selecteren voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Selecteer "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit van de luidspreker.
- Installeer de nieuwste versie van "Sony | Music Center" op het apparaat waarmee verbinding is gemaakt. Als u de nieuwste versie van "Sony | Music Center" niet kunt gebruiken of als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via BLUETOOTH met elkaar kunt verbinden, moet u "Sony | Music Center" van het apparaat verwijderen en vervolgens opnieuw installeren.
- Afhankelijk van de gebruikte app op het verbonden BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u geen geluid hoort. In een dergelijk geval moet u de app afsluiten en vervolgens opnieuw opstarten. Dit kan helpen om het probleem op te lossen.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Het volume is laag

- Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
- Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Het volume wordt lager in gebruik

- In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen storing.
 - Wanneer de luidspreker wordt gebruikt op de oplaadbare ingebouwde batterij, kan het volume lager worden wanneer de oplaadbare ingebouwde batterij leeg raakt en de CHARGE-aanduiding langzaam knippert. Dit duidt echter niet op een storing.
 - Wanneer de omgevingstemperatuur van de luidspreker hoog is.
- Als het volume laag wordt terwijl het toestel gebruikt wordt, moet u de procedure hieronder volgen.
 1. Zet de luidspreker uit.
 2. Laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Er komt geen geluid uit de luidspreker.

- Zorg ervoor dat de optische uitgangsaansluiting van de tv en de OPTICAL IN-aansluiting van de luidspreker op de juiste manier met elkaar zijn verbonden.
- Zorg ervoor dat PCM is ingesteld als het digitale audio-uitgangssignaal op de tv. Raadpleeg voor de bediening van de tv de bij uw tv geleverde handleiding.
- Controleer het volume van de geluidswaergave van de tv. Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, wordt de gecombineerde audio van de tv en de luidspreker gebruikt voor de waergave. Regel het volume van de geluidswaergave apart op de tv en de luidspreker.
- De TV Sound Booster-functie maakt waergave mogelijk met de gecombineerde audio van de tv en de luidspreker. Als er geen geluid uit de tv komt, moet u de bij uw tv geleverde handleiding raadplegen voor de juiste audio-uitgangsinstellingen.
- Controleer het volume van de geluidswaergave van de luidspreker. Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, produceert de luidspreker alleen de lage tonen en de hoge tonen in de waergave. Gebruik "Sony | Music Center" om het volume van de luidspreker aan te passen aan het volume van de tv.
- Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, worden de 4 luidsprekercomponenten vooraan, aan de bovenkant (2 tweeters en 2 middenbereik luidspreker) uitgeschakeld om de geluidswaergave te optimaliseren voor het gecombineerde gebruik met een aangesloten tv.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Video en audio zijn niet gesynchroniseerd; of geluiden worden dubbel weergegeven raadplegen

- Zorg ervoor dat uw tv is bijgewerkt met de nieuwste software.
- Regel de synchronisatie van de tv-audio en de audio van de luidspreker met "Sony | Music Center".
 1. Tik op [Music Center] op uw smartphone, enz. om de applicatie op te starten.
 2. Tik op [SRS-XV900].
 3. Tik op [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], en selecteer dan de optimale vertraging.
- Raadpleeg de handleiding van uw tv om op te zoeken of de vertraging ingesteld kan worden op de tv. Als dat het geval is, moet u de ingestelde waarde veranderen naar de juiste waarde.
- Audio-effecten van de TV Sound Booster-functie kunnen worden beïnvloed door de opstelling van de luidspreker en de tv. Als het geluid dubbel klinkt, moet u de luidspreker zo dicht mogelijk bij de tv zetten.
- Regel het volume van de weergave van de luidspreker met "Sony | Music Center".
- Omdat de vertraging van de audio door de TV Sound Booster-functie mede afhankelijk is van de prestaties van de tv, kan er geen garantie worden gegeven dat de TV Sound Booster-functie werkt met elke tv.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Het volume is laag

- Controleer het volume van de geluidswaergave van de tv. Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, wordt de gecombineerde audio van de tv en de luidspreker gebruikt voor de waergave. Regel het volume van de geluidswaergave apart op de tv en de luidspreker.
- Controleer het volume van de geluidswaergave van de luidspreker. Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, produceert de luidspreker alleen de lage tonen en de hoge tonen in de waergave. Gebruik "Sony | Music Center" om het volume van de luidspreker aan te passen aan het volume van de tv.
- Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, is de luidspreker alleen in staat de audio van de aangesloten tv weer te geven. Als u muziek wilt laten waergeven wanneer er geen tv is aangesloten, moet u de TV Sound Booster-functie uitschakelen.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De Karaoke-functie en de DJ Control-functie kunnen niet worden gebruikt wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld

- Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, zijn de microfoon-/gitaar-ingangen, de DJ Control-functie, en de Sampler-functie uitgeschakeld. Om deze te kunnen gebruiken, moet u eerst de TV Sound Booster-functie uitschakelen.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Het USB-apparaat wordt niet gedetecteerd; de weergave van een audiobron mislukt; er komt geen geluid uit de luidspreker; de weergave begint niet met het eerste nummer

- Zorg ervoor dat de luidspreker in de USB-stand staat.
- Zet de luidspreker uit, koppel het USB-apparaat los en sluit het weer aan en zet vervolgens de luidspreker opnieuw aan.
- Het aangesloten USB-apparaat is niet compatibel met de luidspreker. Controleer de informatie voor de compatibele apparaten.
- Controleer het USB-apparaat voor het bestandsformaat. De luidspreker biedt geen ondersteuning voor USB-apparaten die zijn geformatteerd met een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*
 - * Alhoewel de luidspreker ondersteuning biedt voor de FAT16 en FAT32 bestandssystemen, is het mogelijk dat sommige USB-apparaten deze FAT-bestandssystemen niet ondersteunen. Voor details moet u de handleiding van uw USB-apparaat raadplegen, of contact opnemen met de fabrikant.
- Gebruik "Sony | Music Center" om terug te keren naar de normale weergavestand.
- Wanneer het aangesloten USB-apparaat gepartitioneerde opslagruimte heeft, is de luidspreker alleen in staat om audiobestanden weer te geven die zijn opgeslagen in de eerste partitie.
- De luidspreker is niet in staat om bestanden weer te geven die zijn versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.
- De luidspreker is niet in staat om bestanden weer te geven die zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) technologie.
- Wanneer het aangesloten USB-apparaat niet correct werkt, moet u de handleiding van uw USB-apparaat raadplegen.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De weergave van de luidspreker bevat ruis, slaat over, of is vervormd

- Het aangesloten USB-apparaat is niet compatibel met de luidspreker. Controleer de informatie voor de compatibele apparaten.
- Zet de luidspreker uit, koppel het USB-apparaat los en sluit het weer aan en zet vervolgens de luidspreker opnieuw aan.
- Controleer of het audiobestand zelf geen ruis of vervorming bevat. Er kan ruis worden gegenereerd wanneer een audiobestand wordt gecodeerd. Verwijder in dit geval het audiobestand en codeer het originele audiobestand opnieuw. Als de weergave van de luidspreker altijd op hetzelfde punt in het nummer ruis bevat of vervormd raakt, dan is dat een aanwijzing dat het probleem in het bestand zelf zit.
- De instelling voor de bitsnelheid voor het creëren of coderen van audiobestanden is laag. Verhoog de bitsnelheid en codeer het originele audiobestand op het USB-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Het duurt lang voor de weergave begint

In de volgende gevallen kan het even duren voor de luidspreker audiogegevens begint te laden.

- Het USB-apparaat heeft veel mappen of bestanden.
- Het USB-apparaat heeft een zeer ingewikkelde structuur.
- Het USB-apparaat heeft een geheugencapaciteit die te groot is voor de luidspreker.
- Het interne geheugen van het USB-apparaat is gefragmenteerd.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Plaats de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 m van elkaar.
- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft, is de luidspreker compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Om de Stereo Pair-functie of Party Connect-functie te gebruiken, moet u koppelen met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.
- Als de  (BLUETOOTH) aanduiding niet blauw dubbel knippert, moet u  (BLUETOOTH) op de luidspreker aanraken en blijven aanraken. U hoort de stembegeleiding (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH koppelen)) en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint met dubbel knipperen (koppelstand).
- Wanneer de luidspreker eenmaal is geïnitieerd, is het mogelijk dat een iPhone geen verbinding meer zal kunnen maken met de luidspreker. In dit geval moet u de koppelingsinformatie verwijderen van de iPhone en de apparaten daarna opnieuw aan elkaar koppelen.
- Controleer of het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld en of de BLUETOOTH-functie op het apparaat is ingeschakeld.
- Als de luidspreker niet verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat, moet u het apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Dit kan de symptomen verhelpen.
- Afhankelijk van de technische gegevens van de tv is het mogelijk dat er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan worden gebracht tussen de luidspreker en de tv, ook al heeft de tv een BLUETOOTH-functie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De geluidswaergave van de luidspreker wordt onderbroken

Wanneer de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, is het mogelijk dat de signaalontvangst van de luidspreker fluctueert, afhankelijk van de combinatie van de instellingen van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden. In een dergelijk geval kan het volgende helpen om het probleem op te lossen.

- Houd de luidspreker uit de buurt van apparatuur zoals magnetrons en draadloze LAN-toegangspunten.
- Er is BLUETOOTH-apparatuur waarmee de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit kan worden veranderd. Als uw apparaat geschikt is voor deze functie, moet u "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" selecteren voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Selecteer "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit van de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekwaergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat voor de Stereo Pair-functie

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
(Zie voor details over de procedure voor de update [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#).)
- Werk "Sony | Music Center" bij naar de nieuwste versie voor u de Stereo Pair-functie gaat instellen.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Zorg ervoor dat de 2 luidsprekers die verbonden moeten worden voor de functie zich binnen 1 m van elkaar bevinden.
- Wanneer er muziek wordt weergegeven, moet u de weergave stoppen voor u de Stereo Pair-functie gaat instellen.

Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Kan geen verbinding maken met een luidspreker voor de Party Connect-functie

- Controleer of het apparaat compatibel is met de Party Connect-functie. Apparaten die compatibel zijn met de Draadloze Party Chain-functie kunnen niet worden verbonden.
- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
(Zie voor details over de procedure voor de update [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software.](#))
- Werk "Sony | Music Center" bij naar de nieuwste versie voor u de Party Connect-functie gaat instellen.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Zorg ervoor dat alle luidsprekers die via deze functie verbonden moeten worden, zich binnen 1 m afstand bevinden.
- Wanneer er muziek wordt weergegeven, moet u de weergave stoppen voor u de Party Connect-functie gaat instellen.

Verwant onderwerp

- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Kan geen luidspreker toevoegen voor de Party Connect-functie

- Als de groep is ingesteld met "Sony | Music Center", moet u ook "Sony | Music Center" gebruiken om een nieuwe luidspreker toe te voegen.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Wanneer er muziek wordt weergegeven, moet u de weergave stoppen voor u de Party Connect-functie gaat instellen.

Verwant onderwerp

- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Kan de luidspreker niet tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten (multipoint-verbinding)

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbinding niet zult kunnen gebruiken.


Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Er is geen geluid van de microfoon

- Draai aan de MIC-niveaunknop of de MIC en GUITAR-niveaunknop om het volume van de microfoon in te stellen.

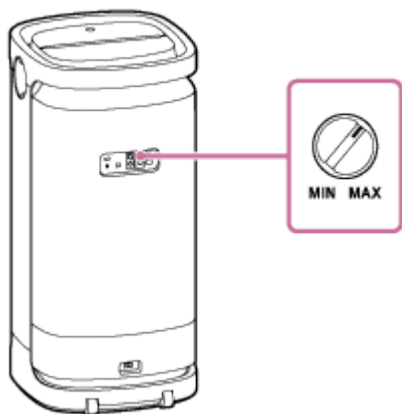

- Zorg ervoor dat de microfoon aan staat.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

Er is akoestische terugkoppeling

- Verlaag het volumeniveau.
- Plaats de microfoon en de gitaar verder uit de buurt van de luidspreker of verander de richting van de microfoon.

5-042-061-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XV900


De luidspreker opnieuw opstarten

Als het volgende gebeurt, moet u de  (aan/uit) toets ongeveer 8 seconden ingedrukt houden om de luidspreker opnieuw op te starten.

- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem hebt ingeschakeld.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u problemen met het koppelen hebt opgelost.

enz.

De luidspreker wordt uitgeschakeld tijdens het opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw ingeschakeld wanneer de procedure voltooid is.

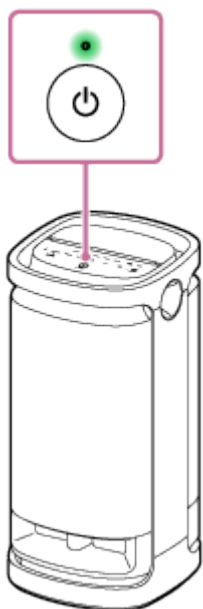

Opmerking


- Door de luidspreker opnieuw op te starten wordt de koppelingsinformatie niet verwijderd. De koppelingsinformatie wordt echter bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld. Nadat de luidspreker is gekoppeld met een ander apparaat, moet u de luidspreker uitschakelen en vervolgens weer inschakelen, om daarna de luidspreker opnieuw op te starten.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de ingestelde functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Draadloze luidspreker
SRS-XV900

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker niet goed werkt nadat u hem hebt opgestart, kunt u de luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de standaardinstellingen.

Blijf terwijl de luidspreker aan staat ►|| (weergave) en MEGA BASS op de luidspreker aanraken tot de luidspreker uit gaat (minstens 5 seconden).

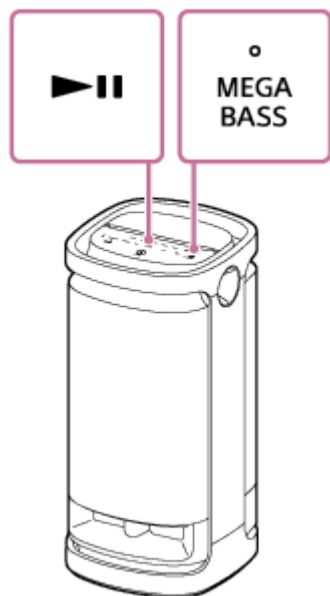

De luidspreker wordt geïnitieerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de standaardinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)