

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

Este guia explica como utilizar o altifalante. Selecione um tópico no painel de navegação.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Utilize as versões mais recentes do software pré-instalado no altifalante e do “Sony | Music Center”.

## Introdução

### [Peças e controlos](#)

### [Transportar o altifalante](#)

## Fonte de alimentação/carregamento

### [Carregar o altifalante](#)

### [Ligar a alimentação](#)

### [Desligar a alimentação](#)

### [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\).](#)

### [Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone](#)

### [Função Espera Auto \(poupança de energia\).](#)

## Função da luz

[Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

## Fazer as ligações

### TV

[Ligar o altifalante a uma TV](#)

### Dispositivo USB

[Ligar a um dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

### Ligação a vários pontos

[Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

## Ouvir áudio da TV

[Ouvir áudio da TV \(utilizando a função TV Sound Booster\)](#)

[Ouvir áudio da TV \(sem utilizar a função TV Sound Booster\)](#)

## Ouvir música

### Dispositivo USB

[Ouvir música de um dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

[Ativar ou desativar a função BLUETOOTH](#)

[Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.](#)

[Divertir-se a mudar os efeitos sonoros](#)

### Função Par Estéreo

[Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

### Função Ligação Festa

[Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

## Outras características

[Utilizar um microfone externo](#)

---

[Desfrutar do som de uma guitarra](#)

## Utilizar o “Sony | Music Center”

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

---

[Instalar o “Sony | Music Center”](#)

## Utilizar o “Fiestable”

[O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

---

[Instalar o “Fiestable”](#)

## Informações

[Acerca dos indicadores](#)

---

[Atualizar o software pré-instalado](#)

---

## Notas sobre a utilização

[Precauções](#)

---

[Notas sobre o carregamento](#)

---

[Como cuidar do altifalante](#)

---

[Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

---

[Licenças](#)

---

[Marcas comerciais](#)

## Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

---

### Fonte de alimentação

[Impossível carregar o altifalante](#)

---

[Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)

### Som

[Não há som/Som apenas de um altifalante/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som](#)

---

[O volume do som é baixo](#)

---

[O som fica baixo durante a utilização](#)

## TV Sound Booster

[O altifalante não emite som](#)

[O vídeo e o áudio não estão sincronizados ou os sons do áudio estão duplicados](#)

[O volume do som é baixo](#)

[Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada](#)

## Dispositivo USB

[O dispositivo USB não é detetado; a reprodução com uma fonte de som falha; não sai som do altifalante; a reprodução não começa pela primeira faixa](#)

[O som emitido pelo altifalante contém ruído, salta ou sai distorcido](#)

[A reprodução demora muito tempo a iniciar-se](#)

## Dispositivo BLUETOOTH

[Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)

[Saída do som do altifalante interrompida](#)

[Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo](#)

[Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa](#)

[Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa](#)

[Impossível ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

## Microfone

[Não há som do microfone](#)

[Existe feedback acústico](#)


## Reinicialização


[Reiniciar o altifalante](#)





[Inicializar o altifalante](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900
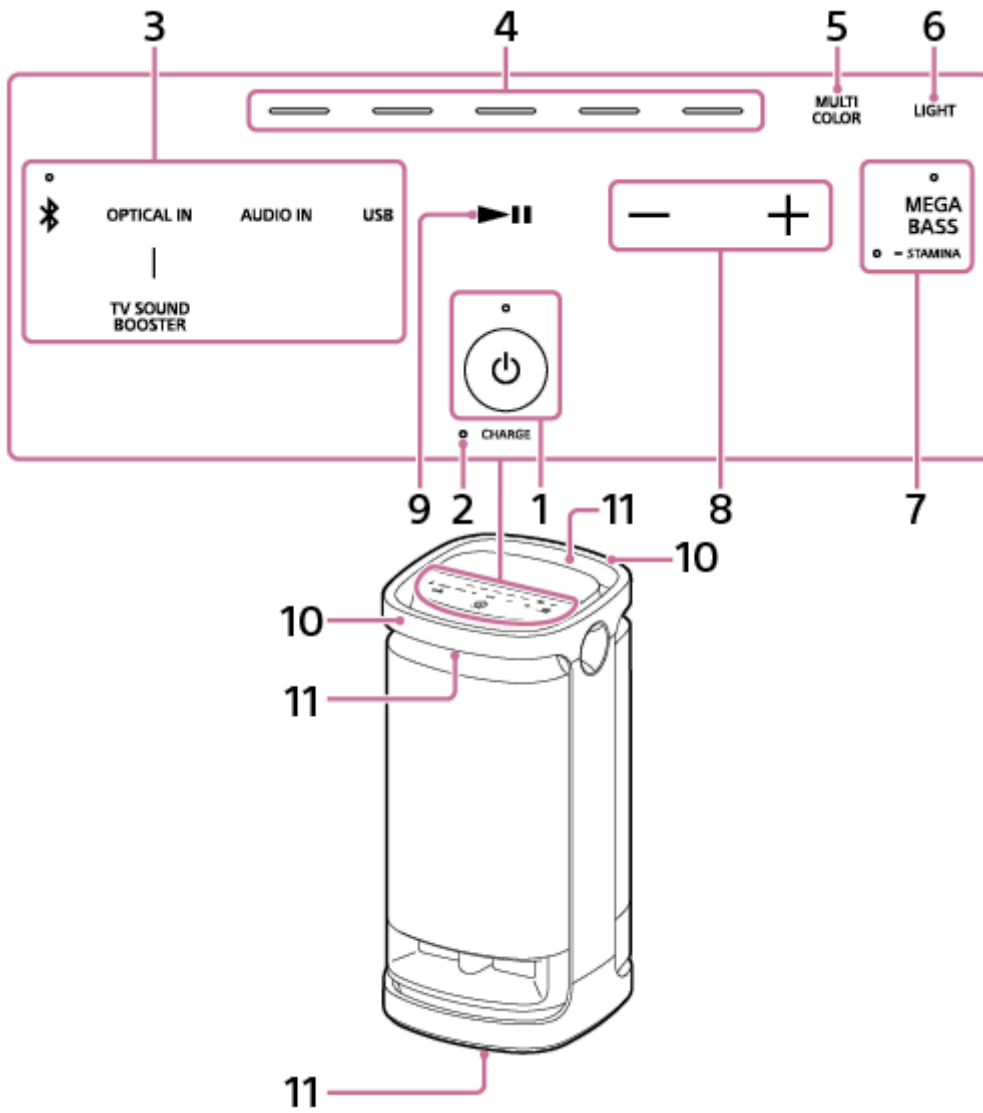
## Peças e controlos

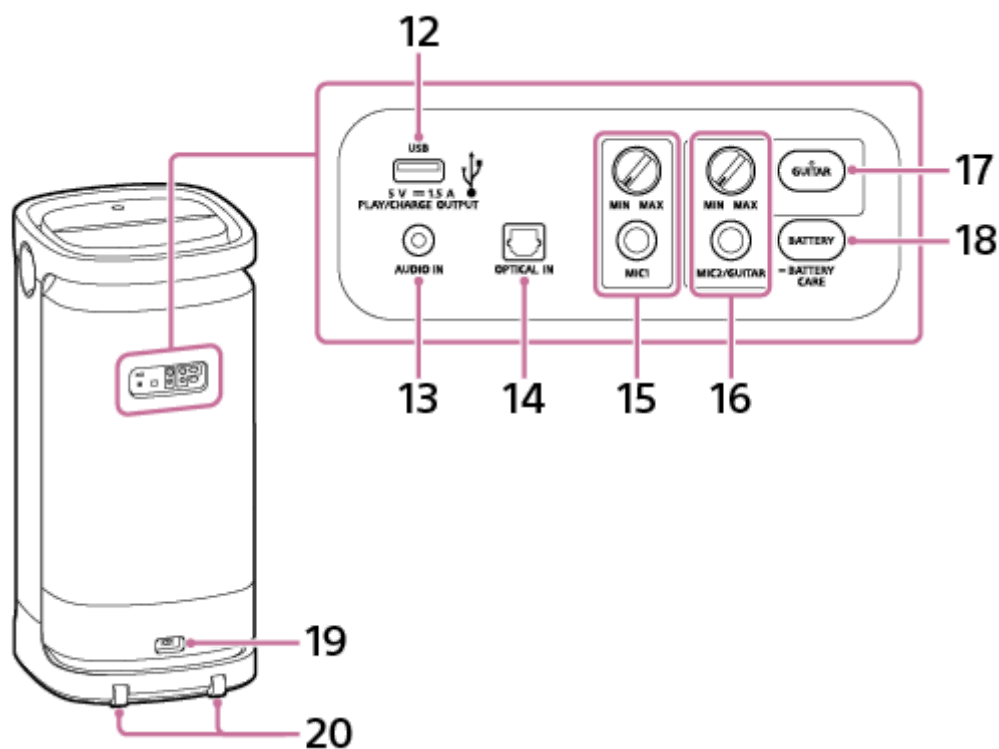



1. Botão  (corrente) com indicador
2. Indicador CHARGE
3. Teclas de função diretas  
Toque numa das teclas associada à função que pretende ativar.
  -  (BLUETOOTH) com indicador
  - OPTICAL IN
  - AUDIO IN
  - USB
  - TV SOUND BOOSTER
4. Seletores da cor da luz (vermelho/amarelo/verde/azul/roxo)
5. MULTI COLOR
6. LIGHT
7. MEGA BASS com indicador/  STAMINA com indicador
8. -/+ (volume)
9.  (reproduzir)
10. Pegas
11. Luzes
12. Porta PLAY/CHARGE OUTPUT (apenas saída de corrente CC) (USB)
13. Tomada AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
14. Conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica)

15. Regulador de nível (MIN/MAX) MIC  
Tomada MIC1 (Φ 6,3 mm)
16. Regulador de nível (MIN/MAX) MIC e GUITAR  
Tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
17. Botão GUITAR com indicador
18. Botão BATTERY/botão  BATTERY CARE
19. Tomada AC IN
20. Rodas

---

---

#### Tópico relacionado


- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900


## Transportar o altifalante

O altifalante tem rodas para que o possa deslocar com facilidade.

Para deslocar o altifalante, pegue no centro da pega, que está no mesmo lado do altifalante que as rodas, com uma mão e puxe o altifalante, assegurando-se de que o altifalante se move sobre as rodas.

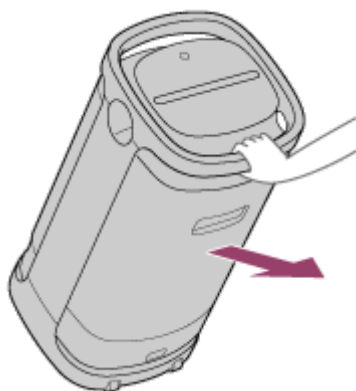

Numa superfície que faça o altifalante vacilar ao ser deslocado, pegue na pega com as duas mãos e empurre o altifalante.

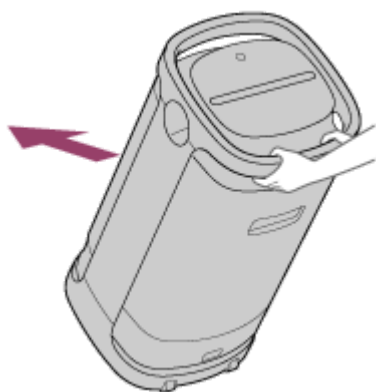

As rodas só podem ser utilizadas em superfícies planas.

Em superfícies irregulares, levante o altifalante com a ajuda de duas pessoas utilizando as pegas no altifalante. É muito importante a correta colocação das mãos durante o transporte do altifalante para evitar lesões corporais e/ou danos materiais.

Antes de transportar o altifalante, desligue todos os cabos.

### Nota

- Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais no mobiliário da casa, segure o altifalante corretamente, conforme ilustrado acima, para transportar o altifalante.
- Tenha cuidado ao transportar o altifalante numa inclinação.
- Não transporte o altifalante com uma pessoa, bagagem, etc. em cima do mesmo.
- Não permita que crianças ou bebés estejam perto do altifalante quando o transportar.





Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900



## Carregar o altifalante

O altifalante consegue funcionar com corrente de uma tomada de CA à qual esteja ligado através do cabo de alimentação de CA fornecido ou com corrente da bateria de íões de lítio incorporada recarregável.

Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar o altifalante.


Com a bateria incorporada previamente carregada, pode utilizar o altifalante apenas com a energia da bateria.

### Sugestão

- Para carregar a bateria incorporada do altifalante, está disponível a opção do modo Battery Care, além do método de carregamento normal. O modo Battery Care limita a máxima capacidade de carga a cerca de 90% e faz prolongar a vida útil da bateria. O tempo de reprodução disponível no modo Battery Care é mais curto do que o tempo disponível quando a bateria incorporada é carregada pelo método de carregamento normal. No momento da compra, o altifalante não está no modo Battery Care.
- Com o altifalante ligado, se premir e mantiver premido o botão BATTERY/botão  BATTERY CARE na parte de trás do altifalante durante cerca de 2 segundos, coloca o altifalante no modo Battery Care e ouve-se a orientação por voz (Battery Care mode, ON (modo Battery Care, LIGADO)) emitida pelo altifalante. Se premir e mantiver premido o botão BATTERY/botão  BATTERY CARE novamente durante cerca de 2 segundos, retira o altifalante do modo Battery Care e ouve-se a orientação por voz (Battery Care mode, OFF (modo Battery Care, DESLIGADO)) emitida pelo altifalante.
- Também pode colocar/retirar o altifalante no/do modo Battery Care utilizando o "Sony | Music Center".

### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA para carregá-lo.

Ligue a tomada AC IN no altifalante a uma tomada de CA utilizando o cabo de alimentação de CA fornecido.

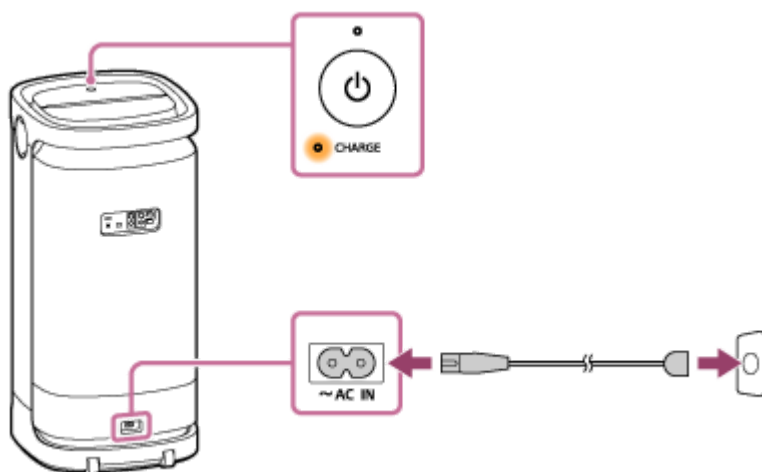

O carregamento da bateria inicia-se e o indicador CHARGE acende uma luz laranja. O carregamento está concluído após cerca de 3 horas\* e o indicador apaga-se.

\* O tempo necessário para carregar a bateria incorporada vazia até à capacidade máxima com o altifalante desligado.

### Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA, o indicador CHARGE acende-se na cor laranja e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

## Verificar o nível de carga da bateria incorporada recarregável

Depois de premir o botão BATTERY na parte de trás do altifalante, quando ligar o altifalante, a orientação por voz listada abaixo é emitida pelo altifalante, dependendo da carga restante da bateria incorporada.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)

81% - 90% (modo Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Battery Care, Totalmente carregada, Bateria a cerca de 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Bateria a cerca de 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Bateria a cerca de 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Bateria a cerca de 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Bateria a cerca de 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Bateria a cerca de 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Bateria a cerca de 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Bateria a cerca de 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Bateria a cerca de 20%)

1% - 10%: "Low Battery, Please Recharge Speaker" (Pouca carga, carregue a coluna)

### Sugestão

- Se utilizar o "Sony | Music Center", pode ativar/desativar a orientação por voz associada à restante carga da bateria e que ouve quando ligar o altifalante.

## Duração da carga da bateria incorporada (quando o altifalante não está no modo Battery Care e há uma ligação por BLUETOOTH estabelecida)

- Aprox. 25 horas
  - Nível de volume: 16
  - Som: MEGA BASS ativado
  - Iluminação: desativada
- Aprox. 12 horas (predefinição)
  - Nível de volume: 16
  - Som: MEGA BASS ativado
  - Iluminação: ativada
- Aprox. 5 horas
  - Nível de volume: 50 (MÁX.)
  - Som: MEGA BASS ativado
  - Iluminação: desativada
- Aprox. 4 horas
  - Nível de volume: 50 (MÁX.)
  - Som: MEGA BASS ativado
  - Iluminação: ativada

## Duração da carga da bateria incorporada (depois de a bateria incorporada ser carregada durante 10 minutos)

10 minutos de carregamento proporcionam cerca de 3 horas de reprodução de música (desde que o nível de volume esteja definido como 16, o efeito sonoro MEGA BASS como ativado e a função da luz como desativada).

A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a nossa fonte de música especificada. O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

### Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando a orientação por voz indicar “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Pouca carga, carregue a coluna) e o indicador CHARGE piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer energia a outros dispositivos.

Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar o altifalante, ouve-se a orientação por voz (Please Recharge Speaker. Power Off. (Carregue a coluna. Corrente desligada.)) e o altifalante desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue o altifalante.

Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes a laranja e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

#### Nota

- Quando utilizar o altifalante com o volume alto, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA. Se quiser utilizar o altifalante enquanto o carregar, baixe o volume do altifalante. Caso contrário, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, o altifalante deixa de carregar a bateria incorporada por questões de segurança. Poderá também deixar de carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação de CA fornecido e depois deixe o altifalante carregar a bateria incorporada mais uma vez.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Nem o cabo de alimentação de CA fornecido nem o altifalante são à prova de água.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Quando o smartphone Android™ estiver configurado para utilizar apenas o A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para estabelecer ligações por BLUETOOTH, a restante carga da bateria do altifalante não é apresentada no smartphone.

---

#### Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a verde e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

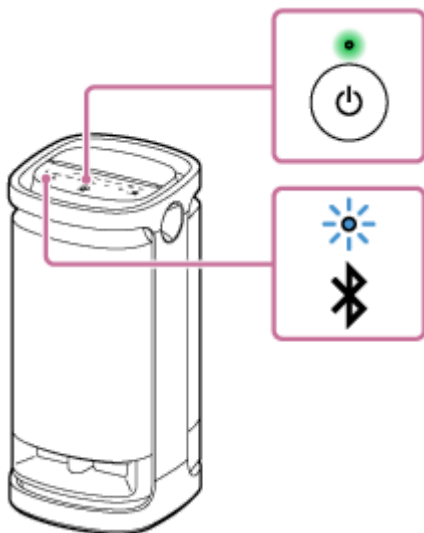

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul continuamente.



### Nota

- Quando a orientação por voz indicar “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Pouca carga, carregue a coluna) e o indicador CHARGE piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer energia a outros dispositivos.
- Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar o altifalante, ouve-se a orientação por voz (Please Recharge Speaker. Power Off. (Carregue a coluna. Corrente desligada.)) e o altifalante desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue o altifalante.
- Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes a laranja e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

### Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)




Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900


## Desligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) e o indicador  (BLUETOOTH) apagam-se.

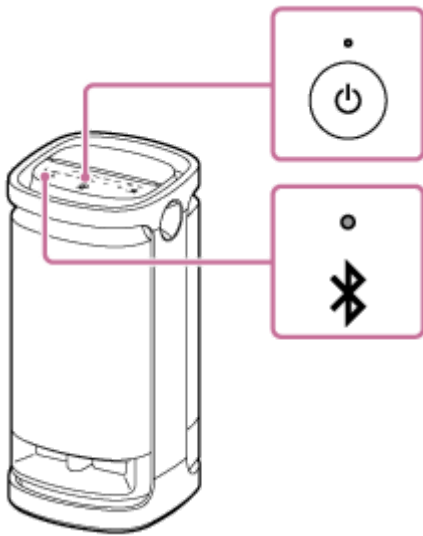

### Sugestão

- Quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido e a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, se desligar o altifalante, o indicador  (corrente) acende-se na cor laranja e ativa a função de espera do BLUETOOTH\*.

\* No momento da compra, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.

### Tópico relacionado

- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Utilizar a função de espera do BLUETOOTH (ligação automática)


Quando a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o altifalante liga-se automaticamente quando o utilizador operar um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação por BLUETOOTH.

Antes de operar o altifalante, tenha em atenção o seguinte:

- A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido. Se o altifalante estiver a funcionar apenas com a bateria incorporada recarregável, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.
- Primeiro, emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH. Se não houver informações de emparelhamento armazenadas no altifalante, como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra, o altifalante não entra modo de espera do BLUETOOTH.

### 1 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.

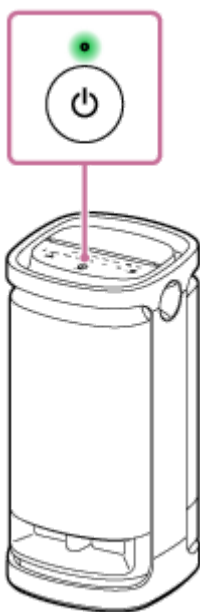

### 2 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

### 3 Toque em [SRS-XV900].





**4 Toque em [Settings].**



**5 Toque em [Power Option].**

**6 Toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para seleccioná-la.**

A caixa de verificação selecionada indica que a função de espera do BLUETOOTH está ativada.


**7 Volte ao ecrã do altifalante apresentado acima (o ecrã do passo 4).**

A alteração nas definições torna-se efetiva.

## Para desativar a função de espera do BLUETOOTH

No passo 6 acima, toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para desmarcar a caixa de verificação. Se voltar ao ecrã do altifalante selecionado apresentado acima (o ecrã do passo 4), desativa a função de espera do BLUETOOTH.

### Sugestão

- Quando a função de espera do BLUETOOTH se ativar, o indicador  (corrente) acende-se na cor laranja com o altifalante desligado (desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido).

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)




Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone

Pode carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, ligando-o ao altifalante por USB. Mesmo que o altifalante não esteja ligado a uma tomada de CA, a respetiva bateria incorporada pode fornecer corrente a um dispositivo USB.

- 1 Ligue um dispositivo USB, como um smartphone ou um iPhone, à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) utilizando um cabo USB (disponível no mercado).**

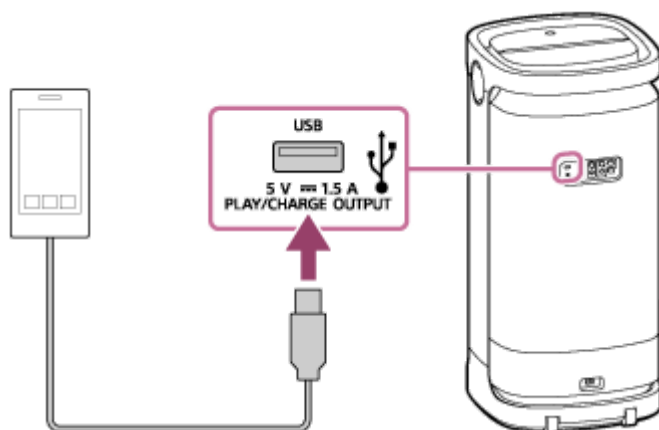

- 2 Ligue o altifalante.**

O indicador (corrente) acende-se a verde e o altifalante começa a fornecer corrente ao dispositivo USB ligado para carregar a bateria.

### Nota

- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Espera Auto está desativada.
- Se desligar os altifalantes, pára a alimentação de corrente ao dispositivo USB ligado.
- O indicador CHARGE a piscar lentamente indica que a bateria incorporada tem pouca carga. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer energia a outros dispositivos. Carregue o altifalante.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Nem o cabo de alimentação de CA fornecido nem o altifalante são à prova de água.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Função Espera Auto (poupança de energia)

Nas seguintes situações, o altifalante desliga-se automaticamente após 15 minutos para poupar a energia da bateria incorporada recarregável.

No momento da compra, a função Espera Auto está ativada.

### Quando o altifalante estiver no modo BLUETOOTH

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

### Quando o altifalante estiver no modo AUDIO IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN ou a música (som) de um dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN é demasiado fraca.

### Quando o altifalante estiver no modo USB

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo USB ligado à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

### Quando o altifalante estiver no modo OPTICAL IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo ligado ao conector OPTICAL IN está desligado.

#### Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Espera Auto utilizando o “Sony | Music Center”.

#### Nota

- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Espera Auto está desativada.
- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Espera Auto está desativada.

## Ativar/desativar a função Espera Auto

- 1 **Ligue o altifalante.**
- 2 **Mantenha premido ►|| (reproduzir) e - (volume) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 5 segundos.**
  - Quando a função Espera Auto for desativada, o indicador 🔌 (corrente) pisca 3 vezes a laranja.
  - Quando a função Espera Auto for ativada, o indicador 🔌 (corrente) pisca duas vezes a laranja.

---

---

## Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o "Sony | Music Center"](#)


5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Acender/apagar a luz do altifalante (função da luz)

O altifalante ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra do altifalante, a função da luz está ativada.

### 1 Ligue o altifalante.

- O indicador  (corrente) acende-se a verde.
- O altifalante ilumina-se.

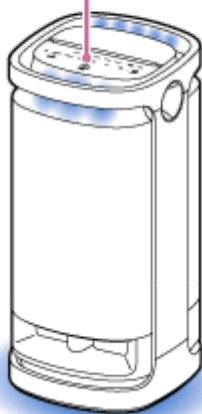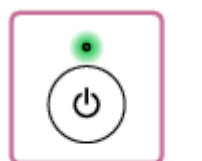


### Para alterar a cor da luz do altifalante

Toque num dos seletores da cor da luz (vermelho/amarelo/verde/azul/roxo) no altifalante para alterar a cor da luz para a cor pretendida.

Se tocar em MULTI COLOR no altifalante, muda a cor da luz selecionada pelos seletores da cor da luz para a predefinição, que faz a luz do altifalante acender-se em várias cores.

Quando ligar o altifalante, esta definição MULTI COLOR está selecionada como predefinição para a função da luz.

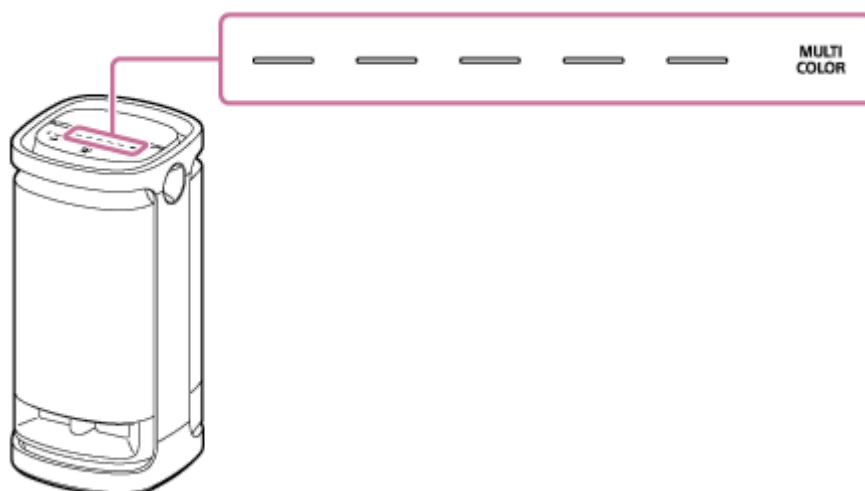

## Para desativar (apagar)/ativar (acender) a função da luz

Toque em LIGHT no altifalante para desativar/ativar a função da luz.



### Sugestão

- Ao utilizar a função "Illumination" no "Sony | Music Center", pode ativar/desativar a função da luz ou escolher os vários modos de luz.
- Ao utilizar a função "Illumination" no "Fiestable", também pode mudar a cor da luz do altifalante.

### Nota

- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.

---


### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o "Sony | Music Center"](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ligar o altifalante a uma TV

- 1 Ligue uma tomada de saída ótica na TV e o conector OPTICAL IN no altifalante utilizando o cabo ótico digital fornecido.

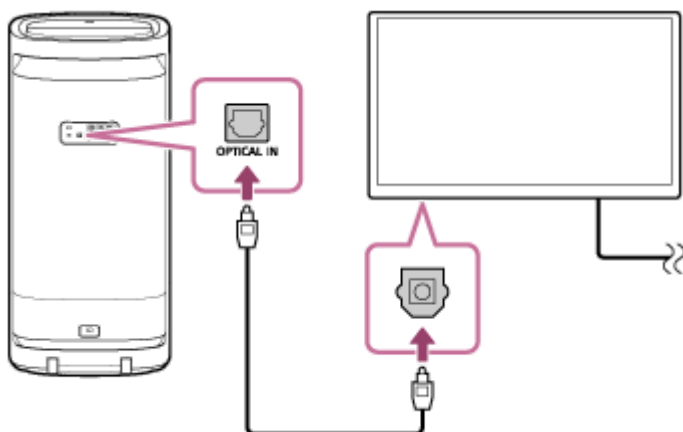


### Nota

- Verifique a forma das fichas (📺) do cabo ótico digital e insira as fichas nos respectivos conector e tomada.

- 2 Ligue a TV.

- 3 Altere as definições da TV.

Especifique PCM como o método de saída de áudio digital na TV.

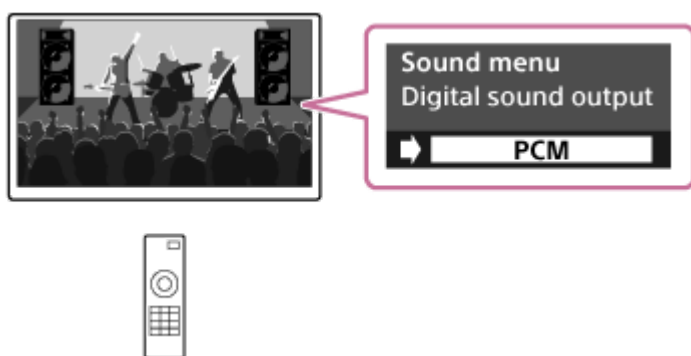

### Sugestão

- Para as operações da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV.
- Quando outro método que não seja o PCM estiver especificado como o método de saída de áudio digital na TV, o som dos programas de TV, como filmes e programas desportivos, pode não sair.



- Ouvir áudio da TV (utilizando a função TV Sound Booster)
- Ouvir áudio da TV (sem utilizar a função TV Sound Booster)

5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ligar a um dispositivo USB

### Dispositivos USB compatíveis

- Dispositivos USB compatíveis com a Classe de Armazenamento em Massa USB
- Dispositivos USB formatados com o sistema de ficheiros FAT (exceto exFAT)

Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com o altifalante, mesmo que os dispositivos cumpram as condições referidas acima.

A utilização de dispositivos iPhone através de uma ligação USB não é suportada.

#### Nota

- Quando for necessária a ligação por cabo USB, utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo USB. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo USB para mais detalhes sobre o método de operação.
- Não ligue o altifalante e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Quando o dispositivo USB estiver ligado, o altifalante lê todos os ficheiros no dispositivo USB. Se existirem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB, pode demorar muito tempo a terminar a leitura do dispositivo USB.
- Com alguns dispositivos USB ligados, pode haver um atraso até uma operação ser executada por este altifalante.
- A compatibilidade com todo o software de codificação/escrita não pode ser garantida. Se os ficheiros de áudio no dispositivo USB forem originalmente codificados com software incompatível, esses ficheiros podem produzir ruído ou áudio interrompido ou podem nem sequer ser reproduzidos.
- Este altifalante não suporta necessariamente todas as funções disponibilizadas num dispositivo USB ligado.

- 1 **Toque em USB no altifalante.**
- 2 **Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).**

### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.


Para emparelhar com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.  
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o volume do altifalante quando a reprodução de música se inicia após o estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH entre os dispositivos BLUETOOTH e o altifalante.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-las.

### 1 Ligue o altifalante.

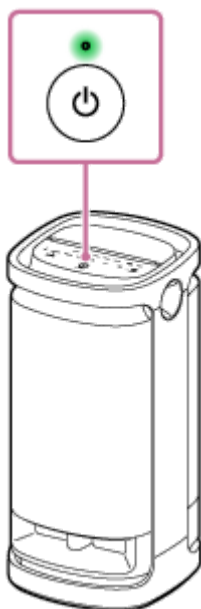

### 2 Toque em (BLUETOOTH) no altifalante.

### 3 Verifique o estado do indicador (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes



Caso o altifalante seja emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5 .

#### Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4 .
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5 .

O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.



#### Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4 .
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5 . O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

- 4** Mantenha premido  (BLUETOOTH) no altifalante até ouvir a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começar a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).




- 5** Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “SRS-XV900”.

Se for necessário introduzir uma palavra-passe\* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

## 6 Estabeleça a ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

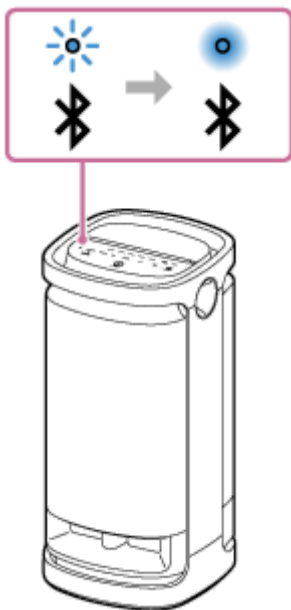


Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo **4**.

### Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- As instruções apresentadas acima para o dispositivo BLUETOOTH são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- Pode realizar operações, incluindo estabelecer e desligar ligações por BLUETOOTH, utilizando o “Sony | Music Center”.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligação a vários pontos)

### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo **4**.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo. O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.

- O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

---

### **Tópico relacionado**

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.


É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

### Sistemas operativos suportados

Windows 10, Windows 8.1

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

– Quando o altifalante do computador estiver ligado:



### 1 Ligue o altifalante.





2 Toque em  (BLUETOOTH) no altifalante.

3 Verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes



Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo **5**.

Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo **4**.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo **5**.  
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.



Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4 .
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5 .

- 4** Mantenha premido  (BLUETOOTH) no altifalante até ouvir a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começar a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).




- 5** Acorde o computador se este estiver no modo de espera (em suspensão) ou no modo de hibernação.


- 6** Registe o altifalante no computador.

#### No Windows 10


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

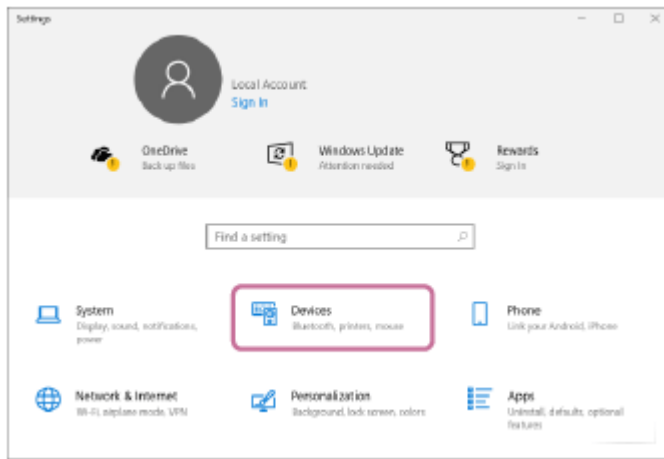


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor “Bluetooth” para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

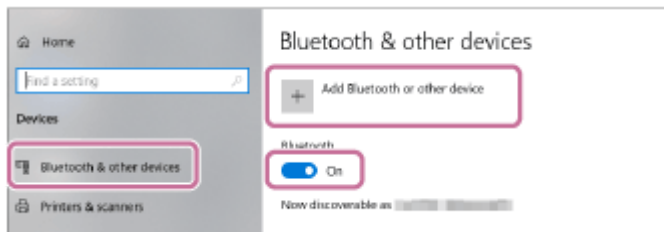

4. Clique em [Bluetooth].

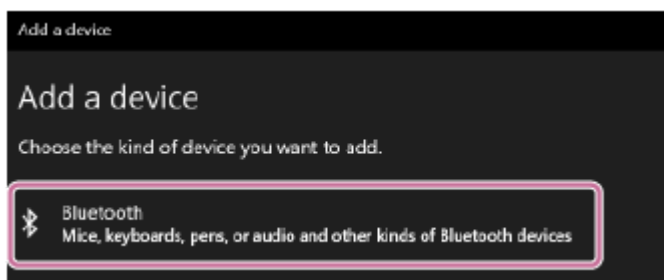

5. Selecione [SRS-XV900].

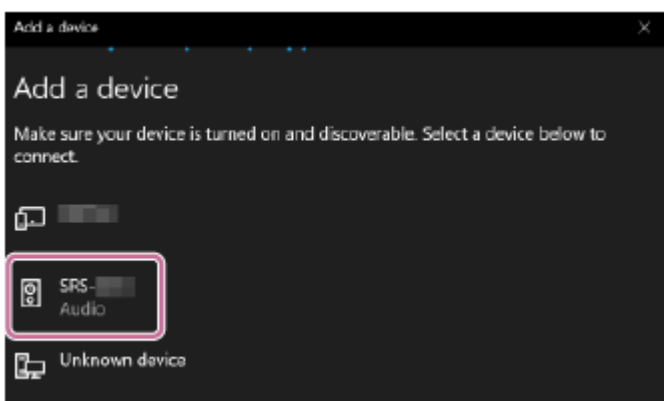


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza “0000”.

Se [SRS-XV900] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 4.


\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 7.

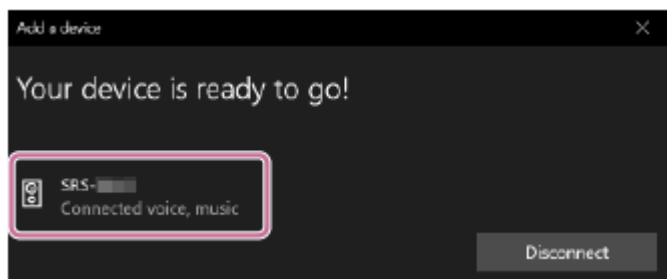


## No Windows 8.1

1. Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, clique em [Control Panel]. Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Devices and Printers]. Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] no menu [View by] no canto superior direito do ecrã.
2. Clique em [Add a device].

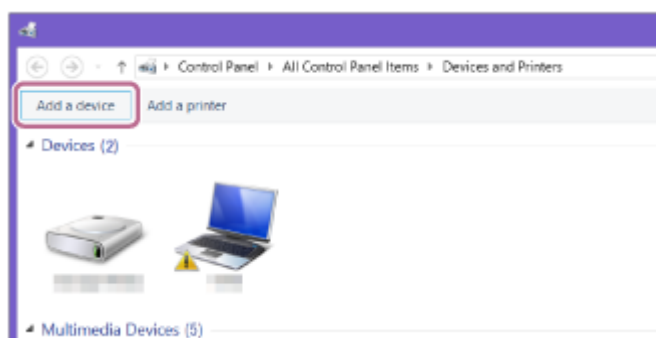

3. Selecione [SRS-XV900] e clique em [Next].

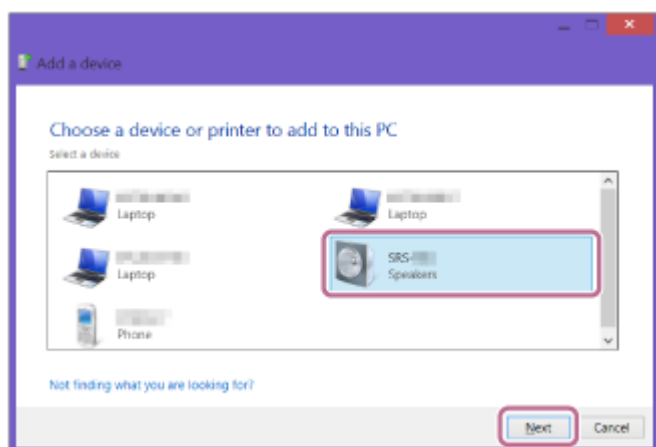


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza "0000".


Se [SRS-XV900] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 4.

\* A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

4. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close]. O computador começa a instalar o controlador.

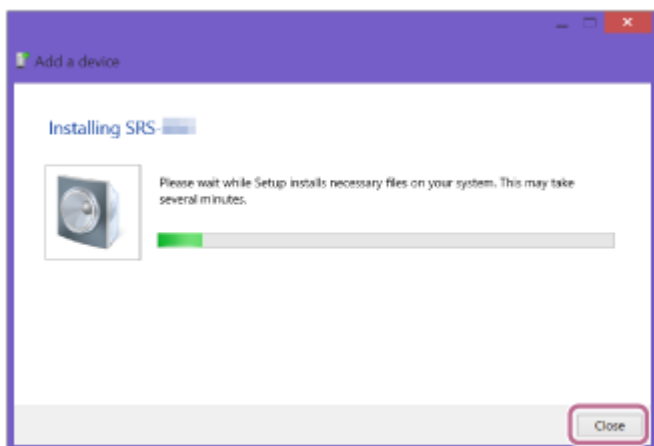


Aparece o símbolo “Ⓢ” no canto inferior esquerdo do ícone do [SRS-XV900] durante a instalação. Quando o símbolo “Ⓢ” desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo 6-5.

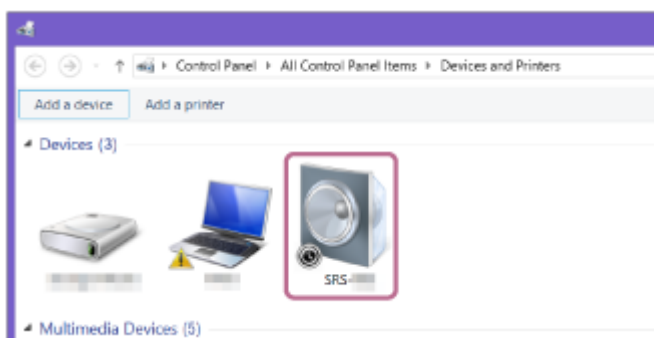


Dependendo do computador, a instalação poderá demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar demasiado tempo, a função Espera Auto do altifalante desliga-o automaticamente. Se isso acontecer, volte a ligar o altifalante.

5. Clique com o botão direito na opção [SRS-XV900], em [Devices], e selecione [Sound settings] no menu que aparece.

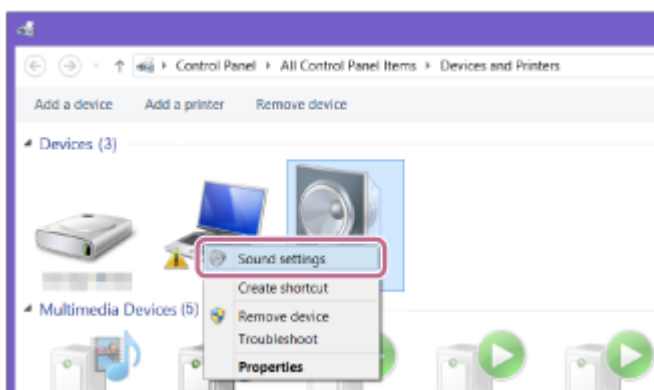


6. Confirme a opção [SRS-XV900 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XV900 Stereo], avance para o passo 7.

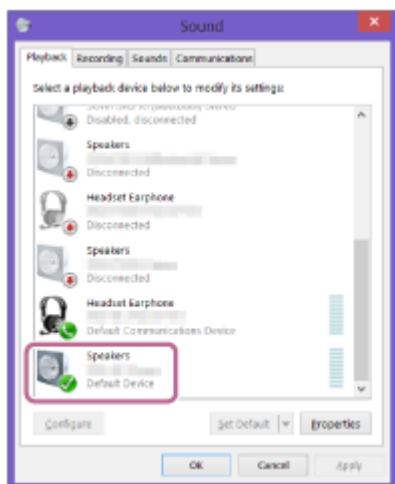


- Se não houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XV900 Stereo], avance para o passo 6 -7.
- Se a opção [SRS-XV900 Stereo] não aparecer, clique com o botão direito no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo 6 -7.

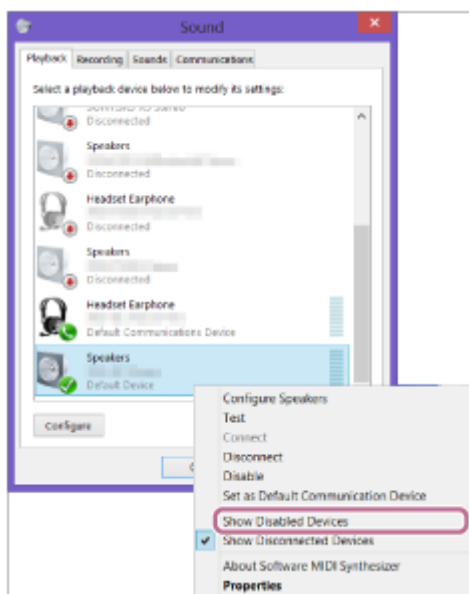


7. Clique com o botão direito na opção [SRS-XV900 Stereo] e selecione [Connect] no menu que aparece.

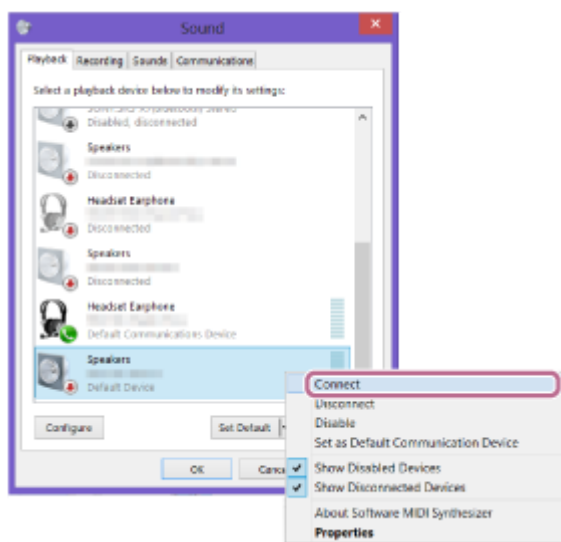


Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação sobre a opção [SRS-XV900 Stereo], no ecrã [Sound]. Avance para o passo 7 .

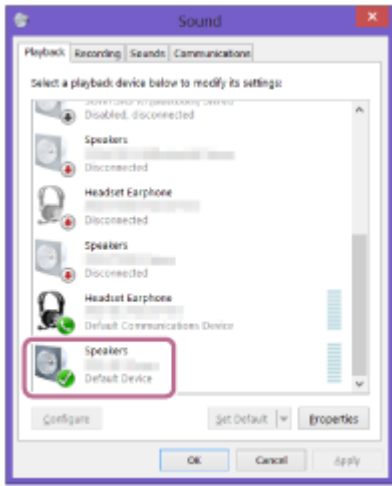


Se não for possível clicar em [Connect] para [SRS-XV900 Stereo], selecione [Disable] no [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).

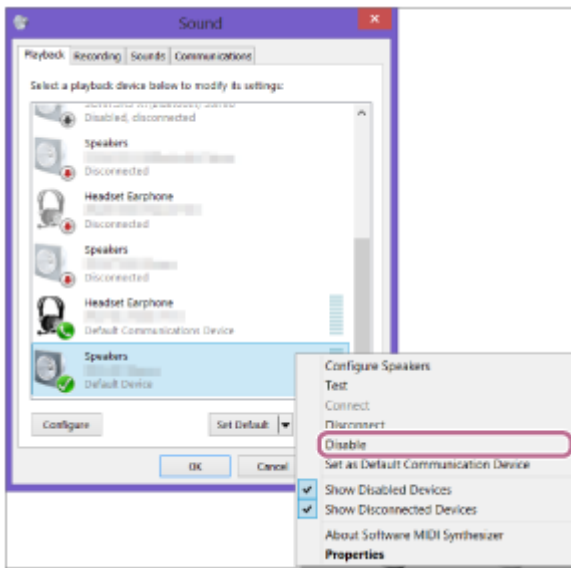

**7 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.**

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

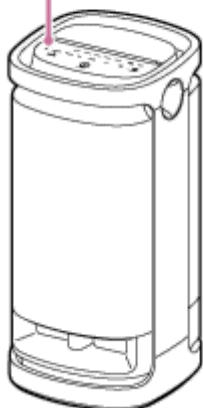


Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

### Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligação a vários pontos)

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

### Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.


É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

### Sistemas operativos suportados

macOS Catalina (versão 10.15)

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
  - Quando o altifalante do computador estiver ligado:



#### 1 Ligue o altifalante.



2 Toque em  (BLUETOOTH) no altifalante.

3 Verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes



Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo **5**.

Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo **4**.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo **5**.  
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.



Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.


Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:


- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4 .
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5 .

- 4** Mantenha premido  (BLUETOOTH) no altifalante até ouvir a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começar a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).




- 5** Procure o altifalante no computador.


1. Clique em [  (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.

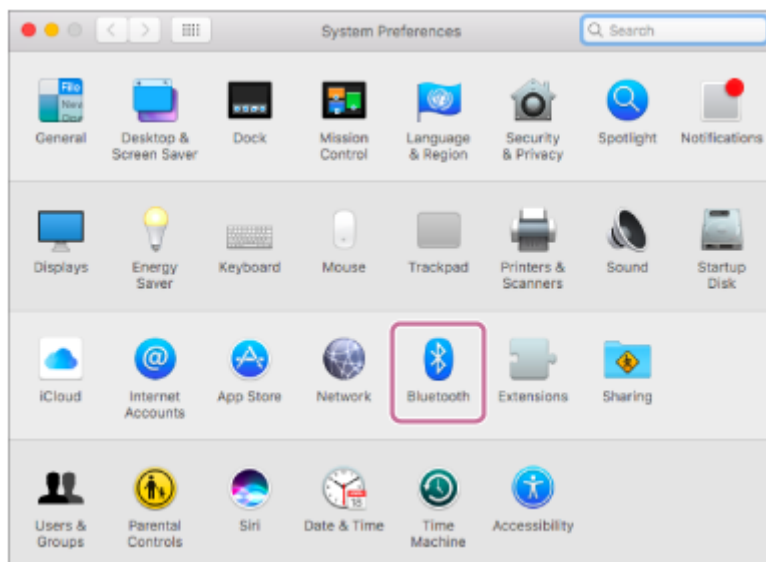


2. Selecione [SRS-XV900] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

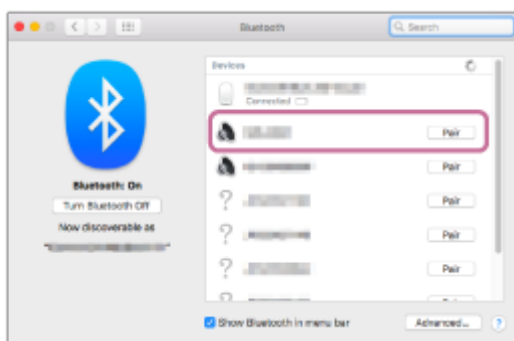

**6** Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por **BLUETOOTH**.


Uma vez estabelecida a ligação por **BLUETOOTH**, ouve-se a orientação por voz (**BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)**) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (**BLUETOOTH**) muda do estado intermitente para o estado aceso.

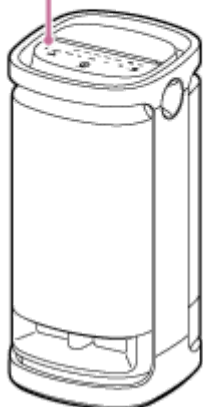

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo **4**.

**7** Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [SRS-XV900].


Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

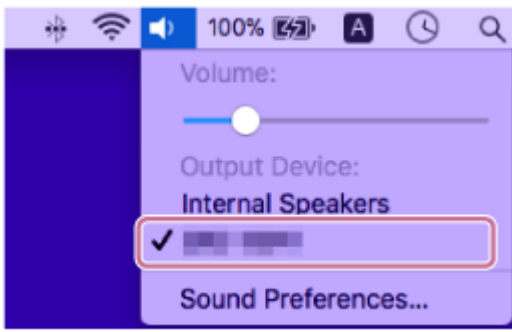

### Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligação a vários pontos)

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

### Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

Enquanto o altifalante estiver ligado a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Mudar a fonte da reprodução de música entre 2 dispositivos  
Pode mudar a fonte da reprodução de música de um dispositivo para outro sem ter de restabelecer a ligação por BLUETOOTH.

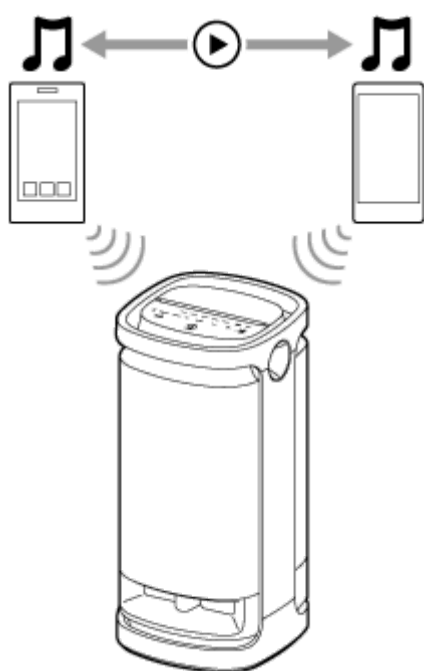


## Ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH

### 1 Ligue o altifalante ao primeiro dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes sobre o procedimento da ligação por BLUETOOTH, consulte um dos seguintes tópicos que seja aplicável ao seu dispositivo.

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)


### 2 Mantendo o altifalante ligado ao primeiro dispositivo BLUETOOTH, mantenha premido (BLUETOOTH) no altifalante.


Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).



**3** Utilize o segundo dispositivo BLUETOOTH para procurar o altifalante.

**4** Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH 2nd Device Connected (2.º Dispositivo BLUETOOTH Ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

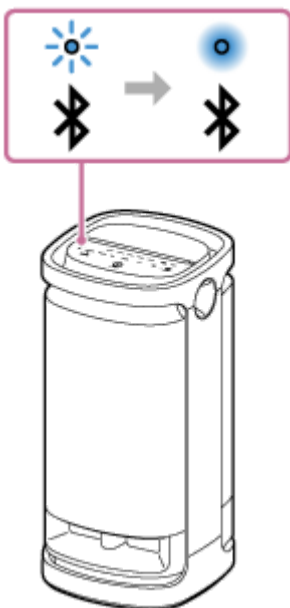

### **Alterar os dispositivos BLUETOOTH numa ligação a vários pontos**

Mantendo o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos, pode tentar ligar outro dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH.

Quando utiliza o altifalante e o terceiro dispositivo numa tentativa de estabelecer uma ligação por BLUETOOTH, a ligação por BLUETOOTH a um dos 2 dispositivos utilizados para a reprodução de música anterior é mantida e a ligação por BLUETOOTH ao outro dispositivo é desligada. Em seguida, estabelece-se uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o terceiro dispositivo.

### **Reprodução de música com o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos**

- Quando utiliza o altifalante para reproduzir música, começa a ouvir música num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos que foi utilizado para a reprodução anterior.

- Para reproduzir música no outro (segundo) dispositivo de uma ligação a vários pontos, utilize o segundo para iniciar a reprodução de música.  
Dependendo das condições, poderá ainda ouvir música reproduzida no mesmo (primeiro) dispositivo a partir do altifalante depois de utilizar o segundo dispositivo para iniciar a reprodução. Nesse caso, pare a reprodução no primeiro dispositivo. Depois, pode ouvir música reproduzida no segundo dispositivo.

## Acerca da orientação por voz

Enquanto o altifalante estiver ligado a dispositivos numa ligação a vários pontos, o utilizador ouve as seguintes orientações por voz provenientes do altifalante, em função das condições.

- Quando se estabelece uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o primeiro dispositivo: “BLUETOOTH Device1 Connected (Dispositivo1 BLUETOOTH Ligado)”
- Quando se estabelece uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o segundo dispositivo: “BLUETOOTH Device2 Connected (Dispositivo2 BLUETOOTH Ligado)”
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao primeiro dispositivo é desligada: “BLUETOOTH Device1 Disconnected (Dispositivo1 BLUETOOTH Desligado)”
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao segundo dispositivo é desligada: “BLUETOOTH Device2 Disconnected (Dispositivo2 BLUETOOTH Desligado)”
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao primeiro dispositivo é desligada e substituída pela ligação por BLUETOOTH estabelecida com o terceiro dispositivo: “BLUETOOTH Device1 Replaced (Dispositivo1 BLUETOOTH Substituído)”
- Quando a ligação por BLUETOOTH ao segundo dispositivo é desligada e substituída pela ligação por BLUETOOTH estabelecida com o terceiro dispositivo: “BLUETOOTH Device2 Replaced (Dispositivo2 BLUETOOTH Substituído)”

### Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- Pode realizar operações, incluindo estabelecer e desligar ligações por BLUETOOTH, utilizando o “Sony | Music Center”.

### Nota

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- A ligação a vários pontos não pode ser desativada.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ouvir áudio da TV (utilizando a função TV Sound Booster)

A função exclusiva da Sony, denominada “TV Sound Booster”, permite-lhe desfrutar de conteúdo audiovisual com um som otimizado, por exemplo, vídeos de atuações ao vivo e filmes. Graças aos sons graves e sons agudos realistas que se espalham, pode ter uma verdadeira experiência audiovisual que o fará sentir-se como se estivesse perante uma atuação ao vivo.


Utilize o “Sony | Music Center” para configurar a função TV Sound Booster.

Assegure-se de que instala antes o “Sony | Music Center” no seu dispositivo móvel, por exemplo, smartphone.

### 1 Ligue o altifalante a uma TV.

Para mais informações, consulte [Ligar o altifalante a uma TV](#).


### 2 Ative a função TV Sound Booster do altifalante.

1. Prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante.
2. Emparelhe o altifalante com o seu dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone, e estabeleça uma ligação. Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante.
3. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.




Music Center

4. Toque em [SRS-XV900].
5. Toque em [Settings] - [Sound] e, em seguida, ative [TV Sound Booster].

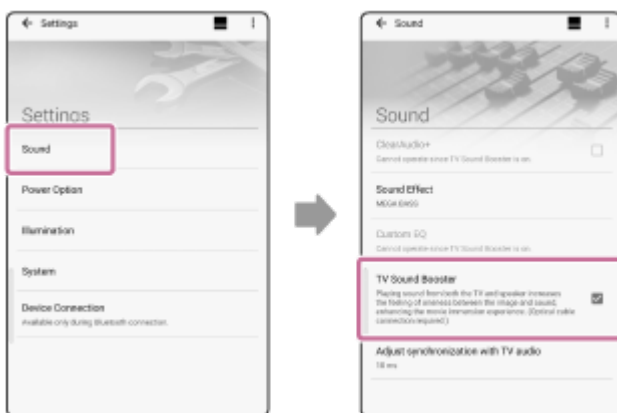


### 3 Realize operações na TV.

Veja/reproduza conteúdo. Ajuste o volume da TV de acordo com a sua preferência utilizando o telecomando fornecido com a TV.

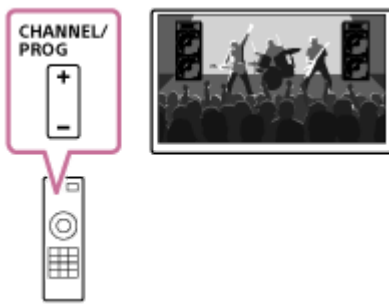

#### 4 Ajuste o volume do som do altifalante.

Toque em  e ajuste o volume do som.

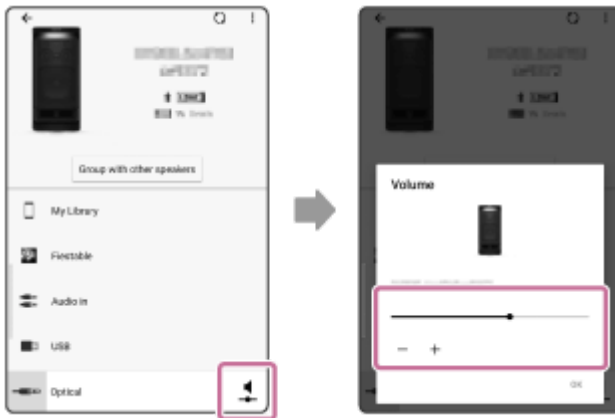

#### 5 Ajuste a sincronização entre o áudio da TV e o áudio do altifalante.

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV900] – [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] e, em seguida, selecione o tempo ótimo para o ajuste do atraso.

#### Nota

- Se a calibração da sincronização no “Sony | Music Center” não resolver o problema do atraso do áudio entre a TV e o altifalante, consulte [O vídeo e o áudio não estão sincronizados ou os sons do áudio estão duplicados.](#)
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, os 4 componentes do altifalante na parte superior dianteira (2 altifalantes tweeter e 2 altifalantes de sons médios) estão desativados para otimizar a saída de som numa utilização combinada com uma TV ligada.
- Se configurar a função TV Sound Booster com o “Sony | Music Center”, coloca automaticamente o altifalante no modo OPTICAL IN.  
Se OPTICAL IN estiver a piscar no altifalante, dispositivo ligado ao conector OPTICAL IN não é compatível. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo.

#### Sugestão

- Em vez de utilizar o “Sony | Music Center”, pode utilizar o painel táctil no altifalante para ativar/desativar a função TV Sound Booster ou também para ajustar o volume do som. Toque em TV SOUND BOOSTER ou +/- (volume) no altifalante.
- Quando os sons graves parecem demasiado fortes ou fracos, ajuste o volume do som do altifalante.
- Quando for difícil perceber a voz humana, como uma voz a cantar ou a falar, ajuste o volume da TV.

- Ligar o altifalante a uma TV
- Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®
- O que pode fazer com o “Sony | Music Center”
- Instalar o “Sony | Music Center”
- O altifalante não emite som
- O volume do som é baixo
- Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ouvir áudio da TV (sem utilizar a função TV Sound Booster)

**1** Ligue o altifalante a uma TV.

Para mais informações, consulte [Ligar o altifalante a uma TV](#).

**2** Ligue o altifalante.




**3** Toque em OPTICAL IN no altifalante.

**4** Realize operações na TV.

Veja/reproduza conteúdo.

**5** Ajuste o volume do som do altifalante.

Utilize +/- (volume) no altifalante para ajustar o volume do som.

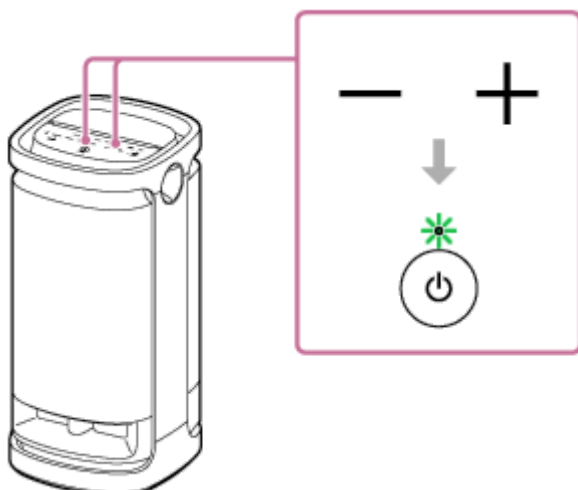

### Nota

- Para emitir o áudio da TV no modo OPTICAL IN sem utilizar a função TV Sound Booster, desligue o som da TV.
- Se OPTICAL IN estiver a piscar no altifalante, o formato dos sinais de saída do dispositivo, que está ligado ao conector OPTICAL IN, não é compatível. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo.

### Sugestão

- Quando tanto o altifalante como a TV emitirem som, desligue o som da TV.
- Também pode ajustar o volume do som com o “Sony | Music Center”.

---

### Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma TV](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ouvir música de um dispositivo USB

O altifalante suporta os seguintes formatos de ficheiros de áudio.

- MP3: extensão de ficheiro [.mp3]
- WMA: extensão de ficheiro [.wma]
- WAV: extensão de ficheiro [.wav]

### 1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

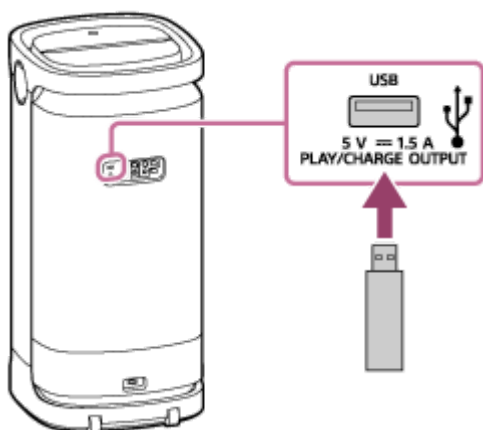

### 2 Toque em USB no altifalante.

### 3 Toque em ►|| (reproduzir) no altifalante para iniciar a reprodução.

Pode utilizar o “Sony | Music Center” para operações de reprodução ou para selecionar facilmente músicas na lista de músicas no dispositivo USB.

Com ►|| (reproduzir) no altifalante, também pode executar as seguintes operações.

- Colocar a reprodução em pausa  
Com a reprodução em curso, toque em ►|| (reproduzir) no altifalante. Para retomar a reprodução, toque novamente na tecla.
- Saltar para a faixa seguinte  
Com a reprodução em curso, toque em ►|| (reproduzir), no altifalante, duas vezes em rápida sucessão.
- Saltar para o início da faixa atual ou anterior  
Com a reprodução em curso, toque em ►|| (reproduzir) no altifalante 3 vezes em rápida sucessão.

### 4 Toque em +/- (volume) no altifalante para ajustar o volume.

#### Sugestão

- Com o carregamento a partir do dispositivo ligado em curso, o indicador USB no altifalante está a piscar.

## Nota

- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros de áudio no dispositivo USB nos seguintes casos:
  - O número total de ficheiros de áudio no dispositivo USB ligado ultrapassa os 2 000.
  - O número de pastas no dispositivo USB ligado ultrapassa as 300, incluindo a pasta "ROOT".  
Os números acima variam dependendo da estrutura de ficheiros e de pastas. No dispositivo USB que contém os ficheiros de áudio, não guarde ficheiros de diferentes tipos nem pastas desnecessárias.
- O altifalante consegue reproduzir ficheiros de áudio contidos até ao 8.º nível de subpastas.
- As pastas que não contêm ficheiros de áudio são ignoradas para a reprodução.
- Se o conteúdo efetivo de um ficheiro com a extensão de ficheiro suportada não é aquilo que devia ser, a reprodução do ficheiro pode fazer com que o altifalante emita ruídos ou se avarie.

---

## Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual.


As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

### 1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

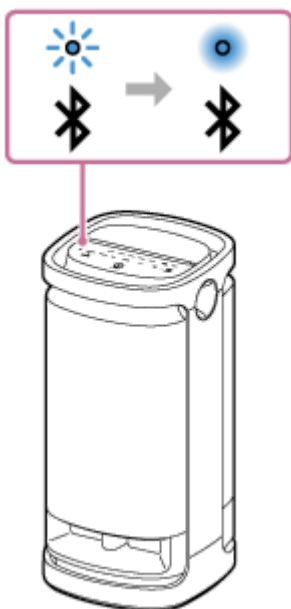

### 2 Se o altifalante estiver noutro modo que não seja o modo BLUETOOTH para a seleção da fonte de áudio, toque em (BLUETOOTH).


#### Nota


- Mesmo depois de estabelecida a ligação a um dispositivo BLUETOOTH, o som do dispositivo BLUETOOTH ligado não sai pelo altifalante se o altifalante não estiver no modo BLUETOOTH.




**3 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.**


**4 Ajuste o volume tocando em -/+ (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.**

Quando tocar em -/+ (volume) no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.


Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  (corrente) do altifalante poderá não piscar mesmo que ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH.

Mantenha premido -/+ (volume) no altifalante para ajustes rápidos.

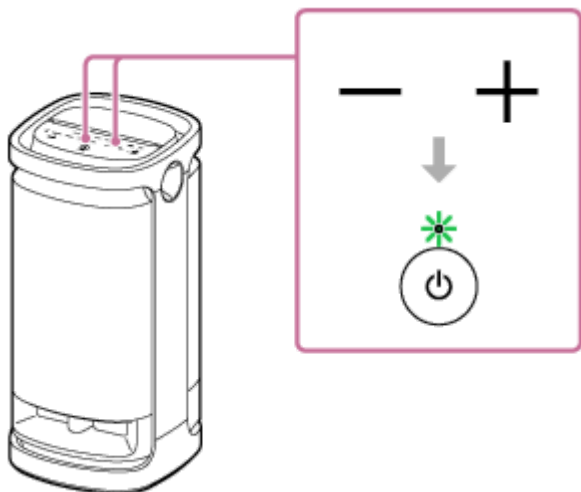


Durante a reprodução, pode utilizar  (reproduzir) no altifalante para executar as seguintes operações.

**Pausa**

Toque em  (reproduzir) no altifalante durante a reprodução para colocar o som em pausa. Toque novamente para cancelar a pausa.

**Saltar para o início da faixa seguinte**

Toque em  (reproduzir) no altifalante duas vezes rapidamente durante a reprodução.


**Saltar para o início da faixa atual ou anterior\***

Toque em  (reproduzir) no altifalante 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

\* As operações variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.



## Sugestão

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA (fornecido), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja a reproduzir música. Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Se pretender utilizar o altifalante enquanto carrega a bateria, baixe o volume do altifalante, ou desligue o altifalante, e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- O altifalante suporta a proteção de conteúdo através do método SCMS-T. Pode escutar música (ou áudio) do smartphone ou telemóvel, que suporta o método SCMS-T, através do altifalante.
- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes.

## Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

---

## Tópico relacionado

- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH (Codec)

As preferências “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável” estão disponíveis no altifalante para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. A preferência “Prioridade à qualidade de som” proporciona compatibilidade não só com o codec SBC, mas também com os codecs AAC e LDAC para a reprodução de música de alta qualidade sonora, ao passo que a preferência “Prioridade à ligação estável” permite reproduzir música através de ligações por BLUETOOTH mais estáveis. No momento da compra, a preferência “Prioridade à qualidade de som” está selecionada.

### Codecs suportados

- Prioridade à qualidade de som (predefinição): O codec ideal, entre AAC, LDAC e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Prioridade à ligação estável: A definição SBC está selecionada.





#### 1 Ligue o altifalante.


O indicador  (BLUETOOTH) pisca\* a azul.

\* Se um dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo. Nesse caso, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante acende-se a azul.

#### 2 Altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH.

##### Quando utilizar o altifalante

- Mantenha premidos  (reproduzir) e  (BLUETOOTH) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 2 segundos.  
Quando a definição mudar para a preferência “Prioridade à ligação estável”, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes a verde.  
Quando a definição mudar para a preferência “Prioridade à qualidade de som”, o indicador  (corrente) pisca duas vezes a verde.  
Quando o altifalante for ligado a dispositivos BLUETOOTH, todas as ligações são automaticamente desligadas e depois restabelecidas e a nova configuração é aplicada.

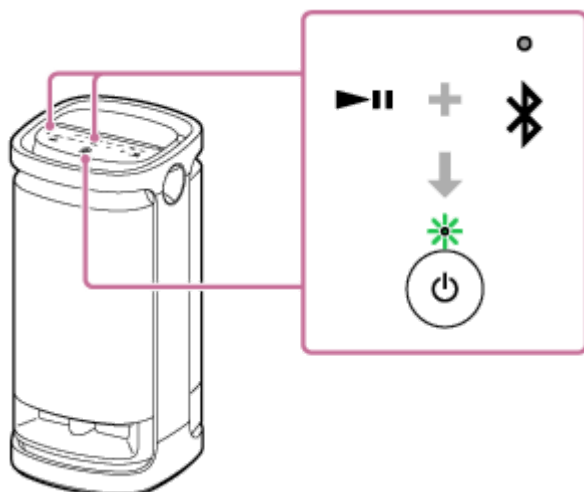

##### Quando utilizar o “Sony | Music Center”

- Emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH ligado)) proveniente do altifalante.

2. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

3. Toque em [SRS-XV900].
4. Toque em [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] e, em seguida, seleccione [Priority on Sound Quality] ou [Priority on Stable Connection].
5. Desligue a ligação com o dispositivo BLUETOOTH e depois volte a estabelecê-la. A preferência torna-se efetiva.

### Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

### Nota

- Enquanto a preferência "Prioridade à qualidade de som" estiver seleccionada, pode ocorrer ruído ou interrupção do som dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH para a preferência "Prioridade à ligação estável".

---

### Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [O que pode fazer com o "Sony | Music Center"](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

---

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

Uma vez desligada a ligação por BLUETOOTH, ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH desligado)) proveniente do altifalante.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.  
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

### Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

---

### Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900


## Ativar ou desativar a função BLUETOOTH



Pode ligar um dispositivo BLUETOOTH emparelhado ao altifalante quando a função BLUETOOTH do altifalante estiver definida como ativada.

No momento da compra, esta definição está ativada.

### 1 Mantenha premido - (volume) e (BLUETOOTH) no altifalante durante 5 segundos.

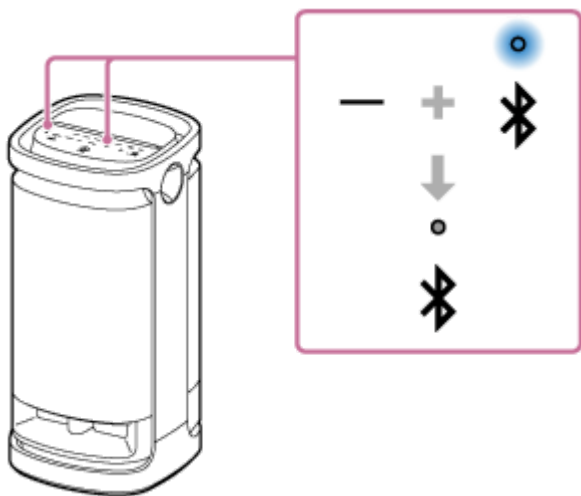O indicador  (BLUETOOTH) apaga-se e a função BLUETOOTH fica desativada.



Quando premir e mantiver premido novamente - (volume) e  (BLUETOOTH) no altifalante durante 5 segundos, o indicador  (BLUETOOTH) acende-se e a função BLUETOOTH fica ativada.

### Sugestão

- Com o dispositivo anteriormente ligado através de uma ligação por BLUETOOTH, o altifalante volta a estabelecer a ligação ao mesmo quando a sua função BLUETOOTH ficar ativada, desde que a função BLUETOOTH do dispositivo permaneça ativa.

### Nota

- Não pode executar as seguintes operações quando a função BLUETOOTH estiver desativada:
  - Emparelhar e/ou ligar com o dispositivo BLUETOOTH.
  - Utilizar o “Sony | Music Center”.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.


Pode utilizar o altifalante ligando um dispositivo de áudio portátil, etc. ao altifalante através de um cabo de som (disponível no mercado).

### Nota

- Antes de estabelecer uma ligação entre o altifalante e um dispositivo de áudio portátil, baixe o volume do altifalante e do dispositivo para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

### 1 Ligue o dispositivo à tomada AUDIO IN com um cabo de som (disponível no mercado).

Para a ligação, utilize um cabo de som com uma minificha estéreo (sem resistência)\* em ambas as pontas.

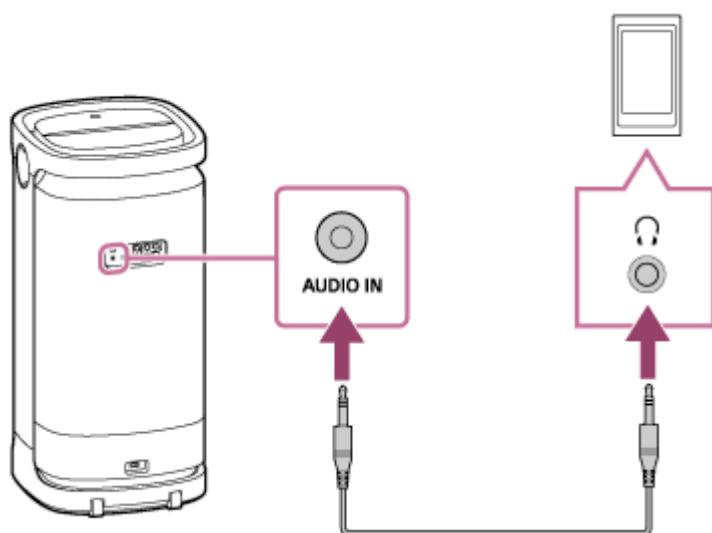

\* Se utilizar um cabo de som (com minifichas estéreo) com resistência significativa, o som pode estar mais baixo. Por isso, assegure-se de que utiliza um cabo (com minifichas estéreo) sem resistência.

### 2 Ligue o altifalante.


O indicador (corrente) acende-se a verde.



**3** Toque em AUDIO IN no altifalante.


**4** Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução de música.

**5** Ajuste o volume para um nível moderado no dispositivo ligado.

Se o volume for ajustado através de operações no dispositivo de áudio portátil ligado, o indicador  (corrente) no altifalante não pisca.

**6** Toque em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume.

Quando tocar em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

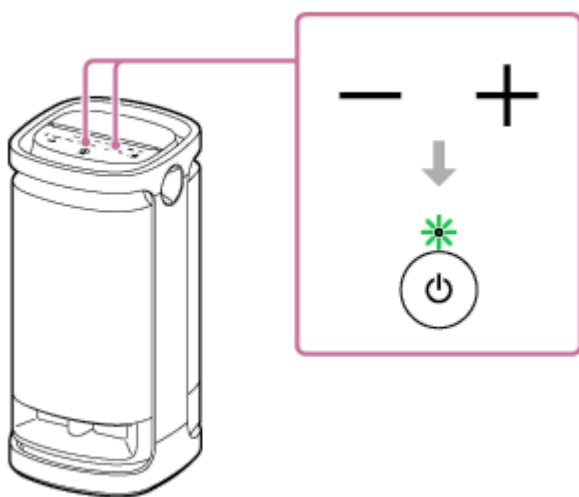

### Sugestão

- Quando não consegue ouvir o som, aumente o volume no dispositivo ligado.

### Nota

- Com um dispositivo de áudio portátil ligado à tomada AUDIO IN e a reprodução de música em curso, não é possível realizar determinadas operações no altifalante, por exemplo, colocar em pausa, saltar para o início da faixa seguinte e saltar para o



início da faixa atual, que estão desativadas.

---

---

### **Tópico relacionado**

- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900


## Divertir-se a mudar os efeitos sonoros

Pode divertir-se a mudar os efeitos sonoros no altifalante.

### Desfrutar de um som mais dinâmico (efeito MEGA BASS)

Pode executar qualquer dos seguintes procedimentos para a configuração.  
No momento da compra, o efeito sonoro MEGA BASS está ativado.

- No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Toque em MEGA BASS no altifalante.  
Sempre que tocar em MEGA BASS no altifalante, o efeito sonoro MEGA BASS é ativado ou desativado.

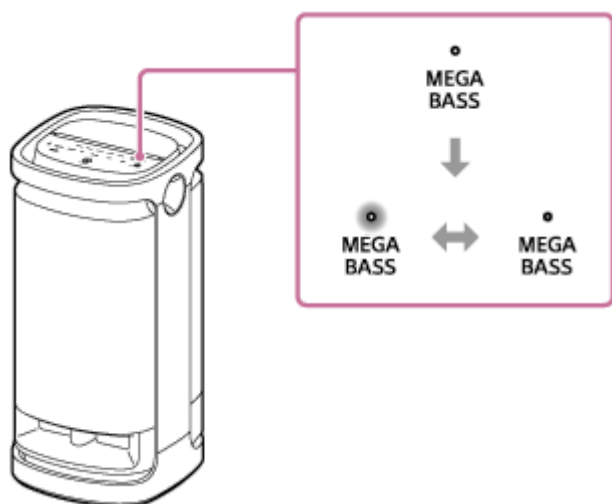

### Desfrutar da sensação de estar num espetáculo ao vivo (efeito LIVE SOUND)

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].


### Definir a definição do equalizador com a sua preferência (CUSTOM)

1. No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound].
2. Faça o seguinte.
  - Toque em [Sound Effect] - [CUSTOM].
  - Toque em [Custom EQ] e depois ajuste a definição do equalizador com a sua preferência.

### Para utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável (STAMINA)

Pode executar qualquer dos seguintes procedimentos para a configuração.  
No momento da compra, a opção de energia STAMINA está desativada.

- Mantenha premido MEGA BASS/ STAMINA no altifalante durante cerca de 2 segundos.  
O indicador STAMINA acende-se a branco para indicar que a opção de energia STAMINA está ativada.  
Para desativar a opção de energia STAMINA, mantenha premido novamente MEGA BASS/ STAMINA no altifalante durante cerca de 2 segundos.

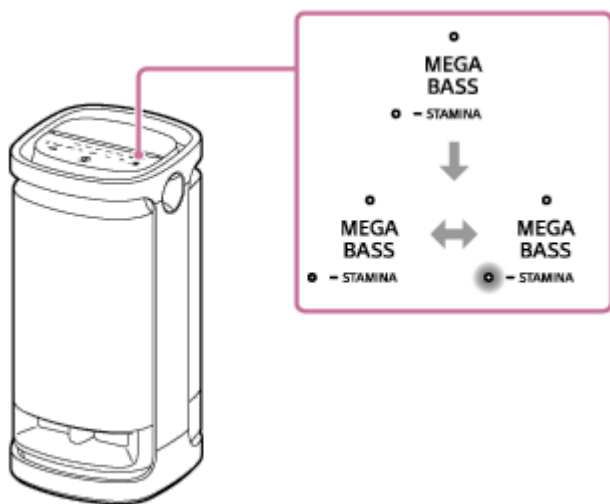

- No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option] e, em seguida, selecione [STAMINA].

Enquanto a opção de energia STAMINA estiver ativada, a função da luz e os efeitos sonoros, incluindo o MEGA BASS, estão desativados.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)

Para utilizar a função Par Estéreo, são necessários 2 altifalantes SRS-XV900. Ao ligar 2 altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de um som mais potente.

2 altifalantes ligados através de ligações por BLUETOOTH reproduzem sons em estéreo, em que 1 altifalante reproduz o som no canal direito (lado direito) e o outro reproduz o som no canal esquerdo (lado esquerdo).

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se estiver em curso.

Pode estabelecer ou desligar uma ligação para a função Par Estéreo utilizando o “Sony | Music Center”.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Nota

- Com o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, também pode configurá-lo para a função Par Estéreo com o “Sony | Music Center”. Terminada a configuração, porém, o altifalante é automaticamente colocado no modo BLUETOOTH.
- Desativar a função Par Estéreo não tem qualquer efeito na ligação por BLUETOOTH estabelecida e o altifalante permanece no modo BLUETOOTH. Para colocar o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, é necessária a respetiva operação de toque no altifalante.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume do altifalante e de um dispositivo BLUETOOTH ou pare a reprodução no dispositivo BLUETOOTH antes de estabelecer uma ligação com o dispositivo BLUETOOTH.

### Sugestão

- A utilização da função Par Estéreo muda automaticamente o codec para SBC.
- O facto de desligar os altifalantes não desativa a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar um dos altifalantes, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Porém, quando a função de espera do BLUETOOTH permanece ativa\* em ambos os altifalantes, se ligar qualquer dos altifalantes, liga automaticamente o outro e estabelece uma ligação entre os altifalantes para a função Par Estéreo.

\* A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido.

### Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)

Pode ligar vários altifalantes (até 100 altifalantes) compatíveis com a função Ligação Festa através de ligações por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música.

Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.

### Os dispositivos\* compatíveis com a função Ligação Festa:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

\* Dependendo do seu país ou região, alguns dispositivos compatíveis não estão disponíveis para compra.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se estiver em curso.

#### 1 Utilize o “Sony | Music Center” para configurar o altifalante para a função Ligação Festa.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.

A mesma música é reproduzida por todos os altifalantes.

Quando ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH ou no altifalante ligado ao dispositivo (o altifalante configurado como o primeiro), os volumes de todos os altifalantes são automaticamente ajustados. Para os restantes altifalantes (o segundo ou outros altifalantes posteriormente configurados), também pode ajustar o volume em cada um.

## Para mudar o dispositivo BLUETOOTH ou altifalante ligado ou para terminar a função Ligação Festa

Pare primeiro a reprodução de música.

### Sugestão

- O modo de luz do altifalante varia consoante o tipo de altifalante configurado como o primeiro altifalante.
- Quando utilizar a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

### Nota

- Com o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, também pode configurá-lo para a função Ligação Festa com o “Sony | Music Center”. Terminada a configuração, porém, o altifalante é automaticamente colocado no modo BLUETOOTH.

- Desativar a função Ligação Festa não tem qualquer efeito na ligação por BLUETOOTH estabelecida e o altifalante permanece no modo BLUETOOTH. Para colocar o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, é necessária a respetiva operação de toque no altifalante.
- Quando vir filmes utilizando a função Ligação Festa, poderá haver um desfasamento entre o vídeo e o áudio.

---

#### **Tópico relacionado**

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)


5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900


## Utilizar um microfone externo

A sua voz pode ser emitida pelo altifalante ligando um microfone dinâmico com uma ficha normal ( $\Phi$  6,3 mm) (disponível no mercado).

- 1 Rode o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR para MIN para baixar o nível de volume do microfone.

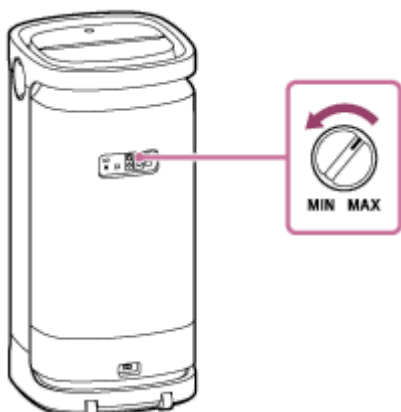

- 2 Ligue um microfone externo à tomada MIC1 ou MIC2/GUITAR na parte posterior do altifalante.

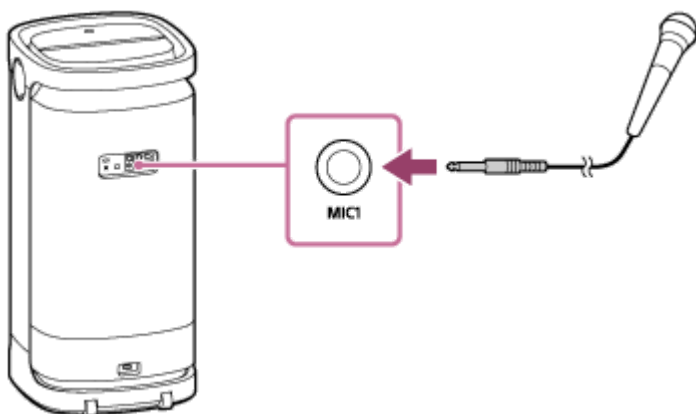

- 3 Ajuste o volume utilizando o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR.
- 4 Fale ou cante para o microfone ligado.

### Nota

- Quando usar a função Ligação Festa ou Par Estéreo, o som do microfone sai apenas do altifalante ao qual o microfone está ligado.



- Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada


5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Desfrutar do som de uma guitarra

Pode ouvir som da sua guitarra ligando a guitarra à tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) no altifalante. Ao ligar um microfone externo à tomada MIC1 (Φ 6,3 mm) no altifalante, pode tocar a guitarra e também cantar.

- 1 Rode o regulador de nível MIC e GUITAR para MIN para baixar o volume da guitarra.**
- 2 Ligue a guitarra à tomada MIC2/GUITAR na parte posterior do altifalante com um cabo de instrumentos para ligação de guitarras (disponível no mercado).**

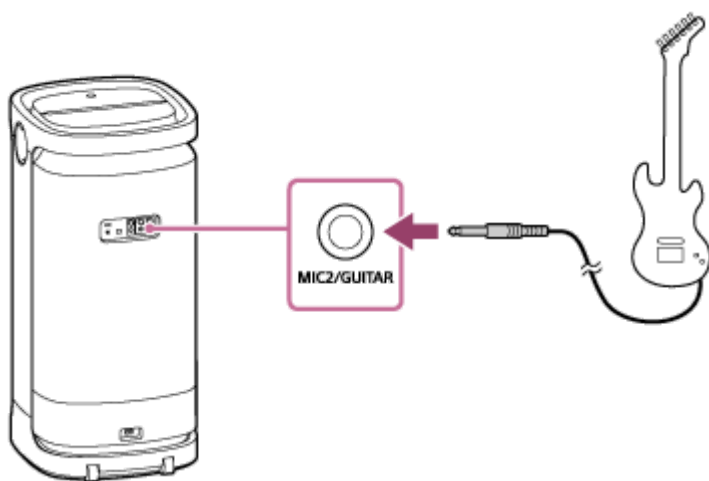

- 3 Prima o botão GUITAR na parte de trás do altifalante.**  
O indicador GUITAR acende-se na cor branca.
- 4 Ajuste o volume da guitarra enquanto toca a guitarra.**  
O som da guitarra é emitido pelo altifalante.

### Para retirar o altifalante do modo de guitarra

Prima novamente o botão GUITAR na parte de trás do altifalante.

#### Nota

- Antes de desligar a guitarra do altifalante, rode o regulador de nível MIC e GUITAR para "MIN" para baixar o volume da guitarra.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Espera Auto está desativada.

### Tópico relacionado

- [Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio da Sony que sejam compatíveis com o “Sony | Music Center” utilizando o seu smartphone, etc.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Sony | Music Center”

- Configurar a função Ligação Festa
- Configurar a função Par Estéreo, trocar os canais de áudio da direita (lado direito) e da esquerda (lado esquerdo)
- Definição da qualidade do som e ajuste do equalizador
- Ver a restante carga da bateria incorporada recarregável do altifalante, o restante tempo de carregamento da bateria e o restante tempo disponível para reprodução
- Definições de Opção de Energia (STAMINA, o modo Battery Care, a função Espera Auto, a função Espera do Bluetooth, Battery Level (Voice) e Power On/Off Sound)
- Definição da iluminação (Iluminação) (mudar o Lighting Mode)
- Mudar a fonte do som entre o dispositivo ligado através de uma ligação por BLUETOOTH, o dispositivo ligado ao conector OPTICAL IN, o dispositivo ligado à tomada AUDIO IN e o dispositivo ligado à porta USB para reprodução
- Ativar/desativar a função TV Sound Booster
- Ajustar a sincronização com o áudio da TV
- Mudar a Qualidade da ligação Bluetooth (Prioridade à qualidade de som/Prioridade à ligação estável)
- Gestão da ligação a vários pontos (ligação simultânea com 2 dispositivos BLUETOOTH)
- Ver a atualização ou a versão do software do altifalante
- Operações que incluem estabelecer e desligar ligações com dispositivos BLUETOOTH

etc.

#### Nota

- O que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.
- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.

---

---

## Tópico relacionado

- Instalar o “Sony | Music Center”
- Carregar o altifalante
- Acender/apagar a luz do altifalante (função da luz)
- Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)
- Ouvir áudio da TV (utilizando a função TV Sound Booster)
- Ouvir áudio da TV (sem utilizar a função TV Sound Booster)
- Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH (Codec)
- Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)
- Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)
- Atualizar o software pré-instalado

5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Instalar o “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store. Para os dispositivos Apple iOS, o “Sony | Music Center” pode ser instalado nos dispositivos com o iOS 11.0 ou posterior. A instalação não é possível nos dispositivos com o iOS 10.x ou anterior.

- 1 Transfira o “Sony | Music Center” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



Sony Music Center



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.

### Nota

- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O que pode fazer com o “Fiestable”


O “Fiestable” é uma aplicação para utilizar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o “Fiestable” a partir de smartphones, etc.

### Controlos disponíveis

- DJ Control  
Pode incluir efeitos sonoros (Isolator, etc.) ou sons de amostragem (sons de tambor/vivas, etc.) na música reproduzida.

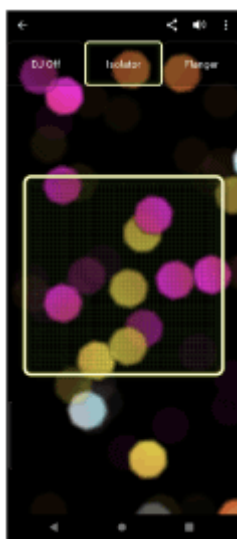

- Illumination  
Pode definir a função da luz.

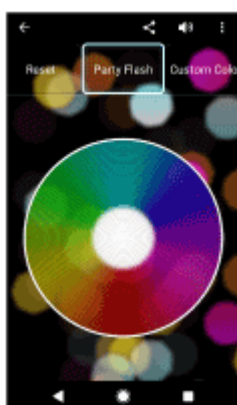

- Motion Control  
Pode realizar operações de som agitando o smartphone.



- **Karaoke**  
Pode desfrutar de várias funcionalidades de Karaoke, tais como o Voice Changer, Echo, Key Control, etc.
- **Voice Control**  
Pode utilizar o altifalante proferindo comandos de voz predefinidos para o microfone do smartphone/iPhone.
- **Party Light**  
Pode sincronizar a iluminação do ecrã de vários smartphones/iPhones com a iluminação deste altifalante.
- **Party Playlist**  
O utilizador e os seus convidados podem adicionar as suas músicas preferidas a uma lista de reprodução a partir de vários dispositivos BLUETOOTH.

### Sugestão

- O que pode controlar com o “Fiestable” varia consoante o dispositivo ligado. A especificação e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.




Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Instalar o “Fiestable”

Instale o “Fiestable” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store. Para os dispositivos Apple iOS, o “Fiestable” pode ser instalado nos dispositivos com o iOS 11.0 ou posterior. A instalação não é possível nos dispositivos com o iOS 10.x ou anterior.

- 1 Transfira o “Fiestable” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



Fiestable 

- 2 Terminada a instalação, inicie o “Fiestable” no ecrã do “Sony | Music Center”.



### Nota

- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Fiestable”.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Acerca dos indicadores

### Indicador CHARGE (laranja)

Apagado	O altifalante está carregado.
Aceso	O altifalante está a ser carregado.
Pisca lentamente	A bateria incorporada tem 10% de carga ou menos e tem de ser carregada.
Pisca 3 vezes e apaga-se	Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

#### Nota

- Enquanto estiver ligado, o altifalante carrega a bateria incorporada desde que esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido. Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, o altifalante deixa de carregar a bateria incorporada por questões de segurança. Poderá também deixar de carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação de CA e depois deixe o altifalante carregar a bateria incorporada mais uma vez.

### Indicador (corrente)

Apagado	O altifalante está desligado.
Aceso (verde)	O altifalante está ligado.
Aceso (laranja)	O altifalante está desligado. O altifalante está no modo de espera do BLUETOOTH.
Pisca (verde ou laranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempre que tocar em +/- (volume) no altifalante, o indicador pisca uma vez a verde.</li> <li>• Quando utilizar +/- (volume) no altifalante e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou o nível mais alto (50 para a reprodução de música), o indicador pisca 3 vezes a verde.</li> <li>• Quando a cor da luz mudar através da utilização de um dos seletores da cor da luz no altifalante, o indicador pisca uma vez a verde.</li> <li>• Quando a cor atual for selecionada pela utilização do seletor da cor da luz no altifalante, o indicador pisca 3 vezes a verde.</li> <li>• Quando ►   (reproduzir) e - (volume) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver desativada, o indicador pisca 3 vezes a laranja.</li> <li>• Quando ►   (reproduzir) e - (volume) forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver ativada, o indicador pisca duas vezes a laranja.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quando ►   (reproduzir) e ✎ (BLUETOOTH) forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à ligação estável” estiver selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, o indicador pisca 3 vezes a verde.</li> <li>● Quando ►   (reproduzir) e ✎ (BLUETOOTH) forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, o indicador pisca duas vezes a verde.</li> <li>● À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador ⏻ (corrente) verde muda (de 5 piscas para 4 piscas, para um único pisca e depois apaga-se*).</li> <li>● Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes a verde, juntamente com o indicador ✎ (BLUETOOTH) a piscar a azul, para informar que a atualização está concluída.</li> </ul>
Pisca duas vezes (laranja)	Foi detetado um erro durante o carregamento da bateria. Pare imediatamente de carregar, aguarde um pouco e, em seguida, carregue novamente a bateria incorporada. Para mais detalhes, consulte <a href="#">Notas sobre o carregamento</a> .
Pisca três vezes (laranja)	Foi detetada uma anomalia, como uma operação de toque inválida ou o desligamento de uma ligação por BLUETOOTH (um erro de circuito elétrico). Siga os passos descritos em <a href="#">Reiniciar o altifalante</a> para reiniciar o altifalante.
Pisca quatro vezes (laranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A atualização do software foi cancelada pelo “Sony   Music Center”.</li> <li>● A atualização do software falhou.</li> </ul>

\* Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

## Indicador ✎ (BLUETOOTH) (azul)

Apagado	A função BLUETOOTH não está ativada.
Aceso	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A atualização do software foi cancelada pelo “Sony   Music Center”.</li> <li>● A atualização do software falhou.</li> <li>● Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes, juntamente com o indicador ⏻ (corrente) a piscar a verde, para informar que a atualização está concluída.</li> </ul>
Pisca duas vezes	O altifalante está no modo de emparelhamento.



O altifalante aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo.

Pisca lentamente



### Indicador MEGA BASS (branco)

Apagado	O efeito sonoro está definido noutra modo que não o MEGA BASS.
Aceso	O efeito sonoro está definido como MEGA BASS.

### Indicador STAMINA (branco)

Apagado	O efeito sonoro está definido noutra modo que não o STAMINA.
Aceso	O efeito sonoro está definido como STAMINA.

### Indicador GUITAR (branco)

Apagado	O altifalante não está no modo de guitarra.

Aceso

O altifalante está no modo de guitarra.

---

### Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [O que pode fazer com o "Sony | Music Center"](#)

5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Atualizar o software pré-instalado


Quando surgir uma nova versão do software, pode atualizar o software pré-instalado do seu altifalante utilizando os seguintes métodos.


Com a atualização do software, novas funcionalidades são instaladas que lhe permitem ter uma utilização mais prática e estável.

### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido.

Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria incorporada.

### 2 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.

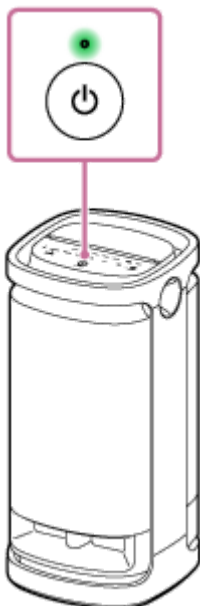

### 3 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.




Music Center



### 4 Toque em [SRS-XV900].

Quando surgir uma nova versão do software, aparece um aviso de atualização no ecrã do “Sony | Music Center”.

### 5 Siga as instruções no ecrã para realizar a atualização.

À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) verde muda (de 5 piscas para 4 piscas, para um único pisca e depois apaga-se).

Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores  (corrente) e  (BLUETOOTH) piscam 3 vezes para informar que a atualização está concluída.

## 6 Confirme a versão do software do altifalante.

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV900] – [Settings] – [System].

A indicação “XXXXXXX” apresentada abaixo de “SRS-XV900” indica a versão do software.

### Sugestão

- Quando a atualização do software falhar, desligue o altifalante e depois volte a ligá-lo. O altifalante recupera do estado de erro.

### Nota

- Quando uma tentativa de atualização do software falhar, carregue a bateria incorporada recarregável até ter 40% ou mais de carga.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Precauções

---

### Sobre a segurança

- Consulte o Guia de referência fornecido com o altifalante.

### Acerca do cabo de alimentação

- Se não pretender utilizar o altifalante durante um período de tempo prolongado, desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA. Quando desligar o altifalante da corrente elétrica, certifique-se de que agarra o cabo pela ficha. Nunca puxe pelo cabo propriamente dito.

### Sobre a colocação

- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Não salpique água neste produto nem nos acessórios fornecidos. Estes não são à prova de água.
- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais:
  - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
  - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
  - Um local sujeito a pó excessivo
  - Um local sujeito a fortes vibrações
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.

### Outras notas

- Não utilize ou deixe o altifalante num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C – 35 °C). Se o altifalante foi utilizado ou deixado fora da amplitude térmica acima, o altifalante pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Se utilizar este altifalante durante um longo período de tempo, a temperatura deste altifalante pode subir, mas não se trata de uma avaria.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.



- Para as operações, coloque a ponta do dedo diretamente no sensor de toque.
- Não utilize o sensor de toque com a mão molhada, para evitar uma avaria.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

5-042-063-11(1) Copyright 2022 Sony Corporation


Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Notas sobre o carregamento


### Duração da carga da bateria incorporada de íões de lítio

- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, a bateria incorporada recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

### Cuidado

Quando o altifalante detetar uma anomalia como a seguinte, ao carregar a bateria incorporada, o indicador  (corrente) começa a piscar duas vezes a laranja.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

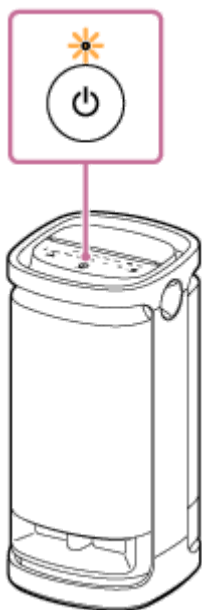

Quando for detetada uma anomalia da bateria incorporada, interrompa o carregamento imediatamente, aguarde um pouco e, em seguida, carregue a bateria incorporada novamente. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

## Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido, a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo de alimentação de CA do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- O carregamento através de um hub USB só está garantido quando utilizar um hub USB autoalimentado que tenha um logótipo de produto autorizado.
- Enquanto o altifalante estiver ligado a um computador que não esteja ligado a uma tomada de CA, o altifalante consome a carga da bateria do computador. Não deixe o computador com o altifalante ligado durante muito tempo, para evitar que a carga da bateria do computador se esgote.

---

## Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Como cuidar do altifalante

---

Pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Para limpar o altifalante, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com um detergente neutro. Não utilize qualquer agente de polimento, escova de lavagem, diluente, benzina, álcool, etc.

### Nota

- Em locais frios ou quentes, pode ocorrer condensação que, por sua vez, pode provocar uma avaria no altifalante. Se ocorrer condensação, limpe-a com um pano seco e macio.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A transmissão sem fios BLUETOOTH funciona num raio de cerca de 30 m.

### Versão e perfis suportados da norma BLUETOOTH

Um perfil é um conjunto normalizado de funções para cada característica dos dispositivos BLUETOOTH. O altifalante suporta a seguinte versão e os seguintes perfis da norma BLUETOOTH.

Versão BLUETOOTH suportada: Versão 5,2 da norma BLUETOOTH

Perfis BLUETOOTH suportados:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite a transmissão e receção de conteúdo musical de alta qualidade.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar o volume, bem como reproduzir música/colocar música em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/actual.

### Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre o altifalante e um dispositivo que estejam situados a 30 m um do outro. O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

### Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

### Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- Na presença de gases inflamáveis, num hospital, comboio, avião ou estação de serviço
- Próximo de portas automáticas ou de um alarme de incêndio

#### Nota

- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando ouvir música.
- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.

- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.
- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Licenças

---

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/>
- O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL.  
Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL.  
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.  
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou distribuição de uma tal tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da Microsoft.

### Renúncia de responsabilidade relativa aos serviços disponibilizados por terceiros

- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Marcas comerciais

---

- Google™, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- O nome LDAC™ é uma marca comercial da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registada nos E.U.A e noutros países.  
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.
- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.
- Windows Media é uma marca comercial registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.
- Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O que posso fazer para resolver um problema?

---

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.  
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Reinicie o altifalante.
- Inicialize o altifalante.  
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
  - Para clientes nas Américas:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes na Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes na China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes noutros países/regiões:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

---

### Tópico relacionado

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível carregar o altifalante

---

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está devidamente ligado ao altifalante. Em seguida, certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está devidamente ligado a uma tomada de CA.
  - Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- 

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

---

- A bateria incorporada recarregável pode estar sem carga ou com pouca carga. Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido para carregar a bateria.
  - A função Espera Auto pode ter sido ativada. Desative a função Espera Auto.
- 


### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Não há som/Som apenas de um altifalante/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som

---

- Verifique se tanto o altifalante como o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado, o ajuste do volume no dispositivo BLUETOOTH pode não alterar o nível de volume do altifalante (ou seja, o indicador  (corrente) não pisca). Quando o volume do altifalante lhe parecer baixo, ajuste o nível de volume do dispositivo BLUETOOTH para um nível apropriado e, em seguida, ajuste o nível de volume do altifalante com as teclas +/- (volume) no altifalante.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.
- Selecione o modo BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB em função da fonte de reprodução de áudio pretendida.
- Certifique-se de que o cabo de som está devidamente ligado à tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo AUDIO IN.
- Se o altifalante estiver no modo OPTICAL IN e a reprodução de som estiver em curso, certifique-se de que o cabo de som ótico digital está devidamente ligado no conector OPTICAL IN.
- Se quiser ligar um computador ao altifalante, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Verifique se o altifalante estabeleceu uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- Antes de ligar vários altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH para a função Par Estéreo ou para a função Ligação Festa, atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante.
- Se o dispositivo ligado à tomada AUDIO IN for monauricular, apenas o componente esquerdo do altifalante emite som (canal da esquerda).
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer forno micro-ondas, LAN sem fios, etc.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante. Se houver algum obstáculo entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, tire-o do caminho.
- Se o indicador CHARGE piscar lentamente, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre os

mesmos.

- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.
- Instale a versão mais recente do “Sony | Music Center” no dispositivo ligado. Se não puder utilizar a versão mais recente do “Sony | Music Center” ou se não puder ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, desinstale o “Sony | Music Center” e volte a instalá-lo.
- Dependendo da app utilizada no dispositivo BLUETOOTH, poderá não ouvir som. Nesse caso, feche a app e inicie-a novamente. Isto pode ajudar a resolver o problema.

---

### **Tópico relacionado**

- [Carregar o altifalante](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O volume do som é baixo

---

- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O som fica baixo durante a utilização

---

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Não se trata de uma avaria.
  - Quando o altifalante estiver a funcionar através da bateria incorporada recarregável, o som pode ficar baixo se a bateria incorporada recarregável ficar com pouca carga e o indicador CHARGE piscar lentamente. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria.
  - Quando a temperatura ambiente do altifalante for elevada.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
  1. Desligue o altifalante.
  2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

---

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O altifalante não emite som

---

- Certifique-se de que a tomada de saída ótica na TV e o conector OPTICAL IN no altifalante estão devidamente ligados.
- Certifique-se de que PCM está especificado como o método de saída de áudio digital na TV. Para as operações da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV.
- Verifique o volume do som na TV. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o áudio combinado da TV e do altifalante é utilizado para a reprodução de conteúdos. Ajuste o volume do som independentemente na TV e no altifalante.
- A função TV Sound Booster permite a reprodução de conteúdos com o áudio combinado da TV e do altifalante. Se não sair som da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV para as definições de saída de som.
- Verifique o volume do som no altifalante. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o altifalante apenas emite os sons graves e agudos para a reprodução de conteúdos. Utilize o “Sony | Music Center” para ajustar o volume do som do altifalante de acordo com o volume do som da TV.
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, os 4 componentes do altifalante na parte superior dianteira (2 altifalantes tweeter e 2 altifalantes de sons médios) estão desativados para otimizar a saída de som numa utilização combinada com uma TV ligada.



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O vídeo e o áudio não estão sincronizados ou os sons do áudio estão duplicados

---

- Certifique-se de que a sua TV está atualizada com o software mais recente.
- Ajuste a sincronização entre o áudio da TV e o áudio do altifalante com o “Sony | Music Center”.
  1. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.
  2. Toque em [SRS-XV900].
  3. Toque em [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] e, em seguida, selecione o tempo ótimo para o ajuste do atraso.
- Consulte as instruções de operação fornecidas com a sua TV para saber se a TV tem uma função de definição do atraso. Se tiver, ajuste o valor da definição para o valor adequado.
- Os efeitos sonoros da função TV Sound Booster poderão ser afetados pela colocação do altifalante e da TV. Se os sons do áudio saírem duplicados, aproxime o altifalante o mais possível da TV.
- Ajuste o volume do som do altifalante com o “Sony | Music Center”.
- Dado que o tempo do atraso do áudio causado pela função TV Sound Booster depende do desempenho da TV, não é garantido que a função TV Sound Booster funcione para todas as TVs.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O volume do som é baixo

---

- Verifique o volume do som na TV. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o áudio combinado da TV e do altifalante é utilizado para a reprodução de conteúdos. Ajuste o volume do som independentemente na TV e no altifalante.
- Verifique o volume do som no altifalante. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o altifalante apenas emite os sons graves e agudos para a reprodução de conteúdos. Utilize o “Sony | Music Center” para ajustar o volume do som do altifalante de acordo com o volume do som da TV.
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o altifalante só consegue emitir áudio a partir da TV ligada. Para reproduzir música enquanto não houver uma TV ligada, desative a função TV Sound Booster.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## **Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada**

---

- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, a entrada de microfone/guitarra, a função DJ Control e a função Sampler estão desativadas. Para utilizar qualquer destas, desative a função TV Sound Booster.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O dispositivo USB não é detetado; a reprodução com uma fonte de som falha; não sai som do altifalante; a reprodução não começa pela primeira faixa

- Certifique-se de que o altifalante está no modo USB.
- Desligue o altifalante, desligue e volte a ligar o dispositivo USB e, em seguida, ligue novamente o altifalante.
- O dispositivo USB ligado não é compatível com o altifalante. Consulte as informações sobre os dispositivos compatíveis.
- Verifique o formato de sistema de ficheiros do dispositivo USB. O altifalante não suporta dispositivos USB formatados com qualquer sistema de ficheiros que não seja o FAT16 ou FAT32.\*
  - \* Embora o altifalante suporte os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32, alguns dispositivos USB poderão não suportar estes sistemas de ficheiros FAT. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo USB ou contacte o respetivo fabricante.
- Utilize o “Sony | Music Center” para retomar o modo de reprodução normal.
- Quando o dispositivo USB ligado tiver espaço de armazenamento em partições, o altifalante só consegue reproduzir os ficheiros de áudio armazenados na primeira partição.
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros encriptados ou protegidos por palavra-passe.
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros protegidos pela tecnologia DRM (Digital Rights Management ou Gestão de Direitos Digitais).
- Quando o dispositivo USB ligado não funcionar corretamente, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo USB.

### Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)
- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## O som emitido pelo altifalante contém ruído, salta ou sai distorcido

---

- O dispositivo USB ligado não é compatível com o altifalante. Consulte as informações sobre o dispositivos compatíveis.
- Desligue o altifalante, desligue e volte a ligar o dispositivo USB e, em seguida, ligue novamente o altifalante.
- Certifique-se de que o ficheiro de áudio propriamente dito não contém ruído nem distorção. A codificação de um ficheiro de áudio pode gerar ruído. Se for o caso, elimine o ficheiro de áudio e codifique novamente o ficheiro de áudio original. Se o som do altifalante contém ruído ou distorção sempre no mesmo ponto da reprodução, isto sugere que o ficheiro propriamente dito tem um problema.
- A definição da velocidade de transmissão para a criação ou codificação de ficheiros de áudio é baixa. Aumente a velocidade de transmissão e codifique o ficheiro de áudio original no dispositivo USB.

---

### Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## A reprodução demora muito tempo a iniciar-se

---





Nas seguintes situações, o altifalante poderá demorar algum tempo a carregar dados de áudio.

- O dispositivo USB tem muitas pastas ou ficheiros.
- O dispositivo USB tem uma estrutura altamente complicada.
- O dispositivo USB tem uma capacidade de memória demasiado grande para o altifalante conseguir suportar.
- A memória interna do dispositivo USB está fragmentada.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

---

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Para os dispositivos Apple iOS, o altifalante é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Para utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, emparelhe o dispositivo com o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.
- Se o indicador  (BLUETOOTH) não estiver a piscar duas vezes a azul, mantenha premido  (BLUETOOTH) no altifalante. Ouve-se a orientação por voz (BLUETOOTH pairing (Emparelhamento por BLUETOOTH)) e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).
- Uma vez inicializado o altifalante, pode não ser possível ligar um iPhone ao altifalante. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone e depois volte a emparelhá-los.
- Verifique se o dispositivo BLUETOOTH está ligado e se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se o altifalante não aparecer indicado no dispositivo BLUETOOTH, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo. Esta ação pode melhorar os sintomas.
- Dependendo das especificações da TV, não é possível estabelecer uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e a TV, mesmo que a TV tenha a função BLUETOOTH.

---

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Saída do som do altifalante interrompida

---

Com a preferência “Prioridade à qualidade de som” selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, a recepção de sinal no altifalante poderá variar consoante a combinação da configuração no seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, as seguintes medidas poderão ajudar a resolver o problema.

- Afaste o altifalante de um dispositivo como um forno micro-ondas e um ponto de acesso LAN sem fios.
  - Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
  - Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.
- 

### Tópico relacionado

- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo

---

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Par Estéreo.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Par Estéreo.

---

### Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa

---

- Verifique se o dispositivo é compatível com a função Ligação Festa. Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.
- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado.](#))
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Ligação Festa. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Ligação Festa.

---

### Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa

---

- Para qualquer grupo configurado com o “Sony | Music Center”, utilize o “Sony | Music Center” para adicionar um novo altifalante.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Ligação Festa.
- 

### Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Impossível ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

---

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
  - Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- 

### Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Não há som do microfone

---

- Rode o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR para ajustar o volume do microfone.

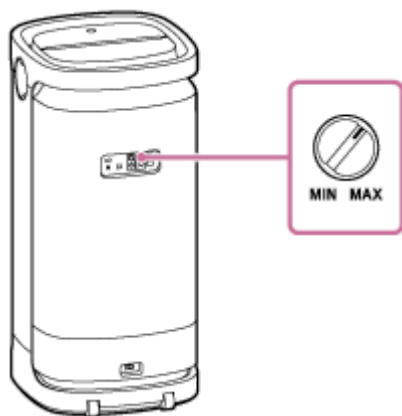

- Certifique-se de que o microfone está ligado.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900


## Existe feedback acústico

---

- Baixe o volume.
- Afaste o microfone e a guitarra do altifalante ou mude a direção do microfone.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Reiniciar o altifalante

Nas seguintes situações, entre outras, prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante cerca de 8 segundos para reiniciar o altifalante.

- Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.

etc.  
O altifalante é desligado durante o processo de reiniciação, sendo depois novamente ligado uma vez terminado esse processo.




### Nota

- O facto de reiniciar o altifalante não elimina as respetivas informações de emparelhamento. Porém, as informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado. Depois de emparelhar o altifalante com um novo dispositivo, desligue o altifalante e volte a ligá-lo e, em seguida, reinicie o altifalante.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funcionamento ou definições de som.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XV900

## Inicializar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize o altifalante para repor as predefinições. Com o altifalante ligado, mantenha premido **▶||** (reproduzir) e MEGA BASS no altifalante até o mesmo se desligar (5 segundos ou mais).

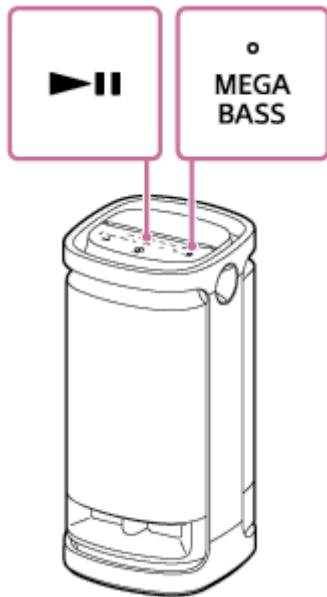

O altifalante é inicializado. As predefinições, como do volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

### Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)