

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Následující text vysvětluje způsob použití tohoto vysílače. Vyberte téma z navigačního panelu. Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Začínáme[Součásti a řídicí prvky.](#)**Zapojení**[Připojení vysílače k televizoru](#)[Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®](#)[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\).](#)**Poslech zvuku televizoru**[Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes sluchátka značky Sony.](#)[Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\).](#)[Poslech zvuku televizoru přes sluchátka](#)**Informace**

[O indikátoru na vysílači](#)

Poznámky k použití

└ [Předběžná opatření](#)

└ [O bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)

└ [Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami](#)

└ [Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Co mohu udělat pro vyřešení problému?](#)

Zvuk

└ [Absence zvuku/zvuk pouze z jedné součásti reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum ve výstupu reproduktoru](#)

Připojení BLUETOOTH


└ [Vysílač nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH](#)


Reset

└ [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Součásti a řídicí prvky

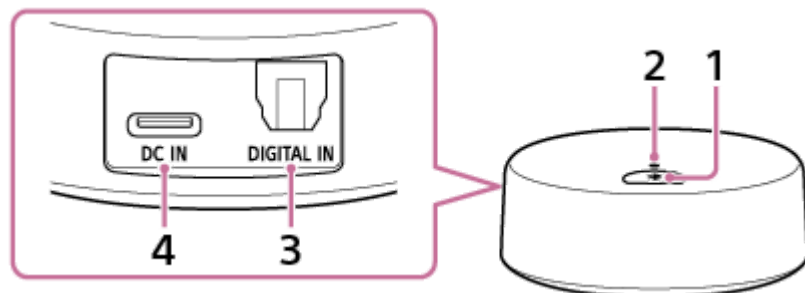

1. Tlačítko  (BLUETOOTH)
2. Indikátor (svítí oranžově či modře)
Oranžový nebo modrý indikátor ukazuje stav napájení či komunikace vysílače.
3. Konektor DIGITAL IN (optický vstup digitálního zvuku)
4. Konektor DC IN (USB Type-C®)

Příbuzné téma


- [O indikátoru na vysílači](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Připojení vysílače k televizoru


Na bezdrátový přenos televizního zvuku z vysílače do sluchátek BLUETOOTH je nutná příprava.

- 1 Propojte konektor DIGITAL IN (optický vstup digitálního zvuku) na vysílači a konektor optického výstupu digitálního zvuku na televizoru dodaným optickým digitálním kabelem.**

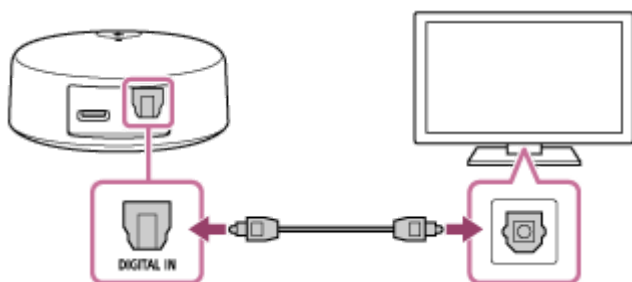


- 2 Propojte konektor DC IN na vysílači a konektor USB na televizoru dodaným kabelem USB Type-C®.**

Zatímco je vysílač napájen a nepřijímá žádné audiosignály, bliká indikátor na vysílači stále oranžově.

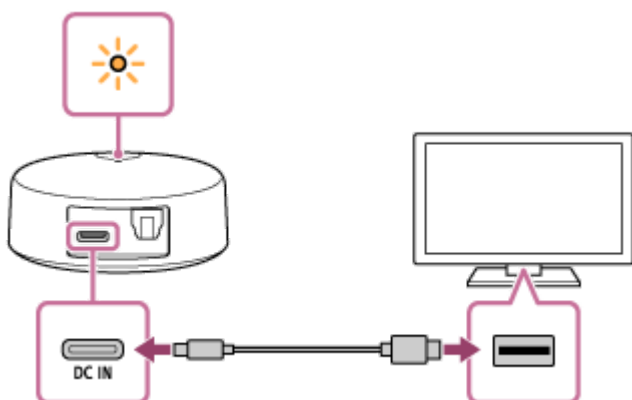

Když spárujete vysílač se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po inicializaci vysílače (kdy jsou všechny údaje o párování z vysílače vymazány), zapnutí napájení vysílače jej automaticky přepne do režimu párování a indikátor na vysílači začne dvojitě blikat modře.

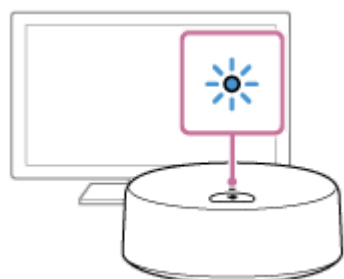

Tip

- Není-li televizor vybaven konektorem USB s výstupem napájení, zapojte vysílač do el. zásuvky pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru USB.

- 3 Zapněte televizor a proveďte na něm nastavení.**


Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.

Při použití televizoru BRAVIA XR™:

S televizorem BRAVIA XR v kombinaci se sluchátky značky Sony lze využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku. Nastavení funkcí 3D surround proveďte podle pokynů na obrazovce na televizoru.

Kompatibilní modely televizorů a sluchátek značky Sony viz následující adresa URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

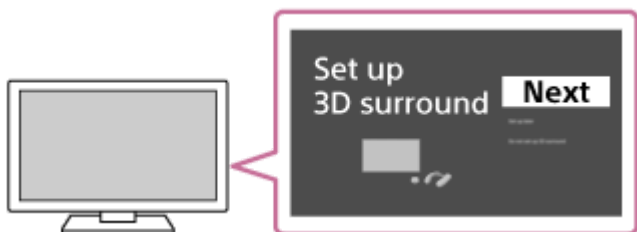


Tip

- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR aktivní, můžete přistě využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením vysílače ke sluchátkům značky Sony.

Při použití jiného televizoru než BRAVIA XR:

Jako metodu výstupu digitálního zvuku na televizoru zadejte PCM.

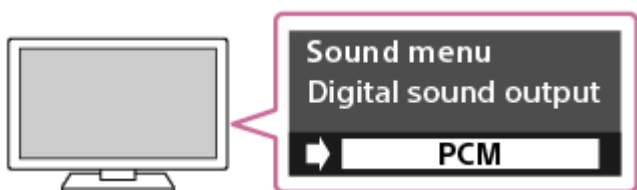

Je-li na televizoru zadána jakákoli jiná metoda výstupu digitálního zvuku než PCM, nemusí sluchátka BLUETOOTH zajistit výstup zvuku z televizoru.

Tip

- Po dokončení nastavení metody výstupu digitálního zvuku změní indikátor na vysílači barvu z oranžové na modrou.

Poznámka

- Na jiných televizorech než BRAVIA XR není prostorový zvuk k dispozici.
- Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk. Rovněž je deaktivována funkce ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru.
- Ovládání hlasitosti sluchátek připojených k vysílači přes připojení BLUETOOTH není na televizoru k dispozici.
- Sledování videa na jiném televizoru než BRAVIA XR spolu s poslechem jeho zvuku přes sluchátka s připojením k vysílači může způsobit absenci synchronizace obrazu a zvuku.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes sluchátka](#)
- [Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes sluchátka značky Sony](#)
- [Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\)](#)

- O indikátoru na vysílači

5-030-457-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®

Proces registrace údajů cílového zařízení, které jsou potřeba pro připojení BLUETOOTH, se nazývá párování. Chcete-li zařízení používat v kombinaci s vysílačem přes připojení BLUETOOTH, je potřeba vysílač spárovat se zařízeními na jednotlivé bázi.

Před pokračováním zajistěte následující věci:


- Umístěte sluchátka BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od vysílače.
- Zapojte vysílač do televizoru či el. zásuvky pomocí dodaného kabelu USB Type-C®.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze sluchátek, snižte hlasitost sluchátek.
- Jako referenci si připravte návod k použití, který je součástí dodávky sluchátek.

Poznámka

- Na jakémkoli televizoru není k dispozici ovládání hlasitosti sluchátek. Mějte to na paměti, když používáte sluchátka bez funkce ovládání hlasitosti.


1 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH) na vysílači přibl. 5 sekund.

Indikátor na vysílači začne blikat dvojitě modře. To znamená, že je vysílač v režimu párování.

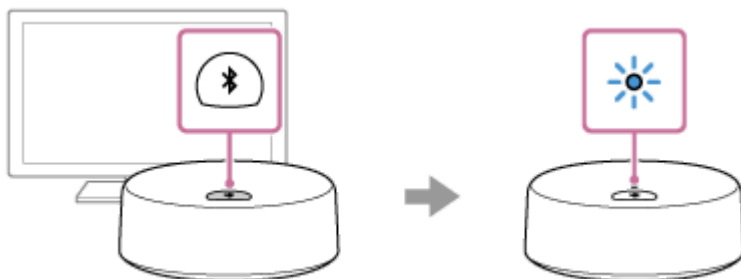

2 Přepněte sluchátka do režimu párování pro sestavení připojení BLUETOOTH k vysílači.

Po sestavení připojení BLUETOOTH přestane indikátor na vysílači blikat a zůstane svítit modře.

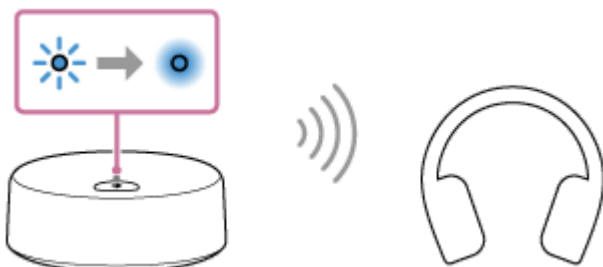

Není-li připojení BLUETOOTH sestaveno, zopakujte celý postup znovu od kroku **1**.

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky sluchátek.

Poznámka

- Vysílač ukončí režim párování za přibl. 5 minut, a indikátor na vysílači přestane blikat a zůstane svítit modře. Nicméně nemá-li vysílač žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH vysílače po jeho zakoupení, zůstane vysílač v režimu párování.
Ukončí-li vysílač režim párování ještě předtím, než daný postup dokončíte, zopakujte celý postup znovu od kroku ①.
- Jakmile je vysílač spárován se sluchátky BLUETOOTH, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o spárování jsou vymazány při práci na opravě apod.
 - Údaje o párování vysílače jsou vymazány ze spárovaného zařízení BLUETOOTH.
 - Vysílač je zinicizován.
Vymažou se všechny údaje o párování. Jakmile je vysílač zinicizován, nemusí již sestavit připojení BLUETOOTH ke sluchátkům.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení používání zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes sluchátka značky Sony

Pomocí televizoru BRAVIA XR™ v kombinaci se sluchátky značky Sony lze využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku i v obsahu Dolby Atmos.

Kompatibilní modely televizorů a sluchátek značky Sony viz následující adresa URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Zapojte vysílač a televizor. Pak proveďte nastavení pro funkce 3D surround na televizoru.

2 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi vysílačem a sluchátky.

Když je připojení BLUETOOTH sestaveno, přepne se audiovýstup z televizoru na sluchátka.

3 Nasadte si sluchátka.



4 Nastavte hlasitost na sluchátkách.



Tip

- Ovládání hlasitosti sluchátek připojených k vysílači přes připojení BLUETOOTH není na televizoru k dispozici.
- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR aktivní, můžete příště využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením vysílače ke sluchátkům.

Poznámka

- Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk. Rovněž je deaktivována funkce ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru.
- Zatímco jsou sluchátka připojena k vysílači, není k dispozici ovládání sluchátek, jako je pozastavení přehrávání aktuálního obsahu nebo skok na přehrávání dalšího obsahu.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\)](#)

5-030-457-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku (po použití)

Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk.

Chcete-li ukončit audiovýstup v prostorovém zvuku, deaktivujte funkci 3D surround některou z následujících operací.

- Vypněte sluchátka.
- Deaktivujte funkce 3D surround na televizoru.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.

Tip

- Když je audiovýstup v prostorovém zvuku ukončen, uslyšíte zvuk vycházející z televizoru.
- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR™ aktivní, můžete příště využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením vysílače ke sluchátkům značky Sony.

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7


Poslech zvuku televizoru přes sluchátka


Zvuk televizoru lze poslouchat pomocí sluchátek BLUETOOTH připojených k vysílači přes připojení BLUETOOTH.

1 Zapojte vysílač a televizor. Pak zadejte PCM jako metodu výstupu digitálního zvuku na televizoru.


2 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi vysílačem a danými sluchátky BLUETOOTH.

Když je připojení BLUETOOTH sestaveno, bude slyšet televizní zvuk jak z televizoru, tak i ze sluchátek.

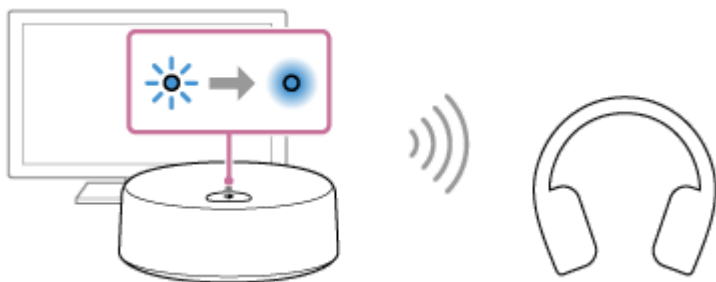

Nedojde-li k výstupu zvuku, stiskněte jednou krátce tlačítko  (BLUETOOTH) na vysílači.

Tip

- Pokud po stisknutí tlačítka  (BLUETOOTH) nedojde k výstupu zvuku, může být vysílač připojen k jinému zařízení BLUETOOTH. V takovém případě ukončete připojení BLUETOOTH k připojenému zařízení, a pak spárujte vysílač se sluchátky znovu zcela od začátku.

3 Poslouchejte zvuk televizoru.

Nasaďte si sluchátka a nastavte hlasitost na sluchátkách.



Poznámka

- Zatímco jsou sluchátka připojena k vysílači, není k dispozici ovládání sluchátek, jako je pozastavení přehrávání aktuálního obsahu nebo skok na přehrávání dalšího obsahu.
- Na televizoru není k dispozici ovládání hlasitosti sluchátek. Mějte to na paměti, když používáte sluchátka bez funkce ovládání hlasitosti.
- Sledování videa na jiném televizoru než BRAVIA XR™ spolu s poslechem jeho zvuku přes sluchátka může způsobit absenci synchronizace obrazu a zvuku.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®](#)

5-030-457-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation




Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

O indikátoru na vysílači





Ohledně vysílače poskytuje indikátor následující informace.

●: Svítí modře / ●: Svítí oranžově / -: Nesvítí

Vysílač je právě napájen

- Vysílač právě nepřijímá žádné audiosignály:
 - - (Stále bliká oranžově.)
- Možnost PCM není zadána jako metoda digitálního audiovýstupu:
 - - (Stále dvojité bliká oranžově.)
- Vysílač právě přijímá audiosignály:
 (Stále svítí modře.)

Informace o funkci BLUETOOTH

- Vysílač je v režimu párování:
 - - (Stále dvojité bliká modře.)
- Právě probíhá pokus o připojení:
 - - (Stále bliká modře s intervalem přibl. 1 sekundy po dobu 30 sekund.)
- Připojení je sestaveno:
 (Stále rychle bliká modře přibl. 5 sekund.)
- Je přidrženo/právě probíhá pokus o připojení:
 (Stále svítí modře.)

Další informace

Inicializace je dokončena:

 (Zabliká 4krát modře.)

Podrobnosti viz [Inicializace vysílače](#).

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Návod k použití dodaný s vysílačem.
- Důležité údaje, jako je název modelu, se nacházejí na spodní části vysílače.
- Neposlouchejte delší dobu hudbu, která je nastavena na vysokou hlasitost. Delší poslech při vysoké úrovni hlasitosti může poškodit váš sluch. Pro ochranu sluchu udržujte hlasitost na vhodné úrovni.
- Nejprve nastavte nízkou hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk by mohl sluch poškodit. Doporučujeme, abyste hlasitost zvyšovali postupně.
- Nepoužívejte sluchátka během chůze, řízení ani jízdy na kole. Jinak by mohlo dojít k dopravní nehodě.
- Nepoužívejte na nebezpečném místě, pokud neslyšíte okolní zvuky.

Umístění

- Na tento výrobek a dodávané příslušenství nestříkejte vodu, protože nejsou vodotěsné.
- Pro vyloučení rizika závad se při umístění nebo ponechání tohoto vysílače vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Tento vysílač položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na nakloněnou rovinu by se mohl vysílač kvůli vlastním vibracím převrátit nebo z povrchu spadnout a způsobit zranění, závady či zhoršení výkonu.
- V závislosti na podmínkách, kde je vysílač umístěn, může spadnout z povrchu. Blízko vysílače nenechávejte žádné cennosti.

Péče o tento vysílač

- Je-li povrch vysílače znečištěn, otřete nečistoty měkkým suchým či dobře vyždímaným hadříkem namočeným ve studené nebo vlažné vodě.
- Dojde-li ke znečištění povrchu tohoto vysílače, k čištění nepoužívejte detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd.

Ostatní

- Vysílač nepoužívejte ani nenechávejte v extrémně chladném či horkém prostředí (teplota mimo rozsah 5 – 35 °C). Je-li vysílač používán či ponechán mimo výše uvedený rozsah, může se automaticky zastavit k ochraně vnitřních obvodů.
- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se vysílače, které nepokrývá tato Uživatelská příručka, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibl. 30 m.

Podporovaná verze a profily normy BLUETOOTH

Profil je sadou funkcí standardizovanou pro každou charakteristiku zařízení BLUETOOTH. Vysílač podporuje následující verzi a profily normy BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH: Norma BLUETOOTH, verze 5,0

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem vysoce kvalitního hudebního obsahu.

Max. komunikační dosah

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi vysílačem a zařízením, které jsou umístěny ve vzdálenosti do přibl. 30 m od sebe.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi vysílačem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti vysílače se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti vysílače se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti vysílače se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Je-li vysílač používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz eln. zdravotnických zařízení. Protože vysílač a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech.

- V místě výskytu hořlavého plynu, v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na čerpací stanici
- V blízkosti automatických dveří či požárního poplachu

Poznámka

- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako vysílač. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristikám bezdrátové technologie BLUETOOTH dochází na rozdíl od odesílajícího zařízení k mírnému zpoždění přehrávání na zařízení BLUETOOTH, které zvuk či hudbu přijímá.
- Vysílač podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Zařízení BLUETOOTH pro připojení k vysílači musejí splňovat normy BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a musejí být certifikovány jako vyhovující. Nicméně i když tyto normy BLUETOOTH splňují, mohou nastat případy, že se pokusy o připojení nezdaří; nebo se operace na zařízení, obsah zobrazený na zařízení či chování zařízení liší v závislosti na charakteristikách nebo specifikacích zařízení BLUETOOTH.

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k vysílači může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Sestavování připojení BLUETOOTH mezi vysílačem a zařízením s vestavěným rádiem či tunerem může ve zvuku způsobit šum od zařízení. Vysílač by neměl být s takovým zařízením používán přes připojení BLUETOOTH.
- Vysílač držte dále od zařízení, jako je rádio nebo tuner. Použití vysílače v blízkosti takového zařízení může ve zvuku způsobit šum od zařízení.

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenesení žádnou zodpovědnost.

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Ochranné známky

- Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.
- Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou zapsané ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum.
- Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
- Symboly TM a ® jsou v dokumentech vynechány.

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Co mohu udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li vysílač podle očekávání, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

- Najděte symptomy problému v tomto dokumentu Uživatelská příručka, a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Inicializujte vysílač.
Vymažou se všechny údaje o párování.
- Vyhledejte informace o daném problému na webových stránkách zákaznické podpory.
- Informace o podpoře tohoto vysílače viz následující domovské stránky podpory:
 - Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pro zákazníky v Číně:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pro zákazníky v dalších zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Není-li výše uvedený postup úspěšný, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Absence zvuku/zvuk pouze z jedné součásti reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum ve výstupu reproduktoru


- Zatímco jsou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR™ aktivní, není na výstupu televizoru žádný zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru i ze sluchátek BLUETOOTH, deaktivujte funkce 3D surround.
- Při použití jiného televizoru než BRAVIA XR ověřte, že je jako metoda výstupu digitálního zvuku na televizoru zadána PCM. Zadání metody viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.
- Ověřte, že jsou televizor a sluchátka zapnutá.
- Odpojte vysílač od televizoru a připojte jej zpět k televizoru. Zajistěte řádné zapojení kabelu do konektoru.
- Ověřte, že je hlasitost sluchátek dostatečná.
- Spárujte vysílač se sluchátky znovu zcela od začátku.
- Změna předvolby pro kvalitu přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH je k dispozici v závislosti na sluchátkách. V takovém případě vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení“ (SBC). Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky sluchátek.
- Ověřte, že je funkce ekvalizéru na televizoru deaktivovaná.
- Umístěte vysílač a sluchátka mimo dosah zařízení, jako jsou mikrovlnná trouba a přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
- Umístěte sluchátka blíže k vysílači. Je-li mezi vysílačem a sluchátky jakákoli překážka, přemístěte ji jinam.
- Vysílač držte dále od zařízení, jako je rádio nebo tuner. Použití vysílače v blízkosti takového zařízení může ve zvuku způsobit šum od zařízení.
- Dojde-li k rádiovému rušení u jiného bezdrátového zařízení (televizor, soundbar atd.), změňte umístění vysílače. (Např. přemístěte vysílač zleva doprava nebo doprostřed.)

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes sluchátka](#)
- [O indikátoru na vysílači](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Vysílač nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH


- Umístěte sluchátka BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od vysílače.
 - Ověřte, že jsou vysílač a sluchátka zapnutá a v režimu párování.
 - Pokud indikátor na vysílači neblíká dvojitě modře, stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH) přibl. 5 sekund. Tím dojde k tomu, že začne indikátor dvojitě blikat (režim párování).
-


Příbuzné téma

- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®](#)
- [O indikátoru na vysílači](#)
- [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový vysílač
WLA-NS7

Inicializace vysílače

Když vysílač nefunguje správně, obnovte jeho výchozí tovární nastavení pomocí inicializace vysílače. Ověřte, že je vysílač připojen k televizoru či el. zásuvce. Pak stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH) přibližně 10 sekund, dokud indikátor nezabliká 4krát modře.

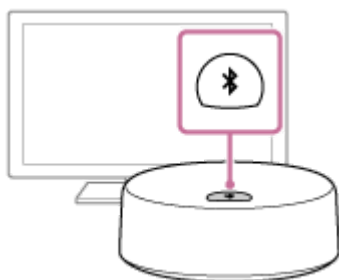

Tím dojde k inicializaci vysílače a k vymazání údajů o párování všech zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH®](#)