

Trådløs sender
WLA-NS7



Det følgende forklarer, hvordan denne sender anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Tilslutning af senderen og et tv](#)

[Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Lytning til tv-lyd

[Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem hovedtelefoner af Sony-mærket](#)

[Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)

[Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner](#)

Oplysninger

[Om indikatoren på senderen](#)

Bemærkninger om brug

- └ [Forholdsregler](#)
- └ [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)
- └ [Ansvarsfraskrivelse angående tjenester som udbydes af tredjeparter](#)
- └ [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

Lyd

- └ [Ingen lyd/Kun lyd fra én højttalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren](#)

BLUETOOTH-tilslutning


- └ [Ikke i stand til at parre senderen med et BLUETOOTH-udstyr](#)

Nulstil

- └ [Initialisering af senderen](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Dele og knapper

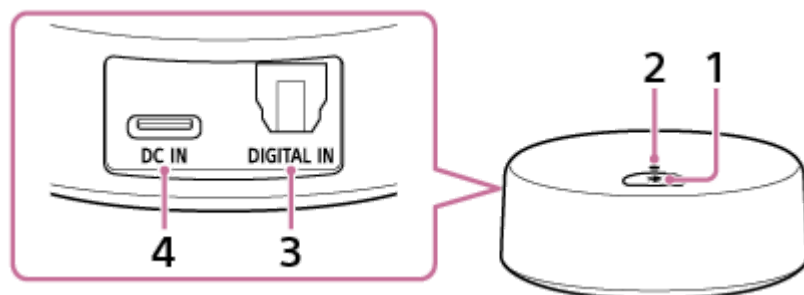

1. (BLUETOOTH)-knappen
2. Indikator (lyser orange eller blåt)
Senderens strøm- eller kommunikationstilstand angives med den orange eller blå indikator.
3. DIGITAL IN (optisk digital lydindgang)-port
4. DC IN-port (USB Type-C®)

Relateret emne


- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Tilslutning af senderen og et tv


Gør klar til trådløs transmission af tv-lyd fra senderen til dine BLUETOOTH-hovedtelefoner.

- 1 Tilslut **DIGITAL IN** (optisk digital lydindgang)-porten på senderen og den optiske digitale lydindgangsport på et tv med det medfølgende optiske digitalkabel.

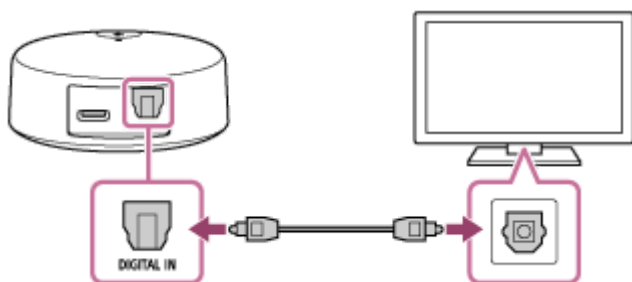


- 2 Tilslut **DC IN**-porten på senderen og **USB**-porten på tv'et med det medfølgende **USB Type-C®**-kabel.

Mens senderen er tændt og ikke modtager nogen lydsignaler, bliver indikatoren på senderen ved med at blinke orange.

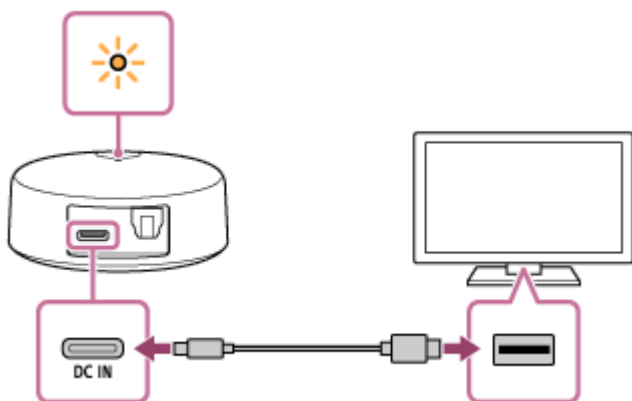

Når du parrer senderen med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller efter du initialiserer senderen (og al parringsinformationen er slettet fra senderen), vil tænding af senderen automatisk placere den i parringstilstand, og indikatoren på senderen vil begynde af dobbeltblinke blå.

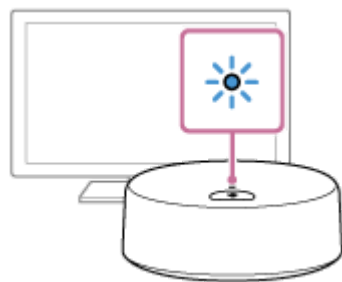

Tip!

- Hvis dit tv ikke er udstyret med en USB-strømdugangsport, skal du tilslutte senderen til en stikkontakt med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter.

3 Tænd for tv'et og udfør indstillinger på det.


For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit tv.

Når du anvender et BRAVIA XR™-tv:

Ved at anvende et BRAVIA XR-tv sammen med hovedtelefoner af Sony-mærket, kan du nyde tv-lyd i rumlig lyd. Følg instruktionerne på skærmen på tv'et for at udføre indstillinger for 3D surround-funktionerne.

For compatible tv-modeller og hovedtelefoner af Sony-mærket skal du besøge den følgende URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

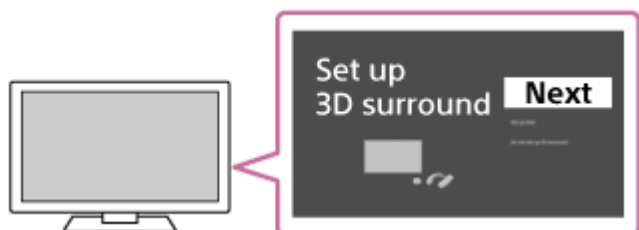


Tip!

- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte senderen med hovedtelefoner af Sony-mærket.

Når du anvender et ikke-BRAVIA XR-tv:

Angiv PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et.

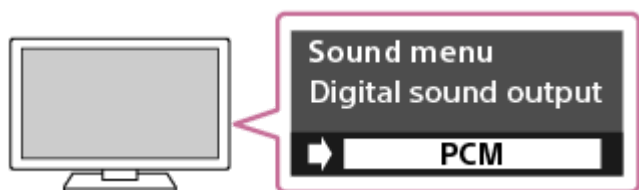

Når der er angivet nogen anden digital lydudgangsmetode end PCM på tv'et, er det muligt, at det ikke lykkes for BLUETOOTH-hovedtelefonerne at udsende tv-lyden ordentligt.

Tip!

- Ved afslutningen på indstilling af den digitale lydudgangsmetode skifter indikatoren på senderen fra orange til blå.

Bemærk!

- På ikke-BRAVIA XR-tv'er er rumlig lyd ikke til rådighed.
- Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et. Lydstyrkekontrollfunktionen på tv-fjernbetjeningen er også deaktiveret.
- Styring af lydstyrken på de hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen via en BLUETOOTH-tilslutning, er ikke til rådighed på tv'et.
- Hvis du ser en video på et ikke-BRAVIA XR-tv, mens du lytter til dens lyd via de hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen, kan det muligvis forårsage usynkroniseret video og lyd.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner](#)

- [Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem hovedtelefoner af Sony-mærket](#)
- [Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

5-030-456-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs sender
WLA-NS7

Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner

Processen for at registrere den information for et måludstyr, som kræves for BLUETOOTH-tilslutning, kaldes parring. For at kunne anvende et udstyr med senderen via en BLUETOOTH-tilslutning er det nødvendigt at parre senderen med udstyret på en individuel basis.

Sikr dig følgende, inden du fortsætter:


- Før BLUETOOTH-hovedtelefoner inden for en afstand af 1 m fra senderen.
- Tilslut senderen til et tv eller en stikkontakt med det medfølgende USB Type-C®-kabel.
- For at undgå en pludselig høj lydudgang fra hovedtelefonerne skal du skrue ned for lydstyrken på hovedtelefonerne.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med hovedtelefonerne, ved hånden som reference.

Bemærk!

- Styring af hovedtelefonernes lydstyrke er ikke til rådighed på alle tv. Vær opmærksom på dette, når du anvender hovedtelefoner uden nogen lydstyrkekontrollfunktion.


1 Tryk og hold på (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynder at dobbeltblinke blåt for at angive, at senderen er i parringstilstand.

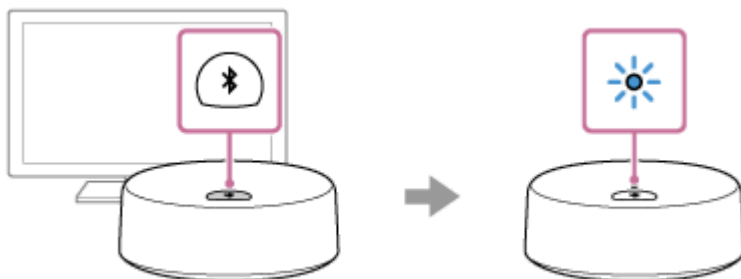

2 Sæt dine hovedtelefoner i parringstilstand for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med senderen.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, stopper indikatoren med at blinke og vedbliver med at lyse blåt.

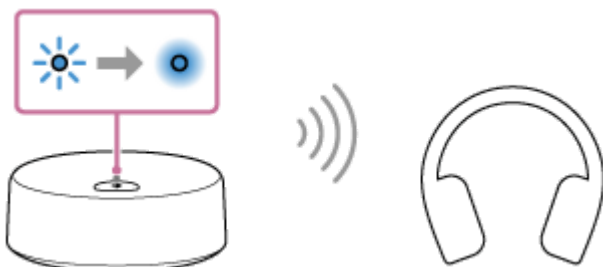

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1.

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dine hovedtelefoner.

Bemærk!

- Senderen kommer ud af parringstilstand efter ca. 5 minutter, og indikatoren på senderen stopper med at blinke og vedbliver med at lyse blå. Men når senderen ikke har nogen parringsinformation, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen på senderen for første gang efter anskaffelsen, forbliver senderen i parringstilstand.
Hvis senderen kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin **1**.
- Når først senderen er parret med BLUETOOTH-hovedtelefonerne, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for senderen er slettet fra det parrede BLUETOOTH-udstyr.
 - Senderen er initialiseret.
Al parringsinformationen er slettet. Når først senderen er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med hovedtelefonerne.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du er færdig med at anvende BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.

Trådløs sender
WLA-NS7

Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem hovedtelefoner af Sony-mærket

Ved at anvende et BRAVIA XR™-tv sammen med hovedtelefoner af Sony-mærket kan du nyde tv-lyd i rumlig lyd såvel som Dolby Atmos-indhold.

For kompatible tv-modeller og hovedtelefoner af Sony-mærket skal du besøge den følgende URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Tilslut senderen og et tv og udfør derefter indstillingerne for 3D surround-funktionerne på tv'et.

2 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem senderen og hovedtelefonerne.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, skifter lydudgangen fra tv'et til hovedtelefonerne.

3 Bær hovedtelefonerne.



4 Juster lydstyrken på hovedtelefonerne.



Tip!

- Styring af lydstyrken på de hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen via en BLUETOOTH-tilslutning, er ikke til rådighed på tv'et.
- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte senderen med hovedtelefonerne.

Bemærk!

- Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et. Lydstyrkekontrollfunktionen på tv-fjernbetjeningen er også deaktiveret.
- Mens hovedtelefonerne er tilsluttet med senderen, er betjeningerne med hovedtelefonerne som fx at sætte aktuelt afspillet indhold på pause eller overspring til det næste afspilningsindhold ikke til rådighed.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd (efter brug)

Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et.

For at afbryde lydudgang i rumlig lyd skal du udføre en af de følgende betjeninger for at deaktivere 3D surround-funktionerne.

- Sluk for hovedtelefonerne.
- Deaktiver 3D surround-funktionerne på tv'et.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med tv'et.

Tip!

- Når lydudgang i rumlig lyd afbrydes, hører du lyd, som kommer fra tv'et.
- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR™-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte senderen med hovedtelefoner af Sony-mærket.

Trådløs sender
WLA-NS7


Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner

Du kan lytte til tv-lyd gennem dine BLUETOOTH-hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen via en BLUETOOTH-tilslutning.

1 Tilslut senderen og et tv, og angiv derefter PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et.

2 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem dine BLUETOOTH-hovedtelefoner og senderen.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, vil du høre tv-lyd kommende fra både tv'et og hovedtelefonerne.

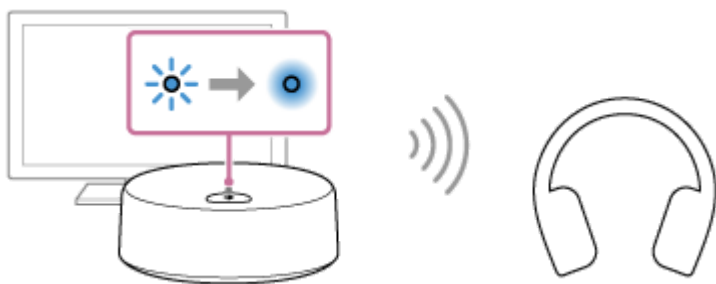

Hvis der ikke kommer noget lyd ud, skal du trykke én gang kortvarigt på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen.

Tip!

- Hvis der ikke kommer nogen lyd ud, når du trykker på  (BLUETOOTH)-knappen, er senderen muligvis tilsluttet ned et andet BLUETOOTH-udstyr. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen med det tilsluttede udstyr og derefter parre senderen med hovedtelefonerne forfra igen.

3 Lyt til tv-lyd.

Bær hovedtelefonerne og juster lydstyrken på hovedtelefonerne.



Bemærk!

- Mens hovedtelefonerne er tilsluttet med senderen, er betjening med hovedtelefonerne som fx at sætte aktuelt afspillet indhold på pause eller overspring til det næste afspilningsindhold ikke til rådighed.
- Styring af hovedtelefonernes lydstyrke er ikke til rådighed på tv'et. Vær opmærksom på dette, når du anvender hovedtelefoner uden nogen lydstyrkekontrollfunktion.
- Hvis du ser en video på et ikke-BRAVIA XR™-tv, mens du lytter til dens lyd via hovedtelefoner, kan det muligvis forårsage usynkroniseret video og lyd.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner](#)

5-030-456-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådløs sender
WLA-NS7

Om indikatoren på senderen

Indikatoren angiver den følgende information vedrørende senderen.

●: Lyser blå / ●: Lyser orange / -: Slukket

Senderen strømforsynes

- Senderen modtager ingen lydsignaler:
 (Bliver ved med at blinke orange.)
- PCM er ikke angivet som den digitale lydudgangsmetode:
 (Bliver ved med at dobbeltblinke orange.)
- Senderen modtager lydsignaler:
 (Vedbliver med at lyse blå.)

Information om BLUETOOTH-funktionen

- Senderen er i parringstilstand:
 (Bliver ved med at dobbeltblinke blå.)
- Et forsøg på tilslutning er i gang:
 (Bliver ved med at blinke blå med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
- Der er oprettet en tilslutning:
 (Bliver ved med at blinke hurtigt blå i ca. 5 sekunder.)
- Et forsøg på tilslutning er i venteposition/i gang:
 (Vedbliver med at lyse blå.)

Anden information

Initialisering er færdig:

● ● ● ● (Blinker 4 gange blå.)

Se [Initialisering af senderen](#) angående detaljer.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Initialisering af senderen](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

- Se Betjeningsvejledning, som følger med senderen.
- Vigtige oplysninger som fx modelnavnet er placeret på bunden af senderen.
- Fortsæt ikke med at lytte ved en høj lydstyrke i en længere tidsperiode. Timevis af lytning ved et øresønderrivende lysstyrkeniveau kan muligvis beskadige din hørelse. For at beskytte din hørelse skal du holde lydstyrken på et passende niveau.
- Hold lydstyrken lav til at starte med. Pludselig høj lyd kan muligvis beskadige din hørelse. Det anbefales, at du gradvist skruer op for lydstyrken.
- Brug ikke hovedtelefonerne mens du går, kører eller cykler. Gør du det, kan det forårsage trafikuheld.
- Brug ikke på et farligt sted, medmindre den omgivende lyd kan høres.

Om placering

- Sprøjt ikke vand på dette produkt og det medfølgende tilbehør. Disse er ikke vandtætte.
- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne sender.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne sender på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan senderen muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne sender er placeret, kan den muligvis falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af senderen.

Sådan behandles senderen

- Når senderen er snavset på overfladen, skal du fjerne snavset med en tør, blød klud eller en godt opvredet klud dyppet i postevand eller lunkent vand.
- Brug ikke rensmiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre senderen, hvis senderens overflade bliver snavset.

Andet

- Anvend og efterlad ikke senderen i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis senderen anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan senderen automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.

- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med senderen, som ikke er beskrevet i denne Hjælpevejledning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

5-030-456-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs sender
WLA-NS7

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område på ca. 30 m.

Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standard

En profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-udstyr. Senderen understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standard.

Understøttet BLUETOOTH-version: BLUETOOTH-standard, version 5,0

Understøttet BLUETOOTH-profil:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem senderen og et udstyr, som er placeret inden for ca. 30 m fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem senderen og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af senderen.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af senderen.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af senderen.

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis senderen anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger afgivet fra et BLUETOOTH-udstyr kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for senderen og andet BLUETOOTH-udstyr på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- Hvor der er brændbar gas til sted, på et hospital, i et tog, fly eller på en benzintank
- I nærheden af automatisk døre eller en brandalarm

Bemærk!

- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som senderens. Bemærk også, at selv hvis den samme profil findes, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af deres specifikationer.
- På grund af egenskaberne for trådløs BLUETOOTH-teknologi er der en lille forsinkelse i afspilning på BLUETOOTH-udstyret, som modtager lyd eller musik, i forhold til det som sender den.
- Senderen understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standard for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes med senderen, skal være i overensstemmelse med de BLUETOOTH-standarder, som er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret som compatible. Selvom de er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarderne, kan der dog være tilfælde, hvor tilslutningsforsøget mislykkes; eller betjeningen på udstyret, indhold vist på udstyret eller opførsel af udstyret varierer afhængigt af egenskaberne eller specifikationerne af BLUETOOTH-udstyret.

- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med senderen, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem senderen og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret. Senderen bør ikke anvendes med sådan et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning.
- Hold senderen væk fra et udstyr som fx en radio eller en tuner. Brug af senderen i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.

Trådløs sender
WLA-NS7

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester som udbydes af tredjeparter

Tjenester, som udbydes af tredjeparter, kan muligvis blive ændret, suspenderet eller ophøre uden forudgående varsel. Sony er ikke ansvarlig for denne slags situationer.

Trådløs sender
WLA-NS7

Varemærker

- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- Dolby, Dolby Atmos og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Mærkerne TM og ® er udeladt i dokumenterne.

Trådløs sender
WLA-NS7

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis senderen ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for i denne Hjælpevejledning og prøv de korrigerende handlinger, der er beskrevet.
- Initialiser senderen.
Al parringsinformation slettes.
- Søg efter information angående problemet på kundesupportwebsitet.
- Besøg de følgende supporthjemmesider for at få supportinformation om din sender:
 - For kunder i Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre lande/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis betjeningerne ovenfor ikke virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Initialisering af senderen](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Ingen lyd/Kun lyd fra én højttalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren

- Mens 3D surround-funktioner er aktiverede på BRAVIA XR™-tv'et, kommer der ingen lyd ud fra tv'et. Når du ønsker at høre tv-lyden fra både tv'et og BLUETOOTH-hovedtelefonerne, skal du deaktivere 3D surround-funktionerne.
- Når der anvendes et ikke-BRAVIA XR-tv, skal du sørge for, at PCM er angivet som den digitale lydudgangsmetode på tv'et. For angivelse af metoden skal du se den betjeningsvejledning, som følger med tv'et.
- Sørg for at tv'et og hovedtelefonerne er tændt.
- Afbryd senderen fra tv'et og tilslut den tilbage til tv'et. Sørg for sætte kablet helt ind i porten.
- Sørg for at lydstyrken på hovedtelefonerne er høj nok.
- Par senderen med hovedtelefonerne igen.
- Afhængigt af hovedtelefonerne er det muligt at ændre præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. I sådan et tilfælde skal du vælge "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dine hovedtelefoner.
- Sørg for, at equalizer-funktionen er deaktiveret på tv'et.
- Flyt senderen og hovedtelefonerne væk fra et udstyr som fx en mikroovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.
- Før hovedtelefonerne tættere på senderen. Hvis der er nogen forhindring mellem senderen og hovedtelefonerne, skal du flytte den væk.
- Hold senderen væk fra et udstyr som fx en radio eller en tuner. Brug af senderen i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.
- Hvis der er radiointerferens med et andet trådløst udstyr (et tv, en soundbar osv.), skal du ændre placeringen af senderen. (For eksempel flytte senderen fra venstre til højre eller mod midten.)

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Ikke i stand til at parre senderen med et BLUETOOTH-udstyr

- Før BLUETOOTH-hovedtelefonerne inden for en afstand af 1 m fra senderen.
 - Sørg for at senderen og hovedtelefonerne er tændt og i parringstilstand.
 - Når indikatoren på senderen ikke dobbeltblinker blåt, skal du trykke og holde på  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder.
Dette får indikatoren til at begynde at dobbeltblinke (parringstilstand).
-

Relateret emne


- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)
- [Initialisering af senderen](#)

Trådløs sender
WLA-NS7

Initialisering af senderen

Når senderen ikke fungerer korrekt, skal du initialisere senderen for at vende tilbage til dens standardindstillinger fra fabrikken.

Sørg for at senderen er tilsluttet til et tv eller en stikkontakt, og tryk og hold derefter på  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 10 sekunder, indtil indikatoren blinker 4 gange blå.

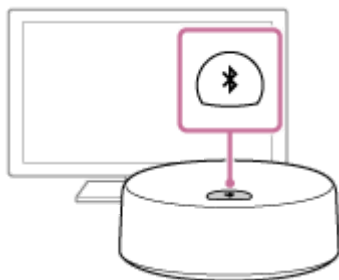

Senderen initialiseres, og parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyret slettes.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH®-hovedtelefoner](#)