

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

Im Folgenden wird erläutert, wie dieser Sender verwendet wird. Wählen Sie ein Thema aus dem Navigationsbereich. Das Design und die technischen Daten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

## Vorbereitungen

[Teile und Bedienelemente](#)

## Herstellen von Verbindungen

[Verbinden des Senders und eines Fernsehgeräts](#)

[Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern](#)

[Beenden der BLUETOOTH Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

## Fernseh-Audioempfang

[Genießen von Fernsehton mit Raumklang über Kopfhörer der Marke Sony](#)

[Beenden der Audioausgabe in Raumklang \(nach der Verwendung\)](#)

[Hören von Fernsehton über Kopfhörer](#)

## Informationen

## Über die Anzeige am Sender

---

### Hinweise zum Gebrauch

- └ [Sicherheitsmaßnahmen](#)

---

- └ [Hinweise zu der BLUETOOTH-Drahtlostechnologie](#)

---

- └ [Haftungsausschluss in Bezug auf Dienstleistungen von Dritten](#)

---

- └ [Markenzeichen](#)

### Störungsbehebung

#### Was kann ich tun, um ein Problem zu lösen?

---

##### Ton

- └ [Kein Klang/Klang nur von einer Lautsprecherkomponente/Leiser Klang/Verzerrter Klang/Brummen oder Rauschen in der Lautsprecherausgabe](#)

##### BLUETOOTH-Verbindung

- └ [Unfähig, den Sender mit einem BLUETOOTH-Gerät zu koppeln](#)


##### Zurücksetzen

- └ [Initialisieren des Senders](#)

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Teile und Bedienelemente

---

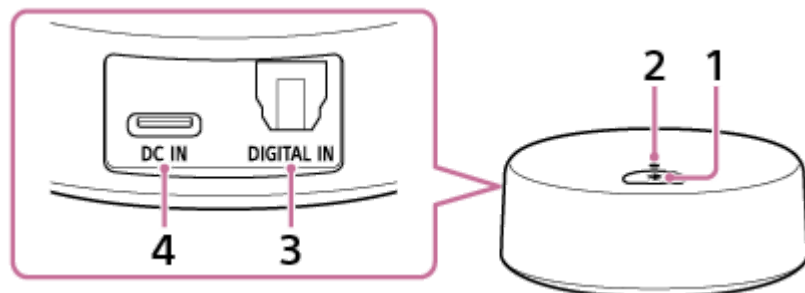

1. (BLUETOOTH)-Taste
2. Anzeige (leuchtet orangefarben oder blau)  
Der Energie- oder Kommunikationszustand des Senders wird durch die orangefarbene oder blaue Anzeige angezeigt.
3. DIGITAL IN (optischer digitaler Audioeingang)-Anschluss
4. DC IN-Anschluss (USB Type-C®)

---

### Verwandtes Thema


- [Über die Anzeige am Sender](#)

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Verbinden des Senders und eines Fernsehgeräts


Bereiten Sie die drahtlose Übertragung von Fernsehton vom Sender auf Ihren BLUETOOTH-Kopfhörer vor.

- 1 Verbinden Sie den **DIGITAL IN-Anschluss (optischen digitalen Audioeingang)** am Sender und den **optischen digitalen Audio-Ausgangsanschluss** an einem Fernsehgerät über das mitgelieferte optische Digitalkabel.

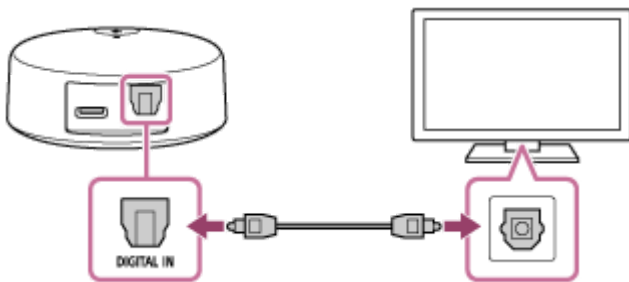


- 2 Verbinden Sie den **DC IN-Anschluss** am Sender und den **USB-Anschluss** am Fernsehgerät über das mitgelieferte **USB Type-C®-Kabel**.

Während der Sender mit Strom versorgt wird und keine Audiosignale empfängt, blinkt die Anzeige am Sender weiterhin orangefarben.

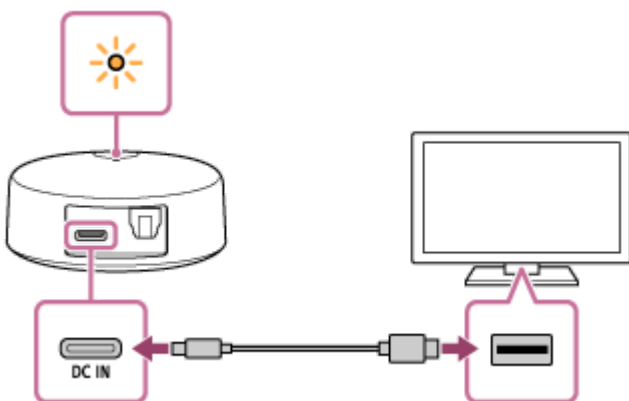

Wenn Sie den Sender zum ersten Mal nach dem Kauf mit einem BLUETOOTH-Gerät koppeln oder nachdem Sie den Sender initialisiert haben (und alle Pairing-Informationen vom Sender gelöscht wurden), wird der Sender beim Einschalten automatisch in den Pairing-Modus versetzt, und die Anzeige am Sender beginnt doppelt blau zu blinken.

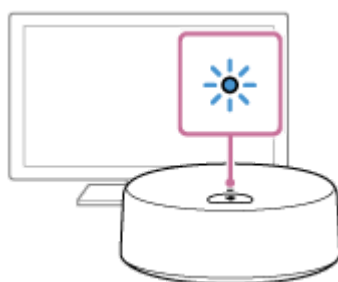

### Tipp

- Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit einem USB-Stromausgang ausgestattet ist, schließen Sie den Sender mit einem handelsüblichen USB-Netzteil an eine Steckdose an.

### 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und nehmen Sie Einstellungen daran vor.


Einzelheiten siehe mit Ihrem Fernsehgerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.

#### Bei Verwendung eines BRAVIA XR™-Fernsehgeräts:

Durch die Verwendung eines BRAVIA XR-Fernsehgeräts in Kombination mit Kopfhörern der Marke Sony können Sie Fernsehton in räumlichem Klang genießen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehgerät, um Einstellungen für die 3D surround-Funktionen vorzunehmen.

Rufen Sie für die kompatiblen Fernsehermodelle und Kopfhörer der Marke Sony die folgende URL auf.

[https://www.sony.net/tr\\_comp\\_tvhp](https://www.sony.net/tr_comp_tvhp)

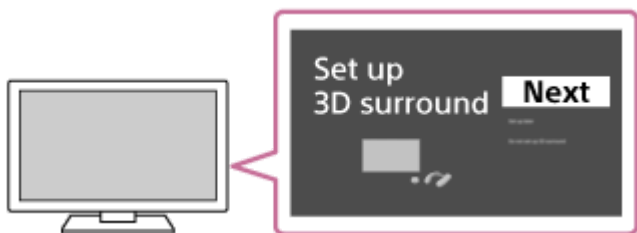


#### Tipp

- Solange die 3D surround-Funktionen auf dem BRAVIA XR-Fernsehgerät aktiv bleiben, können Sie Fernsehton in räumlichem Klang genießen, indem Sie den Sender ab dem nächsten Mal einfach mit dem Kopfhörer der Marke Sony verbinden.

#### Bei Verwendung eines anderen als eines BRAVIA XR-Fernsehgeräts:

Legen Sie PCM als digitale Audioausgabemethode auf dem Fernsehgerät fest.

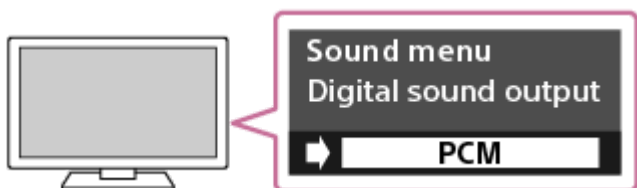

Wenn auf dem Fernsehgerät eine andere digitale Audioausgabemethode als PCM festgelegt ist, kann der BLUETOOTH-Kopfhörer möglicherweise Fernsehton nicht erfolgreich ausgeben.

#### Tipp

- Nach Abschluss der Einstellung der digitalen Audioausgabemethode wechselt die Anzeige am Sender von orangefarben auf blau.

#### Hinweis

- Bei anderen als BRAVIA XR-Fernsehgeräten steht Raumklang nicht zur Verfügung.
- Während der Fernsehton im Raumklang wiedergegeben wird, kommt kein Ton vom Fernsehgerät. Die Funktion zur Lautstärkeregelung auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts ist ebenfalls deaktiviert.
- Lautstärkeregelung des Kopfhörers, der über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Sender verbunden ist, ist am Fernsehgerät nicht möglich.
- Wenn Sie ein Video auf einem anderen als einem BRAVIA XR-Fernsehgerät ansehen und gleichzeitig den Ton über den mit dem Sender verbundenen Kopfhörer hören, kann es zu Synchronisierungsfehlern von Video und Ton kommen.

- Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern
- Hören von Fernsehton über Kopfhörer
- Genießen von Fernsehton mit Raumklang über Kopfhörer der Marke Sony
- Beenden der Audioausgabe in Raumklang (nach der Verwendung)
- Über die Anzeige am Sender

5-030-456-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern

Der Vorgang, bei dem die für die BLUETOOTH-Verbindung erforderlichen Informationen eines Zielgeräts registriert werden, wird als Pairing bezeichnet.

Um ein Gerät in Kombination mit dem Sender über eine BLUETOOTH-Verbindung zu verwenden, ist es erforderlich, den Sender individuell mit Geräten zu koppeln.

Vor dem Fortfahren stellen Sie immer folgendes sicher:


- Bringen Sie den BLUETOOTH-Kopfhörer in einen Abstand von 1 m vom Sender.
- Verbinden Sie den Sender über das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel mit einem Fernsehgerät oder einer Netzsteckdose.
- Um plötzliche Lautstärkespitzen vom Kopfhörer zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke des Kopfhörers niedriger ein.
- Halten Sie die mit dem Kopfhörer mitgelieferte Bedienungsanleitung zum Nachschlagen bereit.

### Hinweis

- Steuerung über die Lautstärke des Kopfhörers ist auf keinem Fernseher verfügbar. Beachten Sie dies, wenn Sie Kopfhörer ohne Lautstärkeregelungsfunktion verwenden.


#### 1 Halten Sie die (BLUETOOTH)-Taste am Sender etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeige am Sender blinkt doppelt blau, um anzuzeigen, dass sich der Sender im Pairing-Modus befindet.

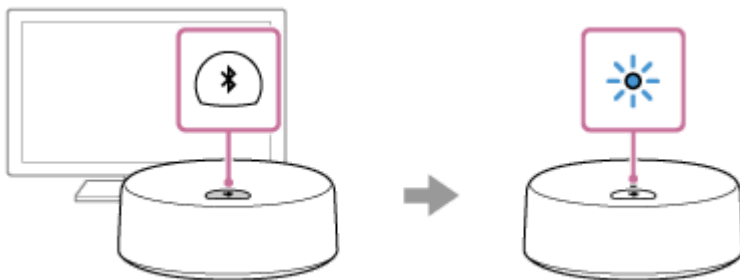

#### 2 Setzen Sie Ihren Kopfhörer in den Pairing-Modus, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Sender herzustellen.

Wenn eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, hört die Anzeige am Sender auf zu blinken und leuchtet blau.

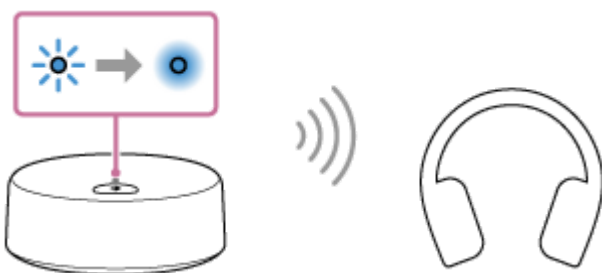

Wenn eine BLUETOOTH-Verbindung nicht hergestellt wird, wiederholen Sie das Verfahren erneut ab Schritt **1**.

## Tipp

- Die obigen Anweisungen sind als Beispiel angegeben. Einzelheiten siehe mit Ihrem Kopfhörer mitgelieferte Bedienungsanleitung.

## Hinweis

- Der Nackenlautsprecher verlässt den Pairing-Modus nach etwa 5 Minuten und die Anzeige am Sender hört zu blinken auf und leuchtet blau. Wenn der Sender aber keine Pairing-Daten hat, z. B. wenn Sie die BLUETOOTH-Funktion des Senders nach dem Kauf zum ersten Mal benutzen, bleibt der Sender im Pairing-Modus.  
Wenn der Sender den Pairing-Modus verlässt, bevor Sie das oben beschriebene Verfahren vollständig ausgeführt haben, wiederholen Sie das Verfahren vollständig ab Schritt ❶.
- Sobald der Sender mit dem BLUETOOTH-Kopfhörer verbunden ist, ist es nicht erforderlich, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:
  - Pairing-Informationen wurden im Verlauf von Reparaturarbeiten usw. gelöscht.
  - Die Pairing-Informationen des Senders werden aus dem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
  - Der Sender wird initialisiert.  
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht. Sobald der Sender initialisiert ist, kann er möglicherweise keine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Kopfhörer herstellen.

---

---

## Verwandtes Thema

- [Verbinden des Senders und eines Fernsehgeräts](#)



Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Beenden der BLUETOOTH Verbindung (nach Verwendung)

---

Wenn Sie mit der Verwendung des BLUETOOTH-Geräts fertig sind, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die BLUETOOTH-Verbindung zu beenden.

- Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aus.  
Einzelheiten siehe mit dem Gerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Schalten Sie das BLUETOOTH-Gerät aus.

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Genießen von Fernsehton mit Raumklang über Kopfhörer der Marke Sony

Durch die Verwendung eines BRAVIA XR™-Fernsehgeräts in Kombination mit Kopfhörern der Marke Sony können Sie Fernsehton mit Raumklang ebenso wie Dolby Atmos-Inhalte genießen.

Rufen Sie für die kompatiblen Fernsehermodelle und Kopfhörer der Marke Sony die folgende URL auf.

[https://www.sony.net/tr\\_comp\\_tvhp](https://www.sony.net/tr_comp_tvhp)



**1 Verbinden Sie den Sender und ein Fernsehgerät und nehmen Sie dann die Einstellungen für die 3D surround-Funktionen am Fernsehgerät vor.**

**2 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Sender und dem Kopfhörer her.**

Wenn eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, wird der Audioausgang vom Fernseher auf den Kopfhörer umgeschaltet.

**3 Tragen des Kopfhörers.**



**4 Stellen Sie die Lautstärke am Kopfhörer ein.**



### Tipp

- Lautstärkeregelung des Kopfhörers, der über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Sender verbunden ist, ist am Fernsehgerät nicht möglich.
- Solange die 3D surround-Funktionen auf dem BRAVIA XR-Fernsehgerät aktiv bleiben, können Sie Fernsehton in Raumklang genießen, indem Sie den Sender ab dem nächsten Mal einfach mit dem Kopfhörer verbinden.

## Hinweis

- Während der Fernsehton im Raumklang wiedergegeben wird, kommt kein Ton vom Fernsehgerät. Die Funktion zur Lautstärkeregelung auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts ist ebenfalls deaktiviert.
- Während der Kopfhörer mit dem Sender verbunden ist, sind Vorgänge mit dem Kopfhörer, wie das Anhalten des aktuellen Wiedergabeinhalts oder das Überspringen des nächsten Wiedergabeinhalts, nicht verfügbar.

---

## Verwandtes Thema

- [Verbinden des Senders und eines Fernsehgeräts](#)
- [Beenden der Audioausgabe in Raumklang \(nach der Verwendung\)](#)

5-030-456-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Beenden der Audioausgabe in Raumklang (nach der Verwendung)

---

Während der Fernsehton im Raumklang wiedergegeben wird, kommt kein Ton vom Fernsehgerät.

Um die Audioausgabe in Raumklang zu beenden, führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus, um die 3D surround-Funktionen zu deaktivieren.

- Schalten Sie den Kopfhörer aus.
- Deaktivieren Sie die 3D surround-Funktion am Fernsehgerät.  
Einzelheiten siehe mit dem Fernsehgerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.

### Tipp

- Wenn die Audioausgabe in Raumklang beendet wird, hören Sie Ton vom Fernsehgerät.
- Solange die 3D surround-Funktionen auf dem BRAVIA XR™-Fernsehgerät aktiv bleiben, können Sie Fernsehton in räumlichem Klang genießen, indem Sie den Sender ab dem nächsten Mal einfach mit dem Kopfhörer der Marke Sony verbinden.

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7


## Hören von Fernsehton über Kopfhörer


Sie können Fernsehton über Ihren BLUETOOTH-Kopfhörer hören, der über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Sender verbunden ist.

- 1 Verbinden Sie den Sender und ein Fernsehgerät und legen Sie dann PCM als digitales Audioausgabeverfahren am Fernsehgerät fest.**


- 2 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen Ihrem BLUETOOTH-Kopfhörer und dem Sender her.**

Wenn eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, hören Sie Fernsehton sowohl vom Fernsehgerät als auch vom Kopfhörer.

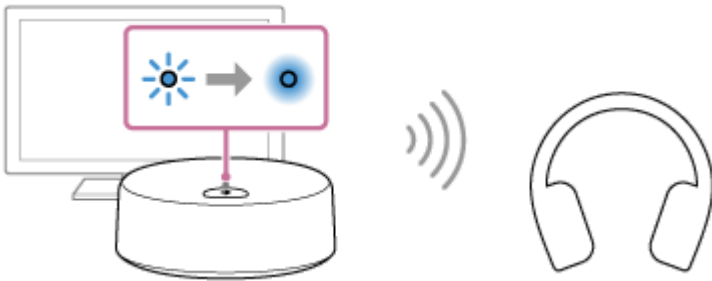

Wenn kein Ton ausgegeben wird, drücken Sie die  (BLUETOOTH)-Taste am Sender einmal kurz.

### Tipp

- Wenn kein Ton ausgegeben wird, wenn Sie die  (BLUETOOTH)-Taste drücken, kann der Sender mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät verbunden sein. Beenden Sie in einem solchen Fall die BLUETOOTH-Verbindung mit dem angeschlossenen Gerät und koppeln Sie dann den Sender erneut mit dem Kopfhörer.

- 3 Hören Sie Fernsehton.**

Tragen Sie den Kopfhörer und stellen Sie die Lautstärke am Kopfhörer ein.



### Hinweis

- Während der Kopfhörer mit dem Sender verbunden ist, sind Vorgänge mit dem Kopfhörer, wie das Anhalten des aktuellen Wiedergabeinhalts oder das Überspringen des nächsten Wiedergabeinhalts, nicht verfügbar.
- Steuerung über die Lautstärke des Kopfhörers ist auf dem Fernseher nicht verfügbar. Beachten Sie dies, wenn Sie Kopfhörer ohne Lautstärkeregelungsfunktion verwenden.

- Wenn Sie ein Video auf einem anderen als einem BRAVIA XR™-Fernsehgerät ansehen und gleichzeitig den Ton über den Kopfhörer hören, kann es zu Synchronisierungsfehlern von Video und Ton kommen.

---

---

### Verwandtes Thema

- [Verbinden des Senders und eines Fernsehgeräts](#)
- [Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern](#)

5-030-456-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7




## Über die Anzeige am Sender

---





Die Anzeige liefert die folgenden Informationen über den Sender.

●: Leuchtet blau / ●: Leuchtet orangefarben / -: Erloschen

### Der Sender wird mit Strom versorgt


- Der Sender empfängt keine Audiosignale:  
 (Blinkt fortgesetzt orangefarben.)
- PCM ist nicht als digitales Audio-Ausgabeverfahren festgelegt:  
 (Blinkt fortgesetzt doppelt orangefarben.)
- Der Sender empfängt Audiosignale:  
 (Leuchtet stetig blau.)

### Information über die BLUETOOTH-Funktion

- Der Sender ist im Pairing-Modus:  
 (Blinkt fortgesetzt doppelt blau.)
- Ein Verbindungsversuch läuft:  
 (Blinkt fortgesetzt blau in Intervallen von etwa 1 Sekunde über einen Zeitraum von 30 Sekunden.)
- Eine Verbindung ist hergestellt:  
 (Blinkt fortgesetzt schnell blau über einen Zeitraum von etwa 5 Sekunden.)
- Ein Verbindungsversuch ist unterbrochen/läuft:  
 (Leuchtet stetig blau.)

### Weitere Informationen

Die Initialisierung ist fertig:

 (Blinkt 4 Mal blau.)

Einzelheiten finden Sie unter [Initialisieren des Senders](#).

---

### Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Initialisieren des Senders](#)

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Sicherheitsmaßnahmen

---

### Sicherheit

- Siehe mit dem Sender mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Wichtige Informationen wie der Modellname befinden sich an der Unterseite des Senders.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit lauter Lautstärke. Stundenlanges Hören mit extremer Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Halten Sie die Lautstärke zum Schutz Ihres Gehörs auf einem angemessenen Pegel.
- Halten Sie die Lautstärke zunächst niedrig. Plötzlicher lauter Ton kann Ihr Gehör schädigen. Wir raten, die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht, während Sie gehen, ein Fahrzeug führen oder Radfahren. Andernfalls könnten Verkehrsunfälle verursacht werden.
- Verwenden Sie das Gerät an potenziell gefährlichen Orten nur so, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

### Aufstellung

- Lassen Sie keine Wasserspritzer auf das Produkt und die mitgelieferten Zubehörteile geraten. Diese sind nicht wasserfest.
- Um das Risiko von Fehlfunktionen zu vermeiden, vermeiden Sie beim Platzieren oder Ablegen dieses Senders die folgenden Orte.
  - Ein Ort, der hohen Temperaturen ausgesetzt ist, z. B. unter direkter Sonneneinstrahlung oder Beleuchtung, in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer Sauna
  - Ein Ort, der übermäßigem Staub ausgesetzt ist
  - Ein Ort, der starken Vibrationen ausgesetzt ist
- Platzieren Sie diesen Sender auf einer ebenen Fläche. Wenn der Sender auf einer geneigten Fläche aufgestellt wird, kann er aufgrund seiner Eigenschwingungen umkippen oder von der Fläche fallen, was zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen führen kann.
- Je nach den Bedingungen, unter denen dieser Sender aufgestellt wird, kann er von der Fläche fallen. Lassen Sie keine Wertgegenstände in der Nähe des Senders liegen.

### Pflege des Senders

- Wenn der Sender auf der Oberfläche verschmutzt ist, wischen Sie die Verschmutzung mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem in Leitungswasser getauchten und dann gut ausgewringenen Tuch ab.
- Wenn die Oberfläche des Senders verschmutzt ist, reinigen Sie sie nicht mit Reinigungsmittel, Verdünner, Benzin, Alkohol o. Ä.

### Sonstiges

- Verwenden oder belassen Sie den Sender nicht in einer extrem kalten oder heißen Umgebung (Temperatur außerhalb des Bereichs von 5 °C - 35 °C). Wenn der Sender außerhalb des oben genannten Bereichs verwendet



wird oder verbleibt, kann der Sender automatisch stoppen, um interne Schaltkreise zu schützen.

- Sollten an dem Sender Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Hilfe nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

5-030-456-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Hinweise zu der BLUETOOTH-Drahtlostechnologie

Die BLUETOOTH-Drahtlostechnologie arbeitet in einem Bereich von etwa 30 m.

### Unterstützte Version und Profile des BLUETOOTH-Standards

Ein Profil ist ein Satz von Funktionen, die für jede Eigenschaft von BLUETOOTH-Geräten standardisiert sind. Der Sender unterstützt die folgende Version und Profile des BLUETOOTH-Standards.

Unterstützte BLUETOOTH-Version: BLUETOOTH-Standard, Version 5,0

Unterstütztes BLUETOOTH-Profil:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Ermöglicht die Übertragung und den Empfang von hochwertigen Musikinhalten.

### Maximale Kommunikationsreichweite

Verwenden Sie die drahtlose BLUETOOTH-Technologie zwischen dem Sender und einem Gerät, die sich in einem Abstand von etwa 30 m voneinander befinden.

Der maximale Kommunikationsbereich kann unter den folgenden Bedingungen kürzer sein.

- Es gibt ein Hindernis wie eine Person, Metall oder eine Wand zwischen dem Sender und dem BLUETOOTH-Gerät.
- Ein WLAN-Gerät wird in der Nähe des Senders verwendet.
- Ein Mikrowellenherd wird in der Nähe des Senders verwendet.
- Ein Gerät, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wird in der Nähe des Senders verwendet.

### Interferenz von anderen Geräten

Da BLUETOOTH-Geräte und WLAN (IEEE802.11b/g) dieselbe Frequenz (2,4 GHz) verwenden, können Mikrowellenstörungen auftreten und zu einer Verschlechterung der Kommunikationsgeschwindigkeit, zu Rauschen oder zu Verbindungsfehlern führen, wenn der Sender in der Nähe eines WLAN-Geräts verwendet wird.

### Interferenz mit anderen Geräten

Mikrowellen, die von einem BLUETOOTH-Gerät ausgegeben werden, können die Funktion von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie den Sender und andere BLUETOOTH-Geräte an den folgenden Orten aus, da sie Unfälle verursachen können.

- An Orten mit entflammbar Gasen, in Krankenhäusern, Zügen, Flugzeugen oder Tankstellen
- In der Nähe automatischer Türen oder einer Feuersalarmeinrichtung

#### Hinweis

- Damit die BLUETOOTH-Funktion verwendet werden kann, erfordert das zu verbindende BLUETOOTH-Gerät das gleiche Profil wie der Sender. Beachten Sie auch, dass selbst wenn das gleiche Profil vorhanden ist, Geräte je nach Spezifikation in ihrer Funktion variieren können.
- Aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen BLUETOOTH-Technologie gibt es eine leichte Verzögerung bei der Wiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät, das Audio oder Musik empfängt, im Vergleich zu demjenigen, das sendet.
- Der Sender unterstützt Sicherheitsfunktionen, welche mit dem BLUETOOTH-Standard übereinstimmen, um eine sichere Verbindung bei Verwendung der BLUETOOTH-Drahtlostechnologie zu gewährleisten, aber die Sicherheit kann je nach der Einstellung möglicherweise nicht ausreichen. Seien Sie bei der Kommunikation mit BLUETOOTH-Drahtlostechnologie vorsichtig.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Leckage von Informationen während der BLUETOOTH-Kommunikation.
- BLUETOOTH-Geräte zur Verbindung mit dem Sender müssen den BLUETOOTH-Standards entsprechen, die von Bluetooth SIG, Inc. vorgegeben sind, und müssen als konform zertifiziert sein. Obwohl sie den BLUETOOTH-Standards entsprechen, kann es

jedoch vorkommen, dass Verbindungsversuche fehlschlagen oder das Vorgänge auf dem Gerät, auf dem Gerät angezeigte Inhalte oder Verhaltensweisen des Geräts je nach den Eigenschaften oder Spezifikationen des BLUETOOTH-Geräts abweichen.

- Rauschen oder Klanguaussetzer können auftreten, je nach dem mit dem Sender verbundenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung oder der Verwendungsumgebung.
- Das Herstellen einer BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Sender und einem Gerät mit integriertem Radio oder Tuner kann zu Audiogeräuschen vom Gerät führen. Der Sender sollte nicht mit solch einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung verwendet werden.
- Halten Sie den Sender von einem Gerät wie z. B. einem Radio oder einem Tuner fern. Wenn Sie den Sender in der Nähe eines solchen Geräts verwenden, kann es zu Störgeräuschen im Ton des Geräts kommen.

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Haftungsausschluss in Bezug auf Dienstleistungen von Dritten

---

Dienstleistungen, die von Dritten angeboten werden, können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder gekündigt werden. Sony trägt keine Verantwortung in diesen Situationen.

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Markenzeichen

---

- Der Schriftzug und die Logos von BLUETOOTH® sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt unter Lizenz.
- Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen des USB Implementers Forum.
- Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
- In den Anleitungen sind die Markenzeichen nicht mit den Zeichen ™ und ® gekennzeichnet.

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Was kann ich tun, um ein Problem zu lösen?

---

Wenn der Sender nicht wie erwartet funktioniert, versuchen Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Problems.

- Finden Sie die Symptome der vorliegenden Situation in dieser Hilfe und probieren Sie die angegebenen Abhilfemaßnahmen.
- Initialisieren Sie den Sender.  
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht.
- Suchen Sie Informationen zum Thema auf der Kunden-Support-Website.
- Besuchen Sie die folgenden Support-Homepages, um Support-Informationen über Ihren Sender zu erhalten:
  - Für Kunden auf dem amerikanischen Kontinent:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Für Kunden in Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Für Kunden in China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Wenn die obigen Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

---

---

### Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Senders](#)

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Kein Klang/Klang nur von einer Lautsprecherkomponente/Leiser Klang/Verzerrter Klang/Brummen oder Rauschen in der Lautsprecherausgabe

---

- Während die 3D surround-Funktionen auf dem BRAVIA XR™-Fernsehergerät aktiv sind, kommt kein Ton vom Fernsehergerät. Wenn Sie Fernsehton sowohl vom Fernsehergerät als auch vom BLUETOOTH-Kopfhörer hören möchten, deaktivieren Sie die 3D surround-Funktionen.
- Wenn Sie ein anderes als ein BRAVIA XR-Fernsehergerät verwenden, stellen Sie sicher, dass PCM als digitale Audioausgabemethode auf dem Fernsehergerät festgelegt ist. Zum Festlegen der Methode siehe mit dem Fernsehergerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehergerät und der Kopfhörer eingeschaltet sind.
- Trennen Sie den Sender vom Fernsehergerät und schließen Sie ihn wieder am Fernsehergerät an. Stecken Sie den Stecker gerade und vollständig in den Anschluss ein.
- Achten Sie darauf, dass die Lautstärke des Kopfhörers ausreichend hoch ist.
- Führen Sie erneut ein Pairing zwischen dem Sender und dem Kopfhörer durch.
- Je nach Kopfhörer können Sie den Vorrang für die Qualität der Musikwiedergabe über BLUETOOTH-Verbindungen ändern. In diesem Fall wählen Sie den Vorrang „Priorität auf stabile Verbindung“ (SBC). Einzelheiten siehe mit Ihrem Kopfhörer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- Bestätigen Sie, dass die Equalizer-Funktion am Fernsehergerät deaktiviert ist.
- Bewegen Sie den Sender und den Kopfhörer von einem Gerät wie einem Mikrowellenherd und einem WLAN-Zugangspunkt weg.
- Bringen Sie den Kopfhörer näher an den Sender. Wenn sich ein Hindernis zwischen dem Sender und dem Kopfhörer befindet, entfernen Sie dies.
- Halten Sie den Sender von einem Gerät wie z. B. einem Radio oder einem Tuner fern. Wenn Sie den Sender in der Nähe eines solchen Geräts verwenden, kann es zu Störgeräuschen im Ton des Geräts kommen.
- Wenn Funkstörungen mit einem anderen drahtlosen Gerät (einem Fernsehergerät, einer Sound Bar usw.) auftreten, ändern Sie den Standort des Senders. (Bewegen Sie z. B. den Sender von links nach rechts oder zur Mitte.)

---


### Verwandtes Thema

- [Verbinden des Senders und eines Fernsehergeräts](#)
- [Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern](#)
- [Hören von Fernsehton über Kopfhörer](#)
- [Über die Anzeige am Sender](#)

Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Unfähig, den Sender mit einem BLUETOOTH-Gerät zu koppeln

---

- Bringen Sie den BLUETOOTH-Kopfhörer in einen Abstand von 1 m vom Sender.
  - Stellen Sie sicher, dass der Sender und der Kopfhörer eingeschaltet und im Pairing-Modus sind.
  - Wenn die Anzeige am Sender nicht doppelt blau blinkt, halten Sie die  (BLUETOOTH)-Taste an etwa 5 Sekunden lang gedrückt.  
Das bewirkt, dass die Anzeige doppelt blinkt (Pairing-Modus).
- 

### Verwandtes Thema

- [Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern](#)
- [Über die Anzeige am Sender](#)
- [Initialisieren des Senders](#)




Drahtlos-Sender  
WLA-NS7

## Initialisieren des Senders

---

Wenn der Sender nicht ordnungsgemäß funktioniert, initialisieren Sie den Sender, um auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzustellen.

Stellen Sie sicher, dass der Sender an einen Fernseher oder eine Steckdose angeschlossen ist, und halten Sie dann die **Ⓜ**(BLUETOOTH)-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige 4 Mal blau blinkt.

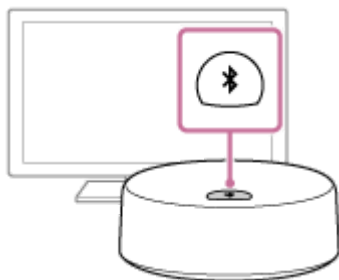

Der Sender wird initialisiert und die Pairing-Informationen aller BLUETOOTH-Geräte werden gelöscht.

---

### Verwandtes Thema

- [Verbinden des Senders mit BLUETOOTH®-Kopfhörern](#)