

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

A continuación se explica cómo utilizar este transmisor. Seleccione un tema en el panel de navegación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Primeros pasos[Componentes y controles](#)**Realizar conexiones**[Conexión del transmisor y un televisor](#)[Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®](#)[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)**Escucha de audio de televisión**[Disfrute de audio de televisión en sonido espacial a través de auriculares de marca Sony.](#)[Terminación de la salida de audio en sonido espacial \(Después de la utilización\)](#)[Escucha de audio de televisión a través de auriculares](#)**Información**

[Acerca del indicador del transmisor](#)

Notas sobre el uso

- └ [Precauciones](#)

- └ [Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

- └ [Exención de responsabilidad en relación con los servicios ofrecidos por terceros](#)

- └ [Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Sonido

- └ [No hay sonido/Sonido de un solo componente de altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz](#)

Conexión BLUETOOTH


- └ [No se puede emparejar el transmisor con un dispositivo BLUETOOTH](#)

Reinicio

- └ [Inicialización del transmisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Componentes y controles

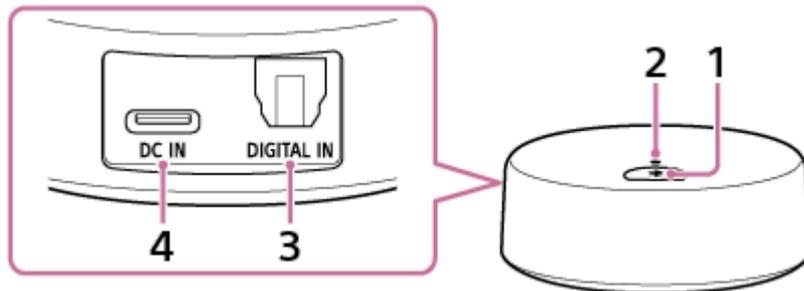

1. Botón  (BLUETOOTH)
2. Indicador (se ilumina en naranja o azul)
El estado de alimentación o de comunicación del transmisor se indica mediante el indicador naranja o azul.
3. Puerto DIGITAL IN (entrada de audio digital óptica)
4. Puerto DC IN (USB Type-C®)

Tema relacionado


- [Acerca del indicador del transmisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Conexión del transmisor y un televisor


Realice los preparativos para la transmisión inalámbrica de audio de televisión desde el transmisor hasta sus auriculares BLUETOOTH.

- 1 **Conecte el puerto DIGITAL IN (entrada de audio digital óptica) del transmisor y el puerto de salida de audio digital óptica de un televisor con el cable digital óptico suministrado.**

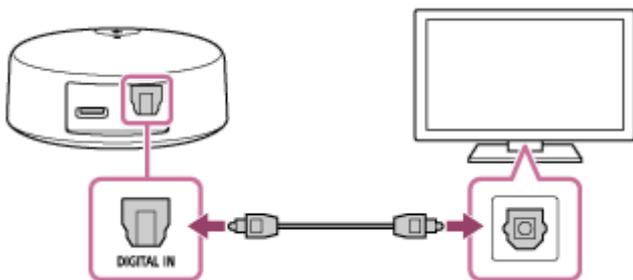


- 2 **Conecte el puerto DC IN del transmisor y el puerto USB del televisor con el cable USB Type-C® suministrado.**

Mientras el transmisor esté alimentado y no reciba señales de audio, el indicador del transmisor seguirá parpadeando en naranja.

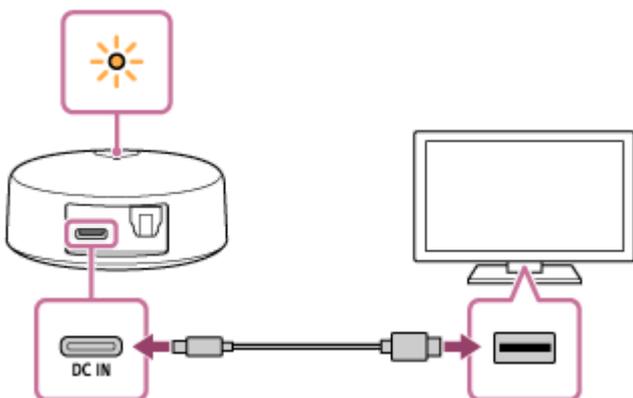

Cuando se empareje el transmisor con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez después de la compra, o después de inicializar el transmisor (y toda la información de emparejamiento se borrará del transmisor), al encender el transmisor se podrá automáticamente en el modo de emparejamiento, y el indicador del transmisor comenzará a parpadear doblemente en azul.

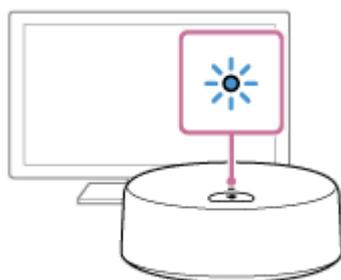

Sugerencia

- Si su televisor no está equipado con un puerto de salida de alimentación USB, conecte el transmisor a una toma de CA con un adaptador de CA USB de venta comercial.

3 Encienda el televisor y realice ajustes en él.


Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor.

Cuando se utilice un televisor BRAVIA XR™ :

Si utiliza un televisor BRAVIA XR en combinación con unos auriculares de marca Sony, podrá disfrutar de audio de televisión en sonido espacial. Siga las instrucciones en pantalla del televisor para realizar los ajustes para las funciones 3D surround.

Para los modelos de televisores compatibles y los auriculares de marca Sony, acceda a la URL siguiente.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

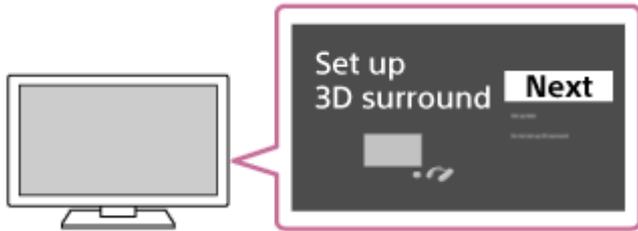


Sugerencia

- Mientras las funciones 3D surround permanezcan activas en el televisor BRAVIA XR, a partir de la próxima vez podrá disfrutar de audio de televisión en sonido espacial simplemente conectando el transmisor con unos auriculares de marca Sony.

Cuando se utilice un televisor que no sea BRAVIA XR:

Especifique PCM como método de salida de audio digital en el televisor.

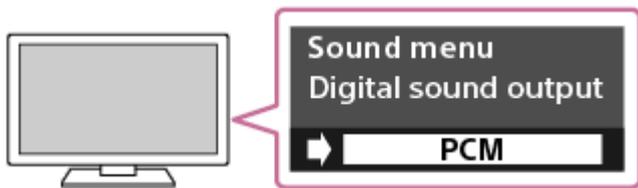

Cuando se especifique en el televisor cualquier método de salida de audio digital que no sea PCM, es posible que los auriculares BLUETOOTH no emitan correctamente audio de televisión.

Sugerencia

- Al finalizar el ajuste del método de salida de audio digital, el indicador del transmisor pasará de naranja a azul.

Nota

- En televisores que no sean BRAVIA XR, el sonido espacial no estará disponible.
- Mientras se esté reproduciendo audio de televisión en sonido espacial, no saldrá audio del televisor. La función de control de volumen del mando a distancia del televisor también estará inhabilitada.
- El control del volumen de los auriculares conectados con el transmisor a través de una conexión BLUETOOTH no estará disponible en el televisor.
- La contemplación de un vídeo en un televisor que no sea BRAVIA XR mientras se escuche su audio a través de los auriculares conectados con el transmisor puede causar vídeo y audio no sincronizados.

- Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®
- Escucha de audio de televisión a través de auriculares
- Disfrute de audio de televisión en sonido espacial a través de auriculares de marca Sony
- Terminación de la salida de audio en sonido espacial (Después de la utilización)
- Acerca del indicador del transmisor

5-030-456-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®

El proceso de registro de la información de un dispositivo de destino requerida para la conexión BLUETOOTH se denomina emparejamiento.

Para utilizar un dispositivo en combinación con el transmisor través de una conexión BLUETOOTH, es necesario emparejar el transmisor con los dispositivos de forma individual.

Antes de continuar, asegúrese de lo siguiente:


- Coloque los auriculares BLUETOOTH dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) del transmisor.
- Conecte el transmisor a un televisor o a una toma de CA con el cable USB Type-C® suministrado.
- Para evitar que los auriculares emitan un sonido fuerte y repentino, baje el volumen de los mismos.
- Tenga a mano el manual de instrucciones suministrado con sus auriculares para referencia.

Nota

- El control del volumen de los auriculares no estará disponible en ningún televisor. Téngalo en cuenta cuando utilice auriculares sin función de control del volumen.


1 Mantenga pulsado el botón (BLUETOOTH) del transmisor durante unos 5 segundos.

El indicador del transmisor comenzará a parpadear doblemente en azul para indicar que el transmisor está en el modo de emparejamiento.

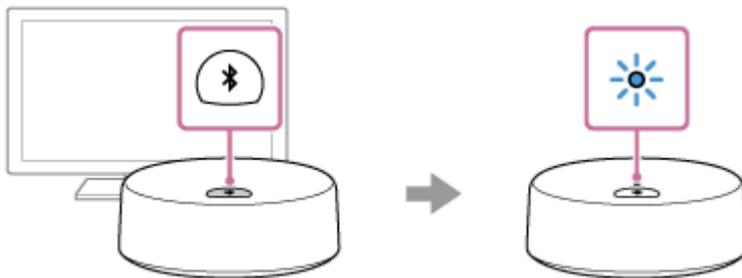

2 Ponga sus auriculares en el modo de emparejamiento para establecer una conexión BLUETOOTH con el transmisor.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, el indicador del transmisor dejará de parpadear y permanecerá iluminado en azul.

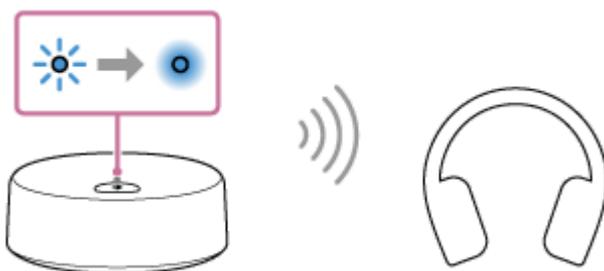

Si no se establece una conexión BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso **1**.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con sus auriculares.

Nota

- El transmisor saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos y el indicador del transmisor dejará de parpadear y permanecerá iluminado en azul. Sin embargo, cuando el transmisor no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH del transmisor por primera vez después de la compra, el transmisor permanecerá en el modo de emparejamiento.
Si el transmisor sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso ①.
- Una vez que el transmisor se haya emparejado con los auriculares BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.
 - La información de emparejamiento del transmisor se borra del dispositivo BLUETOOTH emparejado.
 - Se ha inicializado el transmisor.
Se eliminará toda la información de emparejamiento. Después de haber inicializado el transmisor, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con los auriculares.

Tema relacionado

- [Conexión del transmisor y un televisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando finalice de utilizar el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para terminar la conexión BLUETOOTH.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Disfrute de audio de televisión en sonido espacial a través de auriculares de marca Sony

Utilizando un televisor BRAVIA XR™ en combinación con unos auriculares de marca Sony, podrá disfrutar de audio de televisión en sonido espacial, así como de contenidos de Dolby Atmos.

Para los modelos de televisores compatibles y los auriculares de marca Sony, acceda a la URL siguiente.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Conecte el transmisor y un televisor, y después realice ajustes para las funciones 3D surround en el televisor.

2 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el transmisor y los auriculares.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, la salida de audio cambiará del televisor a los auriculares.

3 Colóquese los auriculares.



4 Ajuste el volumen en los auriculares.



Sugerencia

- El control del volumen de los auriculares conectados con el transmisor a través de una conexión BLUETOOTH no estará disponible en el televisor.
- Mientras las funciones 3D surround permanezcan activas en el televisor BRAVIA XR, a partir de la próxima vez podrá disfrutar de audio de televisión en sonido espacial simplemente conectando el transmisor con los auriculares.

Nota

- Mientras se esté reproduciendo audio de televisión en sonido espacial, no saldrá audio del televisor. La función de control de volumen del mando a distancia del televisor también estará inhabilitada.
- Mientras los auriculares estén conectados con el transmisor, las operaciones con los auriculares, como la pausa del contenido de reproducción actual o el salto al contenido de reproducción siguiente, no estarán disponibles.

Tema relacionado

- [Conexión del transmisor y un televisor](#)
- [Terminación de la salida de audio en sonido espacial \(Después de la utilización\)](#)

5-030-456-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Terminación de la salida de audio en sonido espacial (Después de la utilización)

Mientras se esté reproduciendo audio de televisión en sonido espacial, no saldrá audio del televisor.

Para terminar la salida de audio en sonido espacial, realice cualquiera de las operaciones siguientes para desactivar las funciones 3D surround.

- Apague los auriculares.
- Desactive las funciones 3D surround en el televisor.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.

Sugerencia

- Cuando se termine la salida de audio en sonido espacial, oirá audio saliendo del televisor.
- Mientras las funciones 3D surround permanezcan activas en el televisor BRAVIA XR™, a partir de la próxima vez podrá disfrutar de audio de televisión en sonido espacial simplemente conectando el transmisor con unos auriculares de marca Sony.

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7


Escucha de audio de televisión a través de auriculares

Puede escuchar audio de televisión a través de sus auriculares BLUETOOTH conectados al transmisor mediante una conexión BLUETOOTH.

- 1 **Conecte el transmisor y un televisor, y después especifique PCM como método de salida de audio digital en el televisor.**

- 2 **Establezca una conexión BLUETOOTH entre sus auriculares BLUETOOTH y el transmisor.**

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá audio de televisión saliendo tanto del televisor como de los auriculares.

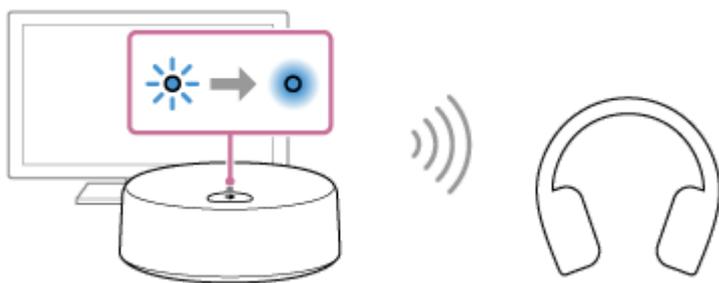

Si no sale ningún sonido, pulse brevemente una vez el botón  (BLUETOOTH) del transmisor.

Sugerencia

- Si al pulsar el botón  (BLUETOOTH) no sale audio, es posible que el transmisor esté conectado con otro dispositivo BLUETOOTH. En tal caso, termine la conexión BLUETOOTH con el dispositivo conectado y vuelva a emparejar el transmisor con los auriculares.

- 3 **Escuche el de audio de televisión.**

Colóquese los auriculares y ajuste el volumen en ellos.



Nota

- Mientras los auriculares estén conectados con el transmisor, las operaciones con los auriculares, como la pausa del contenido de reproducción actual o el salto al contenido de reproducción siguiente, no estarán disponibles.
- El control del volumen de los auriculares no estará disponible en el televisor. Téngalo en cuenta cuando utilice auriculares sin función de control del volumen.

- La contemplación de un vídeo en un televisor que no sea BRAVIA XR™ mientras se escuche su audio a través de los auriculares puede causar vídeo y audio no sincronizados.

Tema relacionado

- [Conexión del transmisor y un televisor](#)
- [Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®](#)

5-030-456-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Acerca del indicador del transmisor

El indicador proporciona la información siguiente relativa al transmisor.

●: Iluminado en azul / ●: Iluminado en naranja / -: No iluminado

El transmisor está recibiendo alimentación

- El transmisor no está recibiendo señales de audio:
 (Se mantiene parpadeando en naranja.)
- No se ha especificado PCM como método de salida de audio digital:
 (Se mantiene parpadeando doblemente en naranja.)
- El transmisor está recibiendo señales de audio:
 (Permanece iluminado en azul.)

Información sobre la función BLUETOOTH

- El transmisor está en el modo de emparejamiento:
 (Se mantiene parpadeando doblemente en azul.)
- Hay un intento de conexión en curso:
 (Se mantiene parpadeando en azul a intervalos de aproximadamente 1 segundo durante 30 segundos.)
- Se ha establecido una conexión:
 (Se mantiene parpadeando rápidamente en azul durante unos 5 segundos.)
- Hay un intento de conexión en espera/en curso:
 (Permanece iluminado en azul.)

Otra información

La inicialización se ha completado:

 (Parpadea 4 veces en azul.)

Para los detalles, consulte [Inicialización del transmisor](#).

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Inicialización del transmisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Precauciones

Seguridad

- Consulte el Manual de instrucciones suministrado con el transmisor.
- La información importante, como el nombre del modelo, se encuentra en la parte inferior del transmisor.
- No mantenga la escucha a volumen alto durante un periodo de tiempo prolongado. Pasar horas escuchando a un volumen ensordecedor puede dañar su audición. Para proteger su audición, mantenga el volumen a un nivel adecuado.
- Mantenga el volumen bajo al principio. Un sonido fuerte repentino podría dañar su audición. Se aconseja subir el volumen gradualmente.
- No utilice los auriculares mientras camine, conduzca o vaya en bicicleta. Hacerlo podría provocar accidentes de tráfico.
- No la utilice en lugares peligrosos a menos que pueda oír los sonidos que le rodeen.

Ubicación

- Evite el contacto de salpicaduras de agua con este producto y los accesorios suministrados. No son estancos.
- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este transmisor.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque este transmisor sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el transmisor puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este transmisor, puede caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del transmisor.

Cuidado del transmisor

- Cuando se ensucie la superficie del transmisor, limpie la suciedad con un paño seco y suave, o con un paño bien escurrido humedecido en agua del grifo o tibia.
- Si la superficie del transmisor se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el transmisor.

Otros

- No utilice ni deje el transmisor en lugares extremadamente fríos o extremadamente calientes (temperatura por fuera de la gama de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)). Si el transmisor se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.

- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el transmisor que no esté cubierto en esta Guía de ayuda, consulte a su proveedor Sony más cercano.

5-030-456-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un alcance de unos 30 m (unos 98 pies).

Versión y perfiles compatibles del estándar BLUETOOTH

Un perfil es un conjunto de funciones estandarizadas para cada característica de dispositivos BLUETOOTH. El transmisor es compatible con las versiones y perfiles siguientes del estándar BLUETOOTH.

Versión BLUETOOTH compatible: Estándar BLUETOOTH, versión 5,0

Perfiles BLUETOOTH compatibles:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenido musical de alta calidad.

Alcance de comunicación máximo

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre transmisor y un dispositivo que estén situados a menos de 30 m (unos 98 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el transmisor y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del transmisor.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del transmisor.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del transmisor.

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el transmisor se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el transmisor y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable, en un hospital, tren, avión, o gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o de una alarma de incendio

Nota

- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se va a conectar requiere el mismo perfil que el del transmisor. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en su funcionamiento dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH hay un ligero retraso en la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH que recibe el audio o la música en comparación con el que lo envía.
- El transmisor es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Los dispositivos BLUETOOTH que se conecten con el transmisor deberán cumplir con los estándares BLUETOOTH prescritos por Bluetooth SIG, Inc., y deberán estar certificados como compatibles. Sin embargo, aunque cumplan con los estándares de BLUETOOTH, puede haber casos en los que los intentos de conexión fallen; o las operaciones en el dispositivo, los contenidos

visualizados en el dispositivo, o los comportamientos del dispositivo varíen de acuerdo con las características o especificaciones del dispositivo BLUETOOTH.

- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el transmisor, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- El establecimiento de una conexión BLUETOOTH entre el transmisor y un dispositivo con radio o sintonizador incorporado puede causar ruido en el audio del dispositivo. El transmisor no deberá utilizarse con un dispositivo de este tipo a través de conexión BLUETOOTH.
- Mantenga el transmisor alejado de un dispositivo como una radio o un sintonizador. La utilización del transmisor cerca de un dispositivo de este tipo puede causar ruido en el audio del dispositivo.

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Exención de responsabilidad en relación con los servicios ofrecidos por terceros

Los servicios ofrecidos por terceros pueden cambiar, suspender, o terminarse sin previo aviso. Sony no asume ninguna responsabilidad en este tipo de situaciones.

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Marcas comerciales

- La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
- Dolby, Dolby Atmos, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Las marcas TM y ® se omiten en los documentos.

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el transmisor no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Inicialice el transmisor.
Se eliminará toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su transmisor acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
 - Para clientes en América:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes en China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes de otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Inicialización del transmisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

No hay sonido/Sonido de un solo componente de altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz

- Mientras las funciones 3D surround estén activas en el televisor BRAVIA XR™, no saldrá audio del televisor. Cuando desee escuchar audio de televisión tanto desde el televisor como desde los auriculares BLUETOOTH, desactive las funciones 3D surround.
- Cuando utilice un televisor que no sea BRAVIA XR, asegúrese de haber especificado PCM como método de salida de audio digital en el televisor. Para especificar el método, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.
- Asegúrese de que el televisor y los auriculares estén encendidos.
- Desconecte el transmisor del televisor y conéctelo de nuevo al televisor. Asegúrese de conectar a fondo el cable en el puerto.
- Asegúrese de que el volumen de los auriculares sea suficientemente alto.
- Vuelva a emparejar el transmisor con los auriculares.
- Dependiendo de los auriculares, se puede cambiar la preferencia de la calidad para la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH. En tal caso, seleccione la preferencia "Prioridad a la conexión estable" (SBC). Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con sus auriculares.
- Asegúrese de que la función de ecualización esté desactivada en el televisor.
- Aleje el transmisor y los auriculares de un dispositivo como un horno microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
- Acerque los auriculares al transmisor. Si hay algún obstáculo entre el transmisor y los auriculares, quítelo de en medio.
- Mantenga el transmisor alejado de un dispositivo como una radio o un sintonizador. La utilización del transmisor cerca de un dispositivo de este tipo puede causar ruido en el audio del dispositivo.
- Si hay interferencias de radio con otro dispositivo inalámbrico (un televisor, una barra de sonido, etc.), cambie la ubicación del transmisor. (Por ejemplo, mueva el transmisor de izquierda a derecha o al centro.)

Tema relacionado

- [Conexión del transmisor y un televisor](#)
- [Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®](#)
- [Escucha de audio de televisión a través de auriculares](#)
- [Acerca del indicador del transmisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

No se puede emparejar el transmisor con un dispositivo BLUETOOTH

- Coloque los auriculares BLUETOOTH dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) del transmisor.
 - Asegúrese de que el transmisor y los auriculares estén encendidos y en el modo de emparejamiento.
 - Cuando el indicador del transmisor no parpadee doblemente en azul, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH) durante unos 5 segundos.
Esto hará que el indicador comience a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).
-

Tema relacionado


- [Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®](#)
- [Acerca del indicador del transmisor](#)
- [Inicialización del transmisor](#)

Transmisor inalámbrico
WLA-NS7

Inicialización del transmisor

Si el transmisor no funciona correctamente, inicialícelo para restablecer sus ajustes de fábrica.

Asegúrese de que el transmisor esté conectado a un televisor o a una toma de CA, y después mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH) durante unos 10 segundos hasta que el indicador parpadee 4 veces en azul.

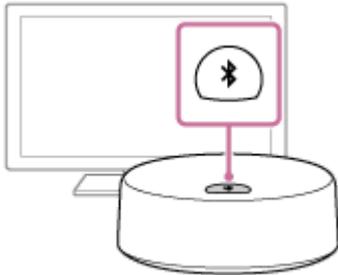

El transmisor se inicializará y se eliminará la información de emparejamiento de todos los dispositivos BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Conexión del transmisor con auriculares BLUETOOTH®](#)