

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Di seguito è spiegato come utilizzare questo trasmettitore. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione. Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Introduzione[Componenti e comandi](#)**Connessioni e collegamenti**[Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)[Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®](#)[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)**Ascolto dell'audio TV**[Ascolto della TV in modalità Audio spaziale dalle cuffie Sony.](#)[Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\).](#)[Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie](#)**Informazioni**

[Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

Note sull'uso

- └ [Precauzioni](#)
- └ [Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)
- └ [Disclaimer relativo ai servizi offerti da terze parti](#)
- └ [Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

Audio

- └ [Audio assente/Audio emesso da un solo componente dell'altoparlante/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita dell'altoparlante](#)

Connessione BLUETOOTH


- └ [Non è possibile eseguire il pairing del trasmettitore con un dispositivo BLUETOOTH](#)


Reimpostazione

- └ [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Componenti e comandi

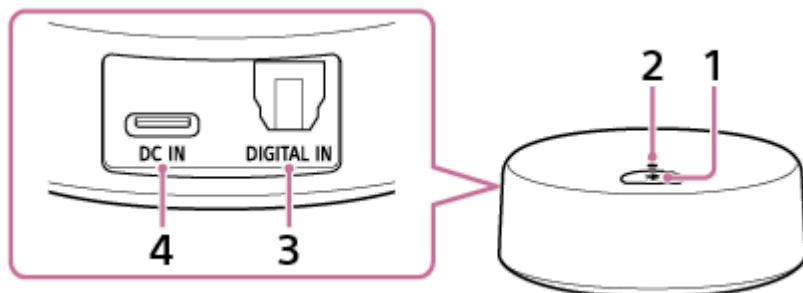

1. Tasto  (BLUETOOTH)
2. Indicatore (si illumina con luce arancione o blu)
Lo stato di alimentazione o comunicazione del trasmettitore è indicato dall'indicatore arancione o blu.
3. Porta DIGITAL IN (ingresso audio digitale ottico)
4. Porta DC IN (USB Type-C®)

Argomento correlato


- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Connessione del trasmettitore e di un televisore


Effettuare i preparativi per la trasmissione wireless dell'audio della TV dal trasmettitore alle cuffie BLUETOOTH.

- 1 Collegare la porta **DIGITAL IN** (ingresso audio digitale ottico) sul trasmettitore e la porta di uscita audio digitale ottica sul televisore con il cavo ottico digitale in dotazione.

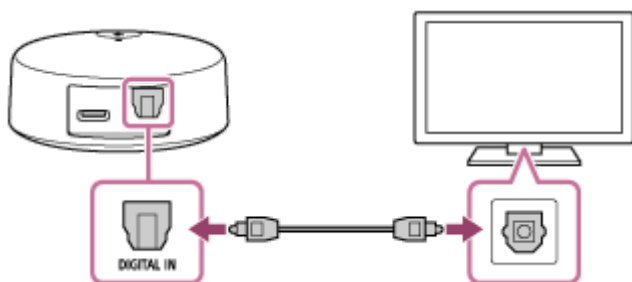


- 2 Connettere la porta **DC IN** sul trasmettitore alla porta **USB** sul televisore usando il cavo **USB Type-C®**, in dotazione.

Quando il trasmettitore è alimentato e non riceve alcun segnale audio, l'indicatore sul trasmettitore continua a lampeggiare con luce arancione.

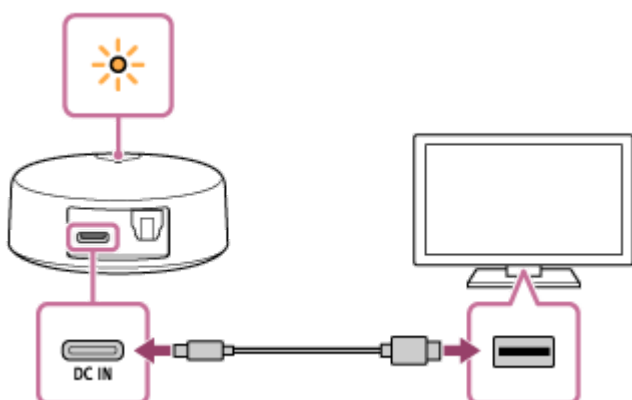

Quando si associa il trasmettitore con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato il trasmettitore (tutte le informazioni di pairing sono state eliminate dal trasmettitore), se si accende il trasmettitore, viene attivata automaticamente la modalità pairing e l'indicatore sul trasmettitore inizia a lampeggiare due volte con luce blu.

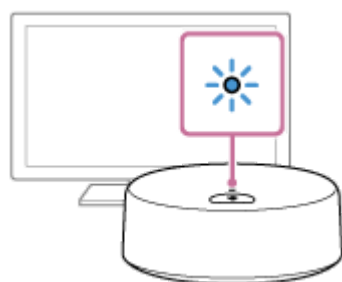

Suggerimento

- Se il televisore non è dotato di una porta di uscita alimentazione USB, collegare il trasmettitore a una presa CA usando un adattatore CA USB, disponibile in commercio.


3 Accendere il televisore ed eseguire le impostazioni.

Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

Quando si usa un televisore BRAVIA XR™:

Utilizzando un televisore BRAVIA XR in combinazione con cuffie Sony è possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale. Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per specificare le impostazioni delle funzioni 3D surround. Per i modelli di televisore e le cuffie Sony compatibili, accedere al seguente URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

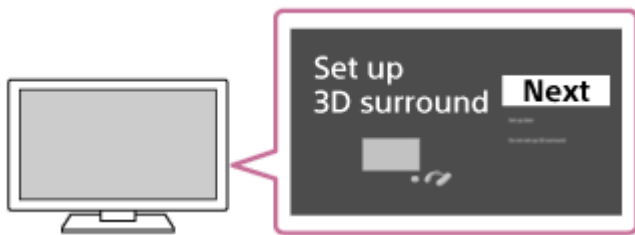


Suggerimento

- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore alle cuffie Sony.

Quando si usa un televisore diverso da BRAVIA XR:

Specificare PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore.

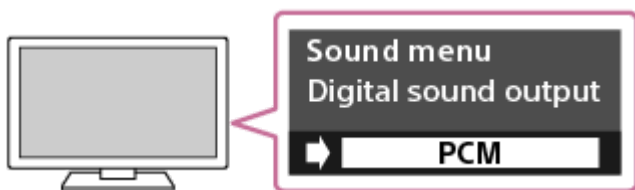

Se sul televisore è specificato un metodo di uscita audio digitale diverso da PCM, le cuffie BLUETOOTH potrebbero non emettere l'uscita audio del televisore.

Suggerimento

- Al completamento dell'impostazione del metodo di uscita audio digitale, l'indicatore sul trasmettitore passa da arancione a blu.

Nota

- Sui televisori diversi da BRAVIA XR, la modalità Audio spaziale non è disponibile.
- Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Anche la funzione di controllo del volume sul telecomando del televisore è disattivata.
- Il controllo del volume delle cuffie connesse al trasmettitore tramite BLUETOOTH non è disponibile sul televisore.
- Se si guarda un video su un televisore diverso da BRAVIA XR mentre si ascolta l'audio tramite le cuffie connesse con il trasmettitore, il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie](#)

- [Ascolto della TV in modalità Audio spaziale dalle cuffie Sony](#)
- [Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\)](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

5-030-456-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®

Il processo di registrazione delle informazioni di un dispositivo di destinazione necessario per la connessione BLUETOOTH si chiama pairing, o associazione.

Per utilizzare un dispositivo in combinazione con il trasmettitore tramite una connessione BLUETOOTH, è necessario eseguire il pairing del trasmettitore con i dispositivi individualmente.

Prima di procedere, assicurarsi di eseguire quanto segue:


- Portare le cuffie BLUETOOTH entro 1 m di distanza dal trasmettitore.
- Collegare il trasmettitore a un televisore o una presa CA con il cavo USB Type-C®, in dotazione.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dalle cuffie, abbassare il volume delle cuffie.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con le cuffie per utilizzarle come riferimento.

Nota

- Il controllo del volume delle cuffie non è disponibile da alcun televisore. Tenerlo presente quando si usano cuffie senza funzione di controllo del volume.


1 Tenere premuto il tasto (BLUETOOTH) sul trasmettitore per circa 5 secondi.

L'indicatore sul trasmettitore inizia a lampeggiare due volte con luce blu per indicare che il trasmettitore è in modalità pairing.

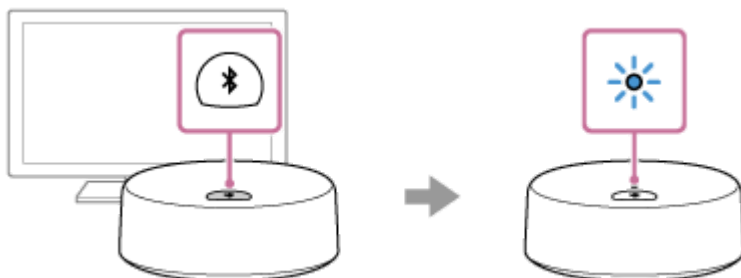

2 Attivare la modalità pairing delle cuffie per stabilire una connessione BLUETOOTH con il trasmettitore.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH l'indicatore sul trasmettitore smette di lampeggiare e rimane acceso con luce blu.

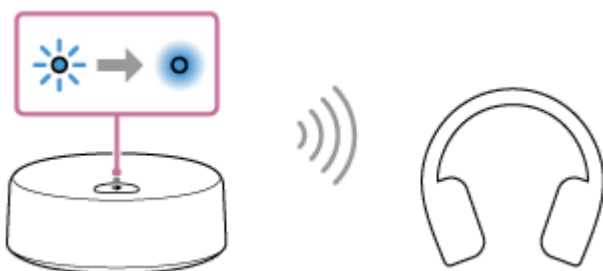

Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto **1**.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con le cuffie.

Nota

- Il trasmettitore esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti, l'indicatore sul trasmettitore smette di lampeggiare e rimane acceso con luce blu. Tuttavia, se nel trasmettitore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH del trasmettitore per la prima volta dopo l'acquisto, il trasmettitore rimarrà in modalità pairing. Se il trasmettitore esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto ❶.
- Una volta che il trasmettitore è associato alle cuffie BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - Le informazioni di pairing del trasmettitore vengono eliminate dal dispositivo BLUETOOTH associato.
 - Il trasmettitore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate. Quando il trasmettitore viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con le cuffie.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminato di utilizzare il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo BLUETOOTH.

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Ascolto della TV in modalità Audio spaziale dalle cuffie Sony

Utilizzando un televisore BRAVIA XR™ in combinazione con cuffie Sony è possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale nonché i contenuti in Dolby Atmos.

Per i modelli di televisore e le cuffie Sony compatibili, accedere al seguente URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Connettere il trasmettitore e un televisore, quindi eseguire le impostazioni delle funzioni 3D surround sul televisore.

2 Stabilire una connessione BLUETOOTH tra il trasmettitore e le cuffie.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, l'uscita audio viene commutata dal televisore alle cuffie.

3 Indossare le cuffie.



4 Regolare il volume sulle cuffie.



Suggerimento

- Il controllo del volume delle cuffie connesse al trasmettitore tramite BLUETOOTH non è disponibile sul televisore.
- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore alle cuffie.

Nota

- Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Anche la funzione di controllo del volume sul telecomando del televisore è disattivata.
- Quando le cuffie sono connesse al trasmettitore, le operazioni sulle cuffie, come mettere in pausa i contenuti in corso di riproduzione o il passaggio ai contenuti di riproduzione successivi, non sono disponibili.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\)](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale (dopo l'uso)

Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Per interrompere l'emissione di audio in modalità Audio spaziale, eseguire una delle operazioni seguenti per disattivare le funzioni 3D surround.

- Spegnere le cuffie.
- Disattivare le funzioni 3D surround sul televisore.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

Suggerimento

- Se l'uscita audio in modalità Audio spaziale viene disattivata, si sentirà l'audio provenire dal televisore.
- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR™, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore alle cuffie Sony.

Trasmettitore wireless
WLA-NS7


Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie


È possibile ascoltare l'audio della TV dalle cuffie BLUETOOTH connesse al trasmettitore tramite connessione BLUETOOTH.

1 Connettere il trasmettitore a un televisore, quindi specificare PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore.


2 Stabilire una connessione BLUETOOTH tra le cuffie BLUETOOTH e il trasmettitore.

Quando è stata stabilita una connessione BLUETOOTH, si sente l'audio della TV provenire dal televisore e dalle cuffie.

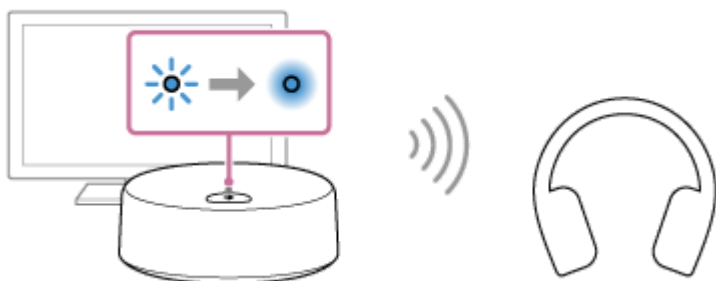

Se non viene emesso alcun audio, premere il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore brevemente una volta.

Suggerimento

- Se non viene emesso audio quando si preme il tasto , è possibile che il trasmettitore sia connesso a un altro dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso, quindi eseguire di nuovo il pairing del trasmettitore con le cuffie.

3 Ascoltare l'audio della TV.

Indossare le cuffie e regolare il volume sulle cuffie.



Nota

- Quando le cuffie sono connesse al trasmettitore, le operazioni sulle cuffie, come mettere in pausa i contenuti in corso di riproduzione o il passaggio ai contenuti di riproduzione successivi, non sono disponibili.
- Il controllo del volume delle cuffie non è disponibile dal televisore. Tenerlo presente quando si usano cuffie senza funzione di controllo del volume.

- Se si guarda un video su un televisore diverso da BRAVIA XR™ mentre si ascolta l'audio tramite le cuffie, il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®](#)

5-030-456-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation




Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Informazioni sull'indicatore del trasmettitore





L'indicatore fornisce le seguenti informazioni relative al trasmettitore.

●: Acceso con luce blu / ●: Acceso con luce arancione / -: Spento

Il trasmettitore viene acceso

- Il trasmettitore non riceve segnali audio:
 (Continua a lampeggiare con luce arancione.)
- PCM non è specificato come metodo di uscita audio digitale:
 (Continua a lampeggiare due volte con luce arancione.)
- Il trasmettitore riceve segnali audio:
 (Rimane acceso con luce blu.)

Informazioni sulla funzione BLUETOOTH

- Il trasmettitore è in modalità pairing.
 (Continua a lampeggiare due volte con luce blu.)
- Tentativo di connessione in corso:
 (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)
- Connessione stabilita:
 (Continua a lampeggiare rapidamente con luce blu per circa 5 secondi.)
- Tentativo di connessione in sospenso/in corso:
 (Rimane acceso con luce blu.)

Altre informazioni

L'inizializzazione è stata completata:

 (Lampeggia 4 volte con luce blu.)

Per i dettagli, vedere [Inizializzazione del trasmettitore](#).

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Consultare le Istruzioni per l'uso in dotazione con il trasmettitore.
- Le informazioni importanti come il nome del modello si trovano sulla base del trasmettitore.
- Non ascoltare i contenuti ad alto volume per lunghi periodi di tempo. L'ascolto a volume molto alto per ore può danneggiare l'udito. Per proteggere l'udito tenere il volume a un livello appropriato.
- Iniziare l'ascolto a volume basso. L'emissione improvvisa di suoni forti può danneggiare l'udito. Si consiglia di aumentare il volume gradualmente.
- Non usare le cuffie quando si passeggia, mentre si guida o si va in bicicletta. In caso contrario si potrebbero causare incidenti stradali.
- Non utilizzare in un luogo pericoloso a meno che i suoni circostanti non possano essere uditi chiaramente.

Informazioni sul posizionamento

- Non spruzzare acqua sul prodotto e sugli accessori in dotazione. Non sono impermeabili.
- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare il trasmettitore nelle condizioni seguenti.
 - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
 - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
- Posizionare il trasmettitore su una superficie piatta e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, il trasmettitore potrebbe cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino al trasmettitore.

Come prendersi cura del trasmettitore

- Se il trasmettitore si sporca in superficie, togliere lo sporco con un panno morbido e asciutto oppure con un panno bagnato in acqua del rubinetto o acqua tiepida e ben strizzato.
- Se la superficie del trasmettitore si sporca, non utilizzare detergenti, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire il trasmettitore.

Altro

- Non utilizzare e non lasciare il trasmettitore in luoghi estremamente freddi o caldi (con temperature esterne all'intervallo 5 °C – 35 °C). Se il trasmettitore viene utilizzato o lasciato a temperature esterne a tale intervallo, potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.

- Per qualsiasi domanda o problema relativi al trasmettitore non trattati in questa Guida, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

5-030-456-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio di circa 30 m.

Versione supportata e profili dello standard BLUETOOTH

Un profilo è una serie di funzioni standardizzate per tutte le caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH. Il trasmettitore supporta la seguente versione e profili dello standard BLUETOOTH.

Versione BLUETOOTH supportata: Standard BLUETOOTH, versione 5,0

Profili BLUETOOTH supportati:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): consente la trasmissione e la ricezione di contenuti musicali in alta qualità.

Raggio massimo di comunicazione

Utilizzare la tecnologia wireless BLUETOOTH tra il trasmettitore e un dispositivo che si trovino entro circa 30 m di distanza uno dall'altro.

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra il trasmettitore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del trasmettitore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del trasmettitore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del trasmettitore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il trasmettitore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless.

Interferenza verso altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Per evitare il rischio di incidenti, spegnere il trasmettitore e altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti luoghi.

- In presenza di gas infiammabili, all'interno di ospedali, treni, aerei o distributori di benzina
- In prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

Nota

- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH da connettere deve avere lo stesso profilo del trasmettitore. Tenere inoltre presente che anche in presenza dello stesso profilo, le funzioni dei dispositivi possono variare in base alla loro specifiche.
- Per le caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH si verifica un leggero ritardo nella riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH che riceve l'audio o la musica rispetto a quello che la invia.
- Il trasmettitore supporta le capacità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per fornire una connessione sicura quando viene utilizzata la tecnologia wireless BLUETOOTH, tale sicurezza potrebbe tuttavia non essere sufficiente in base alle impostazioni. Fare attenzione quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- I dispositivi BLUETOOTH da connettere al trasmettitore devono essere conformi agli standard BLUETOOTH prescritti da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere provvisti di certificazione di conformità. Pur essendo conformi agli standard BLUETOOTH,

tuttavia, in alcuni casi i tentativi di connessione potrebbero non riuscire, oppure le operazioni sul dispositivo, i contenuti visualizzati sul dispositivo o i comportamenti del dispositivo potrebbero variare in base alle caratteristiche o alle specifiche del dispositivo BLUETOOTH.

- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al trasmettitore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
- Se si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra il trasmettitore e un dispositivo con radio o sintonizzatore incorporati, si possono causare rumori nell'audio del dispositivo. Il trasmettitore non deve essere usato con dispositivi di questo tipo tramite connessione BLUETOOTH.
- Quando si usa il trasmettitore, tenerlo lontano da dispositivi come radio o sintonizzatori. L'uso del trasmettitore in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Disclaimer relativo ai servizi offerti da terze parti

I servizi offerti da terze parti possono essere modificati, sospesi o cessati senza alcun preavviso. Sony non assume alcuna responsabilità in situazioni di questo tipo.

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Marchi

- Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
- Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi commerciali registrati di USB Implementers Forum.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- I marchi TM e ® sono omessi nei documenti.

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

Se il trasmettitore non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema in questa Guida e provare a eseguire gli interventi risolutivi elencati.
- Inizializzare il trasmettitore.
Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate.
- Cercare informazioni sul problema visitando il sito Web dell'assistenza clienti.
- Visitare i seguenti siti web per trovare informazioni sull'assistenza per il trasmettitore:
 - Per i clienti in America:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Per i clienti in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Per i clienti in Cina:
<https://service.sony.com.cn>
 - Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se le operazioni indicate sopra non risolvono il problema, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Audio assente/Audio emesso da un solo componente dell'altoparlante/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita dell'altoparlante


- Quando sul televisore BRAVIA XR™ sono attive le funzioni 3D surround dal televisore non esce alcun audio. Se si vuole ascoltare l'audio della TV sia dal televisore sia dalle cuffie BLUETOOTH, disattivare le funzioni 3D surround.
- Quando si usa un televisore diverso da BRAVIA XR, accertarsi che sia specificato PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore. Per istruzioni su come specificare il metodo, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.
- Accertarsi che il televisore e le cuffie siano accesi.
- Scollegare il trasmettitore dal televisore quindi ricollegarlo al televisore. Accertarsi di inserire a fondo il cavo nella porta.
- Accertarsi che il volume delle cuffie sia abbastanza alto.
- Eseguire di nuovo il pairing del trasmettitore con le cuffie.
- A seconda delle cuffie, può essere disponibile la modifica della preferenza relativa alla qualità della riproduzione della musica tramite le connessioni BLUETOOTH. In tal caso, selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" (SBC). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con le cuffie.
- Accertarsi che la funzione equalizzatore sia disattivata sul televisore.
- Allontanare il trasmettitore e le cuffie da dispositivi come un forno a microonde e un punto di accesso LAN wireless.
- Avvicinare le cuffie al trasmettitore. Se tra il trasmettitore e le cuffie si frappongono ostacoli, spostarli dal percorso.
- Quando si usa il trasmettitore, tenerlo lontano da dispositivi come radio o sintonizzatori. L'uso del trasmettitore in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.
- In caso di interferenza radio con un altro dispositivo wireless (un televisore, una barra audio, ecc.) cambiare la posizione del trasmettitore. (Ad esempio, spostare il trasmettitore da sinistra a destra o al centro.)

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Non è possibile eseguire il pairing del trasmettitore con un dispositivo BLUETOOTH


- Portare le cuffie BLUETOOTH entro 1 m di distanza dal trasmettitore.
 - Accertarsi che il trasmettitore e le cuffie siano accesi e in modalità pairing.
 - Se l'indicatore sul trasmettitore non lampeggia due volte con luce blu, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi.
In questo modo l'indicatore inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).
-


Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)
- [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Trasmettitore wireless
WLA-NS7

Inizializzazione del trasmettitore

Se il trasmettitore non funziona correttamente, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Accertarsi che il trasmettitore sia connesso a un televisore o a una presa CA, quindi tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) per circa 10 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia 4 volte con luce blu.

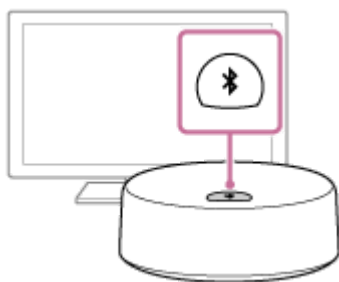

Il trasmettitore viene inizializzato e le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH®](#)