

Draadloze zender
WLA-NS7



Hier volgt een uitleg over hoe u deze zender moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk. Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

Verbindingen tot stand brengen

[De zender aansluiten op een tv](#)

[De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon](#)

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding_\(na gebruik\)](#)

Luisteren naar tv-audio

[Genieten van audio van de tv in ruimtelijke weergave met een hoofdtelefoon van Sony](#)

[Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio \(na gebruik\)](#)

[Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon](#)

Informatie

[Over de aanduiding op de zender](#)

Opmerkingen over het gebruik

- └ [Voorzorgsmaatregelen](#)
- └ [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)
- └ [Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden](#)
- └ [Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

Geluid

- └ [Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidsprekercomponent/Laag volume/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker](#)

BLUETOOTH-verbinding


- └ [De zender kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)

Reset

- └ [Initialiseren van de zender](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

Onderdelen en bedieningselementen

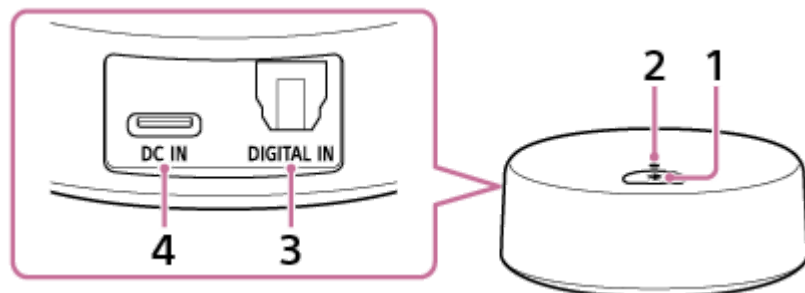

1. (BLUETOOTH) toets
2. Aanduiding (licht oranje of blauw op)
De toestand van de zender met betrekking tot de stroom en de communicatie wordt aangegeven door de oranje of blauwe aanduiding.
3. DIGITAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting
4. DC IN-aansluiting (USB Type-C[®])

Verwant onderwerp


- [Over de aanduiding op de zender](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

De zender aansluiten op een tv


Maak de vereiste voorbereidingen voor draadloze overbrenging van de audio van uw tv door middel van de zender naar uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon.

- 1 **Verbind de DIGITAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting van de zender met de optisch digitale audio-uitgangsaansluiting van de tv met behulp van de meegeleverde optisch digitale kabel.**

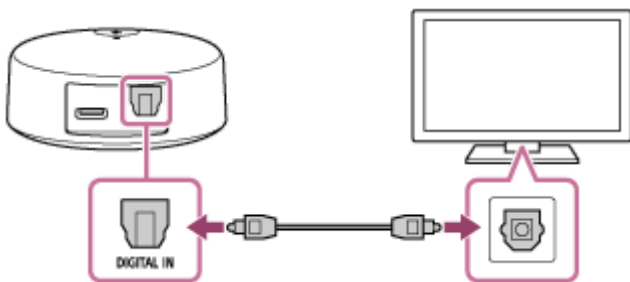


- 2 **Verbind de DC IN-aansluiting van de zender met de USB-aansluiting van de tv door middel van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.**

Wanneer de zender van stroom wordt voorzien maar geen audiosignalen ontvangt, zal de aanduiding op de zender oranje blijven knipperen.

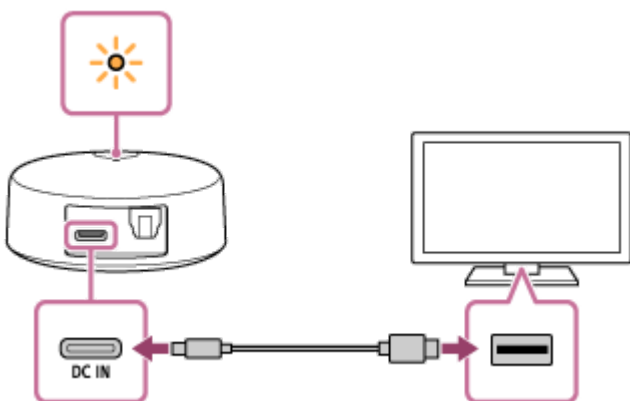

Wanneer u de zender voor de eerste keer na aankoop koppelt met een BLUETOOTH-apparaat, of nadat u de zender hebt geïntialiseerd (en alle koppelingsinformatie is verwijderd van de zender), zal de zender automatisch in de stand voor het koppelen gaan wanneer hij wordt ingeschakeld en zal de aanduiding op de zender blauw dubbel gaan knipperen.

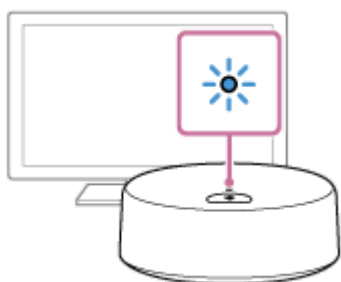

Hint

- Als uw tv geen USB-stroomaansluiting heeft, kunt u de zender aansluiten op een stopcontact met een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter.

3 Zet de tv aan en maak de vereiste instellingen op de tv.


Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Wanneer u een BRAVIA XR™ tv gebruikt:

Als u een BRAVIA XR tv gebruikt in combinatie met een hoofdtelefoon van Sony, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke weergave. Volg de instructies op het scherm van de tv om instellingen te verrichten voor de 3D surround-functies.

Ga naar de volgende URL voor de compatibele tv-modellen en hoofdtelefoons van Sony.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

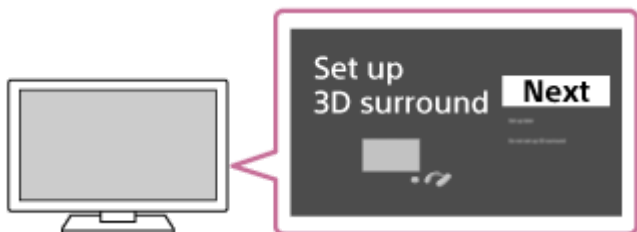


Hint

- Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke weergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de Sony hoofdtelefoon.

Wanneer u geen BRAVIA XR tv gebruikt:

Stel op de tv PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal.

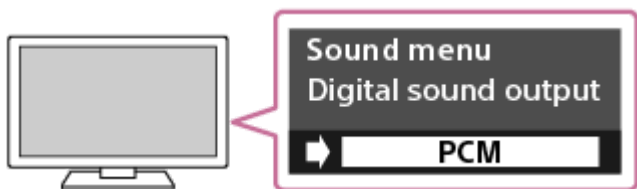

Wanneer er een ander soort uitgangssignaal dan PCM wordt ingesteld op de tv, is het mogelijk dat de BLUETOOTH-hoofdtelefoon de audio van de tv niet zal kunnen weergeven.

Hint

- Nadat u het digitale audio-uitgangssignaal hebt ingesteld, zal de aanduiding van de zender veranderen van oranje naar blauw.

Opmerking

- Met andere dan BRAVIA XR tv's is ruimtelijke weergave niet mogelijk.
- Wanneer de tv ruimtelijke geluidswaergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv. De volumeregeling van de afstandsbediening van de tv is ook uitgeschakeld.
- Het volume van de hoofdtelefoon die met de zender verbonden is via BLUETOOTH kan niet worden geregeld op de tv.
- Als u naar video kijkt op een andere dan een BRAVIA XR tv terwijl u naar de audio luistert met de hoofdtelefoon die is verbonden met de zender, is het mogelijk dat de video en de audio niet synchron lopen.

- De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
- Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon
- Genieten van audio van de tv in ruimtelijke weergave met een hoofdtelefoon van Sony
- Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio (na gebruik)
- Over de aanduiding op de zender

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze zender
WLA-NS7

De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon

De procedure voor het registreren van de informatie voor een bepaald toestel die vereist is voor een BLUETOOTH-verbinding, wordt koppelen genoemd.

Om een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding te kunnen gebruiken met de zender, moet de zender individueel gekoppeld worden aan dat apparaat.

Voor u verder gaat, moet u het volgende controleren:

- Breng de BLUETOOTH-hoofdtelefoon binnen een afstand van 1 m van de zender.
- Verbind de zender met een tv of een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.
- Om te voorkomen dat er plotseling een hard geluid uit de hoofdtelefoon komt, moet u het volume van de hoofdtelefoon laag zetten.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon bij de hand hebt.

Opmerking

- Het volume van de hoofdtelefoon kan niet worden geregeld op de tv. Houd hier rekening mee wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt waarop het volume niet kan worden geregeld.


1 Houd de (BLUETOOTH) toets op de zender ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.

De aanduiding op de zender begint blauw dubbel te knipperen ten teken dat de zender in de stand voor het koppelen staat.



2 Zet uw hoofdtelefoon in de stand voor het koppelen om een BLUETOOTH-verbinding met de zender tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de aanduiding van de zender stoppen met knipperen en blauw blijven branden.

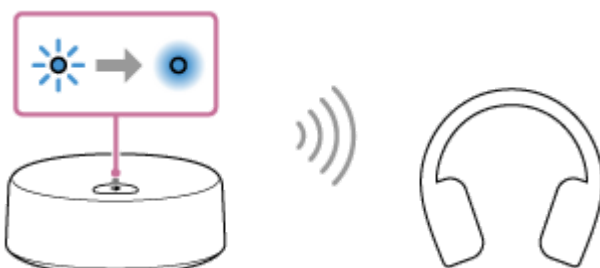

Als er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 1.

Hint

- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw hoofdtelefoon.

Opmerking

- De zender gaat na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen en de aanduiding van de zender zal dan stoppen met knipperen en blauw blijven branden. Wanneer de zender echter geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie van de zender voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de zender in de stand voor het koppelen staan. Als de zender uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap ①.
- Wanneer de zender eenmaal gekoppeld is met de BLUETOOTH-hoofdtelefoon, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
 - De koppelingsinformatie voor de zender is verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
 - De zender is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de zender is geïnitieerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de hoofdtelefoon.

Verwant onderwerp

- [De zender aansluiten op een tv](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het gebruiken van het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.

Draadloze zender
WLA-NS7

Genieten van audio van de tv in ruimtelijke weergave met een hoofdtelefoon van Sony

Als u een BRAVIA XR™ tv gebruikt in combinatie met een hoofdtelefoon van Sony, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke weergave en van de weergave van Dolby Atmos materiaal.

Ga naar de volgende URL voor de compatibele tv-modellen en hoofdtelefoons van Sony.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Verbind de zender met de tv en maak vervolgens de instellingen voor de 3D surround-functies op de tv.

2 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen de zender en de hoofdtelefoon.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de audioweergave omschakelen van de tv naar de hoofdtelefoon.

3 Draag de hoofdtelefoon.



4 Regel het volume op de hoofdtelefoon.



Hint

- Het volume van de hoofdtelefoon die met de zender verbonden is via BLUETOOTH kan niet worden geregeld op de tv.
- Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke weergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de hoofdtelefoon.

Opmerking

- Wanneer de tv ruimtelijke geluidsweergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv. De volumeregeling van de afstandsbediening van de tv is ook uitgeschakeld.
- Terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met de zender, zijn handelingen zoals het pauzeren van het momenteel weergegeven materiaal, of springen naar het volgende weer te geven nummer, niet mogelijk.

Verwant onderwerp

- [De zender aansluiten op een tv](#)
- [Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio \(na gebruik\)](#)

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze zender
WLA-NS7

Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio (na gebruik)

Wanneer de tv ruimtelijke geluidswaergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv. Om de ruimtelijke waergave van audio af te sluiten, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren om de 3D surround-functies uit te schakelen.

- Zet de hoofdtelefoon uit.
- Schakel de 3D surround-functies op de tv uit.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de tv.

Hint

- Wanneer de ruimtelijke waergave van audio wordt afgesloten, hoort u weer audio komen uit de tv.
- Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR™ tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke waergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de Sony hoofdtelefoon.

Draadloze zender
WLA-NS7


Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon

U kunt luisteren naar de audio van de tv via uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon als die is verbonden met de zender door middel van een BLUETOOTH-verbinding.

1 Verbind de zender met de tv en stel PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal van de tv.

2 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon en de zender.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zult u de audio van de tv zowel uit de tv als uit de hoofdtelefoon horen.

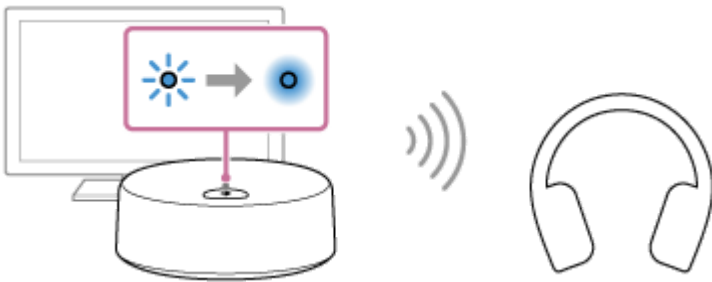

Als er geen audio wordt weergegeven, moet u één keer kort op de  (BLUETOOTH) toets van de zender drukken.

Hint

- Als er geen audio wordt weergegeven wanneer u op de  (BLUETOOTH) toets drukt, is het mogelijk dat de zender is verbonden met een ander BLUETOOTH-apparaat. Sluit in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat af en koppel de zender vervolgens opnieuw met de hoofdtelefoon.

3 Luister naar de audio van de tv.

Draag de hoofdtelefoon en regel het volume op de hoofdtelefoon.



Opmerking

- Terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met de zender, zijn handelingen zoals het pauzeren van het momenteel weergegeven materiaal, of springen naar het volgende weer te geven nummer, niet mogelijk.
- Het volume van de hoofdtelefoon kan niet worden geregeld op de tv. Houd hier rekening mee wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt waarop het volume niet kan worden geregeld.

- Als u naar video kijkt op een andere dan een BRAVIA XR™ tv terwijl u naar de audio luistert met een hoofdtelefoon, is het mogelijk dat de video en de audio niet synchroon lopen.

Verwant onderwerp

- [De zender aansluiten op een tv](#)
- [De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon](#)

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation




Draadloze zender
WLA-NS7

Over de aanduiding op de zender





De aanduiding geeft de volgende informatie over de zender.

●: Licht blauw op / ●: Licht oranje op / -: Uit

De zender wordt van stroom voorzien

- De zender ontvangt geen audiosignalen:
 (Blijft oranje knipperen.)
- PCM is niet ingesteld als digitaal audio-uitgangssignaal:
 (Blijft oranje dubbel knipperen.)
- De zender ontvangt audiosignalen:
 (Blijft blauw branden.)

Informatie over de BLUETOOTH-functie

- De zender staat in de stand voor het koppelen:
 (Blijft blauw dubbel knipperen.)
- Er is een verbindingsooging bezig:
 (Blijft blauw knipperen om de ongeveer 1 seconde, voor 30 seconden.)
- Er wordt een verbinding tot stand gebracht:
 (Blijft snel blauw knipperen voor ongeveer 5 seconden lang.)
- Er is een verbindingsooging in de wacht/bezig:
 (Blijft blauw branden.)

Overige informatie

Het initialiseren is voltooid:

 (knippert 4 keer blauw.)

Zie voor details [Initialiseren van de zender](#).

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Initialiseren van de zender](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

Vorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de zender.
- Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich aan de onderkant van de zender.
- Luister niet te lang achter elkaar bij een hoog volume. Urenlang luisteren bij een oorverdovend volumenniveau kan uw gehoor beschadigen. Om uw gehoor te beschermen, moet u het volume op een toepasselijk niveau houden.
- Houd het volume eerst laag. Plotseling hard geluid kan uw gehoor beschadigen. We adviseren u om vervolgens het volume geleidelijk te verhogen.
- Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u wandelt, fietst, of autorijdt. Dit kan leiden tot verkeersongelukken.
- Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, tenzij u de omgevingsgeluiden kunt horen.

Installeren

- Spetter geen water op dit product en de meegeleverde accessoires. Deze zijn niet waterbestendig.
- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze zender ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze zender op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de zender op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan de zender omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door het toestel zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze zender ergens geplaatst wordt, kan hij van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de zender.

De zender onderhouden

- Wanneer het oppervlak van de zender vuil geworden is, moet u het vuil verwijderen met een droge, zachte doek, of een doek die gedrenkt is in lauw kraanwater en dan goed is uitgewrongen.
- Als het oppervlak van de zender vuil is geworden, mag u geen schoonmaakmiddel, verfverdunder, benzine, alcohol enz. gebruiken om de zender schoon te maken.

Overige

- Gebruik de zender niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een bereik van 5 °C – 35 °C). Als de zender buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de zender automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.

- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze zender die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze zender
WLA-NS7

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 30 m.

Ondersteunde versies en profielen van de BLUETOOTH-norm

Een profiel is een set functies die gestandaardiseerd zijn voor elke aparte karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De zender ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-norm.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie: BLUETOOTH-norm, versie 5,0

Ondersteund BLUETOOTH-profiel:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek materiaal met hoge kwaliteit mogelijk.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de zender en een apparaat die zich binnen een afstand van ongeveer 30 m van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de zender en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de zender.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de zender.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de zender.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik kunnen maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de zender wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet de zender en andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

- Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinstation
- In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de zender. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie is er een kleine vertraging in de weergave op het BLUETOOTH-apparaat dat de audio of de muziek ontvangt ten opzichte van het apparaat dat het signaal verzendt.
- De zender ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- BLUETOOTH-apparaten waarmee u de zender wilt verbinden, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc., en moeten als zodanig gecertificeerd zijn. Alhoewel apparaten wellicht voldoen aan de BLUETOOTH-normen, kunnen er gevallen zijn dat verbindingsoogingen mislukken; of dat handelingen op het apparaat, de inhoud die wordt weergegeven op het apparaat, of het gedrag van het apparaat afwijken afhankelijk van de karakteristieken of de specificaties van het BLUETOOTH-apparaat.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de zender, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding tussen de zender en een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan leiden tot ruis in audio van het apparaat. De zender hoort niet te worden gebruikt met een dergelijk apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.
- Houd de zender uit de buurt van een apparaat zoals een radio of een tuner. Gebruik van de zender in de buurt van een dergelijk apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.

Draadloze zender
WLA-NS7

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Draadloze zender
WLA-NS7

Handelsmerken

- Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
- ™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Draadloze zender
WLA-NS7

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de zender niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die daar vermeld staan.
- Initialiseer de zender.
Alle koppelingsinformatie wordt verwijderd.
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw zender:
 - Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Voor klanten in China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Voor klanten in andere landen/regio's:
<https://www.sony-asia.com/support>

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

Verwant onderwerp

- [Initialiseren van de zender](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidsprekercomponent/Laag volume/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker


- Wanneer de 3D surround-functies zijn ingeschakeld op een BRAVIA XR™ tv, zal er geen audio worden waergegeven door de tv. Wanneer u de audio van de tv wilt horen via zowel de tv als via de BLUETOOTH-hoofdtelefoon, moet u de 3D surround-functies uitschakelen.
- Wanneer u een andere tv dan een BRAVIA XR tv gebruikt, moet u ervoor zorgen dat PCM is ingesteld als het digitale audio-uitgangssignaal op de tv. Raadpleeg voor het maken van deze instelling de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Zorg ervoor dat de tv en de hoofdtelefoon zijn ingeschakeld.
- Koppel de zender los van de tv en sluit hem vervolgens weer aan op de tv. U moet de stekker helemaal in de aansluiting steken.
- Zorg ervoor dat het volume van de hoofdtelefoon hard genoeg is.
- Koppel de zender opnieuw met de hoofdtelefoon.
- Afhankelijk van de hoofdtelefoon kunt u de voorkeur voor de kwaliteit van de muziekwaergave via BLUETOOTH-verbindingen veranderen. Selecteer in een dergelijk geval "Voorkeur voor stabiele verbinding" (SBC). Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw hoofdtelefoon.
- Zorg ervoor dat de equalizerfunctie op de tv is uitgeschakeld.
- Houd de zender en de hoofdtelefoon uit de buurt van apparatuur zoals magnetrons en draadloze LAN-toegangspunten.
- Breng de hoofdtelefoon dichterbij de zender. Als er zich een obstakel tussen de zender en de hoofdtelefoon bevindt, moet u dit verwijderen.
- Houd de zender uit de buurt van een apparaat zoals een radio of een tuner. Gebruik van de zender in de buurt van een dergelijk apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.
- Als er radiostoring optreedt met andere draadloze apparatuur (een tv, een geluidsbalk enz.), moet u de locatie van de zender veranderen. (Verplaats de zender bijvoorbeeld van links naar rechts, of naar het midden.)

Verwant onderwerp

- [De zender aansluiten op een tv](#)
- [De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon](#)
- [Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon](#)
- [Over de aanduiding op de zender](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

De zender kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Breng de BLUETOOTH-hoofdtelefoon binnen een afstand van 1 m van de zender.
 - Zorg ervoor dat de zender en de hoofdtelefoon zijn ingeschakeld en in de stand voor het koppelen staan.
 - Wanneer de aanduiding op de zender niet blauw dubbel knippert, moet u de  (BLUETOOTH) toets ongeveer 5 seconden ingedrukt houden.
Hierdoor gaat de aanduiding dubbel knipperen (koppelstand).
-


Verwant onderwerp


- [De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon](#)
- [Over de aanduiding op de zender](#)
- [Initialiseren van de zender](#)

Draadloze zender
WLA-NS7

Initialiseren van de zender

Wanneer de zender niet naar behoren functioneert, kunt u de zender initialiseren om hem terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Zorg ervoor dat de zender is verbonden met een tv of een stopcontact en houd vervolgens de  (BLUETOOTH) toets ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de aanduiding 4 keer blauw knippert.

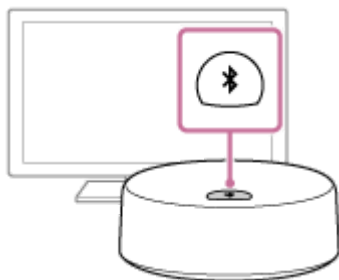

De zender wordt geïntialiseerd en de koppelingsinformatie voor alle BLUETOOTH-apparaten wordt verwijderd.

Verwant onderwerp

- [De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon](#)