

Trådløs sender  
WLA-NS7



Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker senderen. Velg et tema fra listen under. Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

Gjøre tilkoblinger

[Koble senderen til en TV](#)

[Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner](#)

[Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Lytte til TV-lyd

[Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony](#)

[Avslutte lydutgang med 3D-lyd \(etter bruk\)](#)

[Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner](#)

Informasjon

## [Om indikatoren på senderen](#)

---

### Merknader om bruk

- └ [Forholdsregler](#)
- └ [Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)
- └ [Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter](#)
- └ [Varemerker](#)

### Feilsøking

#### [Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

---

#### Lyd

- └ [Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren](#)

#### BLUETOOTH-tilkobling

- └ [Kan ikke pare senderen med en BLUETOOTH-enhet](#)


#### Tilbakestill


- └ [Initialisere senderen](#)

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Deler og kontroller

---

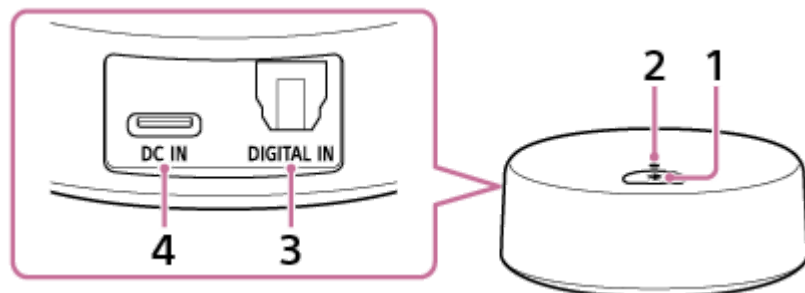

1.  (BLUETOOTH)-knapp
2. Indikator (lyser i oransje eller blått)  
Strømmen eller kommunikasjonstilstanden til senderen indikeres av den oransje eller blå indikatoren.
3. DIGITAL IN (optisk digital lydingang)-port
4. DC IN-port (USB Type-C<sup>®</sup>)

---

### Beslektet emne


- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Koble senderen til en TV


Gjøre forberedelser for trådløs overføring av TV-lyd fra senderen til BLUETOOTH-hodetelefonene.

- 1 Koble senderens DIGITAL IN (optisk digital lydinn)port og TV-ens optisk digital lydutgang-port sammen med den medfølgende optiske digitale kabelen.**

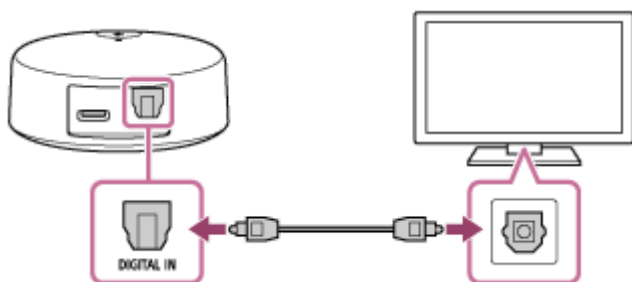


- 2 Koble sammen senderens DC IN-port og USB-porten på TV-en med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.**

Mens senderen har strøm og ikke mottar lydsignaler, vil senderens indikator blinke i oransje.

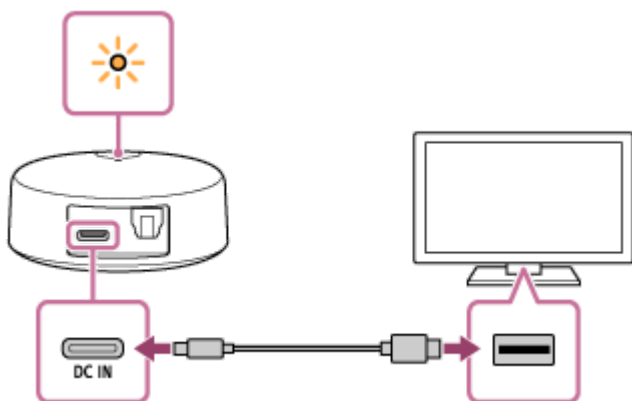

Første gang du parer senderen med en BLUETOOTH-enhet etter kjøp, eller etter at du har initialisert senderen (og all paringsinformasjon er slettet fra senderen), vil senderen automatisk gå inn i paremodus når den slås på, og senderens indikator begynner å blinke dobbelt i blått.

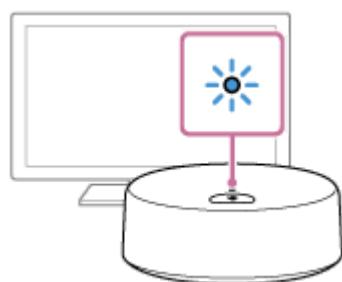

### Hint

- Hvis TV-en din ikke har USB-strømport, kobler du senderen til et strømuttak via en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter.

### 3 Slå på TV-en og foreta innstillinger på den.


Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

#### Når du bruker en BRAVIA XR™ -TV:

Hvis du bruker en BRAVIA XR sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D. Følg anvisningene på TV-en for å gjøre innstillinger for 3D surround-funksjoner.

Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:

[https://www.sony.net/tr\\_comp\\_tvhp](https://www.sony.net/tr_comp_tvhp)

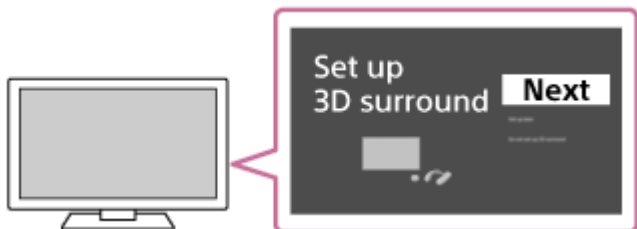


#### Hint

- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene fra Sony neste gang.

#### Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR:

Spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

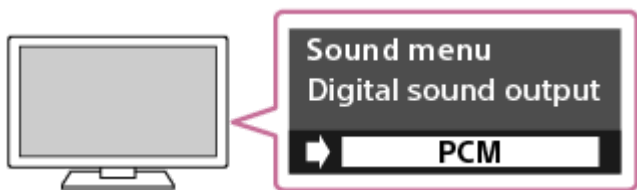

Når en annen utgangsmetode for digital lyd enn PCM er spesifisert på TV-en, er det ikke sikkert BLUETOOTH-hodetelefonene spiller av TV-lyden riktig.

#### Hint

- Når du er ferdig med innstillingen av utgangsmetode for digital lyd, skifter indikatoren på senderen fra oransje til blå.

#### Merknad

- 3D-lyd er ikke tilgjengelig på andre TV-er enn BRAVIA XR.
- Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.
- Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.
- Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR og lytter til videoens lyd via hodetelefoner som er tilkoblet via senderen, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.

#### Beslektet emne

- [Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner](#)
- [Lytt til TV-lyd gjennom hodetelefoner](#)
- [Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony](#)

- Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)
- Om indikatoren på senderen

5-030-457-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner

Prosessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring". For å bruke en enhet sammen med senderen via en BLUETOOTH-forbindelse må senderen pares med enheten individuelt.

Før du fortsetter, må du påse følgende:


- Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.
- Koble senderen til en TV eller et strømuttak med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.
- Slå ned volumet på hodetelefonene for å unngå plutselig høy lyd fra hodetelefonene.
- Ta frem brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene, slik at du har den som referanse.

### Merknad

- Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med en TV. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.


### 1 Trykk og hold inne (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynner å blinke dobbelt i blått for å indikere at senderen er i paremodus.

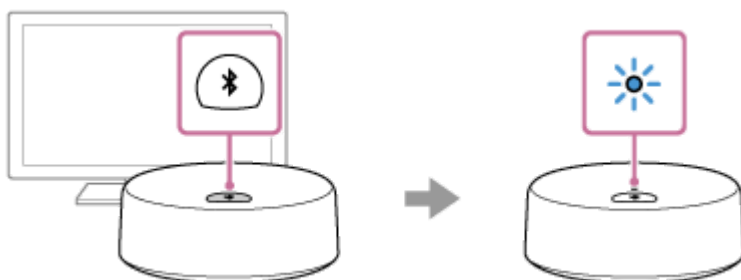

### 2 Sett hodetelefonene i paremodus for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med senderen.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, slutter indikatoren på senderen å blinke, og fortsetter å lyse i blått.

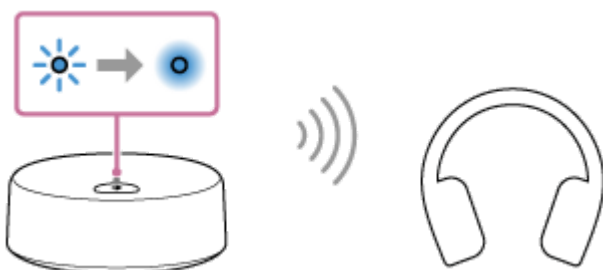

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn **1**.

### Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.

## Merknad

- Senderen går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på senderen slutter å blinke og fortsetter å lyse i blått. Men hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon for senderen, for eksempel når du bruker senderens BLUETOOTH-funksjon for første gang etter kjøp, vil senderen forbli i paremodus. Hvis senderen går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn ①.
- Så snart senderen er paret med BLUETOOTH-hodetelefoner, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
  - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
  - Senderens paringsinformasjon slettes fra den pærede BLUETOOTH-enheten.
  - Senderen er initialisert.  
All paringsinformasjon slettes. Når senderen er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med hodetelefonene.

---

## Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)



Trådløs sender  
WLA-NS7

## Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

---

Når du er ferdig med å bruke BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende betjeninger for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.  
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony

Hvis du bruker en BRAVIA XR™ sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D samt innhold med Dolby Atmos.

Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:

[https://www.sony.net/tr\\_comp\\_tvhp](https://www.sony.net/tr_comp_tvhp)



**1** Koble senderen til en TV, og utfør deretter innstillinger for 3D surround-funksjoner på TV-en.

**2** Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og hodetelefonene.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, skifter lydutgangen fra TV-en til hodetelefonene.

**3** Ta på hodetelefonene.



**4** Juster volumet på hodetelefonene.



### Hint

- Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.
- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene neste gang.

### Merknad

- Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.

- Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeninger med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.

---

---

### Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Avslutte lydutgang med 3D-lyd \(etter bruk\)](#)

5-030-457-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)

---

Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en.

For å avslutte lydutgangen i 3D-lyd utfører du en av følgende betjeninger for å deaktivere 3D surround-funksjonene.

- Slå av hodetelefonene.
- Deaktiver 3D surround-funksjoner på TV-en.  
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

### Hint

- Når lydutgangen i 3D-lyd avsluttes, vil du høre det komme lyd fra TV-en.
- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene fra Sony neste gang.

Trådløs sender  
WLA-NS7


## Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner


Du kan lytte til TV-lyd via BLUETOOTH-hodetelefoner som er koblet til senderen via en BLUETOOTH-forbindelse.

**1** Koble senderen til en TV, og spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.


**2** Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom BLUETOOTH-hodetelefonene og senderen.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, hører du TV-lyd både fra TV-en og hodetelefonene.

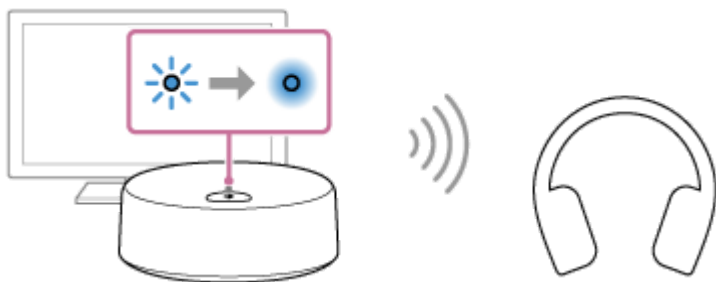

Hvis det ikke kommer noe lyd, trykker du på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen én gang.

### Hint

- Hvis det ikke kommer noe lyd når du trykker på  (BLUETOOTH)-knappen, kan det være at senderen er koblet til en annen BLUETOOTH-enhet. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen med den tilkoblede enheten og parer senderen med hodetelefonene på nytt.

**3** Lytte til TV-lyd.

Ta på hodetelefonene og juster volumet på hodetelefonene.



### Merknad

- Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeningene med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.
- Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med TV-en. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.
- Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR™ og lytter til videoens lyd via hodetelefoner, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.

---

---

## Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner](#)

5-030-457-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs sender  
WLA-NS7




## Om indikatoren på senderen

---





Indikatoren gir følgende informasjon om senderen.

●: Lyser i blått / ●: Lyser i oransje / -: Lyser ikke

### Senderen er slått på

- Senderen mottar ingen lydsignaler:  
 (Fortsetter å blinke i oransje.)
- PCM er ikke spesifisert som utgangsmetode for digital lyd:  
 (Fortsetter å blinke dobbelt i oransje.)
- Senderen mottar lydsignaler:  
 (Fortsetter å lyse i blått.)

### Informasjon om BLUETOOTH-funksjonen

- Senderen er i paremodus:  
 (Fortsetter å blinke dobbelt i blått.)
- Et tilkoblingsforsøk pågår:  
 (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
- En tilkobling er etablert:  
 (Fortsetter å blinke raskt i blått i ca. 5 sekunder.)
- Et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår:  
 (Fortsetter å lyse i blått.)

### Annen informasjon

Initialiseringen er fullført:

 (Blinker 4 ganger i blått.)

Du finner mer informasjon under [Initialisere senderen](#).

---

### Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Initialisere senderen](#)

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Forholdsregler

---

### Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Bruksanvisning, som fulgte med senderen.
- Viktig informasjon, slik som modellnavnet, finner du på undersiden av senderen.
- Ikke lytt med høyt volum over lengre tid. Hvis du lytter med ekstremt høy lyd i flere timer, kan det skade hørselen. For å beskytte hørselen må du ha volumet på et passende nivå.
- Hold volumet lavt til å begynne med. Plutselig høy lyd kan skade hørselen. Det anbefales at du øker volumet gradvis.
- Ikke bruk hodetelefoner mens du går, kjører eller sykler. Dette kan føre til trafikkulykker.
- Ikke bruk enheten på et farlig sted med mindre lyder fra miljøet kan høres.

### Retningslinjer for plassering

- Ikke sprut vann på dette produktet og det medfølgende tilbehøret. De er ikke vanntette.
- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må senderen ikke plasseres på følgende steder.
  - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.
  - Et sted der det er mye støv.
  - Et sted der det er sterk vibrasjon.
- Plasser senderen på en flat og jevn overflate. Hvis senderen blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til skader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet senderen er plassert på, kan det være den faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av senderen.

### Slik tar du vare på senderen

- Hvis senderens overflate blir skitten, tørker du av smusset med en tørr, myk klut eller godt oppvridd klut som er blitt dypet i kaldt eller lunkent vann.
- Hvis senderens overflate blir skitten, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, benzen, alkohol osv. for å rengjøre den.

### Annet

- Ikke bruk eller forlat senderen i ekstremt kalde eller varme omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis senderen brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.
- Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder denne senderen og som du ikke finner svar på i denne Hjelpeveiledning, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.





Trådløs sender  
WLA-NS7

## Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 30 m.

### Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Senderen har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5,0

Støttet BLUETOOTH-profil:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.

### Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom senderen og en enhet som er plassert maksimalt ca. 30 m unna. Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom senderen og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av senderen.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av senderen.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av senderen.

### Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis senderen brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

### Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av senderen og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.

- Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon.
- I nærheten av dører eller en brannalarm.

### Merknad

- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som senderen. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av karakteristikkene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien er det en liten forsinkelse i avspillingen på BLUETOOTH-enheten som mottar lyd eller musikk sammenlignet med enheten som sender lyden.
- Senderen støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- BLUETOOTH-enheter som skal kobles til senderen, må oppfylle BLUETOOTH-standardene som er satt av Bluetooth SIG, Inc., og de må være sertifisert som samsvarende. Selv om enhetene samsvarer med BLUETOOTH-standarder, kan det være tilfeller der tilkoblingsforsøk mislykkes, og betjening på enheten, innhold vist på enheten eller enhetens atferd varierer avhengig av BLUETOOTH-enhetens karakteristikk eller spesifikasjoner.

- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til senderen.
- Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i lyden fra enheten. Senderen skal ikke brukes med en slik enhet via en BLUETOOTH-forbindelse.
- Hold senderen unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.

Trådløs sender  
WLA-NS7

## **Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter**

---

Tjenester som tilbys av tredjeparter, kan bli endret, innstilt eller avsluttet uten forhåndsvarsel. Sony har ikke noe ansvar hvis dette skulle skje.

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Varemerker

---

- BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.
- Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker tilhørende USB Implementers Forum.
- Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
- ™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

---

Hvis senderen ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

- Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
- Initialiser senderen.  
All paringsinformasjon slettes.
- Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
- Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om senderen din:
  - For kunder i Nord- og Sør-Amerika:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - For kunder i Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - For kunder i Kina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - For kunder i andre land/regioner:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

---

### Beslektet emne

- [Initialisere senderen](#)

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren

- Mens 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™-TV-en, kommer det ingen lyd fra TV-en. Hvis du ønsker å høre TV-lyd både fra TV-en og BLUETOOTH-hodetelefonene, deaktiverer du 3D surround-funksjonene.
- Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR, må du påse at PCM er spesifisert som utgangsmetode for digital lyd på TV-en. Metoden for spesifisering av dette finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
- Sørg for at TV-en og hodetelefonene er slått på.
- Koble senderen fra TV-en og koble den til igjen. Pass på at du stikker kabelen helt inn i porten.
- Påse at hodetelefonenes volum er høyt nok.
- Par senderen med hodetelefonene på nytt.
- Avhengig av hodetelefonene kan det være du kan endre preferansen for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTH-forbindelser. I så fall velger du preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC). Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.
- Påse at equalizerfunksjonen er deaktivert på TV-en.
- Flytt senderen og hodetelefonene vekk fra enheter slik som mikrobølgeovner og trådløse LAN-tilgangspunkt.
- Flytt hodetelefonene nærmere senderen. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom senderen og hodetelefonene, må denne flyttes.
- Hold senderen unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.
- Hvis det er radiointerferens med en annen trådløs enhet (en TV, lydplanke osv.), flytter du senderen. (Du kan for eksempel flytte senderen fra venstre til høyre eller i midten.)


### Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs sender  
WLA-NS7

## Kan ikke pare senderen med en BLUETOOTH-enhet

---

- Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.
  - Sørg for at senderen og hodetelefonene er slått på og i paremodus.
  - Når indikatoren på senderen ikke blinker dobbelt i blått, trykker du og holder inne  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder.  
Dette gjør at indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).
- 


### Beslektet emne


- [Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)
- [Initialisere senderen](#)



Trådløs sender  
WLA-NS7

## Initialisere senderen

Hvis senderen ikke fungerer som den skal, kan du initialisere den til standardinnstillingene fra fabrikk.  
Påse at senderen er koblet til en TV eller et strømuttak, og så trykker du og holder inne  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 10 sekunder til indikatoren blinker 4 ganger i blått.

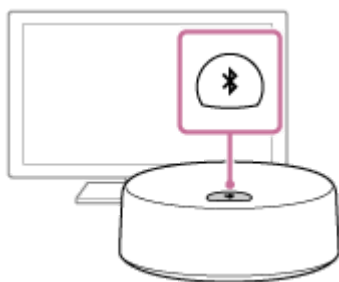

Senderen initialiseres, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enhetene slettes.

### Beslektet emne

- [Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner](#)