

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานตัวส่งสัญญาณนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทางการออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

[การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)

[การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®](#)

[การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

การฟังเสียงทีวี

[การเปลี่ยแปลงเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านหูฟังยี่ห้อ Sony](#)

[การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง \(หลังใช้งาน\)](#)

[การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง](#)

ข้อมูล

เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไว้มาก่อน](#)
- [เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)
- [การปฏิเสธความรับผิดชอบบริการที่น่าเสนอ โดยบริษัทอื่น](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

เสียง

- [ไม่มีเสียง/เสียงออกจากส่วนลำโพงข้างเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดปกติ/เสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง](#)

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH


- [ไม่สามารถจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)

รีเซ็ต

- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

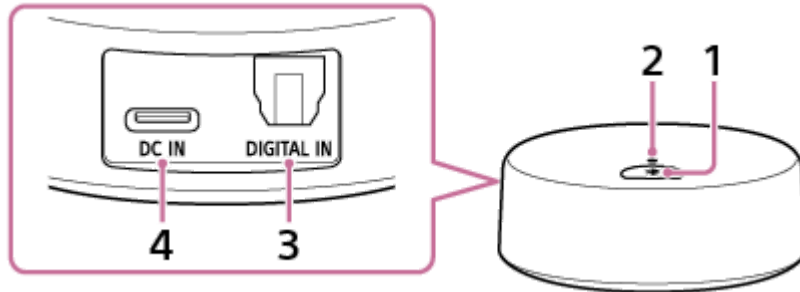

1. ปุ่ม  (BLUETOOTH)
2. ไฟแสดง (สว่างเป็นสีส้มหรือสีน้ำเงิน)
สถานะพลังงานหรือการสื่อสารของตัวส่งสัญญาณจะแสดงโดยไฟแสดงสีส้มหรือสีน้ำเงิน
3. พอร์ต DIGITAL IN (สัญญาณเสียงขาเข้าสำหรับดิจิทัลออกปัดคล)
4. DC IN พอร์ต (USB Type-C®)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7


การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี

เตรียมการส่งสัญญาณของเสียงทีวีจากตัวส่งสัญญาณไปยังหูฟัง BLUETOOTH ของคุณ


- 1 เชื่อมต่อพอร์ต DIGITAL IN (สัญญาณเสียงขาเข้าสำหรับดิจิทัลลูปบิต) ที่ตัวส่งสัญญาณและพอร์ตสัญญาณเสียงขาออกสำหรับดิจิทัลลูปบิตในทีวีโดยใช้สายดิจิทัลลูปบิตที่นำมา

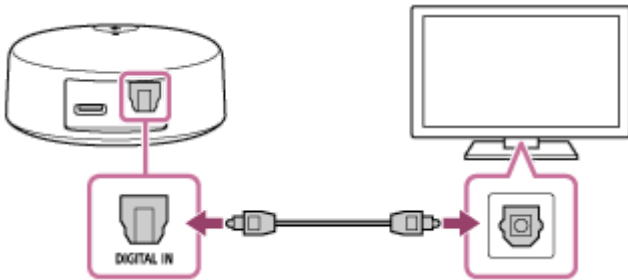

- 2 เชื่อมต่อพอร์ต DC IN ที่ตัวส่งสัญญาณและพอร์ต USB ที่ทีวีด้วยสาย USB Type-C® ที่นำมา ขณะที่ตัวส่งสัญญาณเปิดเครื่องและไม่ได้รับสัญญาณเสียง ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะกะพริบเป็นสีส้ม

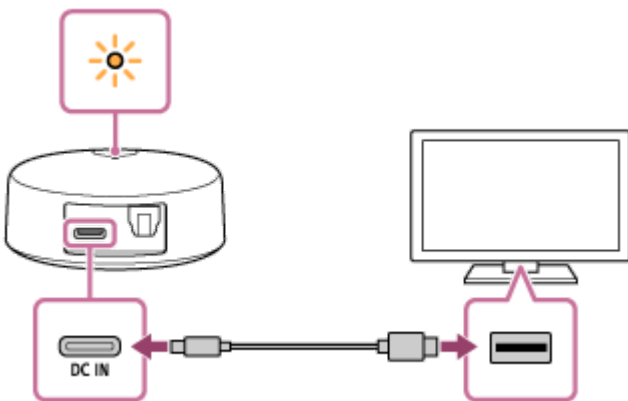

เมื่อคุณจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อหรือหลังจากที่คุณคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ (และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออกจากตัวส่งสัญญาณ) การเปิดเครื่องตัวส่งสัญญาณจะทำให้เครื่องเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงของตัวส่งสัญญาณจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

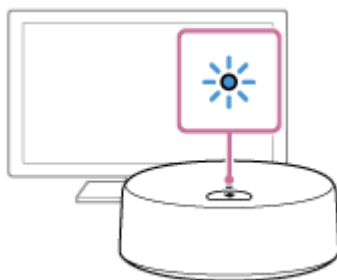

คำแนะนำ


- หากทีวีของคุณไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับพอร์ตสัญญาณไฟขาออกแบบ USB ให้เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

- 3 เปิดทีวีและตั้งค่า

เมื่อใช้ทีวี BRAVIA XR™

การใช้ทีวี BRAVIA XR ร่วมกับหูฟังยี่ห้อ Sony ทำให้คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทาง ทำตามคำสั่งบนหน้าจอทีวีเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน 3D surround

สำหรับรุ่นทีวีที่รองรับการใช้งานร่วมกับและหูฟังยี่ห้อ Sony ให้ไปที่ URL ด้านล่างนี้
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

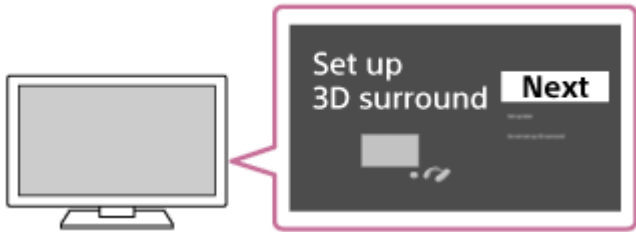


คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทางได้ ตั้งแต่ครั้งถัดไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟังยี่ห้อ Sony

เมื่อใช้ทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR

เลือก PCM ที่ทีวีเป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัล

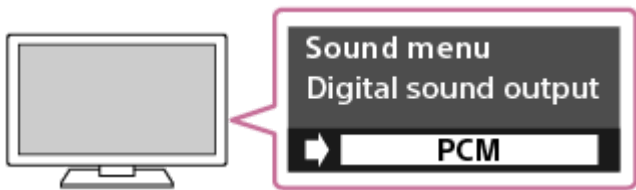

เมื่อเลือกวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัลอื่นที่ไม่ใช่ PCM ในทีวี หูฟัง BLUETOOTH อาจไม่สามารถส่งออกเสียงทีวีได้สำเร็จ

คำแนะนำ

- เมื่อดังคำวิธีการส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลเสร็จแล้ว ตัวแสดงบนตัวส่งสัญญาณจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน

หมายเหตุ

- ทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR ไม่สามารถส่งเสียงรอบทิศทางได้
- ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี คุณสมบัติการควบคุมระดับเสียงของรีโมททีวีจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน
- ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงของหูฟังที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในทีวีได้
- การชมวิดีโอในทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR ขณะฟังเสียงผ่านหูฟังที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณอาจทำให้วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®
- การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง
- การเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านหูฟังยี่ห้อ Sony
- การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง (หลังใช้งาน)
- เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมายที่ต้องการให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ หากต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกับตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์รายเครื่อง ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ก่อนที่จะดำเนินการ


- นำหูฟัง BLUETOOTH มาใกล้กับตัวส่งสัญญาณภายในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับทีวีหรือเต้าเสียบ AC ด้วยสาย USB Type-C® ที่ให้มา
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกมาจากหูฟังอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของหูฟังลง
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับหูฟังของคุณมาใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

หมายเหตุ

- การควบคุมระดับเสียงของหูฟังไม่สามารถทำได้ในทีวี โปรดฟังระวังข้อนี้เมื่อใช้หูฟังที่ไม่มีคุณสมบัติควบคุมระดับเสียง


1 กดปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ตัวส่งสัญญาณค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินเพื่อระบุว่าตัวส่งสัญญาณอยู่ในโหมดจับคู่

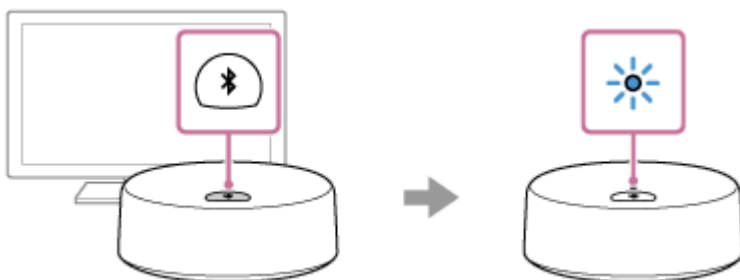

2 ตั้งค่าหูฟังของคุณให้เข้าสู่โหมดจับคู่เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับตัวส่งสัญญาณ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะหยุดกะพริบและติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

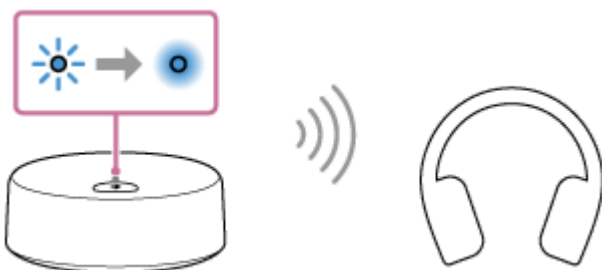

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับหูฟังของคุณ

หมายเหตุ

- ตัวส่งสัญญาณออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณหยุดกะพริบและติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อตัวส่งสัญญาณไม่มีข้อมูลจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของตัวส่งสัญญาณเป็นครั้งแรกหลังจากที่ชาร์จ ตัวส่งสัญญาณจะยังอยู่ในโหมดจับคู่ หากตัวส่งสัญญาณออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ①
- เมื่อจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ข้อมูลการจับคู่ของตัวส่งสัญญาณถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
 - ตัวส่งสัญญาณถูกกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหูฟังได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านหูฟังยี่ห้อ Sony

ด้วยการใช้งานทีวี BRAVIA XR™ ร่วมกับหูฟังยี่ห้อ Sony คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทาง รวมถึงเนื้อหาแบบ Dolby Atmos

สำหรับรุ่นทีวีที่รองรับการใช้งานร่วมกันและหูฟังยี่ห้อ Sony ให้เข้าไปที่ URL ด้านล่างนี้
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี จากนั้นตั้งค่าฟังก์ชัน 3D surround ที่ทีวี

2 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างตัวส่งสัญญาณและหูฟัง

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว สัญญาณเสียงขาออกจะสลับจากทีวีเป็นหูฟัง

3 สวมใส่หูฟัง



4 ปรับระดับเสียงที่หูฟัง



คำแนะนำ

- ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงของหูฟังที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในทีวีได้
- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทางได้หลังจากนั้นเป็นต้นไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง

หมายเหตุ

- ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี คุณสมบัติการควบคุมระดับเสียงของรีโมททีวีจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน
- ในขณะที่หูฟังเชื่อมต่อด้วยตัวส่งสัญญาณ จะไม่สามารถสั่งงานด้วยหูฟังได้ เช่น หยุดเล่นเนื้อหาบีจูนันซ์ชั่วคราว หรือข้ามไปยังเนื้อหาสำหรับเล่นถัดไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)
- [การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง \(หลังใช้งาน\)](#)

5-030-458-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง (หลังใช้งาน)

ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี

หากต้องการยุติสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround

- ปิดหูฟัง
- ปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround ในทีวี
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับทีวี

คำแนะนำ


- เมื่อสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทางถูกยุติ คุณจะได้ยินเสียงดังจากทีวี
- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR™ คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทางได้ ตั้งแต่ครั้งถัดไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟังยี่ห้อ Sony

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง

คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- 1 เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี จากนั้นระบุ PCM ที่ทีวีเป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัล
- 2 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างหูฟัง BLUETOOTH ของคุณและตัวส่งสัญญาณ
เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงทีวีดังออกมาจากทั้งทีวีและหูฟัง

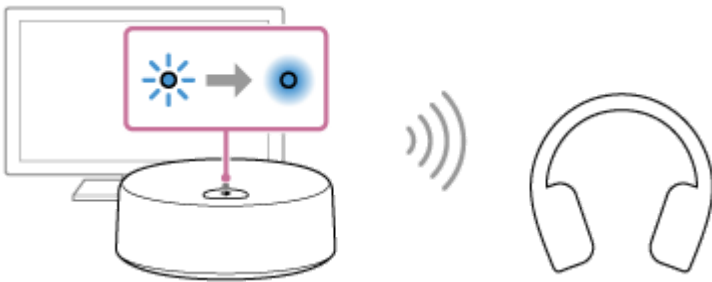

หากไม่มีเสียงออกมา ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) ในตัวส่งสัญญาณอย่างสั้น ๆ หนึ่งครั้ง

คำแนะนำ

- หากไม่มีเสียงดังออกมาเมื่อคุณกดปุ่ม  (BLUETOOTH) ตัวส่งสัญญาณอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นอยู่ ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หลังจากนั้นจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับหูฟังใหม่อีกครั้ง

3 ฟังเสียงทีวี

ใส่หูฟังและปรับระดับเสียงที่หูฟัง



หมายเหตุ

- ในขณะที่หูฟังเชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณ จะไม่สามารถสั่งงานด้วยหูฟังได้ เช่น หยุดเล่นเนื้อหาปัจจุบันชั่วคราว หรือข้ามไปยังเนื้อหาสำหรับเล่นถัดไป
- การควบคุมระดับเสียงของหูฟังไม่สามารถทำได้ในทีวี โปรดฟังระวังข้อนี้เมื่อใช้หูฟังที่ไม่มีคุณสมบัติควบคุมระดับเสียง
- การชมวิดีโอในทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR™ ขณะฟังเสียงผ่านหูฟังอาจทำให้วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี
- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®

5-030-458-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ

ไฟแสดงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวส่งสัญญาณดังต่อไปนี้

●: ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน / ●: ติดสว่างเป็นสีส้ม / -: ไม่ติดสว่าง

ตัวส่งสัญญาณกำลังเปิดเครื่อง

- ตัวส่งสัญญาณไม่ได้รับสัญญาณเสียง
● - - ● - - (กะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง)
- ไม่ได้เลือก PCM เป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงดิจิทัล
● ● - - ● ● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง)
- ตัวส่งสัญญาณกำลังรับสัญญาณเสียง
●●●●●●●● (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)

ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชัน BLUETOOTH

- ตัวส่งสัญญาณอยู่ในโหมดจับคู่
● ● - - ● ● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่อง)
- กำลังพยายามเชื่อมต่อ
● - - ● - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 1 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)
- สร้างการเชื่อมต่อ แล้ว
● ● ● ● ● ● ● ● (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประมาณ 5 วินาที)
- การพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/กำลังทำงาน
●●●●●●●● (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)

ข้อมูลอื่น ๆ

การกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์

● ● ● ● (กะพริบ 4 ครั้งเป็นสีน้ำเงิน)

สำหรับรายละเอียด โปรดดู [การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มือการใช้งาน ที่ให้มาพร้อมกับตัวส่งสัญญาณ
- ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อรุ่น จะอยู่ด้านล่างของตัวส่งสัญญาณ
- อย่าฟังเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การฟังเสียงที่ดังมากเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เพื่อปกป้องการได้ยินของคุณ ให้ตั้งเสียงไว้ในระดับที่เหมาะสมเสมอ
- เริ่มแรกให้ตั้งเสียงไว้ในระดับต่ำก่อน เสียงที่ดังอย่างกะทันหันอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ขอแนะนำให้คุณค่อย ๆ เพิ่มเสียง
- อย่าใช้หูฟังในขณะที่เดิน ขับรถ หรือขี่จักรยาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้
- อย่าใช้ในที่สาธารณะ ยกเว้นได้ยินเสียงรบกวนข้าง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- อย่าเสาดน้ำใส่ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่ให้มา เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นไม่กันน้ำ
- โปรดหลีกเลี่ยงการวางตัวส่งสัญญาณเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางตัวส่งสัญญาณนี้บนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ตัวส่งสัญญาณอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ตัวส่งสัญญาณอาจหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับตัวส่งสัญญาณ

วิธีดูแลรักษาตัวส่งสัญญาณ

- เมื่อตัวส่งสัญญาณมีคราบเปื้อนที่ผิวเครื่อง ให้เช็ดคราบเปื้อนออกด้วยผ้านุ่มที่แห้ง หรือใช้ผ้าชุบน้ำประปาหรือน้ำอุ่นแล้วบิดหมาดอย่างดีเพื่อเช็ด
- หากพื้นผิวของตัวส่งสัญญาณสกปรก ห้ามใช้ผงซักฟอก, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดตัวส่งสัญญาณ

อื่นๆ

- ห้ามใช้งานหรือวางตัวส่งสัญญาณไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C - 35 °C) หากใช้งานหรือวางตัวส่งสัญญาณทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น ตัวส่งสัญญาณอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับตัวส่งสัญญาณซึ่งไม่ได้ครอบคลุมใน คู่มือช่วยเหลือ ฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้คุณ

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในช่วงประมาณ 30 ม.

เวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่รองรับ

โปรไฟล์คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ตัวส่งสัญญาณเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชันของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่ BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.0

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างตัวส่งสัญญาณและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะ 30 ม.

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- มีการใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายใกล้ตัวส่งสัญญาณ
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับตัวส่งสัญญาณ
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับตัวส่งสัญญาณ

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ตัวส่งสัญญาณใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดตัวส่งสัญญาณและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

หมายเหตุ

- เพื่อให้ใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อจึงจำเป็นต้องมีโปรไฟล์เดียวกับโปรไฟล์ของตัวส่งสัญญาณ โปรดทราบด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน แต่อุปกรณ์ก็อาจมีฟังก์ชันแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่อง
- เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH การเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เป็นตัวรับเสียงหรือเพลงจึงอาจหน่วงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่เป็นตัวส่ง
- ตัวส่งสัญญาณรองรับการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับค่าใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องได้รับการรับรองว่าสอดคล้อง แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะสอดคล้องตามมาตรฐาน BLUETOOTH แต่อาจมีบางกรณีที่พยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ หรือการทำงานในอุปกรณ์ เนื้อหาที่แสดงในอุปกรณ์ หรือการทำงานของอุปกรณ์จะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์ BLUETOOTH

- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณ สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- การสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างตัวส่งสัญญาณและอุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ ไม่ควรใช้ตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- เก็บตัวส่งสัญญาณให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น วิทยุหรือจูนเนอร์ การใช้ตัวส่งสัญญาณในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การปฏิเสธความรับผิดชอบบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่น

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยกเลิกบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony จะไม่ รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าศัพท์หรือโลโก้ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนโดย Bluetooth SIG, Inc. ซึ่ง Sony Corporation เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้การใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
- Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนขององค์กร USB Implementers Forum
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากตัวส่งสัญญาณไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาใน คู่มือช่วยเหลือ นี้ และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- คัดค้านค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับตัวส่งสัญญาณของคุณ
 - สำหรับลูกค้าในอเมริกา:
<https://www.sony.com/am/support>
 - สำหรับลูกค้าในยุโรป:
<https://www.sony.eu/support>
 - สำหรับลูกค้าในจีน:
<https://service.sony.com.cn>
 - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:
<https://www.sony-asia.com/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

ไม่มีเสียง/เสียงออกจากส่วนลำโพงข้างเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/เสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง

- ไม่มีเสียงออกจากทีวีขณะที่ฟังก์ชัน 3D surround กำลังทำงานในทีวี BRAVIA XR™ เมื่อคุณได้ยินเสียงทีวีดังทั้งจากทีวีและหูฟัง BLUETOOTH ให้ปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround
- เมื่อใช้ทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR โปรดแน่ใจว่าได้เลือก PCM เป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลที่ทีวี สำหรับการเลือกวิธี โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับทีวี
- ตรวจสอบว่าทีวีและหูฟังเปิดทำงาน
- ตัดการเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณออกจากทีวี แล้วเชื่อมต่อกลับเข้าทีวี โปรดแน่ใจว่าได้เสียบสายเข้าพอร์ตจนสุด
- ตรวจสอบว่าระดับเสียงของหูฟังดังเพียงพอ
- จับคู่ตัวส่งสัญญาณกับหูฟังใหม่อีกครั้ง
- สามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหูฟัง ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” (SBC) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับหูฟังของคุณ
- ตรวจสอบว่าฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ที่ทีวีปิดทำงาน
- ย้ายตัวส่งสัญญาณและหูฟังออกจากอุปกรณ์ เช่น ไมโครเวฟและจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย
- นำหูฟังเข้าไปใกล้ตัวส่งสัญญาณมากขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งสัญญาณและหูฟัง ให้นำออก
- เก็บตัวส่งสัญญาณให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น วิทยุหรือจูนเนอร์ การใช้ตัวส่งสัญญาณในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้
- หากมีสัญญาณรบกวนวิทยุกับอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่น (ทีวี ชาวดับบาร์ ฯลฯ) ให้เปลี่ยนตำแหน่งของตัวส่งสัญญาณ (เช่น ย้ายตัวส่งสัญญาณจากทางซ้ายไปทางขวาหรือตรงกลาง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)
- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®](#)
- [การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

ไม่สามารถจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- นำหูฟัง BLUETOOTH มาใกล้กับตัวส่งสัญญาณภายในระยะ 1 ม.
- ตรวจสอบว่าตัวส่งสัญญาณและหูฟังเปิดอยู่และอยู่ในโหมดจับคู่
- เมื่อไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณไม่กะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ซึ่งจะทำให้ไฟแสดงเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดจับคู่)


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

ตัวส่งสัญญาณไร้สาย
WLA-NS7

การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ

เมื่อตัวส่งสัญญาณทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ให้คืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณเพื่อคืนค่าเริ่มต้นตามโรงงาน ตรวจสอบว่าตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับทีวีหรือเต้าเสียบ AC จากนั้นกดปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงกะพริบ 4 ครั้งเป็นสัญญาณ

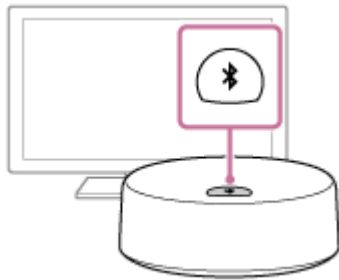

ตัวส่งสัญญาณจะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH®](#)