

Android TV™ Guia de Configuração

Ligar o seu televisor à internet permite-lhe descarregar aplicações e jogos e desfrutar de serviços de vídeo online, tal como pode fazer com smartphones e tablets. Este guia explica como configurar o seu televisor para utilizar estas funcionalidades.

Não precisará de utilizar este guia se apenas pretender ver programas de televisão regulares.



(Todas as ilustrações e imagens do ecrã são da versão em inglês.)

(Guarde este guia com o manual de instruções para consultar no futuro.)

Descarregar aplicações e jogos

1. Ligar o seu televisor à internet 2
2. Iniciar sessão na sua conta Google™ com o seu televisor 5
3. Descarregar aplicações e jogos a partir da Google Play™ store 7

Utilizar o serviço de internet da Sony

4. Utilizar o serviço de internet da Sony 8


1 Ligar o seu televisor à internet

Primeiro, terá de ligar o seu televisor à internet através de uma ligação com fios ou sem fios (Wi-Fi). Precisarás de uma ligação à internet: para obter detalhes, consulte o seu prestador de serviços de internet. Salte este passo se o seu televisor já estiver ligado à internet.

Para verificar o estado da ligação à internet e as definições de rede, como endereço MAC, seleccione [Ajuda] na parte inferior do menu Home e, em seguida, seleccione [Ver estado da rede].


Ligar à internet sem fios (através de Wi-Fi)

- 1 Carregue no botão HOME do telecomando para apresentar o menu Home.

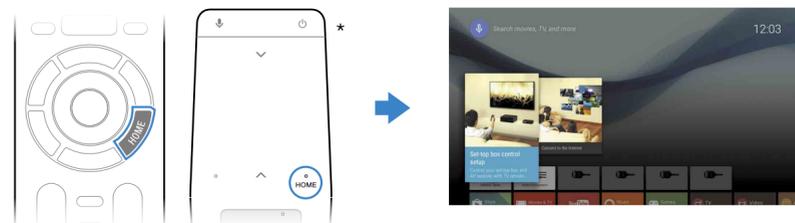

* Não é fornecido um telecomando Touchpad com todos os modelos.

- 2 No menu Home, mova o foco para a parte inferior do ecrã e, em seguida, seleccione [Definições de rede] — [Wi-Fi].

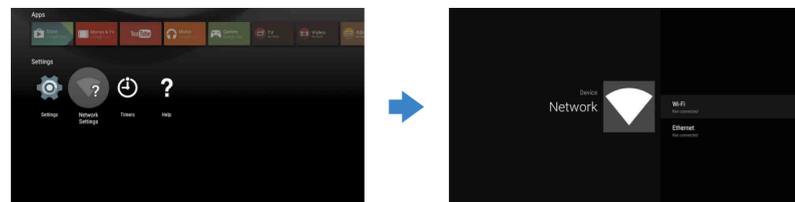


- 3 Escolha os passos de configuração corretos para o seu router sem fios:

O seu router sem fios suporta WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi)?

Sim

Utilize o botão WPS para ligar


- ① Seleccione [Ligar via WPS] a partir do ecrã.
- ② Carregue no botão WPS no seu router.

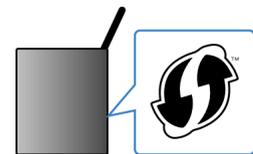

Não ou não tem a certeza

Selecione manualmente o SSID


- ① Seleccione o SSID do seu router a partir do ecrã.
O SSID é o nome de identificação do seu router sem fios. Poderá encontrar o SSID e a palavra-passe (chave de segurança) numa etiqueta fixada no seu router. Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções no seu router.

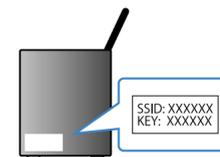

- ② Introduza a palavra-passe do seu router.

Ligar à internet utilizando um cabo de LAN (rede)

- 1 Ligue um cabo de LAN à porta de LAN na parte de trás do televisor.

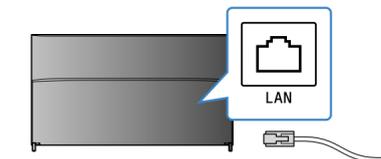

O seu televisor irá automaticamente ligar à internet em cerca de 30 segundos.

Se o televisor não ligar à internet automaticamente

O televisor poderá não se ligar à internet automaticamente, consoante as definições do seu router. Seleccione [Definições de rede] na parte inferior do menu Home, para definir manualmente a sua rede.

2 Iniciar sessão na sua conta Google™ com o seu televisor

Salte este passo se já tiver iniciado sessão na sua conta Google com o seu televisor, durante a configuração inicial.

Uma conta Google dá-lhe acesso a vários serviços Google. Se já tiver criado uma conta Google utilizando um computador ou smartphone, pode utilizar essa conta para iniciar sessão.

Criar uma conta Google

Não pode ser criada uma conta Google utilizando o seu televisor. Utilize um computador ou smartphone para criar uma conta.

- 1 Visite este website utilizando um computador ou um smartphone: <http://accounts.google.com/signup>




- 2 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google.

Pode também criar uma conta Google durante a configuração inicial do televisor.

- 1 Ligue o seu televisor à internet durante a configuração inicial do televisor.
- 2 No ecrã [Iniciar sessão no Google] da configuração inicial do televisor, seleccione [Utilizar o telemóvel ou o portátil].
- 3 Utilize um computador ou smartphone para visitar o website abaixo e siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google. g.co/AndroidTV

Iniciar sessão na sua conta Google com o seu televisor

- 1 Seleccione [Google Play Store] em [Apps] no menu Home.

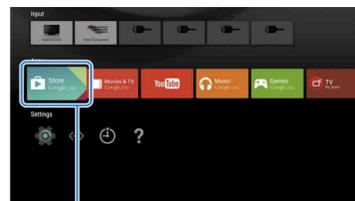

- 2 Depois de aparecer o ecrã de registo, siga as instruções no ecrã para iniciar sessão.



Depois de iniciar sessão e carregar no botão HOME do telecomando do seu televisor, são apresentadas recomendações no menu Home.



O ecrã de iniciar sessão na conta Google aparece também quando liga à internet durante a configuração inicial ou ao iniciar algumas aplicações.

Para encerrar sessão

Seleccione [Pessoa] em [Definições] no menu Home e, em seguida, elimine a sua conta a partir do seu televisor.

3 Descarregar aplicações e jogos a partir da Google Play™ store

Pode descarregar aplicações e jogos a partir da Google Play store para o seu televisor, tal como faz em smartphones e tablets.

Apenas pode descarregar aplicações e jogos que sejam compatíveis com televisores. Poderão ser diferentes das aplicações e jogos para smartphones/tablets.

- 1 Seleccione [Google Play Store] em [Apps] no menu Home.



- 2 Seleccione uma aplicação ou um jogo que pretenda descarregar e, em seguida, instale a aplicação. A aplicação irá começar a ser descarregada.

Depois de descarregar, a aplicação será automaticamente instalada. Aparece o respetivo ícone no menu Home, permitindo iniciar.

Sobre as aplicações pagas

Há aplicações gratuitas e aplicações pagas na Google Play store. Para adquirir uma aplicação paga, é necessário fornecer as informações de um cartão de crédito ou um código de cartão de oferta Google Play pré-pago. Pode adquirir um cartão de oferta Google Play em vários vendedores.

Para eliminar uma aplicação

- 1 Seleccione [Google Play Store] em [Apps] no menu Home.
- 2 Seleccione uma aplicação para ser eliminada e, em seguida, desinstale a aplicação.

4 Utilizar o serviço de internet da Sony

Ligando à internet e iniciando sessão no serviço de internet da Sony, pode utilizar vários serviços, como o serviço de vídeo online e o serviço de música online.

Para utilizar esses serviços, é necessário ter uma conta na SEN.

Estes serviços estão agendados para ficarem disponíveis depois de uma atualização de software na primavera de 2015.

Criar uma conta SEN


Não pode ser criada uma conta SEN utilizando o seu televisor. Utilize um computador ou smartphone para criar a sua conta.

- 1 Visite este website utilizando um computador ou um smartphone: <https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta SEN.

Iniciar sessão no televisor com uma conta SEN

- 1 Seleccione o ícone de serviço de internet Sony no menu Home.
- 2 Depois de aparecer o ecrã de registo, siga as instruções no ecrã para iniciar sessão.

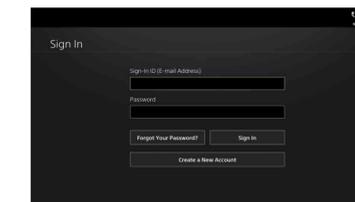

O ecrã de iniciar sessão na conta SEN aparece também quando liga à internet durante a configuração inicial. Também pode iniciar sessão a partir deste ecrã.

• Google, Google Play, Android TV e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.
• Algumas funções ou serviços poderão não estar disponíveis, consoante a região/país.
• As informações neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso.
• A marca de identificação de Wi-Fi Protected Setup é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.