

Android TV™ Iestatīšanas pamācība

Televizora pievienošana internetam dod iespēju lejupielādēt lietotnes un spēles, kā arī izmantot tiešsaistes video pakalpojumus, kā to darāt viedtālrunos un planšet datoros. Šajā pamācībā ir izskaidrots, kā iestatīt televizoru, lai izmantotu šīs funkcijas.

Ja vēlaties skatīties tikai parastās televīzijas pārraides, šīs pamācības norādījumi nav jāizpilda.



(Visi ekrāna attēli un ilustrācijas ņemtas no angļu valodas varianta.)

(Saglabājiet šo pamācību kopā ar norādījumu rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.)

Lietotņu un spēļu lejupielāde

1. Televizora pievienošana internetam 2
2. Pierakstīšanās Google™ kontā, izmantojot televizoru 5
3. Lietotņu un spēļu lejupielāde no Google Play™ Store 7

Sony interneta pakalpojuma lietošana

4. Sony interneta pakalpojuma lietošana 8


1 Televizora pievienošana internetam

Vispirms televizors jāpievieno internetam, izmantojot bezvadu (Wi-Fi) vai vadu savienojumu. Būs nepieciešams interneta savienojums: lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju. Izlaidiet šo darbību, ja televizoram jau ir interneta savienojums.

Lai pārbaudītu interneta savienojuma stāvokli un tīkla iestatījumus, piemēram, MAC adresi, sākuma ekrāna apakšpusē atlasiet [Palīdzība], tad izvēlieties [Skatīt tīkla statusu].


Interneta savienojuma izveide, izmantojot bezvadu funkciju (ar Wi-Fi)

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu HOME, lai atvērtu sākuma izvēlni.

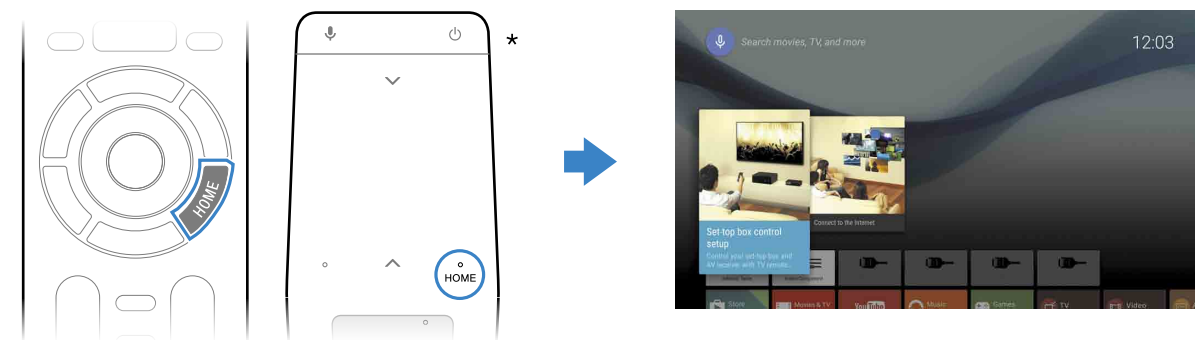

* Tālvadības pults ar skārienpaneli nav iekļauta visu modeļu komplektācijā.

- 2 Sākuma izvēlnē pārejiet uz ekrāna apakšpusi, tad atlasiet [Tīkla iestatījumi] – [Wi-Fi].

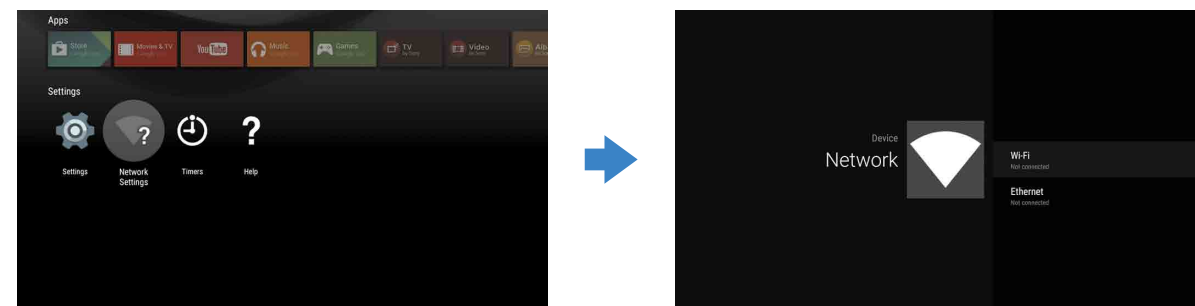


- 3 Izvēlieties pareizas bezvadu maršrutētāja konfigurēšanas darbības.

Vai jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Jā

Savienojuma izveidei izmantojiet WPS pogu


- ① Ekrānā atlasiet [Savienošana, izmantojot WPS].
- ② Maršrutētājā nospiediet WPS pogu.

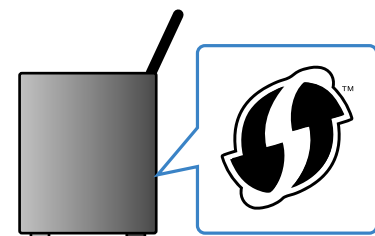

Nē vai neesmu pārliecināts

Atlasiet SSID manuāli


- ① Ekrānā atlasiet savu maršrutētāja SSID. SSID ir bezvadu maršrutētāja identifikācijas nosaukums. SSID un parole (drošības atslēga) ir atrodama maršrutētājam piestiprinātajā uzlīmē. Papildinformāciju skatiet maršrutētāja norādījumos rokasgrāmatā.

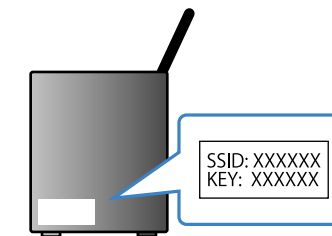

- ② Ievadiet maršrutētāja paroli.

Interneta savienojuma izveide, izmantojot LAN (tīkla) kabeli

- 1 Pievienojiet LAN kabeli televizora aizmugurē esošajai LAN pieslēgvietai.

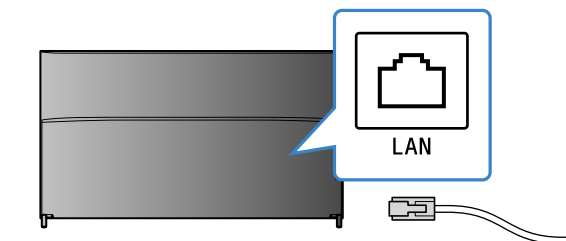

Aptuveni 30 sekunžu laikā tiks automātiski izveidots interneta savienojums.

Ja televizora interneta savienojumu neizdodas izveidot automātiski

Iespēja televizoram interneta savienojumu izveidot automātiski atkarīga no maršrutētāja iestatījumiem. Sākuma ekrāna apakšpusē atlasiet [Tīkla iestatījumi], lai iestatītu tīklu manuāli.

2 Pierakstīšanās Google™ kontā, izmantojot televizoru


Izļaidiet šo darbību, ja televizora sākotnējās konfigurēšanas laikā jau esat pierakstījies Google kontā.

Google konts nodrošina piekļuvi dažādiem Google pakalpojumiem. Ja Google konts jau ir izveidots, izmantojot datoru vai viedtālruni, varat lietot to, lai pierakstītos.

Google konta izveide

Google kontu nevar izveidot, izmantojot jūsu televizoru. Lai izveidotu kontu, lietojiet datoru vai viedtālruni.

- 1 Izmantojot datoru vai viedtālruni, apmeklējiet šādu vietni:
<http://accounts.google.com/signup>

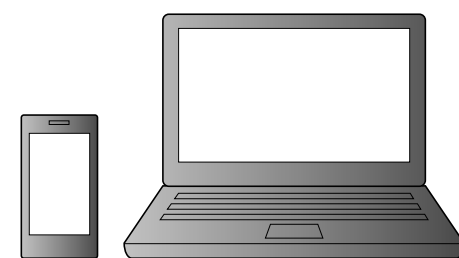


- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu Google kontu.

Varat izveidot Google kontu arī televizora pirmās konfigurācijas laikā.


- 1 Televizora konfigurēšanas laikā izveidojiet interneta savienojumu.
- 2 Televizora sākotnējās konfigurācijas laikā funkcijas [Pierakstīties Google kontā] ekrānā atlasiet [Izmantojiet savu tālruni vai klēpdatoru].
- 3 Lietojiet datoru vai viedtālruni, lai apmeklētu norādīto vietni, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu Google kontu.
g.co/AndroidTV

Pierakstīšanās Google kontā, izmantojot televizoru

- 1 Sākuma ekrāna sadaļā [Lietotnes] atlasiet [Google Play Store].

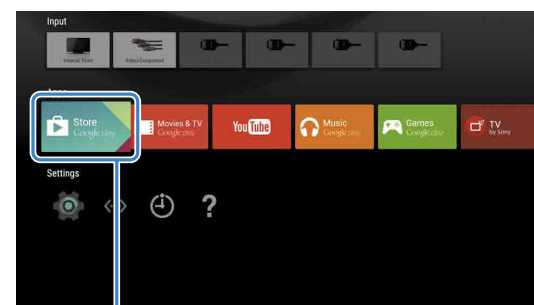

- 2 Kad atveras pierakstīšanās ekrāns, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pierakstītos.

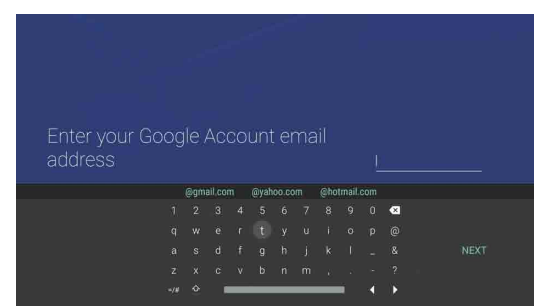

Pēc pierakstīšanās un televizora tālvadības pults pogas HOME nospiešanas sākuma ekrānā tiks parādīti ieteikumi.



Google konta pierakstīšanās ekrāns tiek atvērts arī sākotnējās konfigurēšanas laikā, izveidojot interneta savienojumu vai palaižot dažas lietotnes.

Lai izrakstītos



Televizora sākuma ekrāna sadaļā [Iestatījumi] atlasiet [Personiski], tad izdzēsiet kontu televizorā.

3 Lietotņu un spēļu lejupielāde no Google Play™ Store

No Google Play Store televizorā varat lejupielādēt lietotnes un spēles, tāpat kā to darāt viedtālruni un planšetdatorā.

Varat lejupielādēt tikai ar televizoru saderīgas lietotnes un spēles. Tās var atšķirties no viedtālruniem un planšetdatoriem paredzētām lietotnēm un spēlēm.

- 1 Sākuma ekrāna sadaļā [Lietotnes] atlasiet [Google Play Store].

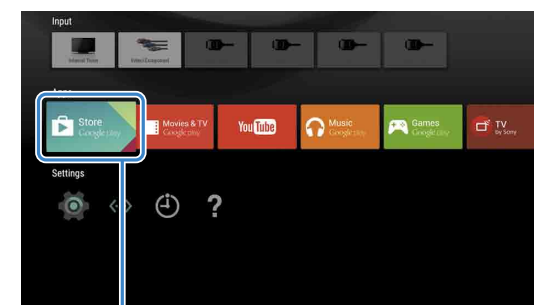

- 2 Atlasiet lietotni vai spēli, ko vēlaties lejupielādēt, tad instalējiet lietotni. Tiks sāta lietotnes lejupielāde.

Pēc lejupielādes lietotne tiks automātiski instalēta. Sākuma ekrānā būs redzama lietotnes palaišanas ikona.

Par maksas lietotnēm

Pakalpojumā Google Play Store ir bezmaksas lietotnes un maksas lietotnes. Lai iegādātos maksas lietotni, nepieciešams priekšapmaksas Google Play dāvanu kartes kods vai kredītkartes informācija. Google Play dāvanu karti ir iespējams iegādāties no dažādiem mazumtirgotājiem.

Lai izdzēstu lietotni

- 1 Sākuma ekrāna sadaļā [Lietotnes] atlasiet [Google Play Store].
- 2 Atlasiet lietotni, kas jāizdzēš, tad atinstalējiet lietotni.

4 Sony interneta pakalpojuma lietošana

Izveidojot interneta savienojumu un pierakstoties Sony interneta pakalpojumā, varēsiet izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes video un tiešsaistes mūzikas pakalpojumu. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams SEN konts. Paredzams, ka šie pakalpojumi būs pieejami pēc programmatūras atjaunināšanas 2015. gada pavasarī.

SEN konta izveide


SEN kontu nevar izveidot, izmantojot jūsu televizoru. Lai izveidotu kontu, lietojiet datoru vai viedtālruni.

- 1 Izmantojot datoru vai viedtālruni, apmeklējiet šādu vietni:
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu SEN kontu.

Pierakstīšanās televizorā, izmantojot SEN kontu

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties Sony interneta pakalpojuma ikonu.
- 2 Kad atveras pierakstīšanās ekrāns, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pierakstītos.

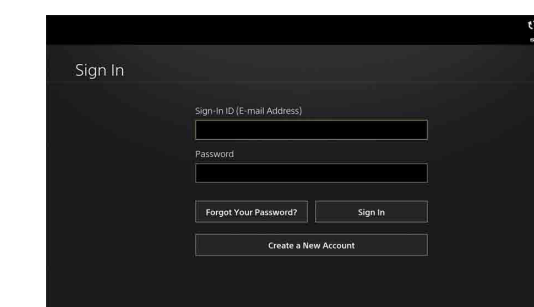

SEN konta pierakstīšanās ekrāns tiek atvērts arī sākotnējās konfigurēšanas laikā, izveidojot interneta savienojumu. Varat pierakstīties arī no šī ekrāna.