
Turinys

1 Naudojimosi pradžia	3	7.1 Trikčių diagnostika ir šalinimas	40
1.1 Kas naujo	3	7.2 Palaikymo svetainė	42
1.2 Nustatymas	3	7.3 Naudojimo sąlygos	42
1.3 Nuotolinis valdymas	4	7.4 Autorių teisės	42
1.4 Įjungimas ir išjungimas	6	7.5 Atsakomybės ribojimas	43
2 TV žiūrėjimas	8	Rodyklė	44
2.1 Kanalai	8		
2.2 Kanalo diegimas	12		
2.3 TV gidas	15		
2.4 Įrašymas ir „Pause TV“	15		
2.5 „Netflix“	17		
3 Programinė įranga ir specifikacijos	18		
3.1 Naujinti programinę įrangą	18		
3.2 Programinės įrangos versija	18		
3.3 Maitinimas	18		
3.4 Operacinė sistema	18		
3.5 Priėmimas	18		
3.6 Ekranų tipas	18		
3.7 Ekranų įvesties skiriamoji geba:	18		
3.8 Prijungimo galimybė	19		
3.9 Garsas	19		
3.10 Daugialypė terpė	19		
4 Įrenginių prijungimas	20		
4.1 Apie ryšius	20		
4.2 CAM su lustine kortele – CI+	21		
4.3 Namų kino sistema – NKS	22		
4.4 Vaizdo įrašų įrenginys	22		
4.5 Garso įrenginys	23		
4.6 USB standusis diskas	23		
4.7 USB atmintinė	24		
4.8 Vaizdo įrašai, nuotraukos, muzika ir tekstas	24		
5 Prisijungimas prie tinklo	27		
5.1 „Bluetooth“	27		
5.2 „Android TV“ prijungimas	27		
5.3 Programos	30		
5.4 „Google Cast“	32		
6 Nustatymai	33		
6.1 Televizoriaus parinktys	33		
6.2 Vaizdo nustatymai	33		
6.3 Garsumo nustatymai	34		
6.4 Prieigos nustatymai	35		
6.5 Maitinimo nustatymai	35		
6.6 Išplėstinės parinktys	36		
6.7 Kiti nustatymai	37		
6.8 Paleidimas iš naujo	38		
6.9 Gamyklinių nuostatų atkūrimas	38		
6.10 Laikrodžio ir kalbos nustatymai	38		
7 Žinynas ir palaikymas	40		

Naudojimosi pradžia

1.1

Kas naujo

Pradžios ekranas ir kanalai

Pradžios ekrano paleidimas

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **HOME** mygtuką, kad patektumėte į naują „Android“ pradžios ekraną. Čia galite nuspręsti, ką žiūrėti, naršydami programų ir tiesioginės televizijos pramogų parinktį. Jūsų pradžios ekrane yra kanalai, kuriuose atrasite puikų savo mėgstamų programų turinį. Be to, galite pridėti papildomų kanalų arba rasti naujų programų su dar daugiau turinio.

„Play Next“ kanalas

Galite visada sužinoti, ką žiūrėti toliau, iš „Play Next“ kanalo pradžios ekrane. Pradėkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte, ir gaukite pranešimus apie naujus epizodus „Play Next“ kanale. Paspauskite ir palaikykite „Select“ (pasirinkti) ties filmu ar televizijos laida, kad tiesiogiai įtrauktumėte į „Play Next“ kanalą.

Nustatymų pasirinkimas iš pradžios ekrano

Nustatymų meniu galite pasiekti pasinaudodami piktograma viršutiniame dešiniajame kampe.

USB atmintinės pasirinkimas iš pradžios ekrano

Jei norite peržiūrėti USB atmintinėje esančius failus, pirma pradžios ekrane turite pridėti MMP (MultiMediaPlayer) programą. Paspauskite **HOME** mygtuką, spustelėkite Programų piktogramą eilutės Programos kairėje. Galite pridėti **MMP** programų iš programų puslapio.

Sistemos juosta pradžios ekrane

Sistemos juostoje pradžios ekrano viršuje pateikiamos šios funkcijos.

- Paieškos mygtukas: paleidžia „Google“ paiešką su balso arba teksto įvestimi.
- Pranešimai: pateikia pranešimus apie jūsų išmaniojo televizoriaus sistemą.
- Įvesties šaltinis: atveria įvesties šaltinių sąrašą, iš kurio galima paleisti bet kurį iš prijungtų įrenginių.
- Nustatymai: atveria visų nustatymų meniu, kuriame galite reguliuoti televizorius nustatymus.
- Laikrodis: rodomas sistemos laikrodis.

Programos ir „Live TV“

Mėgstamiausios programos pirmojoje eilutėje

Daugiau programų rasite programų puslapyje, kurį galima atverti spustelėjus Programų piktogramą eilutės Programos kairėje. Iš programų puslapio į mėgstamas galite įtraukti daugiau programų, pvz., „Live TV“ ir MMP (MultiMediaPlayer).

1.2

Nustatymas


Televizoriaus stovas

Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jei pametėte šią instrukciją, galite ją atsisiųsti iš svetainės.

Naudodami televizoriaus modelio numerį, suraskite ir atsisiųskite **trumpąją instrukciją**.

Tvirtinimas prie sienos

Jūsų televizorių galima tvirtinti prie VESA reikalavimus atitinkančio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai). Pirkdami sieninį laikiklį naudokite toliau nurodytą VESA kodą. . .

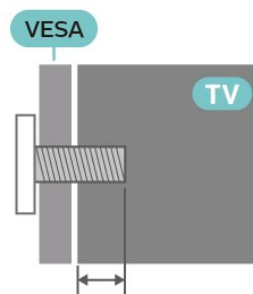


- Sieninis laikiklis SU-WL450, M6 (min. 10 mm, maks. 12 mm)

Atsargiai

Tvirtinant televizorių prie sienos reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Prieš pastatydami televizorių, taip pat perskaitykite informaciją apie atsargumo priemones. SONY neprisiima atsakomybės už netinkamą tvirtinimą arba bet kokią kitokį tvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas arba susižalojama.

Patarimai dėl vietos parinkimo

- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių yra toks, kai atstumas iki ekrano yra 2–5 kartus didesnis už televizoriaus įstrižainę. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.
- Montuodami prie sienos, televizorių atitraukite iki 15 cm nuo sienos.

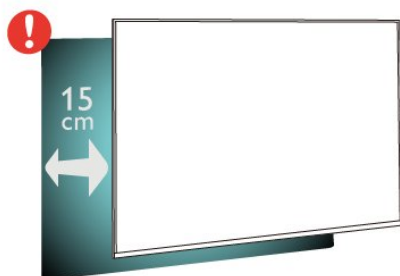


Pastaba:

Laikykite televizorių toliau nuo dulkes sukeliančių šaltinių, pavyzdžiui, nuo viryklių. Rekomenduojama reguliariai valyti dulkes, kad jos nepatektų į televizoriaus vidų.

Maitinimo laidas

- Įjunkite maitinimo laidą į televizoriaus **POWER** (maitinimo) jungtį, esančią televizoriaus gale.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į jungtį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde būtų visada pasiekiamas.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

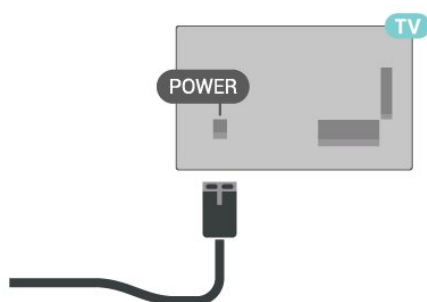


Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Antenos laidas

Įkiškite antenos kištuką iki galo į **KABELIO / ANTENOS** lizdą, esantį televizoriaus galinėje pusėje.


Galite prijungti savo anteną arba antenos signalą iš kolektyvinės antenos sistemos. Naudokite IEC koaksialinę 75 omų RD antenos jungtį.

Šią antenos jungtį naudokite antenos ir kabelio įvesties signalams.

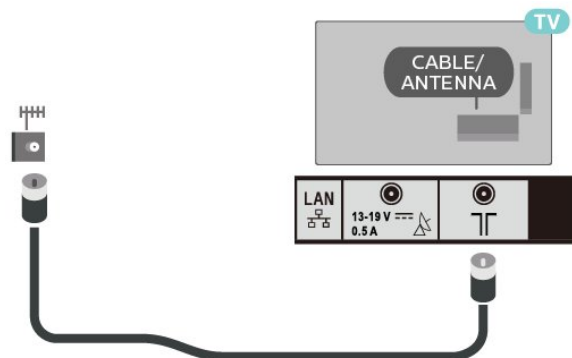

Palydovinė antena

Prijunkite F tipo palydovinę jungtį prie palydovinės antenos lizdo IN, esančio televizoriaus galinėje pusėje.

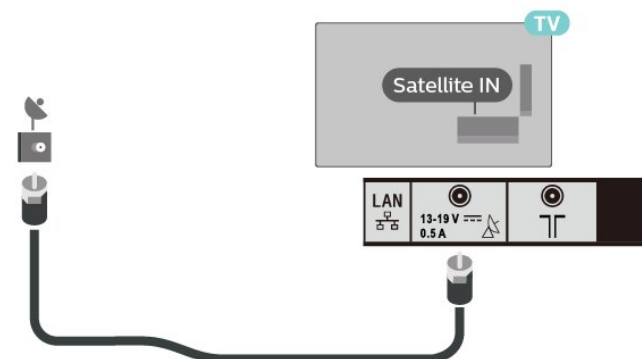

1.3

Nuotolinis valdymas

Mygtukų apžvalga

Viršuje



1 – MIC

- Paieška balsu.

2 – Maitinimas (budėjimo režimas / įjungta)

- Įjungiamas arba išjungiamas televizorius (budėjimo režimas)

3 – Skaičių mygtukai

- Mygtukais nuo 0 iki 9 pasirenkami kanalai.

4 – Informacija / tekstas

- Parodoma informacija.

5 – „Freeview Play“ / „YouTube™“

- Pasiekama internetinė „Freeview Play“ paslauga. (Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizorių modeliuose)
- Pasiekama internetinė „YouTube“ paslauga. (Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizorių modeliuose)

6 – „Disney+“

- Pasiekama internetinė „Disney+“ paslauga. (Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizorių modeliuose)

7 – Spalvų mygtukai

- Vykdoma atitinkama funkcija.

8 – Tekstas


- Parodoma tekstinė informacija.

9 – NETFLIX

- Pasiekama internetinė „Netflix“ paslauga. (Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizorių modeliuose)

10 – „Prime Video“

- Pasiekama internetinė „Prime Video“ paslauga. (Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizorių modeliuose)

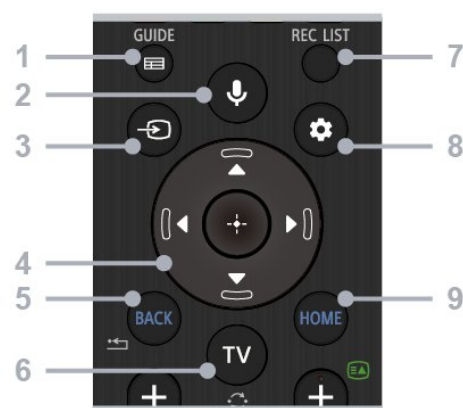

1 – GUIDE

- Parodomas skaitmeninis programos gidas.

2 – Mikrofonas / „Google“ padėjėjas

- Naudojamas „Google“ padėjėjas*1*2 arba paieška balsu*2. Jei reikia patarimų, kaip valdyti televizorių, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mikrofono mygtuką ir pasakykite „voice hints“ (patarimai balsu).*1

Pastaba.

*1: tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizorių modeliuose ir tik tam tikromis kalbomis.

*2: norint naudoti „Google“ padėjėją arba paiešką balsu, reikalingas interneto ryšys.

3 – Įvesties pasirinkimas

- Parodomas ir pasirenkamas įvesties šaltinis.

4 – Naršymas (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn) / OK (įvesti)

- Naršymas ir pasirinkimas ekrano meniu.
- Televizijos režimas: parodomas ir pasirenkamas kitų kanalų programos, kai žiūrima televizija (skaitmeninė / analoginė).

5 – BACK

- Grįžtama į ankstesnį ekraną.

6 – TV

- Perjungiamas televizijos kanalas arba įvestis.

7 – REC LIST

- Parodomas USB HDD įrašų sąrašas.

8 – Spartieji nustatymai


- Parodomi spartieji nustatymai.

9 – HOME

- Parodomas televizoriaus pradžios ekranas.

Dugnas

Vidurys

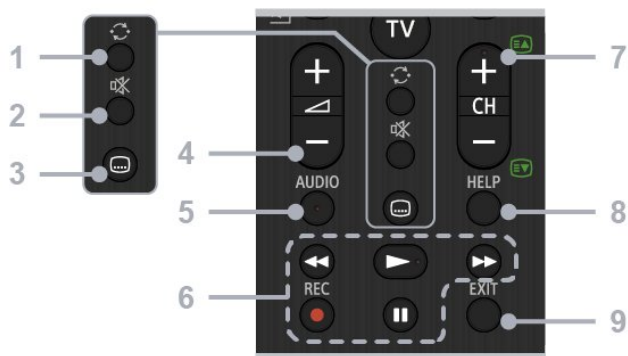

1 – Peršokimas

• Peršokama pirmyn ir atgal tarp dviejų kanalų. Esamas televizijos kanalas perjungiamas į paskutinį žiūrėtą kanalą.

2 – Nutildyti

• Nutildomas garsas. Paspauskite dar kartą, kad garsas vėl būtų atkuriamas.

3 – Subtitrų nustatymai

• Įjungiami arba išjungiami transliacijų ir palaikomų programų subtitrai (jei funkcija yra pasiekiama).

4 – Garsumo + / -

• Reguluojamas garsumas.

5 – AUDIO

• Pasirenkamas daugiakalbio šaltinio garsas arba dvigubas žiūrimos programos garsas (priklauso nuo programos šaltinio).

6 – Atkūrimas (Sukti atgal / Leisti / Sukti į priekį / Pristabdyti) / REC

• Valdomas televizijos ir prijungto CEC palaikančio įrenginio medijos turinys.
• REC: Žiūrima programa įrašoma į USB HDD.

7 – CH + / - (kanalai)

• Televizijos režimas: pasirenkamas kanalas.
• Teksto režimas: + pasirenkamas (kitas), o - (ankstesnis) puslapis.

8 – HELP

• Parodomas Žinyno meniu. Čia galite pasiekti žinyno vadovą.

9 – EXIT

• Grįžtama į ankstesnį ekraną arba išeinama iš meniu. Kai pasiekiamas interaktyvi programos paslauga, paspauskite ir išeikite iš paslaugos.

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.



Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.

Akumulatoriai


Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje, apačioje.

1 - Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.

2 - Pakeiskite senus maitinimo elementus 2 naujais AAA 1,5 V maitinimo elementais. Patikrinkite, ar maitinimo elementų + ir - galai nukreipti teisingai.

3 - Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

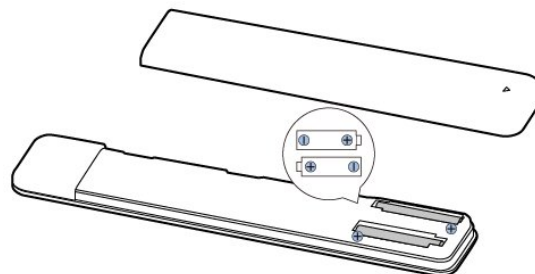

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite.

Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Ijungimas ir išjungimas


Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į kintamosios srovės maitinimo tinklą. Televizoriaus apačioje užsidega indikatorius lemputė.

Ijungimas

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **Maitinimo mygtuką** ir įjunkite televizorių. Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto arba išsikrovė jo baterijos, paspauskite maitinimo mygtuką televizoriaus apačioje ir įjunkite televizorių.

Perjungimas į parengties režimą

Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **Maitinimo mygtuką**. Taip pat galite paspausti maitinimo mygtuką televizoriaus apačioje.

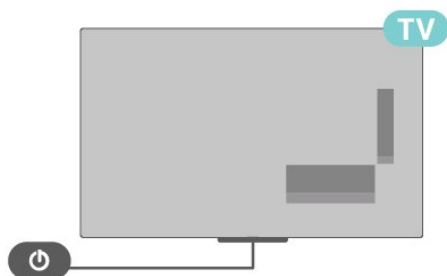

Ijungus budėjimo režimą, televizorius lieka prijungtas prie maitinimo šaltinio, bet vartoja labai mažai energijos.

Kad televizorių visiškai išjungtumėte, ištraukite maitinimo laido kištuką.

Atjungdami maitinimo laido kištuką, traukite už kištuko, o ne už laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

TV žiūrėjimas

2.1

Kanalai

Apie kanalus ir kanalų perjungimą

Jei norite žiūrėti TV kanalus

- Paspauskite TV.
- Paspauskite Įvesties pasirinkimas ir pasirinkite TV.
- Jei žinote kanalo numerį, surinkite numerį skaitmenų mygtukais. Įvedę numerį paspauskite OK, kad perjungtumėte kanalą.

Kanalo iš kanalų sąrašo įjungimas

- Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite OK, kad atsidarytų kanalų sąrašai.
- Kanalų sąrašą gali sudaryti keli kanalų puslapiai. Jei norite peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Jei norite uždaryti kanalų sąrašą neperjungę kanalo, paspauskite EXIT.

Radijo kanalai

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiame televizijos kanalą.

Gali būti, kad televizorius neveiks tinkamai su kai kuriais skaitmeninės televizijos operatoriais, neatitinkančiais standarto reikalavimų.

Kanalų sąrašai

Apie kanalų sąrašus

Įdiegus kanalus visi kanalai rodomi kanalų sąrašė. Jei informacija yra pasiekama, kanalai rodomi su jų pavadinimais.

Pasirinkę kanalų sąrašą spauskite

Naršymo mygtukus aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kanalą, tada paspauskite Pasirinkti ir žiūrėkite pasirinktą kanalą.

Radijo stotys

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiame televizijos kanalą.

Gali būti, kad televizorius neveiks tinkamai su kai kuriais skaitmeninės televizijos operatoriais, neatitinkančiais standarto reikalavimų.

Kanalų sąrašo atidarymas

Šalia sąrašo su visais kanalais galite pasirinkti filtruojamą sąrašą arba vieną iš mėgstamiausių savo sukurtų sąrašų.

Jei norite atidaryti esamų kanalų sąrašą

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite OK ir atidarykite esamų kanalų sąrašą.
- 2 – Paspauskite EXIT ir uždarykite kanalų sąrašą.

Ieškoti kanalo

Kanalo galite ieškoti ilgame kanalų sąrašė.

Jei norite ieškoti kanalo

- 1 – Paspauskite OK, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 2 – Paspauskite Geltoną mygtuką, jei norite Pasirinkti daugiau.
- 3 – Pasirinkite Valdymas > Rasti ir paspauskite OK, kad būtų atidarytas teksto laukelis. Galite naudoti nuotolinio valdymo klaviatūrą (jei yra) ar ekrano klaviatūrą tekstui įvesti.
- 4 – Įveskite numerį, pavadinimą arba pavadinimo dalį ir paspauskite OK. Pasirinktame sąrašė televizorius atliks atitinkamų kanalų pavadinimų paiešką.

Paieškos rezultatai pateikiami kaip kanalų sąrašas. Sąrašo pavadinimas nurodomas viršuje. Jei pasirenkate kitą kanalų sąrašą arba uždarote paieškos rezultatų sąrašą, paieškos rezultatai dingsta.

Kanalų sąrašo rūšiavimas

Kanalų sąrašė galite rūšiuoti visus kanalus. Galite nustatyti kanalų sąrašą rodyti tik televizijos kanalus arba radijo stotis. Galite nustatyti, kad antenos kanalų sąrašė būtų rodomi nemokami arba koduoti kanalai.

Jei norite nustatyti visų kanalų sąrašo filtrą

- 1 – Paspauskite OK, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 2 – Paspauskite Geltoną mygtuką, jei norite Pasirinkti daugiau.
- 3 – Pasirinkite Valdymas > Rūšiuoti ir paspauskite OK.
- 4 – Pasirinkite norimą filtrą ir paspauskite OK, kad suaktyvintumėte. Filtro pavadinimas rodomas kaip kanalų sąrašo pavadinimo dalis kanalų sąrašo viršuje.
- 5 – Paspauskite EXIT ir uždarykite kanalų sąrašą.

Kanalų sąrašas „Freeview Play“

JK taikomas specialus kanalų sąrašo valdymas „Freeview Play“.

Įdiegus kanalus visi kanalai rodomi kanalų sąrašė. Jei

informacija yra pasiekama, kanalai rodomi su jų pavadinimais.

Jei norite atidaryti esamų kanalų sąrašą

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 2 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite kanalų sąrašą.

Pasirinkę kanalų sąrašą

spauskite **Naršymo mygtukus** aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kanalą, tada paspauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą. Paspauskite **Naršymo mygtukus** į kairę arba į dešinę, kad pakeistumėte kanalų sąrašo filtrą. Galite nustatyti, kad kanalų sąrašas būtų rodomi visi kanalai, mėgstamiausi kanalai ar kiti kanalų tipai.

Kanalų sąrašo puslapyje paspauskite skirtingų spalvų mygtukus, kad galėtumėte atlikti daugiau veiksmų...

- **Raudonas mygtukas** Puslapiu aukštyn – kanalų sąrašas pereinama puslapiu aukštyn.
- **Žalias mygtukas** Puslapiu žemyn – kanalų sąrašas pereinama puslapiu žemyn.
- **Geltonas mygtukas** Leistuvai – pasirenkami kiti leistuvai, kad turėtumėte daugiau programų. Kad ši funkcija būtų pasiekama, televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

- **Mėlynas mygtukas** Pridėti / pašalinti mėgstamiausius kanalus – pasirinktas kanalas pridamas arba pašalinamas iš mėgstamiausių kanalų sąrašo.

* „Freeview Play“ funkcija galima tik JK skirtuose modeliuose.

Kanalų žiūrėjimas

Kanalo pasirinkimas

Jei norite pradėti žiūrėti televizijos kanalus, paspauskite **TV**. Įjungiant televizorių, bus įjungtas paskutinį kartą jūsų žiūrėtas televizijos kanalas.

Arba, būdami pradžios ekrane, galite pasirinkti „Live TV“.

Kanalų perjungimas

Jei norite perjungti kanalą, paspauskite **CH** + arba **CH -**.

Jei žinote kanalo numerį, įveskite jį skaitmenų mygtukais. Surinkę numerį, paspauskite **OK**, kad kanalas būtų iškart įjungtas.

Kanalą galite pasirinkti ir iš **Kanalų sąrašo**, tada paspauskite **OK**.

Tėvų kontrolė

Kanalo užrakinimas ir atrakinimas

Kad vaikai nežiūrėtų kurio nors kanalo, jį galite užrakinti. Jei norite žiūrėti užrakintą kanalą, pirma reikės įvesti 4 skaitmenų PIN kodą. Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Kanalo užrakinimas arba atrakinimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas aukštyn > Kanalas > Tėvų kontrolė** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 – Pasirinkite **Kanalas užblokuotas** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Paspauskite **Naršymo mygtukus** aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą užrakinti arba atrakinti kanalą, tada paspauskite **OK**.
- 5 – Užrakintas kanalas pažymimas spynos piktograma.
- 6 – Jei reikia, paspauskite **EXIT** kelis kartus, kad uždarytumėte meniu.

Programų apribojimai

Jei norite neleisti vaikams žiūrėti programų, kurios gali būti jiems netinkamos, galite nustatyti kategorijas.

Programų kategorijas galima nustatyti skaitmeniniams kanalams. Jei programos kategorija lygi arba aukštesnė, nei jūsų nustatyta, programa bus užrakinta. Jei norite žiūrėti užrakintą programą, pirmiausia turite įvesti PIN kodą.

Kategorijos nustatymas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas aukštyn > Kanalas > Tėvų kontrolė** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 – Pasirinkite **Programų apribojimai** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Įjungti** ir nustatykite kategoriją.
- 5 – Pasirinkite **Kategorijos** ir paspauskite **OK**.
- 6 – Nustatykite vaikams apribojimus.
- 7 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Jei tėvų kontrolę norite išjungti, pasirinkite **Nėra**. Tačiau kai kuriose šalyse kategoriją nustatyti būtina.

Kai kurių transliuotojų / operatorių programas televizorius užrakina tik esant aukštesnei kategorijai. Tėvų kontrolė nustatoma visiems kanalams.

Užblokuotos įvestys

Jei norite neleisti naudoti prijungtų įrenginių, galite užrakinti įvesties šaltinį. Jei norite prijungti prie užrakinto įvesties šaltinio, pirma turite įvesti 4 skaitmenų PIN kodą.

Ivesties šaltinio užrakinimas arba atrakinimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas aukštyn > Kanalas > Tėvų kontrolė** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 – Pasirinkite **Ivestis užblokuota** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Paspauskite **Naršymo mygtukus aukštyn** arba žemyn ir pasirinkite norimą užrakinti arba atrakinti šaltinį, tada paspauskite **OK**.
- 5 – Užrakintas šaltinis pažymimas spynos simboliu.
- 6 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

PIN keitimas

Nustatykite naują arba atkurkite PIN kodą. PIN kodas naudojamas kanalams ar programoms užrakinti arba atrakinti.

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas aukštyn > Kanalas > Tėvų kontrolė** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 – Pasirinkite **Keisti PIN** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Įveskite esamą PIN kodą ir naująjį PIN kodą.
- 5 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Mėgstamiausi kanalai

Apie mėgstamiausius kanalus

Mėgstamiausių kanalų sąraše galite rinktis jums patinkančius kanalus.

Kad kanalus būtų lengviau perjunginėti, galite sukurti 4 skirtingus mėgstamiausių kanalų sąrašus*.

Pasirinkę mėgstamų sąrašą spauskite **Naršymo mygtukus aukštyn** arba žemyn ir pasirinkite kanalą, tada paspauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą.

* Pastaba. Jei diegimo šalis yra JK, galimas tik vienas mėgstamų kanalų sąrašas.

Mėgstamiausių sąrašo redagavimas – skaitmeninė televizija

Jei norite pridėti kanalą prie mėgstamiausių sąrašo

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **OK** ir atidarykite esamų kanalų sąrašą.
- 2 – Paspauskite **Naršymo mygtukus aukštyn** arba žemyn ir pasirinkite kanalą.
- 3 – Paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir pridėkite kanalą prie mėgstamiausių sąrašo (numatytasis sąrašas yra **Mėgstamiausieji 1**). Paspaudus **Mėlyną mygtuką** dar kartą, kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo.
- 4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Jei norite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **OK** ir atidarykite esamų kanalų sąrašą.
- 2 – Paspauskite **Geltoną mygtuką**, jei norite **Pasirinkti daugiau**.
- 3 – Pasirinkite **Pasirinkti tipą > Mėgstamiausieji** ir paspauskite **naršymo mygtukus aukštyn** arba žemyn, kad pasirinktumėte **Mėgstamiausieji 1*** **Mėgstamiausieji 4**, kuriuos norite pridėti.
- 4 – Paspauskite **Geltoną mygtuką**, jei norite **Pasirinkti daugiau**, tada pasirinkite **Pasirinkti tipą** ir pakeiskite kanalų sąrašą į pageidaujamą sąrašą.
- 5 – Paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir pridėkite kanalą prie ką tik pasirinkto mėgstamiausių sąrašo. Paspaudus **Mėlyną mygtuką** dar kartą, kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo.
- 6 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Jei norite perkelti arba pašalinti kanalą iš mėgstamiausių sąrašo

- 1 – Pasirinkite sąrašą **Mėgstamiausieji 1*** **Mėgstamiausieji 4**, kurį norite redaguoti.
- 2 – Paspauskite **Geltoną mygtuką**, jei norite **Pasirinkti daugiau**.
- 3 – Pasirinkite **Valdymas > Perkelti** ir pakeiskite kanalo padėtį mėgstamiausių kanalų sąraše.
- 4 – Pasirinkite **Valdymas > Trinti** ir pašalinkite kanalus iš mėgstamiausių kanalų sąrašo.
- 5 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

* Pastaba. Jei diegimo šalis yra JK, galimas tik vienas mėgstamų kanalų sąrašas.

Mėgstamiausių sąrašo redagavimas – analoginė televizija

Jei norite pridėti kanalą prie mėgstamiausių sąrašo

- 1 – Žiūrėdami analoginės televizijos kanalą, paspauskite **OK** ir atidarykite esamų kanalų sąrašą.
- 2 – Paspauskite **Naršymo mygtukus aukštyn** arba žemyn ir pasirinkite kanalą.
- 3 – Paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir pridėkite kanalą prie mėgstamiausių sąrašo (numatytasis sąrašas yra **Mėgstamiausieji 1**). Paspaudus **Mėlyną mygtuką** dar kartą, kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo.
- 4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Jei norite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą

- 1 – Žiūrėdami analoginės televizijos kanalą, paspauskite **OK** ir atidarykite esamų kanalų sąrašą.
- 2 – Paspaudę **Geltoną mygtuką**, atidarysite **Mėgstamiausius**.
- 3 – Spausdami **Naršymo mygtukus kairėn** arba dešinėn pasirinkite norimą pridėti sąrašą nuo **Mėgstamiausių 1*** iki **Mėgstamiausių 4**.
- 4 – Paspaudę **Atgal**, matysite, kad kanalų sąrašas

pakeistas į jūsų pageidaujamą.

5 – Paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir pridėkite kanalą prie ką tik pasirinkto mėgstamiausiųjų sąrašo.

Paspaudus **Mėlyną mygtuką** dar kartą, kanalas pašalinamas iš mėgstamiausiųjų sąrašo.

6 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Jei norite perkelti arba pašalinti kanalą iš mėgstamiausiųjų sąrašo

1 – Pasirinkite sąrašą **Mėgstamiausieji 1***

Mėgstamiausieji 4, kurį norite redaguoti.

2 – Paspaudę **Geltoną mygtuką**, atidarysite **Mėgstamiausius**.

3 – Pasirinkite **Perkėlimas**, kad pakeistumėte kanalo padėtį mėgstamiausių kanalų sąrašė.

4 – Pasirinkite **Trinti**, kad pašalintumėte kanalus iš mėgstamiausių kanalų sąrašo.

5 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

* Pastaba. Jei diegimo šalis yra JK, galimas tik vienas mėgstamų kanalų sąrašas.

Tekstas / teletekstas

Teksto puslapiai

Kad atidarytumėte tekstą / teletekstą, žiūrėdami televizijos kanalus paspauskite **Teletekstas**.

Kad tekstą uždarytumėte, dar kartą paspauskite **Teletekstas**.

Pasirinkite teleteksto puslapį

Puslapio pasirinkimas

1 – Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.

2 – Norėdami naršyti naudokite **Naršymo mygtukus**.

3 – Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti tą spalvą pažymėtą elementą ekrano apačioje.

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai.

Antrinių puslapių numeriai rodomi juostoje greta pagrindinių puslapių numerių.

Jei norite pasirinkti antrinį puslapį, paspauskite **Naršymo mygtukus** į kairę arba į dešinę.

Dvigubas ekranas

1 – Paspauskite **Teletekstas** ir atidarykite teksto puslapį.

2 – Paspauskite **Teletekstas** dar kartą, kad būtų įjungtas dvigubo ekrano režimas.

3 – Jei norite išeiti iš teksto puslapio, paspauskite **Teletekstas** dar kartą.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai teletekstą pateikia keliomis kalbomis.

Galite nustatyti pagrindinę ir antrą teleteksto kalbą

1 – Pasirinkite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Teletekstas** ir paspauskite **OK**, kad patektumėte į meniu.

2 – Pasirinkite **Skaitmeninio teleteksto kalba** arba **Dekodavimo puslapio kalba** ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas.

4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Interaktyvioji televizija

Apie „iTV“

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, pirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

HbbTV

Kartais interaktyvioji televizija vadinama skaitmeniniu tekstu arba raudonuju mygtuku. Bet kiekviena sistema yra skirtinga.

Daugiau informacijos rasite transliuotojo interneto svetainėje.

Ko jums reikia

Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos pranašumais, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis „HbbTV“ puslapiais, kad juos galėtumėte peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.

HBBTV palaikymo įjungimas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > „HbbTV“ nustatymai

„iTV“ naudojimas

Atverti „iTV“ puslapius

Dauguma kanalų, kurie siūlo „HbbTV“ arba „iTV“, siūlo paspausti spalvos mygtuką arba mygtuką **OK**, kad atvertumėte jų interaktyviąją programą.

Naršyti „iTV“ puslapiuose

„iTV“ puslapiuose galite naršyti rodyklių ir spalvų mygtukais, skaitmenų mygtukais ir mygtuku **BACK**. Jei norite peržiūrėti „iTV“ puslapių vaizdo įrašus, galite naudoti mygtukus **Leisti** ir **Pristabdyti**.

Užverti „iTV“ puslapius

Daugelyje „iTV“ puslapių nurodoma, kurį mygtuką naudoti, norint jį uždaryti. Jei norite uždaryti „iTV“ puslapį, perjunkite kitą televizijos kanalą ir paspauskite **BACK**.

2.2

Kanalų diegimas

Antenos įrengimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Kanalas > Kanalo diegimo režimas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Antena** ir grįžkite į parinktį **Kanalas**.
- 3 – Pasirinkite **Kanalai > Kanalų nuskaitymas** ir paspauskite **OK**.

Kabelinės diegimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Kanalas > Kanalo diegimo režimas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kabelinė** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Kanalai > Kanalų nuskaitymas** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Paspauskite **Naršymo mygtukai** į kairę arba į dešinę ir pasirinkite nuskaitymo režimą.

Pilnas nuskaitymas

- 1 – Pasirinkite **Pilnas**.
- 2 – Pasirinkite **Nuskaityti** ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte. Tai gali užtrukti kelias minutes.

Greitas arba išplėstinis nuskaitymas

- 1 – Pasirinkite **Greitas** arba **Išplėstinis**.
- 2 – Galite nustatyti **Dažnį (KHz)** ir **Tinklo ID**.
- 3 – Pasirinkite **Nuskaityti** ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte. Tai gali užtrukti kelias minutes.

Palydovų diegimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Kanalas > Kanalo diegimo režimas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Bendrasis palydovas** arba **Pageidaujamas palydovas**, tada grįžkite į parinktį **Kanalas**.
- 3 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų pakartotinis nuskaitymas** arba **Palydovų rankinis derinimas** ir paspauskite **OK**.

Nuskaitykite kanalus naudodami Palydovų pakartotinio nuskaitymo funkciją

Norėdami pradėti Palydovų pakartotinį nuskaitymą

1

- Paspauskite **Pradžią > Nustatymai > Kanalas > Kanalų diegimo režimas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Bendruosius palydovinius** arba **Specialiuosius palydovinius kanalus** ir grįžkite į **Kanalą**.
- 3 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų pakartotinis nuskaitymas** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Toliau**, jei norite tęsti paiešką, arba **Daugiau**, jei norite rasti daugiau nuskaitymo tipų įvairioms palydovų sistemoms. Atsižvelgiant į jūsų palydovų sistemą, galite pasirinkti 5 Palydovų nuskaitymo režimų tipus.
 - **Vienas** – kanalų nuskaitymas iš vieno palydovo.
 - **Garsiniai pliūpsniai** – kanalų nuskaitymas iš 2 palydovų.
 - **DiSEqC 1.0** – kanalų nuskaitymas iš 4 palydovų arba mažiau.
 - **Unicable I** – kanalų nuskaitymas iš 2 palydovų su ne didesniu nei 8 naudotojo juostos numeriu.
 - **Unicable II** – kanalų nuskaitymas iš 4 palydovų su ne didesniu nei 32 naudotojo juostos numeriu.

- 5 – Jei norite nedelsdami pradėti nuskaityti pagal dabartinius palydovo nustatymus, pasirinkite **Toliau**.
- 6 – Pasirinkite **Palydovo pavadinimą**, kad galėtumėte peržiūrėti ir pakeisti palydovo nustatymus. Patvirtinę palydovo nustatymus, paspauskite **Atgal** ir pasirinkite **Toliau**, kad pradėtumėte nuskaitymą.

Palydovo nustatymo elementuose pateikiama visa palydovų informacija.

- **Palydovo būseną** – elemento neleidžiama keisti, jei pasirinktas **Specialusis palydovas**, tačiau galima, jei pasirinktas **Bendrasis palydovas**. Norėdami įjungti arba išjungti pasirinkto palydovo Būseną, paspauskite **Naršymo mygtukus** kairėn arba dešinėn.
- **Palydovo pasirinkimas** – elementas tik nurodo palydovo pavadinimą, jo keisti negalima.

- **Nuskaitymo režimas** – norėdami nustatyti nuskaitymo režimą į **Visą** arba **Tinklo**, spauskite **Naršymo mygtukus** kairėn arba dešinėn.
- **Nuskaitymo tipas** – spauskite **Naršymo mygtukus** kairėn arba dešinėn, jei norite nustatyti nuskaitymo tipą **Visi**, **Tik šifruoti kanalai** arba **Tik nemokami kanalai**.
- **Saugojimo tipas** – spauskite **Naršymo klavišus** kairėn arba dešinėn, jei norite nustatyti saugojimo tipą **Visi**, **Tik skaitmeniniai kanalai** arba **Tik radijo kanalai**.
- **LNB konfigūracijos** – spauskite **OK**, jei norite peržiūrėti arba koreguoti LNB konfigūracijas pagal **LNB galią**, **LNB dažnį**, **22KHz toną**, **Signalą kokybę** ir **Signalą lygį**.
- **Atsakiklis** – spauskite **OK**, jei norite sureguliuoti Atsakiklio **Dažnio**, **Simbolių spartos** ir **Poliarizacijos** nustatymus.
- **Signalą kokybę** – peržiūrėkite palydovo signalą kokybę, rodomą vertę nuo 0 iki 100.
- **Signalą lygį** – peržiūrėkite palydovo signalą lygį, rodomą vertę nuo 0 iki 100.

Nuskaitykite kanalus naudodami Palydovų rankinio derinimo funkciją

Palydovų rankinio derinimo funkcija nuskaityti tik vieną palydovą nustatydama pasirinkto palydovo Atsakiklį. Esant tokiai nuskaitymo būsenai, leidžiama reguliuoti tik Atsakiklį, kiti nustatymų elementai yra išjungti.

Naujinti kanalus

Automatinis kanalų atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.

Kartą per dieną televizorius atnaujins kanalus ir išsaugos naujus. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį atnaujinimą galite išjungti.

Automatinio atnaujinimo išjungimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Kanalas**.
- 2 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 – Pasirinkite **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Kanalų naujinimo paleidimas rankiniu būdu

- 1 – Žiūrėdami televizorių paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Kanalas > Kanalai** ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

• **Kanalų nuskaitymas** – šio nuskaitymo metu automatiškai įdiegiami skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.

• **Atnaujinti nuskaitymą** – nurodo papildomą nuskaitymą, kuris nuskaityti tik tuos dažnius, kurių nenuskaitytė Kanalų nuskaitymas.

• **Rankinis analoginių kanalų nuskaitymas** – suteikia naudotojui galimybę įvesti analoginių kanalų dažnį, kad būtų pradėtas rankinis nuskaitymas.

• **Vieno RD nuskaitymas** – skaitmeninių kanalų rankinis nuskaitymas, leidžiantis naudotojui nuskaityti tam tikrą dažnį spaudžiant RD kanalo elemento kairįjį arba dešinįjį naršymo mygtuką.

• **Rankinis paslaugos atnaujinimas** – naudojamas norint pradėti nuskaitymą fone, kad nauji kanalai būtų nuskaityti nepakeičiant jau esamų kanalų.

2 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 – Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **OK**, kad kanalai būtų atnaujinti. Tai gali užtrukti kelias minutes.

4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Priėmimo kokybė

Skaitmeninio kanalo kokybę ir signalo stiprumą galite patikrinti. Jei turite savo anteną, galite pakeisti jos padėtį ir pabandyti pagerinti priėmimą.

Skaitmeninio kanalo priėmimo kokybės patikrinimas

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Kanalas > Vieno RD nuskaitymas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **RD kanalas**.
- 3 – Paspauskite **Naršymo mygtukus** į kairę arba į dešinę ir pasirinkite kanalą, tada paspauskite **OK**. Rodomas to kanalo signalo lygis ir signalo kokybė.
- 4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Rankinis analoginių kanalų nuskaitymas

Analoginius kanalus galima įdiegti rankiniu būdu.

Analoginių kanalų įdiegimas rankiniu būdu

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai**

> Kanalas > Kanalai ir paspauskite OK.
2 - Pasirinkite Analoginių kanalų rankinis nuskaitymas ir paspauskite OK.

Kanalų nuskaitymas arba išsaugojimo tipas

Kanalo tipą galite nustatyti kaip Nuskaitytas arba Išsaugotas.

Jei norite nustatyti kanalo nuskaitymo tipą
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Kanalo nuskaitymo tipas** ir paspauskite **OK.**
3 - Pasirinkite norimą nuskaitymo tipą ir paspauskite **OK.**
4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Jei norite nustatyti kanalo išsaugojimo tipą
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Kanalo išsaugojimo tipas** ir paspauskite **OK.**
3 - Pasirinkite norimą išsaugojimo tipą ir paspauskite **OK.**
4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Mėgstamiausio tinklo pasirinkimas

Jei norite pasirinkti mėgstamiausią tinklą
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Mėgstamiausio tinklo pasirinkimas** ir paspauskite **OK.**
3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Kanalo praleidimas

Galite praleisti kanalus, kurių žiūrėti nenorite.

Jei norite nustatyti praleistus kanalus
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Kanalo praleidimas** ir paspauskite **OK.**
3 - Pasirinkite kanalus, kuriuos norite praleisti, ir paspauskite **OK.** Rodomas žymės langelis.

4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Pastaba: Negalite praleisti dabar žiūrimo kanalo.

Kanalo perkėlimas

Kanalų tvarką galite keisti taip, kaip jums patinka.

Jei norite perkelti kanalus
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Kanalo perkėlimas** ir paspauskite **OK.**
3 - Pasirinkite vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Pastaba: Atsižvelgiant į jūsų diegimo šalies ar operatoriaus nustatymus, ne visada galėsite naudoti **Kanalų perkėlimo** parinktį.

Kanalų rūšiavimas

Galite surūšiuoti kanalus pagal žanrą.

Jei norite rūšiuoti kanalus
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Rūšiuoti kanalus** ir paspauskite **OK.**
3 - Pasirinkite vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Pastaba: Atsižvelgiant į jūsų diegimo šalies ar operatoriaus nustatymus, ne visada galėsite naudoti **Kanalų rūšiavimo** parinktį.

Kanalų redagavimas

Galite redaguoti kanalų sąrašę esančius kanalus.

Jei norite redaguoti kanalus
1 - Paspauskite **Spartieji nustatymai** > **Televizoriaus parinktys** > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai ir paspauskite OK.**
2 - Pasirinkite **Redaguoti kanalą** ir paspauskite **OK.**
3 - Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite kanalą ir paspauskite **Geltoną mygtuką**, kad pasirinktumėte.
4 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
5 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Pastaba: Atsižvelgiant į jūsų diegimo šalies ar operatoriaus nustatymus, ne visada galėsite redaguoti

kanalų numerius.

Tikslus analoginių kanalų suregulavimas

Analoginius kanalus galima tiksliai sureguliuoti rankiniu būdu.

Jei norite tiksliai sureguliuoti kanalą

1 - Paspauskite **Spartieji**

nustatymai > **Televizoriaus**

parinktys > **Nustatymai** > **Kanalas** > **Kanalai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Analoginio kanalo tikslus suregulavimas** ir paspauskite **OK**.

3 - Galite tiksliai sureguliuoti kanalą.

4 - Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

2.3

TV gidas

Ko jums reikia

Naudodami TV gidą, galite peržiūrėti savo kanalų esamų ir numatomų TV programų sąrašą. Pagal tai, iš kur gaunama TV gido informacija (duomenys), yra rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose siūloma TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninės televizijos imtuvą ar dekoderį.

TV gido duomenys

Spartieji nustatymai > **Naršymo mygtukas aukštyn** > **Kanalai** > **Programos gidas**.

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų. Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.

2.4

Įrašymas ir „Pause TV“

Įrašymo parinktys

Žiūrėdami televizorių paspauskite **Spartieji nustatymai**, tada paspauskite **Naršymo mygtuką** žemyn ir pasirinkite vieną iš toliau pateikiamų meniu.

Įrašų sąrašas

Savo įrašus peržiūrėti ir tvarkyti galite įrašų sąrašė.

Įrenginio informacija

Patikrinkite televizijos įrašo atminties įrenginio informaciją. Galite formatuoti arba patikrinti įrenginio greitį.

Tvarkaraščio sąrašas

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą ir peržiūrėti suplanuotą sąrašą.

Laiko postūmio režimas

Ijunkite / išjunkite laiko postūmio režimą. Kai režimas yra įjungtas ir atminties įrenginys yra pasiruošęs įrašyti taikant laiko postūmį, galite pristabdyti televizijos transliaciją ir pratęsti žiūrėjimą šiek tiek vėliau.

Įrašymas

Ko jums reikia

Galite įrašyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją vėliau.

Jei norite įrašyti reikiamą televizijos programą, jums reikia:

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;
- tikslaus televizoriaus laikrodžio nustatymo. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.

Įrašyti negalima, kai naudojate „Pause TV“.

Igyvendinant autorių teisių įstatymą, kai kurie DVB teikėjai gali taikyti skirtingus apribojimus panaudojant DRM (skaitmeninio teisių valdymo) technologiją. Transliuojant apsaugotus kanalus, gali būti ribojamas įrašymas, įrašo galiojimas arba peržiūrų skaičius. Įrašymas gali būti visai uždraustas. Bandant įrašyti apsaugotą transliaciją arba bandant paleisti nebegaliojantį įrašą, gali būti rodomas klaidos pranešimas.

Pastaba:

Jrašymo funkcija veikia tik su skaitmeninės televizijos transliacijomis. Turinio iš išorinių įrenginių (pvz., HDMI) įrašyti nėra galimybės.

Programos įrašymas

Įrašyti dabar

Jei norite įrašyti šiuo metu žiūrimą programą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **REC**. Įrašymas bus pradėtas iškart.

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite **REC** mygtuką dar kartą.

Jei pateikiami TV gido duomenys, jūsų žiūrима programa bus įrašoma vos paspausite įrašymo mygtuką, o įrašymas baigsis pasibaigus programai. Jei TV gido duomenys nepateikiami, bus įrašyta tik 30 min.

* Pastaba. Momentinis įrašymas bus sustabdytas, kai bus suaktyvintas priminimas arba suplanuotas įrašymas.

Planuoti įrašymą

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šią dieną arba kelioms dienoms nuo šiandien (daugiausia iki 8 dienų). Televizorius TV gido duomenis naudos įrašymui pradėti ir užbaigti.

Jei norite įrašyti programą

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas žemyn > Įrašyti > Tvarkaraščio sąrašas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Vykdykite ekrane rodomus nurodymus. Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite ir nustatykite nustatymus.
- 3 – Jei reikia nustatyti priminimą, eikite į **Tvarkaraščio** tipas ir pakeiskite nustatymą į **Priminimas**.

Įrašų sąrašas

Savo įrašus peržiūrėti ir tvarkyti galite įrašų sąrašė.

Jei norite atidaryti įrašų sąrašą

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas žemyn > Įrašyti > Įrašų sąrašas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkę įrašą sąrašė, galite pasinaudoti spalvų mygtukais ir pašalinti įrašą arba parodyti įrašo informaciją.
- 3 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Transliuotojai gali riboti dienų, kurias galima peržiūrėti įrašą, skaičių. Kai šis laikas pasibaigia, įrašas pažymimas kaip pasibaigęs. Sąrašė prie įrašo gali būti nurodyta, kiek dienų liko iki jo galiojimo pabaigos.

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, įrašas pažymimas kaip **Nepavykęs**.

Įrašo žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įrašą

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Naršymo mygtukas žemyn > Įrašyti > Įrašų sąrašas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Įrašų sąrašė paspauskite **OK** ir paleiskite įrašą.
- 3 – Galite pasinaudoti **Atkūrimo mygtukais** ir pristabdyti įrašą, jį leisti, sukti atgal arba sukti į priekį.
- 4 – Jei norite vėl žiūrėti televiziją, paspauskite **EXIT**.

Kartojimas iš karto

Ko jums reikia

Galite pristabdyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir ją žiūrėti toliau vėliau.

Jei norite pristabdyti televizijos programą, jums reikia:

- prijungtos USB atmintinės, kuri suformatuota kaip FAT32
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;

Kai prijungiama ir suformatuojama USB atmintinė, televizorius nuolatos išsaugo televizijos transliaciją, kurią žiūrėte. Kai perjungiate kanalą, ankstesnio kanalo transliacija pašalinama. Kai įjungiate televizoriaus budėjimo režimą, transliacija taip pat pašalinama.

„Pause TV“ funkcijos negalite naudoti, kai įrašinėjate.

Programos pristabdymas

Jei norite pristabdyti arba tęsti transliaciją

- Jei norite pristabdyti transliaciją, paspauskite **Pristabdyti**. Ekrano apačioje trumpam pasirodo eigos juosta.
- Norėdami iškvieti eigos juostą, dar kartą paspauskite **Pristabdyti**.
- Norėdami tęsti žiūrėjimą, paspauskite **Leisti**.

Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite **Sukti atgal** arba paspauskite **Sukti į priekį** ir pasirinkite vietą, nuo kurios norite pradėti žiūrėti pristabdytą transliaciją. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį.

Transliaciją galite pristabdyti ne ilgesniam nei 90 min. laikotarpiui.

Norėdami perjungti ir žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, paspauskite **EXIT**.

Kartoti

Kadangi televizorius išsaugo žiūrimą transliaciją, ją galite pakartoti daugiausia kelioms sekundėms.

Jei norite pakartoti dabartinę transliaciją

1 – Paspauskite **Pristabdyti**

2 – Paspauskite **Sukti atgal**. Jei norite pasirinkti reikiamą vietą, nuo kurios norite pradėti pristabdytos transliacijos peržiūrą, galite paspausti kelis kartus.

Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį. Vienu atveju pasieksite transliacijų saugyklos pradžią, kitu – didžiausią laiką.

3 – Jei norite vėl žiūrėti transliaciją, paspauskite **Leisti**.

4 – Kelis kartus paspauskite **BACK**, jei norite žiūrėti tiesioginę transliaciją.

2.5

„Netflix“

Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jūsų regione „Netflix“ bus prieinama vėliau, atlikus programinės įrangos atnaujinimus.

Jei norite atidaryti „Netflix“, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **NETFLIX** ir atidarykite „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

www.netflix.com

Programinė įranga ir specifikacijos

3.1

Naujinti programinę įrangą

Atnaujinimas internetu

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą, kad atnaujintumėte televizoriaus programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio). Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą.

- 1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Apie > Sistemos atnaujinimas > Internetas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patikrinimas iš Pradžios puslapio

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite piktogramą **Pranešimai** ir paspauskite **OK**.

3.2

Programinės įrangos versija

Jei norite pamatyti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją

- 1 – Pasirinkite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Apie**.
- 2 – Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).
- 3 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

3.3

Maitinimas

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Jei reikia daugiau informacijos apie gaminio specifikacijas, apsilankykite „Sony“ svetainėje.

Maitinimas

- Maitinimo tinklo galia: AC 220–240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C
- Energijos taupymo funkcijos: Užmigdyto laikmatis, Išjungimo laikmatis, Vaizdo išjungimas, Automatinis išjungimas, kai nėra signalo, Automatinis užmigdytas.

Operacinė sistema

„Android“ OS:

Android 11

3.5

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelis) QAM
- Analoginio vaizdo atkūrimas: SECAM, PAL
- Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
- Palydovinės antenos įvestis: 75 omų, F tipo
- Įvesties dažnių diapazonas: nuo 950 iki 2 150 MHz
- Įvesties lygio diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simbolių sparta nuo 2 iki 45 mln. simbolių, SCPC ir MCPC
- LNB: 1/ 2, „DiSEqC 1.0“, palaikoma nuo 1 iki 4 LNB, poliškumo pasirinkimas 13/19 V, pasirenkama dažnių juosta 22 kHz, garsinių pliūpsnių režimas, LNB srovė 500 mA (maks.)

3.6

Ekrano tipas

Ekrano įstrižainės dydis

- 80 cm / 32 in

Ekrano raiška

- 1366 x 768

3.7

Ekrano įvesties skiriamoji geba:

Palaikoma tik vaizdo įrašo skiriamoji geba

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Palaikomo kompiuterio / vaizdo įrašo skiriamoji geba

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576P – 50 Hz

- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080 – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- pagrindinio (Main 10) profilio iki 5.1 lygio 40Mbps
- Vaizdo kodekai: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

3.8

Prijungimo galimybė

Televizoriaus šonas

- Bendrosios sąsajos lizdas: CI+/CAM
- USB: USB 2.0
- Ausinės atjungtos: 3,5 mm stereogarso minikištukas
- HDMI 1 in: ARC

Televizoriaus apačia

- Skaitmeninė garso išvestis: Optinė
- USB: USB 2.0
- Tinklo LAN: RJ45
- Palydovas
- Antena (75 omai)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in

3.9

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 10 W
- „Dolby“ MS12 V2.5

3.10

Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0
- „Ethernet“ LAN RJ-45
- „Wi-Fi“ 802.11n dviejų juostų (integruotas)
- BT 5.0

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Palaikomi medijos serveriai

- Talpyklos: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, „Quicktime“
- Vaizdo kodekai: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Garso kodekai: MP3, WAV, AAC, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrai:
 - Formatai: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Simbolių koduotės: UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, GBK, GB2312, Windows-1250, Windows-1251, Windows-1252, Windows-1253, Windows-1254, Windows-1255, Windows-949
- Maks. palaikoma duomenų perdavimo sparta:
 - MPEG-4 AVC (H.264) palaikomas iki „High Profile @ L5.1“. 30Mbps
 - H.265 (HEVC) palaikomas iki pagrindinio (Main) / 10

Įrenginių prijungimas

4.1

Apie ryšius

Jungiamumo vedlys

Visada junkite įrenginį prie televizoriaus su geriausios kokybės jungtimi. Be to, naudokite geros kokybės laidus, kad būtų užtikrintas geras vaizdo ir garso perdavimas.

Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjunga tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Antenos lizdas


Jeigu turite televizijos priedėlį (skaitmeninį imtuvą) arba įrašymo įrenginį, prijunkite antenos laidą taip, kad antenos signalas pirmiausia eitų per skaitmeninį imtuvą ir (arba) įrašymo įrenginį prieš patekdamas į televizorių. Taip antena ir skaitmeninis imtuvas gali siųsti papildomus kanalus į įrašymo įrenginį, kad jie būtų įrašyti.

HDMI prievadai

HDMI kokybė

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Didelės raiškos (HD) televizijos signalui perduoti naudokite HDMI laidą.

Geriausią signalo perdavimo kokybę pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

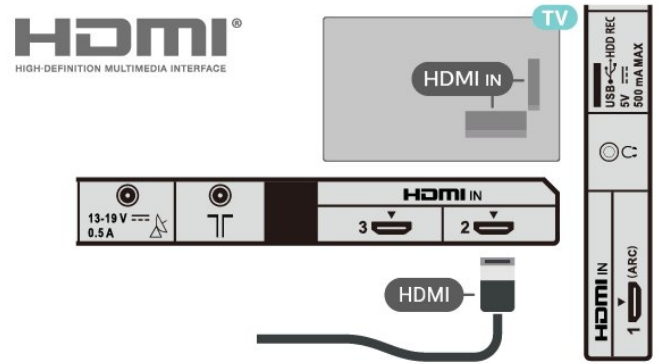


Apsauga nuo kopijavimo

HDMI prievadai palaiko HDCP 1.4 (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

HDMI ARC


Tik televizoriaus HDMI IN 1 (ARC) jungtis turi HDMI ARC (garso grįžties kanalą).

Jei įrenginyje, įprastai namų kino sistemoje (NKS), yra ir HDMI ARC jungtis, ją prijunkite prie šio televizoriaus HDMI IN 1 (ARC). Kai naudojate HDMI ARC jungtį, jums nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas siunčiamas į NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

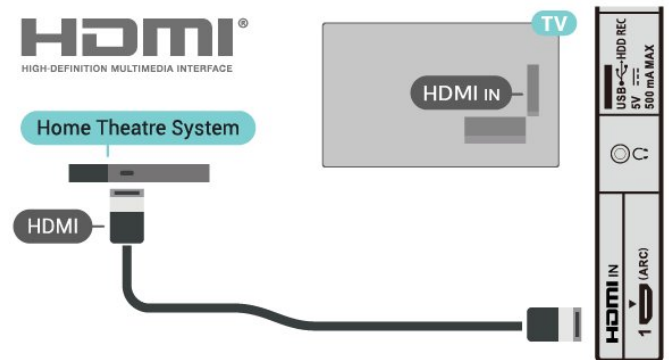

HDMI CEC

Prie televizoriaus prijungę HDMI CEC palaikančius įrenginius galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

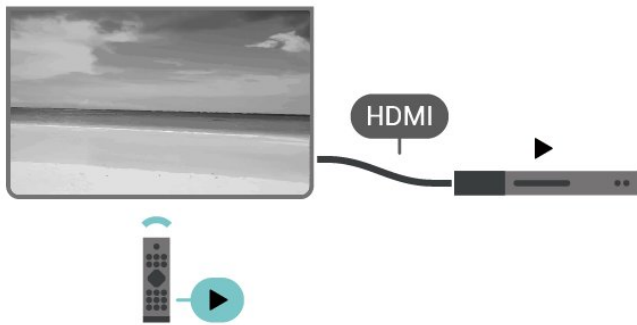

Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC (angl. „Consumer Electronic Control“).

CEC įjungimas

Leiskite televizoriui valdyti HDMI įrenginį.

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Įvestys > HDMI valdymas.

Automatinis įrenginio išjungimas

Televizoriuje išjunkite HDMI įrenginius.

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Įvestys > Automatinis įrenginio išjungimas.

Automatinis televizoriaus įjungimas

Įjunkite televizorių per HDMI įrenginius.

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Įvestys > Automatinis televizoriaus įjungimas.

HDMI EDID versija

Patikrinkite HDMI EDID versijos numerį.

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Įvestys > HDMI EDID versija.

CEC įrenginių sąrašas

Patikrinkite prijungtų HDMI CEC įrenginių sąrašą.

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Įvestys > CEC įrenginių sąrašas.

Pastaba.

• HDMI CEC gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.

• HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visi prekių ženklai yra pilnai suderinami. Atitinkami kitų prekių ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

4.2

CAM su lustine kortele – CI+

CI+

Šis televizorius yra paruoštas CI+ sąlyginei prieigai.

Naudodamiesi CI+ galite žiūrėti aukštos kokybės HD programas, pavyzdžiui, filmus ir sporto laidas, siūlomas skaitmeninės televizijos operatorių jūsų regione. Šias programas užkodavo televizijos operatorius, o jos iškoduojamos naudojant išankstinio mokėjimo CI+ modulį.

Skaitmeninės televizijos operatoriai, jums prenumeruojant jų geriausias programas, siūlo CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulis, CAM) bei papildomą išmaniąją kortelę. Šioms programoms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie sąlygas ir taisykles, kreipkitės į skaitmeninės televizijos operatorių.



Lustinė kortelė

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulis – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų.


Įstatykite lustinę kortelę į CAM modulį. Skaitykite iš operatoriaus gautas instrukcijas.

Jei į televizorių norite įstatyti CAM

1 – Apžiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įdėjimo būdą. Netinkamai įdėjus kortelę galima sugadinti CAM ir televizorių.

2 – Žiūrėdami į televizoriaus nugarėlę, priekinę CAM dalį nukreipę į save, švelniai pastumkite CAM į lizdą PCMCIA CARD SLOT.

3 – Pastumkite CAM tiek, kiek jis įlįs, ir palikite jį lizde.

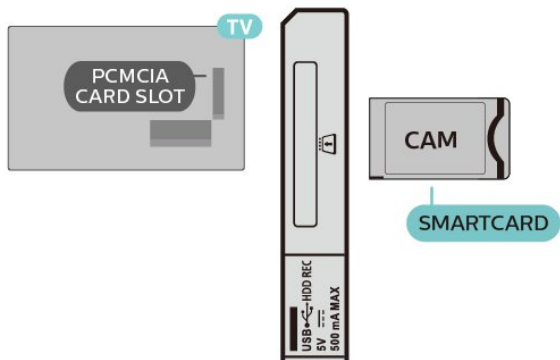

Kai televizorių įjungsite, gali praeiti kelios minutės, kol CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis įstatytas, o abonentinis mokestis sumokėtas (paslaugų teikimo būdas gali skirtis), galėsite žiūrėti koduotus kanalus, kuriuos palaiko turima CAM lustinė kortelė.

CAM ir lustinė kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui. Jei CAM išimsite, CAM palaikomų koduotų kanalų nebegalėsite žiūrėti.

Slaptažodžiai ir PIN kodai

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galėtumėte žiūrėti jai priskirtus kanalus, turėsite įvesti PIN kodą. Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą, rekomenduojame naudoti tą patį kodą kaip ir televizoriui atrakinti.

Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą

- 1 – Paspauskite įvesties pasirinkimas.
- 2 – Pasirinkite žiūrėti TV kanalų tipą, kuriame naudojate CAM.
- 3 – Pasirinkite CAM televizijos operatorių. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir ieškokite PIN kodo nustatymo.

4.3

Namų kino sistema – NKS


Prijungimas per HDMI ARC

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Sony Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

HDMI ARC

Jeigu jūsų namų kino sistemoje yra HDMI ARC jungtis, prijungimui galite naudoti televizoriaus HDMI ARC jungtį. Naudojant HDMI ARC, jums nereikia prijungti papildomo garso laido. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Kadangi televizoriaus HDMI IN 1 (ARC) jungtis yra su garso grįžties kanalu (ARC), į šią HDMI jungtį televizorius gali siųsti tik ARC signalą.

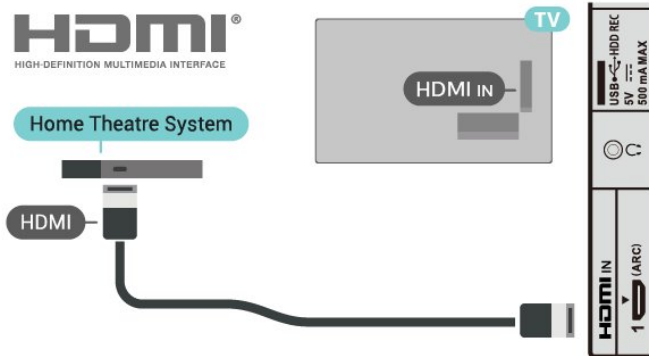


Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Prijungimas per HDMI

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Sony Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

Jeigu namų kino sistema neturi HDMI ARC jungties, prijunkite optinį garso laidą televizijos vaizdo garsui į namų kino sistemą siųsti.

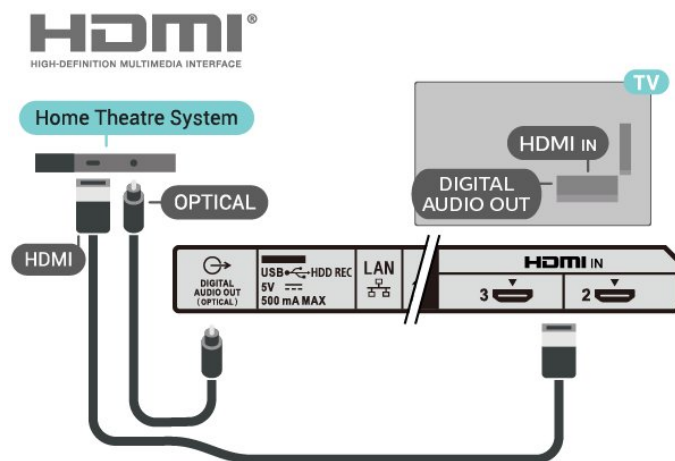

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.


4.4

Vaizdo įrašų įrenginys

HDMI

Prijungimui naudokite didelės spartos HDMI laidą, kad galėtumėte mėgautis geriausiu vaizdu ir garso kokybe.

Geriausią signalo perdavimo kokybę pasiekama naudojant ne ilgesnį nei 5 m didelės spartos HDMI laidą, o prijungti įrenginiai turi palaikyti HDR nors vienoje HDMI jungtyje.

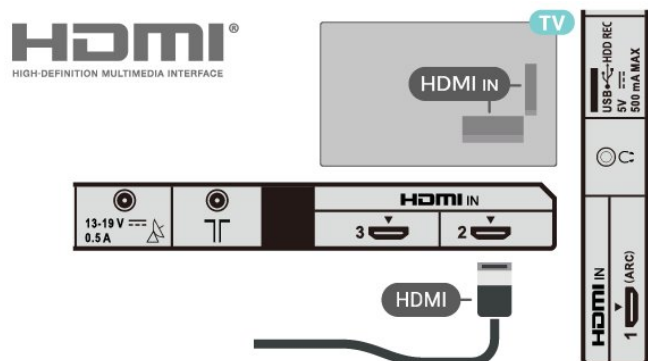

Apsauga nuo kopijavimo

HDMI prievadai palaiko HDCP 1.4 (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).


4.5

Garso įrenginys

Skaitmeninė garso išvestis – optinė


Garso išvestis – optinė – tai aukštos garso kokybės jungtis.

Ši optinė jungtis gali perduoti 5.1 garso kanalų signalus. Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje, nėra HDMI ARC jungties, šią jungtį galite naudoti su namų kino garso įvesties–optine jungtimi. **SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIES (OPTINĖ)** jungtis perduoda garsą iš televizoriaus į NKS.

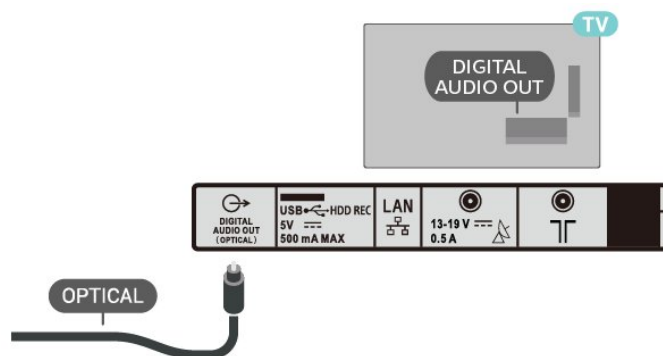

Ausinės

Ausines galite prijungti prie ausinių lizdo televizoriaus nugarėlėje. Tai 3,5 mm minijungtis.

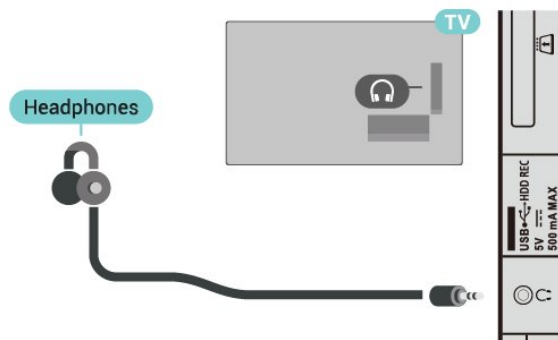

4.6

USB standusis diskas

Ko jums reikia

Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti skaitmeninės televizijos transliaciją arba ją įrašyti. Televizijos transliacija turi būti skaitmeninė (DVB transliacija ar panaši).


Įrengimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai.

- 1 - Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 - Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 - Kai televizoriuje nustatytas skaitmeninės televizijos kanalas, paspauskite **Pristabdyti**. Bandant įjungti pauzę, prasidės formatavimas.

Vykdysite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

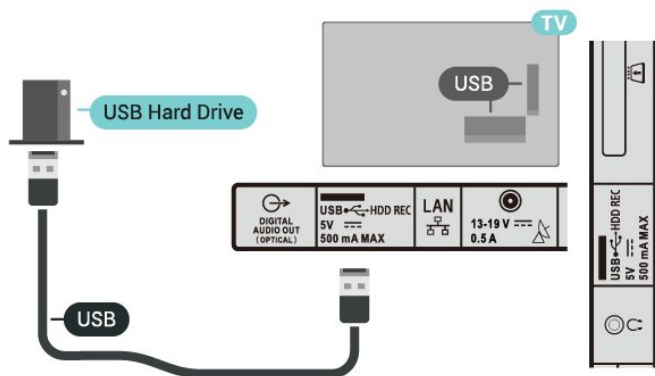

Išpėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Formatavimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją ar išsaugoti programas, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai.

Išpėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Jei norite suformatuoti USB standųjį diską


- 1 – Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 – Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 – Pasirinkite **Įrašai**, jei norite pristabdyti televizijos transliaciją ir įrašyti. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 – Po formatavimo visi failai ir duomenys bus pašalinti.
- 5 – Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

4.7

USB atmintinė

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Įjungę televizorių prijunkite USB atmintinę prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.

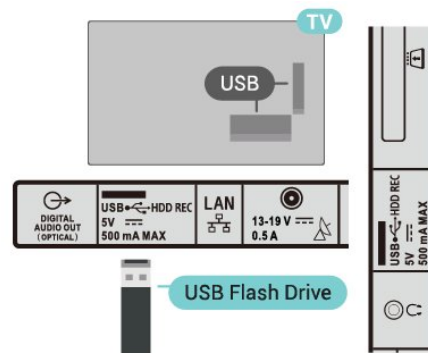

Jei norite peržiūrėti USB atmintinėje esančius failus, pirmą pradžios ekrane turite pridėti **MMP (MultiMediaPlayer)** programą. Paspauskite **HOME** mygtuką, spustelėkite Programų piktogramą eilutės Programos kairėje. Galite pridėti MMP programą iš programų puslapio.

Norėdami baigti USB atmintinės turinio peržiūrą, spauskite **EXIT** arba pasirinkite kitą veiksmą. Prieš atjungdami atmintinę išeikite iš MMP programos.

Saugus USB atmintinės atjungimas

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Viršutiniame dešiniame kampe pasirinkite piktogramą **Pranešimai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite atmintinę ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Atjungti** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Palaukite, kol bus užbaigta atjungimo procedūra, ir ištraukite atmintinę.

4.8

Vaizdo įrašai, nuotraukos, muzika ir tekstas

Iš USB jungties

Galite peržiūrėti nuotraukas ar leisti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB atmintinę prie vienos iš USB jungčių.

- 1 – Paspauskite **HOME**, iš programų sąrašo pasirinkite **MMP** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite failo tipą.
- 3 – Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir atkurkite failus.

Vaizdo įrašų leidimas

Kaip paleisti vaizdo įrašą

1 – Paspauskite **HOME**, iš programų sąrašo pasirinkite **MMP** ir paspauskite **OK**.

2 – Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite **Vaizdo įrašas**.

3 – Pasirinkite vieną iš vaizdo įrašų ir paspauskite **OK**, kad jį paleistumėte.

Atkuriant vaizdo įrašą

• Paspauskite **Spartieji nustatymai**, kad būtų parodytos parinktys.



Leisti, pristabdyti

Paspauskite **OK** ir leiskite arba pristabdykite vaizdo įrašą.

Kartoti

Vaizdo įrašai leidžiami pakartotinai arba tik kartą.

Rodyti informaciją

Parodoma vaizdo failo informacija.

Ekrano režimas

Reguliuojamas ekrano režimas.

Vaizdas

Reguliuojami vaizdo nustatymai.

Garsas

Reguliuokite garsumo nustatymus.

Garso takeliai

Parodomi garso takeliai.

Paskutinis iš atminties

Jei parinktis nustatyta kaip **Ijungta**, vaizdo įrašą galite leisti nuo ten, kur paskutinį kartą sustojote. Nustatykite kaip **Išjungta** ir išjunkite funkciją.

Nuotraukų peržiūra

Žiūrėti nuotraukas

Kaip peržiūrėti nuotrauką

1 – Paspauskite **HOME**, iš programų sąrašo pasirinkite **MMP** ir paspauskite **OK**.

2 – Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite **Nuotrauka**.

3 – Pasirinkite vieną iš nuotraukų ir paspauskite **OK**.

Naršydami nuotraukų miniatiūras paspauskite **Spartieji nustatymai**, kad galėtumėte atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Rūšiuoti

Surūšiuokite nuotraukų failus pagal savo pageidavimus.

Medijos tipas

Surūšiuokite failus pagal medijos tipą.

Miniatiūrų dydis

Pakeiskite miniatiūrų peržiūros dydį.

Kopijuoti

Nukopijuokite failą ir įdėkite jį į pageidaujamą aplanką.

Įklijuoti

Padėkite nukopijuotą failą į pageidaujamą aplanką.

Trinti

Ištrinkite pasirinktą failą.

Rekursinis analizatorius

Pasirinkite **Rekursinis analizatorius** arba **Įprastas analizatorius**.

Nuotraukų rėmelis

Pasirinkite ir suaktyvinkite nuotraukų rėmelio režimą.

Nuotraukų parinktys

Peržiūrėdami nuotraukų failus paspauskite **Spartieji nustatymai**, kad galėtumėte atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Sustabdyti

Paspauskite **OK** ir pristabdykite nuotraukas.

Kartoti

Nuotraukos rodomos pakartotinai arba tik kartą.

Maišymas įjungtas, maišymas išjungtas

Nuotraukos rodomos eilės arba atsitiktine tvarka.

Trukmė

Nustato skaidrių demonstravimo greitį.

Efektas

Nustatomas perėjimas iš vienos nuotraukos į kitą.

Rodyti informaciją

Parodoma nuotraukos failo informacija.

Nuotraukų rėmelio vaizdas

Nuotrauka nustatoma kaip nuotraukų rėmelio vaizdas.

Vaizdas

Reguliuojami vaizdo nustatymai.

Muzikos leidimas

Leisti muziką

1 – Paspauskite **HOME**, iš programų sąrašo pasirinkite **MMP** ir paspauskite **OK**.

2 – Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite **Muzika**.

3 – Pasirinkite vieną iš garsų ir paspauskite **OK**, kad paleistumėte.

Garso atkūrimo metu

• Paspauskite **Spartieji nustatymai**, kad būtų parodytos parinktys.

Leisti, pristabdyti

Paspauskite **OK** ir leiskite arba pristabdykite muziką.

Kartoti

Muzika leidžiama pakartotinai arba tik kartą.

Maišymas įjungtas, maišymas išjungtas

Leisti garso failus iš eilės arba atsitiktine tvarka.

Rodyti informaciją

Rodyti muzikos failo informaciją.

Tekstų parinktys

Pasirinkite, kai tekstai yra pasiekiami.

Vaizdas išjungtas

Atkuriant muziką išjunkite ekraną, kad būtų taupoma energija.

Garsas

Reguliuokite garsumo nustatymus.

Leisti, pristabdyti

Paspauskite **OK**, kad paleistumėte arba pristabdytumėte teksto failo peržiūrą.

Kartoti

Peržiūrėti teksto failus kelis kartus arba vieną kartą.

Maišymas įjungtas, maišymas išjungtas

Peržiūrėti teksto failus iš eilės arba atsitiktine tvarka.

Šriftas

Reguliuoti teksto **Dydį**, **Stilių** ir **Spalvą**.

Rodyti informaciją

Rodyti teksto failo informaciją.

Peržiūrėkite tekstą

Peržiūrėti tekstą

1 – Paspauskite **HOME**, iš programų sąrašo pasirinkite **MMP** ir paspauskite **OK**.

2 – Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** pasirinkite **Tekstas**.

3 – Pasirinkite vieną iš teksto failų ir paspauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte.

Peržiūros metu

• Kiekvieno failo peržiūra trunka 3 sek. Paspauskite **OK**, kad pristabdytumėte ir perskaitytumėte.

• Paspauskite **Spartieji nustatymai**, kad būtų parodytos parinktys.

Prisijungimas prie tinklo

5.1

„Bluetooth“

Ko jums reikia

Prie šio televizoriaus belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“ galite prijungti belaidį įrenginį, pvz., belaidį garsiakalbį arba ausines.

Jei televizoriaus garsą norite leisti per belaidį garsiakalbį, šiuos įrenginius turite susieti. Vienu metu televizoriaus garsas gali būti leidžiamas tik per vieną garsiakalbį.

Dėmesio – garso ir vaizdo sinchronizavimas

Daugelio „Bluetooth“ garsiakalbių sistemų taip vadinamas „vėlavimas“ yra didelis. Didelis vėlavimas reiškia, kad garsas atsilieka nuo vaizdo, todėl lūpų judesiai nesutampa su girdimu garsu. Prieš pirkdami belaidę „Bluetooth“ garsiakalbių sistemą, susipažinkite su naujausiais modeliais ir ieškokite įrenginio, kurio vėlavimo reikšmė yra maža. Patarimo kreipkitės į pardavėją.

Įrenginio siejimas

Belaidį garsiakalbį padėkite ne toliau kaip 5 metrų atstumu nuo televizoriaus. Daugiau informacijos apie susiejimą ir belaidžio ryšio veikimo atstumą ieškokite įrenginio naudotojo vadove. Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungtas „Bluetooth“ nustatymas.

Kai susiesite belaidį garsiakalbį, galėsite jį pasirinkti ir leisti per jį televizoriaus garsą. Kai įrenginį susiesite, jo nebereikės sieti dar kartą, nebent įrenginį pašalinsite.

„Bluetooth“ įrenginio susiejimas su televizoriumi

1 – Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir padėkite šalia televizoriaus.

2 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Nuotolinis valdymas ir priedai** ir paspauskite **OK**.

3 – Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Įrenginys bus susietas su televizoriumi, o ryšys išsaugotas televizoriaus atmintinėje. Jeigu buvo pasiektas maksimalus susietų įrenginių skaičius, jums gali tekti pirmiausia atsieti susietą įrenginį.

4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Įrenginio pasirinkimas

Belaidžio įrenginio pasirinkimas

1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Nuotolinis valdymas ir priedai** ir paspauskite **OK**.

2 – Sąraše pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.

3 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Įrenginio pervardinimas

Jei norite pervardinti įrenginį

1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Nuotolinis valdymas ir priedai** ir paspauskite **OK**.

2 – Sąraše pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **Keisti pavadinimą** ir paspauskite **OK**.

4 – Įveskite naują įrenginio pavadinimą.

5 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Įrenginio šalinimas

Belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite prijungti arba atjungti. Be to, belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite pašalinti. Jei „Bluetooth“ įrenginį pašalinsite, įrenginys bus atsietas.

Jei norite pašalinti arba atjungti belaidį įrenginį

1 – Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Nuotolinis valdymas ir priedai** ir paspauskite **OK**.

2 – Sąraše pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **Atsieti** ir paspauskite **OK**.

4 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

5.2

„Android TV“ prijungimas

Tinklas ir internetas

Namų tinklas

Jei norite išnaudoti visas „Android TV“ galimybes, televizorių reikia prijungti prie interneto.

Prijunkite televizorių prie namų tinklo su didelės spartos interneto ryšiu. Galite jungti televizorių prie tinklo maršruto parinktuvo belaidžiu ryšiu ar laidu.

Jungtis prie tinklo

Belaidis ryšys

Ko jums reikia

Jei televizorių prie interneto norite prijungti belaidžiu ryšiu, turite naudoti prie interneto prijungtą „Wi-Fi“ kelvedį.

Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.



„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Tinklas ir internetas > „Wi-Fi“.

Prisijungimas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Tinklas ir internetas > „Wi-Fi“.

- 1 – Rastų tinklų sąrašą pasirinkite savo belaidį tinklą. Jeigu jūsų tinklo nėra sąrašą, nes tinklo pavadinimas paslėptas (jūs kelvedyje išjungėte SSID transliavimą), pasirinkite **Pridėti naują tinklą** ir įveskite tinklo pavadinimą patys.
- 2 – Vykdykite ekrane rodomus nurodymus.
- 3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Problemos

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose,

perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.

- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosį) interneto ryšį.

DHCP


- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Prijungimas laidu

Ko jums reikia

Ko jums reikia

Jei televizorių norite prijungti prie interneto, jums reikia prie interneto prijungto tinklo kelvedžio. Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

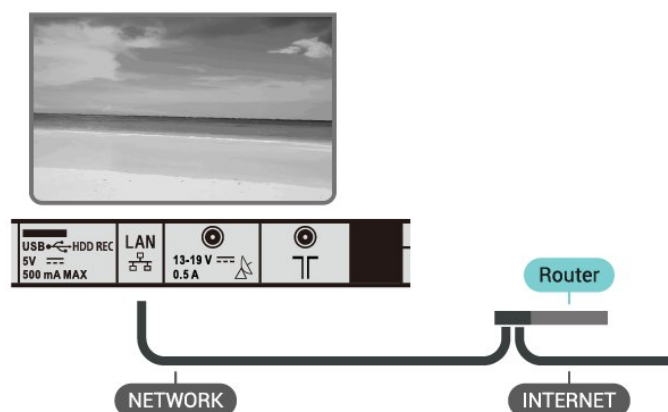

Prisijungimas

- 1 – Prijunkite kelvedį prie televizoriaus tinklo laidu (eternetu laidu**).
- 2 – Įsitikinkite, kad kelvedis yra įjungtas.
- 3 – Televizorius nuolatos ieško galimo tinklo ryšio.
- 4 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

**Kad būtų laikomasi EMC reikalavimų, naudokite ekranuotą FTP kat. 5E eternetu laidą.

Tinklo nustatymai

Įgaliojami nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Tinklas ir internetas > Įgaliojami nustatymai.

Įveskite tinkamą įgaliojimo pagrindinio kompiuterio vardą rankiniu būdu pasirinkdami **Rankinis**.

Tinklo konfigūracija – IP nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Tinklas ir internetas > IP nustatymai.

Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP nustatymą.

Arba, jei esate pažengęs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP, nustatykite televizorių naudoti statinį IP.

„Google“ paskyra

Prisijungti

Jei norite išnaudoti visas „Android TV“ galimybes, galite prisijungti prie „Google“ naudodami savo „Google“ paskyrą.

Prisijungę galėsite žaisti mėgstamus žaidimus telefone, planšetiniame kompiuteryje ir televizoriuje. Be to, televizoriaus ekrane galėsite peržiūrėti pritaikytas vaizdo įrašų ir muzikos rekomendacijas bei naudotis „YouTube“, „Google Play“ ir kitomis programomis.

Televizoriuje prie „Google“ prisijunkite naudodami turimą „Google“ paskyrą. „Google“ paskyrą sudaro el. pašto adresas ir slaptažodis. Jei dar neturite „Google“ paskyros, susikurkite ją naudodamiesi staliniu ar planšetiniu kompiuteriu (accounts.google.com). Jei norite žaisti žaidimus iš „Google Play“, jums reikia „Google+“ profilio. Jei neprisijungėte pirmojo TV diegimo metu, tai visada galite padaryti vėliau.

Jei norite prisijungti po televizoriaus diegimo

- 1 – Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 – Pasirinkite **Paskyra** ir prisijungimas ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Prisijungti** ir spauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Naudoti nuotolinį valdymą** ir spauskite **OK**.
- 5 – Naudodamiesi klaviatūra ekrane įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite **OK**.
- 6 – Norėdami prisijungti, įveskite savo slaptažodį ir spauskite **OK**.
- 7 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

„Android“ nustatymai

Galite nustatyti ar peržiūrėti kelis „Android“ skirtus nustatymus ar informaciją. Galite peržiūrėti televizoriuje įdiegtų programų sąrašą ir sužinoti, kiek vietos jos užima atmintyje. Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu. Galite sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą ar leisti programoms naudoti jūsų buvimo vietą. Susipažinkite su įvairiais „Android“

nustatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos nustatymus, galite apsilankyti www.support.google.com/androidtv

Jei norite atidaryti šiuos nustatymus

- 1 – Pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais.
- 3 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

Pradžios ekranas

Apie pradžios ekraną

Jei norite išnaudoti visas „Android“ televizoriaus galimybes, prijunkite televizorių prie interneto.

Kaip ir „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, pradžios ekranas yra svarbiausia televizoriaus vieta. Pradžios ekrane galite nuspręsti, ką žiūrėti, naršydami programų pramogų parinktį ir tiesioginę televiziją. Jūsų pradžios ekrane yra kanalai, kuriuose atrasite puikų savo mėgstamų programų turinį. Be to, galite pridėti papildomų kanalų arba rasti naujų programų su dar daugiau turinio.

Pradžios ekranas išdėstytas kanalais

Programos

Jūsų mėgstamos programos yra išdėstytos pirmoje eilutėje. Daugiau programų rasite programų puslapyje, kurį galima atverti spustelėjus Programų piktogramą mėgstamų Programų eilutės kairėje. Be to, iš programų puslapio galite įtraukti daugiau programų į mėgstamas.

Live TV

„Live TV“ kanalas rodo šiuo metu leidžiamas programas iš įdiegtų kanalų.

„Play Next“ kanalas

Galite visada sužinoti, ką žiūrėti toliau, iš „Play Next“ kanalo pradžios ekrane. Pradėkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte, ir gaukite pranešimus apie naujus epizodus „Play Next“ kanale. Paspauskite ir palaikykite „Select“ (pasirinkti) ties filmu ar televizijos laida, kad tiesiogiai įtrauktumėte į „Play Next“ kanalą.

„Google Play Movies & TV“ kanalas

Šiame kanale galite išsinuomoti filmus arba televizijos laidas iš „Google Play Movies & TV“.

„YouTube“ kanalas

Šiame kanale yra jūsų rekomenduojami, prenumeruojami arba populiarūs „YouTube“ vaizdo įrašai.

Kanalų tvarkymas

Spustelėkite mygtuką **Tinkinti kanalus** ir pridėkite arba pašalinkite kanalus pradžios ekrane.

Pradžios ekrano atidarymas

Jei norite atidaryti pradžios ekraną ir pasirinkti elementą

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite elementą ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte arba įjungtumėte.
- 3 – Keletą kartų paspauskite **BACK** arba paspauskite **HOME**, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

Kai atidarote pradžios ekraną, foninė programa / turinio atkūrimas bus sustabdytas. Norėdami tęsti, turite pasirinkti programą arba turinį iš pradžios ekrano.

5.3

Programos

Apie programas

Savo mėgstamas programas galite rasti pradžios meniu **Programų** eilutėje.

Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, „YouTube“, žaidimų, vaizdo įrašų parduotuvių ar orų prognozės ir pan.

Programos gali būti iš „Google Play™“ parduotuvės. Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų programų.

Jei norite įdiegti programų iš „Google Play™“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play™“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

Google Play

Filmai ir TV

Naudodami **Google Play Movies & TV** galite išsinuomoti arba įsigyti filmų bei TV laidų, kuriuos galite žiūrėti televizoriuje.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti filmus ir TV

laidas

Jei norite išsinuomoti ar įsigyti filmą arba TV laidą

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite **„Google Play Movies & TV“**.
- 3 – Pasirinkite filmą ar TV laidą ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite norimą pirkinį ir paspauskite **OK**. Turėsite atlikti pirkimo procedūrą.

Jei norite peržiūrėti išsinuomotą ar įsigytą filmą arba TV laidą

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite **„Google Play Movies & TV“**.
- 3 – Pasirinkite filmą arba televizijos laidą iš savo bibliotekos programoje, pasirinkite pavadinimą ir paspauskite **OK**.
- 4 – Galite naudoti nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **Lesti**, **Pristabdyti**, **Sukti atgal** arba **Sukti į priekį**.
- 5 – Jei norite išjungti „Filmų ir TV“ programą, kelis kartus spauskite **BACK** arba paspauskite **EXIT**.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu **„Pridėti programą į mėgiamas“**, kuris yra **Programų** eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite

apsilankę www.support.google.com/androidtv

Muzika

Naudodamiesi „YouTube Music“ galite leisti mėgstamą muziką per televizorių ir įsigyti mėgstamos muzikos kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Arba televizoriuje užsiregistruokite ir naudokitės visa prieiga, kurią suteikia „YouTube Music“ prenumerata. Be to, galite leisti ir jau turimą muziką iš savo kompiuterio.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte įsigyti muzikos prenumeratą

Jei norite paleisti „YouTube Music“

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite **YouTube Music**.
- 3 – Pasirinkite norimą muziką ir paspauskite **OK**.
- 4 – Jei norite išjungti muzikos programą, kelis kartus spauskite **BACK** arba paspauskite **EXIT**.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu **„Pridėti programą į mėgiamas“**, kuris yra **Programų** eilutėje. Kai kuriais „Google Play“

produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite
apsilankę www.support.google.com/androidtv

Žaidimai

Naudodamiesi „Google Play“ žaidimais televizoriuje galite žaisti žaidimus. Ir prisijungę, ir neprisijungę prie interneto.

Galite sužinoti, ką šiuo metu žaidžia jūsų draugai, arba prisijungti prie žaidimo ir jį užbaigti. Be to, galite stebėti savo pasiekimus arba pradėti nuo tos vietos, kurioje baigėte.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti naujus žaidimus

Paleiskite „Google Play“ žaidimų programą ir pasirinkę įdiekite naujas žaidimų programas savo televizoriuje. Kai kurie žaidimai yra nemokami. Jei žaidimui žaisti reikia žaidimų pulto, pasirodys pranešimas.

Jei norite paleisti ar išjungti „Google Play“ žaidimus

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite „Google Play Games“.
- 3 – Pasirinkite norimą žaisti žaidimą arba norimą diegti naują žaidimą ir paspauskite **OK**.
- 4 – Baigę kelis kartus spauskite **BACK**, arba paspauskite **EXIT**, arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu „Pridėti programą į mėgiamas“, kuris yra Programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite
apsilankę www.support.google.com/androidtv

„Google Play“ parduotuvė

Iš „Google Play“ parduotuvės galite atsisiųsti ir įdiegti naujų programų. Kai kurios programos yra nemokamos.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti programas

Jei norite įdiegti naują programą

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite **Google Play Store** ir spauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite norimą diegti programą ir paspauskite **OK**.
- 4 – Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus paspauskite **BACK** arba paspauskite **EXIT**.

Tėvų kontrolė

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą.

Jei norite nustatyti tėvų kontrolę

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Pasirinkite **Google Play Store** ir spauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Nustatymai > Tėvų kontrolė**.
- 4 – Pasirinkite pageidaujamą amžiaus apribojimą.
- 5 – Paprašius įveskite PIN kodą.
- 6 – Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus paspauskite **BACK** arba paspauskite **EXIT**.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu „Pridėti programą į mėgiamas“, kuris yra Programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite
apsilankę www.support.google.com/androidtv

Mokėjimai

Jei televizoriuje norite atlikti mokėjimą per „Google Play“, savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelę (už JAV ribų) kaip mokėjimo būdą. Kai pirksite filmą ar TV laidą, pinigai bus nuskaičiuoti nuo šios kredito kortelės.

Jei norite pridėti kredito kortelę

- 1 – Kompiuteryje eikite į accounts.google.com ir prisijunkite prie „Google“ paskyros, kurią naudosite „Google Play“ televizoriuje.
- 2 – Eikite į wallet.google.com ir pridėkite kortelę prie „Google“ paskyros.
- 3 – Įveskite kredito kortelės duomenis ir sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis.

Programos paleidimas ir išjungimas

Programą galite paleisti iš pradžios ekrano.

Jei norite paleisti programą

- 1 – Paspauskite **HOME**.
- 2 – Eikite į **Programų** eilutę, pasirinkite norimą programą ir spauskite **OK**.
- 3 – Jei norite sustabdyti programą, paspauskite **BACK** ar **EXIT**, arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Kai atidarote pradžios ekraną, foninė programa / turinio atkūrimas bus sustabdytas. Norėdami tęsti, turite pasirinkti programą arba turinį iš pradžios ekrano.

Programų tvarkymas

Jei programą sustabdysite ir grįšite į pagrindinį meniu, programa iš tikrųjų nebus sustabdyta. Programa vis dar veiks fone, kad būtų parengta, kai vėl ją norėsite paleisti. Kad veiktų sklandžiai, daugelis programų turi išsaugoti tam tikrus duomenis televizoriaus atminties saugykloje. Geriausia būtų programą išjungti visiškai arba išvalyti konkrečios programos saugyklos duomenis, kad geriau veiktų visos programos, o „Android TV“ atmintis nebūtų perpildyta. Be to, nebenaudojamas programos geriausia išvis išdiegti.

5.4

„Google Cast“

Ko jums reikia

Jei jūsų mobiliojo įrenginio programoje yra „Google Cast“ funkcija, programos vaizdą galite transliuoti šio televizoriaus ekrane. Programoje mobiliesiems ieškokite „Google Cast“ piktogramos. Mobiliojo įrenginiu galite valdyti veiksmus ekrane. „Google Cast“ veikia „Android“ ir „iOS“ sistemose.

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ namų tinklo kaip ir televizorius.

Programos su „Google Cast“

Naujų „Google Cast“ programų kasdien atsiranda vis daugiau. Šią funkciją jau galite išbandyti su „YouTube“, „Chrome“, „Netflix“, „Photowall“ ar „Big Web Quiz for Chromecast“. Taip pat žr. google.com/cast

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.support.google.com/androidtv

Transliacijos per televizorių

Jei programos vaizdą norite transliuoti televizoriaus ekrane

- 1 – Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje atidarykite programą, kuri palaiko „Google Cast“.
- 2 – Bakstelėkite „Google Cast“ piktogramą.
- 3 – Pasirinkite televizorių, per kurį norite transliuoti.
- 4 – Išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje paspauskite **Leisti**. Jūsų pasirinktas turinys turėtų būti rodomas televizoriaus ekrane.

Nustatymai

6.1

Televizoriaus parinktys

Paspauskite **Spartieji nustatymai** ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų meniu, tada paspauskite **OK**.

Vaizdas

Reguliuojami vaizdo nustatymai.

Garsas

Reguliuokite garsumo nustatymus.

Prieinamumas

Reguliuokite prieigos meniu.

Maitinimas

Nustatykite energijos taupymo laikmačius.

CI kortelė

Reguliuokite CI kortelės nustatymus.

Išplėstinės parinktys

Reguliuokite išplėstinius nustatymus.

Nustatymai

Peržiūrėkite nustatymų meniu.

6.2

Vaizdo nustatymai

Vaizdo režimas

Stiliaus pasirinkimas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Vaizdas > Vaizdo režimas.

Kad būtų paprasčiau reguliuoti vaizdą, galite pasirinkti išankstinį vaizdo stiliaus nustatymą.

- Naudotojo – taikomos vaizdo nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
- Standartinis – mažiausiai energijos vartojantis nustatymas – gamykliniai nustatymai
- Ryškus – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams.
- Sportas – puikiai tinka sportui
- Filmas – puikiai tinka filmams žiūrėti su originaliu studijos efektu
- Žaidimas* – puikiai tinka žaidimams
- Taupantis energiją – puikiai tinka norint taupyti energiją

* Vaizdo stilius – žaidimo vaizdo tipas negalimas kai

kuriems vaizdo įrašo šaltiniams.

Ekranų režimas

Jei vaizdas neužpildo viso ekrano, jei viršuje ir apačioje arba abiejose pusėse rodomos juodos juostos, vaizdą galite sureguliuoti, kad vaizdu būtų užpildytas visas ekranas.

Jei norite pasirinkti bendruosius nustatymus ekranui užpildyti...

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Vaizdas > Rodymo režimas.

Automatinis

Vaizdas automatiškai padidinamas, kad būtų pritaikytas prie ekrano naudojant originalų vaizdo formatą. Prarastas turinys nematomas.

Super padidininimas

4:3 transliacijų metu šonuose pašalinamos juodos juostos. Nerekomenduojama HD arba PC.

4,3

Rodoma klasikiniu 4:3 formatu.

Filmo išplėtimas 14:9

4:3 formatą išplečia į 14:9. Nerekomenduojama HD arba PC.

Filmo išplėtimas 16:9

4:3 formatą išplečia į 16:9. Nerekomenduojama HD arba PC.

Plačiaekranis

Išplečia vaizdą iki 16:9 formato.

Pilnas

Automatiškai padidina vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas. Vaizdo iškraipymai labai maži, subtitrai išlieka matomi. Netinka kompiuterio įvesčiai. Kai kurio išskirtinio vaizdo turinio atveju vis tiek bus rodomos juodos juostos. Gali pasikeisti turinio vaizdo formatas.

Nepakeisto dydžio

Pateikia daugiausia išsamios informacijos kompiuteriui.

Kiti vaizdo nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Vaizdas ir paspauskite **OK**.

Foninis apšvietimas

Reguliuojamas foninio apšvietimo intensyvumas.

Šviesumas

Nustatomas vaizdo signalo šviesumo lygis.

Pastaba. Nustačius ryškumo reikšmę, kuri gerokai skiriasi nuo nurodytosios reikšmės (50), kontrastas gali būti mažesnis.

Kontrastas

Reguliuojama vaizdo kontrasto reikšmė.

Sodrumas

Reguliuojama vaizdo spalvų sodrumo reikšmė.

Atspalvis

Reguliuojama vaizdo atspalvio reikšmė.

Ryškumas

Reguliuojamas smulkių vaizdo detalių ryškumo lygis.

Kontrastas, gama

Nustatomas nelineinis nustatymas, rodantis vaizdo skaisčių ir kontrastą. Šis nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams.

Spalvų temperatūra

Nustatoma iš anksto nustatyta vaizdo spalvų temperatūra arba galite patys sureguliuoti nustatymą.

Pažangus vaizdas

Nustatykite pažangius nustatymus.

- DNR:
(angl. „Digital Noise Reduction“) skaitmeninis triukšmo sumažinimas – vaizdo triukšmo filtrai, kurie sumažina vaizdo triukšmą.
- MPEG TS:
MPEG triukšmo sumažinimo funkcija, kuri pagerina vaizdo kokybę sumažindama triukšmą nepakenkiant vaizdo skiriamajai gebai.
- Prisitaikantis apšvietimo valdymas:
dinamiškas vaizdo įrašo kontrasto patobulinimas, kai vaizdo signalo apšvietimo lygis pritaikomas automatiškai. Jei yra įjungtas kompiuterio režimo nustatymas, ši funkcija bus išjungta.
- Vietinis kontrasto valdymas:
padidina kontrasto lygį tam tikrose vaizdo srityse.
- Kompiuterio režimas:
televizorius perjungiamas į kompiuterio režimą, kad nuotraukų išvaizda būtų natūrali.

Spalvų nustatymas

Patys nustatykite spalvų nustatymus.

11 taškų baltos spalvos balanso korekcija

Tinkinkite baltojo taško balansą pagal vaizdo pasirinktą spalvų temperatūrą.

Atkurti numatytuosius

Grąžinti esamus vaizdo nustatymus į numatytuosius.

6.3

Garsumo nustatymai

Garso stilius

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Garsas > Garso stilius > ir paspauskite OK.

Kad būtų paprasčiau reguliuoti garsą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami garso stilių.

- Naudotojo – taikomos garso nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu
- Standartinis – neutraliausias garso nustatymas
- Ryškus – idealus norint žiūrėti ryškioje dienos šviesoje
- Sportas – puikai tinka sporto programoms
- Filmas – puikiai tinka filmams žiūrėti
- Muzika – puikiai tinka norint klausytis muzikos
- Naujienos – puikiai tinka norint klausytis kalbos

Kiti garsumo nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Garsas ir paspauskite OK.

Balansas, žemieji dažniai, aukštieji dažniai

Sureguliuokite šių parinkčių lygius pagal savo asmeninius pageidavimus.

Erdvinis garsas

Ijunkite arba išjunkite erdvinį garsą.

Išsami glodintuvo informacija

Sureguliuokite glodintuvo lygį pagal pageidavimą.

Garsiakalbiai

Nustatykite televizorių, kad garsas būtų leidžiamas per televizorių arba prijungtą garso sistemą.

Galite pasirinkti vietą, kurioje norite girdėti televizoriaus garsą ir kaip jį norite reguliuoti.

- Jei pasirinksite **Išorinė garso sistema**, televizoriaus garsiakalbiai bus visada išjungti.
- Pasirinkus **Televizoriaus garsiakalbiai**, jie bus visą laiką įjungti.

Skaitmeninė išvestis

Skaitmeninės išvesties nustatymus galite reguliuoti optiniam ir HDMI ARC garso signalams.

Nustatykite, kad televizoriaus garso išvesties signalas būtų pritaikytas prie prijungtos namų kino sistemos galimybių.

SPDIF delsa

Gali būti, kad norėdami sinchronizuoti garsą ir vaizdą, kai kuriose namų kino sistemose turėsite pakoreguoti garso sinchronizavimo delso reikšmę. Pasirinkite 0, jei namų kino sistemoje yra nustatyta garso delsa.

Automatinis garso valdymas

Automatiškai sureguliuokite didelius garso lygio skirtumus tarp kanalų ir įvesčių.

Atkurti numatytuosius

Grąžinti esamus garso nustatymus į numatytuosius.

6.4

Prieigos nustatymai

Kai garso apibūdinimas yra įjungtas, televizorius yra parengtas ir jį gali naudoti kurtieji, neprigirdintys, aklieji arba regėjimo negalią turintys asmenys.

Prieiga akliems arba regėjimo negalią turintiems asmenims

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Prieigos nustatymai > Garso tipas

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus apie tai, kas vyksta ekrane. Garso tipą galite nustatyti naudodami toliau nurodytus nustatymus.

- Normalus
- Garso komentarai
- Skaitomi subtitrai
- Silpnė klausos
- Garso komentarai ir skaitomi subtitrai

Regos negalia

Kai yra įjungti garso komentarai, pasiekiami daugiau parinkčių turintiems regos negalią. Nustatykite garsiakalbių, ausinių garsą kaip normalų su garso komentarais, arba garso komentaruose nustatykite papildomus garso efektus. Efektą galite reguliuoti naudodami toliau nurodytus nustatymus.

- Garsiakalbis
- Ausinės
- Garsumas
- Langas ir išblukimas
- Garsas turintiems regos negalią
- Išblukimo valdymas

AC4 dialogo patobulinimas

Įjunkite / išjunkite arba nustatykite dialogo patobulinimo lygį, kad būtų padidintas dialogo suprantamumas ir komentarai, kai garso srautas yra AC4.

6.5

Maitinimo nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Maitinimas.

Miego laikmačio nustatymas

Maitinimas > Miego laikmatis.

Praėjus nustatytam laikui televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Ekrano išjungimo nustatymas energijai taupyti

Maitinimas > Vaizdo išjungimas.

Pasirinkite „Vaizdo išjungimas“ ir išjunkite televizoriaus ekraną; jei ekraną norėsite vėl įjungti, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Televizoriaus išjungimo laikmatis

Maitinimas > Išjungimo laikmatis.

Pasirinkite „Išjungimo laikmatis“ ir nustatyti laiką televizorius automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma energija.

Automatinis išjungimas, kai nėra signalo

Maitinimas > Automatinis išjungimas, kai nėra signalo.

Paspauskite **Naršymo mygtukus** aukštyn arba žemyn ir nustatykite reikšmę. Pasirinkite **Išjungti**, jei norite išjungti automatinį išjungimą.

* Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizijai žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją; nustatykite reikšmę kaip **Išjungti**.

Automatinio užmigdymo laikmačio nustatymas

Maitinimas > Automatinis užmigdymas.

Praėjus nustatytam laikui televizorius automatiškai persijungia į miego režimą, jei iš nuotolinio valdymo pulto negauna jokios komandos.

Energijos taupymo nustatymas

Maitinimas > Energijos taupymas

• Pasirinkite **Ijungta**, jei norite sumažinti energijos sąnaudas. Televizorius automatiškai pakoreguos šviesumą ir skydelio nustatymus pagal jūsų pasirinkimą.

• Pasirinkite **Išjungta**, jei norite optimalios vaizdo kokybės šviesesniame ekrane. Dėl to energijos sąnaudos gali išaugti.

6.6

Išplėstinės parinktys

Garso įrašai

Pageidaujamos garso įrašo kalbos nustatymas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Garso įrašo kalba/Pirminis garsas/Antrinis garsas arba Garso kanalas.

Televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.

Mėlynas tuščias ekranas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > „Blue Mute“.

Įjunkite arba išjunkite „Blue Mute“.

Sąveikos kanalas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Sąveikos kanalas.

Įjunkite arba išjunkite sąveikos kanalą.

MHEG PIN apsauga

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > MHEG PIN apsauga.

Nustatykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte MHEG funkcijos PIN apsaugą.

HBBTV nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > HBBTV nustatymai.

„HbbTV“ įjungimas

HBBTV nustatymai > Įjungta.

„HbbTV“ istorijos sekimo nustatymas

HBBTV nustatymai > Nesekti.

Nustatykite parinktis pagal savo pageidavimus.

„HbbTV“ slapukų nustatymas

HBBTV nustatymai > Slapukų nustatymai.

Nustatykite parinktis pagal savo pageidavimus.

Kitų parinkčių nustatymas

HBBTV nustatymai > Nuolatinis išsaugojimas, Blokuoti svetainių sekimą arba Įrenginio ID.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir ją įjunkite arba išjunkite.

„HbbTV“ įrenginio ID nustatymas iš naujo

HBBTV nustatymai > Nustatyti įrenginio ID iš naujo.

Galite iš naujo nustatyti televizoriaus unikalų identifikatorių. Bus sukurtas naujas identifikatorius. Taip esamas įrenginio ID bus pakeistas nauju identifikatoriumi.

„Freeview Play“ nustatymai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > „Freeview Play“ nustatymai.

Įjunkite arba išjunkite „Freeview Play“*. Kad galėtumėte mėgautis „Freeview Play“, iš pradžių jums reikia prijungti televizorių prie interneto.

„Freeview Play“ siūlo:

- televizijos laidų, kurias praleidote per pastarąsias septynias dienas, peržiūrą.
- žiūrėti tiesiogines transliacijas arba TV pagal pageidavimą – viskas vienoje vietoje neįjungiant programos; „Freeview Play“ laidų galite ieškoti TV gide.
- žiūrėti daugiau kaip 70 įprastų kanalų ir iki 15 HD kanalų.
- Mėgautis tokiomis užsakomomis paslaugomis kaip „BBC iPlayer“, „ITV Hub“, „All 4“, „Demand 5“, BBC NEWS ir BBC SPORT.
- jokių sutarčių ar mėnesinių įmokų – viską kontroliuojate patys.

Išsamesnės informacijos rasite apsilankę <https://www.freeview.co.uk>

* „Freeview Play“ funkcija galima tik JK skirtuose modeliuose.

Subtitrai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Subtitrai.

Žiūrint skaitmeninius kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų. Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Subtitrai**, kad būtų parodytas subtitrų puslapis.



Teletekstas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Teletekstas..

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.

Arba, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Teletekstas**, kad būtų parodytas teleteksto puslapis.



BISS mygtukas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > BISS mygtukas.

Nustatykite pridėti BISS mygtuką.

Sistemos informacija

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Sistemos informacija.

Patikrinama sistemos informacija, įskaitant signalo lygį, dažnį, priežiūros ID ir t. t.

6.7

Kiti nustatymai

Įrenginio nuostatos

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos.

Apie

Parodoma informacija apie šį televizorių arba atliekamas gamyklinių nuostatų atkūrimas.

Data ir laikas

Reguliuojami datos ir laiko nustatymai.

Laikmatis

Nustatomas televizoriaus įsijungimo arba išsijungimo laikmatis.

Kalba

Nustatoma arba pakeičiama meniu kalba.

Klaviatūra

Nustatomas ekrano klaviatūros tipas.

Įvestys

Pervardijamas įvesties pavadinimas ir sureguliuojami „Consumer Electronic Control“ (CEC) nustatymai.

Maitinimas

Nustatykite energijos taupymo laikmačius.

Vaizdas

Reguliuojami vaizdo nustatymai.

Garsas

Reguliuokite garsumo nustatymus.

Laikymas

Patikrinamas įrenginio laikymas.

Pradžios ekranas

Tinkinamas pradžios ekranas. Galite įjungti arba išjungti vaizdo ir garso peržiūras. Pertvarkykite programas ir žaidimus. Perskaitykite atvirojo šaltinio licencijas.

Parduotuvės režimas

Ijunkite arba išjunkite parduotuvės režimą. Jei parduotuvės režimas bus įjungtas, Galėsite nustatyti parduotuvės pranešimo tipą ir demonstraciją.

„Google“ padėjėjas

Sureguliuokite „Google“ padėjėjo nustatymus. Taip pat galite peržiūrėti atvirojo šaltinio licencijas.

Integruotoji „Chromecast“

Sureguliuokite integruotosios „Chromecast“ nustatymus. Galite peržiūrėti atvirojo šaltinio licencijas ir versijos numerį.

Ekrano užsklanda

Pagal pageidavimus sureguliuokite ekrano užsklandos nustatymus.

Vieta

Nustatykite vietos būseną.

Naudojimas ir diagnostika

Nustatykite kaip įjungtą, kad diagnostikos informacija būtų automatiškai siunčiama „Google“, pvz., įrenginio, programų ir integruotosios „Chromecast“ gedimų ataskaitos ir naudojimo duomenys.

Prieinamumas

Suaktyvinamos specialios funkcijos klausos ir regos negalią turintiems asmenims.

Paleidimas iš naujo

Prireikus televizorius paleidžiamas iš naujo, kad būtų užtikrintas geresnis veikimas.

Nuotolinis valdymas ir priedai

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Nuotolinis valdymas ir priedai.

Išsaugotą „Bluetooth“ ryšį galite pasirinkti iš sąrašo.

Jei savo priedo nerandate, pasirinkite **Pridėti priedą** ir atlikite „Bluetooth“ ryšių paiešką.

6.8

Paleidimas iš naujo

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Paleidimas iš naujo.

Pastaba:

- Prieš paleisdami iš naujo, nepamirškite atjungti išorinio USB standžiojo disko.
- Palaukite kelias sekundes ir televizorius bus automatiškai paleistas iš naujo.

Taip iš atminties bus pašalinti nereikalingi duomenys ir informacija.

Jei televizorius prastai veikia naudojant programas, pvz., vaizdas ir garsas nesinchronizuojamas arba programos veikia lėtai, paleiskite televizorių iš naujo, kad jis veiktų geriau.

6.9

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Visų pradinių televizoriaus nustatymų reikšmių atkūrimas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos. > Apie > Gamyklinių nuostatų atkūrimas.

Taip iš įrenginio vidinės atminties bus ištrinti visi duomenys, įskaitant jūsų „Google“ paskyrą, sistemos programų duomenys, atsisiųstas programas ir nustatymus. Visi nustatymai bus grąžinti į numatytuosius, o įvesti kanalai ištrinti.

Laikrodžio ir kalbos nustatymai

Meniu kalba

Televizoriaus meniu kalbos keitimas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Kalba.

Garso įrašo kalba

Pageidaujamos garso įrašo kalbos nustatymas

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Išplėstinės parinktys > Garso įrašo kalba/Pirminis garsas/Antrinis garsas arba Garso kanalas.

Televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.

Laikrodis

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Data ir laikas.

Automatinis laikrodžio taisymas

Automatinė data ir laikas > Naudoti laiką iš interneto.

• Standartinis televizoriaus laikrodžio nustatymas yra Automatinis. Laiko informacija gaunama iš transliuojamo UTC – suderintojo pasaulinio laiko informacijos.

Rankinis laikrodžio taisymas

Automatinė data ir laikas > Išjungti.

Pasirinkite Nustatyti datą ir Nustatyti laiką ir reguliuokite reikšmes.

Pastaba:

- Jeigu joks automatinis nustatymas nerodo laiko teisingai, galite nustatyti laiką rankiniu būdu.
- Jei suplanavote įrašymus iš TV gido, rekomenduojame nekeisti laiko ir datos rankiniu būdu.

Laiko juostos nustatymas arba jūsų regiono laiko skirtumo nustatymas

Data ir laikas > Nustatyti laiko juostą.

Pasirinkite atitinkamą laiko juostą.

Nustatykite rodomą laiko formatą

Data ir laikas > Naudoti 24 val. formatą.

Kaip pageidaujamas nustatomas 24 val. formatas.

Laikmatis

Nustatykite televizoriaus įsijungimo arba išsijungimo laikmatį

Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Laikmatis.

Nustatykite Įsijungimo laikas arba Išsijungimo laikas kaip Išjungta, Įjungta arba Kartą.

Žinynas ir palaikymas

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ijungimas ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius neįsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite minutę ir vėl prijunkite.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Gergždžiantis garsas paleidžiant arba įjungiant.

Kai įjungiame, išjungiame arba perjungiame TV į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdimas gergždžiantis garsas. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šylant. Tai neturi įtakos veikimui.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Tuo metu televizorius nereaguos į nuotolinį valdymą ar jame įrengtus valdiklius. Tai normalu.

Jei televizorius ir vėliau nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą, naudodami mobiliojo telefono kamerą patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia. Įjunkite telefono kameros režimą ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į kameros objektyvą. Jei nuspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką kameros vaizdo ekrane matote infraraudonųjų spindulių LED mirgėjimą, vadinasi, nuotolinio valdymo pultas veikia. Televizorių reikia patikrinti.

Jei mirgėjimo nepastebite, gali būti sugedęs nuotolinio valdymo pultas arba išsikrovusios jo baterijos.

Nurodytu būdu nėra galimybės patikrinti tų nuotolinio valdymo pultų, kurie yra belaidžiu ryšiu susieti su televizoriumi.

Televizorius vėl grįžta į budėjimo režimą po to, kai jame parodomas „Sony“ paleidimo ekranas

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, parodomas „Sony“ pradžios ekranas, o paskui televizorius grįžta į budėjimo režimą. Tai normalu. Paskui, kai atjungiamas ir vėl prijungiamas televizoriaus maitinimas, pradžios ekranas rodomas kito paleidimo metu. Jei norite įjungti budėjimo režimu veikiančią televizorių, paspauskite nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką.

Parengties režimo lemputė nuolat mirksi

Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite 5 minutes ir vėl prijunkite. Informacijos apie trikčių šalinimą rasite palaikymo svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“.
<http://www.sony.net/androidtv-faq/>

Kanalai

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų.

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C, žr. technines specifikacijas. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė.

Įsitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

Vaizdas

Nerodomas vaizdas arba vaizdas iškreiptas.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Įsitikinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo.

- Pakeiskite į kitą vaizdo šaltinį, po to vėl grįžkite prie esamo šaltinio, tada atlikite vaizdo stiliaus atkūrimą vaizdo nustatymuose arba atlikite gamyklinį pradinį nustatymą naudodami bendrųjų nustatymų parinktį.

Gaunamas silpnas signalas iš antenos.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę, pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Iš įrenginio gaunamas neryškus vaizdas.

- Įsitikinkite, ar įrenginys tinkamai prijungtas. Įsitikinkite, kad įrenginio išvesties vaizdo nustatymuose pasirinkta aukščiausia raiška (jei taikoma).
- Atkurkite vaizdo stilių arba perjunkite kitą vaizdo stilių.

Po kurio laiko pasikeičia vaizdo nustatymai.

Įsitikinkite, kad **Parduotuvės režimas** nustatytas kaip **Išjungtas**. Galite pakeisti ir įrašyti parametrus šiuo režimu.

Ekrane rodoma komercinė reklamjuostė.

Įsitikinkite, kad **Parduotuvės režimas** nustatytas kaip **Išjungtas**. Paspauskite **Spartieji nustatymai > Televizoriaus parinktys > Nustatymai > Įrenginio nuostatos > Parduotuvės režimas** ir paspauskite **OK**.

Vaizdas netelpa ekrane.

- Nustatykite kitą vaizdo formatą.
- Pakeiskite **Rodymo režimą** į **Automatinį**.

Vaizdo padėtis ekrane netinkama.

- Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite prijungto įrenginio signalo išvestį.
- Pakeiskite **Rodymo režimą** į **Automatinį**.

Vaizdas iš kompiuterio nestabilus.

- Įsitikinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
- Įsitikinkite, kad HDMI vaizdo įrašo šaltinis yra nepalaikomas HDR turinys.

Garsas

Nėra garso arba jis nekokybiškas.

Jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Įsitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.
- Įsitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
- Įsitikinkite, ar garsas nenutildytas ir nenustatytas į nulį.
- Įsitikinkite, ar televizoriaus garso išvestis prijungta prie garso įvesties namų kino sistemos įrenginyje. Garsą girdėsite per NKS garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius, gali tekti patiems įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvesties jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimo). Instrukcijas žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

HDMI ir USB

HDMI

- Atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.
- Jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.
- Jei prie HDMI prijungto įrenginio vaizdas ir garsas iškraipomi, prijunkite įrenginį prie televizoriaus kito HDMI prievado ir iš naujo paleiskite šaltinio įrenginį.
- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, įsitikinkite, ar prie AUDIO IN (garso įvestis)

(tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis (jei įrengtas).

„HDMI EasyLink“ neveikia

- Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Nerodoma garsumo piktograma.

- Jei prijungę HDMI-CEC garso įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu reguliuojate garsumo lygį per įrenginį, tai normalu.

Nerodomas nuotraukos, vaizdo įrašai ir

nepaleidžiama muzika iš USB įrenginio.

- Įsitikinkite, ar USB atmintinė nustatyta kaip palaikanti Talposios atminties klasę, kaip aprašyta atmintinės dokumentacijoje.
- Įsitikinkite, ar USB atmintinė suderinama su televizoriumi.
- Įsitikinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

Trūkinėjantis USB failų atkūrimas.

- USB atmintinės perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į televizorių spartą, todėl atkūrimas gali būti prastas.

Tinklas

„Wi-Fi“ tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.
- Kelvedis (plačiajuostis kelvedis) gali būti nustatytas netinkamai, kad prisijungtų prie interneto paslaugos teikėjo (pvz., neteisingas PPPoE nustatymas). Jei norite tinkamai nustatyti kelvedį, žr. kelvedžio instrukcijas, apsilankykite svetainėje arba pasitarkite su kelvedžio gamintoju. Jei nesate tikri dėl paslaugos teikėjo sąrankos informacijos (pvz., paskyros pavadinimo ir slaptažodžio), pasitarkite su paslaugos teikėju.
- Televizoriui gali nepavykti prisijungti prie interneto, jei televizoriuje nustatytas netikslus laikas. Patikrinkite laiko nustatymus.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuostį) interneto ryšį.

DHCP

- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio

DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

„Bluetooth“

Neįmanoma susieti

- Patikrinkite, ar įrenginys veikia susiejimo režimu. Apie tai skaitykite įrenginio vadove.
- Pasirūpinkite, kad belaidis garsiakalbis būtų kuo arčiau televizoriaus.
- Gali neveikti vienu metu bandant susieti kelis įrenginius su televizoriumi.

Nutrūko „Bluetooth“ ryšys

- Visuomet padėkite belaidį garsiakalbį 5 m atstumu nuo televizoriaus.

„Bluetooth“ garso ir vaizdo sinchronizavimas

- Prieš pirkdami belaidį „Bluetooth“ garsiakalbį, išsiaiškinkite, kokia jo garso ir vaizdo sinchronizavimo kokybė, kuri paprastai vadinama lūpų ir girdimo garso sutapimu. Ne visi „Bluetooth“ įrenginiai veikia tinkamai. Patarimo kreipkitės į pardavėją.

Netinkama televizoriaus meniu kalba

Meniu kalbą pakeiskite norima kalba

- 1 – Paspauskite **HOME**, kad patektumėte į pradžios ekraną.
- 2 – Paspauskite **Spartieji nustatymai**.
- 3 – 4 kartus paspauskite **Naršymo mygtuką žemyn**, tada paspauskite **OK**.
- 4 – 3 kartus paspauskite **Naršymo mygtuką žemyn**, tada paspauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.
- 6 – Paspauskite **EXIT** ir uždarykite meniu.

7.2

Palaikymo svetainė

Jei ieškote naujausios informacijos ir internetinio žinyno vadovo, apsilankykite „Sony“ palaikymo svetainėje:

<https://www.sony.eu/support>

7.3

Naudojimo sąlygos

Pikselių charakteristikos

Šiame TV gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos

spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas.

Europa – ES atitikties deklaracija / JK atitikties deklaracija

Šis įrenginys atitinka pagrindinius radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) arba radijo įrangos reglamento 2017 (JK) reikalavimus. Buvo pritaikyti toliau nurodyti testavimo metodai, kad būtų patvirtinta atitiktis pagrindiniams Radijo įrangos direktyvos reikalavimams.

Šis įrenginys taip pat atitinka su energija susijusių gaminių direktyvą (2009/125/EB) ir ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams ir energijos informacijos (nauja redakcija) (ES) 2019 m. reglamentus (JK), ir RoHS direktyvą (2011/65/ES) ir tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje 2012 m. reglamentus (JK).

Jei jums reikia originalios šio televizoriaus dokumentų kopijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje: <https://www.sony.eu/support>

Pranešimas dėl radiacijos poveikio:

Šis įrenginys atitinka CE radiacijos poveikio apribojimus, nustatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis įrenginys turi būti montuojamas ir valdomas išlaikant mažiausiai 20 cm atstumą tarp spinduolio ir kūno.

Dažnis, režimas ir maks. perdavimo galia ES nurodoma toliau:

- 2400–2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP)
- 5150–5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5250–5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5470–5725 MHz: < 30 dBm (EIRP)
- 5725–5875 MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose, veikiant nuo 5150 iki 5350 MHz dažnių diapazone.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

7.4

Autorių teisės

HDMI

Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



Dolby Audio

„Dolby“, „DolbyAudio“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 1992–2021 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



HEVC

Įtraukta į vieną arba daugiau HEVC patentų paraiškų, išvardytų adresu patentlist.accessadvance.com.



„Wi-Fi“ Alliance“

„Wi-Fi CERTIFIED®“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance®“ registruotasis prekių ženklas.



„Kensington“

(Jei taikoma)

„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World Corporation“ prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Kiti prekių ženklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

7.5

Atsakomybės ribojimas

Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų ir (arba) programinės įrangos

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos ir (arba) programinė įranga gali būti pakeista, sustabdyta arba nutraukta iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.

Rodyklė

A

Amžiaus kategorija	9
Antena	4
Antena, rankinis diegimas	13
Automatinis kanalų atnaujinimas	13

”

„Android“ nustatymai	29
„Bluetooth“	27
„Bluetooth“, įrenginiai	27
„Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas	27
„Bluetooth“, įrenginio šalinimas	27
„Freeview Play“	8
„iTV“	11

B

Belaidis tinklas	28
------------------	----

E

Ekonustatymai	35
Ekrano režimas	33

G

Gamyklinių nuostatų atkūrimas	38
Garsas, stiliaus nustatymas	34
Garso stilius	34
Garso įrašo kalba	39

H

HbbTV	11
-------	----

I

Ieškoti kanalo	8
Interaktyvioji televizija	12
Interaktyvioji televizija, informacija	11

J

Jungiamumo vedlys	20
-------------------	----

K

Kanalai, diegimas	13
Kanalas	8
Kanalas, amžiaus kategorija	9
Kanalas, naujinti	13
Kanalas, perjungti kanalą	9
Kanalas, rankinis kanalų atnaujinimas	13
Kanalas, TV gidas	15
Kanalų atnaujinimo pranešimas	13
Kanalų diegimas, antena	12
Kanalų diegimas, kabelinė	12
Kanalų sąrašai	8
Kanalų sąrašas	8
Kanalų sąrašas, atidaryti	8
Kanalų sąrašo rūšiavimas	8
Kartojimas iš karto	15
Kreiptis į „Sony“	42

L

Laidinis tinklas	28
------------------	----

M

Maitinimo laidas	4
Medija	24
Medijos failai, iš USB atmintinės	24

N

Naudojimo sąlygos	42
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai	6
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika	24

P

PIN kodo nustatymas	10
Pradžia	29
Prieigos nustatymai	35
Prijungimas be laidų	28
Prijungimas laidais	28
Priėmimo kokybė	13
Problemų, garsas	41
Problemų, HDMI jungtis	41
Problemų, kanalas	40
Problemų, netinkama televizoriaus meniu kalba	42
Problemų, nuotolinio valdymo pultas	40
Problemų, ryšys, „Wi-Fi“	41
Problemų, ryšys, internetas	41
Problemų, USB jungtis	41
Problemų, vaizdas	40
Programinė įranga, naujinimas	18
Programos	30

R

Radijo stotis	8
Rankinis diegimas	13
Rūpinimasis naudotojais	42

S

Signalų priėmimo tikrinimas	13
Skaitmeninis tekstas	11

T

Taisyti	42
Tekstas	11
Teksto kalba, pagrindinė	11
Teksto kalba, papildoma	11
Teletekstas	11
Televizoriaus vieta	4
Televizorius, parengties režimas	7
Tinklas, belaidis ryšys	28
Tinklas, nustatymai	28
Tinklo ryšys	28
Triukšų diagnostika ir šalinimas	40
TV gidas	15
TV gido duomenys	15
Tėvų kontrolė	9
Tėvų kontrolė	9

U

USB standusis diskas, diegimas	23
USB standusis diskas, vieta diske.	23
Užrakinti kanalą	9

V

Vaizdas, vaizdo formatas	33
Vaizdo nustatymas	33

Ž

Žiūrėjimo atstumas	4
--------------------	---

Žiūrėti TV	9
I	
Ijungimas	7
Irašymas	15
Ivestis užblokuota	9