

# المحتويات

29	5.6 إعدادات التشغيل	3	1 بـعد الاستخدام
29	6.6 الخيارات المتقدمة	3	1.1 ما الجديد
30	7.6 إعدادات أخرى	3	2.1 الإعداد
31	8.6 إعادة التشغيل	4	3.1 جهاز التحكم عن بـعد
31	9.6 إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	6	4.1 تشغيل وإيقاف التشغيل
31	10.6 إعدادات الساعة واللغة	7	2 مشاهدة التلفزيون
33	7 التعليمات الدعم	7	1.2 القنوات
33	1.7 استكشاف النطاء وإصلاحها	9	2.2 تثبيت القناة
34	2.7 موقع الدعم	11	3.2 دليل التلفزيون
34	3.7 أحكام الاستخدام	12	4.2 التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون
35	4.7 حقوق الطبع والنشر	13	2.5 Netflix
36	5.7 إخلاء المسؤولية	14	3 البرامج والمواصفات
37	فهرس	14	1.3 تحديث البرنامج
		14	2.3 إصدار البرنامج
		14	3.3 الطاقة
		14	4.3 نظام التشغيل
		14	5.3 الاستقبال
		14	6.3 نوع جهاز العرض
		14	7.3 دقة إدخال الشاشة
		14	8.3 إمكانية الاتصال
		15	9.3 الصوت
		15	10.3 الوسائط المتعددة
16	4.2 CAM - الذكاء الاصطناعي	16	4 توصيل النجهزة
		16	1.4 حول التوصيلات
17	4.2 CAM - الذكاء الاصطناعي	17	14 -
		17	3.4 نظام المسرج المنزلي
		18	4.4 جهاز الفيديو
		18	5.4 جهاز صوت
		18	6.4 محرك قرص ثابت USB
		19	7.4 محرك أقراص محمول USB
		19	8.4 مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص
		22	5 الاتصال بشبكة
		22	5.1 Bluetooth
		22	2.5 توصيل TV Android
		24	3.5 التطبيقات
		26	5.4 Google Cast
27	6 الإعدادات	27	1.6 خيارات التلفزيون
		27	2.6 إعدادات الصورة
		28	3.6 إعدادات الصوت
		28	4.6 إعدادات إمكانية الوصول


## الإعداد

### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من موقع ويب. استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك **مهماً أيضًا** للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحانط **متوافقة** مع **عيار VESA** (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز **VESA** التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحانط . . .

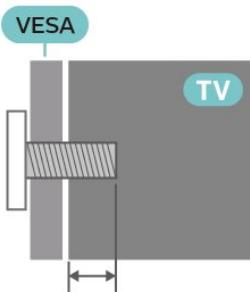


■ حامل التثبيت على الجدار M6-SU-WL450 (الحد الندن 10 مم، الحد النقص 12 مم)

#### تنبيه

يطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتواافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون. لا تتحمل شركة SONY أي مسؤولية ناجمة عن تركيب الجهاز بطريقة غير مناسبة أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

### تلبيفات حول وضعية التلفزيون

■ ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة. ■ يجب أن تكون المسافة المئالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 ضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة. ■ عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيدًا عن الحائط.

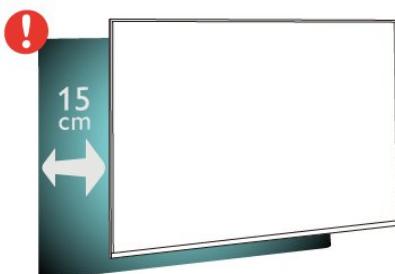

#### ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيدًا عن المصادر المؤلدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

## بعد الاستخدام

### ما الجديد

#### الصفحة الرئيسية والقنوات

##### تشغيل الشاشة الرئيسية

اضغط على **HOME** على جهاز التحكم عن بعد للحصول على شاشة **Android** الرئيسية الجديدة. من هنا، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

##### قناة تشغيل التالي & quot;

يمكنك دائمًا معرفة ما ستشاهده للحًا من خلال قنات تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعد المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قنات تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على **“تحديث”** في فيلم أو برنامج تلفزيوني للإضافة مباشرة إلى قنات تشغيل التالي.

##### الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

##### الوصول إلى محرك أقراص USB المحمول من الشاشة الرئيسية

لرؤية الملفات من محرك أقراص USB محمول، يجب إضافة تطبيق **(MMP)** (تشغيل الوسائط المتعددة) إلى الصفحة الرئيسية أولًا. اضغط على **HOME**، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليمين من سطر التطبيقات.

يمكنك إضافة تطبيقات **MMP** من صفحة التطبيقات.

##### شريط النظار في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظار في أعلى الشاشة الرئيسية على الويزيات التالية. - **ر- البحث:** لتشغيل بحث **Google** بواسطة إدخال النص أو الصوت.

- **الإعلانات:** لتزويدك بالرسائل حول نظام **Smart TV**.

- **مصدر الإدخال:** لتشغيل ل浣ة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- **الإعدادات:** للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- **الساعة:** للإشارة إلى ساعة النظام.


### التطبيقات والتلفزيون المباشر

#### التطبيقات المفضلة على السطر النول

يمكنك العثور على **مزيد** من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليمين من سطر التطبيقات. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات، كتطبيقات **مفضلة** من صفحة التطبيقات، مثل **Live TV** (التلفزيون المباشر) و **MMP** (تشغيل الوسائط المتعددة).

## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوّنًا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

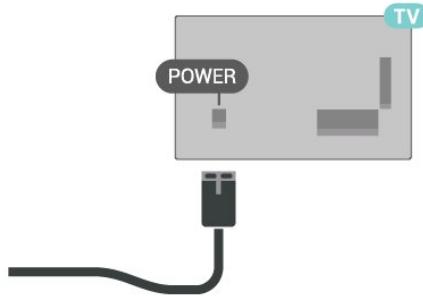

1.3

## جهاز التحكم عن بعد

### نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



MIC 1 -

البحث الصوتي.

2 - التشغيل (الاستعداد / التشغيل)

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله (وضع الاستعداد)

3 - أزرار القنوات

استخدم الأزرار من 0-9 لتحديد القنوات الرقمية.

4 - عرض المعلومات / النص

عرض المعلومات.

5 - YouTube Freeview Play

الوصول إلى خدمة &Freeview Play; عبر الإنترنت. (في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

6 - Disney

الوصول إلى خدمة &Disney; عبر الإنترنت. (في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

7 - أزرار اللوان

تنفيذ الوظيفة المناسبة في الوقت نفسه.


## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ CABLE/ANTENNA في الجزء الخلفي من التلفزيون.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم وصلة الهوائي هذه للإشارات إدخال الهوائي والكابل.

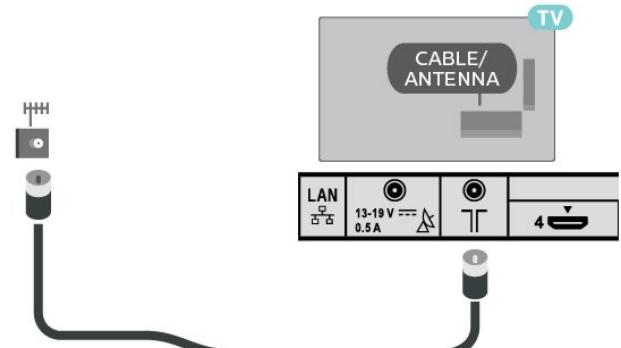

## طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بوصلة النقمار الصناعية IN في الجزء الخلفي من التلفزيون.

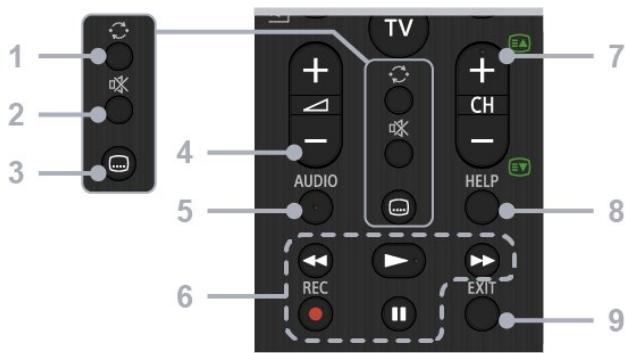

1 - التبديل  
التبديل بين قناتين. يقوم التلفزيون بالتبديل بين القناة الحالية وأخر قناة ترددبها.

2 - كتم الصوت  
كتم الصوت. اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.

3 - إعدادات الترجمة  
لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها للبث والتطبيقات المدعومة (في حال كون الميزة متوافقة).

4 - مستوى الصوت + -  
لضبط مستوى الصوت.

5 - AUDIO - / +  
تحديد صوت المصدر المتعدد اللغات أو الصوت المزدوج للبرنامج الذي يتم عرضه حالياً (يعتمد على مصدر البرنامج).

6 - عمليات إعادة التشغيل (إرجاع / تشغيل / تقديم سريع / إيقاف وقت)  
REC  
 تشغيل محتويات الوسانط على التلفزيون والجهاز المتصل المتافق مع CEC.  
REC: تسجيل البرنامج المعروض حالياً على USB HDD.

7 - CH + - / (القناة)  
في وضع التلفزيون: تحديد القناة.

8 - في وضع النص: تحديد الصفحة + (التالية) أو - (السابقة).

HELP 8 -

عرض قائمة المساعدة. يمكن الوصول إلى دليل المساعدة من هنا.

9 - EXIT

العودة إلى الشاشة السابقة أو الخروج من القائمة. عند توفر خدمة تطبيق تفاعلي، اضغط للخروج من الخدمة.

### وستشعر النشرة تحت الحمراء

يمكن للتلغزيون تلقي النواامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشرة تحت الحمراء للرسال النواوم. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو وستشعر النشرة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.



الوصول إلى خدمة &Netflix ; عبر الإنترت. (في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

الوصول إلى خدمة &Prime Video ; عبر الإنترت. (في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)



عرض دليل البرنامج الرقمي.

استخدام Google Assistant<sup>1\*</sup> أو البحث الصوتي<sup>2\*</sup>. للحصول على تطبيقات حول كيفية التحكم بالتلفزيون. اضغط على زر الميكروفون على جهاز التحكم عن بعد والفظ عبارة &voice hints ; (تطبيقات صوتية).<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>: في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط.

<sup>2\*</sup>: يتطلب Google Assistant أو البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.

عرض مصدر الإدخال وتحديده.

التنقل والتحديد في القائمة على الشاشة.

في وضع التلفزيون: عرض البرامج على قنوات أخرى وتحديدها أثناء مشاهدة التلفزيون (رقمي / تلفزيوني).

الرجوع إلى الشاشة السابقة.

التبديل إلى قناة أو دخل تلفزيون.

عرض قائمة تسجيلات محرك أقراص صلبة USB.

عرض الإعدادات السريعة.

عرض الشاشة الرئيسية للتلفزيون.


لا تضع أي أغراض أهار مستشعر النشعة تحت الدوّراء الخاص بالتلغزيون، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الدوّراء.

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلغزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للسبيّل البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهر.
- 2- استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين من النوع - 1,5<sup>AAA</sup> فولت. تأكد من ملائمة طرفي البطاريتين (+) و (-) بشكل صحيح.
- 3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

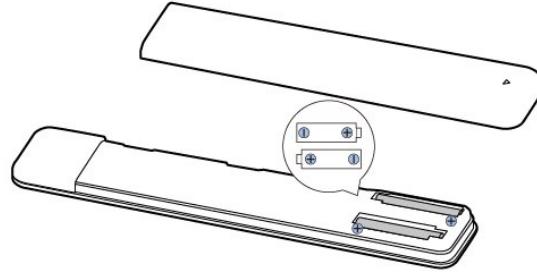

قر بآلية البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة وقاومة للخدش. لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

1.4

## التشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من أن التلغزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلغزيون.

### التشغيل

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلغزيون. يمكنك أيضاً الضغط على زر الطاقة في الجهة السفلية من التلغزيون لتشغيل التلغزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو في حال كانت البطاريات فارغة.

### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتعيين التلغزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على زر الطاقة في الجهة السفلية من التلغزيون.

- اضغط على المفتاح النصفي من أجل تحديد المزيد.
- حدد بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للدخول النص.
- أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة في النعل. وتحتفي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

#### فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات للظهور قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعارض بقنوات الملواني، فيمكنك ضبط القائمة للظهور القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات

- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات من أجل تحديد المزيد.
- حدد ترتيب، ثم اضغط على OK.
- حدد عامل التصفية الذي تزيد واضغط على OK للتشييف. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- اضغط على EXIT للإغلاق قائمة القنوات.

#### مشاهدة القنوات

##### ضبط إلى قناة

بعد مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

##### تبديل القنوات

لتبدل القنوات، اضغط على CH + أو - CH .

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الزرقاء. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبدل على الفور.

يمكنك أيضًا الموافقة على القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

#### أدوات الرقابة الأبوية

##### قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة قناة مفتوحة، يجب إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام أولاً. لا يمكنك إغلاق البرنامج من الأجهزة الموصولة.

لقطف قناة أو إلغاء قفلها

- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى > القناة > المراقبة الأبوية ثم اضغط على OK.
- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- حدد القناة المحظورة واضغط على OK.
- اضغط على مفتاح التنقل إلى أعلى أو أسفل لتحديد حظر الكل / إلغاء قفل الكل أو القنوات التي ترغب في قفلها أو إلغاء قفلها، واضغط على OK.
- تحمل القناة المقفلة رمز قفل.
- اضغط على EXIT، بشكل متكرر إذا لزم النزول، للإغلاق قائمة.

## مشاهدة التلفزيون

2.1

### القنوات

#### حول القنوات والتبدل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

اضغط على التلفزيون.

اضغط على تحديد الإدخال وحدد التلفزيون.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الزرقاء. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبدل القنوات.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

في أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.

يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفقات من القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لإغلاق قوائم القنوات من دون تبدل القنوات، اضغط على EXIT.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبدل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكافل.

#### قوائم القنوات

##### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت القنوات، تظهر كلها في قائمة القنوات. تظهر القنوات بأسمائها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى النعل أو إلى النصف. لتحديد قناة، ثم اضغط على تحديد لمشاهدة القناة المحددة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبدل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكافل.

##### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة توت تصفيتها أو يمكنك تحديد أحد قوائم المفضلة التي قمت ببيانها.

لفتح قائمة القنوات الحالية

- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على EXIT للإغلاق قائمة القنوات.

##### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة العثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

لبحث عن قناة

- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

## تحرير قائمة القنوات المفضلة - التلفزيون الرقمي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج قد لا يناسب مع أعمارهم، يمكنك تعينه كتصنيف.

يمكن تعينه كتصنيف لبرامج القنوات الرقمية. عندما يكون كتصنيف برنامج متساوياً للتصنيف الذي قمت بتعيينه أو أعلى منه، سيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مفروم، يجب إدخال رمز PIN أولاً.

## تعيين تصنيف

- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى < القناة < المراقبة التبوية ثم اضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- حدد قيود البرنامج واضغط على OK.

- حدد تشغيل الملاحة لطفالك.

- حدد التقييمات ثم اضغط على OK.

- عين القيود الملاعبة لطفالك.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

لبيكاف تشغيل التصنيف النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعينه كتصنيف.

بالنسبة إلى بعض المشغليين / جهات البث، يقوم التلفزيون بغلق ذات تصنيف أعلى فقط. تم تعينه التصنيف النبوي لكل القنوات.

## تل حظر المدخلات

لمنع استخدام النجهزة المتصلاة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال مفروم، عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام أولاً.

لقول مصدر إدخال أو إلغاء قفله

- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى < القناة < المراقبة التبوية ثم اضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- حدد حظر المدخلات واضغط على OK.

- اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتحه واضغط على OK.

- يحمل المصدر المفروم رمز قفل.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## تغيير رقم التعريف الشخصي

قم بتغيير رمز PIN جديد أو إعادة تعينه. يستخدم رمز PIN لغلق القنوات أو البرنامج أو إلغاء قفلها.

- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى < القناة < المراقبة التبوية ثم اضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- حدد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.

- أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## قنوات مفضلة

## حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجعيم القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم \* مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو إلى الأسفل

لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

## لإنشاء قائمة قنوات مفضلة

- أنشاء مشاهدة التلفزيون التلفزيوني، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد قناة.

- اضغط على المفتاح الازرق للإضافة القناة إلى قائمة قنوات مفضلة (القائمة المفترضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفتاح الازرق من جديد للإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## لإنشاء قائمة قنوات مفضلة

- أنشاء مشاهدة التلفزيون التلفزيوني، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على المفاتيح المفضلة من أجل قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1 إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي تريدها.

- اضغط على رجوع لرؤية تغيير قائمة القنوات إلى قائمة المفضلة.

- اضغط على المفتاح الازرق للإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة التي

حدتها للتو. اضغط على المفتاح الازرق من جديد للإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر النحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.  
لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

#### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الزيارات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

#### HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

#### لتشغيل حجم HbbTV

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > إعدادات HbbTV

#### استخدام iTV

#### فتح صفحات iTV

تطالبك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV بالضغط على مفتاح النوازن أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي الخاص بها.

#### التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسمر والنوازن ومفاتيح الزرقاء

والمفتاح BACK للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح تشغيل وقف ووقف لمشاهدة الفيديو في صفحات iTV.

#### إغلاق صفحات iTV

تعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.  
لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على BACK.

#### 2.2

## تثبيت القناة

### تثبيت الهوائي

- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- حدد الهوائي ثم عد إلى القناة.
- حدد القنوات > وسج القنوات واضغط على OK.

### تثبيت الكابل

- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- حدد الكابل واضغط على OK.
- حدد القنوات > وسج القنوات واضغط على OK.
- اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد وضع وسج.

لنقل قناة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة

- حدد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1 \* إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي ترغب في تعديلها.
- اضغط على المفتاح النصف من أجل قائمة القنوات المفضلة.
- حدد نقل لنقل ووأضع القنوات في قائمة القنوات المفضلة.
- حدد حذف للإزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.
- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## نص / نص المعلومات

### صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على نص المعلومات، عند مشاهدة قنوات التلفزيون.

لإغلاق النص، اضغط على نص المعلومات مجدداً.

### تحديد صفحة النص

#### تحديد صفحة

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الزرقاء.
- استخدم مفاتيح التنقل للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مزبور بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين.

### شاشة المزدوجة

- اضغط على نص المعلومات لفتح صفحة النص.
- اضغط على نص المعلومات من جديد لتشغيل وضع الشاشة المزدوجة.
- للخروج عن صفحة النص، اضغط على نص المعلومات من جديد.

### إعداد النص

#### لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.  
لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية

- حدد الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > نصوص المعلومات واضغط على OK لدخول إلى القائمة.
- حدد لغة نصوص المعلومات الرقمية أو فك ترميز لغة الصفحة، ثم اضغط على OK.
- حدد لغات النص المفضلة.
- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.  
وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

0.100g  
مستوى الإشارة - لعرض مستوى إشارة القمر الصناعي المعروضة بقيمة تتراوح ما بين 0 و 100.

مسح القنوات باستخدام التوليف اليدوي للقمر الصناعي  
يُستخدم التوليف اليدوي للقمر الصناعي لمسح قمر صناعي واحد فقط من خلال إعداد جهاز الإرسال / الاستقبال الخاص بالقمر الصناعي المحدد. في هذه الحالة من المسح، يُسمح فقط بضبط جهاز الإرسال / الاستقبال، ويتم تعطيل عناصر الإعداد الأخرى.

## تحديث القنوات

### تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

- يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.
- لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي
- اضغط على الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة.
- أدخل رمز PIN إذا لزم الامر.
- 3 حدد تحديث القنوات تلقائياً واضغط على OK.
- 4 اضغط على EXIT للغلاق القائم.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.  
بعد تحديث القنوات يرجى

- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < القناة < القنوات وحدد أحد الخيارات أدناه.
- وتحديث القنوات - سيقوم هذا النوع من المسح بتنشيط القنوات الرقمية والقنوات التمايزية تلقائياً.
- تحديث المسح - يشير إلى مسح ترايدي، يقوم فقط بمسح الترددات التي لم تقم ميزة مسح القنوات بمسحها.
- المسح اليدوي التمايزية - يسمح للمستخدم بدخول التردد التمايزية بعد المسح اليدوي.
- مسح التردد اللاسلكي الفردي - إنه عبارة عن مسح يدوياً رقمياً يسمح للمستخدم بمسح تردد محدد من خلال الضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين على عنصر قناة التردد اللاسلكي.
- تحديث الخدمة اليدوي - يتم استخدامه بعد المسح في الخلفية بحيث يمكن مسح القنوات الجديدة دون تغيير القنوات الموجودة.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الامر.
- 3 حدد البحث عن القنوات واضغط على OK لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 4 اضغط على EXIT للغلاق القائم.

بحث كامل عن القنوات  
- 1 حدد كامل.

- 2 حدد مسح وأضغط على OK للبحث. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

بحث سريع أو متقدم عن القنوات  
- 1 حدد سريع أو متقدم.

- 2 يمكّن تعيين التردد (كيلوهertz) ومعرف الشبكة.

- 3 حدد مسح وأضغط على OK للبحث. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

## تنشيط القمر الصناعي

1- اضغط على الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < وضع تنشيط القنوات واضغط على OK.

2- حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.

3- حدد القنوات < إعادة مسح القمر الصناعي أو التوليف اليدوي للقمر الصناعي واضغط على OK.

مسح القنوات باستخدام إعادة مسح القمر الصناعي

بعد إعادة مسح القمر الصناعي

1- اضغط على الشاشة الرئيسية < الإعدادات < القناة < وضع تنشيط

القنوات واضغط على OK.

2- حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.

3- حدد القنوات < إعادة مسح القمر الصناعي واضغط على OK.

4- حدد التالي لمتابعة المسح أو حدد المزيد للعثور على المزيد من أنواع المسح

لأنظمة النقال الصناعية المختلفة. وفقاً لنظام القمر الصناعي لديك، تتوفّر 5 أنواع

من أوضاع مسح القمر الصناعي للختيار منها.

أحادي - لمسح القنوات من قمر صناعي واحد.

تمييز التردد - لمسح القنوات من قمر صناعيين كحد أقصى.

DiSEqC 1.0 - لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى.

Unicable I - لمسح القنوات من قمر صناعيين كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 8 أرقام نطاق مستخدم.

Unicable II - لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 32 رقم نطاق مستخدم.

5- حدد التالي بعد المسح على الفور باستخدام إعدادات القمر الصناعي الحالي.

6- حدد اسم القمر الصناعي لعرض إعدادات القمر الصناعي وتغييرها. عند تأكيد إعدادات القمر الصناعي، اضغط على رجوع وحدد التالي بعد المسح.

تنضم عناصر إعداد القمر الصناعي كل المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي.

حالة القمر الصناعي - لا يُسمح بتعديل العنصر عند تجديد القمر الصناعي

المفضل، لكن يُسمح بذلك في القمر الصناعي العام. اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين حالة القمر الصناعي المحدد إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل.

تجديد القمر الصناعي - يشير العنصر إلى اسم القمر الصناعي فقط، ولا يُسمح بتعديلها.

وضع المسح - اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين وضع المسح إلى كامل أو الشبكة.

نوع المسح - اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المسح إلى الكل، أو القنوات المشفرة فقط أو القنوات الوجانية فقط.

نوع المتجر - اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المتجر إلى الكل، أو القنوات الرقمية فقط أو قنوات الراديو فقط.

تكوينات LNB - اضغط على OK لعرض تكوينات LNB أو ضبطها

لطاقة LNB، وتردد LNB، وتردد 22 كيلوهertz، وجودة الإشارة ومستوى الإشارة.

جهاز الإرسال / الاستقبال - اضغط على OK لضبط إعدادات جهاز الإرسال / الاستقبال للتردد، وتعديل الرموز والاستقطاب.

جودة الإشارة - لعرض جودة إشارة القمر الصناعي المعروضة بقيمة تتراوح ما بين

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.
- ملاحظة: لا يمكنك تخطي قناة تشاهدتها حالياً.

## نقل القناة

يمكنك تغيير ترتيب القنوات كما تريده.

### نقل القنوات

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.
- حدد نقل القناة، واضغط على OK.
- اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

ملاحظة: بحسب بلد التثبيت أو إعداد المشغل، لا يتتوفر خيار نقل القناة دائمًا.

## ترتيب القنوات

يمكنك ترتيب القنوات حسب النوع.

### لفرز القنوات

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.
- حدد ترتيب القنوات، واضغط على OK.
- اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

ملاحظة: بحسب بلد التثبيت أو إعداد المشغل، لا يتتوفر خيار فرز القنوات دائمًا.

## تعديل القناة

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

### تحرير القنوات

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.
- حدد تعديل القناة، واضغط على OK.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح المصغر من أجل التحديد.
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

ملاحظة: لا يتتوفر خيار تحرير رقم القناة دائمًا، ويعود ذلك بلد التثبيت أو إعداد المشغل.

## التوليف الدقيق للقناة التمايزية

يمكن التوليف الدقيق للقنوات التمايزية التمايزية يدوياً.

### توليف قناة

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.
- حدد توليف القناة التمايزية، ثم اضغط على OK.
- يمكنك توليف القناة بدقة.
- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقتها. إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للحصول على جودة استقبال أحد القنوات الرقمية

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.

- حدد قناة التردد اللاسلكي.

- اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قناة واضغط على OK.

- يتم عرض مستوى الإشارة وجودة الإشارة لهذه القناة.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## البحث اليدوي التمايزية

يمكن تثبيت القنوات التمايزية التمايزية يدوياً.

لتحبيب القنوات التمايزية يدوياً

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.

- حدد البحث اليدوي التمايزية واضغط على OK.

## البحث عن القنوات أو نوع الحفظ

يمكنك تعيين نوع القناة على تم البحث عنه أو تم حفظه.

لتعيين نوع حفظ القنوات

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.

- حدد نوع البحث عن القنوات، واضغط على OK.

- حدد نوع البحث الذي تريده، ثم اضغط على OK.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

لتعيين نوع تخزين القنوات

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.

- حدد نوع تخزين القنوات، واضغط على OK.

- حدد نوع الحفظ الذي تريده، ثم اضغط على OK.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## تحديد الشبكة المفضلة

لتحديد الشبكة المفضلة

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.

- حدد تحديد الشبكة المفضلة واضغط على OK.

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- اضغط على EXIT للغلق القائمة.

## تخطي القناة

يمكنك تخطي القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

لتعيين القنوات التي يتم تخطيها

- اضغط على الإعدادات السريعة  خيارات التلفزيون  القناة  القنوات ثم اضغط على OK.

- حدد تخطي القنوات، ثم اضغط على OK.

- حدد القنوات التي تريدها تخطيها واضغط على OK. تظهر علامة الاختيار.

## دليل التلفزيون

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والجديدة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظاهر القنوات التلفزيونية الرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون لقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

### بيانات دليل التلفزيون

الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل لعلى < القنوات < دليل البرنامج.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (بيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا توفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون لقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

## التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

### خيارات التسجيل

اضغط على الإعدادات السريعة أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل لأسفل وحدد إحدى القوائم أدناه.

#### قائمة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

#### معلومات حول الجهاز

للحصول على المعلومات حول جهاز التخزين للتسجيل التلفزيوني، يمكنك أيضًا تهيئة الجهاز أو اختبار سرعته.

#### قائمة الجدول

يمكنك جدولة تسجيل أي برنامج قادر على عرض القائمة المجدولة.

#### وضع تدوير الوقت

قم بتشغيل /إيقاف تشغيل وضع المشاهدة في وقت لاحق. عندما يكون الوضع قيد التشغيل وجهاز التخزين جاهزاً لتسجيل المشاهدة في وقت لاحق، يمكنك إيقاف بث تلفزيوني مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

### التسجيل

#### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني، تحتاج إلى ما يلي

- محرك قرص ثابت USB متصل معيلاً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتقى معلومات القناة دليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موتوّق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

## Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستئناف باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط. لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX على جهاز التحكم عن بعد لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### مشاهدة تسجيل

- اضغط على العدادات السريعة < مفاتيح التنقل لأسفل < تسجيل < قائمة التسجيلات ثم اضغط OK.
- في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.
- يمكنك استخدام مفاتيح التشغيل للبقاء التشغيل مؤقتاً أو للتشغيل أو الإرجاع أو التدوير السريع.
- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

### إيقاف التلفزيون مؤقتاً

#### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

لإيقاف برنامج تلفزيوني مؤقتاً، تحتاج إلى ما يلي

- جهاز تخزين USB متصل تم تعيينه على FAT32
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

عند توصيل جهاز تخزين USB وتعيينه، يقوم التلفزيون بتنزيل البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. عندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

### إيقاف برنامج مؤقتاً

#### لإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على إيقاف مؤقت. يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- للإعادة ظهار شريط التقدم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

عند ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تدوير سريع لتحديد الموضع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدي الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على EXIT.

### إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتنزيل البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

#### لإعادة تشغيل بث حالي

- اضغط على إيقاف مؤقت
- اضغط على إرجاع. يمكنك الضغط على المفتاح بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريده منه بث عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من المواقف، ستصل إلى بداية تتنزيل البث أو أقصى فترة زمنية.
- اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على BACK بشكل متكرر لمشاهدة البث المباشر.

## الاستقبال

- دخل العواني : 75 أوm كبل محوري (IEC75)
  - نطاقات جهاز المواجهة : VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband ، QAM ، DVB-C (كبل) ، DVB-T2 ، DVB
  - تشغيل الفيديو الناظري : PAL ، SECAM ، NTSC
  - تشغيل الفيديو الرقمي : ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD ، HEVC) ، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD ، ISO/IEC 13818-3)
  - دخل هوائي النقمار الصناعية : 75 أوm النوع F
  - نطاق تردد الالدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
  - نطاق مستوى الالدخال : 25 إلى 65 ديبسيبل مللي واط
  - MCPC ، DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى M45 ، رمز SCPC ، LNB 1/2 ، Unicable 1.01 ، DiSEqC 1.01
  - LNB مدعومة، تحديد القطبية 19/13 فولت، تحديد نطاق التردد 22 كيلوهيرتز، وضع تبخير التردد، تيار LNB بقوة قصوى 500 ميللي أمبير

3.6

## نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري  
108 سم 43 بوصة /  
126 سم 50 بوصة /  
دقة الشاشة  
3840 × 2160

37

## دقة إدخال الشاشة

- دقة الفيديو المدعومة فقط  
سرعة التحديث

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة ١ سرعة التحديث

٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز

٥٧٦ × ٥٠ - ٥٠ هرتز

٧٢٠ × ٥٠ - ٥٠ هرتز

٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٢٤ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

١٣٨٤٠ × ٢١٦٠ - ٢٤ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

3.8

## إمكانية الاتصال

- فتحة الواجهة المشتركة: USB 2.0
  - USB: USB 2.0
  - مقبس ستيريو صغير: USB 2.0
  - مقبس سماعة الرأس: USB 2.0
  - اللمس: USB 2.0

## تددیث البرنامح

## تددیث من اینترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت على السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فاتأنا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

- اضغط على الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون > الإعدادات < تفضيلات الجهاز > لمحنة < تحديث النظام > الانترنت واضغط على OK.
  - اتبع الإرشادات على الشاشة.

تحقق من الصفحة الرئيسية  
- اضغط على [HOME](#).

- 2- **حدد أيقونة الإعلامات من الزاوية العلوية اليمنى، واضغط على OK.**

## إصدار البرنامج

## عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالى

- ١-حدد الإعدادات السريعة  $\Rightarrow$  خيارات التلفزيون  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  تفضيلات الجهاز  $\Rightarrow$  لحظة.
  - ٢-يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

33

جاء

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. لمزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا المنتج، راجع التفاصيل على موقع Sony على الويب.

## الطاقة

- **نأخذ الطاقة الرئيسية: تيار متواوب 220-240 فولت + 10% / بالمئة**
  - **درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية**
  - **زيارات توفير استهلاك الطاقة: وقت السكون، وقت إيقاف التشغيل، إيقاف الصورة، إيقاف التشغيل التلقائي من دون إشارة السكون التلقائي.**

٦٣١

## نظام التشغيل Android

- جهاز التلفزيون السلكي  
• إخراج الصوت الرقمي: بصري  
• USB 2.0: USB  
• شبكة اتصال محلية ( ): LAN RJ45  
• إدخال القمر الصناعي  
• إدخال الموانئ (75 أوم)  
• إدخال Ultra HD - : HDMI 2  
• إدخال Ultra HD - : HDMI 3  
• إدخال Ultra HD - : HDMI 4

---

3.9

## الصوت

- طاقة الإخراج (RMS): 10 واط  
• Dolby MS12 V2.5

---

3.10

## الوسائل المتعددة

- الوصلات  
• USB 2.0  
• Ethernet LAN RJ-45  
• نطاق مزدوج لشبكة Wi-Fi 802.11n (مدى)  
• BT 5.0  
أنظمة ملفات USB المعتادة  
• NTFS • FAT 32 • FAT 16

تنسيقات التشغيل:

- المحتويات: M4V • MP4 • AVCHD • TTS • M2TS • TS • PS  
• Quicktime • GP3 • AVI • ASF • MKV  
• برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 HEVC MKV AVI : H.265 ( HEVC VP9 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-1 AVC  
AV1

- برامج ترميز الصوت : WMA • AAC • WAV • MP3 (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصدارات 9 و 10)

• الترجمات:

- التنسيقات: TXT • ASS • SUB • SSA • SMI • SRT  
• ترميزات النحافة: UTF-16LE • UTF-16BE • UTF-16 • UTF-8  
• Windows-1251 • Windows-1250 • GB2312 • GBK  
• Windows-1254 • Windows-1253 • Windows-1252  
• Windows-949 • Windows-1255

• الحد النقصي لمعدل البيانات المدعوم:

- تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف  
العالي 30 ميجابت في الثانية

- يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main 10  
Main 10 / بمعدل 40 ميجابت في الثانية  
• HEIF • BMP • PNG • GIF • JPEG

• برامج ترميز الصور:

# توصيل الأجهزة

4.1

## حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالтелفيزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النهر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيحة لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### منفذ الهوائي


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجل، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية متحولة إلى المسجل للتسجيل.

### HDMI منافذ

#### HDMI جودة


توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويوجه كبل HDMI واحد بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

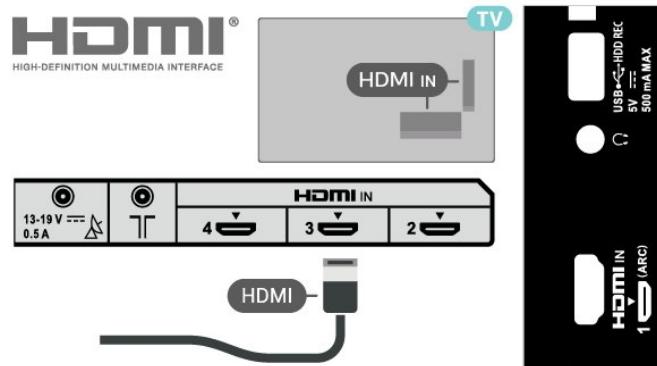


#### الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

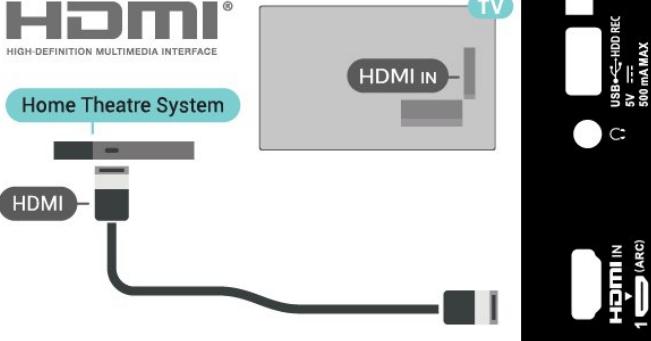

### HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتفقة مع HDMI CEC بالטלוויזיה الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون.

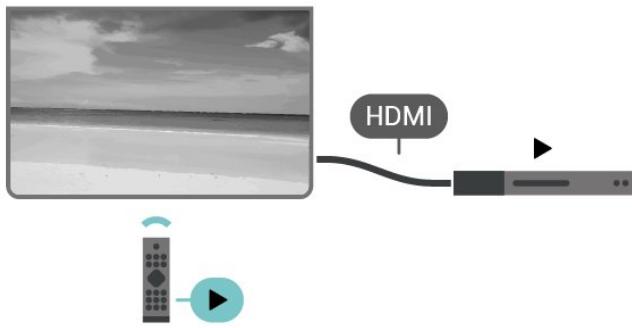

يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك الخاص به HDMI (CEC) في التلفزيون والجهاز المنصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك السماح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI.

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < التحكم في HDMI.

#### ايقاف الجهاز تلقائياً


لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < إيقاف الجهاز تلقائياً.

#### تشغيل التلفزيون تلقائياً

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

- انظر الى وحدة CAM لمعرفة طريقة ادخالها بشكل صحيح. فقد يودي ادخال الوحدة بشكل غير صحيح الى المكان الضرر بها وبالتالي التلفزيون.
- انظر الى الجهة الخلفية من التلفزيون، وع توجيه الجهة الدوامية لوحدة الوصول المشروع نحوك، وادخل وحدة الوصول المشروع بتأنٍ في الفتحة .CARD SLOT
- ادفع وحدة الوصول المشروع الى ابعد حد ممكِن ان تصل اليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

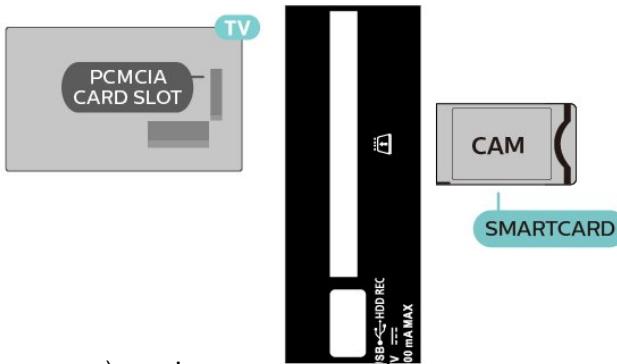

عند تفعيل التلفزيون، قد يستغرق تشغيل وحدة الوصول المشروع بضع دقائق. اذا تم ادخال وحدة الوصول المشروع وتم دفع رسم الاشتراك، (قد تختلف اساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروع.

تُستخدم وحدة الوصول المشروع والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. اذا أزالت وحدة الوصول المشروع، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

### كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة الى بعض وحدات الوصول المشروع، يجب ادخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروع، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدموه للغاء قفل التلفزيون.

تعيين رمز PIN لوحدة CAM

- اضغط على تحديد الادخال.
- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروع لمشاهدة التلفزيون.
- حدد شغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن اعداد رمز PIN.

4.3

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوسيع باستخدام ARC HDMI

استخدم كابل HDMI لتوسيع نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل مكبر صوت عمودي من Sony او نظام HTS بمشغل أقراص وضمن.

HDMI ARC

إذا كان نظام المسرح المنزلي لديك مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام وصلة HDMI ARC على التلفزيون للاتصال. لا يتغير عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت اضافي، تجاه وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

نظراً الى قدرة مفتاح 1 HDMI IN (ARC) على التلفزيون على توفير إشارة قناة صوت (ARC). يمكن للتلفزيون إرسال إشارة ARC فقط الى وصلة HDMI هذه.

الإعدادات السريعة  $\Rightarrow$  خيارات التلفزيون  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  تفضيلات الجهةزة  $\Rightarrow$  مصادر الإدخال  $\Rightarrow$  تشغيل التلفزيون تلقائياً.

إصدار HDMI EDID

تحقق من رقم إصدار HDMI EDID.

الإعدادات السريعة  $\Rightarrow$  خيارات التلفزيون  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  تفضيلات الجهةزة  $\Rightarrow$  مصادر الإدخال  $\Rightarrow$  إصدار HDMI EDID.

### قائمة أجهزة CEC

تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة بـ HDMI.

الإعدادات السريعة  $\Rightarrow$  خيارات التلفزيون  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  تفضيلات الجهةزة  $\Rightarrow$  مصادر الإدخال  $\Rightarrow$  قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشغيل وحدة الوصول المشروع بضع دقائق. (قد تختلف ملاحظة:)

- قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض المثلثة لسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet: Viera Link Simplink Kuro LinkTheatre Sync العلامات التجارية متوفقة بالكامل. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك ل أصحابها المعنين.

4.2

## CAM - الذكية البطاقة و CI+

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروع لوحدة CI+. CI+ باستخدام CI النفلام مثل الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك +، والخدمات الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في ونطاقك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقة +، توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتيّز هذه البرامج بمستوى عالي من الحماية من النسخ. للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بادعى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



### البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروع. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.


لإدخال وحدة CAM في التلفزيون

## جهاز صوت

### إخراج الصوت الرقمي - بصري


إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيل صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذا التوصيل البصري القنوات الصوتية بمستوى 5.1. إذا كان الجهاز لديك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، غير مزود بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذا التوصيل مع توصيل إدخال الصوت - بصري في نظام المسرج المنزلي (HTS). ترسل وصلة DIGITAL AUDIO (OPTICAL) الصوت من التلفزيون إلى نظام (OUT).

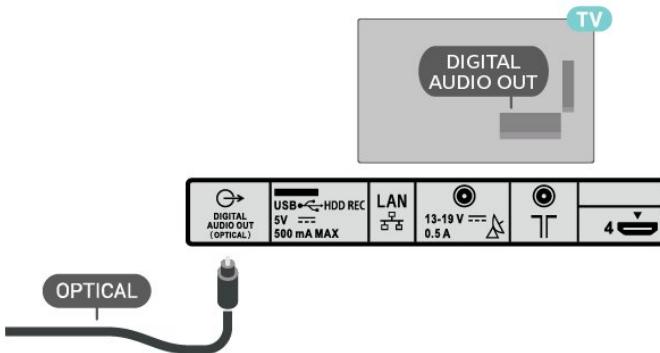

### سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بوصلة سماعة الرأس في الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3.5 مم.

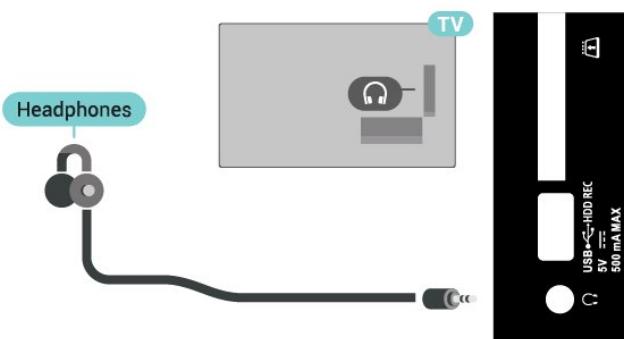


## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قررت بتوصيل محرك القرص الثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً أو تسجيلها. يجب أن يكون البث التلفزيوني بـ رقمياً (عمليات بث الفيديو الرقمي أو ما شابه).

## HDMI باستخدام التوصيل

استخدم كabel HDMI لتوصيل نظام المسرج المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل مكبر صوت عوادي من Sony أو نظام HTS بمشغل أقراص مضغوطة. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرج المنزلي، فعليك إضافة كabel صوت بصري للرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي.

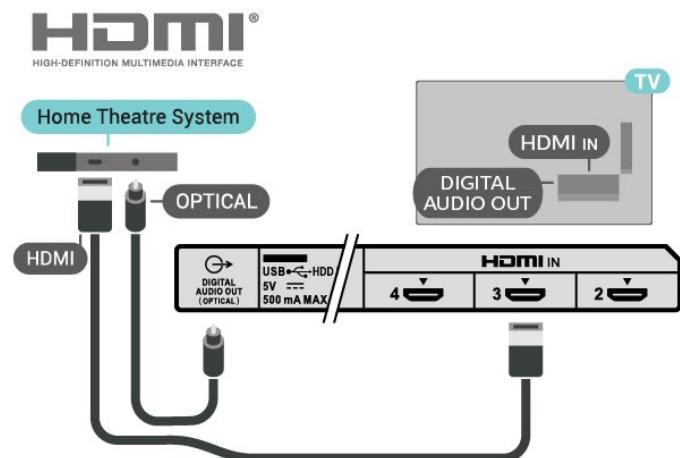

مزامنة الصوت إلى الفيديو


إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعديل تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## جهاز الفيديو

### HDMI

استخدم كabel HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

لنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كabel HDMI عالي السرعة لا يتحطى طوله 5 أمتار، وقمر أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

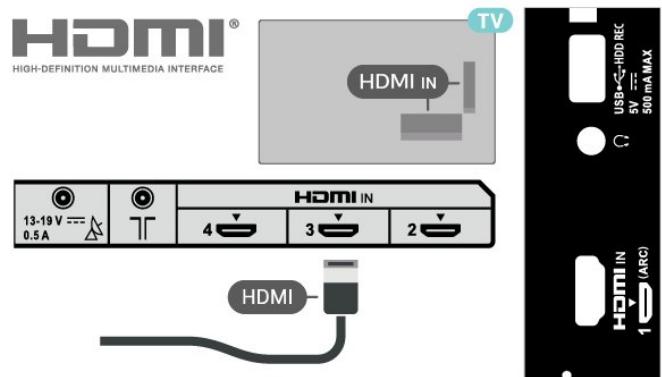

الحماية من النسخ

تقوم منافذ HDMI بدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).


- 3 حدد التسجيلات إذا كنت تزيد تأدية إيقاف التلفزيون **وقتاً** والتسجيلات.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.
- 4 سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه **وصولاً بشكل دائم**.

4.7

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB ووصولاً.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

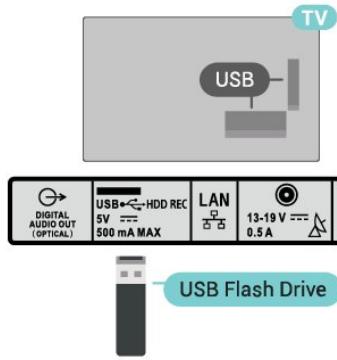

عرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول، يجب إضافة تطبيق **MMP (تشغيل الوسائط المتعددة)** إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على **HOME**. وانقر فوق **روز التطبيقات** في الطرف اليمين من سطر التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات **MMP** من صفحة التطبيقات.

للتوقف عن مشاهدة محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** أو حدد شاشة أخرى. اخرج من تطبيق **MMP** قبل فصل محرك الأقراص المحمول.

لإزالة محرك أقراص USB المحمول بأمان

- اضغط على **HOME**.

- حدد **روز الإعلامات من الازاوية العلوية اليمنى** واضغط على **OK**.

- حدد محرك القرص المحمول واضغط على **OK**.

- حدد **إخراج** واضغط على **OK**.

- انتظر حتى إنهاء إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك القرص المحمول.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة في حال كانت دقة الصورة أعلى.

4.8

## مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص

### من توصيل USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB ووصولاً.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- 1 اضغط على **HOME**. وحدد **تشغيل الوسائط المتعددة MMP** من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على **OK**.

## الثبت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث **وقتاً** أو **تسجيله**، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتهيئته. وتحذيري التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.


- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB آخر أثناء التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتفزيون.

- 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف تشغيل. ستؤدي وحالة التوقف **وقتاً** إلى بعده عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه **وصولاً بشكل دائم**.

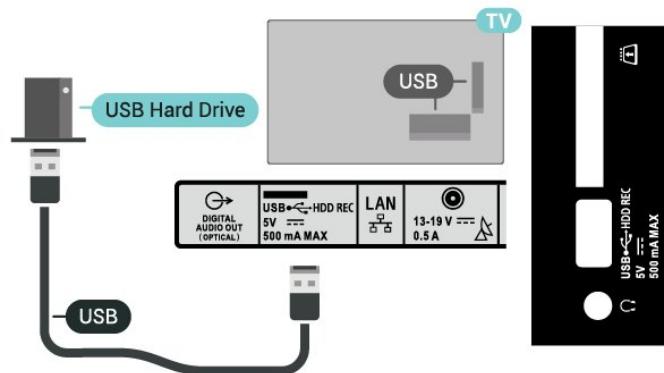

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

## التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث **وقتاً** أو **تسجيله** أو **تخزين التطبيقات**، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتحذيري التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB آخر أثناء التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتفزيون.

## تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- اضغط على HOME. وحدد وشفل الوسانط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.

- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

- اضغط على OK لتشغيل الفيديو.

اثناء تشغيل الفيديو

اضغط على الإعدادات السريعة للاظهار الخيارات.



تشغيل، ايقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو ايقافه مؤقتاً.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

عرض المعلومات

عرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع العرض

لضبط وضع العرض.

إعدادات الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

المسارات الصوتية

عرض المسارات الصوتية.

وضع التشغيل الناير

عند التعين الى تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من حيث توقفت في المرة الأخيرة. قم بالتعيين الى ايقاف تشغيل لايقاف تشغيل الوظيفة.

البحث بالتمرير

للانتقال الى وقت التشغيل الذي أدخلته.

تشغيل / ايقاف تشغيل الترجمات

تعيين الترجمات الى تشغيل أو ايقاف التشغيل.

لغة الترجمة

عند تعيين الترجمات الى تشغيل، يمكنك تعيين لغة الترجمة.

ترميز الترجمة

عند تعيين الترجمات الى تشغيل، يمكنك تعيين ترميز الترجمة بحسب تفضيلك.

## عرض الصور

### عرض الصور

عرض صورة

- اضغط على HOME. وحدد وشفل الوسانط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.

- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

عند تصفح الصور المصغرة، اضغط على الإعدادات السريعة للقيام بها يلي

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقاً لفضيلاتك.

نوع الوسانط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسانط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعه في المجلد المفضل.

اللصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المحلل اللغوي التكراري

حدد المحلل اللغوي التكراري أو المحلل اللغوي العادي.

اطار الصورة

حدد لبع وضع اطار الصور.

خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على الإعدادات السريعة للقيام بها يلي

ايقاف مؤقت

اضغط على OK لايقاف عرض الصور مؤقتاً.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، ايقاف التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الهدة

تعيين سرعة عرض الشريان.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة الى أخرى.

عرض المعلومات

عرض معلومات حول ملف الصورة.

وعاينة الملفات النصية بترتيب تسلسلي، أو بشكل عشوائي.

صورة ضمن &quot;؛ إطار الصور &quot;

لتعيين الصورة كصورة ضمن &quot;؛ إطار الصور &quot;.

الخط

إعدادات الصورة

اضبط حجم النص ونطمه ولونه.

لضبط إعدادات الصورة.

عرض المعلومات

عرض معلومات حول الملف النصي.

## تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

- اضغط على HOME. وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة

التطبيقات. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الموسيقى.

- 3- حدد أحد ملفات الصوت. ثم اضغط على OK لتشغيله.

أثناء تشغيل الصوت

اضغط على الإعدادات السريعة للاظهار الخيارات.

تشغيل، ايقاف ووقف

اضغط على OK لتشغيل الموسيقى أو ايقافها ووقفها.

تكرار

تشغيل الموسيقى بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل الترتيب العشوائي، ايقاف الترتيب العشوائي

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

عرض معلومات حول ملف الموسيقى.

خيارات كلمات النغاني

حدد الخيارات عند توفر كلمات النغاني.

بدون عرض الصور

أغلق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

## عرض النص

عرض النص

- اضغط على HOME. وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة

التطبيقات. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.

- 3- حدد أحد الملفات النصية. ثم اضغط على OK لمعاينتها.

أثناء المعاينة

ا. يستغرق كل ملف 3 ثوانٍ للمعاينة. اضغط على OK لايقاف المعاينة ووقفها.

لقراءتها.

ب. اضغط على الإعدادات السريعة للاظهار الخيارات.

تشغيل، ايقاف ووقف

اضغط على OK لتشغيل معاينة الملف النصي أو ايقافها ووقفها.

تكرار

معاينة الملفات النصية بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل الترتيب العشوائي، ايقاف الترتيب العشوائي

## الاتصال بشبكة

5.1

### Bluetooth

#### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر - ⑥ صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

#### تبين - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوافر عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ & quot; زمن وصول & quot; مرتفع. يقصد بـ زمن الوصول الارتفاع أن الصوت متاخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاهة والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع علىأحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

### اقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران وال نطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد على التلفزيون قيد التشغيل.

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم ب拔الة الجهاز.

#### لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعيه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- اضغط على الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بعد والإكسسوارات ثم اضغط على OK.
- 3- اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترب أولاً إذا تم بلوغ العدد النقصي للجهزة المقترنة.
- 4- اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

### تحديد جهاز

#### لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بعد والإكسسوارات ثم اضغط على OK.
- 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

## توصيل TV Android

### الشبكة والإنترنت

#### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة للتلفزيون Android، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجه الشبكة لديك.

#### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

#### ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًّا، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi مع اتصال بإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

## إنشاء الاتصال

- 1 وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت\*\*).
- 2 تأكيد من تشغيل الموجه.
- 3 يبحث التلفزيون باستهوار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

\*\*الالتزام بأنظمة EMC. استخدم كابل إيثرنت Cat. 5E مدرع.

## إعدادات الشبكة

### إعدادات الخادم الوكيل

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسمَ مضيف صالحًا للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

### تعينية الشبكة - إعدادات IP

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات IP.

إذا فشل الاتصال، فسيكونك التحقق من إعداد DHCP الخاص بالموجه. وكل بديل، إذا كنت مستخدماً متقدماً وترغب في تثبيت شبكتك باستخدام عنوان IP ثابت، فاضبط التلفزيون على IP ثابت.

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والtelevisions. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى وشخصية على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube.

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتالف حساب Google عنوان بريد الإلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي للإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play. تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل تقم لم إذا. الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون. فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

### تسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون

- 1 حدد الإعدادات.

- 2 حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.

- 3 حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.

- 4 حدد استخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.

- 5 باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.

- 6 أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.

- 7 اضغط على EXIT للغلق القائمة.

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

## إنشاء الاتصال

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في القائمة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.

- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

## المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها قد تؤثر أفران البايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جرمان الدهمية في الشبكة تسهل بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للtelevisions.

إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيلان راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجه.

## DHCP


إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

## الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

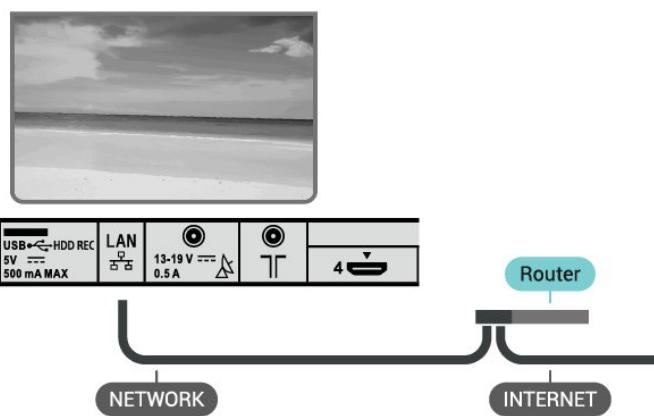

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي تزيد استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعيك.

استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول علىزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

## لفتح هذه الإعدادات

- 1 حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 اضغط على EXIT للغلاق القائمة.

## الشاشة الرئيسية

### حول الشاشة الرئيسية

للستوتاغ إلى أقصى حد بفواكه تلفزيون Android. امدد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفي الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول علىزيد من المحتويات.

يم تطهير الشاشة الرئيسية على أساس القنوات

### التطبيقات

يم توضع تطبيقاتك المفضلة في السطرين الأعلى. ويمكنك العثور علىزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

### تشغيل القناة التالية

يمكنك داشداً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعد المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلامات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على quot;&quot; في فيلم أو برنامج تلفزيوني للشاشة وبشرة إلى قناة تشغيل التالي.

### قناة TV & Google Play Movies

يمكنك استئجار الفيلم أو البرنامج التلفزيوني على هذه القناة من Google TV & Google Play Movies.

### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رائجة من YouTube.

### تخصيص القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

راجع أيضًا

## فتح الشاشة الرئيسية

فتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على BACK أو اضغط على HOME بحيث يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للعودة.

## 5.3

## التطبيقات

### حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية. على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف موحدة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات النحوين الجوية (من بين غيرها).

يمكن أن تأتي التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم للبدء. يمكن أن تأتي التطبيقات العملية وسابقاً على التلفزيون.

لتنزيل التطبيقات من متجر Google Play متصلة التلفزيون يكون أن يجب على الإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

## Google Play

### النظام والتلفزيون

باستخدام Google & Movies Play TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

### ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون.

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء أفلام والبرامج التلفزيونية

للاستئجار أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على HOME.

2- حدد Google Play Movies & TV.

3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.

4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو استئجاره

1- اضغط على HOME.

2- حدد Google Play Movies & TV.

3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبة في التطبيق، وحدد العنوان،

واضغط على OK.

4- يمكنك استخدام مفاتيح تشغيل، أو إيقاف وقت، أو إرجاع أو تقديم

سريعاً الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

5- لإيقاف تطبيق النظام والتلفزيون، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

## متجر Google Play

من متجر Google Play، يمكنك تزيل تطبيقات جديدة وتنسيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتنسيت تطبيق جديد

- اضغط على HOME.

- حدد متجر Google Play واضغط على OK.

- حدد التطبيق الذي تريده تنسيتها واضغط على OK.

- للإغلاق متجر Google Play. اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة النبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

تعيين المراقبة النبوية

- اضغط على HOME.

- حدد متجر Google Play واضغط على OK.

- حدد إعدادات الرقابة النبوية.

- حدد مستوى النضج الذي تريده.

- أدخل رمز PIN عند الطلب.

- للإغلاق متجر Google Play. اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

إضافة بطاقة ائتمان

- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه على Google Play.

- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) بالإضافة بطاقة إلى حساب Google.

- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الموسيقى

باستخدام YouTube Music يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون وشراء موسيقى جديدة على كمبيوترك أو جهازك المحمول. أو على YouTube. يمكنك الاشتراك في All Access، وهو اشتراك YouTube Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على كمبيوترك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music

- اضغط على HOME.

- حدد YouTube Music.

- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.

- للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يليه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابداً بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتنسيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذرائع ألعاب لألعاب.

لبدء تشغيل لعبة من Google Play أو إيقاف تشغيلها

- اضغط على HOME.

- حدد Google Play Games.

- حدد لعبة لتنسيتها أو حدد لعبة جديدة للتنسيتها واضغط على OK.

- عند الانتهاء، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو قف التطبيقات باستخدام زر الانهاء / الإيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بعد تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

### بعد تشغيل تطبيق

- اضغط على HOME.
- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- للإيقاف تشغيل تطبيق ما، اضغط على BACK أو EXIT أو اضغط على EXIT أو يمكن إيقاف التطبيق باستخدام زر الإناء / الإيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية.  
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعادت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بحثه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلية أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على TV Android. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

5.4

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast في يمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS و Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

### التطبيقات مع Google Cast

توفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة Big Web Quiz أو Photowall Netflix Chrome YouTube [google.com/cast](http://google.com/cast). يمكن مراجعة أيضًا Chromecast

أن بعض منتجات ويزارات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## نقل إلى التلفزيون

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 اضغط على رمز Google Cast.
- 3حدد التلفزيون الذي تريده النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## الإعدادات

### 6.1

#### خيارات التلفزيون

اضغط على الإعدادات السريعة لتحديد إحدى القوائم الواردة أدناه، ثم اضغط على OK.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

إمكانية الوصول

ضبط قائمة إمكانية الوصول.

الطاقة

لتعيين الموقنات لتوفير الطاقة.

بطاقة CI

ضبط إعدادات بطاقة CI.

خيارات المقدمة

لضبط الإعدادات المقدمة.

الإعدادات

لعرض قائمة الإعدادات.

### 6.2

#### إعدادات الصورة

##### وضع الصورة

تحديد نوط

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعينه مسبقاً.

المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

قاسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة - إعداد المصنع

Zahie - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

رياضي - مثالي للرياضة

فيلم - مثالي لمشاهدة النفلام بتأثير الاستوديو الأصلي

ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

توفير الطاقة - مثالي لتوفير الطاقة

\* نوط الصورة - لا تتوفر اللعبة بعض مصادر الفيديو.

## وضع العرض

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع العرض.

### تلقيائي

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرمياً.

### التكبير / التصغير بشكلٍ كبير

لإزالة النشرطة السوداء على جانبي عمليات البث بتنسيق 3:4. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

### 4:3

لعرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

### توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتغيير التنسيق من 4:3 إلى 14:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

### توسيع الفيلم 16:9

لتغيير التنسيق من 4:3 إلى 16:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

### شاشة عريضة

لتحديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

### ملء الشاشة

لتكبير الصورة تلقائياً لملء الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقي الترجمات مرمياً. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

### بلا مقاييس

لتوفير الحد النقصي من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

## إعدادات الصورة الأخرى

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصورة واضغط على OK.

### الإضاعة الخلفية

لضبط كثافة الإضاعة الخلفية للفيديو.

### السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

بالحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

### التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

### الإشباع

لضبط قيمة تشعيع اللون في الصورة.

درج اللون

لضبط قيمة درج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاما

لتعيين إعداد غير خطى للإضاءة الصورة وتبينها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة ملونة

لضبط الصورة على درجة حرارة ألوان معينة سابقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

فيديو متقدمة

تعيين الإعدادات المتقدمة.

:DNR

تقليل ضوضاء الصورة، عوامل تصفيية تقليل ضوضاء الصورة لتقليل ضوضاء الصورة.

:MPEG NR

ميزه تقليل ضوضاء : MPEG لتحسين جودة الصور من خلال تقليل الضوضاء من دون المساواه على دقة الصورة.

ـ التحكم التكيفي بالسطوع

تحسين تباين الفيديو الديناميكي لضبط مستوى السطوع في إشارة الصورة تلقائياً. إذا كان إعداد وضع الكمبيوتر الشخصي قيد التشغيل، فسيتم إيقاف

ـ تشغيل هذه الميزة.

ـ التحكم بالتبابن المحلي:

ـ لتحسين مستوى التباين في المنطقة المحلية للصورة.

ـ وضع الكمبيوتر الشخصي:

ـ لتبديل التلفزيون إلى وضع الكمبيوتر الشخصي للحصول على شكل الصورة النصليه.

ـ موالف اللوان

ـ موالفة إعداد اللون بنفسك.

ـ تصحيح توازن النبيض في 11 نقطة

ـ لتصحيح توازن اللون النبيض استناداً إلى درجة حرارة اللوان المحددة للصورة.

ـ إعادة ضبط على الإعدادات التلقائية

ـ للإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

6.3

## إعدادات الصوت

ـ نوط الصوت

ـ الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصوت < نوط الصوت < واضغط على OK.

ـ لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نوط الصوت.

ـ المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقرر بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل والنول

ـ قياسي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

ـ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

6.4

## إعدادات إمكانية الوصول

ـ عند تشغيل وصف الصوت، يكون التلفزيون معداً للاستخدام الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف الرؤية.

ـ إمكانية وصول المكفوفين أو ضعاف الرؤية

ـ الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < إعدادات إمكانية الوصول < نوع الصوت بأمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليمات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. يمكنك تعيين نوع الصوت باستخدام الإعدادات أدناه.

- عاديّة
- الوصف الصوتي
- ترجمة مقطوقة
- ضعاف السمع
- الوصف الصوتي والترجمة المقطوقة

تعيين وقت السكون التلقائي  
الطاقة < السكون التلقائي.  
ينتقل التلفزيون إلى وضع السكون تلقائياً بعد انقضاء فترة معينة سابقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بعد.

تعيين توفير استهلاك الطاقة  
الطاقة < توفير استهلاك الطاقة  
□ حدد تشغيل لتقليل استهلاك الطاقة. سيقوم التلفزيون بضبط السطوع وإعداد لوحة التلفزيون تلقائياً وفقاً ل اختيارك.  
□ حدد إيقاف تشغيل للحصول على جودة صورة مثالية مع شاشة أكثر سطوعاً.  
قد يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة.

6.6

## الخيارات المتقدمة

### الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة  
الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.  
بإمكان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات مقطوقة للبنادج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بادئاً هذه اللغات متوفراً، فسيُرسل التلفزيون إلى هذا الصوت.

### الشاشة الزرقاء

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الشاشة الزرقاء.  
لتشغيل الشاشة الزرقاء أو إيقافها.

### القناة التفاعلية

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < القناة التفاعلية.  
يمكن تشغيل القناة التفاعلية أو إيقاف تشغيلها.

### حماية رمز MHEG بواسطة PIN

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < حماية MHEG بواسطة رمز PIN.  
يمكن تشغيل حماية ميزة MHEG بواسطة رمز PIN أو إيقاف تشغيلها.

### إعدادات HBBTV

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < إعدادات HBBTV.

### تشغيل HbbTV

إعدادات HBBTV < قيد التشغيل.

تعيين تعقب وحفظات TV

### ضعف البصر

عند تشغيل الوصف الصوتي، توفر المزيد من الخيارات لضعف البصر. قم بتعيين مستوى صوت وكبير الصوت أو سماكة الرأس للصوت العادي وع التعلق الصوتي أو قم بتعيين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعلق الصوتي. يمكنك ضبط التأثير باستخدام الإعدادات أدناه.

- مكبر الصوت
- سماكة الرأس
- مستوى الصوت
- التحرير والختف
- الصوت لضعف البصر
- التحكم بالخلفت

تحسين صوت الحوار من AC4

لتشغيل / إيقاف تشغيل أو تعيين مستوى تحسين الحوار لزيادة وضوح الحوار والتعليق عندما يكون دفق الصوت من النوع AC4.

6.5

## إعدادات التشغيل

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعيين وقت المهام القادمة  
التشغيل < وقت المهام القادمة.  
ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المعيينة سابقاً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة  
التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، وإلا إعادة تشغيل شاشة التلفزيون. اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون  
التشغيل < إيقاف الوقت.

عند تحديد إيقاف الوقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة

اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو النسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف تشغيل للإلغاء تشغيل مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي.

\* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

## مفتاح BISS

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < مفتاح BISS.  
يمكن تعريفه إضافةً إلى مفتاح BISS.

## معلومات النظام

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < معلومات النظام.  
للحصول على معلومات النظام مثل مستوى الإشارة والتردد الصوتي ومعرف الخدمة وغيرها.

6.7

## إعدادات أخرى

### تفضيلات الأجهزة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة.  
لمحة  
عرض معلومات حول هذا التلفزيون أو إجراء عملية إعادة ضبط للتلفزيون على الإعدادات النصالية.

### التاريخ والوقت

لضبط إعدادات التاريخ والوقت.

### وقت

لتعيين تشغيل وقت التلفزيون أو إيقافه.

### لغة

لتعيين لغة القائمة أو تغييرها.

### لوحة المفاتيح

لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

### مصادر الإدخال

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات  
للستاند (CEC).

### الطاقة

لتعيين الموقتات لتوفير الطاقة.

### الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

### الصوت

إعدادات HBBTV < عدم التعقب.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لفضيلاتك.

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV.

إعدادات HbbTV < إعدادات ملف تعريف الارتباط.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV < التخزين الثابت أو حظر موقع التتابع الإلكتروني أو معرف الجهاز.

حدد أحد الخيارات وشغله أو أوقفه.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV.

إعدادات HBBTV < إعادة ضبط معرف الجهاز.

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

## الترجمة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لتحديد البرنامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.



## تلتريكت

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

بخلاف ذلك، اضغط على مفتاح نصوص المعلومات في جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة النص.



لضبط إعدادات الصوت.

التخزين

للحصول على مساحة التخزين للجهاز.

الشاشة الرئيسية

قر بتخصيص الشاشة الرئيسية. يمكنك تعيين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. بعد ترتيب التطبيقات والألعاب. اقرأ التراخيص المفتوحة المصدر.

6.8

## إعادة التشغيل

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهزة < إعادة التشغيل.

ملاحظة:

- افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.
- انتظر بضع ثوانٍ لتنجز إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم وجودة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فaud تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

6.9

## إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهزة < لمحدة < إعادة الضبط على الإعدادات النصلية.

سيؤدي ذلك إلى مسح كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك: حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات الترجمة والإعدادات. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم حذف القنوات المثبتة.

6.10

## إعدادات الساعة واللغة

### لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهزة < اللغة.

### لغة الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

يمكنك تعيين لغة الصوت المفضلة بعدة طرق. يمكنك ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيتم تعيينه إلى لغة الصوت المفضلة.

شاشة التوقف

لضبط إعداد شاشة التوقف وفقاً لتفضيلاتك.

الموقع

لتعيين حالة الموقع.

الاستخدام ومعلومات التشخيص

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google، مثل تقارير النطاعل وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المضمن.

إمكانية الوصول

لتفعيل وظائف خاصة للأشخاص ضعاف السمع والبصر.

إعادة التشغيل

لإعادة تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل عند الحاجة.

---

## الساعة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < التاريخ والوقت.

تصحيح الساعة تلقائياً

التاريخ والوقت التلقائي < استخدام وقت الشبكة.

إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون تلقائي. تُستمد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدوياً

التاريخ والوقت التلقائي < إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ولحظة:

إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

التاريخ والوقت < تعيين المنطقة الزمنية.

تحديد المنطقة الزمنية وفقاً لفضيلاتك.

ضبط تنسيق وقت العرض

التاريخ والوقت < استخدام تنسيق 24 ساعة.

ضبط تنسيق 24 ساعة حسب تفضيلاتك.

---

## وقت

تعيين تشغيل وقت التلفزيون أو إيقافه

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الموقف.

قم بتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع وقت إيقاف التشغيل إلى إيقاف تشغيل أو تشغيل أو هزة واحدة.





بيان التعرض للنشرة:

يتافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للشعاع CE المنصوص عليها بشأن السنة غير الخاضعة للرقابة.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن 20 سم بين المبرد والجسر.

ووضع أدنى التردد والوضع وأقصى حد للطاقة المرسلة في الاتحاد الأوروبي:

2400-2483.5 - ميجاهرتز: 20 ديسيل ملي واط (EIRP)  
5150-5250 - ميجاهرتز: 23 ديسيل ملي واط (EIRP)  
5250-5350 - ميجاهرتز: 23 ديسيل ملي واط (EIRP)  
5470-5725 - ميجاهرتز: 30 ديسيل ملي واط (EIRP)  
5725-5875 - ميجاهرتز: 13.98 ديسيل ملي واط (EIRP)

يقتصر استخدام الجهاز على الماكن الداخلية فقط عند التشغيل في نطاق تردد يتراوح ما بين 5150 و 5350 ميجاهرتز.



HEVC

مشهودة بطلب براعة اختراع أو أكثر بشأن ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) من براءات الاختراع المدرجة على الرابط [.patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)



Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة لامسج تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance



Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجارتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World و التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



AT	AL	BA	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	
DK	EE	ES	FI	FR	UK	UK(NI)	EL		
HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	
MD	ME	MK	MT	NL	NO	PL	PT	RO	
RS	SE	SI	SK	TR					

7.4

## حقوق الطبع والنشر

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI هو علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Inc, HDMI Licensing Administrator



Dolby Audio

إن Dolby Audio Dolby ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع والنشر © 1992-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.

---

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ولوكيتها لمالكها المعنين.

---

7.5

## أخلاء المسؤلية

أخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل Sony أي مسؤولية ناجمة عن أي نوع من هذه الحالات.

القناة، التبديل إلى قناة	7	B
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	10	22 Bluetooth
القناة، التحديث التلقائي للقنوات	10	الجهاز إزالة
القناة، التصنيف العمري	8	22 Bluetooth
القناة، تثبيت	10	جهاز تحديد
القناة، دليل التلفزيون	12	22 Bluetooth
الوشكال، لغة القائمة غير صحيحة	34	H
الوشكال، التوصيل	34	9 HbbTV
الوشكال، التوصيل، الانترنت	34	I
الوشكال، الصوت	33	9 iTV
الوشكال، الصورة	33	F
الوشكال، اتصال HDMI	34	فرز قائمة القنوات
الوشكال، اتصال USB	34	7
الوشكال، جهاز التحكم عن بعد	33	قفل القناة
النص	9	7
النص الرقمي	9	قناة
الموانئ، تثبيت يدوي	11	تحديث 10
الوسائل	19	قوانين القنوات
الوصلات	34	K
الاتصال اللاسلكي	22	كبل الطاقة
الاتصال السلكي	23	4
Sony	34	L
البحث عن قناة	7	لائحة القنوات
البرنامج، تحديث	14	لائحة القنوات، فتح
التلفزيون التفاعلي	9	9
التلفزيون، وضع الاستعداد	6	لغة النص، الأساسية
التسجيل	12	لغة النص، الثانوية
التشغيل	6	لغة الصوت
التصنيف النبوي	8	31
التصنيف العمري	8	M
التطبيقات	24	مكان التلفزيون
الشبكة، اعداد	23	3
الشبكة، اللاسلكية	22	19 ولفات الوسانط، من محرك USB
الصفحة الرئيسية	24	18 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
الصوت، اعداد النط	28	19 محرك القرص الثابت USB، التثبيت
الصور، ولفات الفيديو والموسيقى	19	محطة الرadio
الصورة، تنسيق الصورة	27	7
العنابة بالمستعمال	34	3 مسافة المشاهدة
اتصال الشبكة	22	33 مشاكل، القناة
اختبار الاستقبال	11	7 مشاهدة التلفزيون
استكشاف النطاط وإصالحها	33	N
ب		نط الصوت
بيانات دليل التلفزيون	12	28
ت		هواي 4
تلفزيون تفاعلي، دول	9	و
تاتيكت	9	وضع العرض
تر حظر المدخل	8	27
تثبيت يدوي	11	W
ثبت القناة، الكابل	9	22 Wi-Fi
ثبت القناة، الموابي	9	أ
تحديث تلقائي للقنوات	10	أحكام الاستخدام
تعيين رمز PIN	8	34
ج		أدوات الرقابة النبوية
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات	6	7
جودة الاستقبال	11	I
د		إيقاف التلفزيون ووقتنا
دليل اوكانية الاتصال	16	12
إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	31	إعادة الصورة
إعدادات		27
Android	24	إعدادات اوكانية الوصول
إعدادات ببنية	29	28

