

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100



Questo manuale è previsto per gli utenti che riscontrano problemi o hanno domande quando utilizzano il Video Projector.

Nel manuale, VPL-XW8100 viene utilizzato per scopi illustrativi se non diversamente indicato.
Le immagini in alto sono di VPL-XW8100/VPL-XW6100 a sinistra e di VPL-XW5100 a destra.

Prima dell'uso

[Verifica degli accessori in dotazione](#)

[Inserimento delle batterie nel telecomando](#)

[Rimozione del copriobiettivo](#)

Parti e comandi

- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ24\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ28\) \(VPL-XW5100\)](#)

Installazione e collegamenti

[Installazione del proiettore](#)

[Selezione del menu Lingua](#)

[Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

[Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW5100\)](#)

[Precauzioni quando si effettua il collegamento](#)

[Collegamento ad apparecchiatura video](#)

[Collegamento a un computer](#)

Proiezione

[Proiezione delle immagini](#)

[Utilizzo della posizione dell'immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

[Selezione di un formato in base a un'immagine](#)

[Selezione del modo di visualizzazione delle immagini](#)

Menu di regolazione e impostazione

[Navigazione nei menu](#)

Menu Immagine

- [Menu Funzionamento: Preset calib.](#)
- [Menu Funzionamento: Reimpostazione](#)
- [Menu Funzionamento: Creazione realtà](#)
- [Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Imp. luce laser](#)
- [Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Enfasi HDR dinam.](#)
- [Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Mappatura Toni HDR](#)
- [Menu Funzionamento: Motionflow](#)
- [Menu Funzionamento: Contrasto](#)
- [Menu Funzionamento: Luminosità](#)
- [Menu Funzionamento: Colore](#)
- [Menu Funzionamento: Tinta](#)
- [Menu Funzionamento: Temp. colore](#)
- [Menu Funzionamento: Dettaglio](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > NR \(Riduzione del rumore\)](#)

- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Attenua sfumat.](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Correz. Gamma](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Correz. colore](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Enfasi colore vero\(VPL-XW8100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > HDR](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Spazio colore](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Riduz. rit. ingresso](#)

Menu Schermo

- [Menu Funzionamento: Posiz. Immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Formato](#)
- [Menu Funzionamento: Cancellazione](#)

Menu Impostazione

- [Menu Funzionamento: Stato](#)
- [Menu Funzionamento: Linguaggio](#)
- [Menu Funzionamento: Posizione menu](#)
- [Menu Funzionamento: Modo quota el.](#)
- [Menu Funzionamento: Avvio remoto](#)
- [Menu Funzionamento: Gest. rete](#)
- [Menu Funzionamento: IU di controllo web](#)
- [Menu Funzionamento: Power saving](#)
- [Menu Funzionamento: Reimpostazione completa](#)

Menu Funzione

- [Menu Funzionamento: Gamma din.](#)
- [Menu Funzionamento: Formato segnale HDMI](#)
- [Menu Funzionamento: Modello di prova \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Blocco impost.](#)

Menu Installazione

- [Menu Funzionamento: Trapezio angoli](#)
- [Menu Funzionamento: Gira immagine](#)
- [Menu Funzionamento: Contr. obiet. \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

[Menu Funzionamento: Obiett. anamorf.](#)

[Menu Funzionamento: Selezione scatto](#)

[Menu Funzionamento: Ricevitore IR](#)

[Menu Funzionamento: All. pannello](#)

[Menu Funzionamento: Imp. rete](#)

Menu Informazioni

[Visualizzazione delle informazioni sul proiettore](#)

Uso delle funzionalità di rete

[Usi per funzionalità di rete](#)

[Visualizzazione della finestra di controllo di un proiettore con un browser web](#)

[Funzionamento della finestra di controllo](#)

[Esecuzione di operazioni di menu dalle pagine web](#)

[Immissione delle Owner Information](#)

[Configurazione delle impostazioni di rete del proiettore](#)

[Caratteristiche di accessibilità](#)

Impostazione del protocollo di controllo del proiettore

[Impostazione Advertisement](#)

[Impostazione ADCP](#)

[Impostazione PJ Talk](#)

[Impostazione SNMP](#)

[Impostazione Crestron Connected](#)

[Impostazione Service](#)

[Ripristino delle impostazioni di rete](#)

Note sull'installazione e sull'utilizzo

[Posizioni di installazione inadatte](#)

[Condizioni non idonee](#)

Precauzioni

[Per il controllo delle parti relative alla sorgente luminosa](#)

[Nota in caso di lunghi periodi di mancato utilizzo](#)

- [Proiettore LCD](#)
- [Informazioni sulla condensa](#)
- [Note sulla sicurezza](#)
- [Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medicali](#)
- [Dichiarazione di non responsabilità](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

[Segnali preimpostati](#)

[Segnali di ingresso e voci di impostazione/regolazione](#)

[Modo Formato](#)

[Condizioni di memorizzazione delle voci di impostazione/regolazione](#)

Distanza di proiezione

- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)
- [Quando la proiezione è in formato 1,78:1 \(16:9\)](#)
- [Quando la proiezione è in formato 2,35:1](#)

Gestione degli errori

[Lettura della spia](#)

[Elenco dei messaggi](#)

Risoluzione dei problemi

- [L'alimentazione non si accende.](#)
- [L'alimentazione si spegne improvvisamente.](#)
- [Nessuna immagine visualizzata.](#)
- [L'area chiara o scura dell'immagine appare troppo chiara o troppo scura.](#)
- [Le immagini proiettate sono troppo scure.](#)
- [Schermo sfocato](#)
- [Il colore dei caratteri o delle immagini non è corretto.](#)
- [Si verifica la ritenzione dell'immagine sullo schermo.](#)
- [La visualizzazione su schermo non appare.](#)
- [Il telecomando non funziona.](#)

[Forte rumore della ventola](#)

[Non è possibile regolare lo spostamento dell'obiettivo.](#)

Altro

[Aggiornamento del software](#)

[Informazioni sulla guida](#)

[AVVISI E LICENZE PER IL SOFTWARE UTILIZZATO IN QUESTO PRODOTTO](#)

[Informazioni sui marchi](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Verifica degli accessori in dotazione

Verificare la presenza dei seguenti componenti nella confezione. Tra () è indicata la quantità del componente.

- Telecomando

VPL-XW8100/VPL-XW6100: RM-PJ24 (1)

VPL-XW5100: RM-PJ28 (1)

- Batterie AA (2)

- Copriobiettivo (1)

Al momento dell'acquisto del proiettore, sull'obiettivo è presente un copriobiettivo.

- Cavo di alimentazione CA (1)

- Guida di configurazione (1)

Video Projector

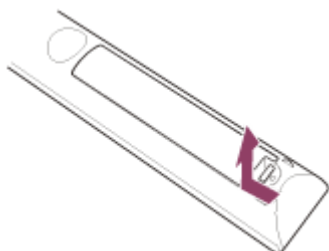
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Inserimento delle batterie nel telecomando


Inserire due batterie AA nel telecomando come segue.

Se non è possibile far funzionare l'unità con il telecomando, sostituire entrambe le pile con pile nuove.

- 1 Aprire il coperchio sollevandolo mentre si spinge leggermente il suo blocco nella parte inferiore sul retro del telecomando.**



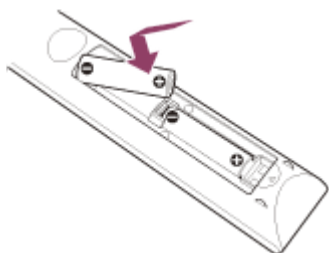- 2 Inserire le pile dal polo negativo.**



Attenzione quando si maneggia il telecomando

- Maneggiare il telecomando con cura. Non farlo cadere, non calpestare o versare liquidi su di esso.
- Non posizionare il telecomando in un luogo nei pressi di una fonte di calore, esposto alla luce solare diretta o in una stanza umida.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

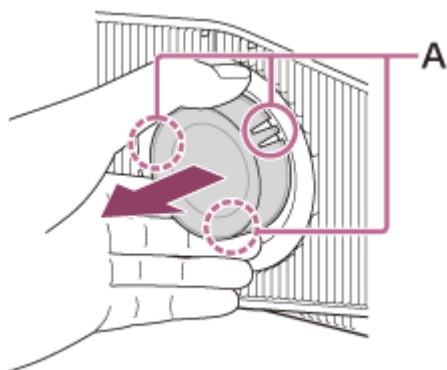
Rimozione del copriobiettivo

Rimuovere il copriobiettivo prima di utilizzare il proiettore.

Note sul copriobiettivo (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Quando si rimuove il copriobiettivo


Quando si rimuove il copriobiettivo, mantenere le parti diverse dai fermi e tirarlo verso di sé. Se si tira mantenendo i fermi, l'obiettivo potrebbe danneggiarsi.



A: fermi

Quando si applica il copriobiettivo

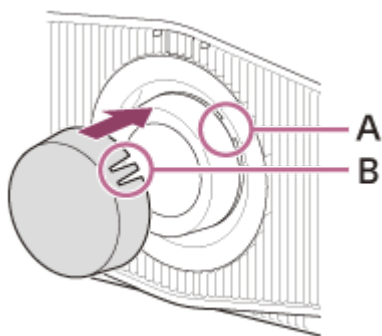Quando si applica il copriobiettivo, accertarsi di agganciare i fermi del copriobiettivo sulle tacche dell'obiettivo per evitare che possa cadere.



A: tacca

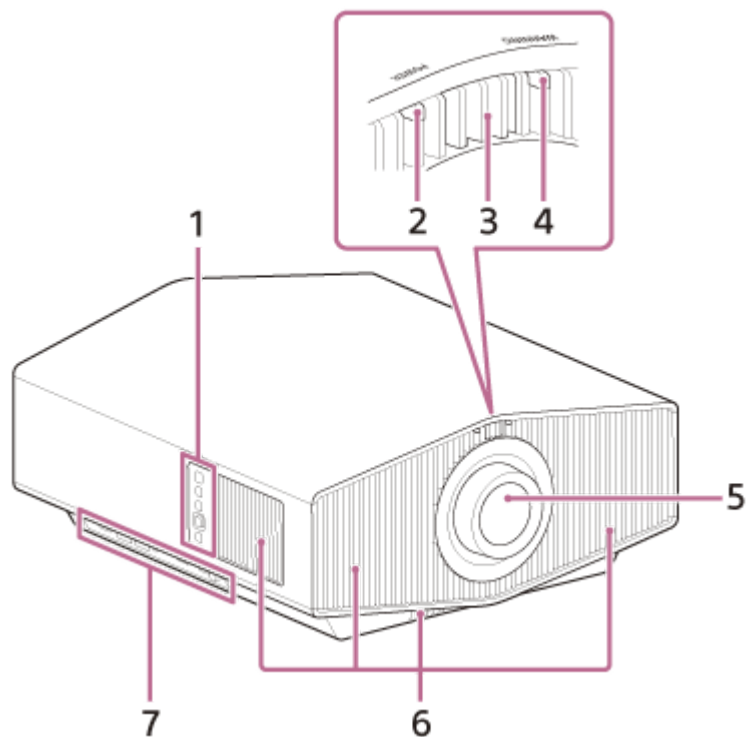
B: fermo

Nota

- Le posizioni delle tacche sull'obiettivo potrebbero differire da quelle illustrate nella figura.

Parti e comandi (Unità principale) (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Parte anteriore/Lato destro/Parte superiore




1. Pannello di controllo
2. Spia POWER
3. Rilevatore del telecomando
4. Spia WARNING
5. Obiettivo di proiezione
6. Prese di ventilazione (aspirazione)
7. Terminali

Nota

- Se si guarda attraverso l'obiettivo di proiezione mentre l'unità sta proiettando, la luce potrebbe danneggiare gli occhi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'unità in presenza di bambini.

Pannello di controllo e terminali

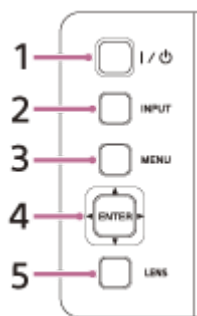Pannello di controllo




1. Pulsante **I / ⏻** (Alimentazione)
2. Pulsante **INPUT**
3. Pulsante **MENU**
4. Pulsante **↑ / ↓ / ← / →** (Su/Giù/Sinistra/Destra)/**ENTER** (Invio)
5. Pulsante **LENS**

Suggerimento

- I pulsanti sul pannello di controllo dell'unità principale funzionano allo stesso modo di quelli sul telecomando.

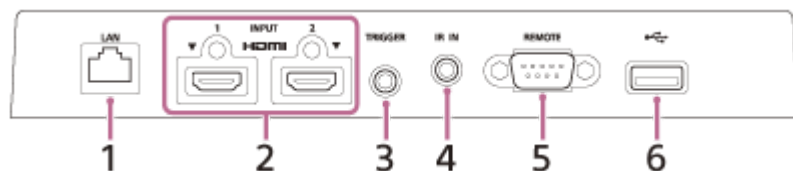Terminali



1. Terminale **LAN**
2. Terminale **HDMI 1/HDMI 2**
3. Terminale **TRIGGER**
4. Terminale **IR IN**

Il proiettore può essere controllato esternamente usando un segnale IR (CONTROL S). Quando si collega al terminale, il rilevatore del telecomando non funziona con il telecomando.

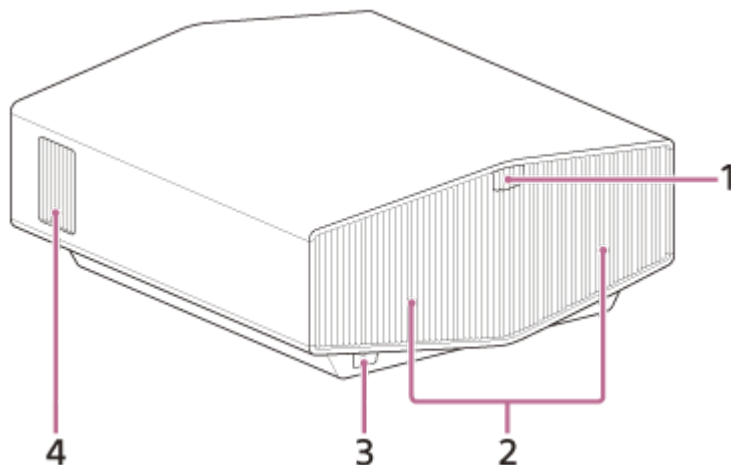
5. Terminale **REMOTE**

Si collega a un sistema di controllo quale un computer per il telecomando.

6. Terminale **USB**

Terminale per l'aggiornamento del software.


Parte posteriore/Lato sinistro



1. Rilevatore del telecomando
2. Prese di ventilazione (scarico)
3. Presa **CA IN**

4. Prese di ventilazione (aspirazione)

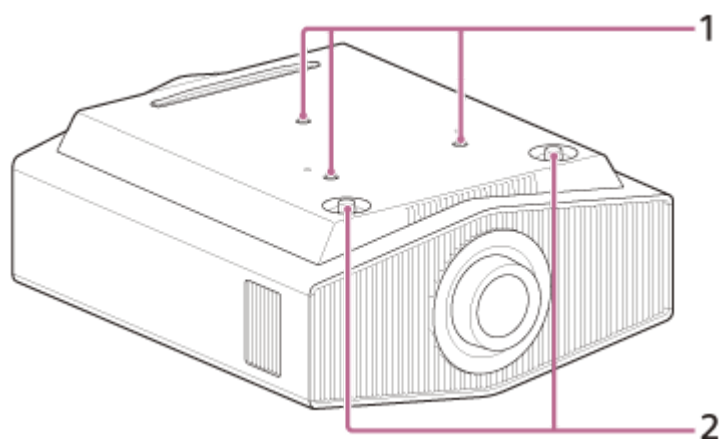Parte inferiore



1. Foro di fissaggio del supporto per appendere il proiettore

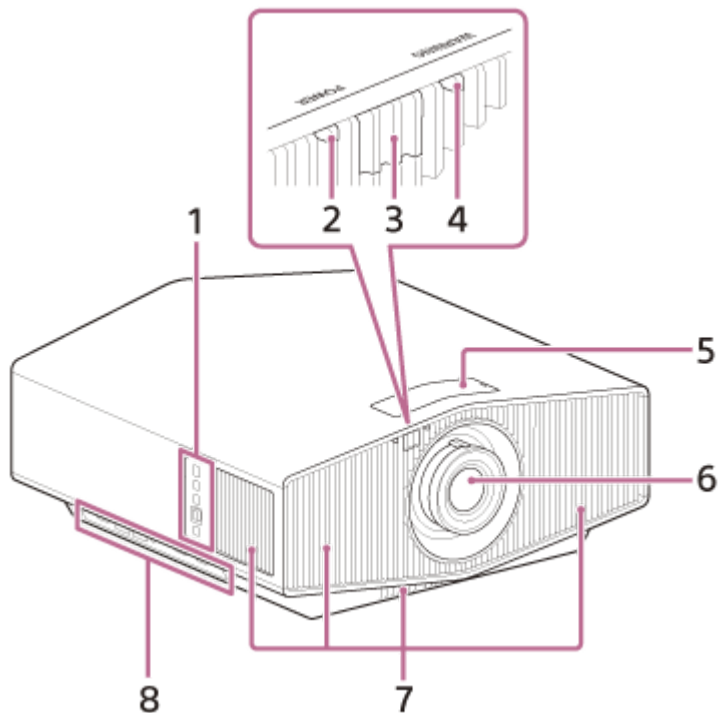
2. Supporti anteriori (regolabili)

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ24\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Lettura della spia](#)

Parti e comandi (Unità principale) (VPL-XW5100)

Parte anteriore/Lato destro/Parte superiore




1. Pannello di controllo
2. Spia POWER
3. Rilevatore del telecomando
4. Spia WARNING
5. Quadranti di spostamento dell'obiettivo
6. Obiettivo di proiezione
7. Prese di ventilazione (aspirazione)
8. Terminali

Nota

- Se si guarda attraverso l'obiettivo di proiezione mentre l'unità sta proiettando, la luce potrebbe danneggiare gli occhi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'unità in presenza di bambini.

Pannello di controllo e terminali

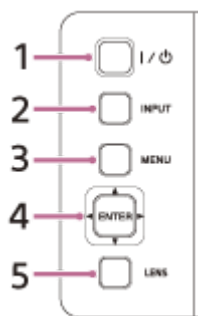Pannello di controllo




1. Pulsante **I / ⏻** (Alimentazione)
2. Pulsante **INPUT**
3. Pulsante **MENU**
4. Pulsante **↑ / ↓ / ← / →** (Su/Giù/Sinistra/Destra)/**ENTER** (Invio)
5. Pulsante **LENS**

Suggerimento

- I pulsanti sul pannello di controllo dell'unità principale funzionano allo stesso modo di quelli sul telecomando.

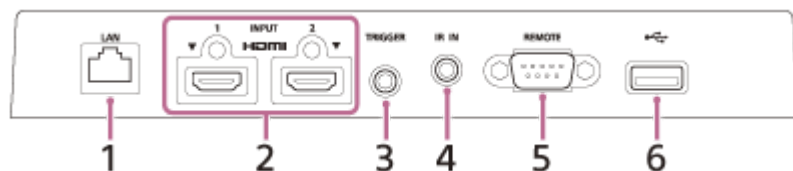Terminali



1. Terminale **LAN**
2. Terminale **HDMI 1/HDMI 2**
3. Terminale **TRIGGER**
4. Terminale **IR IN**

Il proiettore può essere controllato esternamente usando un segnale IR (CONTROL S). Quando si collega al terminale, il rilevatore del telecomando non funziona con il telecomando.

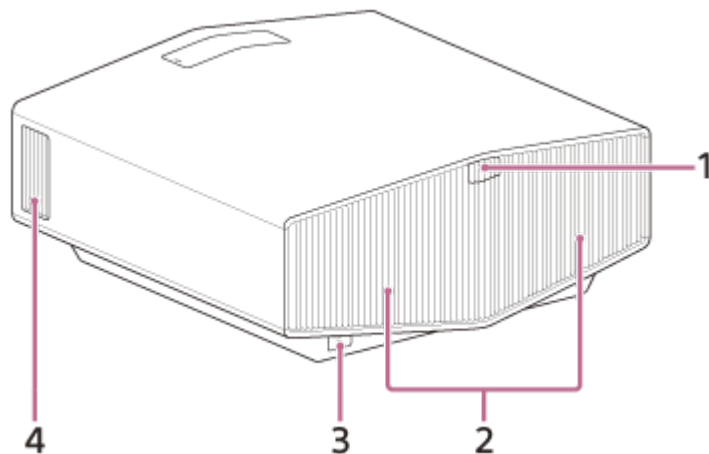
5. Terminale **REMOTE**

Si collega a un sistema di controllo quale un computer per il telecomando.

6. Terminale **USB**


Terminale per l'aggiornamento del software.

Parte posteriore/Lato sinistro



1. Rilevatore del telecomando
2. Prese di ventilazione (scarico)
3. Presa CA IN
4. Prese di ventilazione (aspirazione)

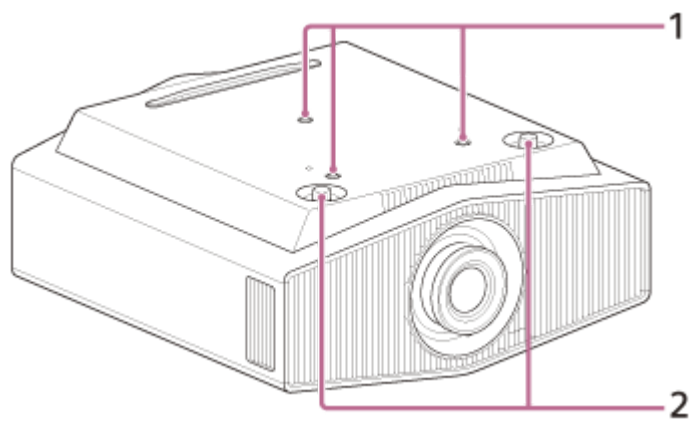Parte inferiore




- 1. Foro di fissaggio del supporto per appendere il proiettore
- 2. Supporti anteriori (regolabili)

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ28\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Lettura della spia](#)

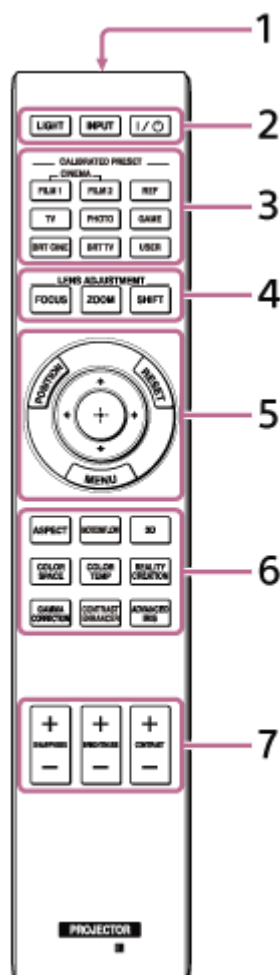Parti e comandi (Telecomando) (RM-PJ24) (VPL-XW8100/VPL-XW6100)



1. Trasmettitore a infrarossi

2. Pulsante LIGHT

Premere per illuminare i pulsanti del telecomando.

Pulsante INPUT (Selezione ingresso)

Ogni volta che si preme il pulsante, il terminale di ingresso cambia.

Pulsante (Alimentazione)

3. Pulsanti CALIBRATED PRESET

È possibile selezionare la qualità immagine che meglio si adatta al tipo di sorgente dell'immagine o alle condizioni della stanza.

4. Pulsanti LENS ADJUSTMENT

Regolano la messa a fuoco, lo zoom o lo spostamento dell'obiettivo.

5. Pulsante POSITION

Memorizza e richiama le impostazioni dell'obiettivo.

Pulsante RESET

Pulsante MENU

Pulsante  /  /  /  (Su/Giù/Sinistra/Destra) /  (Invio)

Utilizzati per le operazioni di menu ecc.

6. Pulsante ASPECT

Cambia il formato dell'immagine proiettata.

Pulsante MOTIONFLOW

Riproduce in modo fluido immagini in rapido movimento.

Pulsante 3D

Non disponibile per questa unità.

Pulsante COLOR SPACE

Converte lo spazio colore.

Pulsante COLOR TEMP

Regola la temperatura del colore.

Pulsante REALITY CREATION

Regola la definizione delle immagini, riducendone il disturbo.

Pulsante GAMMA CORRECTION

Configura le caratteristiche di risposta della gradazione dell'immagine corretta.

Pulsante CONTRAST ENHANCER

Corregge automaticamente le immagini per ottimizzare il contrasto in base a una determinata scena.

Pulsante ADVANCED IRIS

Non disponibile per questa unità.

7. Pulsante SHARPNESS+/-

Rende più nitidi i contorni dell'immagine e riduce il rumore dell'immagine.

Pulsante BRIGHTNESS+/-

Regola la luminosità delle immagini.

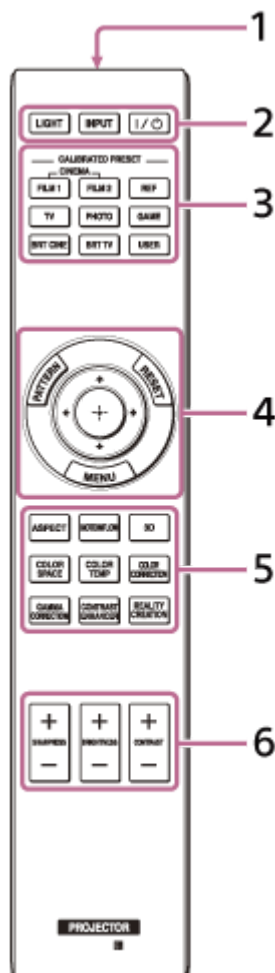
Pulsante CONTRAST+/-

Regola il contrasto delle immagini.

Argomento correlato

- [Proiezione delle immagini](#)
- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Utilizzo della posizione dell'immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Navigazione nei menu](#)

Parti e comandi (Telecomando) (RM-PJ28) (VPL-XW5100)



1. Trasmettitore a infrarossi

2. Pulsante LIGHT

Premere per illuminare i pulsanti del telecomando.

Pulsante INPUT (Selezione ingresso)

Ogni volta che si preme il pulsante, il terminale di ingresso cambia.

Pulsante / (Alimentazione)

3. Pulsanti CALIBRATED PRESET

È possibile selezionare la qualità immagine che meglio si adatta al tipo di sorgente dell'immagine o alle condizioni della stanza.

4. Pulsante PATTERN

Visualizza il modello di prova.

Pulsante RESET

Pulsante MENU

Pulsante / / / (Su/Giù/Sinistra/Destra) / (Invio)

Utilizzati per le operazioni di menu ecc.

5. Pulsante ASPECT

Cambia il formato dell'immagine proiettata.

Pulsante MOTIONFLOW

Riproduce in modo fluido immagini in rapido movimento.

Pulsante 3D

Non disponibile per questa unità.

Pulsante COLOR SPACE

Converte lo spazio colore.

Pulsante COLOR TEMP

Regola la temperatura del colore.

Pulsante COLOR CORRECTION

Regola la tonalità, la saturazione o la luminosità dei colori selezionati.

Pulsante GAMMA CORRECTION

Configura le caratteristiche di risposta della gradazione dell'immagine corretta.

Pulsante CONTRAST ENHANCER

Corregge automaticamente le immagini per ottimizzare il contrasto in base a una determinata scena.

Pulsante REALITY CREATION

Regola la definizione delle immagini, riducendone il rumore.

6. Pulsante SHARPNESS+/-

Rende più nitidi i contorni dell'immagine e riduce il rumore dell'immagine.

Pulsante BRIGHTNESS+/-

Regola la luminosità delle immagini.

Pulsante CONTRAST+/-

Regola il contrasto delle immagini.

Argomento correlato

- [Proiezione delle immagini](#)
- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW5100\)](#)
- [Navigazione nei menu](#)

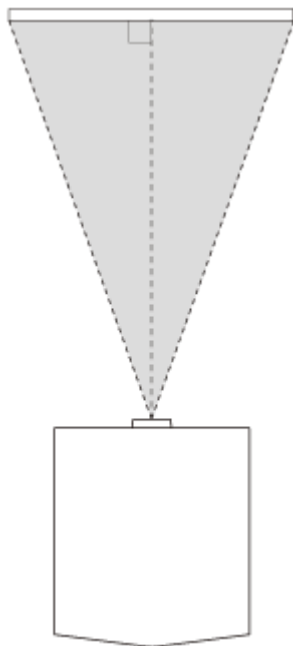
Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Installazione del proiettore


La distanza di installazione tra il proiettore e uno schermo varia a seconda delle dimensioni dello schermo (dimensioni di proiezione) e se si utilizza o meno la funzione di spostamento dell'obiettivo. Installare il proiettore in base alle dimensioni dello schermo.

- 1 Posizionare l'unità in modo che l'obiettivo sia parallelo allo schermo.**



- 2 Dopo aver collegato il cavo di alimentazione CA all'unità, collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro.**

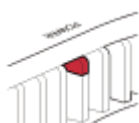
L'indicatore POWER si illumina in rosso.



- 3 Accendere l'unità.**

Premere il pulsante  (Alimentazione).

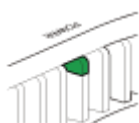La spia POWER lampeggia in verde, quindi si illumina in verde.



- 4 Proiettare un'immagine sullo schermo per regolare la posizione dell'immagine in modo che si adatti allo schermo.**

Suggerimento

- Quando la proiezione è diagonale rispetto allo schermo, la distorsione dello schermo può essere corretta mediante [Trapezio angoli] nel menu  [Installazione].

Nota

- Se si utilizza uno schermo con una superficie irregolare, a volte potrebbero apparire strisce sullo schermo a seconda della distanza tra il proiettore e lo schermo e/o dell'ingrandimento dello zoom. Questo non indica un malfunzionamento.
- Esiste un limite alla quantità di distorsione che può essere corretta con la funzione [Trapezio angoli].

Argomento correlato

- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)
- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW5100\)](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Selezione del menu Lingua

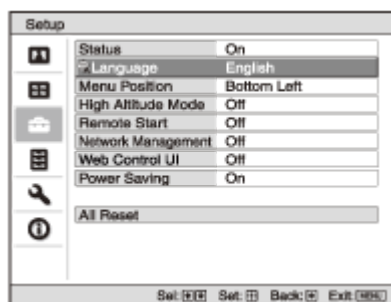
L'inglese è impostato come lingua predefinita per i menu e i messaggi. Per cambiare la lingua sul display, procedere come indicato di seguito.

1 Premere il pulsante MENU per visualizzare la finestra del menu.

Se la visualizzazione non è ottimale, regolare messa a fuoco, dimensioni e posizione dell'immagine proiettata.

2 Cambiare la lingua del display.

1. Premere il pulsante **↑** (Su) o **↓** (Giù) per selezionare **[Setup]** (Impostazione), quindi premere il pulsante **➡** (Destra) o **⏏** (Invio).
2. Premere il pulsante **↑** (Su) o **↓** (Giù) per selezionare **[Language]** (Linguaggio), quindi premere il pulsante **➡** (Destra) o **⏏** (Invio).



3. Premere il pulsante **↑ / ↓ / ◀ / ▶** (Su/Giù/Sinistra/Destra) per selezionare una lingua, quindi premere il pulsante **⏏** (Invio).

3 Premere il pulsante MENU per chiudere la finestra del menu.


Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Linguaggio](#)

Regolazione della posizione dell'immagine proiettata (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Suggerimento

- I pulsanti **I** / **⏻** (Alimentazione), INPUT, MENU e **↑** / **↓** / **←** / **→** (Su/Giù/Sinistra/Destra) / **⏏** (Invio) sul pannello di controllo dell'unità principale funzionano allo stesso modo di quelli del telecomando. Il pulsante LENS funziona allo stesso modo dei pulsanti FOCUS, ZOOM e SHIFT sul telecomando.
- Quando si regola l'obiettivo sul pannello di controllo, ogni volta che si preme il pulsante LENS sull'unità principale, la funzione di regolazione dell'obiettivo cambia nell'ordine FOCUS, ZOOM e SHIFT.



- Quando [Contr. obiett.] è impostato su [Disin.] nel menu **🔧** [Installazione], non è possibile eseguire regolazioni con il pulsante FOCUS, ZOOM o SHIFT.
- Quando [Modello di prova] è impostato su [Disin.] nel menu **📺** [Funzione], il modello di prova non viene visualizzato.
- Regolazione della messa a fuoco
L'obiettivo di proiezione del proiettore ad alta luminosità è influenzato termicamente dalla luce proveniente dalla sorgente luminosa. Pertanto, la messa a fuoco non è stabile immediatamente dopo l'accensione. Per regolare la messa a fuoco in modo più preciso, si consiglia di regolarla dopo che sono trascorsi almeno 30 minuti dall'accensione del proiettore e dopo che la finestra di regolazione della messa a fuoco dell'obiettivo (modello di prova) è stata visualizzata per almeno 2 minuti.

Nota

- A seconda della posizione di installazione del proiettore, potrebbe non essere possibile controllarlo con il telecomando. In tal caso, utilizzare il telecomando puntandolo verso il rilevatore del telecomando sul proiettore o verso lo schermo.
- Regolare l'obiettivo con il pannello di controllo sull'unità principale o con il telecomando. Non regolare l'obiettivo ruotandolo direttamente con le mani. In caso contrario potrebbero verificarsi danni o malfunzionamento.
- Non toccare l'obiettivo durante la regolazione della posizione dell'immagine. Le dita potrebbero rimanere pizzicate quando l'obiettivo si allunga/ritrae.
- Notare che se l'unità viene inclinata verso l'alto o verso il basso, l'immagine proiettata verrà distorta in una forma trapezoidale.
- Fare attenzione a non pizzicarsi le dita quando si ruotano i supporti anteriori (regolabili).

- 1 Premere il pulsante FOCUS per visualizzare la finestra di regolazione della messa a fuoco dell'obiettivo (modello di prova). Quindi, regolare la messa a fuoco dell'immagine con il pulsante **↑** / **↓** / **←** / **→** (Su/Giù/Sinistra/Destra).**

Per disattivare il modello di prova, premere il pulsante **⏏** (Invio).

- 2 Premere il pulsante ZOOM per visualizzare la finestra di regolazione dello zoom dell'obiettivo (modello di prova). Quindi, regolare le dimensioni dell'immagine con il pulsante **↑** / **↓** / **←** / **→** (Su/Giù/Sinistra/Destra).**

Per allargare l'immagine, premere il pulsante **↑** / **→** (Su/Destra).

Per ridurre l'immagine, premere il pulsante **↓** / **←** (Giù/Sinistra).

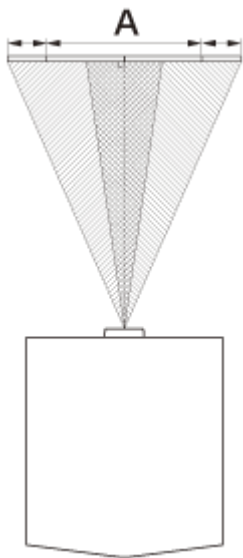
- 3 Premere il pulsante SHIFT per visualizzare la finestra di regolazione dello spostamento dell'obiettivo (modello di prova). Quindi, regolare la posizione dell'immagine con il pulsante **↑** / **↓** / **←** / **→****

(Su/Giù/Sinistra/Destra).

Per regolare la posizione orizzontale

Premere il pulsante ◀ / ▶ (Sinistra/Destra) per spostare l'immagine proiettata orizzontalmente dal centro dell'obiettivo.

Vista dall'alto



A: larghezza schermo totale

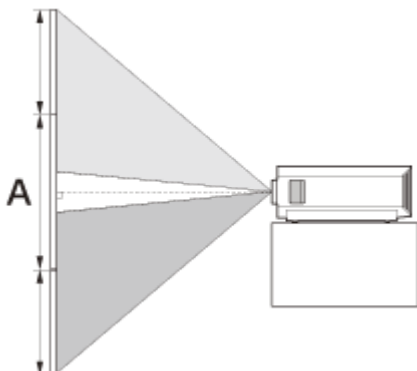
 : posizione dell'immagine quando si sposta l'immagine completamente a sinistra

 : posizione dell'immagine quando si sposta l'immagine completamente a destra

Per regolare la posizione verticale

Premere il pulsante ▲ / ▼ (Su/Giù) per spostare l'immagine proiettata verticalmente dal centro dell'obiettivo.

Vista laterale



A: altezza schermo totale

 : posizione dell'immagine quando si sposta l'immagine completamente verso l'alto

 : posizione dell'immagine quando si sposta l'immagine completamente verso il basso

Per ripristinare la posizione dell'obiettivo

Premere il pulsante RESET sul telecomando mentre è visualizzata la finestra di regolazione dello spostamento dell'obiettivo. L'obiettivo torna al centro (posizione predefinita di fabbrica). (Le impostazioni di zoom e messa a fuoco non vengono modificate.)

Intervallo di movimento sull'immagine proiettata

È possibile muovere l'immagine proiettata solo all'interno dell'area ottagonale mostrata nella figura qui di seguito. L'intervallo mobile dipende dall'obiettivo o dal formato dell'immagine proiettata.

- [Menu Funzionamento: Modello di prova \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Regolazione della posizione dell'immagine proiettata (VPL-XW5100)

Suggerimento

- Regolazione della messa a fuoco

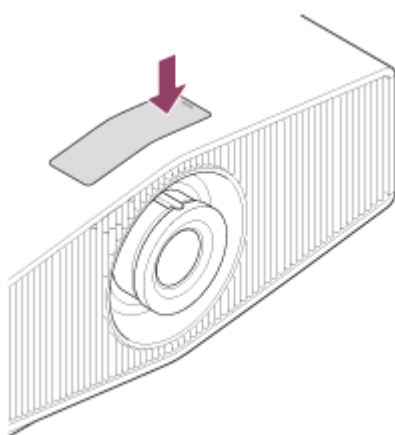
L'obiettivo di proiezione del proiettore ad alta luminosità è influenzato termicamente dalla luce proveniente dalla sorgente luminosa. Pertanto, la messa a fuoco non è stabile immediatamente dopo l'accensione. Per regolare la messa a fuoco in modo più preciso, si consiglia di regolarla dopo che sono trascorsi almeno 30 minuti dall'accensione del proiettore e dopo che la finestra di regolazione obiettivo (modello di prova) è stata visualizzata per almeno 2 minuti.

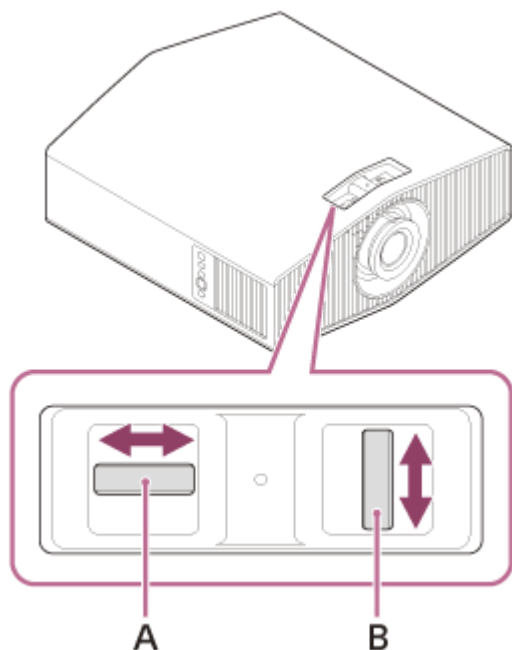
Nota

- A seconda della posizione di installazione del proiettore, potrebbe non essere possibile controllarlo con il telecomando. In tal caso, utilizzare il telecomando puntandolo verso il rilevatore del telecomando sul proiettore o verso lo schermo.
- Non toccare l'obiettivo durante la regolazione della posizione dell'immagine. Le dita potrebbero rimanere pizzicate quando l'obiettivo si allunga/ritrae.
- Quando si installa l'unità sul soffitto e si apre il coperchio della ghiera di spostamento, il coperchio potrebbe cadere. Prestare attenzione durante l'apertura e la chiusura del coperchio e l'azionamento della ghiera.
- Notare che se l'unità viene inclinata verso l'alto o verso il basso, l'immagine proiettata verrà distorta in una forma trapezoidale.
- Fare attenzione a non pizzicarsi le dita quando si ruotano i supporti anteriori (regolabili).

1 Premere il pulsante **LENS** sul pannello di controllo o il pulsante **PATTERN** sul telecomando per visualizzare un segnale di prova per eseguire le regolazioni.

2 Spingere il coperchio sulla parte superiore dell'unità per aprirlo, quindi muovere entrambi i quadranti di spostamento dell'obiettivo per regolare la posizione dell'immagine.






A: per regolare la posizione orizzontale

B: per regolare la posizione verticale


Dopo aver regolato la posizione dell'immagine, fissare il coperchio nella sua posizione originale.

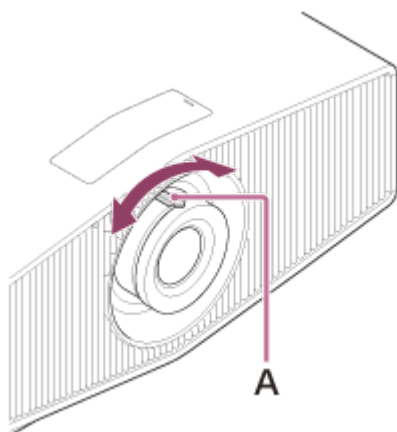3 Regolare le dimensioni dell'immagine utilizzando la leva dello zoom.




A: leva dello zoom

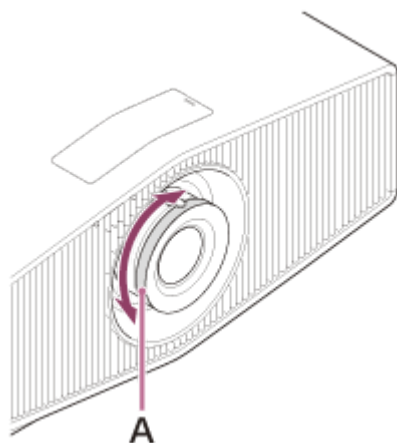4 Regolare la messa a fuoco utilizzando la ghiera di messa a fuoco.




Intervallo di movimento sull'immagine proiettata

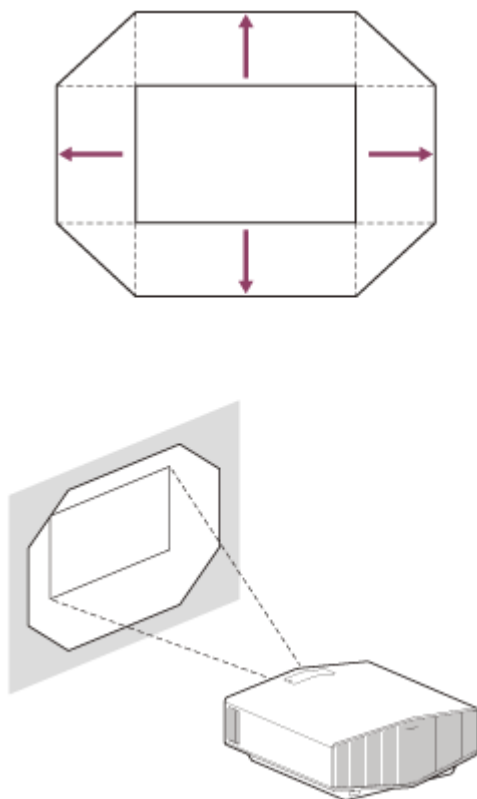È possibile muovere l'immagine proiettata solo all'interno dell'area ottagonale mostrata nella figura qui di seguito. L'intervallo mobile dipende dall'obiettivo o dal formato dell'immagine proiettata.



Regolazione dell'inclinazione della superficie di installazione

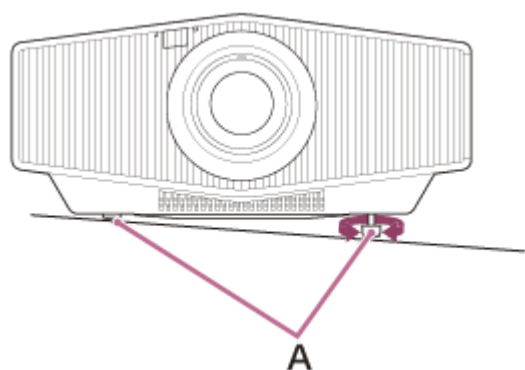Se l'unità è installata su una superficie irregolare, utilizzare i supporti anteriori (regolabili) (A) per mantenere l'unità in piano.



Finestra di regolazione obiettivo (modello di prova)



Le linee tratteggiate mostrano l'angolo di visualizzazione di ciascun formato.

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Precauzioni quando si effettua il collegamento

- Spegnere tutti i dispositivi prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- Usare cavi adatti a ciascun collegamento.
- Inserire saldamente le spine dei cavi; eventuali collegamenti instabili potrebbero ridurre le prestazioni dei segnali di immagine o causare malfunzionamenti. Per scollegare un cavo, tirare la spina, non il cavo stesso.
- Per maggiori informazioni, consultare anche il manuale d'uso del dispositivo da collegare.

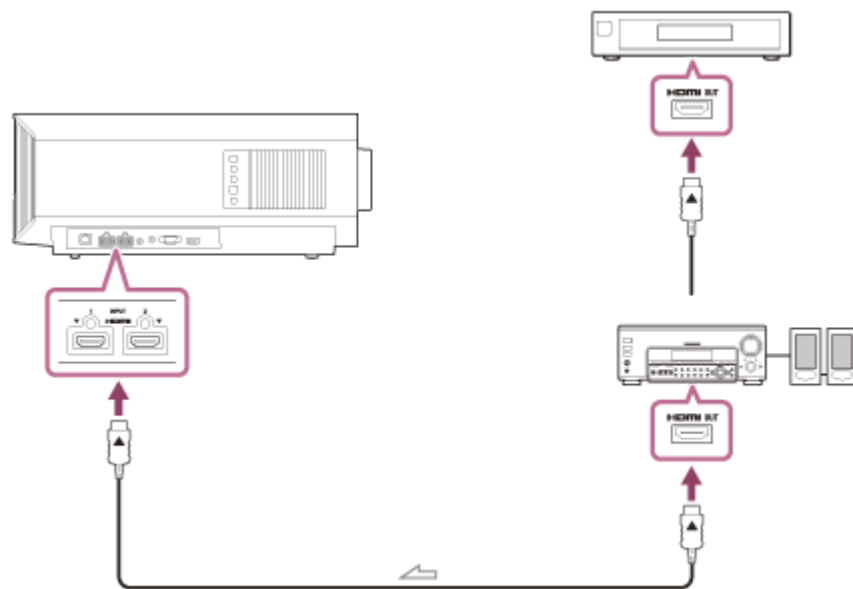
5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Collegamento ad apparecchiatura video

È possibile ottenere immagini di alta qualità collegando un'apparecchiatura, quale un lettore/registratore DVD, un lettore/registratore Blu-ray Disc o una PlayStation®, dotata di uscita HDMI all'ingresso HDMI sul proiettore. Collegare l'ingresso HDMI sul proiettore all'uscita HDMI sull'amplificatore audio con un cavo HDMI (non in dotazione). Collegare l'amplificatore audio all'uscita HDMI sull'apparecchiatura video.



 : Flusso segnale

Nota

- Utilizzare un cavo HDMI "Premium High Speed" su cui è specificato il logo del tipo di cavo. Se si utilizza un cavo diverso da un cavo "Premium High Speed", le immagini 4K potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Utilizzare un cavo HDMI "Ultra High Speed" per un dispositivo HDMI che supporta l'uscita immagine di 4K a 120 Hz.
- Quando si collega un cavo HDMI al proiettore, accertarsi che il segno (▼) sul lato superiore del terminale HDMI sul proiettore e il segno (▲) sul connettore del cavo siano rivolti uno di fronte all'altro.
- Se non viene visualizzata correttamente un'immagine dal dispositivo collegato con un cavo HDMI, controllare le impostazioni del dispositivo collegato.

Argomento correlato

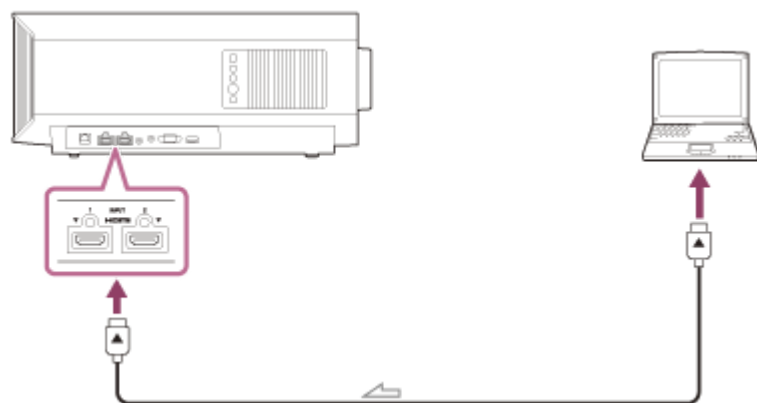
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Precauzioni quando si effettua il collegamento](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Collegamento a un computer

Collegare l'ingresso HDMI sul proiettore all'uscita del monitor del computer con un cavo HDMI (non in dotazione).



 : Flusso segnale

Nota

- Utilizzare un cavo HDMI "Premium High Speed" su cui è specificato il logo del tipo di cavo. Se si utilizza un cavo diverso da un cavo "Premium High Speed", le immagini 4K potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Utilizzare un cavo HDMI "Ultra High Speed" per un dispositivo HDMI che supporta l'uscita immagine di 4K a 120 Hz.
- Quando si collega un cavo HDMI al proiettore, accertarsi che il segno (▼) sul lato superiore del terminale HDMI sul proiettore e il segno (▲) sul connettore del cavo siano rivolti uno di fronte all'altro.
- Se non viene visualizzata correttamente un'immagine dal dispositivo collegato con un cavo HDMI, controllare le impostazioni del dispositivo collegato.
- Se il segnale è impostato per essere inviato sia sul display di un computer che su un monitor esterno, un'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente sul proiettore. Impostare il computer in modo che trasmetta il segnale solo al monitor esterno. Per le impostazioni del computer, rivolgersi al produttore del computer.

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Precauzioni quando si effettua il collegamento](#)

Proiezione delle immagini

Selezionare il dispositivo di ingresso per proiettare un'immagine.

- 1 **Accendere sia l'unità che il dispositivo collegato all'unità.**

- 2 **Premere il pulsante INPUT.**

Viene visualizzata la finestra di selezione dell'ingresso.



- 3 **Premere ripetutamente il pulsante INPUT per selezionare il dispositivo da cui si desidera visualizzare le immagini.**

È inoltre possibile selezionare il dispositivo desiderato premendo il pulsante / (Su/Giù) e il pulsante (Invio).

Spegnimento dell'alimentazione

1. Premere il pulsante / (Accensione).

Viene visualizzato il messaggio [DISATTIVARE?].

2. Premere di nuovo il pulsante / (Accensione) prima che il messaggio scompaia.

La spia POWER lampeggia in verde e la ventola continua a funzionare per ridurre il calore interno.

La ventola si arresta e la spia POWER cambia da verde lampeggiante a rosso fisso.

3. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro.

È possibile spegnere l'unità tenendo premuto il pulsante / (Accensione) per circa 1 secondo, invece di eseguire i passaggi precedenti.

Nota

- Non scollegare mai il cavo di alimentazione CA mentre la spia lampeggia.

Suggerimento

- Quando [Stato] è impostato su [Disin.] nel menu [Impostazione], la finestra di selezione dell'ingresso non viene visualizzata. Premendo il pulsante INPUT si commutano i terminali di ingresso in sequenza.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Stato](#)

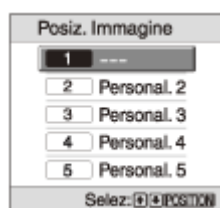
Utilizzo della posizione dell'immagine (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

È possibile memorizzare fino a tre combinazioni di impostazioni dell'obiettivo (messa a fuoco, dimensioni immagine, posizione immagine), formato e cancellazione. Tali impostazioni possono essere richiamate.

1 Premere il pulsante POSITION.

Viene visualizzata la finestra di selezione Posiz. Immagine.

La posizione in cui le impostazioni dell'obiettivo non sono memorizzate viene visualizzata come [---].



2 Premere ripetutamente il pulsante POSITION per selezionare la posizione.

La posizione selezionata viene richiamata.

È inoltre possibile selezionare la posizione desiderata premendo il pulsante / (Su/Giù) e il pulsante (Invio).

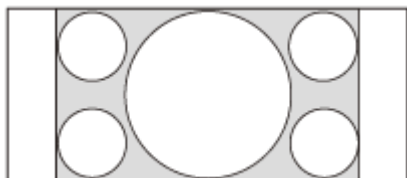
Memorizzare o eliminare le impostazioni dell'obiettivo (messa a fuoco, dimensioni immagine, posizione immagine) in [Posiz. Immagine] nel menu [Schermo].

Regolare il formato o la cancellazione in [Formato] o [Cancellazione] nel menu [Schermo].

Movimento dell'obiettivo

Gli esempi seguenti mostrano che immagini con formato 1,78:1 (16:9) o 2,35:1 vengono proiettate su uno schermo di 2,35:1.


- Quando è in ingresso un'immagine 1,78:1 (16:9)



- Quando è in ingresso un'immagine 2,35:1



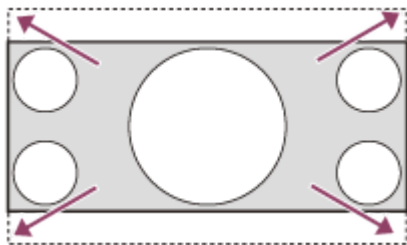Quando si preme il pulsante POSITION, l'immagine 2,35:1 viene espansa per riempire lo schermo.



Nota

- Quando la posizione è stata selezionata e confermata, l'obiettivo inizia a muoversi. Non toccare l'obiettivo e non posizionare oggetti vicino all'obiettivo. In caso contrario potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti.
- Se si preme uno dei pulsanti sul telecomando o sul pannello di controllo durante il movimento dell'obiettivo, quest'ultimo si arresta. In tal caso, selezionare di nuovo la posizione oppure regolare l'obiettivo manualmente.
- La funzione Posiz. Immagine non garantisce la riproduzione con precisione delle impostazioni dell'obiettivo.
- Quando si utilizzano più formati dello schermo utilizzando lo zoom dell'obiettivo, impostare il proiettore entro l'intervallo della distanza di proiezione specificata in riferimento all'elenco Distanza di proiezione. A seconda della posizione di impostazione, l'intervallo dello spostamento dell'obiettivo potrebbe essere limitato, anche se il proiettore è impostato all'interno dell'intervallo specificato.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Posiz. Immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Formato](#)
- [Menu Funzionamento: Cancellazione](#)
- [Quando la proiezione è in formato 1,78:1 \(16:9\)](#)
- [Quando la proiezione è in formato 2,35:1](#)

Selezione di un formato in base a un'immagine

È possibile selezionare il formato più adatto per un'immagine.

1 Premere il pulsante ASPECT.

Ogni volta che si preme il pulsante, è possibile selezionare l'impostazione [Formato].
È anche possibile selezionarlo utilizzando [Formato] nello  [Schermo].

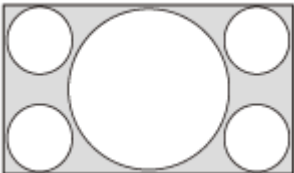
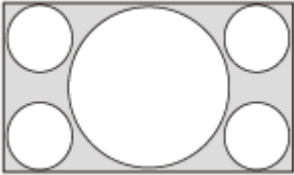
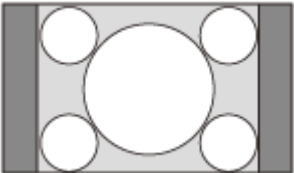
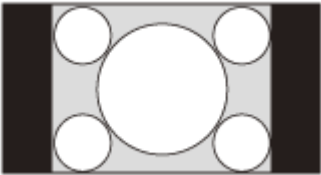
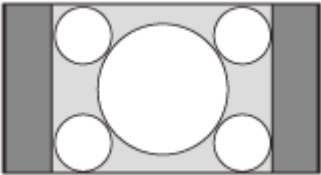
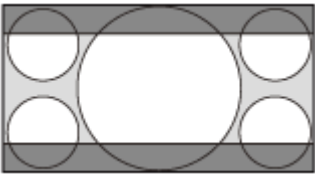
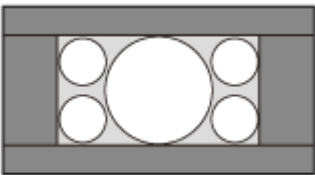
Immagine originale (visualizzata in 16:9)	Impostazioni consigliate e immagini risultanti
1,78:1 (16:9) 	[Normale]  
1,33:1 (4:3) 	
1,33:1 (4:3) con pannelli laterali 	

Immagine originale (visualizzata in 2,35:1)	Impostazioni consigliate e immagini risultanti
16:9 	[Aspect Ratio Scaling]* 

* VPL-XW5100 solo

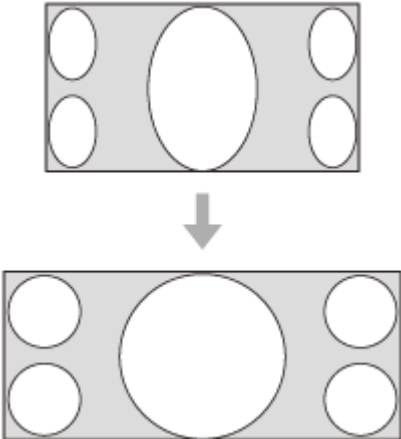
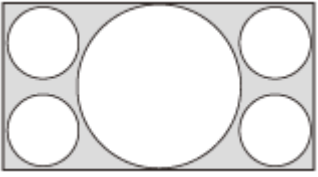
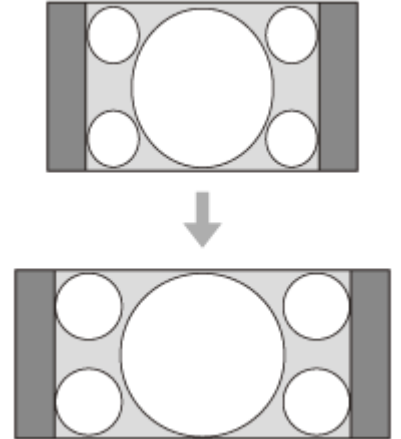
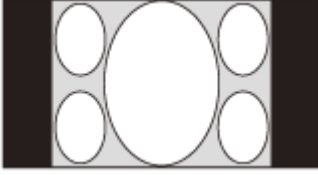
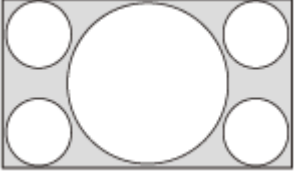
Immagine originale (visualizzata in 16:9)	Impostazioni consigliate e immagini risultanti
2,35:1 	[Allung. V]  Quando si utilizza un obiettivo anamorfico
16:9 	[Comprimi]  Quando si utilizza un obiettivo anamorfico
Schiacciato 	[Allunga] 

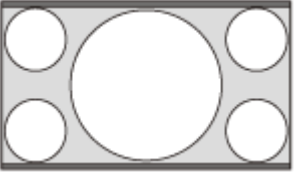
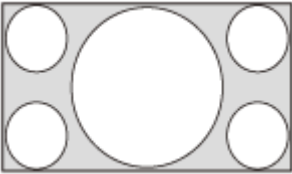
Immagine originale (visualizzata in 17:9)	Impostazioni consigliate e immagini risultanti
1,90:1 (17:9) 	[Pieno 1] 

Immagine originale (visualizzata in 17:9)	Impostazioni consigliate e immagini risultanti
1,90:1 (17:9) 	[Pieno 2]  Quando si proiettano immagini 1,90:1 sull'intero schermo

Note sulla selezione di un'impostazione del formato

- Se si seleziona un'impostazione del formato diversa da quella originale, quali i programmi TV, l'immagine proiettata verrà visualizzata in modo diverso dall'immagine originale. Prestare attenzione quando si seleziona l'impostazione del formato.
- Notare che se l'unità viene utilizzata a scopo di lucro o per la visione pubblica in un bar o in un albergo, modificare l'immagine originale, ad es. dividerla, ridurla o allargarla, cambiandone il formato potrebbe costituire una violazione dei diritti degli autori o dei produttori, tutelati dalla legge.

Nota

- Le impostazioni del formato selezionabili variano a seconda del segnale di ingresso.
- Quando viene immesso un segnale da computer, non è possibile selezionare l'impostazione del formato.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Formato](#)
- [Modo Formato](#)

Selezione del modo di visualizzazione delle immagini

È possibile selezionare la qualità di immagine che meglio si adatta al tipo di sorgente dell'immagine o alle condizioni della stanza.

- 1 Premere il pulsante **CALIBRATED PRESET** con il modo immagine desiderato.

Impostazioni

CINEMA FILM 1 ([Cinema Film 1])

Qualità immagine adatta a riprodurre le immagini ampie, dinamiche e chiare tipiche dei film.

CINEMA FILM 2 ([Cinema Film 2])

Qualità immagine adatta a riprodurre i toni e i colori ricchi tipici di una sala cinematografica, basati su [Cinema Film 1].

REF ([Riferimento])

Qualità immagine adatta per riprodurre fedelmente la qualità dell'immagine originale o per godersi una qualità immagine senza alcuna regolazione.

TV ([TV])

Qualità immagine adatta per guardare programmi TV, sport, concerti e altre immagini video.

PHOTO ([Foto])

Qualità immagine adatta alla visualizzazione di immagini fisse scattate con una fotocamera digitale e altri dispositivi.

GAME ([Gioco])

Qualità immagine adatta per il gioco, con colori ben modulati e risposta rapida.

BRT CINE ([Lumin. Cinema])

Qualità immagine adatta per guardare film in una stanza luminosa.

BRT TV ([Luminosità TV])

Qualità immagine adatta per guardare programmi TV, sport, concerti e altre immagini video in una stanza luminosa.

USER ([Utente])

È possibile impostare e regolare la qualità immagine in base ai propri gusti, quindi salvare l'impostazione. L'impostazione predefinita è la stessa di [Riferimento].

[IMAX Enhanced]

Qualità immagine adatta per guardare contenuti IMAX Enhanced.

Premere il pulsante MENU e selezionare una [Preset calib.] nel menu  [Immagine].

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ24\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ28\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Preset calib.](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Navigazione nei menu

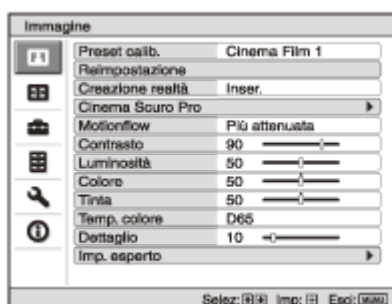
Nella finestra del menu del proiettore vengono eseguite varie impostazioni e regolazioni. Selezionando una voce con una freccia (►) dopo il nome della voce, vengono visualizzate le voci da impostare nel successivo sottomenu.

Nota

- Le figure utilizzate nella spiegazione sono solo per riferimento. Alcune potrebbero variare in base al modello in uso. Apprezziamo molto la vostra comprensione.


1 Premere il pulsante MENU.

Viene visualizzata la finestra del menu.



2 Premere il pulsante ▲ / ▼ (Su/Giù) per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante ► (Destra) o ⏏ (Invio).

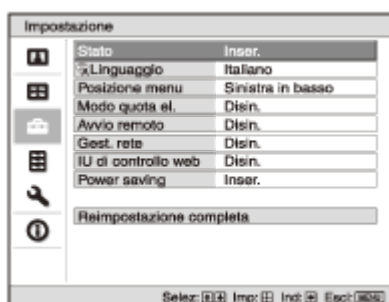Vengono visualizzate le voci che è possibile impostare o regolare. La voce correntemente selezionata è mostrata in bianco.



3 Premere il pulsante ▲ / ▼ (Su/Giù) per selezionare una voce, quindi premere il pulsante ► (Destra) o ⏏ (Invio).

Le voci di impostazione vengono visualizzate in un menu a comparsa, in un menu di impostazione, in un menu di regolazione o nella finestra del menu successivo.

Menu a comparsa



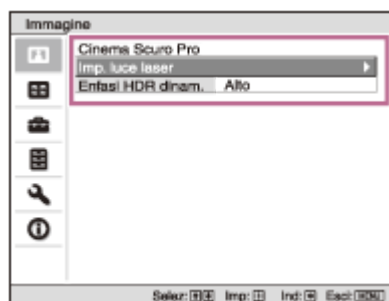
Menu di impostazione



Menu di regolazione



Finestra del menu successivo



4 Impostare o regolare una voce.

Quando si modifica il valore di una voce

- Per aumentare un valore, premere il pulsante **↑** (Su) o **➡** (Destra).
- Per diminuire un valore, premere il pulsante **↓** (Giù) o **⬅** (Sinistra).

Premere il pulsante **⏏** (Invio) per confermare l'impostazione, quindi si tornerà alla schermata precedente.

Quando si modifica l'impostazione di una voce

Selezionare la voce desiderata con il pulsante **↑** / **↓** (Su/Giù).

Premere il pulsante **⏏** (Invio) per confermare l'impostazione, quindi si tornerà alla schermata precedente.

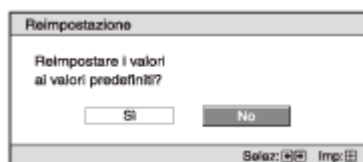
A seconda di alcune voci, premendo il pulsante **⬅** (Sinistra) si tornerà alla schermata precedente.

Per chiudere la finestra del menu

Premere il pulsante MENU.

Per ripristinare la qualità dell'immagine regolata al valore preimpostato in fabbrica

Selezionare [Reimpostazione] nel menu  [Immagine].



Selezionare [Si] con il pulsante  (Sinistra), quindi premere il pulsante  (Invio).

Tutte le seguenti impostazioni nel menu  [Immagine] vengono ripristinate ai valori preimpostati in fabbrica.

- [Creazione realtà]
- [Cinema Scuro Pro]
- [Motionflow]
- [Contrasto]
- [Luminosità]
- [Colore]
- [Tinta]
- [Temp. colore]
- [Dettaglio]
- [Imp. esperto]

Per ripristinare le voci configurate/regolate ai valori preimpostati in fabbrica

Selezionare la voce desiderata nella finestra del menu per visualizzare il menu a comparsa, il menu di impostazione o il menu di regolazione. Premere il pulsante RESET sul telecomando per ripristinare solo la voce selezionata al valore preimpostato in fabbrica.

Nota

- Il pulsante RESET sul telecomando è disponibile solo mentre è selezionato il menu di regolazione o il menu di impostazione.

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ24\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ28\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Reimpostazione](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Preset calib.

È possibile selezionare la qualità di immagine che meglio si adatta al tipo di sorgente dell'immagine o alle condizioni della stanza.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  **[Immagine]** - **[Preset calib.]** - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Cinema Film 1]

Qualità immagine adatta a riprodurre le immagini ampie, dinamiche e chiare tipiche delle pellicole positive master.

[Cinema Film 2]

Qualità immagine adatta a riprodurre i toni e i colori ricchi tipici di una sala cinematografica, basati su [Cinema Film 1].

[Riferimento]

Qualità immagine adatta per riprodurre fedelmente la qualità dell'immagine originale o per godersi una qualità immagine senza alcuna regolazione.

[TV]

Qualità immagine adatta per guardare programmi TV, sport, concerti e altre immagini video.

[Foto]

Qualità immagine adatta alla visualizzazione di immagini fisse scattate con una fotocamera digitale e altri dispositivi.

[Gioco]

Qualità immagine adatta per il gioco, con colori ben modulati e risposta rapida.

[Lumin. Cinema]

Qualità immagine adatta per guardare film in una stanza luminosa.

[Luminosità TV]

Qualità immagine adatta per guardare programmi TV, sport, concerti e altre immagini video in una stanza luminosa.

[Utente]

È possibile impostare e regolare la qualità immagine in base ai propri gusti, quindi salvare l'impostazione. L'impostazione predefinita è la stessa di [Riferimento].

[IMAX Enhanced]

Qualità immagine adatta per guardare contenuti IMAX Enhanced.

Suggerimento

- Quando si regola la qualità dell'immagine, l'impostazione viene salvata per ciascun ingresso.
- È inoltre possibile impostare [Preset calib.] con i pulsanti CALIBRATED PRESET sul telecomando.

Argomento correlato

- [Selezione del modo di visualizzazione delle immagini](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Reimpostazione

Tutte le impostazioni del modo attualmente preimpostato e selezionato vengono ripristinate alle impostazioni predefinite.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Reimpostazione].

Suggerimento

- Il ripristino non influisce su alcuna delle impostazioni di guadagno/bias salvate per [Temp. colore].
- È possibile ripristinare le impostazioni per SDR/HDR.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Temp. colore](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Creazione realtà

Per ottenere immagini realistiche, la definizione dell'immagine viene regolata e il rumore dell'immagine viene ridotto. (funzione per altissima risoluzione).

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Creazione realtà] - [Inser.] o [Disin.].
- 3 Quando si seleziona [Inser.], selezionare l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Risoluzione]

Quando si incrementa il valore di impostazione, la trama e i dettagli dell'immagine vengono aumentati per rendere più nitida l'immagine.

[Filtro rumore]

Quando si incrementa il valore di impostazione, il rumore dell'immagine (granulosità dell'immagine) diventa meno evidente.

[Ottim. mes.fco dig.]

[Inser.]/[Disin.]: quando è impostato [Inser.], ottimizza l'immagine proiettata. Ottiene trama e dettagli dell'immagine migliorati e rende più nitida l'immagine.

[Test: On/Off]

Modifica [Inser.] e [Disin.] con una determinata frequenza per verificare l'effetto di Creazione realtà.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare [Creazione realtà] con il pulsante REALITY CREATION sul telecomando.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Imp. luce laser

È possibile regolare la luminosità della luce laser.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Cinema Scuro Pro] - [Imp. luce laser] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Controllo dinamico]

È possibile modificare l'intervallo della luce laser.

- [Completo]: regola automaticamente la luce laser e l'elaborazione del segnale in base al livello di luminosità della sorgente di ingresso, ottimizzando la quantità di luce. Ciò si traduce in un'immagine dinamica con luce e contrasto elevato.
- [Limitato]: rispetto a [Completo], sopprime la luce laser e la luminosità. Questa opzione è adatta per visualizzare un'immagine in una stanza buia.
- [Disin.]: disattiva la funzione di controllo dinamico.

[Uscita]

Valori più alti schiariscono l'immagine, mentre valori più bassi scuriscono l'immagine.

Suggerimento

- Regolare [Uscita] in base alla luminosità dell'immagine e selezionare l'impostazione in [Controllo dinamico] in base ai propri gusti.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Enfasi HDR dinam.

Quando viene riprodotto contenuto HDR, i livelli del segnale nell'area chiara/scura vengono regolati automaticamente per ottimizzare il contrasto in base a una scena. La nitidezza dell'immagine viene migliorata e si ottiene un'immagine dinamica.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Cinema Scuro Pro] - [Enfasi HDR dinam.] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Alto], [Medio], [Basso]

È possibile regolare il potenziatore D.HDR.

[Disin.]

Il potenziatore D.HDR è disattivato.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare [Enfasi HDR dinam.] con il pulsante CONTRAST ENHANCER sul telecomando.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Mappatura Toni HDR

Analizza il livello del segnale in tempo reale quando viene immesso un segnale HDR e regola automaticamente il bilanciamento della luminosità e della gradazione in base alla scena, mantenendo la gradazione per una scena luminosa e migliorando la luminosità e la gradazione scura per una scena scura.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Cinema Scuro Pro] - [Mappatura Toni HDR] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Modo 1]

Modalità preferita per la luminosità rispetto a [Modo 2]. Consigliato per visualizzare i contenuti in un ambiente più luminoso.

[Modo 2]

Modalità per bilanciare la luminosità e l'alta gradazione. Consigliato per guardare film.

[Modo 3]

Modalità preferita ad alta gradazione, che diventa leggermente più scura rispetto a [Modo 2]. Consigliato per visualizzare contenuti che includono informazioni ad alta luminosità.

[Disin.]

Disattivare la funzione di mappatura dei toni HDR.

Suggerimento

- Quando la modalità HDR funziona con Riferimento HDR, ad esempio quando [HDR] è impostato su [Riferimento HDR], questa funzione non è disponibile anche se viene immesso un segnale HDR. Impostare [HDR] su [HDR10], [HLG] o [Auto] - [HDR10/HLG].

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > HDR](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Motionflow

È possibile configurare la fluidità del movimento dell'immagine.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Motionflow] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Più attenuata]

Fornisce immagini in movimento fluide. È particolarmente efficace per i contenuti basati su film.

[Meno attenuata]

Fornisce immagini in movimento fluide per l'uso standard.

[True Cinema]

Immagini, quali ad es. un filmato creato a 24 fotogrammi al secondo, vengono riprodotte al frame rate originale.

[Disin.]

Motionflow è disattivato.

Suggerimento

- Selezionare [Disin.] per Motionflow se l'opzione [Più attenuata], [Meno attenuata] o [True Cinema] selezionata produce un'immagine distorta.
- A seconda dell'immagine, potrebbe non vedersi l'effetto visivamente anche se sono state modificate le impostazioni.
- È inoltre possibile impostare [Motionflow] con il pulsante MOTIONFLOW sul telecomando.
- Con ingresso 4K 120Hz o 2K 120Hz, non è possibile selezionare le impostazioni [Motionflow].

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Contrasto

È possibile regolare il contrasto delle immagini.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Contrasto] - Regolare i valori.

Valori più alti aumentano la nitidezza delle immagini mentre valori più bassi la diminuiscono.

Suggerimento

- Viene visualizzato [Contrasto(HDR)] al posto di [Contrasto] nei seguenti casi:
 - Quando è inserito il segnale HDR mentre [HDR] è impostato su [Auto] e quando [Mappatura Toni HDR] è impostata su [Disin.].
 - Quando [HDR] è impostato su [HDR10], [Riferimento HDR] o [HLG] e quando [Mappatura Toni HDR] è impostata su [Disin.].
- È inoltre possibile impostare [Contrasto] con il pulsante CONTRAST sul telecomando.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > HDR](#)
- [Menu Funzionamento: Cinema Scuro Pro > Mappatura Toni HDR](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Luminosità

È possibile regolare la luminosità delle immagini.

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Immagine] - [Luminosità] - Regolare i valori.**

Aumentando il valore si schiarisce l'immagine, mentre diminuendo il valore si scurisce l'immagine.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare [Luminosità] con il pulsante BRIGHTNESS sul telecomando.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Colore

È possibile regolare la saturazione del colore.

1 Premere il pulsante MENU.

2 Selezionare  [Immagine] - [Colore] - Regolare i valori.

Valori più alti aumentano la saturazione del colore, mentre valori più bassi la diminuiscono.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Tinta

È possibile regolare il tono del colore.

- 1 Premere il pulsante MENU.**
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Tinta] - Regolare i valori.**

Valori più alti rendono l'immagine verdastra, mentre valori più bassi rendono l'immagine rossastra.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Temp. colore

È possibile regolare la temperatura del colore.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Temp. colore] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[D93]

Equivalente alla temperatura di colore di 9 300 K normalmente utilizzata nei televisori. L'area bianca ha un tono bluastr.

[D75]

Equivalente a una temperatura di colore di 7 500 K utilizzata come illuminante standard ausiliario. Ciò si traduce in un tono neutro tra [D93] e [D65].

[D65]

Equivalente a una temperatura di colore di 6 500 K utilizzata come illuminante standard. L'area bianca ha un tono rossastro.

[D55]

Equivalente a una temperatura di colore di 5 500 K utilizzata come illuminante standard ausiliario. L'area bianca ha un tono più rossastro.

Da [Personalizza 1] a [Personalizza 5]

È possibile impostare e regolare la temperatura colore secondo le proprie preferenze e salvare l'impostazione. Le impostazioni predefinite sono le seguenti.

- [Personalizza 1]: stessa impostazione di [D93]
- [Personalizza 2]: stessa impostazione di [D75]
- [Personalizza 3]: stessa impostazione di [D65]
- [Personalizza 4]: stessa impostazione di [D55]
- [Personalizza 5]: impostazione con priorità alla luminosità

Suggerimento

- È possibile regolare ogni voce su una temperatura di colore in base alle proprie preferenze.
- È inoltre possibile impostare [Temp. colore] con il pulsante COLOR TEMP sul telecomando.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Dettaglio

Rende più nitidi i contorni dell'immagine e riduce il rumore dell'immagine.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Dettaglio] - Regolare i valori.

Valori più alti rendono più nitido il contorno, mentre valori più bassi riducono il rumore attenuando il contorno.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare [Dettaglio] con il pulsante SHARPNESS sul telecomando.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Imp. esperto > NR (Riduzione del rumore)

La granulosità e il rumore dell'immagine vengono ridotti.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [NR] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Auto]

Viene rilevato il livello di rumore della sorgente di ingresso e la granulosità e il rumore dell'immagine vengono ridotti automaticamente.

[Alto], [Medio], [Basso]

Selezionare l'impostazione in base alla granulosità o al rumore della sorgente di ingresso.

[Disin.]

NR (Riduzione del rumore) è disattivato.

Suggerimento

- Il livello di rumore potrebbe non essere rilevato accuratamente con [Auto] a seconda della sorgente di ingresso. Se l'immagine non è accettabile con [Auto], selezionare l'impostazione da [Alto], [Medio], [Basso] o [Disin.] di conseguenza.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Imp. esperto > Attenua sfumat.

Ottiene una gradazione uniforme sull'area piatta dell'immagine.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [Attenua sfumat.] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Alto], [Medio], [Basso]

È possibile modificare l'effetto di gradazione uniforme.

[Disin.]

La gradazione uniforme è disattivata.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Imp. esperto > Correz. Gamma

Configura le caratteristiche di risposta della gradazione dell'immagine corretta. È possibile selezionare la gradazione desiderata tra 10 opzioni.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [Correz. Gamma] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[1.8], [2.0], [2.1], [2.2], [2.4], [2.6]

Valori più bassi schiariscono l'immagine in generale, mentre valori più alti scuriscono l'immagine.

[Gamma 7]

L'area scura viene migliorata per rendere più nitida la qualità immagine.

[Gamma 8]

Viene riprodotta una qualità immagine più chiara rispetto alla [Gamma 7]. Selezionare questa opzione quando si visualizza un'immagine in una stanza leggermente luminosa.

[Gamma 9]

Viene riprodotta una qualità immagine più chiara rispetto alla [Gamma 8].

[Gamma 10]

Rende più nitida la qualità immagine. Selezionare questa opzione quando si guardano programmi TV, ecc. in una stanza leggermente luminosa.

[Disin.]

La correzione gamma è disattivata.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare [Correz. Gamma] con il pulsante GAMMA CORRECTION sul telecomando.

Menu Funzionamento: Imp. esperto > Correz. colore

È possibile regolare la tonalità, la saturazione e la luminosità del colore.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [Correz. colore] - [Inser.] o [Disin.].
- 3 Quando si seleziona [Inser.], regolare tonalità, saturazione e luminosità del colore ripetendo i passaggi 1 e 2 come illustrato di seguito.
 1. Premere il pulsante  /  (Su/Giù) per selezionare [Selez. colore], quindi premere il pulsante  /  (Sinistra/Destra) per selezionare il colore che si desidera regolare da [Rosso], [Giallo], [Verde], [Ciano], [Blu] o [Magenta].



2. Premere il pulsante  /  (Su/Giù) per selezionare [Tinta], [Saturazione] o [Luminosità], quindi regolarli a proprio piacimento con il pulsante  /  (Sinistra/Destra) mentre si visualizza l'immagine proiettata.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Imp. esperto > Enfasi colore vero(VPL-XW8100)

Elementi quali il cielo, la terra e le piante possono essere espressi con colori vivaci e attraenti grazie all'algoritmo originale di Sony.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [Enfasi colore vero] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Alto], [Medio], [Basso]

È possibile modificare l'effetto di ottimizzazione del colore dal vivo.

[Disin.]

L'effetto di ottimizzazione del colore dal vivo è disattivato.

Menu Funzionamento: Imp. esperto > HDR

È possibile configurare il metodo di riproduzione del contenuto HDR.

HDR (High Dynamic Range) rende le aree scure e chiare dell'immagine più espressive rispetto a prima.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [HDR] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Auto]

Distingue automaticamente i contenuti HDR per applicare la qualità immagine ottimale. È possibile modificare l'impostazione HDR selezionata automaticamente quando si distingue contenuto compatibile con HDR10.

- [HDR10/HLG]: quando un segnale è compatibile con HDR10, viene applicata l'impostazione [HDR10]. Quando è compatibile con HLG, viene applicata l'impostazione [HLG].
- [Riferimento HDR/HLG]: quando un segnale è compatibile con HDR10, viene applicata l'impostazione [Riferimento HDR]. Quando è compatibile con HLG, viene applicata l'impostazione [HLG].

[HDR10]

Utilizzare questa impostazione quando si riproducono contenuti conformi con HDR10.

[Riferimento HDR]

Questa impostazione è adatta per riprodurre contenuti conformi con HDR10 con una luminosità massima di 1 000 nit.

[HLG]

Utilizzare questa impostazione quando si riproducono contenuti conformi con HLG.

[Disin.]

Utilizzare questa impostazione quando si riproducono contenuti diversi da contenuti HDR.

Suggerimento

- Quando si seleziona [Auto] e un segnale è BT.2020 compatibile, [Spazio colore] viene impostato automaticamente su [BT.2020].

Nota

- Se l'impostazione non è corretta per il contenuto in ingresso, le aree chiare e scure dell'immagine potrebbero apparire troppo chiare o troppo scure.
- Quando si imposta [HDR10] o [Riferimento HDR], confrontare la qualità immagine in entrambe le impostazioni, quindi selezionare quella che visualizza in modo ottimale la luminosità e la gradazione medie dell'area chiara.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > Spazio colore](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Imp. esperto > Spazio colore

È possibile convertire lo spazio colore.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [Spazio colore] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[BT.709]

Uno spazio colore ITU-R BT.709 che viene utilizzato per trasmissioni televisive ad alta definizione o dischi Blu-ray. Lo spazio colore è equivalente a sRGB.

[BT.2020]

Lo spazio colore è più ampio rispetto a BT.709. Utilizzare questa impostazione durante la riproduzione di contenuti BT.2020, utilizzati principalmente per contenuti HDR.

[Spazio colore 1]

Lo spazio colore adatto per guardare programmi TV e immagini video, quali sport, concerti, ecc.

[Spazio colore 2]

Lo spazio colore adatto per guardare programmi TV, sport, concerti e altre immagini video in un ambiente luminoso, quale un soggiorno.

[Spazio colore 3]

Lo spazio colore adatto per guardare film in un ambiente luminoso, quale un soggiorno.

[Personalizza]

È possibile regolare l'impostazione dello spazio colore in base alle proprie preferenze.



Suggerimento

- È possibile regolare ciascuna voce per il proprio spazio colore preferito.
- È inoltre possibile impostare [Spazio colore] con il pulsante COLOR SPACE sul telecomando.

Nota

- Quando [HDR] è impostato su [Auto], l'impostazione selezionabile cambia in base al tipo di segnale.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > HDR](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Imp. esperto > Riduz. rit. ingresso

Riduce il ritardo di visualizzazione dell'immagine.

1 Premere il pulsante MENU.

2 Selezionare  [Immagine] - [Imp. esperto] - [Riduz. rit. ingresso] - [Inser.] o [Disin.].

Quando è selezionato [Inser.], si riduce il tempo prima che l'immagine in ingresso venga visualizzata. Ciò è efficace quando si desidera aumentare la velocità di risposta del display, ad esempio quando si utilizza un controller esterno, ecc.

Suggerimento

- Quando [Riduz. rit. ingresso] è impostato su [Inser.], non è possibile impostare [Motionflow] e [NR].
- Se i dispositivi HDMI, ad esempio una console di gioco, richiedono prestazioni a bassa latenza con la funzione Auto Low Latency Mode (ALLM) compatibile con HDMI 2.1, l'opzione [Riduz. rit. ingresso] è impostata su [Inser.] e non viene visualizzata nel menu.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Motionflow](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. esperto > NR \(Riduzione del rumore\)](#)

Menu Funzionamento: Posiz. Immagine (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

È possibile salvare fino a tre combinazioni di impostazioni dell'obiettivo, formato e cancellazione.

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Schermo] - [Posiz. Immagine].**
- 3 **Dopo aver impostato l'obiettivo (messa a fuoco, dimensioni immagine, posizione immagine), selezionare la posizione desiderata da [Personal. 1] a [Personal. 5] in base al formato della schermata regolata. Quindi confermare la posizione selezionata.**
- 4 **Selezionare [Salva], [Elimina] o [Seleziona].**

Impostazioni

[Salva]

Le impostazioni correnti dell'obiettivo (messa a fuoco, dimensioni immagine, posizione immagine) vengono salvate nella posizione selezionata. Se nella posizione è già stata salvata un'altra impostazione, questa viene sovrascritta.

[Elimina]

L'impostazione salvata viene eliminata. Dopo che l'impostazione è stata eliminata, da [Personal. 1] a [Personal. 5] vengono modificati in [---] sul display.

[Seleziona]

Vengono richiamate le impostazioni della posizione selezionata.

Suggerimento

- Si consiglia di muoversi prima verso il basso di almeno 5 cm dal punto desiderato, quindi verso l'alto prima di salvare la posizione dell'immagine. Ciò migliora la precisione della posizione dell'immagine quando viene richiamata.
- È inoltre possibile impostare [Posiz. Immagine] con il pulsante POSITION sul telecomando.

Nota

- Quando la posizione è stata selezionata e poi confermata, l'obiettivo inizia a muoversi. Non toccare l'obiettivo e non posizionare oggetti vicino all'obiettivo. In caso contrario potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti.
- Se si preme uno dei pulsanti sul telecomando o sul pannello di controllo durante il movimento dell'obiettivo, quest'ultimo si arresta. In tal caso, selezionare di nuovo la posizione oppure regolare l'obiettivo manualmente.
- Se si utilizza un formato 2,35:1 e un formato 16:9 insieme alla funzione Posizione immagine, accertarsi che la posizione di installazione del proiettore sia adatta.
- La funzione Posiz. Immagine non garantisce la riproduzione con precisione delle impostazioni dell'obiettivo.

Argomento correlato

- [Utilizzo della posizione dell'immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Contr. obietti. \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Formato

È possibile impostare il formato dell'immagine da proiettare per il segnale di ingresso corrente.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Schermo] - [Formato] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Pieno 1]

Le immagini 4096 × 2160 vengono proiettate sull'intero schermo mantenendo il formato.

[Pieno 2]

Le immagini 4096 × 2160 vengono proiettate sull'intero schermo.

[Normale]

L'immagine in ingresso viene proiettata sull'intero schermo mantenendo il formato. Questa opzione è adatta per la visualizzazione di immagini 1,78:1 (16:9) e 1,33:1 (4:3).

[Aspect Ratio Scaling]*

L'immagine 16:9 viene commutata digitalmente in modo da adattarsi allo schermo 2,35:1 senza effettuare alcuna regolazione dell'obiettivo.

[Allung. V]

Questa opzione è più adatta per visualizzare l'immagine 2,35:1 sullo schermo 2,35:1 con un obiettivo anamorfico disponibile in commercio. Quando si seleziona [Allung. V] in [Selezione scatto] nel menu  [Installazione], dal terminale TRIGGER viene emesso un segnale a 12 V.

[Comprimi]

Quando si visualizza l'immagine 1,78:1 (16:9) o 1,33:1 (4:3) con un obiettivo anamorfico disponibile in commercio, l'immagine viene proiettata con il formato corretto.

[Allunga]

L'immagine compressa a 1,33:1 (4:3) viene proiettata con formato 1,78:1 (16:9).

* VPL-XW5100 solo

Suggerimento

- Quando si seleziona [Allung. V] o [Comprimi], selezionare il tipo di obiettivo anamorfico in base al proprio obiettivo anamorfico in [Obiett. anamorf.] nel menu  [Installazione].
- Le impostazioni del formato selezionabili variano a seconda del segnale di ingresso.
- Quando viene immesso un segnale del computer, non è possibile selezionare le impostazioni del formato.
- L'impostazione del formato viene salvata per ciascuna delle cinque posizioni dell'immagine. Selezionare la posizione dell'immagine prima di regolare il formato. I valori finali regolati vengono salvati automaticamente. (VPL-XW8100/VPL-XW6100)
- È inoltre possibile impostare [Formato] con il pulsante ASPECT sul telecomando.

Argomento correlato

- [Selezione di un formato in base a un'immagine](#)
- [Menu Funzionamento: Posiz. Immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Obiett. anamorf.](#)

- Menu Funzionamento: Selezione scatto
- Modo Formato

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Menu Funzionamento: Cancellazione

È possibile regolare l'area di visualizzazione nelle quattro direzioni dello schermo.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Schermo] - [Cancellazione] - [Inser.] o [Disin.].
- 3 Quando si seleziona [Inser.], regolare la cancellazione.
 1. Premere il pulsante  /  (Su/Giù) per selezionare l'intervallo desiderato tra [Sinistra], [Destra], [Alto] o [Basso].
 2. Premere il pulsante  /  (Sinistra/Destra) per regolare il valore di cancellazione.



Suggerimento

- A seconda dell'impostazione del formato, la cancellazione destra/sinistra potrebbe non essere disponibile.
- L'impostazione della cancellazione viene salvata per ciascuna delle cinque posizioni dell'immagine. Selezionare la posizione dell'immagine prima di regolare la cancellazione. I valori finali regolati vengono salvati automaticamente. (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Posiz. Immagine \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Stato

Imposta se visualizzare o meno messaggi o menu sullo schermo.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Impostazione] - [Stato] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Inser.]

I messaggi e i menu sullo schermo vengono visualizzati.

[Disin.]

Disattiva i messaggi e i menu sullo schermo diversi da alcuni menu, il messaggio di conferma allo spegnimento e i messaggi di avvertenza.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Linguaggio

È possibile selezionare la lingua di visualizzazione utilizzata per i menu sullo schermo e i messaggi.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Impostazione] - [Linguaggio] - la lingua desiderata.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Posizione menu

È possibile modificare la posizione di visualizzazione per il menu sullo schermo.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Impostazione] - [Posizione menu] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Sinistra in basso]

Il menu viene visualizzato nella parte inferiore sinistra dello schermo.

[Centro]

Il menu viene visualizzato al centro dello schermo.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Modo quota el.

È possibile impostare in base alla pressione atmosferica nel luogo di installazione.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Impostazione] - [Modo quota el.] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Livello 2]

Selezionare questa opzione quando si utilizza il proiettore in un luogo a una quota di 1 800 m o superiore.

[Livello 1]

Selezionare questa opzione quando si utilizza il proiettore in un luogo a una quota compresa fra 1 000 m e 1 800 m.

[Disin.]

Selezionare questa opzione quando si utilizza il proiettore a livello del suolo.

Suggerimento

- Quando è selezionato [Livello 2] o [Livello 1], il rumore della ventola aumenta leggermente poiché la velocità di rotazione della ventola aumenta. In un ambiente con temperatura elevata, la luce laser viene regolata automaticamente in base alla temperatura dell'aria in ingresso e la luminosità si ridurrà lievemente.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Avvio remoto

È possibile configurare le impostazioni di avvio remoto.

1 Premere il pulsante MENU.

2 Selezionare  [Impostazione] - [Avvio remoto] - [Inser.] o [Disin.].

Selezionando [Inser.] è possibile accendere il proiettore da un dispositivo quale un computer in un ambiente di rete.

Suggerimento

- È necessario configurare correttamente la connessione di rete e collegare preventivamente il proiettore alla rete.
- Per accendere il proiettore utilizzando la funzione di avvio remoto, è necessario inviare comandi speciali da un computer. Per informazioni dettagliate, rivolgersi a personale Sony qualificato.

Nota

- Quando [Avvio remoto] è impostato su [Inser.], il modo di attesa di rete viene attivato e la potenza assorbita aumenta. Quando la funzione Gestione rete è impostata su [Inser.] nel menu  [Impostazione], Avvio remoto viene automaticamente fissato su [Disin.] e non viene visualizzato nel menu.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Imp. rete](#)
- [Menu Funzionamento: Gest. rete](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Gest. rete

È possibile configurare se abilitare o meno la funzione di rete.

1 Premere il pulsante MENU.

2 Selezionare  [Impostazione] - [Gest. rete] - [Inser.] o [Disin.].

Quando si comunica costantemente con il dispositivo di controllo del proiettore in un ambiente di rete, selezionare [Inser.].

Suggerimento

- Quando [Gest. rete] è impostato su [Inser.], è possibile accorciare il tempo fino alla visualizzazione di un'immagine dopo aver premuto il pulsante  /  (Accensione).

Nota

- Quando [Gest. rete] è impostato su [Inser.], la funzione di rete è sempre abilitata. L'impostazione su [Inser.] aumenta la potenza assorbita.

Argomento correlato

- [Usi per funzionalità di rete](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: IU di controllo web

È possibile configurare se abilitare o meno il controllo via web.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Impostazione] - [IU di controllo web] - [Inser.] o [Disin.].
Quando si controlla il proiettore via web, impostare su [Inser.].

Argomento correlato

- [Usi per funzionalità di rete](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Power saving

È possibile configurare il risparmio energetico (modo di sospensione).

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Impostazione] - [Power saving] - [Inser.] o [Disin.].**

Quando si seleziona [Inser.], il proiettore si spegne automaticamente se non è presente alcun segnale in ingresso al proiettore per almeno 10 minuti.

Nota

- Quando [Power saving] è impostato su [Disin.], la potenza assorbita aumenta.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Reimpostazione completa

Tutte le impostazioni configurate nel menu del proiettore e tutti i dati regolati dai dispositivi collegati in remoto vengono ripristinati alle impostazioni predefinite.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Selezionare  [Impostazione] - [Reimpostazione completa].

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Gamma din.

È possibile impostare il livello di ingresso dell'immagine per il terminale HDMI 1/HDMI 2.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Funzione] - [Gamma din.] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Auto]

Il livello di ingresso dell'immagine viene identificato automaticamente.

[Limitata]

Selezionare questa opzione quando il livello di ingresso dell'immagine è equivalente ai livelli tra 16 e 235.

[Pieno]

Selezionare questa opzione quando il livello di ingresso dell'immagine è equivalente ai livelli tra 0 e 255.

Nota

- Se l'impostazione di uscita dell'immagine del dispositivo HDMI collegato non è configurata correttamente, le aree chiare e scure dell'immagine potrebbero apparire troppo chiare o troppo scure.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Formato segnale HDMI

È possibile cambiare il formato del segnale dell'immagine per 4K.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Funzione] - [Formato segnale HDMI] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Formato standard]

Viene visualizzata un'immagine nel formato HDMI standard.

[Formato ottimiz]

Viene visualizzata un'immagine in un formato HDMI a più alta definizione.

Suggerimento

- L'immagine o il suono potrebbero non essere trasmessi correttamente quando è selezionato [Formato ottimiz]. In questo caso, selezionare [Formato standard].
- Visualizzare un'immagine dopo aver cambiato il formato di segnale dell'immagine potrebbe richiedere tempo.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Modello di prova (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Imposta se visualizzare o meno il modello di prova quando viene regolata l'impostazione dell'obiettivo.

1 Premere il pulsante MENU.

2 Selezionare  [Funzione] - [Modello di prova] - [Inser.] o [Disin.].

Quando è selezionato [Inser.], viene visualizzato il modello di prova sullo schermo quando si regola la messa a fuoco dell'obiettivo, lo zoom dell'obiettivo o lo spostamento dell'obiettivo.

Suggerimento

- Durante la sua visualizzazione, il modello di prova viene visualizzato in un modello verde con sfondo blu in modo da poter regolare facilmente la messa a fuoco.

Argomento correlato

- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Blocco impost.

È possibile bloccare le impostazioni del menu per prevenire un errore di funzionamento.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Funzione] - [Blocco impost.] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Disin.]

Il blocco delle impostazioni è annullato.

[Livello A]

Quanto segue non viene visualizzato nel menu e non può essere utilizzato.

- Impostazioni diverse da [Preset calib.] nel menu  [Immagine]

[Livello B]

Quanto segue non viene visualizzato nel menu e non può essere utilizzato.

- Impostazioni diverse da [Preset calib.] nel menu  [Immagine]
- Impostazioni diverse da [Reimpostazione completa] nel menu  [Impostazione]
- [Gamma din.] nel menu  [Funzione]
- [Modello di prova] nel menu  [Funzione] (VPL-XW8100/VPL-XW6100)
- Tutte le voci del menu  [Installazione]

Menu Funzionamento: Trapezio angoli

Corregge la distorsione dell'immagine causata dal metodo di installazione. Utilizzare questa funzione quando la proiezione è diagonale rispetto allo schermo ecc.

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Installazione] - [Trapezio angoli] - [Regolazione] o [Reimposta].**
- 3 **Se si seleziona [Regolazione], selezionare un angolo da correggere e regolare la posizione dell'angolo.**
 1. Selezionare un angolo per effettuare la correzione con i pulsanti  /  /  /  (Su/Giù/Sinistra/Destra).



2. Premere il pulsante  (Invio).
L'angolo selezionato viene visualizzato come cursore ().



Esempio di visualizzazione del cursore:



Regolabile per tutte le direzioni



Regolabile solo in orizzontale o verso il basso

3. Regolare la posizione dell'angolo con i pulsanti  /  /  /  (Su/Giù/Sinistra/Destra).
Premere il pulsante  (Invio) per selezionare l'angolo da regolare nuovamente.

Se si seleziona [Reimposta], il valore regolato viene annullato e l'immagine ritorna allo stato non corretto.

- La correzione della distorsione trapezoidale degli angoli viene annullata temporaneamente durante la regolazione dello spostamento del colore  [Installazione] – [All. pannello].

Nota

- Esiste un limite alla quantità di distorsione che può essere corretta con la funzione [Trapezio angoli].
- Le immagini potrebbero deteriorarsi, poiché la funzione di distorsione trapezoidale angolare corregge elettronicamente un'immagine.
- Quando la proiezione è diagonale rispetto allo schermo, lo schermo potrebbe non essere messo a fuoco in modo uniforme.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: All. pannello](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Gira immagine

È possibile capovolgere immagini orizzontalmente o verticalmente in base al metodo di installazione. Viene utilizzato per l'installazione a soffitto o per l'installazione a retroproiezione.

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Installazione] - [Gira immagine] - l'impostazione desiderata.**

Impostazioni

[HV]

Le immagini vengono capovolte orizzontalmente e verticalmente.

[H]

Le immagini vengono capovolte orizzontalmente.

[V]

Le immagini vengono capovolte verticalmente.

[Disin.]

Le immagini non vengono capovolte.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Contr. obiett. (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Viene utilizzato per prevenire modifiche accidentali alle impostazioni relative all'obiettivo ([Fuoco obiett.], [Zoom obiettivo], [Spost. obiett.]).

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Installazione] - [Contr. obiett.] - [Inser.] o [Disin.].**

Quando è selezionato [Disin.], non è possibile regolare l'obiettivo.

Argomento correlato

- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Obiett. anamorf.

È possibile selezionare l'impostazione in base al rapporto di conversione dell'obiettivo anamorfico.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Installazione] - [Obiett. anamorf.] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[1.24x]

Selezionare questa opzione quando si utilizza un obiettivo anamorfico con un tasso orizzontale di 1,24x.

[1.32x]

Selezionare questa opzione quando si utilizza un obiettivo anamorfico con un tasso orizzontale di 1,32x.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Selezione scatto

È possibile commutare la funzione di uscita del terminale TRIGGER.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Installazione] - [Selezione scatto] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Disin.]

La funzione del terminale di attivazione è disattivata.

[Potenza]

Mentre il proiettore è acceso, dal terminale TRIGGER viene emesso il segnale 12 V.

[Allung. V]

Lavorando con l'impostazione Allungamento V, quando [Allung. V] è selezionato per [Formato], dal terminale TRIGGER viene emesso il segnale a 12 V.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Formato](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Menu Funzionamento: Ricevitore IR

Se il telecomando non funziona bene, è possibile commutare i rilevatori del telecomando sulla parte anteriore e posteriore del proiettore.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Installazione] - [Ricevitore IR] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Anter. & Poster.]

Entrambi i rilevatori anteriori e posteriori sono attivati.

[Anteriore]

Solo il rilevatore anteriore è attivato.

[Posteriore]

Solo il rilevatore posteriore è attivato.

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)

Menu Funzionamento: All. pannello

È possibile regolare leggermente lo spostamento del colore sul testo o sull'immagine sullo schermo di proiezione.

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare  [Installazione] - [All. pannello] - [Regolazione] o [Preset].**
I dati di correzione sono stati preimpostati per [Preset].
- 3 **Quando si seleziona [Regolazione], regolare lo spostamento del colore selezionando [Regola voce] e [Regol. colore].**

Impostazioni

[Regola voce]

È possibile selezionare il metodo di regolazione da quanto segue.

- [Spostamento]: sposta l'intera immagine per eseguire regolazioni.
- [Zona]: specifica l'intervallo desiderato ed esegue regolazioni.

[Regol. colore]

Specifica il colore desiderato per regolare lo spostamento del colore. Selezionare [R] (rosso) o [B] (blu) per effettuare regolazioni basate su [G] (verde).

[Colore model.]

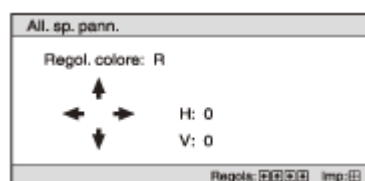
Quando [Regol. colore] è [R] (rosso), selezionare [R/G] (rosso e verde) oppure [R/G/B] (bianco, tutti i colori).

Quando [Regol. colore] è [B] (blu), selezionare [B/G] (blu e verde) oppure [R/G/B] (bianco, tutti i colori).


[Regolazione]

È possibile effettuare la regolazione dello spostamento e la regolazione della zona del colore selezionato in [Regol. colore], con i pulsanti  /  (Sinistra/Destra) e  /  (Su/Giù).

- Quando è selezionato [Spostamento]: impostare la quantità di regolazione per la direzione orizzontale (H) con il pulsante  /  (Sinistra/Destra), e la direzione verticale (V) con il pulsante  /  (Su/Giù) sulla schermata di regolazione dello spostamento.




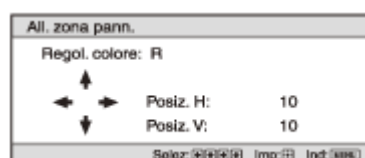- Quando è selezionato [Zona]: selezionare la posizione orizzontale desiderata (Posizione H) con il pulsante  /  (Sinistra/Destra) e la posizione verticale desiderata (Posizione V) con il pulsante  /  (Su/Giù). Quindi, premere il pulsante  (Invio).



Impostare la quantità di regolazione per la direzione orizzontale (H) con il pulsante ◀ / ▶ (Sinistra/Destra), e la direzione verticale (V) con il pulsante ▲ / ▼ (Su/Giù).

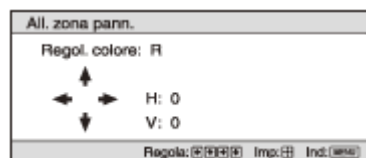È possibile selezionare nuovamente la posizione desiderata premendo il pulsante ⏏ (Invio).



[Reimposta]

Le impostazioni vengono riportate alle impostazioni predefinite.

Nota

- A seconda delle regolazioni eseguite sopra, i colori potrebbero diventare irregolari o la risoluzione potrebbe cambiare.

Menu Funzionamento: Imp. rete

È possibile configurare le impostazioni del protocollo Internet.

- 1 Premere il pulsante MENU.
- 2 Selezionare  [Installazione] - [Imp. rete] - l'impostazione desiderata.

Impostazioni

[Impost. IPv4]

- [Imp. Indirizzo IP]: è possibile selezionare il metodo di impostazione dell'indirizzo IP.
 - [Auto(DHCP)]: le impostazioni di rete vengono assegnate automaticamente tramite le funzioni del server DHCP quali il router.
 - [Manuale]: le impostazioni di rete vengono configurate manualmente. Selezionare la voce desiderata con il pulsante  /  (Sinistra/Destra), quindi immettere il valore con il pulsante  /  (Su/Giù). Dopo aver immesso tutte le voci, selezionare [Applica], quindi premere il pulsante  (Invio). Le impostazioni immesse vengono applicate.
- [Indirizzo IP]: l'indirizzo IP del proiettore è impostato.
- [Subnet mask]: la subnet mask del proiettore è impostata.
- [Gateway predef.]: il gateway predefinito del proiettore è impostato.
- [Ind. MAC]: l'indirizzo MAC del proiettore è visualizzato. Questo non può essere cambiato.
- [Applica]: abilita l'indirizzo IP che è stato impostato manualmente.

[Info IPv6]

Vengono visualizzate le informazioni sull'indirizzo IPv6. Impostare l'indirizzo IPv6 da un browser web.

Argomento correlato

- [Configurazione delle impostazioni di rete del proiettore](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Visualizzazione delle informazioni sul proiettore

È possibile controllare informazioni quali il nome del modello, il numero di serie, il tipo di segnale di ingresso e la versione del software del proiettore.

- 1 **Premere il pulsante MENU.**
- 2 **Selezionare ⓘ [Informazioni].**

Voci disponibili

[Nome modello]

Visualizza il nome del modello.

[No. di Serie]

Visualizza il numero di serie.

Tipo di segnale

Consente di visualizzare la risoluzione del segnale di ingresso che si sta selezionando.

[Formato colore]

Consente di visualizzare il formato colore del segnale di ingresso che si sta selezionando.

[Spazio colore]

Consente di visualizzare lo spazio colore del segnale di ingresso che si sta selezionando ([BT.601], [BT.709] o [BT.2020]).

[Formato HDR]

Quando il segnale di ingresso è compatibile con HDR, viene visualizzato [HDR10] o [HLG] a seconda del segnale di ingresso.

[Versione software]

Consente di visualizzare la versione del software.

[Timer luce]

Consente di visualizzare da quanto tempo la luce è stata accesa (uso totale).

[Temp. aria aspiraz.]

Consente di visualizzare la temperatura dell'aria in ingresso del proiettore.

Informazioni sulla memoria preimpostata

Questo proiettore dispone di dati immagine predefiniti (memoria preimpostata) per visualizzare un'immagine in modo appropriato in base ai segnali e ai formati proiettabili. Quando viene immesso il segnale corrispondente alla memoria preimpostata, il proiettore rileva automaticamente il segnale di ingresso e recupera i dati dalla memoria preimpostata per proiettare un'immagine appropriata.

Il tipo di segnale in ingresso viene visualizzato nel menu ⓘ [Informazioni].

Nota

- Non è possibile regolare o modificare queste voci di menu.
- A seconda del segnale del computer in ingresso, alcune parti dell'immagine proiettata potrebbero essere nascoste o visualizzate in modo errato.

Argomento correlato

- [Segnali preimpostati](#)

Usi per funzionalità di rete

Il collegamento di un proiettore alla rete consente di eseguire le operazioni seguenti.

Utilizzare il proiettore solo con le funzioni necessarie attivate.

- Controllare lo stato corrente del proiettore attraverso un browser web.
- Configurare le impostazioni di rete per il proiettore.
- Controllare il proiettore con vari tipi di sorveglianza di rete e protocolli di controllo (Advertisement, ADCP, PJ Talk, SNMP, AMX DDDP (Dynamic Device Discovery Protocol), Crestron Connected, Control4).
- Controllare il proiettore utilizzando un browser web.
- Controllare il proiettore da remoto utilizzando un browser web.

Nota

- Quando si collega il proiettore a una rete, rivolgersi all'amministratore di rete. Utilizzare il proiettore in un ambiente di rete con misure di sicurezza.
- Quando si utilizza il proiettore collegandosi a una rete, accedere alla finestra di controllo tramite un browser web per modificare la limitazione di accesso dei valori di preset predefiniti. Consigliamo di modificare periodicamente la password.
- Al termine della configurazione tramite browser web, chiuderlo per disconnettersi.
- Le immagini utilizzate nella spiegazione sono solo per riferimento. Alcune immagini potrebbero variare in base al modello in uso. Apprezziamo molto la vostra comprensione.
- Browser web supportati
Microsoft Edge (Chromium), Google Chrome, Safari
- Solo l'inglese è disponibile come lingua di visualizzazione.
- Se un browser web del computer è impostato su "Utilizza un server proxy" quando si accede al proiettore dal computer, fare clic sul segno di spunta per impostare il browser web in modo che non utilizzi un server proxy.
- SNMP, AMX DDDP, Crestron Connected e Control4 non sono compatibili con IPv6.
- Queste funzioni di rete sono disponibili mentre il proiettore è acceso.

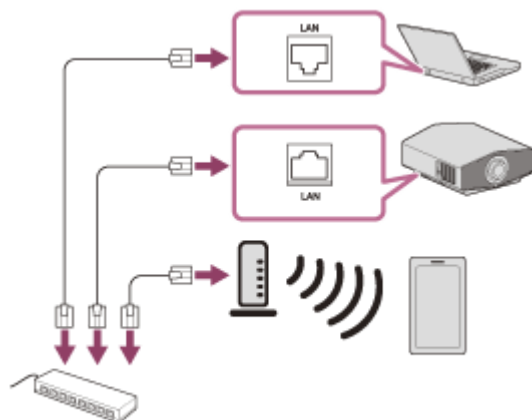
Argomento correlato

- [Funzionamento della finestra di controllo](#)
- [Note sulla sicurezza](#)

Visualizzazione della finestra di controllo di un proiettore con un browser web

Visualizzare la finestra di controllo del proiettore con un browser web e configurare le impostazioni di rete.

- 1 Collegare il proiettore e lo smartphone/computer a un hub o router con cavi LAN (ben stesi) (non in dotazione) o connetterli via Wi-Fi.



- 2 Premere il pulsante MENU.
- 3 Selezionare [Impostazione], quindi impostare [IU di controllo web] su [Inser.].
- 4 Selezionare [Installazione], quindi configurare le impostazioni di rete in [Imp. rete].

Per informazioni dettagliate sul metodo di impostazione, vedere la pagina “[Menu Funzionamento: Imp. rete](#)”.

- 5 Avviare un browser web, immettere i dati seguenti nel campo indirizzo, quindi premere il tasto Enter.

`http://xxx.xxx.xxx.xxx`

(xxx.xxx.xxx.xxx: indirizzo IP del proiettore)

Quando ci si connette tramite l'indirizzo IPv6

`http://[xxxx:xxxx:- xxxx]`

L'indirizzo IP del proiettore può essere confermato da [Imp. rete] nel menu [Installazione].

La finestra di autenticazione viene visualizzata nel browser.

Quando si accede per la prima volta, immettere “root” come nome utente e “Projector” come password nella finestra di autenticazione.

Quando si accede per la prima volta, viene visualizzata la finestra che richiede la modifica della password. Seguire le istruzioni visualizzate per modificare la password.

È possibile modificare la password da [Password] nella pagina [Advanced Settings].

Quando si cambia la password, immettere una nuova password.

La password deve essere formata da 8 a 16 caratteri e includere sia caratteri alfabetici, sia numerici. I caratteri alfabetici distinguono fra maiuscole/minuscole.

Non è possibile impostare la password iniziale “Projector” come nuova password.

Suggerimento

- Una volta configurate le impostazioni di rete, la finestra di controllo verrà visualizzata solo eseguendo il Passaggio 5 dalla volta successiva.
- Registrare l'URL immesso nel passaggio 5 nei preferiti (segnalibri) del browser in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Prendere nota della password impostata e non dimenticarla.

Nota

- Se si dimentica la password, rivolgersi a personale Sony qualificato. La password verrà riconfigurata con la propria autorizzazione.

Argomento correlato

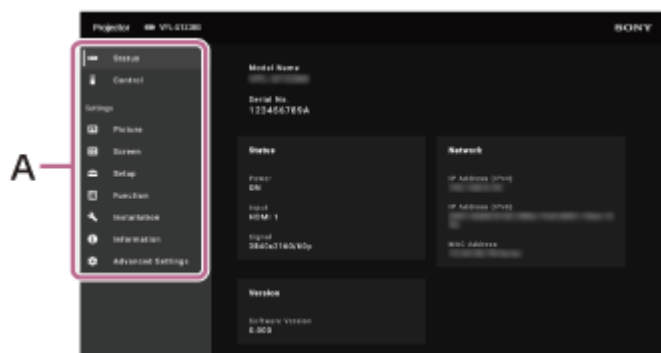
- [Menu Funzionamento: IU di controllo web](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. rete](#)

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Funzionamento della finestra di controllo


Spostamento tra le pagine

Fare clic sul pulsante di selezione delle pagine (A) per visualizzare la pagina che si desidera configurare.




Controllo dello stato del proiettore

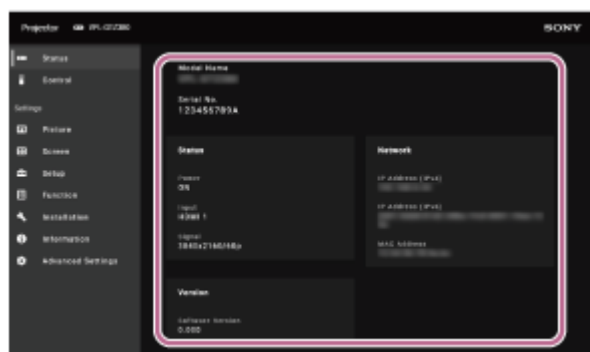Controllare lo stato corrente del proiettore nella pagina [Status] facendo clic sul pulsante di selezione delle pagine [Status].



Uso del proiettore

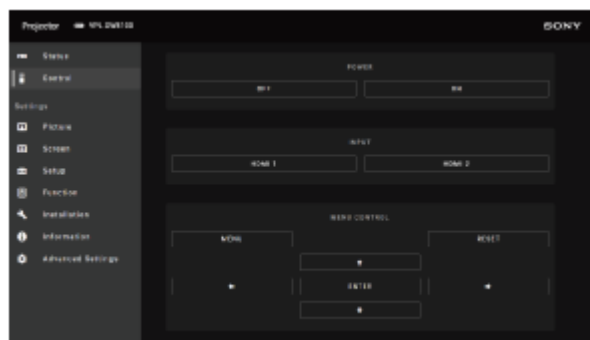È possibile azionare il proiettore dalla pagina [Control] facendo clic sul pulsante di selezione delle pagine [Control].




Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Esecuzione di operazioni di menu dalle pagine web

È possibile effettuare varie regolazioni e impostazioni per il proiettore dalle voci in [Settings].

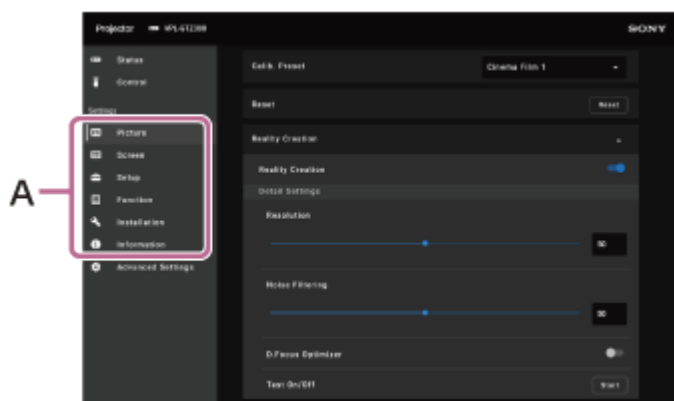Fare clic sul pulsante di selezione delle pagine (A) per visualizzare la pagina che si desidera configurare.



- [Picture]: regola la qualità dell'immagine.
- [Screen]: imposta la dimensioni dell'immagine, il formato, ecc.
- [Setup]: modifica le impostazioni predefinite di fabbrica, ecc.
- [Function]: modifica le impostazioni delle varie funzioni dell'unità.
- [Installation]: modifica le impostazioni di installazione.
- [Information]: visualizza informazioni come il nome del modello, il numero di serie, il tipo di segnale e il formato del segnale dell'immagine proiettata, la versione del software e il tempo di utilizzo della luce.

Per informazioni dettagliate su ciascuna impostazione, vedere "Menu di regolazione e impostazione".

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

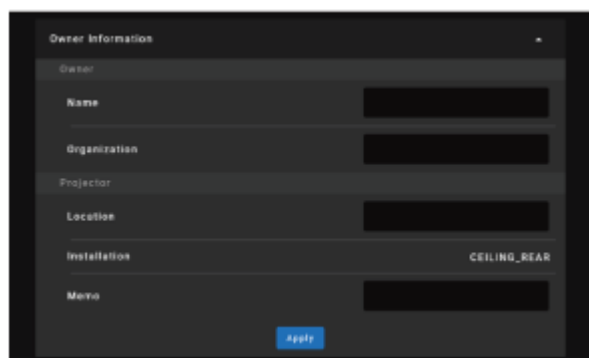
Immissione delle Owner Information

È possibile impostare le informazioni del proprietario nella pagina [Owner Information] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

- 1 Selezionare [Advanced Settings] - [Owner Information] e visualizzare la pagina [Owner Information].



- 2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Impostazioni

[Name]

Immettere il nome del proprietario.

[Organization]

Immettere il nome dell'organizzazione.

[Location]

Immettere la posizione di installazione.

[Installation]

Vengono visualizzate le informazioni della posizione di installazione.

[Memo]

Immettere tutte le informazioni necessarie.

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

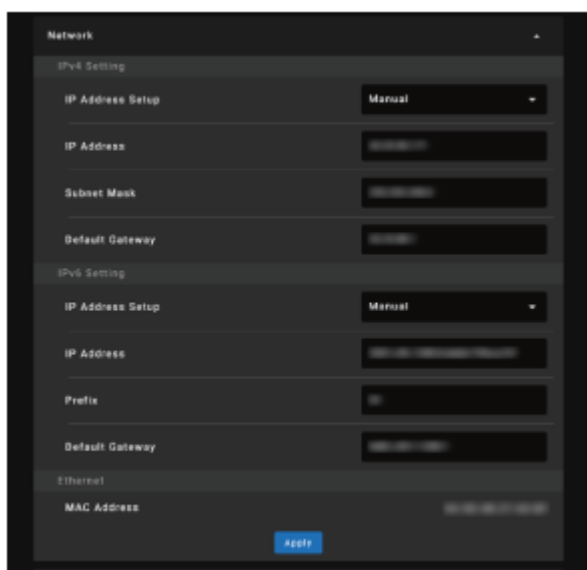
Configurazione delle impostazioni di rete del proiettore

È possibile configurare le impostazioni di rete nella pagina [Network] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

1 Selezionare [Advanced Settings] - [Network] e visualizzare la pagina [Network].



2 Configurare le voci [IPv4 Setting] e [IPv6 Setting].

3 Controllare le voci in [Ethernet].

L'indirizzo MAC del proiettore è visualizzato in [MAC Address].

4 Fare clic sul pulsante [Apply].

Impostazioni

[IPv4 Setting]

- [IP Address Setup]: è possibile selezionare il metodo di impostazione dell'indirizzo IP.
 - [Auto(DHCP)]: le impostazioni di rete vengono assegnate automaticamente tramite le funzioni del server DHCP quali il router.
 - [Manual]: le impostazioni di rete vengono configurate manualmente.
- [IP Address]: l'indirizzo IP del proiettore è impostato.
- [Subnet Mask]: la subnet mask del proiettore è impostata.
- [Default Gateway]: il gateway predefinito del proiettore è impostato.

[IPV6 Setting]

- [IP Address Setup]: è possibile selezionare il metodo di impostazione dell'indirizzo IP.
 - [Auto]: le impostazioni di rete vengono assegnate automaticamente.
 - [Manual]: le impostazioni di rete vengono configurate manualmente.
- [IP Address]: l'indirizzo IP del proiettore è impostato.
- [Prefix]: la lunghezza del prefisso (bit) è impostata.
- [Default Gateway]: il gateway predefinito del proiettore è impostato.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

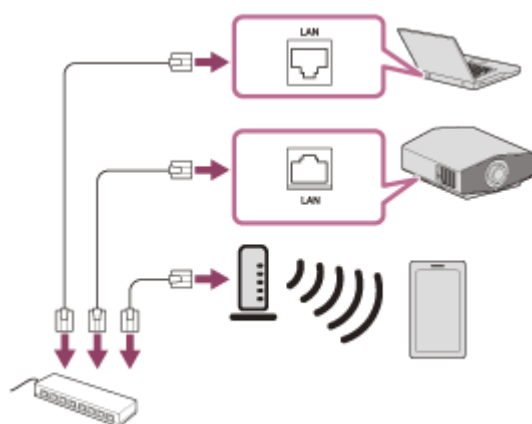
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Caratteristiche di accessibilità

Questa unità dispone di funzioni che consentono di eseguire operazioni di menu, accendere/spegnere l'unità e modificare la sorgente di ingresso del proiettore tramite Internet utilizzando un browser web sul proprio smartphone/computer.

È anche possibile utilizzare la funzione di sintesi vocale sul proprio smartphone/computer per leggere i documenti ad alta voce.

- 1 **Collegare il proiettore e lo smartphone/computer a un hub o router con cavi LAN (ben stesi) (non in dotazione) o connetterli via Wi-Fi.**



- 2 **Premere il pulsante MENU.**
- 3 **Selezionare  [Impostazione], quindi impostare [IU di controllo web] su [Inser.].**
- 4 **Selezionare  [Impostazione], quindi impostare [Gest. rete] su [Inser.].**
- 5 **Selezionare  [Installazione], quindi configurare le impostazioni di rete in [Imp. rete].**

Per informazioni dettagliate sul metodo di impostazione, vedere la pagina “[Menu Funzionamento: Imp. rete](#)”.

- 6 **Avviare un browser web, immettere i dati seguenti nel campo indirizzo, quindi premere il tasto Enter.**

http://xxx.xxx.xxx.xxx

(xxx.xxx.xxx.xxx: indirizzo IP del proiettore)

Quando ci si connette tramite l'indirizzo IPv6

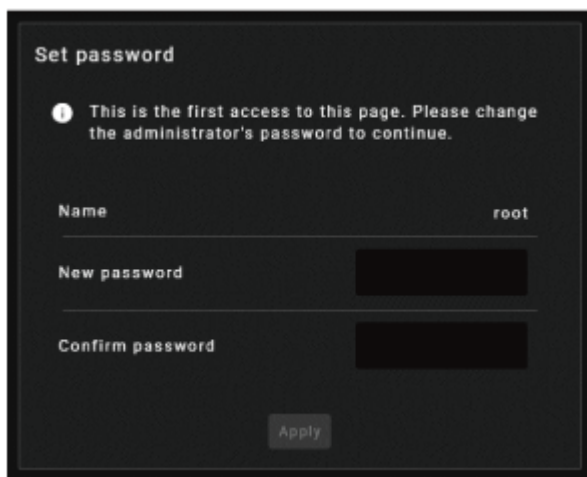
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

L'indirizzo IP del proiettore può essere confermato da [Imp. rete] nel menu  [Installazione].


La finestra di autenticazione viene visualizzata nel browser.

Quando si accede per la prima volta, immettere “root” come nome utente e “Projector” come password nella finestra di autenticazione.

Quando si accede per la prima volta, viene visualizzata la finestra che richiede la modifica della password. Seguire le istruzioni visualizzate per modificare la password.



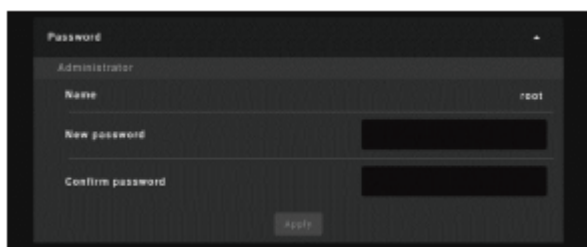È possibile modificare la password da [Password] nella pagina [Advanced Settings].



Quando si cambia la password, immettere una nuova password.

La password deve essere formata da 8 a 16 caratteri e includere sia caratteri alfabetici, sia numerici. I caratteri alfabetici distinguono fra maiuscole/minuscole.

Non è possibile impostare la password iniziale “Projector” come nuova password.

7 Abilitare le caratteristiche di accessibilità sul proprio smartphone/computer.

8 Azionare il proiettore dalle pagine web.

Suggerimento

- Una volta configurate le impostazioni, è possibile utilizzarle solo eseguendo i passaggi dal Passaggio 6 a partire dalla volta successiva.

Nota

- Browser web supportati
Microsoft Edge (Chromium), Google Chrome, Safari
- Software per la sintesi vocale raccomandato
 - Windows: NVDA
 - Android: Talkback
 - iOS: VoiceOver
- Per informazioni dettagliate su come utilizzare il software di sintesi vocale, consultare un manuale di istruzioni o il sito web di ciascun software di sintesi vocale.
- Solo l'inglese è disponibile come lingua di visualizzazione.
- Se si dimentica la password, rivolgersi a personale Sony qualificato.
La password verrà riconfigurata con la propria autorizzazione.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Gest. rete](#)
- [Menu Funzionamento: IU di controllo web](#)
- [Menu Funzionamento: Imp. rete](#)
- [Visualizzazione della finestra di controllo di un proiettore con un browser web](#)
- [Funzionamento della finestra di controllo](#)
- [Esecuzione di operazioni di menu dalle pagine web](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

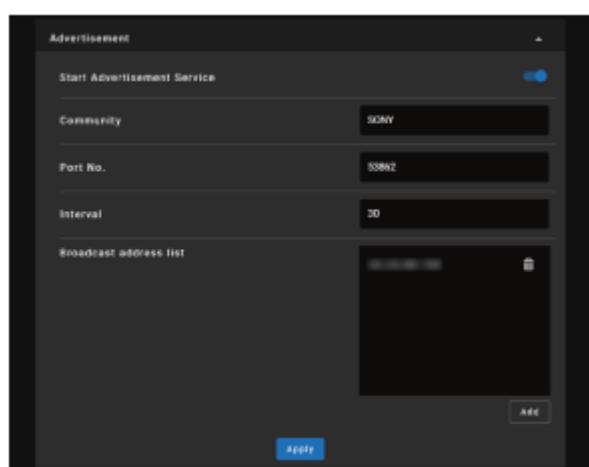
Impostazione Advertisement

È possibile modificare le impostazioni del protocollo di controllo di Advertisement sulla pagina [Advertisement] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

- 1 Selezionare [Advanced Settings] - [Advertisement] e visualizzare la pagina [Advertisement].



- 2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Impostazioni

[Start Advertisement Service]

Attivare o disattivare Advertisement. Le impostazioni relative a Advertisement vengono applicate solo se è attivo.

[Community]

Immettere i nomi comunità per Advertisement e PJ Talk. Se modificato, cambia anche il nome comunità PJ Talk. È possibile immettere solo 4 caratteri alfanumerici. L'impostazione predefinita di fabbrica è "SONY." Per evitare l'accesso non autorizzato al proiettore da un altro computer, si consiglia di cambiare il nome comunità predefinito.

[Port No.]

Immettere la porta di trasmissione Advertisement. L'impostazione predefinita di fabbrica è "53862."

[Interval]

Immettere l'intervallo di trasmissione Advertisement (secondi). L'impostazione predefinita di fabbrica è "30."

[Broadcast address list]

Immettere il destinatario della trasmissione dati Advertisement. Se non viene immesso nulla, la trasmissione avviene sulla stessa sottorete.

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

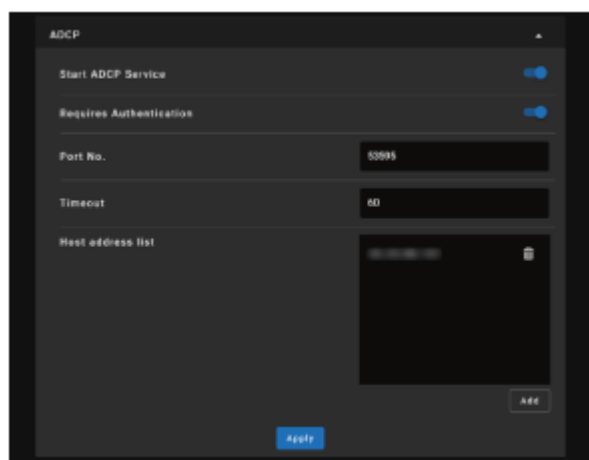
Impostazione ADCP

È possibile modificare le impostazioni del protocollo di controllo di ADCP sulla pagina [ADCP] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

1 Selezionare [Advanced Settings] - [ADCP] e visualizzare la pagina [ADCP].



2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Voci di impostazione

[Start ADCP Service]

Attivare o disattivare ADCP. Le impostazioni relative a ADCP vengono applicate solo se è attivo.

[Requires Authentication]

Attivare o disattivare la funzione di autenticazione ADCP. La password amministratore della pagina web è impostata per la password.

[Port No.]

Immettere la porta del server ADCP. L'impostazione predefinita di fabbrica è "53595."

[Timeout]

Immettere il tempo (secondi) di annullamento del collegamento quando si interrompe la comunicazione ADCP. L'impostazione predefinita di fabbrica è "60."

[Host address list]

Immettere l'indirizzo IP consentito per la ricezione dal server ADCP. In assenza di immissione, i comandi possono essere ricevuti da qualsiasi indirizzo IP. Dopo aver specificato un indirizzo IP, l'accesso verrà consentito solo da tale indirizzo IP. Per motivi di sicurezza, si raccomanda di immettere un indirizzo IP per limitare gli accessi.

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

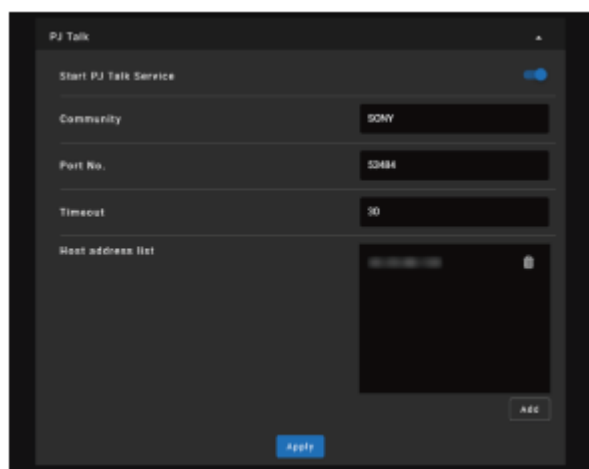
Impostazione PJ Talk

È possibile modificare le impostazioni del protocollo di controllo di PJ Talk sulla pagina [PJ Talk] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

1 Selezionare [Advanced Settings] - [PJ Talk] e visualizzare la pagina [PJ Talk].



2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Voci di impostazione

[Start PJ Talk Service]

Attivare o disattivare PJ Talk. Le impostazioni relative a PJ Talk vengono applicate solo se è attivo.

[Community]

Immettere i nomi comunità per Advertisement e PJ Talk. Se modificato, cambia anche il nome comunità Advertisement. È possibile immettere solo 4 caratteri alfanumerici. L'impostazione predefinita di fabbrica è "SONY." Per evitare l'accesso non autorizzato al proiettore da un altro computer, si consiglia di cambiare il nome comunità predefinito.

[Port No.]

Immettere la porta del server PJ Talk. L'impostazione predefinita di fabbrica è "53484."

[Timeout]

Immettere il tempo (secondi) di annullamento del collegamento quando si interrompe la comunicazione PJ Talk. L'impostazione predefinita di fabbrica è "30."

[Host address list]

Immettere l'indirizzo IP consentito per la ricezione dal server PJ Talk. In assenza di immissione, i comandi possono essere ricevuti da qualsiasi indirizzo IP. Dopo aver specificato un indirizzo IP, l'accesso verrà consentito solo da tale indirizzo IP. Per motivi di sicurezza, si raccomanda di immettere un indirizzo IP per limitare gli accessi.

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

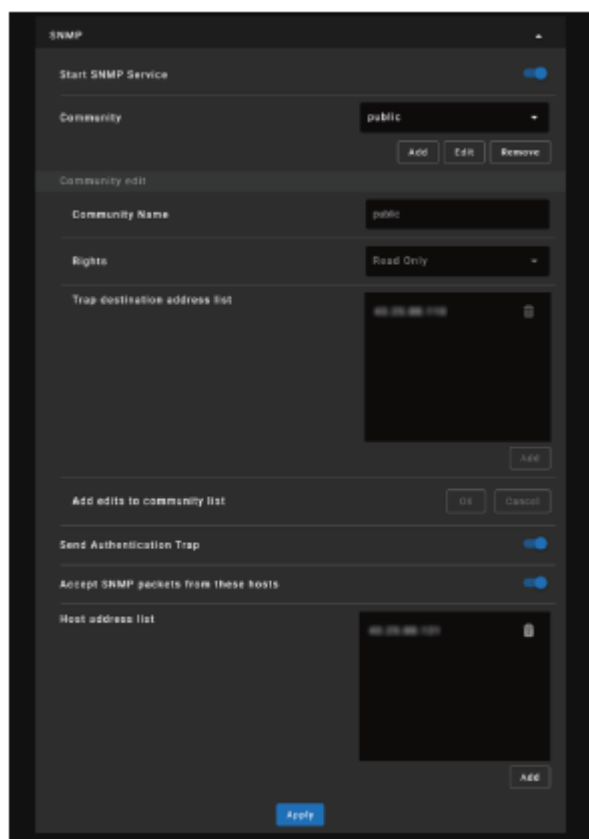
Impostazione SNMP

È possibile modificare le impostazioni del protocollo di controllo di SNMP sulla pagina [SNMP] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

1 Selezionare [Advanced Settings] - [SNMP] e visualizzare la pagina [SNMP].



2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Voci di impostazione

[Start SNMP Service]

Attivare o disattivare la funzione SNMP. Le impostazioni relative a SNMP vengono applicate solo se è attivo.

[Community]

Selezionare il nome della comunità SNMP in cui si desidera registrare l'unità.

- [Add]: aggiungere una nuova comunità.
- [Edit]: modificare la comunità attualmente selezionata.
- [Remove]: eliminare la comunità attualmente selezionata.

[Community Edit]

Selezionare il pulsante Add o il pulsante Edit per aggiungere o modificare la comunità in Community Edit. L'impostazione predefinita di fabbrica è "public."

- [Community Name]: specificare il nome comunità per SNMP e .
- [Rights]: impostare i diritti di accesso alla base delle informazioni di gestione (MIB).
- [Trap destination address list]: impostare l'indirizzo di destinazione per gli avvisi. Selezionare il pulsante Add per aggiungere l'indirizzo IP su Trap destinations.

Dopo la modifica, selezionare il pulsante OK in Add edits to community list per aggiungere questi contenuti alla lista comunità.

[Send Authentication Trap]

Attivare per inviare un messaggio di avviso quando viene rilevata una mancata autenticazione.

[Accept SNMP packets from these hosts]

Attivare per limitare il ricevimento di pacchetti SNMP solo dagli host registrati nella Host address list.

[Host address list]

Impostare l'indirizzo IP dell'host che riceve i pacchetti SNMP. Selezionare il pulsante Add per aggiungere l'indirizzo IP su Host address list. Per motivi di sicurezza, si raccomanda di immettere un indirizzo IP per limitare gli accessi.

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

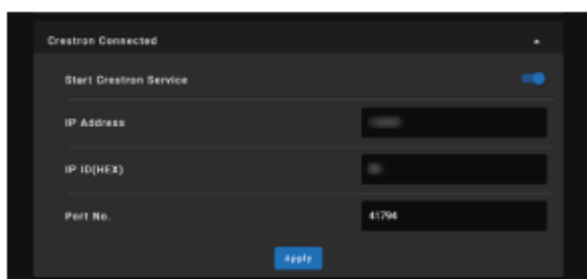
Impostazione Crestron Connected

È possibile modificare le impostazioni del protocollo di controllo di Crestron Connected sulla pagina [Crestron Connected] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

- 1 Selezionare [Advanced Settings] - [Crestron Connected] e visualizzare la pagina [Crestron Connected].



- 2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Voci di impostazione

[Start Crestron Service]

Attivare o disattivare Crestron Service. Per informazioni dettagliate, consultare il catalogo del prodotto Crestron Corporation e così via.

[IP Address]

Immettere l'indirizzo IP del server di sistema Crestron.

[IP ID(HEX)]

Immettere l'IP ID(HEX) del protocollo CIP.

[Port No.]

Immettere il numero di porta del server del protocollo CIP. L'impostazione predefinita di fabbrica è "41794."

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

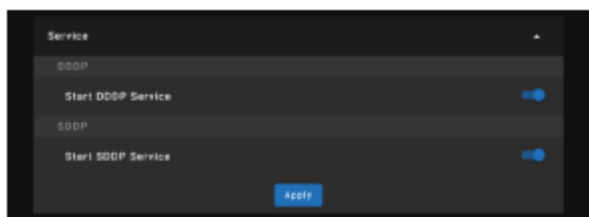
Impostazione Service

È possibile impostare le funzioni del server di sistema nella pagina [Service] in [Advanced Settings].

Nota

- Il valore immesso non viene applicato finché non si fa clic sul pulsante [Apply].

- 1 Selezionare [Advanced Settings] - [Service] e visualizzare la pagina [Service].



- 2 Impostare ciascuna voce e fare clic sul pulsante [Apply].

Voci di impostazione

[Start DDDP Service]

Attivare o disattivare la funzione DDDP. Per informazioni dettagliate, consultare le specifiche del protocollo AMX Corporation DDDP.

[Start SDDP Service]

Attivare o disattivare la funzione SDDP.

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Ripristino delle impostazioni di rete

Ripristinare tutte le voci configurabili sulla pagina [Advanced Settings] alle loro impostazioni predefinite.

- 1 Selezionare [Advanced Settings] - [Reset] e visualizzare la pagina [Reset].



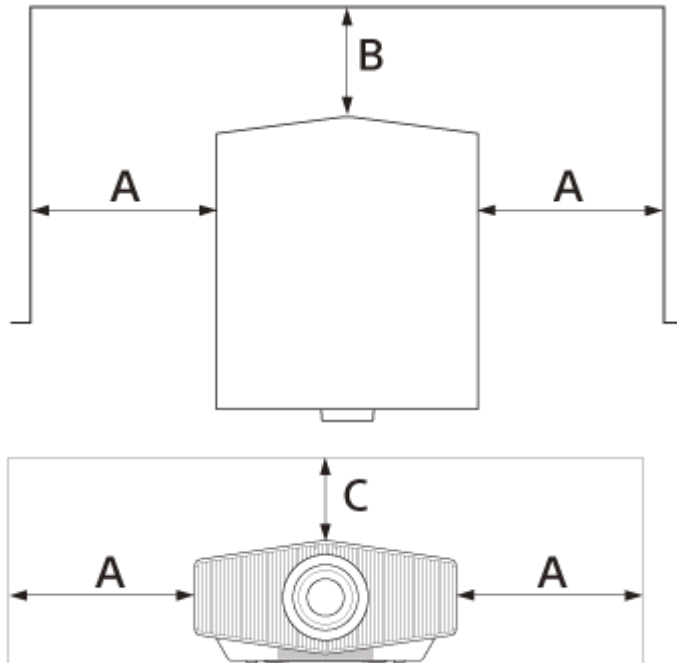
- 2 Fare clic sul pulsante [Reset].

Posizioni di installazione inadatte

Non posizionare l'unità nelle situazioni seguenti, in quanto potrebbero verificarsi malfunzionamenti o danni all'unità.

Vicino alle pareti

Per mantenere le prestazioni e l'affidabilità dell'unità, lasciare uno spazio tra le pareti e l'unità come illustrato.



A: 30 cm

B: 5 cm

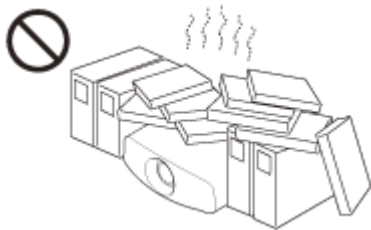
C: 15 cm

Notare che la parete sul lato dei fori di ventilazione potrebbe surriscaldarsi.

L'aria proveniente dai condizionatori d'aria o dai fori di ventilazione di questa unità o di altri dispositivi potrebbe provocare oscillazioni sullo schermo. Accertarsi di non installare questa unità nell'area in cui l'aria proveniente dai condizionatori d'aria o dai fori di ventilazione di tali dispositivi raggiunge il lato anteriore di questa unità.

Posizioni con ventilazione insufficiente

Lasciare uno spazio di oltre 30 cm intorno all'unità.




Caldo e umido




Posizioni esposte a flusso diretto di aria fresca o calda proveniente da un condizionatore

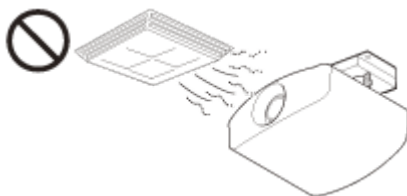L'installazione dell'unità in una tale posizione potrebbe provocare un malfunzionamento dell'unità a causa della condensa o dell'aumento della temperatura.



Vicino a un sensore di calore o di fumo

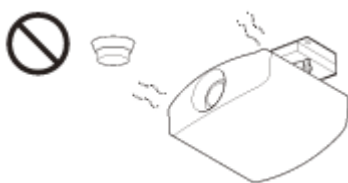Potrebbe verificarsi un malfunzionamento del sensore.



Posizioni molto polverose o estremamente fumose



Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

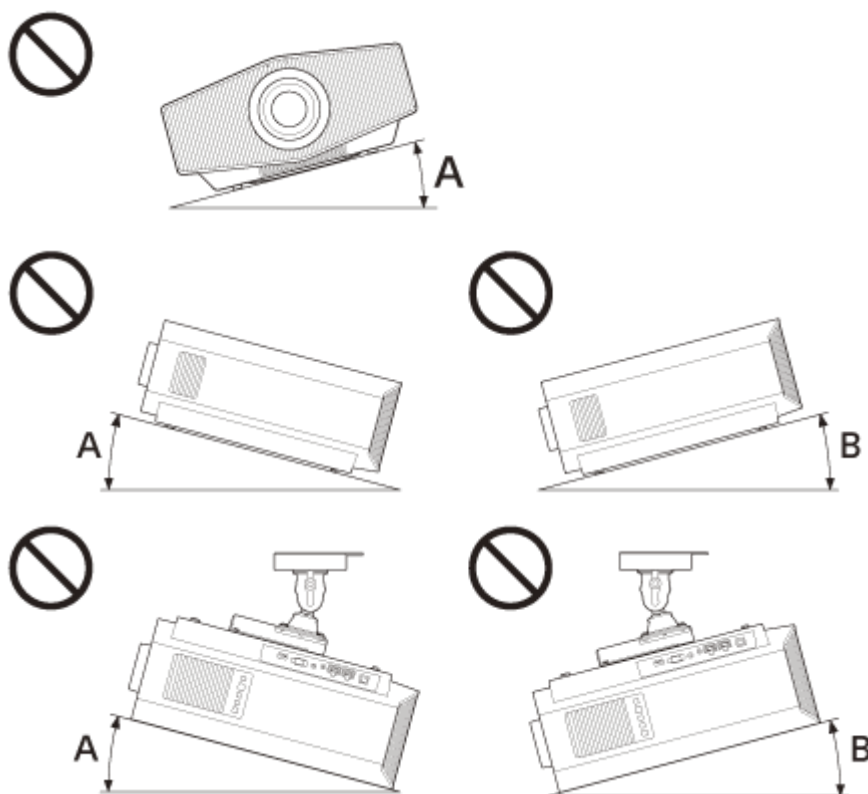
Condizioni non idonee

Non eseguire alcuna delle seguenti operazioni durante l'utilizzo dell'unità.

Inclinare avanti/indietro e sinistra/destra

Evitare di utilizzare l'unità inclinata ad angolo, come mostrato nelle illustrazioni seguenti.

Non installare l'unità in un luogo diverso da una superficie in piano o sul soffitto. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di malfunzionamento.



A: non inferiore a 15°

B: non inferiore a 10°

Installazione dell'unità a quota elevata

Quando si utilizza l'unità in un luogo a quota 1 000 m o superiore, impostare opportunamente [Modo quota el.] nel menu  [Impostazione]. In caso contrario, potrebbero verificarsi effetti negativi quali la ridotta affidabilità di alcuni componenti.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Modo quota el.](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Per il controllo delle parti relative alla sorgente luminosa

Poiché il proiettore utilizza un laser, quando si regolano o ispezionano le parti relative alla sorgente luminosa, sono necessari un ambiente sicuro e particolare attenzione. Rivolgersi a personale Sony qualificato (a pagamento).

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Nota in caso di lunghi periodi di mancato utilizzo

Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o un calo delle prestazioni. Per evitare tali problemi, accendere periodicamente l'alimentazione e utilizzare l'unità.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Proiettore LCD

Il proiettore LCD è prodotto con una tecnologia di alta precisione. Tuttavia potrebbero essere visibili dei puntini neri e/o luminosi (rossi, blu o verdi) che appaiono in modo permanente sul proiettore LCD. Questo è un risultato normale del processo di fabbricazione e non costituisce un guasto. Inoltre, usando più proiettori LCD per proiettare su uno schermo, anche se sono dello stesso modello, la riproduzione dei colori dei vari proiettori potrebbe essere diversa in quanto il bilanciamento dei colori potrebbe essere impostato diversamente da un proiettore all'altro.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Informazioni sulla condensa

Se la temperatura dell'ambiente dove il proiettore installato cambia rapidamente, o se il proiettore viene improvvisamente spostato da una stanza fredda a una calda, è possibile che sul proiettore si formi condensa. Dato che la condensa può provocare malfunzionamenti, prestare attenzione alle regolazioni delle impostazioni di temperatura del condizionatore d'aria. Se si forma condensa, lasciare il proiettore acceso per circa due ore prima dell'uso.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Note sulla sicurezza

- SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO RISULTANTI DALLA MANCATA IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE ADEGUATE SUI DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE, DA INEVITABILI DIFFUSIONI DI DATI RISULTANTI DALLE SPECIFICHE TECNICHE DELLA TRASMISSIONE O DA PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA DI QUALSIASI TIPO.
- A seconda dell'ambiente operativo, il sistema potrebbe risultare accessibile in rete a terzi non autorizzati. Prima di collegare l'apparecchio in rete, assicurarsi che la rete sia protetta in modo sicuro.
- Dal punto di vista della sicurezza, quando si utilizza l'apparecchio connesso a una rete, si raccomanda fortemente di accedere alla finestra di controllo tramite un browser Web e modificare le impostazioni di controllo degli accessi cambiando le impostazioni predefinite di fabbrica.
Inoltre, si consiglia di impostare una password di lunghezza sufficiente e che non possa essere indovinata facilmente da altri, quindi conservarla in maniera sicura.
- Durante l'esecuzione di impostazioni o dopo aver eseguito impostazioni, non visitare nessun altro sito Web con il browser Web. Dato che le impostazioni di accesso permangono nel browser Web, chiudere sempre il browser Web dopo avere eseguito le impostazioni per impedire l'utilizzo dell'apparecchio da parte di terzi non autorizzati o l'esecuzione di programmi dannosi.
- Il collegamento del prodotto a una rete deve essere realizzato mediante un sistema in grado di fornire funzioni di protezione, ad esempio un router o un firewall. In caso di collegamento senza tale protezione si potrebbero verificare problemi di sicurezza.

Argomento correlato

- [Funzionamento della finestra di controllo](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medicali

Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medicali. Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di persone che fanno uso di tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto se si fa uso di dispositivi medicali.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Dichiarazione di non responsabilità

SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO RISULTANTI DALL'UTILIZZO DI QUESTA UNITÀ PER SCOPI DIFFERENTI DA QUELLI DI UTILIZZO DOMESTICO GENERALE, SIA DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, SIA DOPO LA SUA SCADENZA.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Caratteristiche tecniche

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Sistema di proiezione

Sistema a 3 LCD

Dispositivo di visualizzazione

Dimensioni dell'area di visualizzazione effettiva: SXRD 0,61 pollici (15,4 mm) × 3

Numero di pixel: 3840 × 2160 × 3 pixel

Obiettivo di proiezione

Obiettivo zoom 2,1 × (motorizzato), da F2.5 a F3.24

Dimensioni dell'immagine di proiezione

Da 60 pollici a 300 pollici (1 524 mm a 7 620 mm)

Sorgente luminosa

Diodo laser

Ingressi/Uscite

Terminale HDMI (HDCP 2.3): 2 sistema

Terminale REMOTE: RS-232C, D-Sub 9-pin (Maschio)

Terminale LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Terminale USB: Tipo A, CC 5 V, Max. 500 mA

Terminale IR IN: 1 sistema, mini spinotto

Terminale TRIGGER: 1 sistema, mini spinotto, CC 12 V, Max. 100 mA

Questa unità è conforme a HDCP.

Dimensioni esterne (l/a/p)

460 mm × 210 mm × 517 mm

Massa

Circa 14 kg

Requisiti di alimentazione

VPL-XW8100

CA da 100 V a 240 V, da 4,4 A a 2,0 A, 50/60 Hz

VPL-XW6100

CA da 100 V a 240 V, da 4,0 A a 1,8 A, 50/60 Hz

Potenza assorbita

VPL-XW8100

CA da 100 V a 240 V: 420 W

VPL-XW6100

CA da 100 V a 240 V: 380 W

Potenza assorbita in attesa (Modo di attesa)

0,3 W (Quando [Avvio remoto] è impostato su [Disin.]

Potenza assorbita in attesa (Modo di attesa di rete)

0,5 W (LAN) (Quando [Avvio remoto] è impostato su [Inser.]

Quando il terminale LAN non è collegato, l'unità passa al modo a bassa potenza assorbita (0,4 W).

Modo di attesa/Modo di attesa di rete attivata

Dopo circa 10 minuti

Temperatura di utilizzo (Umidità di utilizzo)

Da 5 °C a 35 °C (da 20% a 80% (senza condensa))

Temperatura di conservazione (Umidità di conservazione)

Da -10 °C a +60 °C (da 20% a 80% (senza condensa))

Accessori in dotazione

Telecomando (RM-PJ24) (1)

Batterie AA (2)

Copriobiettivo (1)

Cavo di alimentazione CA (1)

Guida di configurazione (1)

VPL-XW5100

Sistema di proiezione

Sistema a 3 LCD

Dispositivo di visualizzazione

Dimensioni dell'area di visualizzazione effettiva: SXRD 0,61 pollici (15,4 mm) × 3

Numero di pixel: 3840 × 2160 × 3 pixel

Obiettivo di proiezione

Obiettivo zoom 1,6 × (manuale), da F2.50 a F2.99

Dimensioni dell'immagine di proiezione

Da 60 pollici a 300 pollici (1 524 mm a 7 620 mm)

Sorgente luminosa

Diodo laser

Ingressi/Uscite

Terminale HDMI (HDCP 2.3): 2 sistema

Terminale REMOTE: RS-232C, D-sub 9-pin (maschio)

Terminale LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Terminale USB: Tipo A, CC 5 V, Max. 500 mA

Terminale IR IN: 1 sistema, mini spinotto

Terminale TRIGGER: 1 sistema, mini spinotto, CC 12 V, Max. 100 mA

Dimensioni esterne (l/a/p)

460 mm × 200 mm × 472 mm

Massa

Circa 13 kg

Requisiti di alimentazione

Da 100 V CA a 240 V CA, da 2,9 A a 1,4 A, 50/60 Hz

Potenza assorbita

Da 100 V CA a 240 V CA: 295 W

Potenza assorbita in attesa (Modo di attesa)

0,3 W (quando [Avvio remoto] è impostato su [Disin.]

Potenza assorbita in attesa (Modo di attesa di rete)

0,5 W (LAN) (quando [Avvio remoto] è impostato su [Inser.]

Quando un terminale LAN non è collegato, diventa un modo a bassa potenza assorbita (0,4 W).

Modo di attesa/Modo di attesa di rete attivata

Dopo circa 10 minuti

Temperatura di utilizzo (Umidità di utilizzo)

Da 5 °C a 35 °C (da 20% a 80% (senza condensa))

Temperatura di conservazione (Umidità di conservazione)

Da -10 °C a +60 °C (da 20% a 80% (senza condensa))

Accessori in dotazione

Telecomando (RM-PJ28) (1)

Batterie AA (2)

Copriobiettivo (1)

Cavo di alimentazione CA (1)

Guida di configurazione (1)

Design, caratteristiche tecniche e accessori opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nota

- I valori di massa e dimensioni sono approssimativi.
- Non tutti gli accessori opzionali sono disponibili in tutti i paesi o aree. Verificare presso il rivenditore Sony autorizzato.
- Le informazioni sugli accessori riportate nel presente manuale sono aggiornate al mese di settembre 2024.

Argomento correlato

- [Segnali preimpostati](#)

Segnali preimpostati

Questa tabella mostra i segnali e i formati che è possibile proiettare utilizzando questo proiettore.

Quando è in ingresso un segnale diverso dai segnali preimpostati mostrati di seguito, un'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente.

Numero di memoria preimpostato	Segnali preimpostati	Risoluzione	fH (kHz)	fV (Hz)	Sync
5	480/60p	480/60p (Progressive NTSC) (720 × 480p)	31,470	60,000	—
6	576/50p	576/50p (Progressive PAL) (720 × 576p)	31,250	50,000	—
7	1080/60i	1035/60i (1920 × 1035i) 1080/60i (1920 × 1080i)	33,750	60,000	—
8	1080/50i	1080/50i (1920 × 1080i)	28,130	50,000	—
10	720/60p	720/60p (1280 × 720p)	45,000	60,000	—
11	720/50p	720/50p (1280 × 720p)	37,500	50,000	—
12	1080/60p	1080/60p (1920 × 1080p)	67,500	60,000	—
13	1080/50p	1080/50p (1920 × 1080p)	56,260	50,000	—
14	1080/24p	1080/24p (1920 × 1080p)	26,973	23,976	—
26	640 × 480	VGA	31,469	59,940	H-Neg, V-Neg
32	800 × 600	SVGA	37,879	60,317	H-Pos, V-Pos
37	1024 × 768	XGA	48,363	60,004	H-Neg, V-Neg
45	1280 × 960	QVGA	60,000	60,000	H-Pos, V-Pos
47	1280 × 1024	SXGA	63,974	60,013	H-Pos, V-Pos
50	1400 × 1050	SXGA +	64,744	59,948	H-Pos, V-Neg
55	1280 × 768	WXGA	47,776	59,870	H-Neg, V-Pos
73	1920 × 1080/120p	1920 × 1080/120p (1920 × 1080)	135,000	120,000	—

Numero di memoria preimpostato	Segnali preimpostati	Risoluzione	fH (kHz)	fV (Hz)	Sync
74	3840 × 2160/60p	3840 × 2160/60p (3840 × 2160)	135,000	60,000	—
75	3840 × 2160/50p	3840 × 2160/50p (3840 × 2160)	112,500	50,000	—
76	4096 × 2160/60p	4096 × 2160/60p (4096 × 2160)	135,000	60,000	—
77	4096 × 2160/50p	4096 × 2160/50p (4096 × 2160)	112,500	50,000	—
78	4096 × 2160/30p	4096 × 2160/30p (4096 × 2160)	67,500	30,000	—
79	4096 × 2160/25p	4096 × 2160/25p (4096 × 2160)	56,250	25,000	—
93	3840 × 2160/24p	3840 × 2160/24p (3840 × 2160)	53,946	23,976	—
94	3840 × 2160/25p	3840 × 2160/25p (3840 × 2160)	56,250	25,000	—
95	3840 × 2160/30p	3840 × 2160/30p (3840 × 2160)	67,433	29,970	—
96	4096 × 2160/24p	4096 × 2160/24p (4096 × 2160)	54,000	24,000	—
99	4096 × 2160/120p	4096 × 2160/120p (4096 × 2160)	270,000	120,000	—
100	3840 × 2160/120p	3840 × 2160/120p (3840 × 2160)	270,000	120,000	—
121	4096 × 2160/100p	4096 × 2160/100p (4096 × 2160)	225,000	100,000	—
122	3840 × 2160/100p	3840 × 2160/100p (3840 × 2160)	225,000	100,000	—
123	4096 × 2160/48p	4096 × 2160/48p (4096 × 2160)	108,000	47,952	—
124	3840 × 2160/48p	3840 × 2160/48p (3840 × 2160)	108,000	47,952	—
168	1920 × 1080/48p	1920 × 1080/48p (1920 × 1080)	54,000	47,952	—
169	1920 × 1080/100p	1920 × 1080/100p (1920 × 1080)	112,500	100,000	—

Video Projector
VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Segnali di ingresso e voci di impostazione/regolazione

A seconda del tipo di segnale di ingresso, non è possibile impostare/regolare alcune voci di menu. Per informazioni dettagliate, consultare la tabella seguente. Le voci che non è possibile impostare/regolare non vengono visualizzate nel menu.

 Menu [Schermo]

Voce	Numero di memoria preimpostata: da 5 a 8, da 10 a 14, da 73 a 79, da 93 a 96, 99, 100, da 121 a 124, 168, 169	Numero di memoria preimpostato: 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55
Formato	Impostabile/Regolabile	Non impostabile/non regolabile

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Formato](#)
- [Segnali preimpostati](#)

Modo Formato

A seconda dei segnali di ingresso, le voci selezionabili variano per [Formato] nel menu  [Schermo]. Per informazioni dettagliate, consultare la tabella seguente. Le voci che non è possibile selezionare non vengono visualizzate nel menu.

2D

Numero di memoria preimpostato	Da 76 a 79, 96, 99, 121, 123	Da 7, 8, 10, 11, 12 a 14, 73, 74, 75, 93 a 95, 100, 122, 124, 168, 169	5, 6	26, 32, 37, 45, 47, 50, 55
Pieno 1	✓	—	—	—
Pieno 2	✓	—	—	—
Normale	✓	✓	✓	✓ ^{*1}
Aspect Ratio Scaling ^{*2}	✓	✓	✓	—
Allung. V	✓	✓	✓	—
Comprimi	✓	✓	✓	—
Allunga	—	—	✓	—

^{*1} Non visualizzato nel menu come fisso su Normale.

^{*2} VPL-XW5100 solo

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Formato](#)

Condizioni di memorizzazione delle voci di impostazione/regolazione

Ciascuna voce di impostazione/regolazione viene memorizzata singolarmente in base alle condizioni di memorizzazione nella tabella seguente. Per informazioni dettagliate, consultare la tabella seguente.

Menu [Immagine]

Voce	Condizioni di memorizzazione
Preset calib.	Per ciascun terminale di ingresso
Reimpostazione	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Creazione realtà	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Imp. luce laser	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Enfasi HDR dinam.	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Mappatura Toni HDR	Per ciascun terminale di ingresso e Calib. preimpostata
Motionflow	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Contrasto	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Luminosità	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Colore	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Tinta	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Temp. colore: da D93 a D55, da Personalizza 1 a Personalizza 5	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Temp. colore: guadagno R	Per D93 - D55, ciascuna Personalizzata
Temp. colore: guadagno G	Per D93 - D55, ciascuna Personalizzata
Temp. colore: guadagno B	Per D93 - D55, ciascuna Personalizzata
Temp. colore: deviazione R	Per D93 - D55, ciascuna Personalizzata
Temp. colore: deviazione G	Per D93 - D55, ciascuna Personalizzata

Voce	Condizioni di memorizzazione
Temp. colore: deviazione B	Per D93 - D55, ciascuna Personalizzata
Dettaglio	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
NR	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Attenua sfumat.	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Correz. Gamma	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Correz. colore	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Enfasi colore vero ^{*2}	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
HDR	Per ciascun terminale di ingresso e Calib. preimpostata
Spazio colore	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata
Spazio colore: Ciano - Rosso:	Per ciascun Spazio colore
Spazio colore: Magenta - Verde:	Per ciascun Spazio colore
Riduz. rit. ingresso	Per ciascun terminale di ingresso, HDR/SDR ^{*1} e Calib. preimpostata

^{*1} HDR/SDR

- HDR: quando è inserito il segnale HDR mentre [HDR] è impostato su [Auto], oppure quando [HDR] è impostato su [HDR10], [Riferimento HDR] o [HLG]
- SDR: impostazioni diverse da quelle precedenti

^{*2} VPL-XW8100 solo


Menu [Schermo] (VPL-XW8100/VPL-XW6100)

Voce	Condizioni di memorizzazione
Formato	Per ciascuna Posizione immagine
Cancellazione	Per ciascuna Posizione immagine

Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo

Distanza di proiezione

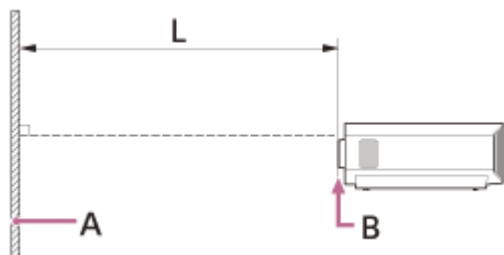La distanza di proiezione (L) si riferisce alla distanza tra la parte anteriore dell'obiettivo (B illustrata nella figura) e la superficie di proiezione (A illustrata nella figura).




L: distanza di proiezione

Intervallo di spostamento dell'obiettivo


L'intervallo di spostamento dell'obiettivo rappresenta la distanza, in percentuale (%), di cui può essere spostato l'obiettivo rispetto al centro dell'immagine proiettata (B illustrata nelle figure). L'intervallo di spostamento dell'obiettivo è considerato come pari a 0% quando il punto D illustrato nelle figure (il punto in cui una linea disegnata dal centro dell'obiettivo (C illustrata nelle figure) e l'immagine proiettata (A illustrata nelle figure) si incrociano ad angolo retto) è allineato con il centro dell'immagine proiettata (B), mentre si considera come 100% la massima larghezza o altezza dell'immagine proiettata.

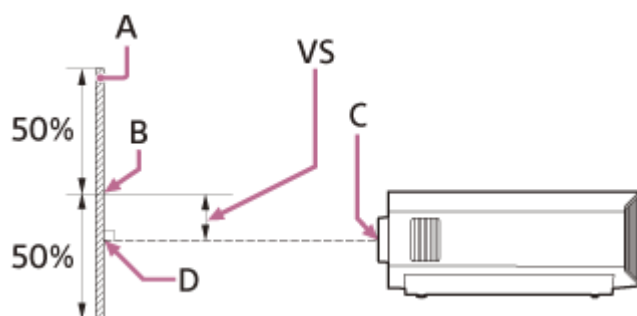Vista laterale




VS: intervallo di spostamento verticale dell'obiettivo

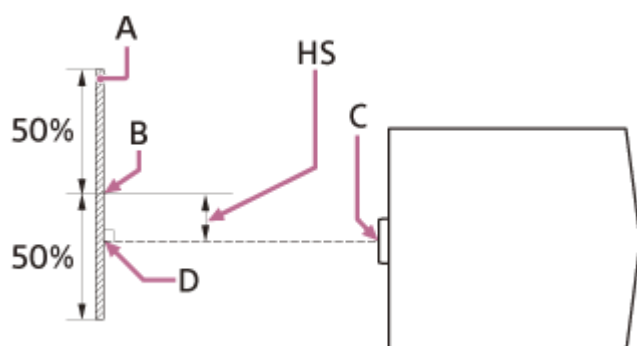Vista dall'alto



HS: intervallo di spostamento orizzontale dell'obiettivo

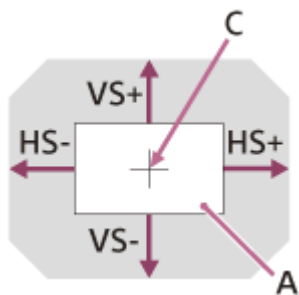Intervallo di spostamento dell'obiettivo



A: superficie proiettata

C: centro dell'obiettivo

Area ombreggiata: intervallo di spostamento dell'obiettivo

VS+: intervallo di spostamento verticale dell'obiettivo (su) [%]

VS-: intervallo di spostamento verticale dell'obiettivo (giù) [%]

HS+: intervallo di spostamento orizzontale dell'obiettivo (destra) [%]

HS-: intervallo di spostamento orizzontale dell'obiettivo (sinistra) [%]

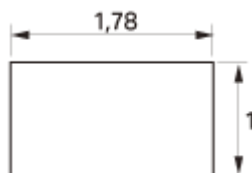
Argomento correlato

- [Quando la proiezione è in formato 1,78:1 \(16:9\)](#)
- [Quando la proiezione è in formato 2,35:1](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Quando la proiezione è in formato 1,78:1 (16:9)



Distanza di proiezione

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Dimensioni dell'immagine di proiezione Diagonale	Dimensioni dell'immagine di proiezione Larghezza × Altezza	Distanza di proiezione L
60" (1,52 m)	1,33 m × 0,75 m	1,78 m – 3,75 m
80" (2,03 m)	1,77 m × 1,00 m	2,38 m – 5,02 m
100" (2,54 m)	2,21 m × 1,25 m	2,99 m – 6,28 m
120" (3,05 m)	2,66 m × 1,49 m	3,60 m – 7,55 m
150" (3,81 m)	3,32 m × 1,87 m	4,51 m – 9,45 m
170" (4,32 m)	3,76 m × 2,12 m	5,12 m – 10,72 m
200" (5,08 m)	4,43 m × 2,49 m	6,03 m – 12,62 m
250" (6,35 m)	5,53 m × 3,11 m	7,54 m – 15,78 m
300" (7,62 m)	6,64 m × 3,74 m	9,06 m – 18,95 m

VPL-XW5100

Dimensioni dell'immagine di proiezione Diagonale	Dimensioni dell'immagine di proiezione Larghezza × Altezza	Distanza di proiezione L
60" (1,52 m)	1,33 m × 0,75 m	1,82 m – 2,92 m
80" (2,03 m)	1,77 m × 1,00 m	2,44 m – 3,91 m
100" (2,54 m)	2,21 m × 1,25 m	3,06 m – 4,89 m
150" (3,81 m)	3,32 m × 1,87 m	4,60 m – 7,36 m
200" (5,08 m)	4,43 m × 2,49 m	6,13 m – 9,82 m
300" (7,62 m)	6,64 m × 3,74 m	9,21 m – 14,75 m

Formula per la distanza di proiezione

D: dimensioni dell'immagine di proiezione (")

Esempio) Immettere 80 in D per dimensioni di 80" dell'immagine di proiezione.

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Unità: m

Distanza di proiezione L (lunghezza minima)	Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
$L = 0,030347 \times D - 0,0478$	$L = 0,063337 \times D - 0,0448$


VPL-XW5100

Unità: m

Distanza di proiezione L (lunghezza minima)	Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
$L = 0,030791 \times D - 0,0284$	$L = 0,049266 \times D - 0,0286$

Intervallo di spostamento dell'obiettivo

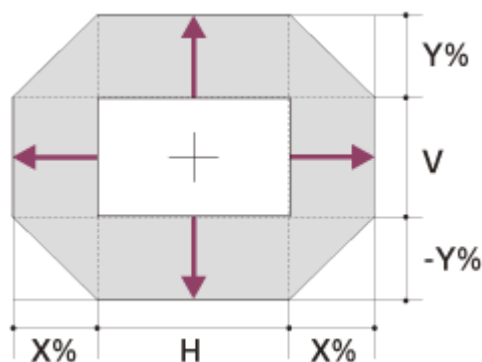VPL-XW8100/VPL-XW6100



X: 36

Y: 85

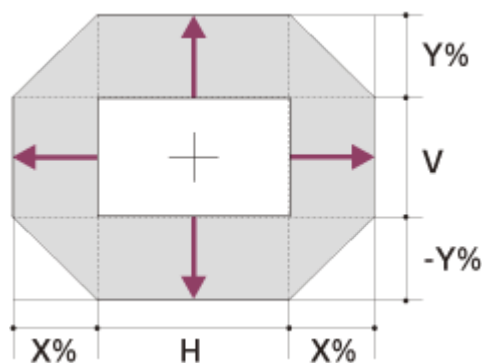
$VS+ = 85 - 2,361 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%]$

$VS- = -85 + 2,361 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%]$

$HS+ = HS- = 36 - 0,424 \times (VS+) [\%]$

$HS+ = HS- = 36 + 0,424 \times (VS-) [\%]$

VPL-XW5100



X: 25

Y: 71

$VS+ = 71 - 2,840 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%]$

$VS- = -71 + 2,840 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%]$

$HS+ = HS- = 25 - 0,352 \times (VS+) [\%]$

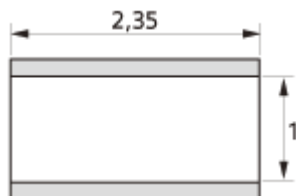
$HS+ = HS- = 25 + 0,352 \times (VS-) [\%]$

Argomento correlato

- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Quando la proiezione è in formato 2,35:1



 : area di visualizzazione dell'immagine

 : area di proiezione

Distanza di proiezione

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Dimensioni dell'immagine di proiezione Diagonale	Dimensioni dell'immagine di proiezione Larghezza × Altezza	Distanza di proiezione L
60" (1,52 m)	1,40 m × 0,60 m	1,88 m – 3,96 m
80" (2,03 m)	1,87 m × 0,80 m	2,52 m – 5,30 m
100" (2,54 m)	2,34 m × 0,99 m	3,16 m – 6,64 m
120" (3,05 m)	2,80 m × 1,19 m	3,80 m – 7,97 m
150" (3,81 m)	3,51 m × 1,49 m	4,76 m – 9,98 m
170" (4,32 m)	3,97 m × 1,69 m	5,40 m – 11,32 m
200" (5,08 m)	4,67 m × 1,99 m	6,36 m – 13,32 m
250" (6,35 m)	5,84 m × 2,49 m	7,97 m – 16,67 m
300" (7,62 m)	7,01 m × 2,98 m	9,57 m – 20,01 m

VPL-XW5100

Dimensioni dell'immagine di proiezione Diagonale	Dimensioni dell'immagine di proiezione Larghezza × Altezza	Distanza di proiezione L
60" (1,52 m)	1,40 m × 0,60 m	1,93 m – 3,09 m
80" (2,03 m)	1,87 m × 0,80 m	2,58 m – 4,13 m
100" (2,54 m)	2,34 m × 0,99 m	3,23 m – 5,17 m
150" (3,81 m)	3,51 m × 1,49 m	4,85 m – 7,77 m
200" (5,08 m)	4,67 m × 1,99 m	6,48 m – 10,37 m
300" (7,62 m)	7,01 m × 2,98 m	9,73 m – 15,57 m

Formula per la distanza di proiezione

D: dimensioni dell'immagine di proiezione (")

Esempio) Immettere 80 in D per dimensioni di 80" dell'immagine di proiezione.

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Unità: m

Distanza di proiezione L (lunghezza minima)	Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
$L = 0,032039 \times D - 0,0478$	$L = 0,066867 \times D - 0,0448$


VPL-XW5100

Unità: m

Distanza di proiezione L (lunghezza minima)	Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
$L = 0,032508 \times D - 0,0284$	$L = 0,052012 \times D - 0,0286$

Intervallo di spostamento dell'obiettivo

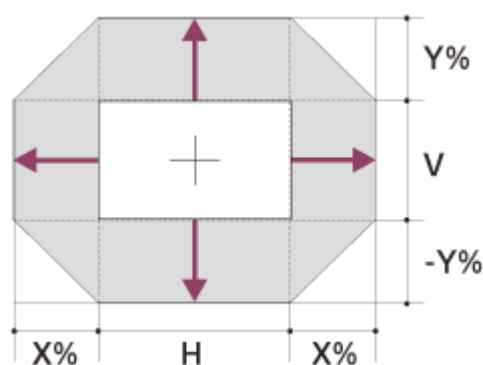VPL-XW8100/VPL-XW6100



X: 36

Y: 112

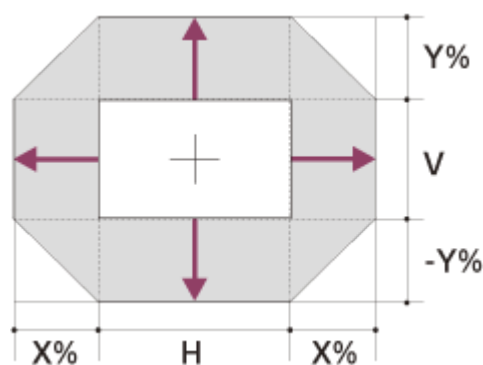
$VS+ = 112 - 3,111 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%]$

$VS- = -112 + 3,111 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%]$

$HS+ = HS- = 36 - 0,321 \times (VS+) [\%]$

$HS+ = HS- = 36 + 0,321 \times (VS-) [\%]$

VPL-XW5100



X: 25

Y: 94

$$\begin{aligned}VS+ &= 94 - 3,760 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%] \\VS- &= -94 + 3,760 \times (HS+ \text{ o } HS-) [\%] \\HS+ &= HS- = 25 - 0,266 \times (VS+) [\%] \\HS+ &= HS- = 25 + 0,266 \times (VS-) [\%]\end{aligned}$$

Argomento correlato

- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)

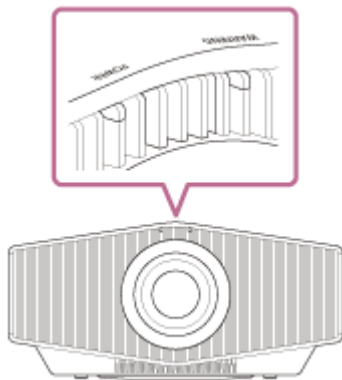
5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Lettura della spia


La spia POWER o WARNING si illumina o lampeggia in caso di problemi con il proiettore.

In presenza di problemi o se viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo, consultare "Gestione degli errori".

VPL-XW8100/VPL-XW6100




VPL-XW5100

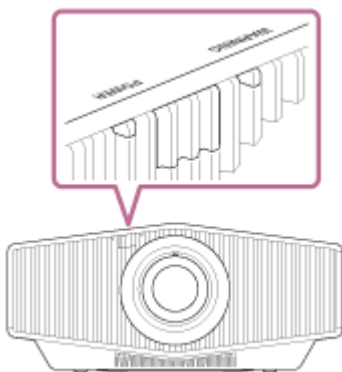


POWER: si illumina in rosso, **WARNING:** lampeggia in rosso

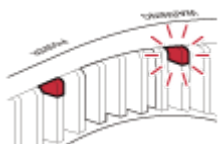VPL-XW8100/VPL-XW6100



VPL-XW5100

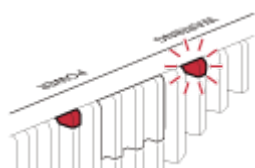

Numero di lampeggi: tre

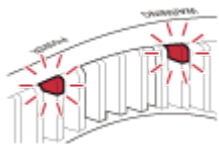
L'unità non si illumina correttamente a causa di un'anomalia della sorgente luminosa e dell'alimentazione della sorgente luminosa. Spegnerne, quindi riaccendere l'alimentazione dopo qualche minuto.

Se il problema persiste, rivolgersi a personale Sony qualificato.


POWER: lampeggia in rosso, WARNING: lampeggia in rosso

Entrambe lampeggiano simultaneamente.

VPL-XW8100/VPL-XW6100



VPL-XW5100

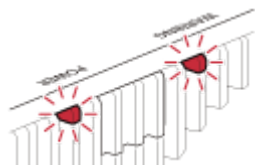

Numero di lampeggi: due

La temperatura interna è insolitamente alta. Controllare che nessun ostacolo ostruisca i fori di ventilazione e che l'unità non venga utilizzata ad altitudini elevate.

Numero di lampeggi: tre

La ventola è rotta. Rivolgersi a personale Sony qualificato.

Nota

- Se il sintomo persiste anche dopo aver applicato i metodi sopra indicati, rivolgersi a personale Sony qualificato.
Se la spia inizia a lampeggiare in modo diverso da quanto indicato in precedenza, spegnere e quindi riaccendere l'alimentazione con il pulsante  (Alimentazione) sul telecomando o sul pannello di controllo dell'unità.
Se il sintomo si presenta di nuovo, rivolgersi a personale Sony qualificato.

Elenco dei messaggi

Messaggi di avvertenza

Messaggi	Significato/Soluzione
Temp. alta! Luce off 1 min.	● Spegnerne l'alimentazione. ● Controllare che nessun ostacolo ostruisca i fori di ventilazione.
Frequenza fuori limite!	La frequenza del segnale di ingresso è fuori intervallo. Immettere un segnale entro l'intervallo di frequenza accettabile dell'unità.
La temperatura del proiettore è alta. Il modo Altitudine elevata cambierà. Impost. bene, se si usa il proiettore ad altitudine elevata.	Se si utilizza l'unità in un luogo ad alta quota, impostare opportunamente [Modo quota el.]. Se la temperatura all'interno dell'unità permane alta, [Modo quota el.] passa a [Livello 2] in 1 minuto, quindi la velocità di rotazione della ventola aumenta.
Modo risparmio energ. Il proiettore si spegnerà automaticamente fra 1 minuto.	[Power saving] è impostato su [Inser.]. Se non viene immesso alcun segnale, il proiettore si spegne entro 1 minuto.

Messaggi di attenzione

Messaggi	Significato/Soluzione
	Nessun segnale è inserito nel terminale di ingresso selezionato. Controllare i collegamenti.
Non applicabile!	L'operazione da attivare tramite il pulsante è attualmente vietata. Premere il pulsante appropriato.
Blocco impostazioni abilitato.	[Blocco impost.] è impostato su [Livello A] o [Livello B].

Argomento correlato

- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Segnali preimpostati](#)
- [Menu Funzionamento: Modo quota el.](#)
- [Menu Funzionamento: Power saving](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

L'alimentazione non si accende.

- Controllare le spie.
 - Dopo aver collegato il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica, potrebbero essere necessari circa 10 secondi prima che l'unità sia pronta per l'accensione. Attendere qualche istante, quindi accendere l'unità.
-

Argomento correlato

- [Lettura della spia](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

L'alimentazione si spegne improvvisamente.

- Se [Power saving] è impostato su [Inser.] nel menu  [Impostazione], il proiettore si spegnerà automaticamente in assenza di segnale di ingresso sul proiettore per almeno 10 minuti. Impostare [Power saving] su [Disin.].

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Power saving](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Nessuna immagine visualizzata.

- Controllare che il cavo di collegamento sia collegato correttamente al dispositivo esterno.
 - Selezionare correttamente la sorgente di ingresso utilizzando il pulsante INPUT.
 - Verificare che il segnale del computer sia impostato per essere inviato a un monitor esterno. Se il segnale è impostato per essere inviato sia sul display di un laptop che su un monitor esterno, un'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente sul monitor esterno. Impostare il computer in modo che trasmetta il segnale solo al monitor esterno.
-

Argomento correlato

- [Proiezione delle immagini](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

L'area chiara o scura dell'immagine appare troppo chiara o troppo scura.

- Questo sintomo potrebbe verificarsi quando è inserito un livello di segnale diverso da quelli dello standard HDMI. Cambiare il livello di uscita del dispositivo collegato o impostare il livello di ingresso video in [Gamma din.] nel menu  [Funzione] del proiettore.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Gamma din.](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Le immagini proiettate sono troppo scure.

- Impostare correttamente [Contrasto], [Luminosità] e [Uscita] in [Imp. luce laser] nel menu  [Immagine].

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Contrasto](#)
- [Menu Funzionamento: Luminosità](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Schermo sfocato

- Regolare la messa a fuoco dello schermo.
 - Se si verifica formazione di condensa, lo schermo potrebbe essere sfocato. Lasciare l'unità accesa per circa due ore.
-

Argomento correlato

- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Regolazione della posizione dell'immagine proiettata \(VPL-XW5100\)](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Il colore dei caratteri o delle immagini non è corretto.

- Regolare lo spostamento di colore in [All. pannello] nel menu  [Installazione].

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: All. pannello](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Si verifica la ritenzione dell'immagine sullo schermo.

- Quando un'immagine statica ad alto contrasto viene visualizzata nella stessa posizione dello schermo per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi una certa ritenzione dell'immagine sullo schermo. Si tratta solo di una condizione temporanea. Lo spegnimento dell'alimentazione per qualche minuto eliminerà la ritenzione dell'immagine.

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

La visualizzazione su schermo non appare.

- Impostare [Stato] su [Inser.] nel menu  [Impostazione].
- Controllare che la spia POWER non stia lampeggiando in verde. Se la spia sta lampeggiando in verde, il proiettore si sta avviando. Attendere fino a quando il lampeggiamento non si arresta e la luce diventa verde fissa.

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Stato](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Il telecomando non funziona.

- Le pile potrebbero essere esaurite. Sostituire le pile con altre nuove.
- Inserire le pile con le polarità corrette.
- Se è presente una sorgente luminosa nei pressi del rilevatore del telecomando, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
- Verificare la posizione del rilevatore del telecomando sull'unità.
- Impostare [Ricevitore IR] su [Anter. & Poster.] nel menu  [Installazione].
- Accertarsi che il cavo non sia collegato al connettore IR IN.

Argomento correlato

- [Inserimento delle batterie nel telecomando](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Unità principale\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ24\) \(VPL-XW8100/VPL-XW6100\)](#)
- [Parti e comandi \(Telecomando\) \(RM-PJ28\) \(VPL-XW5100\)](#)
- [Menu Funzionamento: Ricevitore IR](#)

Forte rumore della ventola

- Quando [Modo quota el.] è impostato su [Livello 2] o [Livello 1], il rumore della ventola aumenta leggermente poiché la velocità di rotazione della ventola aumenta.
 - Accertarsi che la temperatura della stanza non sia troppo elevata.
 - Controllare i requisiti di installazione del proiettore. La velocità di rotazione della ventola aumenta per mantenere l'affidabilità dei componenti del proiettore in una stanza in cui la temperatura è superiore alla temperatura normale. Il rumore della ventola aumenta nella stanza. La temperatura normale approssimativa per l'unità è di 25°C.
-

Argomento correlato

- [Menu Funzionamento: Modo quota el.](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Non è possibile regolare lo spostamento dell'obiettivo.

- Non è possibile regolare lo spostamento dell'obiettivo sull'intervallo di movimento. Regolare lo spostamento dell'obiettivo entro l'intervallo di movimento.

Argomento correlato

- [Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo](#)

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Aggiornamento del software

Per aggiornare il software del proiettore, scaricare un file di aggiornamento sul computer, copiare il file su un'unità USB, quindi inserire l'unità USB nel terminale USB sul proiettore.

È necessario disporre di un'unità USB, un computer con connessione Internet e un ambiente per scrivere il file di aggiornamento sull'unità USB.

È possibile scaricare il file di aggiornamento dal sito web di Sony.

Nota

- Alcune unità USB potrebbero non essere supportate per l'uso.

Informazioni sulla guida

- Per utilizzare le funzioni più recenti descritte nella Guida, potrebbe essere necessario aggiornare il software del proiettore. Per informazioni dettagliate sugli aggiornamenti del software, vedere la pagina "[Aggiornamento del software](#)".
 - I nomi delle voci di impostazione descritti nella Guida potrebbero differire da quelli visualizzati sul proiettore a seconda della data di rilascio del proiettore.
 - Le immagini e le illustrazioni utilizzate nella Guida possono differire dal proiettore in questione.
 - Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.
-

Argomento correlato

- [Aggiornamento del software](#)

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

AVVISI E LICENZE PER IL SOFTWARE UTILIZZATO IN QUESTO PRODOTTO

Per maggiori dettagli sulla licenza, consultare il seguente URL.

<https://rd1.sony.net/help/vpl/sl/en/>

5-061-755-52(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Video Projector

VPL-XW8100/VPL-XW6100/VPL-XW5100

Informazioni sui marchi

- “PlayStation” è un marchio registrato di Sony Interactive Entertainment Inc.
- I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- “Blu-ray” e “Blu-ray Disc” sono marchi di Blu-ray Disc Association.
- Microsoft Edge è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.
- Safari è un marchio commerciale registrato di Apple Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Chrome è un marchio commerciale di Google LLC.
- Tutti gli altri marchi commerciali e marchi commerciali registrati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei loro rispettivi detentori. In questo manuale, i contrassegni TM e ® non sono specificati.

4K**SXRD**
Silicon X-tal Reflective Display**HDMI**