

Diktafon
ICD-PX470



Vegye igénybe a Súgóútmutató segítségét, ha kérdései vannak a diktafon használatával kapcsolatban.

Előkészítés

[Részek és kezelőszervek](#)

HOME menü/OPTION menü

- [A HOME menü használata](#)

- [A OPTION menü használata](#)

[A mappákról és fájlokról](#)

Kijelző ablak

- [A képernyőn a HOME menü](#)

- [Felvételkedzés során vagy készenléti állapotban](#)

- [Lejátszás során](#)

- [A rögzítési információk megjelenítése során](#)

- [Az aktuális fájl információinak a megjelenítése során](#)

- [A fájlkeresési kategóriák megjelenítése során](#)

Tápfeszültség

- [Az elemek behelyezése](#)
- [A diktafon használata USB hálózati adapterrel](#)
- [A diktafon leválasztása az USB hálózati adapterről](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)

Memóriakártya

- [Memóriakártya behelyezése](#)

A kezdeti beállítások elvégzése

A nem kívánt műveletek megelőzése

- [A diktafon HOLD állapotba helyezése \(HOLD\)](#)
- [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)

A hangerőszint fenntartása (csak az európai típuson)

- [Mértékletes hangerőszint fenntartása \(csak az európai típusokon\)](#)

Rögzítés

Rögzítés

- [Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével](#)
- [A felvételi szint jelző](#)
- [A felvétel ellenőrzése rögzítés közben](#)
- [A rögzítés során rendelkezésre álló további műveletek](#)
- [A fájl célmappájának megváltoztatása](#)

Felvételekkel kapcsolatos további műveletek/beállítások

- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- [A rögzítési funkció kiválasztása \(Focused/Wide\)](#)
- [Tipppek jobb felvételek készítéséhez](#)
- [Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz](#)
- [Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)

Rögzítés más eszközökkel

- [Felvétel külső mikrofonnal](#)
- [Hang felvétele külső eszközről](#)

Külső eszközök használata rögzítéshez

- [A diktafon lejátszott hangjának rögzítése külső eszközön](#)

Lejátszás

Lejátszás

- [Fájl lejátszása](#)
- [Fájl kiválasztása](#)
- [A lejátszás során rendelkezésre álló további műveletek](#)

Lejátszással kapcsolatos további műveletek/beállítások

- [A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)
- [Átiró lejátszás mód használata](#)
- [A lejátszás sebességének beállítása – a DPC \(Digital Pitch Control\) funkció](#)
- [A lejátszási mód kiválasztása](#)
- [Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz \(A-B szakaszismétlés\)](#)
- [Az aktuális fájl folyamatos lejátszása \(lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával\)](#)
- [A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása](#)
- [A hang hallgatása jobb minőségben](#)
- [Keresés előre/hátra \(Előretekerés/Visszatekerés\)](#)
- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)

Szerkesztés

Törlés

- [Fájl törlése](#)
- [Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- [Mappa törlése](#)

Fájlok rendszerezése

- [Fájl áthelyezése másik mappába](#)
- [Fájl másolása másik mappába](#)
- [Mappa létrehozása](#)

Műsorszámjelzések használata

- [Műsorszámjelzés megadása](#)
- [Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása](#)

[Műsorszámjelzés törlése](#)

[A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre](#)

Fájlok felosztása

[Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#)

[Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain](#)

Fájl védelme

Beállítások menü

A beállítások menü használata

[A Settings menüpontok jegyzéke](#)

Menüelemek választható beállítási elemekkel

[A rögzítési mód kiválasztása \(REC Mode\)](#)

[A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

[Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)

[A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#)

[A műveletjelző be- és kikapcsolása \(LED\)](#)

[A megjelenítés nyelvének kiválasztása \(Language\)](#)

[Az óra beállítása \(Date&Time\)](#)

[A dátumkijelzés formátumának kiválasztása \(Date Display Format\)](#)

[Az órakijelzés formátumának kiválasztása \(Time Display\)](#)

[A hangjelzés be- vagy kikapcsolása \(Beep\)](#)

[A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)

[Az összes menübeállítás alapértelmezett értékének visszaállítása \(Reset All Settings\)](#)

[A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

[A hátralévő felvételi idő ellenőrzése \(Available Rec. Time\)](#)

[A diktafonnal kapcsolatos információk ellenőrzése \(System Information\)](#)

Számítógép

[A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

[A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

[Mappa- és fájlszerkezet](#)

[Fájlok másolása a diktafonról számítógépre](#)

[Zenei fájlok másolása számítógépről a diktafonra](#)

[Számítógépből másolt fájlok lejátszása a diktafonon](#)

[A diktafon használata USB-adattárolóként](#)

Szoftver

[Mire használható a Sound Organizer 2 \(csak Windows\)](#)

[Rendszerkövetelmények a Sound Organizer 2 használatához](#)

[A Sound Organizer 2 telepítése \(csak Windows\)](#)

[A Sound Organizer 2 ablak \(csak Windows esetében\)](#)

Műszaki adatok

[Kompatibilis memóriakártyák](#)

[Rendszerkövetelmények](#)

[Műszaki adatok](#)

[Maximális felvételi időtartam](#)

[A zenei fájlok maximális lejátszási ideje/zenei fájlok maximális száma](#)

[Akkumulátorok üzemideje](#)

Bejelentések

[Óvintézkedések](#)

[Biztonsági útmutató](#)

[Védjegyek](#)

[Felhasználói tájékoztatás](#)

[Licenc](#)

Támogató weboldal

└ [Ügyféltámogató weboldalak](#)

Probléma esetén/Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

Zaj

- └ [A rögzített fájl zajos és nehezen érthető.](#)
- └ [A rögzített fájl zajos, és kevésbé zajos felvételt akar rögzíteni.](#)

- [Susogó hang rögzítése történik meg.](#)
- [Zümmögő vagy búgó hang rögzítése történik meg.](#)
- [Zajt rögzít, ha a felvételhez külső mikrofont \(nem tartozék\) használ.](#)
- [Zajt hall, amikor a lejátszáshoz fejhallgatót \(nem tartozék\) használ.](#)
- [Külső eszközből rögzített hang hangereje alacsony, vagy csikorgó hang hallható a hang beépített hangszórón való lejátszása közben.](#)
- [Bekapcsolt Clear Voice funkció ellenére is zajt hall lejátszás közben.](#)

Tápfeszültség

- [A diktafon nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása hatástalan.](#)
- [A diktafont nem lehet kikapcsolni.](#)
- [A diktafon automatikusan kikapcsol.](#)
- [Az akkumulátor gyorsan lemerül.](#)

Általános kezelés

- [A diktafon nem működik megfelelően.](#)
- [A műveletjelző nem világít.](#)

Rögzítés

- [Nem lehet fájlt rögzíteni.](#)
- [A felvétel megszakadt.](#)
- [Külső eszköz hangjának a rögzítése során a bemenő hang túl hangos vagy nem eléggé hangos.](#)

Lejátszás

- [A lejátszás hangereje kicsi.](#)
- [A beépített hangszóró hangját nem hallani.](#)
- [A beépített hangszóró hangot ad ki annak ellenére, hogy fejhallgató \(nem tartozék\) van csatlakoztatva.](#)
- [A lejátszási sebesség túl gyors vagy túl lassú.](#)

Szerkesztés

- [Nem lehet fájlt felosztani.](#)
- [Nem lehet fájlt áthelyezni.](#)
- [Nem lehet fájlt másik mappába másolni.](#)
- [A létrehozott mappa vagy fájl nem jelenik meg.](#)

Óra

- [A fájl rögzítési dátuma a következőképpen jelenik meg: „----/--/--” vagy „--:--”.](#)

[Az óra lenullázódik.](#)

Kijelző

[A kijelzőn megjelenő hátralévő rögzítési idő rövidebb annál, mint ami a számítógépen megjelenik.](#)

Fájlok

[Megjelenik a „Memory Full” üzenet, és nem lehet elindítani a rögzítést.](#)

[Megjelenik a „File Full” üzenet, és nem lehet működtetni a diktafont.](#)

[A készülék nem ismeri fel a microSD kártyát.](#)

Számítógép

[Egy mappa vagy fájl nevében olvashatatlan karakterek láthatók.](#)

[A fájl másolása némi időt vesz igénybe.](#)

[A számítógép nem ismeri fel a diktafont, és nem lehet mappákat/fájlokat átvinni a számítógépbe.](#)

[A számítógépből átvitt fájl nem jelenik meg a diktafonban, és a fájl nem játszható le.](#)

[A számítógép nem indul el.](#)

Szoftverműveletek (Sound Organizer 2)

[A Sound Organizer 2 nem telepíthető.](#)

[A Sound Organizer 2 nem ismeri fel a diktafont.](#)

[A lejátszás hangereje alacsony a számítógépen, vagy a számítógép nem ad ki hangot.](#)

[A tárolt fájlokat nem lehet lejátszani vagy szerkeszteni.](#)

[A számláló vagy a csúszka nem működik helyesen, vagy zaj hallható.](#)

[Minél több fájlt tárol, annál több időt vesznek igénybe a műveletek.](#)

[Úgy tűnik, hogy a számítógép mentés, hozzáadás vagy törlés során lefagy.](#)


[A Sound Organizer 2 indításkor lefagy.](#)

Üzenetek listája

Rendszerkorlátok

Diktafon
ICD-PX470

Részek és kezelőszervek

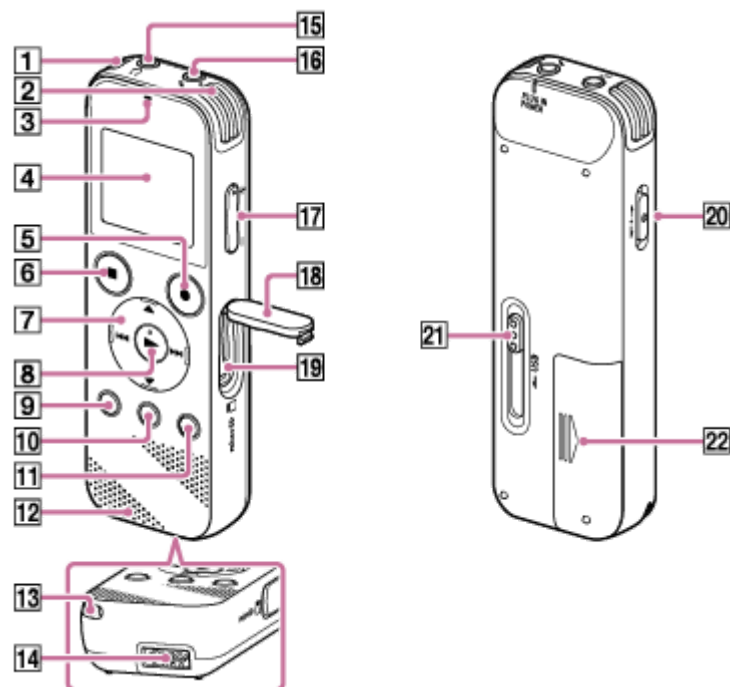

1. Beépített mikrofonok (sztereó) (bal)
2. Beépített mikrofonok (sztereó) (jobb)
3. Műveletjelző
4. Kijelző
5. ● REC/PAUSE (felvétel/szünet) gomb
6. ■ STOP gomb
7. Kezelőgomb (▲ DPC (Digital Pitch Control), ▼ A-B (A-B ismétlés)/⏮ (áttekintés/visszatekerés), ⏭ (gyorskeresés/előretekerés))
8. ► (lejátszás/enter) gomb (*)
9. ● BACK/ ● HOME gomb (● : nyomja meg, ● : nyomja meg, és tartsa lenyomva)
10. T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
11. OPTION gomb
12. Beépített hangszóró
13. Szíjrögzítő nyílás (A szíj nem a diktafon tartozéka.)
14. USB-csatlakozó rekesze
15. Ω (fejhallgató) aljzat

16.  (mikrofon) (PLUG IN POWER) aljzat (*)

17. VOL –/+ (hangerő –/+) gomb (*)


18. Nyílásfedél

19. microSD kártyanyílás (A kártyanyílás a fedél alatt található.)

20. HOLD•POWER kapcsoló

21. USB csúszókapcsoló

22. Elem-/akkumulátortartó


* A ► (lejátszás/enter) gombon, VOL –/+ (hangerő –/+) gombon és a  (mikrofon) (PLUG IN POWER) csatlakozón egy kitapintható pont található. A diktafon működtetése során a kitapintható pontot referenciaként használhatja.

Diktafon
ICD-PX470

A HOME menü használata

A diktafonon a HOME menü szolgál minden funkció kiindulópontjául.

A HOME menü lehetővé teszi a funkciók kiválasztását, a felvételek keresését, illetve a diktafon beállításainak módosítását.

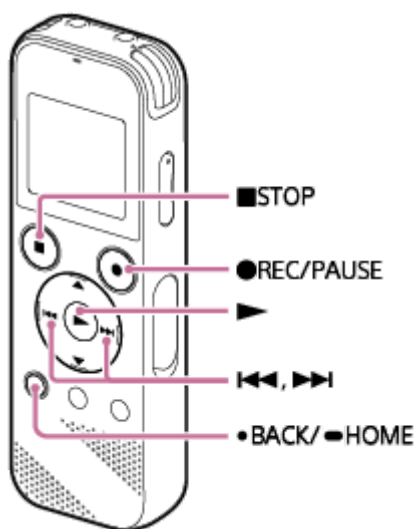

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.

Megjelenik a HOME menü.



2 Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a használni kívánt funkció kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶ gombot.

Az alábbi funkciók közül választhat:

🎵 Music:

Kiválaszthatja a számítógépről importált zenei fájlokat a lejátszáshoz.

Zenei fájl kereséséhez kiválaszthatja az alábbi keresési kategóriák egyikét: „All Songs”, „Albums”, „Artists” és „Folders”.

📁 Recorded Files:

Lejátszáshoz választhatja a diktafonnal rögzített fájlokat.

Felvett fájl kereséséhez kiválaszthatja az alábbi keresési kategóriák egyikét: „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” és „Folders”.

🎙️ Record:

Megjelenítheti a rögzítés készenléti képernyőjét. Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot a felvétel indításához.

⚙️ Settings:

Megjelenítheti a Settings menüt, és módosíthatja a diktafon különféle beállításait.

🏠 Return to XX(*):

A funkció kiválasztásával a HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakra térhet vissza.

* A jelenleg használt funkció megjelenítési helye „XX”.

Tipp

- Amíg a kijelzőn a HOME menü látható, a ■ STOP megnyomásával a HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakra térhet vissza.

Kapcsolódó témák

- [A OPTION menü használata](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation


Diktafon
ICD-PX470

A OPTION menü használata

Az OPTION menüt az OPTION gomb megnyomásával jelenítheti meg. Az OPTION menüelemek a diktafon kiválasztott funkciójától függően változhatnak.

Megjegyzés

- A kijelző ablakában lévő képernyőtől függően lehet, hogy az OPTION menü nem jelenik meg.

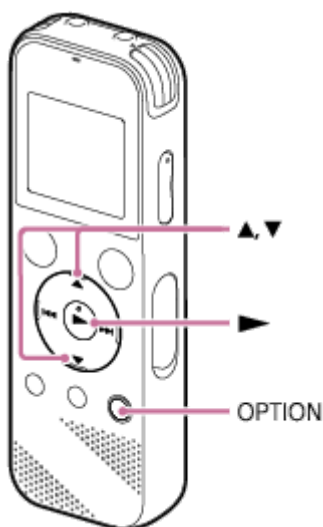

- 1 Válassza ki a használni kívánt funkciót a HOME menüben, majd nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik a kiválasztott funkcióhoz társított OPTION menü.



- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

Tipp

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a BACK/HOME gombot, míg a kijelzőn az OPTION menü látható.

Kapcsolódó témák

- [A HOME menü használata](#)


Diktafon
ICD-PX470

A mappákról és fájlokról

Az alábbi ábra szemlélteti a mappák és fájlok szerkezetét, amely a diktafonban látható.

A „ Recorded Files” könyvtárban

„FOLDER01”: Itt tárolódnak a beépített mikrofonokkal rögzített fájlok.

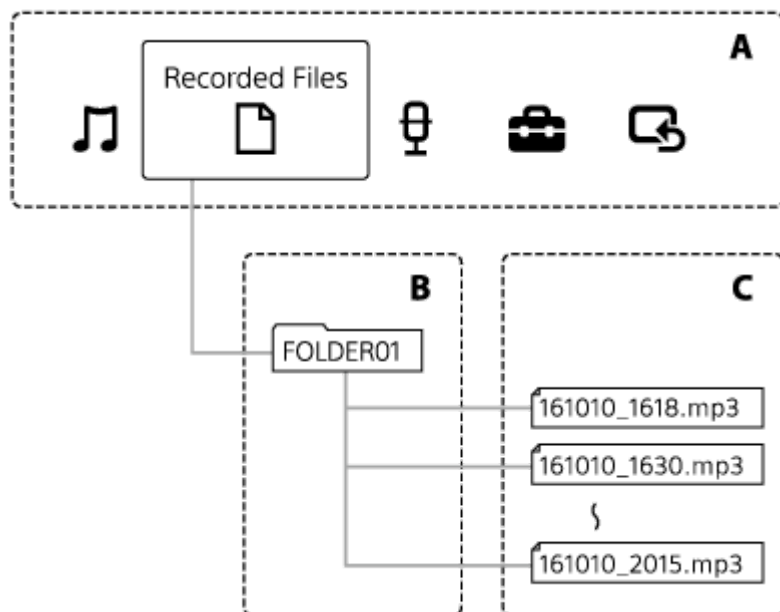


A: HOME menü

B: Mappák

C: Fájlok

A „ Music” könyvtárban

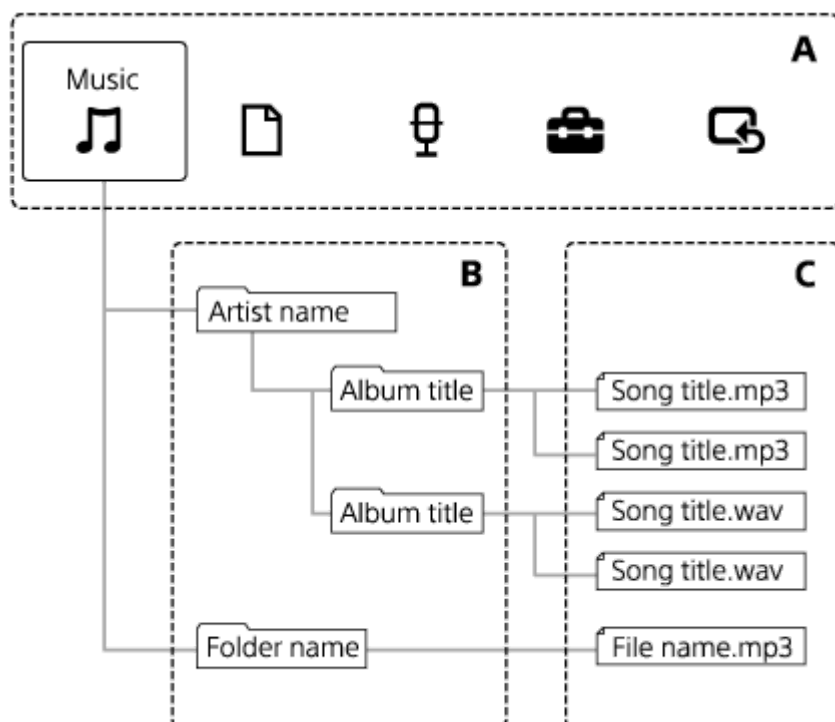

A: HOME menü

B: Mappák

C: Fájlok

Kapcsolódó témák


- [Fájl áthelyezése másik mappába](#)
- [Fájl másolása másik mappába](#)
- [Mappa- és fájlszerkezet](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A képernyőn a HOME menü

Az alábbiakban ismertetjük a kijelzőn megjelenített HOME menü elemeit.

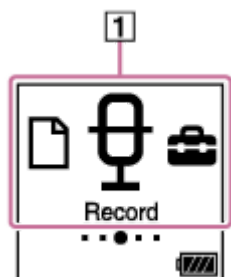

Megjegyzés

- A fenti képernyőt szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

1. A HOME menü elemei

Az alábbiak valamelyikét választhatja ki:

- 🎵 : Music
- 📄 : Recorded Files
- 🎙️ : Record
- 👜 : Settings
- 🏠 : Return to XX (A jelenleg használt funkció megjelenítési helye „XX”.)


Kapcsolódó témák

- [A HOME menü használata](#)

Diktafon
ICD-PX470

Felvételkészítés során vagy készenléti állapotban

Az alábbiakban ismertetjük a kijelző ablakát felvételkészítés során és készenléti módban.

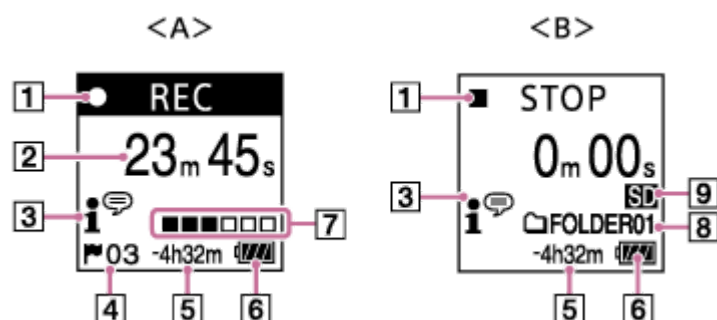

A: Felvételkészítés során

B: A felvétel készenléti módban van

Megjegyzés

- A fenti képernyőt szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

1. Rögzítési állapot jelzője

Jelzi a diktafon jelenlegi rögzítési állapotát.

- REC : felvétel
- PAUSE : szüneteltetve
- STOP : leállítva

2. Eltelt idő

A jelenlegi rögzítés során eddig eltelt időt mutatja.

3. Scene Select jelző

A jelenleg kiválasztott felvételi színhelyet jelöli.

- i : Auto Voice Rec
- Meeting
- Lecture
- Voice Notes
- Interview
- Soft Music
- Loud Music

4. Műsorszámjelzés száma

A hozzáadott műsorszámjelzések számát jelzi.

5. Hátralévő felvételi idő

Megjeleníti a rögzítéshez rendelkezésre álló hátralévő időt órában, percben és másodpercben.

10 óra vagy több: nincs jelezve

10 perctől 10 óráig: az idő órában és percben kifejezve

Kevesebb, mint 10 perc: az idő percben és másodpercben kifejezve

6. Akkumulátor-jelző

7. Felvételi szint jelző

Viszonyítási értéként jelzi bemenő hang rögzítési szintjének jelenlegi szintjét.

8. A fájlátolás célmappája

Jelzi a rögzített fájlok tárolására kiválasztott célmappát.

9. Memória kijelzője


Akkor jelenik meg, ha a rögzített fájlok tárolására memóriakártya van kijelölve.

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Lejátszás során

Az alábbiakban ismertetjük a kijelző ablakát a lejátszás során.

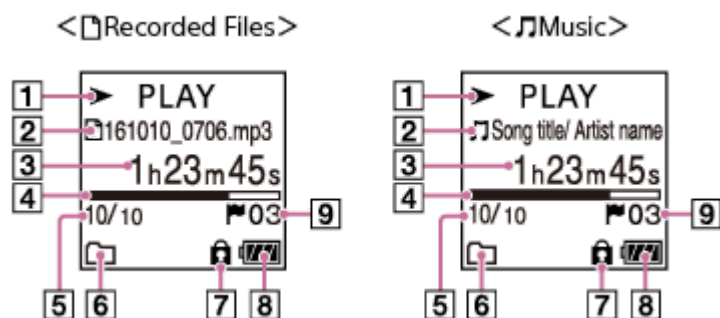

Megjegyzés

- A fenti képernyőket szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

1. Lejátszási állapot jelzője

Jelzi a diktafon jelenlegi lejátszási állapotát.

- ▶ **PLAY** : lejátszás
- ◀▶ : áttekintés (gyors visszatekerés)/gyorskeresés (előretékerés)
- **STOP** : készenléti mód

Ha a lejátszási sebessége változott, a DPC (Digital Pitch Control) sebessége megjelenik a ▶ illetve ■ jel után.

2. Fájlinformációk

Információkat jelenít meg a lejátszás alatt álló fájlról.

A diktafonnal felvett fájlok az alábbi módon vannak jelölve:

📁: Fájlnev: rögzítés dátuma_rögzítés időpontja.fájlformátum (pl. 161010_0706.mp3)

A zenefájlok alábbi módon vannak jelölve:

🎵: A dal címe/Előadó neve

3. Eltelt idő

A jelenlegi lejátszás során eddig eltelt időt mutatja.

4. Lejátszás folyamatjelzője

A fájl lejátszásának a folyamatát szemlélteti.

5. Fájlsorszám információ

Jelzi a lejátszás alatt álló fájl számát, formátuma (jelenlegi fájl száma)/(a lejátszandó fájlok száma).

6. Play Mode/Playback Range jelző

Nincs kijelzés: Normal (Play Mode)

- 🔄 : Repeat (Play Mode)
- 📁 : 1 File Play (Play Mode)
- 🔄📁 : 1 File Repeat (Play Mode)
- 🔀 : Shuffle (Play Mode)
- 🔀🔄 : Shuffle Repeat (Play Mode)
- 📁 : Selected Range (Playback Range)

7. Védelem kijelző

Azt jelzi, hogy a lejátszás alatt álló fájl védett.

8. Akkumulátor-jelző

9. Műsorszámjelzés száma

A lejátszás aktuális pontjának műsorszámjelzését mutatja, ha van.

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A rögzítési információk megjelenítése során

Megjelenítheti a diktafon rögzítési információit, például a hátralévő felvételi időt, a rögzített fájlok tárhelyét és a mappa beállítását.

A rögzítési információk megjelenítéséhez válassza rögzítés készenléti módban a „REC Information” elemet az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



A következő információk állnak rendelkezésre:

Available Rec. Time:

A rögzítéshez rendelkezésre álló fennmaradó idő.

Recording Memory:

A rögzített fájloknak („Built-In Memory” vagy „SD Card”) készített adattároló.

Recording Folder:

A rögzített fájloknak készített tárolómappa.

Scene Select:

Az aktuálisan kiválasztott felvételi színhely.

Ha a Scene Select funkció alapértelmezett beállításai módosultak, a rögzítés színhelyétől balra megjelenik egy „*” jel.

További információk az alapértelmezett beállításokról lásd [Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz](#).

REC Mode:

Az aktuálisan kiválasztott rögzítési mód.

Input:

Az aktuálisan kiválasztott hangbemeneti típus.

Mic Sensitivity:

A mikrofonok jelenleg kiválasztott érzékenységi szintje.

Focused/Wide

A jelenleg kiválasztott „Focused” vagy „Wide” rögzítési funkció.

Recording Filter:

Az aktuálisan kiválasztott rögzítési szűrő.

VOR:

Az aktuálisan kiválasztott VOR (Voice Operated Recording) beállítás.

Auto Track Marks:

Az aktuálisan kiválasztott automatikus műsorszámjelzés- beállítás.

Tipp

- Mikor a rögzítés készenléti módban van, a ■ STOP megnyomásával megjelenítheti a diktafon rögzítési információit.

Diktafon
ICD-PX470

Az aktuális fájl információinak a megjelenítése során

You can view the information (recording date and time, file length, etc.) about the recorded file you selected.

Megjegyzés

- Az alábbi képernyőket szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

Ha meg kívánja jeleníteni egy konkrét fájl adatait, jelöljön meg egy fájlt, amelyet a diktafon segítségével vett fel, vagy egy zenefájlt, és válassza a „File Information” az OPTION menüben. Ezután a ▲ vagy ▼ megnyomásával felfelé vagy lefelé görgetve megjelenítheti az alábbi információkat:

A felvett fájl adatai



- Rec Date/Time: A fájl rögzítésének a dátuma és időpontja (év/hónap/nap/időpont).
- File Length: A fájl lejátszásának az ideje órában, percben és másodpercben van megadva.
- Model Name: A fájlt rögzítő eszköz. Ez az információ a „Model:” paranccsal is megjeleníthető a „System Information” / Settings menüből.
- Scene Select: A felvétel rögzítés során kiválasztott színhelye.
- REC Mode: A rögzítés során kiválasztott felvételi mód.
- Mic Sensitivity: A beépített mikrofonok rögzítés során kiválasztott érzékenységi szintje.
- Focused/Wide: A rögzítés során kiválasztott „Focused” vagy „Wide” felvételszűrő.
- Recording Filter: A rögzítés során kiválasztott felvételszűrő.
- VOR: A rögzítés során kiválasztott VOR (Voice Operated Recording) beállítás.
- Input: A fájl rögzítésekor kiválasztott hangbemenet-típus („Built-In Mic”, „External Mic” vagy „Audio IN”).
- Location: A fájlt tartalmazó adattároló memória.
- File Path: A fájl elérési útvonala.



A zenefájl adatai



- File Length: A fájl lejátszásának az ideje órában, percben és másodpercben van megadva.
- Codec: Zenefájlokhoz használt kodek típusa.
- Bit Rate: Zenefájlokhoz használt bitsűrűség.
- Sample Rate: Zenefájlokhoz használt mintavételi frekvencia.
- Bit Depth: Zenefájlokhoz használt bitmélység.
- Location: A fájl tartalmazó adattároló memória.
- File Path: A fájl elérési útvonala.

Diktafon
ICD-PX470


A fájlkeresési kategóriák megjelenítése során

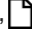Ha a „ Recorded Files” vagy „ Music” elemet választja a HOME menüben, a kijelző ablakában megjelennek a tárolt fájlok keresési kategóriái.

Megjegyzés

- Az alábbi képernyőket szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

Ha a „ Recorded Files” lehetőség van kiválasztva

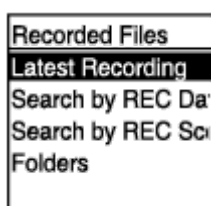

Az alábbi keresési kategóriák egyikét választhatja ki:

Latest Recording:

Elkezdje lejátszani a legutolsó felvételt.

Search by REC Date:

A felvételek a rögzítés dátuma szerint vannak rendezve.


Search by REC Scene:

A felvételek a rögzítés helyszíne szerint vannak rendezve.

Folders:

Megjelenik a megjelölt mappában lévő felvételek listája.

Ha a „ Music” lehetőség van kiválasztva

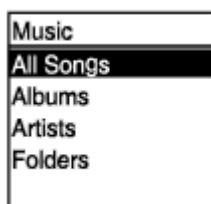

Az alábbi keresési kategóriák egyikét választhatja ki:

All Songs:

Megjelenik az összes zenei fájl listája.

Albums:

A zenei fájlok az albumok címe szerint vannak rendezve.

Artists:

A zenei fájlok az előadó neve szerint vannak rendezve.

Folders:


Megjelenik a megjelölt mappában lévő zenei fájlok listája.

Diktafon
ICD-PX470

Az elemek behelyezése

1 Helyezze be az elemeket.

Csúsztassa el és emelje meg az elemtartó fedelét a nyíl irányába, helyezze be a mellékelt LR03 (AAA méret) alkáli elemeket helyes polaritással, majd csukja be a fedelet.

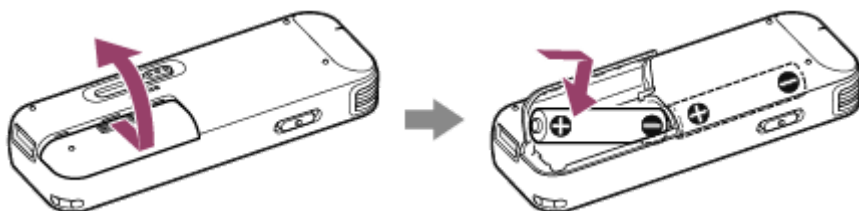

Megjegyzés

- Az elemek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a diktafont.
- Az elemek cseréjéhez mindig két új alkáli elemet vagy két teljesen feltöltött akkumulátort használjon.
- A diktafon nem alkalmas újratölthető akkumulátorok töltésére. Az akkumulátorok töltéséhez használjon akkumulátortöltőt (nem tartozék).

Tipp


- A diktafon az alábbiakat támogatja:
 - LR03 (AAA méret) alkáli elem (a diktafonhoz két elem van mellékelve.)
 - Újratölthető akkumulátor (AAA méret, nem tartozék)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon használata USB hálózati adapterrel

A diktafon csatlakozóját hálózati aljzathoz csatlakoztatott USB hálózati adapterrel (nem tartozék) is használhatja. A diktafon hálózati adapterrel történő használata akkor hasznos, ha hosszú felvételt szeretne készíteni.

- 1 Csatlakoztasson egy USB hálózati adaptert (nem tartozék) egy hálózati dugaszolóaljzathoz.
- 2 Csúsztassa el a diktafon USB csúszókapcsolóját, majd dugja az USB csatlakozót az USB hálózati adapterbe.

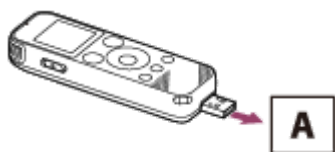

A: USB hálózati adapter (nem tartozék)

Megjegyzés

- Ha felvétel van folyamatban (a műveletjelző pirosan világít) vagy szüneteltetve van (a műveletjelző pirosan villog), illetve adathozzáférés közben (a kijelzőn a „Accessing” üzenet látható), az adatok sérülésének megelőzése érdekében tartsa be a következőket:
 - Ne csatlakoztassa a diktafont az USB hálózati adapterhez, illetve ne húzza ki, amíg az adapter a hálózati csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.
 - Ne csatlakoztassa az USB hálózati adaptert hálózati csatlakozóaljzathoz, illetve ne húzza ki, amíg a diktafon az adapterhez van csatlakoztatva.
- Az USB hálózati adaptert könnyen elérhető fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, hogy azonnal kihúzhassa, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása az USB hálózati adapterről](#)
- [Akkumulátorok üzemideje](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon leválasztása az USB hálózati adapterről

Kövesse az alábbi eljárást, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni lejátszani a diktafonban tárolt fájlokat az adatok sérülése miatt.

- 1 Ha felvétel vagy lejátszás van folyamatban, a diktafont ■ **STOP** gomb megnyomásával állíthatja le.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn nincs „Accessing” üzenet.
- 3 Húzza ki a diktafont az USB hálózati adapterből, majd húzza ki az USB hálózati adaptert a hálózati dugaszolóaljzathoz.

Megjegyzés

- Ha felvétel van folyamatban (a műveletjelző pirosan világít) vagy készenléti módban van (a műveletjelző pirosan villog), illetve adathozzáférés közben (a kijelzőn a „Accessing” üzenet látható), az adatok sérülésének megelőzése érdekében tartsa be a következőket:
 - Ne csatlakoztassa a diktafont az USB hálózati adapterhez, illetve ne húzza ki, amíg az adapter a hálózati csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.
 - Ne csatlakoztassa az USB hálózati adaptert hálózati csatlakozóaljzathoz, illetve ne húzza ki, amíg a diktafon az adapterhez van csatlakoztatva.


Kapcsolódó témák

- [A diktafon használata USB hálózati adapterrel](#)

Diktafon
ICD-PX470

Bekapcsolás

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.

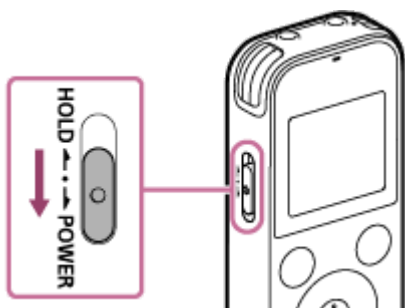

Tipp

- A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „10min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 10 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.


Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)

Diktafon
ICD-PX470

Kikapcsolás

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.

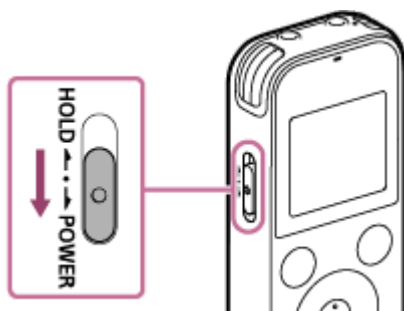

Megjegyzés

- Az elemek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a tápellátást.

Tipp

- A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „10min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 10 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)

Diktafon
ICD-PX470


Memóriakártya behelyezése

A beépített memórián kívül microSD kártyára is rögzíthet fájlokat (nem tartozék).

- 1 Győződjön meg arról, hogy a diktafon nem végez semmilyen műveletet, majd nyissa ki a microSD kártyanyílás fedelét.

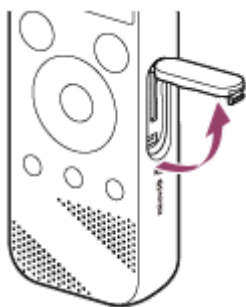

- 2 Tartsa a microSD kártyát az érintkezőkkel maga felé, és dugja a microSD kártyanyílásba, amíg a helyére nem kattann.

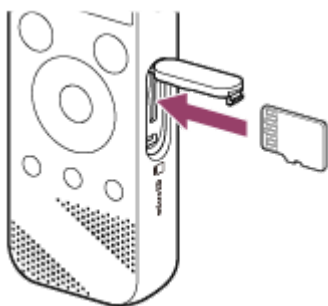

- 3 Csukja be a microSD kártya-nyílás fedelét.

Megjegyzés

- A diktafon nem támogatja a microSDXC kártyákat.
- Ha a diktafon nem ismeri fel a microSD kártyát, vegye ki a nyílásból, majd helyezze be újra.
- Nem garantáljuk az összes típusú támogatott microSD kártya sikeres működését.
- Tartson távol bármilyen folyadékot, fémet vagy gyúlékony anyagot a microSD kártyanyílástól, hogy elkerülje a tűz vagy áramütés, vagy a diktafon meghibásodásának a kockázatát.
- A microSD kártyára történő rögzítés előtt másolja a memóriakártyán lévő összes adatot a számítógépre, és formázza a diktafonnal a memóriakártyát, hogy ne legyenek rajta adatok. A microSD kártya formázásával kapcsolatos utasításokat a [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#) részben találja.

Tipp

- A memóriakártya eltávolításához nyomja be a microSD kártyát a nyílásba. Miután kiugrott, vegye ki a microSD nyílásból.

Kapcsolódó témák


- [Mappa- és fájlrendszer](#)
- [Kompatibilis memóriakártyák](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation


Diktafon
ICD-PX470

A kezdeti beállítások elvégzése

Amikor első alkalommal használja a diktafont, a kijelzőn megjelenik a Configure Initial Settings képernyő. Ezután kiválaszthatja megjelenítés nyelvét, beállíthatja az órát, és be- vagy kikapcsolhatja a sípolás hangját.

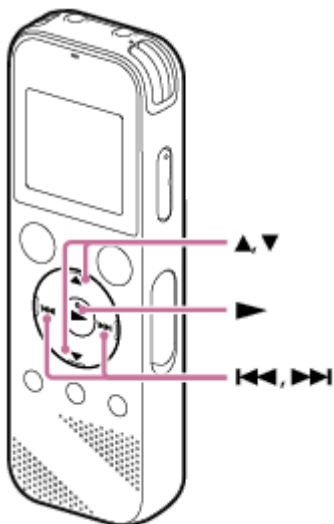

- 1** A ► gombbal válassza a „Yes” lehetőséget.

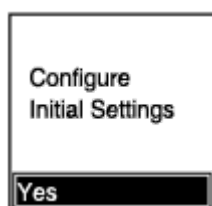

- 2** A ▲ vagy ▼ megnyomásával válassza ki a megjelenítés nyelvét, majd nyomja meg a ► gombot.

Az alábbi nyelvek közül választhat:

Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török), 한국어 (kóreai), 简体中文 (egyszerűsített kínai), 繁體中文 (hagyományos kínai).


- 3** Állítsa be az aktuális dátumot és időt.

A ▲ vagy ▼ megnyomásával állítsa be a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A műveleteket alkalmazza az összes elem beállítására.

A fókusz előre- vagy hátramosztatásához nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. A fókusz a BACK/HOME megnyomásával is az előző elemre mozgatható.


Miután az utolsó elemet is beállította, a ► megnyomásával érvényesítse az óra beállításait.

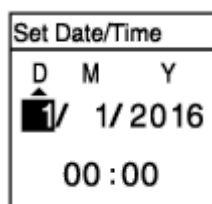

- 4 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Next” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a hangjelzés be- vagy kikapcsolását lehetővé tevő ablak.

- 5 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” vagy „OFF” elemet a hangjelzés be- vagy kikapcsolásához, majd nyomja meg a ► gombot.

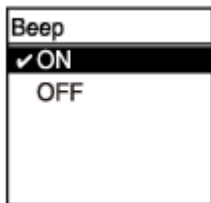


A kezdeti beállítások befejezése után megjelenik a befejezést megerősítő üzenet és a HOME menü.

Megjegyzés

- Az dátum megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.
- Az óra 12-órás formátumban „AM” vagy „PM” kiegészítéssel, vagy 24-órás formátumban jeleníti meg az időt (Time Display) a Settings menüben kiválasztott óramegjelenítési formátumtól függően. Ezen kívül az óra megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően is.
- A kiválasztható nyelvek száma és az alapértelmezett beállítás az országtól vagy a régiótól függ, ahol vásárlás történt.

Tipp

- Az óra és a hangjelzés beállításait később bármikor megváltoztathatja a „ Settings” - „Common Settings” lehetőséggel a HOME menüben.
- Ha kiveszi az elemeket az elemtartóból, majd visszahelyezi, vagy újra cseréli az elemeket, a kijelző ablakában megjelenik a Set Date/Time képernyő. Ezen a képernyőn megjelenik a diktafonnal végzett utolsó művelet dátuma és időpontja az elemek eltávolítása előtt. Változtassa meg a dátumot és időt az aktuális értékekre.
- Ha elvégezte a kezdeti beállításokat, és a diktafont HOLD állapotba helyezi, a kijelző ablakában megjelenik a dátum és az idő.

Kapcsolódó témák


- [Az óra beállítása \(Date&Time\)](#)
- [A hangjelzés be- vagy kikapcsolása \(Beep\)](#)
- [A képernyőn a HOME menü](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon HOLD állapotba helyezése (HOLD)

A diktafon összes gombjának letiltásával (HOLD állapot) megelőzheti a véletlen műveleteket, például a diktafon hordozásakor.

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „HOLD” állásba.

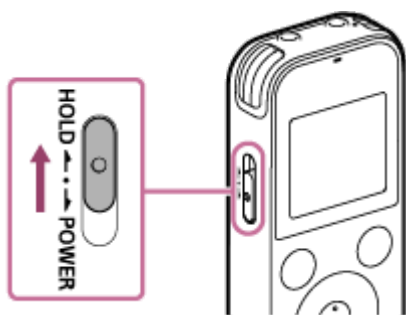

Ha a diktafon be van kapcsolva, a HOLD•POWER kapcsolót „HOLD” állásba csúsztatva körülbelül 3 másodpercre megjelenik a „HOLD” üzenet, jelezve, hogy az összes kapcsoló le van tiltva.



Megjegyzés

- A diktafon HOLD állapotba helyezése letiltja az összes gombot. A diktafon ismételt használata előtt ne feledje feloldani a HOLD állapotot.
- Az óra 12-órás formátumban „AM” vagy „PM” kiegészítéssel, vagy 24-órás formátumban jeleníti meg az időt (Time Display) a Settings menüben kiválasztott óramegjelenítési formátumtól függően. Ezen kívül az óra megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően is.


Kapcsolódó témák

- [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)

Diktafon
ICD-PX470


A diktafon HOLD állapotának feloldása

Ha az diktafon összes gombja le van tiltva, a gombok megnyomására a „HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

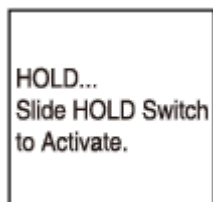

A diktafon használata előtt oldja fel a HOLD állapotát.

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a középső ponthoz.

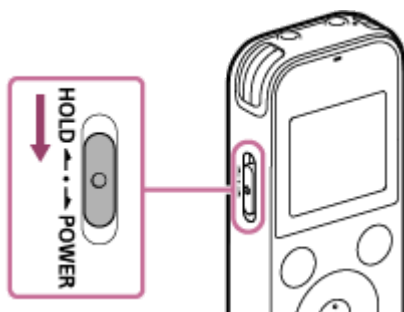


Kapcsolódó témák

- [A diktafon HOLD állapotba helyezése \(HOLD\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

Mértékletes hangerőszint fenntartása (csak az európai típusokon)


A diktafon korlátozza a maximális hangerőszintet, hogy fejhallgató használatakor mértékletes hangerőn hallgathassa a felvételeket. Ha megkísérli a hangerőt a megszabottnál nagyobbra állítani, megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet.

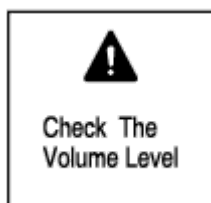

Diktafon
ICD-PX470

Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével

A következő rész ismerteti az alapvető rögzítési lépéseket a beépített mikrofonok kiválasztott érzékenységi szintje és rögzítési mód használata mellett.

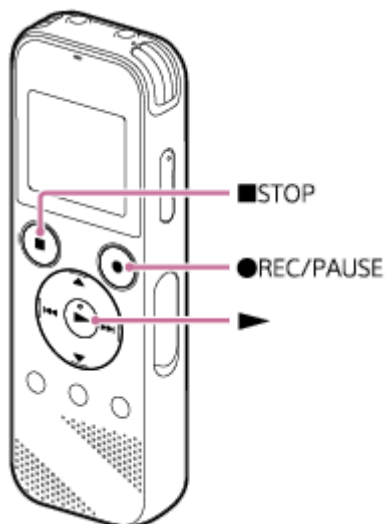

Megjegyzés

- Ha folyamatban lévő rögzítés során véletlenül megérinti a diktafont, vagy az valamely tárggyal kelül érintkezésbe, susogó vagy kaparó hangot vehet fel.

Tipp

- Javasoljuk, hogy a felvétel megkezdése előtt készítsen próbafelvételt, vagy közben ellenőrizze a felvételt. A felvétel rögzítés során történő ellenőrzéséhez a [A felvétel ellenőrzése rögzítés közben](#) részben talál utasításokat.
- A felvett fájlok alapértelmezésben a „FOLDER01” mappába kerülnek a „ Recorded Files” könyvtárban. Ha meg kívánja változtatni a rögzített fájl tárolásának a célmappáját, olvassa el a [A fájl célmappájának megváltoztatása](#) részt.


- 1 Válassza a „ Record” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a gombot.**

A kijelzőn megjelenik a rögzítés készenléti módjának a képernyője.




- 2 Fordítsa a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonjai (①) a hangforrás irányába nézzenek.**



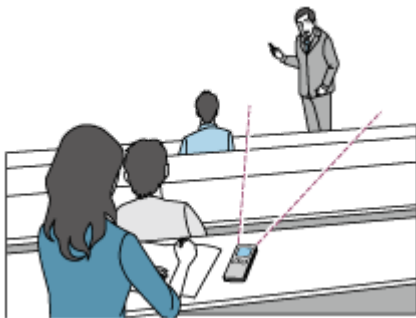

3 Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot.


A felvétel kezdetét a megjelenő Record képernyő jelzi, és a működésjelző (②) piros színnel világítani kezd. Ha megnyomja és lenyomva tartja a ● REC/PAUSE gombot, a diktafon szünetelteti a műveletet. Nem kezdi meg a felvételkészítést.

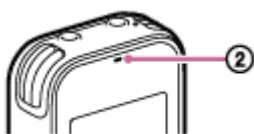

Ha felvétel van folyamatban, a Record képernyőn megjelenik a felvételi szintjelző (③).

A felvételi szint jelzőjén az alábbi ábrán látható módon három vagy négy fekete négyzet (■) jelzi a hangforrás optimális felvételi szintjeit. Állítsa be a beépített mikrofonok helyzetét, a hangforrástól való távolságot vagy a mikrofonok érzékenységét úgy, hogy a hangerő az optimális tartományban maradjon.

A felvételi szintjelzőről bővebben [A felvételi szint jelző](#) részben olvashat.

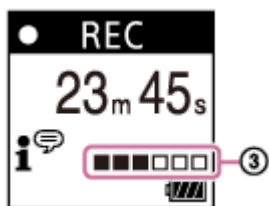

4 Nyomja meg a ■ STOP gombot a felvétel leállításához.

Megjelenik a „Saving...” üzenet és a rögzítés készenléti képernyője.

Most a ► megnyomásával lejátszhatja a felvett fájlt.

Megjegyzés

- Amíg a kijelzőn a „Saving...” üzenet látható, a diktafon a fájlt a memóriába menti. Ha a diktafont hálózati tápegység táplálja, ne csatlakoztassa le az USB hálózati adaptert (nem tartozék), hogy megelőzze az adatok sérülését.

Tipp

- A ● REC/PAUSE gomb megnyomásával akkor is elkezdhet rögzíteni, ha lejátszás van folyamatban, vagy a kijelzőn a menü látható.
- A ● REC/PAUSE gomb megnyomásával akkor is szüneteltetheti a folyamatban lévő rögzítést, ha a kijelzőn a menü látható.
- A felvételek a „(rögzítés dátuma)_(rögzítés időpontja).(fájlformátum)” (pl. 161010_0706.mp3) módon kapnak nevet.
- Lejátszás közben vagy készenléti módban a ● REC/PAUSE megnyomásával és lenyomva tartásával szüneteltetheti a diktafonnal történő rögzítést. Ezzel szabályozhatja a hangerőszintet szükségtelen hangadatok felvétele nélkül.

Kapcsolódó témák


- [A rögzítés során rendelkezésre álló további műveletek](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A felvételi szint jelző

Ha felvétel van folyamatban, a Record képernyőn megjelenik a felvételi szintjelző (①).

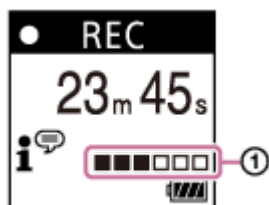

A felvételi szint jelzőjén a fenti ábrán látható módon három vagy négy fekete négyzet (■) jelzi a hangforrás optimális felvételi szintjeit. Állítsa be a beépített mikrofonok helyzetét, a hangforrástól való távolságot vagy a mikrofonok érzékenységét úgy, hogy a hangerő az optimális tartományban maradjon. A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztásáról lásd a [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) részt.

Tipp


- Ha a bemenő hangerőszint túl alacsony, azt tanácsoljuk, hogy helyezze a diktafont közelebb a hangforráshoz, vagy növelje a mikrofon érzékenységi szintjét.
- Lejátszás közben vagy készenléti módban a ● REC/PAUSE megnyomásával és lenyomva tartásával szüneteltetheti a diktafonnal történő rögzítést. Ezzel szabályozhatja a hangerőszintet szükségtelen hangadatok felvétele nélkül.


Kapcsolódó témák


- [Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével](#)

Diktafon
ICD-PX470

A felvétel ellenőrzése rögzítés közben

Ha figyelemmel kívánja követni a folyamatban lévő rögzítést, csatlakoztasson fejhallgatót (nem tartozék) a  (fejhallgató) aljzathoz.

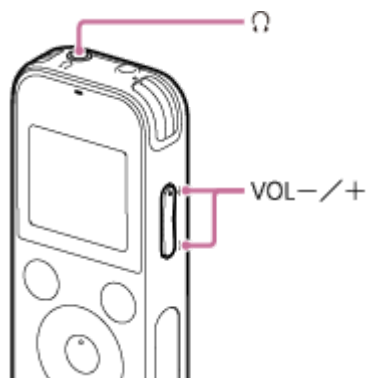

- 1 Csatlakoztasson fejhallgatót (nem tartozék) a  (fejhallgató) aljzathoz.**
- 2 Nyomja meg a VOL -/+ gombot az ellenőrzésre szolgáló hangerő beállításához.**

Az ellenőrzési hangerő módosítása nincs hatással a rögzítési hangerőre.

Kapcsolódó témák

- [Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével](#)

Diktafon
ICD-PX470

A rögzítés során rendelkezésre álló további műveletek

Rögzítés közben a következő műveleteket hajthatja végre.

Felvétel szüneteltetése

Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot.

A rögzítés szüneteltetése közben a műveletjelző pirosan villog, és a kijelzőn villogó  PAUSE ikon jelenik meg.

Ha a rögzítést 1 óráig szünetelteti, automatikusan kikapcsol.

A szüneteltetett rögzítés újraindítása

Nyomja meg újra a ● REC/PAUSE gombot.

A hangrögzítés a szüneteltetés helyétől folytatódik. (Ha a szüneteltetett rögzítést teljesen le kívánja állítani, nyomja meg a ■ STOP gombot.)

A folyamatban lévő felvétel meghallgatása az elejétől kezdve

Amikor a felvétel készenléti módban van, nyomja meg a ► gombot.


A rögzítés leáll, és lejátssza a felvételt az elejétől kezdve.

Kapcsolódó témák

- [Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével](#)

Diktafon
ICD-PX470

A fájl célmappájának megváltoztatása

Alapértelmezésben a beépített mikrofonokkal felvett fájlok a „FOLDER01” mappában tárolódnak a „ Recorded Files” könyvtárban.


Az tárolómappa beállítását az alábbi lépésekkel változtathatja meg:

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Recording Folder” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



Megjelenik a Memory Selection képernyő.

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Built-In Memory” vagy „SD Card” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

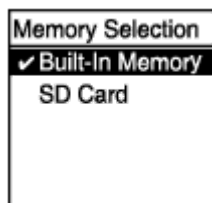

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt mappa kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

Tipp


- Új mappa létrehozásáról a [Mappa létrehozása](#) részben talál utasításokat.

Diktafon
ICD-PX470

Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben

Konkrét hangrögzítési helyzetekben bizonyos rögzítési beállításokat (például a rögzítési módot és a beépített mikrofonok érzékenységi szintjét) egy lépésben módosíthat felvételi színhelyek valamelyikének kiválasztásával (Scene Select).

- 1 Mikor a rögzítés készenléti módban van, válassza a „Scene Select” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

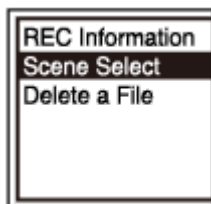

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt színhely kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.



A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

Scene Select Off:

Olyan helyzetben áll rendelkezésre, amikor nincs szükség felvételi színhely használatára.

i Auto Voice Rec:

Általános emberi hang rögzítésére alkalmas (alapértelmezett beállítás).

Meeting:

Emberi hang tágas térségben, például konferenciateremben történő rögzítésére alkalmas.

Lecture:

Szemináriumok vagy előadások rögzítéséhez alkalmas.

Voice Notes:

Hangjegyzetek beépített mikrofonokba történő diktálásának a rögzítésére alkalmas.

Interview:

Emberi hang, például interjúk vagy kisebb értekezletek rögzítésére alkalmas 1 – 2 m távolságból.

Soft Music:

Élő zene, például kórus vagy hangszeres oktatás rögzítésére alkalmas 1 – 2 m távolságból.

Loud Music:

Hangos élő zene, például zenekari előadás rögzítésére alkalmas.


Kapcsolódó témák

- [Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz](#)

Diktafon
ICD-PX470

A rögzítési funkció kiválasztása (Focused/Wide)

A rögzítés színhelyétől vagy céljától függően válassza a „Focused” vagy „Wide” funkciót.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Focused/Wide” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt rögzítési beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

A „Focused” rögzítési funkció


A „Focused” rögzítési funkció erősíti a beépített mikrofon irányából fogadott hangot úgy, hogy tompítja a diktafon jobb és bal oldaláról érkező hangokat. Ez a funkció alkalmas nagy termekben tartott előadások, illetve szemináriumok vagy interjúk rögzítéséhez, mert magas irányérzékenységének köszönhetően összpontosíthat a rögzíteni kívánt forrásra. A „Lecture” lehetőség a Scene Select funkcióban bekapcsolja a „Focused” rögzítési funkciót.



A „Wide” rögzítési funkció

A „Wide” rögzítési funkció vezérli a hang bal és jobb oldal közötti pásztázást a hangátfedés minimalizálása mellett, növelve ezzel a térhatást. Ez a funkció alkalmas értekezletek felvételéből történő jegyzetkészítésre, mivel jól érzékelteti, hogy hol ültek a résztvevők, és éppen ki beszélt.

A „Meeting” lehetőség a Scene Select funkcióban bekapcsolja a „Wide” rögzítési funkciót.

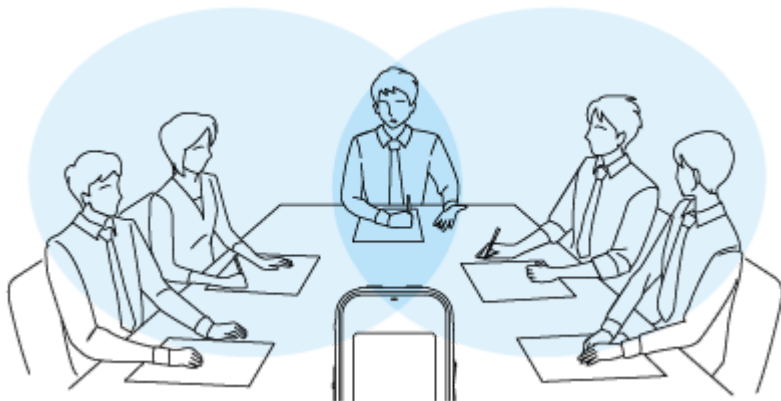

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a „Focused/Wide” rögzítési funkciót (alapértelmezett beállítás).

Focused:

Bekapcsolja a „Focused” rögzítési funkciót.

Wide:

Bekapcsolja a „Wide” rögzítési funkciót.

Megjegyzés

- A „Focused/Wide” rögzítési funkció kikapcsol, miközben:
 - A beépített mikrofonok vagy a diktafon érzékenységszintjét „For Music” vagy „Auto” értékre állítja a „For Voice” menüben.
 - „MIC IN” vagy „Audio IN” kerül beállításra mint „Ext. Input Setting”.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)

Diktafon
ICD-PX470

Tippek jobb felvételek készítéséhez

Felvétel értekezleten

Helyezze a diktafont az értekezlet felszólalói közelébe. A zajokat (az asztal rezgését stb.) csökkentheti, ha a diktafont puha ruhára, például zsebkendőre helyezi.


Értekezlet felvételéhez a „Auto Voice Rec” vagy a „Meeting” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.



Előadás vagy bemutatói felvétele

Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok az előadó/bemutató irányába mutassanak.

Előadás vagy bemutató felvételéhez a „Lecture” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

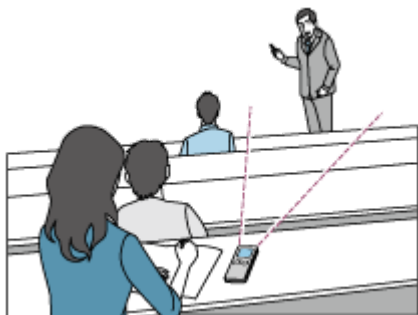

Hangos jegyzet rögzítése

Ha a beépített mikrofonokba beszél, tartsa a diktafont kissé oldalra, hogy a beépített mikrofonok ne vegyék fel a lélegzet hangját.

Hangjegyzet felvételéhez a „Auto Voice Rec” vagy a „Voice Notes” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

Megjegyzés

- Ha kézben tartja a diktafont, győződjön meg róla, hogy a beépített mikrofonok nem vesznek fel susogó hangokat.



Interjú felvétele

Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok a interjúalany irányába mutassanak. Interjú felvételéhez a „Auto Voice Rec” vagy a „Interview” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.



Lágy zenei előadás felvétele

Diktafonjával magával ragadó sztereó hangot vehet fel, ha a hangszerek közelébe helyezi. Ha azonban például egy zongoramű felvételéhez a zongorára helyezi, az előadáson kívül a zongorán létrejövő rezgéseket is rögzíti. A diktafont mindig a zongora mellé tegye, hogy elkerülje a nem kívánt zajok rögzítését.

A Sound Organizer 2 segítségével a felvett zenei előadás fájljaiból saját zenei CD-t hozhat létre.

Lágy zenei előadás felvételéhez a „Soft Music” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

Ha a felvett fájl hangja torz, kiválaszthatja a „Settings” - „Recording Settings” - „Built-In Mic Sensitivity” - „For Music” - „Low(Music)” lehetőséget a HOME menüben, hogy csökkentse a következő felvétel torzítását.



Hangos zenei előadás felvétele

Helyezze a diktafont az előadótól 1 – 2 m távolságba.

Hangos zenei előadás felvételéhez a „Loud Music” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

Megjegyzés

- Ha a felvett fájl hangja torz, az előadás felvételéhez helyezze a diktafont távolabbra.







- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)




4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz

A Scene Select funkció által használt felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a következők:

	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice - Auto	For Voice - Medium	For Voice - Medium	For Voice - Low
Focused/Wide	OFF	Wide	Focused	OFF
Ext. Input Setting(MIC IN)	For Voice - Auto	For Voice - Medium	For Voice - Medium	For Voice - Low
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)

	 Interview	 Soft Music	 Loud Music	OFF
REC Mode	MP3 128kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice - Medium	For Music - Medium(Music)	For Music - Low(Music)	For Voice - Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF	OFF
Ext. Input Setting(MIC IN)	For Voice - Medium	For Music - Medium(Music)	For Music - Low(Music)	For Voice - Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	OFF	OFF	OFF

Kapcsolódó témák


- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)

Diktafon
ICD-PX470

Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció

A diktafont beállíthatja úgy, hogy automatikusan elinduljon, ha a bemenő hang hangereje elér egy előre meghatározott értéket, és szünetel, ha a hangerő az adott szint alá csökken.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „VOR” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

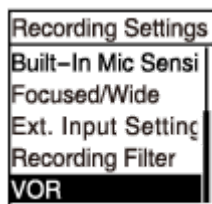


- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A „VOR” alapértelmezett beállítása „OFF”.

- 3 Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot.

● REC jelenik meg a kijelzőn.

Ha a bemenő hang hangereje az előre meghatározott szint alá csökken, megjelenik egy villogó  PAUSE jel, és a rögzítés szünetel. Ha a hangerő újra eléri az adott szintet, a rögzítés újraindul.

Megjegyzés

- A VOR funkcióra a környező hangok vannak hatással. Állítsa be a beépített mikrofonok érzékenységi szintjét a környező hangviszonyoknak megfelelően. A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztásáról lásd [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) részt.
- Ha a kiválasztott érzékenységi szint nem az elvárásoknak megfelelően működik, vagy ha fontos felvételt kíván készíteni, kövesse a fenti lépéseket, és állítsa a „VOR” funkciót „OFF” értékre.

Tipp

- A VOR funkció beállítási folyamatának a visszavonásához állítsa a „VOR” beállítást „OFF” értékre a 2. lépésben.

Kapcsolódó témák


- [Hang felvétele külső eszközről](#)


Diktafon
ICD-PX470

Felvétel külső mikrofonnal

A diktafonhoz külső mikrofont csatlakoztathat, és a hangrögzítéshez használhatja azt.

- 1 Amikor a diktafon nem végez semmilyen műveletet, csatlakoztasson egy külső mikrofont (①) a  (mikrofon) aljzatba.

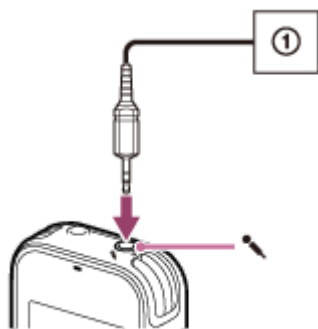

„Ext. Input Setting” jelenik meg a kijelzőn. Ha nem, válassza a  Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” elemet a HOME menüből.

- 2 A  vagy  gombbal válassza ki a „MIC IN” lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

- 3 Nyomja meg a  REC/PAUSE gombot a felvétel elindításához.

A beépített mikrofonok kikapcsolnak, és a külső mikrofonok hangja kerül felvételre.

Ha a bemenő hang nem elég hangos, válassza a  Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” - „MIC IN” - „Sensitivity setting” elemet a HOME menüből, és változtassa meg az külső mikrofon érzékenységi szintjét.

Ha csatlakozón Táplált („Plug in Power”) típusú mikrofont csatlakoztat, akkor a szükséges feszültséget automatikusan megkapja a mikrofon a diktafontól.

Kapcsolódó témák

- [A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#)
- [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

Hang felvétele külső eszközből


Számítógép nélkül is készíthet zenefájlokat, ha hangot/zenét rögzít a diktafonhoz csatlakoztatott eszkösről (rádiómagnó, magnó, tévé stb.).


Tipp

- Ha a bemenő hang nem elég hangos, a diktafont csatlakoztassa audio csatlakozókábelrel a külső eszköz fejhallgató aljzatához (sztereo mini-jack), és szabályozza a külső eszköz hangerejét, miközben figyeli a rögzítési szint jelzőjét a diktafon kijelzőjén.

- Amikor a diktafon nem végez semmilyen műveletet, csatlakoztasson egy külső eszközt (①) a diktafon (mikrofon) aljzatába.**

Audio csatlakozókábelrel csatlakoztassa a külső eszköz hangkimenet aljzatát (sztereo mini-jack) a diktafon (mikrofon) aljzatához.

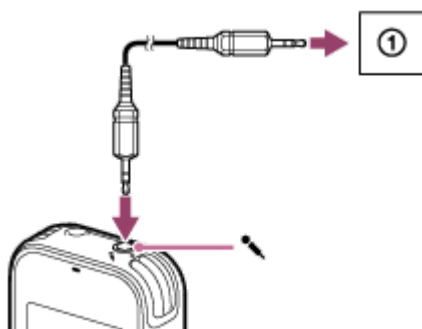

„Ext. Input Setting” jelenik meg a kijelzőn. Ha nem, válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” elemet a HOME menüből.

- A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Audio IN” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.**

- Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot a felvétel elindításához.**

● REC jelenik meg a kijelzőn, és a diktafon megkezdi a hangfelvételt a csatlakoztatott külső eszkösről.

- Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott külső eszközön.**



Kapcsolódó témák


- [A diktafon lejátszott hangjának rögzítése külső eszközön](#)
- [A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon lejátszott hangjának rögzítése külső eszközön

A diktafonhoz külső eszközt csatlakoztathat, és a diktafonon lejátszott hangot rögzítheti rajta. Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítse próbafelvételt.

- 1 Csatlakoztassa a csatlakozókábel egyik végét a diktafon  (fejhallgató) aljzatához, a másik végét a külső eszköz külső bemeneti aljzatához.**
- 2 A diktafon  gombjának és a külső eszköz felvétel gombjának az egyidejű megnyomásával indítsa el a lejátszást a diktafonon és a felvételt a külső eszközön.**

A külső eszköz rögzíti a diktafon lejátszott hangját.
- 3 Nyomja meg a diktafon  STOP gombját és a csatlakoztatott készülék leállítógombját.**


Tipp

- Ha külső eszközt csatlakoztat a diktafonhoz, ellenállás nélküli audio csatlakozókábelt használjon.

Diktafon
ICD-PX470

Fájl lejátszása

A lejátszáshoz a HOME menüből választhat ki fájlt.

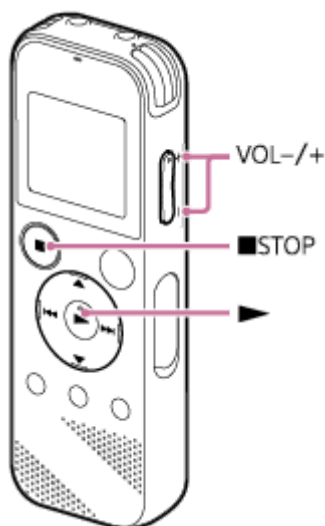

- 1** Válasza a „🎵 Music” vagy „📄 Recorded Files” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.
- 2** Keressen ki, és válasszon egy fájlt.
A fájlok kikereséséről a [Fájl kiválasztása](#) részben talál utasításokat.
- 3** Nyomja meg a ► gombot.
A lejátszás megkezdődik.
- 4** A hangerőt a VOL -/+ gombok megnyomásával szabályozhatja.

Megjegyzés

- Csak európai vásárlók:
Ha megkísérli a hangerőt a megszabottnál nagyobbra állítani, megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet.

Tipp

- A lejátszás megállításához nyomja meg a ■ STOP gombot.
- Amikor leállítja a rögzítést, és a kijelzőn a rögzítés készenléti képernyője látható, a ► megnyomásával lejátszhatja az éppen felvett fájlt.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszás során rendelkezésre álló további műveletek](#)
- [Számítógépből másolt fájlok lejátszása a diktafonon](#)

Diktafon
ICD-PX470

Fájl kiválasztása

A lejátszáshoz vagy szerkesztéshez a HOME menüből választhat ki fájlt.


- 1 Válasza a „🎵 Music” vagy „📁 Recorded Files” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

- 2 Válasszon egy fájlkeresési kategóriát.

A ▲ vagy ▼ megnyomásával válasszon egyet az alábbi fájlkeresési kategóriák közül, majd nyomja meg a ► gombot.

🎵 Music: „All Songs”, „Albums”, „Artists” és „Folders”

📁 Recorded Files: „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” és „Folders”

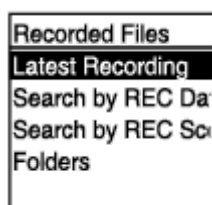

Ha fájlkeresési kategóriaként a „Folders” lehetőséget választja, megjelenik a Memory Selection képernyő. Válassza a „Built-In Memory” vagy a „SD Card” elemet adattárolóként.

Ha olyan microSD kártyát helyez be, amelyet előzőleg már más diktafon használt, az „SD Card(Other Models)” üzenet jelenhet meg az „SD Card” mellett.

- 3 A keresési eredmények közül válasszon egy listát vagy mappát, majd válasszon egy fájlt.

A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy listát vagy mappát, majd jelölje ki a fájlt.

Tipp

- Alapértelmezésben a diktafon a „FOLDER01” mappát a „📁 Recorded Files” könyvtárban hozza létre.

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszás során rendelkezésre álló további műveletek

A következő műveleteket hajthatja végre lejátszás közben.

Megállítás az aktuális helyen

Nyomja meg a ■ STOP gombot.

Ha innen szeretné folytatni a lejátszást, nyomja meg a ► gombot.

Visszatérés az aktuális fájl elejére

Nyomja meg egyszer a ◀◀ gombot.

Ha a fájl műsorszámjelzéseket tartalmaz, és a Easy Search funkció ki van kapcsolva, megkeresi az előző műsorszámjelzést a fájl eleje felé haladva.

Visszalépés korábbi fájlokra

Nyomja meg a ◀◀ gombot ismételten.

Ugrás a következő fájlra

Nyomja meg egyszer a ▶▶ gombot.

Ha a fájl műsorszámjelzéseket tartalmaz, és a Easy Search funkció ki van kapcsolva, megkeresi a következő műsorszámjelzést a fájl vége felé haladva.

Ugrás a következő fájlokra

Nyomja meg a ▶▶ gombot ismételten.

Kapcsolódó témák


- [Műsorszámjelzés megadása](#)
- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció

A Clear Voice funkció csökkenti a környezeti zajt, így az emberi beszéd érthetőbbé válik. A lejátszott hangfelvételen tisztábban fogja hallani az emberi beszédet.

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Clear Voice” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

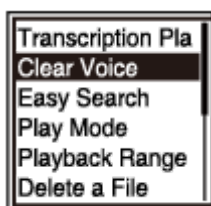

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Clear Voice 1” vagy „Clear Voice 2” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a Clear Voice funkciót (alapértelmezett beállítás).

Clear Voice 1:

Csökkenti a környező zajt, optimális hangerőszintre állítja az emberi hangot, hogy az tisztábban szóljon.

Clear Voice 2:

A „Clear Voice 1” funkciónál nagyobb mértékben csökkenti a környező zajt, hogy az emberi hang sokkal tisztábban szóljon.

Megjegyzés


- Ha lejátszás van folyamatban a beépített hangszórón keresztül, vagy a „🎵 Music” könyvtár fájljaiból, a Clear Voice funkció nem működik.

Diktafon
ICD-PX470


Átíró lejátszás mód használata

Átíró lejátszás módban gyorsan előre vagy visszatekerhet, hogy megkeressen egy konkrét pontot, vagy használhatja a DPC (Digital Pitch Control) funkciót a lejátszás sebességének a csökkentésére. Ez akkor hasznos, ha értekezlet stb. rögzített fájlt kívánja átírni.

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Transcription Playback Mode” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

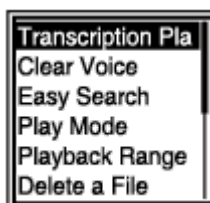

- 2 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a ► gombot.

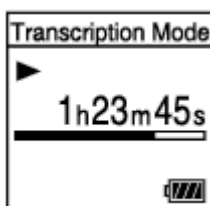

A következő funkciókat használhatja, ha a diktafon átíró lejátszás üzemmódban van.

- DPC: Módosíthatja a lejátszás sebességét, hogy érthetőbb legyen a hallott szöveg. A ▲ DPC (Digital Pitch Control) megnyomásával jelenítse meg a DPC beállítás képernyőjét. A ◀◀/▶▶ megnyomásával állítsa be a lejátszás sebességét, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a „ON” beállításához, majd nyomja meg a ► gombot.
- Easy Search: A ◀◀/▶▶ gomb megnyomásával gyorsan megkeresheti a fájl kívánt pontját.
- Előretekerés/Visszatekerés: A ◀◀/▶▶ gomb megnyomásával és lenyomva tartásával megkeresheti a fájl kívánt pontját.

Megjegyzés

- Ha a diktafon átíró lejátszás módban van, nem lehet:
 - a lejátszási módot használni.
 - bekapcsolni az A-B szakasz ismétléses lejátszását.
 - bekapcsolni a lejátszás gomb lenyomva tartásával történő ismétlését.

Tipp

- A lejátszás megállításához nyomja meg a ■ STOP gombot.
- Az átíró lejátszás módból történő kilépéshez válassza ki a „End Transcription Playback Mode” elemet az **OPTION** menüből, míg a diktafon átíró lejátszás módban, vagy a lejátszás készenléti módban van.

- Ha további fájlokat kíván meghallgatni, a BACK/HOME gomb megnyomásával jelenítse meg a fájllistát, majd válasszon egy fájlt.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszás sebességének beállítása – a DPC \(Digital Pitch Control\) funkció](#)
- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)


4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszás sebességének beállítása – a DPC (Digital Pitch Control) funkció


A lejátszás sebességét 0,25-szörös és 3,00-szeres érték között állíthatja. A lejátszás sebességének a megváltoztatása nincs hatással a hang lejátszására. A fájlok természetes hangmagassággal játszódnak le a digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően.

A lejátszás sebességét akkor is megváltoztathatja, ha a diktafon „Transcription Playback Mode” módban van.

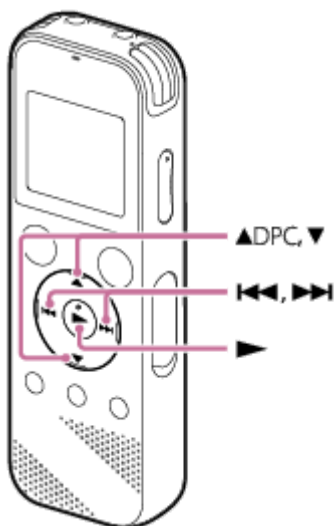

- 1 Amikor a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, nyomja meg a **▲ DPC (Digital Pitch Control)** gombot.

Megjelenik a DPC beállítási képernyő.

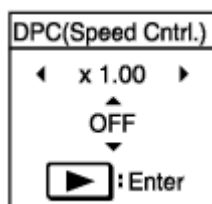

- 2 Nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombot a lejátszás sebességének beállításához.

A lejátszási sebesség 0,05-szeresével csökken (x0,25 és x1,00 között).
A lejátszási sebesség 0,10-szeresével csökken (x1,00 és x3,00 között).
Bármelyik gombot nyomva tartva folyamatosan módosíthatja a sebességet.
A lejátszás sebessége alapértelmezésben „x 1.00”.

- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az „ON” elem kiválasztásához.

- 4 Nyomja meg a **▶** gombot a lejátszás sebességének beállításához.

Tipp

- A normál lejátszási sebességhez történő visszatéréshez válassza ki az „OFF” lehetőséget a 3. lépésben.

Kapcsolódó témák

- [Átíró lejátszás mód használata](#)


4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszási mód kiválasztása

Kiválaszthatja a igényeinek leginkább megfelelő lejátszási módot.

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Play Mode” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

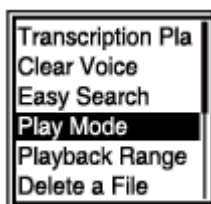

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a lejátszási módot, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

Normal:

Sorra lejátszza a megadott tartományba eső fájlokat.



Repeat:

Ismételten lejátszza a megadott tartományba eső fájlokat.



1 File Play:

Végigjátssza az aktuális fájlt, majd leáll.



1 File Repeat:

Ismételten lejátszza az aktuális fájlt.



Shuffle:

A megadott tartományba eső fájlokat véletlenszerű sorrendben játssza le.



Shuffle Repeat:

A megadott tartományba eső fájlokat ismételten lejátszza véletlenszerű sorrendben.


Kapcsolódó témák

- [Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz \(A-B szakaszismétlés\)](#)
- [Az aktuális fájl folyamatos lejátszása \(lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz (A-B szakaszismétlés)

Meghatározhatja az ismételten lejátszandó szakasz A kezdőpontját és a B végpontját a fájlon belül.

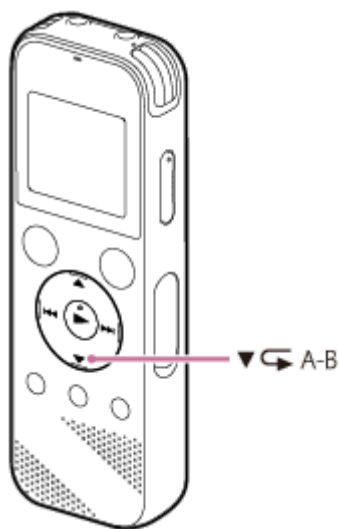

- 1 Amikor a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, a ▼ A-B gomb megnyomásával határozza meg az A kezdőpontot.

Megjelenik az „A-B B?” üzenet.

- 2 Nyomja meg újra a ▼ A-B gombot a B befejező pont beállításához.

Megjelenik a „A-B” jelzés, és a készülék ismételve lejátszsa a beállított szakaszt.

Megjegyzés

- Ha megadja az A kezdőpontot, majd B végpontként ugyanazt a pontot adja meg, miközben a lejátszás készenléti módban van, a megadott A kezdőpont törlődik.
- A lejátszás ismétlése nem kapcsolható be a gomb lenyomva tartásával, amíg az A-B szakaszismétlés aktív.

Tipp

- Az A-B szakaszismétlés funkció kikapcsolásához és a normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg újra a ▼ A-B gombot.
- Az A-B ismételt lejátszás funkcióhoz meghatározott szakasz módosításához állítsa vissza a normál lejátszást, majd ismétlje meg újra az 1. – 2. lépést.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszási mód kiválasztása](#)
- [Az aktuális fájl folyamatos lejátszása \(lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával\)](#)



Diktafon
ICD-PX470

Az aktuális fájl folyamatos lejátszása (lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával)

A lejátszás alatt álló fájlt egy egyszerű művelettel ismételten lejátszhatja.

1 Amíg folyamatban van a lejátszás, nyomja le és tartsa lenyomva a ► gombot.



üzenet jelenik meg a lejátszás képernyőjén, és a fájl ismételten lejátszódik.

Megjegyzés

- A lejátszás ismétlése nem kapcsolható be a gomb lenyomva tartásával, amíg az A-B szakaszismétlés aktív.

Tipp

- A gomb lenyomva tartásával bekapcsolt lejátszásismétlés kikapcsolásához és a normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a ► vagy ■ STOP gombot.
- A lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával a diktafon lejátszási módjában kapcsolható be.




Kapcsolódó témák

- [Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz \(A-B szakaszismétlés\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása



Meghatározhatja a fájllista lejátszási tartományát. A lejátszási tartomány tartalma eltérő lehet a felvett fájlok vagy zene fájlkeresési kategóriájától függően.

- 1 Válassza a „ Recorded Files” vagy „ Music” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy keresési kategóriát, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Playback Range” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

- 5 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „All Range” vagy „Selected Range” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

All Range:

Lejátssza az összes fájlt, amely a „ Recorded Files” vagy „ Music” könyvtárakra érvényes keresési kategóriába tartozik.

Selected Range:

Lejátsszik minden fájlt, amelyet a mappa tartalmaz (rögzítés dátuma, felvételi színhely, előadó neve, album címe stb.), ideértve az éppen lejátszás alatt álló fájlt is.


A „ Selected Range” kiválasztása után megjelenik a mappa ikonja a lejátszás képernyőjén.



Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)

Diktafon
ICD-PX470

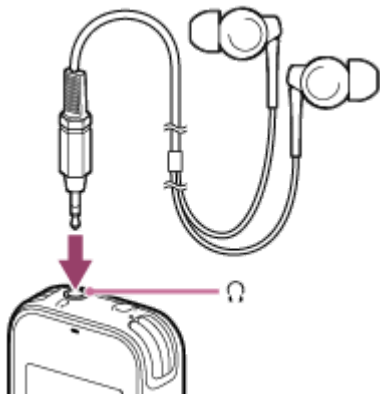
A hang hallgatása jobb minőségben



- Fejhallgató használata:
Csatlakoztasson fejhallgatót (nem tartozék) a  (fejhallgató) aljzathoz. A beépített hangszóró ezáltal kikapcsol.
- Külső hangszórók használata:
Csatlakoztasson aktív hangszórókat (nem tartozék) a  (fejhallgató) aljzathoz.

Diktafon
ICD-PX470

Keresés előre/hátra (Előretekerés/Visszatekerés)

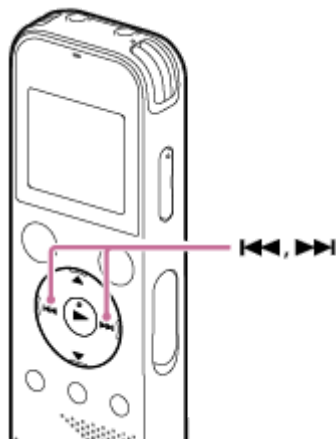

- Keresés előre (Előretekerés):

Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a ►► gombot, és engedje fel annál a pontnál, ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.

- Keresés hátra (Visszatekerés):

Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀ gombot, és engedje fel annál a pontnál, ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.

Az előre vagy hátra történő keresés alacsony sebességgel indul, ami segít a fájlt szavankénti áttekintésében. Ha lenyomva tartja bármelyik gombot, az előre vagy hátra történő keresés gyorsabban folytatódik.

Kapcsolódó témák

- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése (Easy Search)

Az Easy Search funkció lehetővé teszi azon pont gyors megkeresését, ahonnan el kívánja indítani a lejátszást.

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Easy Search” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

ON:

Bekapcsolja a Easy Search funkciót. Amíg lejátszás van folyamatban, a ►► megnyomása előretekérés 10 másodpercnyit, a ◀◀ megnyomása visszateker 3 másodpercnyit.

OFF:

Kikapcsolja a Easy Search funkciót (alapértelmezett beállítás).

Diktafon
ICD-PX470

Fájl törlése

Kiválaszthat egy fájlt és törölheti.

Megjegyzés


- Ha töröl egy fájlt, nem fogja tudni visszaállítani.

- 1 Válassza ki a törölni kívánt fájlt.
- 2 Válassza a „Delete a File” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



Megjelenik az „Delete?” felirat, és a készülék megerősítésképpen lejátssza az adott fájlt.

- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

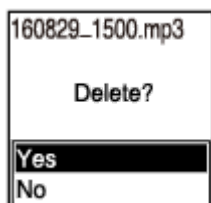

A „Please Wait” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott fájlt.

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet törölni. Védett fájlok törléséhez előbb a védelmet kell feloldani, majd azután törölni a fájlt. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.
- A fájl részének a törléséhez először ossza fel a fájlt két fájlra, válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd hajtsa végre a 2 – 3. lépést. A fájlok felosztásáról a [Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#) részben talál utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése

Kijelölheti a fájlkeresés eredményeképpen kapott mappát vagy listát, és törölheti a bennük lévő összes fájlt.

- 1 Válassza a „🎵 Music” vagy „📁 Recorded Files” lehetőséget a „HOME” menüben, majd nyomja meg a ► gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy keresési kategóriát, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törlendő fájlokat tartalmazó mappa vagy lista kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 Válassza a „Delete All Files” vagy „Delete All in List” lehetőséget az „OPTION” menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



„Delete All Files in This Folder?” vagy „Delete All Files in This List?” jelenik meg a kijelzőn.

- 5 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait” üzenet a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott mappa vagy lista összes fájlját.

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet törölni. Védett fájlok törléséhez előbb a védelmet kell feloldani, majd azután törölni a fájlt. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 5. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák


- [Fájl törlése](#)
- [Mappa törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

Mappa törlése

Kiválaszthat egy mappát, és törölheti.

- 1 Válassza a „🎵 Music” vagy „📁 Recorded Files” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ megnyomásával válassza ki a „Folders” elemet és az adattárolót, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt mappa kiválasztásához.
- 4 Válassza a „Delete Folder” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

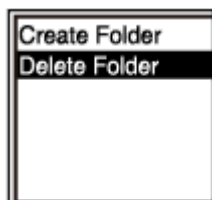

„Delete Folder?” jelenik meg a kijelzőn.

- 5 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
A kiválasztott mappa törlődik.

Ha a kiválasztott mappa fájlokat tartalmaz, megjelenik a „Delete All Files in This Folder?” üzenet. A ▲ vagy ▼ megnyomásával válassza ki a „Yes” elemet, majd a ► megnyomásával törölje a mappát és a benne lévő fájlokat. Ha a kiválasztott mappa alárendelt mappákat tartalmaz, az almappákat és a bennük lévő fájlokat nem törölheti.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott mappa védett fájlokat tartalmaz, a törlési kísérlet csak a nem védett fájlokat törli, a mappát és a védett fájlokat meghagyja. Először oldja fel az ilyen fájlok védelmét, majd azután törölje a fájlt. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 5. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.
- Ha törli az aktuális adattároló célmappáját, a kijelzőn megjelenik a „Switch Recording Folder” üzenet, és a „FOLDER01” (alapértelmezett célmappa) lesz kijelölve, mint az adattároló új célmappája.
- Ha törli az adattároló összes célmappáját, a kijelzőn megjelenik a „No Folders - Creating New Recording Folder” üzenet, és automatikusan létrejön a „FOLDER01” mappa.

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)
- [Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470


Fájl áthelyezése másik mappába

Kiválaszthat egy fájlt, és másik mappába helyezheti.

- 1 Válassza ki az áthelyezni kívánt fájlt.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Move/Copy File” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Move to Built-In Memory” vagy „Move to SD Card” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célmappa kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

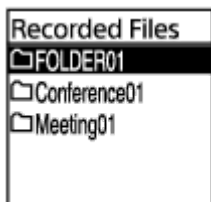

Megjelenik a „Please Wait” üzenet, és a fájl a forrásmappából a célmappába helyeződik.

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet áthelyezni. A fájl áthelyezéséhez előbb a védelmet kell eltávolítani, majd azután áthelyezni. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Zenefájlokat nem lehet áthelyezni.

Kapcsolódó témák


- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl másolása másik mappába](#)

Diktafon
ICD-PX470

Fájl másolása másik mappába

Kiválaszthat egy fájlt, és másik mappába másolhatja, ami hasznos lehet biztonsági mentés készítéséhez.

- 1 Válassza ki a másolni kívánt fájlt.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Move/Copy File” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

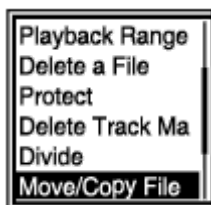

- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Copy to Built-In Memory” vagy „Copy to SD Card” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célmappa kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
Megjelenik a „Please Wait” üzenet, és a fájl a forrásmappából a célmappába másolódik azonos néven.

Megjegyzés


- Védett fájlt nem lehet másolni. A fájl másolásához előbb fel kell oldani a védelmet. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Zenefájlokat nem lehet másolni.

Kapcsolódó témák


- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl áthelyezése másik mappába](#)

Diktafon
ICD-PX470

Mappa létrehozása

A felvett fájlok alapértelmezésben a „FOLDER01” mappába kerülnek a „ Recorded Files” könyvtárban. Új mappát hozhat létre, és kijelölheti azt alapértelmezett mappaként.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Create Folder” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

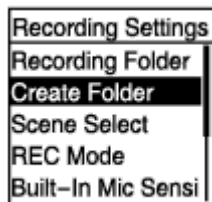


- 2 Válassza a „Built-In Memory” vagy „SD Card” lehetőséget az „Memory Selection képernyőn, majd nyomja meg a ► gombot.

- 3 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válasszon egy mappanevet a sablonból, majd nyomja meg a ► gombot.

Létrejön egy új mappa.


Megjegyzés

- A „ Music” könyvtárban nem hozhat létre mappát.

Diktafon
ICD-PX470


Műsorszámjelzés megadása

Az olyan ponton, amelynél később fel szeretné osztani a fájlt, vagy amelyet meg szeretne keresni lejátszáskor, műsorszámjelzést helyezhet el. Egy fájlhoz legfeljebb 98 műsorszámjelzést adhat hozzá.

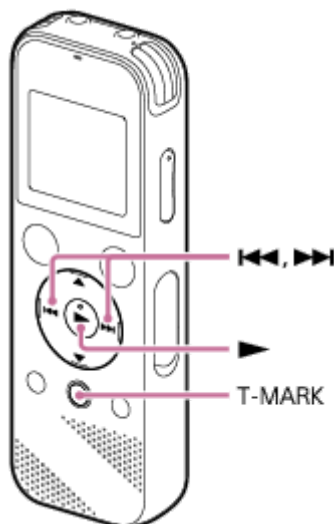

- 1 Ha felvétel van folyamatban vagy szünetel, vagy ha lejátszás van folyamatban vagy készenléti módban, a T-MARK megnyomásával műsorszámjelzést helyezhet el a kívánt ponton.

A (Műsorszámjelzés) ikon háromszor felvillan, és a készülék hozzáadja a műsorszámjelzést a fájlhoz.

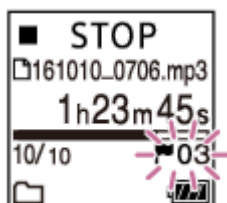

Megjegyzés

- Védett fájlhoz nem adhat műsorszámjelzést. Ha védett fájlban kíván műsorszámjelzést elhelyezni, előbb oldja fel a védelmet, majd azután adjon hozzá műsorszámjelzést. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- Műsorszámjelzés megkereséséhez és a lejátszás műsorszámjelzéstől való indításához nyomja meg a vagy gombot lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van. Amikor a lejátszás készenléti módban van, várja meg, amíg a (Műsorszámjelzés) jelzője egyet villan, majd a megnyomásával indítsa el a lejátszást.
- Műsorszámjelzést akkor is hozzá lehet adni, ha a diktafon átíró lejátszás módban van.
- A megjelenített HOME menü mellett is adhat a fájlhoz műsorszámjelzést a T-MARK megnyomásával, amíg:
 - felvétel van folyamatban vagy szünetel.
 - lejátszás van folyamatban vagy készenléti módban.

Kapcsolódó témák


- [Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása](#)
- [Műsorszámjelzés törlése](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása

Rögzítés közben automatikusan műsorszámjelzéseket adhat a felvételhez a megadott időközönként.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Auto Track Marks” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Interval” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az intervallum hosszának kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

A „5min”, „10min”, „15min” vagy „30min” lehetőségekből választhat.

A Auto Track Marks funkció be van kapcsolva.

- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.

Tipp

- A Auto Track Marks funkció beállítási folyamatának visszavonásához, válassza a „OFF” elemet a 2. lépésben.
- Ha a Auto Track Marks funkció be van kapcsolva, a T-MARK megnyomásával a rögzítés közben is bárhol elhelyezhet műsorszámjelzést.

Kapcsolódó témák


- [Műsorszámjelzés megadása](#)
- [Műsorszámjelzés törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

Műsorszámjelzés törlése

Lehetőség van a lejátszás leállítási pontja előtti legközelebbi műsorszámjelzés törlésére.


- 1 Válassza ki a fájlt, amelyből törölni szeretné a műsorszámjelzéseket.
- 2 Játssza le a fájlt, és állítsa le a törölni kívánt műsorszámjelzés utáni helyen.
- 3 Válassza a „Delete Track Marks” - „This Track Mark” elemet az OPTION menüből, majd nyomja meg a ► gombot.

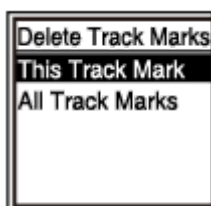

„Delete Track Mark?” jelenik meg a kijelzőn.

- 4 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A „Please Wait” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott műsorszámjelzést.

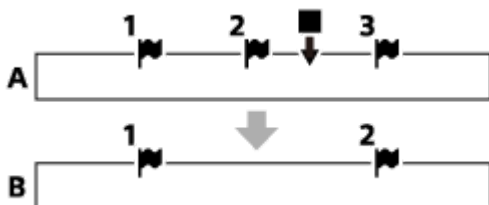

A. A műsorszámjelzés törlése előtt: ■ a lejátszás leállítási pontját jelzi.

B. Műsorszámjelzés törlése után: Törli a lejátszás leállítási pontja előtti legközelebbi műsorszámjelzést.

Megjegyzés

- Védett fájlról nem törölhet műsorszámjelzést. Ha védett fájlban kíván műsorszámjelzést törölni, előbb oldja fel a védelmet, majd azután törölje a műsorszámjelzést. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Ha a rögzítés készenléti módban van, az OPTION menüből nem törölhet műsorszámjelzéseket. A HOME menü segítségével válassza ki a törölni kívánt műsorszámjelzést tartalmazó fájlt.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 4. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.


- [Fájl kiválasztása](#)
- [A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre

Törölheti a kiválasztott fájl összes műsorszámjelzését.

- 1 Válassza ki a fájlt, amelyből törölni szeretné a műsorszámjelzéseket.
- 2 Válassza a „Delete Track Marks” - „All Track Marks” elemet az OPTION menüből, majd nyomja meg a ► gombot.

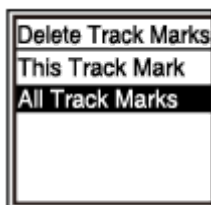

„Delete All Track Marks?” jelenik meg a kijelzőn.

- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
A „Please Wait” üzenet jelenik meg, és a diktafon egyszerre törli az összes műsorszámjelzést.

Megjegyzés

- Védett fájlról nem törölhet műsorszámjelzést. Ha védett fájlban kíván műsorszámjelzést törölni, előbb oldja fel a védelmet, majd azután törölje a műsorszámjelzést. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Nem törölhet műsorszámjelzést, amíg a rögzítés készenléti módban van. A HOME menü segítségével válassza ki a törölni kívánt műsorszámjelzést tartalmazó fájlt.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák


- [Fájl kiválasztása](#)
- [Műsorszámjelzés törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján

Egy fájlt két fájlra oszthat fel. A fájl felosztásával könnyebben megtalálhatja a kívánt lejátszási pontot egy hosszú felvételben (pl. egy értekezlet felvételében). A felosztott fájlok bármelyikét tovább oszthatja.

- 1 Jelölje ki a felosztani kívánt fájlt, játssza le, és állítsa le azon a ponton, ahol fel kívánja osztani.
- 2 Válassza a „Divide” - „Current Position” elemet az **OPTION** menüből, majd nyomja meg a ► gombot.

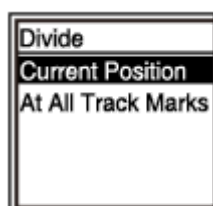

„Divide at Current Stop Position?” jelenik meg a kijelzőn.

- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait” üzenet, és a készülék a felosztott fájl részeit sorszámozott utótaggal látja el (az első részhez a „_01”, a másodikhoz a „_02” utótagot adja).

A	File 1	File 2		File 3
		▼	▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02	File 3

A. Fájl felosztása előtt: ▲ a felosztás helyét jelzi.

B. Fájl felosztása után: A felosztott fájlok névéhez a készülék egy sorszámot illeszt hozzá.

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet felosztani. Védett fájlok felosztásához előbb a védelmet kell feloldani, majd azután felosztani a fájlt. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A felosztási művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.


Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain](#)

Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain

Feloszthat egy fájlt az összes műsorszámjelzés pontján.


- 1 Jelölje ki a felosztani kívánt fájlt, játssza le, és állítsa le bármelyik ponton.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Divide” - „At All Track Marks” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

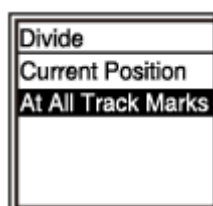

„Divide at All Track Marks?” jelenik meg a kijelzőn.

- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait” üzenet, és a készülék felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzés pontján, és törli az összes műsorszámjelzést. A készülék a felosztott fájl részeit sorszámozott utótaggal látja el („_01”, „_02” stb.).

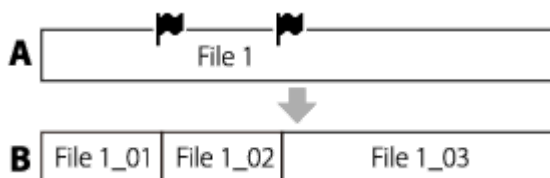

A. Fájl felosztása előtt: 🚩 műsorszámjelzés pontját jelöli.

B. Műsorszámjelzések törlése után: A készülék felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzés pontján, és a felosztott fájl részeit sorszámozott utótaggal látja el („_01”, „_02” stb.).

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet felosztani. Védett fájlok felosztásához előbb a védelmet kell feloldani, majd azután felosztani a fájlt. A fájlok védelméről a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Lehet, hogy a forrásfájl elejének vagy végének közelében lévő műsorszámjelzések nem lesznek használhatók a felosztáshoz, és a felosztott fájlokban maradnak.

Tipp

- A felosztási művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák


- [Fájl kiválasztása](#)

- [Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#)


4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation


Diktafon
ICD-PX470

Fájl védelme

A véletlen törlés vagy szerkesztés megakadályozása érdekében megvédheti a fontos fájlokat. A védett fájlokat a  (védett) ikon jelzi, és ezeket a fájlokat csak olvasni lehet, törölni és szerkeszteni nem.

- 1 Válassza ki a védeni kívánt fájlt.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Protect” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

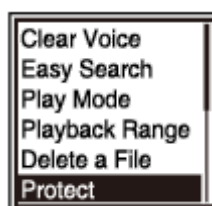

A „Protected” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a fájl írásvédetté válik. A védett fájl lejátszása során a  (védett) jelző jelenik meg a lejátszás képernyőjén.

Tipp


- A védelem feloldásához válassza ki a védett fájlt, majd a „Do Not Protect” lehetőséget a 2. lépésben.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)

Diktafon
ICD-PX470

A Settings menüpontok jegyzéke

Az alábbi lista a  Settings menü elemeit mutatja a HOME menüben.

Recording Settings

- Recording Folder:
[A fájl célmappájának megváltoztatása](#)
- Create Folder:
[Mappa létrehozása](#)
- Scene Select:
[Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- REC Mode:
[A rögzítési mód kiválasztása \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[A rögzítési funkció kiválasztása \(Focused/Wide\)](#)
- Ext. Input Setting:
[A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)
- Auto Track Marks:
[Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)
- Easy Search:
[A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[A lejátszási mód kiválasztása](#)
- Playback Range:
[A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása](#)

Common Settings

- LED:
[A műveletjelző be- és kikapcsolása \(LED\)](#)

- Beep:
[A hangjelzés be- vagy kikapcsolása \(Beep\)](#)
- Language:
[A megjelenítés nyelvének kiválasztása \(Language\)](#)
- Date&Time:
[Az óra beállítása \(Date&Time\)](#)
- Time Display:
[Az órakijelzés formátumának kiválasztása \(Time Display\)](#)
- Date Display Format:
[A dátumkijelzés formátumának kiválasztása \(Date Display Format\)](#)
- Auto Power Off:
[A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Az összes menübeállítás alapértelmezett értékének visszaállítása \(Reset All Settings\)](#)
[A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[A hátralévő felvételi idő ellenőrzése \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[A diktafonnal kapcsolatos információk ellenőrzése \(System Information\)](#)

Kapcsolódó témák

- [A HOME menü használata](#)

Diktafon
ICD-PX470

A rögzítési mód kiválasztása (REC Mode)

Beállíthatja a hangfelvételek rögzítési módját. A felvétel megkezdése előtt állítsa be ezt a menüelemet.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „REC Mode” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 Válassza ki a kívánt rögzítési módot, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (tömörítetlen), kiváló minőségű sztereó rögzítési mód

MP3 192kbps:

MP3 (tömörített), normál minőségű sztereó rögzítési mód (alapértelmezett beállítás)

MP3 128kbps:

MP3 (tömörített), sztereó rögzítési mód hosszú felvételekhez

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (tömörített), monó rögzítési mód normál felvételekhez

Diktafon
ICD-PX470

A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása (Built-In Mic Sensitivity)

Kiválaszthatja a beépített mikrofonok érzékenységszintjét. A felvétel megkezdése előtt állítsa be ezt a menüelemet.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Built-In Mic Sensitivity” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „For Voice” vagy „For Music” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a mikrofon-érzékenység kívánt szintjének kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

For Voice:

Beszédhang rögzítéséhez az alábbi érzékenységi szintek egyikét választhatja ki.

- Auto: A készülék automatikusan kiválaszt egy megfelelő érzékenységi szintet a bemenő emberi hangtól függően (alapértelmezett beállítás).
- High: Távoli vagy lágy emberi hang tágas térségben, például konferenciateremben történő rögzítésére alkalmas.
- Medium: Kisebb értekezletek vagy interjúk rögzítéséhez alkalmas.
- Low: Hangjegyzetek beépített mikrofonokba történő diktálása, vagy közeli vagy hangos emberi hangok rögzítésére alkalmas.

For Music:

Zene rögzítéséhez az alábbi érzékenységi szintek egyikét választhatja ki.

- High(Music): Kisebb kórus vagy távoli hangszeres előadás rögzítésére alkalmas.
- Medium(Music): Élő zene, például kórus vagy hangszeres oktatás rögzítésére alkalmas 1 – 2 m távolságból.
- Low(Music): Hangos élő zene, például zenekari előadás rögzítésére alkalmas.

Megjegyzés

- Ha külső eszközből kapott hang rögzítése van folyamatban, a Built-In Mic Sensitivity funkció kikapcsol.

Kapcsolódó témák

- [A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470


Zajcsökkentés felvétel közben (Recording Filter)


A Recording Filter funkció segítségével csökkentheti a zajt a felvételekben.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Recording Filter” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a  gombot.



- 2 A  vagy  gombbal válassza ki a „NCF(Noise Cut)” vagy „LCF(Low Cut)” lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

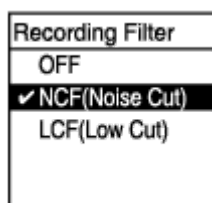

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a  STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a Recording Filter funkciót.

NCF(Noise Cut):

Kivágja a nagyfrekvenciájú hangokat az emberi hang kivételével, valamint az alacsony frekvenciájú hangokat.

LCF(Low Cut):

Kivágja az alacsony frekvenciájú hangokat, például a kivetítő zaját és a szélzúgást (alapértelmezett beállítás).

Megjegyzés

- Ha az „Audio IN” értéket választja „Ext. Input Setting” beállításként, a Recording Filter funkció nem fog működni.
- Ha a beépített mikrofonok érzékenységi szintjeként valamelyik zenéhez való rögzítési szint van kiválasztva, a felvételszűrő „NCF(Noise Cut)” kikapcsol, mivel az beszédhang rögzítésére van optimalizálva.

Tipp

- A Recording Filter funkció beállítási folyamatának visszavonásához, válassza a „OFF” elemet a 2. lépésben.


Kapcsolódó témák



- [A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#)


4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation


Diktafon
ICD-PX470


A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása (Ext. Input Setting)





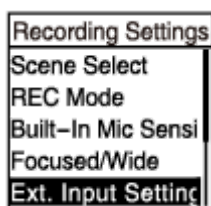

Megválaszthatja a hangbemenet típusát („MIC IN” vagy „Audio IN”) a  (mikrofon) aljzatán, és a külső mikrofon érzékenységszintjét.




- 1 Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a  gombot.



Ha nincs külső mikrofon csatlakoztatva a  (mikrofon) aljzathoz, az „Only Activated When External Input Used” szöveg jelenik meg.

- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hangbemenet-típus kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

- A hangbemenet típusának kiválasztása és a külső mikrofon érzékenységi szintjének megtartása:
Válassza a „MIC IN” vagy „Audio IN” lehetőséget.
MIC IN: Akkor válassza ezt a hangbemenet-típust, ha külső mikrofon csatlakozik a  (mikrofon) aljzathoz.
Audio IN: Akkor válassza ezt a hangbemenet-típust, ha mikrofontól különböző külső eszköz csatlakozik a  (mikrofon) aljzathoz.
A választás befejezése után nyomja meg a  gombot. A  megnyomására átvált a hangbemenet típusa, és megjelenik a Recording Settings menü. Folytassa a 5. lépéssel.
- A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása:
Válassza ki a „Sensitivity setting” a „MIC IN” részben, majd nyomja meg a  gombot. A  gomb megnyomására megjelenik a Sensitivity setting képernyő. Folytassa a 3. lépéssel.

- 3 A  vagy  gombbal válassza ki a „For Voice” vagy „For Music” lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt érzékenységi szint kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

- 5 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a  STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A Sensitivity setting képernyő menüelemeinek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

For Voice:

Beszédhang rögzítéséhez az alábbi érzékenységi szintek egyikét választhatja ki.

- Auto: A készülék automatikusan kiválaszt egy megfelelő érzékenységi szintet a bemenő emberi hangtól függően (alapértelmezett beállítás).
- High: Távoli vagy lágy emberi hang tágas térségben, például konferenciateremben történő rögzítésére alkalmas.
- Medium: Kisebb értekezletek vagy interjúk rögzítéséhez alkalmas.
- Low: Hangjegyzetek beépített mikrofonokba történő diktálása, vagy közeli vagy hangos emberi hangok rögzítésére alkalmas.

For Music:

Zene rögzítéséhez az alábbi érzékenységi szintek egyikét választhatja ki.

- High(Music): Kisebb kórus vagy távoli hangszeres előadás rögzítésére alkalmas.
- Medium(Music): Élő zene, például kórus vagy hangszeres oktatás rögzítésére alkalmas 1 – 2 m távolságból.
- Low(Music): Hangos élő zene, például zenekari előadás rögzítésére alkalmas.


Tipp

- A rögzítés hangerőszintje a külső mikrofontól függően eltérő lehet. Ellenőrizze a rögzítési szint jelzőjét, és módosítsa a mikrofon érzékenységi szintjét.

Diktafon
ICD-PX470

A műveletjelző be- és kikapcsolása (LED)

Beállíthatja a műveletjelző be- vagy kikapcsolását diktafonnal történő rögzítés során.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „LED” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

ON:

A műveletjelző világít vagy villog a diktafonnal történő rögzítés során (alapértelmezett beállítás).

OFF:


A műveletjelző kikapcsolva marad a diktafonnal történő rögzítés során.

Diktafon
ICD-PX470

A megjelenítés nyelvének kiválasztása (Language)

Kiválaszthatja az üzenetek, a menük, a mappanevek stb. nyelvét.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Language” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

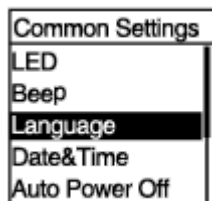

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

A nyelvet a Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török), 한국어 (kórei), 简体中文 (egyszerűsített kínai), 繁體中文 (hagyományos kínai) közül választhatja ki.

- 3 A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

Megjegyzés


- A kiválasztható nyelvek száma és az alapértelmezett beállítás az országtól vagy a régiótól függ, ahol vásárlás történt.

Diktafon
ICD-PX470


Az óra beállítása (Date&Time)

Lehetősége van a diktafon órájának beállítására. A felvétel megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy be van állítva.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Date&Time” - „Set Date/Time” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

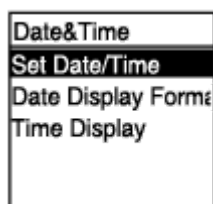

- 2 Állítsa be az aktuális dátumot és időt.

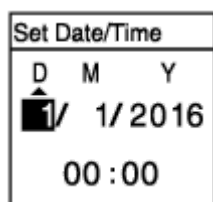

A ▲ vagy ▼ megnyomásával állítsa be a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A műveleteket alkalmazza az összes elem beállítására.

A fókusz előre- vagy hátramosztatásához nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. A fókusz a BACK/HOME megnyomásával is az előző elemre mozgatható.

Miután az utolsó elemet is beállította, a ► megnyomásával érvényesítse az óra beállításait.

- 3 A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.

Az aktuális idő megjelenítéséhez helyezze a diktafont HOLD állapotba.

Megjegyzés

- Ha kiveszi az elemeket az elemtartóból, majd visszahelyezi, vagy újakra cseréli az elemeket, a kijelző ablakában megjelenik a Set Date/Time képernyő. Ezen a képernyőn megjelenik a diktafonnal végzett utolsó művelet dátuma és időpontja az elemek eltávolítása előtt. Változtassa meg a dátumot és időt az aktuális értékekre.
- Az óra 12-órás formátumban „AM” vagy „PM” kiegészítéssel, vagy 24-órás formátumban jeleníti meg az időt (Time Display) a Settings menüben kiválasztott óramegjelenítési formátumtól függően. Ezen kívül az óra megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.
- Az dátum megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.

Kapcsolódó témák


- [A diktafon HOLD állapotba helyezése \(HOLD\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A dátumkijelzés formátumának kiválasztása (Date Display Format)

A dátum megjelenítésének a formátumát megválaszthatja kívánságának megfelelően.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Date&Time” - „Date Display Format” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

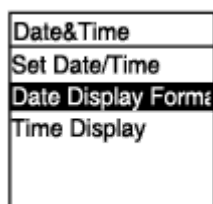

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

YYYY/MM/DD:

A dátum év/hónap/nap formátumban jelenik meg.

MM/DD/YYYY:

A dátum hónap/nap/év formátumban jelenik meg.

DD/MM/YYYY:

A dátum nap/hónap/év formátumban jelenik meg.

Megjegyzés


- Az alapértelmezett beállítás különbözik a földrajzi területtől függően, ahol a diktafont vásárolta.

Diktafon
ICD-PX470

Az órakijelzés formátumának kiválasztása (Time Display)

A 12-órás vagy 24-órás formátumot választhatja.

- 1 Válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Date&Time” - „Time Display” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

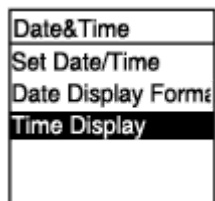

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

12-Hour:

12:00AM = éjfél, 12:00PM = dél

24-Hour:

00:00 = éjfél, 12:00 = dél

Megjegyzés


- Az alapértelmezett beállítás különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.

Diktafon
ICD-PX470

A hangjelzés be- vagy kikapcsolása (Beep)

A működési hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

- 1 Válassza a „  Settings” - „Common Settings” - „Beep” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

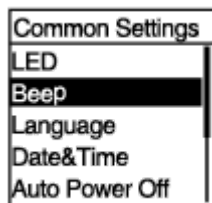

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

ON:

Sípszó jelzi a műveletek elfogadását vagy a hibákat (alapértelmezett beállítás).


OFF:


Nem hallható sípszó.

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása (Auto Power Off)

Beállíthatja a diktafont úgy, hogy az automatikusan kikapcsolódjon, ha egy megadott ideig nem használja.

- 1 Válassza a „  Settings” - „Common Settings” - „Auto Power Off” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

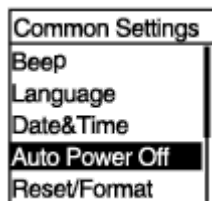

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

A diktafon nem kapcsolódik ki automatikusan.

5min:

A diktafon kb. 5 perc után kikapcsolódik.

10min:

A diktafon kb. 10 perc után kikapcsolódik (alapértelmezett beállítás).

30min:

A diktafon kb. 30 perc után kikapcsolódik.

60min:


A diktafon kb. 60 perc után kikapcsolódik.


Diktafon
ICD-PX470

Az összes menübeállítás alapértelmezett értékének visszaállítása (Reset All Settings)

Visszaállíthatja az összes menübeállítás alapértelmezett értékét az alábbiak kivételével:

- Az óra beállításai (Date&Time)
- A nyelvbeállítások megjelenítése (Language)

- 1** Ha a rögzítés vagy a lejátszás készenléti módban van, válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Reset/Format” - „Reset All Settings” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

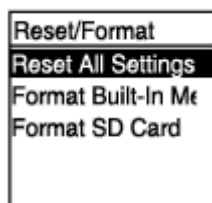

„Default Value?” jelenik meg a kijelzőn.

- 2** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
Megjelenik a „Please Wait” üzenet, és az összes menüelem felveszi az alapértelmezett beállítását.
- 3** A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

Tipp


- A visszaállítási művelet visszavonásához jelölje ki a „No” elemet a 2. lépésben.

Diktafon
ICD-PX470

A memória formázása (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Formázhatja a diktafon beépített memóriáját vagy a microSD kártyát. A beépített memória formázása törli az összes tárolt adatot, és visszaállítja a vásárlás idején érvényes eredeti mappaszerkezetet.

- 1 Ha a rögzítés vagy a lejátszás készenléti módban van, válassza a „  Settings” - „Common Settings” - „Reset/Format” - „Format Built-In Memory” vagy „Format SD Card” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

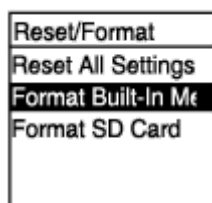

Megjelenik a „Delete All Data?” üzenet.

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait” üzenet, és a készülék formázza a megjelölt memóriát.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

Megjegyzés

- A diktafonnal használni kívánt microSD kártya formázására a diktafont, ne a számítógépet használja.
- Ne feledje, hogy formázás törli a beépített memória összes tárolt adatát, így a védett fájlokat és a Sound Organizer 2 alkalmazást is, és a formázás után már nem lehet visszaállítani semmilyen adatot.


Tipp

- A formázási művelet visszavonásához jelölje ki a „No” elemet a 2. lépésben.

Diktafon
ICD-PX470

A hátralévő felvételi idő ellenőrzése (Available Rec. Time)

Megjelenítheti a maradék felvételi időt órában, percben és másodpercben.

- 1 Válassza a „  Settings” - „Common Settings” - „Available Rec. Time” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.




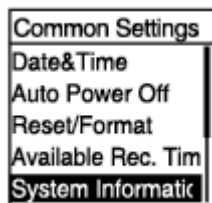
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

Diktafon
ICD-PX470

A diktafonnal kapcsolatos információk ellenőrzése (System Information)

Ellenőrizheti a diktafonnal kapcsolatos információkat, mint pl. a diktafon modellnevét és a szoftver verziószámát.

- 1 Válassza a „  Settings” - „Common Settings” - „System Information” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.




- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez

Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon és egy számítógép között átvinni, csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

- 1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a diktafon hátulján lévő USB csúszókapcsolót, majd csúszassa el a nyíl irányába, hogy kicsússzon az USB-csatlakozó. Csatlakoztassa a csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjához.**

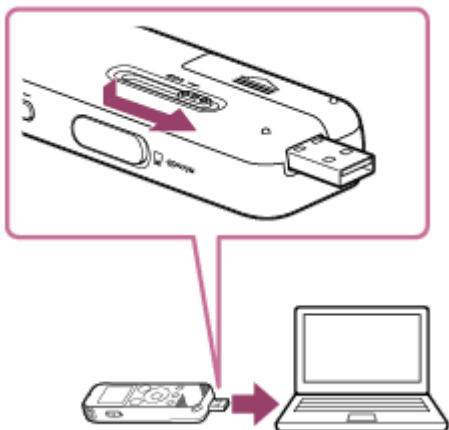

- 2 Győződjön meg róla, hogy a számítógép sikeresen felismeri a diktafont.**

- Windows számítógépen nyissa meg a „Számítógép” ablakot, és győződjön meg róla, hogy a „IC RECORDER” vagy „MEMORY CARD” elem ki van választva.
- Mac gépen győződjön meg róla, hogy a „IC RECORDER” vagy „MEMORY CARD” meghajtó megjelenik a Finderben.

A számítógép a csatlakozás létrejötte után azonnal felismeri a diktafont. Ha a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez, a diktafon kijelzőjén megjelenik a „Connecting” üzenet.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon leválasztása a számítógépről

Kövesse az alábbi eljárást, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni lejátszani a diktafonban tárolt fájlokat az adatok sérülése miatt.

1 Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn nincs „Accessing” üzenet.

2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a számítógépen.


- Az asztal jobb alsó sarkában található Windows tálcán kattintson a következő ikonra.



Ezután kattintson az „IC RECORDER kiadása” elemre. Az ikon és a megjelenő menü a különböző operációsrendszer-verziók esetén eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a számítógépe beállításainak függvényében, a tálcán nem jelenik meg az ikon.

- A Mac képernyőn kattintson az „IC RECORDER” eltávolítás ikonjára, amely a Finder oldalsávján jelenik meg.

3 Húzza ki a diktafont a számítógép USB portjából. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a USB csúszókapcsolót, majd csúsztassa el a nyíl irányába, hogy visszahúzódjon az USB-csatlakozó.

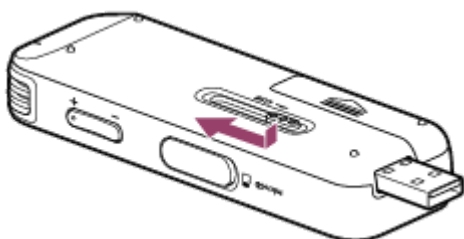

Tipp

- Az USB-eszközök leválasztásáról a számítógéphez mellékelt használati utasításban olvashat részletesen.

Kapcsolódó témák


- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

Diktafon
ICD-PX470

Mappa- és fájlstruktúra

Számítógép segítségével megtekintheti a diktafon beépített memóriájának vagy a microSD kártyának mappaszerkezetét és fájljait. Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez, és használja az Intézőt (Windows) vagy a Findert (Mac) a „IC RECORDER” vagy a „MEMORY CARD” megnyitására. Az alábbi ábra a mappák és fájlok szerkezetét szemlélteti:

Beépített memória

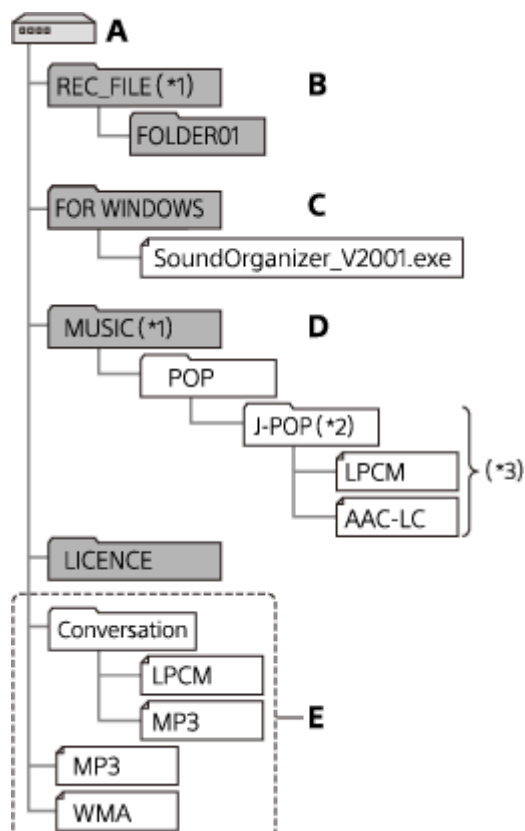

A: IC RECORDER mappa

B: Mappa a diktafonnal rögzített fájlok tárolására

C: A Sound Organizer 2 telepítőfájlját tartalmazó mappa

D: Mappa a számítógépről átvitt fájlok tárolására

E: A diktafon nem képes az ezekben a mappaszerkezetekben tárolt mappák és fájlok felismerésére.

*1 A REC_FILE mappában tárolt fájlok a „ Recorded Files”, a MUSIC mappában tárolt fájlok a „ Music” könyvtárban jelennek meg. Fájl átvitelekor győződjön meg róla, hogy az vagy a REC_FILE, vagy a MUSIC mappába kerül.

*2 A zenefájlokat tartalmazó mappa a diktafonban is azonos nevet kap. Segít a mappák azonosításában, ha könnyen megjegyezhető neveket ad nekik. A fenti ábrán látható mappanevek csupán példák.


*3 A diktafon legfeljebb 8 szintnyi mélységű átvitt zenemappák azonosítására képes.

Tipp

- A zenefájlok számítógépből diktafonba való átvitele előtt hasznos lehet, ha a számítógépen előre bejegyzí a zenefájl adatait, például a címet és az előadók nevét. Ezután a diktafonban megjelenítheti a zenefájl adatait, vagy felhasználhatja azokat a zenefájlok keresése során.
- Ha a zenefájlnak nincs cím rendelve, a diktafon a fájlnevét jeleníti meg.

microSD kártya

A microSD kártya más mappa- és fájlstruktúrát használ, mint a diktafon beépített memóriája.

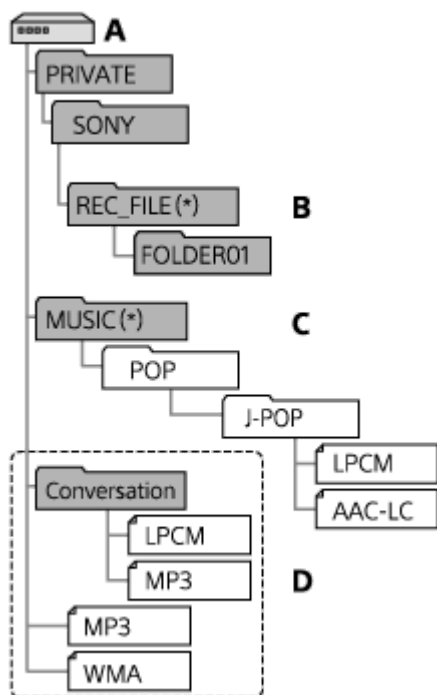



A: microSD kártya

B: Mappa a diktafonnal rögzített fájlok tárolására

C: Mappa a számítógépről átvitt fájlok tárolására

D: A diktafon nem képes az ezekben a mappaszerkezetekben tárolt mappák és fájlok felismerésére.

* A REC_FILE mappában tárolt fájlok a „ Recorded Files”, a MUSIC mappában tárolt fájlok a „ Music” könyvtárban jelennek meg. Fájl átvitelekor győződjön meg róla, hogy az vagy a REC_FILE, vagy a MUSIC mappába kerül.

Diktafon
ICD-PX470

Fájlok másolása a diktafonról számítógépre

A fájlokat és a mappákat a diktafonról számítógépre másolhatja.



1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.


2 Másolja át a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni a számítógépre.

Húzza át az „IC RECORDER” vagy a „MEMORY CARD” tárhelyről a kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.

3 Válassza le a diktafont a számítógépről.

Tipp

- Fájl vagy mappa másolásához (áthúzás) kattintson és tartsa a fájlt vagy mappát (①), húzza át (②), majd engedje el (③).

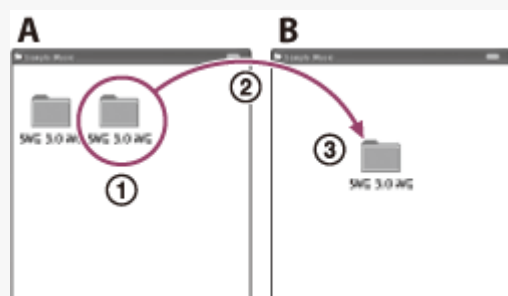

A: IC RECORDER vagy MEMORY CARD

B: Számítógép

Kapcsolódó témák

- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)
- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-PX470

Zenei fájlok másolása számítógépről a diktafonra

A számítógépről húzással a diktafonra másolhat zenét vagy más hangfájlokat (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)).



1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

2 Másolja át a zenefájlokat tartalmazó mappát a diktafonra.

Nyissa meg az Intézőt (Windows) vagy a Findert (Mac), és húzza át a zenefájlokat tartalmazó mappát a REC_FILE vagy MUSIC mappába.

A diktafon mappánként 199 fájlt, és memóriánként összesen 5 000 mappát és fájlt képes tárolni.

3 Válassza le a diktafont a számítógépről.

Kapcsolódó témák



- [Műszaki adatok](#)
- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)
- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-PX470

Számítógépből másolt fájlok lejátszása a diktafonon

A diktafonon lejátszhatja a számítógépből másolt zenefájlokat.

- 1 Válassza a „ Recorded Files” vagy „ Music” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.

Megkeresheti a „ Recorded Files” könyvtárat a számítógépből REC_FILE mappába másolt fájlokért; vagy a „ Music” könyvtárat a MUSIC mappába másolt fájlokért.

A fájlok kiválasztásáról a [Fájl kiválasztása](#) részben talál utasításokat.

- 2 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a ► gombot.

- 3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás megállításához.

Kapcsolódó témák

- [Lejátszás során](#)
- [Műszaki adatok](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon használata USB-adattárolóként

A diktafont számítógéphez csatlakoztatva USB-adattárolóként használhatja.

Ha a diktafont USB-adattárolóként kívánja használni, olyan számítógépre van szüksége, amely megfelel a rendszerkövetelményeknek. További információkat a [Rendszerkövetelmények](#) részben talál.


Diktafon
ICD-PX470

Mire használható a Sound Organizer 2 (csak Windows)

A Sound Organizer 2 szoftvert a diktafon beépített memóriájában tárolt telepítőfájl (SoundOrganizer_V2001.exe) segítségével telepítheti.

A Sound Organizer 2 lehetővé teszi a diktafon memóriája vagy memóriakártya segítségével történő fájlcserét. Más adathordozókról importált zenéket (zenei CD-ket, stb.) és más számítógépről importált hangfájlokat (MP3 fájlok, stb.) is lejátszhat, és átvihet a diktafonba. A Sound Organizer 2 segítségével különféle rendelkezésre álló műveleteket végezhet az importált fájlokon: lejátszás, szerkesztés, átalakítás hangfájlokká, zenei CD írása és hangfájlok csatolása e-mailekhez.

A Sound Organizer 2 használatához a Sound Organizer 2 súgójában találhat részletes utasításokat.

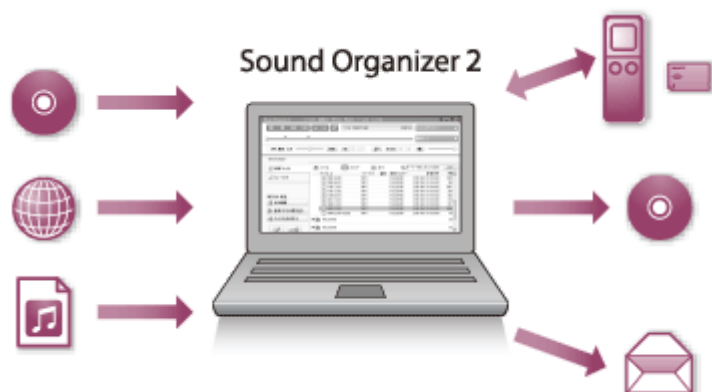

A diktafonnal rögzített fájlok importálása

A diktafonnal rögzített fájlokat importálhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe. Az importált fájlokat a program a számítógépre menti.

Zeneszámok importálása zenei CD-ről

A zenei CD-k számait importálhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe. Az importált számokat a program a számítógépre menti.

A számítógépben lévő számok importálása

A számítógépben tárolt zenei és egyéb fájlokat importálhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe.

Fájlok lejátszása

Lejátszhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe importált fájlokat.

A fájlok adatainak módosítása

Megváltoztathatja a zeneszámok a fájllistában megjelenő adatait (címet, az előadó nevét stb.).

Fájlok felosztása

Több részre oszthatja a fájlokat.

Fájlok egyesítése

Több fájlt egy fájlá egyesíthet.

Fájlok törlése a diktafonból

Törölheti a diktafonban tárolt fájlokat.

Ha növelni kívánja a diktafonban a fennmaradó szabad helyet, vagy szükségtelen fájlokat talál a diktafonban, a Sound Organizer 2 szoftverből közvetlenül törölhet fájlokat.

Fájlok átmásolása diktafonra

A Sound Organizer 2 szoftverből zenét vagy más hangfájlokat másolhat a diktafon beépített memóriájába vagy a microSD kártyára, és élvezheti azokat a diktafon használatával.

Zenei CD írása

Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound Organizer 2 szoftverbe importált fájlok közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.

Más hasznos lehetőség

Elindíthatja levelezőprogramját, és a rögzített fájlokat e-mailhez csatolhatja.

Kapcsolódó témák

- [A Sound Organizer 2 telepítése \(csak Windows\)](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Rendszerkövetelmények a Sound Organizer 2 használatához

Az alábbiakban ismertetjük a Sound Organizer 2 rendszerkövetelményeit.

Operációs rendszerek

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 vagy újabb

Megjegyzés

- A fent említett operációs rendszerek egyikének a vásárláskor előtelepítettnek kell lennie. A korábbi verzióról frissített operációs rendszerek vagy a többrendszeres környezetek nem támogatottak.

IBM PC/AT kompatibilis számítógép

- CPU
1,66 GHz-es vagy gyorsabb processzor
- Memória
Legalább 1 GB (32-bites változat)/Legalább 2 GB (64-bites változat)
- Szabad hely a merevlemezen
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows verziótól függően 400 MB-nál nagyobb területre is szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további szabad területre van szükség.
- Kijelző beállításai
Képernyőfelbontás: Legalább 800 × 600 képpont (1 024 × 768 képpontos felbontás ajánlott.)
Képernyőszín: Legalább High Color (16 bit)
- USB-port
Az eszközök és az adathordozó használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő üzemeltetés nem garantált, kivéve azon típusok esetében, amelyek működését kifejezetten garantálják.
- Optikai diszk
Zenei CD létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.

Diktafon
ICD-PX470

A Sound Organizer 2 telepítése (csak Windows)


Telepítse a Sound Organizer 2 szoftvert egy számítógépre.

Megjegyzés

- Olyan számítógépre telepítse a Sound Organizer 2 szoftvert, amelyre már telepítve van a Sound Organizer 1.6.
- A Sound Organizer 2 telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazda jogosultságokkal rendelkező fiókba. Ezenfelül, ha a [Felhasználói fiókok felügyelete] ablak jelenik meg, erősítse meg az ablak tartalmát, majd kattintson az [Igen] gombra.
- A Sound Organizer 2 telepítése a Windows Media Format Runtime modult is rendelkezésére bocsátja. A hozzáadott Windows Media Format Runtime modul a Sound Organizer 2 eltávolítását követően is a rendszerben marad. Ha azonban a Windows Media Format Runtime előtelepített, lehet, hogy a modul nem kerül telepítésre.
- A Sound Organizer 2 eltávolítása nem törli az adatokat a tartalmat tároló mappákban.
- Több Windows operációs rendszert futtató számítógépen ne telepítse a Sound Organizer 2 szoftvert az összes operációs rendszerre, hogy elkerülje az adatok inkonzisztenciáját.

1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

2 Lépjen a [Start] menüre, kattintson a [Számítógép] elemre, majd duplán kattintson a [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS] elemre.

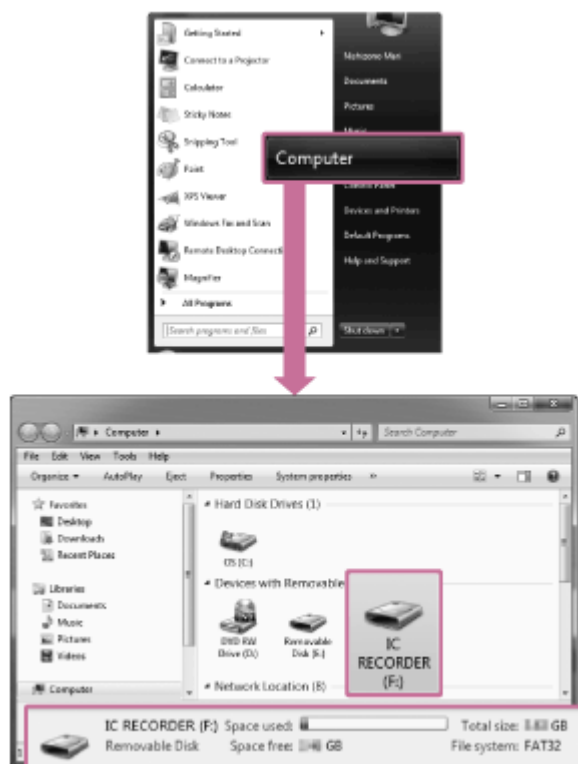

A számítógép képernyőjén megjelenő ablakok az operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek. A Súgóútmutató a példákhoz a Windows 7 rendszert használja.

3 Duplán kattintson a [SoundOrganizer_V2001] (vagy [SoundOrganizer_V2001.exe]) elemre.



Az operációs rendszer verziójától függően a telepítés előkészülete (fájlok kibontása) automatikusan, értesítés nélkül elindulhat.

Az ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 4 Fogadja el a **licenszerződés feltételeit** az **[I accept the terms in the license agreement]** lehetőség választásával, majd kattintson a **[Next]** gombra.
- 5 Amikor megjelenik a **[Setup Type]** ablak, válassza a **[Standard]** vagy **[Custom]** lehetőséget, majd kattintson a **[Next]** gombra.
Ha a **[Custom]** lehetőséget választotta, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 6 Amikor megjelenik a **[Ready to Install the Program]** képernyő, kattintson a **[Install]** gombra.
A telepítés elindul.
- 7 Amikor megjelenik a **[Sound Organizer 2 has been installed successfully.]** ablak, jelölje be a **[Launch Sound Organizer 2 Now]** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **[Finish]** gombra.

Megjegyzés


- Lehet, hogy a Sound Organizer 2 telepítése után újra kell indítani a számítógépet.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

Diktafon
ICD-PX470

A Sound Organizer 2 ablak (csak Windows esetében)

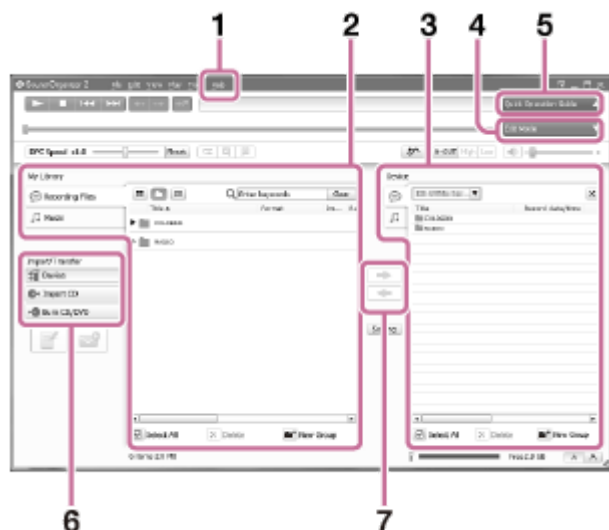

1. Súgó

Megjeleníti a Sound Organizer 2 súgóját. A súgótémákban részletes ismertetést talál az egyes műveletekhez.

2. A Sound Organizer 2 fájllistája(My Library)

Megjeleníti a Sound Organizer 2 My Library mappájában lévő fájlok listáját a működésnek megfelelően.

Recording Files: A felvételfájlok listáját jeleníti meg.

A diktafonnal rögzített fájlok importálása után ebben a könyvtárban jelennek meg.

Music: A zenei fájlok listáját jeleníti meg.

Zenei CD-kről importált zeneszámok ebben a könyvtárban jelennek meg.

3. A diktafon fájllistája

Megjeleníti a csatlakoztatott diktafon beépített memóriájában vagy microSD kártyáján tárolt fájlokat.

4. Edit Mode gomb

Megjeleníti a szerkesztési területet a fájlok szerkesztéséhez.

5. Quick Operation Guide gomb

Megjeleníti a Quick Operation Guide lehetőséget, amely útmutatást nyújt a Sound Organizer 2 alapvető funkcióihoz.

6. Oldalsáv (Importálás/Áttöltés)

IC Recorder: Megjeleníti az átviteli ablakot. Megjelenik a csatlakoztatott eszköz fájljainak listája.

Import CD: Megjeleníti a zenei CD-k tartalmának importálására szolgáló ablakot.

Burn CD/DVD: Megjeleníti a lemez írására szolgáló ablakot.

7. Átvitel gombok

: A Sound Organizer 2 fájljait a csatlakoztatott diktafon beépített memóriájába vagy microSD kártyájára másolja.

: A csatlakoztatott diktafon beépített memóriájában vagy microSD kártyáján lévő fájlokat a Sound Organizer 2 My Library könyvtárba importálja.

Diktafon
ICD-PX470

Kompatibilis memóriakártyák

A diktafonnal az alábbi memóriakártyákat használhatja.

- microSDHC kártyák (4 GB – 32 GB)

A diktafon műszaki jellemzőiből adódóan a microSD kártyán tárolt lejátszható fájl méretkorlátozásai a következők:

- LPCM fájlok: fájlanként 4 GB-ig
- MP3/WMA/AAC-LC fájlok: fájlanként 1 GB-ig

Megjegyzés

- A diktafon nem támogatja a microSDXC kártyákat.
- Nem garantáljuk az összes típusú támogatott microSD kártya sikeres működését.
- Ha a diktafon nem ismeri fel a microSD kártyát, vegye ki a nyílásból, majd helyezze be újra.
- Tartson távol bármilyen folyadékot, fémet vagy gyúlékony anyagot a microSD kártyanyílástól, hogy elkerülje a tűz vagy áramütés, vagy a diktafon meghibásodásának a kockázatát.
- A microSD kártyára történő rögzítés előtt másolja a memóriakártyán lévő összes adatot a számítógépre, és formázza a diktafonnal a memóriakártyát, hogy ne legyenek rajta adatok.

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

Rendszerkövetelmények

Ha a diktafont számítógéphez csatlakoztatva USB-adattárolóként kívánja használni, a számítógépnek meg kell felelnie az alábbi rendszerkövetelményeknek.

A Sound Organizer 2 számítógépen történő használatáról olvassa el a [Rendszerkövetelmények a Sound Organizer 2 használatához](#) részt.

Operációs rendszerek

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 vagy újabb
- macOS (v10.11-v10.14)

Megjegyzés

- A fent említett operációs rendszerek egyikének a vásárláskor előtelepítettnek kell lennie. A korábbi verzióról frissített operációs rendszerek vagy a többrendszeres környezetek nem támogatottak.
- A támogatott operációs rendszerekről szóló legfrissebb információkat a támogatási csoportunk honlapján találhatja meg (lásd: „[Ügyféltámogató weboldalak](#)”).

Hardverkövetelmények

- Csatlakozó: USB-port
- Optikai lemezmeghajtó: Zenei CD létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.

Megjegyzés

A következők nem támogatottak:

- A fentiekől eltérő operációs rendszerek
- Bármilyen operációs rendszer házi készítésű számítógépen
- Frissített operációs rendszerek
- Többrendszeres környezetek
- Többmonitoros környezetek

Diktafon
ICD-PX470

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Kapacitás (a felhasználó számára elérhető kapacitás) (*1) (*2)	4 GB (körülbelül 3,20 GB = 3 435 973 837 bájt)
Rögzített fájlok maximális száma (mappánként)	199 fájl
Fájlok maximális száma	5 000 fájl (mappákat is ideértve)
Frekvenciatartomány	<ul style="list-style-type: none"> ● LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz – 20 000 Hz ● MP3 192kbps: 50 Hz – 20 000 Hz ● MP3 128kbps: 50 Hz – 16 000 Hz ● MP3 48kbps(MONO): 50 Hz – 14 000 Hz
Kompatibilis fájlformátumok	MP3 (*3) (*4) <ul style="list-style-type: none"> ● Bitsűrűség: 32 kb/s - 320 kb/s (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) ● Mintavételi frekvencia: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Fájlkiterjesztés: .mp3
	WMA (*3) (*5) (*6) <ul style="list-style-type: none"> ● Bitsűrűség: 32 kb/s - 192 kb/s (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) ● Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz ● Fájlkiterjesztés: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) <ul style="list-style-type: none"> ● Bitsűrűség: 16 kb/s - 320 kb/s (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) ● Mintavételi frekvencia: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Fájlkiterjesztés: .m4a
	LPCM (*3) <ul style="list-style-type: none"> ● Kvantálási bitsűrűség: 16 bit

	<ul style="list-style-type: none"> ● Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz ● Fájlkiterjesztés: .wav
Beépített hangszóró	Kb. 20 mm átmérő.
Be- és kimenetek	<ul style="list-style-type: none"> ● Külső bemenet aljzata (minijack, sztereó) Táplált („Plug in Power”) bemenet, minimális bemeneti szint 1,0 mV ● Fejhallgatóaljzat (minijack, sztereó) Kimenet 16 Ω impedanciájú fejhallgató számára ● USB-csatlakozó (A típusú) High-Speed USB-kompatibilis ● Kártyanyílás microSD memóriakártya-nyílás
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)	3,00-szoros – 0,25-szoros: MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
Kimenő teljesítmény	300 mW
Teljesítményfelvétel	Két LR03 (AAA méret) alkáli elem (tartozék): 3,0 V DC
Környezeti feltételek	<ul style="list-style-type: none"> ● Üzemhőmérséklet: 5 °C – 35 °C ● Üzemeltetési páratartalom: 25% – 75% ● Tárolási hőmérséklet: -10 °C – +45 °C ● Tárolási páratartalom: 25% – 75%
Méret (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket)	Kb. 38,3 mm × 114,1 mm × 19,3 mm (Szélesség/magasság/mélység)
Tömeg	Kb. 74 g (benne két LR03 (AAA méret) alkáli elem)
Mellékelt tartozékok	Lásd a diktafonhoz mellékelt Kezelési útmutató kézikönyvet.

*1 A beépített memória egy részét a fájlkezeléshez használja a rendszer.

*2 Diktafonnal formázott beépített memóriára vonatkozik.

*3 Nem minden kódoló támogatott.

*4 A diktafonnal rögzített MP3-fájlok lejátszása is támogatott.

*5 A WMA Ver.9 kompatibilis, bár az MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional és Voice nem támogatott.

*6 Jogvédett fájlok nem játszhatók le.








A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Diktafon
ICD-PX470








Maximális felvételi időtartam

Az alábbi lista a maximális felvételi időt (*1) (*2) mutatja az egyes memóriák esetében a rögzítési mód (felvételi színhely) szerint. A maximális felvételi idő becsült érték, feltételezi, hogy a memória összes mappája használatban van.

Beépített memória

REC Mode (REC színhely) (*3)	Maximális felvételi időtartam
LPCM 44.1kHz/16bit	5 óra 20 perc
MP3 192kbps ( /  /  /  / )	39 óra 45 perc
MP3 128kbps ( / )	59 óra 35 perc
MP3 48kbps(MONO)	159 óra

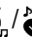Memóriakártya

REC Mode (REC színhely) (*3)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
LPCM 44.1kHz/16bit	6 óra 5 perc	12 óra 10 perc	24 óra 20 perc	48 óra 40 perc
MP3 192kbps ( /  /  /  / )	44 óra 40 perc	89 óra 25 perc	178 óra	357 óra
MP3 128kbps ( / )	67 óra 5 perc	134 óra	268 óra	536 óra
MP3 48kbps(MONO)	178 óra	357 óra	715 óra	1 431 óra

*1 Hosszú ideig tartó folyamatos rögzítéshez USB hálózati adapter (nem tartozék) szükséges.

Az akkumulátorok élettartamáról lásd: [Akkumulátorok üzemideje](#).

*2 A témában feltüntetett maximális felvételi idő csak becslés, és a memóriakártya jellemzőitől függően eltérhet.

*3 A rögzítési módhoz alapértelmezés szerint hozzárendelt felvételi színhelyek

Diktafon
ICD-PX470

A zenei fájlok maximális lejátszási ideje/zenei fájlok maximális száma

Az alábbi lista a zenei fájlok maximális lejátszási idejét és a zenei fájlok maximális számát (*) mutatja az egyes bitsűrűségek mellett.

Bitsűrűség	Lejátszási idő	Fájlok száma
128 kb/s	59 óra 35 perc	893 fájl
256 kb/s	29 óra 45 perc	446 fájl

* Feltételezi, hogy a diktafonra átmásolt MP3-fájlok átlagosan 4 percesek.

Diktafon
ICD-PX470

Akkumulátorok üzemideje

Az alábbi lista az alkáli elemek és az újratölthető akkumulátorok élettartamát(*) mutatja REC Mode esetén.

Alkáli elemek élettartama

(A mérés folyamatosan működtetett LR03 (AAA méret) alkáli elemek használata mellett történt.)

REC Mode	Rögzítés	Lejátszás a beépített hangszórón	Lejátszás külső fejhallgatóval
LPCM 44.1kHz/16bit	Kb. 40 óra	Kb. 16 óra	Kb. 37 óra
MP3 192kbps	Kb. 55 óra	Kb. 18 óra	Kb. 43 óra
MP3 128kbps	Kb. 57 óra	Kb. 18 óra	Kb. 45 óra
MP3 48kbps(MONO)	Kb. 62 óra	Kb. 18 óra	Kb. 45 óra
Zenefájl (MP3 128kbps)	-	Kb. 18 óra	Kb. 45 óra

Újratölthető akkumulátorok élettartama

(A mérés folyamatosan működtetett NH-AAA újratölthető akkumulátorok használata mellett történt.)

REC Mode	Rögzítés	Lejátszás a beépített hangszórón	Lejátszás külső fejhallgatóval
LPCM 44.1kHz/16bit	Kb. 34 óra	Kb. 12 óra	Kb. 29 óra
MP3 192kbps	Kb. 40 óra	Kb. 14 óra	Kb. 34 óra
MP3 128kbps	Kb. 41 óra	Kb. 14 óra	Kb. 34 óra
MP3 48kbps(MONO)	Kb. 47 óra	Kb. 14 óra	Kb. 34 óra
Zenefájl (MP3 128kbps)	-	Kb. 14 óra	Kb. 34 óra

* A mért értékeket saját mérési feltételeink között szereztük be. Az értékek a használati feltételektől függően alacsonyabbak lehetnek.

Diktafon
ICD-PX470

Óvintézkedések

Áramellátás

3,0 V=: Használjon két LR03 (AAA méret) alkáli elemet

5,0 V=: USB AC adapter használata esetén

Névleges áramfelvétel: 500 mA

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Kezelés

- Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás érheti.
 - Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, vegye ki az elemeket és ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
 - A diktafon használata közben ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi óvintézkedéseket, nehogy elgörbüljön a készülékház, vagy meghibásodjon a diktafon.
 - Ne üljön le a diktafonnal a farzsebében.
 - Ne tegye a diktafont a táskájába úgy, hogy fejhallgató/fülhallgató kábele a készülék köré van tekerve, majd a táskát erős ütésnek teszi ki.
 - Vigyázzon, nehogy víz fröccsenjen a készülékre. A készülék nem vízálló. Különösképpen az alábbi helyzetekben legyen óvatos:
 - Amikor a készülék a zsebében van, és pl. a fürdőszobába megy.
 - Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat a zsebéből, és a vízbe eshet.
 - Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol esőnek, hónak vagy párának lehet kitéve.
 - Olyan helyzetekben, amikor leizzadhat. Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy izzadsággal telített ruházat zsebébe teszi azt, a készülék vizes lehet.
 - A készüléket nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet. Forgalmbiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a készüléket.
 - Fájdalmat érezhet a fülében, ha a fejhallgatót olyan környezetben használja, ahol nagyon száraz a levegő. Ez nem a fejhallgató meghibásodása miatt van így, hanem az Ön testében összegyűlt elektrosztatikus töltés miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés mértékét csökkentheti, ha természetes szálból készült ruházatot visel, ami megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.
- ### Zaj
- Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy mobiltelefon közelébe helyezi a felvétel vagy a lejátszás közben.

- Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy, például az ujj, véletlenül megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont felvétel közben.

Karbantartás

A burkolat tisztítására használjon puha, vízzel enyhén megnedvesített kendőt. Ezután száraz puha kendővel törölje le a burkolatot. Ne használjon alkoholt, benzint és higítót.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Javaslatok a biztonsági mentéssel kapcsolatban

A diktafon véletlen működtetéséből vagy meghibásodásából eredő esetleges adatvesztés kockázatának elkerülése érdekében tanácsos a rögzített fájlokról például számítógépre stb. biztonsági másolatot készíteni.

A microSD kártya használata

- A memóriakártyák formázását (inicializálását) a diktafonnal végezze. A Windows rendszerrel vagy más eszközökkel formázott memóriakártyák működése nem garantált.
- Ha olyan memóriakártyát formáz, amely adatokat tartalmaz, az adatok elvesznek. Ügyeljen rá, nehogy fontos adatokat töröljön.
- Ne hagyjon memóriakártyát kisgyermek által elérhető helyen. A gyermekek a kártyát lenyelhetik.
- Felvétel/lejátszás/formázás közben ne helyezze be és ne távolítsa el a memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be, azzal a diktafon meghibásodását okozhatja.
- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a kijelzőn a „Accessing”, „Saving...” vagy „Please Wait” üzenet látható. Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az adatok.
- A diktafon nem támogatja a 64 GB vagy magasabb kapacitású microSDXC kártyákat.
- Nem garantáljuk, hogy minden kompatibilis memóriakártya működni fog a diktafonnal.
- ROM (read-only-memory) típusú, illetve írásvédett memóriakártya nem használható.
- A következő esetekben sérülhetnek az adatok:
 - Memóriakártya eltávolításakor, vagy ha a diktafont kikapcsolják az írási/olvasási művelet során.
 - Ha a memóriakártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett helyen használják.
- A rögzített adatok sérüléséért vagy elvesztéséért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
- Ne érintse meg a memóriakártya érintkezőit kézzel vagy fémtárggyal.
- Ne üsse meg, ne hajlítsa meg és ne ejtse le a memóriakártyát.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a memóriakártyát.
- Ne tegye ki a memóriakártyát víznek.
- Ne használja a memóriakártyát az alábbi körülmények között:
 - Olyan helyeken, ahol nem biztosítottak a szükséges működési körülmények, például a (nyári) napon álló autó forró légterében, közvetlen napfénynek kitéve vagy fűtőtest közelében.
 - Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyen.

- A memóriakártya használatakor ügyeljen arra, hogy a megfelelő irányba helyezze be a kártyát a memóriakártyanyílásba.
- Ne ragasszon címkét a memóriakártyára, mert a kártya beszorulhat a nyílásba.

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Biztonsági útmutató

FIGYELEM!

Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

VIGYÁZAT!

Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

- A felvett zene csak magáncélokra használható. A zenének a fenti korlátozásba ütköző felhasználásához a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a hiányos felvételért/letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép hibájából eredő adatsérülésért.
- A szöveg és a karakterek jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a diktafonon megjelenő szöveg helytelenül látható a készüléken. Ez a következőkből eredhet:
 - A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
 - A diktafon hibás működéséből
 - Abból, hogy az információk leírására a diktafon által nem támogatott nyelvet vagy karaktereket használtak

Diktafon
ICD-PX470

Védjegyek

- A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A macOS az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audio kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- A microSD, a microSDHC és a microSDXC logók az SD-3C, LLC védjegyei.



Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nem szerepel ebben a Súgóútmutatóban.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

A „Sound Organizer 2” az alábbi szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime

Diktafon
ICD-PX470

Felhasználói tájékoztatás

Minden jog fenntartva. A jelen Súgóútmutató vagy az itt bemutatott szoftver részben és egészben sem másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le semmilyen gépi úton olvasható formában a Sony Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A SONY CORPORATION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ BÁRMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY EGYÉBKÉNT A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓVAL, A SZOFTVERREL VAGY AZ ITT TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, ILLETVE AZOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.

A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen Súgóútmutatót vagy az itt leírt információkat előzetes értesítés nélküli módosítsa.

A rögzítés csak személyes használat és szórakoztatás céljából megengedett. A szerzői jogi törvények tiltják a jogtulajdonos engedélye nélkül való, bármilyen más célra való felhasználást.

Diktafon
ICD-PX470

Licenc

Megjegyzések a Licencről

A diktafonhoz olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a szoftvertulajdonosok licencszerződése vonatkoznak.

E szoftver alkalmazások szerzői jogokkal rendelkező tulajdonosainak elvárásai alapján, kötelességünk tájékoztatni Önt a következőkről. Kérjük, olvassa el a következőket.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről

A diktafonban GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) programok találhatók.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van hozzáférni, megváltoztatni és terjeszteni ezeket a szoftverprogramokat az adott GPL/LGPL feltételei mellett.

A forráskód a weben van közzétéve. A következő URL használható a letöltésükhöz.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Azt szeretnénk, ha nem keresne meg minket a forráskódok tartalmával kapcsolatban.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

Diktafon
ICD-PX470

Ügyféltámogató weboldalak

A diktafonra vonatkozó támogatási információ érdekében kérjük, keresse fel a támogatási weblapot:

Európai vásárlók:

<http://www.sony.eu/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Egyesült államokbeli vásárlók:

<http://www.sony.com/recordsupport>

Kanadai vásárlók:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Kínai vásárlók:

<https://service.sony.com.cn>

Más országokban/térségekben élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben elveszhetnek.

Diktafon
ICD-PX470

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, ellenőrizze az alábbi szempontok szerint.

- Ellenőrizze a „Hibaelhárítás” fejezetben felsorolt tételeket.
- Távolítsa el az elemeket a tartóból, és helyezze vissza őket.
Bizonyos problémák megoldódnak, ha eltávolítja az elemeket a tartóból, majd visszahelyezi őket.
- Olvassa el a Sound Organizer 2 súgóját.
A Sound Organizer 2 szoftver működésének részleteit a Sound Organizer 2 súgója ismerteti.

Ha az itt leírtak ellenőrzése után sem szűnik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

A diktafonra vonatkozó legfrissebb támogatási információkért keresse fel a támogatási weblapot:

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Egyesült államokbeli vásárlók:

<http://www.sony.com/recordsupport>

Kanadai vásárlók:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Kínai vásárlók:

<https://service.sony.com.cn>

Más országokban/térségekben élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés közben elveszhetnek.

Kapcsolódó témák

- [Ügyféltámogató weboldalak](#)
- [A Sound Organizer 2 ablak \(csak Windows esetében\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A rögzített fájl zajos és nehezen érthető.

- Az emberi beszéden kívül a környező zajt is felvette.

A Clear Voice funkció („Clear Voice 1” vagy „Clear Voice 2”) lejátszott hangra történő alkalmazása az összes frekvenciasávban elnyomja a környező zajokat (kivetítő vagy a klímaberendezés zaját stb.), így tisztábban fogja hallani az emberi beszédet, és az érthetőbbé válik.

Ám ha lejátszás van folyamatban a beépített hangszórón keresztül, vagy a „🎵 Music” könyvtár fájljaiból, a Clear Voice funkció nem működik.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)

Diktafon
ICD-PX470

A rögzített fájl zajos, és kevésbé zajos felvételt akar rögzíteni.

- A Recording Filter funkció segítségével („NCF(Noise Cut)” vagy „LCF(Low Cut)”) csökkentheti a zajt a felvételekben.. Ezen kívül a Scene Select funkció használatával egy lépésben módosíthat bizonyos rögzítési beállításokat (például a rögzítési módot és a beépített mikrofonok érzékenységszintjét) felvételi színhelyek valamelyikének kiválasztásával.

Kapcsolódó témák

- [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)

Diktafon
ICD-PX470

Susogó hang rögzítése történik meg.

- Ha folyamatban lévő rögzítés során véletlenül megérinti a diktafont, vagy az valamely tárggyal kelül érintkezésbe, susogó hangot vehet fel. Kerülje a diktafon megérintését, amíg be nem fejeződik a felvétel.

Diktafon
ICD-PX470

Zümmögő vagy bűgő hang rögzítése történik meg.

- Zümmögő vagy bűgő zajt rögzíthet a diktafon, ha váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy mobiltelefon közelébe helyezi felvétel vagy lejátszás közben.
A diktafont rögzítés közben tartsa távol az ilyen eszközöktől.

Diktafon
ICD-PX470

Zajt rögzít, ha a felvételhez külső mikrofont (nem tartozék) használ.

- A csatlakoztatott külső mikrofon dugója piszkos.
Tisztítsa meg a dugót.

Diktafon
ICD-PX470

Zajt hall, amikor a lejátszáshoz fejhallgatót (nem tartozék) használ.

- A csatlakoztatott fejhallgató dugója piszkos.
Tisztítsa meg a dugót.

Diktafon
ICD-PX470

Külső eszközből rögzített hang hangereje alacsony, vagy csikorgó hang hallható a hang beépített hangszórón való lejátszása közben.

- Ha a hangot a diktafonhoz sztereo csatlakozókábelrel csatlakoztatott mono külső eszközről rögzíti, a felvett fájlok lejátszása halk lehet, vagy csikorgó hang lehet hallható a beépített hangszórón való lejátszás közben. Ennek azért van, mert a bal és jobb oldali hang kimenő jele fordított fázisú, és nem hibára utal. Ügyeljen rá, hogy mono külső eszközről történő hangfelvételhez mono hangkábelt használjon.

Diktafon
ICD-PX470

Bekapcsolt Clear Voice funkció ellenére is zajt hall lejátszás közben.

- Ha lejátszás van folyamatban a beépített hangszórón keresztül, vagy a „🎵 Music” könyvtár fájljaiból, a Clear Voice funkció nem működik.

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása hatástalan.

- Az elemek energiája fogy. Cserélje ki újakra.
 - Ügyeljen arra, hogy az elemek megfelelő polaritással legyenek behelyezve.
 - A diktafon ki van kapcsolva.
Csúszassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.
 - A diktafon HOLD állapotban van.
Csúszassa a HOLD•POWER kapcsolót a középső ponthoz.
-

Kapcsolódó témák

- [Az elemek behelyezése](#)
- [A diktafon használata USB hálózati adapterrel](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Részek és kezelőszervek](#)
- [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafont nem lehet kikapcsolni.

- Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Részek és kezelőszervek](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon automatikusan kikapcsol.

- A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „10min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 10 percig nem használja, automatikusan kikapcsol. Az aktuális beállításokat a Settings menüben változtathatja meg.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

Az akkumulátor gyorsan lemerül.

- A mért értékeket saját mérési feltételeink között szereztük be. Az értékek a használati feltételektől függően alacsonyabbak lehetnek.
- A diktafon akkor is fogyaszt némi energiát az akkumulátorból, ha nem végez semmilyen műveletet. Ha hosszú ideig nem tervezi használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a készüléket. Azt is ajánljuk, hogy a „Auto Power Off” beállításhoz válasszon rövidebb időt. Ezzel energiát takarít meg abban az esetben, ha elfelejti kikapcsolni a diktafon tápellátását.
- A diktafont 5 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten használja, amelynél az akkumulátor gyorsan lemerül. Ez az akkumulátor tulajdonságából adódik, és nem hiba jele.
- Mangán alapú elemeket helyezett a tartóba. A diktafon nem támogatja a mangán alapú elemeket.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)
- [Akkumulátorok üzemideje](#)

Diktafon
ICD-PX470

A diktafon nem működik megfelelően.

- Távolítsa el az elemeket a tartóból, és helyezze vissza őket.
 - Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon beépített memóriáját.
A formázáshoz mindig a diktafont használja.
-

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A műveletjelző nem világít.

- A „LED” beállítása „OFF”.
Állítsa az „LED” elemet „ON” értékre.
-
-

Kapcsolódó témák

- [A műveletjelző be- és kikapcsolása \(LED\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

Nem lehet fájlt rögzíteni.

- A hátralévő felvételi idő nem elegendő.
-

Kapcsolódó témák

- [A hátralévő felvételi idő ellenőrzése \(Available Rec. Time\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A felvétel megszakadt.

- A VOR funkció be van kapcsolva. A VOR funkció kikapcsolásához állítsa a „VOR” beállítást „OFF” értékre.

Kapcsolódó témák

- [Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Külső eszköz hangjának a rögzítése során a bemenő hang túl hangos vagy nem eléggé hangos.

- Audio csatlakozókábelrel csatlakoztassa a diktafont egy külső eszközhöz, és szabályozza a hangerőszintet a külső eszközön.
- Ha nagy ellenállású audio csatlakozókábelt használ, a rögzítés hangszintje csökken. Ellenállás nélküli audio csatlakozókábelt használjon.

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszás hangereje kicsi.

- A beépített hangszóró elsősorban a felvett hangfájlok ellenőrzésre szolgál. Ha úgy érzi, hogy a hangerő nem eléggé hangos vagy nehezen érti, amit hall, használjon fejhallgatót (nem tartozék).
- Lehet, hogy a felvétel hangereje alacsony. Ellenőrizze a beépített mikrofonok érzékenységi szintjét és a Scene Select beállítást.

Kapcsolódó témák

- [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- [Tipppek jobb felvételek készítéséhez](#)

Diktafon
ICD-PX470

A beépített hangszóró hangját nem hallani.

- A diktafonhoz fejhallgató (nem tartozék) van csatlakoztatva. Húzza ki a fejhallgató csatlakozóját.

Diktafon
ICD-PX470

A beépített hangszóró hangot ad ki annak ellenére, hogy fejhallgató (nem tartozék) van csatlakoztatva.

- Ha a fejhallgató csatlakozása laza, a beépített hangszóró is adhat ki hangot. Húzza ki a fejhallgatót, és csatlakoztassa újra.

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszási sebesség túl gyors vagy túl lassú.

- A DPC (Digital Pitch Control) elemet „ON” helyzetben állították, és Ön módosította a lejátszás sebességét. Állítsa a DPC (Digital Pitch Control) elemet „OFF” helyzetbe, vagy módosítsa a lejátszás sebességét normális értékre.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszás sebességének beállítása – a DPC \(Digital Pitch Control\) funkció](#)

Diktafon
ICD-PX470

Nem lehet fájlt felosztani.

- Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, rendelkezésre kell állnia bizonyos mennyiségű szabad helynek a beépített memóriában.
 - A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején és a legvégén.
 - Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet felosztani (például a számítógépről átmásolt fájlokat nem).
-

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

Nem lehet fájlt áthelyezni.

- A „🎵 Music” könyvtárban lévő fájlokat nem mozgathatja a beépített memória vagy a microSD kártya más mappájába.

Kapcsolódó témák

- [Fájl védelme](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Nem lehet fájl más mappába másolni.

- A „🎵 Music” könyvtárban lévő fájlokat nem másolhatja a beépített memória vagy a microSD kártya más mappájába.

Diktafon
ICD-PX470

A létrehozott mappa vagy fájl nem jelenik meg.

- Ha számítógépen hoz létre mappát vagy fájlt, lehet, hogy a diktafon nem fogja érzékelni a létrehozás helyétől függően. További információkért lásd [Mappa- és fájlstruktúra](#) részt.

Diktafon
ICD-PX470

A fájl rögzítési dátuma a következőképpen jelenik meg: „----/--/--” vagy „--:--”.

- Lehet, hogy a fájl rögzítő diktafon nem ICD-PX470 modell. A rögzítés dátumának és idejének a formátuma a modelltől függ.

Diktafon
ICD-PX470

Az óra lenullázódik.

- Ha kiveszi az elemeket az elemtartóból, majd visszahelyezi, vagy újakra cseréli az elemeket, a kijelző ablakában megjelenik a Set Date/Time képernyő. Ezen a képernyőn megjelenik a diktafonnal végzett utolsó művelet dátuma és időpontja az elemek eltávolítása előtt. Változtassa meg a dátumot és időt az aktuális értékekre.

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A kijelzőn megjelenő hátralévő rögzítési idő rövidebb annál, mint ami a számítógépen megjelenik.

- A kijelzőn megjelenő hátralévő rögzítési idő számításához a beépített memória fennmaradó kapacitásának és a rendszerműveletekhez szükséges memóriának a különbsége szolgál alapul, ezért lehet, hogy nem egyezik meg a Sound Organizer 2 számítógépen megjelenített értékével.

Diktafon
ICD-PX470

Megjelenik a „Memory Full” üzenet, és nem lehet elindítani a rögzítést.

- A beépített memória megtelt.
Törölje a szükségtelen fájlokat a beépített memóriából, vagy másoljon át fájlokat másik microSD kártyára vagy a számítógépbe, és törölje a fájlokat.
-

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

Megjelenik a „File Full” üzenet, és nem lehet működtetni a diktafont.

- A beépített memóriában és a behelyezett microSD kártyán a diktafon összesen 5 000 mappát és fájlt képes tárolni. Törölje a szükségtelen fájlokat a beépített memóriából, vagy másoljon át fájlokat másik microSD kártyára vagy a számítógépbe, és törölje a fájlokat.

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-PX470

A készülék nem ismeri fel a microSD kártyát.

- Távolítsa el a microSD kártyát, és helyezze be a helyes irányban.

Kapcsolódó témák

- [Memóriakártya behelyezése](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Egy mappa vagy fájl nevében olvashatatlan karakterek láthatók.

- A diktafon nem támogat bizonyos karaktereket, amelyeket a Windows Intézőjében vagy a Mac Finderében használ. Az ilyen karaktereket tartalmazó mappa és fájlnevek nem olvasható karakterekként jelennek meg a diktafonon.

Diktafon
ICD-PX470

A fájl másolása némi időt vesz igénybe.

- Ha egy fájl mérete nagy, akkor sokáig tart a másolás. Várjon, amíg a másolás befejeződik.

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A számítógép nem ismeri fel a diktafont, és nem lehet mappákat/fájlokat átvinni a számítógépbe.

- Csatlakoztassa le a diktafont a számítógéptől, és csatlakoztassa újra.
- Ha a diktafon USB-elosztó (nem tartozék) vagy USB hosszabbító kábel (nem tartozék) segítségével van a számítógéphez csatlakoztatva, távolítsa el az elosztót vagy a kábelt, és csatlakoztassa a diktafont közvetlenül a számítógép USB portjához.
- Az olyan számítógép esetében, amely nem felel meg a Súgóútmutató által leírt rendszerkövetelményeknek, a sikeres működés nem garantált.
- Az USB-porttól függően lehet, hogy a számítógép nem ismeri fel a diktafont. Próbáljon ki másik USB-portot a számítógépen.

Kapcsolódó témák

- [Rendszerkövetelmények](#)
- [Rendszerkövetelmények a Sound Organizer 2 használatához](#)

Diktafon
ICD-PX470

A számítógépből átvitt fájl nem jelenik meg a diktafonban, és a fájl nem játszható le.

- A diktafon 8 szint mélységig képes mappákat megjeleníteni.
- A diktafon az LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) és az AAC-LC (.m4a) formátumot támogatja. Lehet, hogy a diktafon a más formátumú fájlokat nem ismeri fel. Olvassa el a diktafon műszaki adatait.
- A diktafon memóriaként összesen 5 000 mappát és fájlt képes felismerni. Törölje a szükségtelen fájlokat és mappákat, vagy másoljon át fájlokat másik microSD kártyára vagy a számítógépbe, és törölje a fájlokat.
- Ha számítógépen hoz létre mappát vagy fájlt, lehet, hogy a diktafon nem fogja érzékelni a létrehozás helyétől függően. További információkért lásd [Mappa- és fájlszerkezet](#) fejezetet.

Kapcsolódó témák

- [Mappa- és fájlszerkezet](#)
- [Műszaki adatok](#)

Diktafon
ICD-PX470

A számítógép nem indul el.

- Ha úgy indítja el a számítógépet, hogy a diktafon a számítógéphez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el.
Húzza ki a diktafont a számítógépből, és újból indítsa el a számítógépet újra.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-PX470

A Sound Organizer 2 nem telepíthető.

- A számítógép merevlemezének kapacitása nem elegendő.
Ellenőrizze a merevlemez kapacitását.
 - A Sound Organizer 2 nem telepíthető olyan számítógépre, amely operációs rendszerét a szoftver nem támogatja.
A támogatott operációs rendszerek valamelyikével rendelkező számítógépre telepítse a szoftvert.
 - Ön Windows rendszerbe kíván bejelentkezni vendég fiókkal.
Ügyeljen arra, hogy rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználónévvel jelentkezzen be.
-

Kapcsolódó témák

- [Rendszerkövetelmények a Sound Organizer 2 használatához](#)

Diktafon
ICD-PX470

A Sound Organizer 2 nem ismeri fel a diktafont.

- Ellenőrizze, hogy a szoftver telepítése sikeres volt, majd ellenőrizze a kapcsolatot a diktafonnal az alábbiak szerint:
 - Ha USB-elosztót használ, távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a diktafont közvetlenül a számítógép USB portjához.
 - Válassza le, majd csatlakoztassa újra a diktafont.
 - Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-porthoz.
- Lehet, hogy a számítógép alvó vagy hibernált állapotban van.
Ellenőrizze az energiatakarékos üzemmód beállításait, hogy a számítógép normál módban maradjon.
- Készítsen biztonsági másolatot a diktafon beépített memóriájában vagy a microSD kártyáján tárolt összes adatról a számítógépre, majd formázza a beépített memóriát és a microSD kártyát a diktafonnal.

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Diktafon
ICD-PX470

A lejátszás hangereje alacsony a számítógépen, vagy a számítógép nem ad ki hangot.

- A számítógépben nincs hangkártya.
- A számítógépben nincs beépített hangszóró, vagy nincs csatlakoztatva külső hangszóró.
- A számítógép hangja ki van kapcsolva.
- Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép kezelési útmutatója tartalmaz további információt.)
- Növelheti a WAV-fájlok hangerejét, és elmentheti azokat az Microsoft Sound Recorder Increase Volume funkciójával.

Diktafon
ICD-PX470

A tárolt fájlokat nem lehet lejátszani vagy szerkeszteni.

- A Sound Organizer 2 csak a támogatott formátumú fájlokat képes lejátszani. A fájlformátumtól függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem használhatók. Olvassa el a Sound Organizer 2 súgóját.

Kapcsolódó témák

- [A Sound Organizer 2 ablak \(csak Windows esetében\)](#)

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

A számláló vagy a csúszka nem működik helyesen, vagy zaj hallható.

- Lehet, hogy a felosztott fájlok egyikét próbálja lejátszani.
Mentse el a fájlt a számítógépen (*), majd másolja a diktafonra. A fájl adatai optimalizálódnak.
* A fájl mentésekor válassza ki a diktafon által támogatott fájlformátumok valamelyikét.

Kapcsolódó témák

- [Műszaki adatok](#)

Diktafon
ICD-PX470

Minél több fájlt tárol, annál több időt vesznek igénybe a műveletek.

- A rögzített fájlok méretétől függetlenül minél több fájlt tárol a diktafon, annál több időt vesznek igénybe a műveletek.

Diktafon
ICD-PX470

Úgy tűnik, hogy a számítógép mentés, hozzáadás vagy törlés során lefagy.

- Egy nagy fájl másolása vagy törlése több időt vesz igénybe.
Várjon, amíg a másolás vagy törlés befejeződik.

Diktafon
ICD-PX470

A Sound Organizer 2 indításkor lefagy.

- Ne csatlakoztasson le semmilyen kábelt, amíg a számítógép a diktafonnal kommunikál, mert az instabillá teheti a számítógép működését, vagy az adatok sérülhetnek.
- Lehet, hogy ütközés van a Sound Organizer 2 és egy másik illesztőprogram vagy alkalmazás között.

4-595-550-11(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Diktafon
ICD-PX470

Üzenetek listája

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon HOLD állapotban van a véletlen műveletek megakadályozása érdekében. Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a középső ponthoz a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához. (Lásd a [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#) részt.)

Low Battery Level

Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt a mappából, mert kicsi az akkumulátor töltöttsége. Cserélje ki az elemeket (AAA méret) újakra. (Lásd: [Az elemek behelyezése](#).)

Low Battery

A diktafon működik, mert az elemek elhasználódtak. Cserélje ki az elemeket (AAA méret) újakra. (Lásd: [Az elemek behelyezése](#).)

SD Card Error

- Hiba történt a microSD kártyának a microSD kártya-nyílásba való behelyezése közben. Távolítsa el a microSD kártyát, és helyezze be újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, használjon egy új microSD kártyát.
- A microSD kártya írásvédett.
- Csak olvasható microSD kártyát helyezett be. A diktafon nem használhat csak olvasható microSD kártyát.

Memory Full

A beépített memória vagy a microSD kártya szabad kapacitása nem elegendő. Töröljön néhány fájlt, és próbálkozzon a rögzítéssel újra. (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)

File Full

A fájlok és a mappák számának az összege vagy a fájlok száma elérte a határt. Nem hozhat létre több fájlt. Töröljön néhány fájlt, és hozza létre a fájlt újra. (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)

Track Marks are Full

A műsorszámjelzések száma elérte a határt. Nem hozhat létre több műsorszámjelzést. Töröljön néhány szükségtelen műsorszámjelzést. (Lásd: [Műsorszámjelzés törlése](#).)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- A beépített memóriát vagy microSD kártyát számítógépen formázták. A diktafon nem tudja létrehozni a működéshez szükséges kezelőfájlt. A beépített memória és a microSD kártya formázására mindig a diktafont használja, ne számítógépet. (Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- A beépített memória vagy a microSD kártya nem tartalmaz REC_FILE mappát. A beépített memória vagy a microSD kártya formázása automatikusan létrehozza a REC_FILE mappát. (Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Process Error

- Készítsen biztonsági másolatot a szükséges adatairól, és formázza a beépített memóriát vagy a microSD kártyát a diktafonnal.
(Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))
- A beépített memóriával vagy a microSD kártyával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória vagy a microSD kártya formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))
- Ha a fenti műveletek nem működnek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

No folder

- A mozgatás/másolás célhelyeként választott adattároló nem tartalmaz mappákat. Hozza létre a mappát, és ismételje meg a műveletet újra.
(Lásd: „[Mappa létrehozása](#)”.)
- A REC_FILE mappa nem tartalmaz semmilyen mappát. Hozza létre a mappát, és ismételje meg a műveletet újra.
(Lásd: „[Mappa létrehozása](#)”.)

No File

A kiválasztott mappa nem tartalmaz egyetlen fájlt sem. Nincs mozgatáshoz vagy másoláshoz való fájl.

No Track Marks

A kiválasztott fájl nem tartalmaz műsorszámjelzést, amelyet törölhetne. A „At All Track Marks” a „Divide” funkcióhoz való kiválasztása az OPTION menüben szintén nem fog működni.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

A diktafonba nincs microSD kártya behelyezve. Helyezzen be egy microSD kártyát.
(Lásd: [Memóriakártya behelyezése.](#))

No SD Card

A diktafonba nincs microSD kártya behelyezve. A „Move to SD Card” és a „Copy to SD Card” parancs a „Move/Copy File” műveletből nem működik.

Cannot Add Additional Folders

- A fájlok és a mappák számának az összege elérte a határt. Nem hozhat létre több fájlt. Töröljön néhány mappát vagy fájlt, és hozza létre a mappát újra.
(Lásd: [Fájl törlése](#) és [Mappa törlése.](#))
- A mappanév sorszáma elérte a határt. Törölje a szükségtelen mappákat, és hozza létre a mappát újra.
(Lásd: [Mappa törlése.](#))

Could Not Create Folder

- A microSD kártya írásvédett. Oldja fel a microSD kártya zárolását.
- A beépített memóriával vagy a microSD kártyával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória vagy a microSD kártya formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

Could Not Delete Folder

- A microSD kártya írásvédett. Oldja fel a microSD kártya zárolását.
- A beépített memóriával vagy a microSD kártyával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória vagy a microSD kártya formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

File Protected

A kiválasztott fájl védett vagy „írásvédett”. A fájlt nem lehet törölni. A diktafonnal távolítsa el a védelmet a fájlról, vagy számítógép segítségével törölje a csak írásvédett tulajdonságát.

(Lásd: [Fájl védelme](#).)

Protected Files Not Deleted

A kiválasztott fájl védett vagy „írásvédett”. A diktafonnal távolítsa el a védelmet a fájlról, vagy számítógép segítségével törölje a csak írásvédett tulajdonságát, majd törölje a fájlt újra.

(Lásd: [Fájl védelme](#).)

Some Data Not Deleted

Ha a kiválasztott mappa alárendelt mappákat tartalmaz, az almappák és a bennük lévő fájlok nem lesznek törölve.

Unknown Data

- Az adat olyan fájlformátumban van, amelyet a diktafon nem támogat. A diktafon LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) fájlok használatát támogatja.

(Lásd: [Műszaki adatok](#).)

- Jogvédett fájlokat nem lehet lejátszani.
- A kiválasztott fájl sérült. Nem lehet lejátszani vagy szerkeszteni.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Nem oszthat fel olyan fájlt, amelyet a Sound Organizer 2-től eltérő alkalmazással szerkesztett.

- Az adat olyan fájlformátumban van, amelyet a diktafon nem támogat. A diktafon LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) fájlok használatát támogatja.

(Lásd: [Műszaki adatok](#).)

Invalid Operation

- A beépített memóriával vagy a microSD kártyával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória vagy a microSD kártya formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- A beépített memória hibás blokkot tartalmaz. A kártyára nem írhat adatokat. Javíttatnia kell a diktafont.
- A microSD hibás blokkot tartalmaz. A kártyára nem írhat adatokat. Cserélje ki a microSD kártyát egy újra.
- A beépített memória vagy a microSD kártya szabad kapacitása nem elegendő. Nem nevezhet át mappákat. Törölje a szükségtelen mappákat vagy fájlokat, és ismételje meg a műveletet újra.
(Lásd: [Mappa törlése](#) és [Fájl törlése](#).)
- A mappanév vagy fájlnev sorszáma elérte a határt. Törölje a szükségtelen mappákat vagy fájlokat, és ismételje meg a műveletet újra.
(Lásd: [Mappa törlése](#) és [Fájl törlése](#).)
- A fájl neve túllépte a karakterek maximálisan megengedett számát. A fájlt nem lehet felosztani. Rövidítse a fájl nevét.
- Közvetlenül a felosztás pontja előtt vagy után egy műsorszámjelzés található. A „At All Track Marks” elem „Divide” funkcióhoz való kiválasztása az OPTION menüben nem fog működni.
- A fájl eleje vagy vége közelében egy műsorszámjelzés található. A „At All Track Marks” elem „Divide” funkcióhoz való kiválasztása az OPTION menüben nem fog működni.
- A fájlt nem oszthatja fel a fájlt az eleje vagy vége közelében lévő ponton.
- Létezik egy azonos nevű fájl, amely műsorszámjelzést tartalmaz. A fájlt nem lehet mozgatni, másolni vagy felosztani.

New File

A rögzített fájl elérte a maximális méretet (4 GB LPCM-fájl, illetve 1 GB MP3-fájl esetében). A fájlt a készülék automatikusan felosztja, és a rögzítés új fájlként folytatódik.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

A mappában lévő fájlok száma vagy az összes fájl száma elérte a határt. A fájlt nem lehet felosztani. Törölje a szükségtelen fájlokat, és ossza fel a fájlt újra.
(Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)

Same File Name Exists

Már létezik egy ilyen nevű fájl. Nem hozhat létre egynél több azonos nevű fájlt.

System Error

Bizonyos okból rendszerhiba lépett fel. Forduljon a legközelebbi Sony értékesítőhöz.

Only Activated When Built-In Microphone Used

A beépített mikrofonok érzékenységi szintjét próbálja változtatni, miközben a diktafonhoz külső mikrofon van csatlakoztatva. A „Built-In Mic Sensitivity” beállítást csak akkor változtathatja, ha a beépített mikrofonok aktívak a bemenet forrásaként.
(Lásd: [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

Only Activated When External Input Used

A hangbemenet típusát próbálja külső mikrofonra váltani, ám az nincs a diktafonhoz csatlakoztatva. A „Ext. Input Setting” beállítást csak akkor változtathatja, ha külső mikrofon van csatlakoztatva.
(Lásd: [A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#).)

Operation Invalid While Playing

Olyan OPTION vagy HOME menüelemet választott, amely lejátszás közben nem hajtható végre. Állítsa le a lejátszást, majd válassza ki a menüelemet újra.

Operation Invalid While Recording

Olyan OPTION vagy HOME menüelemet választott, amely hangfelvétel közben nem hajtható végre. Állítsa le a rögzítést, majd válassza ki a menüelemet újra.

Deactivated When Audio IN Used

A Recording Filter beállítást próbálta változtatni, miközben az „Ext. Input Setting” beállítás értéke „Audio IN”. A Recording Filter funkció nem működik, amíg „Audio IN” van kiválasztva.
(Lásd: [A hangbemenet típusának és a külső mikrofon érzékenységi szintjének kiválasztása \(Ext. Input Setting\)](#) és [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#).)

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

A „Focused/Wide” lehetőséget próbálja kiválasztani a „Recording Settings” menüben, amikor a diktafon beépített mikrofonjai érzékenységi szintjének beállítása „For Music” vagy „Auto” a „For Music” menüben. Amíg „For Music” vagy „Auto” van kiválasztva a „For Music” menüben, a „Focused” vagy „Wide” rögzítési funkció nem működik.
(Lásd: [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) és [A rögzítési funkció kiválasztása \(Focused/Wide\)](#).)

NCF Unavailable When Mic Sensitivity Is Set to For Music

A „NCF(Noise Cut)” lehetőséget próbálja kiválasztani a „Recording Filter” menüben, amikor a diktafon beépített mikrofonjai érzékenységi szintjének beállítása „For Music”. Ha az „For Music” értéket választja „NCF(Noise Cut)” beállításként, a felvételszűrő funkció nem működik.
(Lásd: [A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) és [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#).)

Diktafon
ICD-PX470

Rendszerkorlátok

A diktafon rendszerkorlátozásai miatt az alábbi problémák léphetnek fel, amelyek azonban nem hiba jelei.

A zenei fájlok nem a várt sorrendben vannak megjelenítve, vagy nem lehet őket lejátszani a kívánt sorrendben.

Számítógépről diktafonra átvitt zenei fájlok a metaadatban lévő sorszám vagy fájlnev szerint vannak rendezve.

A rögzített fájl automatikusan fel van osztva.

Ha a fájl mérete eléri a felső határt (4 GB az LPCM, 1 GB az MP3 fájlok esetében) a felvétel közben, a készülék a fájlt felosztja, és a felvétel a felosztás pontja környékén hiányos lehet.

Minden karakter nagy betűvel van megjelenítve.

A karakterkombinációktól függően előfordulhat, hogy a számítógépen megadott mappanév a diktafonban nagybetűkkel jelenik meg.

Olvashatatlan karakterek vagy □ jelek jelennek meg a mappanévben, címben, az előadó nevében vagy a fájlnevben.

Olyan karaktereket használt, amelyeket a diktafon nem tud megjeleníteni. Ne használjon 2-bájtos karaktereket.

Az A-B szakaszisméltés megadott szegmense nem a kívánt helyen van.

Ez előfordulhat bizonyos fájlloknál.

Fájl felosztása után a fennmaradó felvételi idő csökken.

A diktafonnak memóriára van szüksége a felosztott fájlok kezeléséhez, ami azzal jár, hogy a fennmaradó felvételi idő csökkenni fog.