

1 תחילת עבודה	3
1.1 מה חדש	3
2.1 הגדרות	3
3.1 שלט רחוק	4
4.1 הפעלה וכיבוי	6
2 צפייה בטלוויזיה	7
1.2 ערוצים	7
2.2 התקנת ערוץ	10
3.2 מדריך טלוויזיה	12
4.2 הקלטה והשהיית הטלוויזיה	12
2.5 Netflix	14
3 תוכנה & מפרטים	15
1.3 עדכון תוכנה	15
2.3 גרסת תוכנה	15
3.3 רישיונות קוד פתוח	15
4.3 חשמל	15
5.3 מערכת הפעלה	15
6.3 קליטה	15
7.3 סוג מסך	15
8.3 רזולוציות כניסה תצוגה:	15
9.3 קישוריות	15
10.3 צליל	16
11.3 מולטי-מדיה	16
4 חיבור מכשירים	17
1.4 על אודות חיבורים	17
4.2 CAM - חיבור כרטיס עם	18
3.4 מערכת קולנוע ביתי - HTS	18
4.4 התקן וידאו	19
5.4 התקן שמע	19
6.4 כונן קשיח USB	20
7.4 כונן הבזק USB	21
8.4 סרטונים, תמונות, מחיקה וטקסט	21
5 התחבר לרשת	23
1.5 בלוטות'	23
2.5 חיבור ה-TV Android	23
3.5 אפליקציות	25
5.4 Google Cast	27
6 הגדרות	28
1.6 אפשרויות טלוויזיה	28
2.6 הגדרות תמונה	28
3.6 הגדרות קול	29
4.6 הגדרות חשמל	29
5.6 אפשרויות מתקדמות	30
6.6 הגדרות אחרות	31
7.6 הפעלה מחדש	32
8.6 איפוס להגדרות היצרן	32
9.6 הגדרות שעון ושפה	33
10.6 הגדרות נגישות	33
7 עזרה ותמיכה	35
1.7 בעיות	35
2.7 אתר תמיכה	36
3.7 תנאי שימוש	36
4.7 זכויות יוצרים	37
5.7 כת הסרת אחריות	38
מפתח	39

הגדרות


מעמד טלוריזיה

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה "מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר. ...

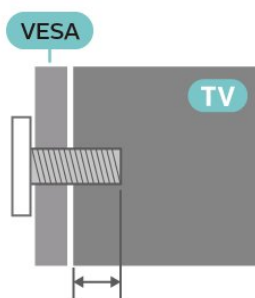

• זווית להתקנה על הקיר M6, SU-WL450 (מינ' 10 " מ, מקס' 12 " מ)


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

SONY לא תישא בכל אחריות להתקנה בלתי-נאותה או כל התקנה שתגרם לתאונה או לפציעה.

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

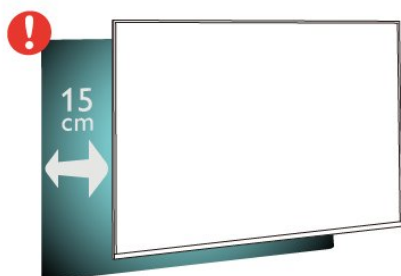

תחילת עבודה

מה חדש

בית וערוצים

מפעיל הבית

לחץ על HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור המיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

ערוץ "הפעל את הבא"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "**הפעל את הבהא**"; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "**הפעל את הבהא**". לחץ והחזק את ""; בחר ""; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "**הפעל את הבהא**";.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "הגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה.

גישה לכוון הבזק USB מ"בית";

כדי להציג את הקבצים מכונן הבזק, ראשית יש להוסיף את היישום MMP (MultiMediaPlayer) לדרך הבית. לחץ על HOME, לחיצה על הסמל " " יישומים; " " בקצה הימני של " " שורת היישומים; " ". ניתן להוסיף יישומי MMP מהדרך " " יישומים; " ".

סרגל המערכת במסך הבית

- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "הגדרות"; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

יישומים וטלויזיה חיה

יישומים מועדפים בשורה הראשונה


ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן גם להוסיף כמועדפים עוד יישומים מהדף "יישומים"; כגון "טלוויזיה חיה"; ו-MMP (MultiMediaPlayer).

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבג הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

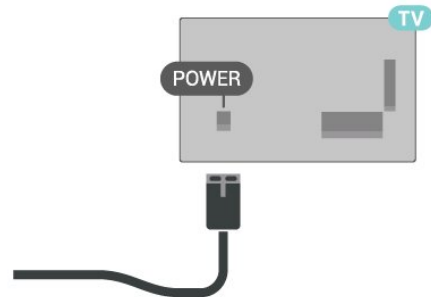


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות לתוך השקע CABLE/ANTENNA שבג הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה עבור אותות כניסה של "אנטנה"; "ושל"; "קבלים";

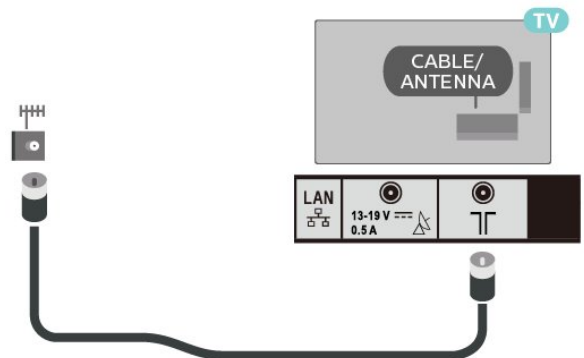

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין "כניסת לוויין"; שבג מקלט הטלוויזיה.

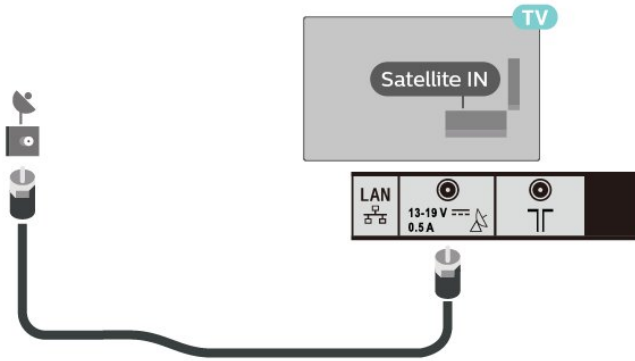

1.3

שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - MIC
• לחיפוש קולי.

2 - הפעלה (המתנה/מופעל)
• הפעל או כבה את הטלוויזיה (מצב המתנה)

3 - לחצני ספרות
• השתמש בלחצנים 0-9 כדי לבחור ערוצים דיגיטליים.

4 - גילוי מידע/טקסט
• הצג מידע.

5 - Freeview Play / YouTube
• גישה לשירות המקוון Freeview Play. (רק באזור/ארץ/דגם טלוויזיה מוגבלים)
• גישה לשירות המקוון YouTube. (רק באזור/ארץ/דגם טלוויזיה מוגבלים)

6 - Disney+
• גישה לשירות המקוון Disney+ באזור (רק). +. / ארץ/דגם טלוויזיה מוגבלים)

7 - לחצנים צבעוניים
• ביצוע הפונקציה התואמת באותו זמן.

למטה



1 - "קפוז"

• קפוז הלוח ושוב בין שני ערוצים. הטלוויזיה תעבור לסירוגין בין הערוץ הנוכחי לערוץ האחרון שנבחר.

2 - "השתק"

• השתק את הצליל. לחץ שוב כדי לשחזר את הצליל.

3 - "עריכת כתוביות"

• הפעל כתוביות או כבה אותן עבור שידור וידיאוים נתמכים (כאשר התכונה זמינה)

4 - "עוצמת קול + / -"

• כוונן את עוצמת הקול.

5 - AUDIO

• בחר את הצליל של מקור מרובה או צליל כפול עבור התוכנית שצופים בה כעת (בהתאם למקור התוכנית).

6 - הפעלות (החזר לאחר / הפעל / הרץ קדימה / השהה) / REC

• הפעלת תוכן מדיה בטלוויזיה ובהתקן תואם CEC מחובר.
• REC: הקלט את התוכנית שצופים בה כרגע ב- USB HDD.

7 - CH + / - (ערוץ)

• במצב טלוויזיה: בחר את הערוץ.
• במצב "טקסט": בחר את הדף + ("הבא") או - ("הקודם").

8 - HELP

• הצג את התפריט "עזרה". ניתן לגשת ל"מדריך העזרה" מכאן.

9 - EXIT

• חזור למסך הקודם או צא מהתפריט. כאשר השירות "ישום אינטראקטיבי" זמין, לחץ כדי לצאת מהשירות.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



& - 8 "טקסט"

• הצג פרטי טקסט.

9 - NETFLIX

• גישה לשירות המקוון Netflix. (רק באזור / ארץ / דגם טלוויזיה מוגבלים)

10 - Prime Video

• גישה לשירות המקוון Prime Video. (רק באזור / ארץ / דגם טלוויזיה מוגבלים)

באמצע



1 - GUIDE

• הצג את מדריך התוכניות הדיגיטלי.

2 - מיקרופון / Google Assistant

• השתמש ב-Google Assistant *1 או בחיפוש קולי*2. לרמזים אודות כיצד לשלוט בטלוויזיה, לחץ על לחצן המיקרופון בשלט רחוק ואמור "רמזים קוליים" *1.

הערה:

*1: רק באזור / ארץ / דגם טלוויזיה / שפה מוגבלים.
*2: Google Assistant או חיפוש קולי זקוקים לחיבור אינטרנט.

3 - בחירת קלט

• הצג את מקור הקלט ובחר אותו.

4 - ניווט (למעלה / למטה / שמאל / ימין) / OK (הזן)

• בניווט ובבחירה בתפריט על-גבי המסך.
• במצב טלוויזיה הצג תוכניות ובחר אותן בערוצים אחרים בעת צפייה בטלוויזיה (דיגיטלי / אנלוגי).

5 - BACK

• חזרה למסך הקודם.

6 - "טלוויזיה"

• עבור לערוץ או לקלט טלוויזיה.

7 - REC LIST

• הצג את "רשימת ההקלטות" של USB HDD.

8 - "הגדרות מהירות"

• הגדרות תצוגה מהירות.

9 - HOME

• הצג את מסך הבית של הטלוויזיה.

אין להניח עצמים לפני חיישן האֵ"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האֵ"א.

סוללות


אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

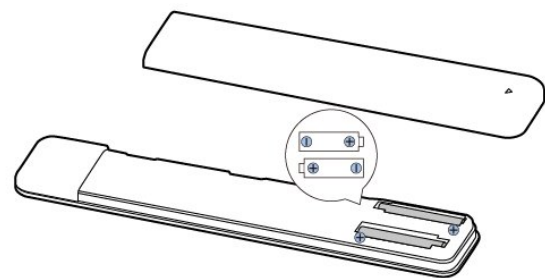

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

1.4

הפעלה וכיבוי


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על "הפעלה"; בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על לחצן ההפעלה שבתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצא את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על "הפעלה"; בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על לחצן ההפעלה שבתחתית הטלוויזיה.

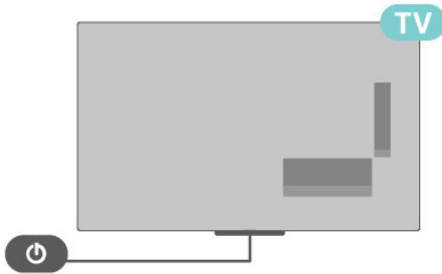

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

צפייה בטלוויזיה

2.1

ערוצים

אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

• לחץ על TV.

• לחץ על " " בחירת

קלט " ובחר " טלוויזיה ".

• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לחץ על OK לאחר הזנת המספר, כדי להחליף ערוץ.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, ערוב אחר ההוראה שעל-גבי המסך

• כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ על EXIT.

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם אם מידע זה זמין.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, לחץ על " " מקשי

הניווט " למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על " " ובחר " כדי לצפות בערוץ שנבחר.

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 • תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2 • לחץ על EXIT כדי לסגור את רשימת הערוצים.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

חיפוש ערוץ...

1 • לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2 • לחץ על "המקש הצהוב" עבור "בחר עוד".

3 • בחר "פעולה" < "מצא" ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת של השלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי הסמך כדי להזין טקסט.

4 • הזן מספר או חלק של שם ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 • לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2 • לחץ על "המקש הצהוב" עבור "בחר עוד".

3 • בחר "פעולה" < "מיון" ולחץ על OK.

4 • בחר את המסנן הרצוי ולחץ על OK. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

5 • לחץ על EXIT כדי לסגור את רשימת הערוצים.

רשימת ערוצים ב-Play Freeview

תהיה פעולת רשימת ערוצים ספציפית עבור UK Play Freeview.

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם אם מידע זה זמין.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 • תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2 • לחץ על EXIT כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, לחץ

על " " מקשי " " הניווט " למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. לחץ על " " מקשי הניווט " שמאל או ימין כדי לשנות את המסנן על רשימת הערוצים. ניתן להגדיר רשימת ערוצים זו להצגה של " " כל הערוצים " " " " ; ערוצים מועדפים " ; או סוגים אחרים של ערוצים.

בדף רשימת הערוצים, לחץ על המקשים הצבעוניים השונים כדי לבצע עוד פעולות...

• **מקש אדום** " " דף למעלה " ; - קפץ למעלה דף אחד ברשימת הערוצים.

• **מקש ירוק** " " דף למטה " ; - קפץ למטה דף אחד ברשימת הערוצים.

• **מקש צהוב** נגנים - עבור לבחירת נגנים אחרים כדי לקבל עוד תוכניות. ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי לקבל כונה זו.

• **מקש כחול** הוסף /הסר מועדף - הוסף או הסר את הערוץ שנבחר

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על & quot; **טלוויזיה** & quot; ;
הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

לחלופין ניתן לבחור את & quot; **טלוויזיה חיה** & quot; ממסך הבית

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוץ, לחץ על CH + או על - CH.
אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי
הספרות. לחץ על OK לאחר הזנת המספר, כדי להחליף ערוץ.

ניתן גם לכוון לערוצים & quot; **רשימת הערוצים** & quot; על-ידי
לחיצה על OK.

בקורות הורים

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי
לצפות בערוץ נעול, ראשית עליך להזין את קוד ה-PIN בן ארבע
ספרות. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ או לבטל את הנעילה שלו...

- 1- לחץ על & quot; **הגדרות מהירות** & quot; & quot; < & quot; **מקשי**
הניווט & quot; ; למעלה & quot; & quot; **ערוץ** & quot; & quot; < & quot; **בקורות**
הורים & quot; ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר & quot; **ערוץ חסום** & quot; ; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על & quot; **מקשי הניווט** & quot; ; למעלה או למטה כדי
לבחור את הערוץ שאתה רוצה לנעול או לבטל את הנעילה שלו, ולחץ
על OK.
- 5- ערוץ נעול מסומן במנעול.
- 6- לחץ על EXIT, מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגבלות תוכניות

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שעלולה שלא להתאים להם, ניתן
להגדיר דירוג.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות. כאשר הדירוג של
תוכנית שווה או גבוה מהדירוג שהגדרת, התוכנית תינעל. כדי לצפות
בתוכנית חסומה, ראשית עליך להזין את קוד ה-PIN.

כדי להגדיר דירוג...

- 1- לחץ על & quot; **הגדרות מהירות** & quot; & quot; < & quot; **מקשי**
הניווט & quot; ; למעלה & quot; & quot; **ערוץ** & quot; & quot; < & quot; **בקורות**
הורים & quot; ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר & quot; **הגבלות על תוכניות** & quot; ; ולחץ על OK.
- 4- בחר & quot; **מופעל** & quot; ; כדי להגדיר את הדירוג.
- 5- בחר & quot; **דירוגים** & quot; ; ולחץ על OK.
- 6- הגדר את המגבלות עבור הילדים שלך.
- 7- לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל את דירוג ההורים, בחר & quot; **ללא** & quot; ; אולם,
בארצות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות
בעלות דירוג גבוה יותר. דירוג ההורים מוגדר עבור כל הערוצים.

כניסות חסומות

כדי למנוע שימוש בהתקנים מחוברים, ניתן לנעול מקור קלט. כדי
לחבר מקור קלט נעול, ראשית יש להזין את קוד ה-PIN בן ארבע
הספרות.

כדי לנעול או לבטל נעילה של מקור קלט...

- 1- לחץ על & quot; **הגדרות מהירות** & quot; & quot; < & quot; **מקשי**
הניווט & quot; ; למעלה & quot; & quot; **ערוץ** & quot; & quot; < & quot; **בקורות**
הורים & quot; ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר & quot; **כניסה חסומה** & quot; ; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על & quot; **מקשי הניווט** & quot; ; למעלה או למטה כדי
לבחור נעילה או ביטול נעילה, ולחץ על OK.
- 5- מקור נעול מסומן במנעול.
- 6- לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

החלפת PIN

הגדר PIN חדש או אפס אותו קוד ה-PIN משמש לנעילת ערוצים
או תוכניות או לביטול נעילתם.

- 1- לחץ על & quot; **הגדרות מהירות** & quot; & quot; < & quot; **מקשי**
הניווט & quot; ; למעלה & quot; & quot; **ערוץ** & quot; & quot; < & quot; **בקורות**
הורים & quot; ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר & quot; **החלף PIN** & quot; ; ולחץ על OK.
- 4- הזן את קוד ה-PIN הנוכחי ואת קוד ה-PIN החדש.
- 5- לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות* של ערוצים מועדפים למעבר קל בין
ערוצים.

כאשר & quot; **רשימת מועדפים** & quot; ; בחורה, לחץ
על & quot; **מקשי הניווט** & quot; ; למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ,
ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.

* הערה: כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת, יש רק
רשימת ערוצים מועדפים אחת.

עריכת רשימת מועדפים - טלוויזיה דיגיטלית

כדי להוסיף ערוץ לרשימת המועדפים...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת
הערוצים הנוכחית.
- 2- לחץ על & quot; **מקשי הניווט** & quot; ; למעלה או למטה כדי
לבחור ערוץ.
- 3- לחץ על & quot; **המקש הכחול** & quot; ; כדי להוסיף את הערוצים

לרשימת מועדפים (רשימת ברירת המחדל היא "מועדפים
" 1 "). לחץ שוב על "המקש הכחול" כדי להסיר
את הערוץ מרשימת המועדפים.
- 4 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת
הערוצים הנוכחית.
- 2 לחץ על "המקש הצהוב" עבור "בחר
עוד".
- 3 בחר "בחר סוג" < "מועדפים" "
ולאחר מכן לחץ על "מקשי הניווט" למעלה או למטה
כדי לבחור רשימה של "מועדפים 1" *עד
" מועדפים 4" שאתה רוצה להוסיף.
- 4 לחץ על "המקש הצהוב" עבור "בחר
עוד"., ולאחר מכן בחר "בחר סוג" " כדי לשנות
את רשימת הערוצים לרשימה המועדפת שלך.
- 5 לחץ על "המקש הכחול" כדי להוסיף את הערוץ
לרשימת המועדפים שזה עתה בחרת. לחץ שוב על "המקש
הכחול" כדי להסיר את הערוץ מרשימת המועדפים.
- 6 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כדי להזיז או להסיר ערוץ מרשימת המועדפים...

- 1 בחר רשימה של "מועדפים 1" *עד
" מועדפים 4" שאתה רוצה לערוך.
- 2 לחץ על "המקש הצהוב" עבור "בחר
עוד".
- 3 בחר "פעולה" < "הזזה" " כדי להזיז
את מיקומי הערוצים ברשימת הערוצים המועדפים.
- 4 בחר "פעולה" < "מחיקה" " כדי
להסיר ערוצים מרשימת הערוצים המועדפים.
- 5 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.
* הערה: כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת, יש רק
רשימת ערוצים מועדפים אחת.

עריכת רשימת מועדפים - טלוויזיה אנלוגית

כדי להוסיף ערוץ לרשימת המועדפים

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה אנלוגית, לחץ על OK כדי לפתוח את
רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2 לחץ על "מקשי הניווט" למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ.
- 3 לחץ על "המקש הכחול" כדי להוסיף ערוץ לרשימת מועדפים
(רשימת ברירת המחדל היא "מועדפים 1"). לחץ שוב על "המקש
הכחול" כדי להסיר את הערוץ מרשימת המועדפים.
- 4 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה אנלוגית, לחץ על OK כדי לפתוח את
רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2 לחץ על "המקש הצהוב" עבור "מועדפים".
- 3 לחץ על "מקשי הניווט" שמאלה או ימינה כדי לבחור רשימה של
"מועדפים 1" *עד "מועדפים 4" שברצונך להוסיף.
- 4 לחץ על "חזרה" כדי לראות שרשימת הערוצים התחלפה
לרשימה המועדפת שלך.

- 5 לחץ על "המקש הכחול" כדי להוסיף את הערוץ לרשימת
המועדפים שזה עתה בחרת. לחץ שוב על "המקש הכחול" כדי
להסיר את הערוץ מרשימת המועדפים.
- 6 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כדי להזיז או להסיר ערוץ מרשימת המועדפים

- 1 בחר רשימה של "מועדפים 1" *עד "מועדפים 4" שאתה רוצה
לערוך.
- 2 לחץ על "המקש הצהוב" עבור "מועדפים".
- 3 בחר "הזזה" כדי להזיז את מיקומי הערוצים ברשימת הערוצים
המועדפים.
- 4 בחר "מחיקה" כדי להסיר ערוצים מרשימת הערוצים המועדפים.
- 5 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.
* הערה: כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת, יש רק
רשימת ערוצים מועדפים אחת.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח " טקסט " / " טלטקסט "., לחץ
על " טלטקסט "., בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
כדי לסגור " טקסט "., לחץ שוב
על " טלטקסט ".

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 השתמש ב " מקשי הניווט " כדי לנווט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית
המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי
המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על " מקשי הניווט " שמאל
או ימין.

מסך כפול

- 1 לחץ על " טלטקסט " כדי לפתוח את הדף
" טקסט ".
- 2 לחץ שוב על " טלטקסט " כדי להפעיל את מצב
מסך כפול.
- 3 כדי לצאת מהדף " טקסט "., לחץ שוב
על " טלטקסט ".

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות " טקסט "
זמינות.
כדי להגדיר שפת " טקסט " ראשונית ומשנית: ..

- 1 בחר " הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלוויזיה " < " אפשרויות מתקדמות " < "
" טלטקסט " ולחץ על OK כדי להיכנס לתפריט.

3- בבחר "ערוצים" < "סריקת ערוצים" ולחץ על OK.

4- לחץ על "מקשי הניווט" שמאל או ימין כדי לבחור מצב סריקה.

2-בחר "סרוק" ולחץ על OK כדי להתחיל. זה עשוי לקחת מספר דקות.

3-בבחר "סרוק" ולחץ על OK כדי להתחיל. זה עשוי לקחת מספר דקות.

3- בבחר "ערוצים" < "סריקה מחדש של הלוויין" או "כוונון ידני של הלוויין" ולחץ על OK.

תחום משתמש.

- 2ב. **שפת טלטקסט דיגיטלי** " או " **שפת דף פענוח** " ;ולחץ על OK.
 - 3ב. **שפות** " ;טקסט " ;המועדפות.
 - 4ב. **EXIT** כדי לסגור את התפריט.

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה" (VOD).

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל התרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

מתקדמות <quot; &HbbTV הגדרות <quot;

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מזמינים אותך ללחוץ על המקש הצבעוני או על המקש OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניתן להשתמש במקשי החיצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש BACK כדי לנווט בדפי iTV.

ניתן להשתמש במקשים "הפעלה" ו"השהייה" כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי V

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור.
כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ
על BACK.

הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות "מיון ערוצים" לא תמיד זמינה.

עריכת ערוץ

ניתן לערוך ערוצים מ"רשימת הערוצים".

כדי לערוך את הערוצים

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "ערוץ רוח", ולחץ על OK.
3. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הערוצים ולחץ על המקש **הצהוב** עבור "בחירה".
4. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
5. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות לעריכת ערוצים לא תמיד זמינה.

כיוון עדין של ערוצים אנלוגיים

ניתן לבצע כיוון עדין לערוצים אנלוגיים.

כדי לבצע כיוון עדין לערוץ אנלוגי

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "כיוון עדין לערוץ אנלוגי" < "ערוצים" ולחץ על OK.
3. ניתן לבצע כיוון עדין לערוץ.
4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

2.3

מדריך טלוויזיה

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע " ממדריך הטלוויזיה; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

נתוני מדריך טלוויזיה

" < " מהירות " < " מקשי הניווט " למעלה

< " ערוצים " < " ממדריך התוכניות ".

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

- 2. בחר **סוג סריקת ערוצים** " ולחץ על OK.

- 3. בחר את סוג הסריקה הרצוי ולחץ על OK.

- 4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כדי להגדיר את סוג אחסון הערוצים...

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "סוג אחסון ערוצים" < "ערוצים" ולחץ על OK.
3. בחר את סוג האחסון הרצוי ולחץ על OK.
4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

בחירת רשת מועדפת

כדי לבחור את הרשת המועדפת...

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "בחירת רשת מועדפת" < "ערוצים" ולחץ על OK.
3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

דילוג ערוץ

ניתן לדלג על ערוצים שאינך רוצה לצפות בהם.

כדי להגדיר את הערוצים שדילגו עליהם

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "דלג ערוץ", ולחץ על OK.
3. בחר את הערוצים שעליהם אתה רוצה לדלג ולחץ על OK. סימן האישור מוצג.
4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

הערה: לא ניתן לדלג על ערוץ הצפייה הנוכחי.

הזזת ערוץ

תוכל לשנות את סדר הערוצים כרצונך.

הזזת ערוצים

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "העבר הערוץ", ולחץ על OK.
3. עקוב אחר התיאור על-גבי המסך כדי לבחור.
4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות "הזזת ערוצים" לא תמיד זמינה.

מיון ערוצים

ניתן למיין את הערוצים לפי ז'אנר.

כדי למיין את הערוצים

1. לחץ על "הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוצים" ולחץ על OK.
2. בחר "מיון ערוצים", ולחץ על OK.
3. עקוב אחר התיאור על-גבי המסך כדי לבחור.
4. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

אפשרויות הקלטה

לחץ על < "הגדרות מהירות" >; בעת צפייה בטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על < "מקשי הניווט" >; למטה ובחר את אחד הפריטים הבאים.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות.

פרטי ההתקן

בדוק את המידע אודות התקן האחסון עבור הקלטת טלוויזיה. ניתן גם לפרמט את ההתקן או לבדוק את מהירותו.

רשימת לוחות זמנים

ניתן לתזמן הקלטה של תכנית קרובה ולהציג את רשימת התזמונים.

מצב הזזת זמן

הפעל /כבה את < "מצב הזזת זמן" >; כאשר המצב מופעל והתקן האחסון מוכן לקלטה של הזזת זמן, ניתן להשהות שידור טלוויזיה ולהמשיך את צפייה בו מעט מאוחר יותר.

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפייה. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידיה

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על REC בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי לעצור את ההקלטה, לחץ שוב על REC כדי לעצור את ההקלטה.

כאשר נתוני < "מדריך טלוויזיה" >; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד.

* הערה: ההקלטה המיידית תיעצר כאשר תופעל תזכורת הקלטה מתוזמנת.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ"מדריך הטלוויזיה" כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית

- 1 לחץ על < "הגדרות מהירות" > "מקשי הניווט" למטה < "הקלט" < "רשימת לוחות זמנים" ולחץ על OK.
- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך. השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור את ההגדרות ולקבוע אותן.
- 3 אם עליך להגדיר תזכורת, עבור אל < "סוג לוח זמנים" לשנה את ההגדרה ל"תזכורת".

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

- 1 לחץ על < "הגדרות מהירות" > < "מקשי הניווט" > למטה < "הקלט" > < "רשימת הקלטות" > ולחץ על OK.
 - 2 כאשר יש הקלטה בחורה ברשימה, ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים כדי להסיר את ההקלטה או להציג את פרטי ההקלטה.
 - 3 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.
- ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן < "פג תוקף" >. הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.
- אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת < "נכשלה" >.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחץ על < "הגדרות מהירות" > < "מקשי הניווט" > למטה < "הקלט" > < "רשימת הקלטות" > ולחץ על OK.
- 2 ברשימת ההקלטות, לחץ על OK כדי להפעיל את ההקלטה.
- 3 ניתן להשתמש ב"מקשי ההפעלה" > כדי להשהות, להפעיל, להחזיר אחורה או להריץ קדימה.
- 4 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- התקן אחסון USB מחובר מפורמט ל- FAT32
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת

לאחר שהתקן אחסון USB חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

לא ניתן להשתמש ב"השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- כדי להשהות שידור, לחץ על "השהה"; בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את סרגל ההתקדמות, לחץ שוב על "השהה";
- כדי להמשיך בצפייה, לחץ על "הפעל";

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על "החזר" או על "הרץ קדימה"; כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על EXIT.

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על "השהה";
- 2 לחץ על "החזר אחורה"; ניתן ללחוץ עליו שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ על "הפעל"; כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על BACK מספר פעמים כדי לצפות בשידור החי.

2.5

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש- Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX בשלט רחוק כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

• מאפייני חיסכון בחשמל: טיימר שינה, טיימר כיבוי, כיבוי תמונה, כיבוי אוטומטי כשאין אות, שינה אוטומטית.

3.5

מערכת הפעלה

:Android OS

Android 10

3.6

קליטה

- בניית אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיימר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C, QAM (כבלים)
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי בניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות בניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו-SCPC
- LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1913/ וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 500 מילי-אמפר מקסימום

3.7

סוג מסך

- גודל אלכסוני של המסך
- 80 ס"מ / אינץ' / 32
- רזולוציות תצוגה
- 1,366 • 768 x

3.8

רזולוציות בניסה תצוגה:

- רזולוציית ודאו בלבד נתמכת
- רזולוציה – קצב רענון
- 480 i – 60 הרץ
- 576 i – 50 הרץ
- 1080 i – 50 הרץ, 60 הרץ

רזולוציית מחשב/וידאו נתמכת

- רזולוציות - קצב רענון
- 640 • 480 x 60 הרץ
- 576 p – 50 הרץ
- 720 p – 50 הרץ, 60 הרץ
- 1,920 • 1,080 x – 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תוכנה & מפרטים

3.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

- 1 לחץ על < "הגדרות מהירות" > < "אפשרויות טלוויזיה" > < "הגדרות" > < "העדפות התקן" > < "אודות" > < "עדכון מערכת" > < "אינטרנט" > < "OK".
- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.

בדוק מדף הבית

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר את הסמל < "התקורות" > < "מהפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK".

3.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1 בחר < "הגדרות מהירות" > < "אפשרויות טלוויזיה" > < "הגדרות" > < "העדפות התקן" > < "אודות" > < "עדכון מערכת" > < "אינטרנט" > < "OK".
- 2 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

3.3

רישיונות קוד פתוח

כדי להציג את רישיונות הקוד הפתוח...

- 1 בחר < "הגדרות מהירות" > < "אפשרויות טלוויזיה" > < "הגדרות" > < "העדפות התקן" > < "אודות" > < "קוד פתוח" > < "OK".
- 2 בחר < "רישיונות קוד פתוח" > < "OK".
- 3 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

3.4

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לפרטים ספציפיים נוספים אודות מוצר זה, עיין בפרטים באתר האינטרנט של Sony.

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת הסביבה: C5° עד C35°

קישורים

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 2.0
- יציאת אוזניות: מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- 1 כניסות HDMI :ARC

תחתית הטלויזיה

- יציאת שמע דיגיטלית: אופטית
- USB 2.0
- רשת LAN :RJ45
- כניסת לוויין
- כניסת אנטנה (75 אוהם)
- 2 כניסות HDMI
- 3 כניסות HDMI

3.10

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 10 וואט
- Dolby MS12 V2.5

3.11

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n ערוץ כפול (מובנה)
- BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות


- FAT 16 ,FAT 32 ,NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS ,TS ,M2TS ,TTS ,AVCHD ,MP4 ,M4V
- Quicktime ,GP ,3AVI ,ASF ,MKV ,
- Codec וידאו: AVI ,MKV ,HEVC ,H.264/MPEG-4 AVC ,
- (H.265 (HEVC ,VP9 ,MPEG-4 ,MPEG-2 ,MPEG-1
- AV1
- Codec שמע: MP3 ,WAV ,AAC ,WMA עד v2.9
- (WMA-PRO) v9 ו-v10
- כתוביות:
- פורמטים: TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT
- קידודי תווים: UTF-8 ,UTF-16 ,UTF-16BE ,UTF-16LE ,
- GBK ,GB2312 ,Windows-1250 ,Windows-1251 ,
- Windows-1252 ,Windows-1253 ,Windows-1254 ,
- Windows-949 ,Windows-1255
- קצב נתונים מקסימלי נתמך :
- High Profile @ L5.1. (H.264 (MPEG-4 AVC – 30Mbps
- Main / Main 10 Profile עד (H.265 (HEVC נתמך עד
- 40 Mbps
- HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG תמונות: Codec

רק לחיבור 1 HDMI IN) ARC (בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור 1 HDMI IN) ARC בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

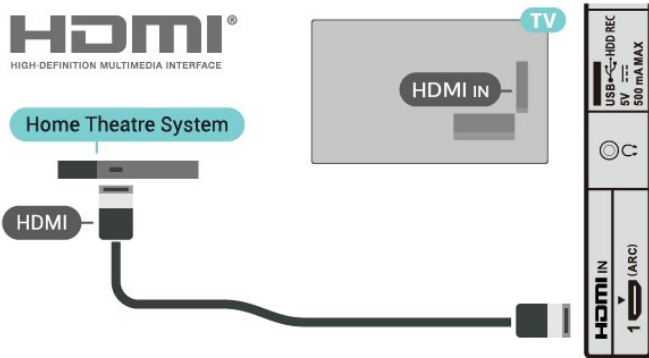

HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.



יש להפעיל את HDMI CEC (Consumer Electronic Control) בטלוויזיה ובהתקן המחובר.

הפעלת CEC

אפשר לטלויזיה לשלוט בהתקן HDMI

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " העדפות
התקן " < " כניסות " < " בקרת
HDMI " .

כיבוי אוטומטי של ההתקן

מכבה את התקני ה-HDMI יחד עם הטלויזיה.

אוטומטי של הטלוויזיה " < " כניסות " < " כיבוי התקן " < " טלוויזיה " < " הגדרות " < " אפשויות

חיבור מכשירים

4.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות";

יציאת אנטנה


אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את " & quote; האות מהאנטנה & quote; דרך הממיר ו / או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. ככל
HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. שימוש בכבל
HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD)

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

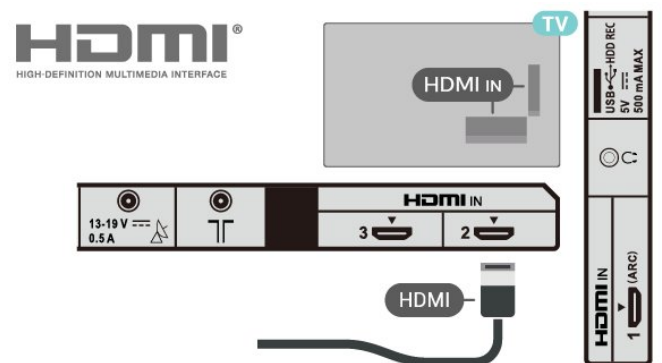

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב-HDCP 1.4 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה יחד עם התקני HDMI.

אוטומטית של הטלוויזיה " < " כניסות " < " הפעלה
התקן " < " הגדרות " < " העדפות
" < " אפסריות

HDMI EDID גרסת

בדוק את מספר הגרסה של HDMI EDID

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " העדפות
התקן " < " כניסות " < " גרסת HDMI
EDID " .

רשימת התקני CEC

בדוק את רשימת התקני HDMI CEC המחוברים.

התקני CEC " < " כניסות " < " רשימת
הגדרות מהירות " < " טלוויזיה " < " העדפות
" < " אפשרויות

הערה:

- ייתכן ש-HDMI CEC לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוותגים שונים.

להלן מספר דוגמאות: Anynet, Bravia Theatre Link, Aquos Link, Sync, Kuro Link, Simplink, ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים ב-HDMI CEC. שמות מותגי ה-HDMI CEC שדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

4.2

CI+ - חכם ברטיס עם CAM

Cl+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית" +"

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרדות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענחו הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה (רכיב זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

ברטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.


הכנסת ה-CAM אל תוך הטלויזיה...

1-לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הבנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2-כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך

התריץ 1 PCMCIA CARD.

3-דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

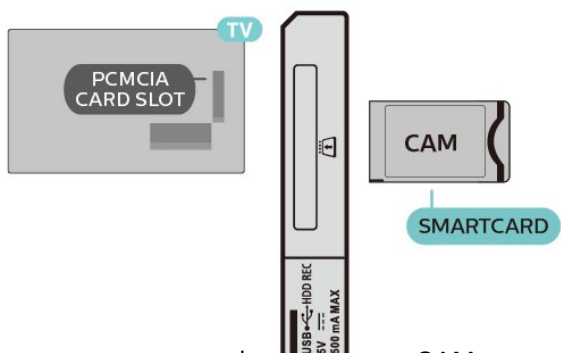

יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המיני שולמו, (שיטות המיני עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה- CAM..

1-לחץ על "בחירת קלט".

2-בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור צפייה בטלוויזיה.

3-בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

מערכת קולנוע ביתי - HTS


התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Sony Soundbar או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר בחיבור HDMI ARC של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

מכיוון ש-HDMI IN 1 (ARC) בטלוויזיה יכול להציע אות של ערוץ שמע חוזר (ARC), הטלוויזיה יכולה לשלוח אות ARC רק לחיבור HDMI זה.

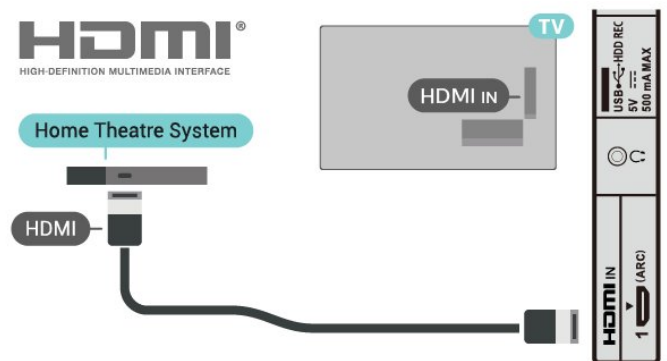


סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Sony Soundbar או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל אודיו אופטי כדי לשלוח את הקול של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

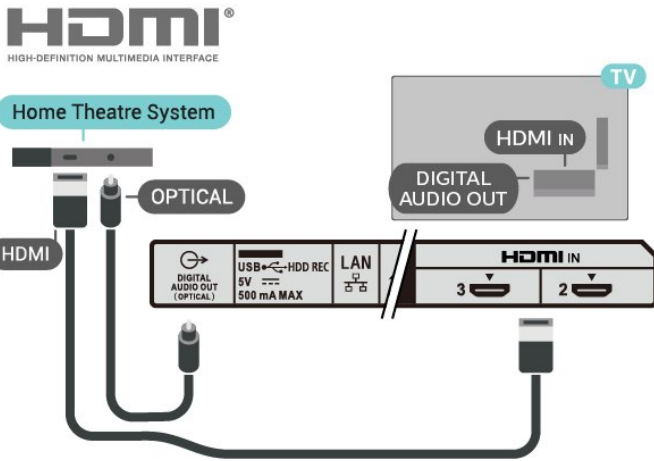

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.


4.4

התקן וידאו

HDMI

השתמש בכבל "HDMI" במהירות גבוהה כדי להתחבר עם התמונה והצליל האיכותיים ביותר.

להעברת איכות אות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה ואין תשתמש בכבל HDMI באורך של יותר מ-5 מטר, כמו כן אין לחבר מכשירים התומכים ב-HDR על-גבי כל אחד מחיבורי ה-HDMI.

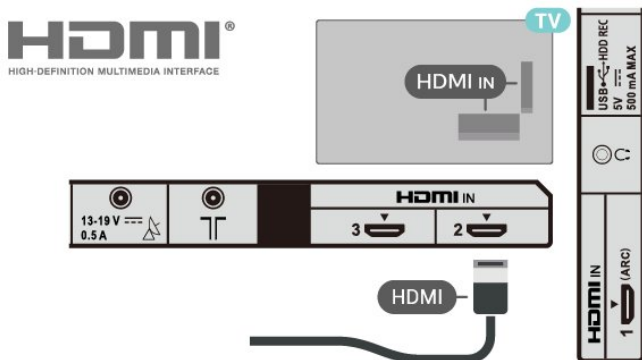

הגנה מפני העתקה


יציאות HDMI תומכות ב-HDCP 1.4 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

התקן שמע

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית


"יציאת אודיו - אופטית"; היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית"; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע דיגיטלי (אופטי)"; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

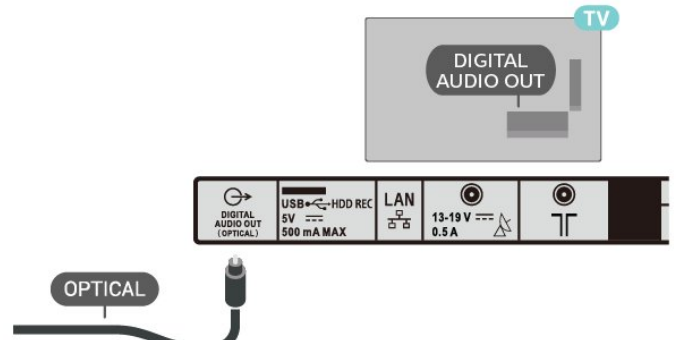

אוזניות

תוכל לחבר זוג אוזניות למחבר האוזניות שבגב הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 "מ.

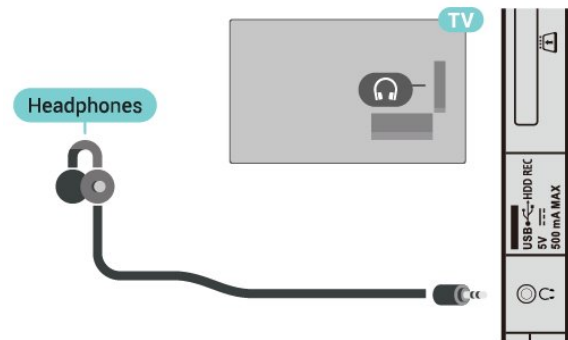

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטליים. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (שידורי DVB וכדומה).

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.


1- לחבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3- כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על "השהיה";. הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

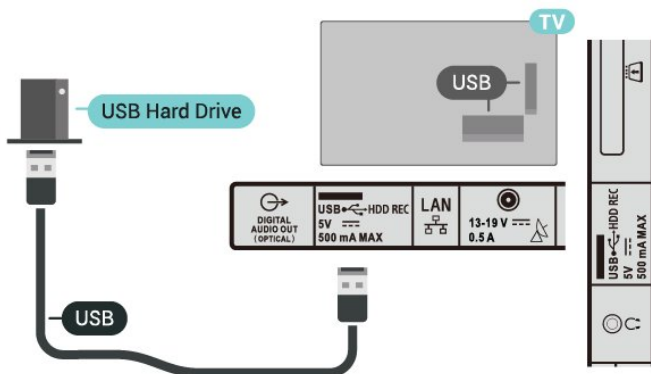

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1- לחבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט

הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3- בחר "הקלטות" " אם אתה רוצה לבצע "השהיית טלוויזיה והקלטה" ". פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.


5- לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

4.7

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

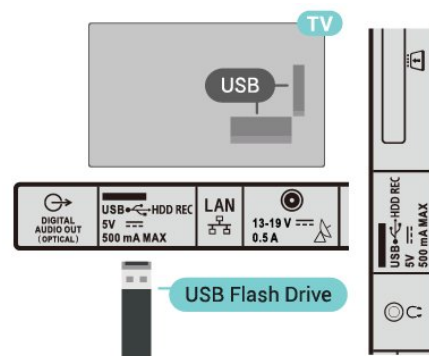

כדי להציג את הקבצים מכונן הבזק, ראשית יש להוסיף את היישום MultiMediaPlayer (MMP) לדף הבית. לחץ על HOME, לחיצה על הסמל "יישומים" בקצה הימני של "שורת היישומים". ניתן להוסיף יישומי MMP מהדף "יישומים".

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת. צא מהיישום MMP לפני ניתוק כונן ההבזק.

כדי להסיר כונן הבזק USB בבטחה...

1- לחץ על HOME.

2- בחר את הסמל "התראות" מהפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

3- בחר כונן הבזק USB ולחץ על OK.

4- בחר "הוצאה" ולחץ על OK.

5- המתן עד לביום נוהל ההוצאה, ולאחר מכן משוך החוצה את כונן ההבזק.

4.8

סרטונים, תמונות, מוזיקה וטקסט

מחיבור USB

תוכל להציג את התמונות או להקרין את סרטים שלך ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB לאחת מכניסות ה-USB.

1- לחץ על HOME, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את סוג הקובץ.
3- עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להפעיל את הקבצים.

הקרנת סרטוני וידאו

הפעלת וידאו

1- לחץ על HOME, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
2- השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור "סרטון".

3- בחר את אחד הסרטונים, ולחץ על OK כדי להפעיל.

במהלך הפעלת הסרטון

• לחץ על "הגדרות מהירות" כדי להציג את האפשרויות.



הפעלה, השהייה

לחץ על OK כדי להפעיל או להשהות את הסרטון.

חזרה

הצג סרטונים שוב ושוב או רק פעם אחת.

הצגת מידע

מציג את פרטי קובץ הווידאו.

מצב תצוגה

כוונן את מצב התצוגה.

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

פסי קול

הצג את פסי הקול.

הזיכרון האחרון

כאשר מוגדר למצב "מופעל", ניתן להפעיל את הסרטון מהמקום שבו עצרת בפעם הקודמת. הגדר למצב "כבוי" כדי לכבות את הפונקציה.

הצגת תמונות

הצגת תמונות

צפייה בתמונה

1- לחץ על HOME, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
2- השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור "תמונות" ".

3- בחר את אחת התמונות ולחץ על OK.

בעת עיון בתמונות ממזערות, לחץ על "הגדרות

מהירות" כדי...

מיון את קובצי התמונות לפי העדפתך.

סוג מדיה

מיון את הקבצים לפי סוג מדיה.

גודל תמונה ממוזער

שנה את גודל הצפייה בתמונה ממוזער.

העתקה

העתק את הקובץ ומקם אותו בתיקייה המועדפת.

הדבקה

מקם את הקובץ שהועתק בתיקייה המועדפת.

מחק

מחק את הקובץ שנבחר.

מנתח רקורסיבי

בחר מבין "מנתח רקורסיבי" או "מנתח רגיל".

מסגרת תמונות

בחר כדי להתחיל את מצב "מסגרת תמונה".

אפשרויות תמונה

בעת צפייה בתמונות, לחץ על "הגדרות מהירות" כדי...

השהיה

לחץ על OK כדי להשהות את התמונות.

חזרה

הצג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

כבוי ערבול, הפעלת ערבול

הצג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

משך זמן

הגדר את מהירות מצגת השקופיות.

אפקט

הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

הצג מידע

הצג את פרטי קובץ התמונה.

תמונות "מסגרת תמונה".

הגדר כתמונה של "מסגרת תמונה".

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

1- לחץ על HOME, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
2- השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור "מוזיקה".

3- בחר אחד מהשמע, ולחץ על OK כדי להפעיל.

במהלך הפעלת השמע

• לחץ על "הגדרות מהירות" כדי להציג את האפשרויות.

הפעלה, השהיה

הקש על OK כדי להשמיע או להשהות את המוזיקה.

חזרה

נגן מוזיקה שוב ושוב או פעם אחת.

ערבול מופעל, ערבול כבוי

הפעל שמע לפי הסדר או באופן אקראי.

הצגת מידע

הצג את המידע של קובץ המוזיקה.

אפשרויות מילים לשירים

בחר את האפשרויות ככאשר מילות שירים זמינות.

תמונה כבוי

סגור את המסך בעת הפעלת המוזיקה כדי לחסוך באנרגיה.

צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

הצגת הטקסט

הצגת הטקסט

1- לחץ על HOME, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
2- השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור "טקסט".

3- בחר קובץ טקסט אחד, ולחץ על OK לתצוגה מקדימה.

במהלך התצוגה המקדימה

• כל תמונה נשארת שלוש שניות בתצוגה המקדימה. לחץ על OK כדי להשהות את התצוגה המקדימה על-מנת לקרוא.

• לחץ על "הגדרות מהירות" כדי להציג את האפשרויות.

הפעלה, השהיה

לחץ על OK כדי להפעיל או להשהות את התצוגה המקדימה של קובץ הטקסט.

חזרה

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט שוב ושוב או פעם אחת.

ערבול מופעל, ערבול כבוי

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט לפי הסדר או באופן אקראי.

גופן

כוונן "גודל", "סגנון" ו"צבע" הטקסט.

הצגת מידע

מציג את פרטי קובץ הטקסט.

התחבר לרשת

5.1

בלוטות'

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth -
רמקול אלחוטי או אוזניות.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. דא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר התאמה של רמקול אלחוטי, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 לחץ על <quot & <quot "הגדרות מהירות " <quot "אפשרויות טלוויזיה " <quot "הגדרות " <quot "שלט

ואביזרים " ולחץ על OK.

3 הפעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

4 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 לחץ על <quot & <quot "הגדרות מהירות " <quot "אפשרויות טלוויזיה " <quot "הגדרות " <quot "שלט

ואביזרים " ולחץ על OK.

2 ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

שינוי שם התקן

כדי לשנות שם של התקן אלחוטי...

1 לחץ על <quot & <quot "הגדרות מהירות " <quot "אפשרויות טלוויזיה " <quot "הגדרות " <quot "שלט

ואביזרים " ולחץ על OK.

2 ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3 בחר <quot & <quot "החלף שם " ולחץ על OK.

4 הזן שם חדש עבור ההתקן.

5 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 לחץ על <quot & <quot "הגדרות מהירות " <quot "אפשרויות טלוויזיה " <quot "הגדרות " <quot "שלט

ואביזרים " ולחץ על OK.

2 ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3 בחר <quot & <quot "בטל התאמה " ולחץ על OK.

4 לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

5.2

חיבור ה-TV Android

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " רשת
ואינטרנט " < " Wi-Fi.

ביצוע החיבור

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " רשת
ואינטרנט " < " Wi-Fi.

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " < " הוסף רשת חדשה " כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עייין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " < ".

חיבור קווי

למה תזדקק

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

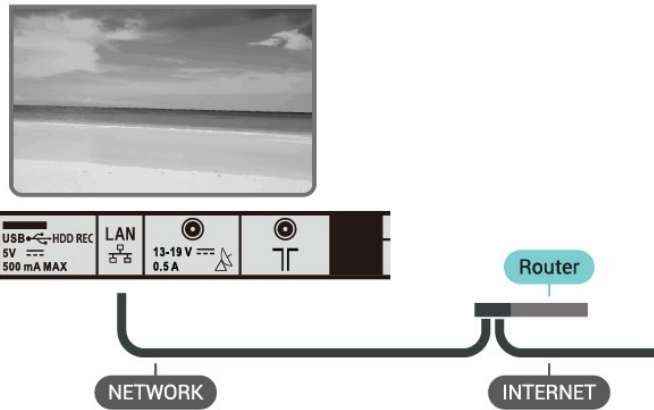

ביצוע החיבור

- 1 חבר את הנתב לטלויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
 - 2 ודא שהנתב הופעל.
 - 3 הטלויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
 - 4 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.
- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " < ".
- **כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט E 5.

הגדרות רשת

הגדרות Proxy

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " רשת
ואינטרנט " < " Proxy הגדרות " < ".

הזן שם חוקי של מארח proxy באופן ידני על-ידי בחירה של " < " ידני ".

תצורת רשת - הגדרות IP

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " רשת
ואינטרנט " < " IP הגדרות " < ".

אם החיבור ייכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. לחלופין, אם אתה משתמש מתקדם ורוצה להתקין את הרשת שלך עם כתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- " < " IP סטטי ".

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google. כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב

הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידיאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

השתמש ב**חשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ל ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1- בחר **"הגדרות"**.
- 2- בחר **"חשבון וכניסה"** ולחץ על OK.
- 3- בחר **"התחל"** ולחץ על OK.
- 4- בחר **"השתמש בשלט"** ולחץ על OK.
- 5- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
- 6- הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7- לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- בחר **"הגדרות"** ולחץ על OK.
- 2- עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3- לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

מסך הבית

אודות מסך הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. ממסך הבית תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; בקצה הימני של השורה "יישומים"; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים";

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ "הדבר הבא להפעלה";

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא"; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "בחר"; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא";.

הערוץ "סרטים וטלוויזיה של Google Play";

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play & Movies & TV.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן "נתאם אישית ערוצים"; כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם ממסך הבית.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3- לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של "מסך הבית";, ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ-"מסך הבית"; כדי להמשיך.

5.3

אפליקציות

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה "יישומים"; בתפריט "בית";.

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר).

יישומים יכולים להגיע מחנות Google Play, להתחיל שתוכל כדי מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מחנות Google Play להיות הטלוויזיה על, מחוברת לאינטרנט. עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google"; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב-"חנות Google Play";.

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV ;amp & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר TV ;amp & Google Play Movies.
- 3- בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4- בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר TV ;amp & Google Play Movies.
- 3- בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4- ניתן להשתמש במקשים & "הפעלה"; & "השהייה"; & "החזר אחורה"; & "או"; & "הרץ קדימה"; & "שבשלט רחוק".
- 5- כדי לעצור את היישום & "סרטים וטלוויזיה"; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב & "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & "יישומים"; או באמצעות הפריט & "הוסף יישום למועדפים"; בשורה & "יישומים"; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music ניתן להפעיל את המוזיקה המועדפת בטלוויזיה ולקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור & "גישה להכול"; המינוי של YouTube Music. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה

כדי להתחיל את YouTube Music..

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר YouTube Music.
- 3- בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4- כדי לעצור את היישום & "מוזיקה"; לחץ על

על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב & "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & "יישומים"; או באמצעות הפריט & "הוסף יישום למועדפים"; בשורה & "יישומים"; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם & "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום & "משחקים של Google Play"; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק & "משחק של Google Play";

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר Google Play Games.
- 3- בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4- לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב & "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & "יישומים"; או באמצעות הפריט & "הוסף יישום למועדפים"; בשורה & "יישומים"; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3- בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית"; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

5.4

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישומים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Big Web Quiz או Photowall. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1- בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2- הקש על הסמל של Google Cast.

3- בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4- לחץ על "הפעלה"; בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

4- כדי לסגור את "החנות" Google Play "; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על HOME.

2- בחר "החנות של Google Play" ולחץ על OK.

3- "הגדרות" < "בקרת הורים";

4- בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את "החנות" Google Play "; לחץ

על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על HOME.

2- עבור אל השורה "יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן & "מסך הבית"; כדי להמשיך.

הגדרות

6.1

אפשרויות טלוויזיה

לחץ על **הגדרות מהירות**; כדי לבחור את אחד מהתפריטים להלן, ולאחר מכן לחץ על OK.

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

ציליל

כוונן את הגדרות הצליל.

חשמל

הגדר את הטיימרים לחיסכון בחשמל.

כרטיס CI

כוונן את הגדרות כרטיס CI.

אפשרויות מתקדמות

כוונן הגדרות מתקדמות.

הגדרות

הצג תפריט הגדרות.

6.2

הגדרות תמונה

מצב תמונה

בחירת סגנון

הגדרות מהירות; **אפשרויות טלוויזיה**; **תמונה**; **מצב תמונה**.

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- משתמש - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **רגיל**; - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל
- **חי**; - אידיאלית לצפייה באור יום
- ספורט - אידיאלי לספורט
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק* - אידיאלי למשחקים
- חיסכון באנרגיה - אידיאלי לחיסכון באנרגיה

* סגנון תמונה - **משחק**; אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.

מצב תצוגה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

הגדרות מהירות; **אפשרויות טלוויזיה**; **תמונה**; **מצב תצוגה**.

אוטומטי

מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

סופר זום

הסר את הפסים השחורים בצדדי שידורי 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC

4:03

התג את התבנית הקלסית 4:3.

הרחבת סרט 14:9

שנה תבנית 4:3 ל-14:9. לא מומלץ עבור HD או PC

הרחבת סרט 16:9

שנה תבנית 4:3 ל-16:9. לא מומלץ עבור HD או PC

מסך רחב

מותח את התמונה לפורמט 16:9.

מלא

מגדיל את התמונה באופן אוטומטי כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

ללא שינוי

ספק מקסימום פרטים או PC

הגדרות תמונה אחרות

"הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "תמונה" ולחץ על OK.

תאורה אחורית

כוונן את עוצמה של התאורה האחורית של הסרטון.

בהירות

הגדר את רמת הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

ניגודיות

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

רוויה

כוונן את ערך הרוויה של התמונה.

גוון

כוונן את ערך הגוון של התמונה.

חדות

כוונן את רמת החדות בפרטים הקטנים של התמונה.

גמא

קבע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. זוהי הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

טמפרטורת צבע

הגדר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או כוונן את ההגדרה בעצמך.

וידאו מתקדם

קבע את ההגדרות המתקדמות

• DNR:

"הפחתת רעשים דיגיטלית", מסנני הפחתת רעשים דיגיטלית כדי לצמצם את הרעש בתמונה.

• MPEG NR:

תכונת "הפחתת רעשי MPEG" כדי לשפר את איכות התמונות על-די הפחתת הרעש מבלי לפגוע ברזולוציית התמונה.

• בקרת Luma אדפטיבית:

שיפור ניגודיות וידאו דינמית כדי לכוונן את רמת ה-Luma של אות התמונה באופן אוטומטי. אם ההגדרה "מצב מחשב אישי" מופעלת, תכונה זו תהיה כבויה.

• בקרת ניגודיות מקומית:

שפר את רמת הניגודיות באזור המקומי עבור התמונה.

• מצב מחשב אישי:

העבר את הטלוויזיה למצב "מחשב אישי" כדי לקבל מראה תמונה מקורי.

טיוור צבע

בצע כיוון עדין של הגדרת הצבע בעצמך.

תיקון איזון לבן ב-11 נקודות

התאם אישית את איזון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות התמונה הנוכחיות לברירת המחדל.

6.3

הגדרות קול

סגנון הצליל

"הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "צליל" < "סגנון צליל" < ולחץ על OK.

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגנון צליל".

- "משתמש" - העדפות הצליל שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה
- "סטנדרטי" - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- "חי" - אידאלי לצפייה באור יום
- "ספורט" - אידאלי לתוכניות ספורט
- קולנוע - אידאלי לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידאלי להאזנה למוזיקה
- חדשות - אידאלי לדיבור

הגדרות צליל אחרות

"הגדרות מהירות" < "אפשרויות טלוויזיה" < "צליל" ולחץ על OK.

באלנס, בס, טרב

כוונן את הרמות של אפשרויות אלו בהתאם להעדפותיך האישיות

צליל היקפי

הפעל או כבה את הצליל ההיקפי

פרטי אקולייזר

כוונן את רמת האקולייזר בהתאם להעדפתך.

רמקולים

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר "מערכת שמע חיצונית", אתה תכבה את רמקולי הטלוויזיה לצמיתות.

- אם תבחר "רמקולי טלוויזיה", רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

השהיית SPDIF

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר "0" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

בקרת עוצמת קול אוטומטית

כוונן הבדלי רמת צליל גדולים בין ערוצים וקלטים באופן אוטומטי.

אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות הצליל הנוכחיות לברירת המחדל.

הגדרות חשמל

הגדרות מהירות " < " ;אפשרויות
טלוויזיה " < " ;חשמל " ;.

הגדרת טיימר שינה

" < " ;הפעלה " < " ;טיימר שינה " ;.
הטלוויזיה תעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן
שהוגדר מראש.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

" < " ;הפעלה " < " ;תמונה כבוייה " ;.
בחר " < " ;תמונה כבוייה " ;, מסך הטלוויזיה יכבה, כדי
להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

" < " ;הפעלה " < " ;כיבוי טיימר " ;.
בחר " < " ;כיבוי טיימר " ;, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי
בשעה שהוגדרה מראש כדי לחסוך חשמל.

כיבוי אוטומטי כשאין אות

" < " ;הפעלה " < " ;כיבוי אוטומטי כשאין
אות " ;.

לחץ על **מקשי הניווט** למעלה או למטה כדי להגדיר את הערך. בחר
" < " ;כבוי " ; כדי להשבית את הכיבוי האוטומטי.
* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט
הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט
הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך,
בחר ערך של " < " ;כבוי " ;.

הגדר טיימר שינה אוטומטית

" < " ;הפעלה " < " ;שינה אוטומטית " ;.
הטלוויזיה תעבור למצב שינה באופן אוטומטי לאחר זמן קבוע מראש
אם הטלוויזיה לא תקבל פקודה כלשהי מהשלט רחוק.

אפשרויות מתקדמות

שמע

בחר שפת שמע מועדפת

" < " ;הגדרות מהירות " < " ;אפשרויות
טלוויזיה " < " ;אפשרויות מתקדמות " < " ;שפת
שמע " < " ;שמע ראשי " < " ;שמע
משני " < " ;או " < " ;ערוץ שמע " ;.

ערוצי הטלוויזיה יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור
בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית
כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור
אליו.

השתקה כחולה

" < " ;הגדרות מהירות " < " ;אפשרויות
טלוויזיה " < " ;אפשרויות מתקדמות " < " ;
" < " ;השתקה כחולה " ;.
הפעל או כבה את ההשתקה הכחולה.

ערוץ אינטראקציה

" < " ;הגדרות מהירות " < " ;אפשרויות
טלוויזיה " < " ;אפשרויות מתקדמות " < " ;
" < " ;ערוץ אינטראקציה " ;.
הפעלה או כיבוי של ערוץ האינטראקציה.

הגנת PIN של MHEG

" < " ;הגדרות מהירות " < " ;אפשרויות
טלוויזיה " < " ;אפשרויות מתקדמות " < " ;
" < " ;הגנת PIN של MHEG " ;.
הגדר כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגנת ה-PIN של MHEG.

הגדרות HBBTV

" < " ;הגדרות מהירות " < " ;אפשרויות
טלוויזיה " < " ;אפשרויות
מתקדמות " < " ;הגדרות HBBTV " ;.
הפעלת HbbTV
" < " ;הגדרות HBBTV " < " ;מופעל " ;.

הגדר את מעקב ההיסטוריה של HbbTV

" < " ;הגדרות HBBTV " < " ;אל תעקוב " ;.
מגדיר את האפשרויות בהתאם להעדפתך.

הגדר את קובצי ה-cookie של HbbTV

" < " ;הגדרות HBBTV " < " ;הגדרות קובצי
Cookie " ;.
מגדיר את האפשרויות בהתאם להעדפתך.

הגדר אפשרויות אחרות

" < " ;הגדרות HBBTV " < " ;אחסון קבוע " ;,
" < " ;חסום אתרי מעקב " ; או " < " ;מזהה התקן " ;.
בחר את אחת האפשרויות והפעל או כבה אותה.

טקסט

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " אפשרויות
מתקדמות " < " טלטקסט ".

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

לחלופין, לחץ על המקש " טלטקסט " בשלט רחוק כדי להציג את דף הטקסט.



BISS מקש

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " אפשרויות מתקדמות " < "
מפתח " BISS.

הגדר להוספת מפתח BISS

פרטי מערכת

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " אפשרויות
מתקדמות " < " פרטי מערכת ".

כדי לבדוק את פרטי המערכת, לרבות רמת אות, תדר, מזהה שירות וכ'.

6.6

הגדרות אחרות

העדפות התקן

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " הגדרות " < " העדפות
התקן ".

אודות

כדי להציג את המידע אודות טלויזיה זו או כבי לבצע פעולת " איפוס להגדרות היצרן " עבור הטלויזיה.

תאריך ושעה

כוונן את הגדרות התאריך והשעה.

טיימר

אפס מזהה התקן HbbTV

הגדרות " < " HBBTV " < " אפס מזהה
התקן ".

ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלויזיה. ייוצר מזהה חדש. הוא יחליף את " מזהה ההתקן " במזהה חדש.

הגדרות Play Freeview

הגדרות מתקדמות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " אפשרויות מתקדמות " < "
הגדרות " Freeview Play.

הפעלה או כיבוי של Freeview Play*. כדי ליהנות מ- Freeview Play, ראשית יש לחבר את הטלויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- " מדריך הטלויזיה ".
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה- ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו- BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלויזיה בממלכה המאוחדת.

כתובית

הגדרות מהירות " < " אפשרויות
טלויזיה " < " אפשרויות
מתקדמות " < " כתוביות ".

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

לחץ על המקש " כתוביות " בשלט רחוק כדי להציג את דף הכתוביות.

הגדר טיימר הפעלה או כיבוי של הטלויזיה.

שומר מסך

כוונן את הגדרות שומר המסך בהתאם להעדפותיך.

מיקום

הגדר את סטטוס המיקום.

שימוש ואבחון

הגדר למופעל לשליחה אוטומטית של מידע אבחוני ל-Google, כגון דוחות קריסה ונתוני שימוש מההתקן, היישומים ומ-Chromecast מובנה.

בגישות

הפעל פונקציות מיוחדות עבור אנשים עם מוגבלויות שמיעה וראייה.

הפעלה מחדש

הפעל מחדש את הטלוויזיה לביצועים טובים יותר במקרה הצורך.

שלט ואביזרים

אפשרויות <quot; & <quot; מהירות " & <quot; & <quot; טלוויזיה " & <quot; & <quot; הגדרות " & <quot; & <quot; שלט רחוק
ואביזרים ".

ניתן לבחור את חיבור ה-Bluetooth המאוחסן מהרשימה.

אם אינך מוצא את האביזר, בחר **הוסף אביזר** כדי לחפש חיבורי Bluetooth.

6.7

הפעלה מחדש

הגדרות מהירות <quot & <quot & אפשרויות
טלויזיה <quot & <quot & הגדרות <quot & <quot & העדפות
התקן <quot & <quot & הפעלה מחדש <quot & .

הערה:

- נתק את כונן ה-USB החיצוני לפני הפעלה מחדש.
- המתן מספר שניות, הטלויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תמחק מהזיכרון את הנתונים והמידע הלא נחוצים.

אם ביצועי הטלוויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, כגון חוסר סנכרון של הווידאו ושל השמע או אם היישום רץ לאט, הפעל מחדש את הטלוויזיה לביצועים טובים יותר.

Language

הגדר את שפת התפריט או שנה אותה.

מקלדת

הגדר את סוג המקלדת שעל-גבי המסך

קלטים

שנה את שמות הקלטים וכוהן את ההגדרות עבור Consumer CEC (Electronic Control).

חשמל

הגדר את הטיימרים לחיסכון בחשמל.

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

ציליל

כוונן את הגדרות הצליל.

אחסון

בדור את התקן האחסון

מסך הבית

התאם אישית את מסך הבית ניתן להפעיל או להשבית את התצוגה המקדימה של הווידאו ושל השמע. סדר מחדש את היישומים ואת המשחקים קרא את רשימות הקוד הפתוח

מצב קמעונאי

העבר למצב "מופעל"; או "כבוי"; את מצב קמעונאי. אם תפעיל את מצב קמעונאי. תוכל להגדיר את סוג ההוועה הקמעונאית ואת ההדגמה.

Google Assistant

כוון את ההגדרות עבור Google Assistant. תוכל גם להציג את רשימות הקוד הפתוח.

Chromecast מובנה

כוון את ההגדרות עבור Chromecast מובנה. תוכל להציג את רשימות הקוד הפתוח ואת מספר הגרסה.

הגדרות שעון ושפה

שערן

quot & תאריך ושעה

הגדרות נגישות

לקויי ראייה

כאשר " תיאור שמע " מופעל, יהיו עוד אפשרויות זמינות עבור " לקויי ראייה ". הגדר את עוצמת הקול של האוזניות של השמע הרגיל עם קריינות השמע או הגדר את אפקטי השמע הנוספים בקריינות השמע. ניתן לכוונן את האפקט עם ההגדרות שלהלן.

- רמקול
- אוזניות
- עוצמת קול
- צידוד ועמעום
- שמע עבור לקויי ראייה
- בקרת עמעום

שיפוע דו-שיח AC4

הפעל /כבה את רמת שיפור הדו-שיח כדי להגביר את המובנות של הדו-שיח והפרשנות כאשר זרם השמע הוא AC4.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשוות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד, אם כניסה זו זמינה.
- HDMI EasyLink אינו עובד
- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- לא מוצג סמל עוצמת הקול
- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכיוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.
- לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך

1. לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.
2. לחץ על "הגדרות מהירות";
3. לחץ על **מקש ניווט - למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK.
4. לחץ על **מקש ניווט - למטה** שלוש פעמים ולחץ על OK.
5. בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
6. לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

7.2

אתר תמיכה

למידע העדכני ביותר ול"support" מדריך העזרה המקוון "; בקר באתר האינטרנט Sony support :

https://www.sony.eu/support

תנאי שימוש

מאפייני פיקסלים

מוצר TV זה כולל מספר רב של פיקסלים צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999%, ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

אירופה - הצהרת התאימות של EU / הצהרת התאימות של UK

התקן זה תואם לדרישות החיוניות של " " הנחית ציוד רדיו (2014) ; (EU/53) או " " תקנות ציוד רדיו " ; 2017 (עבור UK). שיטות הבדיקה הבאות הוחלו כדי להוכיח את הנחת התאימות עם הדרישות החיוניות של " " הנחית ציוד רדיו " ;

התקן זה גם תואם להנחית Erp (2009/125) ול- Ecodesign עבור מוצרים הקשורים באנגריה ומידע אנרגיה (תיקון) (EU Exit) תקנות 2019 (עבור UK), ולהנחית RoHS (2011/65/EU) ותקנות על הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני 2012 (עבור UK).

אם אתה רוצה לקבל תוכן מקורי של ה-DoC של טלוויזיה זו, בקר באתר האינטרנט הבא <https://www.sony.eu/support>

הצהרת חשיפה לקרינה:

ציוד זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של CE שהוגדרו עבור סביבה בלתי-מבוקרת.

יש להתקין ציוד זה ולהפעילו במרחק של לפחות 20 ס"מ " מ בין המקרן לגוף.

התדר, המצב ועוצמת השידור המקסימלית ב-EU מופיעים להלן:
 MHz - 2,400-2,483.5 : > 20 dBm (EIRP)
 MHz - 5,150-5,250 : > 23 dBm (EIRP)
 MHz - 5,250-5,350 : > 23 dBm (EIRP)
 MHz - 5,470-5,725 : > 30 dBm (EIRP)
 MHz - 5,725-5,875 : > 13.98 dBm (EIRP)

ההתקן מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד בעת הפעלה בטווח התדרים 5,150 עד 5,350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

זכויות יוצרים

HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, ו- " " הלוגו של HDMI " הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio

Dolby Audio, וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב " של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

7.5

כת הסרת אחריות

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. Sony לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

B

- 23 Bluetooth, בחר, התקן
- 23 Bluetooth, הסר, התקן
- 23 Bluetooth, התקנים, התקן

F

- 7 Freeview Play

H

- 10 HbbTV

I

- 10 iTV

W

- 23 Wi-Fi

A

- איכות הקליטה 11
- איפוס להגדרות היצרן 33
- אנטנה 4
- 11 אנטנה, התקנה ידנית
- אפליקציות 25

B

- בדיקת קליטה 11
- 23 בלוטות'
- בעיות 35
- 36 בעיות, חיבור HDMI
- 36 בעיות, חיבור USB
- 36 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 36 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 35 בעיות, ערוץ
- 36 בעיות, צליל
- 35 בעיות, שלט רחוק
- 36 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 35 בעיות, תמונה
- 8 בקורות הורים

D

- דירוג הורים 8
- דירוג לפי גיל 8

H

- 8 הגדר קוד PIN
- הגדרות אנדרואיד 25
- הגדרות נגישות 33
- הגדרות סביבה 30
- הגדרת תמונה 28
- הכניסה חסומה 8
- הפעלה 6
- הצבת הטלוויזיה 3
- הקלטה 13
- השהה טלוויזיה 13
- התקנה ידנית 11
- 10 התקנת ערוצים, אנטנה
- 10 התקנת ערוצים, כבלים

H

- חיבור אלחוטי 23
- חיבור קווי 24
- חיבור רשת 23
- חפש ערוץ 7

T

- טלוויזיה אינטראקטיבית 10
- 10 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 6 טלוויזיה, המתנה
- טלטקסט 9
- טקסט 9
- טקסט דיגיטלי 9

I

- 36 יצירת קשר עם Sony

K

- כבל החשמל 4
- 20 כונן קשיח USB, התקן
- 20 כונן קשיח USB, שטח דיסק

L

- להתחלה 25

M

- מדיה 21
- מדריך טלוויזיה 12
- מדריך קישוריות 17
- מיון רשימת ערוצים 7
- מצב תצוגה 28
- מרחק צפייה 3

N

- נעילת ערוץ 8
- נתוני מדריך טלוויזיה 12

S

- סגנון הצליל 29

E

- עדכון ערוצים אוטומטי 11
- עדכון תוכנה 15
- ערוץ 7
- 8 ערוץ, דירוג לפי גיל
- 11 ערוץ, התקנה
- 12 ערוץ, מדריך טלוויזיה
- 8 ערוץ, עבור לערוץ
- 11 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
- 11 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
- 11 ערוצים, עדכון

Z

- צור קשר עם פיליפס 36
- 29 צליל, הגדרת סגנון
- צפייה בטלוויזיה 8

K

- 21 קובצי מדיה, מכונן USB

R

- רשימת הערוצים 7
- רשימת ערוצים 7
- 7 רשימת ערוצים, פתיחה
- 23 רשת, אלחוטית
- 24 רשת, הגדרה
- 24 רשת, קווית

S

- 6 שלט רחוק, סוללות

33 שפה, שמע

9 שפת טקסט, משנית

9 שפת טקסט, ראשית

ת

תחנת רדיו 7

תיקון 36

28 תמונה, פורמט התמונה

21 תמונות, סרטונים ומוזיקה

תנאי שימוש 37