

Digital Music Player
DMP-Z1



Perskaitykite šį vadovą kilus problemų arba pageidaudami išsiaiškinti, kaip naudoti šį grotuvą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Naudojimo pradžia

[Klientų registravimo svetainės](#)

[Prieš naudojant pirmą kartą](#)

[Vadovai ir bendra informacija](#)

[Pakuotės turinio tikrinimas](#)

[Pradinės sąrankos konfigūravimas](#)

[Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)

Maitinimas ir įkrovimas

[Maitinimo įjungimas arba išjungimas](#)

[Akumuliatoriaus įkrovimas](#)

[Maitinimo šaltinio pakeitimas](#)

[Akumuliatoriaus eikvojimo mažinimas](#)

[Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo](#)

„microSD“ kortelės

[microSD kortelės naudojimas](#)

[Pastabos dėl microSD kortelių](#)

Baziniai veiksmai

[Dalys ir valdikliai](#)

Ekrano veiksmai

- [Kaip naudoti įvairius rodimus](#)
- [Bibliotekos rodimys](#)
- [Atkūrimo rodimys](#)
- [Atkūrimo eilės rodimys](#)
- [Adresyno rodimys](#)
- [Garso kokybės nuostatų rodimys](#)
- [USB-DAC ekranas](#)
- [Bluetooth Receiver ekranas](#)

[Informacinėje srityje rodomas piktogramų sąrašas](#)

[Garsumo reguliavimas / Automatinio nutildymo funkcijos atšaukimas](#)

[Naudojimo vadovo naršymas](#)

Muzikos persiuntimas

[Muzikos turinio paruošimas](#)

[Aukštos raiškos garso failų turinio įsigijimas](#)

Naudodami „Windows“ kompiuterį

- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Turinio importavimas iš grotuvo į Music Center for PC](#)

Naudodami „Mac“ kompiuterį

- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)

[Dainos teksto informacijos pridėjimas naudojant kompiuterį](#)

[Pastabos dėl turinio persiuntimas iš kompiuterio](#)

Muzikos grojimas, tvarkymas arba šalinimas

[Muzikos grojimas](#)

[Atkūrimo būdai](#)

[\[SensMe™ Channels\] naudojimas](#)

Dainos tekstas

- [Dainų tekstų informacijos gavimas](#)
- [Dainos tekstas](#)

[Grojaraščių valdymas grotuve](#)

[Adresyno tvarkymas grotuve](#)

[Dainų šalinimas iš grotuvo](#)

[Vadovo peržiūra, kad būtų galima mėgautis aukštos kokybės garsu](#)

Mėgavimasis muzika prisijungus prie belaidžio ryšio

Mėgavimasis muzika per „Bluetooth“ garso įrenginį (perdavimo „Bluetooth“ režimas)

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto „Bluetooth“ įrenginio pirmą kartą](#)
- [Grotuvo prijungimas prie susieto „Bluetooth“ įrenginio](#)
- [Prijungimas prie Bluetooth įrenginio vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(perdavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)

Mėgavimasis muzika per išmanųjį telefoną (gavimo „Bluetooth“ režimas)

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto išmaniojo telefono pirmą kartą](#)
- [Grotuvo prijungimas prie susieto išmaniojo telefono](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(gavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)

[Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Įvairios funkcijos

[Mėgavimasis muzikos turiniu kompiuteryje su grotuvo garso kokybe \(USB-DAC funkcija\)](#)

[Garso kokybės nuostatų reguliavimas](#)

[Didelės talpos USB laikmenos režimo naudojimas](#)

Grotuvo paleidimas iš naujo, formatavimas arba inicijavimas

- [Grotuvo paleidimas iš naujo](#)
- [Grotuvo paleidimas iš naujo, formatavimas arba inicijavimas](#)
- [microSD kortelės formatavimas](#)

Ivairūs informacijos ir sistemos naujiniai

[Informacijos apie grotuvą, peržiūra](#)

[Sistemos programinės įrangos naujinimas](#)

[Naudodami nuorodos mygtukus greito nustatymo skydelyje](#)

[Nuostatų meniu](#)

Pranešimas

[Pastabos dėl grotuvo naudojimo](#)

[Pastabos dėl ausinių](#)

[Pastabos dėl integruoto akumulatorius](#)

[Pastabos dėl duomenų pavyzdžius](#)

[Bendroji informacija](#)

[Techninė priežiūra](#)

[Pagalbos klientams svetainė](#)

Specifikacijos

[Specifikacijos](#)

[Akumulatoriaus veikimo trukmė](#)

[Maksimalus įrašomų dainų skaičius](#)

[Derantys formatai](#)

[Sistemos reikalavimai](#)

Klientų registravimo svetainės

Mes rekomenduojame užregistruoti grotuvą, kad galėtumėte gauti geresnę pagalbą.

Klientams JAV:

<https://productregistration.sony.com/>

Klientams Kanadoje:

<https://productregistration.sony.ca/>

Klientams Lotynų Amerikoje:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Klientams Europoje:

<http://www.sony.eu/mysony/>

Klientams Kinijoje:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Klientams kitose šalyse/regionuose:

<https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Prieš naudojant pirmą kartą

Dėkojame, kad įsigijote grotuvą.

- Informacijos apie įstatymus, reglamentus ir prekių ženklų teises rasite dokumente „Svarbi informacija“, kuris pateikiamas jūsų įrenginio vidinėje atmintinėje. Norėdami jį perskaityti, prijungę įrenginį prie savo kompiuterio atverkite tolesnius sistemos atmintinės aplankus.
[PLAYER] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Dukart spustelėję failą [index.html], pasirinkite kalbą.
- Prieš pradėdami naudoti grotuvą, perskaitykite temas, nurodytas [Susijusi tema].
- Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame instrukcijų vadove žymenys TM ir ® nenurodyti.

Prieš pradėdami naudoti grotuvą, peržiūrėkite šią informaciją.

Modelių pavadinimai

Šiame [Žinynas] minimi keli modelių pavadinimai. Kai kurie modeliai negalimi šalyje arba regione, kuriame įsigijote grotuvą.

Kompiuterio sistemai keliami reikalavimai

Kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio, patikrinkite kompiuterio sistemai keliamus reikalavimus.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Pirmą kartą naudojant grotuvą, akumuliatorius gali būti mažai įkrautas. Prieš naudodami įkraukite akumuliatorių.

microSDkortelės

Toliau nurodytos atminties kortelės yra vadinamos [microSD kortelėmis], šiame [Žinynas].

- microSDkortelės
- microSDHCkortelės
- microSDXCkortelės

Vaizdai ir iliustracijos

Ekrano vaizdai ir iliustracijos, pateiktos šiame [Žinynas] yra orientacinės. Jie gali skirtis nuo jūsų įsigyto gaminio arba ekrano rodinio.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos apie tai nepranešus.

Susijusi tema

- [Vadovai ir bendra informacija](#)
- [Sistemos reikalavimai](#)
- [Akumuliatoriaus įkrovimas](#)
- [Pastabos dėl grotuvo naudojimo](#)
- [Pastabos dėl ausinių](#)
- [Pastabos dėl integruoto akumuliatoriaus](#)
- [Pastabos dėl duomenų pavyzdžius](#)
- [Bendroji informacija](#)
- [Techninė priežiūra](#)
- [Pagalbos klientams svetainė](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vadovai ir bendra informacija

Sony pateikia šiuos vadovus ir informaciją apie grotuvą.
Pateikti vadovai paaiškina šiuos veiksmus ir funkcijas.

- Pagrindiniai veiksmai.
- Unikalioms funkcijoms, kurias reikia paaiškinti.
- Sudėtingi veiksmai, kuriems reikalingi nurodymai.

Žinynas

Šiame Žinynas pateikiamos tik standartinių veiksmų procedūros.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.

Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Šis vertimas, kaip ir bet kuris kitas kompiuteriu verstas tekstas, nėra susietas su kontekstu, todėl yra tikimybė, kad jame nebus perduota teksto originalo prasmė.

Dėl to vertimas galbūt ne visada tiksliai atspindės originalo turinį.

- Kaip perkelti turinį į grotuvą.
- Kaip naudoti įvairias funkcijas.
- Pastabos dėl grotuvo naudojimo.

Žinyne gaminyje vadinamas „grotuvu“.



Paleidimo vadovas (spausdintas)

- Pagrindiniai žingsniai, kaip pradėti klausytis muzikos, įsigijus grotuvą.

Instruction Manual (spausdintas)

- Pastabos dėl grotuvo naudojimo
- Atitikties informacija
- Kaip rasti [Svarbi informacija]

Svarbi informacija

- Informacija apie autorių teises, įstatymus ir taisykles
Apie informacijos peržiūrą skaitykite [Prieš naudojant pirmą kartą].

Pagalbos klientams svetainė (internete)

Žr. [Pagalbos klientams svetainė], šiame [Žinynas].

- Naujausia informacija apie grotuvą
- DUK: Dažnai užduodami klausimai

Susijusi tema

- [Prieš naudojant pirmą kartą](#)
- [Pagalbos klientams svetainė](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Pakuotės turinio tikrinimas

- Skaitmeninis muzikos grotuvas (1)
- USB Type-C™ kabelis (USB-A - USB-C) (1)
- Kintamosios srovės adapteris ACDP-045L01 (1)
- Kintamosios srovės maitinimo laidas *
- Nešimo dėklas (1)
- Valymo šluostė (1)
- Paleidimo vadovas
- Instruction Manual

* Priklausomai nuo jūsų regiono / šalies.

Pastaba

- Ausinės ir microSD kortelė su skaitmeniniu muzikos grotuvu netiekiami.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Pradinės sąrankos konfigūravimas


Ijungus grotuvą pirmą kartą, pasileis pradinės sąrankos vedlys.

Pradinėje sąrankoje galite nustatyti šiuos elementus.

- Kalba
- Data ir laikas

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 4 sek., kol grotuvas įsijungs.

Pasileis pradinis sąrankos vedlys. Patvirtinkite pranešimą ir bakstelėkite ➡.

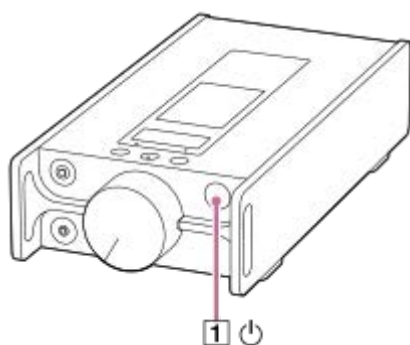

2 Pasirinkite kalbą ir bakstelėkite ➡.

3 Nustatykite datą ir laiką, o tada bakstelėkite ➡.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Galite peržiūrėti [Guide to High Quality Sound] rodinį, jei pageidaujate.

Pastaba

- Grotuvas nerodo laikrodžio. Laikrodžio nuostata naudojam duomenims valdyti.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Music Center for PC (Windows) diegimas

Music Center for PC yra programa, skirta Windowskompiuteriams. Naudokite naujausią Music Center for PC versiją. Music Center for PC galite naudoti, jei norite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įkelti turinį (pvz., muzikos) iš kompaktinių diskų į kompiuterį.
- Organizuoti ir valdyti turinį.
Pavyzdžiui, galite kurti grojaraščius.
- Turinio persiuntimas iš kompiuterio į grotuvą.

Patikrinti sistemos reikalavimus prieš diegdami Music Center for PC.

1 Atverkite Music Center for PC atsisiuntimo svetainę.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Įdiekite Music Center for PC.

Daugiau informacijos apie diegimą, žr. [Download] – [Installation procedure], Music Center for PC palaikymo svetainėje. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Sistemos reikalavimai](#)

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 4 sek., kol grotuvas įsijungs.

Įjungus grotuvą pirmą kartą, pasileis pradinės sąrankos vedlys. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pradinėje sąrankoje galite nustatyti šiuos elementus.


- Kalba
- Data ir laikas

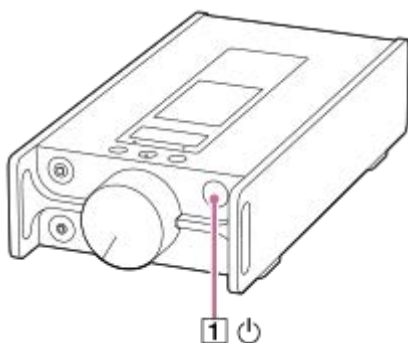

Grotuvo išjungimas

Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 2 sekundes, kai ekranas yra įjungtas. Norėdami išjungti grotuvą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Jei tam tikrą laiko tarpą grotuvo nenaudosite, ekranas automatiškai išsijungs. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite mygtuką (1).
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nustatykite, kad grotuvas išsijungtų automatiškai. Grotuvas išsijungs automatiškai, jei jo nenaudosite 15 min. po to, kai pristabdysite atkūrimą. Norėdami pažymėti varnelę, bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka.
 – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Auto Power Off].

Pastaba

- Grotuvas nerodo laikrodžio. Laikrodžio nuostata naudojam duomenims valdyti.
- Jei grotuvas neįsijungia, patikrinkite ryšį tarp kintamosios srovės adapterio (pridedama) ir kintamosios srovės maitinimo laido (pridedama).
- Akumuliatorius gali būti išsekęs, jei grotuvo ilgai nenaudojote. Norėdami įkrauti grotuvą, naudokite kintamosios srovės adapterį. Jei problema išlieka net po to, kai visiškai įkraunate grotuvą, paleiskite jį iš naujo.

Susijusi tema

- [Pradinės sąrankos konfigūravimas](#)


4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Akumulatoriaus įkrovimas


1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).


2 Įjunkite kintamosios srovės adapterį į DC IN 19.5V grotuvo lizdą. Tada įjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą į sieninį lizdą.

Įsijungs CHARGE lemputė (1).

Kai įkrovimas bus baigtas, akumulatoriaus būsenos piktograma pasikeis į . Taip pat pasikeis CHARGE lemputės (1) spalva.

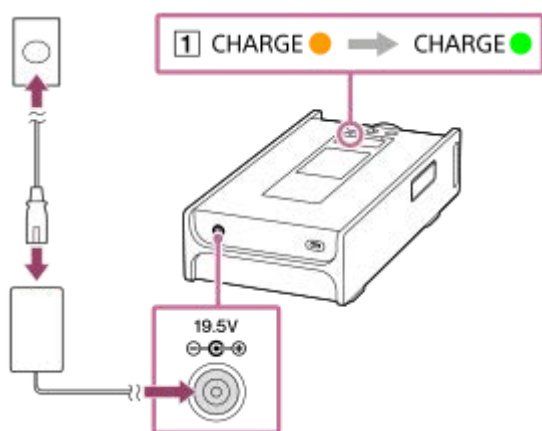

CHARGE : vyksta įkrovimas.

CHARGE : įkrovimas baigtas.

Rodyti įkraunant

Pasirinktas maitinimo šaltinis ir įkrovimo būseną atsiranda informacinėje srityje, kai kintamosios srovės adapterį prijungiate prie grotuvo.



A: visiškai įkrautas; naudoja akumulatoriaus energiją

B: visiškai įkrautas; naudoja kintamosios srovės maitinimą


Norėdami pakeisti maitinimo šaltinį, bakstelėkite informacinę sritį.


Patarimas

- Daugiau informacijos apie tai, kiek laiko užtrunka iki galo įkrauti akumuliatorių, žr. [Specifikacijos].

Pastaba

- CHARGE lemputė (1) neužsidegs toliau nurodytais atvejais.
 - Kintamosios srovės adapterio nėra prijungtas.
 - Akumuliatorius pasirinktas kaip maitinimo šaltinis.
- Negalima įkrauti grotuvo per USB Type-C prievadą.
- Šis grotuvas turi funkciją, kuri leidžia išvengti akumuliatoriaus gedimo. Akumuliatorius gali sugesti, kai yra kelis kartus įkraunamas ir iškraunamas.

Kai prijungiate grotuvą prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio ir išjungiate jį laikydami nuspaudę  (maitinimo) mygtuką 2 sek., įkrovimas tęsiasi tol, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, prasidės iškrovimas. Iškrovimas tęsiasi ilgai, kol akumuliatorius visiškai išsenka.

Todėl grotuvas gali neįsijungti, jei ilgai jo nenaudojote. Jei negalite įjungti grotuvo net tada, kai palaikote nuspaudę  (maitinimo) mygtuką 4 sek., atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės adapterį (pridedama). Bus pradėtas įkrovimas, ir jūs galėsite naudoti grotuvą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Akumuliatoriaus eikvojimo mažinimas](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo](#)
- [Maitinimo šaltinio pakeitimas](#)
- [Specifikacijos](#)


Maitinimo šaltinio pakeitimas

Kai prijungiate grotuvą prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, galite pasirinkti norimą naudoti maitinimo šaltinį. Galimi 2 variantai: įtaisytas akumulatorius (akumulatoriaus energija) ir kintamosios srovės maitinimas. Akumulatoriaus energijos netrikdo naudojimo sąlygos. Pasirinkite akumulatoriaus energiją, jei norite švaresnio signalo ir geresnės garso kokybės.

- 1 Bakstelėkite informacinėje srityje (1).

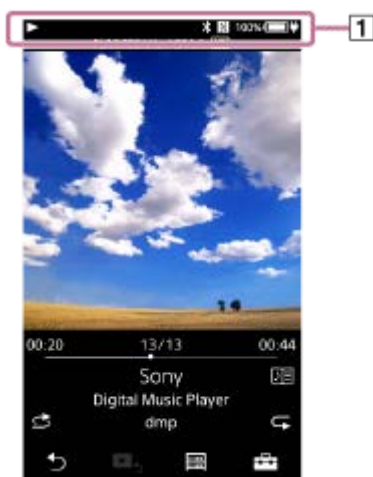


- 2 Pasirinkite [Battery] arba [AC].

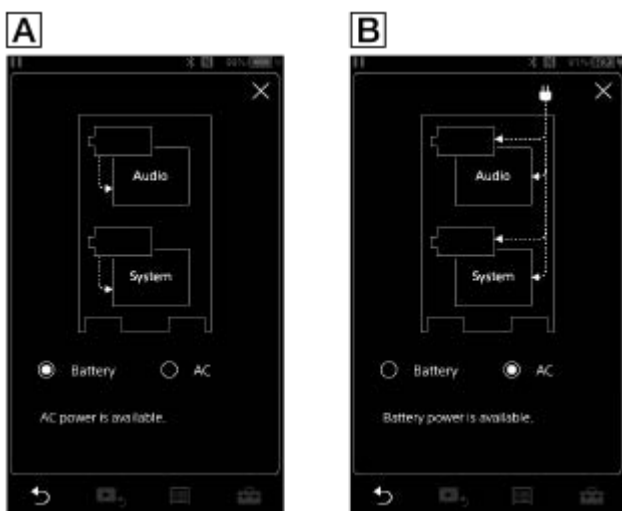

- A** Akumulatoriaus energijos ekranas
B Kintamosios srovės maitinimo ekranas

Kaip naudoti akumulatoriaus energiją pirmumo tvarka

Grotuvas gali įsijungti naudodamas akumulatoriaus energiją net tada, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris (pridedama). Norėdami pažymėti varnelę, bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Battery Preferred].

Net ir tada, kai pasirenkate [Battery Preferred], įkrovimas bus pradėtas, jei bus toliau nurodytos sąlygos.

- Kintamosios srovės adapteris yra prijungtas prie grotuvo.
- Jūs nenaudojote grotuvo 15 min. po to, kai jame pristabdėte atkūrimą.

Jei pradėsite naudoti grotuvą, grotuvas vėl veiks naudodamas akumulatoriaus energiją.

Pastaba



- Maitinimo šaltinis automatiškai persijungia į kintamosios srovės maitinimą, esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 - Akumulatorius išsenka, kai grotuvas veikia naudodamas akumulatoriaus energiją.
 - Kintamosios srovės adapteris yra prijungtas prie grotuvo.
- Maitinimo šaltinis automatiškai persijungia į kintamosios srovės maitinimą, kai prijungiate kintamosios srovės adapterį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Akumulatoriaus eikvojimo mažinimas

Jūs galite sumažinti akumulatoriaus eikvojimą, naudodami grotuvą toliau pateiktais būdais.

Akumulatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos apie akumulatoriaus veikimo trukmę, rasite [Akumulatoriaus veikimo trukmė].




- Išjunkite maitinimą rankiniu būdu, kai nenaudojate grotuvo.
- Nustatykite [Auto Power Off]. Grotuvas išsijungs automatiškai, jei jo nenaudosite 15 min. po to, kai pristabdysite atkūrimą. Norėdami pažymėti varnelę, bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].
- Nustatykite trumpesnį [Screen Off Timer] laiką.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
Grotuvo akumulatoriaus veikimo trukmė bus žymiai trumpesnė, jei muzikos klausysitės su įjungtu ekranu.
- Nustatykite ekrano šviesumą.
- Išjunkite visas garso kokybės nuostatas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, kai jos nenaudojate.
- Išjunkite NFC funkciją, kai jos nenaudojate.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Akumulatoriaus įkrovimas](#)
- [Maitinimo įjungimas arba išjungimas](#)
- [Nuostatų meniu](#)
- [Garso kokybės nuostatų rodinys](#)
- [Prijungimas prie Bluetooth įrenginio vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [Naudodami nuorodos mygtukus greito nustatymo skydelyje](#)
- [Pastabos dėl integruoto akumulatoriaus](#)
- [Dainos tekstas](#)
- [Akumulatoriaus veikimo trukmė](#)

Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo

- Įkrovimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus naudojimo sąlygų.
- Šis grotuvas turi funkciją, kuri leidžia išvengti akumuliatoriaus gedimo. Akumuliatorius gali sugesti, kai yra kelis kartus įkraunamas ir iškraunamas.
Kai prijungiate grotuvą prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio ir išjungiame jį laikydami nuspaudę  (maitinimo) mygtuką 2 sek., įkrovimas tęsiasi tol, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, prasidės iškrovimas. Iškrovimas tęsiasi ilgai, kol akumuliatorius visiškai išsenka.
Todėl grotuvas gali neįsijungti, jei ilgai jo nenaudojote. Jei negalite įjungti grotuvo net tada, kai palaikote nuspaudę  (maitinimo) mygtuką 4 sek., atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės adapterį (pridedama). Bus pradėtas įkrovimas, ir jūs galėsite naudoti grotuvą.
- Kai akumuliatorius pakankamai įkrautas bet akumuliatoriaus veikimo trukmė sumažėjo iki maždaug pusės jo įprastos, akumuliatorius gali būti susidėvėjęs. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ prekybos atstovą arba Sony Service Center.
- Jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei rekomenduojamas diapazonas, ekrane rodoma  ir įkrovimas nutraukiamas. Įkraukite akumuliatorių aplinkos temperatūrai esant nuo 5 °C iki 35 °C .
- Akumuliatorių galima įkrauti maždaug 500 kartų nuo visiško išsikrovimo būsenos. Tikslus skaičius gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
- Kad negestų, akumuliatorių reikia įkrauti bent kartą per šešis mėnesius.
- Jūsų grotuvas įkraunant gali įkaisti. Tai nėra gedimas.
- Akumuliatoriaus indikatorius gali tiksliai neatitikti likusio akumuliatoriaus lygio. Naudokitės indikatoriumi kaip apytikslės informacijos šaltiniu.
- Naudodami USB Type-C prievadą grotuvo įkrauti negalite.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Akumuliatoriaus įkrovimas](#)
- [Akumuliatoriaus eikvojimo mažinimas](#)
- [Pastabos dėl integruoto akumuliatoriaus](#)
- [Akumuliatoriaus veikimo trukmė](#)

microSD kortelės naudojimas

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- microSD kortelės įdėjimas į grotuvą.
- microSD kortelės išėmimas iš grotuvo.
- microSD kortelės formatavimas grotuve.

Kad microSD kortelę galėtumėte naudoti grotuve, pirmiausia turite grotuve suformatuoti microSD kortelę.


1 Įdėkite microSD kortelę.

Atidarykite, microSD kortelės lizdo dangtelį (1).

Įstatykite microSD kortelę (2) į kortelių lizdus (1 ir 2) (3), kol jos užsifiksuos.

microSD kortelę įstatykite teisinga kryptimi. Geltonos kontaktų plokštelės turi būti nukreiptos žemyn.

Uždarykite dangtelį (1).

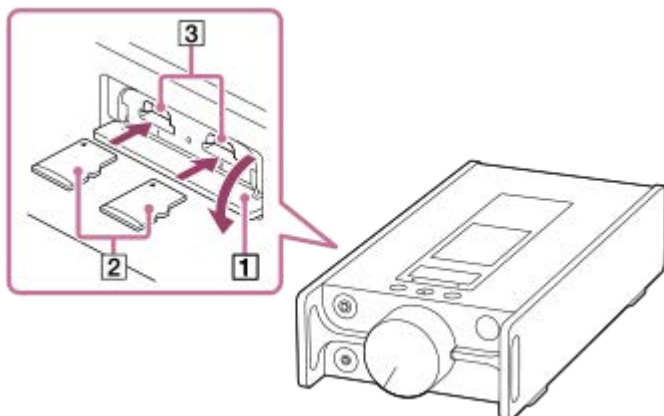

Grotuvas pradės naujinti duomenų bazę.

Kai naujinimo procesas pasibaigs, matysite bibliotekos rodinį.

2 Suformatuokite microSD kortelę.

Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Atidžiai patvirtinkite pranešimus.


Jei norite pašalinti microSD kortelę

Prieš pašalindami microSD kortelę iš grotuvo, pirmiausia atjunkite microSD kortelę nuo grotuvo.


1. Bibliotekos rodyje, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [SD Card 1]/[SD Card 2] – [OK].

2. Atidarykite, microSD kortelės lizdo dangtelį. Įsitinkite, kad prieigos lemputė (1) išjungta.

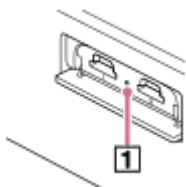

3. Stumti microSD kortelę į microSDkortelės lizdą. microSDkortelė išlys iš lizdo.

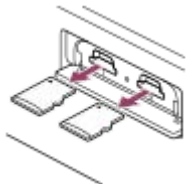

4. Išimkite microSD kortelę. Tada uždarykite microSD kortelės lizdo dangtelį.

Pastaba

- Grotuve negalite keisti duomenimis tarp grotuvo atminties ir microSD kortelės.
- Net ir tada, kai įstatote 2 microSD korteles į grotuvą, negali keisti duomenimis tarp microSD kortelių.
- Jei grotuvas neatpažįsta microSD kortelės, išimkite ir vėl įdėkite microSD kortelę į grotuvą.
- Nedėkite jokių daiktų, išskyrus microSD kortelę, į microSDkortelės lizdą.
- Jei įdėtoje microSD kortelėje yra daug duomenų, gali praeiti maždaug 10 min. arba ilgiau, kol grotuvas atnaujins duomenų bazę.
- Išimant microSD kortelę, ši informacija bus pašalinta.
 - Turinys, kuris šiuo metu yra atkuriamas.
 - Atkūrimo pozicija.
 - Dainos ir atkūrimo tvarka atkūrimo eilės rodinyje
 - Žymelės informaciją apie dainas, esančias microSDkortelėje.
- Formatuojant microSD kortelę bus ištrinti visi duomenys saugomi microSD kortelėje. Pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinyas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Pastabos dėl microSD kortelių](#)
- [microSD kortelės formatavimas](#)

Pastabos dėl microSD kortelių


- Naudokite grotuve suformatuotą microSD kortelę. Sony negarantuoja tinkamo microSD kitokių kortelių veikimo.
- Sony negarantuoja, kad su microSD kortelėmis, kurios naudojamos keliuose įrenginiuose, galėsite atlikti visus veiksmus.
- Formatuojant microSD kortelę bus ištrinti visi duomenys saugomi microSD kortelėje. Iš anksto įrašykite atsarginę kopiją.
- Nepalikite microSD kortelės mažiems vaikams pasiekiamoje vietoje. Maži vaikai gali netyčia praryti microSD kortelę.
- Atjunkite microSD kortelę ([Mount/Unmount SD Card]) nuo grotuvo, tada išimkite microSD kortelę. Kitu atveju grotuvas gali veikti netinkamai.
- Sony negarantuoja, kad visų tipų suderinamos microSD kortelės veiks grotuve.
- Duomenys gali būti sugadinti toliau nurodytais atvejais.
 - Kai microSD kortelė bus išimta skaitymo ar rašymo veiksmo metu.
 - Kai grotuvas išjungiamas skaitymo arba rašymo operacijos metu.
 - Kai microSD kortelė naudojama vietose, kuriose ją veikia statinis elektros krūvis arba elektrinis triukšmas.
- Sony neprisiima jokios atsakomybės už bet kurį netekimą ar sugadinimą, saugomų duomenų. Sony rekomenduoja reguliariai išsaugoti svarbių duomenų atsarginę kopiją.
- Stebėti šiuos įspėjimus, kai tvarkote microSD korteles.
 - Neveikite microSD kortelės didele jėga.
 - Nelenkite microSD kortelės.
 - Nenumeskite microSD kortelės.
 - Neardykite microSD kortelės.
 - Nekeiskite microSD kortelės.
 - Saugokite microSD kortelę nuo vandens.
 - Nepalikite microSD kortelės įkaitusiame automobilio salone.
 - Nepalikite microSD kortelės, tiesioginėje saulės šviesoje.
 - Nepalikite microSD kortelės, šalia šildytuvo.
 - Nepalikite microSD kortelės drėgnoje vietoje.
 - Nepalikite microSD kortelės toje vietoje, kur yra esdinančių medžiagų.
- Laikykitės toliau pateiktų perspėjimų dėl microSD kortelės lizdo.
 - Įstatykite microSD kortelę į microSD kortelės lizdą teisinga kryptimi.
 - Nedėkite jokių daiktų, išskyrus microSD kortelę, į microSD kortelės lizdą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [microSD kortelės naudojimas](#)
- [microSD kortelės formatavimas](#)

Dalys ir valdikliai

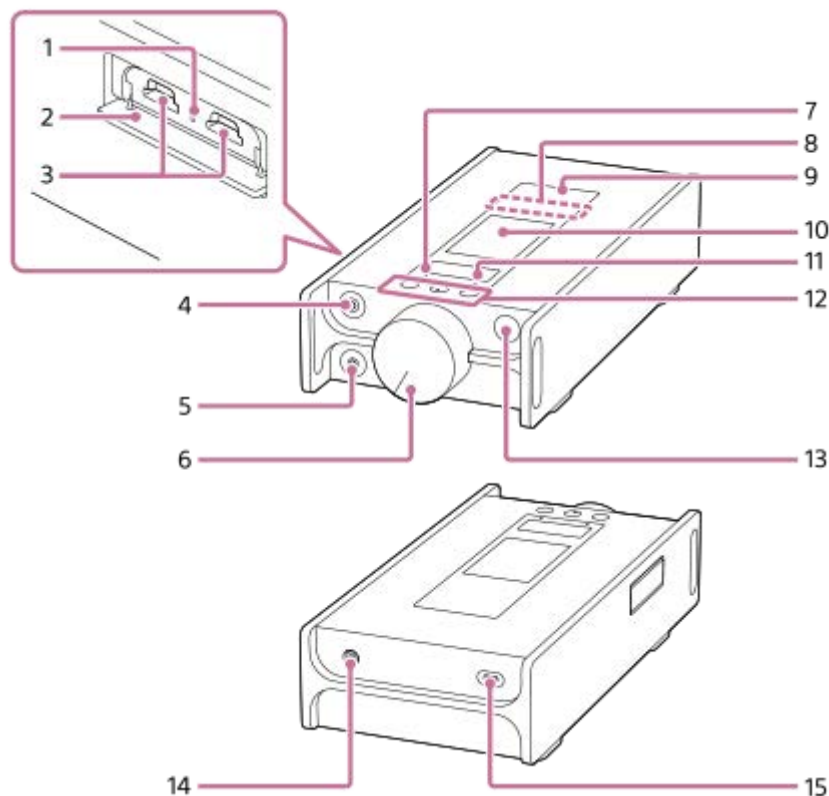

1. Prieigos lemputė (lemputė yra lizdo dangtelio viduje).
Neišimkite microSD kortelių (nepridedama), kai dega prieigos lemputė.
2. microSD kortelės lizdo dangtelis
Nuimkite dangtelį, kad galėtumėte įdėti microSD korteles.
3. microSD kortelių lizdai 1/2 (kortelių lizdai yra lizdo dangtelio viduje).
Įstatykite microSD korteles, kol jos užsifiksuos.
4. Ausinių lizdas (proporcingas standartas)
 - Prijunkite ausines proporcingo standarto kištuku. Stumkite ausinių kištuką, kol jis užsifiksuos. Tinkamai prijunkite ausines. Kitu atveju pablogėti garso išvestis.
 - Prijunkite pasyvias ausines (*1) prie ausinių lizdo, tik (proporcingo standarto). Jei naudojate garso laidą, kad sujungtumėte ausinių lizdą (proporcingo standarto), prie garso įrenginio įvado lizdo, galite sugadinti įrenginį.

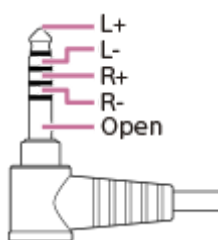

5. Ausinių lizdas (stereofoninis mini)
 - Prijunkite ausines su stereofoniniu mini kištuku. Stumkite ausinių kištuką, kol jis užsifiksuos. Tinkamai prijunkite ausines. Kitu atveju pablogėti garso išvestis.

6. Garsumo rankenėlė

Pasukite rankenėlę norėdami nustatyti garsumą.

7. MUTE (nutildymo) lemputė

Lemputė užsidega arba mirksi, kai grotuvas automatiškai išjungia garsą (kai įsijungia funkcija Automatinis nutildymas).

8. Įmontuota „Bluetooth“ antena

Antena leidžia grotuvui prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginių ar išmaniųjų telefonų.

Neuždenkite antenos kai „Bluetooth“ ryšys aktyvus. Antraip ryšys gali būti nutrauktas.

9. N žyma

Prilieskite N žymą, esančią ant „Bluetooth“ įrenginio ar išmaniojo telefono, prie šios žymos.


„Bluetooth“ įrenginys arba išmanusis telefonas turi palaikyti NFC funkciją.

„Bluetooth“ įrenginį arba išmanųjį telefoną galite prijungti prie grotuvo.

10. Jutiklinis ekranas

Bakstelėkite piktogramas arba ekrano elementus, kad galėtumėte valdyti grotuvą.

11. CHARGE (įkrovimo) lemputė

CHARGE : vyksta įkrovimas.

CHARGE : įkrovimas baigtas.

12. Grojimo valdymo mygtukai

▶||(* 2): paspauskite mygtuką norėdami paleisti arba pristabdyti grojimą.

◀◀/▶▶: Paspauskite mygtukus, norėdami peršokti į grojamo, ankstesnio ar kito įrašo pradžią.

Palaikykite nuspaudę mygtukus, kad grojimą atsuktumėte atgal, arba prasuktumėte į priekį.

13. (maitinimo) mygtukas

- Paspauskite mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti ekraną.

- Laikykite nuspaudę mygtuką 4 sek., kad įjungtumėte grotuvą, ir 2 sek., kad jį išjungtumėte.

- Jei įrenginys veikia nestabiliai, laikykite nuspaustą mygtuką 8 sek., kad paleistumėte grotuvą iš naujo.

14. DC IN 19.5V lizdas

Prijunkite kintamosios srovės adapterį (pridedama) ir kintamosios srovės maitinimo laidą (pridedama) prie šio lizdo.

15. USB Type-C prievadas

Prijunkite „USB Type-C“ kabelį (pridedama) prie šio prievado

Negalima įkrauti grotuvo per USB Type-C prievadą.

*1 Pasyviosios ausinės: triukšmo panaikinimo funkcijos arba „Bluetooth“ funkcijos neturinčios ausinės.


*2 Ant mygtuko yra lytėjimo taškas ▶||. Lytėjimo taškas gali padėti jums naudotis mygtukais nežiūrint į juos.

Pastaba

- Grotuvo vidinėje grandinėje naudojama relė. Prijungus ausines prie ausinių lizdo (proporcingo standarto ar stereofoninio mini), toliau nurodytais atvejais gali girdėtis relės skleidžiamas garsas:
 - kai keičiate išvesties įrenginį;
 - kai keičiate turinio arba garso kokybės nuostatas;
 - kai įjungiate ir išjungiate maitinimą;
 - kol išjungtas ekranas.

Kaip naudoti įvairius rodinius

Šioje temoje aiškinama įvairių roдиниų išdėstymas, atkūrimo ekranui (A) esant centre. Norėdami perjungti kitus rodinis, brūkštelėkite atkūrimo rodinyje (A) (aukštyn / žemyn / kairė / dešinė).

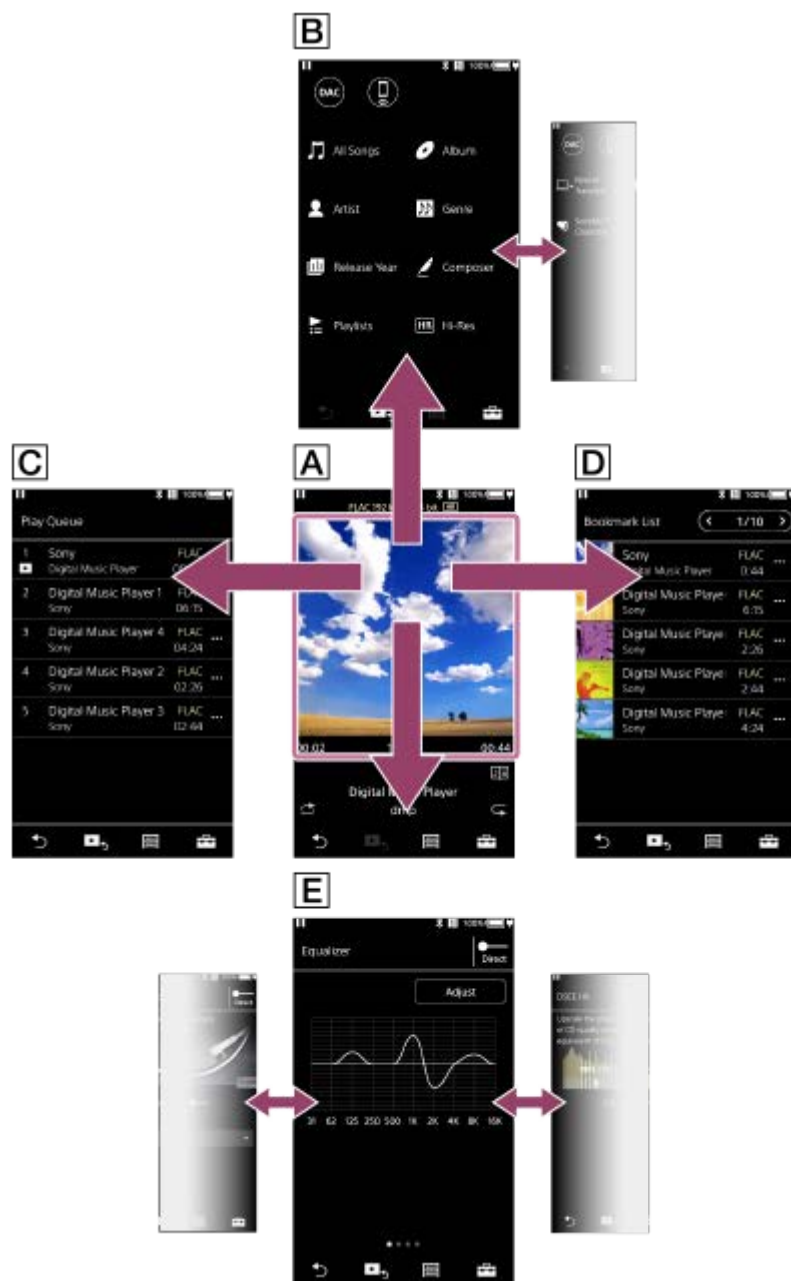

A Atkūrimo rodinys

Jūs galite patvirtinti įvairią šiuo metu pasirinkto kūrinio informaciją.

B Bibliotekos rodinys

Galite pasirinkti kūrinius iš bibliotekos rodinio. Kūriniai yra suskirstyti į įvairias kategorijas (pvz., [All Songs], [Album], [Artist] ir t. t.).

Jūs taip pat galite pereiti į tokias funkcijas, kaip USB-DAC ir „Bluetooth Receiver“.

C Atkūrimo eilės rodinys

Galite patikrinti, įrašų sąrašą, kurį grotuvas atkurs, esant dabartinėms nuostatom.

D Adresyno rodinys

Galite klausytis kūrinių, kuriuos anksčiau užregistravote į adresyną.

Kūrinius galite įtraukti į adresyną atkūrimo ekrane ir t. t.

Šiame rodyne gali būti atliekami toliau nurodyti veiksmai.

- Įtraukti kūrinius į adresyną.
- Pašalinti kūrinius iš adresyno.
- Keisti kūrinių tvarką adresyne.
- Įtraukti kūrinius į grojaraščius.
- Kūrinio informacijos peržiūra.


E Garso kokybės nuostatų rodinys

Galite reguliuoti įvairias garso kokybės nuostatas.

Galite įrašyti garso kokybės nuostatas kaip išankstines nuostatas. Galima saugoti iki 3 išankstinių nuostatų.

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor





Patarimas

- Taip pat galite konfigūruoti garso kokybės nuostatas, naudodami meniu. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Pagrindiniai valdymo mygtukai

4 pagrindiniai valdymo mygtukai yra kiekvieno ekrano apačioje. Šie mygtukai ne visada gali būti aktyvus, atsižvelgiant į rodinį.





-  (atgal)
Spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį rodinį.
-  (eikite į atkūrimo rodinį)
Spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti į atkūrimo rodinį.
-  (biblioteka)
Spustelėkite mygtuką, jei norite iškviešti bibliotekos rodinį.
-  (parinktys/nuostatos)
Spustelėkite mygtuką, jei norite iškviešti parinkčių/nuostatų meniu.
Galite konfigūruoti įvairius grotuvo parametrus.
Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų. Jei norite konfigūruoti pagrindines grotuvo nuostatas, pasirinkite [Settings] meniu.

Pagrindiniai atkūrimo valdymo mygtukai

Apatinėje atkūrimo rodinio dalyje yra atkūrimo režimų mygtukai (atsitiktinės tvarkos ir kartojimo).



-  (grojimas atsitiktine eilės tvarka)
Bakstelėkite mygtuką, kad atkurtumėte atsitiktine tvarka.
-  (kartojimas)
Bakstelėkite mygtuką, kad pakartotumėte atkūrimą. Jūs galite kartoti vieną įrašą arba visus kūrinius.

Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus, naudokite grotuvo viršuje esančius mygtukus.

- Groti / pristabdyti
- Atsukti atgal
- Prasukti pirmyn

Patarimas

- Vilkite laiko juostą, norėdami pakeisti dainos atkūrimo poziciją.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Bibliotekos rodinys](#)
- [Atkūrimo rodinys](#)
- [Atkūrimo eilės rodinys](#)
- [Adresyno rodinys](#)
- [Garso kokybės nuostatų rodinys](#)
- [Atkūrimo būdai](#)
- [USB-DAC ekranas](#)
- [Bluetooth Receiver ekranas](#)

Bibliotekos rodinys

Galite pasirinkti kūrinius iš bibliotekos rodinio. Kūriniai yra suskirstyti į įvairias kategorijas (pvz., [All Songs], [Album], [Artist] ir t. t.).

Jūs taip pat galite pereiti į tokias funkcijas, kaip USB-DAC ir „Bluetooth Receiver“.

Bibliotekos rodinys išskvietimas



Atkūrimo rodyjeje brūkštelėkite žemyn.

Be to, norėdami iškviešti bibliotekos rodinį, galite bakstelėti , ekrano apačioje.



1. Funkcijų mygtukai

Jūs galite pereiti į šias funkcijas.

	USB-DAC
	„Bluetooth“ imtuvas

2. Muzikos kategorijos ([All Songs], [Album], [Artist] ir t. t.)

Kiekviena daina yra klasifikuojama į kelias kategorijas. Pasirinkite takelį iš norimos kategorijos.

3. Puslapio indikatorius


Taškų skaičius reiškia galimų puslapių skaičių.

4. Subkategorijos



Pasirinkę muzikos kategoriją, pasirinkite subkategoriją, kol rasite norimą kūrinį.

Galite patikrinti dainos kodeką, pvz., FLAC. Aukštos raiškos garso failo formato kodekai rodomi spalvoti.

Parinkčių / nuostatų meniu

Bakstelėkite , kad iškvieštumėte meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

 Settings	Pasirinkite elementą, kad būtų parodytas nuostatų meniu.
Select Items to Display	Pasirinkdami elementą, nustatykite kokias kategorijas rodyti, o kurių nerodyti.
Reset display item order	Pasirinkite elementą, jei norite rodyti numatytąsias kategorijas.
 View Help	Pasirinkite elementą, jei norite peržiūrėti naudojimo vadovą.

Iškylantysis meniu

Bakstelėkite , kad iškvietumėte iškylantįjį meniu.  atsiranda šalia kiekvieno elemento, esančio subkategorijų sąraše.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Add to Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti įrašą arba subkategorijos elementą į žymių sąrašą.
Add to Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti įrašą arba subkategorijos elementą į grojaraštį.
Detailed Song Information	Pasirinkite elementą, jei norite peržiūrėti kūrinio informaciją.
Delete	Pasirinkite elementą, jei norite ištrinti pasirinktą kūrinį, aplanką arba grojaraštį.
Edit Playlist Name	Pasirinkite elementą, jei norite keisti grojaraščio pavadinimą.
Delete from Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite pašalinti pasirinktą kūrinį iš grojaraščio.

Patarimas

- Jūs galite nutempdami kategorijų piktogramas, norėdami pakeisti jų tvarką.
- Taip pat galite iškviešti iškylantįjį meniu, laikydami nuspaudę elementą sąraše.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Kaip naudoti įvairius rodinius](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [USB-DAC ekranas](#)
- [Bluetooth Receiver ekranas](#)

Atkūrimo rodinys

Jūs galite patvirtinti įvairią šiuo metu pasirinkto kūrinio informaciją.

Jei norite išskiesti atkūrimo rodinį

Bakstelėkite  apačioje ekrano.

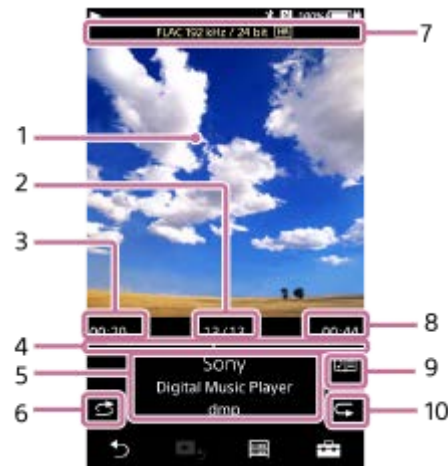

1. Viršelių atvaizdas
2. Kūrinio numeris / bendras kūrinių skaičius
3. Praėjęs grojamo kūrinio laikas
4. Laiko juosta
5. Kūrinio pavadinimas / atlikėjas / albumo pavadinimas
6. Atsitiktinės tvarkos mygtukas
7. Garso kokybė (kodekas, diskretizavimo dažnis ir sparta bitais) / Aukštos raiškos garso failų piktograma
8. Kūrinio trukmė
9. Dainos teksto piktograma
10. Kartojimo mygtukas

Atkūrimo rodinys prijungus „Bluetooth“ įrenginį („Bluetooth“ perdavimo režimas)

Kai grotuvas groja muziką per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., ausines), bus rodoma ši informacija.

- „Bluetooth“ (išvesties vieta) / Kodekas
- Garsumo mygtukai (+/–)



Kai prijungtas „Bluetooth“ įrenginys, norėdami nustatyti garsumą, bakstelėkite garsumo mygtukus. Kol „Bluetooth“ ryšys aktyvus, negalima naudoti grotuvo garsumo rankenėlė.


Atkūrimo rodinys prijungus USB įrenginį

Kai grotuvas groja muziką per USB įrenginį (pvz., garsiakalbius), bus rodoma ši informacija.

- Garso kokybė (kodekas, diskretizavimo dažnis ir sparta bitais) / Aukštos raiškos garso failų piktograma
- Išvesties vieta










Parinkčių / nuostatų meniu



Bakstelėkite , kad iškvietumėte meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Slinkite meniu dialogo langą, kol pamatysite elementus, nurodytus toliau.

 Settings	Pasirinkite elementą, kad būtų parodytas nuostatų meniu.
 Add to Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite įtraukti dabartinį kūrinį į adresyną.
 Add to Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite įtraukti grojamą kūrinį į grojaraštį.
 Change Playback Screen	Pasirinkite elementą, jei norite keisti atkūrimo rodinio maketą.
 Detailed Song Information	Pasirinkite elementą, jei norite peržiūrėti grojamo kūrinio informaciją.
 Display Lyrics	Pasirinkite elementą, jei norite matyti grojamos dainos tekstą.
 View Help	Pasirinkite elementą, jei norite peržiūrėti naudojimo vadovą.

Patarimas

- Atkūrimo rodinį galite pasirinkti iš 3 skirtingų maketų. Bakstelėkite , tada [Change Playback Screen].
 - Standard
 - Spectrum Analyzer
 - Analog Level Meter
- [Spectrum Analyzer] arba [Analog Level Meter] nebus rodomi toliau nurodytais atvejais.
 - „Bluetooth“ ryšys aktyvus.
 - USB garso įrenginys prijungtas.
- Vilkite laiko juostą, norėdami pakeisti dainos atkūrimo poziciją.
- Jei grotuvo nenaudosite tam tikrą laiko tarpą, elementai atkūrimo rodyje išnyks arba atkūrimo rodinys išsijungs. Jei norite vėl matyti elementus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - Kai rodyje dingsta dalis informacijos: bakstelėkite ekraną, kad visi elementai būtų vėl rodomi.
 - Kai rodinys išsijungia: paspauskite  (maitinimo) mygtuką, kad vėl įjungtumėte rodinį.

Pastaba

- Praėjusio laiko ir laiko juostos rodmenys gali būti netikslūs.
- Grotuvas gali nerodyti albumų viršelių, atsižvelgiant į failo formatą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodinis](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Atkūrimo būdai](#)
- [Dainos tekstas](#)
- [Garso kokybės nuostatų reguliavimas](#)


Digital Music Player
DMP-Z1

Atkūrimo eilės rodinys

Galite patikrinti, įrašų sąrašą, kurį grotuvas atkurs, esant dabartinėms nuostatom.

Jei norite iškviešti atkūrimo eilės rodinį

Brūkštelėkite į dešinę atkūrimo rodinyje.

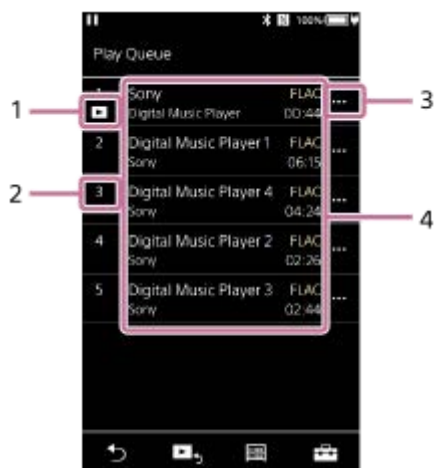

1. Dabartinis kūrinys

2. Atkūrimo tvarka

3. Išskylančiojo meniu piktograma

4. Kūrinio informacija

- Atlikėjas
- Įrašo pavadinimas
- Kodekas
- Aukštos raiškos garso failo formato kodekai rodomi spalvoti.
- Trukmė

Parinkčių / nuostatų meniu

Bakstelėkite , kad iškvieštumėte meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Settings	Pasirinkite jei norite iškviešti nuostatų meniu.
Add All Songs to Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti dabartinę atkūrimo eilę į adresyną.
Add All Songs to Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti dabartinę atkūrimo eilę į grojaraštį.

Iškylantysis meniu

Bakstelėkite , kad iškvieštumėte iškylantįjį meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Add to Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti pasirinktą kūrinį į adresyną.
-----------------------------	--

Add to Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite įtraukti pasirinktą kūrinį į grojaraštį.
Detailed Song Information	Pasirinkite elementą, jei norite peržiūrėti kūrinio informaciją.

Patarimas

- Taip pat galite iškviesti išskylantįjį meniu, laikydami nuspaudę elementą sąraše.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodimus](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Atkūrimo būdai](#)
- [Grojaraščių valdymas grotuve](#)
- [Adresyno tvarkymas grotuve](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Adresyno rodinys

Galite klausytis kūrinių, kuriuos anksčiau užregistravote į adresyną.

Kūrinius galite įtraukti į adresyną atkūrimo ekrane ir t. t.

Jei norite išskiesti adresyno rodinį

Brūkštelėkite į kairę atkūrimo rodyje.



1. Kūrinio informacija

- Viršelių atvaizdas
- Atlikėjas
- Įrašo pavadinimas
- Kodekas
- Trukmė

2. Esamo sąrašo skaičius

Ankstesnio sąrašo ir kito sąrašo mygtukai

3. Išskylančiojo meniu piktograma

Parinkčių / nuostatų meniu

Bakstelėkite , kad iškvietumėte meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Settings	Pasirinkite elementą, kad būtų parodytas nuostatų meniu.
Edit Song Order	Pasirinkite elementą, jei norite pakeisti pasirinkto adresyno dainų tvarką. Vilkit , kol sudėliosite norimą tvarką.
Add All Songs to Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti visas dainas iš pasirinkto adresyno, į kitą adresyną.
Add All Songs to Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite įtraukti visas dainas iš pasirinkto adresyno, į grojaraštį.
Delete All	Pasirinkite elementą, jei norite pašalinti visus kūrinius iš pasirinkto adresyno.

Iškylantysis meniu

Bakstelėkite **...**, kad iškviestumėte iškylantįjį meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Add to Another Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite pridėti pasirinktas dainas į kitą adresyną.
Add to Playlist	Pasirinkite elementą, jei norite įtraukti pasirinktą kūrinį į grojaraštį.
Delete from Bookmark List	Pasirinkite elementą, jei norite pašalinti pasirinktą kūrinį iš dabartinio adresyno.
Detailed Song Information	Pasirinkite elementą, jei norite peržiūrėti kūrinio informaciją.

Patarimas

- Taip pat galite iškviesti iškylantįjį meniu, laikydami nuspaudę elementą sąrašė.

Pastaba

- Pašalinus microSD kortelę iš grotuvo, dainos, esančios microSD kortelėje, bus pašalintos iš adresyno.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodimus](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Atkūrimo būdai](#)
- [Grojaraščių valdymas grotuve](#)
- [Adresyno tvarkymas grotuve](#)

Garso kokybės nuostatų rodinys

Galite reguliuoti įvairias garso kokybės nuostatas.

Galite įrašyti garso kokybės nuostatas kaip išankstines nuostatas. Galima saugoti iki 3 išankstinių nuostatų.

Jei norite iškviešti garso kokybės nuostatų rodinį

Atkūrimo rodyje brūkštelėkite į viršų.


Naršymas garso kokybės nuostatų rodinyje

Ekrane brūkštelėkite kairėn ar dešinėn, norėdami pasirinkti garso kokybės nuostatas, kurias norite koreguoti.

Bakstelėkite į Direct jungiklį, kad išjungtumėte [Direct Source (Direct)] funkciją, kad galėtumėte brūkštelėti ekrane.

Reguliuojamos garso kokybės nuostatos

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

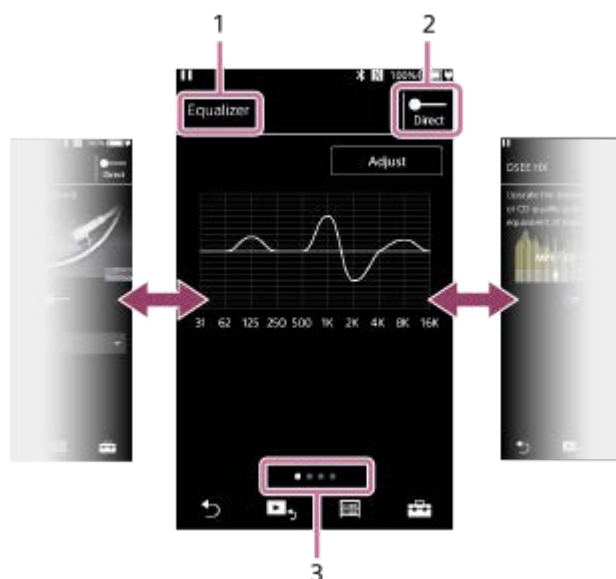

1. Garso kokybės nuostatos pavadinimas


2. Direct jungiklis

Galite įjungti arba išjungti [Direct Source (Direct)] funkciją.

3. Puslapio indikatorius

Taškų skaičius reiškia galimų puslapių skaičių. Rodinyje brūkštelėkite į kairę arba į dešinę, norėdami pereiti į kitą puslapį.

Parinkčių / nuostatų meniu

Bakstelėkite , kad iškviestumėte meniu.

Galimas meniu komandos gali skirtis priklausomai nuo ekrano arba nuostatų.

Saved Sound Settings	Pasirinkite elementą, jei norite įrašyti ar nuskaityti pritaikytas nuostatas.
Tone Control	Pasirinkite elementą, jei norite perjungti glodintuvo rodinį į tono valdymo rodinį.

Equalizer

Pasirinkite elementą, jei norite perjungti tono valdymo rodinį į glodintuvo rodinį.

Patarimas

- Galite brūkštelėti bet kuriame garso kokybės nuostatų rodyne žemyn, norėdami grįžti į atkūrimo rodinį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodinius](#)
- [Garso kokybės nuostatų reguliavimas](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Digital Music Player
DMP-Z1

USB-DAC ekranas

Grotuvą galite naudoti kaip USB-DAC įrenginį. Naudokite šią funkciją, norėdami klausytis muzikos kompiuteryje.

Kaip persijungti į funkciją USB-DAC

Bibliotekos rodinyje bakstelėkite .

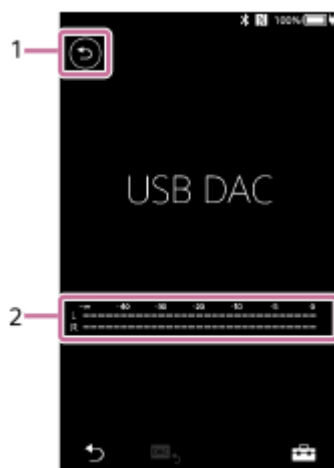

1. Mygtukas

Spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti į muzikos atkūrimo funkciją.

2. Signalo indikatorius

Indikatorius rodo tuo metu atkuriamo muzikos turinio garso signalo lygį.

Parinkčių / nuostatų meniu

Bakstelėkite , kad iškvietumėte meniu.



Settings

Pasirinkite elementą, kad būtų parodytas nuostatų meniu.

Patarimas

- Stumtelėkite, USB-DAC ekraną aukštyn, jei norite pakeisti garso kokybės nuostatos.
- Kai, grotuvas groja muziką iš kompiuterio naudodamas USB-DAC funkciją, USB-DACekrane rodoma ši informacija.
 - Grojamo kūrinio failo formatas
 - Grojamo kūrinio diskretizavimo dažnis

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

- [Kaip naudoti įvairius rodimus](#)
- [Bibliotekos rodimys](#)
- [Mėgavimasis muzikos turiniu kompiuteryje su grotuvo garso kokybe \(USB-DAC funkcija\)](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bluetooth Receiver ekranas

Naudodami grotuvą galėsite mėgautis išmaniajame telefone išsaugota muzika (Bluetooth Receiver funkcija). Prijunkite prie grotuvo ausines. Išvesties garsui bus taikomi grotuvo garso kokybės nustatatos.

Kaip persijungti į funkciją Bluetooth Receiver

Bibliotekos rodinyje bakstelėkite .



1. Mygtukas

Spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti į muzikos atkūrimo funkciją.

2. [Add Device (Pairing)]


Bakstelėkite mygtuką, norėdami pasirengti susiejimui. Susiejant grotuvą, pasirodys [Cancel].

Grotuvui nebaigus susiejimo per 5 min., vėl pasirodys pranešimas [Add Device (Pairing)].

Radus susietų įrenginių, pasirodys [Reconnect].

3. Prijungto įrenginio kodekas / pavadinimas

Parinkčių / nuostatų meniu

Bakstelėkite , kad iškviestumėte meniu.



Settings

Pasirinkite jei norite iškviesti nuostatų meniu.

Patarimas

- Spustelėkite „Bluetooth Receiver“ rodinio viršuje, norėdami pakeisti garso kokybės nustatymus. Galite klausytis išmaniojo telefono atkuriamos muzikos, naudodamiesi grotuvo garso kokybe.


Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodimius](#)
- [Bibliotekos rodinys](#)
- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto išmaniojo telefono pirmą kartą](#)
- [Grotuvo prijungimas prie susieto išmaniojo telefono](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(gavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Informacinėje srityje rodomas piktogramų sąrašas

Galite patikrinti atkūrimo būseną ir įvairius parametrus, piktogramomis rodomomis informacinėje srityje. Piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į grotuvo būseną.

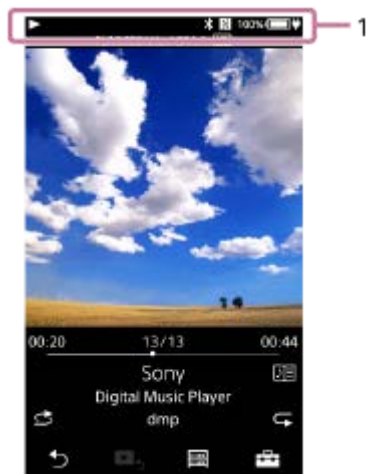

1. Informacinė sritis

	Atkūrimo būsena Groti, pristabdyti, rasti kitos dainos pradžią, rasti dabartinio ar buvusio kūrinio pradžią
	BALANCED indikatorius Indikatorius atsiranda, prijungus ausines prie ausinių lizdo (proporcingas standartas).
	Direct Source (Direct)
	DSD Remastering
	High Gain Output
	Sleep Timer
	„Bluetooth“ funkcija
	NFC
	Akumuliatoriaus būsena, kintamosios srovės adapteris prijungtas

Patarimas


- Galite perjungti kintamosios srovės maitinimo šaltinį į akumuliatoriaus energiją ir atvirkščiai. Kai kintamosios srovės adapteris (pridedama) prijungtas prie grotuvo, bakstelėkite informacinėje srityje.

Susijusi tema

- [Maitinimo šaltinio pakeitimas](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Garsumo reguliavimas / Automatinio nutildymo funkcijos atšaukimas

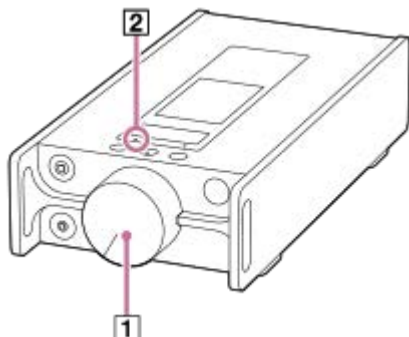

Garsumo reguliavimas

Norėdami nustatyti garsumą, pasukite garsumo rankenėlę (1).

Patarimas

- Garsumas gali būti mažas, kai naudojate tam tikras ausines. Tokiu atveju perjungti išvesties nuostatą į [High Gain Output]. Norėdami pakeisti nuostatą, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka:
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
 Tada bakstelėkite atitinkamą elementą, atitinkantį naudojamą ausines.

Automatinio nutildymo funkcija

Grotuvas turi Automatinio nutildymo funkciją. Automatinio nutildymo funkcija apsaugo nuo per didelės išvesties (didelio garsumo) naudojant ausines.

Toliau nurodytais atvejais Automatinio nutildymo funkciją įsijungia, ir garso išvestis sustabdoma. MUTING lemputė (2) mirksi, kai įsijungia automatinio nutildymo funkcija.

- Kai prie grotuvo prijungiate ausines
- Kai įjungiate grotuvą esant prijungtoms ausinėms.
- Kai įjungiate arba išjungiate [Direct Source (Direct)] funkciją, esant prijungtoms ausinėms.
- Kai pakeičiate [High Gain Output] nustatymą, esant prijungtoms ausinėms.
- Kai išvesties paskirties vieta pasikeičia iš kito įrenginio į grotuvo ausinių lizdus, esant prijungtoms ausinėms. (Pvz.: iš „Bluetooth“ įrenginio į ausines arba iš USB garso įrenginio į ausines, kurios yra prijungtos prie grotuvo)
- Kai perjungiate ausines iš ausinių lizdo (stereofoninio mini) prie ausinių lizdo (proporcingo standarto) arba atvirkščiai.


Kaip padidinti garsumą

Sekite pranešimą ekrane ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasukite garsumo rankenėlę iki galo į kairę.
- Bakstelėkite [Clear] ekrane.
- Norėdami nustatyti garsumą, pasukite garsumo rankenėlę.

Kaip išjungti funkciją Automatinis nutildymas

Galite pakeisti funkcijos Automatinis nutildymas nuostatą, kad funkcija neįsijungtų.

1. Bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka ir panaikinkite varnelę prie parinktės [Auto Muting].
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Muting] ([Headphone Output]).

Net jei jūs išjungsitė funkciją Automatinis nutildymas, funkcija bus įjungta toliau nurodytais atvejais. Tai yra situacijos, kai grotuvo ausinių lizdų išvesties lygis smarkiai pasikeičia.

- Kai įjungiate arba išjungiame [Direct Source (Direct)] funkciją, esant prijungtoms ausinėms.
- Kai pakeičiate [High Gain Output] nustatymą, esant prijungtoms ausinėms.

Pastaba

- Jei išjungiame funkciją Automatinis nutildymas, ausinių garsumas gali tapti labai stiprus. Būkite labai atsargūs, kad nepažeistumėte ausinių arba ausų.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Maitinimo šaltinio pakeitimas](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Naudojimo vadovo naršymas

Naršydami naudojimo vadovą galite greitai sužinoti, kaip naudoti grotuvą.

- 1 Bibliotekos rodinyje arba atkūrimo rodinyje, bakstelėkite , tada [View Help].**

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Muzikos turinio paruošimas

Prieš perkeltant muzikos turinį į grotuvą, jums reikia paruošti muzikos turinį. Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.



- Muzikos turinio importavimas iš kompaktinio disko į Music Center for PC.
- Kompiuteryje saugomo muzikos turinio importavimas į Music Center for PC.
- Išorinėje laikmenoje saugomo muzikos turinio importavimas į kompiuterį.
- Muzikos turinio įsigijimas iš internetinių muzikos tarnybų.

Toliau pateiktos instrukcijos, kaip atlikti veiksmus naudojant Music Center for PC. Music Center for PC yra rekomenduojama programa, skirta grotuvui. Įdiekite Music Center for PC iš anksto.

Pastaba

- Importuotą muzikos turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muzikos turinį kitais tikslais, reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.
- Jei naudojate Mac kompiuterį, naudokite Finder. Muzikos turinį galite perkelti nuvilkdami iš Finder.

Muzikos turinio importavimas iš kompaktinio disko į Music Center for PC

1. Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.
2. Paleiskite Music Center for PC.
3. Spustelėkite [CD] šoninės juostos dalyje [Import].
4. Įdėkite garso CD į savo kompiuterį.
Kompaktiniame diske esantis muzikos turinys atsiras Music Center for PC ekrane.
Jei reikia, galite keisti kompaktinių diskų įkėlimo formato nuostatas. Spustelėkite  šalia , tada pasirinkite failo formatą iš [CD import settings].
 - Jei norite geresnės garso kokybės: FLAC
 - Jei norite įprastos garso kokybės: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Pridėkite varneles prie muzikos turinio, kurį norite importuoti.
6. Spustelėkite [Import], kad būtų pradėtas muzikos turinio importavimas.
Norėdami atšaukti importavimą, spustelėkite [Stop].


Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Patarimas

- Taip pat galite naudoti iTunes, o ne Music Center for PC, jei norite importuoti CD.

Kompiuteryje saugomo muzikos turinio importavimas į Music Center for PC

1. Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.
2. Paleiskite Music Center for PC.

3. Spustelėkite  (menu) viršutiniame kairiajame Music Center for PC ekrano kampe. Tada pasirinkite importavimo būdą iš [File] menu.
4. Nurodykite muzikos turinio, kurį norite importuoti, aplankus arba failus.
5. Pradėkite importuoti muzikos turinį.

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Išorinėje laikmenoje saugomo muzikos turinio importavimas į kompiuterį

Naudokite išorinę laikmeną, kurioje yra muzikos turinys.

Šie nurodymai yra skirti „Windows Explorer“. Jei naudojate Mac kompiuterį, naudokite Finder.

1. Prijunkite išorinę laikmeną prie kompiuterio.
2. Atverkite išorinę laikmeną „Windows Explorer“.
3. Atverkite aplanką [Music], esantį kompiuterio „Windows Explorer“.
4. Vilkite aplankus ir failus iš išorinės laikmenos į [Music] kompiuterio aplanką.

Muzikos turinio įsigijimas iš internetinių muzikos tarnybų

Jūs galite įsigyti muzikos turinį iš internetinių muzikos tarnybų.

Peržiūrėkite naudojamo teikėjo paslaugos vadovą. Kiekvienas paslaugų teikėjas turi kitą atsisiuntimo tvarką, suderinamus failų formatus ir apmokėjimo būdus. Atkreipkite dėmesį, kad paslaugų teikėjas gali pasirinkti atidėti arba nutraukti paslaugos teikimą be įspėjimo.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)
- [Dainos teksto informacijos pridėjimas naudojant kompiuterį](#)
- [Muzikos grojimas](#)

Aukštos raiškos garso failų turinio įsigijimas

Aukštos raiškos garso failai – tai garso turinys, kurio kokybė yra geresnė, nei standartinio CD formato. Aukštos raiškos garso failai turinys pateikiamas per internetines muzikos tarnybas.

Atverkite interneto muzikos paslaugą, teikiančią aukštos raiškos garso failų turinį. Paslaugos priklauso nuo šalies ar regiono.


Peržiūrėkite naudojamo teikėjo paslaugos vadovą. Kiekvienas paslaugų teikėjas turi kitą atsisiuntimo tvarką, suderinamus failų formatus ir apmokėjimo būdus.

Atkreipkite dėmesį, kad paslaugų teikėjas gali pasirinkti atidėti arba nutraukti paslaugos teikimą be įspėjimo.

Kaip persiųsti aukštos raiškos garso failų turinį į grotuvą

- Windows kompiuteryje: naudokite Music Center for PC arba Windows "Explorer".
- Mac kompiuteryje: naudokite Finder.

Patarimas

- Aukštos raiškos garso failų turinys ir grotuve, ir Music Center for PC aplinkoje žymi piktograma ().

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)

Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC

Galite perkelti muzikos turinį, kuris saugomas Windows kompiuteryje, į grotuvą, naudodami Music Center for PC. Iliustracijos ir veiklos procedūros yra pavyzdžiai, kai naudojate Music Center for PC 2.0 versiją.


Pastaba

- Jei grotuvą prijungiate prie kompiuterio, maitinamo akumuliatoriaus energija, kompiuterio akumuliatorius išsieikvos. Kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio ilgam laikui, prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

1 Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.

2 Paleiskite Music Center for PC.

3 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodami USB.

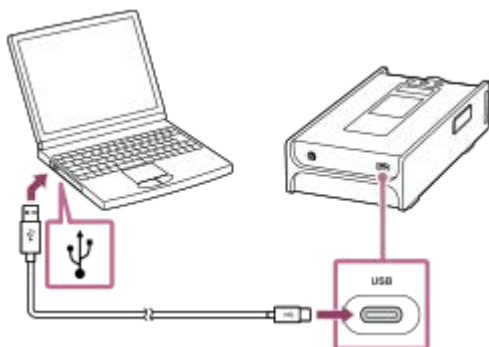

4 Pasirinkite prijungtą įrenginį [Transfer and Manage] Music Center for PC ekrano šoninėje juostoje.

Grotuvo perkėlimo ekranas bus rodomas dešinėje pusėje.

Music Center for PC esančio muzikos turinio sąrašas bus rodomas kairėje pusėje.

5 Perkėlimo ekrane pasirinkite paskirties vietą.

Jei norite perkelti turinį į microSD kortelę, įdėtą grotuve, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasirinkite microSD kortelę iš įrenginio pasirinkimo meniu perkėlimo ekrane.

6 Albumus ar dainas rinkitės kairėje pusėje.

7 Spustelėkite ➡, jei norite persiųsti.

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Pastaba

- Neatjunkite „USB Type-C“ kabelio vykstant duomenų perdavimui (USB Type-C kabelis: pridedama). Kitaip duomenys gali būti pažeisti.

- Perkeltą muzikos turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muzikos turinį kitais tikslais, reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.
- Grotuve negalite keisti duomenimis tarp grotuvo atminties ir microSD kortelės. Be to, kai naudojate 2 microSD korteles, negalite keisti duomenimis tarp microSD kortelių.
- USB šakotuvo naudojimas garantuojamas tik naudojant atskirai maitinamą USB šakotuvą, pažymėtą patvirtintu logotipu.
- Kai grotuvas yra prijungtas prie kompiuterio, laikykitės toliau pateiktų perspėjimų. Kitu atveju grotuvas gali veikti netinkamai.
 - Neįjunkite kompiuterio.
 - Nepaleiskite kompiuterio iš naujo.
 - Nežadinkite kompiuterio iš miego režimo.
 - Neišjunkite kompiuterio.
- Atlikdami muzikos turinio perkėlimą arba importavimą Music Center for PC, įsitikinkite, kad kompiuteris nepereitų į miego arba budėjimo režimą.
Duomenys gali būti prarasti arba gali nepavykti iš naujo paleisti Music Center for PC kaip įprasta.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Aukštos raiškos garso failų turinio įsigijimas](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Derantys formatai](#)


Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"

Galite tiesiogiai perkelti muzikos turinį, jį nuvilkdami iš „Windows Explorer“.

Pastaba

- Jei grotuvą prijungiate prie kompiuterio, maitinamo akumuliatoriaus energija, kompiuterio akumuliatorius išsielekš. Kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio ilgam laikui, prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

1 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodami USB.

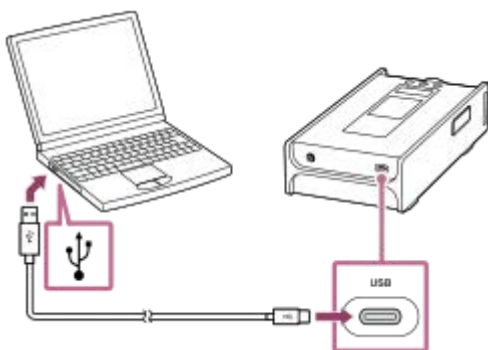


2 Atverkite [PLAYER] aplanką, kaip nurodyta toliau.

- Windows 10:
Atverkite [Failų naršyklė], naudodami meniu [Pradžia]. Pasirinkite [PLAYER] kairėje pusėje.
- Windows 8,1:
Atverkite [Failų naršyklė] iš [Darbalaukis]. Pasirinkite [PLAYER] iš sąrašo, esančio [Šis kompiuteris].
- Windows 7:
Pasirinkite [Pradžia], [Kompiuteris], tada [PLAYER].

Taip pat galite perkelti muzikos turinį į microSD kortelę.
Pasirinkite aplanką su microSD kortelės pavadinimu, o ne [PLAYER].

3 Atverkite [MUSIC] aplanką, esantį [PLAYER].

4 Nuvilkite kompiuteryje esančius failus ar aplankus į [MUSIC] aplanką.

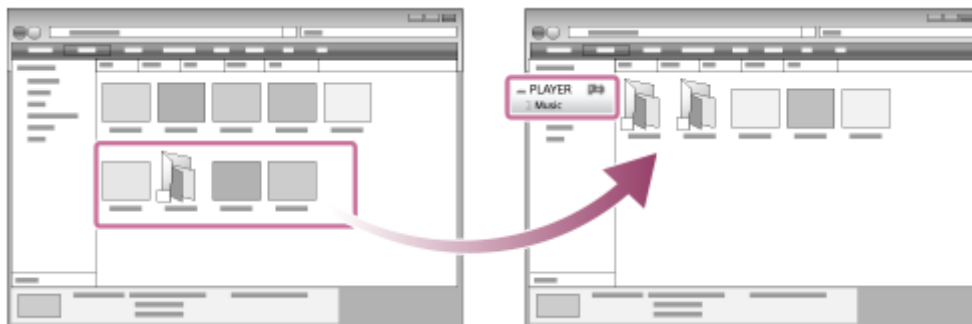

Patvirtinkite, kad perkėlimas baigtas. Tada atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.

Patarimas

- Išsamios informacijos apie suderinamus failų formatus ieškokite [Derantys formatai].
- Galite rankiniu būdu pridėti albumų viršelių paveikslėlius, kad jie būtų matomi grotuvo ekrane. Pirmiausia pakeiskite paveikslėlio failo pavadinimą į tokį patį, kaip albumo aplankas. (Šį kartą nekeiskite paveikslėlio failo plėtinio.) Po to pridėkite paveikslėlio failą prie albumo aplanko.
Grotuvas rodo šiuos viršelių paveikslėlių failus:
 - bazinį JPEG;
 - neprogresinį PNG;
 - didžiausias galimas dydis: 4096 × 4096

Pastaba

- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju grotuvui gali nepavykti paleisti failų.
 - Nekeiskite pagrindinių aplankų pavadinimų (pvz., [MUSIC]).
 - Neperkelkite failų į kitus aplankus, išskyrus [MUSIC].
 - Neatjunkite „USB Type-C“ kabelio vykstant duomenų perdavimui (USB Type-C kabelis: pridedama).
 - Neformatuokite grotuvo atminties kompiuteryje.
- Grotuve gali būti netinkamai rodoma tam tikro turinio muzikos informacija, atsižvelgiant į grotuvo kalbos nuostatą.
- Perkeltą muzikos turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muzikos turinį kitais tikslais, reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.
- USB šakotuvo naudojimas garantuojamas tik naudojant atskirai maitinamą USB šakotuvą, pažymėtą patvirtintu logotipu.
- Kai grotuvas yra prijungtas prie kompiuterio, laikykitės toliau pateiktų perspėjimų. Kitu atveju grotuvas gali veikti netinkamai.
 - Neįjunkite kompiuterio.
 - Nepaleiskite kompiuterio iš naujo.
 - Nežadinkite kompiuterio iš miego režimo.
 - Neišjunkite kompiuterio.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Aukštos raiškos garso failų turinio įsigijimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Derantys formatai](#)

Turinio importavimas iš grotuvo į Music Center for PC

Iliustracijos ir veiklos procedūros yra pavyzdžiai, kai naudojate Music Center for PC 2.0 versiją.


Pastaba

- Jei grotuvą prijungiate prie kompiuterio, maitinamo akumuliatoriaus energija, kompiuterio akumuliatorius išsiekvos. Kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio ilgam laikui, prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

1 Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.

2 Paleiskite Music Center for PC.

3 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodami USB.

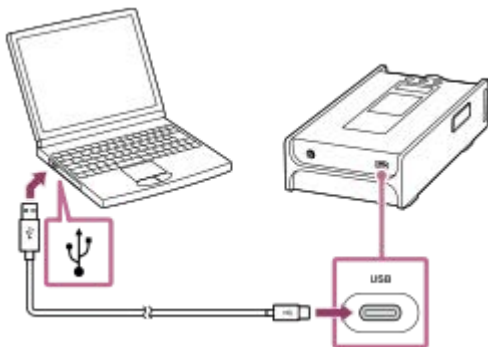

4 Pasirinkite prijungtą įrenginį [Transfer and Manage] Music Center for PC ekrano šoninėje juostoje.

Grotuvo perkėlimo ekranas bus rodomas dešinėje pusėje.

Music Center for PC esančio muzikos turinio sąrašas bus rodomas kairėje pusėje.

Jei norite importuoti muzikos turinį iš microSD kortelės į grotuvą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

Pasirinkite microSD kortelę iš įrenginio pasirinkimo meniu perkėlimo ekrane.

5 Spustelėkite [Manage songs in device], kad būtų rodomas grotuve esančio muzikos turinio sąrašas.

6 Pasirinkite muzikos turinį, kurį norite importuoti į Music Center for PC.

7 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite muzikos turinį, kurį norite pasirinkti [Import to PC].

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Pastaba

- Neatjunkite „USB Type-C“ kabelio vykstant duomenų perdavimui (USB Type-C kabelis: pridedama). Kitaip duomenys gali būti pažeisti.
- Importuotą muzikos turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muzikos turinį kitais tikslais, reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

- USB šakotuvo naudojimas garantuojamas tik naudojant atskirai maitinamą USB šakotuvą, pažymėtą patvirtintu logotipu.
- Kai grotuvas yra prijungtas prie kompiuterio, laikykitės toliau pateiktų perspėjimų. Kitu atveju grotuvas gali veikti netinkamai.
 - Neįjunkite kompiuterio.
 - Nepaleiskite kompiuterio iš naujo.
 - Nežadinkite kompiuterio iš miego režimo.
 - Neišjunkite kompiuterio.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Derantys formatai](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder

Galite tiesiogiai perkelti muzikos turinį, jį nuvilkdami iš Finder. Autorių teisių saugomo muzikos turinio perkelti negalima.

Pastaba

- Jei grotuvą prijungiate prie kompiuterio, maitinamo akumuliatoriaus energija, kompiuterio akumuliatorius išsieikvos. Kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio ilgam laikui, prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

1 Prijunkite grotuvą prie veikiančio kompiuterio naudodami USB.

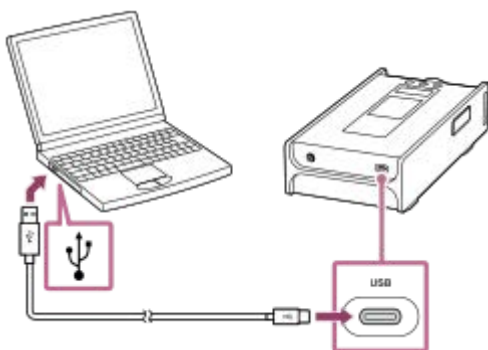


2 Pasirinkite [PLAYER] šoninėje Finder juostoje.

Taip pat galite perkelti muzikos turinį į microSD kortelę. Pasirinkite aplanką su microSD kortelės pavadinimu, o ne [PLAYER].

3 Atverkite [MUSIC] aplanką, esantį [PLAYER].

4 Nuvilkite failus ar aplankus (1) į [MUSIC] aplanką (2), esantį [PLAYER].

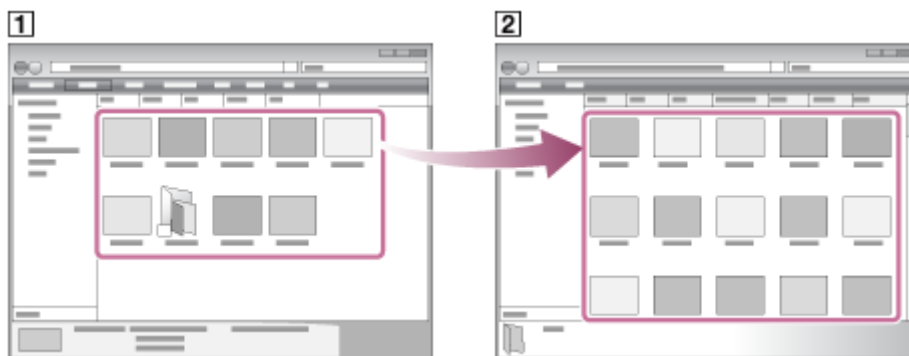

Patvirtinkite, kad perkėlimas baigtas. Tada atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.

Patarimas

- Išsamios informacijos apie suderinamus failų formatus ieškokite [Derantys formatai].
- Galite rankiniu būdu pridėti albumų viršelių paveikslėlius, kad jie būtų matomi grotuvo ekrane. Pirmiausia pakeiskite paveikslėlio failo pavadinimą į tokį patį, kaip albumo aplankas. (Šį kartą nekeiskite paveikslėlio failo plėtinio.) Po to pridėkite paveikslėlio failą

prie albumo aplanko.

Grotuvas rodo šiuos viršelių paveikslėlių failus:

- bazinį JPEG;
- neprogresinį PNG;
- didžiausias galimas dydis: 4096 × 4096

Pastaba

- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju grotuvui gali nepavykti paleisti failų.
 - Nekeiskite pagrindinių aplankų pavadinimų (pvz., [MUSIC]).
 - Neperkelkite failų į kitus aplankus, išskyrus [MUSIC].
 - Neatjunkite „USB Type-C“ kabelio vykstant duomenų perdavimui (USB Type-C kabelis: pridedama).
 - Neformatuokite grotuvo atminties kompiuteryje.
- Grotuve gali būti netinkamai rodoma tam tikro turinio muzikos informacija, atsižvelgiant į grotuvo kalbos nuostatą.
- Perkeltą muzikos turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muzikos turinį kitais tikslais, reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.
- USB šakotuvo naudojimas garantuojamas tik naudojant atskirai maitinamą USB šakotuvą, pažymėtą patvirtintu logotipu.
- Kai grotuvas yra prijungtas prie kompiuterio, laikykitės toliau pateiktų perspėjimų. Kitu atveju grotuvas gali veikti netinkamai.
 - Neįjunkite kompiuterio.
 - Nepaleiskite kompiuterio iš naujo.
 - Nežadinkite kompiuterio iš miego režimo.
 - Neišjunkite kompiuterio.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Aukštos raiškos garso failų turinio įsigijimas](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Derantys formatai](#)

Dainos teksto informacijos pridėjimas naudojant kompiuterį

Galite įvesti dainos tekstą į tekstinį failą (LRC failą). Perkelkite į grotuvą ir teksto failą (LRC failą), ir muzikos failą.

Dainos teksto kūrimas tekstiniame faile (LRC faile)

1. Atverkite [Užrašinė], esančią Windows priedai.
2. Įveskite dainos teksto informaciją į [Užrašinė].
3. Paleiskite įrašą ir įveskite laiką, kada rodyti kiekvieną teksto eilutę.

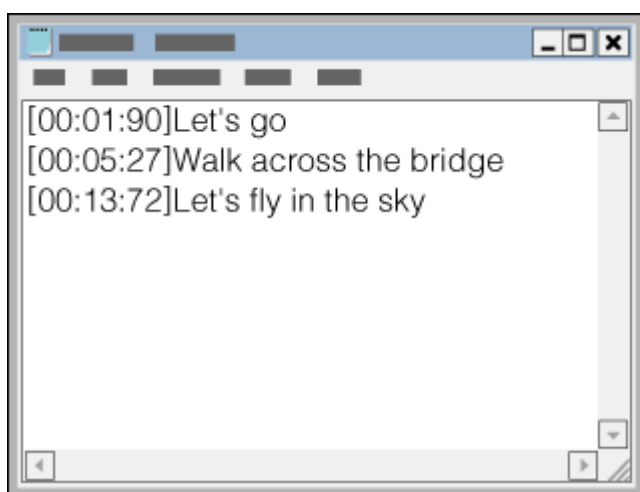

- Laiko informaciją galite įvesti kairėje kiekvienos eilutės teksto pusėje, toliau nurodytu formatu.
Minutės:sekundės:šimtosios sekundės dalys (*1)
- Laiko informacija turi būti įvesta chronologine tvarka.
- Sekundes ir šimtąsias jų dalis galite atskirti tašku, o ne dvitaškiu.

*1 galite neįtraukti šimtųjų sekundės dalių.

4. Įrašykite rinkmeną.

- Pasirinkite [UTF-8] simbolių kodavimą.
- Įrašykite failo pavadinimą tokį patį, kaip muzikos failo.
- Nustatykite [.lrc] plėtinį.
- Maksimalus failo dydis yra 512 kB.
- Jei teksto eilutė netilps ekrane, ji bus suskaidyta.
- Vienu metu rodomų teksto eilučių skaičius priklauso nuo modelio.
- Atpažįstami CR, CRLF ir LF eilutės pabaigos ženklai.
- Tuščios teksto eilutės bus praleistos.

5. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodami USB.

6. Atverkite [PLAYER] aplanką, vienu iš toliau nurodytų būdų.

- Windows 10:
Atverkite [Failų naršyklę], naudodami meniu [Pradžią]. Pasirinkite [PLAYER] kairėje pusėje.
- Windows 8,1:
Atverkite [Failų naršyklę] iš [Darbalaukis]. Pasirinkite [PLAYER] iš sąrašo, esančio [Šis kompiuteris].

- Windows 7:
Pasirinkite [Pradžią], [Kompiuteris], tada [PLAYER].

Taip pat galite perkelti muzikos failus į microSD kortelę.

Pasirinkite aplanką su microSD kortelės pavadinimu, o ne [PLAYER].

7. Aplanke [MUSIC], esančiame [PLAYER], sukurkite naują aplanką. Tada nuvilkite muzikos ir LRC failą į naująjį aplanką, kad jie būtų persiųsti.

Patarimas

- Šių simbolių skaičius yra rekomenduojamas, kai dainos tekstas bus rodomas grotuve.
 - Vienbaidžių simbolių (pvz., raidiniai skaitmeniniai rašmenys): 40 simbolių kiekvienoje eilutėje.
 - 2 baitų simbolių (pvz., kinų simbolių): 20 simbolių kiekvienoje eilutėje.
- Įrašykite LRC failus tame pačiame aplanke kaip muzikos failus. LRC failai bus perkelti į grotuvą, perkeltiant muzikos failus.
- Mac kompiuteryje, dainos tekstą galite kurti naudodami "TextEdit" ir kitą teksto redaktorių. Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip aprašyta anksčiau, įveskite dainos teksto ir laiko informaciją pasirinkę "Paprasto teksto" nuostatą.

Autorių teisių pranešimas

Kai sukuriate LRC failus naudodami autorių teisių saugomą turinį, LRC failus galite naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint LRC rinkmenas naudoti kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Dainų tekstų informacijos gavimas](#)
- [Dainos tekstas](#)

Pastabos dėl turinio persiuntimas iš kompiuterio

Nuvalkite muzikos failus į tinkamą aplanką kaip parodyta šioje iliustracijoje.

Grotuve galima atkurti muzikos failus, saugomus nuo pirmojo iki aštuntojo kiekvieno aplanko lygio.

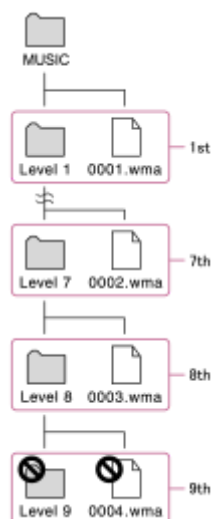

Pastaba

- Nekeiskite šių numatytųjų aplankų pavadinimų. Kitu atveju grotuvas neatpažins aplankų.
 - MUSIC

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Muzikos grojimas

Norėdami klausytis dainos, pirmiausia pasirinkite kategoriją.
Turinį iš kompiuterio į grotuvą turite persiųsti iš anksto.

Windows kompiuteryje

- Naudokite Music Center for PC, jei norite persiųsti turinį iš kompaktinio disko arba kompiuterio į grotuvą.
- Vilkite turinį iš Windows"Explorer".


Mac kompiuteryje

- Vilkite turinį iš Finder.

1 Bakstelėkite , kad atidarytumėte bibliotekos rodinį.

2 Bakstelėkite norimą kategoriją (**1**).

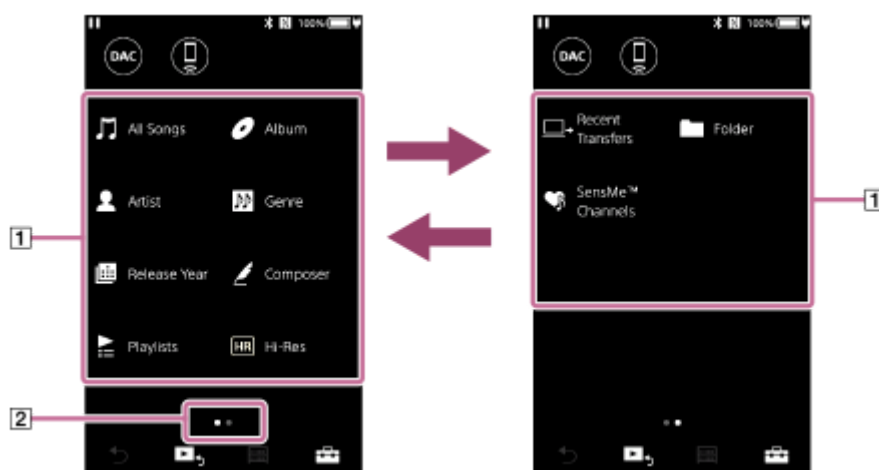


Perbraukdami ekraną į kairę arba į dešinę, galite perjungti puslapius. Taškų skaičius atitinka galimų puslapių skaičių (**2**).




3 Pasirinkite subkategorijas, kol pasirodys dainų sąrašas, tada pasirinkite norimą kūrinį.

Prasidės atkūrimas.

Grotuvo atkūrimo valdymo mygtukai

Veikimo mygtukas	Funkcija
	Norėdami paleisti arba pristabdyti atkūrimą, paspauskite mygtuką.
	Paspauskite mygtuką, jei norite pereiti į grojamo arba ankstesnio įrašo pradžią. Laikykite nuspaudę mygtuką, norėdami atsukti dainą atgal, atkūrimo metu.
	Paspauskite mygtuką, jei norite pereiti į kito įrašo pradžią. Laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite prasukti pirmyn atkuriamą kūrinį.

Pastaba

- Jei grotuvas negroja dainos jūsų norima tvarka, išbandykite toliau pateiktus nurodymus.
 - Pasinaudokite grotuvo adresyno arba grojaraščio funkcija.
 - Sukurkite grojaraščius naudodami Music Center for PC ir perkeltkite juos.
- Akumulatoriaus veikimo trukmė tampa gerokai trumpesnė, jei atkūrimo metu jutiklinis ekranas lieka įjungtas. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka. Jutiklinis ekranas po nustatyto laiko išsijungs automatiškai. Šis meniu elementas tausoja akumulatoriaus energiją. – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Maitinimo įjungimas arba išjungimas](#)
- [Maitinimo šaltinio pakeitimas](#)
- [Kaip naudoti įvairius rodinius](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Bibliotekos rodinys](#)
- [Atkūrimo rodinys](#)
- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)
- [Atkūrimo būdai](#)

Atkūrimo būdai

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Atkūrimo režimo pasirinkimas.
- Atkūrimo intervalo nustatymas.

Atkūrimo režimo pasirinkimas



1. Bakstelėkite sritį ([1] arba [2]), norėdami pasirinkti atkūrimo režimą.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Kai ir šviečia, grotuvas atkurs visas pasirinkto diapazono dainas atsitiktine tvarka. Norėdami grįžti į įprastą atkūrimo režimą, bakstelėkite piktogramas, kad abi ir patamsėtų.

Patarimas



- Taip pat atkūrimo režimą galite nustatyti nuostatų meniu. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
Tada pasirinkite norimą atkūrimo režimą iš [Play Mode].

Atkūrimo diapazono nustatymas

1. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Bakstelėkite norimą atkūrimo intervalą iš [Playback Range].

Ryšų, tarp atkūrimo režimo ir atkūrimo intervalo, schema

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Visos dainos grojamos atsitiktine tvarka.	Pasirinkto

Shuffle Playback	<p>Jei norite grotuve atsitiktine tvarka atkurti visas dainas, bibliotekos rodinyje pasirinkite [All Songs].</p> <p>Jei bibliotekos rodinyje pasirinksite dainą iš [Album], grotuvas atsitiktine tvarka atkurs visas pasirinkto albumo dainas. Kai grotuvas baigs groti visas albumo dainas, bus pradėtas groti kitas albumas. Tada grotuvas atsitiktine tvarka atkurs visas albumo dainas.</p>	intervalo dainos grojamos atsitiktine tvarka. (*1)
Repeat Off	Visos dainos bus grojamos iš eilės.	Pasirinkto intervalo dainos grojamos iš eilės. (*1)
 Repeat 1 Song	Kartojama šiuo metu grojama daina.	Kartojama šiuo metu grojama daina.
 Repeat All	<p>Kartojamos visos dainos.</p> <p>Jei norite grotuve kartoti visas dainas, bibliotekos rodinyje pasirinkite [All Songs].</p>	Kelis kartus grojamos dainos iš pažymėto diapazono. (*1)

*1 "Pasirinktas intervalas" – tai pvz., vienas albumas arba atlikėjas.

Pastaba

- Kai kūrinių atkuriate naudodami [SensMe™ Channels] funkciją, atkūrimo režimo keisti negalite.
- Kai pasirenkate įrašą iš adresyno, grotuvas atkuria tik pasirinkto adresyno dainas. Dainos iš kitų adresynų nebus atkuriamos net tada, kai [Playback Range] nustatyta kaip [All Range].
- Kai pasirenkate dainą iš grojaraščio, grotuvas atkuria tik pasirinkto grojaraščio dainas. Kitų grojaraščių dainos nebus atkuriamos net tada, kai [Playback Range] nustatytas kaip [All Range].

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodinius](#)
- [Atkūrimo rodinys](#)
- [Muzikos grojimas](#)

[SensMe™ Channels] naudojimas

Į [SensMe™ Channels] funkcija automatiškai grupuoja dainos pagal temas. Galite groti kūrinius pagal savo nuotaiką, veiklą, dienos metą ir kt.

Kad galėtumėte naudoti grotuvo [SensMe™ Channels] funkciją, prieš perkeliant dainas, jas turi išanalizuoti Music Center for PC. Norėdami analizuoti kūrinius, aktyvinkite funkciją 12 TONE ANALYSIS, kurią rasite Music Center for PC. Į Music Center for PC importuoti kūriniai bus automatiškai išanalizuoti, o rezultatai bus priskirti kūriniams. Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojimą, žr. Music Center for PC techninės pagalbos interneto svetainę.

1 Bibliotekos rodinyje, bakstelėkite [SensMe™ Channels].

Patarimas

- [SensMe™ Channels] gali būti naudojama kūriniams, kurie buvo perkelti iš programų, kurios palaiko 12 TONE ANALYSIS technologiją (sukūrė Sony).
- Kai atidarote kanalą, naudojant [SensMe™ Channels] funkciją arba perjungiate kitą kanalą, kūrinys grojamas, pradedant nuo melodingiausios ir ritmiškosios jo dalies.
- Takeliai grojami atsitiktine tvarka. Kaskart pasirinkus kanalą atkūrimo tvarka bus skirtinga.

Pastaba

- Grotuvas rodo tik tuos kanalus, kuriuose yra dainų.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Bibliotekos rodinys](#)

Dainų tekstų informacijos gavimas

Jei norite grotuve rodyti dainų tekstų informaciją, turite į grotuvą kartu su kūrinio failu perkelti dainos teksto failą (LRC failą).

Dainų tekstų informaciją galite gauti vienu iš šių būdų.

- Gauti dainų tekstų informaciją internete, tada sukurti tekstinį failą (LRC failą).
- Įveskite dainos tekstą į tekstinį failą (LRC failą) patys.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie LRC failus, žr. atitinkamoje temoje [Susijusi tema].

Pastaba

- Dainos teksto informaciją galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti dainos teksto turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Dainos tekstas](#)
- [Dainos teksto informacijos pridėjimas naudojant kompiuterį](#)

Dainos tekstas

Persiųskite įrašus su dainos teksto informacija į grotuvą. Tada nustatykite, kad grotuvas rodytų dainos tekstą. Jei galima dainos teksto informacija, atsiranda piktograma (1).



- 1 Atkūrimo rodinyje bakstelėkite , tada [Display Lyrics].

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Dainų tekstų informacijos gavimas](#)
- [Dainos teksto informacijos pridėjimas naudojant kompiuterį](#)

Grojaraščių valdymas grotuve

Galite surinkti savo mėgstamas dainas ir įrašyti jas kaip grojaraščius grotuve.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.



- Dainų įtraukimas į grojaraščius grotuve.
- Grojaraščių klausymas grotuve.
- Grojaraščių šalinimas iš grotuvo.

Dainų įtraukimas į grojaraščius grotuve

Grojaraščius galima įrašyti į vidinę grotuvo atmintį, arba į microSD kortelę. Negalite vidinėje atmintyje esančios dainos įtraukti į grojaraštį, esantį microSD kortelėje ir atvirkščiai.

Kai įdedamos 2 microSD kortelės, jūs negalite įtraukti dainos iš vienos microSD kortelės į grojaraštį kitoje „microSD“ kortelėje.






1. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

- Grotuvui grojant arba pristabdžius įrašą, kurį norite įtraukti į grojaraštį: Atkūrimo rodyne bakstelėkite , tada [Add to Playlist].
- Kai rodomas sąrašas (dainų sąrašas, albumų sąrašas, atkūrimo eilė ir kt.): Bakstelėkite  šalia norimo elemento sąraše, kad būtų rodomas iškylantysis meniu. Tada bakstelėkite [Add to Playlist].

Atsivers grojaraščio pasirinkimo rodynys.

2. Bakstelėkite grojaraščio pavadinimą, kad įtrauktumėte įrašą.

Patarimas

- Į grojaraštį galima įtraukti iki 999 įrašų.
- Į grojaraštį galite įtraukti visą sąrašą. Kai rodomas atkūrimo eilės rodynys arba adresyno rodynys, bakstelėkite , tada [Add All Songs to Playlist].
- Jūs galite pakeisti dainų tvarką grojaraštyje. Pasirinkite grojaraštį bibliotekos rodyne. Bakstelėkite , tada [Edit Song Order]. Vilkite , norėdami pertvarkyti dainas. Bakstelėkite [Complete], kad įrašytumėte dainų tvarką.
- Iškylančiame meniu galite keisti grojaraščio pavadinimą. Bibliotekos rodyne, bakstelėkite [Playlists]. Bakstelėkite  šalia pageidaujamo grojaraščio, tada [Edit Playlist Name].
- Taip pat į grotuvą galite perkelti grojaraščius, sukurtus naudojant Music Center for PC. Grojaraščius, išsaugotus m3u failų formatu, galima tvarkyti grotuve.
- Grotuve galite sukurti naują grojaraštį. Norėdami sukurti naują grojaraštį, bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka:  – [Add to Playlist] – [New Playlist]. Tada įrašykite grojaraščio pavadinimą ir bakstelėkite [Complete], kad užbaigtumėte.

Pastaba

- Negalite užregistruoti grojaraščių albumų viršelių.

Grojaraščio dainų klausymas grotuve

1. Bibliotekos rodyne, bakstelėkite [Playlists].

2. Bakstelėkite pageidaujamą grojaraštį, tada bakstelėkite norimą įrašą.

Grojaraščių šalinimas iš grotuvo

1. Bibliotekos rodinyje, bakstelėkite [Playlists], kad būtų parodytas grojaraščių sąrašas.

2. Bakstelėkite [...] šalia grojaraščio, kurį norite šalinti, tada bakstelėkite [Delete].

3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Galite pašalinti kūrinį iš grojaraščio. Atverkite grojaraščio kūrinių sąrašą ir bakstelėkite [...], kad būtų atvertas išskylantysis meniu. Tada pasirinkite [Delete from Playlist].

Pastaba

- Net jei pašalinsite grojaraštį, jame buvusios dainos nebus pašalintos iš grotuvo.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Bibliotekos rodinys](#)
- [Atkūrimo rodinys](#)
- [Atkūrimo eilės rodinys](#)
- [Adresyno rodinys](#)



Adresyno tvarkymas grotuve

Galite pridėti savo mėgstamas dainas į adresynus. Galite sukurti iki 10 adresynų. Į adresyną galite įtraukti iki 999 dainų. Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Dainos įtraukimas į adresyną.
- Adresyno kūrinį klausymas grotuve.
- Dainų šalinimas iš adresyno grotuve.

Dainų įtraukimas į adresyną




1. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

- Grotuvui grojant arba pristabdžius įrašą, kurį norite įtraukti į adresyną: Atkūrimo rodinyje bakstelėkite , tada [Add to Bookmark List].
- Kai rodomas sąrašas (dainų sąrašas, albumų sąrašas, atkūrimo eilė ir kt.): Bakstelėkite  šalia norimo elemento sąrašė, kad būtų rodomas išskylantysis meniu. Tada bakstelėkite [Add to Bookmark List].

Atsivers adresyno pasirinkimo rodinys.

2. Pasirinkite norimą adresyną.

Patarimas

- Į adresyną galite įtraukti visą sąrašą. Kai rodomas atkūrimo eilės rodinys arba adresyno rodinys, bakstelėkite , tada [Add All Songs to Bookmark List].
- Adresyne jūs galite keisti dainų atlikimo tvarką. Pasirinkite adresyną. Bakstelėkite , tada [Edit Song Order]. Vilkite , norėdami pertvarkyti dainas. Bakstelėkite [Complete], kad įrašytumėte dainų tvarką.

Pastaba

- Adresynų negalima importuoti į kompiuterį.

Adresyno kūrinį klausymas grotuve

1. Atverkite adresyno rodinį.


2. Bakstelėkite , kad pasirinktumėte sąrašą, o tada pasirinkite dainą.

Dainų šalinimas iš adresyno grotuve

1. Bakstelėkite  šalia dainos adresyne.

2. Bakstelėkite [Delete from Bookmark List].

Patarimas

- Iš adresyno galite pašalinti visas dainas. Adresyno rodinyje, bakstelėkite , tada [Delete All].

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Bibliotekos rodinys](#)
- [Atkūrimo rodinys](#)
- [Atkūrimo eilės rodinys](#)
- [Adresyno rodinys](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Dainų šalinimas iš grotuvo

Galite pašalinti dainas iš grotuvo.

1 Bibliotekos rodinyje, atverkite vieną iš šių elementų.

- Norėdami pašalinti dainas, bakstelėkite norimą kategoriją (albumų, atlikėjų ir kt.) ir pageidaujamą antrinę kategoriją, kol bus parodytas kūrinių sąrašas.
- Norėdami panaikinti aplanką, bakstelėkite [Folder], tada norimą aplanką.

2 Bakstelėkite , norėdami atverti išskylantįjį meniu ir bakstelėkite [Delete].

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Taip pat galite ištrinti kūrinius kompiuteryje, naudodami šias programas. Daugiau informacijos apie veiksmus, ieškokite internetiniame kiekvienos programos žinyne.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
 - Mac: Finder

Pastaba

- Panaikinus dainas, naudojant „Windows Explorer“ arba Mac Finder, negalima panaikinti arba pervardyti pagrindinių aplankų (pvz., [MUSIC]). Kitu atveju grotuvas neatpažins turinio.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Bibliotekos rodinys](#)

Vadovo peržiūra, kad būtų galima mėgautis aukštos kokybės garsu

Galite peržiūrėti informaciją, arba mėgautis aukštos kokybės garso turiniu.

- 1 **Atkūrimo rodinyje, bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.**
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Bibliotekos rodinys](#)
- [Garso kokybės nuostatų rodinys](#)
- [Garso kokybės nuostatų reguliavimas](#)

Grotuvo prijungimas prie nesusieto „Bluetooth“ įrenginio pirmą kartą

BLUETOOTH® funkcija suteikia galimybę tarp įrenginių palaikyti belaidį ryšį. Įrenginiai turi palaikyti Bluetooth belaidę technologiją. Belaidį ryšį galima palaikyti iki 10 metrų atstumu, atviroje erdvėje. „Bluetooth“ perdavimo funkciją galite naudoti toliau nurodytiems veiksams atlikti.

- Klausytis muzikos belaidžiu būdu.

Prijungti Bluetooth įrenginį, pvz., ausines arba garsiakalbius. Jūs galite klausytis muzikos belaidžiu būdu.

Prijungus Bluetooth įrenginius belaidžiu būdu pirmą kartą, įrenginiai turi būti užregistruoti vienas kitame. Ši registracija vadinama „susiejimu“. Susiejus grotuvą ir įrenginį, ateityje galėsite lengvai sujungti įrenginius. Toliau pateiktos instrukcijos yra paprasta nuosekli procedūra, kaip sujungti grotuvą ir „Bluetooth“ įrenginį.

1 Įjunkite Bluetooth funkciją, Bluetooth įrenginyje, jei reikia.


2 Grotuvo bibliotekos rodinyje, bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Atsivers Bluetooth ryšio langas.

3 Bakstelėkite į Bluetooth jungiklį (1), kad įjungtumėte Bluetooth funkciją ir bakstelėkite [Add Device (Pairing)] (2).

 bus rodoma informacijos srityje. Galimų prijungti įrenginių sąrašas bus rodomas ekrane (3).

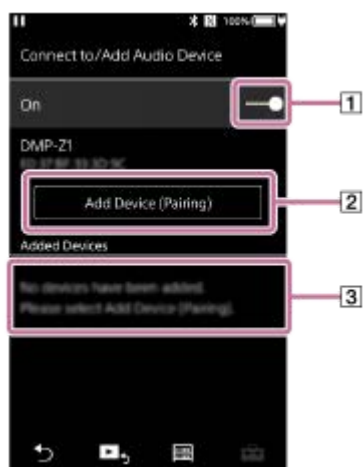

4 Bakstelėkite Bluetooth įrenginį.


Jei susiejant reikalaujama įvesti prieigos raktą, patikrinti ir įvesti Bluetooth įrenginio prieigos raktą. Daugiau informacijos apie Bluetooth įrenginio prieigos raktą, rasite įrenginio instrukcijoje. Užmezgus ryšį, [Connected] pasirodys 3.

5 Bibliotekos rodinyje pasirinkite ir paleiskite kūrinį.

Garsas bus perduodamas į prijungtą Bluetooth įrenginį.


Jei norite atsijungti nuo susieto Bluetooth įrenginio

1. Kai Bluetooth įrenginys prijungtas, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.


 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Bakstelėkite Bluetooth įrenginio pavadinimą, esantį [Added Devices] sąraše.

Patarimas

- Vienu metu grotuvą galima susieti tik su vienu „Bluetooth“ įrenginiu. Norėdami susieti su keliais „Bluetooth“ įrenginiais, pakartokite šioje temoje aprašytą procedūrą su kiekvienu įrenginiu.
- Galite pašalinti užregistruotą „Bluetooth“ įreginį. Galimų prijungti įrenginių sąraše [Added Devices], bakstelėkite  šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo. Tada pasirinkite [Delete Device].
- Prieigos raktas gali būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu ar slaptažodžiu.
- Grotuvas palaikys ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu, kol išjungsite „Bluetooth“ funkciją. Norėdami taupyti akumulatoriaus energiją, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nutraukite „Bluetooth“ ryšį su prijungtu įrenginiu.

Pastaba

- Susiejimo informacija pašalinama toliau nurodytais atvejais. Susiejus įrenginius dar kartą.
 - Atstačius vieno arba abiejų įrenginių gamyklines nuostatas.
 - Susiejimo informacija bus ištrinta iš įrenginių, pvz., kai įrenginys remontuojamas.
- Akumulatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, kai „Bluetooth“ funkcija yra aktyvi.
- Grotuvą galite susieti su ne daugiau kaip 7 įrenginiais. Jei susietų įrenginių skaičius viršija maksimalų, grotuvas pašalins seniausią prijungtą įreginį.
- Jei susiejimui skirtas laikas baigiasi neužbaigus susiejimo, atlikite procedūrą dar kartą, pradėdami nuo Bluetooth ryšio rodinio.
- Yra kai kurių garso išvesties apribojimų, naudojant Bluetooth ryšį.
 - Net jei prie ausinių lizdo prijungsite ausines, jose garso nebus. Garso išvesties pirmenybė teikiama Bluetooth įrenginiui.
- Negalėsite klausytis atkuriamo garso belaidžiu būdu, kol USB-DAC funkcija bus aktyvi.
- Jei garsas pertraukiamas arba praleidžiamas, naudojant Bluetooth ryšys, išbandykite toliau pateiktus nurodymus.
 - Padėkite grotuvą ir „Bluetooth“ įreginį vieną šalia kito.
 - Pasirinkite [SBC - Connection Preferred], bakstelėdami šiuos meniu elementus.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth ryšys automatiškai nutraukiamas šiais atvejais:
 - Išseko grotuvo akumulatorius.
 - Grotuvas išjungtas.
- Kai yra aktyvus Bluetooth ryšys, garso kokybės nuostatos negalioja.



Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinyneas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Grotuvo prijungimas prie susieto „Bluetooth“ įrenginio](#)
- [Prijungimas prie Bluetooth įrenginio vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(perdavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Grotuvo prijungimas prie susieto „Bluetooth“ įrenginio

Jei grotuvas ir „Bluetooth“ įrenginys buvo susieti anksčiau, „Bluetooth“ įrenginys yra užregistruotas grotuve. Galite lengvai prijungti grotuvą prie „Bluetooth“ įrenginio.

- 1 **Ijunkite Bluetooth funkciją, Bluetooth įrenginyje, jei reikia.**
- 2 **Grotuvo bibliotekos rodinyje, bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Atsivers Bluetooth ryšio langas.
- 3 **Bakstelėkite į Bluetooth jungiklį, kad įjungtumėte Bluetooth funkciją.**
 bus rodoma informacijos srityje.
- 4 **Bakstelėkite „Bluetooth“ įrenginį [Added Devices] sąrašė.**
 Užmezgus ryšį, pasirodys [Connected].
- 5 **Bibliotekos rodinyje pasirinkite ir paleiskite kūrinį.**


Norėdami įjungti ar išjungti Bluetooth funkciją

1. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Bakstelėkite Bluetooth jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Bluetooth funkciją.

Kaip patvirtinti „Bluetooth“ įrenginio informaciją

Bakstelėkite  šalia „Bluetooth“ įrenginio pavadinimo sąrašė ir bakstelėkite [Device Information].

Kaip ištrinti užregistruotą „Bluetooth“ įrenginį


Bakstelėkite  šalia „Bluetooth“ įrenginio pavadinimo sąrašė ir bakstelėkite [Delete Device].
 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Susiejimo informacija bus ištrinta.

Patarimas

- Yra galima Bluetooth funkcijos nuoroda. Galite spustelėti , esantį [Settings] rodinyje. Grotuvas automatiškai prisijungs prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą.
- Jei rodomi keli Bluetooth įrenginio pavadinimai, patikrinkite Bluetooth įrenginio BD adresą. Išsamios informacijos apie BD adresą, rasite Bluetooth įrenginio vadove.
- Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko NFC funkciją, grotuvą ir „Bluetooth“ įrenginį galima susieti ir sujungti, sulietus juos kartu.
- Grotuvas palaikys ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu, kol išjungsite „Bluetooth“ funkciją. Norėdami taupyti akumulatoriaus energiją, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nutraukite „Bluetooth“ ryšį su prijungtu įrenginiu.

Pastaba

- Akumulatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, kai „Bluetooth“ funkcija yra aktyvi.

- Yra kai kurių garso išvesties apribojimų, naudojant Bluetooth ryšį.
 - Net jei prie ausinių lizdo prijungsite ausines, jose garso nebus. Garso išvesties pirmenybė teikiama Bluetooth įrenginiui.
- Negalėsite klausytis atkuriamo garso belaidžiu būdu, kol USB-DAC funkcija bus aktyvi.
- Jei garsas pertraukiamas arba praleidžiamas, naudojant Bluetooth ryšys, išbandykite toliau pateiktus nurodymus.
 - Padėkite grotuvą ir „Bluetooth“ įrenginį vieną šalia kito.
 - Pasirinkite [SBC - Connection Preferred], bakstelėdami šiuos meniu elementus.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth ryšys automatiškai nutraukiamas šiais atvejais:
 - Išseko grotuvo akumuliatorius.
 - Grotuvas išjungtas.
- Kai yra aktyvus Bluetooth ryšys, garso kokybės nuostatos negalioja.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto „Bluetooth“ įrenginio pirmą kartą](#)
- [Prijungimas prie Bluetooth įrenginio vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(perdavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Prijungimas prie Bluetooth įrenginio vienu palietimu (NFC)

Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko NFC funkciją, jūs galite lengvai prijungti grotuvą prie įrenginio. Jūs galite tiesiog priliesti įrenginį prie grotuvo, kad susietumėte įrenginius ir užmegztumėte „Bluetooth“ ryšį. NFC yra mažo nuotolio belaidis ryšys.


- 1 Jei Bluetooth įrenginyje yra NFC jungiklis, įjunkite NFC.
- 2 Įjunkite grotuvo ekraną.
- 3 Palieskite vienu metu ženklą ant grotuvo (1) ir „Bluetooth“ įrenginio (2).
Laikykite juos kartu, kol grotuvo ekrane pasirodys instrukcijos.

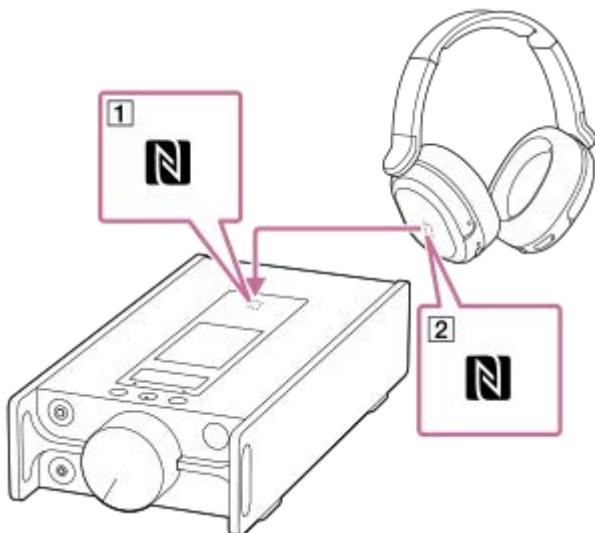

- 4 Vykdykite grotuvo ekrane pateikiamus nurodymus, kad užmegztumėte ryšį.
- 5 Užmezgę ryšį, grotuve paleiskite kūrinį.


Kaip atjungti grotuvą nuo „Bluetooth“ įrenginio, naudojant NFC funkciją

Įjunkite grotuvo ekraną. Tada vėl sulieskite grotuvą ir „Bluetooth“ įrenginį (1 ir 2), kad jie atsijungtų.

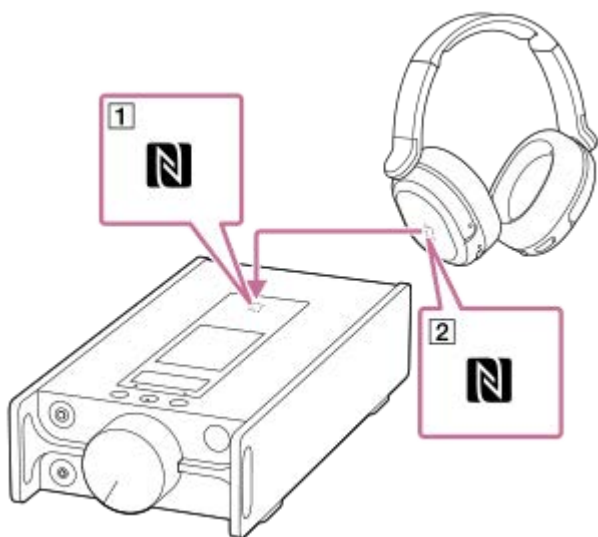

Jei norite išjungti NFC funkciją

NFC funkcija yra įjungta pagal nutylėjimą. Jei norite išjungti NFC funkciją, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka, kad pašalintumėte varnelę.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Patarimas

- Jei ryšys prastas, imkitės toliau nurodytų priemonių.
 - Perkelkite „Bluetooth“ įrenginį virš ženklo ant grotuvo (1).
 - Jei jūsų grotuvas yra dėkle, išimkite jį.
 - Įsitikinkite, kad NFC funkcija įjungta. Bakstelėkite , tada [Settings]. Patikrinkite, ar žymės langelyje [NFC] ([Bluetooth]) yra varnelė.

Pastaba

- Prieš prisijungdami prie ryšio, įjunkite grotuvo ekraną. Kol ekranas išjungtas, negalėsite prijungti „Bluetooth“ įrenginio priliesdami „Bluetooth“ įrenginį prie grotuvo (NFC ryšiu).
- Akumuliatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, kai „Bluetooth“ funkcija yra aktyvi.
- Negalėsite prijungti grotuvo prie „Bluetooth“ įrenginio NFC ryšiu, kol toliau nurodytos funkcijos yra aktyvios.
 - USB-DAC funkcija
 - Išjunkite „Bluetooth Receiver“ funkciją, kad galėtumėte įjungti perdavimo „Bluetooth“ režimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Maitinimo įjungimas arba išjungimas](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(perdavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)


„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija (perdavimo „Bluetooth“ režimas)

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Atkūrimo kokybės parinkimas Bluetooth transliacijai.
- Garsumo nuostatos parinkimas Bluetooth transliacijai.
- Bluetooth informacijos tikrinimas.

Atkūrimo kokybės parinkimas Bluetooth transliacijai

Galite pasirinkti kodekų derinį ir nuostatas Bluetooth transliacijai.


1. Atkūrimo rodinyje, bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Bakstelėkite norimą elementą.

Pastaba


- [Wireless Playback Quality] nuostata ims veikti kitą kartą grotuvui prisijungus prie „Bluetooth“ ryšio.
- [Wireless Playback Quality] gali neveikti priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio nuostatų.

Garsumo nuostatos parinkimas Bluetooth transliacijai

Priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio, garsumo gali nepavykti reguliuoti naudojant grotuvą. Tokiu atveju pabandykite [Use Enhanced Mode].

1. Atkūrimo rodinyje, bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Bluetooth informacijos tikrinimas

1. Atkūrimo rodinyje, bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Bus rodoma informacija, pvz., Bluetooth versija ir profilis.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto „Bluetooth“ įrenginio pirmą kartą](#)
- [Grotuvo prijungimas prie susieto „Bluetooth“ įrenginio](#)
- [Prijungimas prie Bluetooth įrenginio vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Grotuvo prijungimas prie nesusieto išmaniojo telefono pirmą kartą

Grotuvą galite naudoti muzikai iš išmaniojo telefono klausytis per „Bluetooth“ ryšį („Bluetooth Receiver“ funkcija). Norėdami klausytis muzikos, prijunkite ausines prie grotuvo.

Prijungę išmanųjį telefoną pirmą kartą, turėsite užregistruoti grotuvą ir išmanųjį telefoną vienas kito sistemose. Ši registracija vadinama „susiejimu“. Vieną kartą susieję grotuvą su išmaniuoju telefonu, galėsite lengvai sujungti juos ateityje.

Toliau pateiktos instrukcijos yra paprasta nuosekli procedūra, kaip sujungti grotuvą ir išmanųjį telefoną.

Pirmiausia išjunkite „Bluetooth“ ryšį išmaniajame telefone, jeigu grotuvas jau yra prijungtas prie kito išmaniojo telefono.

1 Išmaniajame telefone nustatykite susiejimo režimą.

2 Grotuvo bibliotekos rodinyje bakstelėkite .

3 Patvirtinkite pranešimą ir bakstelėkite [OK].


Grotuvas persijungs į „Bluetooth Receiver“ funkciją.

4 Bakstelėkite [Add Device (Pairing)].

Grotuvas yra paruoštas susiejimui.


5 Išmaniojo telefono ekrane pasirinkite grotuvo pavadinimą.

Grotuvui prijungus prie išmaniojo telefono, jame pasirodys kodekas (**1**) ir išmaniojo telefono (**2**) pavadinimas.

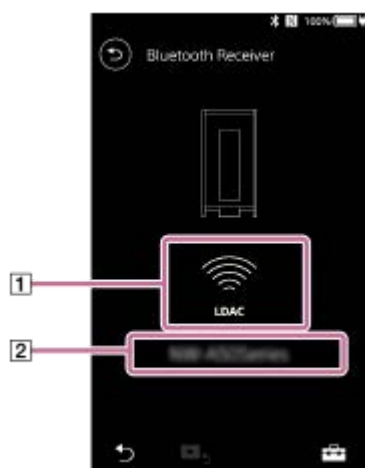

6 Paleiskite kūrinį išmaniajame telefone.


„Bluetooth Receiver“ funkcijos išjungimas

Bakstelėkite , esantį viršutinėje kairėje „Bluetooth Receiver“ rodinio dalyje. Po to, pasirodžius pranešimui, bakstelėkite [OK]. Grotuvas persijungs į muzikos atkūrimo funkciją.

Išmaniojo telefono registracijos panaikinimas

„Bluetooth Receiver“ rodinyje atlikite šiuos veiksmus. Galite panaikinti išmaniojo telefono registraciją grotuve.

1. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).


2. Bakstelėkite  šalia išmaniojo telefono, kurio registraciją norite panaikinti, pavadinimo. Tada pasirinkite [Delete Device].

3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Vienu metu galite susieti tik su vienu išmaniuoju telefonu. Jei norite susieti įrenginį su keliais išmaniaisiais telefonais, turėsite pakartoti tą patį procesą.
- Galite reguliuoti muzikos atkūrimą išmaniajame telefone valdydami atkūrimo mygtukus grotuve.
- Galite klausytis išmaniojo telefono atkuriamos muzikos, naudodamiesi grotuvo garso kokybės nuostatomis.
- Grotuvas bus prijungtas prie išmaniojo telefono, kol išjungsite „Bluetooth Receiver“ funkciją. Norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją, išjunkite „Bluetooth Receiver“ funkciją arba nutraukite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu.
- Jei garsas yra tylus ir girdisi triukšmas naudojant „Bluetooth Receiver“ funkciją, pabandykite atlikti šiuos veiksmus. Pirmiausia pasukite garsumą išmaniajame telefone iki didžiausio galimo. Tada nustatykite garsą grotuve.

Pastaba

- Susiejimo informacija pašalinama toliau nurodytais atvejais. Susiejus įrenginius dar kartą.
 - Atstačius vieno arba abiejų įrenginių gamyklines nuostatas.
 - Susiejimo informacija bus ištrinta iš įrenginių, pvz., kai įrenginys remontuojamas.
- Jeigu grotuve ištrinama susiejimo su išmaniuoju telefonu informacija, tačiau grotuvo susiejimo duomenys lieka išmaniajame telefone, ištrinkite juos iš telefono. Po to iš naujo užregistruokite grotuvą ir išmanųjį telefoną vienas kito sistemose.
- Akumuliatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, esant įjungtai „Bluetooth Receiver“ funkcijai.
- Grotuvą galite susieti su ne daugiau kaip 7 įrenginių. Jei susietų įrenginių skaičius viršija maksimalų, grotuvas pašalins seniausią prijungtą įrenginį.
- Jei susiejimui skirtas laikas baigiasi nespėjus susieti įrenginių, atlikite procedūrą dar kartą, pradėdami nuo „Bluetooth Receiver“ ryšio rodinio.
- „Bluetooth Receiver“ funkcija naudotis negalima, kol yra įjungtos bent viena iš toliau nurodytų funkcijų. Išjunkite funkciją ir įjunkite „Bluetooth Receiver“ funkciją.
 - USB-DAC funkcija
- Jei garsas pertraukiamas arba praleidžiamas, naudojant Bluetooth ryšys, išbandykite toliau pateiktus nurodymus.
 - Padėkite grotuvą ir išmanųjį telefoną arti vienas kito.
 - Pasirinkite [Connection Preferred], bakstelėdami šiuos meniu elementus.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Po to išjunkite „Bluetooth“ ryšį ir iš naujo prijunkite prie išmaniojo telefono, kad galėtumėte naudoti naują parinktį.
- Bluetooth ryšys automatiškai nutraukiamas šiais atvejais:
 - Išseko grotuvo akumuliatorius.
 - Grotuvas išjungiamas.
- Jeigu esant įjungtai „Bluetooth Receiver“ funkcijai atsiliepsite į skambutį į jūsų išmanųjį telefoną, skambinančio asmens balsą girdėsite per išmanųjį telefoną. Galite girdėti skambučio signalą, priklausomai nuo išmaniojo telefono specifikacijų.


Susijusi tema

- [Grotuvo prijungimas prie susieto išmaniojo telefono](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(gavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)


4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Grotuvo prijungimas prie susieto išmaniojo telefono

Jei grotuvą ir išmanų telefoną buvo susieti anksčiau, išmanusis telefonas yra užregistruotas grotuve. Galite lengvai prijungti grotuvą prie išmaniojo telefono.



- 1 Grotuvo bibliotekos rodinyje bakstelėkite .**
- 2 Patvirtinkite pranešimą ir bakstelėkite [OK].**
Grotuvas persijungs į „Bluetooth Receiver“ funkciją.
- 3 Išmaniojo telefono ekrane pasirinkite grotuvo pavadinimą iš susietų prietaisų sąrašo.**
Grotuvas gali prisijungti prie išmaniojo telefono automatiškai, priklausomai nuo išmaniojo telefono.
- 4 Paleiskite kūrinį išmaniajame telefone.**

„Bluetooth Receiver“ funkcijos išjungimas

Bakstelėkite , esantį viršutinėje kairėje „Bluetooth Receiver“ rodinio dalyje. Po to, pasirodžius pranešimui, bakstelėkite [OK]. Grotuvas persijungs į muzikos atkūrimo funkciją.



Išmaniojo telefono informacijos peržiūra

„Bluetooth Receiver“ rodinyje atlikite šiuos veiksmus.

- Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Bakstelėkite  šalia išmaniojo telefono, kurio informaciją norite peržiūrėti, pavadinimo. Tada pasirinkite [Device Information].

Išmaniojo telefono registracijos panaikinimas

„Bluetooth Receiver“ rodinyje atlikite šiuos veiksmus. Galite panaikinti išmaniojo telefono registraciją grotuve.


- Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Bakstelėkite  šalia išmaniojo telefono, kurio registraciją norite panaikinti, pavadinimo. Tada pasirinkite [Delete Device].
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Galite klausytis išmaniojo telefono atkuriamos muzikos, naudodamiesi grotuvo garso kokybės nuostatomis.
- Jei tas pats išmanusis telefonas rodomas kelis kartus, patikrinkite išmaniojo telefono BD adresą, pateikiamą [Device Information]. Išsamią informaciją apie BD adresą rasite išmaniojo telefono vadove.
- Jei išmanusis telefonas palaiko NFC funkciją, grotuvą ir išmanųjį telefoną galima susieti ir sujungti, sulietus juos vieną su kitu.

- Grotuvas bus prijungtas prie išmaniojo telefono, kol išjungsite „Bluetooth Receiver“ funkciją. Norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją, išjunkite „Bluetooth Receiver“ funkciją arba nutraukite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu.
- Jei garsas yra tylus ir girdisi triukšmas naudojant „Bluetooth Receiver“ funkciją, pabandykite atlikti šiuos veiksmus. Pirmiausia pasukite garsumą išmaniajame telefone iki didžiausio galimo. Tada nustatykite garsą grotuve.

Pastaba

- Akumuliatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, esant įjungtai „Bluetooth Receiver“ funkcijai.
- „Bluetooth Receiver“ funkcija naudotis negalima, kol yra įjungtos bent viena iš toliau nurodytų funkcijų. Išjunkite funkciją ir įjunkite „Bluetooth Receiver“ funkciją.
 - USB-DAC funkcija
- Jei garsas pertraukiamas arba praleidžiamas, naudojant Bluetooth ryšys, išbandykite toliau pateiktus nurodymus.
 - Padėkite grotuvą ir išmanųjį telefoną arti vienas kito.
 - Pasirinkite [Connection Preferred], bakstelėdami šiuos meniu elementus.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
 Po to išjunkite „Bluetooth“ ryšį ir iš naujo prijunkite prie išmaniojo telefono, kad galėtumėte naudoti naują parinktį.
- Bluetooth ryšys automatiškai nutraukiamas šiais atvejais:
 - Išseko grotuvo akumuliatorius.
 - Grotuvas išjungiamas.
- Jeigu esant įjungtai „Bluetooth Receiver“ funkcijai atsiliepsite į skambutį į jūsų išmanųjį telefoną, skambinančio asmens balsą girdėsite per išmanųjį telefoną. Galite girdėti skambučio signalą, priklausomai nuo išmaniojo telefono specifikacijų.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
 Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto išmaniojo telefono pirmą kartą](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(gavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)

Jei išmanusis telefonas palaiko NFC funkciją, galite lengvai prijungti grotuvą prie telefono. Galite sujungti prietaisus ir įjungti „Bluetooth“ ryšį paprasčiausiai prilietę grotuvą išmaniuoju telefonu. NFC yra mažo nuotolio belaidis ryšys.

1 Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone.


2 Grotuvo bibliotekos rodinyje bakstelėkite .

3 Patvirtinkite pranešimą ir bakstelėkite [OK].

Grotuvas persijungs į „Bluetooth Receiver“ funkciją.

4 Palieskite vienu metu ženklą ant grotuvo (**1**) ir išmaniojo telefono (**2**).

Laikykite abu prietaisus šalia vienas kito, kol išmaniojo telefono ekrane pasirodys instrukcijos.

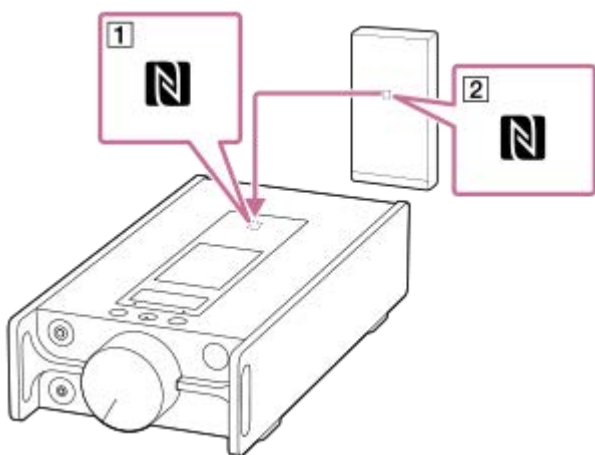


5 Vykdykite išmaniojo telefono ekrane pateikiamus nurodymus, kad užmegztumėte ryšį.

6 Užmezgę ryšį, galėsite atkurti kūrinių išmaniajame telefone.


Kaip atjungti grotuvą nuo išmaniojo telefono, naudojant NFC funkciją

Įjunkite grotuvo ekraną. Tada vėl vienu metu palieskite grotuvą ir išmanųjį telefoną (**1** ir **2**), kol jie atsijungs.

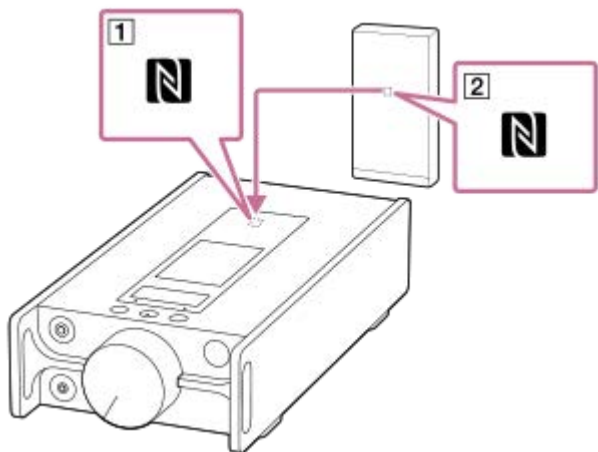


Jei norite išjungti NFC funkciją

NFC funkcija yra įjungta pagal nutylėjimą. Jei norite išjungti NFC funkciją, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka, kad pašalintumėte varnelę.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Patarimas

- Jei ryšys prastas, imkitės toliau nurodytų priemonių.
 - Perkelkite išmanųjį telefoną virš ženklo ant grotuvo (1).
 - Jei jūsų grotuvas arba išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite juos iš dėklo.
 - Įsitikinkite, kad NFC funkcija įjungta. Įsitikinkite, ar ženklas „N“ rodomas informacijos skytyje. Jei jo nėra, išeikite iš „Bluetooth Receiver“ funkcijos ir bakstelėkite meniu nurodyta tvarka, kad įsijungtų NFC funkcija.
 -  – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

Pastaba

- Prieš prisijungdami prie ryšio, įjunkite grotuvo ekraną. Kol ekranas išjungtas, negalėsite prisijungti prie išmaniojo telefono priliėsdami jį grotuvą (NFC ryšiu).
- Akumuliatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, esant įjungtai „Bluetooth Receiver“ funkcijai.
- „Bluetooth Receiver“ funkcija naudotis negalima, kol yra įjungtos bent viena iš toliau nurodytų funkcijų. Išjunkite funkciją ir įjunkite „Bluetooth Receiver“ funkciją.
 - USB-DAC funkcija

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Maitinimo įjungimas arba išjungimas](#)
- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto išmaniojo telefono pirmą kartą](#)
- [Grotuvo prijungimas prie susieto išmaniojo telefono](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija \(gavimo „Bluetooth“ režimas\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

„Bluetooth“ funkcijos konfigūracija (gavimo „Bluetooth“ režimas)

Atkūrimo kokybės parinkimas Bluetooth transliacijai

Esant įjungtai „Bluetooth Receiver“ funkcijai, galite pasirinkti muzikos atkūrimo kokybę.

1. „Bluetooth Receiver“ rodinyje bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.



– [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Pasirinkite [Sound Quality Preferred] arba [Connection Preferred].

Pastaba

- [Receiver Playback Quality] nuostata ims veikti kitą kartą grotuvui prisijungus prie „Bluetooth“ ryšio.
- [Receiver Playback Quality] nuostata gali neveikti, priklausomai nuo išmaniojo telefono.

Bluetooth informacijos tikrinimas

1. „Bluetooth Receiver“ rodinyje bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.



– [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Bus rodoma tokia informacija kaip „Bluetooth“ versija ir profilis.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto išmaniojo telefono pirmą kartą](#)
- [Grotuvo prijungimas prie susieto išmaniojo telefono](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Pastabos dėl Bluetooth funkcijos

Šiame skyriuje minimi [„Bluetooth“ įrenginiai] apima visus su „Bluetooth“ technologija suderinamus įrenginius.

Su „Bluetooth“ technologija suderinami įrenginiai – tai garso atkūrimo prietaisai, išmanieji telefonai ir kt. prietaisai, kurie palaiko „Bluetooth“ funkciją.

- Priklausomai nuo Bluetooth įrenginio, tinklo aplinkos ir supančių sąlygų, gali būti girdimas triukšmas arba garsas gali nutrūkti. Jei norite optimizuoti Bluetooth ryšį, laikykitės šių nurodymų.
 - Grotuvą ir „Bluetooth“ įrenginį laikykite kuo arčiau viena šalia kito. Bluetooth standartas palaiko atstumą iki 10 metrų.
 - Pasukite integruotą Bluetooth anteną prijungto Bluetooth įrenginio kryptimi.
 - Neuždenkite antenos metaliniu daiktu pvz., krepšiu ar lagaminu.
 - Neuždenkite antenos su kūno dalimi, pvz., ranka.
 - Neuždenkite antenos įdėdami grotuvą į kuprinę arba rankinę.
 - Neuždenkite antenos naudodami grotuvą vietoje, kur daug žmonių.
 - Venkite vietų, kuriose yra sklaidžiamos elektromagnetinės bangos. Pavyzdžiui, šalia mikrobangų krosnelės, mobiliųjų telefonų, žaidimų įrenginiai, ar belaidžio LAN.
- Akumulatoriaus veikimo trukmė gali tapti 10 % trumpesnė, įjungus kai kuriuos garso kokybės nustatymus (pavyzdžiui, [Equalizer] arba [DSEE HX] esančius [Sound Settings]), kol naudojate „Bluetooth Receiver“ funkciją. Akumulatoriaus veikimo trukmė taip pat priklauso nuo garso, naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.
- Dėl Bluetooth belaidės technologijos charakteristikų, garsas gali truputį vėluoti.
- Bluetooth elektromagnetinės bangos gali turėti įtakos elektroninių medicinos įrenginių veikimui. Išjunkite grotuvą ir kitus „Bluetooth“ įrenginius toliau nurodytose vietose.
 - ligoninėse
 - šalia pirmenybinių vietų traukiniuose
 - lėktuvuose
 - vietose, kuriose yra degių dujų (degalinėse ir kt.)
 - šalia automatinių durų
 - šalia gaisro signalizacijos įrenginių
- Grotuvas palaiko saugos funkcijas, kurios atitinka „Bluetooth“ standartą. Sony neprisiima jokios atsakomybės už informacijos nutekėjimą, dėl Bluetooth technologijos naudojimo.
- Net jei Bluetooth įrenginys atitinka standartą, visi ryšiai ir tinkamas veikimas, nėra garantuojami.
- Priklausomai nuo Bluetooth įrenginio, gali šiek tiek užtrukti užmegzti Bluetooth ryšį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Dalys ir valdikliai](#)

Mėgavimasis muzikos turiniu kompiuteryje su grotuvo garso kokybe (USB-DAC funkcija)

Jūs galite mėgautis kompiuteryje saugomu muzikos turiniu naudodami grotuvą, neperkeldami į jį turinio. Grotuvo garso kokybės nuostatos taikomos ir išvesties garsui, todėl kompiuteryje saugomas muzikos turinys gali būti atkuriamas tokia pačia kokybe, kaip ir grotuvo.

Šios programos dera su USB-DAC funkcija. Jas yra rekomenduojama naudoti su grotuvu.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Pastaba

- Kai USB-DAC funkcija įjungta, grotuvas gali būti naudojamas tik kaip USB-DAC įrenginys. Norėdami grotuvą naudoti kaip muzikos grotuvą, išjunkite USB-DAC funkciją.
- Muzikos turinio negalima perkelti, kol USB-DAC funkcija įjungta.

1 Įdiegti į kompiuterį su USB-DAC derančią programą.

- Windows:
 - Music Center for PC: Norėdami įdiegti programą, naudokitės techninės pagalbos klientams svetaine. (<https://www.sony.net/smc4pc/>) Žr. atitinkamą temą, esančią [Susijusi tema].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Apsilankykite techninės pagalbos klientams svetainėje, kad įdiegtumėte Sony Audio USB Driver for Windows. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Mac:
 - Hi-Res Audio Player for Mac: Apsilankykite techninės pagalbos klientams svetainėje, kad įdiegtumėte programą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

2 Kompiuteryje konfigūruoti USB-DAC nuostatas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie nuostatas, žr. šią informaciją.

- Windows: Music Center for PC internetinio žinyno informacija
- Mac: Internetu, techninės pagalbos klientams svetainėje pateikiama „Hi-Res Audio Player“ žinyno informacija.

3 Grotuvo bibliotekos rodinyje bakstelėkite .

4 Pasirodžius pranešimui, bakstelėkite [OK].

5 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodami USB.

Norėdami nustatyti garsumą, pasukite garsumo rankenėlę.

Norėdami grįžti į muzikos atkūrimo funkciją

Bakstelėkite , esantį viršutinėje kairėje ekrano dalyje.

Pasirodžius pranešimui, bakstelėkite [OK].

Pastaba

- Negalėsite klausytis atkuriamo garso belaidžiu būdu, kol USB-DAC funkcija bus aktyvi.
- USB-DAC funkcija yra skirta tik mėgautis muzika. Grotuvas apdoroja garso signalus prieš atkūrimą. Todėl grotuvo garsas šiek tiek atsilieka, palyginti su kompiuteriu. Tai reiškia, kad vaizdai ir garsas gali būti nesinchronizuoti, kai naudojate USB-DAC funkciją šiais tikslais:
 - Vaizdo įrašams leisti
 - Žaidimams žaisti

USB-DAC funkciją naudokite, norėdami mėgautis savo muzika.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Garso kokybės nuostatų reguliavimas](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Kaip naudoti įvairius rodimus](#)
- [USB-DAC ekranas](#)
- [Pagalbos klientams svetainė](#)

Garso kokybės nuostatų reguliavimas

Grotuve yra įvairių garso kokybės reguliavimo nuostatų.

[Settings] meniu

Atkūrimo rodinyje bakstelėkite , tada [Settings].
Meniu [Sound], galite nustatyti šias garso nuostatas.

Direct Source (Direct)

Ši nuostata išvestyje pateikia failo originalią garso kokybę, netaikydama jokių garso efektų.

DSD Remastering

Ši funkcija konvertuoja PCM signalus į DSD signalus. Įjunkite [Direct Source (Direct)], kad galėtumėte pasirinkti šią funkciją.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
Pritaikytas garso kokybės nuostatas galite įrašyti kaip savo išankstines garso nuostatas.
- Saved Sound Settings1/2/3:
Galite pritaikyti iš anksto nustatytas garso kokybės nuostatas.

[Settings] – [Sound Settings] meniu

Atkūrimo rodinyje, bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.


 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Šias nuostatas taip pat galite reguliuoti garso kokybės nuostatų rodinyje.

Equalizer/Tone Control

Atitinkamuose rodiniuose galite pritaikyti glodintuvo ir tono kontrolės nuostatas.

Glodintuvo rodinyje, bakstelėkite [Adjust], jei norite pareguliuoti nuostatą. Tono kontrolės rodinyje, jei norite reguliuoti nuostatas, pasukite ratukus.

Bakstelėkite , kad pasirinktumėte [Equalizer] arba [Tone Control]. Pasirinkta nuostata įsigalios.

DSEE HX

Ši funkcija pagerina garso failų garso kokybę. Garso kokybė bus beveik tokia pati, kaip aukštos raiškos garso failų. Funkcija atkuria aiškių aukšto diapazono garsą, kuris dažnai būna prarandamas.

Dynamic Normalizer

Galite sumažinti skirtingų įrašų garsumo skirtumą.

Vinyl Processor

Ši funkcija atgamina puikų garsą, kuris panašus į grotuvo atkuriamą vinilinės plokštelės garsą.

Pastaba

- Kai yra aktyvus „Bluetooth“ ryšys, garso kokybės nuostatos negalioja (veikia tik „Bluetooth“ perdavimo režimas).
- Jūs negalite koreguoti [Sound Settings] toliau nurodytais atvejais.
 - Kai [Direct Source (Direct)] nuostata yra [On].

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip naudoti įvairius rodimus](#)
- [Garso kokybės nuostatų rodimys](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Didelės talpos USB laikmenos režimo naudojimas

Kai prijungiate grotuvą prie Windows kompiuterio, galimi toliau nurodyti režimai.

Didelės talpos USB laikmenos režimas

- Kompiuteris naudoja grotuvą kaip USB laikmeną.
- Duomenis galima perduoti š kompiuterio į grotuvą ir atvirkščiai.
- Galite atidaryti [PLAYER] ir microSD kortelės saugojimo aplanką, kad galėtumėte tiesiogiai tvarkyti failus.
- Negalite naudoti grotuvo.

USB režimas

- Galite valdyti grotuvą, kol jis yra prijungtas prie kompiuterio.
- Negalima perkelti duomenų.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.


- Perėjimas iš didelės talpos USB laikmenos režimo, į USBrežimą
- Perjungimas iš USB režimo į didelės talpos USB laikmenos režimą

Perėjimas iš didelės talpos USB laikmenos režimo, į USBrežimą

Prijungus grotuvą prie kompiuterio, jis pradeda veikti didelės talpos USB laikmenos režimu.

1. Bakstelėkite [Turn Off USB Mass Storage] (1).

Atsivers USBrežimo rodinys.

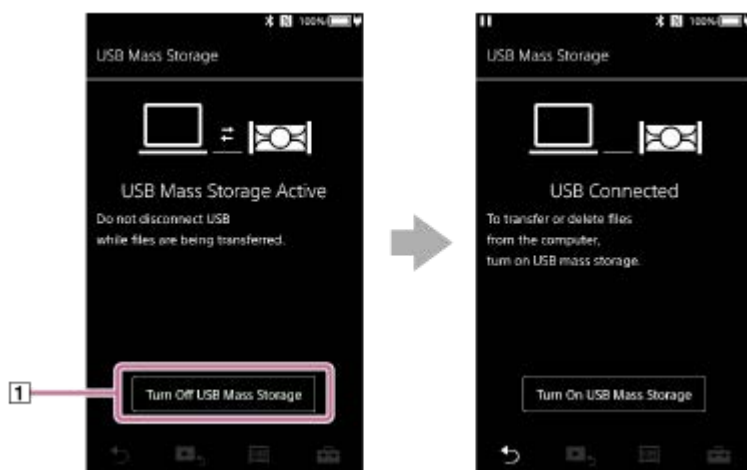

2. Bakstelėkite [Back].

Bus grąžintas ankstesnis rodinys.

Perjungimas iš USB režimo į didelės talpos USB laikmenos režimą

Priklausomai nuo pasirinktos funkcijos, [USB Connection Settings] arba [USB Connection Settings] gali būti nerodoma grotuvo ekrane. Tokiu atveju bakstelėkite [Menu], kad grįžtumėte į bibliotekos rodinio muzikos atkūrimo funkciją.

1. Bakstelėkite meniu elementus, tokia tvarka.

[Menu] – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Pastaba

- Prieš išjungiant didelės talpos USB laikmenos režimą, rekomenduojame kompiuteryje atlikti [Saugiai atjungti aparatinę įrangą].
- Neatjunkite grotuvo, kol turinys perkeliamas iš grotuvo į kompiuterį arba atvirkščiai. Taip galite sugadinti duomenis. Kompiuterio ekrane, patvirtinkite, kad duomenų perdavimas baigtas tinkamai.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Akumuliatoriaus įkrovimas](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Grotuvo paleidimas iš naujo


Paleiskite grotuvą iš naujo, jei jis veikia nestabiliai arba nereaguoja į komandas.

Paleidus iš naujo, nebus pašalinti jokie duomenys ir susiejimo informacija.

Tačiau prieš paleisdami grotuvą iš naujo, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Priešingu atveju grotuve esantys duomenys gali būti sugadinti.

- Atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.
- Sustabdykite atkūrimą.

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) maždaug 8 sek., kol grotuvas bus paleistas iš naujo.

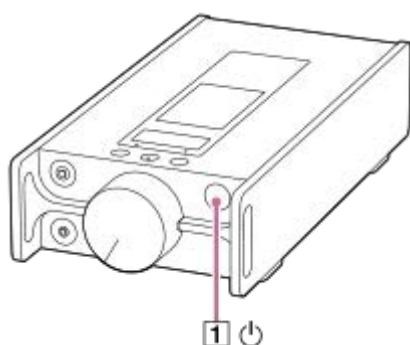

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Grotuvo paleidimas iš naujo, formatavimas arba inicijavimas](#)
- [microSD kortelės formatavimas](#)

Grotuvo paleidimas iš naujo, formatavimas arba inicijavimas

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Grotuvo nustatymas iš naujo.
- Grotuvo atminties formatavimas.
- Grotuvo duomenų bazės atkūrimas.
- Grotuvo inicijavimas.

Patvirtinkite kiekvienos funkcijos informaciją. Tada pasirinkite meniu elementą, atitinkantį jūsų poreikius.

- 1 Bibliotekos rodinyje, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Bakstelėkite norimą atlikti veiksmą.**

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Atidžiai patvirtinkite pranešimus.

[Reset All Settings]	Ši operacija iš naujo nustato visų parametų numatytąsias nuostatas. Jei pasirinksite šį veiksmą, grotuvas bus paleistas iš naujo automatiškai.
[Format System Storage]	Šis veiksmas suformatuoja vidinę grotuvo atmintį. Atkreipkite dėmesį, kad visi grotuve saugomi duomenys (įskaitant duomenų pavyzdžius) bus pašalinti. Pasidarykite svarbių duomenų atsarginę kopiją.
[Rebuild Database]	Šis veiksmas atkuria grotuvo duomenų bazę. Galite atkurti duomenų bazę neautomatiniu būdu.
[Restore to Factory Configuration]	Šis veiksmas inicijuoja nuostatas ir vidinę atmintį. Galite atkurti numatytąsias grotuvo nuostatas. Visi perkelti duomenys bus ištrinti. Tačiau grotuve bus atkurti iš anksto įdiegto turinio pavyzdžiai ir diegimo programos, kaip numatytosios nuostatos. Jei pasirinksite šį veiksmą, grotuvas bus automatiškai paleistas iš naujo ir įsijungs pradinės sąrankos vedlys.

Patarimas

- Net jei atliksite [Reset All Settings], šios nuostatos nebus pakeistos.
 - Praėjęs pasirinktos dainos laikas
 - Išankstiniai [Saved Sound Settings] 1–3 nustatymai
 - Adresynas (nuo 1 iki 10)
 - Naudotojo bibliotekos rodinio nuostatos
 - Informacija apie neseniai perkeltą turinį
 - Laikrodžio nuostatos
 - Kalbos nuostatos
 - Naudotojo [Text Input] nuostatos

Pastaba

- Sony negarantuoja veikimo, jei grotuvo atmintį formatuojate naudodami kompiuterį.
- Jei atliksite vieną iš toliau nurodytų meniu elementų, „Bluetooth“ įrenginių susiejimo informacija iš grotuvo bus ištrinta.
 - [Restore to Factory Configuration]
 - [Reset All Settings]
- Jei atkursite duomenų bazę, ši informacija bus pašalinta.
 - Praėjęs pasirinktos dainos laikas
 - Atkūrimo tvarka

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Grotuvo paleidimas iš naujo](#)
- [microSD kortelės formatavimas](#)

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

microSD kortelės formatavimas

Jūs galite suformatuoti microSD kortelę grotuve.

Formatuojant microSD kortelę bus ištrinti visi duomenys saugomi į kortelėje. Iš anksto įrašykite atsarginę kopiją. Būkite atsargūs ir nepašalinkite svarbių duomenų.

- 1 Bibliotekos rodinyje, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.**
 – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Atidžiai patvirtinkite pranešimus.

Pastaba

- Suformatuokite microSD kortelę grotuve. Priešingu atveju, kai kurių grotuvo funkcijų veikimas gali būti apribotas.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Grotuvo paleidimas iš naujo](#)
- [Grotuvo paleidimas iš naujo, formatavimas arba inicijavimas](#)

Digital Music Player
DMP-Z1

Informacijos apie grotuvą peržiūra

Galite peržiūrėti informaciją, pvz., modelio pavadinimą ir sistemos programinės įrangos versiją.

- 1 **Bibliotekos rodinyje, bakstelėkite meniu elementus tokia tvarka.**
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Sistemos programinės įrangos naujinimas](#)

Sistemos programinės įrangos naujinimas

Jūs galite atnaujinti grotuvo sistemos programinę įrangą.

Naujinimo pranešimus gausite šiais būdais.

- Iš Music Center for PC (naujinimo pranešimus gausite automatiškai.)
- Iš pagalbos klientams svetainės (kad gautumėte naujinimo pranešimus svetainėje turėsite apsilankyti patys.)

Apsilankykite pagalbos klientams svetainėje, jei norite gauti naujausią informaciją.

Toliau aprašoma, kaip atnaujinti sistemos programinę įrangą iš pagalbos klientams svetainės.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įdiegti programą, rasite pagalbos klientams svetainėje.


1 Į kompiuterį iš svetainės atsisiųskite naujinimo programą.

2 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.

3 Paleiskite naujinimo programą.

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Norėdami patikrinti grotuvo versijos informaciją, bakstelėkite meniu elementus toliau nurodyta tvarka.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Pagalbos klientams svetainė](#)
- [Grotuvo paleidimas iš naujo](#)
- [Grotuvo paleidimas iš naujo, formatavimas arba inicijavimas](#)
- [Informacijos apie grotuvą peržiūra](#)



Naudodami nuorodos mygtukus greito nustatymo skydelyje

Greito nustatymo skyde yra nuorodų, į tam tikras funkcijas, mygtukai. Galite įjungti tam tikras funkcijas tiesiogiai be perėjimo į [Settings] meniu.

- 1 Bakstelėkite , tada [Settings].
- 2 Bakstelėkite norimą funkcijos nuorodos mygtuką.



Galimos funkcijos

Nuorodos mygtukas	Funkcija
	Bakstelėkite mygtuką, norėdami nustatyti ekrano ryškumą. Galite pasirinkti reikšmę nuo 1 iki 100.
	Spustelėkite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Bluetooth funkciją. Kai įjungta „Bluetooth“ funkcija, grotuvas automatiškai prisijungs prie įrenginio, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą.

Pastaba

- Iš anksto susiekite grotuvą ir „Bluetooth“ įrenginį.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Grotuvo prijungimas prie nesusieto „Bluetooth“ įrenginio pirmą kartą](#)

Nuostatų meniu

Nuostatų meniu galite reguliuoti įvairias nuostatas.

Norėdami iškviešti nuostatų meniu, bakstelėkite , tada [Settings].

Nuostatų meniu galite pasirinkti toliau nurodytuose rodiniuose.

- Bibliotekos rodinys
- Atkūrimo rodinys
- Atkūrimo eilės rodinys
- Adresyno rodinys

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	DAC Settings
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Preferred
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Pastaba

- Grotuvas nerodo laikrodžio. Laikrodžio nuostata naudojam duomenims valdyti.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off) —

DSD Remastering	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

Other

Unit Information	Modelio pavadinimas, sistemos programinės įrangos versija, bendras įrašų skaičius ir t. t.
Certificates(* 1)	Saugos taisyklės/sertifikatai

*1 Meniu elementas galimas tik modeliuose, parduodamuose tam tikrose šalyse ar regionuose.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Pastabos dėl grotuvo naudojimo

Perskaitykite toliau pateiktas pastabas ir vadovaukitės instrukcijomis, kad saugiai naudotumėte grotuvą.

- Jei naudodami produktą susižeidėte, ar nusideginote, kreipkitės į gydytoją.
- Kreipkitės į artimiausią Sony prekybos atstovą arba Sony Service Center, jei grotuvas veikia netinkamai.
- Nenaudokite grotuvo uždaroje vietoje, pvz., nešiojimo dėkle arba krepšyje. Grotuvas gali įkaisti.
- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju gali įvykti sprogimas, gaisras, galite patirti elektros smūgį, nudegti arba susižeisti.
 - Saugokite grotuvą nuo ugnies.
 - Neleiskite metaliniams daiktams patekti į grotuvo vidų.
 - Būkite atsargūs, kad naudodami metalinius daiktus nesudarytumėte grotuvo kontaktų trumpojo jungimo.
 - Neardykite grotuvo ir nekeiskite jo konstrukcijos.
 - Nenaudokite grotuvo, kai matote žaibą ar girdite griaustinį.
- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Priešingu atveju galite pažeisti korpusą arba sugadinti grotuvą.
 - Nedėkite grotuvo tiesioginėje saulės šviesoje.
 - Nepalikite grotuvo vietose, kur temperatūra yra itin aukšta.
 - Nepalikite grotuvo tiesioginėje saulės šviesoje. Nepalikite grotuvo automobilyje su visais uždarytais langais, ypač vasarą.
 - Nedėkite grotuvo vietose, kur jį veikia vibracija.
 - Nenumeskite grotuvo iš didelio aukščio.
 - Neveikite grotuvo didele jėga ir nedaužykite jo.
 - Nedėkite grotuvo vietose, kur jį veikia magnetinis laukas. Pavyzdžiui, nepalikite grotuvo šalia magnetų, garsiakalbių ar televizoriaus.
 - Neįjunkite grotuvo iškart po to, kai jį perkeliate iš šaltos aplinkos į šiltą aplinką.
 - Nenaudokite grotuvo drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje arba saunoje.
 - Nepalikite grotuvo ant nestabilių arba nuožulnių paviršių.
 - Nenaudokite grotuvo vietose, kur gausu dulkių.
 - Jei grotuvą laikote nešiojimo dėkle (pridedama) arba krepšyje, stipriai netrankykite nešiojimo dėklo ar krepšio. Ypač venkite laikyti grotuvą nešiojimo dėkle ar krepšyje, ausinių laidą apvynioję aplink grotuvą.
 - Nedėkite daiktų ant grotuvo.
- Grotuvas nėra atsparus nei vandeniui, nei dulkėms. Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju, grotuvas gali neveikti dėl trumpai sujungtų kontaktų, arba korozijos paveikto metalo.
 - Nemeskite grotuvo į vandenį.
 - Nenaudokite grotuvo drėgnose vietose ar drėgnu oru, pvz., lyjant ar sningant.
 - Nelaikykite grotuvo arti kūno ar drabužių, kai prakaituojate.
 - Nelieskite grotuvo šlapiomis rankomis.
- Kai esate lėktuve, laikykitės elektroninių prietaisų naudojimo reikalavimų.
- Esant toliau nurodytoms situacijoms, grotuvas gali įkaisti, bet tai nėra gedimas. Tačiau būkite atsargūs, nes yra žemos temperatūros nudegimų rizika.
 - Kol įkraunamas akumuliatorius.
 - Kai grotuvas groja ilgesnį laiką.
- Nenaudokite didelės jėgos, kai liečiate ekrano paviršių. Poveikis didele jėga gali sukelti šių problemų.
 - Iškreipti spalvas arba ryškumą.
 - Sugadinti ekraną.
 - Galite susižeisti į įtrūkusį ekraną.

- Grotuvo ekranas pagamintas iš stiklo. Stiklas gali trūkti, jei numesite grotuvą ant kieto paviršiaus, arba jei ekraną paveiksite didele jėga. Būkite atsargūs, kai naudojate grotuvą. Jei stiklas yra įskilęs ar įdužęs, nenaudokite grotuvo ir neliaskite sugadintų dalių. Kitu atveju jūs galite susižeisti.
- Įrašytas turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Pagal autorių teisių įstatymus, turinys negali būti naudojamas be autorių teisių savininko leidimo.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Pastabos dėl ausinių

Kelių eismo sauga

Nenaudokite ausinių toliau nurodytais atvejais.

- Kai vairuojate automobilį, važiuojate motociklu arba dviračiu.
- Vietose, kur prastai girdėti yra pavojinga. Pvz., ant geležinkelio platformos, vietose, kur yra transporto priemonių arba šalia statybos aikštelių.

Kaip išvengti klausos pažeidimo

Laikykitės šių nurodymų, jei norite apsaugoti savo klausą.

- Išlaikykite vidutinį garsumo lygį. Nesiklausykite garso turinio labai garsiai ilgesnį laiką.
- Nedidinkite garsumo staiga.

Apie į ausis kišamas ausines

- Kai naudojate gerai sukimbančias į ausis kišamas ausines, atminkite toliau nurodytus dalykus. Kitu atveju galite pažeisti ausis arba ausų būgnelius.
 - Nedėkite ausinių antgalių į ausis didele jėga.
 - Neišimkite ausinių antgalių iš ausų staiga. Išsiimdami ausines, švelniai judinkite jas aukštyn ir žemyn.
- Kai ištraukite ausines iš grotuvo, laikykite jas už kištuko. Traukdami už laido, galite sugadinti ausines.
- Ne miegokite, dėvėdami ausines. Laidas gali apsivynioti ant kaklo, kai miegate.

Atsižvelkite į aplinkinius

Nenaudokite grotuvo aplinkoje, kur garsai gali trukdyti kitiems.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Pastabos dėl integruoto akumuliatorius

Jei iš akumuliatoriaus teka elektrolitas, nelieskite akumuliatoriaus plikomis rankomis. Akumuliatoriaus elektrolitas gali nudeginti arba apakinti. Jeigu kūnu ar drabužiais paliečiate skystį, nedelsdami nuplauti švriu vandeniu.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
DMP-Z1

Pastabos dėl duomenų pavyzdžių

Muzikos pavyzdžiai yra iš anksto įrašyti grotuve bandomajam klausymui.
Kai kuriose šalyse ar regionuose duomenų pavyzdžiai neįdiegiami.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bendroji informacija

- Įkrovimo laikas ir atkūrimo laikas priklauso nuo toliau nurodytų sąlygų.
 - Kiek kartų jūs įkrovėte akumuliatorių
 - Veikimo temperatūra
- Kai akumuliatorius pakankamai įkrautas bet akumuliatoriaus veikimo trukmė sumažėjo iki maždaug pusės jo įprastos, akumuliatorius gali būti susidėvėjęs.
- Ličio jonų akumuliatorius yra integruotas į grotuvą. Jei grotuvo nenaudojate ilgą laiką, peržiūrėkite toliau pateiktas pastabas, padedančias išvengti integruoto akumuliatoriaus gedimų.
 - Laikykite grotuvą temperatūroje nuo 5 °C iki 35 °C .
 - Kad negestų, akumuliatorių reikia įkrauti bent kartą per šešis mėnesius.
- Kai naudojate grotuvą šaltoje vietoje, ekranas gali būti tamsus arba lėtai reaguoti į komandas. Tačiau tai nėra gedimas.
- Ausyse jaučiate silpną dilgčiojimą, ypač esant sausam orui.
Tai korpuse susikaupusios statinės elektros poveikis.
Šį poveikį galima sumažinti dėvint drabužius, pagamintus iš natūralių medžiagų.
- Sony neatsako už vartotojo duomenis net ir tuo atveju, jei šios problemos atsiranda dėl grotuvo arba kompiuterio gedimo.
 - Įrašymas ar duomenų atsisiuntimas yra nebaigtas.
 - Duomenys (pvz., muzika) yra sugadinti arba pašalinti.
- Auksinė dalis, kurią galite pamatyti ant grotuvo viršaus, yra elektrinė dalis, skirta garsumui reguliuoti (garsumo valdymas). Ši dalis yra padengta auksu, siekiant užtikrinti geresnę garso kokybę.
Kadangi ši dalis yra elektrinė, kartais gali pasitaikyti įbrėžimų ar spalvos nelygumų. Tačiau tai neturi jokios įtakos garso kokybei.
Aukso danga negarantuoja išvaizdos kokybės.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
DMP-Z1

Techninė priežiūra

- Valykite grotuvą valymo šluoste (pridedama).
- Jei norite nuvalyti labai purviną grotuvą, naudokite silpno ploviklio tirpale šiek tiek sudrėkintą šluostę. Saugokite, kad į grotuvą nepatektų vandens.
- Negalima valyti tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu, arba dažų skiedikliu. Šie tirpikliai gali sugadinti grotuvo paviršių.
- Kartais nuvalyti ausinių kištuką švelnia sausa šluoste. Jei kištukas nešvarus, gali girdėtis triukšmas arba trūkinėti garsas.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Pagalbos klientams svetainė

Apsilankykite savo šalies ar regiono pagalbos klientams svetainėje, toliau nurodytais atvejais.

- Kai turite klausimą apie grotuvą.
- Kai iškilo su grotuvu susijusi problema.
- Jei norite gauti informacijos apie suderinamus prietaisus.

Klientams JAV:

<http://esupport.sony.com/>

Klientams Kanadoje:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Klientams Lotynų Amerikoje:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Klientams Europoje:

<http://www.sony.eu/support/>

Klientams Kinijoje:

<https://service.sony.com.cn/>

Klientams kitose šalyse/regionuose:

<http://www.sony-asia.com/>

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Specifikacijos

Ekranas

Dydis / skyra	3,1 colio (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pikselių)
Ekranas tipas	TFT spalvotas ekranas
Jutiklinis skydas	Palaikomi

Sąsaja

USB	USB Type-C prievadas Didelės spartos USB (dera su USB 2.0)
Ausinės	Stereofoninis minilizdas, proporcingo standarto lizdas
Išorinė atmintinė	microSD kortelė × 2 lizdai microSD, microSDHC, microSDXC

„Bluetooth“

Versija	Ryšio sistema: „Bluetooth“ specifikacijos 4.2 versija
Dažnių juosta	2,4 GHz juosta (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliacijos būdas	FHSS
Palaikomi „Bluetooth“ profiliai	A2DP, AVRCP
Palaikomi kodekai (perdavimas)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Palaikomi kodekai (gavimas)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktyviojo tipo (skaityti ir rašyti), etikečių tipas
-----	---

Ausinių išvestis (stereofoninis minilizdas)

Dažnio charakteristika	20 Hz – 40 000 Hz
------------------------	-------------------

Ausinių išvestis (proporcingo standarto lizdas)

Dažnio charakteristika	20 Hz – 40 000 Hz
------------------------	-------------------

Bendra

Maitinimo šaltinis	Įtaisytas akumuliatorius: Įtaisytais ličio jonų akumuliatorius
	Įkrovimas ir maitinimas: Kintamosios srovės adapteris (pridedama)
Įkrovimo trukmė	Įkrovimas naudojant nuolatinės srovės įvestį: Maždaug 4 val.
Veikimo temperatūra	nuo 5 °C iki 35 °C
Matmenys	Ilgis / aukštis / plotis, be išsikišusių dalių Maždaug 138,0 mm × 67,9 mm × 278,7 mm
	Ilgis/aukštis/plotis Maždaug 138,0 mm × 68,1 mm × 278,7 mm
Masė	Maždaug 2490 g

Talpa

DMP-Z1	256 GB
--------	--------

Kitam turiniui faktiškai skirta atmintis

DMP-Z1	Maždaug 230,60 GB = 247 612 538 880 baitai
--------	--

Pastaba

- Galima talpa gali skirtis. Tam tikras kiekis atminties naudojamas duomenų valdymo funkcijoms vykdyti.

Nešiojimo dėklas

Matmenys (plotis/ aukštis / gylis)	Maždaug 420 mm × 101 mm × 206 mm
Masė	Maždaug 1400 g

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Akumuliatoriaus veikimo trukmė

Muzika (apytiksliai)

	Stereofoninis minilizdas	Proporcingo standarto lizdas
MP3 (128 kb/s)	10 valandos	10 valandos
AAC (256 kb/s)	10 valandos	10 valandos
FLAC (96 kHz/24 bitų)	9 valandos	9 valandos
FLAC (192 kHz/24 bitų)	8 valandos	8 valandos
DSD (2,8224 MHz/1 bito)	9 valandos	9 valandos
DSD (5,6448 MHz/1 bito)	9 valandos	9 valandos
DSD (11,2896 MHz/1 bito)	9 valandos	9 valandos

„Bluetooth“ (perdavimo režimas) (apytiksliai)

MP3 (128 kbps)/SBC - Connection Preferred	19 valandos
FLAC (96 kHz/24 bitų)/LDAC - Connection Preferred (Auto)	14 valandos

Bluetooth ryšys sutrumpins akumuliatoriaus veikimo trukmę daugiausia 45 %, atsižvelgiant į šias sąlygas.

- Turinio formatą.
- Prijungto įrenginio nuostatas.

„Bluetooth“ (gavimo režimas) (apytiksliai)

SBC (Connection Preferred)	9 valandos
LDAC (Sound Quality Preferred)	8 valandos

Akumuliatoriaus veikimo trukmė gali būti apie 10 % trumpesnė, kai tam tikros garso kokybės nuostatos yra aktyvios.

Pastaba

- Šioje temoje nurodytos vertės rodo apytikslę akumuliatoriaus veikimo trukmę, jei turinys be perstojo leidžiamas pasirinkus numatytąsias nuostatas.
- Net jei grotuvas išjungtas ilgesnį laiką, šiek tiek akumuliatoriaus energijos vis tiek naudojama.
- Akumuliatoriaus naudojimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į garsumo nuostata, naudojimo sąlygas ir aplinkos temperatūrą.
- Akumuliatorius eikvojamas žymiai greičiau, kai ekranas įjungtas.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Maksimalus įrašomų dainų skaičius

Muzika (apytiksliai)

	DMP-Z1 (256 GB)
MP3 (128 kb/s)	20 000 dainos
AAC (256 kb/s)	20 000 dainos
FLAC (44,1 kHz/16 bitų)	5700 dainos
FLAC (96 kHz/24 bitų)	1700 dainos
FLAC (192 kHz/24 bitų)	870 dainos
DSD (2,8224 MHz/1 bito)	1400 dainos
DSD (5,6448 MHz/1 bito)	710 dainos
DSD (11,2896 MHz/1 bito)	350 dainos

Pastaba

- Apytiksliai skaičiai yra paremti, remiantis 4 minučių trukmės daina.
- Yra patvirtinta, kad šis gaminytis veikia su iki 20 000 kūrinių, saugomų pagrindinėje atmintyje ir microSD kortelėje.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Derantys formatai

Muzika

MP3 (.mp3)

32 kb/s–320 kb/s (galima kintamoji sparta bitais (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s–192 kb/s (galima kintamoji sparta bitais (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitų, 24 bitų / 8 kHz–384 kHz

WAV (.wav)

16 bitų, 24 bitų, 32 bitų (slankaus kablelio / sveikasis skaičius) / 8 kHz–384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s–320 kb/s / 8 kHz–48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s–144 kb/s / 8 kHz–48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitų, 24 bitų / 8 kHz–384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitų, 24 bitų, 32 bitų / 8 kHz–384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bito / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitų, 16 bitų, 24 bitų / 8 kHz–192 kHz (greitas, normalus, didelis)

MQA (.mqa.flac)

Palaikomi

Pastaba

- Autorių teisių saugomų failų leisti negalima.
- Diskretizavimo dažnis gali netikti visiems kodavimo įrenginiams.
- Nestandartinės spartos bitais arba negarantuojamos spartos bitais įtraukiamos atsižvelgiant į diskretizavimo dažnį.
- Negalima atkurti 4 GB (2 GB APE atveju) arba didesnių failų.
- Šis produktas atpažįsta garso šaltinius, viršijančius CD kokybę (44,1 kHz/16 bitų diskretizavimas) ir DAT kokybės (48 kHz/16 bitų diskretizavimas) kaip aukštos raiškos garso failus. Aukštos raiškos garso failai žymimi ženklu "HR".

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-740-789-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Sistemos reikalavimai

Palaikomos operacinės sistemos

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- „macOS®“ versijos 10.10–10.13

Pastaba

- Kad galėtumėte atsisiųsti kompiuterio programas, jums reikalingas interneto ryšys.
- Mes negarantuojame, kad veiks visuose kompiuteriuose.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.