

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N



Modelo: YY2951

Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda.

Actualice el software de los auriculares y la aplicación "Sony | Headphones Connect" a la última versión. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

## Accesorios suministrados

[Comprobación del contenido del paquete](#)

[Colocación de los auriculares en el estuche de transporte](#)

## Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

[Ponerse los auriculares](#)

## Alimentación/carga

- [Carga de los auriculares](#)
- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

## Realizar conexiones

### [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

#### Configuración fácil con la aplicación

- [Conexión con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

#### Teléfono inteligente Android

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

#### iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)

#### Ordenadores

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

#### Otros dispositivos Bluetooth

- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

#### Conexión multipunto

- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

### [Uso del cable de auriculares suministrado](#)

## Escuchar música

### Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

### Función de cancelación de ruido

- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

### Escuchar sonido ambiente

- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)

### Modo de calidad de sonido

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

### [Códexes compatibles](#)

### [Acerca de la función DSEE](#)

## Realizar llamadas telefónicas

### [Recibir una llamada](#)

### [Hacer una llamada](#)

### [Funciones para una llamada telefónica](#)

### [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

### [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

## Utilización de la función de asistencia de voz

### [Uso del Asistente de Google](#)

### [Uso de Amazon Alexa](#)

### [Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

### [Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

## Utilización de las apps

### [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

### [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

## Información importante

[Precauciones](#)

[Aviso sobre la licencia](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

## Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

### Alimentación/carga

- [No se pueden encender los auriculares.](#)
- [No se puede realizar la carga.](#)
- [El tiempo de carga es demasiado largo.](#)
- [El tiempo de funcionamiento es reducido \(la batería dura poco\).](#)
- [Los auriculares no pueden cargarse aunque estén conectados a un ordenador.](#)
- [La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en la pantalla del teléfono inteligente.](#)

### Sonido

- [No hay sonido](#)
- [Nivel de sonido bajo](#)
- [Calidad de sonido baja](#)
- [El sonido salta con frecuencia.](#)
- [El efecto de la cancelación de ruido no es suficiente.](#)

### Conexión Bluetooth

- [No se puede realizar el emparejamiento.](#)
- [No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)
- [Los auriculares no funcionan correctamente.](#)
- [No se escucha una persona durante una llamada/las llamadas se escuchan con un sonido débil/su voz no llega a la otra persona durante una llamada/su interlocutor le escucha muy débil.](#)
- [El panel de control del sensor táctil no responde correctamente.](#)

### Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

## Especificaciones

[Especificaciones](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, que permite realizar lo siguiente.

### Escuchar música

Puede recibir señales de audio procedentes de un teléfono inteligente o reproductor de música para disfrutar de la música de forma inalámbrica.



### Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Acerca de las indicaciones de voz

En los ajustes de fábrica, oírás indicaciones de voz en inglés en las siguientes situaciones a través de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

Puede cambiar el idioma de las indicaciones de voz y activar/desactivar las indicaciones de voz con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Al encender los auriculares: "Power on" (encendido)
- Al apagar los auriculares: "Power off" (apagado)
- Al acceder al modo de emparejamiento: "Bluetooth pairing" (emparejamiento Bluetooth)
- Al establecer una conexión Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado)
- Para la primera conexión multipunto, al establecer una conexión Bluetooth entre el segundo dispositivo y los auriculares: "Bluetooth 2nd Device Connected" (2.º dispositivo Bluetooth conectado) (\*)
- Para la conexión multipunto, al establecer una conexión Bluetooth entre el primer dispositivo y los auriculares: "Bluetooth Device1 Connected" (dispositivo Bluetooth 1 conectado) (\*)
- Para la conexión multipunto, al establecer una conexión Bluetooth entre el segundo dispositivo y los auriculares: "Bluetooth Device2 Connected" (dispositivo Bluetooth 2 conectado) (\*)
- Al desconectar una conexión Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth desconectado)
- Para la conexión multipunto, al desconectar la conexión Bluetooth entre el primer dispositivo y los auriculares: "Bluetooth Device1 Disconnected" (dispositivo Bluetooth 1 desconectado) (\*)
- Para la conexión multipunto, al desconectar la conexión Bluetooth entre el segundo dispositivo y los auriculares: "Bluetooth Device2 Disconnected" (dispositivo Bluetooth 2 desconectado) (\*)
- Para la conexión multipunto, al conectar el tercer dispositivo a los auriculares, desconectar la conexión Bluetooth entre el primer dispositivo y los auriculares y cambiar la conexión: "Bluetooth Device1 Replaced" (dispositivo Bluetooth 1 sustituido) (\*)
- Para la conexión multipunto, al conectar el tercer dispositivo a los auriculares, desconectar la conexión Bluetooth entre el segundo dispositivo y los auriculares y cambiar la conexión: "Bluetooth Device2 Replaced" (dispositivo Bluetooth 2 sustituido) (\*)
- Al comprobar la carga de batería restante: "Battery about XX %" (batería aprox. XX %) (El valor "XX" indica la carga restante aproximada. Utilízelo como un cálculo aproximado.) / "Battery fully charged" (batería cargada al máximo)
- Cuando la carga de batería restante es baja: "Low battery, please recharge headset" (batería baja, recargue los auriculares)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja: "Please recharge headset. Power off" (recargue los auriculares. Sin alimentación)
- Al activar la función de cancelación de ruido: "Noise canceling" (Cancelación de ruido)
- Al activar el modo sonido ambiente: "Ambient sound" (Sonido ambiente)
- Al desactivar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente: "Off" (desactivado)
- Si el Asistente de Google no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque pulse el botón del Asistente de Google de los auriculares: "The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado)
- Cuando el Asistente de Google no está disponible durante una actualización de software: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (El Asistente de Google no está disponible durante la actualización. Espere unos instantes hasta que finalice la actualización.)
- Si Amazon Alexa no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque pulse el botón Amazon Alexa de los auriculares: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo)

\* Disponible solo cuando [Connect to 2 devices simultaneously] está activado con la app "Sony | Headphones Connect".

### Nota

- Tienen que pasar unos 20 minutos cuando se cambia el idioma de la indicación de voz.

- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma también volverá al ajuste de fábrica.
- Si no oye las indicaciones de voz después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz o de actualizar el software, apague los auriculares y vuelva a encenderlos.

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Comprobación del contenido del paquete

---

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.


Los números entre ( ) indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Cable de auriculares (aprox. 1,2 m) (1)

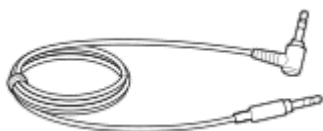


Estuche de transporte (1)




Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Colocación de los auriculares en el estuche de transporte

Cuando haya terminado de usar los auriculares, gire las unidades izquierda y derecha de modo que los auriculares queden planos, pliegue una unidad hacia la banda para la cabeza y guárdelos en el estuche de transporte suministrado.

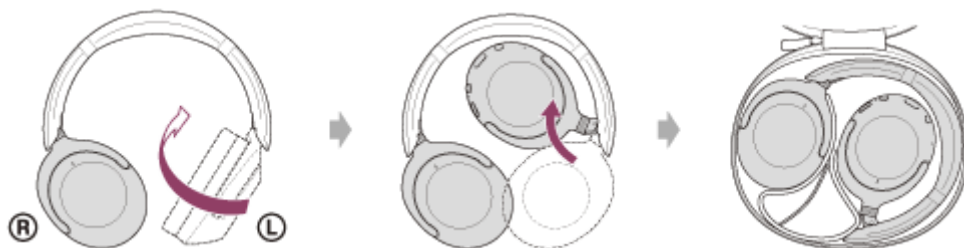


Coloque los cables en el soporte separado por el divisor del estuche de transporte.

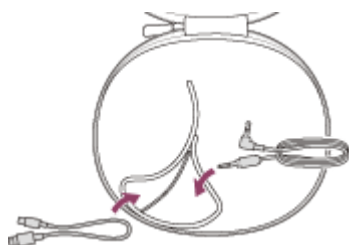

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Ubicación y funciones de las partes

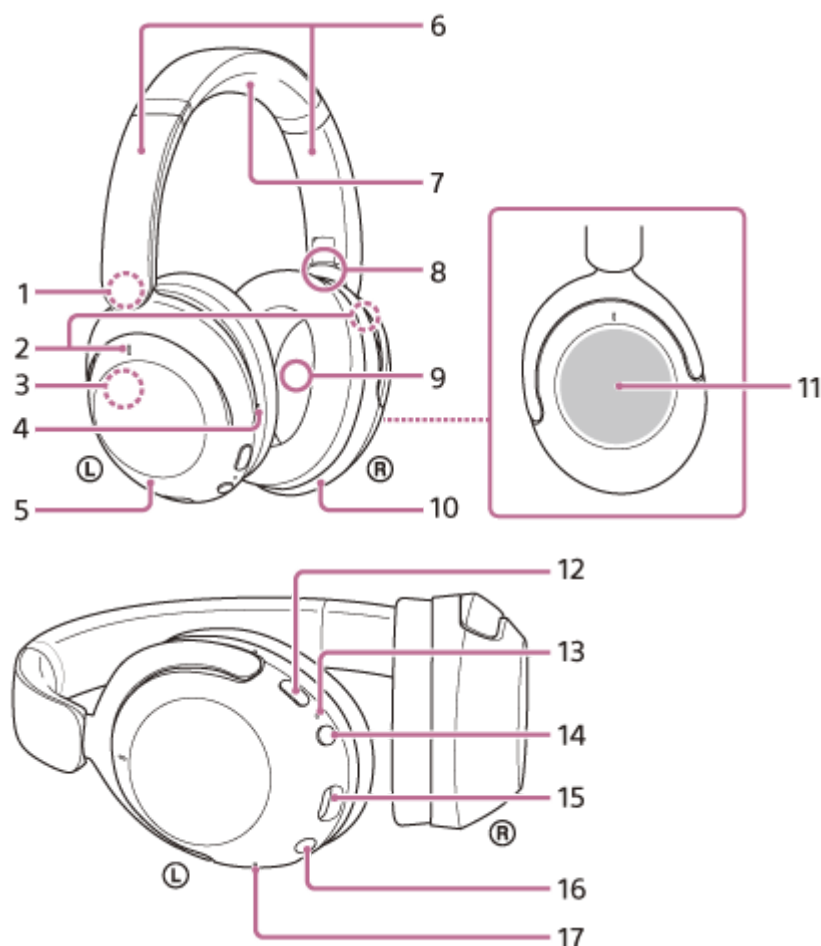

1. Marca **L** (izquierda)
2. Micrófonos con función de cancelación de ruido (externos) (izquierda, derecha)
3. Antena integrada  
Hay una antena Bluetooth integrada en los auriculares.
4. Punto táctil  
Hay un punto táctil en la unidad izquierda.
5. Unidad izquierda
6. Reguladores (izquierda, derecha)  
Deslice para ajustar la longitud de la banda para la cabeza.
7. Banda para la cabeza
8. Marca **R** (derecha)
9. Micrófonos con función de cancelación de ruido (internos) (izquierda, derecha)
10. Unidad derecha
11. Panel de control del sensor táctil  
Controla de forma remota la reproducción de música del dispositivo Bluetooth conectado o lleva a cabo otras operaciones utilizando el funcionamiento táctil.
12. Botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente)
13. Indicador
14. Botón **⏻** (encendido)
15. Puerto USB Type-C  
Conecte los auriculares a un ordenador o a una toma de CA con un adaptador de CA USB disponible en el mercado con el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares.

**16. Toma de entrada del cable de los auriculares**

Conecte un reproductor de música, etc. mediante el cable de auriculares suministrado. Asegúrese de insertar el cable hasta que quede fijo. Si la clavija no se ha conectado correctamente, es posible que no oiga el sonido correctamente.

**17. Micrófono de captura de voz**

Recoge el sonido de su voz cuando habla por teléfono.

---

---

**Tema relacionado**

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Acerca del indicador

Puede comprobar los distintos estados de los auriculares mediante el indicador.

● : se ilumina en azul / ● : se ilumina en naranja / -: se apaga

### Encendido

● - ● (parpadea dos veces en azul)

En este caso, cuando la carga de la batería restante es del 10 % o menos (carga necesaria), el indicador se ilumina de forma gradual de la siguiente manera.

● - ● - ● (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

### Apagado

● (se ilumina en azul durante unos 2 segundos)

### Visualización de la batería restante

- Carga restante: más del 10 %

● - ● (parpadea dos veces en azul)

- Carga restante: 10 % o inferior (necesita cargarse)

● - ● - ● (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

Para obtener más información, consulte "[Comprobación de la batería restante](#)".

### Cuando la carga de batería restante pasa a ser baja

● - ● - ● (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

### Carga

- Durante la carga

● (se ilumina en naranja)

El indicador se apaga una vez finalizada la carga.

- Temperatura anómala

● - ● - ● - ● (parpadea dos veces en naranja repetidamente)

- Carga anómala

● - ● - ● - ● (parpadea despacio en naranja repetidamente)

### Función Bluetooth

- Modo de registro del dispositivo (emparejamiento)

● - ● - ● - ● (parpadea dos veces en azul repetidamente)

- No conectado

● - ● - ● - ● (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 1 segundo)

- Proceso de conexión completado

● - ● - ● - ● - ● - ● (parpadea rápidamente en azul repetidamente durante unos 5 segundos)

- Conectado

● - ● - ● - ● - ● - ● (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 5 segundos)

- Llamada entrante  
● ● ● ● ● ● ● ● (parpadea rápidamente en azul repetidamente)

Las indicaciones de estado de conexión y no conexión se apagan automáticamente después de que transcurra un período de tiempo. Empiezan a parpadear de nuevo durante un período de tiempo cuando se realiza alguna operación. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en naranja.

## Otros

- Actualización de software  
● ● ● ● - - ● ● ● ● - - (parpadea despacio en azul repetidamente)
- Inicialización completada  
● ● ● ● (parpadea 4 veces en azul)

Para obtener información detallada, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

---

### Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N


## Ponerse los auriculares

### 1 Colóquese los auriculares en las orejas.

Ajuste la longitud de la banda para la cabeza.

Póngase el auricular en la cabeza con la marca ① (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca ② (derecha) en el oído derecho. Hay un punto táctil en el lado de la marca ① (izquierda).

Tenga cuidado para evitar tocar el panel de control del sensor táctil al llevar puestos los auriculares.

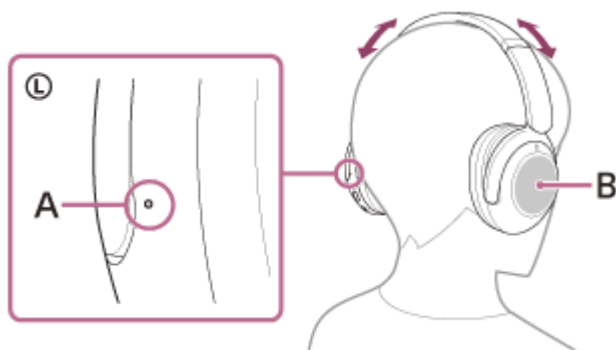

**A:** punto táctil

**B:** panel de control del sensor táctil

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Carga de los auriculares

Los auriculares contienen una pila recargable de iones de litio integrada. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

### 1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

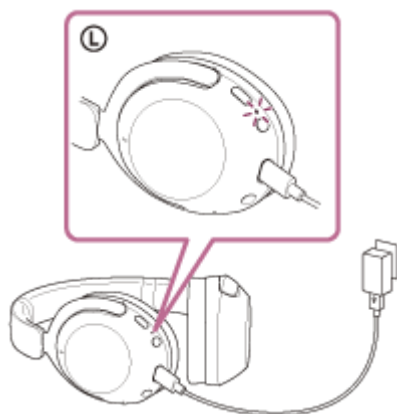

- El indicador (naranja) de los auriculares se ilumina.
- La carga finaliza aproximadamente 3,5 horas (\*) más tarde, momento en que el indicador se apaga automáticamente.

\* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB Type-C.

## Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

### Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

### Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

### Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.
- Si la carga comienza mientras los auriculares están encendidos, los auriculares se apagará automáticamente.

### Nota

- Es posible que no se carguen correctamente con cables distintos al cable USB Type-C suministrado.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.



- Cuando los auriculares están conectados a una toma de CA o a un ordenador, todas las operaciones, como encender los auriculares, registrarlos o conectarse a dispositivos Bluetooth y reproducir música, no se pueden realizar.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si los auriculares detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador (naranja) parpadeará. En tal caso, vuelva a cargarla dentro del intervalo de temperatura de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
  - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5 °C - 35 °C.
  - Hay un problema con la batería recargable.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (naranja) no se ilumine de inmediato durante la carga. Espere un momento hasta que el indicador se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte a su distribuidor Sony más cercano para sustituir la batería recargable.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar los auriculares a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando los auriculares se conecten a través de un concentrador USB.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

### Conexión Bluetooth

#### Tiempo de reproducción de música

Códec	Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
LDAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 25 horas
LDAC	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 25 horas
LDAC	OFF	Máx. 40 horas
AAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
AAC	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
AAC	OFF	Máx. 50 horas
SBC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
SBC	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
SBC	OFF	Máx. 50 horas

- Después de 10 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 4,5 horas de música.

#### Tiempo de comunicación

Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
OFF	Máx. 40 horas

#### Cable de auriculares conectado (alimentación encendida)

Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
OFF	Máx. 50 horas

### Sugerencia

- Mediante la app "Sony | Headphones Connect", puede comprobar qué códec se utiliza para una conexión o cambiar la función DSEE.

## Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las distintas funciones y de las condiciones de uso.
- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería será inferior a los datos anteriores.
  - DSEE
  - Ecualizador
  - Función para iniciar el asistente de voz con la voz (palabra de activación)

---

## Tema relacionado


- [Códex compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga de batería restante de la batería recargable.

Cuando pulsa el botón  (alimentación) mientras los auriculares están encendidos, puede escucharse la indicación de voz que indica la carga de batería restante.

“Battery about XX %” (batería aprox. XX %) (El valor “XX” indica la carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (batería cargada al máximo)

En algunos casos, la carga de batería restante indicada por la orientación de voz puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.


Asimismo, el indicador (naranja) parpadea durante unos 15 segundos si la carga de batería restante está en un 10 % o más baja cuando los auriculares están encendidos.

### Cuando la carga restante pasa a ser baja

Se emite un pitido de advertencia y el color del indicador activo (azul) pasa a naranja. Si oye la indicación de voz decir “Low battery, please recharge headset” (batería baja, recargue los auriculares), cargue los auriculares lo antes posible. Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir “Please recharge headset. Power off” (recargue los auriculares. Sin alimentación) y los auriculares se apagan automáticamente.

### Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión HFP Bluetooth, se mostrará un icono que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares en la pantalla del iPhone o iPod touch.

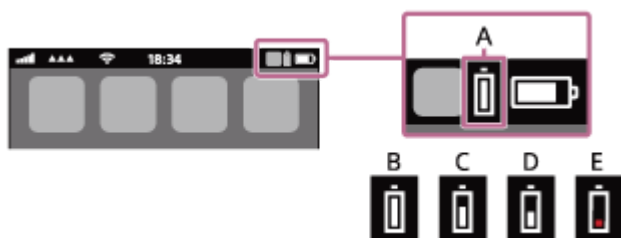

**A:** carga restante de la batería de los auriculares

La carga restante aproximada se muestra en 10 niveles distintos. De B a E son ejemplos de visualización.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % o inferior (necesita cargarse)

La carga de batería restante de los auriculares también se muestra en el widget de un iPhone o iPod touch con iOS 11 o posterior. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

### Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Si los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión Bluetooth HFP, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para mostrar la carga de batería restante de los auriculares en 10 niveles diferentes como “100 %”, “70 %”, “50 %” o “10 %” en la columna del dispositivo Bluetooth conectado de la pantalla del teléfono inteligente. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

### Sugerencia

- También puede consultar la carga de batería restante de los auriculares con la aplicación “Sony | Headphones Connect”. Los teléfonos inteligentes Android y los iPhone/iPod touch son compatibles con esta aplicación.

### Nota

- Si conecta los auriculares a un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android con “audio multimedia” (A2DP) solo en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

---

### Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Encendido de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos hasta que el indicador (azul) parpadee.



### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Apagado de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos hasta que el indicador (azul) se apague.



### Sugerencia

- También puede apagar los auriculares con la app "Sony | Headphones Connect".

### Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

---

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

### Registro (emparejamiento) del dispositivo

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como "registro (emparejamiento) del dispositivo".  
Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

### Conexión con un dispositivo emparejado

Una vez emparejados un dispositivo y los auriculares, no hace falta volver a emparejarlos. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Conexión con la app “Sony | Headphones Connect”

Inicie la app “Sony | Headphones Connect” en su teléfono inteligente Android/iPhone para conectar los auriculares a un teléfono inteligente o iPhone. Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app “Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect**



### Nota

- La conexión con algunos teléfonos inteligentes y dispositivos iPhone puede ser inestable al conectarse mediante la app “Sony | Headphones Connect”. En ese caso, siga los procedimientos en “[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)” o “[Conexión con un iPhone emparejado](#)” para conectarse con los auriculares.

### Tema relacionado

- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android


La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android está a mano.

### 1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 5 segundos.




Compruebe que el indicador (azul) parpadee repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).




### 2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

### 3 Busque los auriculares en el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

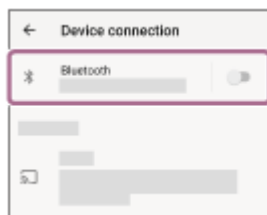

2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

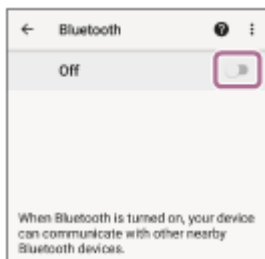

#### 4 Toque [WH-XB910N].

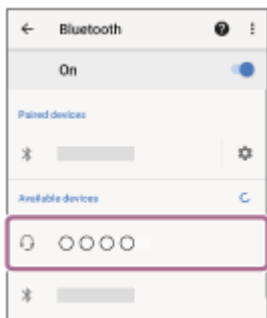

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí. Escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado"](#).

\* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica


5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado


**1** Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

**2** Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.



Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido). Compruebe que el indicador (azul) siga parpadeando después de dejar de pulsar el botón.

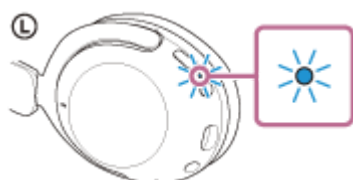


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 3.

**3** Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

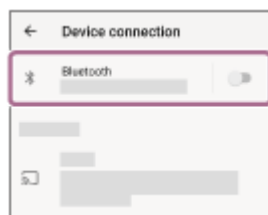

2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

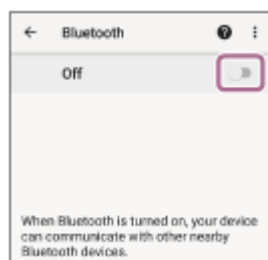

**4** Toque [WH-XB910N].

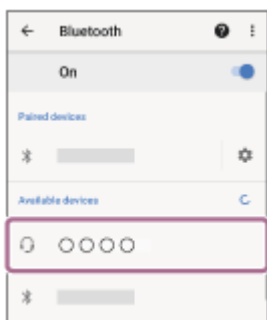

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

### Nota

- Al establecer la conexión, [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [WH-XB910N], seleccione [WH-XB910N]; cuando se muestre [LE\_WH-XB910N], seleccione [LE\_WH-XB910N].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Emparejamiento y conexión con un iPhone


La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.

### 1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 5 segundos.




Compruebe que el indicador (azul) parpadee repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).



### 2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

### 3 Busque los auriculares en el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

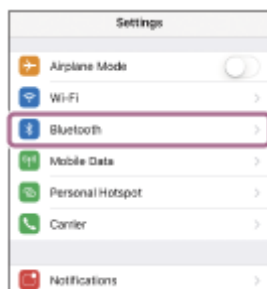

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



#### 4 Toque [WH-XB910N].

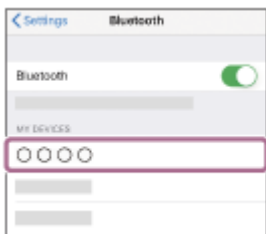

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un iPhone emparejado”](#).

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)




- [Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

## Conexión con un iPhone emparejado


**1** Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

**2** Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.



Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido). Compruebe que el indicador (azul) siga parpadeando después de dejar de pulsar el botón.

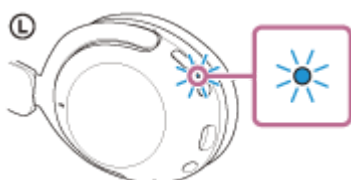


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 3.

**3** Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.

1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

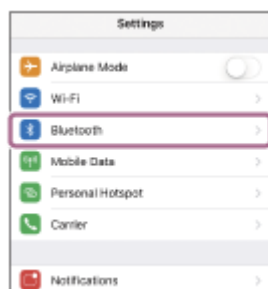

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

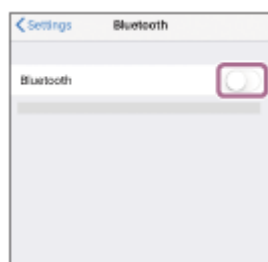

#### 4 Toque [WH-XB910N].



Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

#### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.

#### Nota

- Al establecer la conexión, [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [WH-XB910N], seleccione [WH-XB910N]; cuando se muestre [LE\_WH-XB910N], seleccione [LE\_WH-XB910N].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

#### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si su versión del SO es Windows 10 1803 o posterior, la función Emparejamiento rápido facilitará el emparejamiento. Para utilizar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] y compruebe [Show notifications to connect using Swift Pair].

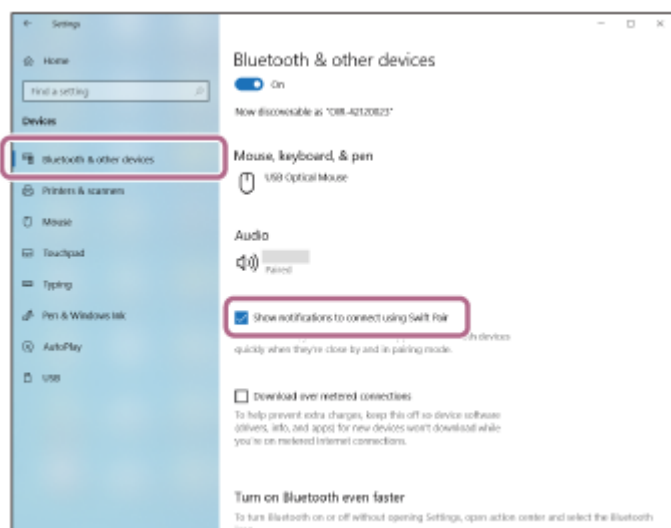


### 1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 5 segundos.



Compruebe que el indicador (azul) parpadee repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

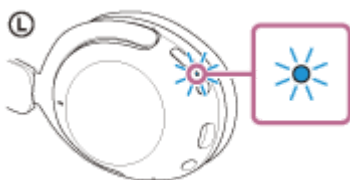


**2** Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

**3** Registre los auriculares usando el ordenador.


### Para conectar con la función Emparejamiento rápido

1. Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

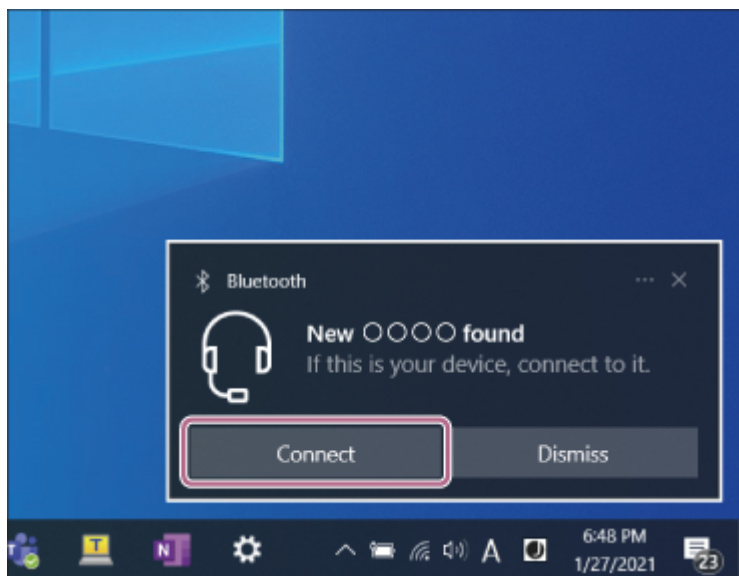


### Para conectar sin la función Emparejamiento rápido


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].  
2. Haga clic en [Devices].

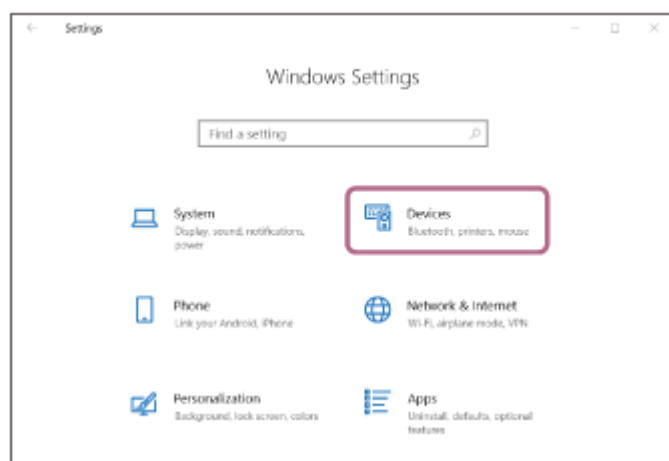


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

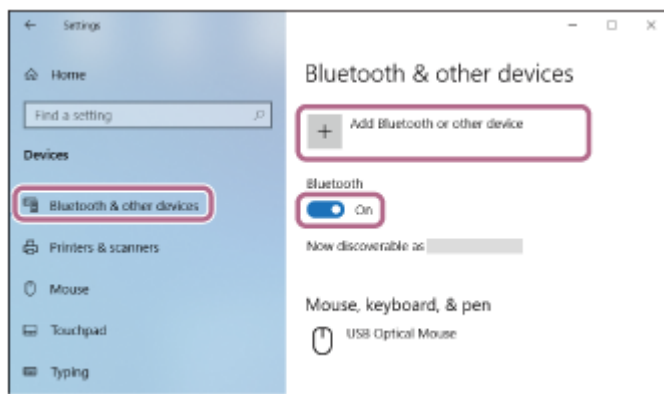

4. Haga clic en [Bluetooth].

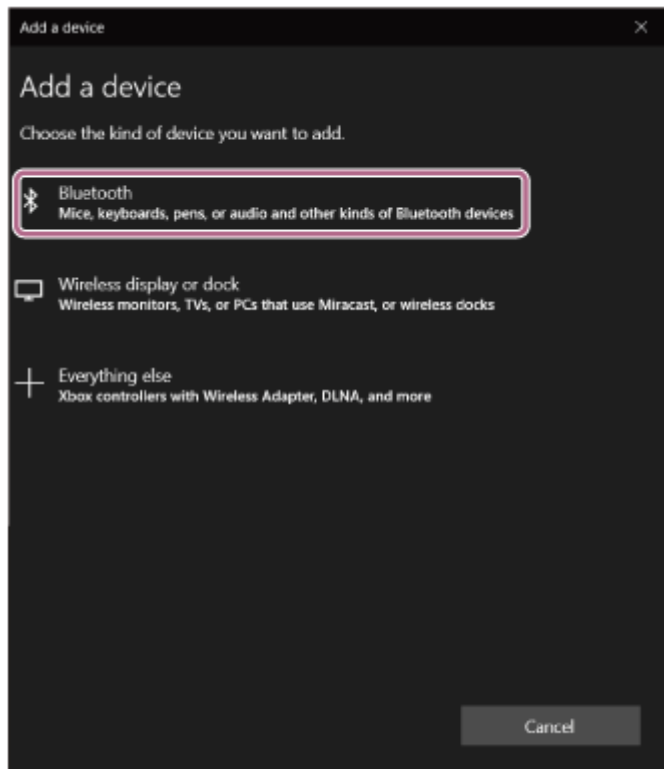

5. Haga clic en [WH-XB910N].

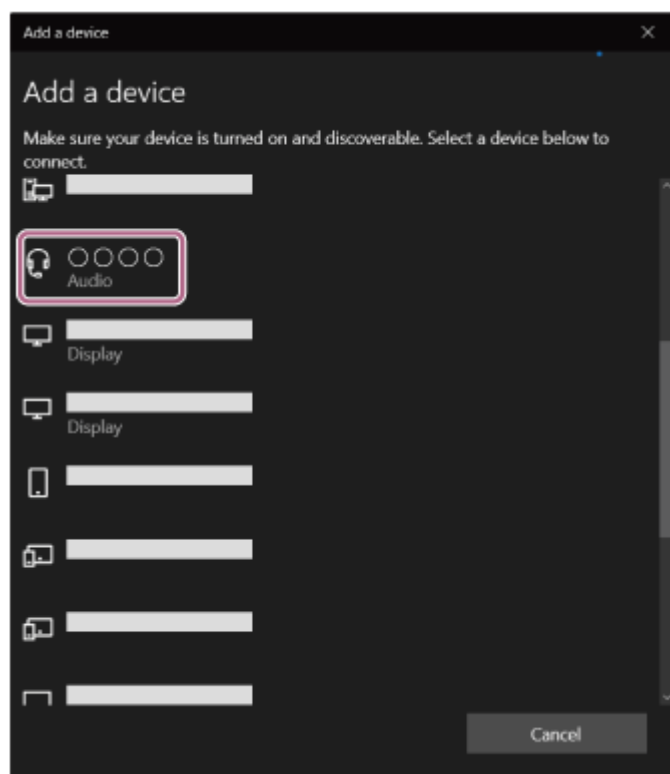

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí. Escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)"](#).

\* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

## Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

## Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 8.1)


La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


### 1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso **2**.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 5 segundos.




Compruebe que el indicador (azul) parpadee repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

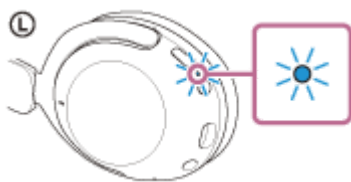


### 2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

### 3 Registre los auriculares usando el ordenador.


1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla (si utiliza una pantalla táctil, deslice el dedo hacia arriba desde la derecha de la pantalla) y, a continuación, seleccione [Settings] en la barra de botones de acceso.

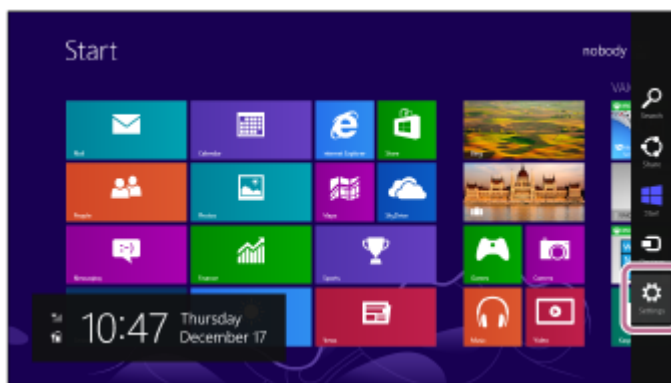


2. Seleccione [Change PC Settings] en el botón de acceso [Settings].

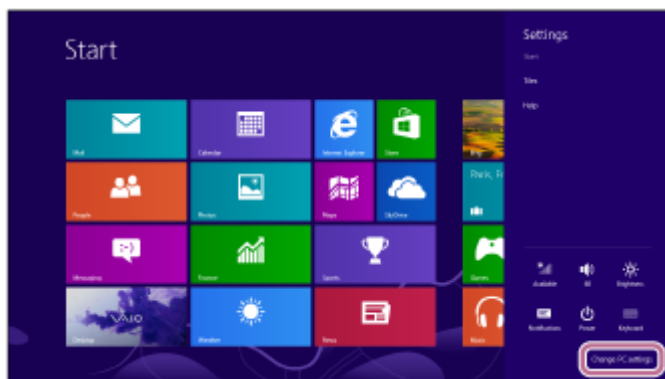


3. Seleccione [PC and devices] en la pantalla [PC Settings].

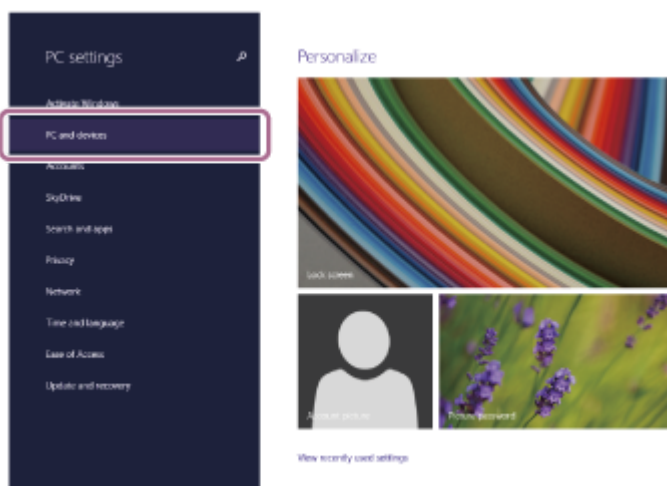

4. Seleccione [Bluetooth].

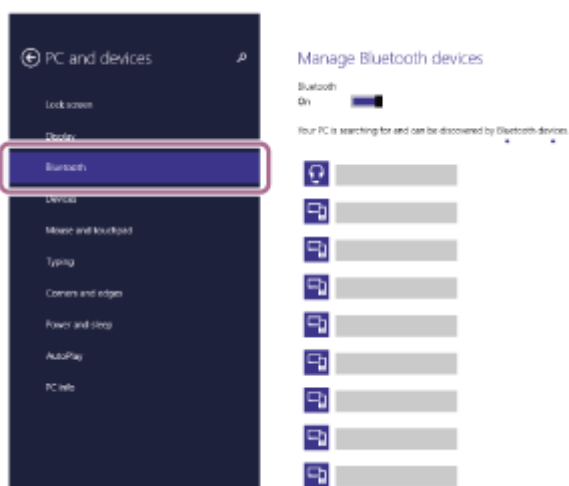

5. Seleccione [WH-XB910N] y, a continuación, seleccione [Pair].

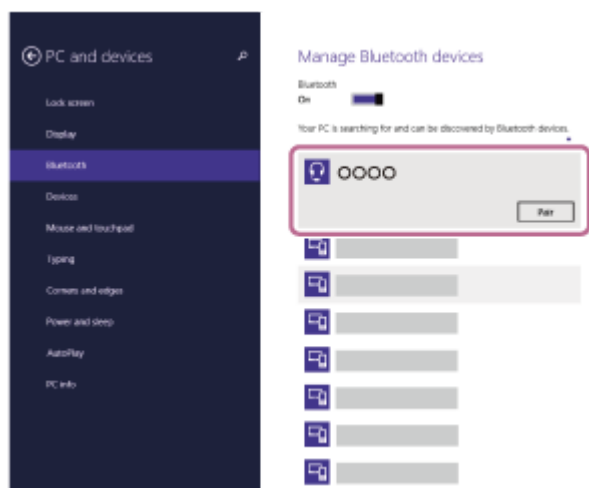

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)”](#).

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

## Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

## Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

## Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N


## Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

### Sistema operativo compatible

macOS (versión 10.15 o posterior)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.  
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo “OFF”  , no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



#### 1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2 .  
Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 5 segundos.




Compruebe que el indicador (azul) parpadee repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).



#### 2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

### 3 Registre los auriculares usando el ordenador.

1. Seleccione [  (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.

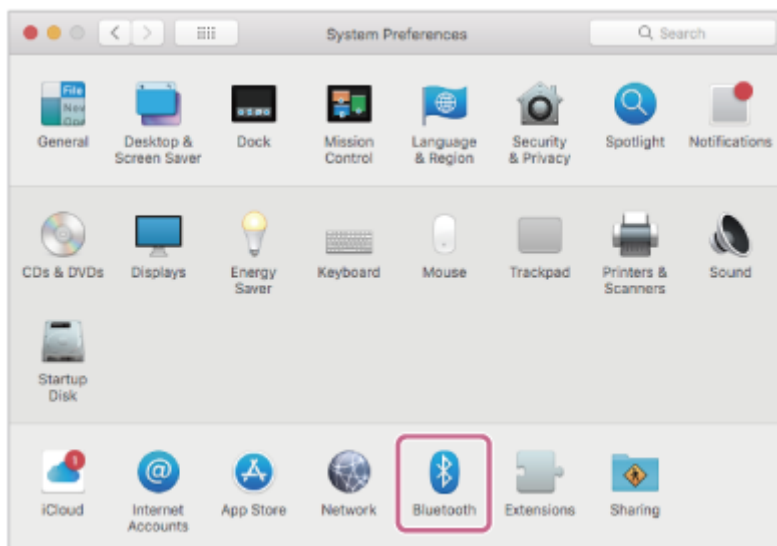

2. Seleccione [WH-XB910N] en la pantalla [Bluetooth] y, después, haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)”](#).

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

#### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

#### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.

— Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

---

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


### 1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

### 2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.



Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido). Compruebe que el indicador (azul) siga parpadeando después de dejar de pulsar el botón.

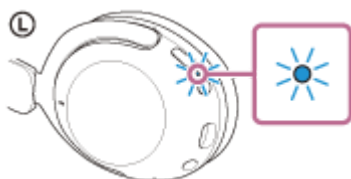


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.


### 3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

- Haga clic con el botón derecho en el icono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

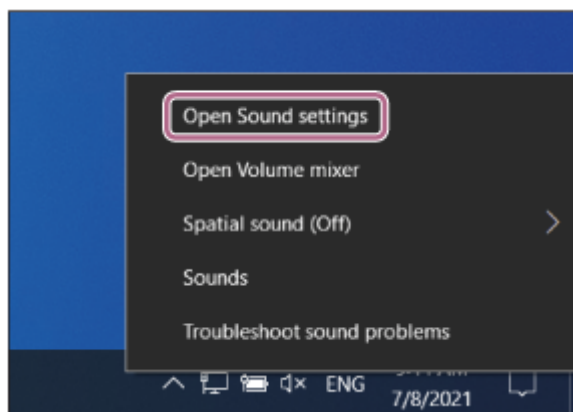


- En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (WH-XB910NStereo)].




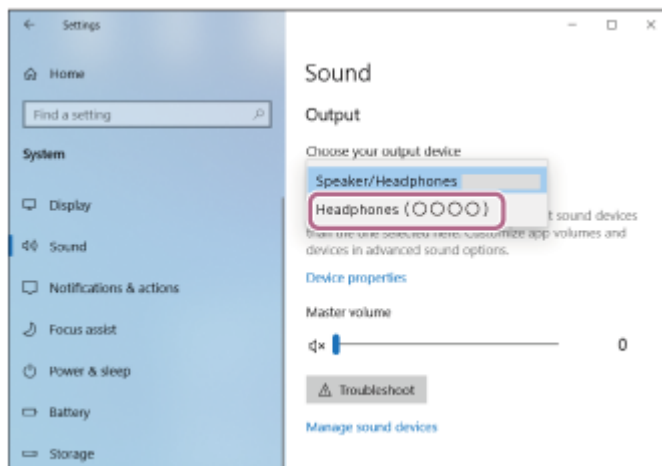


Si [Headphones (WH-XB910N Stereo)] no se muestra en el menú desplegable, haga clic en [Sound Control Panel] y, a continuación, haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] para seleccionar [Show Disconnected Devices].

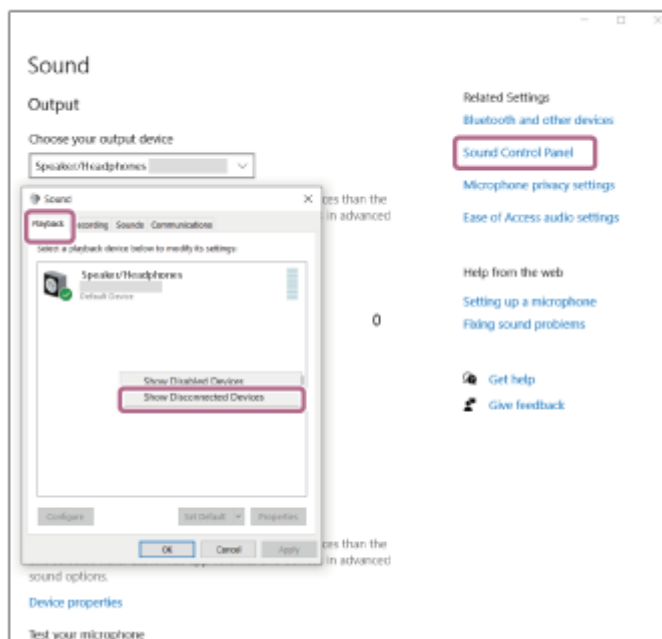

3. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

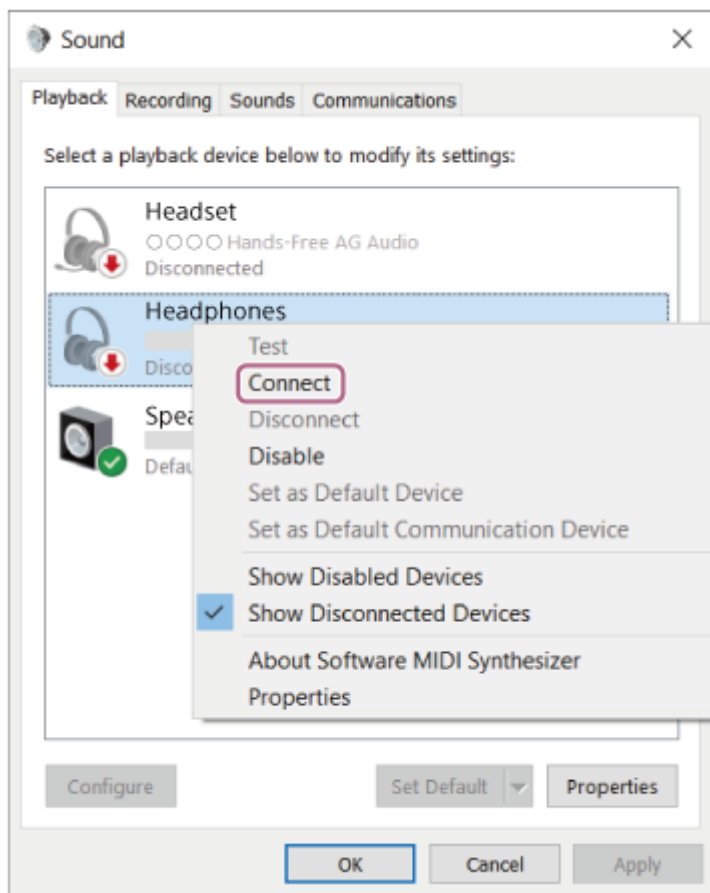

Se ha establecido la conexión. Escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

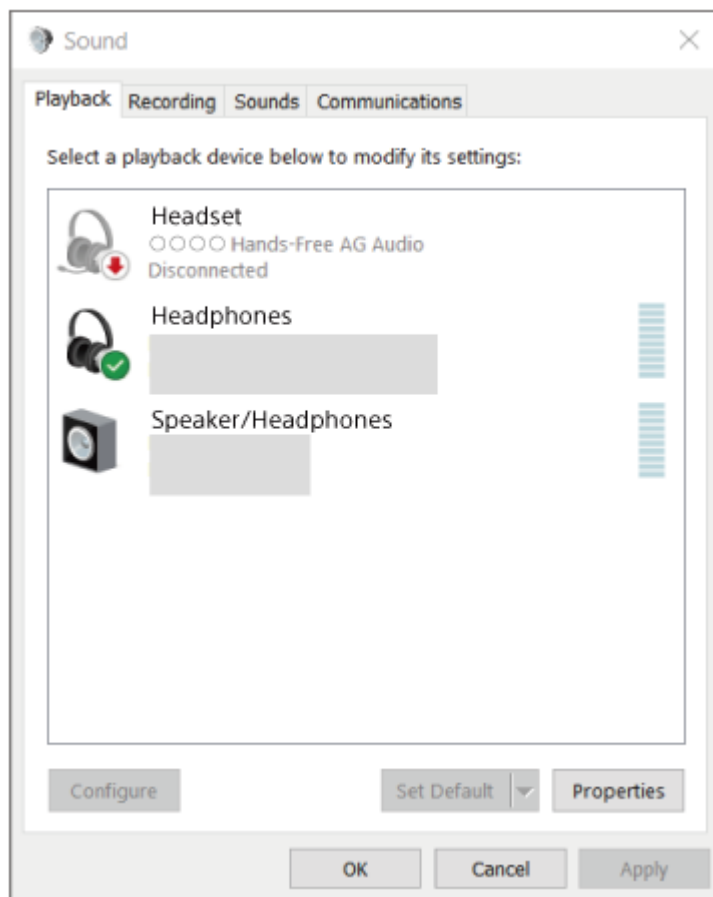

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

---

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N


## Conexión con un ordenador emparejado (Windows 8.1)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### 1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

### 2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.



Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido). Compruebe que el indicador (azul) siga parpadeando después de dejar de pulsar el botón.





Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

### 3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.


1. Seleccione [Desktop] en la pantalla de inicio.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón [Start] y, a continuación, seleccione [Control Panel] en el menú desplegable.
3. Seleccione [Hardware and Sound] - [Sound].

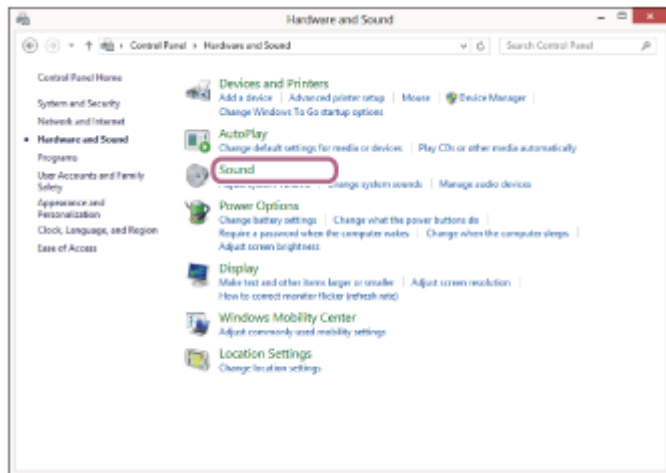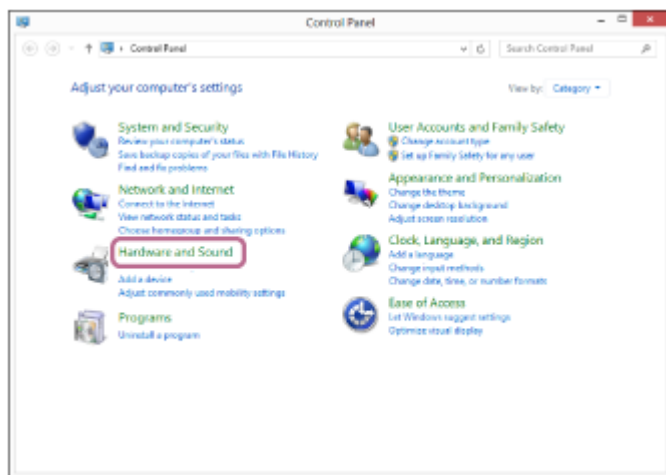


4. Haga clic con el botón derecho en [WH-XB910N].  
Si [WH-XB910N] no aparece en la pantalla [Sound], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound] y, a continuación, marque [Show Disconnected Devices].

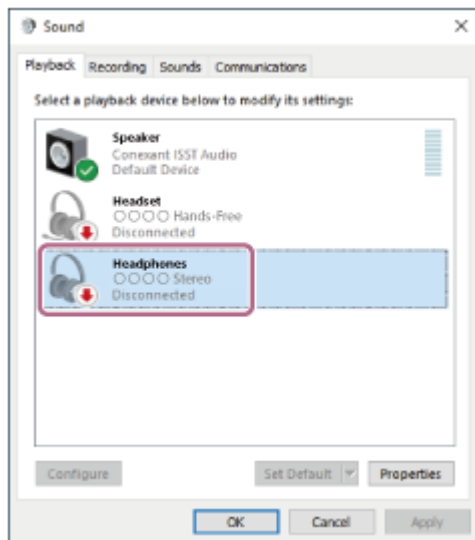

5. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

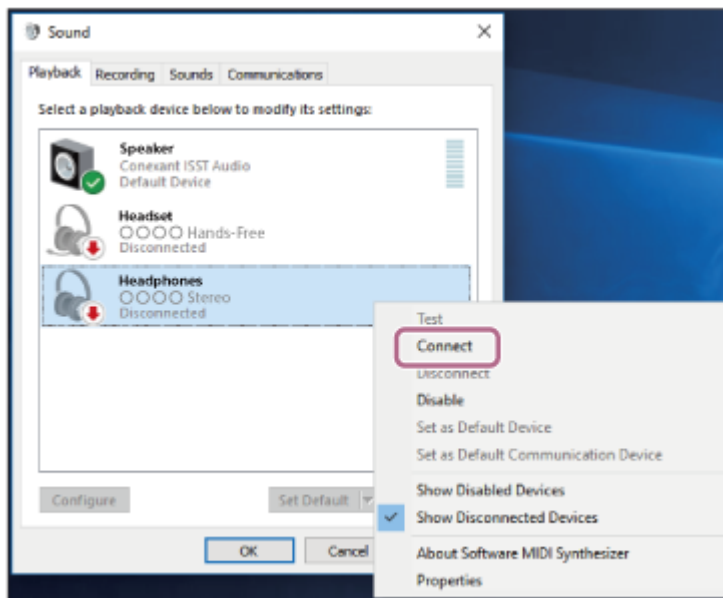

Se ha establecido la conexión. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

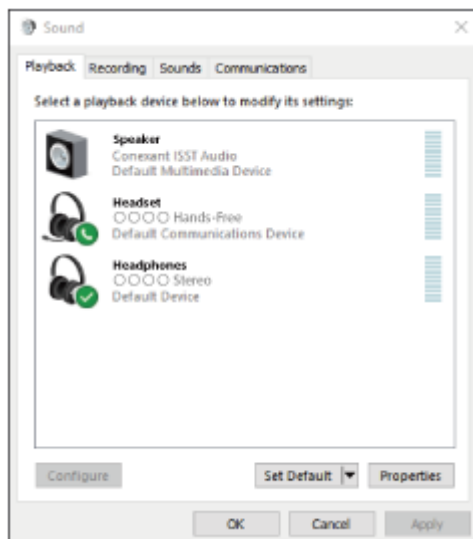

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

### Sistema operativo compatible

macOS (versión 10.15 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.  
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo "OFF" , no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON




**1** Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

**2** Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.



Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido). Compruebe que el indicador (azul) siga parpadeando después de dejar de pulsar el botón.

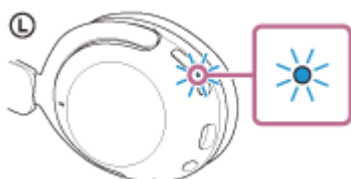

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

**3** Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [  (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.





- Haga clic en [WH-XB910N] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth


La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.

### 1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 5 segundos.



Compruebe que el indicador (azul) parpadee repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).



### 2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[WH-XB910N] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

### 3 Seleccione [WH-XB910N] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

### 4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares cuando se ha completado el emparejamiento. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado”](#).

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

---


### Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N


## Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

### 1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

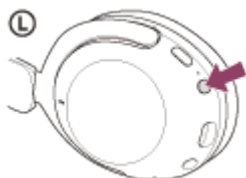

Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido). Compruebe que el indicador (azul) siga parpadeando después de dejar de pulsar el botón.

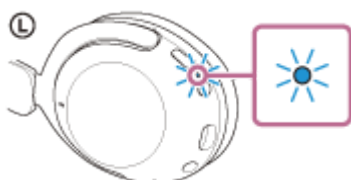

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 2.

### 2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth. Cuando se haya conectado, oirá la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

#### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

#### Nota

- Al establecer la conexión, [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [WH-XB910N], seleccione [WH-XB910N]; cuando se muestre [LE\_WH-XB910N], seleccione [LE\_WH-XB910N].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Si [Connect to 2 devices simultaneously] se activa con la app “Sony | Headphones Connect”, los auriculares pueden conectarse a 2 dispositivos a la vez mediante conexiones Bluetooth para poder realizar las siguientes acciones.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes  
Puede escuchar la música reproducida en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos inteligentes y hablar si llega una llamada entrante.

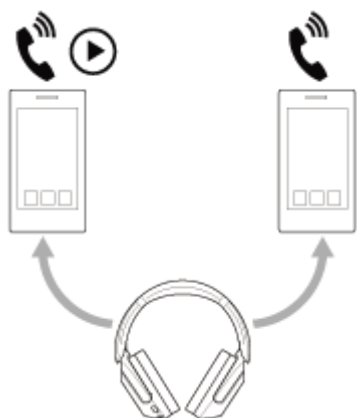

- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos  
Puede cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin repetir la conexión Bluetooth.



## Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez a través de conexiones Bluetooth

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que la app “Sony | Headphones Connect” está instalada en uno de los 2 dispositivos.

- 1 Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.
- 2 Utilice el dispositivo que tenga instalada la app “Sony | Headphones Connect” para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 3 Active [Connect to 2 devices simultaneously] con la app “Sony | Headphones Connect”.
- 4 Utilice el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.

Cuando se establecen conexiones Bluetooth entre 2 dispositivos y los auriculares, puede conectarse otro dispositivo emparejado a través de una conexión Bluetooth.

Si intenta establecer una conexión Bluetooth con los auriculares utilizando el tercer dispositivo, se mantendrá la conexión Bluetooth con el último dispositivo que ha reproducido música y se desconectará la conexión Bluetooth con el otro dispositivo. A continuación se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

## **Reproducción de música con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth**

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
- Si quiere reproducir música desde otro dispositivo, interrumpa la reproducción en el dispositivo que reproduce la música y empiece la reproducción utilizando el otro dispositivo.  
Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del primer dispositivo continuará escuchándose desde los auriculares. En este estado, si detiene la reproducción en el primer dispositivo puede escuchar la música desde el segundo dispositivo a través de los auriculares.

## **Hablar por teléfono cuando los auriculares están conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth**

- Cuando los auriculares están conectados a 2 teléfonos inteligentes, etc. a través de conexiones Bluetooth de forma simultánea, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares. Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre en el segundo dispositivo.  
Si finaliza la llamada en el primer dispositivo, se escuchará el tono de timbre del segundo dispositivo a través de los auriculares.

### **Nota**

- Si [Connect to 2 devices simultaneously] está activado con la aplicación "Sony | Headphones Connect", no puede usarse LDAC. El códec cambia automáticamente a la conexión por AAC o SBC.

---

### **Tema relacionado**

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Códecs compatibles](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Uso del cable de auriculares suministrado

Si utiliza los auriculares en lugares con restricciones sobre el uso de dispositivos Bluetooth, como un avión, puede usar los auriculares como unos auriculares de cancelación de ruido con los auriculares conectados a un dispositivo a través del cable de auriculares suministrado y con los auriculares encendidos.

### 1 Conecte un dispositivo de reproducción a la toma de entrada del cable de auriculares con el cable de auriculares suministrado.

Asegúrese de conectar la clavija en forma de L al dispositivo de conexión.



### Sugerencia

- Puede escuchar música incluso si los auriculares están apagados. En este caso, la función de cancelación de ruido no se puede utilizar.
- Para utilizar la función de cancelación de sonido/Modo Sonido ambiente, encienda los auriculares.
- Los auriculares se apagan automáticamente si desconecta el cable de auriculares suministrado mientras los auriculares están encendidos.
- Si hay una llamada entrante, se oír un tono de timbre en los auriculares. Conteste a la llamada en el teléfono inteligente o en el teléfono móvil, y hable con el micrófono del teléfono. Puede oír la voz de la persona que llama en los auriculares. Si desconecta el cable de auriculares del teléfono inteligente o teléfono móvil, puede hablar usando el micrófono y el altavoz del teléfono.

### Nota

- Use únicamente el cable de auriculares suministrado.
- Asegúrese de insertar la clavija con firmeza.
- Al utilizar el cable de auriculares, no es posible usar la función Bluetooth.
- Puede utilizar el modo Atención rápida mientras los auriculares están conectados a un dispositivo utilizando el cable de auriculares suministrado y si los auriculares están encendidos. Realice las operaciones, como el ajuste del volumen o la reproducción/pausa, en el dispositivo utilizado para la reproducción. Cuando los auriculares están apagados, no puede utilizar el modo Atención rápida.
- El botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) no se puede utilizar si los auriculares están apagados.

### Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.


### 1 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

### 2 Colóquese los auriculares en las orejas.

Ajuste la longitud de la banda para la cabeza.

Póngase el auricular en la cabeza con la marca ① (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca ② (derecha) en el oído derecho. Hay un punto táctil en el lado de la marca ① (izquierda).

Tenga cuidado para evitar tocar el panel de control del sensor táctil al llevar puestos los auriculares.

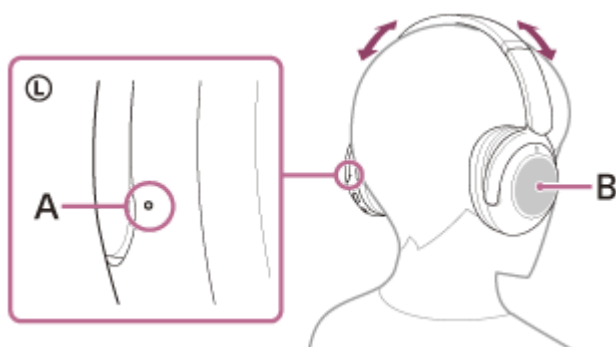

**A:** punto táctil

**B:** panel de control del sensor táctil

### 3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.

### 4 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil de los auriculares.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

### Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como teléfonos móviles o televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

### Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (protocolo compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar el panel de control del sensor táctil para realizar las operaciones siguientes.


- Reproducción/pausa: toque rápidamente dos veces el panel de control del sensor táctil (intervalos de unos 0,3 segundos).

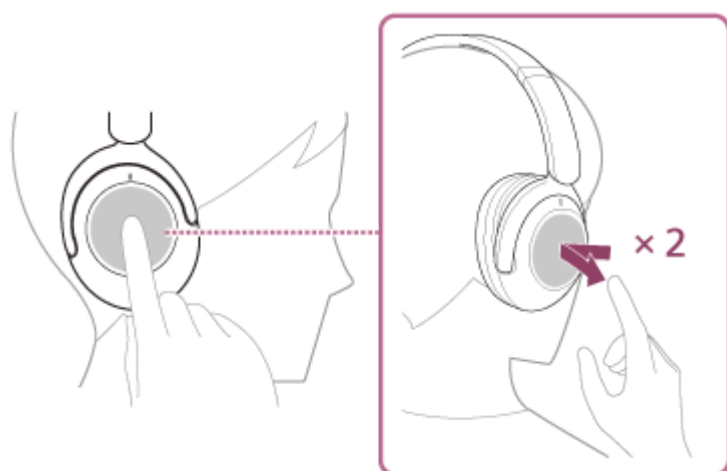

- Saltar al principio de la pista siguiente: deslice el dedo hacia delante y suéltelo.



- Saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción): deslice el dedo hacia atrás y suéltelo.

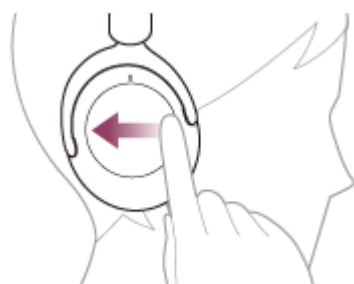

- Avance rápido: deslice el dedo hacia delante y mántengalo allí. (Tiene que pasar un momento para que se inicie el avance rápido.) Suelte en el punto de reproducción deseado.



- Retroceso rápido: deslice el dedo hacia atrás y mántengalo allí. (Tiene que pasar un momento para que se inicie el retroceso rápido.) Suelte en el punto de reproducción deseado.



- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y mántengalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

#### Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

### 1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz "Bluetooth disconnected" (Bluetooth desconectado).

### 2 Apague los auriculares.

Escuchará la indicación de voz "Power off" (apagado).

#### Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

#### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## ¿Qué es la cancelación de ruido?

La función de cancelación de ruido genera un sonido de contrafase opuesto a los ruidos ambientales exteriores (como los ruidos de vehículos o los ruidos de equipos de aire acondicionado de interior) para suprimir los ruidos ambientales.

### Nota

- Puede ser que el efecto de la cancelación de ruido no sea muy pronunciado en un entorno muy tranquilo o que se oiga algo de ruido.
- Mientras utiliza los auriculares, dependiendo de cómo los lleve, el efecto de la cancelación de ruido puede variar o puede oír un pitido (acoplamiento). En este caso, quítese los auriculares y vuelva a colocárselos.
- La función de cancelación de ruido funciona principalmente en la banda de baja frecuencia, como de vehículos o equipos de aire acondicionado. Si bien se reduce el ruido, no se elimina completamente.
- Si usa los auriculares en un vehículo o en un autobús, puede oír ruido en función de las condiciones de la calle.
- Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. Si esto ocurre, aleje los auriculares del teléfono móvil.
- No tape los micrófonos de las unidades izquierda y derecha de los auriculares con la mano, etc. Si los tapa, es posible que el efecto de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o que se oiga un pitido (acoplamiento). En este caso, retire las manos, etc. de los micrófonos derecho e izquierdo.



A: micrófonos (izquierdo, derecho)

### Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Utilización de la función de cancelación de ruido

Si utiliza la función de cancelación de ruido, puede escuchar música sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.

### 1 Encienda los auriculares.

Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

Al usar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al encender los auriculares. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

### 2 Pulse el botón NC/AMB para modificar los ajustes de la función de cancelación de ruido.



Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Modo Sonido ambiente: ON

Escuchará la indicación de voz "Ambient sound" (Sonido ambiente).



Función de cancelación de ruido: ON

Escuchará la indicación de voz "Noise canceling" (Cancelación de ruido).

## Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza la función de cancelación de ruido.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/)

### Sugerencia

- Si conecta el cable de auriculares suministrado mientras utiliza la función de cancelación de ruido con una conexión Bluetooth, la función Bluetooth se desactivará, pero podrá continuar utilizando la función de cancelación de ruido.
- Si utiliza los auriculares como unos auriculares con cable, apague los auriculares y utilice el cable de auriculares suministrado.
- También puede cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente con la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación "Sony | Headphones Connect" para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB.
  - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
  - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON
  - Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
  - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

---

### Tema relacionado

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música (modo Sonido ambiente)

Puede oír el sonido ambiente a través de los micrófonos integrados en las unidades izquierda/derecha de los auriculares mientras escucha música.

### 1 Encienda los auriculares.

Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

Al usar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al encender los auriculares. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

### 2 Pulse el botón NC/AMB para activar el Modo sonido ambiente.



Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Oirá la indicación de voz "Noise canceling" (Cancelación de ruido).



Modo Sonido ambiente: ON

Oirá la indicación de voz "Ambient sound" (Sonido ambiente).

## Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza el modo Sonido ambiente.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/)

### Sugerencia

- Los ajustes del modo Sonido ambiente cambiados con la app "Sony | Headphones Connect" se guardan en los auriculares. Puede escuchar música con los ajustes registrados del modo Sonido ambiente incluso si los auriculares están conectados a otros dispositivos que no tienen la app "Sony | Headphones Connect" instalada.
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación "Sony | Headphones Connect" para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB.
  - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
  - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON
  - Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
  - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

### Nota

- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oiga el sonido ambiente aunque utilice el modo Sonido ambiente. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Sonido ambiente no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.

---

### **Tema relacionado**

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Escuchar el sonido ambiente rápidamente (modo Atención rápida)

Esta función baja el volumen de la música, una llamada o un tono de timbre para poder oír el sonido ambiente fácilmente. Resulta útil si necesita oír los avisos en una estación de tren, etc.

### Para activar el modo Atención rápida

Toque todo el panel de control del sensor táctil en los auriculares. El modo Atención Rápida se activa solo cuando toca el panel de control del sensor táctil.

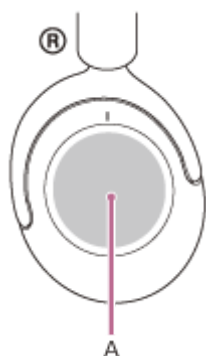

A: panel de control del sensor táctil



### Para desactivar el modo Atención rápida

Deje de presionar el panel de control del sensor táctil.

### Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza el modo Atención rápida.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h_zz/)

#### Nota

- Si lo toca de la siguiente forma, es posible que la función no responda correctamente.
  - No cubre todo el panel de control del sensor táctil.



— No toque el panel de control del sensor táctil.



- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oiga el sonido ambiente aunque utilice el modo Atención rápida. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Atención rápida no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 2 modos de calidad de sonido siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar la configuración y comprobar el modo de calidad del sonido con la app "Sony | Headphones Connect".

**Prioridad: calidad de sonido:** prioriza la calidad del sonido (predeterminado).

**Prioridad a la conexión estable:** prioriza la estabilidad de la conexión.

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione el modo "Prioridad: calidad de sonido".
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione el modo "Prioridad a la conexión estable".

### Nota

- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- En función de las condiciones ambientales en el área donde se estén usando los auriculares, puede ser que se siga oyendo un sonido intermitente, incluso si se ha seleccionado el modo "Prioridad a la conexión estable".

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Códecs compatibles

Un códec es un algoritmo de codificación de audio que se utiliza cuando se transmite sonido a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los 3 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC, AAC y LDAC.

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

- LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de una conexión Bluetooth.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con Bluetooth como SBC, funciona sin tener que convertir a una resolución inferior el contenido de High-Resolution Audio (\*).

Permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos (\*\*) que otras tecnologías a través de una red inalámbrica Bluetooth con una calidad acústica sin precedentes, a través de una codificación eficiente y una compresión optimizada.

\* Excepto contenidos en formato DSD.

\*\* En comparación con SBC cuando está seleccionada la velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

---

### Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Acerca de la función DSEE

---

La función DSEE complementa los sonidos de tonos altos, que a menudo se pierden en las fuentes de sonido comprimidas, para obtener un sonido con una calidad equivalente a la de un CD.

Las fuentes de sonido comprimidas al realizar la reproducción en streaming, a través de MP3, con la transmisión Bluetooth, etc. se reproducen con un sonido natural y rico.

La función DSEE puede configurarse en la aplicación “Sony | Headphones Connect” y solo está disponible cuando se conecta a los auriculares mediante conexión Bluetooth.

En función de las especificaciones del dispositivo de reproducción, puede que la función DSEE se desactive al transmitir una fuente de sonido comprimida con LDAC.

---

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Solo se admiten llamadas telefónicas convencionales. No son compatibles las aplicaciones de llamadas telefónicas en teléfonos inteligentes u ordenadores personales.


### Tono de timbre

Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares y el indicador (azul) parpadeará deprisa. Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil solamente para una conexión Bluetooth

- 1 Conecte previamente los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante la conexión Bluetooth.**
- 2 Cuando escuche el tono de llamada, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,3 segundos) para recibir la llamada.**

Cuando haya una llamada entrante mientras esté escuchando música, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

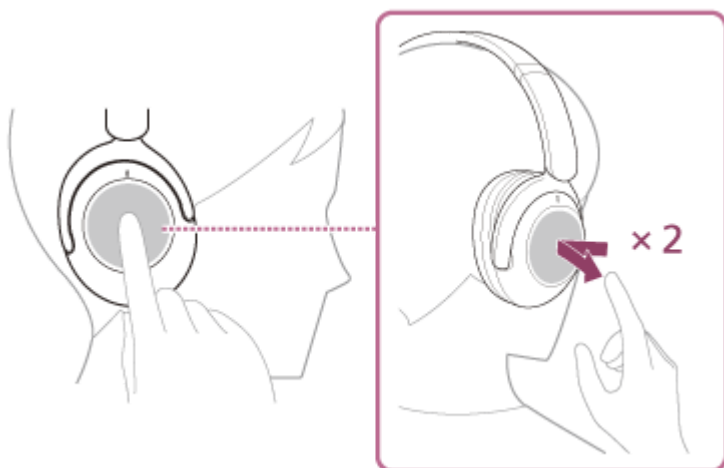

Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales. Por tanto, puede hablar sin importar la posición del micrófono.

### Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Si la reproducción no se detiene automáticamente, utilice los auriculares para hacer una pausa en la reproducción.

### 3 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

### 4 Cuando finalice la llamada telefónica, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,3 segundos) para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

#### Sugerencia

- Al recibir una llamada cuando utiliza un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles reciben una llamada con el teléfono en lugar de los auriculares. Con una conexión HFP o HSP, puede pasar la llamada a los auriculares dejando el dedo sobre el panel de control del sensor táctil hasta que se lleve a cabo el cambio de dispositivo o utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

#### Nota

- En función del teléfono inteligente o teléfono móvil, al recibir una llamada entrante mientras escucha música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente cuando finalice la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

---

**Tema relacionado**

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Solo se admiten llamadas telefónicas convencionales. No son compatibles las aplicaciones de llamadas telefónicas en teléfonos inteligentes u ordenadores personales.

### 1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente/teléfono móvil mediante una conexión Bluetooth.

### 2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si hace una llamada mientras escucha música, la reproducción hace una pausa.

Si no se oye ningún tono de marcado a través de los auriculares, pase la llamada a los auriculares desde el teléfono inteligente o teléfono móvil o mantenga el dedo sobre el panel de control del sensor táctil hasta que se lleve a cabo el cambio de dispositivo.



Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales. Por tanto, puede hablar sin importar la posición del micrófono.

### 3 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

**4 Cuando finalice la llamada telefónica, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,3 segundos) para finalizar la llamada.**

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

### Sugerencia

- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

### Nota

- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.

En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con el panel de control del sensor táctil.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

### Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

#### Durante el modo de espera/reproducción de música

- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil aproximadamente 1 segundo para iniciar la función de marcación por voz del teléfono inteligente/teléfono móvil o para activar la Google™ app en el teléfono inteligente Android o Siri en el iPhone.



#### Llamada saliente

- Toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,3 segundos) para cancelar una llamada saliente.
- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil o viceversa.

#### Llamada entrante

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para contestar a una llamada.
- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para rechazar una llamada.

#### Durante una llamada

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para finalizar una llamada.
- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil o viceversa.

### Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

#### Llamada saliente

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para cancelar una llamada saliente.

## Llamada entrante

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para contestar a una llamada.

## Durante una llamada

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para finalizar una llamada.

---

## Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

### 1 Conecte los auriculares al ordenador a través de la conexión Bluetooth.

### 2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.

### 3 Compruebe los ajustes (\*) de la aplicación de videollamada.

- Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
- En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WH-XB910N Stereo)] (\*\*) corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
- En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*).
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*) o las conexiones de reproducción de música [Headphones (WH-XB910N Stereo)] (\*\*) tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [WH-XB910N]. En este caso, seleccione [WH-XB910N].
- Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

\* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

\*\* Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

## Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (WH-XB910N Hands-Free)], seleccione [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)”](#), [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)”](#) o [“Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)”](#).

## Nota

- En función del ordenador o la aplicación que utilice, tal vez los auriculares no funcionen correctamente durante una videollamada. Para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador.

## Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

### 1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz "Bluetooth disconnected" (Bluetooth desconectado).

### 2 Apague los auriculares.

Escuchará la indicación de voz "Power off" (apagado).

#### Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

#### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Uso del Asistente de Google

Gracias a la función Asistente de Google incluida en el teléfono inteligente, puede hablar directamente al micrófono de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

### Teléfonos inteligentes compatibles

- Teléfonos inteligentes con Android 6.0 o posterior instalado (es necesaria la versión más reciente de Google app.)

#### 1 Abra la aplicación “Sony | Headphones Connect” y defina el panel de control del sensor táctil como función del Asistente de Google.

Cuando utilice el Asistente de Google por primera vez, abra la app y toque [Finish headphones setup] en la Vista de conversación y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial del Asistente de Google.

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Use el panel de control del sensor táctil para utilizar el Asistente de Google.



- Mantenga el dedo sobre el panel de control del sensor táctil para dar una orden de voz y aparte el dedo para finalizar la orden de voz.
- Si no se detecta ninguna orden de voz mientras tiene el dedo sobre el panel de control del sensor táctil, se leerán las notificaciones al apartar el dedo.

Para obtener más información acerca del Asistente de Google, consulte el siguiente sitio web:

<https://assistant.google.com>

### Uso de los auriculares con el Asistente de Google

Mediante órdenes de voz específicas al Asistente de Google puede modificar ajustes de cancelación de ruido o realizar otras operaciones con los auriculares.

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Es posible que los auriculares no sean compatibles con todas las especificaciones indicadas en el sitio web.

#### Sugerencia

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

- Si el Asistente de Google no está disponible porque, por ejemplo, no hay conexión con la red, se escuchará la indicación de voz "The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado).
- Si no ve [Finish headphones setup] en la Vista de conversación de la app Asistente de Google, elimine la información de emparejamiento de los auriculares desde los ajustes Bluetooth de su teléfono inteligente y vuelva a realizar el proceso de emparejamiento.
- Es posible no asignar el asistente de voz al panel de control del sensor táctil.

### Nota

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google en el paso 1, la función de asistente de voz (Google app) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google en el paso 1, no se puede utilizar Amazon Alexa desde los auriculares.
- El Asistente de Google puede que no esté disponible en algunos países, regiones o idiomas.
- La función para utilizar los auriculares con el Asistente de Google depende de las especificaciones del Asistente de Google.
- Las especificaciones del Asistente de Google están sujetas a cambios sin previo aviso.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Uso de Amazon Alexa

Gracias a la app Amazon Alexa instalada en su teléfono inteligente, puede hablar directamente al micrófono de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

### Teléfonos inteligentes compatibles

- La versión del SO que sea compatible con la última versión de la aplicación Amazon Alexa en Android o iOS
- Es necesaria la instalación de la última aplicación Amazon Alexa.

1. Abra la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
2. Busque la aplicación Amazon Alexa.
3. Seleccione Instalar.
4. Seleccione Abrir.

### 1 Encienda los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.

### 2 Abra la aplicación Amazon Alexa.


Al utilizar Amazon Alexa por primera vez, deberá iniciar sesión con su cuenta de Amazon e ir al paso 3 para configurar los auriculares en la app Amazon Alexa.

### 3 Realice los ajustes iniciales para Amazon Alexa.


1. Toque el icono [More] en la esquina inferior derecha de la pantalla de la aplicación Amazon Alexa y toque [Add a Device].



2. En la pantalla [Which device would you like to set up?], seleccione [Headphones].

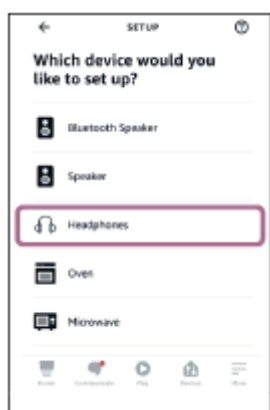

3. En [AVAILABLE DEVICES] en la pantalla [Select your device], seleccione [WH-XB910N].

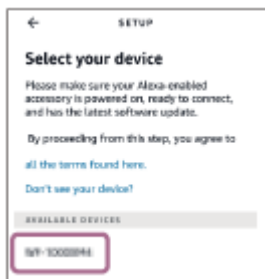


4. En la pantalla [Set up Alexa on your WH-XB910N], toque [CONTINUE].



5. Si aparece la pantalla [This will override the current voice assistant on this accessory], toque [CONTINUE].



6. En la pantalla [Setup Complete], toque [DONE].

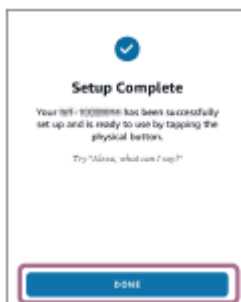

Una vez completados los ajustes iniciales, la función del panel de control del sensor táctil pasa a ser Amazon Alexa.

- 4 Diga la palabra de activación (\*) ("Alexa") o use el panel de control del sensor táctil para utilizar Amazon Alexa.



- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para emitir una orden de voz.
- Si no se detecta voz, se cancelará automáticamente.

\* Para establecer la palabra de activación, active [Activate Voice Assistant with your Voice] con la aplicación "Sony | Headphones Connect".

Para obtener más información acerca de Amazon Alexa y sus funciones, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Para obtener más información acerca de Amazon Alexa, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

### Sugerencia

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Si Amazon Alexa no está disponible porque, por ejemplo, no hay conexión con la red, se escuchará la indicación de voz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo).
- Al configurar Amazon Alexa en los auriculares, la función del panel de control del sensor táctil pasa a ser Amazon Alexa. Para modificar la función del panel de control del sensor táctil, use la aplicación "Sony | Headphones Connect". Asimismo, puede reconfigurar el panel de control del sensor táctil a Amazon Alexa si anteriormente lo había conectado a Amazon Alexa pero había cambiado esta función por otra.
- Es posible no asignar el asistente de voz al panel de control del sensor táctil.

### Nota

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Amazon Alexa, la función de asistente de voz (Google app) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Amazon Alexa, la función de asistente de voz (Siri) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Amazon Alexa, no se puede utilizar el Asistente de Google desde los auriculares.
- Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas y países/regiones. Las funciones y la funcionalidad de Alexa pueden variar según el lugar.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la función Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede controlar el teléfono inteligente Android hablando directamente al micrófono de los auriculares.

### 1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.


### 2 Conecte los auriculares al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

### 3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil de los auriculares durante más de 1 segundo.



Se activa Google app.

### 4 Pida algo a Google app a través del micrófono de los auriculares.

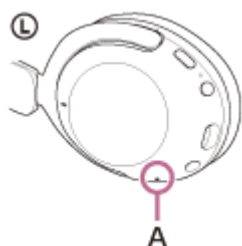

**A:** micrófono

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

#### **Nota**

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google, la función de asistente de voz (Google app) no está disponible.
- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función de Amazon Alexa, la función de asistente de voz (Google app) no está disponible.
- Google app no se activa al decir "Ok Google" aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste "Ok Google" activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias a la función de asistencia de voz Siri del iPhone, puede utilizar el iPhone hablando directamente al micrófono de los auriculares.

### 1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.


### 2 Conecte los auriculares al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

### 3 Cuando el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil de los auriculares durante más de 1 segundo.



Se ha activado Siri.

### 4 Pida algo a Siri a través del micrófono de los auriculares.

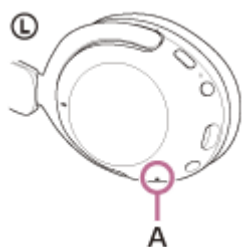

A: micrófono

Para obtener más información sobre las apps que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

#### Nota

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google, Siri no está disponible.

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función de Amazon Alexa, Siri no está disponible.
- Siri no se activa diciendo “Hey Siri” aunque el ajuste “Hey Siri” del iPhone esté activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

Si conecta el teléfono inteligente con la app “Sony | Headphones Connect” instalada y los auriculares a través de la conexión Bluetooth, puede hacer lo siguiente.

- Emparejamiento fácil
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Ver el códec de la conexión Bluetooth
- Ajustar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente (control de sonido ambiente)
- Seleccionar el patrón de cambio al modificar la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente desde los auriculares
- Utilizar el ajuste automático de la función de cancelación de ruido mediante el reconocimiento del comportamiento (control de sonido adaptativo)
- Activar la función CLEAR BASS
- Seleccionar el ajuste del ecualizador
- Personalizar el ajuste del ecualizador
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)
- Activar la función DSEE
- Configurar el apagado automático
- Apagar los auriculares
- Ajustar el volumen durante la reproducción de música/llamada telefónica
- Reproducir música/pausar, saltar hasta el comienzo de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/saltar hasta el comienzo de la siguiente pista
- Comprobar el estado de la conexión y los ajustes de los auriculares
- Comprobar la versión de software de los auriculares
- Actualizar el software de los auriculares
- Cambiar el idioma de la indicación de voz
- Activar/desactivar la indicación de voz
- Activar/desactivar el panel de control del sensor táctil
- Activar/desactivar la conexión multipunto (conexión de los auriculares a 2 dispositivos a la vez)
- Cambiar el dispositivo conectado en una conexión multipunto
- Configurar la función de reconocimiento de voz
- Activar/desactivar la palabra de activación de Amazon Alexa
- Inicialice los auriculares

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Sugerencia

- El funcionamiento de la aplicación “Sony | Headphones Connect” depende del dispositivo de audio. Las especificaciones de la app y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

### Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Códecs compatibles](#)

- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

5-031-015-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Headphones Connect” en la tienda Google Play o el App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente.

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2 Después de instalar la app, inicie la app “Sony | Headphones Connect”.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”

---

Puede acceder a la información de asistencia más reciente de la app “Sony | Headphones Connect”.

- 1** Seleccione [Help] en la pantalla de la app “Sony | Headphones Connect”.
- 2** Aparece la pantalla [Headphones Connect Help] y se muestra la información de asistencia.
- 3** Seleccione la opción que desee.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Instale el software de los auriculares más reciente utilizando la app “Sony | Headphones Connect” para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.

Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Cuando el ajuste [Automatic download of software] está activado (ajuste predeterminado) en la app “Sony | Headphones Connect”, la descarga y la transferencia del software se inician automáticamente.

También puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

- 1 Descargue el software de la actualización del servidor al teléfono inteligente con la app “Sony | Headphones Connect” instalada.**
- 2 Transfiera el software de la actualización del teléfono inteligente a los auriculares.**
- 3 Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.**

### Nota

- Se recomienda desactivar la función de apagado automático de los auriculares antes de la actualización.  
En los ajustes de fábrica, cuando el auricular no está conectado a través de una conexión Bluetooth durante unos 15 minutos, los auriculares se apagan automáticamente. Este ajuste puede modificarse utilizando la app “Sony | Headphones Connect”.
- Cuando el dispositivo móvil utilizado para la actualización tiene algún otro dispositivo Bluetooth conectado, apague todos los dispositivos Bluetooth hasta que finalice la actualización.  
El software tal vez no pueda actualizarse si el dispositivo móvil está conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos tipo wearable, relojes inteligentes, etc.).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
  - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto “Sony | Headphones Connect”.
  - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
  - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
  - No inicie la actualización si hay dispositivos LAN inalámbricos u otros dispositivos Bluetooth cerca.
  - Desactive el modo de ahorro de energía (\*) de su teléfono inteligente antes de actualizar el software.  
En función del sistema operativo de su teléfono inteligente, puede que la actualización no finalice con el modo de ahorro de energía.

\* Los nombres pueden variar en función del teléfono inteligente utilizado.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Precauciones

### Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica de Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
  - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
  - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
  - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
  - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

### Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

### Notas sobre la utilización de los auriculares

- Los auriculares se ajustan bien a las orejas, no debe presionarlos en exceso contra los oídos o tirar de ellos rápidamente hacia afuera, ya que esto puede provocar daños en los tímpanos. Al colocar los auriculares, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

### Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.
- El sensor táctil puede no funcionar correctamente si coloca etiquetas u otros elementos adhesivos en el panel de control del sensor táctil.
- Vigile que no le quede el dedo atrapado en los auriculares al plegarlos.

- Si utiliza los auriculares como unos auriculares con cable, utilice únicamente el cable de auriculares suministrado. Asegúrese de que el cable de auriculares esté firmemente insertado.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- No someta la unidad a pesos ni a presión durante largos períodos, tampoco cuando esté almacenada, ya que puede deformarse.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Las almohadillas pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- Los auriculares no son resistentes al agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.
  - Al utilizar los auriculares cerca de un lavamanos o un contenedor de líquidos  
Tenga cuidado de que los auriculares no caigan en el lavamanos o en un recipiente lleno de agua.
  - Al utilizar los auriculares bajo la lluvia o la nieve o en lugares húmedos
  - Al utilizar los auriculares estando sudado  
Si toca los auriculares con las manos húmedas o los coloca en el bolsillo de una prenda de ropa húmeda, la humedad puede transferirse a los auriculares.

### **Limpieza de los auriculares**

- Cuando la parte externa de los auriculares esté sucia, límpiela con un paño seco y suave. Si los auriculares están sucios, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de la limpieza. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar la superficie.

### **No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos**

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares (incluidos los accesorios) tienen imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

### **Mantenga los auriculares alejados de tarjetas magnéticas**

- Los auriculares tienen imanes. Si coloca tarjetas de banda magnética cerca de los auriculares, puede afectar al magnetismo de la tarjeta y dejarla inservible.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Aviso sobre la licencia

---

### Notas sobre la licencia

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software.

Lea el contenido de la licencia.

Acceda a la URL para ver el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Nota legal acerca de los servicios prestados por otros proveedores

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Marcas comerciales

---

- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Corporation posee licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- El nombre y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- "DSEE" es una marca comercial de Sony Corporation.

Los nombres de los sistemas y de los productos que aparecen en esta Guía de ayuda en general son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del fabricante.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Sitios web de asistencia al cliente

---

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## ¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Si los auriculares no funcionan del modo esperado, siga estos pasos para intentar solucionar el problema.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Cargue los auriculares.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie el dispositivo conectado a los auriculares.  
Tal vez pueda resolver algunos problemas reiniciando el dispositivo conectado, como su ordenador o su teléfono inteligente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.  
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

---

### Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## No se pueden encender los auriculares.

---

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
  - No es posible encender los auriculares mientras se carga la batería. Retire el cable USB Type-C y encienda los auriculares.
  - Reinicie los auriculares.
  - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
- 

### Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## No se puede realizar la carga.

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Compruebe que el cable USB Type-C esté conectado correctamente a los auriculares y al adaptador de CA USB o el ordenador o que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Compruebe que el ordenador esté encendido. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Con Windows 8.1, actualice utilizando Windows Update.
- Reinicie el ordenador y compruebe si ha mejorado la situación.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

### Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## El tiempo de carga es demasiado largo.

- Compruebe que los auriculares estén conectados directamente al ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie el ordenador y, en los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

### Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## El tiempo de funcionamiento es reducido (la batería dura poco).

- Al utilizar el Ecualizador o la función DSEE, el tiempo de funcionamiento de los auriculares será más corto.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte a su distribuidor Sony más cercano para sustituir la batería recargable.

### Tema relacionado

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Los auriculares no pueden cargarse aunque estén conectados a un ordenador.

- Compruebe que el cable USB Type-C suministrado esté correctamente conectado al puerto USB del ordenador.
- Compruebe que los auriculares estén conectados directamente al ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Es posible que haya un problema con el puerto USB del ordenador conectado. Intente conectarlo a otro puerto USB del ordenador si hay alguno disponible.
- Reinicie el ordenador y, en los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

### Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en la pantalla del teléfono inteligente.

- Solo los dispositivos iOS (iPhone/iPod touch incluidos) compatibles con HFP (Hands-free Profile) y el teléfono inteligente Android (SO 8.1 o posterior) pueden mostrar la carga de batería restante.
- Compruebe que el teléfono inteligente esté conectado con HFP. Si el teléfono inteligente no está conectado con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.

---

### Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## No hay sonido

---

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
  - Al reproducir música, compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante una conexión A2DP Bluetooth.
  - Suba el volumen si está demasiado bajo.
  - Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo contenidos.
  - Si ha conectado un ordenador a los auriculares, asegúrese de que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo Bluetooth.
  - Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
  - Compruebe que el cable de auriculares esté bien conectado.
  - Reinicie el teléfono inteligente o el ordenador utilizado.
  - Reinicie los auriculares.
  - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
- 

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Uso del cable de auriculares suministrado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Nivel de sonido bajo

---

- Suba el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

### Nota

- En función del dispositivo conectado, el volumen del dispositivo y los auriculares puede que se sincronice o no. Si el volumen de un dispositivo no está sincronizado con el volumen de los auriculares, no será posible usar el dispositivo para subir el volumen en los auriculares una vez que se haya bajado el volumen en los auriculares.

---

### Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Calidad de sonido baja

- Baje el volumen del dispositivo conectado si está demasiado alto.
- Al reproducir música, si los auriculares y el dispositivo Bluetooth transmisor están conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth, cambie la conexión Bluetooth a A2DP con el dispositivo conectado.
- Al utilizar una aplicación de videollamadas en un ordenador, cambie la conexión Bluetooth a HFP o HSP con el ordenador.  
Durante una videollamada, la calidad del sonido puede empeorar a causa de las condiciones de la línea de comunicación.
- Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth al que habían estado conectados antes, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido no sea buena (por ejemplo, problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante unos pocos segundos, tras establecerse la conexión. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (prioridad a la conexión estable al inicio de la transmisión y después cambia la prioridad a la calidad de sonido unos segundos más tarde); no se trata de un fallo de funcionamiento de los auriculares.  
Si la calidad de sonido no mejora pasados unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión A2DP. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si [Connect to 2 devices simultaneously] está activado con la aplicación "Sony | Headphones Connect", no puede usarse LDAC. Si desea usar LDAC para la reproducción de música, desactive [Connect to 2 devices simultaneously].

### Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Códex compatibles](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## El sonido salta con frecuencia.

- Ajuste los auriculares en el modo “Prioridad a la conexión estable”. Para obtener más información, consulte [“Acerca del modo de calidad de sonido”](#).
- El problema puede corregirse modificando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Elimine cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo de conexión Bluetooth y la antena integrada de los auriculares. La antena de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.



**A:** ubicación de la antena integrada

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
  - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth  
En este caso, coloque el dispositivo Bluetooth en la misma dirección que la antena de los auriculares para mejorar las comunicaciones Bluetooth.
  - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
  - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
  - Si hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca, como en una estación de tren o en un tren lleno de gente
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente. Si está reproduciendo música en su ordenador, cierre las aplicaciones y ventanas innecesarias y reinicie el ordenador.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Cuando el control de sonido adaptativo está activado, los auriculares detectan las acciones del usuario y ajustan la función de cancelación de ruido automáticamente. Al modificar este ajuste, tal vez la música se ponga en pausa temporalmente. No se trata de un error de funcionamiento.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

### Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## El efecto de la cancelación de ruido no es suficiente.


- Asegúrese de que la función de cancelación de ruido esté activada.
- Ajuste los auriculares a una posición cómoda.
- La función de cancelación de ruido es efectiva en las gamas de frecuencias bajas como, por ejemplo, en aviones, trenes, oficinas, cerca de aparatos de aire acondicionado, etc. pero no es tan efectiva en frecuencias más altas como pueden ser las voces humanas.
- Cuando el control de sonido adaptativo está activado en la aplicación "Sony | Headphones Connect", se detectan las acciones del usuario, como por ejemplo caminar o correr. La función de cancelación de ruido se ajusta automáticamente y el modo Sonido ambiente puede activarse en función de estas acciones. Para aprovechar al máximo la función de cancelación de ruido, apague el control de sonido adaptativo e intente activar la función de cancelación de ruido manualmente cuando la necesite.
- Con la aplicación "Sony | Headphones Connect", compruebe el ajuste de [Ambient Sound Control]. Si está configurado en [Wind Noise Reduction] o [Ambient Sound], se reducirá el efecto de la cancelación de ruido. Configúrelo en el modo de cancelación de ruido.
- Compruebe en la aplicación "Sony | Headphones Connect" si la función del botón NC/AMB está configurada en [Ambient Sound Control].

### Tema relacionado

- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## No se puede realizar el emparejamiento.

- Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento al emparejarlos por primera vez después de la compra, la inicialización o la reparación. Para emparejar un segundo dispositivo o más, mantenga pulsado el botón  (encendido) de los auriculares durante 5 segundos o más para acceder al modo de emparejamiento.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otro dispositivo). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Reinicie el dispositivo conectado, como un teléfono inteligente o un ordenador, y empareje los auriculares y el dispositivo de nuevo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
- Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
- Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
- Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
- Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Los auriculares no funcionan correctamente.

---

- Reinicie los auriculares. Esta operación no suprime la información de emparejamiento.
  - Si los auriculares no funcionan correctamente incluso después de reiniciarlos, inicialice los auriculares.
- 

### Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

**No se escucha una persona durante una llamada/las llamadas se escuchan con un sonido débil/su voz no llega a la otra persona durante una llamada/su interlocutor le escucha muy débil.**

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado y el volumen de los auriculares si están demasiado bajos.
- Si utiliza una aplicación de videollamada, abra los ajustes (\*) de la aplicación de videollamada y compruebe que el altavoz o el micrófono esté ajustado en [Headset (WH-XB910N Hands-Free)](\*\*). Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (WH-XB910N Hands-Free)], seleccione [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones.

\* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

\*\* Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

- Use el dispositivo Bluetooth para volver a establecer la conexión. Seleccione HFP o HSP como perfil.
- Al escuchar música con los auriculares, detenga la reproducción y toque rápidamente dos veces el panel de control del sensor táctil (a intervalos de unos 0,3 segundos) para responder a una llamada entrante.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.


#### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## El panel de control del sensor táctil no responde correctamente.


- El sensor del panel de control del sensor táctil está integrado en la superficie plana de la unidad derecha. Realice las operaciones dentro del radio de alcance del sensor.

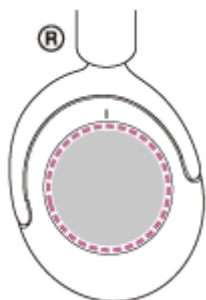

- Si desliza el dedo hacia delante/atrás o arriba/abajo en el panel de control del sensor táctil, es posible que el panel de control del sensor táctil no funcione correctamente, en función del ángulo en el que se utilicen los auriculares o la dirección de su cabeza.
  - Si desliza el dedo hacia delante/atrás, realice los movimientos en perpendicular a la banda para la cabeza.

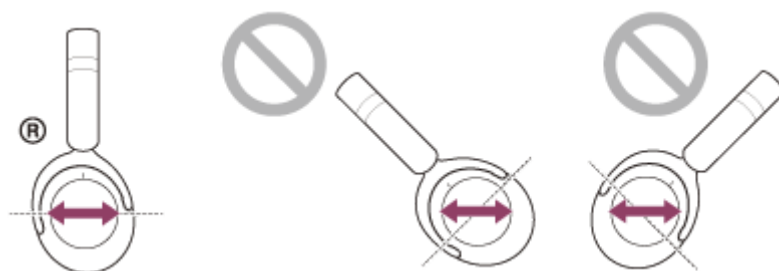

- Si desliza el dedo hacia arriba/abajo, realice los movimientos en paralelo a la banda para la cabeza.

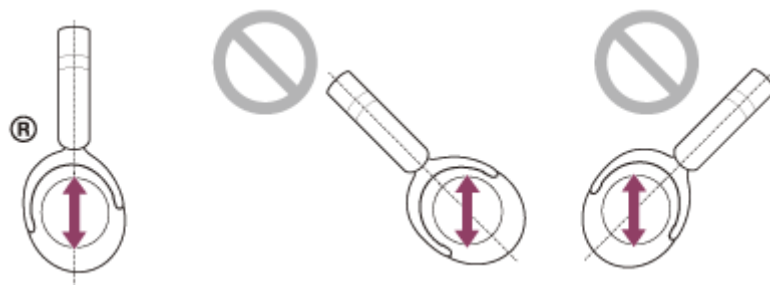

### Nota

- Mientras los auriculares están conectados a un dispositivo utilizando el cable de auriculares suministrado y si los auriculares están encendidos puede utilizar el Modo Atención rápida, pero no puede realizar operaciones como ajustar el volumen o reproducción/pausa.
- Los auriculares no responderán correctamente si los manipula con una uña o con guantes. Quítese el guante y realice las acciones con la yema del dedo.
- Compruebe que el ajuste del panel de control del sensor táctil está activado con la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Cuando se conecte con el ordenador, en función de la aplicación que utilice, tal vez no pueda realizar operaciones con el panel de control del sensor táctil, aunque no se trata de un error. Realice las acciones con la aplicación del ordenador.






Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Reinicio de los auriculares


Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.

### 1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

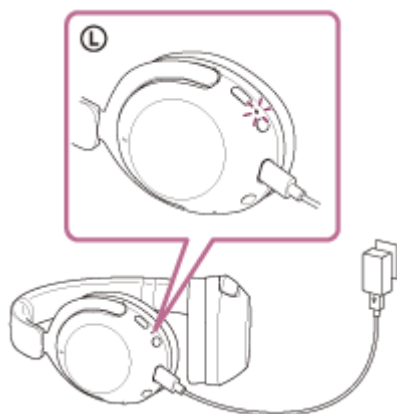

### 2 Pulse el botón (encendido) y el botón NC/AMB simultáneamente.

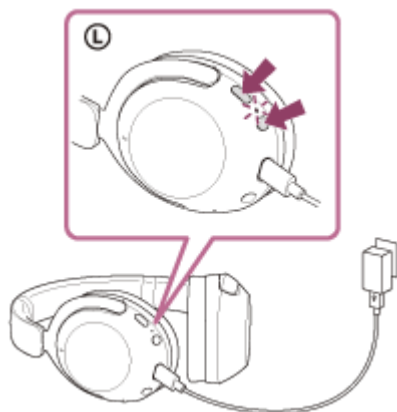

Los auriculares se reiniciarán.

Se conserva la información de registro del dispositivo (emparejamiento) y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

## Tema relacionado

- [Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N


## Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

### 1 Apague los auriculares.

Desconecte el cable USB Type-C.

### 2 Mantenga pulsado el botón (encendido) y el botón NC/AMB durante unos 7 segundos.

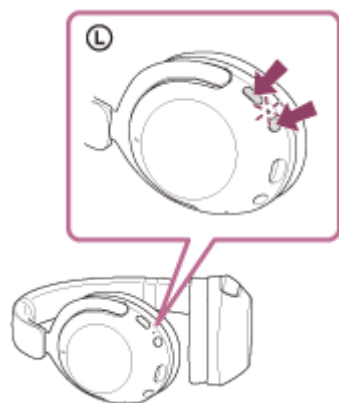

Una vez completada la inicialización, el indicador (azul) parpadea 4 veces (     ).

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

### Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido  
WH-XB910N

## Especificaciones

---

### Auriculares

#### Fuente de alimentación:

CC 3,85 V: batería recargable integrada de iones de litio  
CC 5 V: al cargar por USB

#### Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

#### Tiempo de carga:

Aprox. 3,5 horas  
(Después de 10 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 4,5 horas de música.)

#### Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

#### Peso:

Aprox. 252 g

#### Impedancia:

48 Ω (1 kHz) (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)  
16 Ω (1 kHz) (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares apagados)

#### Sensibilidad:

96 dB/mW (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)  
96 dB/mW (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares apagados)

#### Respuesta de frecuencia:

7 Hz - 25.000 Hz (JEITA)  
(al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)

### Especificaciones de comunicación

#### Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 5.2

#### Salida:

Clase de potencia 1 con especificación Bluetooth

#### Rango de comunicación máximo:

Línea de visión de aprox. 10 m (\*1)

#### Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

#### Perfiles BLUETOOTH compatibles (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

### Códec compatible (\*3):

SBC  
AAC  
LDAC

### Rango de transmisión (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

20 Hz - 40.000 Hz (Frecuencia de muestreo LDAC 96 kHz, 990 kbps)

\*1 El rango real variará en función de factores como presencia de obstáculos entre los dispositivos, campos magnéticos alrededor de un horno microondas, electricidad estática, sensibilidad de la recepción, funcionamiento de la antena, sistema operativo, aplicación de software, etc.

\*2 Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.

\*3 Códec: formato de compresión y conversión de señal de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.<sup>a</sup> generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7.<sup>a</sup> generación), iPod touch (6.<sup>a</sup> generación)

(A fecha de julio de 2021)

### Nota

- El número de horas de carga y utilización puede ser diferente en función de las condiciones de uso.